

**SONY®**

XPERIA

U

Manual do usuário

# Índice

<b>Informações importantes.....</b>	<b>7</b>
<b>Android™ – o que e por quê?.....</b>	<b>8</b>
Aplicativos.....	8
<b>Introdução.....</b>	<b>9</b>
Montagem.....	9
Ligando e desligando o telefone .....	11
Assistente de configuração.....	11
Bloqueio de tela.....	11
Contas e serviços.....	12
<b>Conhecendo seu telefone.....</b>	<b>14</b>
Visão geral do telefone.....	14
Bateria.....	15
Usando as teclas.....	17
Usando a tela sensível ao toque.....	17
Tela Início.....	19
Iluminando a faixa transparente.....	21
Acessando e usando aplicativos.....	22
Status e notificações.....	23
Menu Configurações do telefone.....	24
Digitando texto.....	25
Personalizando o telefone.....	29
Memória.....	32
Usando um fone de ouvido com seu telefone.....	33
Configurações para Internet e mensagens.....	33
Usando o monitor de dados.....	34
Desligando o tráfego de dados.....	35
Roaming de dados.....	35
Configurações de rede.....	35
<b>Chamando.....</b>	<b>37</b>
Chamadas de emergência.....	37
Para gerenciar chamadas.....	37
Correio de voz.....	38
Chamadas múltiplas.....	39
Chamadas em conferência.....	39
Configurações de chamadas.....	40
<b>Contatos .....</b>	<b>42</b>
Transferindo contatos para seu novo telefone.....	42
Contatos visão geral da tela.....	44
Gerenciar seus contatos.....	44

Comunicar com seus contatos.....	46
Compartilhando seus contatos.....	46
Fazendo backup de contatos.....	46
<b>Mensagens.....</b>	<b>48</b>
Usando mensagens de texto e multimídia.....	48
Opções de mensagens de texto e de multimídia.....	50
<b>Email.....</b>	<b>51</b>
Usando o email.....	51
Usando contas de email.....	55
Gmail™ e outros serviços Google™ .....	55
<b>Google Talk™ .....</b>	<b>57</b>
<b>Timescape™ .....</b>	<b>58</b>
Vista principal do Timescape™ .....	58
Usando o Timescape™ .....	58
Configurações do Timescape™ .....	60
Widget Timescape™ Feed.....	60
Widget Timescape™ Friends .....	61
Widget Timescape™ Share.....	62
<b>Introdução ao Android Market™ .....</b>	<b>63</b>
Baixando do Android Market™ .....	63
Apagando dados de aplicativos.....	63
Permissões.....	64
Instalando aplicativos que não são do Android Market™ .....	64
<b>Serviço PlayNow™ .....</b>	<b>65</b>
Antes de baixar conteúdo.....	65
Baixando do serviço PlayNow™ .....	65
<b>Video Unlimited™ .....</b>	<b>66</b>
Visão geral do menu do Video Unlimited™ .....	66
Criar uma conta do Video Unlimited™ .....	66
Explorando a seleção do Video Unlimited™ .....	66
Alugando ou comprando um vídeo.....	66
Assistindo a um vídeo do Video Unlimited™ .....	67
<b>Music Unlimited™ .....</b>	<b>68</b>
<b>Organizando-se.....</b>	<b>69</b>
Agenda.....	69
Alarme.....	69
<b>Digitalizando com o aplicativo NeoReader™ .....</b>	<b>72</b>
Visão geral do menu do aplicativo NeoReader™ .....	72
<b>Sincronizando dados no telefone.....</b>	<b>73</b>
Sincronizando com o Google™ .....	73
Sincronizando seu email, agenda e contatos corporativos.....	73

Sincronizando com o Facebook™.....	74
Sincronizando com o SyncML™.....	75
<b>Conectando-se a redes sem fio.....</b>	<b>77</b>
Wi-Fi® .....	77
Redes virtuais privadas (VPNs).....	82
<b>Navegador da Web.....</b>	<b>84</b>
Barra de ferramentas.....	84
Navegando na Web.....	84
Navegando por páginas da Web.....	85
Gerenciando marcadores.....	85
Gerenciando texto e imagens.....	86
Janelas múltiplas.....	87
Baixando da Web.....	87
Configurações do navegador.....	87
<b>Música.....</b>	<b>89</b>
Protegendo sua audição.....	89
Copiando os arquivos de mídia para o armazenamento interno do seu telefone .....	89
Usando o music player .....	89
<b>Identificando músicas com a tecnologia TrackID.....</b>	<b>95</b>
Usando os resultados da tecnologia TrackID™.....	95
Usando o TrackID™ para identificar faixas no Rádio FM.....	96
<b>Usando o rádio FM.....</b>	<b>97</b>
Visão geral do rádio FM.....	97
Usando os canais de rádio favoritos.....	98
Fazendo uma nova pesquisa de canais de rádio.....	98
Trocando o som do rádio entre os dispositivos.....	98
Alternando entre os modos de som mono estéreo.....	98
Identificando faixas de rádio usando o TrackID™.....	99
Compartilhando os detalhes de músicas de que você gosta no Facebook™.....	99
<b>Tirando fotografias e gravando vídeos.....</b>	<b>100</b>
Visão geral dos controles da câmera.....	100
Usando a câmera digital.....	100
Usando a câmera de vídeo.....	108
<b>Câmera 3D .....</b>	<b>112</b>
Visão geral da câmera 3D.....	112
<b>Exibindo fotografias e vídeos na Galeria.....</b>	<b>114</b>
Mobile BRAVIA® Engine.....	114
Trabalhando com álbuns.....	115
Trabalhando com fotografias na Galeria.....	116

<b>Visualizando fotos no Álbum 3D.....</b>	<b>120</b>
Gerenciando suas fotografias no Álbum 3D.....	120
<b>Tecnologia sem fio Bluetooth™.....</b>	<b>121</b>
Atribuindo um nome ao telefone.....	121
Emparelhando com outro dispositivo Bluetooth™ .....	121
Enviando e recebendo itens usando a tecnologia Bluetooth™.....	122
<b>Conectando o seu telefone a um computador.....</b>	<b>124</b>
Transferindo e gerenciando conteúdo usando um cabo USB.....	124
Transferindo arquivos usando o modo de transferência de mídia em uma rede Wi-Fi®.....	124
PC Companion.....	125
Media Go™ .....	126
<b>Usando serviços de localização para encontrar sua posição.....</b>	<b>127</b>
Usando o GPS.....	127
Google Maps™.....	128
Usando o Google Maps™ para obter trajetos.....	128
<b>Backup e restauração do conteúdo do telefone.....</b>	<b>129</b>
Tipos de conteúdo dos quais é possível fazer backup.....	129
<b>Bloqueando e protegendo o seu telefone.....</b>	<b>130</b>
Número IMEI.....	130
Proteção do chip.....	130
Definindo um bloqueio de tela.....	131
<b>Atualizando seu telefone.....</b>	<b>133</b>
Atualizando seu telefone sem usar fios.....	133
Atualizando seu telefone usando uma conexão de cabo USB.....	133
<b>Visão geral das configurações do telefone.....</b>	<b>135</b>
<b>Visão geral dos ícones de status e notificação.....</b>	<b>136</b>
Ícones de status.....	136
Ícones de notificação.....	136
<b>Visão geral do aplicativo.....</b>	<b>138</b>
<b>Suporte ao usuário.....</b>	<b>140</b>
<b>Solução de problemas.....</b>	<b>141</b>
Meu telefone não está funcionando como esperado.....	141
Redefinindo o telefone.....	141
Eu não consigo carregar o telefone.....	141
O ícone de carregamento da bateria não aparece quando a recarga do telefone é iniciada.....	141
O desempenho da bateria está baixo.....	141
Não consigo transferir conteúdo entre o meu telefone e o computador usando um cabo USB.....	141

Eu não consigo usar os serviços com base na Internet.....	141
Mensagens de erro.....	142
<b>Reciclando seu celular.....</b>	<b>143</b>
<b>Informações legais.....</b>	<b>144</b>
<b>Índice remissivo.....</b>	<b>145</b>

# Informações importantes


Leia o folheto *Informações importantes* antes de usar seu celular.


- ! Alguns dos serviços e recursos descritos neste Guia do Usuário não são suportados em todos os países/regiões ou por todas as redes e/ou provedores de serviços em todas as áreas. Sem limitação, isso também se aplica ao Número internacional de emergência 112 para a rede GSM. Entre em contato com a operadora da rede ou o provedor de serviços para se informar sobre a disponibilidade de qualquer serviço ou recurso específico e se há a cobrança de taxas de acesso ou uso adicionais.

# Android™ – o que e por quê?

Seu smartphone Xperia da Sony é executado na plataforma Android. Os telefones Android podem realizar muitas das mesmas funções de um computador e você pode personalizá-los segundo suas necessidades. Por exemplo, é possível adicionar e apagar aplicativos ou aprimorar os existentes para melhorar a funcionalidade. No Android Market™, você pode fazer download de uma variedade de aplicativos e jogos a partir de uma coleção cada vez maior. Você também pode integrar os aplicativos em seu telefone Android™ em outros aplicativos e serviços on-line usados. Por exemplo, você pode fazer backup dos contatos no telefone, acessar diferentes contas de e-mail e agendas em um só local, manter o controle de seus compromissos e entrar em redes sociais.

Os telefones Android™ estão em constante evolução. Quando uma nova versão do software estiver disponível e for compatível com seu telefone, você poderá atualizar o telefone e obter novos recursos e os mais recentes aprimoramentos.

 Seu telefone Android™ vem pré-carregado com os serviços Google™. Para aproveitar ao máximo os serviços Google™ fornecidos, você deve ter uma conta Google™ e conectar-se ao serviço ao iniciar o telefone pela primeira vez. Também é preciso ter acesso à Internet para usar muitos dos recursos no Android™.

 As novas versões do software podem não ser compatíveis com todos os telefones.

## Aplicativos


Um aplicativo é um programa para o telefone que ajuda a executar uma tarefa. Por exemplo, existem aplicativos para fazer chamadas, tirar fotografias e fazer download de mais aplicativos.



# Introdução

## Montagem


Para remover a tampa traseira

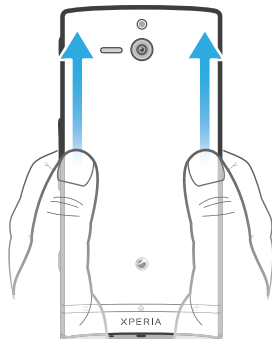

- Usando os polegares, pressione a tampa traseira para baixo e deslize-a para cima.


Para inserir o chip

- ! Não insira um chip incompatível no compartimento do chip. Isso pode danificar permanentemente o chip ou o telefone.

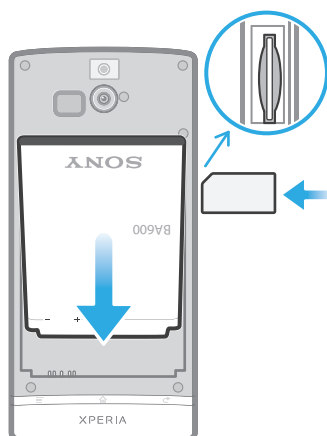


- Remova a tampa traseira e, em seguida, insira o chip em seu compartimento com os contatos dourados voltados para baixo.

### Para remover o cartão SIM

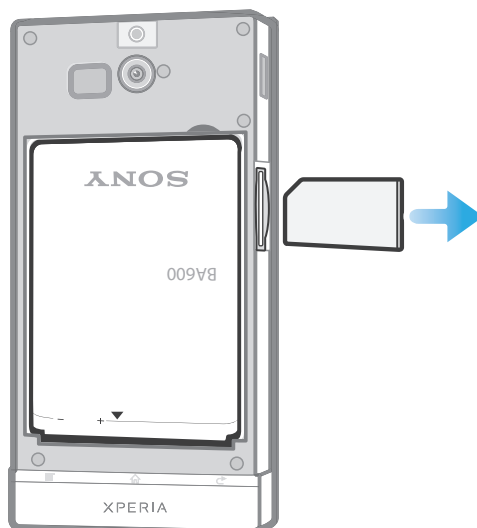


- 1 Desligue o telefone.
- 2 Remova a tampa de trás.
- 3 Empurre o cartão SIM para dentro, então solte-o e retire-o de seu compartimento.

### Para encaixar a tampa traseira

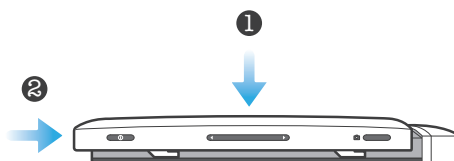

- 1 Coloque a tampa traseira na parte de trás do telefone e, em seguida, encaixe-a nos compartimentos.
- 2 Deslize a tampa em direção à extremidade inferior do telefone. Você ouvirá um som quando a tampa traseira se encaixar no lugar.


### Para mudar a tampa inferior

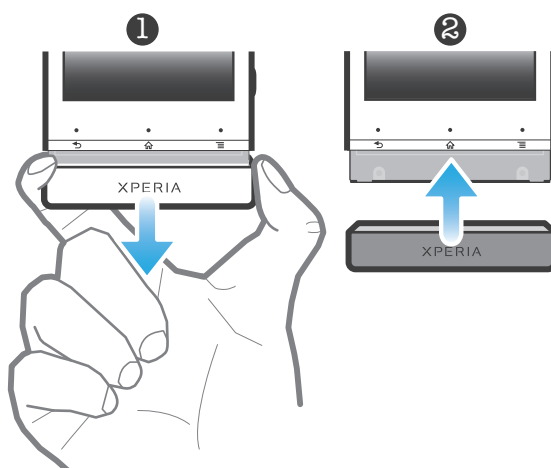






- 1 Coloque seus dedos em ambos os lados da tampa inferior, então puxe-a com firmeza para fora.
- 2 Coloque uma tampa diferente logo abaixo da parte inferior do telefone.
- 3 Empurre a tampa para cima até ouvir um clique.

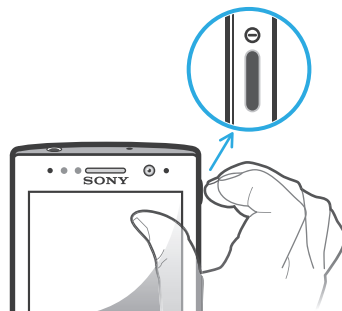

## Ligando e desligando o telefone

### Para ligar o telefone



- 1 Pressione e segure a tecla liga/desliga  no lado direito do telefone até que o telefone vibre.
  - 2 Se a tela ficar escura, pressione brevemente a tecla liga/desliga  para ativar a tela.
  - 3 Para desbloquear a tela, arraste  para a direita pela tela.
  - 4 Digite o PIN do seu cartão SIM, quando solicitado, e selecione **OK**.
  - 5 Espere um pouco até que o telefone seja iniciado.
-  O PIN do cartão SIM é fornecido inicialmente pelo operador da rede, mas pode alterá-lo mais tarde no menu **Configurações**. Para corrigir um erro que cometeu ao inserir o PIN do cartão SIM, toque em .


### Para desligar o telefone

- 1 Pressione e mantenha pressionada a tecla  até abrir o menu de opções.
  - 2 No menu de opções, toque rapidamente em **Desligar**.
  - 3 Toque em **OK**.
-  Pode levar algum tempo até que o telefone desligue.

## Assistente de configuração

Na primeira vez que você inicia seu telefone, um manual de configurações abre e explica as funções básicas do telefone, ajudando você a inserir as configurações essenciais. Esse é um bom momento para configurar o telefone de acordo com suas necessidades específicas. Você também pode pular algumas etapas e acessar o guia de configuração manualmente em um momento posterior.

### Para acessar o manual de configuração manualmente

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque em **Assist. config.**



## Bloqueio de tela

Quando seu telefone está ligado e deixado ocioso durante um período de tempo definido, a tela escurece para economizar carga da bateria, e bloqueia automaticamente. Este bloqueio evita ações não desejadas na tela sensível ao toque quando você não a estiver usando. Na tela de bloqueio, você ainda pode exibir notificações como, por exemplo, notificações de chamadas ou mensagens perdidas que chegaram desde o último bloqueio do telefone. Você também pode controlar a reprodução de faixas de áudio sem desbloquear a tela.

### Para ativar a tela



- Pressione rapidamente a tecla liga-desliga .

#### Para exibir chamadas perdidas a partir da tela de bloqueio

- 1 Para ativar a tela, pressione brevemente a tecla liga/desliga .
- 2 Arraste o  para a direita na tela.





#### Para exibir novas mensagens de texto a partir da tela de bloqueio



- 1 Para ativar a tela, pressione brevemente a tecla liga/desliga .
- 2 Arraste o  para a direita na tela.






#### Para reproduzir uma faixa de áudio a partir da tela de bloqueio

- 1 Para ativar a tela, pressione brevemente a tecla liga/desliga .
- 2 Para exibir os controles do music player, coloque um dedo na área de data e hora e toque e deslize para a esquerda.
- 3 Toque em .

#### Para pausar uma faixa de áudio com a tela bloqueada

- 1 Para ativar a tela, pressione brevemente a tecla liga-desliga .
- 2 Quando os controles do music player aparecerem, toque em .

#### Para alterar o áudio que está sendo reproduzido no bloqueio de tela

- 1 Para ativar a tela, pressione brevemente a tecla liga-desliga .
- 2 Quando os controles do music player forem exibidos, toque em  ou .

#### Para desbloquear a tela



- Arraste o  para a direita na tela.

#### Para bloquear a tela manualmente

- Quando a tela está ativa, pressione rapidamente a tecla liga/desliga .

## Contas e serviços

Conecte-se, direto do telefone, em suas contas de serviços on-line e beneficie-se de uma variedade de serviços. Combine serviços e obtenha ainda mais deles. Por exemplo, reúna os contatos de suas contas do Google™ e do Facebook™ e integre-os aos Contatos, o que lhe permite contar com todas as informações em um só lugar.

Você pode se inscrever em serviços on-line usando o telefone ou um computador. Quando você se inscreve pela primeira vez, uma conta é criada com seu nome de usuário, senha, configurações e informações pessoais. Na próxima vez que se conectar, você obterá uma exibição personalizada.

### Conta do Google™

Ter uma conta do Google é essencial ao uso de uma variedade de aplicativos e serviços com o telefone Android. Você precisa de uma conta do Google™ para, por exemplo, usar o aplicativo Gmail™ no telefone, bater papo com amigos usando o Google Talk™, sincronizar a agenda do telefone com seu Google Calendar™ e baixar aplicativos e jogos do Android Market™.

### **Conta do Microsoft® Exchange ActiveSync®**

Sincronize o telefone com sua conta corporativa do Microsoft® Exchange ActiveSync®. Dessa forma, você mantém seu email, contatos e eventos da agenda de trabalho com você a todo momento.

### **Conta do Facebook™**


A Facebook™ o conecta com seus amigos, familiares e colegas localizados em todas as partes do mundo. Faça login agora para compartilhar seu mundo com outras pessoas.

### **Conta do SyncML™**

Sincronize seu telefone com um servidor de Internet usando o SyncML™. Exiba e gerencie os contatos, a agenda, os eventos e os marcadores de seu telefone com a mesma facilidade de um computador.

# Conhecendo seu telefone


## Visão geral do telefone

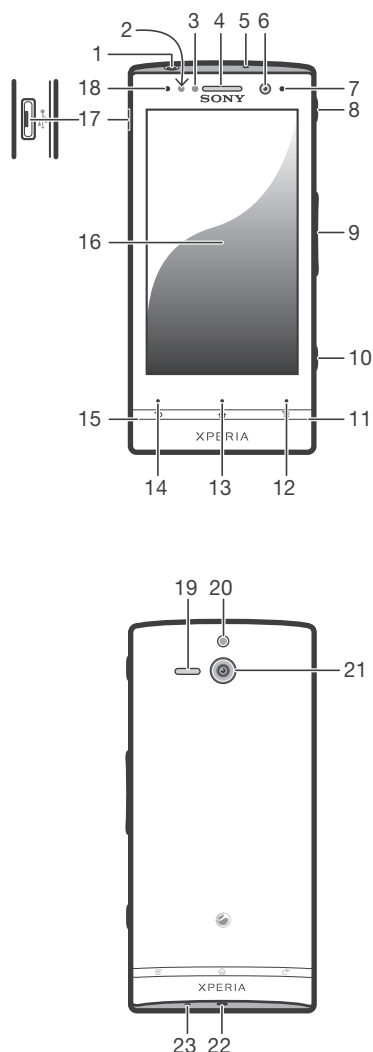

- |                                  |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Conector do fone de ouvido    | 13. Tecla Início                      |
| 2. Sensor de proximidade 1       | 14. Tecla Voltar                      |
| 3. Sensor de proximidade 2       | 15. Abertura da tampa inferior 2      |
| 4. Fone de ouvido                | 16. Tela sensível ao toque            |
| 5. Segundo microfone             | 17. Conector para carregador/cabo USB |
| 6. Lente da câmera frontal       | 18. Sensor de luz                     |
| 7. LED de notificação            | 19. Alto-falante                      |
| 8. Tecla liga-desliga            | 20. Luz de LED da câmera              |
| 9. Tecla de zoom/volume          | 21. Lente da câmera                   |
| 10. Tecla da câmera              | 22. Orifício para cordão              |
| 11. Abertura da tampa inferior 1 | 23. Microfone principal               |
| 12. Tecla Menu                   |                                       |


## Bateria

### Carregando a bateria


Quando você adquire o telefone, a bateria está parcialmente carregada. Quando você conecta o cabo do carregador a uma fonte de alimentação, como, por exemplo, uma porta USB ou um carregador de telefone, pode levar alguns minutos antes do ícone da bateria  aparecer na tela. Você pode continuar usando seu telefone durante o carregamento. Carregar o telefone por um longo período de tempo, por exemplo, durante a noite toda, não danifica a bateria nem o telefone.

- ! A bateria começará a descarregar pouco depois de estar totalmente carregada e carregará novamente após certo período, quando o carregador de telefone for conectado. Isso é para aumentar a vida da bateria e pode resultar no status da carga mostrando um nível menor que 100%.


#### Para carregar o telefone

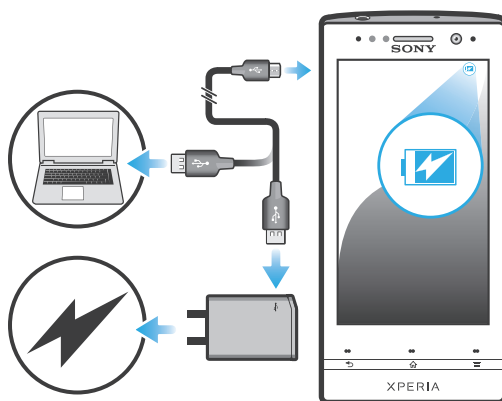

- 1 Conecte o carregador do telefone a uma tomada.
- 2 Conecte uma extremidade do cabo USB ao carregador (ou à porta USB de um computador).
- 3 Conecte a outra extremidade do cabo à microporta USB do telefone, com o símbolo USB voltado para cima. O LED de status da bateria acende quando ela começa a carregar. Se a bateria estiver completamente descarregada, poderá levar alguns minutos antes do LED acender depois de você conectar o cabo do carregador de telefone a uma fonte de alimentação.

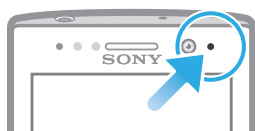

- 4 Quando o LED de status da bateria estiver verde, o telefone estará completamente carregado. Desconecte o cabo USB de seu telefone puxando-o para fora. Não entorte o conector ao remover o cabo do telefone.



### Status do LED da bateria

Verde	A bateria está totalmente carregada
Vermelho brilhante	O nível da bateria está baixo
Laranja	A bateria está sendo carregada. O nível da bateria está entre baixo e cheio

### Para verificar o nível da bateria

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Sobre o telefone** > **Status**.

### Melhorando o desempenho da bateria


As dicas a seguir ajudarão você a melhorar o desempenho da bateria:

- Carregue sempre o telefone. Isso não afetará a duração da bateria.
- Fazer o download de dados da Internet consome energia. Quando não estiver usando a Internet, você pode economizar energia desativando todas as conexões de dados nas redes para celular. Esta configuração não impede que o telefone transmita dados em outras redes sem fio.
- Desligue o GPS, Bluetooth™ e Wi-Fi® quando não precisar desses recursos. Você pode ligá-los e desligá-los mais facilmente adicionando o widget de Configurações rápidas à Tela inicial. Não é necessário desligar a função 3G.
- Use o recurso **Economia de energia** para reduzir o consumo de bateria. Você pode selecionar o modo de economia de energia mais adequado ao seu modo de usar o telefone. Você também pode personalizar as configurações de cada modo de economia de energia.
- Defina seus aplicativos de sincronização (usados para sincronizar email, agenda e contatos) para sincronizar manualmente. Você também pode sincronizar automaticamente, mas aumente os intervalos de sincronização.
- Verifique o menu de uso da bateria no telefone para ver quais aplicativos usam mais energia. A bateria consome mais energia quando você usa aplicativos com fluxo de mídia de vídeo e música, como o YouTube™. Alguns aplicativos Android Market™ também consomem mais energia.
- Feche e saia dos aplicativos que não está usando.
- Reduza o nível de brilho da tela.
- Desligue seu telefone ou ative a configuração **Modo para avião**, se estiver em uma área sem nenhuma cobertura de rede. Caso contrário, o telefone examinará as redes disponíveis repetidamente e isso consome energia.
- Use um dispositivo de viva-voz original Sony para ouvir música. Os dispositivos de viva-voz requerem menos energia da bateria do que os alto-falantes do telefone.
- Mantenha seu telefone no modo de espera sempre que possível. O tempo de prontidão refere-se ao tempo durante o qual o telefone está conectado à rede e não está sendo usado.
- Vá para [www.sonymobile.com](http://www.sonymobile.com) para obter as dicas de desempenho da bateria mais recentes para seu modelo de telefone.

### Para acesso ao menu de uso da bateria

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque em **Configurações** > **Sobre o telefone** > **Uso da bateria** para verificar quais aplicativos instalados consomem mais energia da bateria.

### Para adicionar o widget de Tráfego de dados na tela Início

- 1 Na Tela inicial, pressione .
- 2 Toque em **Adicionar** > **Widgets** > **Ferramentas**.
- 3 Toque e deslize para a esquerda e selecione o widget **Tráfego de dados**. Agora você pode ligar e desligar sua conexão de dados mais facilmente.

### Para adicionar o widget de Configurações rápidas à sua tela inicial

- 1 Na Tela inicial, pressione .
- 2 Toque em **Adicionar** > **Widgets** > **Ferramentas**.
- 3 Selecione o widget de **Configurações rápidas**.

### Reduzindo o consumo da bateria com Power Saver


Use os modos de economia de energia predefinidos para gerenciar os aplicativos de consumo de energia e reduzir o consumo da bateria. Com o Power Saver, você também pode personalizar as configurações em cada modo de economia de energia de acordo como utiliza seu telefone.




### Para ativar um modo de economia de energia

- 1 Em Tela inicial, toque em .
- 2 Localize e toque em **Economia de energia**.
- 3 Toque no ícone ao lado do modo de economia de energia que você deseja ativar.



### Para desativar um modo de economia de energia

- 1 Em Tela inicial, toque em .
- 2 Localize e toque em **Economia de energia**.
- 3 Toque no ícone aceso ao lado do modo de economia de energia ativo para desativá-lo.


### Para alterar as configurações para um modo de economia de energia

- 1 Em Tela inicial, toque em .
- 2 Localize e toque em **Economia de energia**.
- 3 Para abrir o menu de configurações, toque no nome de um modo de economia de energia.
- 4 Marque os recursos que você deseja desativar para economizar energia.
- 5 Toque em **Concluído**.

### Para exibir as notificações de economia de energia

- 1 Em Tela inicial, toque em .
- 2 Localize e toque em **Economia de energia**.
- 3 Pressione , então selecione **Configurações**.
- 4 Marque a caixa de seleção **Notificações**.

## Usando as teclas

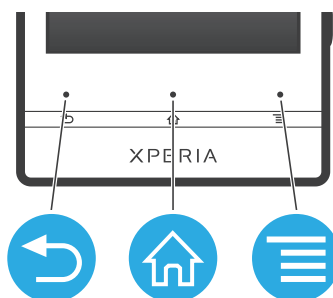

#### Voltar

- Voltar para a tela anterior
- Fechar o teclado numérico virtual, uma caixa de diálogo, um menu de opções ou o painel de Notificação



#### Início

- Acesse Tela inicial
- Pressione e mantenha pressionado para abrir uma janela que exibe os aplicativos usados mais recentemente



#### Menu

- Abrir uma lista de opções disponíveis na tela ou aplicativo atual

## Usando a tela sensível ao toque

Ao adquirir um telefone, uma folha plástica protetora está fixada à tela do telefone. É preciso remover o plástico antes de usar a tela sensível ao toque. Caso contrário, a tela sensível ao toque poderá não funcionar corretamente.

Quando seu telefone está ligado e deixado ocioso durante um período de tempo definido, a tela escurece para economizar carga da bateria, e bloqueia automaticamente. Este bloqueio evita ações não desejadas na tela sensível ao toque quando você não a estiver usando. Você também pode configurar bloqueios pessoais

para proteger sua subscrição e ter certeza que somente você pode acessar o conteúdo do telefone.

- ! A tela do telefone é feita de vidro. Não toque na tela se o vidro estiver rachado ou estilhaçado. Não tente consertar você mesmo uma tela danificada. Telas de vidro são sensíveis a quedas e choques mecânicos. Casos de negligência não são cobertos pelo serviço de garantia da Sony.

#### Para abrir ou realçar um item

- Toque no item.

#### Para marcar ou desmarcar opções



- Toque rapidamente na caixa de seleção ou opção de lista relevante.

<input checked="" type="checkbox"/>	Caixa de seleção marcada
<input type="checkbox"/>	Caixa de seleção desmarcada
<input checked="" type="radio"/>	Opção da lista marcada
<input type="radio"/>	Opção da lista desmarcada


## Zoom

As opções de zoom disponíveis dependem do aplicativo que você está usando.

#### Para aplicar o zoom

- Quando disponível, toque em  or  para ampliar ou reduzir o zoom.
- ! Você pode ter que arrastar a tela (em qualquer direção) para os ícones de zoom aparecerem.

#### Para aplicar zoom com dois dedos

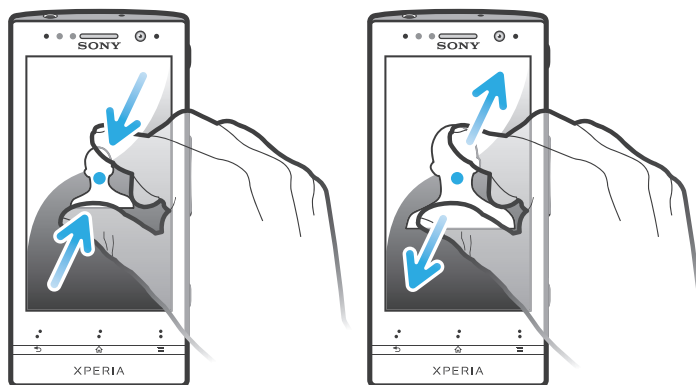


- Coloque dois dedos na tela de uma vez e belisque juntando-os (para aplicar menos zoom) ou afaste-os (para aplicar mais zoom).
- 💡 Use a função de zoom ao exibir fotografias e mapas, ou ao navegar pela Web.

## Rolagem

Role movendo seu dedo para cima ou para baixo na tela. Em algumas páginas da web você também pode rolar para os lados.


- ! Arrastar ou tocar rapidamente não irá ativar nada na tela.

## Para rolar

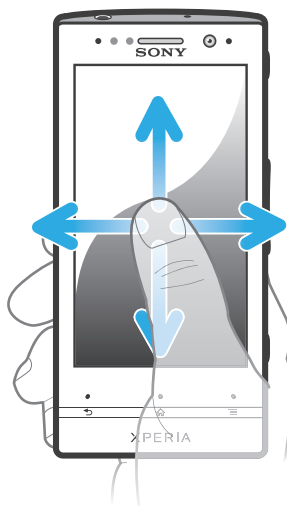

- Arraste ou toque com o dedo na direção para a qual deseja navegar na tela.
- 💡 Para navegar mais rapidamente, toque e deslize o dedo na direção desejada na tela.

## Tocar e deslizar

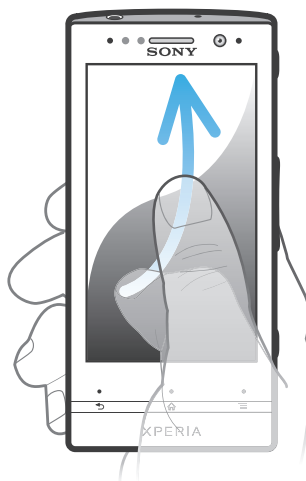


- Para navegar mais rapidamente, toque e deslize o dedo na direção desejada na tela. Você pode aguardar até que o movimento de navegação pare, ou pode parar imediatamente tocando rapidamente na tela.


## Sensores

Seu telefone possui sensores que detectam tanto luz como proximidade. O sensor de luz detecta o nível de iluminação ambiente e ajusta o brilho da tela conforme necessário. O sensor de proximidade desliga a tela de toque quando seu rosto toca a tela. Isso evita que você ative funções do telefone acidentalmente quando está em uma chamada.

## Tela Início

A Tela inicial do telefone equivale à área de trabalho de um computador. Ela é o portal para os principais recursos no telefone. Você pode personalizar sua Tela inicial com widgets, atalhos, pastas, temas, papel de parede, entre outros itens.

A Tela inicial se estende além da largura normal de exibição na tela, sendo necessário tocar e deslizar para a esquerda ou direita para exibir o conteúdo das quatro extensões da tela.  mostra em qual parte da Tela inicial você está.

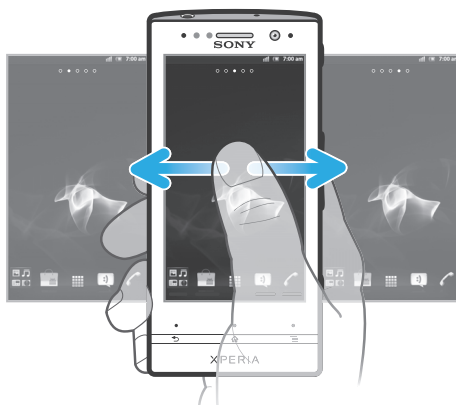

Os itens na barra localizada na parte inferior da tela ficam sempre disponíveis para acesso rápido.



#### Para ir para a tela inicial

- Pressione .

#### Para pesquisar a tela inicial

- Toque e deslize para a esquerda ou para a direita.


#### Para compartilhar um item da tela inicial

- 1 Pressione  para abrir a Tela inicial.
- 2 Toque e segure um item até que ele seja ampliado e o telefone vibre. Em seguida, arraste o item para .
- 3 Selecione uma opção e confirme, se necessário. Agora, você pode compartilhar os aplicativos e widgets desejados com seus amigos, para que possam baixá-los e usá-los.


## Widgets

Widgets são pequenos aplicativos que você pode usar diretamente em Tela inicial. Por exemplo, o widget Leitor de música permite começar a reproduzir a música diretamente.

#### Para adicionar um widget na tela Início

- 1 Na Tela inicial, pressione .
- 2 Toque rapidamente em **Adicionar** > **Widgets**.
- 3 Toque rapidamente em um widget.

#### Para ter uma visão geral de todos os widgets na tela Início

- Toque em qualquer área da Tela inicial. Todos os widgets das diferentes áreas da Tela inicial são agora exibidos em uma exibição.
-  Quando todos os widgets da Tela inicial forem combinados em uma exibição, toque em qualquer widget para ir para a área da Tela inicial que contém esse widget.

## Reorganizando a tela Início


Personalize a aparência da tela Início e altere os recursos que são possíveis acessar a partir dela. Altere o papel de parede, mova itens pela tela, crie pastas e adicione atalhos para os contatos.

#### Para abrir o menu de opções de sua tela Início


Você pode abrir o menu de opções da Tela inicial de duas formas:

- Na Tela inicial, pressione .
- Toque e segure em qualquer parte de sua Tela inicial.

#### Para adicionar um atalho à tela inicial

- 1 Na Tela inicial, pressione .
  - 2 Toque rapidamente em **Adicionar** > **Atalhos**.
  - 3 Localize e selecione um atalho.
- 💡 Adicione um atalho para aplicativo diretamente da tela Aplicativo tocando e segurando o aplicativo.

#### Para adicionar uma pasta à tela inicial

- 1 Na Tela inicial, pressione .
  - 2 Toque rapidamente em **Adicionar** > **Pasta**.
  - 3 Digite um nome para a pasta e toque rapidamente em **Concluído**.
- 💡 Arraste e solte um item sobre o outro item na tela inicial para criar uma pasta automaticamente.


#### Para adicionar itens a uma pasta

- Toque e segure um item até que ele seja ampliado e o telefone vibre. Em seguida, arraste o item para a pasta.


#### Para renomear uma pasta

- 1 Toque rapidamente na pasta para abri-la.
- 2 Toque a barra de título da pasta para mostrar o campo **Nome da pasta**.
- 3 Digite o novo nome da pasta e toque rapidamente em **Concluído**.

#### Para mover um item na tela inicial

- 1 Pressione  para abrir a Tela inicial.
- 2 Toque e segure um item até que ele seja ampliado e o telefone vibre. Em seguida, arraste o item para o novo local.


#### Para apagar um item da tela inicial

- Toque e segure um item até que ele seja ampliado e o telefone vibre. Em seguida, arraste o item para .


### Alterando o papel de parede da tela inicial

Adapte a Tela inicial ao seu próprio estilo, usando papéis de parede e diferentes temas.

#### Para alterar o papel de parede da tela inicial

- 1 Na Tela inicial, pressione .
  - 2 Toque rapidamente em **Papel de parede** e, então, selecione um papel de parede.
- 💡 Você pode usar uma fotografia que tenha tirado ou uma animação. Visite o Android Market™ e outras fontes para fazer download, por exemplo, papéis de parede animados, que se alteram com o passar das horas do dia.

#### Para configurar um tema

- 1 Na Tela inicial, pressione .
  - 2 Toque rapidamente em **Tema** e selecione um tema.
- ! Ao alterar um tema, o plano de fundo também é alterado em alguns aplicativos.

### Iluminando a faixa transparente

A faixa transparente em seu telefone acende quando você usa certos aplicativos, quando entra uma chamada e quando soa um alarme. Então, apaga gradualmente após alguns segundos para economizar energia. A cor da faixa iluminada varia dependendo do tema usado.

Quando você exibe fotos na Gallery, a cor muda de acordo com a foto exibida. Quando você reproduz música com um leitor de música, a cor muda sempre que uma nova capa de álbum é exibida.

## Acessando e usando aplicativos


Abra aplicativos a partir de atalhos na Tela inicial ou a tela Aplicativo.

### Tela Aplicativo

A tela Aplicativo, aberta a partir da Tela inicial, contém os aplicativos que vêm instalados no telefone, bem como os aplicativos que você baixa.

A tela Aplicativo se estende além da largura normal da tela, sendo preciso tocar e deslizar para a direita e para a esquerda para exibir todo o conteúdo.

Para abrir a tela Aplicativos

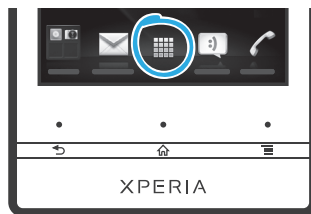


- Na Tela inicial, toque rapidamente em .



Para Pesquisar a tela Aplicativo

- Abra a tela Aplicativo e, em seguida, toque e deslize para a esquerda ou para a direita.

Para criar um atalho para um aplicativo na tela inicial

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Toque e segure um aplicativo até ele aparecer na Tela inicial e, em seguida, arraste-o para o local desejado.

Para compartilhar um aplicativo na tela Aplicativo

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Toque e pressione um aplicativo até que ele aparece na Tela inicial e, em seguida, arraste o item para .
- 3 Selecione uma opção e confirme, se necessário. Agora, você pode compartilhar os aplicativos desejados com seus amigos, para que possam baixá-los e usá-los.


## Abrindo e fechando aplicativos

Para abrir um aplicativo

- Na Tela inicial ou na tela Aplicativo, toque rapidamente no aplicativo.

Para fechar um aplicativo


- Pressione .

- 💡 Alguns aplicativos são pausados quando você pressiona  para sair, enquanto outros podem continuar em execução em segundo plano. No primeiro caso, na próxima vez que você abrir o aplicativo, continuará do ponto em que parou.


## Janela de aplicativos usados recentemente


Você pode exibir e acessar aplicativos usados recentemente nesta janela.

Para abrir a janela de aplicativos usados recentemente


- Pressione e segure .

## Menu de aplicativo

É possível abrir um menu a qualquer momento ao usar um aplicativo pressionando a tecla  do telefone. O menu terá uma aparência diferente dependendo do aplicativo que estiver sendo usado.

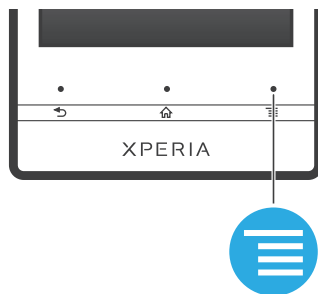



### Para abrir um menu em um aplicativo

- Ao usar o aplicativo, pressione .
- ! Não há um menu disponível em todos os aplicativos.




## Reorganizando a tela Aplicativo

Mova os aplicativos na tela Aplicativo de acordo com as suas preferências.




### Para organizar os aplicativos na tela Aplicativo

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em  para abrir a tela aplicativo.
- 2 Toque rapidamente em  e selecione uma opção.

### Para mover um aplicativo na tela Aplicativo

- 1 Abra a tela Aplicativo e, em seguida, toque rapidamente em .
  - 2 Toque e segure um item até que ele seja ampliado e o telefone vibre. Em seguida, arraste o item para o novo local.
  - 3 Toque rapidamente em  para sair do modo de edição.
- ! É possível mover os aplicativos somente quando  estiver selecionado.

### Para desinstalar um aplicativo na tela Aplicativo


- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Toque em . Todos os aplicativos que podem ser desinstalados estão marcados com um ícone .
- 3 Toque no aplicativo que deseja desinstalar e, em seguida, toque em **OK**.

## Status e notificações

A barra de status na parte superior da tela exibe o que está acontecendo no telefone. À esquerda, você recebe notificações quando há algo novo ou em andamento. Por exemplo, uma nova mensagem ou notificações da agenda aparecem aqui. O lado direito exibe a intensidade do sinal e o status da bateria, entre outras informações.




Uma luz de notificação também fornece informações sobre o status da bateria, além de algumas notificações. Por exemplo, uma luz azul piscando significa uma nova mensagem ou uma chamada perdida. A luz de notificação pode não funcionar quando o nível da bateria estiver baixo.

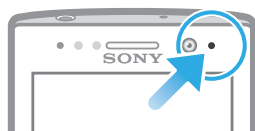

## Verificando notificações e atividades em andamento


Você pode arrastar a barra de status para baixo para abrir o painel Notificação e obter mais informações. Por exemplo, você pode usar o painel para abrir uma nova mensagem ou exibir um evento no calendário. Também pode abrir alguns aplicativos executados em segundo plano, como, por exemplo, um leitor de música.

Para abrir o painel de notificações

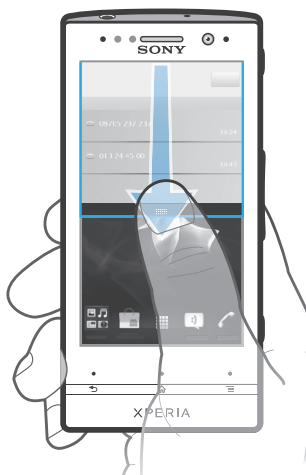

- Arraste a barra de status para baixo.

Para fechar o painel Notificação

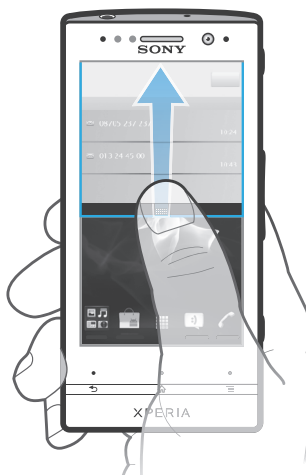

- Arraste para cima a guia localizada na parte inferior do painel Notificação.

Para abrir um aplicativo em execução no painel Notificação

- No painel Notificação, toque rapidamente no ícone do aplicativo em execução para abri-lo.

Para limpar o painel Notificação


- A partir do painel Notificação, toque em **Limpar**.

## Menu Configurações do telefone

Exiba e altere as configurações do telefone no menu Configurações.



### Para acessar as configurações do telefone


- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em **Configurações**.

## Digitando texto

### Teclado na tela

Toque as teclas do teclado na tela QWERTY para inserir texto de forma conveniente. Alguns aplicativos abrem o teclado na tela automaticamente. Também é possível abrir esse teclado tocando um campo de texto.

### Usando o teclado virtual

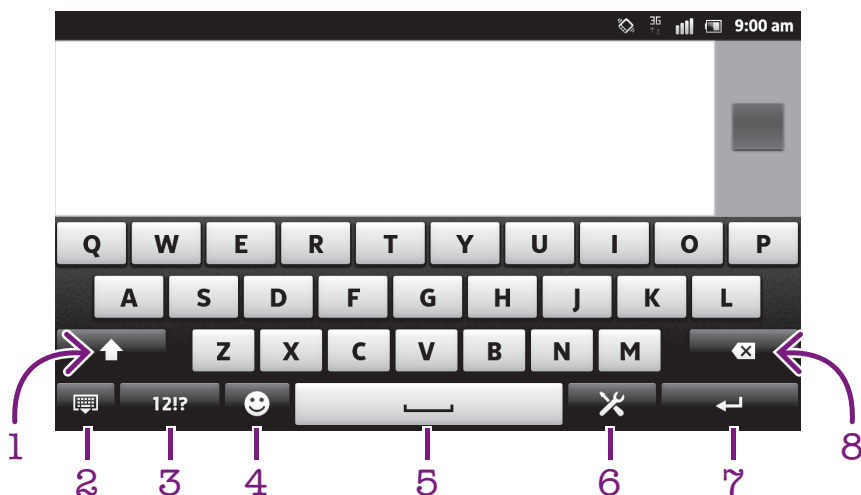


- 1 Alterar a opção de maiúscula/minúscula do caractere e ligar o caps lock. Para alguns idiomas, essa tecla é usada para acessar caracteres extras no idioma.
- 2 Fechar a exibição do teclado virtual. Observe que esse ícone não é exibido no modo retrato.
- 3 Exibir números e símbolos.
- 4 Exibir smileys.
- 5 Digitar um espaço.
- 6 Abrir o menu de configurações de entrada para alterar, por exemplo, configurações de **Idiomas de escrita**. Essa tecla também altera o idioma de escrita quando mais de um idioma estiver selecionado.
- 7 Digitar um retorno de carro ou confirmar a entrada de texto.
- 8 Apagar um caractere antes do cursor.

! Todas as ilustrações são figurativas e podem não representar precisamente o celular.

### Para exibir o teclado na tela para digitar texto

- Toque em um campo de texto

### Para ocultar o teclado na tela

- Quando o teclado na tela estiver aberto, pressione .



### Para usar o teclado na tela na orientação paisagem

- Ao inserir texto, vire o telefone de lado.
- 💡 Para que o teclado suporte este recurso, o modo paisagem deve ser suportado pelo aplicativo que você está usando e suas configurações para a orientação de tela devem estar definidas para o modo automático.




#### Para inserir texto usando o teclado na tela

- Para digitar um caractere visível no teclado, toque rapidamente no caractere.
- Para digitar uma variante do caractere, toque e segure um caractere normal do teclado para obter uma lista das opções disponíveis e selecione na lista. Por exemplo, para digitar "é", toque e segure o "e" até que outras opções apareçam e, em seguida, enquanto mantém o dedo pressionando o teclado, arraste e selecione "é".



#### Para alternar entre letras maiúsculas e minúsculas

- Antes de digitar uma letra, toque rapidamente em  para alternar para maiúsculas , ou vice-versa.


#### Para ativar o caps lock

- Antes de digitar uma palavra, toque rapidamente em  ou em  até  aparecer.


#### Para inserir números ou símbolos

- Quando você inserir um texto, toque em . Aparecerá um teclado exibindo números e símbolos. Toque em  para visualizar mais opções.


#### Para digitar sinais de pontuação comuns

- 1 Ao terminar de digitar uma palavra, toque rapidamente na barra de espaço.
  - 2 Selecione um sinal de pontuação na barra de candidatos. O sinal selecionado é inserido antes do espaço.
-  Para digitar um ponto final rapidamente, toque rapidamente na barra de espaço duas vezes ao terminar de digitar uma palavra.


#### Para inserir um emoticon

- 1 Quando você inserir um texto, toque em .
- 2 Selecione um smiley.

#### Para apagar caracteres

- Toque rapidamente para colocar o cursor depois do caractere que deseja apagar e, então, toque rapidamente em .

#### Para digitar um retorno de carro


- Ao digitar texto, toque rapidamente em  para digitar um retorno de carro.

#### Para editar texto



- 1 Quando você inserir um texto, toque e segure o campo de texto até que o menu **Editar texto** seja exibido.
- 2 Selecione uma opção.

### Usando a função Deslize para escrever para escrever palavras

Você pode inserir texto deslizando o dedo de letra a letra no teclado virtual. Basta levantar o dedo entre as palavras para que o telefone as reconheça.

-  A **Deslize para escrever** fica disponível somente quando você usa o teclado virtual.

#### Para alterar as configurações de Deslize para escrever

- 1 Ao digitar texto usando o teclado virtual, toque rapidamente em . Se você tiver selecionado mais de um idioma para escrita, em vez disso, toque e segure a tecla do idioma de entrada. Por exemplo, toque e segure .
- 2 Toque em **Configurações de teclado > Config. de entrada de texto**.
- 3 Marque ou desmarque a caixa de seleção **Deslize para escrever**.
- 4 Para adicionar automaticamente um espaço entre os gestos sem precisar tocar rapidamente cada vez na barra de espaço, marque a caixa de seleção **Espaço antes de bater**.

### Para digitar texto usando a função Deslize para escrever

- 1 Ao digitar texto usando o teclado virtual, passe o dedo de letra a letra para soletrar a palavra que deseja escrever. Levante o dedo quando tiver terminado de digitar uma palavra.
  - 2 O telefone sugere uma palavra, com base nas letras tracejadas. Se necessário, selecione a palavra correta na barra de candidatas. Para exibir mais opções, navegue para a direita ou para a esquerda na barra de palavras candidatas. Se não conseguir localizar a palavra desejada, toque rapidamente uma vez para apagar toda a palavra. Em seguida, tente novamente ou toque rapidamente em cada letra para digitar a palavra.
  - 3 Se a configuração **Espaço antes de bater** estiver ativada, passe o dedo no teclado para digitar a próxima palavra. Caso contrário, digite um espaço e passe o dedo para digitar a próxima palavra.
- 💡 Para digitar palavras compostas quando a configuração **Espaço antes de bater** estiver ativada, talvez seja preciso passar o dedo para digitar a primeira parte da palavra e, em seguida, tocar rapidamente em cada letra para digitar o resto da palavra.

## Phonepad

O Phonepad é semelhante ao teclado padrão de 12 teclas do telefone. Ele fornece opções de entrada de texto previsíveis e de vários toques. É possível ativar o método de entrada de texto do Phonepad por meio das configurações do teclado. O Phonepad somente está disponível na orientação retrato.



### Usando o Phonepad



- 1 Escolher uma opção de entrada de texto
- 2 Alterar a opção de maiúscula/minúscula do caractere e ligar o Caps Lock
- 3 Exibir os números
- 4 Exibir os símbolos e os smileys
- 5 Digitar um espaço
- 6 Abrir o menu de configurações de entrada para alterar, por exemplo, configurações de **Idiomas de escrita**. Essa tecla também altera o idioma de escrita quando mais de um idioma estiver selecionado.
- 7 Digitar um retorno de carro ou confirmar a entrada de texto
- 8 Apagar um caractere antes do cursor




! Todas as ilustrações são figurativas e podem não representar precisamente o celular.

### Para alternar entre o teclado virtual e o Phonepad


- 1 Quando você inserir um texto, toque em . Se você tiver selecionado mais de um idioma para escrita, em vez disso, toque e segure a tecla do idioma de entrada como, por exemplo, .
- 2 Toque rapidamente em **Configurações de teclado > Tecl. no modo paisagem** e selecione uma opção.

! O Phonepad somente está disponível na orientação retrato.


### Para inserir números usando o Phonepad

- Quando  aparecer no Phonepad, toque em cada tecla do caractere apenas uma vez, mesmo que a letra desejada não seja a primeira da tecla. Toque na palavra exibida ou em  para exibir mais sugestões de palavras e selecionar uma palavra na lista.
- Quando  aparecer no Phonepad, toque na tecla na tela para o caractere que deseja inserir. Continue pressionando essa tecla até que o caractere desejado seja selecionado. Em seguida, faça o mesmo para o próximo caractere que deseja inserir e assim por diante.

### Para inserir números usando o Phonepad

- Quando o Phonepad estiver aberto, toque em . Será exibido um Phonepad com números.



### Para inserir símbolos e smileys usando o Phonepad

- 1 Quando o Phonepad estiver aberto, toque em . Uma grade com símbolos e smileys aparecerá.
- 2 Role para cima ou para baixo para visualizar mais opções. Toque rapidamente em um símbolo ou smiley para selecioná-lo.





## Configurações de teclado e Phonepad

Você pode selecionar as configurações para o , o teclado na tela e o Phonepad, como o idioma de escrita e a correção automática.

### Para acessar as configurações do teclado virtual e do Phonepad

- 1 Ao digitar texto usando o teclado virtual ou o Phonepad, toque rapidamente em . Se você tiver selecionado mais de um idioma para escrita, em vez disso, toque e segure a tecla do idioma de entrada como, por exemplo, .
- 2 Toque em **Configurações de teclado**.



### Para adicionar um idioma de escrita ao teclado virtual ou ao Phonepad

- 1 Ao digitar texto usando o teclado virtual ou o Phonepad, toque rapidamente em . Se você tiver selecionado mais de um idioma para escrita, em vez disso, toque e segure a tecla do idioma de entrada como, por exemplo, .
- 2 Toque rapidamente em **Idiomas de escrita** e marque as caixas de seleção dos idiomas que deseja usar para escrita. Quando terminar, pressione  para confirmar.
- 3 Para alternar entre os idiomas, toque rapidamente na tecla do idioma de entrada como, por exemplo, .

## Configurações de entrada de texto

Ao inserir texto usando o teclado virtual ou o Phonepad, você pode acessar o menu de configurações de entrada de texto, que ajuda a definir opções de escrita inteligente. Por exemplo, você pode decidir como deseja que o telefone apresente alternativas de palavras e corrija as palavras que você digita, ou habilitar o aplicativo de entrada de texto a lembrar as novas palavras que você escreve.

### Para alterar as configurações de entrada de texto





- 1 Ao digitar texto usando o teclado virtual ou o Phonepad, toque rapidamente em . Se você tiver selecionado mais de um idioma para escrita, em vez disso, toque e segure a tecla do idioma de entrada como, por exemplo, .
- 2 Toque em **Configurações de teclado > Config. de entrada de texto**.
- 3 Selecione as configurações desejadas.

### Fornecendo texto com a entrada de voz




Quando você fornece texto, pode usar a função de entrada de voz, ao invés de digitar as palavras. Simplesmente fale as palavras que deseja fornecer. A entrada de voz é uma tecnologia experimental da Google™ e está disponível em vários idiomas e regiões.

- ! Você precisa ter uma conexão de dados em um telefone móvel ou rede Wi-Fi® para usar este serviço. Pode haver cobranças adicionais.




### Para ativar a entrada de voz

- 1 Quando você inserir um texto, toque em . Se você selecionou mais de um idioma de escrita, toque e segure a tecla do idioma de entrada, por exemplo, .
- 2 Toque em **Configurações de teclado > Conf.entr.voz por teclado**.
- 3 Marque a caixa de seleção **Tecla de digit. do Google voice**, leia as informações com cuidado, então toque em **OK** para confirmar.
- 4 Para definir um idioma para a entrada de voz, toque em **Idioma**, então selecione o idioma que você deseja usar.
- 5 Para inserir automaticamente a sugestão de palavra mais provável, marque a caixa de seleção **Usar melhor opção**.
- 6 Pressione  para salvar suas configurações. Um ícone de microfone  aparecerá no teclado da tela ou no Phonepad.

### Para fornecer texto com a entrada de voz

- 1 Quando você fornecer o texto, certifique-se de que a função de entrada de voz esteja ativada e que tenha uma conexão de dados funcional.
- 2 Quando  aparecer no teclado da tela ou no Phonepad, toque nela. Quando a tecla do idioma de entrada, por exemplo,  aparecer, toque-a e segure-a. Aparece uma seta. Mova a seta até que ela aponte para o microfone, então retire o dedo.
- 3 Quando **Fale agora** aparecer na tela, fale para fornecer o texto.
- 4 Quando a função **Usar melhor opção** estiver ativada, aparecerá a sugestão da palavra mais provável sublinhada. Se a palavra não for correta, toque em  uma vez para apagar, então inicie de novo. Quando a função **Usar melhor opção** não estiver ativada, os resultados da pesquisa aparecerão em uma lista. Selecione a palavra desejada.

### Para acessar as configurações do teclado Xperia™ quando a entrada de voz está ativada

- Quando  aparece no teclado da tela ou no Phonepad, toque e segure-a, então selecione **Configurações de teclado**.
- Quando a tecla do idioma de entrada, por exemplo,  aparece no teclado da tela ou no Phonepad, toque e segure-a. Aparece uma seta. Mova a seta até que ele aponte para , então retire o dedo.

### Personalizando o telefone

Adapte o telefone às suas necessidades ajustando, por exemplo, seu toque pessoal, o idioma do telefone e as configurações de privacidade.

### Ajustando o volume

Você pode ajustar o volume do toque para chamadas telefônicas e notificações e também para reprodução de músicas e vídeos.


#### Para ajustar o volume da campainha com a tecla de volume

- Pressione a tecla de volume para cima ou para baixo.


#### Para ajustar o volume de reprodução da mídia com a tecla de volume

- Ao escutar uma música ou assistir a um vídeo, pressione a tecla de volume para cima ou para baixo.

#### Para colocar o telefone no modo silencioso e vibratório

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Som**.
- 3 Marque a caixa de seleção **Modo silencioso**.
- 4 Selecione **Vibrar** e escolha uma opção.


#### Para aprimorar a intensidade do som do fone

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Som**.
- 3 Marque a caixa de seleção **xLOUD™**.


### Data e hora

É possível alterar a data e a hora no telefone.


#### Para definir a data manualmente

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Data e hora**.
- 3 Desmarque a caixa de seleção **Automático**, se estiver marcada.
- 4 Toque em **Definir data**.
- 5 Ajuste a data rolando para cima e para baixo.
- 6 Toque em **Definir**.


#### Para definir a hora manualmente

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Data e hora**.
- 3 Desmarque a caixa de seleção **Automático**, se estiver marcada.
- 4 Desmarque a caixa de seleção **Formato de 24 horas**, se estiver marcada.
- 5 Toque em **Definir data e hora**.
- 6 Navegue para cima ou para baixo para ajustar a hora e o minuto.
- 7 Toque rapidamente em **am** para alterar para **pm** ou vice-versa.
- 8 Toque em **Definir**.

#### Para definir o fuso horário


- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Data e hora**.
- 3 Desmarque a caixa de seleção **Automático**, se estiver marcada.
- 4 Toque em **Selecionar fuso horário**.
- 5 Selecione uma opção.

#### Para definir o formato da data


- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Data e hora** > **Formato de data**.
- 3 Selecione uma opção.

### Configurações de toque


#### Para definir um toque do telefone

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Som** > **Toque do telefone**.
- 3 Selecione um toque.
- 4 Toque rapidamente em **Concluído**.


#### Para habilitar tons de toque

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configurações > Som**.
- 3 Marque as caixas de seleção **Sons de toque audíveis** e **Seleção audível**.

#### Para selecionar um toque de notificação



- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configurações > Som > Toque de notificação**.
- 3 Selecione um toque.
- 4 Toque rapidamente em **Concluído**.

#### Para definir um alerta vibratório


- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configurações > Som**.
- 3 Selecione **Vibrar** e escolha uma opção.

### Configurações da tela

#### Para ajustar o brilho da tela

- 1 Em Tela inicial, toque em .
  - 2 Localize e toque em **Configurações > Tela > Brilho**.
  - 3 Arraste o cursor para ajustar o brilho.
  - 4 Toque em **OK**.
-  O nível do brilho afeta o desempenho da bateria. Para obter dicas sobre como aumentar o desempenho da bateria, consulte *Melhorando o desempenho da bateria* na página 16.


#### Para definir a tela para vibrar

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configurações > Som**.
- 3 Marque a caixa de seleção **Retorno com vibração**. Agora a tela vibra quando você toca rapidamente nas teclas de seleção e em determinados aplicativos.

#### Para ajustar o tempo ocioso antes que a tela desligue

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
  - 2 Localize e toque rapidamente em **Configurações > Tela > Tempo limite da tela**.
  - 3 Selecione uma opção.
-  Para desligar a tela rapidamente, pressione brevemente a tecla Power .


#### Para manter a tela ativada ao carregar o telefone




- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configurações > Aplicativos > Desenvolvimento**.
- 3 Marque a caixa de seleção **Permanecer ativo**.

### Idioma do telefone

Você pode selecionar um idioma para usar em seu telefone.

#### Para alterar o idioma do telefone


- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configurações > Idioma e teclado > Selecionar idioma**.
- 3 Selecione uma opção.
- 4 Toque em **Concluído**.

-  Se você escolher o idioma errado e não conseguir ler os textos do menu, localize e toque rapidamente no ícone de **Configurações** . Em seguida, selecione o item ao lado de  e


selecione o primeiro item no menu seguinte. Você poderá, então, selecionar o idioma desejado.



## Modo para avião

No Modo para avião, os transceptores de rede e de rádio do telefone são desligados para evitar interferências com equipamentos sensíveis. No entanto, você ainda pode jogar jogos, ouvir música, assistir vídeos e outros conteúdos, desde que todo esse conteúdo esteja salvo no armazenamento interno. Você também pode ser notificado por alarmes, se houver alarmes ativados.

 Ligar o Modo para avião reduz o consumo da bateria.

### Para ativar o modo para Avião

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Redes sem fio e outras**.
- 3 Marque a caixa de seleção **Modo para avião**.


 Você também pode selecionar **Modo para avião** no menu **Opções do telefone**. Para acessar o menu **Opções do telefone**, pressione e segure a tecla liga/desliga .


## Memória

Você pode salvar o conteúdo no armazenamento interno e na memória de seu telefone. As músicas, os vídeos e as fotografias são gravados no armazenamento interno, enquanto os aplicativos, os contatos e as mensagens são gravados na memória do telefone.

 É possível mover alguns aplicativos da memória do telefone para o armazenamento interno.

### Para mover um aplicativo para o armazenamento interno do telefone

- 1 Em Tela inicial, toque em .
- 2 Localize e toque em **Configurações** > **Aplicativos** > **Gerenciar aplicativos**.
- 3 Selecione o aplicativo que você deseja mover para o armazenamento interno.
- 4 Toque em **Mover para armazen. interno**.


 Não é possível mover alguns aplicativos da memória do telefone para o armazenamento interno.

## Formatando o armazenamento interno

Você pode formatar o armazenamento interno do seu telefone, por exemplo, para liberar memória. Fazendo isto, você apaga todos os dados no armazenamento interno.


Faça backup de tudo o que deseja salvar antes de formatar o armazenamento interno. Para fazer backup do conteúdo, você pode copiá-lo para um computador. Para obter mais informações, consulte *Conectando o seu telefone a um computador* na página 124.

### Para limpar o armazenamento interno

- 1 Em Tela inicial, toque em .
- 2 Localize e toque em **Configurações** > **Armazenamento** > **Limpar armazenamento interno**.
- 3 Toque em **Limpar armazen. interno** > **Apagar tudo**.



## Usando um fone de ouvido com seu telefone

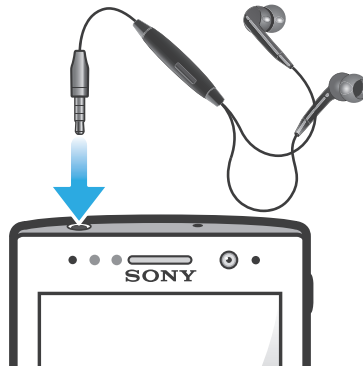

- ! Use os acessórios que acompanham o seu telefone ou outros acessórios compatíveis para otimizar o desempenho.

### Para usar um fone de ouvido

- 1 Conecte o fone de ouvido ao seu telefone.
  - 2 Para atender a chamada, pressione a tecla de gerenciamento de chamadas.
  - 3 Para finalizar a chamada, pressione a tecla de gerenciamento de chamadas.
- ! Se o fone de ouvido não estiver incluído no telefone, você poderá comprá-lo separadamente.
  - 💡 Se você estiver ouvindo música, ela irá parar quando você receber uma chamada e reiniciar quando a mesma terminar.

## Configurações para Internet e mensagens


Para enviar mensagens de texto e de multimídia e acessar a Internet, você deve ter uma conexão de dados móvel 2G/3G e as configurações corretas. Há diferentes maneiras de obter essas configurações:

- Para a maioria das redes e operadoras de celular, as configurações da Internet e de mensagens são pré-instaladas no telefone. Portanto, é possível começar a usar a Internet e a enviar mensagens imediatamente.
- Em alguns casos, você tem a opção de baixar as configurações da Internet e de mensagens na primeira vez que o telefone é ligado. Também é possível baixar essas configurações mais tarde no menu **Configurações**.
- É possível adicionar e alterar manualmente as configurações de Internet e de rede no telefone a qualquer momento. Contate sua operadora de rede para obter informações detalhadas sobre as configurações de Internet e de mensagens.

### Para fazer download das configurações da Internet e de mensagens





- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Xperia™** > **Configurações de Internet**.

### Para exibir o nome do ponto de acesso (APN) atual



- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Redes sem fio e outras** > **Redes móveis**.
- 3 Toque em **Nomes ponto de acesso**.

- ! Se você tiver várias conexões disponíveis, a conexão de rede ativa será indicada por um botão marcado à direita.

### Para definir as configurações APN manualmente

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
  - 2 Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Redes sem fio e outras** > **Redes móveis** > **Nomes ponto de acesso**.
  - 3 Pressione .
  - 4 Toque em **Novo APN**.
  - 5 Toque em **Nome** e insira o nome do perfil de rede que deseja criar.
  - 6 Toque em **APN** e insira o nome do ponto de acesso.
  - 7 Insira todas as outras informações exigidas pela operadora de rede.
  - 8 Pressione  e toque em **Salvar** .
- ! Contate sua operadora de rede para obter informações detalhadas sobre as configurações da rede.


### Para redefinir as configurações padrão de Internet

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em **Configurações** > **Redes sem fio e outras** > **Redes móveis** > **Nomes do Ponto de Acesso**.
- 3 Pressione .
- 4 Toque em **Redefinir para o padrão**.

## Informações de uso

Para fins de qualidade, a Sony coleta anonimamente relatórios de erros e estatísticas relativas ao uso do seu telefone. Nenhuma das informações reunidas inclui dados pessoais. Por padrão, a opção de envio de informações de uso não fica ativada. Mas você pode optar por ativá-la, se desejar.

### Para enviar informações de uso

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Xperia™** > **Informações de uso**.
- 3 Marque a caixa de seleção **Enviar info. de uso**.

## Usando o monitor de dados


Use o Monitor de dados para manter o controle da quantidade de dados enviada e recebida pelo telefone. Esse aplicativo acompanha o tráfego aproximado de dados por redes 2G/3G a partir de um dia predefinido. Os valores são redefinidos mensalmente. Por exemplo, se o primeiro dia for definido como 15, o contador do tráfego de dados será redefinido no dia 15 de cada mês. Na primeira vez que você iniciar o Monitor de dados, o dia inicial será definido como 1.

Faça com que o Monitor de dados emita um alerta quando a quantidade de dados transferida atingir um determinado limite. É possível definir limites separadamente para dados enviados, recebidos e totais. É possível ativar o Monitor de dados como um widget na Tela inicial.


- ! As quantidades de dados indicadas são aproximadas. Consulte seu provedor de serviços para verificar o uso real dos dados.

-  Dados enviados ou recebidos em conexões Wi-Fi® ou Bluetooth™ não são verificados.


### Para definir o dia de início do Monitor de dados

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque em **Monitor de dados**.
- 3 Toque rapidamente em **Configur.** > **Período mensal**.
- 4 Ajuste o dia de início rolando para cima ou para baixo.
- 5 Ao concluir, toque rapidamente em **OK**.

### Para definir um alerta do Monitor de dados

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque em **Monitor de dados**.
- 3 Toque rapidamente no ícone de sino, ao lado de **Dados enviados, Dados recebidos** ou **Total de dados**, dependendo do alerta que você deseja definir.
- 4 Ajuste os valores rolando para cima ou para baixo.
- 5 Ao concluir, toque rapidamente em **OK**.

### Para apagar um alerta do Monitor de dados


- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Monitor de dados**.
- 3 Toque rapidamente no ícone de sino ao lado de **Dados enviados, Dados recebidos** ou **Total de dados**, dependendo do alerta que você deseja remover.
- 4 Toque rapidamente em **Redefinir**. O limite do alerta é redefinido como zero e o alerta é desativado.

## Desligando o tráfego de dados

É possível desabilitar todas as conexões de dados através de redes 2G/3G com o telefone para evitar qualquer download de dados e sincronizações indesejadas. Contate sua operadora de rede se você precisar de informações detalhadas sobre seu plano de assinatura e sobre os custos do tráfego de dados.

- 💡 Quando o tráfego de dados estiver desligado, você ainda poderá usar as conexões Wi-Fi® e Bluetooth™. Também pode enviar e receber mensagens multimídia.

### Para desligar todo o tráfego de dados


- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configurações > Redes sem fio e outras > Redes móveis**.
- 3 Desmarque a caixa de seleção **Dados ativados**.

## Roaming de dados

Dependendo de sua operadora de rede, pode ser possível permitir conexões móveis de dados via 2G/3G fora de sua rede local (roaming). Tarifas por transmissão de dados podem ser aplicadas. Contate sua operadora de rede para obter mais informações.

- ! Os aplicativos podem às vezes usar conexão com a Internet em sua rede local sem qualquer notificação, por exemplo, ao enviar pedidos de busca e sincronização. Podem ser aplicadas despesas adicionais pelo roaming de dados. Consulte seu provedor de serviços.

### Para ativar o roaming de dados


- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configurações > Redes sem fio e outras > Redes móveis**.
- 3 Marque a caixa de seleção **Roaming de dados**.

- ! Não é possível ativar o roaming de dados quando as conexões de dados tiverem sido desligadas


## Configurações de rede

O seu telefone se alterna automaticamente entre redes, dependendo da disponibilidade entre diferentes locais. Inicialmente, seu telefone está configurado para usar o modo de rede móvel mais rápido disponível para dados. Mas você pode configurar seu telefone manualmente para usar somente um modo de rede 2G de menor velocidade, a fim de estender a vida útil da bateria entre os carregamentos. Também é possível configurar seu telefone para acessar, inteiramente, um conjunto diferente de modos de rede ou para se comportar de maneiras especiais durante o roaming.

#### Para selecionar um modo de rede


- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Redes sem fio e outras** > **Redes móveis**.
- 3 Toque em **Modo de rede**.
- 4 Selecione um modo de rede.

#### Para selecionar outra rede manualmente

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Redes sem fio e outras** > **Redes móveis** > **Operadores de rede**.
- 3 Toque em **Modo de pesquisa**.
- 4 Quando uma janela pop-up aparecer, toque em **Manual**.
- 5 Selecione uma rede.

! Se você selecionar uma rede manualmente, o telefone não irá procurar outras redes, mesmo que você saia do alcance da rede selecionada.

#### Para ativar a seleção automática da rede



- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Redes sem fio e outras** > **Redes móveis** > **Operadores de rede**.
- 3 Toque em **Modo de pesquisa**.
- 4 Toque em **Automático**.

# Chamando


## Chamadas de emergência

Seu telefone oferece suporte a números de emergência internacionais, como 112 ou 911. Esses números poderão ser normalmente utilizados para fazer chamadas de emergência em qualquer país, com ou sem o cartão SIM inserido, se você estiver dentro da área de cobertura de uma rede.

### Para fazer uma chamada de emergência

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
  - 2 Localize e toque em **Telefone**.
  - 3 Digite o número de emergência e toque rapidamente em **Cham..** Para apagar um número, toque rapidamente em .
- 💡 Você poderá fazer chamadas de emergência quando nenhum cartão SIM estiver inserido ou quando as chamadas discadas estiverem impedidas.



### Para fazer uma chamada de emergência enquanto o chip estiver bloqueado

- 1 Toque rapidamente em **Cham. de emergên..**
- 2 Digite o número de emergência e toque rapidamente em **Cham..** Para apagar um número, toque rapidamente em .

## Para gerenciar chamadas

É possível fazer uma chamada discando um número de telefone manualmente, tocando rapidamente em um número salvo na lista de contatos do telefone ou tocando rapidamente no número de telefone na exibição do registro de chamadas.


### Para fazer uma chamada por meio de discagem

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque em **Telefone**.
- 3 Digite o número do destinatário e toque rapidamente em **Cham..** Para excluir um número, toque em .

### Para encerrar uma chamada


- Toque em **Finalizar chamada**.

### Para fazer uma chamada internacional

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque em **Telefone**.
- 3 Toque e segure o 0 até o sinal “+” aparecer.
- 4 Digite o código do país, o código de área (sem o primeiro 0) e o número do telefone e, depois, toque rapidamente em **Cham..**

### Para atender uma chamada



- Arraste o  para a direita na tela.
- ! Se você estiver usando fones de ouvido comuns sem microfone, precisará removê-los do conector do fone para poder atender à chamada.

### Para recusar uma chamada

- Arraste  para a esquerda da tela.

#### Para alterar o volume do alto-falante durante uma chamada

- Pressione a tecla de volume para cima ou para baixo.

#### Para ligar o alto-falante durante uma chamada

- Toque em .


#### Para silenciar o microfone durante uma chamada

- Toque em .

#### Para ativar a tela durante uma chamada

- Pressione .




#### Para inserir números durante uma chamada

- 1 Durante uma chamada, toque em . Um teclado é exibido.
- 2 Insira os números.


#### Para silenciar o toque de uma chamada recebida

- Quando você receber a chamada, pressione a tecla do volume.



### Chamadas recentes

No registro de chamadas, você pode exibir chamadas perdidas , recebidas  e discadas .


#### Para exibir suas chamadas perdidas

- 1 Quando você tiver perdido uma chamada, o símbolo  aparecerá na barra de status. Arraste a barra de status para baixo.
- 2 Toque em **Chamada perdida**.

#### Para chamar um número a partir do registro de chamadas

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
  - 2 Localize e toque em **Telefone**. O registro de chamadas aparecerá na parte superior da tela.
  - 3 Para ligar diretamente para um número, toque no número. Para editar um número antes de ligar, toque e segure o número desejado e em seguida, toque em **Editar nº antes de chamar**.
- ! Você também pode ligar para um número tocando em  > **Retornar chamada**.


#### Para adicionar um número do registro de chamadas aos seus contatos

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque em **Telefone**. O registro de chamadas aparecerá na parte superior da tela.
- 3 Toque e segure o número e em seguida toque rapidamente em **Adicionar aos contatos**.
- 4 Toque rapidamente no contato desejado ou em **Criar novo contato**.
- 5 Edite os detalhes do contato e toque rapidamente em **Concluído**.


### Correio de voz

Se sua assinatura incluir um serviço de correio de voz, os chamadores podem deixar mensagem de voz quando você não pode atender chamadas. O número do serviço de correio de voz é normalmente salvo em seu chip. Caso contrário, você pode obter o número de seu provedor de serviços e o digitar manualmente.

#### Para inserir o número de seu correio de voz

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configurações > Conf. de chamada > Conf. do correio de voz > Número correio de voz.**
- 3 Insira o número de seu correio de voz.
- 4 Toque em **OK**.


#### Para chamar seu serviço de correio de voz

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque em **Telefone**.
- 3 Toque e segure **1**.

## Chamadas múltiplas

Se você ativou a chamada em espera, pode gerenciar diversas chamadas ao mesmo tempo. Quando estiver ativada, você será notificado por um bipe se receber outra chamada.

#### Para ativar ou desativar a chamada em espera

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configurações > Conf. de chamada > Configurações adicionais.**
- 3 Para ativar ou desativar a chamada em espera, toque rapidamente em **Chamada em espera**.

#### Para rejeitar uma segunda chamada

- Quando você ouvir bipes repetidos durante uma chamada, toque em **Ocupado**.



#### Para atender uma segunda chamada e encerrar a atual

- Quando você ouvir bipes repetidos durante uma chamada, toque rapidamente em **Finaliz. cham. atual e atender**.

#### Para atender uma segunda chamada e colocar a atual em espera

- Quando você ouvir bipes repetidos durante uma chamada, toque em **Atender**.

#### Para fazer uma segunda chamada

- 1 Durante uma chamada em execução, toque rapidamente em .
- 2 Insira o número do destinatário e toque rapidamente em .
- 3 Se o destinatário atender, a primeira chamada será colocada em espera.

- 💡 O mesmo procedimento se aplica às chamadas subsequentes.

#### Para alternar entre várias chamadas

- Para alternar para outra chamada e colocar a atual em espera, toque no número ou contato desejado.




#### Para encerrar a chamada atual e retornar para a próxima chamada em espera

- Toque em .


## Chamadas em conferência

Com uma chamada em conferência ou com múltiplos usuários, você pode ter uma conversa em conjunto com duas ou mais pessoas.


#### Para fazer uma chamada em conferência

- 1 Durante uma chamada em execução, toque rapidamente em .
  - 2 Disque o número do segundo participante e toque rapidamente em .
  - 3 Se o segundo participante atender, a primeira chamada será colocada em espera.
  - 4 Toque rapidamente em .
- 💡 Para adicionar mais participantes, repita as etapas de 1 a 4.

#### Para ter uma conversa privada com um participante de uma chamada em conferência

- 1 Durante uma chamada de conferência em andamento, toque no botão que mostra o número de participantes. Por exemplo, toque rapidamente em **3 participantes** se houver três participantes na chamada.
- 2 Toque no nome do participante se desejar falar com ele em particular.
- 3 Para encerrar a chamada particular e retornar para a próxima chamada em conferência, toque em .

#### Para liberar um participante de uma chamada em conferência

- 1 Durante uma chamada de conferência em andamento, toque no botão que mostra o número de participantes. Por exemplo, toque em **3 participantes** se houver 3 participantes.
- 2 Toque em  ao lado do participante que deseja liberar.

#### Para encerrar uma chamada em conferência


- Durante a conferência, toque rapidamente em **Finalizar chamada em conf..**

## Configurações de chamadas

### Impedimento de chamadas

Você pode impedir todas ou algumas categorias de chamadas recebidas ou discadas. Na primeira vez que usar o bloqueamento de chamada, você precisará inserir o PUK (Código de desbloqueio pessoal) e, em seguida, uma nova senha para ativar a função de impedimento de chamada.


#### Para impedir chamadas recebidas ou discadas

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configurações > Conf. de chamada > Bloqueio de chamada.**
- 3 Selecione uma opção.
- 4 Digite a senha e toque rapidamente em **Ativar.**

### Encaminhando chamadas


Você pode encaminhar chamadas, por exemplo, para outro telefone ou para um serviço de atendimento.

#### Para encaminhar chamadas

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configurações > Conf. de chamada > Encaminhamento.**
- 3 Selecione uma opção.
- 4 Insira o número para o qual deseja encaminhar as chamadas e, em seguida, toque rapidamente em **Ativar.**




#### Para desligar o encaminhamento de chamadas

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configurações > Conf. de chamada > Encaminhamento**.
- 3 Selecione uma opção e, então, toque rapidamente em **Desativar**.

#### Mostrando ou ocultando o número do seu telefone

Você pode escolher mostrar ou ocultar seu número de telefone nos dispositivos dos receptores de chamadas quando você ligar para eles.


#### Para mostrar ou ocultar o seu número de telefone

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configurações > Conf. de chamada > Configurações adicionais > ID da chamada**.


#### Lista de números permitidos

Se você recebeu um código PIN2 do seu provedor de serviços, pode usar uma lista de números permitidos (Fixed Dialling Numbers, FDN) para restringir chamadas recebidas.

#### Para habilitar ou desabilitar os números permitidos

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configurações > Conf. de chamada > Chamadas fixas**.
- 3 Toque rapidamente em **Ativar lista de n°s perm.** ou em **Desat. lista de n°s perm.**
- 4 Insira o PIN2 e toque rapidamente em **OK**.

#### Para ter acesso a lista de destinatários das chamadas aceitas

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configurações > Conf. de chamada > Chamadas fixas > Chamadas fixas**.

# Contatos

Use o aplicativo Contatos para armazenar e gerenciar todos os seus números, endereços de email e outros dados de contatos em um só lugar. Basta tocar rapidamente em um contato para ver facilmente todas as comunicações com esse contato em uma visão geral.

É possível adicionar novos contatos ao telefone e sincronizá-los com contatos salvos em sua conta do Google™, do Microsoft® Exchange ActiveSync® ou em outras contas com suporte à sincronização. O aplicativo Contatos cria novas entradas automaticamente e também ajuda a fazer a correspondência de dados como endereços de email com as entradas existentes. Você também pode gerenciar esse processo manualmente. Para obter mais informações, visite [www.sonymobile.com/support](http://www.sonymobile.com/support).

## Transferindo contatos para seu novo telefone



Há várias maneiras de transferir contatos para seu novo telefone. Selecione o método de transferência mais indicado para o seu caso.

## Transferindo contatos usando um PC

Você pode usar um PC para transferir contatos de várias marcas de telefone, inclusive iPhone, Samsung, HTC e Nokia.

Você precisa de:

- Um PC conectado à Internet e que esteja executando o Windows®
- Um cabo USB para o seu telefone antigo
- Um cabo USB para seu novo telefone Android™
- Seu telefone antigo
- Seu novo telefone Android™

! Se não tiver acesso a todos os itens relacionados acima, vá para [www.sonymobile.com/support/contacts](http://www.sonymobile.com/support/contacts) para se informar sobre outras maneiras de transferir seus contatos.

## Utilizando o programa PC Companion para transferir contatos

Se você transfere contatos utilizando um PC, use o programa PC Companion. É grátis e os arquivos de instalação já estão salvos em seu novo telefone. O PC Companion também oferece uma série de outros recursos, incluindo ajuda para atualizar o software do seu telefone.

### Para instalar o PC Companion

- 1 **Novo telefone:** ligue seu novo telefone Android™ e conecte-o a um PC usando um cabo USB.
- 2 **Novo telefone:** toque rapidamente em **Instalar** para instalar o PC Companion no PC.
- 3 **Computador:** se uma janela pop-up for exibida, selecione *Run Startme.exe*. Na nova janela pop-up exibida, clique em *Install* para iniciar a instalação e, em seguida, siga as instruções para concluí-la.

### Para transferir contatos para seu novo telefone usando o PC Companion

- 1 Certifique-se de que o PC Companion esteja instalado no PC.
- 2 Abra o programa PC Companion no PC e, em seguida, clique em *Contacts Setup* e siga as instruções para transferir seus contatos.





### Transferindo contatos usando um computador Apple® Mac®

Para obter instruções detalhadas sobre como usar um computador Apple Mac para transferir contatos de seu telefone antigo, vá para [www.sonymobile.com/support/contacts](http://www.sonymobile.com/support/contacts).





### Transferindo contatos usando contas de sincronização

Seu telefone funciona com contas de sincronização on-line populares, como o Google Sync™, Microsoft® Exchange ActiveSync® ou Facebook™. Se você tiver sincronizado os contatos em seu telefone antigo ou no computador com uma conta on-line, poderá transferir seus contatos para seu novo telefone usando essa conta. Para obter informações mais detalhadas sobre sincronização, consulte *Sincronizando dados no telefone* na página 73.

#### Para sincronizar os contatos do telefone com uma conta de sincronização

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em  e, então, toque rapidamente em .
- 2 Pressione  e toque rapidamente em **Configurações > Conta e sincronização**.
- 3 Para definir uma conta de sincronização, toque rapidamente em **Adicionar conta** e siga as instruções exibidas na tela. Se você já configurou uma conta de sincronização e se deseja sincronizar com essa conta, toque rapidamente na conta, pressione  e toque rapidamente em **Sincronizar agora**.

#### Para importar contatos de um chip

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em  e, então, toque rapidamente em .
- 2 Pressione  e toque rapidamente em **Import. contatos > Cartão SIM**.
- 3 Se tiver configurado uma conta de sincronização, você poderá optar por adicionar os contatos do chip a essa conta. Ou poderá optar por usar esses contatos somente no telefone. Selecione a opção desejada.
- 4 Para importar um contato individual, localize e toque rapidamente no contato. Para importar todos os contatos, pressione  e, então, toque rapidamente em **Importar tudo**.


#### Para receber dados de contatos enviados usando a tecnologia Bluetooth™

- 1 Certifique-se de ter a função Bluetooth™ ligada e seu telefone configurado como visível. Caso contrário, não pode receber dados de outros dispositivos.
- 2 Quando for solicitado a confirmar se deseja receber o arquivo, toque rapidamente em **Aceitar**.
- 3 Arraste o painel Notificação para baixo e toque rapidamente no arquivo recebido para importar os dados de contatos.

#### Para receber contatos enviados usando um serviço de mensagens

- 1 Quando receber uma nova mensagem de texto, mensagem multimídia ou mensagem de email, abra-a.
- 2 Os dados de contatos recebidos aparecem como um anexo vCard. Toque rapidamente em, ou toque e segurando o arquivo vCard para abrir um menu para poder salvar os dados do contato.

## Contatos visão geral da tela

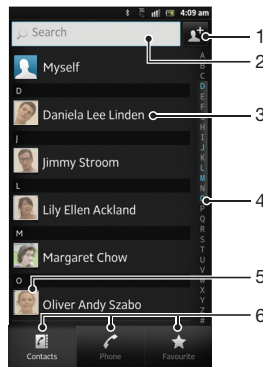

- 1 Toque rapidamente aqui para criar um contato
- 2 Campo de pesquisa de contato
- 3 Toque em um contato para exibir seus detalhes
- 4 Índice alfabético para procurar contatos
- 5 Toque rapidamente na miniatura de um contato para acessar o menu Contato rápido
- 6 Guias de atalho

## Gerenciar seus contatos

Você pode criar, editar e sincronizar seus contatos em algumas simples etapas. Pode selecionar contatos salvos em contas diferentes e gerenciar o modo como são exibidos no telefone.

Se sincronizar seus contatos com mais de uma conta, pode juntar contatos no telefone para evitar duplicados.

- ! Alguns serviços de sincronização como, por exemplo, alguns serviços de redes sociais, não permitem que você edite detalhes dos contatos.

### Para exibir os seus contatos

- Na Tela inicial, toque rapidamente em e, então, toque rapidamente em . Seus contatos são listados aqui.

### Para selecionar quais contatos serão exibidos no aplicativo de Contatos



- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em e, então, toque rapidamente em .
- 2 Pressione e toque em **Filtro** (Atualizar status).
- 3 Na lista que aparece, marque e desmarque as opções desejadas. Se você tiver sincronizado seus contatos com uma conta de sincronização, essa conta aparecerá na lista. Para expandir ainda mais a lista de opções, toque rapidamente na conta.
- 4 Quando terminar, pressione **OK** (Concluir).

### Para incluir um contato




- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em e, então, toque rapidamente em .
- 2 Toque em .
- 3 Se você tiver sincronizado seus contatos com uma ou mais contas, selecione a conta à qual deseja adicionar este contato, ou toque rapidamente em **Contato de telefone** se desejar usar o contato somente no telefone.
- 4 Digite ou selecione as informações desejadas do contato.
- 5 Quando terminar, toque em **Concluído**.

- 💡 Se você incluir um sinal de mais e o código do país antes do número do telefone de um contato, poderá usar o número quando fizer chamadas para outros países.



### Para editar um contato

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em  e, então, toque rapidamente em .
- 2 Toque e segure o contato que deseja editar e, em seguida, toque rapidamente em **Editar contato**.
- 3 Edite as informações desejadas. Quando terminar, toque em **Concluído**.




### Para associar uma foto a um contato

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em  e, então, toque rapidamente em .
  - 2 Toque e segure o contato que deseja editar e, em seguida, toque rapidamente em **Editar contato**.
  - 3 Toque rapidamente em  e selecione o método desejado para incluir a foto do contato.
  - 4 Depois que tiver incluído a foto, toque rapidamente em **Concluído**.
- 💡 Também é possível incluir uma foto em um contato diretamente do aplicativo **Gallery**.



### Para exibir suas comunicações com um contato

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em  e, então, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente no contato que você deseja exibir.
- 3 Para exibir sua comunicação com o contato em diferentes mídias, toque rapidamente ou toque e deslize pelos itens de filtro localizados na parte inferior da tela.

### Para apagar contatos

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em  e, então, toque rapidamente em .
- 2 Pressione  e toque rapidamente em **Apagar contatos**.
- 3 Marque os contatos que deseja apagar ou toque rapidamente em **Marcar tudo** se desejar apagar todos os contatos.
- 4 Toque rapidamente em **Apagar > OK**.



### Para editar as informações de contato sobre você

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em  e, então, toque rapidamente em .
- 2 Toque e segure **Eu mesmo** na parte superior da lista de contatos e, em seguida, toque rapidamente em **Editar contato**.
- 3 Insira as novas informações ou faça as alterações desejadas.
- 4 Quando concluir, toque rapidamente em **Concluído**.



## Evitando duplicar entradas no aplicativo Contatos

Se você sincronizar seus contatos com uma nova conta ou se importar informações de contato usando outros métodos, pode acabar tendo entradas duplicadas no aplicativo Contatos. Se isso acontecer, pode juntar essas duplicações para criar uma entrada simples. E se você juntar entradas por engano, as pode separar novamente mais tarde.

### Para vincular contatos

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em  e, então, toque rapidamente em .
- 2 Toque e segure o contato que deseja vincular a outro contato e, em seguida, toque rapidamente em **Vincular contato**.
- 3 A partir da lista que aparece, toque rapidamente no contato cujas informações você deseja juntar ao primeiro contato e, em seguida, toque rapidamente em **OK** para confirmar. As informações do primeiro contato são mescladas às do segundo contato, e o primeiro contato não é mais exibido na lista Contatos.




### Para separar contatos vinculados

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em  e, então, toque rapidamente em .
- 2 Toque e segure o contato vinculado que deseja editar e, em seguida, toque rapidamente em **Editar contato**.
- 3 Toque em **Desvinc. contato**.
- 4 Toque em **OK**.

## Favoritos



Você pode marcar um contato como um favorito. A guia **Favoritos** proporciona acesso rápido às suas contas marcadas. Em **Favoritos**, você também pode localizar uma lista dos contatos com que se comunica com mais frequência.

### Para marcar ou desmarcar um contato como favorito

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em  e, então, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente no contato que deseja incluir ou remover dos favoritos.
- 3 Toque rapidamente em .

## Comunicar com seus contatos

### Para procurar um contato

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em  e, então, toque rapidamente em .
- 2 Digite as primeiras letras do nome do contato no campo **Procurar**. São exibidos todos os contatos que começam com essa letra.




### Menu de contato rápido

Toque rapidamente na miniatura de um contato para exibir as opções de comunicação rápida com um determinado contato. As opções incluem chamar o contato, enviar uma mensagem de texto ou multimídia e iniciar um bate-papo usando o aplicativo Google Talk™.




- ! Para que um aplicativo apareça como uma opção no menu de contato rápido, talvez seja preciso configurar o aplicativo no telefone e estar conectado ao aplicativo. Por exemplo, você precisa iniciar o aplicativo Gmail™ e digitar seus detalhes de login para poder usar o Gmail™ no menu de contato rápido.

## Compartilhando seus contatos




### Para enviar um cartão de visita

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em  e, então, toque rapidamente em .
- 2 Toque em **Eu mesmo**.
- 3 Pressione  e toque em **Enviar contato** > **OK**.
- 4 Selecione um método de transferência disponível e siga as instruções na tela.

### Para enviar um contato

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em  e, então, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente no contato cujos detalhes deseja enviar.
- 3 Pressione  e toque rapidamente em **Enviar contato** > **OK**.
- 4 Selecione um método de transferência disponível e siga as instruções na tela.




### Para enviar vários contatos simultaneamente

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em  e, então, toque rapidamente em .
- 2 Pressione  e toque rapidamente em **Enviar contatos**.
- 3 Marque os contatos que deseja enviar, ou selecione todos se deseja enviar todos os contatos.
- 4 Toque rapidamente em **Enviar** e, então, toque rapidamente em **OK** para confirmar.
- 5 Selecione um método de transferência disponível e siga as instruções na tela.




## Fazendo backup de contatos

Você pode usar o armazenamento interno, um chip ou uma ferramenta de sincronização on-line, como o Microsoft® Exchange ActiveSync® para fazer backup dos contatos.

#### Para exportar todos os contatos para o armazenamento interno do telefone



- 1 Em Tela inicial, toque rapidamente em  e, então, toque em .
- 2 Pressione  e toque em **Backup contatos > Armazenamento interno**.
- 3 Toque em **OK**.

#### Para exportar contatos para um chip

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em  e, então, toque rapidamente em .
- 2 Pressione  e toque rapidamente em **Backup contatos > Cartão SIM**.
- 3 Marque os contatos que você deseja exportar ou toque rapidamente em **Marcar tudo**, se quiser exportar todos os contatos.
- 4 Toque rapidamente em **Backup**.
- 5 Selecione **Incluir contatos**, se quiser adicionar os contatos a contatos existentes no chip, ou selecione **Subst. todos os contatos**, se quiser substituir os contatos existentes no chip.

! Quando você exporta contatos para o chip, talvez nem todas as informações sejam exportadas. Isso é devido às limitações de memória nos chips.

#### Para exportar todos os contatos para o armazenamento USB

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em  e, então, toque rapidamente em .
- 2 Pressione  e toque em **Backup contatos > Armazenamento USB**.
- 3 Toque em **OK**.






# Mensagens

## Usando mensagens de texto e multimídia




É possível enviar e receber mensagens de texto de seu telefone usando o serviço SMS. Se sua assinatura incluir MMS (Serviço de Mensagens Multimídia), você também poderá enviar e receber mensagens que contêm arquivos de mídia, por exemplo, fotos e vídeos. Uma única mensagem de texto pode conter até 160 caracteres. Se exceder 160 caracteres, então todas as mensagens simples são ligadas e enviadas junto. Cada mensagem com 160 caracteres enviada é cobrada de você. Quando você vê suas mensagens, elas aparecem como conversas. Isso significa que todas as mensagens para, e a partir de, uma pessoa são agrupadas junto.

- ! Para enviar mensagens multimídia, você precisa corrigir as configurações de MMS no telefone. Consulte *Configurações para Internet e mensagens* na página 33.



### Para criar e enviar uma mensagem

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
  - 2 Toque em .
  - 3 Para adicionar um destinatário, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e marque a caixa de seleção ao lado do nome do destinatário. Para adicionar mais de um destinatário, marque as caixas de seleção dos destinatários desejados. Você também pode digitar o número completo manualmente no campo de pesquisa e, em seguida, tocar rapidamente em **Adicionar**.
  - 4 Quando terminar de adicionar destinatários, toque em **Concluído**.
  - 5 Toque rapidamente em **Escrever msg.** e digite o texto da mensagem.
  - 6 Se desejar adicionar um arquivo de multimídia, toque rapidamente em  e selecione uma opção.
  - 7 Para enviar a mensagem, toque rapidamente em **Enviar**.
- 💡 Se você sair de uma mensagem antes de enviá-la, ela é salva como um rascunho. A conversa fica marcada com a palavra **Rascunho**.




### Para ler uma mensagem recebida

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
  - 2 Toque rapidamente na conversa desejada.
  - 3 Se ainda não tiver baixado a mensagem, toque e segure a mensagem e, em seguida, toque rapidamente em **Fazer download mens..**
- 💡 Também é possível abrir mensagens a partir da barra de status quando  aparecer ali. Basta arrastar a barra para baixo e tocar rapidamente na mensagem.

### Para responder a uma mensagem



- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente na conversa que contém a mensagem.
- 3 Digite sua resposta e toque rapidamente em **Enviar**.

### Para encaminhar uma mensagem




- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente na conversa que contém a mensagem a ser encaminhada.
- 3 Toque e mantenha pressionada a mensagem que deseja encaminhar, e então toque rapidamente em **Encaminhar msg..**
- 4 Selecione um destinatário na lista, ou toque rapidamente em  para adicionar um destinatário que não esteja na lista.
- 5 Edite a mensagem e toque rapidamente em **Enviar**.







### Para apagar uma mensagem

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente na conversa que contém a mensagem a ser apagada.
- 3 Toque e mantenha pressionada a mensagem que deseja apagar, e então toque rapidamente em **Excluir mensagem** > **Sim**.




### Para apagar conversas

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
- 2 Pressione  e toque em **Apagar vários**.
- 3 Marque as caixas de seleção das conversas que deseja apagar, e toque rapidamente em **Apagar**.



### Para salvar o número do emissor de uma mensagem

- 1 Em Tela inicial, toque em  e, em seguida, localize e toque em .
- 2 Toque em uma conversa.
- 3 Pressione  e toque em **Adicionar aos contatos**.
- 4 Se você quiser adicionar o número a um contato existente, selecione o contato relevante. Ou toque em  se quiser criar um novo contato.
- 5 Selecione a conta na qual deseja salvar o contato.
- 6 Edite as informações do contato e toque em **Concluído**.





### Para chamar o remetente de uma mensagem

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em uma conversa.
- 3 Toque rapidamente no nome ou número do destinatário na parte superior da tela e, em seguida, selecione o nome ou número do destinatário na lista que aparece.
- 4 Se o destinatário estiver salvo em seus contatos, toque rapidamente no número de telefone para o qual deseja ligar. Se o remetente não estiver salvo em seus contatos, toque em .




### Para salvar um arquivo contido em uma mensagem que recebe

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
- 2 Toque na conversa que deseja abrir.
- 3 Se ainda não tiver baixado a mensagem, toque rapidamente e segure a mensagem e, em seguida, toque rapidamente em **Fazer download mens..**
- 4 Toque e segure o arquivo que deseja salvar, e então selecione a opção desejada.





### Para marcar uma mensagem com uma estrela

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
- 2 Toque na conversa que deseja abrir.
- 3 Na mensagem que deseja marcar com uma estrela, toque rapidamente em .
- 4 Para retirar a marca de estrela de uma mensagem, toque rapidamente em .

### Para exibir mensagens com uma estrela




- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
- 2 Pressione  e toque em **Mensagens com estrela**.
- 3 Todas as mensagens com uma estrela aparecem em uma lista.

### Para pesquisar mensagens




- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
- 2 Pressione  e toque em **Pesquisar**.
- 3 Toque em **Pesquisar mensagens**.
- 4 Digite as palavras-chave para pesquisa e, em seguida, toque rapidamente em .


## Opções de mensagens de texto e de multimídia

### Para alterar suas configurações de notificação de mensagens




- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
- 2 Pressione  e toque em **Configurações**.
- 3 Para definir um som de notificação, toque rapidamente em **Tom de notificação** e selecione uma opção.
- 4 Para outras configurações de notificação, marque ou desmarque as caixas de seleção relevantes.

### Para alterar configurações do relatório de entrega das mensagens de saída

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
- 2 Pressione  e toque em **Configurações**.
- 3 Toque rapidamente em **Relatório de entrega** para ativar ou desativar os relatórios de entrega.

- ! Quando uma mensagem tiver sido entregue a um destinatário,  aparecerá na mensagem.

### Para exibir as mensagens gravadas no chip


- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
- 2 Pressione  e toque em **Configurações > Mensagens do SIM**.

# Email

Use o aplicativo Email no telefone para enviar e receber emails por meio de sua conta de email comum ou de sua conta corporativa. Ou ambos. O telefone pode lidar com várias contas de email ao mesmo tempo. Você pode configurar essas contas para execução em uma caixa de entrada combinada ou em caixa de entrada separadas. Observe que os emails que você receber em sua conta do Gmail™ poderão ser acessados no telefone tanto em Email quanto no aplicativo Gmail™.









- 💡 Suas mensagens de email corporativas do Microsoft® Outlook® precisam ser armazenadas em um servidor Microsoft® Exchange para que a funcionalidade descrita acima funcione. Consulte *Sincronizando seu email, agenda e contatos corporativos* na página 73 para obter mais informações.

## Para configurar uma conta de email no seu telefone



- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
  - 2 Localize e toque em **E-mail**.
  - 3 Digite seu endereço de email e a senha e, então, toque rapidamente em **Próxima**.
  - 4 Se não for possível baixar as configurações da conta de email automaticamente, complete a configuração manualmente. Se necessário, contate seu provedor de serviços de email para obter as configurações detalhadas. Para configurar seu email corporativo no telefone, selecione **Exchange Active Sync** como tipo de conta.
  - 5 Quando solicitado, digite um nome para sua conta de email que seja facilmente identificável. O mesmo nome é exibido nos email enviados dessa conta. Quando terminar, pressione **Concluído**.
- 💡 É possível configurar mais de uma conta de email. Consulte *Para adicionar uma conta de email extra ao telefone* na página 55.

## Usando o email


### Para criar e enviar uma mensagem de email

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em **E-mail**.
- 2 Se você estiver usando várias contas de email, toque rapidamente na conta de onde deseja enviar a mensagem e, em seguida, toque rapidamente em .
- 3 Toque rapidamente em **Para** e comece a digitar o endereço do destinatário. Correspondências são exibidas em uma lista dinâmica. Toque rapidamente na correspondência relevante ou continue digitando o endereço de email completo. Para adicionar mais destinatários, digite uma vírgula ( , ) ou um ponto-e-vírgula ( ; ) e comece a digitar outro nome. Para apagar um destinatário, toque rapidamente na tecla .
- 4 Para selecionar um endereço de email salvo em seus contatos, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e marque a caixa de seleção ao lado de um campo de destinatário. Para adicionar mais de um destinatário, marque as caixas de seleção dos destinatários desejados. Quando terminar, pressione **Concluído**.
- 5 Toque rapidamente em **Assunto** e digite o assunto do email.
- 6 Para anexar um arquivo, toque rapidamente em . Selecione o tipo de arquivo e, em seguida, toque rapidamente no arquivo que deseja anexar a partir da lista que aparece.
- 7 Na área de mensagem, digite o texto da sua mensagem.
- 8 Para definir um nível de prioridade, pressione  e, em seguida, toque rapidamente em **Defin. prioridade** e selecione uma opção.
- 9 Para adicionar campos Cc/Cco, pressione  e, em seguida, toque rapidamente em **Adicionar Cc/Cco**.
- 10 Para enviar o email, toque rapidamente em .


### Para receber mensagens de email

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
  - 2 Toque em **E-mail**.
  - 3 Se você estiver usando várias contas de email, toque rapidamente na conta que deseja verificar. Se desejar verificar todas as contas de email de uma vez, toque rapidamente em **Caixa de entrada mesclada**.
  - 4 Para baixar novas mensagens, pressione  e toque rapidamente em **Atualizar**.
- 💡 Se você tiver configurado uma conta de email corporativa, poderá definir a frequência de verificação como **Automático (envio)**.




### Para ler suas mensagens de email

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque em **E-mail**.
- 3 Se você estiver usando várias contas de email, toque rapidamente na conta que deseja verificar. Se desejar verificar todas as contas de email de uma vez, toque rapidamente em **Caixa de entrada mesclada**.
- 4 Na caixa de entrada de email, navegue para cima ou para baixo e toque rapidamente no email que deseja ler.



### Para usar o painel de visualização de email

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em **E-mail**.
  - 2 Se você estiver usando várias contas de email, toque rapidamente na conta que deseja verificar. Se desejar verificar todas as contas de email de uma vez, toque rapidamente em **Caixa de entrada mesclada**.
  - 3 Segure o telefone horizontalmente. O painel de visualização de email aparece.
  - 4 Na caixa de entrada de email, navegue para cima ou para baixo e toque rapidamente no email que deseja ler. O email se abre no painel de visualização. Para exibir mais informações sobre o email, toque rapidamente na seta para baixo ao lado do nome do remetente. No campo de texto do corpo, belisque com dois dedos ou separe os dois dedos para aplicar mais ou menos zoom.
  - 5 Para exibir o email no formato de tela cheia, arraste a barra de divisão (localizada entre a lista de emails e o corpo do email) de maneira apropriada. No formato de tela cheia, use as setas para cima e para baixo na parte inferior da tela para ler a mensagem anterior ou a seguinte.
  - 6 Para retornar à visualização da caixa de entrada, arraste a barra de divisão de maneira apropriada.
- 💡 Para ocultar o painel de visualização, segure o telefone verticalmente ou altere as configurações do painel de visualização.


### Para alterar as configurações do painel de visualização do e-mail

- 1 Em Tela inicial, toque em  e, em seguida, localize e toque em **E-mail**.
  - 2 Se você estiver usando várias contas de e-mail, toque na conta que deseja verificar.
  - 3 Pressione , depois toque em **Mais > Painel de visualização** e selecione uma opção.
- 💡 Para alterar as configurações do painel de visualização do e-mail quando estiver usando a caixa de entrada combinada, pressione , então toque em **Painel de visualização** e selecione uma opção.



### Para ver um anexo de mensagem de email

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque em **E-mail**.
- 3 Localize e toque rapidamente na mensagem desejada na sua caixa de entrada de email. Emails com anexos são identificados por .
- 4 Toque rapidamente na seta para baixo ao lado do nome do remetente, toque rapidamente em um anexo e selecione **Abrir** ou **Salvar**.




#### Para salvar o endereço de email do remetente em seus contatos

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque em **E-mail**.
- 3 Localize e toque rapidamente na mensagem desejada na sua caixa de entrada de email.
- 4 Toque rapidamente no campo do remetente na parte superior da tela.
- 5 Toque rapidamente em **OK** quando for solicitado a adicionar o nome dos contatos.
- 6 Selecione um contato existente ou toque rapidamente em **Criar novo contato** se desejar criar um contato.
- 7 Edite as informações do contato e toque rapidamente em **Concluído**.


#### Para responder a uma mensagem de email

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Toque em **E-mail**.
- 3 Em sua caixa de entrada de email, toque e segure a mensagem a que deseja responder.
- 4 Toque em **Responder** ou **Resp p/ todos**.
- 5 Digite a resposta e, em seguida, toque rapidamente em .



#### Para encaminhar uma mensagem de email

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Toque em **E-mail**.
- 3 Em sua caixa de entrada de email, toque e segure a mensagem que deseja encaminhar.
- 4 Toque em **Encaminhar**.
- 5 Toque rapidamente em **Para** e digite o endereço do destinatário. Ou toque rapidamente em  para selecionar um destinatário a partir de seus contatos.
- 6 Digite o texto da sua mensagem e toque rapidamente em .





#### Para excluir uma mensagem de email

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Toque em **E-mail**.
- 3 Em sua caixa de entrada de email, toque e segure a mensagem que deseja excluir e toque em **Excluir**.






#### Para classificar seus emails

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Toque em **E-mail**.
- 3 Se você estiver usando várias contas de email, toque rapidamente na conta que deseja verificar. Se desejar verificar todas as contas de email de uma vez, toque rapidamente em **Caixa de entrada mesclada**.
- 4 Pressione  e toque em **Escolher**.
- 5 Selecione uma opção de classificação.



#### Para pesquisar emails

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em . Em seguida, localize e toque rapidamente em **E-mail**.
- 2 Se estiver usando várias contas de email e quiser verificar apenas uma conta, toque rapidamente no nome da conta. Pressione  e toque em **Pesquisar**.
- 3 Toque rapidamente em **Palav. chave**, digite o texto a ser pesquisado e toque rapidamente em .
- 4 O resultado da pesquisa aparece em uma lista classificada por data. Toque rapidamente no email que você deseja abrir.
- 5 Para alterar as opções de pesquisa, toque rapidamente em  e selecione uma opção diferente.



### Para gerenciar seus emails em lotes

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em **E-mail**.
  - 2 Se você estiver usando várias contas de email, toque rapidamente na conta que deseja verificar. Se deseja verificar todas as contas de email de uma vez, toque rapidamente em **Caixa de entrada mesclada**.
  - 3 Pressione  e toque em **Marcar vários**.
  - 4 Marque as caixas de seleção dos emails que deseja selecionar.
  - 5 Quando tiver terminado, toque rapidamente em um dos ícones na parte inferior da tela para, por exemplo, apagar os emails selecionados. Também é possível marcá-los como lidos ou não lidos. Para obter mais opções, pressione .
-  Em uma conta do Exchange Active Sync, você também pode tocar rapidamente em  para mover os emails selecionados para outra pasta.


### Para exibir todas as pastas de uma conta de email

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em . Em seguida, localize e toque rapidamente em **E-mail**.
- 2 Se você estiver usando várias contas de email, toque rapidamente na conta que deseja verificar.
- 3 Pressione  e, em seguida, toque rapidamente em **Pastas** para exibir todas as pastas nesta conta.

### Para alterar a frequência de verificação da caixa de entrada




- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque em **E-mail**.
- 3 Se você estiver usando várias contas de email, toque e segure a conta que deseja ajustar e, em seguida, toque rapidamente em **Configurações da conta**. Se estiver exibindo a caixa de entrada de uma conta, pressione  e, em seguida, toque rapidamente em **Mais > Configurações da conta**.
- 4 Toque rapidamente em **Frequência de verificação da caixa de entrada** e selecione uma opção.

### Para definir uma resposta automática de Fora do escritório em uma conta do Exchange Active Sync



- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em **E-mail**.
- 2 Se você estiver usando várias contas de email, toque e segure a conta desejada do EAS (Exchange Active Sync) e, em seguida, selecione **Configurações da conta > Fora do escritório**.
- 3 Marque a caixa de seleção **Fora do escritório**.
- 4 Se necessário, marque a caixa de seleção **Definir intervalo de tempo** e defina o intervalo de tempo da resposta automática.
- 5 Digite sua mensagem de Fora do escritório no campo de texto do corpo.
- 6 Toque em **OK** para confirmar.

## Usando contas de email



### Para adicionar uma conta de email extra ao telefone

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque em **E-mail**.
- 3 Se você tiver mais de uma conta de email no telefone, todas as contas aparecerão em uma lista. Se você tiver apenas uma conta de email no telefone, pressione  e, em seguida, toque rapidamente em **Mais > Contas**.
- 4 Pressione  e toque em **Adicionar conta**.
- 5 Digite o endereço de email e a senha e, então, toque rapidamente em **Próxima**. Se não for possível baixar download das configurações da conta de email automaticamente, complete a configuração manualmente.
- 6 Navegue for solicitado, digite um nome para sua conta de email para que ela seja facilmente identificável. O mesmo nome é exibido nos email enviados dessa conta.
- 7 Quando terminar, pressione **Concluído**.

### Para configurar uma conta de email como sua conta padrão


- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
  - 2 Localize e toque em **E-mail**.
  - 3 Toque e segure a conta que deseja usar como conta padrão para composição e envio de email e, em seguida, toque rapidamente em **Configurações da conta**.
  - 4 Marque a caixa de seleção **Conta padrão**.
-  Se você tem somente uma conta de email, essa conta será automaticamente a conta padrão.

### Para remover uma conta de email do seu telefone



- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque em **E-mail**.
- 3 Se tiver várias contas de email no telefone, vá para a etapa 4. Se você tiver somente uma conta de email, pressione  e, em seguida, toque rapidamente em **Mais > Contas**.
- 4 Toque e segure a conta que deseja remover e, em seguida toque rapidamente em **Remover conta > OK**.

## Gmail™ e outros serviços Google™


Se você tem uma conta do Google™, pode usar o aplicativo Gmail™ no telefone para ler, escrever e organizar mensagens de email. Depois que você configurar sua conta do Google™ para funcionar no telefone, também poderá bater papo com amigos usando o aplicativo Google Talk™, sincronizar o aplicativo de agenda do telefone com o Google Calendar™ e baixar aplicativos e jogos a partir do Android Market™.

-  Os serviços e os recursos descritos neste capítulo podem não ser suportados em todos os países ou regiões ou por todas as redes e/ou provedores de serviços em todas as áreas.

### Para configurar uma conta do Google™ no telefone

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
  - 2 Localize e toque rapidamente em **Configurações > Contas e sincronização > Adicionar conta > Google**.
  - 3 Siga o assistente de registro para criar uma conta do Google™ ou conecte-se se já possuir uma conta. Agora, o seu telefone está pronto para ser usado com o Gmail™, o Google Talk™ e o Google Agenda™.
-  Também é possível conectar-se ou criar uma conta do Google™ a partir do assistente de configuração na primeira vez em que você ligar o telefone. Ou você pode ficar on-line e criar uma conta em [www.google.com/accounts](http://www.google.com/accounts).

### Para abrir o aplicativo Gmail™

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Gmail™**.



# Google Talk™

Você pode usar as mensagens instantâneas do Google Talk™ em seu telefone para conversar com amigos que também usem esse aplicativo.


## Para iniciar o Google Talk™

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Conversar**.

## Para responder a uma mensagem instantânea com Conversar



- 1 Quando alguém contata você no **Conversar**,  aparece na barra de status.
- 2 Arraste a barra de status para baixo, toque na mensagem e comece o bate-papo.

# Timescape™

O Timescape™ coleta todas suas comunicações em uma visualização integrada. Eventos como as atualizações do Facebook™ ou Twitter™ aparecem como blocos em um fluxo cronológico na tela. Pesquise os arquivos para obter uma visualização breve dos eventos antes de escolher abri-los e exibir todo o conteúdo. O Timescape™ também possui um botão de infinito  que fornece acesso a uma série de conteúdos relacionados ao item que está sendo visualizado.

- ! Os serviços e os recursos descritos neste capítulo podem não ser suportados em todos os países ou regiões ou por todas as redes e/ou operadoras de rede em todas as áreas.

## Para iniciar o Timescape™

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque em **Timescape™** .
- 3 Se estiver iniciando o Timescape™ pela primeira vez, toque no bloco na tela de boas-vindas para configurar o Timescape.
- 4 Toque na tela de **Serviços** para entrar em serviços de redes sociais como o Facebook™ ou o Twitter™, ou para pesquisar extensões relacionadas ao Timescape no Android Market™.
- 5 Caso não queira entrar em nenhuma conta de serviços de redes sociais ou pesquisar no Android Market™, toque em **Concluído**.


## Vista principal do Timescape™




- 1 Seu status nos serviços de web que você selecionou
- 2 Blocos do Timescape™, na ordem cronológica, com o bloco mais recente no topo
- 3 Filtro de eventos do Timescape™

## Usando o Timescape™

### Para rolar pelos blocos do Timescape™

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque em **Timescape™**.
- 3 Toque para cima ou para baixo por meio dos blocos.

### Para visualizar um bloco no Timescape™

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque em **Timescape™**.
- 3 Role até o bloco que deseja visualizar e toque nele.

### Visão geral do filtro de eventos Timescape™



Todos os eventos



Atualizações a partir de seus contatos do Twitter™




Atualizações a partir de seus contatos do Facebook™





Mais eventos aparecem no filtro de eventos Timescape™ se você tiver instalado outros serviços Timescape.



### Para filtrar os eventos exibidos no Timescape™

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque em **Timescape™**.
- 3 Toque nos ícones de filtro.

### Para atualizar a exibição principal do Timescape™

- Quando o filtro de eventos do Timescape™ estiver definido para exibir todos os eventos, pressione  e, então, toque em **Atualizar**.
-  Quando você atualiza a exibição principal, o telefone pode se conectar à Internet para atualizar informações das contas de serviço da Web que você vinculou ao Timescape™.



### Para fazer login no Facebook™ ou no Twitter™ a partir do Timescape™

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Timescape™**.
- 3 Pressione  e toque rapidamente em **Configurações > Configurar serviços**.
- 4 Toque rapidamente no serviço no qual você deseja fazer login.
- 5 Digite os detalhes do seu login.





Depois de fazer login em um serviço da Web, é possível atualizar seu status ou exibir atualizações do serviço da Web no Timescape™.

### Para atualizar seu status do Facebook™ ou do Twitter™ no Timescape™

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque em **Timescape™**.
- 3 Toque rapidamente em  > **Atualizar status**.
- 4 Toque rapidamente no serviço para o qual você deseja atualizar o status. Se você ainda não fez login no serviço, precisa fazê-lo antes de continuar. Depois de ter selecionado os serviços desejados, toque rapidamente em **Continuar**.
- 5 Toque rapidamente no campo de texto e digite seu novo status. Em seguida, toque rapidamente em **Publicar**.

### Para fazer logoff do Facebook™ ou do Twitter™ a partir do Timescape™

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Timescape™**.
- 3 Pressione  e toque rapidamente em **Configurações > Configurar serviços**.
- 4 Toque rapidamente no serviço no qual deseja fazer logoff.





As informações de sua conta são apagadas quando você faz logoff.

### Baixando novos serviços do Timescape™


Você pode fazer uma pesquisa de extensão no Android Market™ e baixar novos serviços para o Timescape™. Esses serviços incluem aplicativos e plug-ins que

adicionam recursos extras ao Timescape. Por exemplo, você pode baixar aplicativos que atualizam o Timescape com suas atividades em vários sites de rede social.


#### Para baixar e instalar novos serviços para o Timescape™

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
  - 2 Localize e toque em **Timescape™**.
  - 3 Pressione  e toque em **Configurações > Configurar serviços > Pesquisa de extensão**.
  - 4 Se você não tiver uma conta do Google configurada no telefone, siga as instruções na tela para adicionar uma conta. Caso contrário, você será encaminhado diretamente para o Android Market™.
  - 5 No Android Market™, selecione um serviço para baixar na lista que aparece e, em seguida, siga as instruções para baixá-lo e instalá-lo.
- 💡 Você pode apagar serviços do Timescape instalados da mesma maneira como apaga qualquer outro aplicativo instalado.



#### Para exibir um evento no Timescape™

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Timescape™**.
- 3 Navegue até o bloco do evento desejado e toque rapidamente nele para que apareça no modo de visualização. Em seguida, toque no bloco rapidamente mais uma vez.

#### Botão infinito no Timescape™



Quando você toca rapidamente em um bloco, o botão Infinito  aparece no canto superior direito. Se o bloco estiver conectado a um contato, você poderá acessar o conteúdo relacionado tocando rapidamente no botão infinito.

#### Para exibir toda a comunicação com um contato no Timescape™



- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque em **Timescape™**.
- 3 Toque rapidamente no bloco de um evento relacionado a um contato.
- 4 Toque rapidamente em . Todas as comunicações com o contato aparecem.
- 5 Toque nos itens de filtro na parte inferior da tela, para ver a comunicação com o contato através de outras mídias.

### Configurações do Timescape™

#### Para acessar as configurações do Timescape™

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Timescape™**.
- 3 Pressione  e toque rapidamente em **Configurações**.


#### Para programar as atualizações do conteúdo do serviço da Web no Timescape™

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Timescape™**.
- 3 Pressione  e toque rapidamente em **Configurações > Modo de atualização**.
- 4 Toque rapidamente na opção desejada. Se você selecionar **Manual**, nenhuma atualização automática será programada.

### Widget Timescape™ Feed


O widget Timescape™ Feed mostra todos os seus eventos Timescape™ mais recentes em uma exibição. Você pode subir ou descer no widget para exibir o conteúdo completo de cada evento. Você também pode tocar em um evento para exibir seu conteúdo no formato de tela cheia ou reagir a ele usando comentários, preferências e novos tweets.

## Exibição do widget Timescape™ Feed

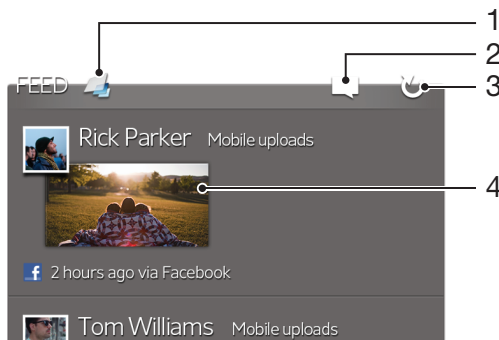


- 1 Atalho para a exibição principal do Timescape™
- 2 Atalho para o status de atualização
- 3 Atualize a exibição do widget
- 4 Evento on-line mais recente

### Para adicionar o widget Timescape™ Feed à tela Inicial

- 1 Em Tela inicial, pressione .
- 2 Toque em **Adicionar > Widgets**.
- 3 Toque em **Feed do Timescape™**.

### Para remover o widget Timescape™ Feed da tela Inicial

- 1 Na tela Inicial, toque e segure o widget Timescape™ Feed.
- 2 Arraste o widget para .

## Widget Timescape™ Friends


O widget Timescape™ Friends notifica-o sobre as últimas atividades da rede social relacionadas a você e a seus amigos. Você pode exibir todas as atividades e comunicar-se com seus amigos usando comentários, preferências e novos tweets.

## Exibição do widget Timescape™ Friends




- 1 Atalho para a exibição principal do Timescape™
- 2 Toque rapidamente para atualizar a exibição
- 3 Indicador de atividade – indica atualizações de arquivos feed
- 4 Toque rapidamente para exibir amigos com a atividade mais recente nas redes sociais
- 5 Abra esta guia para exibir os amigos que você está seguindo e adicionar outros amigos

#### Para adicionar o widget Timescape™ Friends à tela Inicial

- 1 Em Tela inicial, pressione .
- 2 Toque em **Adicionar** > **Widgets**.
- 3 Toque em **Amigos do Timescape™**.


#### Para remover o widget do Timescape™ Friends da tela inicial

- 1 Na tela inicial, toque e segure o widget do Timescape™ Friends.
- 2 Arraste o widget até .

## Widget Timescape™ Share


Compartilhe seu status através de um dos serviços conectados a partir de seu telefone. Por exemplo, você pode enviar atualizações no Facebook™ ou Twitter™

### Exibição do widget do Timescape™ Share

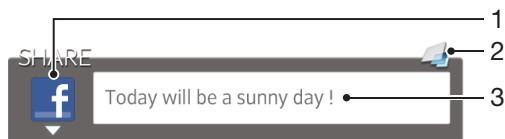


- |   |   |
|---|---|
| 1 | Ícone que mostra o serviço usado no momento para enviar postagens |
| 2 | Atalho para a exibição principal do Timescape™                    |
| 3 | Edite novas postagens aqui  |

#### Para adicionar o widget Timescape™ Share à tela Inicial

- 1 Em Tela inicial, pressione .
- 2 Toque em **Adicionar** > **Widgets**.
- 3 Toque em **Compart. do Timescape™**.

#### Para remover o widget do Timescape™ Share da tela inicial

- 1 Na tela inicial, toque e segure o widget do Timescape™ Share.
- 2 Arraste o widget até .


# Introdução ao Android Market™

Abra o Android Market™ e entre em um mundo de aplicativos e jogos. É possível navegar por esses aplicativos e jogos por meio de diferentes categorias. Também é possível classificar um aplicativo ou jogo e enviar comentários sobre ele.

Para usar o Android Market™, é preciso ter uma conta do Google™. Consulte *Para configurar uma conta do Google™ no telefone* na página 55.

- ! O Android Market™ pode não estar disponível em todos os países ou regiões

## Para abrir o Android™ Market

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque em **Mercado**.

## Baixando do Android Market™

Você pode baixar todos os tipos de aplicativos do Android Market™, inclusive aplicativos gratuitos.

### Antes de você baixar aplicativos

Antes de começar o download a partir do Android Market™, certifique-se de que tenha uma conexão da Internet em funcionamento.

Lembre-se, também, que podem ocorrer despesas de tráfego de dados quando você baixa de conteúdos para seu telefone. Contate sua operadora para obter mais informações.


### Para baixar um aplicativo gratuito

- 1 No Android Market™, localize um item que deseje baixar navegando pelas categorias ou usando a função de pesquisa.
- 2 Toque no item para visualizar os detalhes e siga as instruções para concluir a instalação.
- 3 Se o aplicativo que você deseja baixar exige acesso aos seus dados ou controle de quaisquer funções em seu telefone, uma tela adicional aparecerá com detalhes. Leia cuidadosamente os itens dessa tela porque a funcionalidade de seu telefone pode ser seriamente afetada se você continuar. Se você concorda, toque em **OK** ou se deseja cancelar o download, toque em **Cancelar**.

### Para baixar um aplicativo pago

- 1 No Android Market™, localize um item que deseje baixar navegando pelas categorias ou usando a função de pesquisa.
- 2 Toque no item para visualizar os detalhes e siga as instruções em seu telefone para concluir a compra.
- 3 Se o aplicativo que você deseja baixar exige acesso aos seus dados ou controle de quaisquer funções em seu telefone, uma tela adicional aparecerá com detalhes. Leia cuidadosamente os itens dessa tela porque a funcionalidade de seu telefone pode ser seriamente afetada se você continuar. Se você concorda, toque em **OK** ou se deseja cancelar o download, toque em **Cancelar**.

### Para abrir um aplicativo baixado

- 1 No Android Market™, pressione  e toque em **My Apps**.
- 2 Toque no aplicativo baixado.


- 💡 Você também pode acessar os aplicativos baixados a partir da tela de aplicativos.

## Apagando dados de aplicativos

Algumas vezes, pode ser necessário apagar dados de um aplicativo. Isso pode acontecer se, por exemplo, a memória do aplicativo ficar cheia ou se você desejar


apagar pontuações altas de um jogo. Você também pode desejar apagar email recebido, mensagens de texto e de multimídia em alguns aplicativos.

#### Para apagar todo o cache de um aplicativo

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque em **Configurações**.
- 3 Toque rapidamente em **Aplicativos** > **Gerenciar aplicativos**.
- 4 Toque rapidamente no aplicativo do qual deseja limpar todo o cache.
- 5 Toque em **Limpar cache**.

! Não é possível limpar o cache de alguns aplicativos.

#### Para apagar um aplicativo instalado


- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configurações**.
- 3 Toque rapidamente em **Aplicativos** > **Gerenciar aplicativos**.
- 4 Toque no aplicativo desejado.
- 5 Toque rapidamente em **Desinstalar**.

! Não é possível apagar alguns aplicativos pré-instalados.

## Permissões

Alguns aplicativos precisam acessar partes de seu telefone para poder funcionar corretamente. Por exemplo, um aplicativo de navegação precisa de permissões para enviar e receber tráfego de dados e acessar seu local. Alguns aplicativos podem usar indevidamente suas permissões roubando ou excluindo dados ou relatando seu local. Instale e conceda permissões apenas para aplicativos confiáveis.

#### Para exibir as permissões de um aplicativo


- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configurações**.
- 3 Toque rapidamente em **Aplicativos** > **Gerenciar aplicativos**.
- 4 Toque no aplicativo desejado.
- 5 Role para baixo para exibir **Permissões**.

## Instalando aplicativos que não são do Android Market™

A instalação de aplicativos de origem desconhecida ou não confiável pode danificar seu telefone. Por padrão, seu telefone é definido para bloquear essas instalações. No entanto, você pode alterar essa configuração e permitir instalações de fontes desconhecidas.

! A Sony não garante nem oferece garantias quanto ao desempenho de quaisquer aplicativos de terceiros nem de conteúdo transferido por download ou por outra interface para seu celular. Da mesma forma, a Sony não se responsabiliza por nenhum dano ou redução de desempenho de seu telefone que possam ser atribuídos à transferência de conteúdo de terceiros. Somente use conteúdo de fontes confiáveis. Caso tenha alguma dúvida ou preocupação, contate o provedor de conteúdo.

#### Para permitir a instalação de aplicativos que não sejam do Android Market™

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Aplicativos**.
- 3 Marque a caixa de seleção **Fontes desconhecidas**.



# Serviço PlayNow™

Você pode usar o serviço PlayNow™ para fazer download de aplicativos, músicas, jogos, toques e papéis de parede. O serviço PlayNow™ oferece tanto downloads gratuitos como pagos.



O serviço PlayNow™ não está disponível em todos os países.

## Antes de baixar conteúdo

Antes de baixar, certifique-se de estar conectado à Internet. Além disso, talvez seja necessário ter espaço suficiente no armazenamento interno para baixar conteúdo.



Quando você baixa conteúdo para o telefone, pode ser cobrado pela quantidade de dados transferidos. Contate sua operadora para obter informações sobre as taxas de transferência de dados em seu país.

### Para iniciar o PlayNow™

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em
- 2 Localize e toque em

## Baixando do serviço PlayNow™

Baixe uma variedade de conteúdos do serviço PlayNow™ diretamente para seu telefone. Escolha entre vários aplicativos, jogos, músicas, toques e outros conteúdos. Observe que as opções de pagamento de aplicativos que não sejam gratuitos podem variar de acordo com o país.

### Para baixar um item do PlayNow em seu telefone



- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em
- 2 Localize e toque em **PlayNow™**.
- 3 Localize um item que deseje baixar navegando pelas categorias ou usando a função de pesquisa.
- 4 Toque rapidamente no item para exibir seus detalhes.
- 5 Clique em "Comprar agora!" para iniciar o processo de compra. Após a validação da sua compra, você poderá começar a baixar seu conteúdo.

# Video Unlimited™










Use o serviço do Video Unlimited™ para alugar e comprar vídeos que você pode assistir não apenas em seu telefone, mas também em seu PC, PlayStation® Portátil (PSP®) e PlayStation® 3. Faça sua seleção entre os últimos lançamentos de Hollywood, filmes de ação, comédias, clássicos e diversas outras categorias.

- ! O Video Unlimited™ pode não estar disponível em todos os países ou regiões.

## Para abrir o Video Unlimited™

- 1 Em Tela inicial, toque em .
- 2 Localize e toque em .

## Visão geral do menu do Video Unlimited™

	Visualize suas informações de conta
	Pesquise um vídeo
	Visualize o status de download para todos os seus itens
	Visualize e altere configurações para sua conta, compras e downloads
	Adicione o vídeo atual a uma lista de desejos
	Exclua todos os itens em sua lista de desejos
	Exclua o vídeo que você está atualmente assistindo de sua lista de desejos
	Compartilhe informações sobre o vídeo atual por meio de uma rede social, e-mail, Bluetooth ou outro método
	Exibir informações legais

- ! O menu do Video Unlimited™ é dinâmico, o que significa que nem sempre todas as opções estão disponíveis. Por exemplo, a opção de excluir todos os itens em sua lista de desejos somente estará disponível quando você estiver visualizando a lista.

## Para abrir o menu do Video Unlimited™

- Abra **Video Unlimited**, e pressione .

## Criar uma conta do Video Unlimited™

Você precisa criar uma conta do Video Unlimited™ se desejar comprar ou alugar filmes através do serviço Video Unlimited™. Se você já tem uma conta de rede do PlayStation®, poderá usar esta conta.

## Explorando a seleção do Video Unlimited™

Procure vídeos por categoria ou digite texto em busca de um item particular. Você também pode optar por exibir vídeos nos quais esteja interessado.

## Alugando ou comprando um vídeo

Ao alugar um vídeo, você terá um período de tempo determinado para assisti-lo. Esse período varia de mercado para mercado. Você também pode optar por baixar um videoclipe comprado para a maioria dos dispositivos Sony™ conectados à sua conta Video Unlimited™.

## Visão geral das notificações do Video Unlimited™

Ao comprar ou alugar vídeos, as seguintes notificações poderão aparecer:



O download do vídeo foi concluído



O download falhou. Você precisa verificar se, por exemplo, seu telefone está conectado a uma rede Wi-Fi® e se há espaço livre suficiente no armazenamento interno.



O download do vídeo está em andamento



O download está em pausa



Confirmação de compra bem-sucedida



O período de contagem regressiva de aluguel iniciou

## Assistindo a um vídeo do Video Unlimited™

É possível assistir seus vídeos alugados ou comprados na maioria dos dispositivos Sony™ conectados à sua conta Video Unlimited™.

## Visão geral do menu Videoclipe

Quando você assiste a um vídeo do Video Unlimited™, pode abrir um menu e obter as seguintes opções:



Apagar o vídeo atual



Exibir informações sobre o vídeo atual



Alterar o idioma





Alterar o idioma das legendas ou remover as legendas

# Music Unlimited™

Music Unlimited™ é um serviço de assinatura que oferece acesso a milhões de músicas em uma conexão 3G ou Wi-Fi®. Você pode gerenciar e editar sua biblioteca de músicas pessoais na nuvem a partir de vários dispositivos ou sincronizar suas listas de reprodução e música usando um PC que executa o sistema operacional Windows®. Para obter mais informações, visite [www.sonyentertainmentnetwork.com](http://www.sonyentertainmentnetwork.com).

! O Music Unlimited™ pode não estar disponível em todos os países ou regiões.

## Para abrir o Music Unlimited™


- 1 Em Tela inicial, toque em .
- 2 Localize e toque em .

# Organizando-se



## Agenda

Seu telefone possui uma agenda para gerenciar seu horário. Se você tiver uma conta do Google™, também poderá sincronizar a agenda do telefone com sua agenda na Web. Consulte *Sincronizando dados no telefone* na página 73.






### Para definir a exibição da agenda

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em **Agenda**.
- 2 Toque rapidamente em **Mês**, **Semana** ou **Dia** para selecionar uma opção.


### Para exibir diversas agendas

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em **Agenda**.
- 2 Pressione  e toque rapidamente em **Agendas**.
- 3 Selecione as agendas que deseja exibir.



### Para criar um evento de agenda

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em  e, então, toque rapidamente em **Agenda**.
  - 2 Pressione  e toque rapidamente em **Novo evento**.
  - 3 Insira o nome, hora, local e descrição do evento.
  - 4 Se desejar, selecione outra opção em **Repetições**.
  - 5 Selecione um lembrete para o evento. Para adicionar um novo lembrete para o evento, toque em .
  - 6 Toque em **Salvar**.
-  Quando o momento do compromisso se aproxima, o telefone emite um som breve para lembrá-lo. Além disso, o símbolo  aparece na barra de status.

### Para exibir um evento da agenda

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em  e, então, toque rapidamente em **Agenda**.
- 2 Toque no evento que deseja exibir.


### Para alterar as configurações da agenda

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em  e, então, toque rapidamente em **Agenda**.
- 2 Pressione  e toque em **Configurações**.
- 3 Toque rapidamente na configuração que deseja alterar e, em seguida, edite conforme desejado.


## Alarme

Use seu telefone como um alarme e selecione qualquer som do telefone como um sinal de alarme. O alarme não tocará se o telefone estiver desligado. Mas tocará quando seu telefone estiver definido para o modo silencioso.


### Para abrir o alarme

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque em **Alarme**.

#### Para configurar um novo alarme


- 1 Na tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque em **Alarme**.
- 3 Toque em **Adicionar alarme**.
- 4 Ajuste a hora rolando para cima e para baixo.
- 5 Se desejar, edite outras configurações de alarme.
- 6 Toque em **Concluído**.

#### Para editar um alarme existente


- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque em **Alarme**.
- 3 Toque no alarme que deseja editar.
- 4 Role para cima ou para baixo pra ajustar o tempo.
- 5 Se desejar, edite outras configurações de alarme.
- 6 Toque em **Concluído**.

- ! O formato de hora do alarme exibido é o mesmo que o formato que você selecionou para as configurações gerais de hora, como por exemplo, 12 horas ou 24 horas.


#### Para desativar um alarme

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque em **Alarme**.
- 3 Desmarque a caixa de seleção ao lado do alarme que você deseja desativar.


#### Para ativar um alarme existente

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque em **Alarme**.
- 3 Toque rapidamente na caixa de seleção ao lado do alarme que você deseja ativar.


#### Para apagar um alarme

- 1 Em Tela inicial, toque em .
- 2 Localize e toque em **Alarme**.
- 3 Toque e segure o alarme que você deseja apagar.
- 4 Toque em **Excluir alarme**, então em **Sim**.


#### Para definir o toque de um alarme

- 1 Em Tela inicial, toque em .
- 2 Localize e toque em **Alarme**.
- 3 Toque no alarme que você deseja editar.
- 4 Desmarque a caixa de seleção **Configurações de estilo**.
- 5 Toque em **Som do alarme** e selecione uma opção.
- 6 Toque em **Concluído**.


#### Para definir um alarme recorrente

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque em **Alarme**.
- 3 Toque no alarme que deseja editar.
- 4 Toque em **Repetir**.
- 5 Marque as caixas de seleção referentes aos dias desejados e, depois, toque rapidamente em **OK**.


#### Para definir o título para um alarme

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque em **Alarme**.
- 3 Toque no alarme que deseja editar.
- 4 Toque rapidamente no campo **Texto do alarme** e digite um nome para o alarme.
- 5 Toque em **Concluído**.

#### Para ativar a função de vibração de um alarme

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque em **Alarme**.
- 3 Toque no alarme que deseja editar.
- 4 Marque a caixa de seleção **Vibrar**.

#### Para definir o alarme para tocar quando o telefone estiver em modo Silencioso

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Alarme** e, em seguida, toque rapidamente para selecionar um alarme.
- 3 Marque a caixa de seleção **Modo silencioso** e toque rapidamente em **Concluído**.

#### Para adiar um alarme quando ele tocar

- Toque em **Soneca - min.**



#### Para desligar um alarme quando ele tocar

- Deslize  para a direita.


# Digitalizando com o aplicativo NeoReader™

Use o telefone como um leitor de código de barras para saber mais sobre itens que você examina. Por exemplo, você vê um casaco em uma propaganda de revista e deseja localizar o revendedor mais próximo para comprá-lo. Se o anúncio contiver um código de barras legível, o aplicativo NeoReader™ usará esse código para acessar o conteúdo da Web para celular, como uma página da Web com mais informações sobre o produto ou um mapa dos revendedores mais próximos. O NeoReader™ oferece suporte à maioria dos tipos de códigos de barra padrão.


## Para iniciar o aplicativo NeoReader™

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em  NeoReader™.

## Para ler código de barras









- 1 Quando o aplicativo NeoReader™ estiver aberto, posicione a câmera do telefone sobre o código de barras até que todo o código de barras esteja visível no visor.
- 2 O telefone lê automaticamente o código de barras e vibra quando o mesmo é reconhecido. Se o código de barras não for reconhecido, toque em  para fazer a leitura manual do código.

## Para inserir um código de barras manualmente

- 1 Quando o aplicativo NeoReader™ estiver aberto, toque em .
- 2 Toque no campo do texto, então digite os números do código de barras.

## Visão geral do menu do aplicativo NeoReader™

As opções de menu a seguir estão disponíveis no aplicativo NeoReader™:

-  Capture o código de barras usando uma resolução de imagem mais alta em casos em que o NeoReader™ não reconhecer o código de barras automaticamente
-  Digite os números do código de barras manualmente. Esta opção pode ser usada se sua câmera tiver dificuldade em ler o código de barras
-  Visualize uma lista dos códigos de barras digitalizados previamente
-  Selecione preferências de como usar o aplicativo NeoReader™
-  Exiba informações sobre o aplicativo NeoReader™
-  Leia mais sobre os diferentes tipos dos códigos de barras e sobre como usar o NeoReader™
-  Selecione suas configurações pessoais, como idioma e país. Essas informações são usadas para personalizar o conteúdo do código de barras
-  Envie uma mensagem de texto para convidar um amigo para baixar o aplicativo NeoReader™



# Sincronizando dados no telefone

Você pode sincronizar contatos, emails, eventos e outras informações com seu telefone a partir de várias contas de email, serviços de sincronização e outros tipos de contas, dependendo dos aplicativos instalados em seu telefone. Sincronizar o telefone com outras fontes de informações é uma maneira fácil e prática de manter-se atualizado.

Você pode:


- acessar o Gmail™, Google Calendar™, contatos do Google™ e outros serviços Google que você usar.
- acessar seus aplicativos de email, contatos e agenda corporativos.
- acessar seus contatos agenda, álbuns do Facebook™ e outros serviços que você usar.
- sincronizar seu telefone com um servidor de Internet usando o SyncML™.

## Sincronizando com o Google™



Sincronize seu telefone com o Gmail™, Google Calendar™, contatos do Google™ e dados de outros serviços Google que você usar. Exiba-os e gerencie-os no telefone com a mesma facilidade de um computador.

Depois de sincronizar, você pode localizar o Gmail™ no aplicativo Gmail™; o Google Calendar™ no aplicativo Agenda; os contatos do Google™ no aplicativo Contatos e outros dados nos aplicativos correspondentes do Google que você tiver instalado.


### Para configurar uma conta do Google™ no telefone para sincronização

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Toque em **Configurações** > **Contas e sincronização**.
- 3 Certifique-se de que a caixa de seleção **Ativar sincron. autom.** esteja marcada, para que os aplicativos possam sincronizar o dados automaticamente.
- 4 Toque em **Adicionar conta** > **Google**.
- 5 Siga o assistente de registro para criar uma conta do Google™ ou conecte-se se já possuir uma conta.
- 6 Marque a caixa de seleção **Backup e restauração** se desejar fazer backup dos dados em sua conta do Google™ e, em seguida, toque rapidamente em **Aceitar**.
- 7 Toque em **Concluído**.
- 8 Toque rapidamente em sua conta recém-criada do Google™ e, em seguida, toque rapidamente nos itens a serem sincronizados.

### Para sincronizar manualmente com sua conta do Google™

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em **Configurações** > **Contas e sincronização**.
- 3 Toque rapidamente na conta do Google™ que você deseja sincronizar.
- 4 Pressione  e toque rapidamente em **Sincronizar agora**.

### Para remover uma conta do Google™ do telefone

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
  - 2 Toque rapidamente em **Configurações** > **Contas e sincronização**.
  - 3 Toque rapidamente na conta do Google™ que você deseja remover da lista de contas.
  - 4 Toque em **Remover conta**.
  - 5 Toque rapidamente em **Remover conta** mais uma vez para confirmar.
- ! Você pode remover todas as suas contas do Google™ da lista de contas, exceto a primeira. Para remover a primeira conta, é preciso redefinir o telefone completamente. Consulte *Redefinindo o telefone*, na página 141.


## Sincronizando seu email, agenda e contatos corporativos

Acesse suas mensagens de email, compromissos de agenda e contatos corporativos diretamente do telefone. Exiba-os e gerencie-os com a mesma facilidade de um


computador. Após a configuração, você pode localizar informações nos aplicativos **E-mail, Agenda e Contatos**.

- ! Para acessar a funcionalidade descrita acima, suas informações corporativas precisam estar armazenadas em um servidor Microsoft® Exchange.


#### Para configurar email, agenda e contatos corporativos no telefone

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em **Configurações > Contas e sincronização**.
- 3 Certifique-se de que a caixa de seleção **Ativar sincron. autom.** esteja marcada, para que seus dados sejam sincronizados automaticamente, de acordo com o intervalo de sincronização configurado.
- 4 Toque rapidamente em **Adicionar conta > Exchange Active Sync**.
- 5 Digite seu endereço de email corporativo e a senha.
- 6 Toque em **Próxima**.
- 7 Siga as etapas para configurar sua conta e selecione os tipos de dados que deseja sincronizar com o telefone, como contatos e agenda. Se as configurações de sua conta corporativa não forem encontradas automaticamente, complete a configuração manualmente. Contatar o administrador da rede corporativa se precisar de mais informações.
- 8 Quando a configuração for concluída, digite um nome para essa conta corporativa, para que ela possa ser facilmente identificada e pressione **Concluído**.
- 9 Se solicitado, ative o administrador de dispositivo a fim de permitir que seu servidor corporativo controle alguns recursos de segurança em seu telefone. Os administradores de dispositivos para seu telefone são, normalmente, os emails, agendas ou outros aplicativos aos quais você concede autoridade para implementar políticas de segurança no telefone, quando se conecta a serviços empresariais que exigem essa autoridade.


#### Para editar a configuração de email, agenda e contatos corporativos

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em **Configurações > Contas e sincronização** e selecione sua conta corporativa.
- 3 Toque rapidamente em **Configurações da conta**.
- 4 Altere as configurações, de acordo com as suas necessidades. Por exemplo, você pode decidir:
  - a frequência com que o telefone deve verificar se há novas mensagens de email.
  - acessar sua agenda e contatos corporativos no telefone.
  - as configurações do servidor em **Configurações recebidas**.

#### Para definir um intervalo de sincronização para uma conta corporativa

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em **Configurações > Contas e sincronização** e selecione sua conta corporativa.
- 3 Toque em **Configurações da conta**.
- 4 Toque rapidamente em **Frequência de verificação da caixa de entrada** e selecione uma opção de intervalo.

#### Para remover uma conta corporativa do telefone

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em **Configurações > Contas e sincronização** e, em seguida, toque rapidamente na sua conta corporativa.
- 3 Toque rapidamente em **Remover conta**.
- 4 Toque rapidamente em **Remover conta** mais uma vez para confirmar.

## Sincronizando com o Facebook™

Configure seu telefone para sincronizar seus contatos, entradas de agenda, fotografias e dados do Facebook™ com outros serviços que você usar. Quando você configura o

Facebook para funcionar em seu telefone, pode ter a opção de criar uma conta do **Facebook no Xperia™**, que permite fácil acesso ao Facebook a partir de outros aplicativos no telefone.


#### Para configurar uma conta do Facebook™ no seu telefone

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Toque em **Configurações > Contas e sincronização**.
- 3 Certifique-se de que a caixa de seleção **Ativar sincron. autom.** esteja marcada, para que os aplicativos possam sincronizar o dados automaticamente.
- 4 Toque em **Adicionar conta > Facebook**.
- 5 Siga o assistente de registro para criar uma conta do Facebook™ ou conecte-se, caso já tenha uma conta do Facebook.
- 6 Selecione uma opção de sincronização para sua conta e toque em **Concluir**. Agora, a conta do Facebook está configurada para funcionar em seu telefone.
- 7 Se o ícone do Facebook aparecer na barra de status, arraste a barra de status para baixo e toque rapidamente em **Facebook no Xperia™** para obter mais informações.
- 8 Se desejar adicionar uma conta do **Facebook no Xperia™**, marque a caixa de seleção **Integr. com Facebook** e, em seguida, siga as instruções na tela.

#### Para sincronizar manualmente com a conta do Facebook™

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Toque em **Configurações > Contas e sincronização**.
- 3 Toque rapidamente na conta do Facebook™ ou na conta do **Facebook no Xperia™**.
- 4 Pressione  e toque em **Sincronizar agora**.


#### Para remover uma conta do Facebook™ do telefone

- ! Quando você remove uma conta do Facebook™ do telefone, ela não é apagada e você pode continuar a acessá-la de um computador.
- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
  - 2 Toque em **Configurações > Contas e sincronização**.
  - 3 Toque rapidamente na conta do Facebook.
  - 4 Toque em **Remover conta**.
  - 5 Toque rapidamente em **Remover conta** mais uma vez para confirmar. Agora, a conta do Facebook e a conta do **Facebook no Xperia™** foram removidas do telefone.



### Sincronizando com o SyncML™

Sincronize seu telefone com um servidor de Internet usando o SyncML™. Exiba e gerencie os contatos, a agenda e os marcadores de seu telefone com a mesma facilidade de um computador.


#### Para configurar uma conta SyncML™ em seu telefone

- 1 Em Tela inicial, toque em .
  - 2 Localize e toque em **Configurações** > **Contas e sincronização**.
  - 3 Certifique-se de que a caixa de seleção **Ativar sincron. autom.** esteja marcada para que seus dados sejam sincronizados automaticamente, de acordo com o intervalo definido.
  - 4 Toque em **Adicionar conta** > **SyncML**.
  - 5 Toque nos campos do Nome, Endereço do servidor, Nome de usuário e Senha, e insira as informações necessárias.
  - 6 Toque em **Intervalo de sinc.** e selecione a frequência com a qual o telefone sincroniza automaticamente.
  - 7 Toque em um campo que você deseja sincronizar, como, por exemplo, Contatos. Então, insira as informações necessárias. Repita esta etapa para cada item que você deseja sincronizar.
  - 8 Ao terminar, toque em **Concl.**.
- ! Contate sua operadora de rede SyncML™ para obter mais informações sobre as configurações de sua conta.


#### Para sincronizar manualmente com sua conta do SyncML™

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em **Configurações** > **Contas e sincronização**.
- 3 Toque rapidamente na conta do SyncML™ que deseja sincronizar.
- 4 Pressione  e toque rapidamente em **Sincronizar agora**.

#### Para definir um intervalo de sincronização

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em **Configurações** > **Contas e sincronização** e, em seguida, toque rapidamente na conta do SyncML™.
- 3 Toque em **Configurações de conta**.
- 4 Toque rapidamente em **Intervalo de sinc.** e selecione uma opção de intervalo.

#### Para remover uma conta do SyncML™ do telefone

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em **Configurações** > **Contas e sincronização** e, em seguida, toque rapidamente na conta do SyncML™.
- 3 Toque em **Remover conta**.
- 4 Toque rapidamente em **Remover conta** mais uma vez para confirmar.

# Conectando-se a redes sem fio

Você pode acessar a Internet sem fio no telefone usando a tecnologia Wi-Fi®. Dessa maneira, você pode navegar na Web e acessar taxas de chamadas e de dados mais baratas.

Se sua empresa ou organização tiver uma Rede Virtual Privada (VPN), você poderá conectar-se a essa rede com seu telefone. Você pode usar uma VPN para acessar intranets e outros serviços internos de sua empresa.


## Wi-Fi®

Usando a tecnologia Wi-Fi® é possível acessar a Internet sem fio com o telefone. Para acessar a Internet usando uma conexão Wi-Fi®, primeiro é necessário pesquisar e conectar-se a uma rede Wi-Fi® disponível. A intensidade do sinal da rede Wi-Fi® pode variar, de acordo com a localização do telefone. Uma maior aproximação do ponto de acesso de Wi-Fi® pode aumentar a intensidade do sinal.

### Antes de usar o Wi-Fi®





Para navegar pela Internet usando uma conexão Wi-Fi®, é necessário pesquisar e se conectar a uma rede Wi-Fi® disponível e, em seguida, abrir o navegador de Internet. A intensidade do sinal da rede Wi-Fi® pode variar, de acordo com a localização do telefone. Mover-se para mais próximo do ponto de acesso de Wi-Fi® para aumentar a intensidade do sinal.

#### Para ativar o Wi-Fi®


- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configurações > Redes sem fio e outras**.
- 3 Marque a caixa de seleção **Wi-Fi**. O telefone examinará as redes Wi-Fi® disponíveis.

! Poderá demorar alguns segundos para que o Wi-Fi® seja ativado.

#### Para conectar-se a uma rede Wi-Fi®

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
  - 2 Localize e toque rapidamente em **Configurações > Redes sem fio e outras > Configurações de Wi-Fi**.
  - 3 As redes Wi-Fi® disponíveis são exibidas em **Redes Wi-Fi**. As redes disponíveis podem estar abertas ou protegidas. As redes abertas são indicadas por  e as redes protegidas são indicadas por  próxima ao nome da rede Wi-Fi®.
  - 4 Toque em uma rede Wi-Fi® para conectar-se a ela. Se estiver tentando se conectar a uma rede Wi-Fi® segura, será solicitado que digite uma senha.  será exibido na barra de status assim que estiver conectado.
- ! O telefone se lembra das redes Wi-Fi® às quais você se conecta. Na próxima vez em que você estiver dentro do alcance de uma rede Wi-Fi® conectada anteriormente, o telefone irá se conectar a ela automaticamente.
- 💡 Em alguns locais, as redes Wi-Fi® abertas exigem que você faça login em uma página da Web para poder acessar a rede. Para obter mais informações, contatar o administrador principal da rede Wi-Fi®.


#### Para se conectar a outra rede Wi-Fi®

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configurações > Redes sem fio e outras > Configurações de Wi-Fi**. As redes Wi-Fi® detectadas são exibidas na seção **Redes Wi-Fi**.
- 3 Toque em outra rede Wi-Fi® para conectar-se a ela.



## Status da rede Wi-Fi®

Quando você está conectado a uma rede Wi-Fi® ou quando há redes desse tipo disponíveis nas proximidades, é possível ver o status dessas redes Wi-Fi®. Também é possível habilitar o telefone para notificá-lo sempre que uma rede Wi-Fi® aberta for detectada.

### Para habilitar notificações da rede Wi-Fi®

- 1 Ligue o Wi-Fi® se ele já não estiver ligado.
- 2 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 3 Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Redes sem fio e outras** > **Configurações de Wi-Fi**.
- 4 Marque a caixa de seleção **Notificação de rede**.


### Para procurar redes Wi-Fi® manualmente

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Redes sem fio e outras** > **Configurações de Wi-Fi**.
- 3 Pressione .
- 4 Toque em **Verificar**. O telefone procura redes Wi-Fi® e exibe aquelas disponíveis em uma lista.
- 5 Toque em uma rede Wi-Fi® na lista para se conectar a ela.


## Configurações avançadas de Wi-Fi®

Antes de adicionar uma rede Wi-Fi® manualmente, é preciso ligar a configuração de Wi-Fi® no telefone.

### Para adicionar uma rede Wi-Fi® manualmente

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
  - 2 Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Redes sem fio e outras** > **Configurações de Wi-Fi**.
  - 3 Toque em **Adicionar rede Wi-Fi**.
  - 4 Digite o **SSID da rede** da rede.
  - 5 Toque rapidamente no campo **Segurança** para selecionar um tipo de segurança.
  - 6 Se necessário, digite uma senha.
  - 7 Toque em **Salvar**.
- ! Contatar seu administrador da rede Wi-Fi® para obter o nome da **SSID da rede** e a **Senha sem fio**.

### Para exibir informações detalhadas em uma rede Wi-Fi® conectada




- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Redes sem fio e outras** > **Configurações de Wi-Fi**.
- 3 Toque na rede Wi-Fi® à qual você está conectado atualmente. As informações detalhadas de rede serão exibidas.

## Política de hibernação Wi-Fi®

Ao adicionar uma política de hibernação Wi-Fi®, é possível especificar quando alternar Wi-Fi para dados móveis.

- ! Se você não estiver conectado a uma rede Wi-Fi®, o telefone usará a conexão dos dados móveis para acessar a Internet (caso você tenha configurado e habilitado uma conexão de dados móveis em seu telefone).






#### Para adicionar uma política de hibernação Wi-Fi®

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Redes sem fio e outras** > **Configurações de Wi-Fi**.
- 3 Pressione .
- 4 Toque rapidamente em **Avançado** .
- 5 Toque em **Política de inativ. Wi-Fi**.
- 6 Selecione uma **Política de inativ. Wi-Fi** a ser usada.

#### Usando um endereço IP estático

É possível definir o telefone para conexão com uma rede Wi-Fi® usando um endereço IP estático.

#### Para configurar um endereço IP estático

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Redes sem fio e outras** > **Configurações de Wi-Fi**.
- 3 Pressione .
- 4 Toque rapidamente em **Avançado** .
- 5 Marque a caixa de seleção **Usar IP estático**.
- 6 Toque e insira as informações necessárias para sua rede Wi-Fi®:
  - **Endereço IP**
  - **Gateway**
  - **Máscara de rede**
  - **DNS 1**
  - **DNS 2**
- 7 Pressione  e toque em **Salvar** .


#### WPS

WPS (Wi-Fi Protected Setup) é um padrão de computação que ajuda a estabelecer conexões de rede sem fio seguras. Se você tiver pouco conhecimento sobre a segurança sem fio, o WPS facilita a configuração da criptografia WPA (Wi-Fi Protected Access) para proteger sua rede. Você também pode adicionar novos dispositivos a uma rede existente sem digitar longas senhas.



Use um destes métodos para habilitar o WPS:

- Método de botão – basta apertar um botão em um ponto de acesso WPS como, por exemplo, um roteador.
- Método de PIN – seu telefone cria um PIN (Número de identificação pessoal) aleatório, que você digita no dispositivo de ponto de acesso da rede.

#### Para conectar-se a uma rede Wi-Fi® usando um botão WPS

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Redes sem fio e outras**.
- 3 Marque a caixa de seleção **Wi-Fi**.
- 4 Toque em **Configurações de Wi-Fi** > **Config. autom. (WPS)**.
- 5 Pressione o botão WPS no ponto de acesso em até dois minutos.

#### Para conectar-se a uma rede Wi-Fi® usando um PIN WPS






- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Redes sem fio e outras**.
- 3 Marque a caixa de seleção **Wi-Fi**.
- 4 Toque em **Configurações de Wi-Fi**.
- 5 Toque rapidamente em uma rede indicada por  e selecione **Usar PIN**.
- 6 Siga as instruções que aparecerem.





## Usando o recurso Dispositivos conectados para compartilhar arquivos

Compartilhe arquivos de mídia no telefone com outros dispositivos por meio de uma conexão Wi-Fi® compartilhada usando o recurso Dispositivos conectados. Por exemplo, você pode usar um dispositivo cliente conectado para exibir fotografias ou reproduzir faixas de música salvas no telefone. Ou pode abrir arquivos em seu telefone a partir de outros dispositivos. Um dispositivo cliente conectado pode ser, por exemplo, um computador, uma câmera, uma TV ou um PlayStation®3. Todos os dispositivos precisam ser DLNA Certified™ pela Digital Living Network Alliance.



### Para configurar o compartilhamento de arquivos usando o recurso Dispositivos conectados

- 1 Conecte o telefone a uma rede Wi-Fi®.
  - 2 Na Tela inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em **Dispositivos conectados**.
  - 3 Pressione  e toque em **Servidor de mídia**.
  - 4 Toque rapidamente em  e edite o nome do telefone, se desejado. Este nome aparecerá em outros dispositivos cliente conectados à rede Wi-Fi para identificar o telefone.
  - 5 Marque a caixa de seleção **Compartilhar conteúdo**. O símbolo  aparece na barra de status. Agora o telefone pode funcionar como um servidor de mídia.
  - 6 Conecte o computador ou outros dispositivos à mesma rede Wi-Fi® do telefone.
  - 7 Uma notificação aparece na barra de status do telefone. Toque nela rapidamente e defina as permissões de acesso.
  - 8 Para fechar a exibição **Dispositivos conectados**, pressione . A função Servidor de mídia continua em execução em segundo plano.
  - 9 Para desligar o servidor de mídia, vá para a exibição **Dispositivos conectados** no telefone e desmarque a caixa de seleção **Compartilhar conteúdo**.
- ! As instruções descritas acima podem diferir, dependendo dos dispositivos cliente. Consulte também o Manual do usuário de seu dispositivo. Se o dispositivo não puder se conectar, verifique se sua rede local está funcionando.



### Para definir as permissões de acesso de um dispositivo pendente

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em **Dispositivos conectados**.
- 2 Pressione  e toque em **Servidor de mídia**.
- 3 Selecione um dispositivo na lista de **Dispositivos pendentes**.
- 4 Selecione um nível de permissão de acesso.


### Para alterar o nome de um dispositivo registrado

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em **Dispositivos conectados**.
- 2 Pressione  e toque em **Servidor de mídia**.
- 3 Selecione um dispositivo na lista **Dispositivos registrados** e, em seguida, selecione **Alterar nome**.
- 4 Digite um novo nome para o dispositivo.

### Para alterar o nível de acesso de um dispositivo registrado

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em **Dispositivos conectados**.
- 2 Pressione  e toque em **Servidor de mídia**.
- 3 Selecione um dispositivo na lista de **Dispositivos registrados**.
- 4 Toque rapidamente em **Alterar nível de acesso** e selecione uma opção.

### Para obter ajuda com o compartilhamento de conteúdo com outros dispositivos


- Quando a exibição **Dispositivos conectados** estiver aberta, pressione  e, em seguida, toque rapidamente em **Ajuda**.



## Reproduzindo arquivos de outros dispositivos em seu telefone

Depois que você configurar o recurso Dispositivos conectados, poderá iniciar a reprodução de arquivos de mídia a partir de outros dispositivos em seu telefone.




### Para reproduzir um arquivo de mídia compartilhado em seu telefone

- 1 Certifique-se de que os dispositivos com os quais você deseja compartilhar os arquivos estejam conectados à mesma rede Wi-Fi® de seu telefone.
- 2 Em Tela inicial, toque em  e, em seguida, localize e toque em **Dispositivos conectados**.
- 3 Selecione um dispositivo conectado em **Lista de servidores**.
- 4 Navegue nas pastas do dispositivo conectado e selecione o arquivo de mídia que você deseja abrir. O arquivo começa a ser reproduzido automaticamente.




## Reproduzindo arquivos de mídia compartilhados em outros dispositivos


Você pode usar o recurso Dispositivos conectados para acessar fotografias e vídeos salvos no armazenamento interno do telefone a partir de outros dispositivos.

### Para exibir fotos ou vídeos de seu telefone em outro dispositivo

- 1 Certifique-se de que os dispositivos com os quais você deseja compartilhar os arquivos estejam conectados à mesma rede Wi-Fi® de seu telefone.
- 2 Em Tela inicial, toque em .
- 3 Localize e toque em **Gallery**.
- 4 Abra o álbum contendo os arquivos que você deseja exibir.
- 5 Toque e segure qualquer foto ou vídeo. Aparecerão caixas de seleção para cada item.
- 6 Marque o item ou itens que você deseja exibir, então pressione , depois toque tem .
- 7 Selecione um dispositivo. Os arquivos selecionados começarão a ser reproduzidos na ordem cronológica do dispositivo selecionado.

### Para reproduzir uma trilha de música de seu telefone em outro dispositivo

- 1 Certifique-se de que os dispositivos com os quais você deseja compartilhar os arquivos estejam conectados à mesma rede Wi-Fi® de seu telefone.
- 2 Em Tela inicial, toque em  e, em seguida, localize e toque em .
- 3 Toque em **MINHAS MÚSICAS** para abrir a biblioteca de músicas.
- 4 Selecione uma categoria de música e navegue até a trilha que você deseja reproduzir.
- 5 Toque em .
- 6 Selecione um dispositivo. A trilha será reproduzida automaticamente no dispositivo selecionado.

-  Você também pode reproduzir uma trilha de seu telefone em outro dispositivo tocando na arte da capa da trilha, então tocando em **Reproduzir no dispositivo**.

## Compartilhando a conexão de dados móvel de seu telefone

Você pode compartilhar a conexão de dados móvel de seu telefone com um único computador usando um cabo USB. Este processo é chamado de redirecionamento por USB. Também é possível compartilhar a conexão de dados do telefone com até oito dispositivos de uma vez, transformando seu telefone em um ponto de acesso Wi-Fi® portátil.

Quando o telefone estiver compartilhando sua conexão de dados, os seguintes ícones poderão aparecer na barra de status ou no painel Notificação:



O redirecionamento por USB está ativo




O ponto de acesso Wi-Fi® portátil está ativo




Tanto o redirecionamento por USB quanto o ponto de acesso portátil estão ativos


### Para compartilhar a conexão de dados do telefone usando um cabo USB

- 1 Desative todas as conexões por cabo USB com o telefone.
  - 2 Usando o cabo USB fornecido com o telefone, conecte o telefone a um computador.
  - 3 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
  - 4 Localize e toque rapidamente em **Configurações > Redes sem fio e outras > Vínculo**.
  - 5 Marque a caixa de seleção **Vínculo USB**. O telefone começa a compartilhar sua conexão de dados de rede para celular com o computador por meio de uma conexão USB. Uma notificação contínua aparece na barra de status e no painel Notificação.
  - 6 Desmarque a caixa de seleção **Vínculo USB** ou desconecte o cabo USB para parar de compartilhar sua conexão de dados.
- ! Não é possível compartilhar a conexão de dados do telefone e o armazenamento interno ao mesmo tempo por meio de um cabo USB. Para obter mais informações, consulte *Conectando o seu telefone a um computador* na página 124.
- 💡 Talvez você precise preparar o computador para estabelecer uma conexão de rede por meio de um cabo USB. Vá para [android.com/tether](http://android.com/tether) para obter as informações mais atuais.

### Para compartilhar a conexão de dados do telefone como um ponto de acesso Wi-Fi® portátil

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configurações > Redes sem fio e outras > Vínculo**.
- 3 Toque em **Config. ponto de acesso Wi-Fi portátil** (Configurações) > **Config. ponto de aces. Wi-Fi** (Localização).
- 4 Digite o **SSID da rede** da rede. Toque rapidamente no campo **Segurança** para selecionar um tipo de segurança.
- 5 Se necessário, digite uma senha.
- 6 Toque em **Salvar**.
- 7 Marque a caixa de seleção **Ponto aces. Wi-Fi portát.** (Redes sem fio). O telefone começa a transmitir seu nome de rede Wi-Fi® (SSID). Agora você pode conectar até oito computadores ou outros dispositivos a essa rede.
- 8 Desmarque a caixa de seleção **Ponto aces. Wi-Fi portát.** quando quiser parar de compartilhar sua conexão de dados por Wi-Fi®.

### Para renomear ou proteger seu ponto de acesso portátil

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configurações > Redes sem fio e outras > Vínculo**.
- 3 Certifique-se de que a caixa de verificação **Ponto aces. Wi-Fi portát.** esteja marcada.
- 4 Toque em **Config. ponto de acesso Wi-Fi portátil > Config. ponto de aces. Wi-Fi**.
- 5 Digite o **SSID da rede** da rede.
- 6 Toque rapidamente no campo **Segurança** para selecionar um tipo de segurança.
- 7 Se necessário, digite uma senha.
- 8 Toque em **Salvar**.



## Redes virtuais privadas (VPNs)

Use o telefone para conectar-se a redes virtuais privadas (VPNs), o que lhe permite acessar recursos dentro de uma rede local protegida quando estiver fora da rede. Por exemplo, as conexões com redes virtuais privadas normalmente são usadas por empresas de grande porte e instituições educacionais para usuários que precisam acessar intranets e outros serviços internos quando estão fora da rede interna, por exemplo, quando estão em viagem.


As conexões com redes virtuais privadas podem ser configuradas de muitas maneiras, dependendo da rede. Algumas redes podem exigir que você transfira e instale um certificado de segurança no telefone. Consulte *Conectando o seu telefone a um*

*computador* na página 124 para obter mais informações sobre como transferir conteúdo para o telefone. Para obter informações detalhadas sobre como definir uma conexão com sua rede virtual privada, contate o administrador da rede de sua empresa ou organização.

#### Para adicionar uma rede virtual privada

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Redes sem fio e outras** > **Configurações de VPN**.
- 3 Toque em **Adicionar VPN**.
- 4 Selecione o tipo de VPN a ser incluída.
- 5 Insira suas configurações de VPN.
- 6 Pressione  e toque em **Salvar**.

#### Para se conectar a uma rede virtual privada

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Redes sem fio e outras** > **Configurações de VPN**.
- 3 Na lista de redes disponíveis, toque rapidamente na VPN à qual deseja se conectar.
- 4 Insira as informações necessárias.
- 5 Toque em **Conectar**.



#### Para desconectar-se de uma rede virtual privada

- 1 Arraste a barra de status para baixo.
- 2 Toque rapidamente na notificação da conexão VPN para desligá-la.

# Navegador da Web






Use o navegador da Web para exibir e navegar em diferentes páginas da Web, adicioná-las como marcadores e criar atalhos para sua tela inicial. Você pode abrir várias janelas do navegador ao mesmo tempo e usar a função do zoom ao navegar em uma página da Web.

## Para abrir o navegador da Web

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque em .

## Barra de ferramentas

As opções da barra de ferramentas facilitam a navegação:

-  Abrir uma nova janela do navegador
-  Adicionar, abrir ou editar um marcador. Visualizar as páginas da Web mais visitadas ou abrir páginas da Web a partir do histórico de navegação
-  Visualizar janelas abertas
-  Atualizar a página da Web atual
-  Avançar uma página no histórico de navegação
- ... Abrir um menu para ver mais opções

## Para abrir a barra de ferramentas

- No navegador, pressione .


## Navegando na Web

### Pesquisa e barra de endereços


Use a pesquisa e a barra de endereço para procurar na Web.




- 1 Visualize o progresso do download da página da Web atual
- 2 Digite uma palavra de pesquisa para procurar uma página da Web, ou digite um endereço de página da Web para carregar uma página da Web
- 3 Cancele o download da página da Web atual

- 💡 Depois de terminado o download de uma página, você pode marcá-la tocando rapidamente no ícone de marcador , localizado ao lado da pesquisa e da barra de endereço.


## Para abrir uma página da Web

- 1 No navegador, toque rapidamente no campo de texto na barra de pesquisa e endereço para ativar o teclado.
- 2 Digite um endereço da Web.
- 3 Se estiver usando a exibição de retrato, toque rapidamente em . Se estiver usando o modo de paisagem, toque rapidamente em **Ir**.

### Para pesquisar uma página da Web

- 1 Toque rapidamente no campo de texto do endereço e pesquisa para ativar o teclado.
- 2 Digite uma palavra ou frase para pesquisa.
- 3 Se estiver usando a exibição de retrato, toque rapidamente em . Se estiver usando o modo de paisagem, toque rapidamente em **Ir**.

### Para sair do navegador da Web

- Durante a navegação, pressione .
- 💡 Quando você abrir o navegador novamente, ele aparecerá exatamente como antes de você ter saído, ou seja, com mesmo número de janelas, posição e níveis de zoom.

## Navegando por páginas da Web

### Para selecionar um link



- Para selecionar um link em uma página da Web, toque rapidamente no link. O link selecionado é realçado em laranja, e a página da Web é carregada quando você libera o dedo.
- 💡 Se você selecionar um link por engano antes de liberar o dedo, poderá desmarcá-lo arrastando o dedo para longe até que o link não esteja mais realçado.

### Para ir à página anterior durante a navegação


- Pressione .

### Para ampliar e reduzir o zoom de uma página da Web


Use um dos métodos a seguir para aplicar mais ou menos zoom a uma página da Web:

- Toque em uma área da página com dois dedos de uma vez e separe-os para aplicar mais zoom ou belisque com os dois dedos para aplicar menos zoom.
- Deslize seu dedo sobre a tela para fazer com que os controles de zoom apareçam. Toque rapidamente no ícone  para aplicar mais zoom, ou toque rapidamente em  para aplicar menos zoom.
- Toque duas vezes para aplicar mais zoom na página da Web ou toque duas vezes para aplicar menos zoom.

### Para recarregar a página da Web atual

- Pressione  e toque em **Atualizar**.

### Para adicionar um atalho de página da Web à tela Início

- 1 Quando visualizar uma página da Web, pressione .
- 2 Toque rapidamente em **Favoritos > Adici..**
- 3 Se desejar, pode editar o nome e o endereço na Web. Quando concluir, toque rapidamente em **OK**.
- 4 Toque rapidamente e segure o marcador para abrir um menu.
- 5 Toque em **Ad. atalho à Página inicial**.


### Para compartilhar um vínculo para a página da web atual


- 1 Durante a navegação, pressione .
- 2 Toque rapidamente em **Mais > Compartilhar página**.
- 3 Selecione um método de transferência disponível e siga as instruções na tela.

## Gerenciando marcadores


Os marcadores permitem acessar rapidamente suas páginas favoritas e visitadas frequentemente. Dependendo da operadora de rede, alguns marcadores estarão pré-instalados no telefone.

### Para marcar uma página da Web


- 1 Enquanto você visualiza uma página da Web, pressione .
- 2 Toque em **Favoritos > Adici..**
- 3 Se desejar, pode editar o nome e o endereço na Web.
- 4 Quando concluir, toque rapidamente em **OK**.

💡 Para marcar uma página da web, você também pode tocar rapidamente no ícone  à direita do campo de pesquisa e endereço.


### Para abrir um marcador

- 1 Quando o navegador estiver aberto, pressione .
- 2 Toque em **Favoritos**.
- 3 Toque no marcador que deseja abrir.



### Para editar um marcador

- 1 Quando o navegador estiver aberto, pressione .
- 2 Toque em **Favoritos**.
- 3 Toque e segure um marcador para abrir um menu.
- 4 Toque em **Editar favorito**.
- 5 Edite o nome e o endereço na Web, como desejar.
- 6 Quando concluir, toque rapidamente em **OK**.

### Para apagar um marcador



- 1 Quando o navegador estiver aberto, pressione .
- 2 Toque em **Favoritos**.
- 3 Toque e segure um marcador para abrir um menu.
- 4 Toque rapidamente em **Excluir favorito** para apagar o marcador selecionado.

### Para marcar uma página da Web visitada anteriormente


- 1 Quando o navegador estiver aberto, pressione .
- 2 Toque em **Favoritos**.
- 3 Toque rapidamente na guia **Histórico** ou na guia **Mais visitados** para exibir uma lista de páginas da web visitadas anteriormente.
- 4 Toque em  à direita da página da Web que você deseja adicionar como marcador.

## Gerenciando texto e imagens

### Para localizar texto em uma página da Web

- 1 Enquanto você exibe uma página da Web, pressione .
- 2 Toque rapidamente em **Mais > Localizar na página**.
- 3 Digite o texto a ser pesquisado. Os caracteres correspondentes aparecem realçados em verde.
- 4 Toque na seta para a esquerda ou a direita para ir ao item correspondente anterior ou ao próximo.
- 5 Toque rapidamente em  para fechar a barra de pesquisa.

### Para copiar texto de uma página da web

- 1 Localize o texto que deseja copiar.
- 2 Pressione .
- 3 Toque rapidamente em **Mais > Selecionar texto**.
- 4 Posicione o dedo no início do texto que deseja selecionar e depois arraste-o até o ponto desejado. O texto selecionado fica realçado.
- 5 Toque no texto selecionado para copiá-lo.
- 6 Para colar o texto em uma mensagem de email, mensagem de texto ou multimídia, toque e segure o campo de texto no aplicativo e toque em **Colar** no menu que aparecerá.


### Para salvar uma imagem de uma página da Web

- 1 Na página da Web ativa, toque e segure a imagem desejada até que um menu apareça.
- 2 Toque em **Salvar imagem**.

## Janelas múltiplas

O seu navegador pode executar até oito janelas diferentes ao mesmo tempo. Por exemplo, você pode fazer login no seu e-mail da Web em uma janela e ler as notícias de hoje em outra. É possível mudar facilmente de uma janela para outra.


### Para abrir uma nova janela do navegador

- 1 Quando o navegador estiver aberto, pressione .
- 2 Toque em **Nova janela**.

### Para abrir um vínculo em uma nova janela do navegador

- 1 Toque e segure um link até que um menu apareça.
- 2 Toque rapidamente em **Abrir em uma nova janela**.

### Para alternar entre janelas do navegador

- 1 Quando o navegador estiver aberto, pressione .
- 2 Toque rapidamente em **Janelas** para visualizar uma lista de todas as janelas abertas.
- 3 Toque na janela que deseja acessar.


## Baixando da Web

É possível baixar aplicativos e de conteúdo ao navegar na Web usando o navegador da Web do telefone. Normalmente, você precisa tocar no link de download do arquivo desejado para iniciar o download automaticamente.

### Para exibir seus arquivos de download

- 1 Quando o navegador estiver aberto, pressione .
- 2 Toque rapidamente em **Mais > Downloads**.


### Para cancelar um download em execução

- 1 Quando o navegador estiver aberto, pressione .
- 2 Toque rapidamente em **Mais > Downloads**.
- 3 Marque a caixa de seleção próxima ao arquivo de download que deseja excluir.
- 4 Toque rapidamente em **Cancelar**.


## Configurações do navegador

É possível alterar as configurações e personalizar a visualização do navegador. Por exemplo, é possível alterar o tamanho do texto exibido para atender às suas necessidades, ou ainda limpar caches, cookies, histórico de navegação e outros dados ligados aos sites visitados.


### Para alterar as configurações do navegador

- 1 Quando o navegador estiver aberto, pressione .
- 2 Toque rapidamente em **Mais > Configurações**.

### Para alterar o tamanho do texto nas páginas Web

- 1 Com o navegador aberto, pressione .
- 2 Toque em **Mais > Configurações > Tamanho do texto**.
- 3 Selecione um tamanho do texto.

#### Para limpar a memória em cache do seu telefone

- 1 Com o navegador aberto, pressione .
- 2 Toque em **Mais > Configurações**.
- 3 Localize e toque em **Limpar cache** e a seguir, em **OK** para confirmar.

#### Para limpar os cookies do navegador

- 1 Com o navegador aberto, pressione .
- 2 Toque em **Mais > Configurações**.
- 3 Localize e toque em **Limpar dados de cookie** e a seguir, em **OK** para confirmar.

#### Para limpar o histórico de navegação

- 1 Com o navegador aberto, pressione .
- 2 Toque em **Mais > Configurações**.
- 3 Localize e toque em **Limpar histórico** e a seguir, em **OK** para confirmar.

### Autoajuste das páginas da Web

A opção de autoajuste torna mais fácil ler grandes sites da Web com texto e imagens, como sites de notícias. Por exemplo, se você aumentar o zoom em uma página da Web quando o autoajuste estiver ativado, o texto se ajustará automaticamente ao novo tamanho de tela. Se o autoajuste estiver desativado, talvez seja preciso rolar para o lado para ler uma sentença completa.


#### Para ajustar automaticamente páginas da web

- 1 Quando o navegador estiver aberto, pressione .
- 2 Toque rapidamente em **Mais > Configurações > Ajust. automat..**

### Configurações de plug-in

Você pode ajustar como um plug-in funciona em uma página da web. Por exemplo, você pode ativar os plug-ins para obter efeitos visuais otimizados ao visualizar uma página da web. Como alternativa, para aumentar a velocidade de pesquisa, você pode configurar seu navegador para só executar plug-ins sob demanda, ou desativá-los completamente.

#### Para ativar plugins sob demanda

- 1 Com o navegador aberto, pressione .
- 2 Toque em **Mais > Configurações**.
- 3 Localize e toque em **Ativar plug-ins**.
- 4 Marque a caixa de seleção **Sob demanda**.

💡 Talvez seja necessário reiniciar o navegador para que as configurações tenham efeito.



# Música



Aproveite ao máximo o seu music player. Ouça e organize músicas, audiobooks e podcasts, transferidos de seu computador para o armazenamento interno do telefone ou comprados e baixados de lojas on-line.

Para tornar o conteúdo facilmente disponível a partir do music player, você pode usar o aplicativo Media Go™. O Media Go™ ajuda a transferir conteúdo de música entre um computador e um telefone. Para obter mais informações, consulte *Conectando o seu telefone a um computador* na página 124.

## Protegendo sua audição

Ouvir o music player ou outros media players por um período prolongado pode danificar sua audição, mesmo com o volume em um nível moderado. Para alertá-lo com relação a esse risco, um aviso de cuidado com o nível de volume aparece quando o volume está alto demais e depois que o music player é usado por mais de 20 horas.

### Para desligar o aviso de cuidado de nível de volume

- Quando  aparecer, toque rapidamente em **OK** para descartar a mensagem de cuidado.
-  Cada vez que você reiniciar o telefone, o volume da mídia será automaticamente definido em um nível seguro.





## Copiando os arquivos de mídia para o armazenamento interno do seu telefone

Copie todos os seus conteúdos favoritos de mídia do computador para o telefone e comece a usar totalmente todos os recursos de entretenimento do telefone. É fácil transferir músicas, fotografias, vídeos e outros arquivos. Simplesmente conecte seu telefone a um computador com um cabo USB e use o aplicativo de gerenciamento de arquivos do computador ou o aplicativo Media Go™ para transferir seus arquivos.


Veja *Conectando o seu telefone a um computador* na página 124 para obter mais informações gerais sobre como conectar seu telefone a um computador e transferir arquivos.

## Usando o music player

### Para reproduzir conteúdo de áudio

- 1 Na tela Tela inicial, toque rapidamente em **Mídia** >  para abrir o music player. Se  não for exibido, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em **MINHAS MÚSICAS** para abrir a biblioteca de músicas.
- 3 Selecione uma categoria de música e procure a faixa que você deseja abrir.
- 4 Toque em uma faixa para reproduzi-la.

## Visão geral do music player

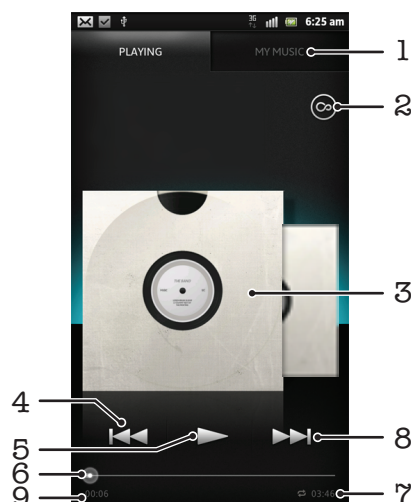

- |   |  |
|---|--|
| 1 | Procurar músicas no armazenamento interno de telefone  |
| 2 | Toque rapidamente no botão Infinito para localizar informações relacionadas on-line e plug-ins do Android Market™          |
| 3 | Foto do álbum (se disponível)  |
| 4 | Acessar a faixa anterior na fila de reprodução atual, ou retroceder  |
| 5 | Botão Reproduzir/Pausa   |
| 6 | Indicador de progresso – arraste o indicador ou toque rapidamente ao longo da linha para avançar rapidamente ou retroceder |
| 7 | Tempo total da faixa   |
| 8 | Acessar a próxima faixa na fila de reprodução atual, ou avançar  |
| 9 | Tempo decorrido da faixa atual   |

### Para mudar as faixas

- Quando uma faixa estiver sendo reproduzida, toque rapidamente em ou em .
- Quando uma faixa estiver sendo reproduzida, passe o dedo para a esquerda ou para a direita sobre a foto do álbum.

### Para pausar uma faixa

- No music player, toque rapidamente em .

### Para avançar e retroceder a música

- No music player, toque e segure ou .
- 💡 Você também pode arrastar o marcador do indicador de progresso para a direita ou para a esquerda.


### Para ajustar o volume do áudio

- Quando o music player estiver reproduzindo uma faixa, pressione a tecla volume.


### Para melhorar a qualidade do som usando o equalizador

- 1 Quando o music player estiver aberto, pressione .
- 2 Toque em **Equalizador**. Se quiser ajustar o som manualmente, arraste os botões da faixa de sintonia para cima ou para baixo.
- 3 Se preferir ajustar o som automaticamente, toque rapidamente em e selecione um estilo.



### Para ligar o Som ambiente

- 1 Quando o music player estiver aberto, pressione .
- 2 Toque em **Equalizador** > **Mais** > **Som ambiente no fone**.
- 3 Selecione uma configuração.
- 4 Toque em **OK**.



### Para exibir a fila de reprodução atual

- Enquanto uma faixa estiver sendo reproduzida no music player, toque rapidamente na foto do álbum e, em seguida, toque rapidamente em .

### Para minimizar o music player

- Quando o music player estiver em reprodução, pressione  para acessar a tela anterior ou pressione  para acessar a Tela inicial. O music player continua em reprodução em segundo plano.

### Para retornar ao music player quando ele estiver tocando em segundo plano

- 1 Arraste a barra de status para baixo, para abrir o painel de notificações.
  - 2 Toque rapidamente no título da faixa para abrir o music player.
- 💡 Como alternativa, você pode pressionar e segurar  e, em seguida, tocar rapidamente em  para retornar ao music player.


### Para apagar uma faixa

- 1 Abra a biblioteca do music player e procure a faixa a ser apagada.
  - 2 Toque e segure o título da faixa e, em seguida, toque rapidamente em **Apagar**.
- 💡 Também é possível apagar álbuns desta maneira.

### Para compartilhar uma faixa

- 1 Quando pesquisar suas faixas na biblioteca do leitor de música, toque e segure em um título de faixa.
  - 2 Toque rapidamente em **Enviar**.
  - 3 Selecione um método de transferência disponível e siga as instruções na tela.
- 💡 Também pode compartilhar álbuns e listas de reprodução usando este método.
- ! Talvez não seja possível copiar, enviar ou transferir itens protegidos por direitos autorais.

### Para recomendar uma trilha no Facebook™

- 1 Enquanto a trilha estiver sendo executada no leitor de música, toque em  para mostrar que você "Curtiu" no **Facebook™**. Se desejar, adicione comentários no campo de comentários.
- 2 Toque em **Compartilhar** para enviar a trilha para o **Facebook™**. Se a trilha for recebida com sucesso, você receberá uma mensagem de confirmação do **Facebook™**.

### Pesquisando conteúdo relacionado com o botão Infinito

Quando uma faixa estiver sendo reproduzida no music player, você poderá usar o botão Infinito para pesquisar instantaneamente conteúdos de áudio relacionados ao artista ou à faixa.


O botão Infinito começa a pesquisar:

- músicas e vídeos de karaokê no YouTube™
- informações do artista na Wikipedia™
- letras de música no Google.com

### Para pesquisar conteúdo relacionado usando o botão Infinito

- Quando uma faixa estiver sendo reproduzida no music player, toque rapidamente em .

## Visão geral de Minha música

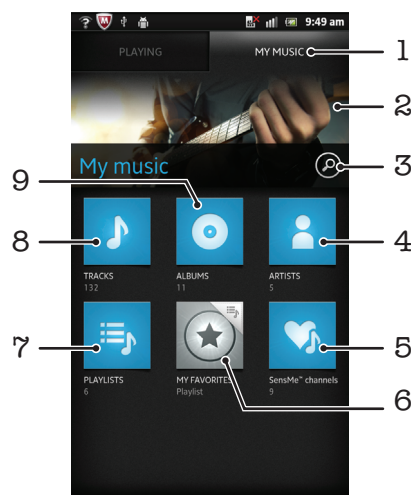

- 1 Navegue pelas músicas no armazenamento interno de seu telefone
- 2 Imagem do artista tocando atualmente (se disponível)
- 3 Pesquise todas as trilhas gravadas em seu telefone
- 4 Navegue suas músicas pelo artista
- 5 Classifique suas músicas usando os canais SensMe™
- 6 Navegue por suas listas de reprodução favoritas
- 7 Navegue por todas as listas de reprodução
- 8 Navegue o áudio pela trilha
- 9 Navegue pelo álbum

## Usando Minhas músicas para organizar suas faixas

Toque rapidamente na guia Minhas músicas para obter uma visão geral de todas as faixas que você salvou no armazenamento interno do telefone. Em Minha música, você pode gerenciar seus álbuns e listas de reprodução, criar atalhos e organizar músicas por humor e ritmo.

### Para adicionar uma trilha de música como atalho

- 1 No leitor de música, toque em **MINHAS MÚSICAS**.
- 2 Toque em ou e navegue até a trilha que você deseja salvar como um atalho.
- 3 Toque e segure o título da trilha.
- 4 Toque em **Adicionar como atalho**. Agora, o atalho aparecerá na exibição principal de Minha música.

### Para reorganizar atalhos




- 1 No music player, toque em **MINHAS MÚSICAS**.
- 2 Toque e segure um atalho até que ele seja ampliado e o telefone vibre. Em seguida, arraste o item para um novo local.

### Para apagar um atalho

- 1 No leitor de música, toque em **MINHAS MÚSICAS**.
- 2 Toque e segure um atalho até que ele seja ampliado e o telefone vibre. Em seguida, arraste o item para .

! Você não pode apagar as seguintes guias: **Faixas, Álbuns, Artistas, Listas de reprod. e SensMe™ channels**.




### Para atualizar sua música com as últimas informações

- 1 Em Minha música, pressione .
  - 2 Toque em . Seu telefone pesquisará on-line e baixará as informações de arte do álbum e da trilha disponíveis mais recentes de sua música.
-  Fazer o download das informações de música também ativa os canais SensMe™.

### Categorizando suas músicas usando SensMe™ channels

O aplicativo de canais SensMe™ ajuda a organizar suas músicas por humor e ritmo. O SensMe™ agrupa todas as suas faixas em doze categorias, ou canais, o que lhe permite selecionar as músicas de acordo com seu humor e com o horário.






#### Para habilitar o aplicativo SensMe™ channels

- 1 No music player, toque em **MINHAS MÚSICAS**.
  - 2 Toque em  > .
-  Este aplicativo requer uma conexão de rede celular ou Wi-Fi®.


### Reproduzindo música em ordem aleatória

Você pode reproduzir faixas das listas de reprodução em ordem aleatória. Uma lista de reprodução pode ser, por exemplo, uma lista que você mesmo criou para um álbum.

#### Para reproduzir faixas em ordem aleatória

- 1 No music player, toque em **MINHAS MÚSICAS**.
  - 2 Toque rapidamente em  ou em  e procure um álbum ou lista de reprodução.
  - 3 Toque rapidamente no álbum ou lista de reprodução para abri-lo.
  - 4 Toque em .
-  Quando um álbum ou lista de reprodução estiver aberto, você também poderá tocar rapidamente em  e escolher o modo aleatório ou o modo de repetição.

### Listas de reprodução

O music player cria Listas de reprodução inteligentes automaticamente na guia de lista de reprodução , localizada na biblioteca do music player. Você também pode criar suas próprias listas de reprodução com as músicas salvas no armazenamento interno de seu telefone.

Além disso, você pode instalar o aplicativo Media Go™ em um computador e usá-lo para copiar listas de reprodução do computador para o armazenamento interno do telefone. Para obter mais informações, consulte *Conectando o seu telefone a um computador* na página 124.


#### Para criar suas próprias listas de reprodução

- 1 No music player, toque em **MINHAS MÚSICAS**.
- 2 Para adicionar um artista, álbum ou faixa a uma lista de reprodução, toque e segure o nome do artista ou o título do álbum ou da faixa.
- 3 No menu aberto, toque rapidamente em **Adicionar à lista de reprod. > Criar nova lista de reprod.**
- 4 Digite um nome para a lista de reprodução e toque rapidamente em **OK**.

#### Para adicionar faixas a uma lista de reprodução

- 1 Ao navegar pela biblioteca do music player, toque e segure o nome do artista ou o título do álbum ou a faixa que deseja adicionar.
- 2 Toque rapidamente em **Adicionar à lista de reprod.**
- 3 Toque rapidamente no nome da lista de reprodução à qual deseja adicionar o artista, álbum ou faixa. O artista, álbum ou faixa é adicionada à lista de reprodução.

#### Para reproduzir suas próprias listas de reprodução

- 1 No leitor de música, toque em **MINHAS MÚSICAS**.
- 2 Toque em .
- 3 Em **List. repr.**, toque em uma lista de reprodução.
- 4 Toque em uma trilha para reproduzi-la.

#### Para remover uma faixa de uma lista de reprodução

- 1 Em uma lista de reprodução, toque e segure o título da faixa que você deseja apagar.
- 2 Toque rapidamente em **Apagar da lista de reproduç..**



#### Para apagar uma lista de reprodução

- 1 No leitor de música, toque em **MINHAS MÚSICAS** e, em seguida, selecione **Listas**.
- 2 Toque e segure a lista de reprodução que você deseja apagar.
- 3 Toque em **Apagar**.
- 4 Toque em **Apagar** mais uma vez para confirmar.

### Widget do music player

O widget do music player é um aplicativo em miniatura que oferece acesso direto ao music player na Tela inicial. Você precisa incluir esse widget na Tela inicial, antes de poder usá-lo.

#### Para adicionar o widget do music player à tela inicial



- 1 Na Tela inicial, pressione .
- 2 Toque rapidamente em **Adicionar > Widgets**.
- 3 Toque rapidamente em .

# Identificando músicas com a tecnologia TrackID

Use o serviço de reconhecimento de música TrackID™ para identificar uma faixa de música que você escuta ao seu redor. Basta gravar uma breve amostra da música para obter, em alguns segundos, informações sobre o artista, o título e o álbum. Você pode comprar faixas identificadas pelo TrackID™ e pode exibir tabelas do TrackID para ver o que os usuários do TrackID ao redor do globo estão pesquisando. Para obter melhores resultados, use a tecnologia TrackID™ em uma área tranquila. Se enfrentar problemas ao usar este aplicativo, consulte *Eu não consigo usar os serviços com base na Internet* na página 141.


- ! O aplicativo e o serviço TrackID™ não contam com suporte em todos os países/regiões, nem em todas as redes e/ou provedores de serviços em todas as áreas.


## Para abrir o aplicativo TrackID™

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **TrackID™** .


💡 Você também pode usar o widget do TrackID™ para abrir o aplicativo TrackID™.

## Para pesquisar informações da faixa usando o TrackID™



- 1 Quando o aplicativo **TrackID™** estiver aberto, segure o telefone na direção da origem da música.
- 2 Toque em . Se a faixa for reconhecida pelo serviço TrackID™, os resultados aparecerão na tela.

💡 Para retornar à tela inicial do TrackID™, pressione .

## Para exibir seu histórico de pesquisa do TrackID™

- Quando o aplicativo **TrackID™** estiver aberto, toque rapidamente em .

## Para exibir tabelas do TrackID™

- 1 Quando o aplicativo **TrackID™** estiver aberto, toque rapidamente na guia . Na primeira vez que você exibir um gráfico, ele estará definido para sua própria região.
- 2 Para ver gráficos das pesquisas mais populares em outras regiões, toque rapidamente em  > **Regiões**.
- 3 Selecione um país ou região.

## Usando os resultados da tecnologia TrackID™


As informações da faixa aparecem quando o aplicativo TrackID™ reconhece uma faixa. Você pode optar por comprar a faixa, recomendá-la no Facebook™ ou compartilhá-la usando email, Bluetooth ou SMS. Também pode obter mais informações sobre o artista da faixa ou pesquisar conteúdo de faixas relacionadas no YouTube™.

## Para comprar uma faixa usando a tecnologia TrackID™

- 1 Quando o aplicativo **TrackID™** estiver aberto, toque rapidamente no título de uma faixa.
- 2 Na tela de informações da faixa, toque rapidamente em **Download**.
- 3 Siga as instruções no telefone para concluir sua compra.

- ! O serviço de compra de faixa pode não ser suportado em todos os países/regiões ou por todas as redes e/ou provedores de serviços em todas as áreas.

#### Para recomendar uma faixa no Facebook™

- 1 Quando o aplicativo **TrackID™** estiver aberto, toque rapidamente no título de uma faixa.
  - 2 Na tela de informações da faixa, aguarde até que a guia  apareça e, em seguida, toque rapidamente nessa guia.
  - 3 Faça login no **Facebook** e recomende a faixa.
- ! O serviço pode não contar com suporte em todos os países/regiões ou de todas as redes e/ou provedores de serviços em todas as áreas.




#### Para compartilhar uma faixa usando a tecnologia TrackID™

- 1 Quando o aplicativo **TrackID™** estiver aberto, toque rapidamente no título de uma faixa.
  - 2 Na tela de informações da faixa, toque rapidamente em **Compartilhar**.
  - 3 Selecione um dos métodos de transferência disponíveis.
- ! O serviço de compartilhamento de faixa pode não contar com suporte em todos os países/regiões ou de todas as redes e/ou provedores de serviços em todas as áreas.


### Usando o TrackID™ para identificar faixas no Rádio FM

Você pode usar a tecnologia **TrackID™** para identificar faixas de música reproduzidas no rádio FM do telefone e compartilhá-las no **Facebook**.

#### Para identificar uma faixa no rádio FM usando o TrackID™

- 1 Conecte um fone de ouvido ao telefone.
  - 2 Em Tela inicial, toque em .
  - 3 Para abrir o rádio, localize e toque em **Rádio FM** . As estações disponíveis aparecem enquanto você navega pela faixa de frequências.
  - 4 Enquanto uma música estiver tocando no rádio FM, toque em .
  - 5 O aplicativo TrackID™ cria uma amostra da música. Se a faixa for reconhecida, um resultado da faixa ou uma lista de faixas possíveis será apresentada.
- ! Esse recurso não é suportado em todos os países/regiões ou por todas as redes e/ou provedores de serviços em todas as áreas.

#### Para compartilhar uma faixa de rádio no Facebook™

- 1 Certifique-se de que a integração Facebook esteja ativada.
- 2 Conecte-se ao Facebook™.
- 3 Abra o rádio FM.
- 4 Quando o rádio FM reproduzir uma música que você deseja compartilhar, use o aplicativo TrackID™ para reconhecer a música.
- 5 Quando você vir um resultado de faixas, toque em  para enviar os detalhes da faixa para o Facebook™. Se quiser, você também poderá fornecer um comentário no campo de comentários do Facebook™.





# Usando o rádio FM


O rádio FM em seu telefone funciona como qualquer rádio FM. Por exemplo, você pode navegar e ouvir as estações de rádio FM e salvá-las como favoritas. Você precisa conectar um fone de ouvido com fio ao telefone antes de poder usar o rádio. É porque o fone de ouvido funciona como uma antena. Depois do dispositivo ser conectado, então você poderá mudar o som do rádio para o alto-falante do telefone, se quiser.

- 💡 Quando você abre o rádio FM, as estações disponíveis aparecem automaticamente. Se uma estação possui informações RDS, elas aparecem alguns segundos depois que você começa a ouvir.

## Para iniciar o rádio FM

- 1 Conecte um fone de ouvido ao telefone.
  - 2 Em Tela inicial, toque no .
  - 3 Localize e toque em **Rádio FM** . As estações disponíveis aparecem enquanto você navega pela faixa de frequências.
- ! Quando você inicia o rádio FM, as estações disponíveis aparecem automaticamente. Se uma estação possui informações RDS, elas aparecem alguns segundos depois que você começa a ouvir.

## Visão geral do rádio FM

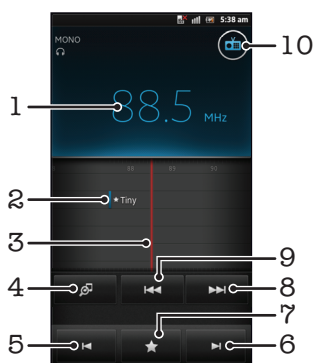

- |    |   |
|----|---|
| 1  | Frequência sintonizada  |
| 2  | Uma estação salva como favorita                               |
| 3  | Sintonização  |
| 4  | Inicialize o aplicativo de reconhecimento de música TrackID™  |
| 5  | Diminua a banda de frequência para a próxima estação favorita |
| 6  | Aumente a banda de frequência para a próxima estação favorita |
| 7  | Salve ou remova uma estação como a favorita                   |
| 8  | Aumente a banda de frequência para pesquisar uma estação      |
| 9  | Diminua a banda de frequência para pesquisar uma estação      |
| 10 | Botão ligar/desligar do rádio                                 |



## Para mudar de estação de rádio

- Toque e deslize o dedo para a esquerda ou para a direita ao longo da faixa de sintonia.
- Arraste o dial de sintonia para a direita ou para a esquerda.



## Usando os canais de rádio favoritos

Você pode salvar como favoritos os canais de rádio que ouve com mais frequência. Usando os favoritos, você pode retornar rapidamente a um canal de rádio.



### Para salvar um canal como favorito

- 1 Quando o rádio estiver aberto, navegue até o canal que deseja salvar como favorito.
- 2 Toque rapidamente em  e selecione .
- 3 Digite um nome para o canal e, em seguida, pressione **Salvar**.

### Para remover uma estação como favorito

- 1 Quando o rádio estiver aberto, toque em .
- 2 Toque em  ao lado da estação que você deseja remover.
- 3 Toque em **Apagar**.

### Para mover-se entre os canais favoritos


- Quando o rádio estiver aberto, toque em  ou .
- ! Para mover-se entre os favoritos, você precisa primeiro salvar pelo menos dois canais como favoritos.

## Fazendo uma nova pesquisa de canais de rádio

Se você se mudou para um novo local ou a recepção melhorou no local atual, é possível iniciar uma nova varredura de canais de rádio.

- ! Os favoritos que já estão salvos não serão afetados pela nova varredura.


### Para iniciar uma nova pesquisa de estações de rádio


- 1 Quando o rádio estiver aberto, pressione .
- 2 Toque rapidamente em **Procurar canais**. O rádio faz uma varredura de toda a faixa de frequência e todas as estações disponíveis são exibidas.

## Trocando o som do rádio entre os dispositivos

Você pode ouvir o rádio através de um fone de ouvido com fio. Assim que o dispositivo é conectado, você pode trocar o som para o alto-falante do telefone, se desejar.

### Para mudar o som do rádio para o alto-falante do telefone



- 1 Quando o rádio estiver aberto, pressione .
- 2 Toque em **Exec.r no alto-falante**.

- 💡 Para mudar o som de volta para o fone de ouvido com fio, pressione  e toque em **Rep. no fone de ouvido**.

## Alternando entre os modos de som mono estéreo

Você pode ouvir seu Rádio FM no modo mono ou estéreo. Em algumas situações, alternar para o modo mono pode reduzir o ruído e melhorar a qualidade do som.



### Para alternar entre o modo de som mono e estéreo

- 1 Quando o rádio estiver aberto, pressione .
- 2 Toque em **Habilitar som estéreo**.
- 3 Para voltar a ouvir o rádio no modo mono, pressione  e toque rapidamente em **Forçar som mono**.

## Identificando faixas de rádio usando o TrackID™

Use a tecnologia **TrackID™** para identificar faixas de música reproduzidas no rádio FM do telefone.



### Para identificar uma música no rádio FM usando o TrackID™

- 1 Enquanto a música estiver sendo reproduzida no rádio FM do telefone, toque rapidamente em .
  - 2 Um indicador de progresso aparecerá enquanto o aplicativo TrackID™ cria uma amostra da música. Se bem-sucedido, um resultado de faixa ou uma lista de faixas possíveis será apresentada.
  - 3 Pressione  para retornar para o rádio FM.
- ! O aplicativo e o serviço TrackID™ não contam com suporte em todos os países/regiões, nem em todas as redes e/ou provedores de serviços em todas as áreas.

## Compartilhando os detalhes de músicas de que você gosta no Facebook™

Quando você ouve música usando o Rádio FM, pode compartilhar detalhes de faixas de que você gosta no **Facebook**. Você precisa ser usuário do **Facebook** e estar conectado no **Facebook**.


### Para compartilhar detalhes de músicas de que você gosta no Facebook™

- 1 Quando o rádio FM estiver reproduzindo uma faixa de música que você deseja compartilhar, localize e toque rapidamente em .
  - 2 Adicione um comentário ao campo de comentários, se desejar.
  - 3 Toque rapidamente em **Compartilhar** para enviar detalhes da faixa para o **Facebook**.
  - 4 Toque rapidamente em **Cancelar** para retornar ao aplicativo **Rádio FM**.
  - 5 Depois que você tiver postado a faixa na sua conta do **Facebook**, uma mensagem de confirmação aparecerá na tela do Rádio FM.
- !  não aparecerá na tela do rádio FM se você não estiver conectado ao **Facebook**.

# Tirando fotografias e gravando vídeos

A câmera de seu telefone está equipada com o sensor altamente sensível Exmor R™, que ajuda a criar fotografias e vídeos nítidos, mesmo em condições de baixa luminosidade. Com a câmera do seu telefone, você pode tirar fotos normais em 2D ou fotografar em 3D nos modos Varredura panorâmica 3D e Varredura c/ vários ângulos. Envie fotos e vídeos para seus amigos como mensagens de multimídia ou faça o upload em um serviço da Web. Seu telefone também possui uma câmera frontal, que é muito útil para autorretratos.

## Visão geral dos controles da câmera

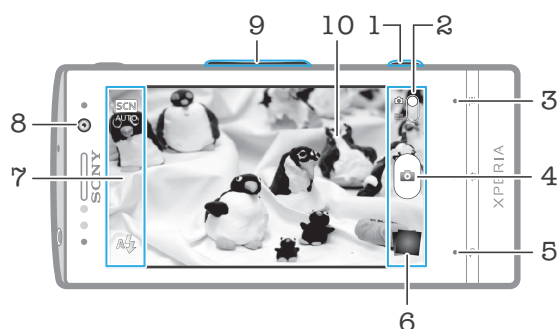

- |    |  |
|----|--|
| 1  | Tecla da câmera – Ativa a câmera/tira fotografias/grava vídeos |
| 2  | Alternar entre a câmera digital e de vídeo                     |
| 3  | Exibir todas as configurações                                  |
| 4  | Tirar fotografias ou gravar vídeos                             |
| 5  | Voltar um passo ou fechar a câmera                             |
| 6  | Exibir fotografias e vídeos                                    |
| 7  | Ícone de configuração da câmera                                |
| 8  | Câmera frontal   |
| 9  | Mais ou menos zoom   |
| 10 | Tela da câmera principal                                       |

### Para ativar a câmera

- Pressione e segure a tecla da câmera.






### Para fechar a câmera

- Pressione  na tela principal da câmera.





## Usando a câmera digital

Há três maneiras de tirar fotos com uma câmera digital. Você pode pressionar a tecla da câmera, tocar no botão da câmera na tela ou tocar em um ponto da tela.




### Para tirar uma fotografia tocando na tela

- 1 Ative a câmera.
  - 2 Se a câmera digital não estiver selecionada, arraste  para .
  - 3 Para exibir todas as configurações, pressione .
  - 4 Toque rapidamente em **Método de captura** e selecione **Captura de toque**, se já não estiver selecionado.
  - 5 Aponte a câmera na direção do motivo.
  - 6 Para ativar o foco automático, toque e segure em um ponto na tela. Quando o quadro do foco ficar verde, levante o dedo e tire a fotografia.
- ! Tome cuidado para não tocar em , em  ou em outros ícones ao tocar na tela para tirar uma fotografia.

### Para tirar uma fotografia tocando rapidamente no botão da tela

- 1 Ative a câmera.
- 2 Se a câmera digital não estiver selecionada, arraste  para .
- 3 Para exibir todas as configurações, pressione .
- 4 Toque rapidamente em **Método de captura** e selecione **Botão na tela**, se já não estiver selecionado.
- 5 Aponte a câmera na direção do motivo.
- 6 Toque rapidamente no botão da tela . A fotografia é tirada assim que você solta o dedo.


### Para tirar um autorretrato usando a câmera frontal

- 1 Ative a câmera.
- 2 Se a câmera digital não estiver selecionada, arraste  para .
- 3 Toque no ícone na parte superior esquerda da tela e, em seguida, selecione **Câmera frontal**.
- 4 Para exibir todas as configurações, pressione .
- 5 Para tirar a fotografia, pressione a tecla da câmera. A fotografia é tirada assim que você solta o dedo.


### Para usar a função de zoom

- Quando a câmera estiver aberta, pressione a tecla de volume para cima ou para baixo para aplicar mais ou menos zoom.

### Para usar o flash da câmera digital



- 1 Quando a câmera estiver aberta, pressione .
- 2 Toque em **Flash** e selecione a configuração de flash desejada.
- 3 Tire a fotografia.

### Para exibir suas fotografias e vídeos

- 1 Abra a câmera e toque rapidamente em uma miniatura na parte inferior da tela para abrir uma fotografia ou vídeo.
- 2 Toque e deslize para a esquerda ou para a direita para exibir suas fotografias ou vídeos. Os vídeos são identificados pelo símbolo .

- 💡 Na etapa 1, você também pode tocar e deslizar as miniaturas da direita para a esquerda e selecionar a que deseja exibir.

### Para apagar uma fotografia

- 1 Abra a fotografia que você deseja apagar.
- 2 Pressione  e, depois, toque em .




- 💡 Para apagar uma fotografia ou vídeo feito recentemente, você também poderá pressionar o polegar à direita inferior do visor, então pressionar e segurar o item que deseja apagar.

## Detecção de rosto

Você pode usar a detecção de rosto para focalizar um rosto que não esteja localizado no centro do foco. A câmera detecta até cinco rostos automaticamente, indicados por

quadros brancos. Um quadro amarelo exibe qual rosto foi selecionado para o foco. O foco é definido no rosto mais próximo da câmera. Você também pode tocar rapidamente em um dos quadros para selecionar qual rosto deve estar em foco.

#### Para ligar a detecção de rosto

- 1 Ative a câmera.
- 2 Se a câmera digital não estiver selecionada, arraste  para .
- 3 Toque rapidamente no ícone no canto superior esquerdo e, em seguida, selecione **Normal**.
- 4 Para exibir todas as configurações, pressione .
- 5 Toque em **Modo de foco > Detecção de rosto**.




#### Para tirar uma fotografia usando a detecção de rosto

- 1 Quando a câmera estiver aberta e o recurso **Detecção de rosto** estiver definido, aponte a câmera para o objeto. Até cinco rostos podem ser detectados e cada rosto detectado é delimitado por um quadro.
- 2 Toque rapidamente no quadro que deseja selecionar o foco. Não toque se desejar que a câmera selecione o foco automaticamente.
- 3 Pressione a tecla da câmera até a metade. Um quadro verde mostra qual face é focalizada.
- 4 Para tirar a fotografia, pressione totalmente a tecla da câmera.

### Detecção de sorriso

A detecção de sorriso permite que você capture o rosto assim que ele sorrir. A câmera detecta até cinco rostos e seleciona um deles para a detecção de sorriso e o foco automático. Um quadro verde exibe o rosto selecionado. Quando o rosto selecionado sorrir, a câmera tira uma fotografia automaticamente.

#### Para ligar a detecção de sorriso



- 1 Ative a câmera.
- 2 Se a câmera digital não estiver selecionada, arraste  para .
- 3 Para exibir todas as configurações, pressione .
- 4 Toque rapidamente em **Detecção de sorriso** e selecione um nível de sorriso.

#### Para tirar uma fotografia usando a detecção de sorriso






- 1 Quando a câmera estiver aberta e a **Detecção de sorriso** estiver ativada, aponte-a para o seu objeto. Cada rosto detectado é enquadrado no visor (no máximo cinco rostos).
- 2 A câmera seleciona um rosto para focalizar.
- 3 O rosto selecionado é exibido em uma moldura verde e a foto é tirada automaticamente.
- 4 Se nenhum sorriso for detectado, pressione a tecla da câmera para tirar a foto manualmente.

### Adicionando a posição geográfica às suas fotografias

Ligue a marcação geográfica para adicionar a localização geográfica aproximada (marcação geográfica) às fotografias, assim que elas forem tiradas. A localização geográfica é determinada pelo uso de redes sem fio (redes de celular ou Wi-Fi®) ou da tecnologia GPS.




Quando  aparece na tela da câmera, significa que a marcação geográfica está ligada, mas a posição geográfica não foi encontrada. Quando  aparece, a marcação geográfica é ligada e a posição geográfica fica disponível para que sua foto seja marcada. Quando nenhum desses dois símbolos aparece, significa que a marcação geográfica não está ligada.

### Para ligar a marcação de localização



- 1 Ative a câmera.
- 2 Se a câmera digital não estiver selecionada, arraste  para .
- 3 Pressione  e toque em **Geotag** (Configurações) > **Ligado** (Personalizar splines).
- 4 Toque em **OK** para concordar com a habilitação de GPS e/ou redes sem fio.
- 5 Marque as opções que deseja compartilhar em **Meu Local**.
- 6 Depois de confirmar suas configurações, pressione  para retornar à tela da câmera.
- 7 Se  aparecer na tela da câmera, sua localização estará disponível e será possível marcar a localização da fotografia. Caso contrário, verifique a conexão de rede GPS ou sem fio.

## Usando as configurações da câmera digital

### Para ajustar as configurações da câmera digital

- 1 Ative a câmera.
- 2 Se a câmera digital não estiver selecionada, arraste  para .
- 3 Toque rapidamente nos ícones de configurações à esquerda da tela.
- 4 Para exibir todas as configurações, pressione .
- 5 Selecione a configuração que deseja ajustar e, em seguida, edite conforme desejado.

### Para personalizar o painel de configurações da câmera fixa

- 1 Quando a câmera estiver aberta, pressione  para exibir todas as configurações.
  - 2 Toque e segure a configuração que você deseja mover e arraste-a para a posição desejada.
-  Se você arrastar a configuração para fora do painel de configurações, a alteração será cancelada.

## Visão geral das configurações da câmera digital



### Normal



### Câmera frontal

Selecione a câmera frontal caso queira tirar autorretratos.



### Varrer panorama 3D

O Varredura panorâmica 3D permite tirar fotos panorâmicas, de ângulo amplo de qualquer cena em 3D. Basta pressionar a tecla da câmera e movimentá-la de forma constante de um lado para o outro.



### Sweep Multi Angle

No modo Varredura c/ vários ângulos, a câmera captura diversas imagens em ângulos diferentes enquanto você faz a varredura da cena. Essas imagens são salvas juntas em um arquivo MPO (Multiple Picture Object).



### Varrer panorama

Utilize essa configuração para tirar fotos panorâmicas, de ângulo amplo. Basta pressionar a tecla da câmera e movimentá-la de forma constante de um lado para o outro.

## Modo de foco

A função de foco controla qual parte da fotografia deve ficar nítida. Quando o foco automático contínuo está ligado, a câmera continua ajustando o foco para que a área dentro da moldura de foco branco continue nítida.



### Foco automát. único

A câmera focaliza automaticamente o objeto selecionado. O foco automático contínuo está ligado. Toque e segure a tela da câmera; a moldura branca de foco fica verde quando o foco é definido. A fotografia é tirada quando você tira o dedo.



### Foco automát. múltiplo

O foco é automaticamente definido em diversas áreas da imagem. Toque e segure a tela da câmera; a moldura branca de foco fica verde quando o foco é definido. A fotografia é tirada quando você tira o dedo. O foco automático contínuo está desligado.



#### **Detecção de rosto**

A câmera detecta automaticamente até cinco rostos humanos, indicados pelas molduras na tela da câmera. A câmera focaliza automaticamente o rosto mais perto. Você também pode selecionar em qual rosto focar, tocando rapidamente nele na tela. Toque e segure a tela da câmera; a moldura branca de foco fica verde quando o foco é definido. A fotografia é tirada quando você tira o dedo. A detecção de rosto não pode ser usada em todos os tipos de cena. O foco automático contínuo está ligado.



#### **Infinito**

Use ao tirar fotografias à distância. O foco é definido nos objetos distantes. Os objetos próximos à câmera podem ficar desfocados. O foco automático contínuo está desligado.



#### **Foco do toque**

Toque em uma área específica na tela da câmera para definir a área de foco. O foco automático contínuo está desligado. Toque e segure a tela da câmera; a moldura branca de foco fica verde quando o foco é definido. A fotografia é tirada quando você tira o dedo.

! Essa configuração está disponível somente no modo de captura **Normal**.

### **Valor de exposição**



Determine a quantidade de luz desejada na foto que irá tirar. Um valor mais alto indica uma quantidade maior de luz.

! Essa configuração está disponível somente no modo de captura **Normal**.

### **Medição**

Essa função determina automaticamente uma exposição bem equilibrada, medindo a quantidade de luz na imagem que você deseja capturar.



#### **Centro**

Ajuste a exposição para o centro da imagem.



#### **Média**

Calcule a exposição com base na quantidade de luz em toda a imagem.



#### **Ponto**

Ajuste a exposição em uma parte muito pequena da imagem que você deseja capturar.

! Essa configuração está disponível somente no modo de captura **Normal**.

### **Equilíb. de branco**

A configuração do equilíbrio de brancos ajusta o equilíbrio das cores conforme as condições de iluminação.



#### **Automático**

Ajuste o equilíbrio das cores automaticamente para as condições de iluminação.



#### **Incandescente**

Ajuste o equilíbrio das cores para as condições de luminosidade quente, como, por exemplo, as lâmpadas.



#### **Fluorescente**

Ajuste o equilíbrio das cores para a iluminação fluorescente.



#### **Luz do dia**

Ajuste o equilíbrio das cores para as condições de iluminação externas.



#### **Nublado**

Ajuste o equilíbrio das cores para um céu nublado.

! Essa configuração está disponível somente no modo de captura **Normal**.



## Cenas

Use o recurso Cenas para configurar a câmera rapidamente para situações comuns usando cenas pré-programadas. A câmera determina algumas configurações para você, de acordo com a cena selecionada, garantindo a melhor fotografia possível.



### Desligado

O recurso Cenas está desligado e as fotografias podem ser tiradas manualmente.



### Retrato

Use para fotografias de retrato. As configurações são otimizadas para fornecer tons de pele um pouco mais suaves.



### Paisagem

Use para fotografias de paisagem. A câmera focaliza os objetos distantes. Quando **Paisagem** é selecionado, o modo de foco é alterado para **Infinito**.



### Cena noturna

Use ao tirar fotografias à noite ou em ambientes mal iluminados (sem o flash). Em função do longo tempo de exposição, a câmera deve ficar imóvel ou ser colocada sobre uma superfície estável. Quando **Cena noturna** é selecionado, o modo de foco é alterado para **Infinito**.



### Retrato noturno

Use para fotografias de retratos noturnos ou em ambientes mal iluminados (com ou sem o flash). Em função do longo tempo de exposição, a câmera deve ficar imóvel ou ser colocada sobre uma superfície estável.



### Praia e neve

Use em ambientes claros para evitar fotografias com exposição insuficiente.



### Esportes

Use em fotografias de objetos com movimento rápido. O curto tempo de exposição diminui os borrões causados pelo movimento.



### Festa

Use para fotografias em ambientes internos mal iluminados. Esta cena captura a iluminação de fundo ou a luz de velas em ambientes internos. Em função do longo tempo de exposição, a câmera deve ficar imóvel ou ser colocada sobre uma superfície estável.



### Documento

Use para fotografias de textos ou desenhos. Dá à fotografia um contraste maior e mais nítido.

! Essa configuração está disponível somente no modo de captura **Normal**.

## ISO

É possível reduzir o desfoque da imagem causado por condições de pouca iluminação ou por objetos em movimento aumentando a sensibilidade ISO.



### Automático

Ajusta automaticamente a sensibilidade ISO.



### 100

Ajusta a sensibilidade ISO para 100.



### 200

Ajusta a sensibilidade ISO para 200.



### 400

Ajusta a sensibilidade ISO para 400.



### 800

Ajusta a sensibilidade ISO para 800.

! Essa configuração está disponível somente no modo de captura **Normal**.

## Flash

Use o flash para tirar fotografias quando as condições de luminosidade forem insuficientes ou quando houver uma luz de fundo.



### Automático

A câmera determina automaticamente se as condições de luminosidade exigem o uso do flash.

**Flash de preenchimen.**

Use esta configuração quando o fundo for mais iluminado do que o objeto. Isso remove as sombras escuras indesejadas.

**Desligado**

O flash está desligado. Às vezes, a qualidade da fotografia pode ser melhor sem o flash, mesmo que as condições de luminosidade sejam ruins. Para tirar uma boa fotografia sem usar o flash, você precisa de uma mão firme. Use o temporizador automático para evitar fotografias desfocadas.

**Redução de olhos vermel.**

Reduz a cor vermelha dos olhos quando a fotografia é tirada.

## Resolução

Escolha entre vários tamanhos de foto e proporções antes de tirar uma fotografia. Uma fotografia com uma resolução mais alta exige mais memória.

**5MP 4:3**

Tamanho de imagem de 5 megapixels com uma proporção de 4:3. Adequado para fotografias a serem exibidas em telas não widescreen ou impressas em alta resolução.

**3MP 16:9**

Tamanho de imagem de 3 megapixels com uma proporção de 16:9. Um formato widescreen de alta resolução. Possui uma resolução mais alta que o HD total. Adequado para fotografias que você deseja exibir em telas widescreen.

**2MP 4:3**

Tamanho de imagem de 2 megapixels com uma proporção de 4:3. Adequado para fotografias que você deseja exibir em telas não widescreen.

**2MP 16:9**

Tamanho de imagem de 2 megapixels com uma proporção de 16:9. Adequado para fotografias que você deseja exibir em telas widescreen.

## Disparador automático

Com o temporizador automático é possível tirar fotografias sem segurar o telefone. Use esta função para tirar autorretratos ou fotografias de grupo onde todos aparecerão. Use o temporizador automático para evitar tremer a câmera ao tirar fotografias

**Em (10 s.)**

Defina um atraso de 10 segundos, do momento em que toca na tela da câmera até que a fotografia seja tirada.

**Em (2 s.)**

Defina um atraso de 2 segundos, do momento em que toca na tela da câmera até que a fotografia seja tirada.

**Desligado**

A fotografia é tirada assim que você toca na tela da câmera.

## Detecção de sorriso

Utilize a função de detecção de sorriso para determinar o tipo de sorriso ao qual a câmera reagirá, antes de tirar a foto.

**Sorriso amplo**

A fotografia é tirada apenas quando um sorriso grande é detectado.

**Sorriso médio**

A fotografia é tirada quando um sorriso comum é detectado.

**Sorriso pequeno**

A fotografia é tirada apenas quando um pequeno sorriso é detectado.

**Desligado**



A função de detecção de sorriso está desligada.

## Geotag

Identifique as fotografias com detalhes de onde foram tiradas

**Ligado**

Quando a marcação de localização estiver ligada, a localização geográfica aproximada será adicionada às fotografias quando forem tiradas. Para usar marcação de localização, você precisa ativar os recursos de localização no menu **Configurações**. Consulte *Usando serviços de localização para encontrar sua posição* na página 127.

Para que marcas de localização sejam adicionadas a uma fotografia, a localização precisa ser determinada antes que a fotografia seja tirada. Sua localização é determinada quando  aparece na tela da câmera. Enquanto o telefone procura sua posição, o ícone  é exibido.



#### **Desligado**

Quando a marcação de localização está desligada, você não pode exibir a localização onde tirou uma fotografia

### **Som da câmera**

Escolha ter ou não som ao tirar uma foto.

### **Método de captura**

Escolha o método utilizado para tirar as fotos.



#### **Botão na tela**

Tire uma foto tocando rapidamente no botão na tela da câmera. A fotografia é tirada assim que você retira o dedo.



#### **Captura de toque**

Identifique uma área de foco específica tocando na tela da câmera com o dedo. A fotografia é tirada assim que você retira o dedo. Isto se aplica apenas quando o modo de foco é definido para foco de toque.



#### **Somente tecla da câmera**

Tire uma foto utilizando apenas a tecla do hardware da câmera. A fotografia é tirada assim que você retira o dedo.

### **Início rápido**

As configurações de Inicialização rápida permitem ativar a câmera a partir do modo de hibernação pressionando e segurando a tecla da câmera.



#### **Iniciar e fotografar**

Pressionando e segurando a tecla da câmera, a primeira foto é capturada imediatamente depois que a câmera é inicializada do modo de hibernação.



#### **Somente iniciar**

Pressionando e segurando a tecla da câmera, ela é inicializada do modo de hibernação.



#### **Desligado**

Quando o telefone está no modo de hibernação, a câmera não pode ser inicializada, mesmo segurando e pressionando a tecla dela.

## **Dicas sobre o uso da câmera**

### **Regra da terça parte**

Não posicione o objeto no centro do quadro. Posicionando-o a um terço das bordas, você obtém um resultado melhor.

### **Segure-a firmemente**

Evite fotografias borradas, segurando a câmera de maneira firme. Tente firmar a mão, apoiando-a em um objeto sólido.

### **Chegue mais perto**

Ao aproximar-se o máximo possível do objeto, você pode preencher toda a tela da câmera com ele.

### **Pense na variedade**

Pense em ângulos diferentes e mova-se na direção do objeto. Tire algumas fotografias verticais. Experimente posições diferentes.

### Use um fundo liso




Um fundo liso ajuda a destacar o objeto.

### Mantenha a lente limpa





Os celulares são usados em todos os tipos de climas e locais e carregados no bolso e em bolsas. Com isso, a lente da câmera fica suja e cheia de impressões digitais. Use um pano macio para limpá-la.

## Usando a câmera de vídeo







### Para gravar um vídeo usando a tecla da câmera

- 1 Ative a câmera.
  - 2 Se a filmadora não estiver selecionada, arraste  para .
  - 3 Para iniciar a gravação de um vídeo, pressione a tecla da câmera.
  - 4 Para parar a gravação, pressione a tecla da câmera novamente.
-  Filme seus vídeos na orientação paisagem para obter os melhores resultados.






### Para gravar um vídeo tocando na tela

- 1 Ative a câmera.
  - 2 Se a filmadora não estiver selecionada, arraste  para .
  - 3 Para exibir todas as configurações, pressione .
  - 4 Toque rapidamente em **Método de captura** > **Captura de toque**, se já não estiver selecionado.
  - 5 Toque rapidamente na câmera para iniciar a gravação.
  - 6 Toque rapidamente na tela da câmera para parar a gravação.
-  Filme seus vídeos na orientação paisagem para obter os melhores resultados.




### Para gravar um videoclipe tocando rapidamente no botão da tela

- 1 Ative a câmera.
  - 2 Se a filmadora não estiver selecionada, arraste  para .
  - 3 Para exibir todas as configurações, pressione .
  - 4 Toque rapidamente em **Método de captura** e selecione **Botão na tela**, se já não estiver selecionado.
  - 5 Aponte a câmera na direção do motivo.
  - 6 Toque rapidamente em  para iniciar a gravação.
  - 7 Toque rapidamente em  para parar a gravação.
-  Filme seus vídeos na orientação paisagem para obter os melhores resultados.

### Para reproduzir os vídeos gravados




- 1 Ative a câmera.
  - 2 Se a filmadora não estiver selecionada, arraste  para .
  - 3 Toque rapidamente nas miniaturas na parte inferior da tela.
  - 4 Toque e deslize para a esquerda ou para a direita para procurar todos os arquivos de fotografias e vídeos. Os vídeos são identificados pelo símbolo .
  - 5 Toque rapidamente em  para reproduzir um vídeo.
  - 6 Para parar de reproduzir o vídeo, toque rapidamente na tela da câmera.
-  Você também pode tocar e deslizar as miniaturas da direita para a esquerda e selecionar a que deseja exibir.

### Para apagar um vídeo gravado



- 1 Navegue até o vídeo que você deseja apagar.
  - 2 Pressione  e toque em .
-  Para apagar uma fotografia ou vídeo feito recentemente, você também poderá pressionar o polegar à direita inferior do visor, então pressionar e segurar o item que deseja apagar.

## Usando as configurações da filmadora

### Para ajustar as configurações da filmadora

- 1 Ative a câmera.
- 2 Se a filmadora não estiver selecionada, arraste  para .
- 3 Toque rapidamente nos ícones de configurações à esquerda da tela.
- 4 Para exibir todas as configurações, pressione .
- 5 Selecione a configuração que deseja ajustar e, em seguida, faça suas alterações.

### Para personalizar o painel de configurações da filmadora

- 1 Quando a câmera estiver aberta, pressione  para exibir todas as configurações.
  - 2 Toque e segure a configuração que você deseja mover e arraste-a para a posição desejada.
-  Se você arrastar a configuração para fora do painel de configurações, a alteração será cancelada.

## Visão geral das configurações da filmadora

### Cenas

O recurso Cenas ajuda você a configurar a câmera rapidamente para situações comuns usando cenas pré-programadas. A câmera determina algumas configurações para você ajustar a cena selecionada, garantindo o melhor vídeo possível.



#### Desligado

O recurso Cenas está desligado e você pode criar vídeos manualmente.



#### Retrato

Use para vídeos no formato de retrato. As configurações são otimizadas para fornecer tons de pele um pouco mais suaves.



#### Paisagem

Use para vídeos no formato de paisagem. A câmera focaliza objetos distantes. Quando **Paisagem** é selecionado, o modo de foco é alterado para **Foco automat. único**.



#### Modo noturno

Quando ligado, a sensibilidade à luz é aumentada. Use em ambientes mal iluminados. Os vídeos de objetos com movimento rápido podem ficar desfocados. Mantenha a mão firme ou use um suporte. Desligue o modo noturno quando as condições de iluminação forem boas para melhorar a qualidade do vídeo.



#### Praia e neve

Use em ambientes claros para evitar vídeos pouco expostos.



#### Esportes

Use para vídeos de objetos com movimento rápido. O curto tempo de exposição diminui os borrões causados pelo movimento.



#### Festa

Use para vídeos internos em ambientes mal iluminados. Esta cena captura a iluminação de fundo ou a luz de velas em ambientes internos. Os vídeos de objetos com movimento rápido podem ficar desfocados. Mantenha a mão firme ou use um suporte.

### Lanterna

Use a luz para gravar vídeos quando as condições de iluminação forem ruins ou quando houver uma luz de fundo.



#### Ligado



#### Desligado

Às vezes, a qualidade do vídeo pode ser melhor sem uma luz, mesmo se as condições de iluminação forem ruins.

### Medição

Essa função determina automaticamente uma exposição bem equilibrada, medindo a quantidade de luz na imagem que você deseja capturar.

**Centro**

Ajuste a exposição para o centro da imagem.

**Média**

Calcule a exposição com base na quantidade de luz em toda a imagem.

**Ponto**

Ajuste a exposição em uma parte muito pequena da imagem que você deseja capturar.



Essa configuração está disponível somente no modo de captura **Normal**.

### Método de captura

Escolha o método utilizado para gravar um vídeo.

**Botão na tela**

Grave um vídeo utilizando o botão na tela da câmera.

**Captura de toque**

Identifique uma área de foco específica tocando na tela da câmera com o dedo.

**Somente tecla da câmera**

Grave um vídeo utilizando apenas a tecla da câmera do hardware.

### Modo de foco

A configuração do foco controla qual parte do vídeo deve ficar nítida. Quando o foco automático contínuo está ligado, a câmera continua ajustando o foco para que a área dentro da moldura branca do foco continue nítida.

**Foco automat. único**

A câmera focaliza automaticamente o objeto selecionado. O foco automático contínuo está ligado.

**Detecção de rosto**

A câmera detecta automaticamente até cinco rostos humanos, indicados por molduras na tela. A câmera focaliza automaticamente o rosto mais perto. Você também pode selecionar em qual rosto deseja focar, tocando rapidamente nele na tela. Ao tocar rapidamente na tela da câmera, uma moldura verde mostra qual face está selecionada e em foco. A detecção de rosto não pode ser usada em todos os tipos de cena. O foco automático contínuo está ligado.

**Infinito**

Use ao fazer vídeos à distância. O foco é definido nos objetos distantes. Os objetos próximos à câmera podem ficar desfocados.

### Tamanho do vídeo

Ajuste o tamanho do vídeo para diferentes formatos

**HD 720p**

Formato HD (Alta definição) com proporção de 16:9. 1280x720 pixels.

**Wide VGA total**

Formato VGA de largura total com proporção de 16:9. 864x480 pixels.

**VGA**

Formato VGA com proporção de 4:3. 640x480 pixels.

**QVGA**

Formato Quarter VGA com proporção de 4:3. 320x240 pixels.

**Mensagem multimídia**

Faça vídeos adequados para o envio em mensagens multimídia. O tempo de gravação deste formato de vídeo é limitado para caber em uma mensagem multimídia.

### Disparador automático

Com o temporizador automático, você pode fazer um vídeo sem segurar o telefone. Use para fazer vídeos de grupo, onde todo mundo pode sair no vídeo. Use também o temporizador automático para evitar tremer a câmera ao fazer vídeos.

**Em (10 s.)**

Defina um atraso de 10 segundos, do momento em que toca a tela da câmera até o vídeo começar a ser gravado.

**Em (2 s.)**

Defina um atraso de 2 segundos, do momento em que toca a tela da câmera até o vídeo começar a ser gravado.

**Desligado**

A gravação do vídeo tem início assim que você toca na tela da câmera.

### Valor de exposição



Essa configuração permite determinar a quantidade de luz na imagem capturada. Um valor mais alto indica uma quantidade maior de luz.

### Equilíb. de branco

A configuração do equilíbrio de brancos ajusta o equilíbrio das cores conforme as condições de iluminação.

**Automático**

Ajuste o equilíbrio das cores automaticamente para as condições de iluminação.

**Incandescente**

Ajuste o equilíbrio das cores para as condições de luminosidade quente, como, por exemplo, as lâmpadas.

**Fluorescente**

Ajuste o equilíbrio das cores para a iluminação fluorescente.

**Luz do dia**

Ajuste o equilíbrio das cores para as condições de iluminação externas.

**Nublado**

Ajuste o equilíbrio das cores para um céu nublado.

### Estabilizador de imagem

Ao fazer um vídeo, pode ser difícil segurar o telefone com firmeza. O estabilizador ajuda a compensar os pequenos movimentos da mão.

**Ligado**

Você pode fazer um vídeo com o estabilizador ligado.

**Desligado**

Você pode fazer um vídeo com o estabilizador desligado.

### Microfone

Selecione se deseja capturar o som do ambiente ao fazer os vídeos.



**Ligado**



**Desligado**

### Som da câmera

Selecione ligar ou desligar o som do obturador ao fazer um vídeo.

# Câmera 3D

A câmera 3D ajuda a tirar fotos panorâmicas, de ângulo amplo que capturam mais do cenário e adicionam profundidade ao objeto. As fotos em Varredura panorâmica 3D podem ser exibidas em uma TV que suporta o recurso 3D. No modo Varredura c/ vários ângulos, a câmera captura diversas imagens em ângulos diferentes enquanto você faz a varredura do cenário. Essas imagens são salvas juntas em um arquivo MPO (Multiple Picture Object). Quando a câmera é inclinada durante a reprodução, o sensor dela detecta o movimento e exibe a imagem em um modo de visualização 3D na tela da câmera.

## Para ativar a Câmera 3D

- Na tela Início, toque em  e, em seguida, localize e toque em .

## Visão geral da câmera 3D



- |   |   |
|---|---|
| 1 | Alternar entre a câmera digital e de vídeo                  |
| 2 | Tirar fotografias ou gravar vídeos                          |
| 3 | Seta de direção – ajuda a criar uma panorâmica com a câmera |
| 4 | Exibir fotografias e vídeos                                 |
| 5 | Barra de configurações                                      |

## Para tirar uma foto no modo Varredura panorâmica 3D

- Ative a câmera 3D.
- Toque no ícone na parte superior esquerda da tela e, em seguida, selecione **Varrer panorama 3D**, caso ainda não esteja selecionado.
- Pressione a tecla da câmera até a metade, para travar o foco.
- Pressione totalmente a tecla da câmera, então, mova a câmera da esquerda para a direita em um movimento constante na horizontal.

## Dicas para tirar fotografias Panorâmicas de varredura 3D

Observe estas limitações ao tirar fotografias 3D:

- A fotografia 3D não é adequada: quando o motivo for grande ou não for estacionário; quando o motivo principal estiver perto demais da câmera; e quando o motivo oferecer pouco contraste, como o céu, uma praia arenosa ou um gramado.
- Imagens 3D consistem em várias imagens JPEG e arquivos MPO associados. Se você apagar um arquivo MPO na câmera (enquanto ela estiver conectada a um computador), não poderá mais exibir a imagem JPEG associada.
- Se não conseguir fazer a panorâmica de todo o motivo no tempo determinado, uma área cinza ocorrerá na imagem composta. Se isso acontecer, mova a câmera mais rapidamente para gravar uma imagem 3D completa.
- Sob condições de baixa luminosidade, as imagens podem ficar borradas. Para obter os melhores resultados, crie a imagem com luz externa intensa.
- Pode não ser possível criar imagens 3D sob luzes oscilantes, como luzes fluorescentes.
- Quando você pressiona a tecla da câmera até a metade, define os bloqueios do foco automático e da exposição automática. A foto pode ser malsucedida se o brilho, o foco e outras condições se alterarem consideravelmente entre o momento da definição desses dois bloqueios e o pressionamento da tecla da câmera por completo para tirar a foto.



- A câmera pode cancelar a foto 3D nas seguintes situações: você fizer a varredura panorâmica rápido demais; você tremer demais a câmera; você usar a panorâmica com a câmera na direção inversa.

#### Para tirar uma foto no modo Varredura c/ vários ângulos

- 1 Ative a câmera 3D.
- 2 Toque no ícone na parte superior esquerda da tela e, em seguida, selecione **Sweep Multi Angle**.
- 3 Pressione a tecla da câmera até a metade para travar o foco.
- 4 Pressione totalmente a tecla da câmera, então, mova a câmera da esquerda para a direita em um movimento constante na horizontal.

#### Para tirar uma foto no modo Varredura panorâmica

- 1 Ative a câmera 3D.
- 2 Toque no ícone na parte superior esquerda da tela e, em seguida, selecione **Varrer panorama**.
- 3 Pressione a tecla da câmera até a metade para travar o foco e a exposição.
- 4 Pressione totalmente a tecla da câmera e, em seguida, mova a câmera de maneira constante na direção da seta em movimento.

### Dicas para tirar fotografias Panorâmicas de varredura (2D)

Observe estas limitações quanto tirar fotografias Panorâmicas de varredura:

- Se não conseguir fazer a varredura panorâmica de todo o motivo com o telefone no tempo determinado, uma área cinza ocorrerá na imagem composta. Se isso acontecer, mova a câmera mais rapidamente para gravar uma imagem panorâmica completa.
- Visto que várias imagens são combinadas, a parte da união nem sempre é gravada com suavidade.
- Sob condições de baixa luminosidade, as imagens panorâmicas podem ficar borradas ou de baixa qualidade.
- Sob luzes oscilantes, como luzes fluorescentes, o brilho ou a cor da imagem combinada poderão não ficar consistentes.
- O modo Panorâmica de varredura não se adequa às seguintes situações: quando os motivos estão se movendo ou estão perto demais da câmera; quando a imagem pretendida oferece pouco contraste, como fotografias do céu, de praias arenosas ou gramados; e quando as imagens se alterarem constantemente, como ondas ou cachoeiras.
- A câmera pode cancelar a foto nas seguintes situações: você fizer a varredura panorâmica rápido demais; você tremer demais a câmera; você usar a panorâmica com a câmera na direção inversa.

# Exibindo fotografias e vídeos na Galeria

Use a Galeria para exibir fotografias e reproduzir vídeos que você tenha criado com a câmera do telefone, ou para exibir conteúdo semelhante obtido por download ou copiado no armazenamento interno do telefone. Na Galeria, você também pode exibir fotografias e vídeos cujo upload tenha feito em um serviço on-line como, por exemplo, um álbum na Web do Picasa™ ou o Facebook™.

Na Galeria, você também pode compartilhar suas fotografias e vídeos favoritos com amigos por meio da tecnologia sem fio Bluetooth™, email ou mensagens. É possível executar tarefas básicas de edição em fotografias e defini-las como papel de parede ou fotografia de contatos. Para obter mais informações, consulte *Conectando o seu telefone a um computador* na página 124.


## Mobile BRAVIA® Engine

A tecnologia Mobile BRAVIA® Engine da Sony melhora a qualidade de visualização de fotos e vídeos depois de capturados, proporcionando a você imagens mais naturais, limpas e nítidas. O Mobile BRAVIA Engine é ativado por padrão, mas é possível desativá-lo, caso você queira reduzir o consumo da bateria.


### Para desativar o Mobile BRAVIA® Engine

- 1 Em Tela inicial, toque em .
- 2 Localize e toque em **Configurações** > **Tela**.
- 3 Desmarque a caixa de seleção **Mobile BRAVIA Engine**, se ela estiver marcada.

### Para abrir a Galeria e exibir seus álbuns

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque em **Gallery**. As fotografias e os vídeos no armazenamento interno do telefone, inclusive os que você tirou com a câmera e os que baixou da Web ou de outros locais, aparecem em álbuns.

💡 Se a orientação da tela não mudar automaticamente quando você vira o telefone de lado, marque a caixa de seleção **Girar tela autom.** em **Configurações** > **Tela**.

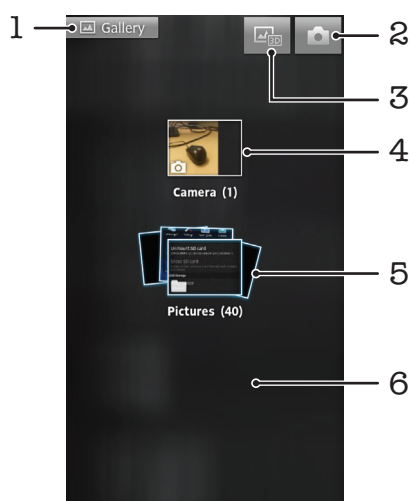


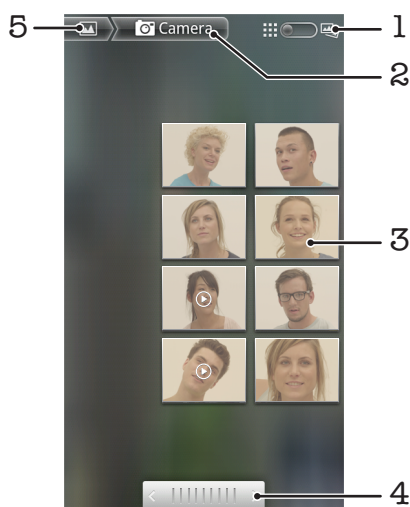
- 1 Toque rapidamente em qualquer exibição para retornar à tela principal da Galeria
- 2 Toque rapidamente para abrir a câmera
- 3 Toque rapidamente para abrir o Álbum 3D
- 4 Álbum de fotografias e vídeos criados com a câmera do telefone
- 5 Pilha de álbuns – toque com dois dedos e separe-os para exibir o conteúdo

## Trabalhando com álbuns

Você pode reorganizar suas fotografias e vídeos nos álbuns, bem como mover conteúdo entre os álbuns. Também pode fazer upload de conteúdo de seus álbuns da Galeria para serviços on-line, como Picasa™ e Facebook™, e exibir conteúdo desses serviços on-line na Galeria.



### Para abrir um álbum na Galeria


- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque em **Gallery**.
- 3 Toque rapidamente no álbum que deseja exibir. O álbum se abre e exibe seu conteúdo de fotografias e vídeo em uma grade ordenada cronologicamente. O nome do álbum aparece na parte superior da tela.



- |   |  |
|---|--|
| 1 | Toque rapidamente para alternar da grade para a exibição de pilha  |
| 2 | O nome do álbum  |
| 3 | Toque rapidamente em uma fotografia ou vídeo para exibi-los  |
| 4 | Toque rapidamente em uma seta para navegar uma tela de cada vez. Arraste para a esquerda ou para a direita para navegar rapidamente. |
| 5 | Toque rapidamente para retornar à tela principal da Galeria  |

### Para exibir fotografias e vídeos na Galeria



- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque em **Gallery**.
- 3 Toque um álbum. As fotografias e os vídeos são exibidos em uma grade em ordem cronológica. Os vídeos são indicados pelo símbolo .
- 4 Toque rapidamente em uma fotografia ou vídeo para exibi-los.
- 5 Toque e deslize para a esquerda para exibir a próxima fotografia ou videoclipe. Toque e deslize para a direita para exibir a fotografia ou o vídeo anterior.

-  Se a orientação da tela não mudar automaticamente quando você vira o telefone de lado, marque a caixa de seleção **Girar tela autom.** em **Configurações > Tela**.

### Para exibir fotografias do Facebook™ na Galeria

- 1 Certifique-se de que você esteja inscrito no **Facebook™**.
- 2 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 3 Localize e toque em **Gallery**.
- 4 Toque em qualquer álbum que mostre o ícone . A primeira vez que você tocar um álbum do **Facebook™**, suas fotografias do **Facebook™** serão copiadas para a Galeria.
- 5 As fotografias são exibidas em uma grade em ordem cronológica. Toque rapidamente em uma fotografia para exibi-la.
- 6 No visualizador de fotos, toque e deslize para a esquerda para exibir a próxima fotografia ou vídeo. Toque e deslize para a direita para exibir a fotografia ou o vídeo anterior.
- 7 Retorne para a tela principal da Galeria a qualquer momento, tocando rapidamente em , no canto superior esquerdo da tela.



### Para alterar o modo como o conteúdo de um álbum é exibido na Galeria

- 1 Ao exibir um álbum na Galeria, arraste a alternância de exibições de álbum  para a direita para exibir o conteúdo do álbum em pilhas.
- 2 Arraste a alternância de exibições de álbum  para a esquerda para exibir o conteúdo do álbum em uma grade cronológica.


## Trabalhando com álbuns na Galeria

Além de trabalhar com álbuns inteiros e com fotografias individuais, você pode selecionar uma ou mais fotografias ou vídeos em um álbum para trabalhar em lotes como, por exemplo, para enviar algumas fotografias de um álbum para um amigo.


### Para trabalhar com lotes de fotografias ou vídeos na Galeria

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque em **Gallery**.
- 3 Abra o álbum com o conteúdo com o qual você deseja trabalhar.
- 4 Para ativar o modo de seleção, toque e segure um dos itens com os quais você deseja trabalhar.
- 5 Marque ou desmarque os itens com os quais deseja trabalhar.
- 6 Pressione  e, em seguida, use as ferramentas na barra de ferramentas para trabalhar com os itens selecionados.

### Para compartilhar um álbum na Galeria

- ! Se você compartilhar um álbum, não apague a cópia original do álbum antes que os itens nele contidos tenham sido completamente enviados.
- 1 Na tela da Galeria principal, toque e segure o álbum com o qual deseja trabalhar. Agora o modo de seleção está ativado.
  - 2 Marque os álbuns que deseja compartilhar e pressione .
  - 3 Toque em **Compartilhar**.
  - 4 No menu aberto, toque rapidamente no aplicativo que você deseja usar para compartilhar os álbuns selecionados.

### Para apagar um álbum na Galeria

- 1 Na tela da Galeria principal, toque e segure o álbum com o qual deseja trabalhar. Agora o modo de seleção está ativado.
- 2 Marque os álbuns que deseja apagar e pressione .
- 3 Toque em **Apagar**. Na caixa de diálogo aberta, toque rapidamente em **Apagar** mais uma vez.



## Trabalhando com fotografias na Galeria

É possível editar e reorganizar suas fotografias na Galeria. Por exemplo, você pode cortar fotos, usá-las como fotos de contatos ou como papel de parede.

#### Para aplicar o zoom em uma fotografia

- Quando estiver exibindo uma fotografia, toque rapidamente duas vezes na tela para aplicar mais zoom. Toque rapidamente duas vezes mais uma vez para aplicar menos zoom.
- Quando estiver exibindo uma fotografia, separe dois dedos para aplicar mais zoom ou belisque com dois dedos para aplicar menos zoom.


#### Para assistir a uma apresentação de suas fotografias

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque em **Gallery**.
- 3 Toque em um álbum para abri-lo e, em seguida, toque em uma fotografia e pressione .
- 4 Na barra de ferramentas na parte inferior da tela, toque rapidamente em **Apresentação de slides**.
- 5 Toque em uma fotografia para encerrar a apresentação.


#### Para girar uma fotografia

- 1 Ao exibir uma foto, pressione .
- 2 Toque em **Mais** e toque em **Girar para a esquerda** ou **Girar para a direita**. A fotografia é salva com a nova orientação.


#### Para usar uma fotografia como imagem do contato

- 1 Ao exibir uma fotografia na tela, pressione .
- 2 Na barra de ferramentas na parte inferior da tela, toque rapidamente em **Definir como > Imagem do contato**.
- 3 Selecione o contato a ser associado à fotografia.
- 4 Corte a fotografia, se necessário.
- 5 Toque em **Salvar**.


#### Para usar uma fotografia como papel de parede

- 1 Ao exibir uma fotografia na tela, pressione .
- 2 Na barra de ferramentas na parte inferior da tela, toque rapidamente em **Definir como > Plano de fundo**.
- 3 Corte a fotografia, se necessário.
- 4 Toque em **Salvar**.


#### Para cortar uma fotografia

- 1 Ao exibir uma fotografia no visor, pressione .
- 2 Na barra de ferramentas, toque rapidamente em **Mais > Cortar**.
- 3 Para ajustar o quadro do corte, toque e segure a margem do quadro. Quando as setas de corte aparecerem, arraste para dentro ou para fora para redimensionar o quadro.
- 4 Para redimensionar todos os lados do quadro de corte ao mesmo tempo, toque e segure em um dos quatro cantos para fazer com que as setas apareçam e, em seguida, arraste o canto de acordo.
- 5 Para mover o quadro de corte para outra área da fotografia, toque e segure dentro do quadro e depois arraste até a posição desejada.
- 6 Para salvar uma cópia da fotografia recortada, toque rapidamente em **Salvar**. A versão original sem recorte permanece no armazenamento interno do telefone.

#### Para compartilhar uma fotografia

- 1 Quando você estiver exibindo uma fotografia no visualizador de fotos, pressione  se nenhum controle for exibido.
- 2 Na barra de ferramentas na parte inferior da tela, toque rapidamente em **Compartilhar**.
- 3 Selecione um dos métodos de transferência disponíveis.

### Para apagar uma fotografia


- 1 Ao exibir uma fotografia no visor, pressione .
- 2 Na barra de ferramentas na parte inferior da tela, toque em **Apagar**.
- 3 Na caixa de diálogo aberta, toque rapidamente em **Apagar**.

### Exibindo suas fotografias em um mapa


Se você tiver habilitado a detecção de localização ao tirar fotografias, posteriormente poderá usar as informações reunidas. Por exemplo, você pode exibir suas fotografias em um mapa e mostrar aos amigos e à família onde estava quando tirou a fotografia. Adicionar informações de localização também é conhecido como marcação geográfica. Para fazer a marcação geográfica de suas fotografias, é preciso primeiro habilitar a detecção de localização no telefone. Você pode selecionar o uso de satélites GPS ou de redes sem fio, ou ambos, para encontrar sua posição.

Para obter mais informações, consulte *Usando serviços de localização para encontrar sua posição*, na página 127.

### Para habilitar a detecção de local

- 1 Na Tela inicial, pressione .
- 2 Toque rapidamente em **Configurações** > **Local e segurança**.
- 3 Marque as caixas de seleção **Usar satélites GPS** e/ou **Usar redes sem fio**.

### Para exibir fotografias com marcação de localização em um mapa

- 1 Ao exibir uma fotografia com marcação de localização, pressione .
- 2 Toque em **Mais** > **Mostrar no mapa**.


### Trabalhando com vídeos

Use a Galeria para assistir a vídeos que você tenha filmado com a câmera, baixado ou copiado no armazenamento interno do telefone. Você também pode compartilhar seus vídeos com amigos ou fazer seu upload no YouTube™.

### Para reproduzir um vídeo




- 1 Em Galeria, procure o álbum que contém o vídeo que você deseja reproduzir.
- 2 Toque no vídeo para reproduzi-lo.
- 3 Se os controles de reprodução não forem exibidos, toque rapidamente na tela para exibi-los. Para ocultar os controles, toque rapidamente na tela mais uma vez.

### Para pausar um vídeo

- 1 Quando um vídeo estiver em reprodução, toque na tela para exibir os controles.
- 2 Toque em .

### Para avançar rapidamente e voltar um vídeo


- 1 Quando um vídeo estiver em reprodução, toque rapidamente na tela para exibir os controles.
- 2 Arraste o marcador da barra de progresso para a esquerda para retroceder ou para a direita para avançar.

 Como alternativa, toque rapidamente em  ou em .


### Para ajustar o volume de um vídeo

- Pressione a tecla de volume.

### Para compartilhar um vídeo

- 1 Abra um álbum da Galeria que contenha um vídeo.
  - 2 Para ativar o modo de seleção, toque e segure o item com o qual deseja trabalhar.
  - 3 Marque o vídeo ou vídeos que deseja compartilhar.
  - 4 Pressione .
  - 5 Toque em **Compartilhar**.
  - 6 No menu aberto, toque rapidamente no aplicativo que você deseja usar para compartilhar o vídeo selecionado e, em seguida, siga as etapas relevantes para enviá-lo.
- ! Pode não ser possível copiar, enviar ou transferir itens protegidos por direitos autorais. Além disso, alguns itens podem não ser enviados se seu tamanho for grande demais.


### Para apagar um vídeo

- 1 Abra um álbum da Galeria que contenha um vídeo.
- 2 Para ativar o modo de seleção, toque e segure o item com o qual deseja trabalhar.
- 3 Marque o videoclipe ou vídeos que deseja apagar.
- 4 Pressione  e toque em **Excluir**.
- 5 Na caixa de diálogo aberta, toque rapidamente em **Excluir**.


# Visualizando fotos no Álbum 3D

No Álbum 3D, você pode visualizar e reproduzir todas as fotos tiradas com a câmera 3D. Você também pode reproduzir as fotos que foram tiradas usando o modo Varredura c/ vários ângulos e exibi-las a partir de diferentes ângulos.

## Para visualizar fotografias em 3D no Álbum 3D

- 1 Em Tela inicial, toque no .
- 2 Localize e toque em **Álbum 3D**.
- 3 Toque em uma foto em 3D.
- 4 Toque e deslize para a esquerda para visualizar a próxima fotografia em 3D no Álbum 3D. Toque e deslize para a direita para visualizar a fotografia em 3D anterior.



## Para reproduzir uma fotografia 3D no Álbum 3D

- 1 Abra a fotografia 3D. Se nenhum controle for exibido, toque rapidamente na tela.
  - 2 Toque em .
- ! É possível reproduzir somente fotografias 3D que tenham sido capturadas no tamanho padrão de imagem panorâmica.

## Para aplicar zoom a uma fotografia 3D no Álbum 3D

- Ao exibir uma fotografia 3D no Álbum 3D, toque duas vezes rapidamente na fotografia para aplicar mais ou menos zoom.
- 💡 Para aplicar mais ou menos zoom, você também pode beliscar com dois dedos ou separar os dois dedos. Em seguida, arraste a fotografia 3D para exibir suas diferentes partes.


## Para exibir fotografias em vários ângulos no Álbum 3D

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque em **Álbum 3D**.
- 3 Toque em . Todas as fotografias em vários ângulos são exibidas.
- 4 Toque rapidamente em uma fotografia.
- 5 Incline o telefone para a direita ou para a esquerda para exibir a fotografia a partir de diferentes ângulos.


## Gerenciando suas fotografias no Álbum 3D

Use o Álbum 3D para fazer upload de suas fotografias 3D para álbuns da Web on-line. Por exemplo, se você for usuário do Facebook™, poderá fazer upload de suas fotografias no Álbum 3D para sua conta do Facebook™. Você também pode usar o Álbum 3D para apagar fotografias.

## Para compartilhar uma fotografia 3D no Álbum 3D

- 1 Ao exibir uma fotografia 3D no Álbum 3D, toque rapidamente na fotografia 3D se não houver nenhum controle exibido.
- 2 Toque em .
- 3 Selecione um dos métodos de transferência disponíveis.

## Para apagar uma fotografia 3D no Álbum 3D

- 1 Ao exibir uma fotografia 3D no Álbum 3D, toque rapidamente na fotografia se não houver nenhum controle exibido.
- 2 Toque em  e em **OK**.





# Tecnologia sem fio Bluetooth™

Use a função Bluetooth™ para enviar arquivos para outros dispositivos compatíveis com Bluetooth™ ou para se conectar com acessórios viva-voz. Ligue a função de Bluetooth™ em seu telefone e crie conexões sem fio com outros dispositivos compatíveis com Bluetooth™, como computadores, acessórios viva-voz e telefones. As conexões por Bluetooth™ funcionam melhor em um intervalo de 10 metros (33 pés), sem nenhum objeto sólido. Em alguns casos, você precisa parear manualmente o telefone com outros dispositivos Bluetooth™. Lembre-se de definir o telefone como visível, caso deseje que ele seja detectado por outros dispositivos Bluetooth™.

! A interoperabilidade e a compatibilidade entre dispositivos Bluetooth™ pode variar.


## Para ligar a função Bluetooth™ e tornar o telefone visível

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Redes sem fio e outras**.
- 3 Marque a caixa de seleção **Bluetooth**. O símbolo  aparece na barra de status.
- 4 Toque rapidamente em **Conf. de Bluetooth**.
- 5 Marque a caixa de seleção **Detectável**. O telefone ficará visível para outros dispositivos por 120 segundos.

## Atribuindo um nome ao telefone

Você pode atribuir um nome ao seu telefone. Este nome é mostrado a outros dispositivos depois de você ter ativado a função Bluetooth™ e seu telefone estar definido para visível.

### Para dar um nome a seu telefone

- 1 Certifique-se de que a função Bluetooth™ esteja ligada.
- 2 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 3 Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Redes sem fio e outras** > **Conf. de Bluetooth** > **Nome do dispositivo**.
- 4 Digite um nome para seu telefone.
- 5 Toque em **OK**.

## Emparelhando com outro dispositivo Bluetooth™


Quando você emparelhar seu telefone com outro dispositivo, poderá, por exemplo, conectá-lo a um viva-voz Bluetooth™ ou a um kit para carro Bluetooth™ e usar esses dispositivos para fazer e receber chamadas.

Ao emparelhar seu telefone com um dispositivo Bluetooth™, o telefone lembrará desse emparelhamento. Ao emparelhar o telefone com um dispositivo Bluetooth™, poderá ser necessário digitar uma senha de acesso. Seu telefone tentará a senha de acesso genérica 0000 automaticamente. Se isso não funcionar, consulte a documentação do dispositivo Bluetooth™ para obter a senha de acesso do dispositivo. Você não precisará digitar a senha de acesso novamente na próxima vez que conectar um dispositivo Bluetooth™ emparelhado.


Alguns dispositivos Bluetooth™, por exemplo, a maioria dos fones de ouvido Bluetooth™, exigem que você emparelhe e conecte outro dispositivo.

Você pode emparelhar seu telefone com diversos dispositivos Bluetooth™, mas conectá-lo somente a um perfil Bluetooth™ ao mesmo tempo.


### Para parear seu telefone com outro dispositivo Bluetooth™

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
  - 2 Localize e toque rapidamente em **Configurações > Redes sem fio e outras > Conf. de Bluetooth.**
  - 3 Toque em **Procurar dispositivos.** Os dispositivos Bluetooth™ encontrados serão listados em **Dispositivos Bluetooth.**
  - 4 Toque no dispositivo Bluetooth™ que deseja parear com o seu telefone.
  - 5 Digite uma senha de acesso, se necessário.
  - 6 O telefone e o dispositivo Bluetooth™ estão agora pareados. Com alguns dispositivos, também é necessário se conectar antes de poder usá-los. O status do pareamento e da conexão é mostrado embaixo do nome do dispositivo Bluetooth™ na lista **Dispositivos Bluetooth.**
- ! Certifique-se de que o dispositivo com o qual deseja parear seu telefone possui a função Bluetooth™ ativada e se a visibilidade do Bluetooth™ está ativada.

### Para conectar o telefone a outro dispositivo Bluetooth™

- ! Alguns dispositivos Bluetooth™, por exemplo, a maioria dos fones de ouvido Bluetooth™, requerem que primeiro pareie e, em seguida, conecte outros dispositivos Bluetooth™, antes que possa ser estabelecida uma conexão bem-sucedida.
- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
  - 2 Localize e toque rapidamente em **Configurações > Redes sem fio e outras > Conf. de Bluetooth.**
  - 3 Na lista **Dispositivos Bluetooth,** toque rapidamente no dispositivo Bluetooth™ ao qual deseja conectar o telefone.

### Para desparear um dispositivo Bluetooth™


- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configurações > Redes sem fio e outras > Conf. de Bluetooth.**
- 3 Na lista **Dispositivos Bluetooth,** toque e segure o nome do dispositivo Bluetooth™ pareado, mas não conectado.
- 4 Toque rapidamente em **Cancelar pareamento.**

## Enviando e recebendo itens usando a tecnologia Bluetooth™



Compartilhe itens com outros dispositivos compatíveis com Bluetooth™, como telefones ou computadores. Pode enviar e receber vários tipos de itens usando a função Bluetooth™, como:

- Fotografias e vídeos
- Músicas e outros arquivos de áudio
- Contatos
- Páginas da web

#### Para enviar itens usando Bluetooth™

- 1 **Dispositivo de recepção:** Certifique-se de que o dispositivo Bluetooth™ para onde deseja enviar o item tem o Bluetooth™ ligado e está no modo visível.
- 2 Em seu telefone, abra o aplicativo que contém o item que deseja enviar e role para o item.
- 3 Dependendo do aplicativo e do item que deseja enviar, você pode precisar de, por exemplo, tocar e manter pressionado o item, abrir o item ou pressionar . Podem existir outros métodos para enviar um item.
- 4 Selecione uma compartilha ou envie o item de menu.
- 5 No menu que aparece, selecione **Bluetooth**.
- 6 Ligue o Bluetooth™, se for solicitado para o fazer.
- 7 Em **Dispositivos Bluetooth**, toque rapidamente no nome do dispositivo de recepção.
- 8 **Dispositivo de recepção:** Se for solicitado, aceite a conexão.
- 9 Se solicitado, digite a mesma senha de acesso em ambos os dispositivos, ou confirme a senha de acesso sugerida.
- 10 **Dispositivo de recepção:** Aceite o item recebido.

#### Para receber itens usando Bluetooth™

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente no .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configurações > Redes sem fio e outras**.
- 3 Marque a caixa de seleção **Bluetooth**.  aparece na barra de status.
- 4 Toque em **Conf. de Bluetooth**.
- 5 Marque a caixa de seleção **Detectável**. Agora o telefone ficará visível para outros dispositivos por 120 segundos.
- 6 O dispositivo que envia agora deve começar a enviar os dados para o seu telefone.
- 7 Se solicitado, digite a mesma senha de acesso nos dois dispositivos ou confirme a senha de acesso sugerida.
- 8 Quando você é notificado de um arquivo chegando em seu telefone, arraste a barra de status para baixo e toque rapidamente na notificação para aceitar a transferência do arquivo.
- 9 Toque rapidamente em **Aceitar** para iniciar a transferência do arquivo.
- 10 Para visualizar a progressão da transferência, arraste a barra de status para baixo.
- 11 Para abrir um item recebido, arraste a barra de status para baixo e toque rapidamente na notificação relevante.

# Conectando o seu telefone a um computador

Conecte o telefone a um computador e comece a transferir fotos, músicas e outros tipos de arquivos. As maneiras mais fáceis de conectar são usar um cabo USB ou a tecnologia sem fio Bluetooth.

Quando você conecta seu telefone ao computador usando um cabo USB, é solicitado a instalar o aplicativo PC Companion no computador. O PC Companion ajuda você a acessar aplicativos adicionais no computador para transferir e organizar arquivos de mídia, atualizar o telefone, sincronizar o conteúdo do telefone e muito mais.

- ! Talvez não seja possível transferir alguns materiais protegidos por direitos autorais entre o telefone e o computador.

## Transferindo e gerenciando conteúdo usando um cabo USB

Use uma conexão por cabo USB entre um computador e seu telefone para facilitar a transferência e o gerenciamento de seus arquivos. Depois que os dois dispositivos estiverem conectados, você poderá arrastar e soltar conteúdo entre eles usando o gerenciador de arquivos do computador. Se você estiver transferindo música, vídeo, fotos ou outros arquivos de mídia para o telefone, é melhor usar o aplicativo Media Go™ no computador. O Media Go™ converte arquivos de mídia para que você possa usá-los no telefone.

### Para transferir conteúdo entre um telefone e o computador usando um cabo USB

- 1 Usando um cabo USB, conecte o telefone a um computador. **Armaz. interno conectado** aparece na barra de status.
- 2 **Computador:** abra o Microsoft® Windows® Explorer a partir da área de trabalho e aguarde até que o armazenamento interno do telefone apareça como um disco externo no Microsoft® Windows® Explorer.
- 3 **Computador:** arraste e solte os arquivos desejado entre o telefone e o computador.

## Transferindo arquivos usando o modo de transferência de mídia em uma rede Wi-Fi®


Você pode transferir arquivos entre seu telefone e outros dispositivos compatíveis com MTP, como um computador, usando uma conexão Wi-Fi®. Antes de se conectar, é necessário, primeiro, colocar em pares os dois dispositivos. Se você estiver transferindo música, vídeo, fotografias ou outros arquivos de mídia entre o seu telefone e um computador, é melhor usar o aplicativo Media Go™ no computador. O Media Go™ converte arquivos de mídia para que você possa usá-los no telefone.

- 💡 Para poder usar esse recurso, você precisa de um dispositivo habilitado para Wi-Fi® que suporte transferência de mídia, como, por exemplo, um computador com o Microsoft® Windows Vista® ou Windows® 7.


#### Para parear seu telefone com um computador, sem fio, usando o modo de transferência de mídia

- 1 Certifique-se de que o modo de transferência de mídia esteja habilitado em seu telefone. Esse modo é normalmente habilitado por padrão.
  - 2 Conecte o telefone ao computador usando um cabo USB.
  - 3 **Computador:** Depois que o nome do telefone aparecer na tela, clique em *Configuração de rede* e siga as instruções para parear o computador.
  - 4 Ao concluir o pareamento, desconecte o cabo USB de ambos os dispositivos.
- ! As instruções acima funcionam somente se o Windows® 7 estiver instalado em seu computador e se ele estiver conectado a um Ponto de acesso Wi-Fi® por meio de um cabo de rede.


#### Para se conectar a dispositivos em pares sem fio em modo de transferência de mídia

- 1 Certifique-se de que o modo de transferência de mídia esteja habilitado em seu telefone. Esse modo é normalmente habilitado por padrão.
  - 2 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
  - 3 Localize e toque rapidamente em **Configurações > Xperia™ > Conectividade**.
  - 4 Toque no dispositivo em pares que deseja conectar em **Dispositivos confiáveis**.
  - 5 Toque em **Conectar**.
- ! Certifique-se de que a função Wi-Fi® de seu telefone esteja ligada.

#### Para desconectar dispositivos em pares sem fio no modo de transferência de mídia

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configurações > Xperia™ > Conectividade**.
- 3 Toque no dispositivo em pares que deseja desconectar em **Dispositivos confiáveis**.
- 4 Toque em **Desconectar**.

#### Para remover um pareamento com outro dispositivo

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configurações > Xperia™ > Conectividade**.
- 3 Toque no dispositivo em pares que deseja remover.
- 4 Toque em **Esquecer**.

## PC Companion

PC Companion é um aplicativo de computador que dá acesso a recursos e serviços adicionais que ajudam a transferir música, vídeo e imagens para e a partir de seu telefone. Você também pode usar o PC Companion para atualizar o telefone e obter a versão de software mais recente disponível. Os arquivos de instalação do PC Companion são salvos em seu telefone e a instalação é inicializada a partir do telefone quando você o conecta a um computador via cabo USB.

É necessário um computador conectado à Internet com dos seguintes sistemas operacionais para usar o aplicativo PC Companion:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP (Service Pack 3 ou superior)

#### Para instalar o PC Companion

- 1 **Novo telefone:** ligue seu novo telefone Android™ e conecte-o a um PC usando um cabo USB.
- 2 **Novo telefone:** toque rapidamente em **Instalar** para instalar o PC Companion no PC.
- 3 **Computador:** se uma janela pop-up for exibida, selecione *Run Startme.exe*. Na nova janela pop-up exibida, clique em *Install* para iniciar a instalação e, em seguida, siga as instruções para concluí-la.

### Para iniciar o PC Companion

- 1 Certifique-se de que o PC Companion esteja instalado no PC.
- 2 Abra o aplicativo PC Companion no PC e, em seguida, clique em **Start** para abrir um dos recursos que você deseja usar.


## Media Go™

O aplicativo de computador Media Go™ ajuda a transferir e gerenciar conteúdo de mídia em seu telefone e no computador. Você pode instalar e acessar o Media Go™ a partir do aplicativo PC Companion. Consulte *PC Companion* na página 125 para obter mais informações.

Você precisa de um desses sistemas operacionais para usar o aplicativo Media Go™:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP, Service Pack 3 ou superior

### Para transferir conteúdo usando o aplicativo Media Go™

- 1 Conecte o telefone a um computador usando um cabo USB compatível.
  - 2 **Telefone:** Na barra de status, aparecerá **Armaz. interno conectado**.
  - 3 **Computador:** Abra o aplicativo PC Companion primeiro no PC. No PC Companion, clique em *Media Go* para iniciar o aplicativo Media Go™. Em alguns casos, será preciso aguardar até que o Media Go™ seja instalado.
  - 4 Usando o Media Go™, arraste e solte arquivos entre seu computador e telefone.
-  O download do Media Go™ também pode ser feito em [www.sonymobile.com](http://www.sonymobile.com).

# Usando serviços de localização para encontrar sua posição

Use o telefone para saber onde você está. Há dois métodos: GPS e redes sem fio. Habilite a opção de redes sem fio se você precisar apenas de uma localização aproximada e precisar dela rapidamente. Se quiser uma posição mais exata e tiver uma visão clara do céu, habilite a opção GPS. Em situações em que a conexão de rede sem fio for fraca, habilite ambas as opções para assegurar-se de que a localização seja encontrada.

- ! A Sony não garante a exatidão de nenhum serviço de localização, o que inclui, entre outros, os serviços navegacionais.

## Para habilitar o GPS

- 1 Na tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em **Configurações** > **Local e segurança**.
- 3 Marque a caixa de seleção **Usar satélites GPS**.

## Para habilitar redes sem fio

- 1 Na tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em **Configurações** > **Local e segurança**.
- 3 Marque a caixa de seleção **Usar redes sem fio**.


## Usando o GPS

O telefone tem um receptor GPS (Global Positioning System - Sistema de posicionamento global) que usa sinais de satélite para calcular a sua localização.

- ! Ao usar recursos que necessitam do receptor de GPS para encontrar seu local, certifique-se de ter uma visão limpa do céu.

## Obtendo o melhor desempenho

Na primeira vez que você usar o GPS, poderá levar entre 5 e 10 minutos para que sua localização seja determinada. Para ajudar a pesquisa, certifique-se de ter uma visão clara do céu. Fique parado no lugar e não cubra a antena do GPS (a área realçada na imagem). Os sinais de GPS podem passar por nuvens e plástico, mas não pela maioria dos objetos sólidos, como edifícios e montanhas. Se a sua localização não for determinada após alguns minutos, vá para outro local.

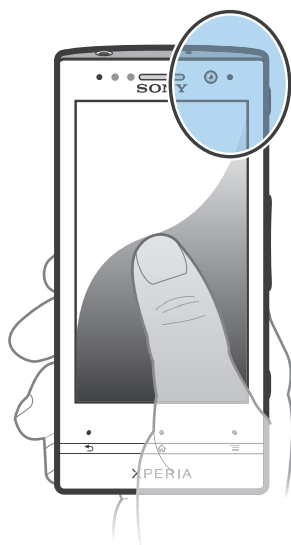


## Google Maps™

Rastreie sua localização atual, exiba a situação do tráfego em tempo real e receba instruções detalhadas de como chegar ao seu destino. Antes de se deslocar, você pode baixar os mapas e salvá-los no armazenamento interno para evitar altos custos com roaming.

- ! O aplicativo Google Maps™ exige o uso de uma conexão de Internet. Você poderá ser cobrado pela conexão de dados ao se conectar à Internet a partir de seu telefone. Contate sua operadora de rede para obter mais informações. O aplicativo Google Maps™ talvez não esteja disponível em todos os mercados, países ou regiões.

### Para usar o Google Maps™

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
  - 2 Localize e toque rapidamente em **Mapas**.
- ! Se desejar usar sua localização, habilite pelo menos um dos métodos de localização disponíveis em **Configurações > Local e segurança**.

### Para saber mais sobre o Google Maps™

- Ao usar o Google Maps™, pressione , e, em seguida, toque em **Ajuda**.

## Exibindo a localização de seus amigos com o Google Latitude™

Entre no Google Latitude™ para ver a localização de seus amigos nos mapas e compartilhar com eles a sua localização e outras informações.

## Usando o Google Maps™ para obter trajetos

Use o aplicativo Google Maps™ para obter instruções de como chegar a pé, usando transporte público ou de carro. É possível adicionar um atalho até o destino na tela Início para obter instruções rápidas onde quer que você esteja.

Quando exibe um mapa, você faz uma conexão com a Internet, e os dados são transferidos para o telefone. Por isso, é uma boa ideia baixar e salvar os mapas no telefone antes de partir. Assim, você pode evitar altos custos de roaming.

- ! A Sony não garante a precisão de nenhum serviço direcional.

## Usando o aplicativo de Navegação

Use o aplicativo de Navegação em seu telefone para obter instruções curva a curva sobre como chegar aos lugares. As instruções são faladas e exibidas na tela.

- ! O aplicativo de Navegação pode não estar disponível em todos os locais.

### Para iniciar a navegação


- 1 Na tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Navegação**.

## Usando o aplicativo Wisepilot™

Obtenha instruções faladas esquina a esquina de como chegar aos lugares. Você também pode gerenciar suas viagens e compartilhar trajetos e localizações com amigos usando SMS, Twitter™ ou Facebook™.

- ! O Wisepilot™ pode não estar disponível em todos os mercados. Para mais informações, incluindo um Manual do Usuário do Wisepilot, acesse [www.sonymobile.com](http://www.sonymobile.com).

### Para iniciar o Wisepilot™

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Wisepilot**.



# Backup e restauração do conteúdo do telefone

Use o aplicativo de Backup e restauração para fazer backups do conteúdo do telefone em seu armazenamento interno ou uma conta de armazenamento on-line. Esses backups podem ser usados para restaurar o conteúdo e algumas configurações do telefone no caso de perda ou exclusão dos dados.

## Tipos de conteúdo dos quais é possível fazer backup

Use o aplicativo de backup e restauro para efetuar o backup dos tipos de dados a seguir:

- Marcadores
  - Registro de chamadas
  - Contatos
  - Aplicativos baixados do Android Market™
  - Mensagens multimídia
  - Configurações do sistema (como alarmes, volume do toque)
  - Mensagens de texto
- ! Não é preciso fazer backup dos arquivos de música e das fotografias e vídeos criados com a câmera do telefone. Seu backup é feito automaticamente no armazenamento interno do telefone.
- ! Você pode estar sujeito a despesas adicionais de transmissão de dados ao restaurar aplicativos do Android Market™.

# Bloqueando e protegendo o seu telefone

## Número IMEI

Todos os telefones têm um número IMEI (International Mobile Equipment Identity - Identificação Internacional de Equipamento Móvel) único. Você deve guardar uma cópia deste número. Se seu telefone for roubado, o provedor da rede pode usar o número IMEI para impedir que o telefone acesse a rede em seu país.

Para ver o seu número IMEI



- 1 Desligue o telefone e, então, remova a tampa da bateria e a bateria.
- 2 Procure o número de 15 ou 17 dígitos na etiqueta. Os primeiros 15 dígitos representam o número IMEI.


Para ver o seu número IMEI no telefone

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Sobre o telefone** > **Status**.
- 3 Navegue até **IMEI** para exibir o número **IMEI**.


## Proteção do chip

O bloqueio do chip protege somente a sua assinatura. Seu telefone ainda funcionará com um chip novo. Se o bloqueio do chip estiver ativado, será necessário digitar um PIN (Número de identificação pessoal). Se você digitar seu PIN incorretamente mais vezes do que o número máximo de tentativas permitido, seu chip será bloqueado. Você precisará digitar sua PUK (Chave de desbloqueio pessoal) e, depois, um novo PIN. O PIN, PIN2 e PUK são fornecidos pela operadora de rede.


Para habilitar o bloqueio do PIN do chip

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Local e segurança** > **Conf. bloqueio do SIM** > **Bloquear cartão SIM**.
- 3 Digite o PIN do chip e toque rapidamente em **OK**.

Para alterar o PIN do chip

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Local e segurança** > **Conf. bloqueio do SIM** > **Alterar PIN do SIM**.
- 3 Insira o PIN do chip antigo e toque rapidamente em **OK**.
- 4 Insira o PIN do chip novo e toque rapidamente em **OK**.
- 5 Insira novamente o PIN do chip novo e toque rapidamente em **OK**.

#### Para alterar o PIN2 do chip


- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configurações > Conf. de chamada > Chamadas fixas > Alterar PIN2.**
- 3 Insira o PIN2 do chip antigo e toque rapidamente em **OK.**
- 4 Insira o PIN2 do chip novo e toque rapidamente em **OK.**
- 5 Confirme o PIN2 novo e toque rapidamente em **OK.**

#### Para desbloquear um chip bloqueado


- 1 Quando **Chip bloqueado** (O chip está bloqueado pelo PUK) aparecer, digite o código PUK e toque em **OK.**
  - 2 Insira um novo código PIN e toque em **OK.**
  - 3 Volte a digitar o novo código PIN e toque rapidamente em **OK.**
- ! Se você digitar um código PUK incorreto muitas vezes, o chip será bloqueado. Se isso acontecer, contate a operadora de rede para obter um novo chip.

## Definindo um bloqueio de tela


#### Para definir um bloqueio de tela

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em  > **Configurações > Local e segurança > Configurar bloqueio de tela.**
  - 2 Selecione uma opção.
- 💡 É muito importante lembrar seu padrão, PIN ou senha de desbloqueio de tela. Se você esquecer essa informação, talvez não seja possível restaurar dados importantes, como contatos e mensagens. Consulte a Assistência ao cliente da Sony para obter mais informações.


#### Para criar um padrão de desbloqueio de tela

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configurações > Local e segurança > Configurar bloqueio de tela > Padrão.**
- 3 Siga as instruções do telefone. Você será solicitado a selecionar uma pergunta de segurança que será usada para desbloquear o telefone, caso você esqueça o padrão de desbloqueio de tela.


#### Para desbloquear a tela usando um padrão de desbloqueio da tela

- 1 Ative a tela.
  - 2 Arraste o ícone de cadeado  para a direita na tela.
  - 3 Desenhe seu padrão de desbloqueio da tela.
- ! Se o padrão de desbloqueio desenhado na tela for rejeitado cinco vezes em seguida, você poderá escolher aguardar 30 segundos e tentar de novo ou responder à pergunta de segurança selecionada.


#### Para alterar o padrão de desbloqueio de tela

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configurações > Local e segurança > Alterar bloqueio de tela.**
- 3 Siga as instruções do telefone.


#### Para desabilitar o padrão de desbloqueio de tela

- 1 Na tela inicial, toque rapidamente em  > **Configurações > Local e segurança > Alterar bloqueio de tela.**
- 2 Desenhe o padrão de desbloqueio da tela.
- 3 Toque rapidamente em **Nenhum.**


#### Para criar um PIN de desbloqueio de tela

- 1 Na tela inicial, toque rapidamente em  > **Configurações** > **Local e segurança** > **Configurar bloqueio de tela** > **PIN**.
- 2 Digite um PIN numérico e toque rapidamente em **Continuar**.
- 3 Confirme seu PIN e toque rapidamente em **OK**.


#### Para desabilitar o PIN de desbloqueio da tela

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em  > **Configurações** > **Local e segurança** > **Alterar bloqueio de tela**.
- 2 Digite seu PIN e toque rapidamente em **Continuar**.
- 3 Toque rapidamente em **Nenhum**.

#### Para criar uma senha de bloqueio da tela

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em  > **Configurações** > **Local e segurança** > **Configurar bloqueio de tela** > **Senha**.
- 2 Digite uma senha. A senha precisa conter pelo menos uma letra e ter pelo menos quatro caracteres.
- 3 Toque rapidamente em **Continuar**.
- 4 Confirme sua senha e toque rapidamente em **OK**.

#### Para desativar a senha de desbloqueio da tela

- 1 Em Tela inicial, toque em  > **Configurações** > **Local e segurança** > **Alterar bloqueio de tela**.
- 2 Digite sua senha e toque em **Continuar**.
- 3 Toque em **Nenhum**.

# Atualizando seu telefone

Atualize seu telefone com a versão mais recente de software para obter o desempenho ideal e os últimos aprimoramentos.


Você pode utilizar o aplicativo do centro de atualização em seu telefone para executar uma atualização sem fio ou pode utilizar o aplicativo do PC Companion em um computador para executar uma atualização utilizando uma conexão via cabo USB. Se a atualização for feita via rede sem fio, você pode utilizar uma rede móvel ou uma conexão de rede Wi-Fi®. Certifique-se apenas de fazer o backup e salvar todos os dados armazenados em seu telefone antes de atualizar.

- ! Ao executar uma atualização utilizando o aplicativo do centro de atualização, uma conexão de dados é estabelecida e cobranças relacionadas podem ocorrer. Além disso, a disponibilidade de atualizações por meio de uma rede móvel depende da sua operadora. Contate sua operadora de rede para obter mais informações.



## Atualizando seu telefone sem usar fios

Use o Centro de atualização para atualizar o telefone por meio de uma conexão sem fio. Você pode baixar atualizações de software manualmente ou pode permitir que o serviço de Atualização atualize seu telefone automaticamente sempre que os downloads forem disponibilizados. Quando o recurso de atualização automática estiver ativado, uma notificação aparecerá na barra de status toda vez que uma atualização for disponibilizada.


### Para baixar atualizações de software manualmente do centro de atualizações

- 1 Na tela inicial, toque rapidamente em .
  - 2 Localize e toque em **Update center**.
  - 3 Selecione a atualização do sistema ou aplicativo desejado e toque em **Download** ou **Atual.tud.** para baixar todas as atualizações de aplicativo.
- ! As atualizações de aplicativos são iniciadas automaticamente após o download. Com as atualizações do sistema, espere seu telefone ser reinicializado e instale a atualização manualmente. Além disso, você poderá ser cobrado pela conexão de dados ao baixar atualizações por meio de redes móveis/3G.

### Para ativar atualizações automáticas de software do centro de atualização

- 1 Na tela inicial, toque rapidamente em .
  - 2 Localize e toque em **Update center**.
  - 3 Pressione  e toque rapidamente em **Configurações**.
  - 4 Toque em **Permitir atualização automática:** e selecione se deseja baixar atualizações usando redes 3G e Wi-Fi®, ou apenas via redes Wi-Fi®. As atualizações são baixadas automaticamente logo que se tornam disponíveis.
- ! Você poderá ser cobrado pela conexão de dados ao baixar atualizações por meio de redes móveis/3G.

### Para instalar atualizações de sistema

- 1 Na tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque em **Update center**.
- 3 Selecione uma atualização de sistema que deseje instalar e, em seguida, toque rapidamente em **Instalar**.

## Atualizando seu telefone usando uma conexão de cabo USB

Algumas atualizações não estão disponíveis para download sem fio. As notificações aparecem na barra de status para lhe informar sobre essas atualizações. Para baixar e executar as atualizações, você precisa de um cabo USB e de um computador que esteja executando o aplicativo PC Companion. Você pode instalar o PC Companion no

computador usando os arquivos de instalação salvos no telefone, ou pode baixar o aplicativo diretamente de [www.sonymobile.com](http://www.sonymobile.com).

#### Para baixar o aplicativo PC Companion a partir do telefone

- 1 Conecte o telefone a um computador usando um cabo USB.
- 2 Quando solicitado, siga as instruções no telefone para iniciar a instalação do PC Companion no computador.

💡 O PC Companion também pode ser baixado de [www.sonymobile.com](http://www.sonymobile.com).

#### Para baixar atualizações de software usando uma conexão por cabo USB

- 1 Instale o aplicativo PC Companion no computador que estiver usando, caso já não esteja instalado.
- 2 Conecte o telefone ao computador usando um cabo USB.
- 3 **Computador:** inicie o aplicativo PC Companion. Após alguns instantes, o PC Companion detectará o telefone e pesquisará novo software para o telefone.
- 4 **Telefone:** quando notificações aparecerem na barra de status, siga as instruções na tela para executar as atualizações de software.

#### Para atualizar seu telefone utilizando um computador Mac® da Apple®

- 1 Instale o aplicativo Bridge para Mac no computador Mac® da Apple® que está utilizando, caso ainda não esteja instalado.
- 2 Utilizando um cabo USB, conecte o telefone ao computador Mac® da Apple®.
- 3 **Computador:** Inicialize o aplicativo Bridge para Mac. Depois de alguns instantes, o Bridge para Mac detecta seu telefone e pesquisa novos softwares para o mesmo.
- 4 **Computador:** Caso uma nova atualização do software do telefone seja detectada, uma janela pop-up será exibida. Siga as instruções na tela para executar as atualizações de software relevantes.

! O aplicativo Bridge para Mac pode ser baixado na página [www.sonymobile.com](http://www.sonymobile.com).

# Visão geral das configurações do telefone

Conheça as configurações no telefone para poder personalizá-las de acordo com as suas necessidades.

<b>Redes sem fio e outras</b>	Gerencie suas conexões sem fio e as configurações das conexões.
<b>Conf. de chamada</b>	Defina as configurações para, por exemplo, ouvir e gerenciar seu correio de voz.
<b>Som</b>	Configure como seu telefone toca, vibra ou o alerta de outras maneiras quando você recebe comunicações. Você também pode usar essas configurações para definir o volume da música ou de outra mídia com áudio, além de outras configurações relacionadas.
<b>Tela</b>	Selecione para alternar a orientação quando você gira o telefone ou para definir o brilho da tela.
<b>Local e segurança</b>	Defina configurações de navegação e proteja o telefone por meio da configuração de diferentes bloqueios e senhas.
<b>Aplicativos</b>	Gerencie e remova aplicativos instalados.
<b>Contas e sincronização</b>	Habilite seus aplicativos para sincronização automática e permita que os aplicativos sincronizem dados em segundo plano, independentemente de você estar trabalhando neles ativamente.
<b>Privacidade</b>	Gerencie suas informações pessoais, restaure suas configurações e outros dados ao instalar um aplicativo e apague todas as suas informações pessoais do armazenamento interno do telefone.
<b>Armazenamento</b>	Verifique o espaço disponível no armazenamento interno do telefone.
<b>Idioma e teclado</b>	Selecione o idioma do telefone e ajuste as opções de entrada de texto.
<b>Entrada e saída de voz</b>	Configure o recurso de entrada por voz para inserir texto oralmente.
<b>Acessibilidade</b>	Habilite os aplicativos de acessibilidade instalados e ajuste as configurações relacionadas.
<b>Data e hora</b>	Defina a hora e a data ou opte por usar os valores fornecidos pela rede. Selecione o formato de data e hora de sua preferência.
<b>Sobre o telefone</b>	Exiba informações sobre o telefone, como número de modelo, versão de firmware e status da bateria.

# Visão geral dos ícones de status e notificação

## Ícones de status

Os seguintes ícones de status podem aparecer na tela:















	Intensidade do sinal
	Sem sinal
	Roaming
	O GPRS está disponível
	O EDGE está disponível
	O 3G está disponível
	Enviando e fazendo download de dados de GPRS
	Enviando e fazendo download de dados de EDGE
	Enviando e fazendo download de dados de 3G
	Status da bateria
	A bateria está sendo carregada
	O GPS está ativado
	O modo de avião está ativado
	A função Bluetooth™ está ativada
	Conectado a outro dispositivo Bluetooth™
	O cartão SIM não está inserido
	O microfone está desativado
	O telefone com viva-voz está ligado
	Modo silencioso
	Modo de vibração
	Um alarme está definido
	A sincronização está em andamento
	Problema com a entrada ou sincronização
	Uma conexão Wi-Fi® está habilitada e as redes sem fio estão disponíveis

## Ícones de notificação
















Os itens de notificação a seguir podem aparecer na sua tela:







	Nova mensagem de email
	Nova mensagem de texto ou mensagem multimídia



	Nova mensagem de voz
	Um evento futuro da agenda
	Uma música está sendo reproduzida
	O telefone está conectado a um computador por meio de um cabo USB
	Mensagem de cuidado
	Mensagem de erro
	Chamada perdida
	Chamada em andamento
	Chamada em espera
	Encaminhamento de chamada ativado
	Atualizações de software disponíveis
	Fazendo o download de dados
	Fazendo upload de dados
	Mais notificações (não exibidas)

# Visão geral do aplicativo

	<b>Alarme</b>	Definir um alarme
	<b>Navegador</b>	Navegar na Web
	<b>Calculadora</b>	Fazer cálculos básicos
	<b>Agenda</b>	Acompanhar seus compromissos
	<b>Camera</b>	Tirar fotografias e gravar vídeos
	<b>Contatos</b>	Acompanhar seus amigos e colegas
	<b>Álbum 3D</b>	Visualizar fotos e imagens no modo de apresentação 3D
	<b>Câmera 3D</b>	Criar imagens panorâmicas, de ângulo amplo
	<b>Downloads</b>	Acessar seus aplicativos baixados
	<b>E-mail</b>	Enviar e receber e-mails
	<b>Facebook™</b>	Conectar-se com seus amigos, familiares e colegas ao redor do mundo
	<b>Rádio FM</b>	Ouvir rádio no telefone
	<b>Gallery</b>	Exibir suas imagens e fotos
	<b>Gmail™</b>	Um aplicativo de e-mail que oferece suporte Gmail™
	<b>Pesquisa do Google</b>	Localizar informações em seu telefone e na Web
	<b>Latitude</b>	Exibir a localização de seus amigos no Google Maps™ e compartilhar com eles sua localização, entre outras informações
	<b>Mapas</b>	Exibir seu local atual, localizar outros locais e calcular as rotas
	<b>Mercado</b>	Acessar o Android Market™ para baixar aplicativos gratuitos e pagos para o seu telefone
	<b>Dispositivos conectados</b>	Compartilhar arquivos de mídia em seu telefone com outros dispositivos por meio de uma conexão Wi-Fi® compartilhada
	<b>Mensagens</b>	Enviar e receber mensagens de texto e multimídia
	<b>Leitor de música</b>	Reproduzir música e listas de reprodução
	<b>Navegação</b>	Navegar usando instruções de trânsito curva por curva faladas
	<b>Notícias e Previsões meteorológicas</b>	Exibir artigos de notícias e previsões do tempo
	<b>Telefone</b>	Fazer e receber chamadas, alternar entre as chamadas, configurar uma chamada de conferência e exibir seu histórico de chamadas
	<b>Lugares</b>	Pesquisar lugares, por exemplo, restaurantes e cafés
	<b>Video Unlimited</b>	Alugar e comprar vídeos
	<b>Music Unlimited</b>	Ouvir música on-line

	<b>Configurações</b>	Personalizar as configurações do telefone segundo suas preferências
	<b>Assistente de configuração</b>	Explica as funções básicas e ajuda nas configurações essenciais
	<b>Conversar</b>	Bater papo on-line
	<b>TrackID™</b>	Um serviço de reconhecimento de música
	<b>Timescape™</b>	Acompanhar todas as comunicações diárias
	<b>YouTube™</b>	Compartilhar e exibir vídeos de todo o mundo


! Alguns aplicativos não têm suporte de todas as redes e/ou provedores de serviços em todas as áreas.

# Suporte ao usuário

Acesso direto ao suporte de usuário em seu telefone através do aplicativo Ajuda. Por exemplo, você pode abrir um Guia do usuário com instruções sobre como usar seu telefone. Você também pode obter soluções de problemas e outra ajuda na zona de suporte da Sony Mobile e no serviço de suporte ao Cliente.

- Recursos do aplicativo Ajuda:
    - Guia do usuário no telefone - leia e pesquise informações sobre como usar seu telefone.
    - Autoaprendizado – leia dicas e truques, obtenha as notícias mais recentes e veja vídeos explicativos.
    - Suporte por e-mail – envie um e-mail para nossa equipe de suporte.
  - Zona de suporte – visite [www.sonymobile.com](http://www.sonymobile.com) para ter um suporte completo para seu telefone.
  - Solução de problemas – localize mensagens de erro e problemas comuns no fim dos Guias do usuário e na zona de suporte.
  - Suporte ao cliente – se tudo o mais falhar. Os números de suporte relevantes estão listados no livreto *Informações importantes* fornecido.
- ! Um Guia do usuário estendido também está disponível em [www.sonymobile.com](http://www.sonymobile.com).

## Para acessar o aplicativo de Ajuda

- 1 Na tela de seu Aplicativo, localize e toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente no item do suporte necessário.

# Solução de problemas

## Meu telefone não está funcionando como esperado

Se você tiver problemas com seu telefone, veja essas dicas antes de tentar algo diferente:

- Carregue o telefone se a carga da bateria estiver baixa.
- Use a tecla liga/desliga para reiniciar o telefone.
- Experimente reiniciar o telefone removendo e reinserindo o chip.
- Atualize o software do telefone. A atualização do telefone garante a otimização do desempenho e provê os aprimoramentos mais recentes. Consulte *Atualizando seu telefone* na página 133 para obter mais informações.
- Redefina o telefone.

## Redefinindo o telefone

Você pode redefinir seu telefone para as configurações originais, apagando ou não seus dados pessoais. É possível redefinir o telefone para o estado em que ele estava antes de ligá-lo pela primeira vez. Mas antes de efetuar uma redefinição, faça backup de todos os dados importantes salvos em seu telefone.

### Para redefinir o telefone



Para evitar danos permanentes ao telefone, não reinicie o telefone enquanto um procedimento de redefinição estiver em andamento.

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Privacidade**.
- 3 Toque em **Configuração original**.
- 4 Toque em **Redefinir telefone**.
- 5 Para confirmar, toque rapidamente em **Apagar tudo**.

## Eu não consigo carregar o telefone

O carregador não está conectado corretamente ou a conexão da bateria está ruim. Remova a bateria e limpe os conectores.

## O ícone de carregamento da bateria não aparece quando a recarga do telefone é iniciada

Pode levar alguns minutos até que o ícone da bateria apareça na tela.

## O desempenho da bateria está baixo

Siga nossa dicas inteligentes sobre como aproveitar melhor sua bateria. Consulte *Melhorando o desempenho da bateria* na página 16.

## Não consigo transferir conteúdo entre o meu telefone e o computador usando um cabo USB.

O software ou os drivers USB não foram instalados corretamente. Vá para [www.sonymobile.com](http://www.sonymobile.com) para obter instruções de instalação mais detalhadas e seções de solução de problemas.

## Eu não consigo usar os serviços com base na Internet

Certifique-se de que sua assinatura inclui download de dados e de que as configurações da Internet no telefone estejam corretas. Consulte *Configurações para Internet e*

*mensagens* na página 33 para obter mais informações sobre como habilitar o tráfego de dados, roaming de dados e baixar download das configurações da Internet. Contate sua operadora de rede para obter mais informações sobre as configurações da assinatura.

## **Mensagens de erro**

### **Não há cobertura de rede**

- Seu telefone está no Modo para avião. Certifique-se de que o Modo para avião esteja desligado.
- Seu telefone não está recebendo nenhum sinal de rede ou o sinal recebido está muito fraco. Entre em contato com sua operadora de rede e certifique-se de que sua rede possui cobertura no lugar onde você está.
- O chip não está funcionando corretamente. Insira seu chip em outro telefone. Se isso funcionar, provavelmente seu telefone está causando o problema. Nesse caso, entre em contato com a central de serviços da Sony mais próxima.

### **Apenas chamadas de emergência**

Você está na área de cobertura de uma rede, mas não tem permissão para usá-la. No entanto, em uma emergência, algumas operadoras de rede permitem ligar para o número de emergência internacional 112. Consulte ***Chamadas de emergência*** na página 37 para obter mais informações.

### **O cartão SIM está bloqueado.**

Você digitou seu PIN incorretamente por 3 vezes consecutivas. Para desbloquear o telefone, você precisa da PUK fornecida pela operadora.

### **O cartão SIM está bloqueado pelo PUK.**

Você digitou sua PUK (Chave de desbloqueio pessoal) incorretamente por 10 vezes consecutivas. Entre em contato com o provedor de serviços.

## Reciclando seu celular

Tem um telefone antigo em algum lugar na sua casa? Por que não reciclá-lo? Fazendo isso, você nos ajuda a reutilizar seus materiais e componentes, além de proteger o meio ambiente! Informe-se mais sobre as opções de reciclagem em sua região em [www.sonymobile.com](http://www.sonymobile.com).

# Informações legais

## Sony ST25i/ST25a

Este Guia do usuário foi publicado pela Sony Mobile Communications AB ou pela empresa afiliada local, sem nenhuma garantia. Aprimoramentos e alterações neste Guia do usuário, necessários devido a erros tipográficos, imprecisões das informações atuais ou aprimoramentos de programas e/ou equipamentos, podem ser feitos pela Sony Mobile Communications AB a qualquer momento, sem aviso prévio. No entanto, essas alterações serão incorporadas às novas edições deste Guia do usuário.

©Sony Mobile Communications AB, 2012.

Todos os direitos reservados.

Número da publicação: 1263-3877.1

Seu celular tem a capacidade de baixar, armazenar e encaminhar o conteúdo adicional, como, por exemplo, toques. A utilização desse conteúdo pode estar restrita ou proibida por direitos de terceiros, incluindo, mas não limitada, a restrição sob leis de direitos autorais aplicáveis. Você, e não a Sony, é o único responsável pelo download ou encaminhamento do conteúdo adicional utilizando seu celular. Antes de usar qualquer conteúdo adicional, verifique se o uso pretendido está licenciado adequadamente ou está autorizado de outra forma. A Sony não dá garantias de exatidão, integridade ou qualidade de nenhum conteúdo adicional ou de nenhum outro conteúdo de terceiros. Em nenhuma circunstância, a Sony será responsável pela utilização incorreta do conteúdo adicional ou do conteúdo de terceiros.

Este Guia do usuário pode citar serviços ou aplicativos fornecidos por terceiros. O uso desses programas ou serviços pode exigir um registro separado no provedor de terceiros e pode estar sujeito a termos de uso adicionais. Para os aplicativos acessados em (ou por meio de) sites de terceiros, revise os termos de uso e a política de privacidade aplicável dos sites com antecedência. A Sony não garante a disponibilidade ou o desempenho de nenhum site ou serviço oferecido por terceiros.

Remova a bateria para ver as informações regulatórias, tais como a marca CE.

Todos os nomes de produtos e de empresas aqui mencionados são marcas comerciais ou marcas registradas dos respectivos proprietários. Quaisquer direitos não concedidos expressamente neste documento são reservados. Todas as outras marcas comerciais são de propriedade de seus respectivos proprietários.

Para mais informações, visite [www.sonymobile.com](http://www.sonymobile.com).

Todas as ilustrações são figurativas e podem não representar precisamente o celular.

Este produto é protegido por determinados direitos de propriedade intelectual da Microsoft. O uso ou a distribuição dessa tecnologia fora deste produto é proibido sem uma licença da Microsoft.

Os proprietários do conteúdo usam a tecnologia de gestão de direitos digitais do Windows Media (WMGDD) para proteger sua propriedade intelectual, inclusive direitos autorais. Este dispositivo usa o software WMGDD para acessar o conteúdo protegido por WMGDD. Se o software WMGDD deixar de proteger o conteúdo, os proprietários do conteúdo em questão poderão pedir à Microsoft que revogue a capacidade do software de usar o WMGDD para reproduzir ou copiar o conteúdo protegido. A revogação não afeta o conteúdo não protegido. Ao baixar licenças de conteúdo protegido, você concorda que a Microsoft pode incluir uma lista de revogação com as licenças. Os proprietários do conteúdo podem exigir que você atualize o WMGDD para acessar seu conteúdo. Se você rejeitar uma atualização, não será possível ter acesso ao conteúdo que exija a atualização.

Este produto está licenciado de acordo com as licenças do portfólio de patentes MPEG-4 visual e AVC para o uso pessoal e não comercial de um consumidor para (i) codificar o vídeo de acordo com o padrão MPEG-4 visual ("vídeo MPEG-4") ou o padrão AVC ("vídeo AVC") e/ou (ii) decodificar o vídeo MPEG-4 ou AVC que foi codificado por um consumidor envolvido em uma atividade pessoal e não comercial e/ou foi obtido de um provedor de vídeos licenciado pela MPEG LA para fornecer vídeo MPEG-4 e/ou AVC. Nenhuma licença é concedida nem será implícita para qualquer outro uso. Informações adicionais, incluindo sobre as utilizações promocionais, internas e comerciais, e licenciamento, podem ser obtidas na MPEG LA, L.L.C. Visite <http://www.mpegla.com>. Tecnologia de decodificação de áudio MPEG Layer-3 licenciada pela Fraunhofer IIS e Thomson.



# Índice remissivo

<b>A</b>	
agenda .....	69
criar um evento .....	69
ajustando o volume .....	90
alarme .....	69
álbuns	
apagando .....	116
álbuns de fotografias .....	115
apagando .....	116
exibindo .....	114
álbuns de vídeo .....	115, 116
exibindo .....	114
alterando faixas de música .....	90
Android Market™ .....	63
Android™ .....	8
apagando .....	116
faixas .....	91
fotografias .....	118
Aplicativo Navegação .....	128
aplicativos .....	8
tela .....	22
visão geral .....	138
apresentação .....	117
Aprimorando fotografias com o Mobile BRAVIA® Engine .....	114
arquivos de mídia	
copiando para um armazenamento interno .....	89
atualizando o telefone .....	133
atualizar	
status .....	59
áudio .....	93
ajustando o volume .....	90
reproduzindo .....	89
reproduzindo música em ordem aleatória .....	93
autorretrato .....	100
<b>B</b>	
backup	
contatos .....	46
do conteúdo .....	129
dos contatos .....	129
barra de	
status .....	23
bate-papo .....	57
bateria .....	15
blocos .....	58
bloqueios	
ativando a tela .....	11
bloqueando a tela .....	11
bloqueio de tela .....	11
botão infinito .....	91
botão Infinito	
no Timescape™ .....	60
BRAVIA® Engine .....	114
brilho .....	31
<b>C</b>	
câmera .....	100, 102, 103, 109
autorretratos .....	101
configurações .....	103, 109
controles .....	100
detecção de sorriso .....	102
detecção de rosto .....	101, 102
exibindo fotografias .....	101
exibindo vídeos .....	108
fechando .....	100
foco automático contínuo .....	103, 109
gravando vídeos .....	108
ícones .....	109
marcação geográfica .....	102
tela .....	100
tirando fotografias .....	101, 102
usando o flash .....	101
vídeo .....	108
Vídeo HD (Alta definição) .....	109
visão geral .....	100
zoom .....	101
Câmera 3D	
tela .....	112
visão geral .....	112
câmera de vídeo .....	108
configurações .....	109
gravando vídeos .....	108
câmera digital .....	100
configurações .....	103
câmera fixa	
configurações .....	103
câmera frontal .....	100
canais SensMe™ .....	93
Caps Lock .....	25
carregando .....	15
cartão SIM	
removendo .....	10
cartões de visita	
enviando .....	46
chamadas .....	37, 41
configurações .....	40
de emergência .....	37
desviando .....	40
em espera .....	39
encaminhando .....	40
impedimento .....	40
lista .....	38
múltiplas .....	39
perdidas .....	38
recentes .....	38
registro .....	38
chamadas em conferência .....	39
chamadas recentes .....	38
chamando .....	33
chip .....	130
inserindo .....	9
Chip .....	130
exportando contatos para .....	47
importando contatos de .....	43
compartilhando	
fotografias .....	117
fotografias 3D .....	120
fotografias e vídeos .....	116
música .....	91, 96
comprando	
música .....	95
conexão USB .....	124
configuração de conta do Google™ .....	55
configurações	
câmera .....	103, 109
câmera digital .....	103
chamada .....	40
filmadora .....	109
Internet .....	33
mensagens .....	33
MMS .....	33
Timescape™ .....	60
contas .....	12
Exchange Active Sync® .....	13

Facebook™	13	Vídeo HD (Alta definição)	109
Google™	12	filtro	
contatos	42	eventos no Timescape™	59
backup	46	flash	
compartilhando	46	usando ao tirar fotografias	101
copiar	46	folha plástica protetora	17
enviando	46	fone de ouvido	33
favorito	46	usando	33
fotografia	45, 117	fotografias	116, 117
importando do chip	43	adicionando a posição geográfica	102
juntando informações do contato	45	apagando	118
transferindo	43	apresentação	117
conteúdo de áudio relacionado	91	associando a um contato	45
Controle da luz de fundo do LCD	31	compartilhando	116, 117
correio de voz	38	copiando para/de um computador	89
correio Ver email		cortando	117
cortando		exibição de fotografias	115
fotografias	117	exibindo	101, 114, 115, 116, 120
		exibindo em um mapa	118
<b>D</b>		girando	117
data		tirando	101, 102
formato	30	usando como imagem do contato	117
desligando	11	usando como papel de parede	117
deteção de sorriso	102	visualizado o mesmo local	103
deteção de rosto	101, 102	zoom	117
digitalizando códigos de barras	72	fotografias 3D	120
		compartilhando	120
<b>E</b>		excluindo	120
economia de energia	16	reproduzindo	120
alterando as configurações	17	zoom	120
ativando	17	fotos em 3D	
desativando	17	exibindo	120
exibindo as notificações	17	<b>G</b>	
email	51	Galeria	114
mais de uma conta	55	abrindo	114
email, agenda e contatos corporativos	73	abrindo álbuns	115
entrada de voz	29	alterando exibições	116
Entrada por gestos	26	exibindo fotografias do Facebook™	116
enviando	116, 117, 120	Gallery	120
cartões de visita	46	gerenciamento de tempo	69
contatos	46	girando	
enviar itens usando Bluetooth™	122	fotografias	117
equalizador	90, 91	Gmail™	55
eventos		Google Latitude™	128
agenda	69	Google Maps™	128
no Timescape™	59	Google Talk™	57
excluindo		GPS	127
fotografias 3D	120	gravando vídeos	100
um alarme	69	usando a tecla da câmera	108
vídeos	119	<b>H</b>	
exibindo		hora	30
fotografias	101	<b>I</b>	
vídeos gravados usando a câmera	108	ícones	136
extensões	19	na câmera	109
<b>F</b>		idioma	31
Facebook™	96, 99	escrevendo	28
atualização de status	59	Importando contatos do chip	43
fazendo login	59	informações de uso	34
recomendendo as trilhas do leitor de música	91	informações pessoais	42
recomendendo faixas de rádio	96	Internet	
sincronização	74	configurações	33
faixa transparente	21	controlando o tráfego de dados	34
favoritos		navegador da web	84
movendo-se entre o rádio	98	<b>J</b>	
removendo as estações de rádio como	98	janela de aplicativos usados recentemente	22
salvando canais de rádio como	98	<b>L</b>	
fazer download		Latitude	128
Configurações da Internet	33		
filmadora	100		
configurações	109		
foco automático contínuo	109		

leitor de música		navegador da Web	
Minha música .....	92	configurações .....	87
ligando .....	11	notificação .....	136
listas de reprodução .....	93	luz .....	23
adicionando uma faixa .....	93	painel de .....	24
apagando .....	94	toque .....	30
criação .....	93	novos serviços .....	59
removendo faixas .....	94	números de emergência .....	37
reproduzindo suas próprias .....	94	números permitidos .....	41
local .....	103, 127		
<b>M</b>		<b>P</b>	
manual de configuração .....	11	papel de parede .....	21
Mapas .....	128	usando uma fotografia como .....	117
marcação geográfica		papel de parede animado .....	21
de fotografias .....	102	pausando uma faixa .....	90
Media Go™ .....	126	Phonepad .....	25, 27
mensagens		PIN .....	130
configurações .....	33	predefinições	
mensagens instantâneas .....	57	removendo as estações de rádio como .....	98
método de entrada de texto .....	25	salvando canais de rádio como .....	98
MMS		procurando	
configurações .....	33	informações da faixa .....	95
Mobile BRAVIA® Engine .....	114	música usando o TrackID™ .....	95
Modo de voo .....	32	PUK .....	130
modo economia de energia .....	16		
Modo para avião .....	32	<b>R</b>	
modo silencioso .....	29	rádio .....	97
Monitor de dados .....	34	abrindo .....	97
multimídia		favoritos .....	98
copiando para um armazenamento interno ....	89	movendo-se entre os canais .....	97
música .....	33, 89, 93	ouvindo com o alto-falante .....	98
adicionando faixas a listas de reprodução ....	93	procurando estações .....	98
ajustando o volume .....	90	selecionando canal .....	97
alterando faixas de música .....	90	som estéreo .....	98
apagando .....	91	som mono .....	98
atalhos .....	92	usando com o Facebook™ .....	99
baixando informações de música .....	93	visão geral .....	97
compartilhando .....	91, 96	Rádio FM	
comprando .....	95	favoritos .....	98
copiando para/de um computador .....	89	selecionando canal .....	97
copiando para um armazenamento interno ....	89	receber itens usando Bluetooth™ .....	122
criando listas de reprodução .....	93	reciclar seu celular .....	143
Minhas listas de reprodução .....	94	recomendando músicas .....	91, 96
music player .....	90	reconhecimento de voz .....	29
pausando uma faixa .....	90	redefinição .....	141
pesquisando com o TrackID™ .....	95	redes sem fio .....	127
podcasts .....	89	redimensionando	
proteção da audição .....	89	fotografias .....	117
recomendendo .....	96	reproduzindo	
reproduzindo .....	89	fotografias 3D .....	120
reproduzindo em ordem aleatória .....	93	música .....	89
usando o equalizador .....	90, 91		
usando um fone de ouvido .....	33	<b>S</b>	
música aleatória .....	93	serviço de atendimento .....	38
music player		serviços .....	12
apagando faixas .....	91	símbolos .....	25
canais SensMe™ .....	93	sincronização .....	73
criando listas de reprodução .....	93	agenda, marcadores .....	13, 75
equalizador .....	90	contatos .....	13, 75
listas de reprodução .....	93	contatos, agenda, email do Google™ .....	73
minimizando .....	91	contatos, agenda, fotografias do Facebook™ .....	74
som ambiente .....	91	contatos, agenda e email do Microsoft® .....	73
Music Unlimited™ .....	68	Exchange .....	73
		Sincronização com Microsoft® Exchange .....	73
<b>N</b>		sincronização com o Google™ .....	73
navegado - Consulte navegador da Web		solução de problemas .....	141
navegador da web .....	84	SOS Consultar números de emergência	
barra de ferramentas .....	84	status .....	136
gerenciando marcadores .....	85	SyncML™ .....	13, 75

<b>T</b>		
tampa traseira		
encaixando .....	10	
removendo .....	9	
teclado .....	25	
configurações .....	28	
teclado na tela .....	25	
teclas .....	17	
Tecnologia sem fio Bluetooth™ .....	121	
Tecnologia TrackID™ .....	95	
abrindo .....	95	
compartilhando uma faixa .....	96	
comprando uma faixa .....	95	
exibindo gráficos .....	95	
exibindo o histórico .....	95	
procurando informações da faixa .....	95	
recomendando uma faixa .....	96	
usando com o Facebook™ .....	96	
usando com o Rádio FM .....	99	
usando o Rádio FM .....	96	
usando os resultados .....	95	
tela .....	31	
garantia .....	17	
rachado .....	17	
sequência de desbloqueio de tela .....	130	
vidro .....	17	
tela de bloqueio		
exibindo chamadas perdidas .....	12	
exibindo novas mensagens de texto .....	12	
Tela Início .....	19	
personalizando .....	20	
telefone		
atualizar .....	133	
bateria .....	16	
desempenho .....	16	
telefonia <i>Consulte chamadas</i>		
temas .....	21	
Timescape™ .....	58, 59	
botão infinito no .....	60	
configurações .....	60	
ícones de filtragem .....	59	
visão geral da tela .....	58	
widgets .....	61, 62	
Widget Timescape™ Feed .....	60	
Widget Timescape™ Friends .....	61	
Widget Timescape™ Share .....	62	
tirando fotografias .....	100	
autorretratos .....	101	
tocando .....	101	
usando a detecção de sorriso .....	102	
usando a detecção de rosto .....	102	
toque .....	69	
trajetos .....	128	
transferindo		
contatos .....	43	
Twitter™		
atualização de status .....	59	
fazendo login .....	59	
<b>V</b>		
vários ângulos		
exibindo .....	120	
vibração .....	30, 69	
Vídeo HD (Alta definição) .....	109	
video player		
pausando um vídeo .....	118	
vídeos .....	118	
ajustando o volume .....	118	
avançar rapidamente e retroceder .....	118	
compartilhando .....	119	
copiando para/de um computador .....	89	
enviando .....	119	
excluindo .....	119	
exibindo .....	108, 114, 115, 116	
gravando .....	108	
pausando .....	118	
reproduzindo .....	118	
Video Unlimited™ .....	66	
alugando vídeos .....	66	
assistindo a um vídeo .....	67	
comprando vídeos .....	66	
criar uma conta .....	66	
notificações .....	67	
visão geral do menu .....	66, 67	
visão geral		
telefone .....	90	
volume		
ajustando para os vídeos .....	118	
tecla .....	29	
<b>W</b>		
widget do music player .....	94	
widgets		
introdução .....	20	
Timescape™ Feed .....	60, 61	
Timescape™ Friends .....	61, 62	
Timescape™ Share .....	62	
Wi-Fi® .....	77	
Wisepilot™ .....	128	
<b>Z</b>		
zoom .....	101	
fotografias .....	117	
fotografias 3D .....	120	