

SONY®

Brugervejledning

XPERIA go
ST27i/ST27a

Indholdsfortegnelse

Xperia™ go Brugervejledning.....	6
Introduktion.....	7
Android™ – hvad og hvorfor?.....	7
Oversigt.....	7
Samling.....	8
Sådan tænder og slukkes enheden	10
Skærmlås.....	11
Opsætningsvejledning.....	11
Konti og tjenester.....	12
Introduktion til enheden.....	13
Sådan anvendes tastene.....	13
Batteri.....	13
Sådan anvendes berøringsskærm.....	16
Sådan anvendes låst skærm.....	18
Startskærm.....	19
Sådan åbnes og anvendes programmer.....	21
Status og beskeder.....	22
Menuen Indstillinger.....	24
Skrive tekst.....	24
Sådan tilpasses enheden.....	29
Hukommelse.....	32
Sådan anvendes et headset	32
Indstillinger for internet og meddelelser.....	33
Sådan tjekkes dataforbrug.....	34
Mobilnetværksindstillinger.....	35
Google Play™.....	37
Kom i gang med Google Play™.....	37
Hentning fra Google Play™.....	37
Sådan sletter du alle programdata.....	37
Tilladelser.....	38
Installation af ikke-Google Play™-programmer	38
Opkald.....	39
Nødopkald.....	39
Håndtering af opkald.....	39
Talemeddelelse.....	41
Flere opkald.....	41
Konferenceopkald.....	41
Opkaldsindstillinger.....	42

Kontakter	44
Om Kontakter.....	44
Overførsel af kontakter til din nye enhed.....	44
Kontakter oversigt over skærmbillede.....	46
Håndtering af kontakter.....	46
Kommunikerer med dine kontakter.....	48
Sådan deler du dine kontakter.....	48
Backup af kontakter.....	48
Meddelelser.....	50
Sådan anvender du SMS og MMS.....	50
Indstillinger for SMS og MMS.....	51
Google Talk™	52
E-mail.....	53
Sådan kommer du i gang med e-mail.....	53
Brug af e-mail.....	54
"WALKMAN"-program	57
Om i programmet WALKMAN.....	57
Sådan overføres mediefiler til enheden	57
Sådan anvendes "WALKMAN"-programmet	58
Visualiser	59
Sådan får du flere oplysninger om nummeret eller kunstneren.....	59
Sådan anvendes Musik til at organisere dine numre	59
Sådan håndteres afspilningslister.....	61
"WALKMAN"-widgetprogram	62
Sådan beskytter du din hørelse.....	62
Musik-tjenester.....	63
TrackID-teknologi.....	63
Music Unlimited™.....	64
Om PlayNow™-tjenesten.....	64
FM-radio.....	66
Om FM-radioen.....	66
Sådan anvendes favoritradiokanaler.....	67
Lydindstillinger.....	67
Sådan identificeres numre fra radioen med TrackID™.....	67
Kamera.....	69
Om kameraet.....	69
Brug af stillkameraet.....	69
Tilføjelse af den geografiske position til dine fotos.....	70
Sådan anvendes indstillinger for stillkamera.....	71
Brug af videokameraet.....	74
Album.....	79
Om Album.....	79

Mobile BRAVIA® Engine.....	79
ådan får du vist fotos og videoer på Billeder-fanen	79
Sådan får du vist fotos og videoer på Mine album-fanen	80
Visning af fotos på et kort.....	84
Sådan får du vist onlinealbums.....	86
Film.....	88
Om Film.....	88
Brug af Film.....	88
Video Unlimited™.....	90
Om Video Unlimited™.....	90
Leje eller køb af en video.....	90
Visning af en video fra Video Unlimited™.....	91
Webbrowser.....	92
Om webbrowseren.....	92
Forbindelse.....	93
Sådan opretter du forbindelse til trådløse net.....	93
Sådan deles indhold med DLNA Certified™-enheder.....	96
Trådløs Bluetooth™-teknologi.....	98
Sådan opretter enheden forbindelse til en computer.....	100
Sådan scannes stregkode med NeoReader™-programmet.....	103
Smart Connect.....	103
Synkronisering af data på enheden.....	105
Om at synkronisere data på Enheden.....	105
Sådan synkroniserer du med Google™.....	105
Synkroniserer virksomhedens e-mail, kalender og kontakter.....	106
Sådan synkroniseres med Facebook™.....	106
Kort og positioner.....	108
Om placeringstjenester.....	108
Sådan anvender du GPS.....	108
Google Maps™.....	108
Sådan anvendes Google Maps™ til at finde vej.....	109
Kalender og vækkeur.....	110
Kalender.....	110
Vækkeur.....	110
Support og vedligeholdelse.....	113
Sådan opdateres enheden.....	113
Sådan nulstiller du enheden.....	114
Sådan låses og sikres enheden.....	114
Supportprogram.....	117
Sådan genbruger du enheden.....	117

Reference.....	118
Oversigt over indstillinger.....	118
Status og beskedikoner oversigt.....	119
Programoversigt.....	120
Vigtige oplysninger.....	122
Vigtig oplysningsfolder.....	122
Begrænsninger i tjenester og funktioner.....	122
Vandbestandigheden.....	122
Juridisk meddelelse.....	123
Stikordsregister.....	125

Xperia™ go Brugervejledning



Introduktion


Android™ – hvad og hvorfor?

Din Xperia™ fra Sony kører på Android-platformen. Android-enheder kan udføre mange af de samme funktioner som en computer, og du kan tilpasse dem til dine egne behov. Du kan f.eks. tilføje og slette programmer eller forbedre bestående programmet for at forbedre funktionalitet. På Google Play™ kan du hente en række programmer og spil fra en konstant voksende samling. Du kan også integrere programmer på Android™-enheden med andre programmer og med onlinetjenester, som du anvender. Du kan f.eks. tage backup af kontakter, åbne forskellige e-mail-konti og kalendere fra et sted, holde styr på aftaler og deltage i sociale netværkstjenester.

Android™-enheder udvikler sig konstant. Når en ny softwareversion er tilgængelig, og enheden understøtter denne nye software, kan du opdatere enheden til at få nye funktioner og de seneste forbedringer.

- 💡 Android™-enheden har forudindlæst Google™-tjenester. For at få det bedste ud af alle Google™-tjenesterne bør du have en Google™-konto og logge ind, når du starter enheden. Du skal også have internetadgang for at anvende mange af funktionerne i Android™.
- ! Nye softwareudgivelser er muligvis ikke kompatible med alle enheder.

Oversigt

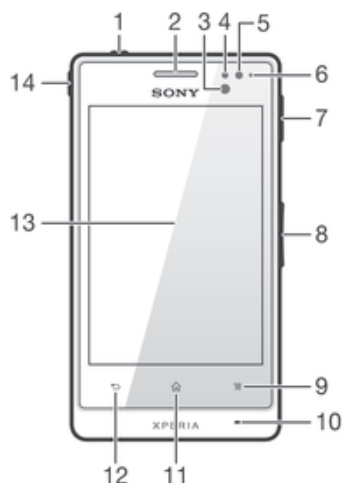

1 Tænd/sluk-tast

2 Højttaler

3 Afstandssensor 1

4 Afstandssensor 2

5 Lyssensor

6 Besked-LED

7 Port til oplader/USB-kabel

8 Volumen-/Zoomtast


9 Menu-tast

10 Hovedmikrofon

11 Start-tast

12 Tilbage-tast

13 Berøringskærm

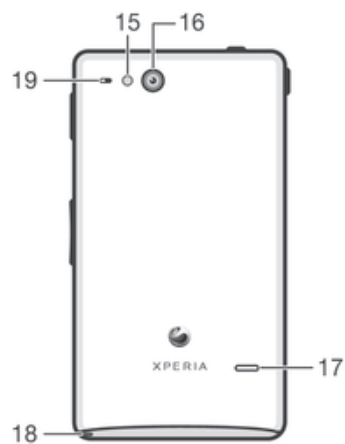

15 Kamera-LED-lys

16 Kameraets objektiv

17 Højttaler

18 Strophul

19 Anden mikrofon

Samling


For at fjerne bagdækslet



- Isæt en tommelfingernegl stroppehullets åbning på bagdækslet, anvende derefter tommelfingeren til bestemt at løfte dækslet.


For at isætte SIM-kortet

- ! Isæt ikke et ikke-kompatibelt SIM-kort, f.eks. et micro SIM-kort ind i SIM-kortåbningen. Dette kan permanent skade SIM-kortet eller telefonen.

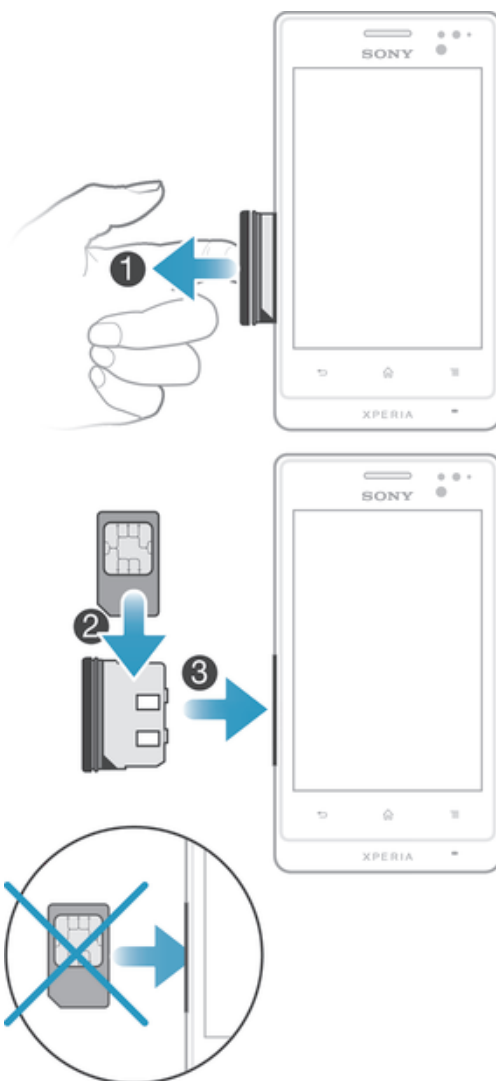


- 1 Fjern bagdækslet, træk derefter SIM-kortholderen ud fra telefonens side.
- 2 Anbring SIM-kortet i SIM-kortholderen, med de gulfarvede kontakter vendt opad.
- 3 Isæt SIM-kortet og holderen tilbage i telefonen.

For at isætte et hukommelseskort

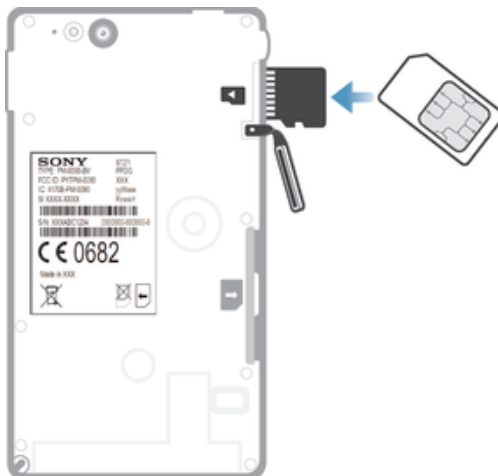

- 1 Fjern bagdækslet fra telefonen.
- 2 For at fjerne dækslet til hukommelseskortets åbning, isæt en fingernegl i mellemrummet mellem dækslet til hukommelseskortets åbning og headsetstikket og træk derefter dækslet ud.
- 3 Isæt hukommelseskortet i hukommelseskortets åbning med de guldfarvede kontakter opad.
- 4 Skub, vha. SIM-kortets kant eller et kort i tilsvarende størrelse, hukommelseskortet længere ind i åbningen indtil du hører en låselyd.
- 5 Skub dækslet til hukommelseskortets åbning på plads så det sidder helt fast.

Sådan sættes batteridækslet på

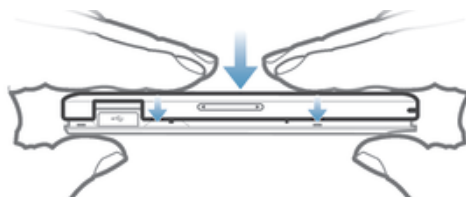






- 1 Anbring bagdækslet over telefonens bagside, tilpas det derefter ind i åbningerne.
- 2 Før dækslet mod telefonens bund. Du hører en lyd når bagdækslet låser på plads.

Sådan tænder og slukkes enheden


For at tænde enheden

- ! Sørg for, at batteriet er opladet i mindst 30 minutter, inden du tænder enheden første gang.



- 1 Tryk tænd/sluk-tasten  ned og hold den nede, til enheden vibrerer.
 - 2 Tryk, hvis skærmen bliver mørk, kortvarigt på tænd/sluk-tasten  for at aktivere skærmen.
 - 3 Træk  op eller træk  ned for at låse skærmen op.
 - 4 Indtast SIM-kortets PIN-kode, når du bliver bedt om det, vælg derefter **OK**.
 - 5 Vent et øjeblik, inden enheden starter.
- 💡 Du fik oprindeligt PIN-koden til SIM-kortet fra netoperatøren, men du kan senere ændre den fra **Indstillinger**-menuen. Tap for at rette eventuelle fejl under indtastningen af PIN-koden til SIM-kortet, på .

For at slukke enheden

- 1 Tryk på -knappen, og hold den nede, indtil menuen med indstillinger vises.
 - 2 Tap på **Sluk** i menuen med indstillinger.
 - 3 Tap på **OK**.
- ! Det kan tage noget tid, før enheden slukker.

Skærmlås

Når enheden er tændt og ikke anvendes i en foruddefineret tidsperiode, slukkes skærmen for at spare batteristrøm og skærmen låser automatisk. Denne lås forhindrer uønskede handlinger på berøringsskærmen, når du ikke anvender den. På låseskærmen kan du stadig tage fotos og afspill lydnumre.

Sådan aktiverer du skærmen

- Tryk kortvarigt på tænd/sluk-tasten .

Sådan låser du skærmen op



- Træk  op eller træk  ned.


Sådan låser du skærmen manuelt

- Tryk, når skærmen er aktiv, kortvarigt på tænd/sluk-tasten .

Opsætningsvejledning

Første gang du starter enheden, åbnes der en opsætningsvejledning, hvor de grundlæggende funktioner forklares, og hvor du kan finde hjælp til at indtaste de vigtigste indstillinger. Det er et godt tidspunkt at konfigurere enheden til dine specifikke behov. Du kan også få adgang til opsætningsvejledningen senere via menuen med indstillinger.

For at få manuel adgang til opsætningsvejledningen

- 1 På **Startskærm** skal du tappe på .
- 2 Tap på **Indstillinger** > **Opsætningsvejledning**.

Konti og tjenester

Log på dine konti for onlinetjenester fra enheden for at få nem adgang, når du er på farten. Integrer f.eks. kontakter fra din Google™-konto i Contacts, så du har alt på et sted. Du kan logge på nye onlinetjenester både fra enheden og fra en computer.

Google™-konto

En Google™-konto er nøglen til at kunne anvende en række programmer og tjenester på Android-enheden. Du skal bruge en Google™-konto .f.eks. for at anvende enhedens **Gmail™** -program, for at chatte med venner vha. Google Talk™ og for at synkronisere enhedens kalenderprogram med din Google Calendar™. Du skal også anvende en Google™-konto til at hente programmer og spil, musik, film og bøger fra Google Play™.

Microsoft® Exchange ActiveSync®-konto


Synkroniserer enheden med din virksomheds Microsoft® Exchange ActiveSync®-konto. På den måde kan du altid have dine arbejds-e-mail, kontakter og kalenderhændelse med dig.

Facebook™-konto

Facebook™ er en social netværkstjeneste, der forbinder dig med venner, familie og kolleger rundt om i verden. Konfigurer Facebook til enheden, så du kan holde kontakt fra hvor som helst.

Introduktion til enheden

Sådan anvendes tastene

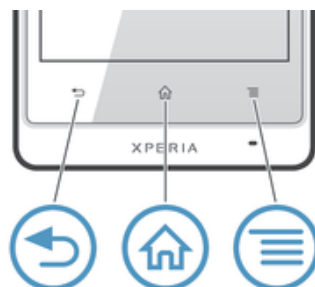

Tilbage

- Gå tilbage til det forrige skærmbillede
- Luk skærmtastaturet, en dialogboks, en menu med indstillinger eller beskedpanelet



Start

- Gå til **Startskærm**
- Tryk og hold for at åbne et vindue, der viser de senest anvendte programmer




Menu

- Åbn en liste med tilgængelige indstillinger i det aktuelle skærmbillede eller program

Batteri


Enheden har et indbygget batteri.

Sådan oplades batteriet

Batteriet er delvist opladet, når du køber enheden. Det kan tage et par minutter, før batteriikonet  vises på skærmen, når du slutter opladerkablet til en strømkilde, som f.eks. en USB-port eller en oplader. Du kan stadig anvende enheden, mens den oplader. Opladning af enheden over en længere periode, f.eks. natten over, beskadiger ikke batteriet eller enheden.

- ! Batteriet vil begynde at aflade en smule, når det er fuldt opladet og oplader derefter igen efter en vis tid, når opladeren tilsluttes. Dette er for at forlænge batteriets levetid og kan medføre, at batteriets opladningsstatus vises som under 100 %.

For at opdatere enheden

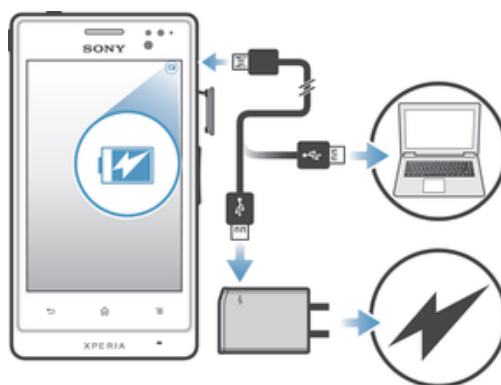

- 1 Sæt opladeren i en stikkontakt.
- 2 Sæt den ene ende af USB-kablet i laderen (eller i USB-porten på en computer).
- 3 Sæt den anden ende af kablet i mikro-USB-porten på enheden med USB-symbolet opad. Batteristatusindikatoren lyser, når opladningen begynder.
- 4 Når batteriindikatoren er grøn, er enheden fuldt opladet. Frakobl USB-kablet fra enhed ved at trække det lige ud. Sørg for ikke at bøje stikket, når du fjerner kablet fra enheden.

💡 Hvis batteriet er helt afladet, kan det tage nogle få minutter, inden indikatoren lyser, efter at du tilslutter opladerkablet til en strømkilde.

Batteristatusindikator

Grøn	Batteriet er fuldt opladet.
Rød	Batteriniveauet er lavt
Orange	Batteriet er ved at blive opladet. Batteriniveauet ligger imellem lavt og fuldt

Sådan kontrolleres batteriniveauet

- 1 Tap på  på **Startskærm**.
- 2 Find og tap på **Indstillinger** > **Om telefonen** > **Status** > **Batteriniveau**.


Sådan forbedres batteriet ydeevne

Følgende tip kan medvirke til at forbedre batteriets ydeevne:

- Oplad enheden ofte. Dette vil ikke påvirke batteriets levetid.
- Det er strømkrævende at hente data fra internettet. Du kan spare strøm, når du ikke anvender internettet, ved at deaktivere alle dataforbindelser over mobilnet. Denne indstilling forhindrer ikke enheden i at overføre data over andre trådløse netværk.
- Slå Bluetooth™ og Wi-Fi® fra, når du ikke har behov for disse funktioner. Du kan nemt slå dem til og fra ved at tilføje widgetten Power control (Strømstyring) til **Startskærm**.
- Anvend **STAMINA-tilstand**- og **Tilstand for lavt batteri**-funktionerne til at reducere batteriforbruget. Du kan vælge den strømbesparende funktion, der bedst passer til den måde, du bruger enheden på. Du kan også tilpasse indstillingerne for hver strømbesparelestilstand.
- Indstil synkroniseringsprogrammerne (anvendes til at synkronisere dine e-mails, kalender og kontakter) til at synkronisere manuelt. Du kan også synkronisere automatisk, men forøg synkroniseringsintervallerne.
- Se menuen batteriforbrug på enheden for at se hvilke programmer, der bruger mest strøm. Batteriet bruger mere strøm, når du anvender programmer til video- og musikstreaming, som f.eks. YouTube™. Nogle programmer hentet fra Google Play™ bruger også mere strøm.
- Luk og afslut programmer du ikke anvender.
- Sænk niveauet for displayets lysstyrke.
- Slå enheden fra eller aktivér **Flytilstand**-indstillingen, hvis du er i et område uden netdækning. Ellers søger enheden konstant efter tilgængelige netværk, og dette bruger strøm.

- Anvend en original, håndfri enhed fra Sony til at lytte til musik. Håndfri enheder kræver mindre strøm end enhedens højtalere.
- Hold enheden i standbytilstand, når som helst dette er muligt. Standbytid er tiden din enhed har forbindelse til netværk og ikke anvendes.
- Deaktiver ethvert live-baggrundsbillede.

Få adgang til menuen batteriforbrug

- 1 Tap på  på **Startskærm**.
- 2 Find og tap på **Indstillinger** > **Strømstyring** > **Batteriforbrug**.

For at tilføje widgetten Data traffic (Datatrafik) til Startskærm

- 1 Tap på og hold et tomt område af din **Startskærm**.
- 2 Tap på **Widgets** > **Værktøjer**.
- 3 Tap på og hold **Mobile data**-widgetten, træk det derefter til et tomt område af Startskærmen.



For at tilføje widgetten Quick settings til Startskærmen

- 1 Tap på og hold et tomt område af din **Startskærm**.
- 2 Tap på **Widgets** > **Værktøjer**.
- 3 Tap på og hold **Hurtige indstillinger**-widgetten, træk det derefter til et tomt område af **Startskærm**.



Sådan anvendes STAMINA-tilstand

Aktiver **STAMINA-tilstand**-funktionen til at sætte **Wi-Fi®** -forbindelsen, datatrafik flere strømforbrugende programmer på pause, når skærmen er aktiv. Når STAMINA-tilstand er aktiv, kan du stadig modtage telefonopkald og SMS'er og MMS'er. Du kan også oprette en liste med programmer for at tillade nogle programmer til bliver ved med at køre, når skærmen er inaktiv. Når skærmen igen bliver aktiv, genoptages alle funktionerne, der er sat på pause.


Sådan aktiveres STAMINA-tilstand

- 1 Tap, fra **Startskærm**, på .
- 2 Find og tap på **Indstillinger** > **Strømstyring**.
- 3 Tap på  ved siden af **STAMINA-tilstand**, tap derefter på **Aktiver**.

For at aktivere STAMINA-tilstand

- 1 Tap, fra **Startskærm**, på .
- 2 Find og tap på **Indstillinger** > **Strømstyring**.
- 3 Tap på  ved siden af **STAMINA-tilstand**.

For at ændre indstillinger for STAMINA-tilstand

- 1 Tap på  på **Startskærm**.
- 2 Find og tap på **Indstillinger** > **Strømstyring**.
- 3 Tap for at åbne indstillingsmenuen, på **STAMINA-tilstand**.
- 4 Tilføj eller fjern programmer efter behov.
- 5 Tap, når du er færdig, på **Udført**.

Estimering af standbytiden for din enhed

Standbytiden henviser til den tid, batteriet kan vare, når din enhed er tilsluttet til nettet, men ikke anvendes aktivt, f.eks. at modtage eller foretage et telefonopkald. Når STAMINA-tilstanden er aktiveret, estimerer den den resterende standbytid, som kan variere afhængigt af, hvordan du anvender din enhed. STAMINA-tilstanden forlænger standbytiden mere effektivt, hvis du holder enhedens skærm låst. Hvis du kun låser skærmen sjældent, kan du muligvis ikke se nogen særlig forbedring i batteriets ydeevne.

- ! Når du anvender din enhed første gang, kan den estimerede standbytid muligvis være unøjagtig, da der ikke er nogen tidligere anvendelseshistorik at estimere fra.



For at få vist den estimerede standbytid

- 1 Fra din **Startskærm** skal du tappe på .
- 2 Find, og tap på **Indstillinger** > **Strømstyring**.

Sådan anvendes Tilstanden Lav batteri

Du kan aktivere **Tilstand for lavt batteri**-funktionen når batteriniveauet er lavt. Denne funktion hjælper dig med at justere indstillingerne for skærmens lysstyrke, data trafik og vibrationsfunktionen, så du kan reducere batteriforbruget.



For at aktivere lav batteritilstand

- 1 Tap, fra **Startskærm**, på .
- 2 Find og tap på **Indstillinger** > **Strømstyring**.
- 3 Tap på  ved siden af **Tilstand for lavt batteri**, tap derefter på **Aktiver**.

For at deaktivere lav batteritilstand

- 1 Tap, fra **Startskærm**, på .
- 2 Find og tap på **Indstillinger** > **Strømstyring**.
- 3 Tap på  ved siden af **Tilstand for lavt batteri**.

For at ændre indstillinger for Lav batteritilstand

- 1 Tap på  på **Startskærm**.
- 2 Find og tap på **Indstillinger** > **Strømstyring**.
- 3 Tap for at åbne indstillingsmenuen, på **Tilstand for lavt batteri**.
- 4 Juster indstillingerne som ønsket.
- 5 Tap, når du er færdig, på .

Sådan anvendes berøringsskærm

Når du køber din enheden, sidder der allerede et beskyttende plastikstykke på skærmen. Du bør skrælle lag af, inden du anvender berøringsskærmen. Ellers fungerer berøringsskærmen muligvis ikke korrekt.

Når enheden er tændt og ikke anvendes i en foruddefineret tidsperiode, slukkes skærmen for at spare batteristrøm og skærmen låser automatisk. Denne lås forhindrer uønskede handlinger på berøringsskærmen, når du ikke anvender den. Du kan også indstille personlige låse til at beskytte dit abonnement og sikre at kun du kan åbne indhold på enheden.

- ! Enhedens skærm er af glas. Berør ikke skærmen, hvis glasset er revnet eller knust. Undlad forsøg på selv at reparere en beskadiget skærm. Glasskærme er følsomme over for at blive tabt og mekaniske stød. Tilfælde med mangelfuld behandling dækkes ikke af Sonys service under garantien.

Sådan åbner eller fremhæver du et element

- Tryk på elementet.

Markeringsindstillinger

- ☒ Markeret afkrydsningsfelt
- ☐ Ikke-markeret afkrydsningsfelt
- ☒ Markeret listeindstilling
- ☐ Ikke-markeret listeindstilling


Sådan markerer og fravælger du indstillinger

- Tap på det relevante afkrydsningsfelt eller rulleliste.

Brug af zoom

Zoomindstillingerne afhænger af det anvendte program.

For at zoome

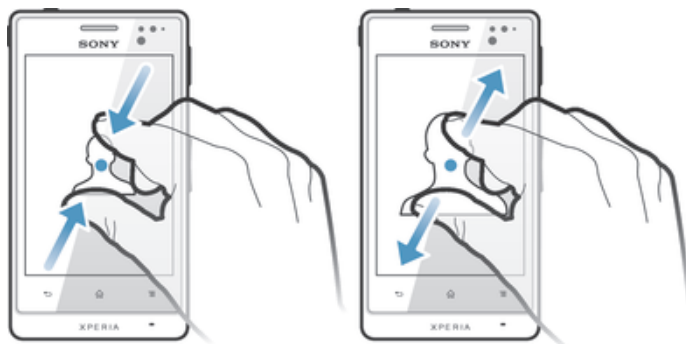


- Anbring to fingre på skærmen på samme tid, og knib dem sammen (for at zoome ud) eller spred dem (for at zoome ind).
- 💡 Når du anvender to fingre på skærmen til at zoome, er det kun muligt at zoome, hvis begge fingre er i det område, der kan zoomes i. Hvis du f.eks. vil zoome ind på et foto, skal du sørge for at begge fingre er indenfor fotorammens område.

Rulning

Der rulles ved at flytte fingeren op og ned på skærmen. På nogle websider kan du også rulle til siderne.


- ! Det er ikke muligt at aktivere elementer på skærmen ved at trække eller svirpe.

Rulning

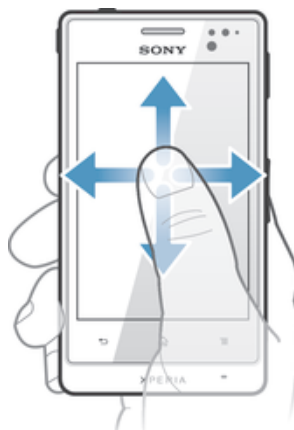

- Træk eller svip fingeren i den retning, du vil rulle skærmen.
- 💡 Hvis du vil rulle hurtigere, skal du svippe fingeren i den retning, du vil bevæge dig på skærmen.

Sådan svipper du

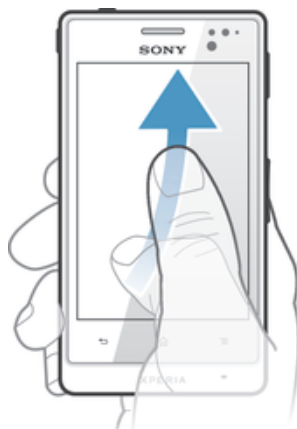

- Svip for at rulle hurtigere fingeren i den retning du vil bevæge dig på skærmen. Du kan vente på, at rulningen stopper af sig selv, eller du kan stoppe den manuelt ved at tappe på skærmen.

Følere

Enheden har sensorer, der detekterer både lys og afstand. Lyssensoren detekterer det omgivende lysniveau og justerer skærmens lysstyrke tilsvarende. Nærhedssensoren slukker berøringsskærmen under taleopkald, når øret er tæt ved skærmen. Dette er med til at forhindre utilsigtet aktivering af enhedens andre funktioner under et igangværende opkald.

Sådan anvendes låst skærm

På låseskærmen kan du afspille lydspor, tage fotos og optage videoer uden at låse skærmen op.

For at tage et foto fra låseskærmen



- 1 For at aktivere skærmen skal du trykke kortvarigt på tænd/sluk-tasten ①.
- 2 Træk, for at aktivere musikafspillerens kontrolelementer 🎵 til venstre hen over skærmen.
- 3 Tap på 📷.

For at afspille et lydspor fra den låste skærm



- 1 For at aktivere skærmen skal du trykke kortvarigt på tænd/sluk-tasten ①.
- 2 Træk, for at få vist musikafspillerens kontrolelementer 🎵 til højre hen over skærmen.
- 3 Tap på ▶.

Sådan holder du pause i et lydnummer på den låste skærm

- 1 For at aktivere skærmen skal du trykke kortvarigt på tænd/sluk-tasten ①.
- 2 Når kontrolelementerne i musikafspilleren vises, skal du tappe på ⏸.

Sådan ændrer du det lydspor, der aktuelt afspilles, fra den låste skærm

- 1 For at aktivere skærmen skal du trykke kortvarigt på tænd/sluk-tasten ①.
- 2 Når kontrolelementerne i musikafspilleren vises, skal du tappe på ⏮ eller ⏭.

Startskærm

Startskærmen er din indgang til hovedfunktionerne på din enhed. Du kan tilpasse din **Startskærm** med widgets, genveje, mapper, temaer baggrundsbilleder og andre elementer.

Startskærm fylder mere end bare den almindelige skærm, så du skal svippe til venstre eller højre for at få vist indhold på alle startskærmens ruder. ○○○○ viser, hvilken del af **Startskærm** du befinder dig i. Du kan angive en rude som den primære rude for startskærmen og tilføje eller slette ruder.



- 💡 Elementerne i linjen i skærmens bund er altid tilgængelig for hurtig adgang.

Sådan går du til Startskærmen

- Tap på

Sådan gennemses Startskærmen

- Svip til højre eller venstre.

For at anvende en rude som hoved Startskærm-rude



- 1 Berør og hold nede et tomt område på din **Startskærm** indtil enheden vibrerer.
- 2 Bladr til venstre eller til højre for at gennemse ruderne som du vil indstille som hoved Startskærm-rude, tap derefter på

For at tilføje en rude på Startskærmen

- 1 Berør og hold nede et tomt område på din **Startskærm** indtil enheden vibrerer.
- 2 Bladr til venstre eller til højre for at gennemse ruderne, tap derefter på

For at slette en rude fra Startskærmen

- 1 Berør og hold nede et tomt område på din **Startskærm** indtil enheden vibrerer.
- 2 Bladr til venstre eller til højre for at gennemse ruderne som du vil slette, tap derefter på

Widgets

Widgets er små programmer, du kan anvende direkte fra **Startskærm**. F.eks. kan du med widgetten "WALKMAN" direkte starte afspilning af musik.

Nogle widgets kan tilpasse størrelsen, så du kan udvide dem for at få vist mere indhold eller formindske dem for at spare plads på din **Startskærm**.

Sådan tilføjer du en genvej på Startskærmen

- 1 Berør og hold nede et tom område på din **Startskærm** indtil enheden vibrerer, tap derefter på **Widgets**.
- 2 Søg og tap på den widget, som du vil tilføje.

For at ændre størrelsen på en widget

- 1 Berør og hold en widget indtil den forstørres og enheden vibrerer, frigør derefter widgetten. Hvis widget-størrelsen kan ændres, f.eks. Calendar-widgetten, så vises en fremhævet ramme og prikker til ændring af størrelsen.
- 2 Træk prikkerne indad eller udad for at formindske eller udvide widgetten.
- 3 Tap, for at bekræfte widgettens nye størrelse, på et vilkårligt sted på **Startskærm**.

Sådan arrangeres Startskærmen

Tilpas udseendet på startskærmen, og byt rundt på de funktioner, som du kan få adgang til. Rediger skærmens baggrund, flyt rundt på elementer, opret mapper, og fjn genveje til widgets.

Tilpasningsindstillinger

Når du berører og holder et tomt område af startskærmen nede, vises følgende tilpasningsindstillinger:



Tilføj widgets til startskærmen.



Tilføj programmer og genveje.



Anvend et baggrundsbillede til Startskærmen.



Anvend et baggrundstema.

For at få vist indstillinger til at tilpasse fra Startskærmen

- Berør og hold et tomt område på **Startskærm** nede indtil enheden vibrerer og indstillinger til tilpasning vises nederst på skærmen.

For at tilføje en genvej på Startskærmen

- 1 Berør og hold nede et tomt område på din **Startskærm** indtil enheden vibrerer.
- 2 Tap på **Apps > Genveje**.
- 3 Vælg en genvej.



Du kan tilføje en programgenvej direkte fra skærmen Program ved at berøre og holde programmet.

Flytning af et element på Startskærmen

- Berør og hold elementet, indtil det forstørres, og enheden vibrerer, træk derefter elementet til den nye placering.

Sådan sletter du et element fra Startskærmen

- Berør og hold et element indtil det forstørres og enheden vibrerer, træk derefter elementet til .

For at oprette en mappe på skærbilledet Start

- 1 Rør ved et programikon, og hold det nede eller en genvej indtil den forstørres og enheden vibrerer, træk og slip det derefter oven på et andet program-ikon eller genvej.
- 2 Indtast et navn for mappen og tap på **Udført**.

For at tilføjer elementer til en mappe på Startskærmen

- Berør og hold et element indtil det forstørres og enheden vibrerer, træk derefter elementet til mappen.

For at omdøbe mappe på Startskærmen

- 1 Tap på en mappe for at åbne den.
- 2 Tap på mappens titellinje for at få vist **Mappenavn**-feltet.
- 3 Indtast et nyt mappenavn, og tap på **Udført**.

Ændring af startskærmens baggrundsbillede

Tilpas **Startskærm** til din egen stil ved hjælp af baggrundsbilleder og forskellige temaer.

Ændring af startskærmens baggrundsbillede

- 1 Rør ved et tomt område på din **Startskærm**, og hold ned, indtil enheden vibrerer.
- 2 Tap på **Baggr.bill.**, og vælg en indstilling.

For at anvende et tema til Startskærmen

- 1 Berør og hold nede et tomt område på din **Startskærm** indtil enheden vibrerer.
 - 2 Tap på **Temaer**, vælg derefter et tema.
- ! Når du ændrer et tema, ændres baggrunden også i visse applikationer.

Sådan åbnes og anvendes programmer

Åbn programmer fra genveje på **Startskærm** eller fra programskærmen.

Skærmen Programmer

Skærmen Program, som du åbner fra **Startskærm**, indeholder programmer, der på forhånd er installeret på enheden og programmer du henter.

Skærmen Program fortsætter ud over den regulære skærmbredde, så du skal svippe til venstre og højre for at få vist al indhold.

Sådan åbner du skærmen Program



- Tap, fra **Startskærm**, på .

For at gennemses skærmen Program

- Svip til højre eller venstre i programskærmen.

For at oprette en genvej til et program på Startskærmen

- 1 Tap på  på **Startskærm**.
- 2 Rør ved et programikon, og hold det indtil skærmen vibrerer, træk derefter ikonet til øverst på skærm. **Startskærm** åbner.
- 3 Træk ikonet til det sted på **Startskærm**, slip derefter med fingeren.

For at dele en applikation fra skærmen Programmer

- 1 Fra **Startskærm**, tap på .
- 2 Tap på , tap derefter på **Del**. Alle programmer, der kan deles er vist med .
- 3 Tap på programmet du vil dele, vælg derefter en indstilling og bekræft, hvis det er påkrævet. Et link til at hente programmet sendes til de personer du har valgt.

Sådan åbnes og lukkes programmer

Sådan åbner du et program

- Tap fra **Startskærm** eller skærmen Program på programmet.

Sådan lukkes et program

- Tryk på ↵.
- 💡 Nogle programmer stoppes midlertidigt når du trykker på ⬆ for at afslutte, mens andre programmer kan køre i baggrunden. I det første tilfælde kan næste gang du åbner programmer fortsætte fra hvor du slap. Husk, at nogle programmer kan medføre datagebyrer, når de kører i baggrunden, f.eks. sociale netværkstjenester.

Vindue med seneste anvendte programmer

Fra dette vindue kan du få vist og åbne dine seneste anvendte programmer.

Sådan åbner du vinduet med seneste anvendte programmer

- Tryk, og hold på ⬆ .

Programmenu

Du kan til enhver tid åbne en menu, når du anvender et program. Menuens udseende afhænger af det program, du bruger.

Sådan åbner du en menu i et program

- Tryk på ☰, mens du bruger programmet.
- ! Ikke alle menuer er tilgængelige i alle programmer.

Sådan arrangeres skærmen Program

Flyt programmer rundt på skærmen Program i henhold til dine ønsker.

For at arrangere programmer på skærmen Program

- 1 Tap, fra **Startskærm**, på ☐ for at gå til skærmen Program.
- 2 Tap på rullelisten øverst på skærmens venstre hjørne og vælg en indstilling.

Sådan flyttes et program på skærmen Program

- 1 Åbn Programskærmen.
 - 2 Berør og hold et element, indtil det forstørres, og enheden vibrerer, træk derefter elementet til den nye position.
- ! Du kan kun flytte programmerne når **Egen rækkefølge** er valgt.

For at fjerne et program fra programskærmen

- 1 Tap, fra **Startskærm**, på ☐ .
- 2 Tap på ☰ , tap derefter på **Afinstaller**. Alle programmer, der ikke kan afinstalles, er vist med et ✖ .
- 3 Tap på det program, som du vil afinstallere, og tap derefter på **Afinstaller**.

Status og beskeder

Statuslinjen i skærmens top viser, hvad der foregår på enheden. Til venstre får du beskeder, hvis der sker noget nyt eller i gang. F.eks. vises nye meddelelser og kalenderbeskeder her. Højre side viser signalstyrke, batteristatus og andre oplysninger.



Med statuslinjen kan du justere enhedens grundlæggende indstillinger, f.eks., Wi-Fi®, Bluetooth™, datatrafik og lyd. Du kan også åbne indstillingsmenuen fra beskedpanelet for at ændre andre indstillinger.

En beskedindikator viser også oplysninger om batterier og nogle beskeder. F.eks. betyder et blinkende blåt lys, at der er en ny meddelelse eller et mistet opkald. Beskedindikatoren virker måske ikke, når batteriniveauet er lavt.



Sådan tjekker du beskeder og igangværende aktiviteter

Du kan trække statuslinje ned for at åbne beskedpanelet og få flere oplysninger. Du kan f.eks. anvende panelet til at åbne en ny meddelelse eller vise en kalenderhændelse. Du kan også åbne nogle programmer, der kører i baggrunden, som f.eks. musikafspilleren.

Sådan åbner du beskedpanelet



- Træk statuslinjen nedad.

Sådan lukker du beskedpanelet



- Træk fanen nederst i beskedpanelet opad.

Sådan åbner du et program, der kører, fra beskedpanelet

- Tap på ikonet for det program, der kører, for at åbne det.

Sådan fjerner du en besked fra beskedpanelet

- Anbring din finger på en besked, og svip til venstre eller højre.

Sådan sletter du meddelelspanelet

- Tryk på **Ryd** på meddelelspanelet.


Sådan indstilles enheden fra beskedpanelet

Du kan åbne indstillingsmenuen fra beskedpanelet for at justere grundlæggende enhedens indstillinger. Du kan f.eks. slå Wi-Fi® til.


For at åbne enhedens indstillingsmenu fra beskedpanelet

- 1 Træk statuslinjen nedad.
- 2 Tap på .

For at justere lydindstillinger fra beskedpanelet

- 1 Træk statuslinjen nedad.
- 2 Tap på .

For at betjene Bluetooth™-funktionen fra beskedpanelet

- 1 Træk statuslinjen nedad.
- 2 Tap på .

For at betjene Wi-Fi®-funktionen fra beskedpanelet

- 1 Træk statuslinjen nedad.
- 2 Tap på .

Sådan aktiverer eller deaktiverer du datatrafik fra beskedpanelet


- 1 Træk statuslinjen nedad.
- 2 Tap på .

Menuen Indstillinger

Få vist og ændr enheden indstillinger fra menuen Indstillinger.

For at få adgang til enhedens indstillingerne

- 1 Tap på  på **Startskærm**.
- 2 Tap på **Indstillinger**.

- 💡 Du kan trække statuslinjen nedad på startskærmen og tappe på  for at få adgang til enhedens indstillinger.

Skrive tekst

Du kan vælge fra en række tastaturer og inputmetoder til at skrive tekst, der indeholder bogstaver, tal og andre tegn.

Tastatur på skærmen

Tap på tasterne på QWERTY-tastaturet på skærmen for at indtaste tekst på en let måde. Nogle programmer åbner automatisk tastaturet på skærmen. Du kan også åbne dette tastatur ved at trykke på et tekstfelt.

Brug af tastaturet på skærmen



- 1 Skift mellem store og små bogstaver og slå Caps lock til. Tasten anvendes i nogle sprog til at skrive ekstra tegn i sproget.
- 2 Luk visningen af skærm-tastaturet. Bemærk at ikonet ikke vises i portrættilstand.
- 3 Vis tal og symboler.
- 4 Tilpas tastaturet. Denne tast forsvinder når tastaturet er tilpasset.
- 5 Indtast et mellemrum.
- 6 Indtast et linjeskift, eller bekræft en tekstindtastning.
- 7 Slet et tegn før markøren.

! Alle illustrationer er udelukkende medtaget som eksempler og er muligvis ikke en nøjagtig gengivelse af den faktiske enhed.

Visning af tastaturet på skærmen for at indtaste tekst

- Tap på et tekstindtastningsfelt.

Skjulning af tastaturet på skærmen

- Når skærm-tastaturet er åbent, skal du trykke på ↵.

For at tilpasse skærm-tastaturet

- 1 Åbn skærm-tastaturet, tap derefter på ☑.
- 2 Følg vejledningerne for at tilpasse skærm-tastaturet, marker f.eks. **Smiley-tast**-afkrydsningsfeltet.

💡 Hvis du ikke markerer **Smiley-tast**-afkrydsningsfeltet, når du tilpasser skærm-tastaturet, vises Smiley-ikonet ikke.

Brug af tastaturet på skærmen i liggende retning

- Drej enheden sidelæns, når du indtaster tekst.
- ! Liggende tilstand skal understøttes af det program, du bruger, og indstillingerne for skærmretning skal indstilles til automatisk, for at tastaturet understøtter denne funktion.

Indtastning af tekst ved hjælp af tastaturet på skærmen

- Tap på tegnet, hvis du vil indtaste et tegn, der vises på tastaturet.
- Hvis du vil indtaste et tegn, der ikke findes på tastaturet, skal du berøre og holde et almindeligt tegn på tastaturet nede for at få vist en oversigt over tilgængelige indstillinger, hvorefter du kan vælge fra listen. Hvis du f.eks. vil indtaste "é", skal du berøre og holde "e", indtil andre indstillinger vises. Træk derefter, mens fingeren trykker på tastaturet, og vælg "é".

Sådan skifter du mellem store og små bogstaver

- Tap, inden du skriver et bogstav, på ⇅ for at skifte til store bogstaver ⬆, eller omvendt.

Sådan slår du Caps lock til

- Berør og hold på  eller , indtil  vises, før du skriver et ord.

Indtastning af tal eller symboler

- Når du indtaster tekst, skal du tappe på . Der vises et tastatur med tal og symboler. Tap på  for at få vist flere indstillinger.

For at indtaste almindelige tegnsætningstegn

- 1 Tap, når du er færdig med at indtaste et ord, på mellemrumstasten.
 - 2 Vælg et tegnsætningstegn fra linjen med kandidatord. Det valgte tegn indsættes før mellemrummet.
- 💡 Tap, for hurtigt at indtaste et punktum, på mellemrumstasten to gange, når du er færdig med at indtaste et ord.

Sådan slettes tegn

- Tap for at anbringe markøren efter tegnet du vil slette, tap derefter på .

Sådan indtaster du et linjeskift

- Tap, når du indtaster tekst, på  for at skrive et linjeskift.

Sådan vælger du tekst

- 1 Indtast noget tekst, tap derefter to gange på teksten. Det ord, du tapper på, bliver fremhævet med faner på begge sider.
- 2 Træk mærkerne til venstre eller til højre for at vælge mere tekst.

For at redigere tekst i liggende retning

- 1 Indtast noget tekst, tap derefter to gange på den indtastede tekst.
 - 2 Vælg teksten, du vil arbejde med, tap derefter på **Rediger...**, og vælg en indstilling.
- ! Tap, for at indsætte tekst fra udklipsholderen, to gange på tekstfeltet for at få **Indsæt** vist, tap derefter på **Indsæt**.

Sådan redigerer du tekst i stående retning

- 1 Indtast noget tekst, tap derefter to gange på den indtastede tekst for at få vist programlinjen.
- 2 Vælg teksten, du vil redigere, anvend derefter programlinjen til at udføre de ønskede ændringer.

Programlinje



- | | |
|---|-------------------|
| 1 | Luk programlinjen |
| 2 | Vælg al tekst |
| 3 | Klip tekst |
| 4 | Kopiér tekst |
| 5 | Sæt tekst ind |

- !  vises kun, når du har gemt tekst i udklipsholderen.

Sådan anvendes Bevægelsesinput-funktionen til at skrive ord

Du kan indtaste tekst ved at lade fingeren glide fra bogstav til bogstav på skærmtastaturet.

- ! **Bevægelsesinput** er kun tilgængelig når du anvender skærmtastaturet.

For at indtaste tekst vha. Bevægelsesinput-funktionen

- 1 Skub, når du indtaster tekst vha. skærmtastaturet, fingeren fra bogstav til bogstav for at skitsere ordet du vil skrive.
 - 2 Løft fingeren op når du er færdig med at skrive et ord. Et ord bliver foreslået baseret på de sporede bogstaver. Vælg, hvis det er nødvendigt, det korrekte ord i linjen med kandidatord.
 - 3 Rul, for at få vist flere indstillinger, til højre eller venstre på linjen med kandidatord. Tap **x**, hvis du ikke kan finde det ønskede ord, en gang for at slette hele ordet. Prøv igen at skitsere ordet vha. funktionen Bevægelsesinput, eller tap på hvert bogstav for at indtaste ordet.
 - 4 Skitsér, hvis **Interval mellem gestus**-indstillingen er aktiveret, det næste ord du vil skrive. Hvis ikke, så tap mellemrumstasten og skitsér derefter det næste ord du vil skrive.
- 💡 For at indtaste sammenføjede sammensatte ord, når **Interval mellem gestus**-indstillinger er valgt, skal du trække for at indtaste ordets første del, ved at tappe tappe på hvert bogstav for at skrive resten af ordet.

For at ændre Bevægelsesinput-indstillingerne

- 1 Når du indtaster tekst ved hjælp af tastaturet på skærmen, skal du tappe på **12!?**.
- 2 Tap på **x**, og tap derefter på **Indstillinger for tastatur**.
- 3 Tap på **Indstillinger for tekstindstilling**.
- 4 Markér eller fjern markering fra **Bevægelsesinput**-afkrydsningsfeltet.
- 5 Markér, for automatisk at tilføje et mellemrum mellem bevægelser uden at skulle tappe på mellemrumstasten hver gang, **Interval mellem gestus**-afkrydsningsfeltet.

Phonepad

Phonepad'en er magen til et standardtefontastatur med 12 taster. Det giver dig indstillinger for tekstforslag og multitap. Du kan aktivere tekstinputmetoden Phonepad via tastaturindstillingerne. Phonepad'en er kun tilgængelig i stående retning.

Brug af Phonepad'en



- 1 Vælg en indstilling for tekstindtastning
- 2 Skift mellem store og små bogstaver og slå Caps lock til
- 3 Vis tal
- 4 Vis symboler og smileys

- 5 Indtast et mellemrum
- 6 Indtast et linjeskift eller bekræft et tekstinput
- 7 Slet et tegn før markøren



! Alle illustrationer er udelukkende medtaget som eksempler og er muligvis ikke en nøjagtig gengivelse af den faktiske enhed.

Åbning af Phonepad'en første gang

- 1 Tap på et tekstindtastningsfelt, tap derefter på 121?.
- 2 Tap på ✕, og tap derefter på **Indstillinger for tastatur**.
- 3 Tap på **Tastaturudseende** > **Tastaturlayout**.
- 4 Vælg telefontastaturet.

💡 Telefontastaturet kan kun anvendes i portrættilstand.

Indtastning af tekst ved hjælp af Phonepad

- Når  vises i Phonepad'en, skal du kun tappe på hver bogstavstast én gang, selv hvis det bogstav, du skal bruge, ikke er det første bogstav på tasten. Tap på det ord, der vises, eller tap på ► for at få vist flere ordforslag og vælge et ord fra listen.
- Når  vises i Phonepad'en, skal du tappe på tasten på skærmen for det tegn, du vil indtaste. Bliv ved med at trykke på denne tast, indtil det ønskede tegn er valgt. Gør derefter det samme for det næste tegn, du vil indtaste osv.

Indtastning af numre ved hjælp af Phonepad

- Når Phonepad'en er åben, skal du tappe på 123. Der vises et Phonepad.

Indsættelse af symboler og smileys med Phonepad'en

- 1 Tap, når telefontastatur er åben, på &😊. Der vises et gitter med symboler og smileys.
- 2 Rul op eller ned for at få vist flere indstillinger. Tap på et symbol eller en smiley for at vælge den.

Tastatur- og Phonepad-indstillinger

Du kan vælge indstillinger for tastaturet på skærmen og Phonepad'en, som f.eks. skrivesprog og automatiske rettelser.

For at få adgang til indstillingerne for skærmtastaturet og Phonepad

- 1 Tap, når du indtaster tekst vha. skærmtastaturet eller telefontastaturet, på 121? eller 123.
- 2 Tap på ✕, og tap derefter på **Indstillinger for tastatur**.

For at tilføje et skrivesprog til tekstindtastning

- 1 Når du indtaster tekst ved hjælp af tastaturet på skærmen eller Phonepad, skal du tappe på 121? eller 123.
- 2 Tap på ✕, tap derefter på **Indstillinger for tastatur**.
- 3 Tap på **Sprog** > **Skriftsprog** og markér de relevante afkrydsningsfelter. Tap på **OK** for at bekræfte.

Indstillinger for tekstinput

Når du indtaster en tekst ved hjælp af skærmtastaturet eller telefontastaturet, kan du åbne en menu med indstillinger for tekstinput, der hjælper med at angive indstillinger for tekstfuldførelse, automatisk afstand og hurtige rettelser. Du kan f.eks. bestemme, hvordan ordeksampler vises, og hvordan ord rettes, mens du skriver. Du kan også indstille tekstinputprogrammet til at huske nye ord, du skriver.

Ændring af indstillingerne for tekstindtastning

- 1 Tap, når du indtaster tekst vha. skærmtastaturet eller telefontastatur, på 12!7 eller 123.
- 2 Tap på ✕, tap derefter på **Indstillinger for tastatur** > **Indstillinger for tekstindstilling** og vælg de relevante indstillinger.

Indtastning af tekst med stemmeinput

Når du indtaster tekst, kan du anvende stemmeinputfunktionerne i stedet for at skrive ordene. Du skal blot sige de ord, du vil indtaste. Stemmeinput er en forsøgsteknologi fra Google™, og den findes til en række sprog og områder.

- ! Du skal have en dataforbindelse på et mobilt netværk eller et Wi-Fi®-netværk for at anvende denne tjeneste. Der kan påløbe ekstra gebyrer.

For at aktivere stemmeinput

- 1 Tap, når du indtaster tekst vha. skærmtastaturet eller telefontastatur, på 12!7 eller 123.
- 2 Tap på ✕, og tap derefter på **Indstillinger for tastatur**.
- 3 Marker afkrydsningsfeltet **Tast til indt. i Google voice**.
- 4 Tryk på ↶ for at gemme dine indstillinger. Et mikrofon-ikon 🗣️ vises på skærmtastaturet eller telefontastaturet.

Sådan indtastes tekst med stemmeinput

- 1 Når du indtaster tekst, skal du sørge for, at stemmeinputfunktionen er aktiveret, og at du har en fungerende dataforbindelse.
- 2 Når 🗣️ vises på dit skærmtastatur eller på din Phonepad, skal du trykke på det/den. Berør og hold nede når tasten for indtastningssprog, EN⁸, vises.
- 3 Tal, når 🗣️ vises for at indtaste tekst. Når du er færdig, skal du igen tappe på 🗣️. Den foreslåede tekst vises.
- 4 Rediger teksten manuelt, hvis det er nødvendigt

Sådan tilpasses enheden

Du kan justere adskillige af enhedens indstillinger til at passe til dine behov. Du kan f.eks. skifte sprog, tilføje en personlig ringetone, ændre skærmens lysstyrke.

Justering af lydstyrken

Du kan justere lydstyrken for ringetonen ved indgående opkald og beskeder samt i forbindelse med afspilning af musik og video.

Sådan justerer du lydstyrken for ringetoner med volumentasten

- Tryk volumentasten op eller ned.

Sådan justerer du lydstyrken for afspilning af medier med volumentasten

- Tryk volumentasten op eller ned, når du afspiller musik eller videoklip.




Sådan justeres lydindstillingerne

Du kan justere adskillige lydindstillinger. Du kan f.eks. anvende enheden til lydløs funktion så den ikke ringer når du er i et møde.

Sådan konfigurerer du enheden til lydløs tilstand

- 1 Tryk volumentasten ned, indtil enheden vibrerer, og 📵 vises på statuslinjen.
 - 2 Tryk volumentasten ned igen. 📵 vises på statuslinjen.
- 💡 Du kan også trykke på tænd/sluk-tasten ⏻ og holde den nede og derefter tappe på 📵 i den menu, som åbner, for at konfigurere enheden til lydløs tilstand.


For at indstille enheden til vibrationstilstand

- Tryk volumnetasten ned indtil  vises i statuslinjen.
- 💡 Du kan også trykke på og holde tænd/sluk-tasten  nede og derefter tappe på  i menuen, der åbnes for at anvende enheden vibrationstilstand.

For at indstille enheden til vibrations- og ringetilstand

- 1 Tap på  på **Startskærm**.
- 2 Find og tap på **Indstillinger** > **Lyd**.
- 3 Markér afkrydsningsfeltet **Vibrer ved opringning**.

For at forbedre højttalerens lydstyrke vha. xLOUD™

- 1 Fra **Startskærm**, tap på .
 - 2 Find og tap på **Indstillinger** > **Lyd**.
 - 3 Markér afkrydsningsfeltet **xLOUD™**.
- ! Aktivering af xLOUD™-funktionen har ingen effekt på programmer til talekommunikation. Der er f.eks. ingen ændring i lyd kvaliteten ved taleopkald.


Klokkeslæt og dato

Du kan ændre klokkeslæt og dato på enheden.


Sådan indstiller du datoen manuelt

- 1 Fra **Startskærm**, tap på .
- 2 Find og tap på **Indstillinger** > **Dato og tid**.
- 3 Fjern en eventuel markering i afkrydsningsfeltet **Automatisk dato og tid**.
- 4 Tap på **Angiv dato**.
- 5 Juster datoen ved at rulle op og ned.
- 6 Tap på **Udført**.

For at indstille klokkeslættet manuelt


- 1 Tap, fra **Startskærm**, på .
- 2 Find og tap på **Indstillinger** > **Dato og tid**.
- 3 Fjern en eventuel markering i afkrydsningsfeltet **Automatisk dato og tid**.
- 4 Tap på **Angiv tid**.
- 5 Rul op eller ned for at justere time og minut.
- 6 Rul, hvis relevant, op for at skifte **am** til **pm** eller omvendt.
- 7 Tap på **Udført**.

Sådan indstiller du tidszonen


- 1 Tap på  på **Startskærm**.
- 2 Find og tap på **Indstillinger** > **Dato og tid**.
- 3 Fjern en eventuel markering i afkrydsningsfeltet **Automatisk tidszone**.
- 4 Tap på **Vælg tidszone**.
- 5 Vælg en funktion.

Ringetoneindstillinger

For at indstille et ringesignal

- 1 Tap på  på **Startskærm**.
- 2 Find og tap på **Indstillinger** > **Lyd** > **Ringetone for telefon**.
- 3 Vælg en ringetone.
- 4 Tap på **Udført**.

Sådan aktiverer du berøringstoner


- 1 Tap på  på **Startskærm**.
- 2 Find og tap på **Indstillinger** > **Lyd**.
- 3 Markér afkrydsningsfeltene **Tastaturtoner** og **Lyd ved berøring**.

For at vælge beskedlyden

- 1 Tap på  på **Startskærm**.
- 2 Find og tap på **Indstillinger** > **Lyd** > **Standardmeddelelse**.
- 3 Vælg lyden, der skal afspilles når der kommer beskeder.
- 4 Tap på **Udført**.


Skærmindstillinger

For at justere skærmens lysstyrke


- 1 Tap på  på **Startskærm**.
- 2 Find og tap på **Indstillinger** > **Skærm** > **Lysstyrke**.
- 3 Træk skyderen for at justere lysstyrken.
- 4 Tap på **OK**.

- 💡 Lysstyrkeniveauet påvirker batteriets ydelse. Du kan finde tip til at forbedre batteriydelsen på *Sådan forbedres batteriet ydeevne*.

Sådan indstiller du skærm til at vibrere

- 1 Tap på  på **Startskærm**.
- 2 Find og tap på **Indstillinger** > **Lyd**.
- 3 Markér afkrydsningsfeltet **Vibrer ved berøring**. Skærmen vil nu vibrere når du tapper på softkeys og visse programmer.

Sådan justerer du, hvor længe der skal gå, før skærmen slukkes

- 1 Tap på  på **Startskærm**.
- 2 Find og tap på **Indstillinger** > **Skærm** > **Dvale**.
- 3 Vælg en funktion.

- 💡 Du kan slukke skærmen hurtigt ved at trykke kort på tænd/sluk-tasten .


Sådan holder du skærmen aktiv, mens enheden oplades



- 1 På **Startskærm** skal du tappe på .
- 2 Find og tap på **Indstillinger** > **Indstillinger for udviklere**.
- 3 Markér afkrydsningsfeltet **Undgå dvale**.

Sprogindstillinger

Du kan vælge et standardsprog for enheden og ændre det igen på et senere tidspunkt.

Sådan ændres sproget

- 1 På **Startskærm** skal du tappe på .
- 2 Find og tap på **Indstillinger** > **Sprog og input** > **Sprog**.
- 3 Vælg en indstilling.
- 4 Tap på **OK**.


- ! Hvis du vælger det forkerte sprog og ikke kan læse menuteksterne, kan du finde og tappe på . Vælg derefter teksten ved siden af , og vælg den første post i menuen, der åbnes. Du kan derefter vælge sprog.

Flytilstand

I flytilstand er net- og radiomodtagerne slukket for at undgå at forstyrre følsomt udstyr. Men du kan stadig spille spil, lytte til musik, se videoer og andet indhold, så længe indholdet er glemt på hukommelseskortet eller det interne lager. Du kan også få besked om alarmer, hvis alarmer er aktiveret.

- 💡 Batteriforbruget reduceres når Flytilstand er slået til.

For at slå flytilstand til

- 1 Tap, fra **Startskærm**, på .
 - 2 Find og tap på **Indstillinger** > **Mere....**
 - 3 Markér afkrydsningsfeltet **Flytilstand**.
- 💡 Du trykke og holde på tænd/sluk-tasten ① nede og derefter vælge **Flytilstand** menuen der åbnes.

Hukommelse

Du kan gemme indhold på enhedens hukommelseskort.

Hukommelseskort

Enheden understøtter microSD™-hukommelseskort, som bruges til at lagre indhold. Denne type kort kan også bruges som flytbart hukommelseskort i andre kompatible enheder.

- ! Du skal anskaffe et hukommelseskort separat.

Sikker fjernelse af hukommelseskortet

Det er sikkert at fjerne hukommelseskortet fra telefonen, når telefonen er slukket. Hvis du vil fjerne hukommelseskortet, når telefonen er tændt, skal du først afbryde hukommelseskortet, inden du kan fjerne det fysisk fra telefonen. Dette kan forhindre, at hukommelseskortet bliver beskadiget, eller at data, der er gemt på hukommelseskortet, går tabt.

Fjernelse af hukommelseskortet

- 1 Tap på  på **Startskærm**.
- 2 Find og tap på **Indstillinger** > **Lagerplads** > **Demonter SD-kort**.

Formatering af hukommelseskortet

Du kan formatere enhedens hukommelseskort f.eks. for at frigøre hukommelse. Det vil slette alle data på kortet.

- ! Al indhold på hukommelseskortet slettes når det formateres. Sørg for at tage backup af alt, du vil gemme, før du formaterer hukommelseskortet. Hvis du vil tage backup af indholdet, kan du kopiere det til computeren. Du kan finde flere oplysninger i kapitel *Sådan opretter enheden forbindelse til en computer* på side 100.

Sådan anvendes et headset



- ! Anvend enhedens medfølgende tilbehør eller andet kompatiblet tilbehør til at få optimal ydelse.

For at anvende et headset


- 1 Tilslut headsettet til enheden.
 - 2 Hvis du vil besvare et opkald, skal du trykke på tasten til opkaldshåndtering.
 - 3 Hvis du vil afslutte opkaldet, skal du trykke på tasten til opkaldshåndtering.
- ! Hvis der ikke følger et headset med enheden, kan du købe et separat.
- 💡 Hvis du lytter til musik, stopper musikken stopper, når du besvarer et opkald, og genoptages, når du afslutter opkaldet.

Indstillinger for internet og meddelelser

Hvis du vil sende SMS'er og MMS'er samt have adgang til internettet, skal du have en mobildataforbindelse og de korrekte indstillinger. Der er forskellige måder at få disse indstillinger på:

- Enheden leveres med indstillinger til de fleste mobilnet og -operatører, internet og onlinemeddelelser installeret på forhånd. Du kan bruge internettet og sende meddelelser med det samme.
- I visse tilfælde får du mulighed for at hente indstillinger for internet og onlinemeddelelser, første gang du tænder enheden. Du kan også hente disse indstillinger senere via menuen **Indstillinger**.
- Desuden kan du når som helst tilføje og ændre internet- og netindstillingerne på enheden manuelt. Kontakt netoperatøren, hvis du har brug for flere oplysninger om indstillinger til internet og onlinemeddelelser.

Sådan henter du indstillinger for internet og meddelelser

- 1 Tap på  på **Startskærm**.
- 2 Find og tap på **Indstillinger** > **Xperia™** > **Internetindstillinger**.
- 3 Tap på **Acceptér**.


For at nulstille standardinternetindstillingerne

- 1 På **Startskærm** skal du tappe på .
- 2 Tap på **Indstillinger** > **Mere...** > **Mobilnetværk** > **Navne på adgangspunkt**.
- 3 Tap på .
- 4 Tap på **Nulstil til standard**.




Navne på adgangspunkter (Access Point Names – APNs)

Et APN anvendes til at etablere dataforbindelser mellem enheden og internettet. APN definerer, hvilken type IP-adresse, der skal bruges, hvilke sikkerhedsmetoder, der skal udløses og hvilke fastforbindelser der skal bruges. Det er nyttigt at kontrollere APN'en når du ikke har adgang til internettet, ikke har dataforbindelse eller ikke kan sende eller modtage MMS.

For få vist det nuværende APN

- 1 Tap på  på **Startskærm**.
 - 2 Find og tap på **Indstillinger** > **Mere...** > **Mobilnetværk**.
 - 3 Tap på **Navne på adgangspkt.**
- ! Hvis der findes flere tilgængelige forbindelser, er den aktive forbindelse angivet med en markeret knap.


For manuelt at tilføje internetindstillinger

- 1 Fra **Startskærm**, tap på .
- 2 Find og tap på **Indstillinger** > **Mere...** > **Mobilnetværk** > **Navne på adgangspkt.**
- 3 Tap på .
- 4 Tap på **Ny APN**.
- 5 Tap på **Navn**, og indtast navnet på netprofilen, som du vil oprette.
- 6 Tap på **APN**, og indtast navnet på adgangspunktet.
- 7 Indtast alle andre eventuelle oplysninger, som netoperatøren kræver.
- 8 Tap på , tap derefter på **Gem**.

Oplysninger om brug

Til kvalitetssikring indsamler Sony anonymt fejlrapporter og statistikker om din anvendelse af enheden. Ingen af de indsamlede oplysninger indeholder personlige data.

For at tillade at der sendes brugeroplysninger

- 1 Tap på  på **Startskærm**.
- 2 Find og tap på **Indstillinger** > **Xperia™** > **Indstillinger for brugsinformation**.
- 3 Markér afkrydsningsfeltet **Send brugsinformation**, hvis den ikke allerede er markeret.
- 4 Tap på **OK**.

Sådan tjekkes dataforbrug

Hold styr på og tjek mængden af data, der overføres til og fra enheden i en given periode. Du kan f.eks. anvende dataforbrugsadvarsler og -begrænsninger for enheden til at undgå ekstra takster. Du kan også begrænse datamængden, der bruges af de enkelte programmer.

- ! Justering af indstillinger for dataforbrug kan hjælpe dig med bedre at styre dataforbruget, men kan ikke garantere at ekstra takster forebygges.

For at få adgang til indstillinger for dataforbrug


- 1 Tap på  på **Startskærm**.
- 2 Find og tap på **Indstillinger** > **Databrug**.

Sådan slås datatrafik til eller fra


- 1 Tap på  på **Startskærm**.
- 2 Find og tap på **Indstillinger** > **Databrug**.
- 3 Tap, for at slå datatrafik til eller fra, på on-off-kontakten ved siden af **Mobildatatrafik** henholdsvis.

- 💡 Du kan også slå datatrafik til eller fra ved at markere eller fjerne markeringen fra afkrydsningsfeltet **Mobil datatrafik** under **Indstillinger** > **Mere...** > **Mobilnetværk**.


For at anvende dataforbrugsadvarsel

- 1 Sørg for at du har slået datatrafik til.
- 2 Tap på  på **Startskærm**.
- 3 Find og tap på **Indstillinger** > **Databrug**.
- 4 Træk, for at anvende advarselsniveauet, linjerne til de ønskede værdier. Du modtager en advarselsbesked når datatrafikmængden nærmer sig niveauet du anvender.

For at anvende dataforbrugsgrænse

- 1 Sørg for at du har slået datatrafik til.
 - 2 Tap på  på **Startskærm**.
 - 3 Find og tap på **Indstillinger** > **Databrug**.
 - 4 Markér afkrydsningsfeltet **Angiv mobildatagrænse** hvis det ikke allerede er markeret, tap derefter på **OK**.
 - 5 Træk, for at anvende dataforbrugsgrænsen, linjerne til de ønskede værdier.
- ! Når dit dataforbrug når den anvendte grænse, slås enhedens datatrafik automatisk fra.

For at styre individuelle programmers dataforbrug

- 1 Fra **Startskærm**, tap på .
- 2 Find og tap på **Indstillinger** > **Databrug**.
- 3 Søg og tap på det ønskede program.
- 4 Markér afkrydsningsfeltet **Begræns baggrundsdata**.
- 5 Tap, for at få adgang til mere specifikke programindstillinger, på **Vis indstillinger for app** foretag de ønskede ændringer.


! Specifikke indstillinger for et program er ikke altid tilgængelige.

💡 Individuelle programmers ydelse kan blive påvirket, hvis du ændrer relaterede indstillinger for dataforbrug.

Mobilnetværksindstillinger

Enheden skifter automatisk mellem mobilnet afhængigt af, hvilket mobilnet der er tilgængelige i forskellige områder. Du kan også manuelt anvende enheden til at anvende til en bestemt mobilnettilstand, f.eks. WCDMA eller GSM.

Valg af en nettilstand


- 1 Tap på  på **Startskærm**.
- 2 Find og tap på **Indstillinger** > **Mere...** > **Mobilnetværk**.
- 3 Tap på **Netværkstilstand**.
- 4 Vælg en nettilstand.

For at vælge et andet net manuelt

- 1 På **Startskærm** skal du tappe på .
- 2 Find og tap på **Indstillinger** > **Mere...** > **Mobilnetværk** > **Netværksudbydere**.
- 3 Tap på **Søgetilstand** > **Manuelt**.
- 4 Vælg et net.

! Hvis du vælger et net manuelt, søger enheden ikke efter andre net, heller ikke selvom du er uden for det dækningsområdet for det net, du har valgt manuelt.

Sådan aktiveres automatisk valg af net

- 1 På **Startskærm** skal du tappe på .
- 2 Find og tap på **Indstillinger** > **Mere...** > **Mobilnetværk** > **Netværksudbydere**.
- 3 Tap, når der åbnes et pop-up-vindue, på **Søgetilstand**.
- 4 Tap på **Automatisk**.

Deaktivering af datatrafik

Du kan deaktivere alle dataforbindelser over mobilnet, så du undgår uønskede dataoverførsler og -synkroniseringer. Kontakt netoperatøren, hvis du har brug for flere oplysninger om dit abonnement og takster på datatrafik.

💡 Når datatrafik er slukket, kan du stadig anvende Wi-Fi®- og Bluetooth™-forbindelser. Du kan også sende og modtage MMS.

Sådan slår du al datatrafik fra

- 1 Tap på  på **Startskærm**.
- 2 Find og tap på **Indstillinger** > **Mere...** > **Mobilnetværk**.
- 3 Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet **Mobil datatrafik**.

Dataroaming

Nogle netoperatører tillader mobildataforbindelser via mobilnetværk når du er uden for dit eget net (roaming). Bemærk, at roaming kan være forbundet med ekstra dataoverførselsgebyrer. Kontakt din netoperatør for at få flere oplysninger.

! Programmer bruger muligvis ind imellem internetforbindelse på dit eget net, uden at du får besked om det, f.eks. i forbindelse med fremsendelse af søge- og

synkroniseringsanmodninger. Der skal muligvis betales ekstra takst når der etableres sådanne internetforbindelser mens du roamer. Du kan få flere oplysninger hos netoperatøren.

Sådan aktiveres dataroaming

- 1 Fra **Startskærm**, tap på .
 - 2 Find og tap på **Indstillinger** > **Mere...** > **Mobilnetværk**.
 - 3 Markér afkrydsningsfeltet **Dataroaming**.
- ! Du kan ikke aktivere dataroaming, når dataforbindelser er deaktiveret.

Google Play™

Kom i gang med Google Play™

Åbn Google Play™, og få adgang til en verden af programmer og spil. Du kan gennemse disse programmer og spil ud fra forskellige kategorier. Du kan også bedømme et program eller spil og sende feedback om det.

Du skal have en Google™-konto for at kunne anvende Google Play™. Se *Sådan opsætter du en Google™-konto på enheden* på side 54.

- ! Google Play™ er muligvis ikke tilgængeligt i alle lande og områder

For at åbne Google Play™

- 1 På **Startskærm** skal du tappe på .
- 2 Find og tap på **Play Butik**.

Hentning fra Google Play™

Du kan hente alle slags programmer fra Google Play™ også gratis programmer.

Inden du henter programmer

Inden du begynder at hente fra Google Play™, skal du sørge for, at du har en fungerende internetforbindelse.

Husk også, at der kan påløbe datatrafikgebyrer, når du henter indhold til enheden. Kontakt operatøren for at få flere oplysninger.


Hentning af et gratis program

- 1 Find i Google Play™ et element, du vil hente, ved at gennemse kategorierne eller vha. søgefunktionen.
- 2 Tap på elementet for at få vist nærmere oplysninger, og følg anvisningerne for at fuldføre installationen.

For at hente et program, der skal betales for

- 1 Find i Google Play™ et element, du vil hente, ved at gennemse kategorierne eller vha. søgefunktionen.
- 2 Tap på elementet for at få vist nærmere oplysninger, og følg anvisningerne for at fuldføre købet.

Åbning af et hentet program


- 1 I Google Play™ skal du trykke på  og derefter tappe på **Mine apps**.
- 2 Tap på det hentede program.

- 💡 Du kan også få adgang til hentede programmer fra programskærm billedet.

Sådan sletter du alle programdata

Det kan være nødvendigt at slette et programs data. F.eks. hvis programhukommelsen er fyldt, eller du ønsker at slette resultaterne af et spil. Det kan også være indgående e-mail, SMS'er og MMS'er i forbindelse med visse programmer, som du ønsker at slette.

For at rydde hele cachen til et program

- 1 Tap, fra **Startskærm**, på .
- 2 Find og tap på **Indstillinger**.
- 3 Tap på **Apps**.
- 4 Tap på programmet du vil rydde hele cachen for.
- 5 Tap på **Ryd cache**.

- ! For nogle programmer er det ikke muligt at rydde cachen.


Sådan sletter du et installeret program

- 1 Fra **Startskærm**, tap på .
 - 2 Find og tap på **Indstillinger**.
 - 3 Tap på **Apps**.
 - 4 Vælg det program, du vil slette.
 - 5 Tap på **Afinstaller**.
- ! Visse forudinstallerede programmer kan ikke slettes.

Tilladelser

Nogle programmer skal have adgang til data, indstillinger og forskellige funktioner på enheden for at fungere korrekt. Hvis det er sådant skal de have de relevante tilladelser fra dig. Et navigationsprogram skal f.eks. have tilladelse til at sende og modtage data samt adgang til din position. Visse programmer misbruger disse tilladelser og stjæler eller sletter data, eller ved at videregive din position. Sørg for kun at installere og give tilladelser til programmer, du har tillid til.

Sådan får du vist tilladelserne for et program

- 1 Tap på  på **Startskærm**.
- 2 Find og tap på **Indstillinger**.
- 3 Tap på **Apps**.
- 4 Tap på det ønskede program.
- 5 Rul ned for at vise de relevante detaljer under **Tilladelser**.

Installation af ikke-Google Play™-programmer

At installere programmer af ukendt eller upålidelig oprindelse kan beskadige enheden. Enheden er som standard indstillet til at blokere sådanne installationer. Du kan imidlertid ændre denne indstilling og tillade installationer fra ukendte kilder.

- ! Sony garanterer eller indestår ikke for ydeevnen ved tredjepartsprogrammer eller indhold, der overføres via download eller anden grænseflade til enheden. Sony er tilsvarende ikke ansvarlig for beskadigelse af eller reduceret ydeevne på enheden, der skyldes overførslen af tredjepartsindhold. Anven kun indhold fra pålidelige kilder. Kontakt indholdsudbyderen, hvis du har spørgsmål eller anliggender.

Sådan tillader du installationen af ikke-Google Play™-programmer

- 1 Fra din **Startskærm**, tap på .
- 2 Find og tap på **Indstillinger** > **Sikkerhed**.
- 3 Markér afkrydsningsfeltet **Ukendte kilder**.
- 4 Tap på **OK**.

Opkald

Nødopkald


Enheden understøtter de internationale nødopkaldsnumre, f.eks. 112 eller 911. Du kan normalt bruge disse numre til nødopkald i alle lande, med eller uden at SIM-kortet er isat, hvis du er inden for et nets rækkevidde.

Sådan foretager du et nødopkald

- 1 Tap på  på **Startskærm**.
- 2 Find og tap på **Telefon**.
- 3 Indtast nødopkaldsnummeret, og tap på **Ring op**. Tap på  for at slette et nummer.

💡 Du kan foretage nødopkald, når der ikke er isat et SIM-kort, eller når udgående opkald er spærret.





Sådan foretager du et nødopkald, når SIM-kortet er låst


- 1 Tap på **Nødopkald**.
- 2 Indtast nødopkaldsnummeret, og tap på **Ring op**. Tap på  for at slette et nummer.

Håndtering af opkald

Du kan foretage et opkald ved at ringe op til et telefonnummer manuelt, ved at tappe på et nummer, der er gemt i din kontaktliste eller ved at tappe på telefonnummeret i opkaldslogvisningen. Du kan også bruge funktionen Smart Dial til hurtigt at finde numre fra kontaktlisten og opkaldslistes.

For at ringe til et telefonnummer

- 1 Tap, fra **Startskærm**, på .
- 2 Find og tryk på .
- 3 Tryk, hvis opkaldsloggen vises, på  for at få adgang til nummertastaturvisningen.
- 4 Indtast telefonnummeret, og tap på .

💡 Tap, for at slette et indtastet ciffer, på .

Sådan foretager du et opkald vha. smart dial

- 1 Tap på  på **Startskærm**.
- 2 Find og tap på **Telefon**.
- 3 Anvend det numeriske tastatur til at bogstave eller tal, der svarer til kontakt du vil ringe op. Mens du indtaster hvert bogstav eller tal, vises en liste over mulige resultater.
- 4 Tap på kontakten, du vil ringe til.


Sådan afslutter du et opkald

- Tap på **Afslut opkald**.

Foretagelse af et internationalt opkald

- 1 Tap på  på **Startskærm**.
- 2 Find og tap på **Telefon**.
- 3 Berør 0, og hold den nede, indtil et "+"-tegn vises.
- 4 Indtast landekoden, områdenummeret (uden 0 foran) og telefonnummeret, og tap derefter på **Ring op**.

For at besvare et opkald



- Træk 📞 til højre hen over skærmen.

Sådan afviser du et opkald

- Træk 📞 til venstre henover skærmen.

Sådan afviser du et andet opkald

- Tap på 📞, når du hører gentagne bip efter hinanden under et opkald.

Sådan ændrer du højttalerens lydstyrke under et opkald

- Tryk volumentasten op eller ned.

For at aktivere højttaleren under et opkald

- Tap på 🔊.

Sådan dæmper du mikrofonen under et opkald

- Tap på 🎤.

Sådan aktiverer du skærmen under et opkald

- Tryk på ⓘ.

Sådan indtaster du numre under et opkald

- 1 Tap på **Num. tastatur** under opkaldet. Der vises et tastatur.
- 2 Tap på det numre, du vil indtaste.

Sådan slår du ringetonen fra for indgående opkald

- Tryk på volumentasten, når du modtager et opkald.

Seneste opkald

I opkaldsloggen kan du få vist mistede 📞, besvarede 📞 og foretagne 📞 opkald.

Sådan får du vist dine ubesvarede opkald

- 1 📞 vises på statuslinjen, når du har et ubesvaret opkald. Træk statuslinjen nedad.
- 2 Tap på **Ubesvarede opkald**.

Opkald til et nummer fra din opkaldslog

- 1 Tap på ☰ på **Startskærm**.
- 2 Find og tap på **Telefon**. Opkaldsloggen vises i skærmens øverste del.
- 3 Hvis du vil ringe direkte op til et nummer, skal du tappe nummeret. Hvis du vil redigere et nummer, inden du ringer til det, skal du berøre og holde nummeret nede og derefter tappe på **Rediger nummer før opkald**.

- ! Du kan også kalde op til et nummer ved at tappe på ➤ > **Ring tilbage**.


Sådan føjer du et nummer fra opkaldsloggen til dine kontakter

- 1 Tap på ☰ på **Startskærm**.
- 2 Find og tap på **Telefon**. Opkaldsloggen vises i skærmens øverste del.
- 3 Berør og hold nummeret, tap derefter på **Føj til kontakter**.
- 4 Tap på den ønskede kontakt, eller tap på **Opret ny kontakt**.
- 5 Rediger kontaktoplysningerne, og tap på **Færdig**.

Talemeddelelse

Hvis dit abonnement omfatter talemeddelelsetjeneste, kan den, der ringer op, lægge en besked til dig på telefonen, når du ikke besvarer opkaldet. Dit talemeddelelsesnummer er normalt gemt på SIM-kortet. Hvis ikke, kan du få nummeret hos din tjenesteudbyder og indtaste det manuelt.

Sådan indtaster du nummeret til din talemeddelelsetjeneste

- 1 Tap på  fra din **Startskærm**.
- 2 Find og tap på **Indstillinger** > **Indstillinger for opkald** > **Talemeddelelse** > **Indstillinger for voicemail** > **Voicemailnummer**.
- 3 Indtast nummeret til talemeddelelsetjenesten.
- 4 Tap på **OK**.

Sådan ringer du op til talemeddelelsetjenesten

- 1 Tap på  på **Startskærm**.
- 2 Find og tap på **Telefon**.
- 3 Berør **1**, og hold den inde.

Flere opkald

Hvis du har aktiveret ventende opkald, kan du håndtere flere opkald samtidig. Når funktionen er aktiveret, høres der et bip, hvis du modtager et andet opkald.

Sådan aktiveres eller deaktiveres ventende opkald

- 1 Tap på  på **Startskærm**.
- 2 Find og tap på **Indstillinger** > **Indstillinger for opkald** > **Yderligere indstillinger**.
- 3 Hvis du vil aktivere eller deaktivere ventende opkald, skal du tappe på **Ventende opkald**.

Sådan besvarer du et nyt opkald og parkerer et igangværende opkald

- Tap på , når du hører gentagne bip efter hinanden under et opkald.

Sådan foretager du et opkald nummer to

- 1 Tap under en udgående opkald, på **Num. tastatur**.
- 2 Indtast nummeret til modtageren, og tap på **Ring op**.
- 3 Det første opkald parkeres.

- 💡 Det samme gælder for efterfølgende opkald.

Sådan skifter du mellem flere opkald

- Tap på  for at skifte til et andet opkald og parkere det aktuelle opkald.

Sådan afslutter du et igangværende opkald og vender tilbage til det næste parkerede opkald


- Tap på **Afslut opkald**.

Konferenceopkald


Med et konferenceopkald eller et opkald med flere deltagere kan du føre en samtale med to eller flere personer samtidigt.

- ! Du kan få flere oplysninger om det antal deltagere du kan tilføje til et konferenceopkald, ved at kontakte netoperatøren.


Foretagelse af et konferenceopkald

- 1 Tap under en udgående opkald, på **Num. tastatur**.
- 2 Indtast nummeret til den anden deltager, og tap på **Ring op**. Når den anden deltager svarer, parkeres den første deltager.
- 3 Tap på  for at føje den anden deltager til konferenceopkaldet.
- 4 Gentag trin 1 til 3 for at tilføje flere opkaldsdeltagere.

Sådan har du en privat samtale med en deltager i et conferenceopkald

- 1 Tap på **{0} deltagere** under et igangværende conferenceopkald.
- 2 Tap på nummeret for den deltager, du vil tale privat med.
- 3 Tap på  for at afslutte den private samtale og vende tilbage til conferenceopkaldet.

Afbrydelse af en deltager fra et conferenceopkald

- 1 Tap på den knap, der viser antallet af deltagere under et igangværende conferenceopkald. Tap f.eks. på **3 deltagere**, hvis der er tre deltagere.
- 2 Tap på  ud for den deltager, du vil afbryde.

Sådan afslutter du et conferenceopkald

- Tap på **Afslut conferenceopkald** under conferenceopkaldet.

Opkaldsindstillinger

Sådan afvises et opkald med en meddelelse

Du kan afvise et opkald med en forudindstillet meddelelse. Når du afviser et opkald med sådan en meddelelse, bliver meddelelsen automatisk sendt til den, der ringer og gemt på enheden.

Seks meddelelser er forudindstillet på enheden. Du kan vælge fra disse forudindstillede meddelelser, der også kan redigeres hvis det er nødvendigt.

For at afvise et opkald med en forudindstillet meddelelse.

- Træk **Afvis med meddelelse** opad, vælg derefter en meddelelse.

For at afvise opkald nummer to med en forudindstillet meddelelse.

- Når du hører gentagne bip under et opkald, træk **Afvis med meddelelse** opad, vælg derefter en meddelelse.

For at redigere meddelelsen, der blev anvendt til at afvise et opkald

- 1 Tap på  på **Startskærm**.
- 2 Find og tap på **Indstillinger** > **Indstillinger for opkald** > **Afvis opkald med meddelelse**.
- 3 Tap på meddelelsen du vil redigere, fortage derefter de nødvendige ændringer.
- 4 Når du er færdig, skal du tappe på **OK**.

Viderestilling af opkald

Du kan viderestille opkald, f.eks. til et andet telefonnummer eller til en telefonsvarertjeneste.

Sådan viderestiller du opkald

- 1 Tap på  på **Startskærm**.
- 2 Find og tap på **Indstillinger** > **Indstillinger for opkald** > **Viderestilling af opkald**.
- 3 Vælg en indstilling.
- 4 Indtast det nummer, som opkaldene skal viderestilles til, og tap derefter på **Aktiver**.

Sådan slår du viderestilling af opkald fra

- 1 Tap på  på **Startskærm**.
- 2 Find og tap på **Indstillinger** > **Indstillinger for opkald** > **Viderestilling af opkald**.
- 3 Vælg en indstilling og tap derefter på **Deaktiver**.

Sådan viser eller skjuler du dit telefonnummer

Du kan vælge at vise eller skjule dit telefonnummer på modtagerens enhed, når du ringer op til modtageren.


Sådan viser eller skjuler du dit telefonnummer

- 1 Tap på  på **Startskærm**.
- 2 Find og tap på **Indstillinger** > **Indstillinger for opkald** > **Yderligere indstillinger** > **Vis nummer**.

Faste numre

Hvis du har modtaget en PIN2-kode fra din tjenesteudbyder, kan du begrænse udgående opkald ved hjælp af en liste med faste numre (FDN).

Sådan aktiverer eller deaktiverer du faste numre

- 1 Tap på  på **Startskærm**.
- 2 Find og tap på **Indstillinger** > **Indstillinger for opkald** > **Faste opkaldsnumre**.
- 3 Tap på **Aktiver faste opkald** eller **Deaktiver faste opkald**.
- 4 Indtast PIN2-koden, og tap på **OK**.

Sådan får du adgang til listen med modtagere, du accepterer opkald fra

- 1 Tap på  på **Startskærm**.
- 2 Find og tap på **Indstillinger** > **Indstillinger for opkald** > **Faste opkaldsnumre** > **Faste opkaldsnumre**.

Kontakter

Om Kontakter

Brug programmet Kontakter til at gemme og håndtere alle dine numre, e-mailadresser og andre kontaktoplysninger ét sted+. Tap blot på en kontakt for at se al kommunikation med kontakten i et nemt overblik.

Du kan føje nye kontakter til enheden og synkronisere dem med kontakter, der er gemt på din Google™-konto, Microsoft® Exchange ActiveSync®-konto eller andre konti, der understøtter synkronisering. Programmet Kontakter opretter automatisk nye poster og hjælper også med at matche data, f.eks. e-mailadresser, med eksisterende poster.

Overførsel af kontakter til din nye enhed

Du kan overføre kontakter til din nye enhed på flere måder. Vælg en overførselsmetode, der bedst passer til situationen.

Sådan overføres kontakter vha. en pc

Du kan anvende en pc til at overføre kontakter fra adskillige mærker af enheder, herunder iPhone, Samsung, HTC og Nokia.

Du skal bruge:

- En internettilsluttet pc der kører Windows®
- Et USB-kabel til den gamle enhed
- Et USB-kabel til den nye Android™-enhed
- Din gamle enhed
- Den nye Android™-enhed

Sådan bruger du programmet PC Companion til at overføre kontaktpersoner

Hvis du overfører kontaktpersoner med en pc, skal du bruge programmet PC Companion. Det er gratis, og installationsfilerne findes allerede på den nye enhed. PC Companion indeholder også en række funktioner, herunder hjælp til opdatering af enhedens software.

Sådan installerer du PC Companion

- 1 **Ny enhed:** Tænd din nye Android™-enhed og tilslut den til en pc vha. et USB-kabel.
- 2 **Ny enhed:** Tap på **Installér** for at installere PC Companion på pc'en.
- 3 **Computer:** Vælg, hvis et popup-vindue vises for at give dig besked om tilgængelig pc-software, *Kør Startme.exe*.
- 4 **Computer:** Klik på *Installer* for at starte installationen og følg derefter vejledningen for at gennemføre installationen.

For at overføre kontakter til den nye enhed vha. PC Companion

- 1 Sørg for at PC Companion er installeret på pc'en.
- 2 Åbn programmet PC Companion på pc'en, klik derefter på *Contacts Setup* og følg vejledningen for at overføre kontakterne.

Sådan overføres kontakter vha. en Apple® Mac®-computer




Du kan finde detaljerede vejledninger om at anvende en Apple Mac-computer til at overføre kontakter fra din gamle enhed på *Transfer your contacts*.

Sådan overføres kontakter vha. en synkroniseringskonto

Enheden fungerer med populære online synkroniseringskonti f.eks. Google Sync™, Microsoft® Exchange ActiveSync® eller Facebook™. Hvis du har synkroniseret kontakter i




din gamle enhed eller computeren med en onlinekonto, kan du overføre kontakterne til den nye enhed vha. kontoen. Du kan finde flere oplysninger om at synkronisere i *Synkroniserer virksomhedens e-mail, kalender og kontakter* på side 106.

For at synkronisere enhedens kontakter med en synkroniseringskonto

- 1 Tap, fra **Startskærm**, på , tap derefter på .
- 2 Tap på , tap derefter på **Indstillinger** > **Konti og synkronisering**.
- 3 Tap, hvis du allerede har konfigureret en synkroniseringskonto og du vil synkronisere med kontoen, på kontoen, tap derefter på  og tap på **Synkroniser nu**.




Sådan overføres kontakter fra et SIM-kort

For at importere kontakter fra SIM-kortet

- 1 Tap, fra **Startskærm**, på , tap derefter på .
- 2 Tryk på , tap derefter på **Importér kontakter** > **SIM-kort**.
- 3 Hvis du har konfigureret en synkroniseringskonto, kan du tilføje de importerede kontakter fra SIM-kortet til den konto. Eller du kan vælge kun at anvende disse kontakter i enheden. Vælg den ønskede indstilling.
- 4 Find og tap, for at importere en individuel kontakt, på kontakten. Tap, for at importere alle kontakter, på **Importer alle**.

Sådan overføres kontakter fra et hukommelseskort

For at importere kontakter fra hukommelseskortet

- 1 Tap fra **Startskærm**, på , tap derefter på .
- 2 Tryk på , og tap derefter på **Importér kontakter** > **SD-kort**.
- 3 Hvis du har konfigureret en synkroniseringskonto, kan du tilføje de importerede kontakter fra hukommelseskortet til den konto. Eller du kan vælge kun at anvende importerede kontakter i enheden. Vælg den ønskede indstilling.
- 4 Hvis du har mere end en vCard-fil på SD-kortet, vises en liste med forskellige samlinger af kontakter gemt på enheden, med dato for oprettelse. Markér den batch, som du vil importere.

Sådan modtages kontakter fra andre enheder


For at modtage kontaktdata sendt vha. Bluetooth™-teknologi

- 1 Kontrollér at Bluetooth™-funktionen er slået til og enheden indstillet til synlig. Hvis ikke, kan du ikke modtage data fra andre enheder.
- 2 Tap, når du bliver bedt om at bekræfte om du vil modtage filen, på **Accepter**.
- 3 Træk beskedpanelet ned og tap på filen du har modtaget for at importere kontaktdata.

For at modtage kontakter sendt vha. meddelelsetjeneste

- 1 Når du modtager en ny SMS, MMS eller e-mail-meddelelse, åbn meddelelsen.
- 2 Den modtagne kontaktdata vises som en vCard vedhæftet fil. Tap på eller berør og hold, vCard-filen til at åbne en menu så du kan gemme kontaktdata.

Kontakter oversigt over skærbillede

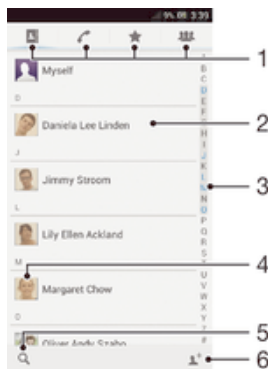

- 1 Fanen genveje
- 2 Berør en kontakt for at få vist dets detaljer
- 3 Alfabetisk indeks til søgning efter kontakter
- 4 Tap på en kontakts miniature for at åbne menuen Hurtig kontakt
- 5 Tap for at søge kontakter
- 6 Tap her for at oprette en kontakt

Håndtering af kontakter

Du kan oprette, redigere og synkronisere kontakter med nogle få enkle trin. Du kan vælge kontakter gemt på forskellige konti og administrere hvordan du have dem vist i enheden.

Hvis du synkroniserer kontakterne med mere en konto, kan du sammenføje to kontakter i enheden for at undgå dubletter.

- ! Nogle synkroniseringstjenester, f.eks. sociale netværkstjenester, tillader ikke redigering af kontaktoplysninger.




Sådan får du vist dine kontaktpersoner

- Tap, fra **Startskærm**, på , tap derefter på . Dine kontakter vises her.




Valg af kontakter, der skal vises i programmet Kontakter

- 1 Tap på  på **Startskærm**, tap derefter på .
- 2 Tryk på , og tap derefter på **Filter**.
- 3 Markér eller fjern markeringen, i listen der vises, den ønskede indstilling. Hvis du har synkroniseret kontakterne med en synkroniseringskonto, vises den i listen. Tap, for at udvide listen med indstillinger yderligere, på kontoen.
- 4 Tap på **OK**, når du er færdig.





For at tilføje en kontakt

- 1 Tap fra **Startskærm**, på , tap derefter på .
- 2 Tap på .
- 3 Hvis du har synkroniseret dine kontakter med en eller flere konti, så vælg kontoen du vil tilføje kontakten til eller tap på **Lokal kontakt**, hvis du vil beholde kontaktens oplysninger kun på enheden.
- 4 Indtast eller vælg relevante oplysninger for kontakten.
- 5 Tryk, når du er færdig, på **Færdig**.

Sådan redigerer du en kontaktperson



- 1 Fra **Startskærm**, tap på , tap derefter på .
- 2 Tap på kontakten du vil redigere, tap derefter på .
- 3 Rediger de ønskede oplysninger. Tap på **Færdig**, når du er færdig.

Sådan tilknyttes et billede med en kontakt




- 1 Tap på  på **Startskærm**, tap derefter på .
- 2 Tap på kontakten du vil redigere, tap derefter på .
- 3 Tap på , og vælg metoden du vil benytte til at tilføje kontaktbillede.
- 4 Tap på **Færdig**, når du har tilføjet et billede.

💡 Du kan også føje et billede til en kontakt direkte fra **Album**-programmet.




Sådan får du vist kommunikationen med en kontakt

- 1 Fra **Startskærm**, tap på , tap derefter på .
- 2 Tap på kontakten, du vil have vist.
- 3 Tap, for at få vist kommunikationen med kontakten for forskellige medier eller svip gennem filterelementerne nederst på skærmen.

For at slette du kontaktpersoner

- 1 Tap fra **Startskærm**, på , tap derefter på .
- 2 Berør og hold på kontakten, som du vil slette.
- 3 Tap for at slette alle kontakter, på pilen nedad for at åbne rullemenuen, vælg derefter **Marker alle**.
- 4 Tap på , og tap derefter på **OK**.



Sådan redigerer du kontaktoplysninger om dig selv

- 1 Tap på  på **Startskærm**, tap derefter på .
- 2 Tap på **Mig selv**, og tap derefter på .
- 3 Indtast de nye oplysninger, eller foretag de relevante ændringer.
- 4 Når du er færdig, skal du tappe på **Færdig**.




Sådan undgås dublerede poster i programmet Kontakter

Hvis du synkroniserer dine kontakter med en ny konto eller importerer kontaktoplysninger på andre måder, kan du komme til at duplikere poster i programmet Kontakter. Hvis dette sker kan du forbinde sådanne dubletter for at oprette en enkelt post. Og hvis du ved en fejl forbinder poster, kan du senere adskille dem igen.

For at sammenkæde kontakter

- 1 Tap på  på **Startskærm**, tap derefter på .
- 2 Tap på kontakten du vil linke med en anden kontakt, tap derefter på.
- 3 Tryk på , og tap derefter på **Tilknyt kontaktperson**.
- 4 Tap på kontakten, hvis oplysninger du vil sammenføje med den første kontakt, tap derefter på **OK** for at bekræfte. Oplysninger fra den første kontakt sammenføjes med den anden kontakt og den første kontakt vises ikke længere i listen med Kontakter.



For at sdskille sammenkædede kontakter

- 1 Tap på  på **Startskærm**, tap derefter på .
- 2 Tap på den linkede kontakt du vil redigere, tap derefter på .
- 3 Tap på **Fjern tilknytning**.
- 4 Tap på **OK**.

Favoritter

Du kan markere kontakter som favoritter, så du har hurtig adgang til dem fra programmet Kontakter.

Sådan markerer og fravælger du en kontaktperson som favorit

- 1 Fra **Startskærm**, tap på , tap derefter på .
- 2 Tap på den kontaktperson, du vil tilføje eller fjerne fra dine favoritter.
- 3 Tap på ★.


Sådan får du vist dine kontaktpersoner

- 1 Tap på  på **Startskærm**, tap derefter på .
- 2 Tap på ★.

Grupper




Du kan tildele kontakter til grupper for at få hurtigere adgang til dem inde fra programmet Kontakter.

For at tildele kontakter til en gruppe

- 1 Tap i programmet Kontakter, på kontakten, som du vil tildele til en gruppe.
- 2 Tap på , tap derefter på linjen direkte under **Tildel til gruppe**.
- 3 Markér afkrydsningsfelterne for grupperne du vil tilføje kontakten til, tap derefter på **Udfør**.
- 4 Tap på **Udfør**.

Kommunikerer med dine kontakter

Sådan søger du efter en kontaktperson

- 1 Tap på  på **Startskærm**, tap derefter på .
- 2 Tap på  og indtast de første bogstaver i kontaktpersonens navn i **Søg i kontakter**-feltet. Alle kontaktpersoner, der begynder med disse bogstaver, vises.




Menuen Hurtig kontakt

Tap på en kontakts miniature for få vist indstillinger for hurtigt at kommunikere med en bestemt kontakt. Indstillingerne omfatter at ringe kontakten op, sende en SMS eller MMS og starte en chat ved hjælp af programmet Google Talk™.


- !
- Hvis et program skal vises som en indstilling i menuen Hurtig kontakt, skal du måske konfigurere programmet på enheden og være logget på programmet. Du skal f.eks. starte programmet Gmail™ og indtaste dine logonoplysninger, inden du kan anvende Gmail™ fra menuen Hurtig kontakt.

Sådan deler du dine kontakter





Sådan sender du dit eget visitkort

- 1 Tap på  på **Startskærm**, tap derefter på .
- 2 Tap på **Mig selv**.
- 3 Tryk på , og tap derefter på **Send kontakt > OK**.
- 4 Vælg en af de tilgængelige overførselsmetoder og følg anvisningerne på skærmen.

Sådan sender du en kontakt

- 1 Tap på  på **Startskærm**, tap derefter på .
- 2 Tap på den kontakt, hvis oplysninger du vil sende.
- 3 Tryk på , og tap derefter på **Send kontakt > OK**.
- 4 Vælg en af de tilgængelige overførselsmetoder og følg anvisningerne på skærmen.




Sådan sendes flere kontakter på samme gang

- 1 Tap på  på **Startskærm**, tap derefter på .
- 2 Tryk på , og tap derefter på **Marker flere**.
- 3 Markér kontakterne du vil sende, eller vælg alle hvis du vil sende alle kontakter.
- 4 Tap på , vælg derefter en af de tilgængelige overførselsmetoder og følg anvisningerne på skærmen.

Backup af kontakter

Du kan bruge et hukommelseskort, et SIM-kort eller et online-synkroniseringsværktøj, såsom Microsoft® Exchange ActiveSync® til at tage backup af kontakter.

Sådan eksporterer du alle kontakter til et hukommelseskort

- 1 Tap på  på **Startskærm**, tap derefter på .
- 2 Tryk på , og tap derefter på **Sikkerhedskopier kontakter > SD-kort**.
- 3 Tap på **OK**.

Sådan eksporterer du kontakter til et SIM-kort

- 1 Tap, fra **Startskærm**, på , tap derefter på .
 - 2 Tryk på , og tap derefter på **Sikkerhedskopier kontakter > SIM-kort**.
 - 3 Markér de kontakter, du vil eksportere, eller tap på **Marker alle**, hvis du vil eksportere alle kontakter.
 - 4 Tap på **Sikkerhedskopi**.
 - 5 Vælg **Tilføj kontaktpersoner** hvis du vil tilføje kontakter til bestående kontakter på SIM-kortet eller vælg **Erstat alle kontaktpersoner** hvis du vil erstatte bestående kontakter på SIM-kortet.
- ! Når du eksporterer kontakter til SIM-kortet, kan det ske at ikke alle oplysninger bliver eksporteret. Det skyldes at der er begrænset plads på SIM-kort.







Meddelelser

Sådan anvender du SMS og MMS




Enheden kan sende og modtage SMS. Hvis du har et abonnement, som også omfatter MMS (Multimedia Messaging Service), kan du også sende og modtage meddelelser, der indeholder mediefiler, f.eks. billeder og videoklip. Antallet af tegn, du kan sende i en enkelt SMS-besked varierer afhængigt af operatøren og det anvendte sprog. Hvis der er mere end grænsen for antal tegn, vil alle dine enkelte meddelelser blive kædet sammen og sendt som en meddelelse. Du skal betale for hver enkelt SMS-besked, du sender. Når du får vist meddelelser, vises de som samtaler, det vil sige at alle meddelelser, til eller fra en bestemt person er grupperet sammen.

- ! Hvis du vil sende MMS'er, skal du have de korrekte MMS-indstillinger på enheden. Se *Indstillinger for internet og meddelelser*.



Sådan opretter og sender du en meddelelse

- 1 Tap fra **Startskærm**, på , find og tap derefter på .
 - 2 Tap på .
 - 3 Tap på , vælg derefter ønskede modtagere fra Kontaktlisten. Hvis modtageren ikke er på listen med kontakter, skal du indtaste kontaktens nummer manuelt og tappe på .
 - 4 Tap, når du er færdig med at tilføje modtagere, på **Udført**.
 - 5 Tap på **Skriv besked**, og indtast meddelelsens tekst.
 - 6 Tap, hvis du vil tilføje en mediefil, på  og vælg en indstilling.
 - 7 Tap, for at sende meddelelsen, **Send**.
- 💡 Hvis du afslutter en meddelelse, før du sender den, gemmes den som en kladde. Samtalen bliver taget med ordet **Kladde**.





Sådan læser du en modtaget meddelelse

- 1 Tap fra **Startskærm**, på , find og tap derefter på .
 - 2 Tap på den ønskede samtale.
 - 3 Tap, hvis meddelelsen ikke er hentet endnu og hold meddelelsen, tap derefter på **Overfør besked**.
- 💡 Du kan også åbne meddelelser fra statuslinjen, når  vises. Træk blot linjen ned og tryk på meddelelsen.



Sådan besvarer du en meddelelse

- 1 Tap fra **Startskærm**, på , find og tap derefter på .
- 2 Tap på samtalen med meddelelsen.
- 3 Indtast dit svar og tap på **Send**.





Sådan videresender du en meddelelse

- 1 Tap fra **Startskærm**, på , find og tap derefter på .
 - 2 Tap på samtalen, der indeholder meddelelsen du vil videresende.
 - 3 Berør og hold på meddelelsen, du vil videresende, og tap derefter på **Videresend besked**.
 - 4 Tap på , vælg derefter en modtager fra Kontaktlisten. Hvis modtageren ikke er på listen med kontakter, skal du indtaste kontaktens nummer manuelt og tappe på .
 - 5 Tap, når du er færdig med at tilføje modtagere, på **Udført**.
 - 6 Rediger meddelelsen, hvis det er nødvendigt og tap på **Send**.
- 💡 I trin 4, kan du også tappe på **Til** og indtaste modtagerens telefonnummer manuelt.




Sådan sletter du en meddelelse

- 1 På din **Startskærm** skal du tappe på . Find og tap derefter på .
- 2 Tap på den samtale, der indeholder den meddelelse, du vil slette.
- 3 Berør og hold på meddelelsen, du vil slette, og tap derefter på **Slet besked** > **Slet**.




For at slette samtaler

- 1 Tap, fra **Startskærm**, på , søg derefter og tap på .
- 2 Tap på , tap derefter på **Slet samtaler**.
- 3 Markér afkrydsningsfelterne for de samtaler, som du vil slette, og tap derefter på “ > **Slet**.”



For at gemme en afsenders nummer

- 1 Tap fra **Startskærm**, på , find og tap derefter på .
- 2 Tap på  > **Gem**.
- 3 Vælg en bestående kontakt eller tap på **Opret ny kontakt**.
- 4 Rediger kontaktoplysningerne, og tap på **Færdig**.



Opkald til en person, der har sendt dig en meddelelse

- 1 Tap fra **Startskærm**, på , find og tap derefter på .
- 2 Tap på en samtale.
- 3 Tap på modtagerens navn eller nummer øverst på skærmen, vælg derefter modtagerens navn eller nummer fra listen, der vises.
- 4 Hvis modtageren er gemt i dine kontakter, skal du tappe på det telefonnummer, som du vil ringe op til. Hvis du ikke har gemt modtageren i dine kontakter, skal du tappe på .

Sådan gemmer du en fil indholdt i en modtaget meddelelse

- 1 Tap fra **Startskærm**, på , find og tap derefter på .
- 2 Tap på samtalen, du vil åbne.
- 3 Tap, hvis meddelelsen endnu ikke er blevet hentet, på og hold meddelelsen, tap derefter på **Overfør besked**.
- 4 Berør og hold meddelelsen du vil gemme, vælg derefter den ønskede indstilling.

For at give stjerner til en meddelelse

- 1 Tap fra **Startskærm**, på , find og tap derefter på .
- 2 Tap på samtalen, du vil åbne.
- 3 Tap i meddelelsen, du vil give stjerner, på ★.
- 4 Tap, for at fjerne stjerner fra en meddelelse, på ★.

For at få vist meddelelser med stjerner




- 1 Tap fra **Startskærm**, på , find og tap derefter på .
- 2 Tap på , og tap derefter på **Meddel. mark. med stjerne**.
- 3 Alle meddelelser med stjerner vises på en liste.

For at søge efter meddelelser

- 1 Tap fra **Startskærm**, på , find og tap derefter på .
- 2 Tap på , og tap derefter på **Søg**.
- 3 Indtast søgenøgleordene, tap derefter på bekræftelsestasten.

Indstillinger for SMS og MMS

For at ændre indstillinger for meddelelsesbeskeder

- 1 Tap fra **Startskærm**, på , find og tap derefter på .
- 2 Tap på , og tap derefter på **Indstillinger**.
- 3 Tap, for at anvende en lyd for beskeder, på **Signal ved besked** og vælg en indstilling.
- 4 Markér eller fjern markeringen fra relevante afkrydsningsfelter for andre beskedindstillinger.

For at ændre leveringsrapportens indstillinger for udgående meddelelser

- 1 Tap fra **Startskærm**, på , find og tap derefter på .
- 2 Tap på , og tap derefter på **Indstillinger**.
- 3 Tap på **Leveringsrapport** for at aktivere eller deaktivere leveringsrapporter.


Sådan får du vist meddelelser, der er gemt på SIM-kortet

- 1 Tap fra **Startskærm**, på , find og tap derefter på .
- 2 Tap på , tap derefter på **Indstillinger** > **SIM-beskeder**.

Google Talk™

Du kan anvende enhedens Google Talk™-onlinemeddelelsesprogram til at chatte med venner, som også anvender dette program.

Sådan starter du Google Talk™

- 1 Tap på  på din **Startskærm**.
- 2 Find og tap på **Talk**.

For at besvare en onlinemeddelelse via Google Talk™

- 1 Når nogen kontakter dig på Google Talk™,  vises på statuslinjen.
- 2 Træk statuslinjen nedad, tryk på meddelelsen, og du er klar til at chatte.


E-mail

Sådan kommer du i gang med e-mail

Du kan håndtere flere e-mail-konti på samme tid vha. e-mail-programmet, herunder virksomhedens Microsoft Exchange Active Sync-konti. E-mails du modtager på din Gmail™-konto kan tilgås på enheden fra både e-mail og Gmail™-programmerne.

Sådan anvendes e-mail-konti

For at konfigurere en e-mail-konto på enheden

- 1 Tap på  på **Startskærm**.
 - 2 Find og tap på **E-mail**.
 - 3 Følg vejledningerne, der vises på skærmen for at fuldføre configurationen.
- 💡 For nogle e-mail-tjenester, skal du muligvis kontakte e-mail-tjenesteudbyderen for at få oplysninger om e-mail-kontoens detaljerede indstillinger.

Sådan indstilles en e-mail-konto til standardkonto

- 1 Tap på  på **Startskærm**.
 - 2 Find og tap på **E-mail**.
 - 3 Tryk på , og tap derefter på **Indstillinger**.
 - 4 Vælg kontoen, du vil anvende som standardkonto til at oprette og sende e-mail.
 - 5 Marker afkrydsningsfeltet **Standardkonto**. Standardkontoens indbakke vises hvergang du åbner e-mail-programmet.
- 💡 Hvis du kun har en e-mail-konto, så vælges denne automatisk som standardkonto.

For at tilføje en ekstra e-mail-konto på enhed

- 1 Tap på  på **Startskærm**.
- 2 Find og tap på **E-mail**.
- 3 Tap på ▼ øverst på skærmen, tap derefter på **Tilføj konto**.
- 4 Indtast e-mail-adressen og adgangskoden, tap derefter på **Næste**. Fuldfør, hvis e-mail-kontoens indstillinger ikke kan hentes automatisk, opsætningen manuelt.
- 5 Skriv, når du bliver bedt om det, et navn for e-mail-kontoen, så den nemt kan identificeres. Det samme navn vises i e-mail du sender fra kontoen.
- 6 Tryk, når du er færdig, på **Næste**.

For at fjerne en e-mail-konto fra enheden

- 1 Tap på  på **Startskærm**.
- 2 Find og tap på **E-mail**.
- 3 Tryk på , og tap derefter på **Indstillinger**.
- 4 Vælg kontoen, du vil fjerne.
- 5 Tap på **Slet konto** > **OK**.

Gmail™ og andre Google™-tjenester

Hvis du har en Google™-konto, kan du bruge telefonens Gmail™-program, til at læse, skrive og organisere e-mails. Når du har konfigureret Google™-kontoen på enheden, kan du også chatte med venner vha. programmet Google Talk™, synkronisere dit kalenderprogram med din Google Calendar™ og hente programmer og spil fra Google Play™.

- ! De tjenester og funktioner, der er beskrevet i dette kapitel, understøttes muligvis ikke i alle lande eller områder eller på alle net og/eller af alle netoperatører i alle områder.

Sådan opsætter du en Google™-konto på enheden

- 1 Tap på  på **Startskærm**.
- 2 Find og tap på **Indstillinger** > **Tilføj konto** > **Google**.
- 3 Følg anvisningerne i registreringsguiden for at oprette en Google™-konto, eller log på, hvis du allerede har en konto.





💡 Du kan også logge på eller oprette en Google™-konto fra installationsvejledningen, første gang du starter enheden. Eller du kan gå online for at oprette en konto på www.google.com/accounts.

Sådan åbner du Gmail™ -program



- 1 På **Startskærm** skal du tappe på .
- 2 Find og tap på **Gmail**.

Brug af e-mail

Sådan opretter og sender du en e-mail


- 1 Sørg for at have konfigureret en e-mailkonto.
- 2 På din **Startskærm** skal du tappe på  og derefter finde og tappe på **E-mail**.
- 3 Hvis du anvender flere e-mailkonti, skal du tappe på ▼ øverst på skærmen og vælge den konto, du vil bruge.
- 4 Tap på , tap derefter på **Til**, og begynd at skrive modtagerens navn eller e-mailadresse, eller tap på , og vælg en eller flere modtagere på listen over kontakter.
- 5 Indtast e-mailens emne og meddelelseteksten, og tap derefter på .

For at modtage e-mail



- 1 Tap på  på **Startskærm**.
- 2 Find og tap på **E-mail**.
- 3 Tap, hvis du anvender flere e-mail-konti, på ▼ øverst på skærmen og vælg kontoen du vil tjekke. Tap, hvis du vil tjekke alle dine e-mail-konti på samme tid, på **Kombineret visning**.
- 4 Tap på  for at overføre nye meddelelser.

💡 Hvis du har konfigureret en e-mail-konto for virksomheden, kan du anvende hvor ofte der tjekkes for e-mail til **Automatisk (Push)**.

Sådan læser du e-mail

- 1 Tap på  på **Startskærm**.
- 2 Find og tap på **E-mail**.
- 3 Tap, hvis du anvender flere e-mail-konti, på ▼ øverst på skærmen og vælg kontoen du vil tjekke. Tap, hvis du vil tjekke alle dine e-mail-konti på samme tid, på **Kombineret visning**.
- 4 Rul i e-mail-indbakken op eller ned og tap på e-mailen du vil læse.




For at anvende ruden til få vist eksempel af e-mail

- 1 Tap fra **Startskærm**, på , find og tap derefter på **E-mail**.
 - 2 Tap, hvis du anvender flere e-mail-konti, på  og vælg kontoen du vil tjekke. Tap, hvis du vil tjekke alle dine e-mail-konti på samme tid, på **Kombineret visning**.
 - 3 Hold enheden vandret. Ruden til eksempelvisning af e-mail vises.
 - 4 Rul op eller ned i e-mail-indbakken, og tap på den e-mail, du vil læse. E-mailen åbnes i indholdsrudden. For at få vist flere oplysninger om e-mailen, skal du tappe på den nedadgående pil ud for afsenderens navn. Knib, i brødteksten i feltet, to fingre sammen, eller spred dem fra hinanden, for at zoome ud eller ind.
 - 5 Tap, for at få vist e-mail i fuldskræmsformat, på delelinjen (findes mellem e-mail-listen og e-mail-brødteksten) i henhold til dette. Anvend i fuldskræmsformat til venstre og til højre-pilene til at læse næste eller forrige meddelelse.
 - 6 Tap på delelinjen tilsvarende for at vende tilbage til indbakkevisningen.
- ! Inden du anvender ruden til visning af eksempler, skal du aktivere det i indstillingerne til ruden til visning af eksempler.
- 💡 For at skjule ruden til eksempelvisning, skal du holde enheden lodret eller ændre indstillingerne for ruden til eksempelvisning.


For at ændre indstillinger for ruden til at få vist eksempler af e-mail

- 1 Tap fra **Startskærm**, på , find og tap derefter på **E-mail**.
- 2 Tryk på , og tap derefter på **Indstillinger**.
- 3 Tap på **Generelt** > **Eksempelrude**, vælg derefter en indstilling.




Sådan får du vist en fil vedhæftet en e-mail

- 1 Tap på  på **Startskærm**.
- 2 Find og tap på **E-mail**.
- 3 Søg og tap på e-mailen indeholdende den vedhæftede filen, som du vil have vist. E-mails med vedhæftede filer er vist ved .
- 4 Tap, efter at e-mail åbnes, på , tap derefter på **Vis**.





For at gemme en afsenders e-mail-adresse i dine kontakter

- 1 Tap på  på **Startskærm**.
- 2 Find og tap på **E-mail**.
- 3 Find og tap på en meddelelse i e-mail-indbakken.
- 4 Tap på afsenderens navn, tap derefter på **OK**.
- 5 Vælg en bestående kontakt eller tap på **Opret ny kontakt**.
- 6 Rediger eventuelt kontaktoplysningerne, og tap derefter på **Færdig**.

Sådan besvarer du en e-mail

- 1 Tap på  på din **Startskærm**.
- 2 Find og tap på **E-mail**.
- 3 Find og tap på den ønskede meddelelse i e-mailindbakken, og tap derefter på .
- 4 Tap på **Svar** eller **Svar alle**.
- 5 Indtast dit svar, tap derefter på .

Sådan videresender du en e-mail

- 1 Tap på  på din **Startskærm**.
- 2 Find og tap på **E-mail**.
- 3 Find og tap på den meddelelse, du vil videresende, i e-mailindbakken, og tap derefter på .
- 4 Tap på **Videresend**.
- 5 Tap på **Til**, og indtast modtagerens e-mailadresse manuelt, eller tap på  for at vælge en modtager fra dine kontakter.
- 6 Indtast meddelelseteksten, og tap derefter på .



Sletning af en e-mail

- 1 Tap på  på **Startskærm**.
- 2 Find og tap på **E-mail**.
- 3 Find og tap i e-mail-indbakken på meddelelsen du vil slette, og tap derefter på .
- 4 Tap på **Ja**.

For at sortere dine e-mails


- 1 Tap på  på **Startskærm**.
- 2 Find og tap på **E-mail**.
- 3 Tap, hvis du anvender flere e-mail-konti, på ▼ øverst på skærmen og vælg kontoen du vil tjekke. Tap, hvis du vil tjekke alle dine e-mail-konti på samme tid, på **Kombineret visning**.
- 4 Tryk på , og tap derefter på **Sortér**.
- 5 Vælg en sorteringsindstilling.

For at søge efter e-mails



- 1 Tap fra **Startskærm**, på , find og tap derefter på **E-mail**.
- 2 Tap på ▼ øverst på skærmen og vælg kontoen du vil søge.
- 3 Tap på .
- 4 Indtast søgeteksten, tap derefter på **Gå** på tastaturet.
- 5 Søgeresultatet vises i en liste sorteret efter dato. Tap på e-mailen, som du vil åbne.

- 💡 Tap, for at ændre søgeindstillinger, på ▼ og vælg en anden indstilling.

For at få vist alle mapper for en e-mail-konto

- 1 Tap på  på **Startskærm**. Derefter søg og tap på **E-mail**.
- 2 Tap på ▼ øverst på skærmen og vælg kontoen du vil tjekke, tap derefter igen på ▼ og vælg **Vis alle mapper** for at få vist alle kontoens mapper.

For at ændre hvor ofte indbakken tjekkes

- 1 Tap på  på **Startskærm**.
- 2 Find og tap på **E-mail**.
- 3 Tryk på , og tap derefter på **Indstillinger**.
- 4 Vælg kontoen du vil ændre hvor ofte indbakken tjekkes.
- 5 Tap på **Kontrolfrekvens for indbakke**, og vælg en indstilling.

For at anvende en Ikke til stede-autosvar i en Exchange Active Sync-konto

- 1 Tap fra **Startskærm**, på , find og tap derefter på **E-mail**.
- 2 Tryk på , og tap derefter på **Indstillinger**.
- 3 Vælg EAS (Exchange Active Sync)-kontoen du vil anvende en Ikke til stede autosvar.
- 4 Tap på **Feriesvar**.
- 5 Tap på  ved siden af **Feriesvar** så at  skifter til .
- 6 Markér, hvis det er nødvendigt, afkrydsningsfeltet **Indstil tidsinterval** og anvend tidsintervallet for autosvar.
- 7 Indtast din Ikke på kontoret-meddelelse i feltets brødtekst.
- 8 Tap på **OK** for at bekræfte.

"WALKMAN"-program

Om i programmet WALKMAN

Få mest muligt ud af i programmet WALKMAN. Hør og organiser musik og lydbøger, som du har overført til enheden fra en computer, eller købt og hentet fra onlinebutikker.

Du kan anvende programmet Media Go™ til at gøre indhold lettilgængeligt for programmet WALKMAN i . Media Go™ hjælper med at overføre musikindhold mellem en computer og din enhed. Du kan finde flere oplysninger under *Sådan opretter enheden forbindelse til en computer* på siden 100.

"WALKMAN"-programoversigt





- 1 Gennemse musikken
- 2 Søg alle numre, gemt på enheden
- 3 Tap på knappen uendelig for at finde relaterede oplysninger online og plug-ins fra Google Play™
- 4 Albumcover (hvis findes)
- 5 Gå til næste nummer i den aktuelle afspilningskø, eller spol frem
- 6 Nummerets samlede tid
- 7 Medgået tid af nuværende nummer
- 8 Statusindikator – træk indikatoren eller tap langs linjen for at spole hurtigt frem eller tilbage
- 9 Knappen Afspil/pause
- 10 Gå til forrige nummer i den aktuelle afspilningskø, eller spol tilbage

Sådan overføres mediefiler til enheden



Det er en god ide, inden du anvender "WALKMAN"-programmet at overføre alt dit favorit medieindhold fra en computer til enheden og derefter afspille eller få vist dette indhold på enheden. Medieindhold kan omfatte musik, fotos og videoer. Den nemmeste måde at overføre filer er med et USB-kabel. Når du har oprettet forbindelse med enheden og computeren med et USB-kabel, kan du anvende computerens filhåndteringsprogram eller Media Go™-programmet til at overføre filerne.

Sådan anvendes "WALKMAN"-programmet

Afspilning af lydindhold

- 1 Tap fra **Startskærm**, på , find og tap derefter på .
 - 2 Vælg i **Musik** en musikkategori og gennemse til nummeret du vil åbne.
 - 3 Tryk på et nummer for at afspille det.
- 💡 Det kan være at du ikke kan afspille ophavsretligt beskyttede elementer. Verificer at du har de nødvendige rettigheder til materialet du vil dele.



Sådan skifter du numre

- Tryk på  eller , mens nummeret afspilles.
- Svirp, når et nummer afspilles, albumcoveret til venstre eller højre.

Sådan stopper du et nummer midlertidigt

- Tap på .

Sådan spoler du musik hurtigt frem og tilbage

- Tryk og hold på  eller .
- 💡 Du kan også trække skyderen på statuslinjen til højre eller venstre.

Sådan justerer du lydstyrken

- Tryk på volumentasten.


For at forbedre lyd kvaliteten vha. equalizeren

- 1 Tryk, når "WALKMAN"-programmet er åben, på .
- 2 Tap på **Indstillinger** > **Lydforbedringer**.
- 3 Træk for at justere lyden manuelt frekvensbåndsknapperne op eller ned. Tap, for at justere lyden automatisk, på  og vælg en stil.


For at slå surroundsound-funktionen til

- 1 Tryk, når "WALKMAN"-programmet er åben, på .
- 2 Tap på **Indstillinger** > **Lydforbedringer** > **Indstillinger** > **Surround sound (VPT)**.
- 3 Vælg en indstilling, tap derefter på **OK** for at bekræfte


Sådan får du den aktuelle afspilningskø vist

- 1 Tap, mens et nummer afspilles i "WALKMAN"-programmet, på .
- 2 Tap på **Afspil kø**.

For at minimere "WALKMAN"-programmet

- Tryk, når "WALKMAN"-programmet spiller, på  for at gå til forrige skærm eller tryk på  for at gå til **Startskærm**. "WALKMAN"-programmet fortsætter med at spille i baggrunden.

For at åbne "WALKMAN"-programmet, når den afspilles i baggrunden

- 1 Træk, mens et nummer afspilles i baggrunden, statuslinjen nedad for at åbne Beskedpanelet.
 - 2 Tryk på titlen på nummeret for at åbne "WALKMAN"-programmet.
- 💡 Alternativt kan du trykke længe på  og derefter and vælge "WALKMAN"-programmet.

Sådan sletter du et nummer

- 1 Gennemse i **Musik** til nummeret du vil slette.
 - 2 Berør og hold nummerets titel, tap derefter på **Slet**.
- 💡 Du kan også slette album på denne måde.

For at sende et nummer

- 1 Berør og hold nede i **Musik**, når du gennemser nummerene, en nummers titel.
 - 2 Tap på **Send**.
 - 3 Vælg et program fra listen og følg instruktionerne på skærmen.
- 💡 Du kan også sende album og afspilningsliste på samme måde.

Sådan kan du "Synes godt om" et nummer på Facebook™

- 1 Tap på albumcoveret, mens nummeret spilles i WALKMAN-programmet.
- 2 Tap på 👍 for at vise, at du "Synes godt om" nummeret på Facebook™. Hvis det ønskes, kan der tilføjes en kommentar i kommentarfeltet.
- 3 Tap på **Del** for at sende nummeret til Facebook™. Hvis nummeret modtages korrekt, får du en bekræftelsesmeddelelse fra Facebook™.

Visualiser

Visualiseren tilføjer visuelle effekter til musiknumre mens du afspiller dem. Effekterne for hvert nummer er baseret på musikkens egenskaber. De skifter f.eks. som reaktion på ændringer i musikkens højde, rytme og frekvensniveau. Du kan også ændre baggrundstemaet.

For at slå Visualiseren til

- 1 Tryk i "WALKMAN"-programmet på ☰.
 - 2 Tap på **Visualisering**.
- 💡 Tap på ▼ for at skifte til visning på fuld skærm.

For at ændre baggrundstemaet

- 1 Tryk i "WALKMAN"-programmet på ☰.
- 2 Tap på **Visualisering**.
- 3 Tryk på ☰ > **Tema**, og vælg et tema.

Sådan får du flere oplysninger om nummeret eller kunstneren

I programmet WALKMAN kan du få flere oplysninger om kunstneren, du lytter til, ved at tappe på knappen med uendelighedssymbolet ∞.

Du kan tappe på knappen med uendelighedssymbolet ∞ i programmet WALKMAN for at få flere oplysninger om nummerets kunstner og relateret indhold. Sådanne oplysninger omfatter:

- Musikvideoer på YouTube™
 - Kunstneroplysninger fra Wikipedia
 - Sangtekster på Google
 - Karaokevideoer på YouTube™
 - Søgning efter udvidelser på internettet
 - Indhold fra tjenesten PlayNow™
- ! Søgesultaternes nøjagtighed kan variere.


For at hente flere oplysninger om en kunstner eller nummer

- Tap, når et nummer afspilles i "WALKMAN"-programmet, på ∞.

Sådan anvendes Musik til at organisere dine numre

Tap på fanen Musik i "WALKMAN"-programmet for at få et overblik over alle de numre, der er tilgængelige fra enheden. I Musik kan du administrere dine album og afspilningslister, oprette genveje og arrangere musikken efter humør og tempo.

Oversigt over MIN MUSIK

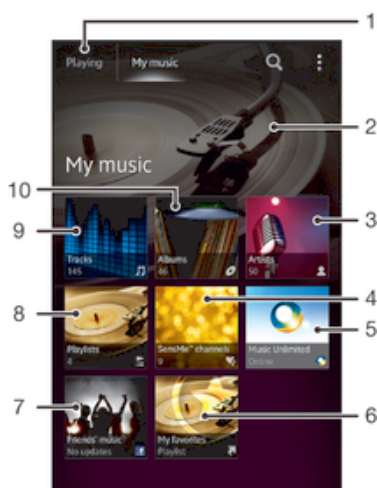

- 1 Gå tilbage til aktuelt nummer
- 2 Billede af den aktuelt spillende kunstner (hvis muligt)
- 3 Gennemse din musik efter kunstner
- 4 Opdel din musik i kategorier med SensMe™ channels
- 5 Håndter og rediger musikken vha. Music Unlimited™
- 6 Gennemse dine favoritaftspilningslister
- 7 Indsaml links til musik og relateret indhold, som du og venner har delt vha. onlinetjenester
- 8 Gennemse alle afspilningslister
- 9 Gennemse lyd efter nummer
- 10 Gennemse efter album

For at tilføje en genvej til et nummer

- 1 Tap i **Musik** på , , eller , gennemse derefter til nummeret du vil oprette en genvej til.
- 2 Berør og hold nummerets titel.
- 3 Tap på **Tilføj som genvej**. Genvejen vises nu i hovedvisningen Musik.

For at omarrangere genveje

- Berør og hold i **Musik**, en genvej indtil det forstørres og enheden vibrerer, træk derefter elementet til en ny placering.

For at slette en genvej

- Berør og hold i **Musik**, en genvej indtil det forstørres og enheden vibrerer, træk derefter elementet til .
- ! Du kan kun slette genveje du selv har oprettet.

For at opdatere din musik med de nyeste informationer


- 1 Tap i "WALKMAN"-programmet på **Musik**, tryk derefter på .
- 2 Tap på **Hent musikoplysninger** > **Start**. Enheden søger online og henter det senest tilgængelige albumcover og oplysninger til musikken.

- 💡 Programmet SensMe™-kanaler er aktiveret når du henter musikoplysninger.

Sådan kategoriseres musik vha. SensMe™-kanaler

Programmet SensMe™-kanaler hjælper dig med at arrangere din musik efter humør og tempo. SensMe™ grupperer alle dine numre i flere kategorier eller kanaler, så du kan vælge musik, der svarer til dit humør eller passer til tidspunktet på dagen.

For at aktivere programmet SensMe™-kanaler

- Tryk i **Musik**, på , tap på **Hent musikoplysninger**.
- ! Dette program kræver en mobil-eller Wi-Fi®-netværksforbindelse.

Sådan anvendes musikfunktionen Friends til at dele musik

Musikfunktionen Friends indsamler links til musik og musikrelateret indhold som du og dine venner har delt vha. Facebook™.

For at håndtere musik fra dine venner

- 1 Tap i **Musik**, på **Venners musik** > **Seneste**.
- 2 Tap på et element for at åbne det, arbejd derefter med det som du vil.
- 3 Tap på  for at vise at du "Synes godt om" nummeret på **Facebook™**. Hvis det ønskes, kan der tilføjes en kommentar i kommentarfeltet.




For at få vist din delte musik

- 1 Tap i **Musik**, på **Venners musik** > **Mine delinger**.
- 2 Rul frem til elementet, du vil åbne, tap derefter på det. Alle kommentarer om elementet, hvis der er nogen, vises.

Afspilning af musik i tilfældig rækkefølge

Du kan afspille numre på afspilningslister i tilfældig rækkefølge. En afspilningsliste kan f.eks. være en afspilningsliste, som du har oprettet, eller et album.

For at afspille numre i tilfældig rækkefølge

- 1 Tap i **Musik** på , og naviger til et album, eller på , og gennemse en afspilningsliste.
- 2 Tap på albumcoveret, tap derefter på  for at slå **Tilstanden Bland** til.

Slå blandetilstand fra

- Tryk, når nummeret afspilles i tilfældig rækkefølge, på .

Sådan håndteres afspilningslister

I **Musik** kan du oprette dine egne afspilningslister fra musik, der er gemt på enheden. Derudover kan du installere programmet Media Go™ på en computer og anvende det til at kopiere afspilningslister fra computeren til enheden.

Der er flere oplysninger under *Sådan opretter enheden forbindelse til en computer* på side 100.


Sådan opretter du din egen afspilningsliste

- 1 Tap på fanen **MIN MUSIK** i WALKMAN-afspilleren.
- 2 Tap på **Afspilningslister**.
- 3 Tap på **Opret ny afspilningsliste** i den menu, der åbner.
- 4 Indtast et navn på afspilningslisten, og tap på **OK**.
- 5 Vælg musik, og tap på ikonet Gem øverst til højre på skærmen.

Sådan føjer du numre til en afspilningsliste

- 1 Berør og hold i **Musik**, når du gennemser musikafspillerens bibliotek, kunstnernavn eller titel for det album eller nummer du vil tilføje.
- 2 Tap på **Tilføj til afspilningsliste**.
- 3 Tap på navnet på afspilningslisten, du vil tilføje kunstner, album eller nummer til. Kunstneren, albummet eller nummeret er føjet til afspilningslisten.

Sådan afspiller du dine egne afspilningslister

- 1 Tap i **Musik**, på .
- 2 Tap på en afspilningsliste under **Afspilningslister**.
- 3 Tryk på et nummer for at afspille det.

Sådan fjernes et nummer fra en afspilningsliste

- 1 Berør og hold i en afspilningsliste titlen på nummeret du vil slette.
- 2 Tap på **Slet fra afspilningsliste** fra listen, der vises.

Sletning af en afspilningsliste

- 1 I **Musik**, vælg derefter **Afspilningslister**.
- 2 Berør og hold afspilningslisten, du vil slette.
- 3 Tap på **Slet**.
- 4 Tap igen på **Slet** for at bekræfte.

! Du kan ikke slette standard afspilningslister.

"WALKMAN"-widgetprogram

Dette widgetprogram til "WALKMAN" er et miniprogram, der giver dig direkte adgang til "WALKMAN"-programmet fra din **Startskærm**. Du skal tilføje denne widget til din **Startskærm**, før du kan bruge den.


For at tilføje widgetprogrammet "WALKMAN" til skærbilledet Start

- 1 Tap på et tomt område på din **Startskærm**, tap derefter på **Widgets**.
- 2 Find og tap på **WALKMAN**.

Sådan beskytter du din hørelse

Det kan skade din hørelse at lytte til "WALKMAN"-programmet eller andre medieafspillere ved høj lydstyrke eller i en længere periode, selv når lydstyrken er på et moderat niveau. For at gøre dig opmærksom på disse risici, vises en lydniveauadvarsel, når lydstyrken er for høj, og når "WALKMAN"-programmet er i brug i over 20 timer.

For at slå lydniveauadvarsel fra

- Tap, når  vises, på **OK** for at afvise advarslen.
- 💡 Hver gang du genstarter enheden, er medielydstyrken automatisk indstillet til et moderat niveau.

Musik-tjenester

TrackID-teknologi

Sådan identificerer du musik med TrackID-teknologi



Anvend TrackID™-musikgenkendelsestjenesten til at identificere et musiknummer, som du hører et sted i dine omgivelser. Hvis du bare optager en kort prøve af sangen, får du oplysninger om kunstneren, titlen og albummet i løbet af få sekunder. Du kan købe numre identificeret af TrackID™ og du kan få vist TrackID-hitlister for at se, hvad TrackID brugere i hele verden søger efter. Du opnår det bedste resultat, hvis du anvender TrackID™-teknologi på et stille sted.

- ! TrackID™-programmet og TrackID™-tjenesten understøttes ikke i alle lande/regioner eller af alle net og/eller af alle tjenesteudbydere i alle områder.


For at åbne programmet TrackID™

- 1 Tap, fra din **Startskærm**, på .
 - 2 Find og tap på **TrackID™**.
- 💡 Du kan også anvende TrackID™-widgitten til at åbne **TrackID™**-programmet.

Sådan søger du efter oplysninger om et nummer ved hjælp af TrackID™

- 1 Åbn programmet **TrackID™**, og hold derefter enheden mod musikkilden.
 - 2 Tap på . Hvis nummeret genkendes af tjenesten TrackID™, vises resultatet på skærmen.
- 💡 Tryk på  for at gå tilbage til **TrackID™**-startskærmen.

Sådan får du vist TrackID™-hitlister

- 1 Åbn programmet **TrackID™**, og tap derefter på **Hitlister**. Den første gang, du får vist en hitliste, er den angivet til dit område.
- 2 Tap på  > **Regioner** for at se en hitliste med de mest populære søgninger i andre områder.
- 3 Vælg et land eller område.

Brug af resultater fra TrackID™-teknologi

Nummeroplysninger vises, når programmet TrackID™ genkender et nummer. Du kan vælge at købe nummeret eller dele det ved hjælp af e-mail, SMS eller en tjeneste til sociale netværk. Du kan også få flere oplysninger om nummerets kunstner.

Sådan køber du et nummer, der er genkendt af programmet TrackID™

- 1 Når et nummer er blevet genkendt af programmet **TrackID™**, skal du tappe på **Hent**.
 - 2 Følg instruktionerne på enheden for at fuldføre købet.
- 💡 Du kan også vælge det nummer, du vil købe, ved at åbne fanen **Historik** eller fanen **Hitlister** fra **TrackID™**-startskærmen.
 - ! Funktionen til køb af numre understøttes muligvis ikke i alle lande/områder eller af alle netværk og/eller tjenesteudbydere alle steder.

Sådan deler du et nummer

- 1 Når et nummer er blevet genkendt af programmet **TrackID™**, skal du tappe på **Del** og derefter vælge en metode til deling.
 - 2 Følg instruktionerne på enheden for at fuldføre proceduren.
- 💡 Du kan også vælge det nummer, du vil dele, ved at åbne fanen **Historik** eller fanen **Hitlister** fra **TrackID™**-startskærmen.

Sådan får du vist oplysninger om kunstneren for et nummer

- Når et nummer er blevet genkendt af programmet **TrackID™**, skal du tappe på **Kunstnerinfo..**
- 💡 Du kan også få vist oplysninger om kunstneren ved at åbne fanen **Historik** eller fanen **Hitlister** fra **TrackID™**-startskærmen.

Sådan sletter du et nummer fra oversigten med numre

- 1 Åbn programmet **TrackID™**, og tap derefter på **Historik**.
- 2 Tap på titlen for nummeret, og tap derefter på **Slet**.
- 3 Tap på **Ja** for at bekræfte.

Music Unlimited™

Sådan bruger du Music Unlimited™

Music Unlimited™ er en abonnementsbaseret tjeneste, der tilbyder adgang til millioner af sange via et mobilnetværk eller en Wi-Fi®-forbindelse. Du kan håndtere og redigere dit eget personlige musikbibliotek i skyen fra en række enheder eller synkronisere dine afspilningslister og din musik ved hjælp af en pc, der kører Windows®-operativsystemet. Du kan finde flere oplysninger på www.sonyentertainmentnetwork.com.

- ! Music Unlimited™ er muligvis ikke tilgængeligt i alle lande eller områder.

Sådan åbnes Music Unlimited™

- 1 Tap på  på **Startskærm**.
- 2 Find og tap på .

Om PlayNow™-tjenesten

Du kan bruge PlayNow™-tjenesten til at hente programmer, musik, spil, ringetoner og baggrundsbilleder. PlayNow™-tjenesten har både gratis og ikke-gratis overførsler. Bemærk at indstillingen for betaling for betalingsprogrammer kan afhænge af landet.



- 💡 PlayNow™-tjenesten er ikke tilgængelig i alle lande.

Inden du henter indhold

Inden overførsel, skal du kontrollere, at du har forbindelse til internettet. Det kan også være at du skal have et hukommelseskort sat i enheden for at hente indhold.

- ! Når du overfører indhold til enheden, skal du muligvis betale for de data, der overføres. Kontakt operatøren for at få flere oplysninger om priserne på dataoverførsel i dit land.


For at starte PlayNow™

- 1 På **Startskærm** skal du tappe på .
- 2 Find og tap på .

Sådan overføres der fra tjenesten PlayNow™

Hent forskelligt indhold fra tjenesten PlayNow™ direkte til enheden. Vælg mellem en række forskellige programmer, spil, musik, ringetoner og andet indhold. Bemærk at indstillingen for betaling for betalingsprogrammer kan afhænge af landet.

For at hente et PlayNow-element til enheden

- 1 Tap på  på **Startskærm**.
- 2 Find og tap på **PlayNow™**.
- 3 Find et element, du vil hente, ved at gennemse kategorierne eller vha. søgefunktionen.
- 4 Tap på elementet for at få vist oplysninger om det.
- 5 Klik på "Buy now!" for at starte købsprocessen. Når dit køb er blevet valideret, kan du begynde at hente indholdet.



FM-radio

Om FM-radioen

FM-radioen i enheden fungerer som alle andre FM-radioer. Du kan søge f.eks. efter og lytte til FM-radiostationer og gemme dem som favoritter. Du skal tilslutte et headset med ledning eller høretelefoner med ledning til enheden, før du kan bruge radioen. Årsagen er, at headsettet eller høretelefonerne fungerer som antenne. Når en af disse enheder er tilsluttet, kan du derefter skifte radiolyden til enhedens højttaler, hvis du vil.

- 💡 Når du åbner FM-radioen, vises de tilgængelige kanaler automatisk. Hvis en kanal har RDS-informationer, vises de et par sekunder efter, at du begynder at lytte til kanalen.


Sådan starter du FM-radioen

- 1 Slut et headset eller et sæt hovedtelefoner til enheden.
 - 2 Tap, fra **Startskærm**, på .
 - 3 Find og tap på **FM-radio** . De tilgængelige kanaler vises, når du ruller gennem frekvensbåndet.
- ! Når du starter FM-radioen, vises de tilgængelige kanaler automatisk. Hvis en kanal har RDS-informationer, vises de et par sekunder, efter at du begynder at lytte til kanalen.

For at skifte mellem radiokanaler

- Bladr fingeren op eller ned langs frekvensbåndet.

For at vælge radioregionen

- 1 Når radioen er åben, skal du trykke på .
- 2 Tap på **Indstil radioregion**.
- 3 Vælg en indstilling.

Oversigt over FM-radio



- | | |
|---|---|
| 1 | Favoritliste |
| 2 | Tænd/sluk-knap til radio |
| 3 | Indstillet frekvens |
| 4 | Frekvensindstiller |
| 5 | Flyt op ad frekvensbåndet for at søge efter en kanal |
| 6 | Flyt ned ad frekvensbåndet for at søge efter en kanal |

Sådan anvendes favoritradiokanaler

Du kan gemme de radiokanaler, du oftest lytter til, som favoritter. Ved at bruge favoritter kan du hurtigt gå tilbage til en radiokanal.

For at gemme en kanal som favorit

- 1 Når radioen er åben, skal du navigere til den kanal, du vil gemme som favorit.
- 2 Tap på ☆.
- 3 Indtast et navn og vælg en farve for kanalen, tryk derefter på **Gem**.

For at fjerne en kanal som favorit

- 1 Når radioen er åben, skal du navigere til kanalen, du vil fjerne.
- 2 Tap på ★, og tap derefter på **Slet**.

Ny søgning efter radiokanaler

Hvis du befinder dig et nyt sted, eller hvis modtagelsen er forbedret på det nuværende sted, kan du starte en ny søgning efter radiokanaler.

- ! De eventuelle favoritter, du har gemt, påvirkes ikke af en ny søgning.

Sådan starter du en ny søgning efter radiokanaler

- 1 Når radioen er åben, skal du trykke på ☰.
- 2 Tap på **Søg efter kanaler**. Radioen scanner hele frekvensbåndet, og alle tilgængelige kanaler vises.

Lydindstillinger

Sådan skiftes radiolyden mellem enheder

Du kan lytte til radioen med et headset med kabel eller med hovedtelefoner med kabel. Når en af enhederne er tilsluttet, kan du om ønsket skifte lyden til højttaleren.

For at skifte radiolyden til højttaleren

- 1 Når radioen er åben, skal du trykke på ☰.
- 2 Tap på **Afspil i højttaler**.

- 💡 For at skifte lyden tilbage til headsettet med kabel eller hovedtelefonerne med kabel skal du trykke på ☰ og tappe på **Afspil i høretelefoner**.

Sådan skiftes mellem mono- og stereolydtilstand

Du kan lytte til FM-radion i enten mono- eller stereotilstand. I nogle situationer kan skifte til monotilstand reducere støj og forbedre lyd kvaliteten.

For at skifte mellem mono- og stereolydtilstand

- 1 Når radioen er åben, skal du trykke på ☰.
- 2 Tap på **Aktivér stereolyd**.
- 3 Tryk, for at lytte til radioen i monolydtilstand igen, på ☰ og tap på **Gennemtvung monolyd**.

Sådan identificeres numre fra radioen med TrackID™

Anvend **TrackID™**-teknologi til at identificere musiknumre, mens de afspilles på enhedens FM-radio.

For at identificere en sang på FM-radioen vha. TrackID™


- 1 Tap, når en sang afspilles i enhedens FM-radio, på **TrackID™**.
 - 2 En statusindikator vises mens programmet TrackID™ samler sangen. Hvis det lykkedes vil du få vist et resultat med et nummer eller en liste med mulige numre.
 - 3 Tryk på ↩ for at gå tilbage til FM-radioen.
- ! TrackID™-programmet og TrackID™-tjenesten understøttes ikke i alle lande/regioner eller af alle net og/eller af alle tjenesteudbydere i alle områder.

Kamera

Om kameraet

Fra kameraet kan du f.eks. sende dine fotos og videoklip til venner som meddelelser eller overføre dem til en webtjeneste. Kameraet er udstyret med en meget følsom Exmor R-sensor, der giver dig mulighed for at tage skarpe fotos og videoer selv under dårlige lysforhold.

Kameraindstillinger oversigt

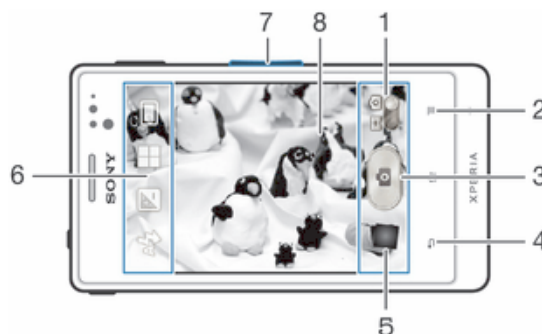

- | | |
|---|--|
| 1 | Skift mellem stillkamera og videokamera. |
| 2 | Viser alle indstillinger |
| 3 | Tag foto eller optag videoklip |
| 4 | Gå et trin tilbage, eller afslut kameraet. |
| 5 | Få vist fotos og videoklip. |
| 6 | Ikoner for kameraindstillinger |
| 7 | Zoom ind eller ud. |
| 8 | Hovedkameraskærm |

Sådan åbner du kameraet

- Tap på ikonet for skærmen Programmer på startskærmen. Find og tap derefter på kameraikonet.

Sådan lukker du kameraet

- Tryk på ↶ fra hovedkameraskærmen.

Brug af stillkameraet

Du kan tage billeder med stillkameraet på to måder. Du kan tappe på en kameraknap på skærmen eller berøre et punkt på skærmen.

For at tage et foto ved at berøre skærmen

- 1 Aktivér kameraet.
 - 2 Træk, hvis stillkameraet ikke er valgt, ● til 📷.
 - 3 Tryk på ☰ for at få vist alle indstillinger.
 - 4 Tap på **Optagemetode**, og vælg **Trykoptagelse**, hvis det ikke allerede er valgt.
 - 5 Ret kameraet mod emnet.
 - 6 Berør og hold, for at aktivere autofokus, en plet på skærmen. Løft, når fokusrammen bliver grøn, fingeren for at tage fotoet.
- ! Vær omhyggelig med ikke at berøre 📱, 📷 eller andre ikoner, når du berører skærmen for at tage et foto.

For at tage et foto ved at tappe på skærmknappen

- 1 Aktiver kameraet.
- 2 Træk, hvis stillkameraet ikke er valgt, ● til 📷.
- 3 Tryk på ☰ for at få vist alle indstillinger.
- 4 Tap på **Optagemetode**, og vælg **Knap på skærmen**, hvis det ikke allerede er valgt.
- 5 Ret kameraet mod emnet.
- 6 Tap på skærmknappen Ⓜ. Fotoet tages, så snart du fjerner fingeren.

Brug af zoomfunktionen

- Når kameraet er åbent, skal du trykke volumetasten op eller ned for at zoome ind eller ud.

Brug af kameraets blitz

- 1 Når kameraet er åbent, skal du trykke på ☰.
- 2 Tap på **Blitz**, og vælg den ønskede blitzindstilling.
- 3 Tag fotoet.

For at få vist fotos og videoer

- 1 Åbn kameraet, og tap derefter på en miniature i bunden af skærmen for at åbne et foto eller video.
- 2 Bladr til venstre eller højre for at få vist fotos og videoer. Videoklip er angivet med ▶.

- 💡 I trin 1, kan du også bladre miniaturerne fra højre til venstre og derefter vælge den du vil have vist.

For at slette et foto

- 1 Åbn fotoet, som du vil slette.
- 2 Tap på et tomt område af skærmen for at få 🗑️ vist.
- 3 Tap på 🗑️.
- 4 Tap på **Slet** for at bekræfte.

Tilføjelse af den geografiske position til dine fotos

Aktiver geotagging for at føje den omtrentlige geografiske position (et geotag) til fotos, når du tager dem. Den geografiske placering beregnes enten vha. trådløse net (mobilnet eller Wi-Fi®-netværk) eller GPS-teknologi.

Når 📶 vises på kameraskærmen, er geotagging aktiveret, men den geografiske position er ikke blevet fundet. Når 📍 vises, er geotagging aktiveret, og den geografiske position er tilgængelig, så dit foto kan blive geotagget. Når ingen af disse to symboler vises, er geotagging ikke aktiveret.

Aktivering af geotagging

- 1 Aktiver kameraet.
- 2 Træk, hvis stillkameraet ikke er valgt, ● til 📷.
- 3 Tryk på ☰, og tap derefter på **Geotag > Tændt**.
- 4 Tap på **OK** for at acceptere at aktivere GPS og/eller trådløse net.
- 5 Marker de indstillinger, du ønsker at vælge, under **Placeringstjenester**.
- 6 Når du har bekræftet indstillingerne, skal du trykke på ↩ for at vende tilbage til kameraskærmen.
- 7 Hvis 📍 vises på kameraskærmen, er den geografiske position tilgængelig, så fotoet kan geotagges. Hvis ikke, så kontrollér GPS og/eller den trådløse netværksforbindelse.

Sådan anvendes indstillinger for stillkamera

Sådan justeres kameraindstillingerne

- 1 Aktiver kameraet.
- 2 Træk, hvis stillkameraet ikke er valgt, ● til 📷.
- 3 Tap på en af indstillingsikonerne på skærmens venstre side.
- 4 Tryk på ☰ for at få vist alle indstillinger.
- 5 Vælg indstillingen, du vil justere og rediger det ønskede.

Tilpasning af indstillingspanelet for stillkameraet

- 1 Når kameraet er åbent, skal du trykke på ☰ for at få vist alle indstillingerne.
 - 2 Berør og hold indstillingen, du vil flytte, og træk det til den ønskede position.
- 💡 Hvis du trækker indstillingen uden for indstillingspanelet, annulleres ændringen.

Oversigt over indstillinger for stillkamera



Scenegenk.



Normal



Panorering

Brug denne indstilling til at tage panoramafotos i vidvinkel. Du skal blot tappe på skærmen og flytte kameraet roligt fra den ene side til den anden.

Motiver

Med funktionen Motiver kan du hurtigt opsætte kameraet til almindelige optagelser ved hjælp af motiver, der er programmeret på forhånd. Kameraet foruddefinerer et antal indstillinger, så du kan vælge det motiv, der giver de bedste fotos.



Landskab

Bruges til landskabsfotos. Kameraet fokuserer på genstande, der er langt væk.



Nattemotiv

Anvendes til fotooptagelser om natten eller under dårlige lysforhold (uden lys eller blitz). Pga. den lange eksponeringstid skal kameraet holdes stille eller anbringes på en stabil flade.



Natteportræt

Anvendes til portrætoptagelser om natten eller under dårlige lysforhold (med eller uden lys eller blitz). Pga. den lange eksponeringstid skal kameraet holdes stille eller anbringes på en stabil flade.



Strand og sne

Bruges i lyse omgivelser for at undgå undereksponerede fotos.



Sport

Bruges til fotos af genstande i hurtig bevægelse. Den korte eksponeringstid minimerer sløring af bevægelserne.



Fest

Bruges til indendørs optagelser under dårlige lysforhold. Motivet opfanger baggrundslys eller lys fra stearinlys. Pga. den lange eksponeringstid skal kameraet holdes stille eller anbringes på en stabil flade.



Dokument

Bruges til fotos af tekst eller tegninger. Tilfører fotoet en forbedret, skarpere kontrast.

- ! Denne indstilling er kun tilgængelig i **Normal**-optagelsestilstand.

Opløsning

Vælg mellem forskellige billedstørrelser og højde-bredde-forhold, før du tager et foto. Et foto med høj opløsning kræver mere hukommelse.

Blitz

Anvend blitzen til fotooptagelser under dårlige lysforhold eller på steder, hvor der forekommer baggrundslys.



Automatisk

Kameraet bestemmer automatisk, om lysforholdene kræver blitz.



Fill-flash

Anvend denne indstilling, når baggrunden er lysere end motivet. Dette fjerner uønskede mørke skygger.



Slukket

Blitzen er slået fra. Fotoets kvalitet kan blive bedre uden blitz, selvom lysforholdene er dårlige. Det kræver en rolig hånd at tage et godt foto uden blitz. Anvend selvudløseren for at undgå slørede fotos.



Reduktion af røde øjne

Mindsker røde øjne, når der tages fotos.

Selvudløser

Med selvudløseren kan du tage et foto uden at skulle holde enheden. Anvend denne funktion til selvportrætter eller gruppefotos, så alle kan være med på billedet. Du kan også bruge selvudløseren for at undgå at ryste kameraet, når fotoet tages.



Om (10 s.)

Indstil en forsinkelse på 10 sekunder fra der tages på kameraskærmen, til fotoet tages.



Om (2 s.)

Indstil en forsinkelse på 2 sekunder fra der tages på kameraskærmen, til fotoet tages.



Slukket

Fotoet tages, så snart du tapper på kameraskærmen.

Fokuserings-tilstand

Med fokus-funktionen styres det, hvilken del af fotoet der skal stilles skarpt på. Når kontinuerlig autofokus er slået til, vedbliver kameraet med at justere fokus således, at området inden for den hvide ramme forbliver skarpt.



Enkelt autofokus

Kameraet fokuserer automatisk på det valgte emne. Kontinuerlig autofokus er slået til. Berør, og hold på kameraskærmen, indtil den gule fokusramme bliver blå, der indikerer at fokus er indstillet. Fotoet tages, når du slipper med fingeren.



Flere autofokus

Fokussen indstilles automatisk på flere områder af billedet. Berør, og hold på kameraskærmen, indtil den gule fokusramme bliver blå, der indikerer at fokus er indstillet. Fotoet tages, når du slipper med fingeren. Kontinuerlig autofokus er slået fra.



Søg ansigt

Kameraet registrerer automatisk op til fem ansigter på personer, som angives med rammer på skærmen. Kameraet fokuserer automatisk på det nærmeste ansigt. Du kan også vælge hvilket ansigt, der skal fokuseres på ved at tappe på det på skærmen. Når du tapper på kameraskærmen, viser en blå ramme det ansigt, der er valgt og er i fokus. Ansigtssøgning kan ikke bruges til alle typer motiv. Kontinuerlig autofokus er slået til.



Berøringsfokus

Berør et bestemt område på kameraskærmen for at indstille fokusområdet. Kontinuerlig autofokus er slået fra. Berør, og hold på kameraskærmen, indtil den gule fokusramme bliver blå, der indikerer at fokus er indstillet. Fotoet tages, når du slipper med fingeren.



Uendelighed

Anvendes, når der tages fotos på lang afstand. Der fokuseres på emner, der er langt væk. Genstande tæt på kameraet kan blive slørede. Kontinuerlig autofokus er slået fra.

! Denne indstilling er kun tilgængelig i Normal-optagelsestilstand.

Eksponeringsværdi

 Fastsæt den lysmængde i fotoet, som du vil optage. En højere værdi indikerer en øget lysmængde.

! Denne indstilling er kun tilgængelig i **Normal-optagelsestilstand**.

Hvidbalance

Indstillingen for hvidbalance justerer farvebalancen efter lysforholdene.



Automatisk

Justerer automatisk farvebalancen i forhold til lysforholdene.



Hvidglødende

Justerer farvebalancen under forhold med varmt lys f.eks. glødepærer.



Fluorescerende

Justerer farvebalancen til fluorescerende belysning.



Dagslys

Justerer farvebalancen til udendørs brug i solskin.



Skyet

Justerer farvebalancen til en overskyet himmel.

! Denne indstilling er kun tilgængelig i **Normal-optagelsestilstand**.

ISO

Du kan reducere billedets sløring forårsaget af mørke forhold eller motiver i bevægelse ved at øge ISO-følsomheden.



Automatisk

Anvender automatisk ISO-følsomhed.



100

Anvender ISO-følsomheden til 100.



200

Anvender ISO-følsomheden til 200.



400

Anvender ISO-følsomheden til 400.



800

Anvender ISO-følsomheden til 800.

! Denne indstilling er kun tilgængelig i **Normal-optagelsestilstand**.

Måling

Funktionen beregner automatisk den optimale eksponeringstid ved at måle den lysmængde, der rammer det billede, du vil tage.



Centreret

Justerer eksponeringen til midten af billedet.



Gennemsnit

Beregner eksponeringen på baggrund af lysmængden, der rammer hele billedet.



Spot



Justerer eksponeringen på en meget lille del af billedet, som du vil tage.

! Denne indstilling er kun tilgængelig i **Normal-optagelsestilstand**.

Geotagging

Tag fotos med oplysninger om, hvor de er taget.

Tændt

Når geotagging er slået til, føjes der oplysninger om den omtrentlige geografiske placering til de fotos, du tager. Du skal aktivere positionsfunktionerne i menuen **Indstillinger**, før du kan anvende geotagning. Hvis du vil føje geotags til et foto, skal stedet bestemmes, inden du tager fotoet. Din placering fastsættes, når  vises på kameraskærmen. Når enheden søger efter din position, vises .

Slukket

Når geotagging er slået fra, kan du ikke få vist positionen, hvor fotoet er taget.

Optagelsesmetode

Vælg metoden du vil anvende til at tage fotos.



Knap på skærmen

Tag et fotos ved at tappe på skærmenknappen på kameraskærmen. Fotoet tages, så snart du fjerner fingeren.



Trykoptagelse

Identificer et bestemt fokusområde ved at berøre kameraskærmen med fingeren. Fotoet tages, så snart du fjerner fingeren. Dette gælder kun, når fokuseringstilstand er indstillet til at berøringsfokus.

Lukkerlyd

Vælg at tænde eller slukke for lukkerlyden, når du tager et foto.

Hurtig start

Med Hurtig start-indstillingerne kan du aktivere kameraet fra slumretilstand ved at tappe på skærmen.



Start og optag

Ved at tappe på skærmen, tages det første billede umiddelbart efter at kameraet er aktiveret fra slumretilstand.








Optag kun

Ved at tappe på skærmen, aktiveres kameraet fra slumretilstand.

Brug af videokameraet







Sådan optager du et videoklip ved at trykke på skærmen

- 1 Aktiver kameraet.
- 2 Træk, hvis videokamera ikke er valgt  til .
- 3 Tap på  for at få vist alle indstillinger.
- 4 Tap på **Optagemetode** og vælg derefter **Knap på skærmen**, hvis det ikke allerede er valgt.
- 5 Ret kameraet mod emnet.
- 6 Tap på  for at starte optagelse.
- 7 Tap på  for at stoppe optagelse.



Tag dine videoer i landskabsformat for at få de bedste resultater.



Sådan afspilles optagede videoer

- 1 Aktiver kameraet.
- 2 Træk, hvis videokamera ikke er valgt  til .
- 3 Tap på miniaturene nederst på skærmen.
- 4 Bladr til venstre eller højre for at gennemse alle foto- og videofiler. Videoklip er angivet med .
- 5 Tap på  for at afspille et videoklip.
- 6 Tap, for at stoppe afspilningen af videoen, på  eller .




Du kan også bladre miniaturene fra højre til venstre for at søge efter filen du vil have vist.

Sådan sletter du et optaget videoklip



- 1 Gennemse til videoen du vil slette.
- 2 Tap på et tomt område af skærmen for at få  vist.
- 3 Tap på .
- 4 Tap på **Slet** for at bekræfte.

Sådan anvendes indstillinger for videokamera

Sådan justerer du indstillinger for videokamera

- 1 Aktiver kameraet.
- 2 Træk, hvis videokamera ikke er valgt  til .
- 3 Tap på en af indstillingsikonerne på skærmens venstre side.
- 4 Tryk på  for at få vist alle indstillinger.
- 5 Vælg indstillingen, du vil justere og foretag de ønskede ændringer.

Tilpasning af indstillingspanelet for videokameraet

- 1 Når videokameraet er åbent, skal du trykke på  for at få vist alle indstillingerne.
 - 2 Berør og hold indstillingen, du vil flytte, og træk det til den ønskede position.
-  Hvis du trækker indstillingen uden for indstillingspanelet, annulleres ændringen.

Oversigt over indstillinger for videokamera

Motiver

Anvend funktionen Motiver til hurtigt at indstille kameraet til situationer, du ofte kommer ud for, vha. de forprogrammerede motiver. Kameraet foruddefinerer et antal indstillinger, så du kan vælge det motiv, der passer bedst til videooptagelsen.



Slukket

Funktionen Motiver er slået fra og du kan optage videoer manuelt.



Portræt

Bruges til videooptagelser af portrætter. Indstillingerne optimeres, så hudtonerne bliver lidt blødere.



Landskab

Bruges til videooptagelser af landskaber. Kameraet fokuserer på genstande, der er langt væk. Når **Landskab** er valgt, skifter fokuseringstilstand til **Enkelt autofokus**.



Nat

Lysfølsomheden øges, når denne indstilling er aktiveret. Bruges under dårlige lysforhold. Videooptagelser af objekter i hurtig bevægelse bliver muligvis sløret. Hold hånden stille, eller støt den på et fast underlag. Slå nattilstandsindstillingen fra, når lysforholdene er gode, for at forbedre kvaliteten af videooptagelsen.



Strand og sne

Anvendes i lyse omgivelser for at undgå undereksponerede videooptagelser.



Sport

Bruges til videooptagelser af objekter i hurtig bevægelse. Den korte eksponeringstid minimerer sløring af bevægelserne.



Fest

Anvendes til videooptagelser indendørs under dårlige lysforhold. Motivet opfanger baggrundslys eller lys fra stearinlys. Videooptagelser af objekter i hurtig bevægelse bliver muligvis sløret. Hold hånden stille, eller støt den på et fast underlag.

Videoopløsning

Justér videoopløsningen til forskellige formater.



HD 720p

HD (High Definition)-format med et højde-bredde-forhold på 16:9. 1280×720 pixel.



VGA

VGA-format i højde-bredde-forholdet 4:3. 640 x 480 pixel.



HVGA-format i højde-bredde-forholdet 3:2. 480x320 pixel.



QVGA

Kvart VGA-format i højde-bredde-forholdet 4:3. 320 x 240 pixel.



MMS

Optag videoklip, som er velegnede til at sende som MMS'er. Optagelsestiden for dette videoformat er begrænset, så det passer til MMS'er.

Fotolys

Anvend lyset til videooptagelser under dårlige lysforhold eller på steder, hvor der forekommer baggrundslys.



Tændt



Slukket

Kvaliteten af videooptagelsen bliver nogle gange bedre, selv under dårlige lysforhold.

Selvudløser

Med selvudløseren kan du optage et videoklip uden at holde ved enheden. Brug denne indstilling til gruppeoptagelser, så alle kan være med på videoklipet. Med selvudløseren kan du undgå kamerarystelser i forbindelse med videooptagelser.



Om (10 s.)

Indstil en forsinkelse på 10 sekunder fra der tappes på kameraskærmen, til videoen begynder at optage.



Om (2 s.)

Indstil en forsinkelse på 2 sekunder fra der tappes på kameraskærmen, til videoen begynder at optage.



Slukket

Videoen begynder, så snart du tapper på kameraskærmen.

Hurtig start

Med Hurtig start-indstillingerne kan du aktivere kameraet fra slumretilstand ved at tappe på skærmen.



Start og optag

Ved at tappe på skærmen, tages det første billede umiddelbart efter at kameraet er aktiveret fra slumretilstand.



Optag kun

Ved at tappe på skærmen, aktiveres kameraet fra slumretilstand.

Fokuseringstilstand

Fokus-indstillinger styrer, hvilken del af videoen der skal stilles skarpt på. Når kontinuerlig autofokus er slået til, vedbliver kameraet med at justere fokus således, at området inden for den hvide ramme forbliver skarp.



Enkelt autofokus

Kameraet fokuserer automatisk på det valgte emne. Kontinuerlig autofokus er slået til.



Søg ansigt

Kameraet registrerer automatisk op til fem ansigter på personer, som angives med rammer på skærmen. Kameraet fokuserer automatisk på det nærmeste ansigt. Du kan også vælge hvilket ansigt, der skal fokuseres på ved at tappe på det på skærmen. Når du tapper på kameraskærmen, viser en grøn ramme det ansigt, der er valgt og er i fokus. Ansigtssøgning kan ikke bruges til alle typer motiv. Kontinuerlig autofokus er slået til.



Uendelighed

Anvendes, når der optages video på lang afstand. Der fokuseres på emner, der er langt væk. Genstande tæt på kameraet kan blive slørede.

Eksponeringsværdi



Med denne indstilling kan du bestemme lysmængden i det billede, du tager. En højere værdi indikerer en øget lysmængde.

Hvidbalance

Indstillingen for hvidbalance justerer farvebalancen efter lysforholdene.



Automatisk

Justerer farvebalancen automatisk efter lysforholdene.



Hvidglødende

Justerer farvebalancen under forhold med varmt lys f.eks. glødepærer.



Fluorescerende

Justerer farvebalancen til fluorescerende lys.



Dagslys

Justerer farvebalancen til udendørs brug i solskin.



Skyet

Justerer farvebalancen til en overskyet himmel.

Måling

Funktionen beregner automatisk den optimale eksponeringstid ved at måle den lysmængde, der rammer det billede, som du vil tage.



Centreret

Justerer eksponeringen til midten af billedet.



Gennemsnit

Beregner eksponeringen på baggrund af lysmængden, der rammer hele billedet.



Spot

Juster eksponeringen på en meget lille del af billedet, som du vil tage.

Billedstabilisator



Det kan være vanskeligt at holde enheden stille, når du skal optage en video. Stabilisatoren medvirker til at kompensere for håndens små bevægelser.

Geotag

Tag videoer med oplysninger om, hvor de er optaget.



Tændt

Når geotag er slået til, føjes der oplysninger om den omtrentlige geografiske position til de videoer, du optager. Du skal aktivere positionsfunktionerne i menuen **Indstillinger**, før du kan anvende geotag. For at tilføje geotags til en video, skal stedet bestemmes, inden du optager videoen. Din placering fastsættes, når  vises på kameraskærmen. Når enheden søger efter din position, vises .



Slukket

Når geotag er slået fra, kan du ikke få vist positionen, hvor videoen er optaget.

Mikrofon

Vælg, om den omgivende lyd skal kunne høres på videooptagelsen.

Metode til at optage video

Vælg metoden du vil anvende til at optage en video.



Knap på skærmen

Optag en video vha. skærmknappen på kameraskærmen.



Trykoptagelse

Identificer et bestemt fokusområde ved at berøre kameraskærmen med fingeren.

Lukkerlyd

Vælg at tænde eller slukke for lukkerlyden, når du optager en video.

Album

Om Album

Anvend Album til at få vist fotos og at afspille videoer, du har taget med kameraet eller at få vist tilsvarende indhold, du har gemt på enheden. Du kan tilføje geotags til dine fotos og videoer og derefter få dem vist på et verdenskort. I Album kan du også få vist fotos og videoer du har overført til en onlinetjeneste f.eks. et Picasa™-webalbum eller til eller til Facebook™.

Fra Album, kan du dele dine favoritfotos og -videoer med venner via trådløs Bluetooth™-teknologi, e-mail, meddelelser og forskellige onlinetjenester. Du kan også udføre grundlæggende redigeringsopgaver på fotos og indstille dem som baggrundsbillede eller kontaktbilleder. Du kan finde flere oplysninger i *Sådan opretter enheden forbindelse til en computer* på side 100.

Album faneoversigt

Følgende faner er tilgængelige i album:

- **Billeder** – få vist alle fotos og videoer gemt på enheden.
- **Mine album** – få vist dine onlinealbums og dine geotaggede fotos og videoklip på et verdenskort kort.

For at åbne Album


- 1 Fra **Startskærm**, tap på .
- 2 Find og tap på **Album**.

- 💡 Hvis skærmretningen ikke ændres automatisk, når du drejer enheden til siderne, skal du markere afkrydsningsfeltet **Rotér skærm automatisk** under **Indstillinger > Skærm**.

Mobile BRAVIA® Engine

Sonys Mobile BRAVIA® Engine-teknologi forbedrer visningskvaliteten for fotos og videoer, når du har optaget dem, og giver dig tydeligere, skarpere og mere naturlige billeder. Mobile BRAVIA Engine er aktiveret som standard, men du kan deaktivere funktionen for at reducere batteriforbruget.


For at slå Mobile BRAVIA® Engine til

- 1 Tap på  på **Startskærm**.
- 2 Find og tap på **Indstillinger > Skærm**.
- 3 Markér afkrydsningsfeltet **Mobile BRAVIA Engine**, hvis det ikke er markeret.

Sådan får du vist fotos og videoer på Billeder-fanen

I fanen **Billeder** i Album, kan du få vist dine fotos og videoer i en miniaturer i en gittervisning.

Oversigt over Billeder fane

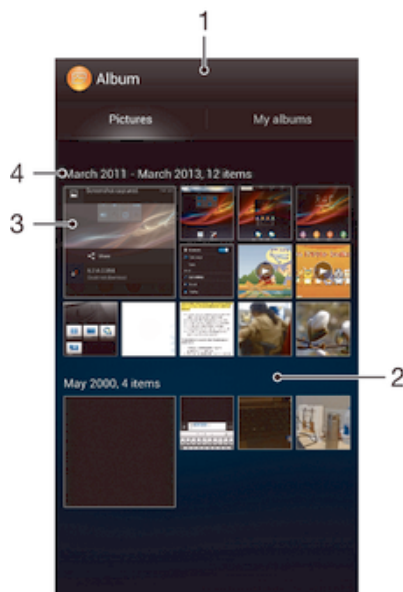

- 1 Gittervisning af fotos og videoer.
- 2 Rul op eller ned for at få vist indhold.
- 3 Tap på et foto eller et videoklip for at få dem vist.
- 4 Dato og antal elementer i gruppen nedenfor.

Visning af fotos og videoklip i gittervisning


- 1 Fra **Startskærm**, tap på .
- 2 Find og tap på **Album**. Alle fotos og videoklip vises i et kronologisk ordnet gitter. Video angives med .
- 3 Tap på et foto eller et videoklip for at få dem vist.
- 4 Bladr til venstre for at få vist næste foto eller video. Svip til højre for at få vist forrige foto eller videoklip.

💡 Hvis skærmretningen ikke ændres automatisk, når du drejer enheden til siderne, skal du markere afkrydsningsfeltet **Rotér skærm automatisk** under **Indstillinger > Skærm**.

For at ændre miniaturestørrelse i Album

- Spred, når du får vist et miniature af fotos og videoer i Album, to fingre fra hinanden for at zoome ind, eller knib to fingre sammen for at zoome ud.

For at arbejde med samlinger af fotos eller videoer i Album

- 1 Tryk, når du får vist et miniature af fotos og videoer i Album, på  og tap derefter på **Vælg elementer** for at aktivere markeringstilstand.
 - 2 Tap elementerne du vil arbejde med. Valgte elementer er vist vha. en blå ramme.
 - 3 Anvend værktøjerne øverst på skærmen til at arbejde med de valgte elementer.
- 💡 For at aktivere markeringstilstand, kan du også berøre og holde et element nede indtil dets ramme bliver blå. Derefter kan du tappe på andre elementer for at vælge dem.

Sådan får du vist fotos og videoer på Mine album-fanen

Følgende billeder er tilgængelige i Mine album:


- **Kameraalbum** – få vist alle fotos og videoer, der er taget med enhedens kamera.
- **Intern hukommelse** – få vist alle fotos og videoer gemt på enhedens interne lager.
- **Mit SD-kort** – få vist alle fotos og videoer gemt på et flytbart hukommelseskortet i enheden.

Oversigt over Mine album fane





- 1 Få vist fotos og videoer på Facebook™.
- 2 Få vist fotos og videoer i Picasa™.
- 3 Få vist alle fotos og videoer, der er taget med enhedens kamera.
- 4 Få vist dine fotos i globe-tilstand.
- 5 Få vist fotos på et kort.
- 6 Få vist alle fotos og videoer, der er taget med enhedens kamera.
- 7 Få vist alle fotos med ansigter.
- 8 Få vist alle fotos og videoer gemt på enhedens interne lager.

Sådan får du vist indhold i listevisioning på brikken Kameraalbum

- 1 Tap på  på din **Startskærm**.
- 2 Find og tap på **Album** > **Mine album** > **Kameraalbum**.
- 3 Tap på den mappe, du vil åbne. Mappens indhold vises i et gitter i kronologisk rækkefølge. Videoklip angives med .
- 4 Tap på et foto eller en video for at få dem vist.
- 5 Bladr til venstre for at få vist næste foto eller video. Bladr til højre for at få vist forrige foto eller videoklip.

💡 Hvis skærmretningen ikke ændres automatisk, når du drejer enheden til siderne, skal du markere afkrydsningsfeltet **Rotér skærm** automatisk under **Indstillinger** > **Skærm**.

Sådan får du vist indhold i listevisioning på brikken Intern hukommelse


- 1 Tap på  på din **Startskærm**.
- 2 Find og tap på **Album** > **Mine album** > **Intern hukommelse**.
- 3 Tap på den mappe, du vil åbne. Mappens indhold vises i et gitter i kronologisk rækkefølge. Videoklip angives med .
- 4 Tap på et foto eller en video for at få dem vist.
- 5 Bladr til venstre for at få vist næste foto eller video. Bladr til højre for at få vist forrige foto eller videoklip.

💡 Hvis skærmretningen ikke ændres automatisk, når du drejer enheden til siderne, skal du markere afkrydsningsfeltet **Rotér skærm** automatisk under **Indstillinger** > **Skærm**.

Sådan får du vist indhold i listevisning på brikken Mit SD-kort

- 1 Tap på  på din **Startskærm**.
 - 2 Find og tap på **Album** > **Mine album** > **Mit SD-kort**.
 - 3 Tap på den mappe, du vil åbne. Mappens indhold vises i et gitter i kronologisk rækkefølge. Videoklip angives med .
 - 4 Tap på et foto eller en video for at få dem vist.
 - 5 Bladr til venstre for at få vist næste foto eller video. Bladr til højre for at få vist forrige foto eller videoklip.
- 💡 Hvis skærmretningen ikke ændres automatisk, når du drejer enheden til siderne, skal du markere afkrydsningsfeltet **Rotér skærm automatisk** under **Indstillinger** > **Skærm**.

For at få vist fotos i en listevisning i ansigtsbilledet

- 1 Tap på  på **Startskærm**.
 - 2 Find og tap på **Album** > **Mine album** > **Ansigter**.
 - 3 Tap på mappen, som du vil åbne. Mappens indhold vises i et gitter ordnet kronologisk.
 - 4 Tap på et foto for at få det vist.
 - 5 Bladr til venstre for at få vist næste foto. Svip til højre for at få vist det forrige foto.
- 💡 Hvis skærmretningen ikke ændres automatisk, når du drejer enheden til siderne, skal du markere afkrydsningsfeltet **Rotér skærm automatisk** under **Indstillinger** > **Skærm**.


Sådan arbejder du med fotos i Album

Du kan redigere foto i Album. Du kan f.eks. beskære fotos, tilknytte dem med kontaktpersoner og anvende dem som baggrundsbilleder.




Sådan zoomer du et foto ind eller ud

- Tap to gange, når du får vist et foto, på skærmen for at zoome ind. Tap igen to gange for at zoome ud.
- Spred, når du får vist et foto, to fingre fra hinanden for at zoome ind, eller knib to fingre sammen for at zoome ud.


Sådan kan du se et diasshow af dine fotos

- 1 Tryk, når du får vist et foto, på  og tap på **Diasshow** for at starte afspilning af alle fotos i et album.
- 2 Tap på et foto for at afslutte diasshowet.



For at få vist et diasshow af dine fotos med musik

- 1 Tryk, mens du får vist et foto, på  og tap på **SensMe™ slideshow**.
 - 2 Vælg musikken og temaet som du vil anvende til diasshowet, tap derefter på . Album-programmet analyserer din fotos og anvender SensMe™-musikdata til at afspille et diasshow.
 - 3 Tap, for at sætte på pause, på skærmen for at få vist kontrolelementerne, tap derefter på .
- 💡 Du kan finde flere oplysninger om SensMe™, under *Sådan kategoriseres musik vha. SensMe™-kanaler* på side 61.


Sådan roterer du et foto

- 1 Tryk på , mens et foto vises.
- 2 Vælg **Rotér til venstre** eller **Rotér til højre**. Fotoet gemmes i den nye retning.

For at beskære et foto

- 1 Tryk, mens du får vist et foto, på , tap derefter på **Rediger foto** >  > **Beskær**.
- 2 Du kan justere beskæringsrammen ved at røre ved kanten af beskæringsrammen og holde den nede. Træk, når firkanterne ved kanterne forsvinder, indad eller udad for at ændre rammens størrelse.
- 3 Berør og hold nede, for at tilpasse størrelsen af alle beskæringsrammens sider på samme tid, et af de fire hjørner for at få firkanterne ved kanterne til at forsvinde og træk derefter hjørnen i henhold dertil.
- 4 Hvis du vil flytte rammen til et andet område af fotoet, skal du røre ved indersiden af rammen og holde den nede og derefter trække rammen til den ønskede position.
- 5 Tap, for at gemme en kopi af fotoet, som du har beskåret det, på **Gem**. Den oprindelige ubeskårne version forbliver på enheden.


For at anvende et foto

- 1 Tryk, mens du får vist et foto, på , tap derefter på **Brug som**.
- 2 Vælg en indstilling fra listen der vises.
- 3 Følg de relevante trin for at anvende fotoet.



For at redigere et foto

- Tryk, mens du får vist et foto, på , tap derefter på **Rediger foto**.


Sådan deler du et foto

- 1 Tap, når du får vist et foto, på skærmen for at få vist værktøjslinjerne, tap derefter på .
- 2 Tap, i menuen der åbnes, på programmet, du vil anvende til at dele, på fotoet, følg derefter trinene for at sende den.

For at tilføje en geotag til et foto

- 1 Tap, når du får vist et foto, på skærmen for at få vist værktøjslinjen, tap derefter på  for at åbne kortskærmen.
 - 2 Søg og tap på den ønskede placering for at lægge fotoet på kortet.
 - 3 Tap, for at justere placeringen af foto, på placeringen på kortet, hvor du ønsker at flytte billedet.
 - 4 Tap, når du er færdig, på **OK** for at gemme geotagget og gå tilbage til fotofremviseren.
- 💡 Når fotoet er geotagget, vises  sammen med stedoplysninger. Du kan også tappe på dette ikon for at få vist fotoet på et kort.

Sådan sletter du et foto

- 1 Tap, når du får vist et foto, på skærmen for at få vist værktøjslinjerne, tap derefter på .
- 2 Tap på **Slet**.

Analysering af fotos med ansigter i album

Du kan analysere fotos med ansigter, der gemt på enheden. Du kan f.eks. tilføje og redigere navn for ansigter.


Sådan analyseres fotos med ansigter

- 1 Tryk på , og tap derefter på **Fotoanalyse** i ansigtsbilledet.
- 2 Tap på **OK**.

Sådan tildeles et navn til et ansigt

- 1 Tap på det ansigt i ansigtsbilledet, du ønsker at tildele et navn i mappen med ansigter uden navn.
- 2 Tap på **Tilføj navn**.
- 3 Skriv et navn, tap derefter på **OK**.

Sådan redigeres et ansigtsnavn

- 1 Når du får vist et ansigt i fuld skærmmvisning, skal du trykke på  og derefter tappe på **Rediger navnekode**.
- 2 Tap på ansigtsnavnet for at redigere navnet.
- 3 Skriv et navn, tap derefter på **OK**.


Sådan arbejder du med videoer i Album

Anvend Album til at se videoklip, du har optaget med kameraet, hentet eller kopieret til enheden. Du kan også dele dine videoer med venner, f.eks. ved at overføre dem til onlinetjenester.

For at afspille en video

- 1 Åbn fanen **Billeder** eller fanen **Mine album** i Album.
- 2 Sådan anvendes gitter- eller listevision til at finde videoen du vil åbne.
- 3 Tap på videoen for at afspille den.
- 4 Tap, hvis afspilningskontrolelementer ikke vises, på skærmen for at få dem vist. Tap, for at skjule dem, igen på skærmen.

Sådan stopper du et videoklip midlertidigt

- 1 Når et videoklip afspilles, skal du tappe på skærmen for at få vist kontrolelementerne.
- 2 Tap på .

Sådan spoler du hurtigt frem og tilbage i et videoklip

- 1 Når et videoklip afspilles, skal du tappe på skærmen for at få vist kontrolelementerne.
- 2 Træk skyderen på statuslinjen til venstre for at spole tilbage eller til højre for at spole hurtigt frem.

Sådan justerer du lydstyrken for et videoklip


- Tryk på volumentasten.

Sådan deler du et videoklip

- 1 Tryk, mens en video afspilles, på , tap derefter på **Del**.
- 2 Tap, i menuen der åbnes, på programmet, du vil anvende til at dele, på den valgte, følg derefter de relevante trin for at sende den.

- ! Det er ikke tilladt at kopiere, sende eller overføre ophavsretligt beskyttet indhold. Desuden kan nogle elementer ikke sendes, hvis filen er for stor.

Sådan sletter du et videoklip

- 1 Find i Album videoen, du vil slette.
- 2 Berør og hold videoen nede for at aktivere markeringstilstand. Videominiaturens ramme bliver blå når det er valgt.
- 3 Tap på , og tap derefter på **Slet**.

Visning af fotos på et kort

Hvis du har aktiveret registrering af position, når du tager billeder, kan du bruge de indsamlede oplysninger på et senere tidspunkt. Du kan f.eks. se dine fotos på et kort og vise venner og familie, hvor du var, da du tog billedet. Det at tilføje oplysninger om position kaldes også geotagning. Når du har aktiveret registrering af din position, kan du enten vælge at anvende GPS-satellit eller trådløse netværk, eller begge, til at finde din position.

Oversigt over Kort billede



- 1 Søg efter en placering på et kort.
- 2 En gruppe af fotos og/eller videoer, der er geotagget med den samme placering.
- 3 Dobbelttap for at zoome ind. Knib for at zoome ud. Træk for at få vist andre dele af kortet.
- 4 Miniaturer for de valgte foto- og - eller videogrupper. Tap på et element for at få vist det i fuld skærm.

For at aktivere registrering af position

- 1 Tap på på **Startskærm**.
- 2 Find og tap på **Indstillinger** > **Placeringstjenester**.
- 3 Markér afkrydsningsfelterne **GPS-satellitter** og/eller **Googles placeringstjeneste**.

For at få vist geotaggede fotos på et kort i Album

- 1 Fra **Startskærm**, tap på .
 - 2 Find og tap på **Album** > **Mine album** > **Kort**.
 - 3 Tap på et foto for at få vist den i fuld skærm
 - 4 Hvis der blev taget flere fotos på samme sted, vises kun et af dem på kortet. Det samlede antal fotos visesi øverste højre hjørne, f.eks., . Tap, for at få vist disse fotos, på omslagsfotoet, tap derefter på et af miniaturerne i bunden af skærmen.
- 💡 Når du får vist er geotagget foto i fotofremviseren, kan du berøre skærmem for at få vist værktøjslinjerne, tap derefter på for at få vist fotoet på et kort.

For at få vist geotaggede fotos på en globus i Album

- 1 Fra **Startskærm**, tap på .
 - 2 Find og tap på **Album** > **Mine album** > **Globus**.
 - 3 Tap på et foto for at få vist den i fuld skærm
 - 4 Hvis der blev taget flere fotos på samme sted, vises kun et af dem på kortet. Det samlede antal fotos visesi øverste højre hjørne, f.eks., . Tap, for at få vist disse fotos, på omslagsfotoet, tap derefter på et af miniaturerne i bunden af skærmen.
- 💡 Når du får vist er geotagget foto fra kameraprogrammet, kan du berøre skærmem for at få vist værktøjslinjerne, tap derefter på for at få vist fotoet på et kort.

For at tilføje et geotag når du får vist kortet i Album

- 1 Tryk, når du får vist kortet i Album, på ☰, tap derefter på **Tilføj geotag**.
- 2 Søg tap på fotoet, som du vil tilføje geotagget til.
- 3 Tap på den ønskede placering på kortet for at anvende geotagget, tap derefter på **OK**.

For at redigere et fotos geotag i Album

- 1 Berør og hold, når du får vist et foto på kortet i Album, fotoet nede indtil dets ramme bliver blå.
 - 2 Træk fotoet til den nye placering.
- 💡 Du kan også i stedet for at trække, tappe på det ønskede sted på kortet.

For at ændre kortvisning i Album

- Tryk, når du får vist kortet i Album, på ☰, vælg derefter **Klassisk visning** eller **Satellitvisning**.

Sådan får du vist onlinealbums

I Album kan du få vist de fotos og videoer, du og dine venner har overført til en onlinetjeneste, f.eks. Picasa™ og Facebook™. Du kan få vist kommentarer fra dine venner og tilføj også dine egne kommentarer.

Oversigt over onlinetjenester




- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1 | Aktiv onlinetjenester. |
| 2 | Onlinealbums navn. |
| 3 | Antal elementer i onlinealbummet. |
| 4 | Opdater. |


Sådan får du vist fotos fra onlinetjenester i Album

- 1 Tap på ☰ på din **Startskærm**.
- 2 Find og tap på **Album > Mine album**.
- 3 Tap på den ønskede onlinetjeneste.
- 4 Tap på **Opret forbindelse**. Alle tilgængelige onlinealbum, du har overført til tjenesten, vises.
- 5 Tap på et album for at få vist indholdet, og tap derefter på et foto i albummet.
- 6 Bladr til venstre for at få vist næste foto eller video. Bladr til højre for at få vist forrige foto eller videoklip.

For at få vist og at tilføje kommentarer til online albums indhold

- 1 Tap, for at få vist et foto fra et online album, på skærmen for at få vist værktøjslinjerne, tap derefter på  for at få vist kommentarerne.
- 2 Rul skærmen ned for at få vist flere kommentarer.
- 3 Indtast, for at tilføje din egen kommentarer, dine kommentarer nederst på skærmen, tap derefter på **Del**.

For at "Synes godt om" et foto eller video på Facebook™

- Tap, mens du får vist et foto eller en video fra et af dine album på Facebook™, på skærmen for at få vist værktøjslinjerne, tap derefter på  for at vise at du "Synes godt om" elementet på **Facebook™**.

Film

Om Film

Anvend programmet Film til at afspille film og andet videoindhold, som du har gemt på enheden. Programmet Film hjælper dig også med at se plakater, plotresuméer, genreoplysninger og instruktøroplysninger for hver film. Du kan også afspille dine film på andre enheder, der har oprettet forbindelse til det samme netværk.

- ! Videoer, der er optaget med enhedens kamera, vises i programmet Album, ikke i programmet Film.

Filmoversigt






- 1 Alle videokategorier tilgængelig på enheden.
- 2 Gennemse alle film.
- 3 Gennemse indhold på andre tilsluttede DLNA Certified™-enheder.
- 4 Gennemse alle tv-programmer.
- 5 Håndter videoindhold fra Video Unlimited™.



- ! Video Unlimited™ er muligvis ikke tilgængeligt i alle lande og områder.

Brug af Film


For at afspille en video i Movies

- 1 Tap fra **Startskærm**, på , find og tap derefter på **Film**.
- 2 Vælg en videokategori og gennemse til videoen, du vil afspille.
- 3 Tap på videoen du vil vælge, tap derefter på  for at afspille den.
- 4 Tap, for at vise eller skjule dem, på skærmen.
- 5 Tap, for at sætte afspilningen på pause, på .
- 6 Træk, for at spole tilbage, skyderen på statuslinjen til venstre. Træk, for at spole frem, skyderen på statuslinjen til højre.


For at afspille en video på hele skærmen

- 1 Når et videoklip afspilles, skal du tappe på skærmen for at få vist kontrolelementerne.
 - 2 Tap på .
- 💡 Tap, for at afspille en video i sin oprindelige størrelse, på .

Deling af et videoklip

- 1 Tryk, når en video gemt under Movies or Tv-programmer, på , tap derefter på **Del**.
- 2 Tap på programmet, du vil anvende til at dele, på den valgte video, følg derefter de relevante trin for at sende den.



For at få filmoplysninger manuelt

- 1 Sørg for at enheden har en aktiv dataforbindelse.
 - 2 Tap fra **Startskærm**, på , find og tap derefter på **Film**.
 - 3 Tryk på , sørg derefter for at **Hent videodetaljer**-afkrydsningsfeltet er markeret.
 - 4 Åbn fanen Movies eller Tv-programmer og gennemse til miniaturen for filmen du vil have oplysninger om.
 - 5 Berør og hold miniaturen for videoen, tap derefter på **Søg efter oplysninger**.
 - 6 Indtast i søgefeltet nøgleord for videoen, tap derefter på bekræftelsestasten på tastaturet. Alle resultater vises i en liste.
 - 7 Vælg et søgeresultat, tap derefter på **Udført**. Overførslen af oplysningerne starter.
- ! Du kan også automatisk hente oplysninger om nye tilføjede videoer, når Movies-programmet er åbnet og **Hent videodetaljer**-afkrydsningsfeltet er markeret. Der skal muligvis betales gebyrer for dataoverførsel.
- 💡 Tap, hvis hentede oplysninger ikke er korrekte, på  og søg igen vha. andre nøgleord.


For at rydde oplysninger om en video

- 1 Tap fra **Startskærm**, på , find og tap derefter på **Film**.
- 2 Vælg en videokategori og gennemse til videoen, du vil redigere.
- 3 Berør og hold videominiaturen, tap derefter på **Slet oplysninger**.


For at afspille en video på en ekstern enhed

- 1 Sørg for at enheden som du vil dele filer med har oprettet forbindelse til samme **Wi-Fi®**-netværk som enheden.
- 2 Tap fra **Startskærm**, på , find og tap derefter på **Film** > .
- 3 Tap på **Throw**, vælg derefter en enhed fra listen.
- 4 Vælg videoen, du vil afspille.

For at ændre lydindstillingerne mens en video afspilles

- 1 Tryk, mens en video afspilles, på , tap derefter på **Lydindstillinger**.
- 2 Markér afkrydsningsfelterne for lydindstillingerne du vil aktivere.
- 3 Når du er færdig, skal du tappe på **OK**.

Sådan sletter du et videoklip

- 1 Tap på  fra startskærmen, og find og tap derefter på **Film**.
- 2 Vælg en videokategori og gennemse til videoen, du vil slette.
- 3 Berør og hold nede videominiaturen, tap derefter på **Slet** fra den viste liste.
- 4 Tap igen på **Slet** for at bekræfte.

Video Unlimited™

Om Video Unlimited™










Brug tjenesten Video Unlimited™ til at leje og købe videoer, som du ikke kun kan få vist på en Android-enhed, men også på en pc, PlayStation® Portable (PSP®) eller PlayStation® 3. Vælg selv fra de nyeste Hollywood-udgivelser, actionfilm, komedier, klassikere og en række andre kategorier.

- ! Video Unlimited™ er muligvis ikke tilgængelig i alle lande eller områder.

Sådan åbnes Video Unlimited™

- 1 Tap på  på **Startskærm**.
- 2 Find og tap på .

Video Unlimited™ menuoversigt

	Få vist dine kontooplysninger
	Søg efter en video
	Få vist status for overførsel for alle dine elementer
	Få vist og rediger indstillinger for din konto, køb og overførsler
	Føj den aktuelle video til en ønskeliste
	Slet alle elementer på din ønskeliste
	Slet den video, du får vist i øjeblikket, fra ønskelisten
	Del oplysninger om den aktuelle video via et socialt netværk, e-mail, Bluetooth eller anden metode
	Få vist juridiske oplysninger

- ! Video Unlimited™-menuen er dynamisk, hvilket betyder, at alle indstillinger ikke altid er tilgængelige. F.eks. er indstillingen for at slette alle elementer på din ønskeliste kun tilgængelig, når du får vist listen.

Sådan åbnes Video Unlimited™-menuen

- Åbn **Video Unlimited**, og tryk derefter på .

Sådan oprettes en Video Unlimited™-konto

Du skal oprette en Video Unlimited™-konto, hvis du vil købe eller leje film gennem Video Unlimited™-tjenesten.

Visning af Video Unlimited™-udvalget







Gennemse videoer efter kategori, eller indtast tekst for at søge efter et bestemt element. Du kan også vælge at få vist et eksempel på de videoer, du er interesseret i.

Leje eller køb af en video

Når du lejer en video, skal den ses inden for et bestemt tidsrum. Tidsperioden varierer fra marked til marked. Du kan også vælge at hente en købt video til de fleste Sony™-enheder, der er knyttet til din Video Unlimited™-konto.

Video Unlimited™ beskedoversigt

Når du køber eller lejer videoer, vises følgende beskeder muligvis:





	Overførslen af videoen er fuldført
	Overførslen mislykkedes. Du skal kontrollere, at enheden f.eks. har oprettet forbindelse til et Wi-Fi®-netværk, og at du har tilstrækkelig ledig plads på hukommelseskortet.
	Overførslen af videoen er i gang
	Overførslen er standset midlertidigt
	Købet blev bekræftet
	Nedtællingsperioden for lejen er startet

Visning af en video fra Video Unlimited™

Du kan se din lejede eller købte videoer på de fleste Sony™-enheder, der er tilknyttet til din Video Unlimited™-konto.

Videomenuoversigt

Når du ser en video fra Video Unlimited™, kan du åbne en menu for at få følgende indstillinger:

	Slet den aktuelle video
	Få vist oplysninger om den aktuelle video
	Skift sprog for lyden
	Skift sprog for undertekster, eller fjern undertekster

Webbrowser

Om webbrowseren

På mange markeder er en version af Google Chrome™-webbrowseren til Android™-enheder på forhånd installeret. Gå til <http://support.google.com/chrome> og klik på "Chrome for Mobile"-linket for at få flere oplysninger om at anvende webbrowseren.

- ! Google Chrome™ er ikke tilgængelig på alle markeder.

Sådan åbner du webbrowseren

- 1 Tap på  på **Startskærm**.
- 2 Find og tap på .

Forbindelse

Sådan opretter du forbindelse til trådløse net

Du kan få trådløs adgang til internettet fra enheden vha. **Wi-Fi®** -teknologi. På den måde kan du gennemse internettet og dele mediefiler over samme **Wi-Fi®** -net med andre DLNA Certified™-enheder f.eks. tv'er og computere.

Hvis virksomheden eller organisationen har et VPN (Virtual Private Network), kan du oprette forbindelse til dette net vha. enheden. Du kan anvende en VPN til at få adgang til intranet og andre af virksomhedens interne tjenester.





Inden du anvender Wi-Fi®

For at gennemse internettet vha. en **Wi-Fi®** -forbindelse skal du søge efter og oprette forbindelse til et tilgængelig **Wi-Fi®** -net og derefter åbne internetbrowseren. **Wi-Fi®** -netets signalstyrke varierer muligvis, afhængigt af telefonens placering. Flyt tættere på **Wi-Fi®** -adgangspunktet, for at forbedre signalstyrken.

For at slå Wi-Fi® til

- 1 Tap på  på **Startskærm**.
 - 2 Find og tap på **Indstillinger**.
 - 3 Træk skyderen ved siden af **Wi-Fi®** til højre for at slå **Wi-Fi®** -funktionen til.
- ! Der går muligvis nogle sekunder, før **Wi-Fi®** -forbindelsen er aktiveret.



For at oprette forbindelse til et Wi-Fi® -net

- 1 På **Startskærm** skal du tappe på .
 - 2 Find og tap på **Indstillinger**.
 - 3 Sørg for at **Wi-Fi®** -funktionen er slået til. Tap på **Wi-Fi**.
 - 4 Tilgængelige **Wi-Fi®** -net vises. De tilgængelige net er enten åbne eller beskyttede. Åbne net er angivet med , og sikre net har et  ved siden af navnet på **Wi-Fi®** -nettet.
 - 5 Tap et **Wi-Fi®** -net for at oprette forbindelse til det. Hvis du forsøger at oprette forbindelse til et sikkert net, bliver du bedt om at indtaste en adgangskode.  vises i statuslinjen, når du har oprettet forbindelse.
- ! Enheden husker **Wi-Fi®** -net, du opretter forbindelse til. Næste gang du kommer i nærheden af et **Wi-Fi®** -net, som du tidligere har oprettet forbindelse til, opretter enhedens automatisk forbindelse til det.
- 💡 Visse steder vil åbne **Wi-Fi®** -net undertiden kræve, at du logger på en webtjeneste, før du kan få adgang til nettet. Kontakt administratoren af det relevante **Wi-Fi®** -net for at få mere at vide.


Sådan opretter du forbindelse til et andet Wi-Fi®-netværk

- 1 Tap på  på **Startskærm**.
- 2 Find og tap på **Indstillinger** > **Wi-Fi**. Detekterede Wi-Fi®-net vises.
- 3 Tryk på et andet Wi-Fi®-net for at oprette forbindelse til det.

Sådan scanner du manuelt efter Wi-Fi® -netværk

- 1 På din **Startskærm** skal du tappe på  for at gå til skærmen Programmer.
- 2 Find og tap på **Indstillinger** > **Wi-Fi**.
- 3 Tryk på , og tap på **Scan**. Enheden scanner nu efter alle tilgængelige **Wi-Fi®** -netværk.
- 4 Tap på netværksnavnet på listen over tilgængelige netværk for at oprette forbindelse til et **Wi-Fi®** -netværk.

For at tilføje et Wi-Fi®-netværk manuelt


- 1 Sørg for at **Wi-Fi®** er slået til.
 - 2 Tap på  på **Startskærm**.
 - 3 Find og tap på **Indstillinger** > **Wi-Fi**.
 - 4 Tap på **+**.
 - 5 Indtast nettets **Netværk-SSID**.
 - 6 Tap på feltet **Sikkerhed** for at vælge en sikkerhedstype.
 - 7 Indtast eventuelt en adgangskode.
 - 8 Tap på **Gem**.
- ! **Wi-Fi®** -netværksnavnet kan vises som SSID, ESSID eller Adgangspunkt. Kontakt din **Wi-Fi®** -netadministrator for at få netværkets SSID-navn og adgangskoden.

Avancerede Wi-Fi®-indstillinger


Status for Wi-Fi®-net

Når du har forbindelse til et **Wi-Fi®** -net, eller hvis der findes tilgængelige **Wi-Fi®** -net der, hvor du befinder dig, kan du få vist status på disse **Wi-Fi®** -net. Du kan også aktivere enheden til at give dig besked, så snart den registrerer et åbent **Wi-Fi®** -net.

Sådan aktiverer du beskeder om Wi-Fi®-net

- 1 Aktiver Wi-Fi®, hvis det ikke allerede er tændt.
- 2 Tap på  på **Startskærm**.
- 3 Find og tap på **Indstillinger** > **Wi-Fi**.
- 4 Tryk på .
- 5 Tap på **Avanceret**.
- 6 Markér afkrydsningsfeltet **Netværksmeddelelse**.

Sådan får du vist detaljerede oplysninger om et Wi-Fi®-netværk, der er oprettet forbindelse til



- 1 Tap på  fra **Startskærm**.
- 2 Find og tap på **Indstillinger** > **Wi-Fi**.
- 3 Tap på det aktuelle Wi-Fi®-netværk, der er oprettet forbindelse til. Detaljerede netværksoplysninger vises.

Politik for deaktivering af Wi-Fi®

Ved at tilføje en politik for deaktivering af **Wi-Fi®** kan du angive, hvornår du skal skifte fra **Wi-Fi®** til mobildata.

- ! Hvis du ikke har forbindelse til et **Wi-Fi®** -netværk, bruger enheden en mobildataforbindelse til at få adgang til internettet (hvis du har konfigureret og aktiveret en mobildataforbindelse for enheden).

Sådan tilføjer du en slumrepolitik for Wi-Fi®

- 1 Tap på  fra **Startskærm**.
- 2 Find og tap på **Indstillinger** > **Wi-Fi**.
- 3 Tryk på .
- 4 Tap på **Avanceret**.
- 5 Tap på **Lad Wi-Fi forblive akt. i dvalet..**
- 6 Vælg en funktion.

Sådan deles din mobildataforbindelse

Du kan dele enhedens mobildataforbindelse med en enkelt computer vha. et USB-kabel. Denne proces kaldes USB-internetdeling. Du kan også dele enhedens dataforbindelse med op til otte andre enheder på samme tid, ved at gøre enheden til et bærbar **Wi-Fi®** -hotspot.

Når enheder deler sin dataforbindelse, kan de følgende ikoner blive vist på statuslinjen eller beskedpanelet:



USB-internetdeling er aktiv



Bærbart **Wi-Fi®** -hotspot er aktivt

For at dele dataforbindelse vha. et USB-kabel

- 1 Deaktivér alle USB-kabelforbindelser til enheden.
- 2 Anvend USB-kablet, der fulgte med enheden, til at oprette forbindelse for enheden til en computer.
- 3 Tap på på **Startskærm**.
- 4 Find og tap på **Indstillinger** > **Mere...** > **Internetdeling og bærbart hotspot**.
- 5 Markér afkrydsningsfeltet **USB-tethering**.
- 6 Fjern, for at stoppe med at dele dataforbindelsen, markeringen fra **USB-tethering**-afkrydsningsfeltet eller frakobl USB-kablet.

! Du kan ikke dele enhedens dataforbindelse og SD-kort over et USB-kabel på samme tid.

💡 Du skal måske forberede computeren til at etablere en netværksforbindelse via USB-kabel. Gå til www.android.com/tether for at få de seneste oplysninger.

For at anvende enhed som et bærbart Wi-Fi®-hotspot

- 1 På **Startskærm** skal du tappe på .
- 2 Find og tap på **Indstillinger** > **Mere...** > **Internetdeling og bærbart hotspot**.
- 3 Tap på **Konfiguration af Wi-Fi-hotspot**.
- 4 Indtast nettets **Netværk-SSID**. Tap på feltet **Sikkerhed** for at vælge en sikkerhedstype.
- 5 Indtast eventuelt en adgangskode.
- 6 Tap på **Gem**.
- 7 Marker afkrydsningsfeltet **Bærbart Wi-Fi-hotspot**. Enheden starter at udsende sit Wi-Fi-netværksnavn (SSID). Op til ti computere eller enheder kan oprette forbindelse til dette net.
- 8 Fjern markeringen fra **Bærbart Wi-Fi-hotspot**-afkrydsningsfeltet, når du vil stoppe med at dele dataforbindelsen via Wi-Fi®.

For at omdøbe eller sikre dit bærebare hotspot

- 1 På **Startskærm** skal du tappe på .
- 2 Find og tap på **Indstillinger** > **Mere...** > **Internetdeling og bærbart hotspot**.
- 3 Tap på **Konfiguration af Wi-Fi-hotspot**.
- 4 Indtast nettets **Netværk-SSID**.
- 5 Tap på feltet **Sikkerhed** for at vælge en sikkerhedstype.
- 6 Indtast eventuelt en adgangskode.
- 7 Tap på **Gem**.

VPN'er (Virtual Private Networks)

Anvend enheden til at oprette forbindelse til VPN'er, som giver dig ekstern adgang til ressourcer på et beskyttet lokalt netværk. VPN-forbindelser anvendes f.eks. ofte af virksomheder og uddannelsesinstitutioner til brugere med behov for at få adgang til intranet og andre interne tjenester, når de befinder sig uden for det interne netværk, f.eks. når de er på rejse.

VPN-forbindelser kan oprettes på mange måder afhængigt af netværket. Visse netværk kræver, at du overfører og installerer et sikkerhedscertifikat på enheden. Kontakt virksomhedens eller organisationens netværksadministrator for at få detaljerede oplysninger om at oprette forbindelse til VPN'et.

Sådan tilføjer du et virtuelt privat netværk

- 1 Tap på på **Startskærm**.
- 2 Find og tap på **Indstillinger** > **Mere...** > **VPN**.
- 3 Tap på **Tilføj VPN-profil**.
- 4 Vælg typen af VPN, der skal tilføjes.
- 5 Angiv dine VPN-indstillinger.
- 6 Tap på **Gem**.

Sådan tilslutter du til et virtuelt privat netværk

- 1 Tap på  på **Startskærm**.
- 2 Find og tap på **Indstillinger** > **Mere...** > **VPN**.
- 3 På listen over tilgængelige netværk skal du tappe på det VPN, som du vil oprette forbindelse til.
- 4 Angiv de krævede oplysninger.
- 5 Tap på **Tilslut**.

Sådan afbryder du forbindelse fra et VPN

- 1 Træk statuslinjen nedad.
- 2 Tap på beskeden om VPN-forbindelsen for at deaktivere den.

Sådan deles indhold med DLNA Certified™-enheder


Du kan få vist eller afspille medieindhold gemt på enheden på andre enheder, f.eks. et tv eller en computer. Sådanne enheder skal være DLNA Certified™ af Digital Living Network Alliance og alle enheder skal have oprettet forbindelse med det samme **Wi-Fi®**-net for at telefonens indhold kan deles. Du kan også få vist eller afspille indhold fra andre DLNA Certified™-enheder på enheden.

Når du har konfigureret deling af indhold mellem enheder, kan du f.eks. lytte til musikfiler gemt på hjemmecomputeren fra enheden, eller få vist fotos taget med telefonkameraet på et tv med stor skærm.


Sådan afspilles filer fra andre DLNA Certified™-enheder på enheden

Når du afspiller filer fra andre DLNA Certified™-enheder på enheden, fungerer denne anden enhed som en server. Med andre ord, den deler indhold over et net. Serverenheden skal have indholdsdelingsfunktionen aktiveret og give adgangstilladelse til enheden. Den skal også have oprettet forbindelse til samme **Wi-Fi®** net som enheden.


For at afspille en delt nummer på enheden

- 1 Sørg for at enheden som du vil dele filer med har oprettet forbindelse til samme **Wi-Fi®**-netværk som enheden.
- 2 Tap fra **Startskærm**, på , find og tap derefter på **WALKMAN**.
- 3 Tap på **Musik** for at åbne musikbiblioteket.
- 4 Vælg en enhed fra listen med enheder, der har oprettet forbindelse.
- 5 Gennemse mapperne med enheder, der har oprettet forbindelse, og vælg nummeret du vil afspille. Afspilning af nummeret starter automatisk.

For at afspille en delt video på enheden

- 1 Sørg for at enheden som du vil dele filer med har oprettet forbindelse til samme **Wi-Fi®**-netværk som enheden.
- 2 Tap fra **Startskærm**, på , find og tap derefter på **Film** > **Enheder**.
- 3 Vælg en enhed fra listen med enheder, der har oprettet forbindelse.
- 4 Gennemse mapperne med enheder, der har oprettet forbindelse, og vælg videoen du vil afspille.

For at få vist et delt foto på enhed





- 1 Sørg for at enheden som du vil dele filer med har oprettet forbindelse til samme **Wi-Fi®**-netværk som enheden.
- 2 Fra **Startskærm**, tap på .
- 3 Find og tap på **Album** > **Mine album**. Alle dine tilgængelige online album og tilsluttede enheder vises.
- 4 Vælg en enhed fra listen med enheder, der har oprettet forbindelse.
- 5 Gennemse tilsluttede enheders mapper og vælg et foto at få vist.

Sådan forbereder afspilning af indhold fra enheden på DLNA Certified™-enheder

Før du kan få vist eller afspille mediefiler fra enheden på andre DLNA Certified™-enheder, skal du oprette fildeling på enheden. Enhederne som du deler indhold med

kaldes klientenheder. F.eks. kan et tv, computer eller tavle-pc fungere som klientenheder. Enheden fungerer som en medieserver, når det gør indhold tilgængelig for klientenheder. Når du anvender fildeling på enheden, skal du også give adgangstilladelse til klientenheder. Når du har gjort det, vises sådanne enheder som registrerede enheder. Enheder, der afventer adgangstilladelse er opført som ventende enheder.

Sådan konfigurerer du fildeling med andre DLNA Certified™-enheder

- 1 Opret forbindelse mellem enheden og et **Wi-Fi®** -netværk.
 - 2 På din **Startskærm** skal du tappe på  og derefter finde og tappe på .
 - 3 Tap på **Musik** for at åbne musikbiblioteket.
 - 4 Tryk på , og tap derefter på **Medieserver**.
 - 5 Træk skyderen for at slå funktionen **Del indhold** til.  vises på statuslinjen. Enheden kan nu fungere som en medieserver.
 - 6 Opret forbindelse mellem computeren eller andre enheder og det samme **Wi-Fi®** -netværk som din enhed.
 - 7 Der vises en besked på enhedens statuslinje. Åbn beskeden, og angiv de nødvendige adgangstilladelser til andre enheder.
- ! De instruktioner, der er beskrevet ovenfor, kan variere afhængigt af de anvendte klientenheder. Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til klientenheden. Hvis enheden ikke kan oprette forbindelse, skal du kontrollere, at **Wi-Fi®** -netværket fungerer.
- 💡 Du kan også få adgang til menuen **Medieserver** under **Indstillinger > Mere... > Indstillinger for medieserver**. Hvis du lukker visningen **Medieserver**, fortsætter funktionen med at køre i baggrunden.

For at stoppe fildeling med andre DLNA Certified™-enheder

- 1 Tap fra **Startskærm**, på , find og tap derefter på .
- 2 Tap på **Musik** for at åbne musikbiblioteket.
- 3 Tryk på , og tap derefter på **Medieserver**.
- 4 Træk skyderen for at slå **Del indhold**-funktionen fra.




For at anvende adgangstilladelser for en afventende enhed

- 1 Tap fra **Startskærm**, på , find og tap derefter på .
- 2 Tap på **Musik** for at åbne musikbiblioteket.
- 3 Tryk på , og tap derefter på **Medieserver**.
- 4 Vælg en enhed fra **Ventende enheder**-listen.
- 5 Vælg et adgangstilladelsesniveau.





For at ændre navnet på en registreret tjeneste

- 1 Tap fra **Startskærm**, på , find og tap derefter på .
- 2 Tap på **Musik** for at åbne musikbiblioteket.
- 3 Tryk på , og tap derefter på **Medieserver**.
- 4 Vælg en enhed fra listen **Registrerede enheder**, vælg derefter **Skift navn**.
- 5 Indtast et nyt navn til enheden.

For at ændre adgangsniveau for en registreret tjeneste

- 1 Tap fra **Startskærm**, på , find og tap derefter på .
- 2 Tap på **Musik** for at åbne musikbiblioteket.
- 3 Tryk på , og tap derefter på **Medieserver**.
- 4 Vælg en enhed fra **Registrerede enheder**-listen.
- 5 Tap på **Skift adgangsniveau**, og vælg en indstilling.

For at få hjælp til at dele indhold med andre DLNA Certified™-enheder




- 1 Tap fra **Startskærm**, på , find og tap derefter på .
- 2 Tap på **Musik** for at åbne musikbiblioteket.
- 3 Tryk på , og tap derefter på **Medieserver**.
- 4 Tap på .

Sådan afspilles filer på en Digital Media Renderer-enhed

Vha. DLNA™-teknologi, kan du skubbe medieindhold gemt på enheden til en anden enhed tilsluttet samme **Wi-Fi®** -net. Den anden enhed skal kunne fungere som en Digital Media Renderer (DMR)-enhed, hvilket betyder at den kan gengive eller afspille indhold modtaget fra enheden. En DMR-enhed kan f.eks. være et tv med DLNA-funktion eller en pc med Windows® 7 eller højere.




- ! Indstillingerne til at aktivere Digital Media Renderer kan variere afhængigt af den anvendte enhed. Du kan finde flere oplysninger i de respektive enheders brugervejledninger.

Sådan får du vist fotos og videoer fra enheden på en DMR-enhed

- 1 Sørg for, at du har konfigureret DMR-enheden korrekt, og at den har oprettet forbindelse til samme **Wi-Fi®** -netværk som din enhed.
- 2 Tap på  på din **Startskærm**.
- 3 Find og tap på **Album**.
- 4 Find og åbn den fil, du vil have vist.
- 5 Tap på skærmen for at få vist værktøjslinjerne, tap derefter på , og vælg en DMR-enhed at dele indhold med. De valgte filer bliver afspillet i kronologisk rækkefølge på den enhed, du vælger.
- 6 Tap på , og vælg enheden for at afbryde forbindelsen til DMR-enheden. Afspilning af filen stopper på DMR-enheden, men den bliver fortsat afspillet på enheden.

- 💡 Du kan også dele en video fra programmet Film på enheden ved at tappe på videoen og derefter tappe på .

Sådan afspiller du et musiknummer fra enheden på en DMR-enhed

- 1 Sørg for, at du har konfigureret DMR-enheden korrekt, og at den har oprettet forbindelse til samme **Wi-Fi®** -netværk som din enhed.
- 2 På din **Startskærm** skal du tappe på  og derefter finde og tappe på **WALKMAN**.
- 3 Tap på **Musik** for at åbne musikbiblioteket.
- 4 Vælg en musikkategori, og find det nummer, du vil dele, og tap derefter på nummeret.
- 5 Tap på , og vælg en DMR-enhed at dele indholdet med. Nummeret afspilles automatisk på den enhed, du vælger.
- 6 Tap på , og vælg enheden for at afbryde forbindelsen til DMR-enheden. Afspilning af nummeret stopper på DMR-enheden, men det afspilles fortsat på enheden.

Trådløs Bluetooth™-teknologi



Anvend funktionen Bluetooth™ til at sende filer til andre Bluetooth™-kompatible enheder eller oprette forbindelse til håndfrit tilbehør. Aktivér enhedens Bluetooth™-funktion, og opret trådløs forbindelse til andre Bluetooth™-kompatible enheder, såsom computere, håndfrit tilbehør og telefoner. Bluetooth™-forbindelser fungerer bedst inden for en afstand på 10 meter uden massive genstande imellem. I visse tilfælde skal du parre enheden manuelt med andre Bluetooth™-enheder.

- ! Interoperabilitet og kompatibilitet mellem Bluetooth™-enheder kan variere.

For at slå Bluetooth™-funktionen til og gøre telefonen synlig

- 1 Fra **Startskærm**, tap på .
- 2 Find og tap på **Indstillinger**.
- 3 Tap på tænd/sluk-kontakten ved siden af **Bluetooth** for at slå Bluetooth™-funktionen til.
- 4 Tap på **Bluetooth**. Enheden og en liste med tilgængelige Bluetooth™-enheder vises.
- 5 Tap på enheden navn for at gøre enheden synlig for andre Bluetooth™-enheder.


For at justere enhedens synlighedstid for andre Bluetooth™-enheder

- 1 Tap på  på **Startskærm**.
- 2 Find og tap på **Indstillinger** > **Bluetooth**.
- 3 Tryk på , og vælg **Timeout for synlighed**.
- 4 Vælg en indstilling.

Sådan navngives enheden

Du kan give enheden et navn. Dette navn vises til andre enheder, når du har slået et Bluetooth™-funktionen til, og enheden er indstillet til at være synlig.

For at give enheden et navn

- 1 Kontrollér, at Bluetooth™-funktionen er slået til.
- 2 Tap på  på **Startskærm**.
- 3 Find og tap på **Indstillinger** > **Bluetooth**.
- 4 Tryk på , og vælg **Omdøb telefon**.
- 5 Angiv et navn for enheden.
- 6 Tap på **Omdøb**.

Parring med en anden Bluetooth™-enhed

Du kan parre enheden med en anden enhed, f.eks. et Bluetooth™-headset eller et Bluetooth™-sæt til bilen, og anvende disse andre enheder til at foretage og modtage opkald.

Når du har parret enheden med en Bluetooth™-enhed, husker enheden parringen. Når du parrer enheden med en Bluetooth™-enhed, bliver du muligvis bedt om at angive en passcode. Enheden prøver automatisk den generiske passcode 0000. Hvis den ikke virker, kan du finde oplysninger om at få enhedens passcode i Bluetooth™-enhedens brugervejledning. Det er ikke nødvendigt at indtaste denne passcode igen, næste gang du opretter forbindelse til en parret Bluetooth™-enhed.

Visse Bluetooth™-enheder, f.eks. de fleste Bluetooth™-headsets, kræver, at du både parrer med og opretter forbindelse med en anden enhed.

Du kan parre enheden med flere Bluetooth™-enheder, men du kan kun oprette forbindelse til én Bluetooth™-profil ad gangen.

For at parre enheden med en anden Bluetooth™-enhed

- 1 Kontrollér, at Bluetooth™-funktionen på den enhed, du vil parre enheden med, er aktiveret og synlig for andre Bluetooth™-enheder.
- 2 På **Startskærm** skal du tappe på .
- 3 Find og tap på **Indstillinger** > **Bluetooth**. Alle tilgængelige Bluetooth™-enheder vises på en liste.
- 4 Vælg den Bluetooth™-enhed, som du vil parre med enheden.
- 5 Indtast om nødvendigt en passcode eller bekræft den samme passcode på begge enheder. Enheden og Bluetooth™-enheden er nu parret.

For at oprette forbindelse for enheden til en anden Bluetooth™-enhed

- 1 Hvis du tilslutter en Bluetooth-enhed, der kræver, at du parrer enheden inden tilslutning, skal du følge de relevante trin for at parre enheden med denne enhed.
- 2 Fra **Startskærm**, tap på .
- 3 Find og tap på **Indstillinger** > **Bluetooth**.
- 4 Tap på den Bluetooth™-enhed, du vil slutte til enhed.

Sådan ophæver du parringen med en Bluetooth™-enhed


- 1 På **Startskærm** skal du tappe på .
- 2 Find og tap på **Indstillinger** > **Bluetooth**.
- 3 Under **Forbundne enheder** skal du tappe på  ved siden af navnet på den enhed, du vil ophæve parringen med.
- 4 Tap på **Ophæv parring**.

Sådan sendes og modtages elementer vha. Bluetooth™-teknologi

Del elementer med andre Bluetooth™-kompatible enheder, f.eks. telefoner eller computere. Du kan sende og modtage mange slags elementer vha. Bluetooth™-funktionen, f.eks.:

- Fotos og videoer
- Musik og andre lydfil
- Kontaktpersoner
- Websider

For at sende elementer vha. Bluetooth™

- 1 **Modtagerenhed:** Sørg for at Bluetooth™-funktionen er slået til og at enheden er synlig for andre Bluetooth™-enheder.
- 2 **Sendeeenheden:** Åbn programmet, der indeholder elementet, som du vil sende og rul til elementet.
- 3 Afhængigt af programmet og det element, du vil sende, skal du måske – som eksempel – berøre og holde på elementet, åbne elementet og trykke på . Der kan være andre måder at sende et element.
- 4 Vælg **Bluetooth**.
- 5 Slå Bluetooth™ til, hvis du bliver bedt om det.
- 6 Tap på navnet på den modtagende enhed.
- 7 **Modtagerenhed:** Acceptér, hvis du bliver spurgt, forbindelsen.
- 8 **Sendeeenheden:** Bekræft, hvis du bliver bedt om det, overførslen til den modtagende enhed.
- 9 **Modtagerenhed:** Acceptér indgående element.

For at modtage elementer vha. Bluetooth™

- 1 Sørg for at Bluetooth™-funktionen er slået til og er synlig for andre Bluetooth™-enheder.
- 2 Sendeeenheden begynder nu at sende data til enheden.
- 3 Indtast samme adgangskode på begge enheder eller bekræft den foreslåede adgangskode, hvis du bliver spurgt om det.
- 4 Når du får en besked om en indgående fil til enheden, så træk statuslinjen nedad og tap på beskeden for at acceptere filoverførslen.
- 5 Tap på **Accepter** for at starte filoverførslen.
- 6 For at få vist status for overførslen, ved at trække statuslinjen nedad.
- 7 For at åbne et modtaget element, træk statuslinjen nedad og tap og den relevante besked.

Sådan viser du filer, du har modtaget med Bluetooth™

- 1 Tap på  på **Startskærm**.
- 2 Find og tap på **Indstillinger > Bluetooth**.
- 3 Tryk på  og vælg **Vis modtagne filer**.

Sådan opretter enheden forbindelse til en computer

Opret forbindelse mellem enheden og en computer, og begynd at overføre billeder, musik og andre filtyper. Den nemmeste måde at oprette forbindelse er at anvende et USB-kabel eller trådløs Bluetooth-teknologi.

Når du opretter forbindelse for enheden til computeren vha. et USB-kabel, bliver du bedt om at installere programmet PC Companion på computeren. Med programmet PC Companion kan du få adgang til flere computer programmer, der kan overføre og organisere mediefiler, opdatere enheden, synkronisere enhedens indhold m.v.

- ! Du kan muligvis ikke overføre visse copyright-beskyttede materialer fra enheden til en computer.

Sådan overfører og håndterer du indhold ved hjælp af et USB-kabel

Anvend et USB-kabel til at oprette forbindelse mellem computer og enheden for nemt at overføre og håndtere dine filer. Når der er oprettet forbindelse mellem de to enheder, kan

du trække og slippe indhold mellem enheden og computeren eller mellem enhedens interne lager og SD-kort, vha. computerens filhåndtering.

Hvis du overfører musik, video, billeder eller andre mediefiler til enheden, er det bedst at anvende programmet Media Go™ på computeren. Media Go™ konverterer mediefiler, så de kan anvendes på enheden.

For at overføre indhold mellem enheden og computer vha. et USB-kabel

- 1 Sådan anvendes et USB-kabel til at oprette forbindelse for enheden til en computer. **Internt lager tilsluttet** vises i statuslinjen.
- 2 **Computer:** Åbn Microsoft® Windows® Stifinder fra skrivebordet og vent, indtil enhedens interne lager vises som en ekstern disk i Microsoft® Windows® Stifinder.
- 3 **Computer:** Træk og slip de ønskede filer mellem enheden og computeren.

Sådan overfører du indhold mellem det interne lager og et SD-kort via USB

- 1 Slut enheden til en computer ved hjælp af et USB-kabel. **Internt lager og SD-kort tilsluttet** vises på statuslinjen på enhedens skærm.
- 2 **Computer:** Åbn Microsoft® Windows® Stifinder fra skrivebordet, og vent, indtil enhedens interne lager og SD-kort vises som en ekstern disk i Microsoft® Windows® Stifinder.
- 3 **Computer:** Træk og slip de ønskede filer mellem enhedens interne lager og SD-kortet.

For at overføre filer direkte fra internt lager til et SD-kort i enheden

- 1 Fra **Startskærm**, tap på .
- 2 Find og tap på **Indstillinger** > **Lagerplads** > **Overfør data til SD-kort**.
- 3 Markér filtyperne du vil overføre til SD-kortet.
- 4 Tap på **Overfør**.

💡 Den direkte overførselsmetode betyder at det ikke er nødvendigt med en USB kabel-forbindelse.

Overførsel af filer vha. medieoverførselstilstand over et Wi-Fi®-netværk


Du kan overføre filer mellem enheden og andre MTP-kompatible enheder, som f.eks. en computer, vha. en Wi-Fi®-forbindelse. Før du opretter forbindelse, skal du først parre de to enheder. Hvis du overfører musik, video, billeder eller andre mediefiler mellem enheden og en computer, er det bedst at anvende programmet Media Go™ på computeren. Media Go™ konverterer mediefiler, så de kan anvendes på enheden.

💡 For at bruge denne funktion skal du bruge en Wi-Fi®-understøttet enhed, der understøtter medieoverførsel, som f.eks. en computer, der kører med Microsoft® Windows Vista® eller Windows® 7.

Trådløs paring af enheden med en computer ved hjælp af medieoverførselstilstand


- 1 Sørg for, at medieoverførselstilstand er aktiveret på enheden. Den er normalt som standard aktiveret.
 - 2 Slut enheden til computeren ved hjælp af et USB-kabel.
 - 3 **Computer:** Når navnet på enheden vises på skærmen, skal du klikke på *Netværkskonfiguration* og følge anvisningerne for at parre computeren.
 - 4 Når du har fuldført paringen, skal USB-kablet tages fra begge enheder.
- ! Ovenstående anvisninger fungerer kun, hvis Windows® 7 er installeret på din computeren, og computeren har forbindelse til et Wi-Fi®-adgangspunkt via et netværkskabel.

Trådløs tilslutning af parrede enheder i medieoverførselstilstand


- 1 Sørg for, at medieoverførselstilstand er aktiveret på enheden. Den er normalt som standard aktiveret.
- 2 Fra **Startskærm**, tap på .
- 3 Find og tap på **Indstillinger** > **Xperia™** > **USB-forbindelse**.
- 4 Tap på den parrede enhed, som du vil oprette forbindelse til, under **Enheder, der er tillid til**.
- 5 Tap på **Tilslut**.

! Kontroller, at Wi-Fi®-funktionen er slået til.

Afbrydelse af forbindelsen til en trådløst parret enhed i medieoverførselstilstand

- 1 Fra **Startskærm**, tap på .
- 2 Find og tap på **Indstillinger** > **Xperia™** > **USB-forbindelse**.
- 3 Tap på den parrede enhed, som du vil afbryde forbindelsen til, under **Enheder, der er tillid til**.
- 4 Tap på **Afbryd forbindelsen**.

For at fjerne en parring med en anden enhed

- 1 Fra **Startskærm**, tap på .
- 2 Find og tap på **Indstillinger** > **Xperia™** > **USB-forbindelse**.
- 3 Tap på den parrede enhed, som du vil fjerne.
- 4 Tap på **Glem**.

PC Companion

PC Companion er et computerprogram, der giver dig adgang til flere funktioner og tjenester, der hjælper dig med at overføre musik, videoklip og billeder til og fra enheden. Du kan også bruge PC Companion til at opdatere enheden og få den nyeste tilgængelige software. Installationsfilerne til PC Companion er gemt på enheden, og installationen startes fra enheden, når du tilslutter den til en pc med et USB-kabel.

Du skal bruge en computer med internetforbindelse, og som kører med et af følgende operativsystemer for at bruge PC Companion:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP (Service Pack 3 eller nyere)

Sådan startes PC Companion

- 1 Sørg for, at PC Companion er installeret på din pc.
- 2 Åbn programmet PC Companion på pc'en, og klik derefter på **Start** for at åbne de funktioner, du vil bruge.

Media Go™

Med computerprogrammet Media Go™ kan du overføre og håndtere medieindhold på telefonen og computeren. Du kan installere og få adgang til Media Go™ fra PC Companion-programmet.

Hvis du vil anvende Media Go™, skal du have et af følgende operativsystemer:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP, Service Pack 3 eller nyere

Sådan overfører du indhold via programmet Media Go™

- 1 Tilslut telefonen til en computer vha. et understøttet USB-kabel.
- 2 **Telefon:** På statuslinjen vises **Internt lager tilsluttet**.
- 3 **Computer:** Åbn først programmet PC Companion på pc'en. Klik i PC Companion på **Media Go** for at starte programmet Media Go™. Du skal i nogle tilfælde vente på, at Media Go™ installeres.
- 4 Brug Media Go™, og træk og slip filer mellem computeren og telefonen.

Sådan scannes strejkode med NeoReader™-programmet

Om scanning med programmet NeoReader™

Anvend din enhed som en strejkodescanner for at finde ud af mere om de elementer, du scanner. Hvis du f.eks. ser en jakke i et blad og gerne vil finde nærmeste forhandler for at købe den. Hvis annoncen indeholder en strejkode, bruger programmet NeoReader™ koden til at få adgang til mobilt webindhold, såsom en webside med flere produktoplysninger eller et kort over de nærmeste forhandlere. NeoReader™ understøtter de fleste standardtyper strejkoder.

Sådan starter du NeoReader™programmet

- 1 Tap på  på **Startskærm**.
- 2 Find og tap på  **NeoReader™**.

For at scanne en strejkode







- 1 Når programmet NeoReader™ er åbent, skal du holde enheden over strejkoden, indtil hele strejkoden er synlig i søgeren.
- 2 Enheden scanner automatisk strejkoden og vibrerer, når strejkoden er genkendt.

Sådan indtaster du en strejkode manuelt

- 1 Når programmet NeoReader™ er åbent, skal du tappe på .
- 2 Indtast strejkodens tali tekstfeltet, tap derefter på **GO!**.

Menuoversigt for programmet NeoReader™

Disse menuindstillinger er tilgængelige i programmet NeoReader™:

	Tap at åbne flere indstillinger
	Indtast strejkodens tal manuelt. Denne indstilling kan anvendes, hvis kameraet har problemer med at læse strejkoden
	Få vist en liste med tidligere scannede strejkoder
	Få vist oplysninger om programmet NeoReader™. Læs mere om forskellige strejkodetyper og om, hvordan du kan anvende NeoReader™
	Vælg dine personlige indstillinger f.eks. sprog eller land. Disse oplysninger anvendes til at tilpasse strejkodeindhold. Du kan også vælge præferencer for, hvordan du vil anvende programmet NeoReader™
	Send en SMS for at invitere en ven til at hente programmet NeoReader™

Smart Connect

Om Smart Connect

Anvend Smart Connect-programmet til at indstille hvad der sker i enheden når du tilslutter eller frakobler et tilbehør. Du kan også bruge den til at anvende en specifik handling eller en gruppe af handlinger til at starte enheden på bestemte tidspunkter af dagen.


Du kan f.eks. når du oprette forbindelse for dit headset eller hovedtelefonen, anvende en hændelse så at de følgende handlinger startes på enheden:

- Mellem 7:00 og 9:00, når du pendler til arbejde, starter WALKMAN-afspilleren og webbrowseren åbner morgenavisen. Ringetone's lydstyrke anvendes til at vibrere.
- I kontortiden åbner en app til conferenceopkald på enheden.
- På vej tilbage fra arbejde, starter FM-radioen og en note-app med din indkøbsliste åbnes.

For at starte Smart Connect-programmet



- 1 Tap på  på **Startskærm**.
- 2 Find og tap på **Smart Connect**.

For at oprette en Smart Connect-hændelse

- 1 Start Smart Connect-programmet. Tap, hvis du åbner Smart Connect for første gang, på **OK** for at lukke introduktionsskærmen.
- 2 Tap på **Hændelser**-fanen, på **+**.
- 3 Giv hændelsen et navn, tap derefter på **Opret**.
- 4 Tilføj under **Hvornår**, enten et tilbehør eller et tidsinterval eller begge.
- 5 Tilføj under **Foretag dig dette**, hvad du vil have til at ske i enheden.
- 6 Tilføj under **Ved afslutning** hvad du vil have til at ske, når du frakobler tilbehøret eller når tidsintervallet udløber. Hvis begge disse betingelser er anvendt, starter handlingerne enten, når du frakobler tilbehøret, eller når tidsintervallet udløber.
- 7 Tryk for at gemme hændelsen på .

 For at tilføje et Bluetooth™-tilbehør, skal du først parre det med enheden.

For at redigere en Smart Connect-hændelse

- 1 Start Smart Connect-programmet.
- 2 Tap på **Hændelser**-fanen, på en hændelse
- 3 Tap, hvis hændelsen er slukket, på .
- 4 Juster indstillingerne som ønsket.
- 5 Tryk for at gemme hændelsen på .

 Berør og hold for at slette en forkert indtastning på indtastning og tap derefter på **Slet**.

Synkronisering af data på enheden

Om at synkronisere data på Enheden

Du kan synkronisere kontakter, e-mail, kalenderhændelser og andre oplysninger med enheden fra flere e-mail-konti, synkroniseringstjenester og andre typer konti, afhængigt af de programmer der er installeret på enheden. Synkronisering af enheden med andre oplysningskilder er en nem og praktisk måde at være opdateret.

Sådan synkroniserer du med Google™

Synkroniser telefonen med forskellige Google™-tjenester for at holde oplysninger opdateret, uanset hvilken enheden du anvender Google™-kontoen fra. Du kan f.eks. synkronisere data for dine kontakter, Gmail™, kalender og webbrowser.


Sådan konfigureres en Google™-konto til synkronisering

- 1 Tap på  fra din **Startskærm**.
- 2 Tap på **Indstillinger** > **Tilføj konto** > **Google**.
- 3 Følg anvisningerne i registreringsguiden for at oprette en Google™-konto, eller log ind, hvis du allerede har en konto.
- 4 Marker afkrydsningsfeltet **Sikkerhedskop. og gendan.**, hvis du vil sikkerhedskopiere data til din Google™-konto, og tap derefter på **Næste**.
- 5 Tap på den Google™-konto, du netop har oprettet, og tap derefter på de elementer, der skal synkroniseres.


Sådan synkroniserer du manuelt med din Google™-konto

- 1 Fra **Startskærm**: Tap på .
- 2 Tap på **Indstillinger** > **Google**.
- 3 Tap på den Google™-konto, du vil synkronisere.
- 4 Tryk på , og tap på **Synkroniser nu**.



Sådan synkroniseres et program med en Google™-konto

- 1 Tap på  fra din **Startskærm**.
- 2 Tap på **Indstillinger** > **Google**.
- 3 Tap på Google™-kontoen, som du vil synkronisere med. Der vises en liste med programmer, som kan synkroniseres med Google-kontoen.
- 4 Tap på programmet, som du vil synkronisere med den valgte Google-konto.

For at synkronisere webbrowserdata

- 1 Fra **Startskærm**, tap på .
- 2 Tap på **Indstillinger** > **Google**.
- 3 Tap på Google™-kontoen, som du vil synkronisere med, tap derefter på **Synkroniser browser**.

Sådan fjernes en Google™-konto


- 1 Tap på  fra din **Startskærm**.
- 2 Tap på **Indstillinger** > **Google**.
- 3 Tap på Google™-kontoen, som du vil fjerne fra listen med konti.
- 4 Tryk på , og tap derefter på **Fjern konto**.
- 5 Tap igen på **Fjern konto** for at bekræfte.

Synkroniserer virksomhedens e-mail, kalender og kontakter

Åbn virksomhedens e-mail, kalenderaftaler og kontakter direkte fra enheden. Få vist og håndter dem lige så nemt som fra en computer. Efter installation kan du finde oplysninger om **E-mail**, **Kalender** og **Kontakter** programmer.

- ! For at få adgang til funktionaliteten beskrevet ovenfor, skal virksomhedens oplysninger være gemt på en Microsoft® Exchange-server.



For at konfigurere virksomhedens e-mail, kalender og kontakter

- 1 Tap på  på **Startskærm**.
- 2 Tap på **Indstillinger** > **Tilføj konto** > **Exchange ActiveSync**.
- 3 Indtast din virksomheds e-mail-adresse og adgangskode.
- 4 Tap på **Næste**. Enheden begynder at hente dine kontoinformationer. Kontakt, hvis det mislykkedes virksomhedens netadministrator for flere oplysninger.
- 5 Tap på **OK** for at tillade, at virksomhedens server styrer enheden.
- 6 Vælg, hvilke data du vil synkronisere med enheden, som f.eks. kontakter og kalenderregistreringer.
- 7 Om ønsket kan du aktivere enhedsadministratoren for at tillade virksomhedsserveren at styre visse sikkerhedsfunktioner på enheden. Du kan f.eks. tillade, at virksomhedsserveren indstiller adgangskoderegler og indstiller lagerkryptering.
- 8 Indtast, når opsætningen er færdig, et navn for virksomhedens konto.



For at redigere virksomhedens e-mail, kalender og kontakter

- 1 Tap på  på **Startskærm**.
- 2 Tap på **E-mail**, og tap derefter på .
- 3 Tap på **Indstillinger** og vælg en datakonto.
- 4 Tilpas de ønskede indstillinger.

Indstilling af et synkroniseringsinterval for en virksomhedskonto

- 1 Tap på  på **Startskærm**.
- 2 Tap på **E-mail**, og tap derefter på .
- 3 Tap på **Indstillinger** og vælg en datakonto.
- 4 Tap på **Kontrolfrekvens for indbakke**, og vælg et interval.


For at fjerne en konto

- 1 Tap på  på **Startskærm**.
- 2 Tap på **Indstillinger** > **Exchange ActiveSync**, vælg derefter på virksomhedskontoen.
- 3 Tap på , og tap derefter på **Fjern konto**.
- 4 Tap igen på **Fjern konto** for at bekræfte.



Sådan synkroniseres med Facebook™

Der er to måder at anvende Facebook™ på enheden. Du kan anvende standard Facebook-programmer til at få adgang til din online Facebook-konto, eller du kan synkronisere Facebook-kontoen med enheden og dele indhold mellem Facebook™ og en række andre programmer. Du kan f.eks. dele musik i "WALKMAN"-programmet på enheden via Facebook. For at synkronisere enheden med Facebook, skal du først oprette en "Xperia™ with Facebook"-konto – en løsning udviklet af Sony for at aktivere nem integration.

For at konfigurere en "Xperia™ med Facebook"-konto på enheden

- 1 Tap på  på **Startskærm**.
- 2 Tap på **Indstillinger** > **Tilføj konto** > **Xperia™ med Facebook**.
- 3 Følg vejledningen på skærmen for at logge på din Facebook™-konto eller at oprette en ny konto.

For manuelt at synkronisere en "Xperia™ med Facebook"-konto

- 1 Tap på  på **Startskærm**.
- 2 Tap på **Indstillinger** > **Xperia™ med Facebook**.
- 3 Vælg kontoen, som du vil synkronisere.
- 4 Tryk på , og tap derefter på **Synkroniser nu**.

For at fjerne en "Xperia™ med Facebook"-konto

- ! Når du fjerner en "Xperia™ med Facebook"-konto fra enheden, slettes den tilhørende Facebook-onlinekonto ikke, og du kan stadig få adgang til den fra en computer.
- 1 Tap på  på **Startskærm**.
 - 2 Tap på **Indstillinger** > **Xperia™ med Facebook**.
 - 3 Vælg kontoen, som du vil fjerne.
 - 4 Tryk på , og tap derefter på **Fjern konto**.
 - 5 Tap igen på **Fjern konto** for at bekræfte.

Kort og positioner

Om placeringstjenester

Anvend enheden til at finde ud af, hvor du er. Der er to metoder: GPS og trådløse netværk. Aktivér indstillingen for trådløse netværk, hvis du kun har brug for den omtrentlige position og vil have den hurtigt. Aktivér GPS-indstillingen, hvis du vil have en mere nøjagtig position og har frit udsyn til himlen. I situationer, hvor forbindelsen til det trådløse netværk er svag, bør du aktivere begge indstillinger for at sikre, at din position findes.

- ! Sony garanterer ikke for nøjagtigheden af placeringstjenester, herunder, men ikke begrænset til, navigeringstjenester.

Sådan anvender du GPS

Enheden har en GPS (global positioning system) -modtager, der beregner din position ved hjælp af satellitsignaler.


- ! Når du anvender funktioner, som beregner din placering ved hjælp af GPS-modtageren, skal du kontrollere, at du har frit udsyn til himlen.

For at aktivere GPS

- 1 Tap fra Startskærmen på .
- 2 Tap på **Indstillinger** > **Placeringstjenester**.
- 3 Markér **GPS-satellitter**-afkrydsningsfeltet.

Sådan får du den bedste ydelse

Første gang du anvender GPS'en, kan det tage 5 til 10 minutter, inden din position bliver fundet. For at hjælpe søgningen, skal du have frit udsyn til himlen. Stå stille og undlad at dække GPS-antennen (det markerede område på billedet). GPS-signaler kan passere gennem skyer og plastik, men ikke gennem de fleste faste genstande f.eks. bygninger og bjerge. Flyt til en anden position, hvis din position ikke er fundet efter et par minutter.

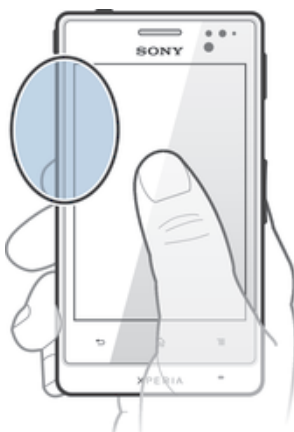

Google Maps™

Spor din nuværende position, se trafiksituationer i realtid, og få vist en detaljeret kørselsvejledning. Du kan hente og gemme kort på hukommelseskortet, inden du tager af sted, for at undgå høje omkostninger til roaming.


- ! Programmet Google Maps™ kræver brug af en internetforbindelse. Du kan blive opkrævet datagebyrer, når du opretter forbindelse til internettet fra enheden. Kontakt din

netværksoperatør for at få flere oplysninger. Programmet Google Maps™ er muligvis ikke tilgængeligt på alle markeder, i alle lande og i alle områder.

For at anvende Google Maps™

- 1 Tap på  på **Startskærm**.
 - 2 Find og tap på **Maps**.
- ! Hvis du vil bruge Google Maps™, skal du aktivere en af de placeringsmetoder, der er tilgængelige under **Indstillinger > Placerings tjenester**.

For at få mere at vide om Google Maps™

- Når du bruger Google Maps™, tryk på , og tap derefter på **Hjælp**.

Visning af venners position med with Google Latitude™

Tilmeld dig Google Latitude™ for at få vist på kort, hvor venner er, og del, hvor du er og andre oplysninger med dem.

Sådan anvendes Google Maps™ til at finde vej

Anvend Google Maps™-programmet til at få vist vej når du rejser til fods, med offentlig transport eller i bil. Du kan tilføje en genvej til en destination på startskærmen for at vist hurtig vej fra hvor du end er.

Opret, når du får vist et kort, forbindelse til internettet og data overføres til enheden. Så det er en god ide at hente og gemme kort på enheden du tager ud på en tur. På den måde kan du undgå høje omkostninger til roaming.

- ! Sony garanterer ikke for nøjagtigheden af kørselsvejledningstjenester.

Sådan anvendes Navigationsprogrammet

Brug Navigationsprogrammet i enheden til at få "turn-by-turn"-instruktioner om, hvordan du får fat i steder. Retningsangivelser bliver både talt og vist på skærmen.

- ! Navigationsprogrammet er muligvis ikke tilgængeligt på alle markeder.

Sådan starter du med at navigere

- 1 Tap fra Startskærmen på .
- 2 Find og tap på **Navigation**.

Brug af programmet Wisepilot™

Få talte instruktioner i hvordan du vejkryds for vejkryds kommer et sted hen. Du kan også håndtere ture og dele ruter og steder med venner via SMS, Twitter™ eller Facebook™.

- ! Wisepilot™ er muligvis ikke tilgængelig på alle markeder.

Sådan starter du Wisepilot™

- 1 Tap på  på **Startskærm**.
- 2 Find og tap på **Wisepilot for XPERIA™**.

Kalender og vækkeur



Kalender

Enheden har et kalenderprogram, som du kan bruge til at holde styr på dine aftaler. Hvis du har en Google™-konto, kan du også synkronisere enhedens kalenderprogram med internetkalenderen.

Indstilling af kalendervisningen


- 1 Tap fra **Startskærm**, på , find og tap derefter på **Kalender**.
- 2 Tap på **Måned**, **Uge** eller **Dag** for at vælge en indstilling.

Visning af flere kalendere


- 1 Tap fra **Startskærm**, på , find og tap derefter på **Kalender**.
- 2 Tryk på , og tap derefter på **Mine kalendere**.
- 3 Vælg de kalendere, du vil have vist.

For at oprette en kalenderhændelse



- 1 Tap fra **Startskærm**, på , tap derefter på **Kalender**.
- 2 Tap på **+**.
- 3 Indtast navn, klokkeslæt og sted samt en beskrivelse af hændelsen.
- 4 Vælg påmindelse for hændelsen. Du kan tilføje en ny påmindelse for hændelsen ved at trykke på **+**.
- 5 Tap eventuelt på **Flere** og vælg en anden indstilling under **Gentagelse**.
- 6 Tap på **Udfør**.

- ☀ Når aftaletidspunktet nærmer sig, viser enheden en kort besked som påmindelse. Desuden vises  på statuslinjen.

Visning af en hændelse i kalenderen

- 1 Tap på , på **Startskærm**, tap derefter på **Kalender**.
- 2 Tap på den hændelse, du vil have vist.

Sådan ændrer du kalenderindstillingerne

- 1 Tap på , på **Startskærm**, tap derefter på **Kalender**.
- 2 Tryk på , og tap derefter på **Indstillinger**.
- 3 Tap på indstillingen, du vil ændre og rediger det ønskede.


Vækkeur

Anvend enheden som et vækkeur, og vælg enhver lyd du har gemt på enheden som alarmsignal. Alarmen lyder ikke, hvis enheden er slukket. Men den lyder, når enheden er i lydløs.


Sådan åbner du vækkeuret

- 1 Tap på , på **Startskærm**.
- 2 Find og tap på **Alarm og ur**.

For at indstil en ny alarm

- 1 Tap fra Startskærmen på .
- 2 Find og tap på **Alarm og ur**.
- 3 Tap på **Tilføj alarm**.
- 4 Tap på **Tid** og juster tiden ved at rulle op og ned.
- 5 Tap på **Udfør**.
- 6 Rediger eventuelt andre alarmindstillinger.
- 7 Tap på **Udfør**.

For at redigere en eksisterende alarm


- 1 Tap på  på **Startskærm**.
- 2 Find og tap på **Alarm og ur**.
- 3 Tap på den alarm, der skal redigeres.
- 4 Tap på **Tid** og juster tiden ved at rulle op og ned.
- 5 Tap på **Udfør**.
- 6 Rediger eventuelt andre alarmindstillinger.
- 7 Tap på **Udfør**.

! Det klokkeslætsformat for alarmen, der vises, er det samme som det format, du vælger for de generelle klokkeslætsindstillinger, som f.eks. 12 timer eller 24 timer.

Sådan deaktiverer du en alarm

- 1 Tap på  på **Startskærm**.
- 2 Find og tap på **Alarm og ur**.
- 3 Tap på  ved siden af alarmen, du vil deaktivere.

Sådan aktiveres en eksisterende alarm

- 1 Tap på  på **Startskærm**.
- 2 Find og tap på **Alarm og ur**.
- 3 Tap på  ved siden af alarmen, du vil aktivere.


Sletning af en alarm

- 1 Tap på  på **Startskærm**.
- 2 Find og tap på **Alarm og ur**.
- 3 Berør og hold alarmen, du vil slette.
- 4 Tap på **Slet alarm**, og tap derefter på **Ja**.


Sådan angiver du en ringetone for en alarm

- 1 Tap på  på **Startskærm**.
- 2 Find og tap på **Alarm og ur**.
- 3 Tap på den alarm, der skal redigeres.
- 4 Tap på **Avancerede indst. for alarm** og fjern markeringen fra **Formatindstillinger**-afkrydsningsfeltet.
- 5 Tap på **Alarmlyd**, og vælg en indstilling.
- 6 Tap på **Udfør**, og tap derefter på **Udfør**.


Sådan indstiller du en tilbagevendende alarm

- 1 Tap på  på **Startskærm**.
- 2 Find og tap på **Alarm og ur**.
- 3 Tap på den alarm, der skal redigeres.
- 4 Tap på **Gentag**.
- 5 Marker afkrydsningsfelterne for de ønskede dage, og tap derefter på **OK**.
- 6 Tap på **Udfør**.

Sådan angiver du en titel for en alarm

- 1 Tap på  på **Startskærm**.
- 2 Find og tap på **Alarm og ur**.
- 3 Tap på den alarm, der skal redigeres.
- 4 Tap på **Avancerede indst. for alarm**, tap derefter på **Alarmtekst**-feltet og indtast et navn på alarmen.
- 5 Tap på **Udfør**.

Aktivering af funktionen vibration ved alarm

- 1 Tap på  på **Startskærm**.
- 2 Find og tap på **Alarm og ur**.
- 3 Tap på den alarm, der skal redigeres.
- 4 Tap på **Avancerede indst. for alarm**, markér derefter **Vibration**-afkrydsningsfeltet.
- 5 Tap på **Udfør**.

Sådan konfigurerer du alarmer, så de udløses, selvom enheden er i lydløs tilstand

- 1 Tap på  på din **Startskærm**.
- 2 Find og tap på **Alarm og ur**, og tap derefter for at vælge en alarm.
- 3 Tap på **Avancerede indst. for alarm**, og markér derefter afkrydsningsfeltet **Alarm i lydløs tilstand**.
- 4 Tap på **Udfør**.

Udskydelse af en alarm, når den lyder

- Tap på **Slumre - min..**

Deaktivering af en alarm fra, når den lyder

- Træk  til højre.

Support og vedligeholdelse

Sådan opdateres enheden

Opdater enheden med den seneste softwareversion for at få den optimale ydeevne og de seneste forbedringer.


Du kan anvende programmet Update center på enheden til at udføre en trådløs opdatering, eller du kan anvende programmet PC Companion på en computer til at udføre en opdatering med en USB-kabeltilslutning. Hvis du opdaterer trådløst, kan du anvende et mobilnetværk eller en Wi-Fi®-netforbindelse. Du skal blot huske at sikkerhedskopiere og lagre alle data, der er gemt på enheden, inden du starter opdateringen.

- ! Når du udfører en opdatering med programmet Update center, etableres en dataforbindelse, og der kan påløbe gebyrer. Endvidere afhænger muligheden for opdatering via et mobilnet af din operatør. Kontakt din netoperatør for at få flere oplysninger.


Sådan opdateres enheden trådløst

Anvend Update Center til at opdatere enheden trådløst. Du kan hente softwareopdateringer manuelt, eller du kan tillade at Update service automatisk opdaterer enheden, når overførsler bliver tilgængelige. Når funktionen til automatisk opdatering er aktiveret, vises en meddelelse på statuslinjen, hver gang en opdatering bliver tilgængelig.


For at hente softwareopdateringer manuelt fra Update center

- 1 Tap fra Startskærmen på .
 - 2 Find og tap på **Opdateringscenter**.
 - 3 Vælg den ønskede program- eller systemopdatering og tap på **Overfør**, eller tap på **Opd. alle** for at hente alle programopdateringer.
- ! Programopdateringer starter automatisk når de er hentet. Ved systemopdateringer skal du vente på, at enheden genstarter, og derefter installere opdateringen manuelt. Det kan medføre datagebyrer, når du henter opdateringer over mobilnet.

For at aktivere automatiske softwareopdateringer fra Update center-programmet

- 1 Tap fra Startskærmen på .
 - 2 Find og tap på **Opdateringscenter**.
 - 3 Tryk på , tap derefter på **Indstillinger**.
 - 4 Markér afkrydsningsfeltet **Tillad automatiske overførsler**, tap derefter på **Acceptér**. Opdateringer hentes nu automatisk, så snart de bliver tilgængelige.
- ! Det kan medføre datagebyrer, når du henter opdateringer over mobilnet.

For at installere systemopdateringer

- 1 Tap fra Startskærmen på .
- 2 Find og tap på **Opdateringscenter**.
- 3 Vælg en systemopdatering du vil installere, tap derefter på **Installér**.

Sådan opdateres enheden vha. USB-kabelforbindelse

Nogle opdateringer er ikke tilgængelige til trådløs overførsel. Der bliver vist meddelelser i statuslinjen for at informere dig om sådanne opdateringer. For at hente og køre opdateringerne, skal du have et USB-kabel og en computer, der kører programmet PC Companion. Du kan installere PC Companion på computeren vha. installationsfilerne gemt på enheden, eller du kan hente programmet direkte fra *PC Companion*.

For at hente programmet PC Companion fra enheden

- 1 Tilslut enhed til en computer vha. et USB-kabel.
 - 2 Når du bliver spurgt, skal du følge instruktionerne i enheden til at starte installation af PC Companion på computeren.
- 💡 PC Companion kan også hentes fra *PC Companion*.

Sådan henter du softwareopdateringer via et USB-kabelforbindelse

- 1 Installer programmet PC Companion på den computer, du bruger, hvis det ikke allerede er installeret.
- 2 Slut enheden til computeren ved hjælp af et USB-kabel.
- 3 **Computer:** Start programmet PC Companion. Efter et par øjeblikke, registrerer PC Companion enheden og søger efter ny software til den.
- 4 **Enhed:** Når der vises meddelelser i statuslinjen, skal du følge anvisningerne på skærmen for at foretage de relevante softwareopdateringer.

For at opdatere enheden vha. Apple® Mac®-computer


- 1 Installer programmet Sony™ Bridge for Mac på den Apple® Mac®-computer, du bruger, hvis det ikke allerede er installeret.
 - 2 Tilslut enhedens til Apple® Mac®-computeren vha. et USB-kabel.
 - 3 **Computer:** Start programmet Sony™ Bridge for Mac. Efter et øjeblik detekterer Sony™ Bridge for Mac-programmet enheden og søger efter ny telefonsoftware til den.
 - 4 **Computer:** Hvis der detekteres ny software, vises et popup-vindue. Følg instruktionerne på skærmen for at udføre de relevante softwareopdateringer.
- ! Programmet Sony™ Bridge for Mac kan overføres fra *Bridge for mac*.

Sådan nulstiller du enheden

Om nulstilling af enheden

Du kan nulstille enheden til de oprindelige indstillinger, hvor du enten sletter alle personlige oplysninger eller bevarer dem. Det er muligt at nulstille enheden til den tilstand, den var i, før du tændte den første gang. Men inden du nulstiller den, skal du huske at lave en backup af vigtige data, der er gemt på enheden.

Sådan udfører du nulstilling af data til fabriksindstillingerne

- ⚠ Hvis du vil undgå, at enheden skades permanent, skal du undlade at genstarte den, mens der udføres en nulstilling.
- 1 Tap på  på din **Startskærm**.
 - 2 Find og tap på **Indstillinger** > **Sikkerhedskopiering og nulstilling**.
 - 3 Tap på **Gendannelse af fabriksdata**.
 - 4 Hvis du også vil slette data, f.eks. billeder og musik, som er gemt på enhedens interne lager, skal du markere afkrydsningsfeltet **Slet internt lager**.
 - 5 Tap på **Nulstil telefon**.
 - 6 Tap på **Slet alt** for at bekræfte.

Sådan låses og sikres enheden

IMEI-nummer

Hver enkelt telefon har dens eget IMEI-nummer (International Mobile Equipment Identity). Du bør opbevare en kopi af dette nummer. Hvis din telefon bliver stjålet, kan din netjenesteyder bruge dit IMEI-nummer til at spærre for telefonens adgang til telefonnettet i det pågældende land.

Sådan får du vist IMEI-nummeret



- Fjern dækslet for at få vist IMEI-nummeret.
- Åbn telefon-dialeren på enheden, og indtast ***#06#**.

Sådan får du vist dit IMEI-nummer på telefonen

- 1 Tap på på **Startskærm**.
- 2 Find og tap på **Indstillinger** > **Om telefonen** > **Status**.
- 3 Rul til **IMEI** for at få vist **IMEI**-nummeret.

Beskyttelse af SIM-kort

SIM-kortlåsen beskytter udelukkende dit abonnement. Enheden fungerer stadig med et nyt SIM-kort. Hvis SIM-kortlåsen er aktiveret, skal der indtastes en PIN-kode (Personal Identity Number). Hvis du indtaster en forkert PIN-kode et bestemt antal gange efter hinanden, blokeres SIM-kortet. I dette tilfælde skal du indtaste PUK-koden (Personal Unblocking Key) og derefter en ny PIN-kode. PIN-, PIN2- og PUK-koden leveres af netoperatøren.

Sådan aktiverer du PIN-koden til SIM-kortet

- 1 Tap på på **Startskærm**.
- 2 Find og tap på **Indstillinger** > **Sikkerhed** > **Konfig. låsning af SIM/RUIM-kort** > **Lås SIM-kort**.
- 3 Indtast PIN-koden til SIM-kortet, og tap på **OK**.

Sådan ændrer du PIN-koden til SIM-kortet

- 1 Tap på på **Startskærm**.
- 2 Find og tap på **Indstillinger** > **Sikkerhed** > **Konfig. låsning af SIM/RUIM-kort** > **Skift SIM-PIN-kode**.
- 3 Indtast den gamle PIN-kode til SIM-kortet, og tap på **OK**.
- 4 Indtast den nye PIN-kode til SIM-kortet, og tap på **OK**.
- 5 Indtast igen den nye PIN-kode til SIM-kortet og tap **OK**.

Sådan ændrer du PIN2-koden for SIM-kortet

- 1 Tap på på **Startskærm**.
- 2 Find og tap på **Indstillinger** > **Indstillinger for opkald** > **Faste opkaldsnumre** > **Skift PIN2-kode**.
- 3 Indtast den gamle PIN2-kode til SIM-kortet, og tap på **OK**.
- 4 Indtast den nye PIN2-kode til SIM-kortet, og tap på **OK**.
- 5 Bekræft den nye PIN2-kode og tap **OK**.

Sådan ophæver du blokeringen af et låst SIM-kort

- 1 Indtast PUK-koden, når **Angiv PUK- og ny PIN-kode.** vises.
 - 2 Indtast en ny PIN-kode, og tap på **OK.**
- ! Hvis du indtaster en forkert PUK-kode for mange gange, blokeres SIM-kortet. Hvis dette sker skal du kontakte tjenesteudbyderen for at få et nyt SIM-kort.

Sådan indstilles en skærmlås

For at indstille en skærmlås

- 1 Tap fra **Startskærm**, på  > **Indstillinger** > **Sikkerhed** > **Skærmlås.**
- 2 Vælg en indstilling.


For at oprette et mønster til skærmpåsning

- 1 På **Startskærm** skal du tappe på .
- 2 Find og tap på **Indstillinger** > **Sikkerhed** > **Skærmlås** > **Mønster.**
- 3 Følg anvisningerne på enheden. Du bliver bedt om at vælge et sikkerhedsspørgsmål, som skal bruges til at låse enheden op, hvis du glemmer dit mønster til oplåsning af skærmen.


Sådan låser du skærmen op ved hjælp af et mønster til skærmpåsning

- 1 Aktiver skærmen.
 - 2 Tegn mønsteret til at låse skærmen op.
- ! Hvis det oplåsningsmønster, du tegner på skærmen, afvises fem gange i træk, kan du enten vælge at vente i 30 sekunder og derefter prøve igen eller besvare det sikkerhedsspørgsmål, du har valgt.


For at ændre mønsteret til oplåsning af skærmen

- 1 Tap på  på **Startskærm.**
- 2 Find og tap på **Indstillinger** > **Sikkerhed** > **Skærmlås.**
- 3 Tegn mønsteret til at låse skærmen op.
- 4 Tap på **Mønster.**
- 5 Følg anvisningerne på enheden.

Sådan deaktiverer du mønsteret til oplåsning af skærmen

- 1 Tap fra Startskærmen på  > **Indstillinger** > **Sikkerhed** > **Skærmlås.**
- 2 Tegn mønsteret til oplåsning af skærmen.
- 3 Tap på **Stryg.**




For at oprette en PIN-kode til skærmpåsning

- 1 Tap fra Startskærmen på  > **Indstillinger** > **Sikkerhed** > **Skærmlås** > **PIN-kode.**
- 2 Indtast en numerisk PIN-kode.
- 3 Tap om nødvendigt på  for at minimere tastaturet.
- 4 Tap på **Fortsæt.**
- 5 Genindtast og bekræft din PIN-kode.
- 6 Tap om nødvendigt på  for at minimere tastaturet.
- 7 Tap på **OK.**

Sådan deaktiverer du PIN-kode til oplåsning af skærmen

- 1 Tap fra **Startskærm**, på  > **Indstillinger** > **Sikkerhed** > **Skærmlås.**
- 2 Indtast din PIN-kode, og tap derefter på **Næste.**
- 3 Tap på **Stryg.**

For at oprette en adgangskode til skærmlås

- 1 Tap fra **Startskærm**, på  > **Indstillinger** > **Sikkerhed** > **Skærmlås** > **Adgangskode**.
- 2 Indtast en adgangskode.
- 3 Tap om nødvendigt på  for at minimere tastaturet.
- 4 Tap på **Fortsæt**.
- 5 Genindtast og bekræft din adgangskode.
- 6 Tap om nødvendigt på  for at minimere tastaturet.
- 7 Tap på **OK**.

Sådan deaktiverer du adgangskoden til oplåsning af skærmen

- 1 Tap fra **Startskærm**, på  > **Indstillinger** > **Sikkerhed** > **Skærmlås**.
- 2 Indtast din adgangskode, og tap på **Fortsæt**.
- 3 Tap på **Stryg**.

Supportprogram

Åbning af supportprogrammet

- 1 Find og tap på  på programskærmen.
- 2 Find og tap på det ønskede supportelement.

Sådan genbruger du enheden

Har du en gammel enhed liggende i huset? Hvorfor ikke genbruge den? Det vil hjælpe os med at genbruge enhedens materialer og komponenter, og du beskytter også miljøet. Du kan få mere at vide om mulighederne for genbrug i dit område på blogs.sonymobile.com/about-us/sustainability/commitment/overview/.

Reference

Oversigt over indstillinger

Lær enhedens indstillinger at kende, så du kan tilpasse dem til dine behov.














Wi-Fi	Slå Wi-Fi® til eller fra, scan for tilgængeligt Wi-Fi®-netværk, eller tilføj et Wi-Fi®-netværk.
Bluetooth	Slå Bluetooth™ til eller fra, søg efter tilgængelige Bluetooth™-enheder og gør enheden synlig eller usynlig for andre Bluetooth™-enheder.
Databrug	Slå mobil dataforbrug til eller fra og hold styr på oplysninger om dataforbruget over en specifik tidsperiode.
Mere...	Slå flytilstand til eller fra, konfigurer indstillinger for VPN og mobilnet og aktiver enheden til at dele sin mobile dataforbindelse som en bærbar Wi-Fi®-hotspot, eller via USB-internetdeling eller Bluetooth™-internetdeling.
Indstillinger for opkald	Håndter og konfigurer indstillinger for faste numre, talemeddelelser og internetopkald.
Lyd	Konfigurer, hvordan enheden ringer, vibrerer og alarmerer dig, når du modtager kommunikationer. Du kan også anvende disse indstillinger til at indstille lydstyrken for musik, video, spil eller andre medier med lyd, og at foretage relaterede justeringer.
Skærm	Aktiver skærmen til at skifte retning, når du drejer enheden. Du kan også indstille lysstyrken, skriftstørrelse, baggrundsbillede og skærmtimeout.
Lagerplads	Tjek den tilgængelige plads på det interne lager og på SD-kortet. Du kan også slette SD-kortet eller afbryde det til sikker fjernelse.
Strømstyring	Slå de strømbesparende tilstande til eller fra. Du kan også få vist batteristatus og se hvordan forskellige programmer forbruger batteristrøm.
Apps	Håndter programmer, der kører, hentede programmer og programmer på SD-kortet.
Xperia™	Få adgang til en række indstillinger, der er skræddersyet til din Xperia-enhed, for eksempel USB-forbindelsestilstand og internet.
Placeringstjenester	Aktiver, eller deaktiver adgang til dine positionsoplysninger.
Sikkerhed	Beskyt enheden ved at konfigurere forskellige låse og adgangskoder. Du kan også tillade installation af programmer, der ikke er fra Google Play™.
Sprog og input	Vælg enhedens sprog, juster indstillinger for tekstinput, og konfigurer taleindstillinger.
Sikkerhedskopiering og nulstilling	Tag back up af dine data, og nulstil enheden.
Opsætningsvejledning	Få hjælp til at konfigurere enheden.
Tilføj konto	Tilføj en konto på enheden, f.eks. en e-mail-konto eller en Google™-konto.

Dato og tid	Indstil dato og klokkeslet eller vælg værdier fra nettet. Vælg det foretrukne format for dato og timer.
Tilgængelighed	Aktivér installerede tilgængelighedstjenester og juster relaterede indstillinger.
Indstillinger for udviklere	Anvend indstillinger til udvikling af programmer. Du kan f.eks. få vist CPU-forbrug på startskærmen eller indstille enheden for at gå til fejlsøgningstilstand, når USB-forbindelser er aktive.
Om telefonen	Få vist oplysninger om enheden, f.eks. modelnummeret og signalstyrken. Du kan også opdatere softwaren til den nyeste tilgængelige version.

Status og beskedikoner oversigt

Statusikoner

Følgende statusikoner vises muligvis på skærmen:














	Signalstyrke
	Intet signal
	Roaming
	GPRS er tilgængeligt
	EDGE er tilgængelig
	3G er tilgængelig
	Sender og henter GPRS-data
	Sådan sendes og hentes EDGE-data
	Sender og henter 3G-data
	Batteriets status
	Batteriet er ved at blive opladet
	GPS aktiveret
	Flytilstand aktiveret
	Bluetooth™-funktionen er aktiveret
	SIM-kortet er ikke sat i
	Mikrofonen er slået fra
	Den eksterne højttaler er tændt
	Lydløs tilstand
	Vibrationstilstand
	Der er indstillet en alarm
	Synkronisering er i gang
	Problem med at logge ind eller at synkronisere
	En Wi-Fi®-forbindelsen er aktiveret, og der er tilgængelige trådløse net

Ikoner for beskeder

Følgende ikoner for beskeder vises muligvis på skærmen:

	Ny e-mail
	Ny SMS/MMS
	Ny talemeddelelse
	En kommende kalenderhændelse
	En sang afspilles
	Enheden har oprettet forbindelse til en computer via et USB-kabel
	Advarselsmeddelelse
	Fejlmeddelelse
	Mistet opkald
	Aktuelt opkald
	Opkald parkeret
	Viderestilling af opkald aktiveret
	Tilgængelige softwareopdateringer
	Igangværende datahentning
	Igangværende dataoverførsel
	Flere (ikke viste) beskeder

Programoversigt

	Anvend programmet Alarm og ur til at indstille forskellige former for alarmer.
	Anvend webbrowseren til at navigere og få vist websider, håndtere bogmærker og håndtere tekst og billeder.
	Anvend programmet Regnemaskine til at udføre grundlæggende beregninger.
	Anvend programmet Kalender til at holde styr på begivenheder og håndtere dine aftaler.
	Anvend kameraet for at tage fotos og optage videoklip.
	Anvend programmet Kontakter til at håndtere telefonnumre, e-mailadresser og andre oplysninger om dine kontakter.
	Få adgang til hentede programmer.
	Anvend programmet E-mail til at sende og modtage e-mails via både dine private konti og dine virksomhedskonti.
	Anvend programmet Facebook til at deltage i sociale netværk med venner, familiemedlemmer og kolleger i hele verden.
	Gennemse og lyt til FM-radiostationer.
	Anvend programmet Album til at få vist og arbejde med dine fotos og videoer.
	Anvend programmet Gmail™ til at læse, skrive og organisere e-mails.
	Søg efter oplysninger på enheden og på internettet.

-  Få vist din aktuelle position, søg efter andre positioner, og beregn ruter ved hjælp af Google Maps™.
-  Gå til Google Play™ for at hente gratis eller købte programmer til telefonen.
-  Anvend programmet Meddelelser til at sende og modtage SMS'er og MMS'er.
-  Anvend programmet Film til at afspille videoer på enheden og dele dem med venner eller på andre enheder vha. DLNA™.
-  Anvend programmet WALKMAN til at organisere og afspille musik, lydbøger og podcasts.
-  Find vej ved hjælp af talte sving for sving-instruktioner.
-  Få vist nyheder og vejrudsigter.
-  Foretag telefonopkald ved at indtaste nummeret manuelt eller vha. funktionen Smart Dial.
-  Søg efter steder, f.eks. restauranter og caféer.
-  Anvend programmet Video Unlimited™ til at leje og købe videoer.
-  Anvend programmet Music Unlimited™, der kræver abonnement, til at få adgang til millioner af sange via en mobildataforbindelse eller Wi-Fi®-forbindelse.
-  Optimer indstillingerne, så de passer til dine krav.
-  Anvend programmet Google Talk™ til at chatte med venner online.
-  Identificer musiknumre, der afspilles i dine omgivelser, og få oplysninger om kunstner, album og andet.
-  Anvend programmet Hjælp til at få adgang til brugersupport på enheden. Du kan f.eks. få adgang til en brugervejledning, oplysninger om fejlfinding samt tip og tricks.
-  Anvend YouTube™ til at dele og få vist videoer fra hele verden.
-  Hent og installer nye programmer og opdateringer.

! Visse programmer understøttes ikke af alle netværk og/eller tjenesteudbydere i alle områder.

Vigtige oplysninger

Vigtig oplysningsfolder

Læs før du anvender enheden, **Vigtig oplysningsfolder** i Opsætningsvejledningen i enheden eller i æsken.

For at få manuel adgang til opsætningsvejledningen

- 1 På **Startskærm** skal du tappe på .
- 2 Tap på **Indstillinger** > **Opsætningsvejledning**.

Begrænsninger i tjenester og funktioner

- ! Visse tjenester og funktioner, der er beskrevet i denne brugervejledning, understøttes ikke i alle lande eller områder eller på alle net og/eller af alle tjenesteudbydere i alle områder. Dette gælder uden begrænsning det internationale GSM-nødopkaldsnummer 112. Kontakt din netværksoperatør eller tjenesteudbyder for at få flere oplysninger om tilgængeligheden af en specifik tjeneste eller funktion samt om eventuelle gebyrer, der skal betales for at få adgang til eller bruge den pågældende tjeneste eller funktion.

Brug af visse funktioner og programmer, der er beskrevet i denne vejledning, kan kræve internetadgang. Du kan blive opkrævet datagebyrer, når du opretter forbindelse til internettet fra enheden. Kontakt din trådløse tjenesteudbyder for at få flere oplysninger.

Vandbestandigheden

For at enheden kan være vandbestandig, skal dækslet til microSD™-kortets åbning, SIM-kortholderen, micro USB-porten og stikket til headset være helt lukket. Sørg også for at bagdækslet er sat rigtigt på.

Undgå at udsætte telefonen for miljøer med meget støv eller fugt. Almindelig slitage kan sammen med skader på enheden mindske dens modstandsdygtighed mod støv og fugtighed. Anvend ikke telefonen under følgende forhold:



Havvand



Svømmebassin



Dykning



Varmt vand



Sand/mudder



Andre væsker
kemikalier

Nedsænk aldrig mobiltelefonen, Micro USB-porten eller headsettet i vand, udsæt aldrig mobiltelefonen for flydende kemikalier af nogen art eller udsæt aldrig mobiltelefonen for fugtige miljøer eller meget høje eller lave temperaturer. Hvis der kommer vand eller væske på Micro USB-porten eller stikket til headset, skal du aftørre det med en tør klud. Micro USB-portens og headset-stikkets vandbestandighed er ikke garanteret i alle miljøer eller under alle forhold.

Al kompatibelt tilbehør, herunder batterier, opladere, håndfrit udstyr, micro USB-kabler, microSD™-kort og stropper er hver især ikke støv- eller vandbestandige.

Garantien dækker ikke skader eller fejl forårsaget af misbrug eller forkert brug af enheden. Hvis du har yderligere spørgsmål om at anvende produkterne, kan du få hjælp fra vores kundesupport.

IP (Ingress Protection)-klassifikation

Enheden har en IP-klassifikation, hvilket betyder, at det har gennemgået certificerede tests til at måle dens modstandsdygtighed mod både støv og vand. Det første ciffer i den to-cifrede IP-klassifikation angiver beskyttelsesniveauet mod faste objekter, herunder støv. Det andet ciffer indikerer hvor modstandsdygtig enheden er mod vand. Jo højere tallet er, jo højere er den respektive beskyttelse.

Enhedens IP-klassifikationer er IPX5, IPX7 og IP5X. Dette betyder at enheden er beskyttet mod støv og er beskyttet mod virkningerne af nedsækning og lavtryksvandstråle. Så du kan anvende enheden under ekstreme vejrforhold, f.eks., når det sner eller regner, eller når luftfugtigheden er høj. Du kan også bruge enheden i støv- eller sandfyldte miljøer, og når fingrene er våde. Du kan finde flere oplysninger i tabellen.

Modstandsdygtighed mod fast objekter og støv	Modstandsdygtighed mod vand
IP0X. Ingen særlig beskyttelse	IPX0. Ingen særlig beskyttelse
IP1X. Beskyttet mod faste genstande > 50 mm i diameter	IPX1. Beskyttet mod vanddryp
IP2X. Beskyttet mod faste genstande > 12,5 mm i diameter	IPX2. Beskyttet mod vanddryp når vippet i op til 15 grader fra normal position
IP3X. Beskyttet mod faste genstande > 2,5 mm i diameter	IPX3. Beskyttet mod vandsprøjt
IP4X. Beskyttet mod faste genstande > 1 mm i diameter	IPX4. Beskyttet mod vandstænk
IP5X. Beskyttet mod støv, begrænset indtrængen (ingen skadelig aflejring)	IPX5. Beskyttet mod vandstråler
IP6X. Støvtæt	IPX6. Beskyttet mod kraftige vandstråler
	IPX7. Beskyttet mod virkninger fra nedsækning
	IPX8. Beskyttet mod nedsækning

Juridisk meddelelse

Sony ST27i/ST27a

Denne brugervejledning er udgivet af Sony Mobile Communications AB eller et af dets datterselskaber uden garanti. Sony Mobile Communications AB forbeholder sig ret til når som helst og uden forudgående varsel at foretage forbedringer og ændringer i denne brugervejledning som følge af typografiske fejl, unøjagtigheder i de aktuelle oplysninger eller forbedringer af programmer og/eller udstyr. Eventuelle ændringer vil dog blive medtaget i nye udgaver af denne brugervejledning.

©Sony Mobile Communications AB, 2013.

Alle rettigheder forbeholdes.

Med denne mobiltelefon kan du hente, gemme og videresende flere former for indhold, f.eks. ringetoner. Brugen af et sådant indhold kan være begrænset eller forbudt i henhold til rettigheder tilhørende tredjeparter, herunder ophavsretsligt beskyttede rettigheder. Du, og ikke Sony, har det fulde ansvar for eventuelt ekstra indhold, som du henter til eller videresender fra din mobiltelefon. Inden du anvender dette ekstra indhold, skal du verificere, at de formål, du har tænkt dig at anvende det til, er korrekt licenseret eller på anden måde godkendt. Sony garanterer ikke for nøjagtigheden, troværdigheden eller kvaliteten af et sådant ekstra indhold eller af andet tredjepartsindhold. Sony kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for et eventuelt misbrug af ekstra indhold eller andet indhold tilhørende tredjepart.

Denne brugervejledning kan henvise til tjenester eller programmer fra tredjeparter. Anvendelse af sådanne programmer eller tjenester kan kræve separat registrering hos tredjepartsudbyderen og kan være underlagt yderligere vilkår for anvendelse. Hvis du benytter programmer, som du får adgang til via en tredjeparts websted, skal du først gennemgå dette websteds vilkår for anvendelse og den gældende politik om beskyttelse af personlige oplysninger. Sony garanterer ikke tilgængeligheden eller ydeevnen af tredjeparters websteder eller udbudte tjenester. Fjern batteridækslet for at se lovpligtige oplysninger, som f.eks. CE-mærkningen.

Alle produkt- og virksomhedsnavne, der er nævnt her, kan være varemærker eller registrerede varemærker, der ejes af de respektive ejere. Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er angivet heri, forbeholdes. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.

Du kan finde flere oplysninger på www.sonymobile.com.

Alle illustrationer er udelukkende medtaget som eksempler og er muligvis ikke en nøjagtig gengivelse af den fysiske telefon.

Dette produkt er omfattet af visse intellektuelle rettigheder tilhørende Microsoft. Anvendelse af eller distribution af en sådan teknologi uden for dette produkt er ikke tilladt uden en særlig licens fra Microsoft.

Indholdssejere anvender Windows Media-teknologien til styring af rettigheder til digitalt indhold (WMDRM – Windows Media Digital Rights Management) til at beskytte deres immaterielle ejendom, herunder ophavsrettigheder. Enheden

anvender WMDRM-software til at åbne WMDRM-beskyttet indhold. Hvis WMDRM-softwaren ikke beskytter indholdet, kan indholdsejerne bede Microsoft om at tilbagekalde softwarens evne til anvende af WMDRM til afspilning eller kopiering af beskyttet indhold. Tilbagekaldelsen påvirker ikke ubeskyttet indhold. Når du henter licenser til beskyttet indhold, accepterer du samtidig, at Microsoft kan sende en tilbagekaldelsesliste med licenserne. Ejere af indholdet kan forlange, at du opgraderer WMDRM for få adgang til deres indhold. Hvis du afslår at opgradere, kan du ikke få adgang til indhold, der forudsætter opgraderingen.

Dette produkt er givet i licens iht. MPEG-4 Visual- og AVC-patentporteføljen af licenser til en ikke-kommerciel brugers personlige brug til (i) kodning af video i overensstemmelse med MPEG-4 Visual-standarden ("MPEG-4 Video") eller AVC-standarden ("AVC Video") og/eller (ii) afkodning af MPEG-4- eller AVC-video kodet af en forbruger som en personlig og ikke-kommerciel aktivitet og/eller modtaget fra en videoudbyder, der har fået licens af MPEG LA til at levere MPEG-4- og/eller AVC-video. Der er ikke givet licens, hverken direkte eller indirekte, til nogen anden brug. Der kan rekvireres yderligere oplysninger med hensyn til reklamebrug samt intern og kommerciel brug og licens hertil fra MPEG LA, L.L.C. Se <http://www.mpegla.com>. Teknologien til afkodning af MPEG Layer-3-lyd er givet i licens af Fraunhofer IIS and Thomson.

Stikordsregister

A		
afspille		
musik	58	
afspilningslister	61	
afspille dine egne	62	
fjerne numre	62	
sådan tilføjes et nummer	61	
slette	62	
alarmer	110	
Album	79, 80	
billeder	80	
få vist onlinefotos	86	
kort	85	
Mine album	81	
miniaturestørrelse	80	
onlinealbum	86	
SensMe™-diasshow	82	
sådan får du vist lokalt indhold	79	
sådan åbnes	79	
vise	80, 81, 85, 86	
analysering		
fotos	83	
anbefale musik	59	
Android Market™ – Se Google Play™	37	
Android™	7	
animeret baggrundsbillede	21	
ansigter		
redigering	83, 84	
B		
bagdæksel		
fjerne	8	
påsætter	10	
baggrundsbillede	21	
batteri	13	
besked	120	
indstilling	24	
lys	22	
panel	23, 24	
ringetone	30	
beskyttende plastikstykke	16	
beskæring		
fotos	83	
bevægelsesinput	27	
blande musik	61	
blitz		
anvende til at tage fotos	70	
BRAVIA® Engine	79	
bruge Film	88	
C		
caps lock	24	
chat	52	
D		
datatrafik	34	
dato		
format	30	
dele		
fotos	83	
musik	63	
diasshow	82	
E		
e-mail	53	
mere end én konto	53	
enhed		
batteri	14	
opdatering	113	
ydelse	14	
equalizer	58	
F		
Facebook™		
"Synes godt om" et nummer på Facebook™	59	
synkronisering	106	
Xperia™ med Facebook	106	
faste numre	43	
favoritter		
gemme radiokanaler som	67	
sådan fjernes radiokanaler som	67	
Film	88	
film		
sådan ryddes videooplysninger	89	
Flytilstand	31	
Flytilstand – se Flytilstand	31	
FM-radio		
favoritter	67	
sådan vælges en kanal	66	
forbindelse	93	
forudindstillinger		
gemme radiokanaler som	67	
sådan fjernes radiokanaler som	67	
fotoalbum		
sådan får du vist	79	
fotooptagelser	69	
ved at tappe	70	
fotos	83	
analysering	83	
anvendes som	83	
beskæring	83	
dele	83	
diasshow	82	
fotofremviser	80	
rotering	82	
SensMe™-diasshow	82	
slette	83	
sådan får du vist	79, 80	
sådan får du vist dem på et kort	84	
sådan får du vist samme position	70	
sådan oprettes en tilknytning til en kontakt	47	
sådan overføres til/fra en computer	57	
sådan redigeres	83	
sådan tilføjes et geotag	83	
sådan vælges	80	
tage	69, 70	
tilføje den geografiske position	70	
vise	70, 79, 80	
zooome	82	
Friends musik	61	
G		
genbrug af enheden	117	
geotagging		
af fotos	70	
Gmail™	53	
Google Latitude™	109	
Google Maps™	108	
Google Play™	37	
Google Talk™	52	
Google™-synkronisering	105	
GPS	108	
H		
headset	32	
sådan anvendes	33	

hent		L	
Internetindstillinger	33	Latitude	109
hukommelseskort		live-baggrundsbillede	21
sådan isættes	10	lyd	61
hændelser		afspille	58
kalender	110	afspille numre i tilfældig rækkefølge	61
		justering af lydstyrke	58
I		lydindhold	
ikoner	119, 120	relateret indhold	59
i kameraet	75	lydløs	29
indstillinger		lydstyrke	
dataforbrug	34	justering af videoklip	84
hurtige indstillinger	22	lysstyrke	31
Internet	33	låse	
kamera	71, 75	aktivere skærmen	11
meddelelser	33	låse skærmen	11
MMS	33	skærmlås	11
opkald	42		
stillkamera	71	M	
videokamera	75	markeringsindstillinger	16
Internet		meddelelser	
indstillinger	33	indstillinger	33
webbrowser	92	Media Go™	102
		Microsoft® Exchange-synkronisering	106
J		MIN MUSIK	60
justering af lydstyrke	58	MMS'er	
		indstillinger	33
K		Mobile BRAVIA® Engine	79
kalender	110	Music Unlimited™	64
oprette en hændelse	110	musik	32, 57, 62
kamera	69, 70, 71, 75	afspille	58
anvende blitzten	70	Afspilningslister	62
betjeningsredskaber	69	beskyttelse af hørelsen	62
fotooptagelser	69, 70	dele	63
geotagging	70	for at hente musikoplysninger	60
ikoner	75	få vist oplysninger om kunstner	64
indstillinger	71, 75	genveje	60
lukning	69	justering af lydstyrke	58
oversigt	69	købe	63
skærm	69	sende	59
video	74	skifte numre	58
videooptagelser	74	slette	64
vise fotos	70	stoppe et nummer midlertidigt	58
vise videoklip	74	søge ved hjælp af TrackID™	63
zoom	70	sådan anvendes et headset	33
klokkeslæt	30	sådan overføres til enheden	57
knap med uendelighedssymbol	59	sådan overføres til/fra en computer	57
knap med uendelighedssymbolet	59	Visualiser	59
konferenceopkald	41	musik-tjenester	63
Konfigurer Google™-konto	54		
kontakter	44	N	
billede	47	Navigationsprogram	109
grupper	48	nulstilling	114
kopiere	48	nødopkaldsnumre	39
sikkerhedskopierer	48		
sådan forbindes kontaktoplysninger	47	O	
sådan importeres fra SIM-kort	45	onlinemeddelelser	52
sådan overføres	44, 45	opkald	39, 43
kontaktpersoner		afvis	42
dele	48	flere	41
favorit	47	indstillinger	42
sende	48	log	40
konti	12	mistede	40
Exchange Active Sync®	12	nødopkald	39
Facebook™	12	venter	41
Google™	12	viderestille	42
Kort	108	viderestilling	42
købe		oplysninger om brug	34
musik	63	opsætningsvejledning	11
kørselsvejledninger	109	optage videoklip	69
		oversigt	60

P		
personlige oplysninger	44	
Phonepad	24, 27	
PIN-kode	114, 115	
position	70, 108	
programmer		
arrangere	22	
oversigt	120	
skærm	21	
sådan sorteres	22	
PUK-kode	114, 115	
R		
radio	66	
favoritter	67	
lytte til via højttaleren	67	
monolyd	67	
radioregion	66	
stereolyd	67	
søge efter kanaler	67	
sådan flyttes mellem kanaler	66	
sådan vælges en kanal.	66	
sådan åbnes	66	
radiolyd	67	
redigering		
ansigter	83, 84	
ringetone	110	
rotering		
fotos	82	
S		
scanning af strekkoder	103	
sende		
kontaktpersoner	48	
musik	59	
sådan sendes elementer vha. Bluetooth™ ...	100	
visitkort	48	
SensMe™-kanaler	61	
sikkerhedskopierer		
kontakter	48	
SIM-kort	114, 115	
eksporterer kontakter til	49	
indsætte	8	
sådan importeres kontakter fra	45	
skærm	31	
garanti	16	
glas	16	
mønster til skærmoplåsning	114	
revnet	16	
Skærm billedet Start		
tilpasse	20	
slette	58	
fotos	83	
musik	64	
numre	58	
videoklip	84	
sletter		
en alarm	110	
slukke	10	
Smart Connect	103	
SOS – Se nødopkaldsnumre	39	
sprog	31	
skrive	28	
STAMINA-tilstand		
sådan ændres indstillinger	15	
standbytid		
estimering	15	
Startskærm	19	
status	119	
linje	22	
stemmegenkendelse	29	
stemmeinput	29	
stillkamera	69	
indstillinger	71	
stoppe et nummer midlertidigt	58	
Styring af LCD-baggrundslys	31	
support	113	
Supportprogram	117	
surroundsound-funktionen	58	
symboler	24	
"Synes godt om" en video på Facebook™	87	
"Synes godt om" et foto på Facebook™	87	
"Synes godt om" et nummer på Facebook™	59	
synkronisere	105	
søge		
musik ved hjælp af TrackID™	63	
oplysninger om numre	63	
sådan anbefales fotos og videoer	87	
sådan anvendes equalizeren	58	
sådan forbedres fotos med Mobile BRAVIA®	79	
Engine	79	
sådan får du vist		
Film	88	
sådan importeres SIM-kontakter	45	
sådan modtages elementer vha. Bluetooth™	100	
sådan opdateres enheden	113	
sådan oplades	13	
sådan oprettes forbindelse	93	
sådan optages videoer	69	
sådan overføres		
kontakter	44, 45	
sådan redigeres		
fotos	83	
sådan slukkes	10	
sådan synkroniseres	105	
Facebook™-kontakter, -kalender, -fotos	106	
Google™-kontakter, -kalender, -e-mail	105	
med Microsoft® Exchange	106	
sådan tager du fotos	69	
sådan tændes	10	
T		
talemeddelelse	41	
tastatur	24	
indstillinger	28	
tastatur på skærmen	24	
taster	13	
tekstinputmetode	24	
telefonbog	44	
telefoni – Se opkald	39	
telefonsvarertjeneste	41	
telefonvedligeholdelse	113	
temaer	21	
tidsplanlægning	110	
tilpasning af størrelsen		
fotos	83	
tjenester	12	
TrackID™-teknologi	63	
brug med FM-radioen	68	
bruge resultater	63	
dele et nummer	63	
få vist hitlister	63	
få vist oplysninger om kunstner	64	
købe et nummer	63	
slette et nummer	64	
søge efter oplysninger om et nummer	63	
åbne	63	
Trådløs Bluetooth™-teknologi	98	
trådløse netværk	108	
tænde	10	

U	
udvidelser	19
USB-forbindelse	100
V	
vedligeholdelse	113
vibration	30, 110
Video Unlimited™	90
beskeder	90
menuoversigt	90, 91
oprette en konto	90
se en video	91
sådan købes videoer	90
sådan lejes videoer	90
videoalbum	
sådan får du vist	79
videoer	84
sådan afspilles	84
sådan får du vist	79, 80
sådan overføres til/fra en computer	57
videokamera	69, 74, 75
indstillinger	75
videooptagelser	74
videoklip	
dele	84
optage	74
sende	84
slette	84
stoppe midlertidigt	84
sådan justeres lydstyrken	84
sådan spoler du hurtigt frem og tilbage	84
sådan vælges	80
vise	74, 79, 80
vindue med seneste anvendte programmer	22
virksomhedens email, kalender og kontakter	106
vise	
Film	88
fotos	70
videoklip optaget med kameraet	74
visitkort	
sende	48
volume	
tast	29
W	
"WALKMAN"-program	
afspille numre i tilfældig rækkefølge	61
afspilningslister	61
minimere	58
oversigt	57
sletning af numre	58
sådan anvendes	58
sådan anvendes equalizeren	58
sådan tilføjes numre til afspilningslister	61
"WALKMAN"-widgetprogram	62
webbrowser	92
widgets	19
tilpasning af størrelsen	20
Wisepilot™	109
Z	
zoom	70
zoome	
fotos	82