

SONY®

Ghidul utilizatorului

Xperia™ E3

D2202/D2203/D2206

Cuprins

No iuni de baz	6
Despre acest ghid al utilizatorului.....	6
Prezentare general	6
Asamblare.....	7
Protec ia ecranului.....	9
Prima pornire a dispozitivului.....	10
De ce am nevoie de un cont Google™?.....	10
Înc rcarea dispozitivului.....	11
Elemente de baz	12
Utilizarea ecranului tactil.....	12
Blocarea i deblocarea ecranului.....	14
Ecranul principal.....	15
Ecranul Aplica ii.....	16
Navigarea între aplica ii.....	17
Scuturarea dispozitivului pentru deschiderea unei aplica ii.....	18
Miniaplica iile.....	18
Widgeturi.....	19
Comenzi rapide i foldere.....	20
Fundal i teme.....	21
Efectuarea unei capturi de ecran.....	22
Starea i notific rile.....	22
Pictogramele din bara de stare.....	23
Prezentare general a aplica iilor.....	25
Desc rcarea aplica iilor.....	27
Desc rcarea de aplica ii din Google Play™.....	27
Desc rcarea de aplica ii din alte surse.....	27
Internet i re ele.....	28
Navigarea pe Web.....	28
Set ri pentru Internet i MMS	28
Wi-Fi®	29
Partajarea conexiunii de date mobile.....	31
Controlul utiliz rii datelor.....	32
Selectarea re elelor de telefonie mobil	33
Re ele virtuale private (VPN).....	34
Sincronizarea datelor de pe dispozitiv.....	35
Sincronizarea cu conturile online.....	35
Sincronizarea cu Microsoft® Exchange ActiveSync®	35
Set rile de baz	37
Accesarea set rilor.....	37

Sunetul, tonul de apel și volumul.....	37
Protejarea cartelei SIM	38
Setările pentru ecran.....	38
Blocarea ecranului.....	39
Setări de limbă	40
Data și ora.....	40
Îmbunătățirea ieșirii de sunet.....	41
Tastarea textului.....	42
Tastatura de pe ecran.....	42
Introducerea de text utilizând introducerea vocal	43
Editarea de text.....	43
Setările pentru tastatură	44
Apelarea.....	45
Efectuarea apelurilor.....	45
Primirea apelurilor.....	46
Apeluri în desfășurare.....	48
Utilizarea jurnalului de apeluri.....	48
Redirecționarea apelurilor.....	49
Restricționarea apelurilor.....	49
Apelurile multiple.....	50
Apeluri pentru conferință	50
Poartă vocală	51
Apelurile de urgență	51
Agenda	52
Transferarea persoanelor de contact.....	52
Căutarea și vizualizarea contactelor.....	53
Adăugarea și editarea contactelor.....	54
Adăugarea informațiilor medicale și a celor de contact în caz de urgență	55
Preferințele grupuri.....	57
Trimiterea informațiilor despre o persoană de contact.....	57
Evitarea intrărilor duble în aplicația Persoane de contact.....	57
Crearea unei copii de rezervă a persoanelor de contact.....	58
Mesagerie și discuții.....	59
Citirea și trimiterea mesajelor.....	59
Organizarea mesajelor.....	60
Apelarea dintr-un mesaj.....	61
Setările pentru schimbul de mesaje.....	61
Mesageria instantanee și chatul video.....	61
E-mail.....	63
Configurarea serviciilor de email.....	63
Trimiterea și primirea mesajelor de e-mail.....	63

Panoul de examinare al aplicației E-mail.....	65
Organizarea mesajelor de email.....	65
Setările contului de email.....	66
Gmail™.....	66
Muzic	68
Transferarea muzicii pe dispozitiv	68
Ascultarea muzicii.....	68
Meniul ecranului principal al aplicației Walkman®.....	69
Liste de redare.....	71
Partajarea muzicii.....	71
Îmbunătățirea redării sunetului.....	72
Vizualizatorul	72
Recunoașterea muzicii cu TrackID™.....	73
Serviciul online Music Unlimited.....	74
radio FM.....	75
Ascultarea la radio.....	75
Canale radio preferate.....	76
Setări sunet.....	76
Aparat foto.....	77
Fotografierea și înregistrarea video.....	77
Utilizarea caracteristicii Smile Shutter™ pentru captura fezelor zâmbitoare.....	78
Adăugarea poziției geografice la fotografiile dvs.....	78
Setări generale pentru aparatul foto.....	79
Setările aparatului foto.....	80
Setările camerei video.....	82
Fotografii și clipuri video în Album.....	85
Vizualizarea fotografiilor și a clipurilor video.....	85
Partajarea și gestionarea fotografiilor și a clipurilor video.....	86
Editarea fotografiilor cu aplicația Photo editor.....	87
Meniul ecranului principal Album.....	88
Vizualizarea fotografiilor pe o hartă	89
Clipurile video.....	92
Vizionarea clipurilor video în aplicația Filme.....	92
Transferarea conținutului video pe dispozitiv	93
Gestionarea conținutului video.....	93
Serviciul Video Unlimited.....	94
Suport conectare.....	95
Partajarea conținutului cu dispozitive DLNA Certified™.....	95
Rularea jocurilor pe un televizor utilizând un controler wireless DUALSHOCK™3.....	97
Tehnologia NFC.....	98


Tehnologia fără fir Bluetooth®.....	100
Configurare cu o singură atingere.....	102
Aplicațiile și caracteristicile inteligente care vă economisesc timp.....	103
Controlarea accesoriilor și a set-urilor utilizând aplicația Smart Connect.....	103
Transformarea dispozitivului într-un centru de fitness folosind ANT+™.....	104
Utilizarea dispozitivului ca portofel.....	105
Cilindrii și hri.....	106
Utilizarea serviciilor de localizare.....	106
Google Maps™ și navigarea.....	107
Utilizarea traficului de date atunci când cilindrii.....	108
Modul pentru avion.....	108
Calendar și ceas deșteptător.....	109
Calendar.....	109
Alarmă și ceas.....	110
Asistență întreținere.....	113
Asistență pentru dispozitivul dvs.....	113
Instrumente pentru computer.....	113
Actualizarea dispozitivului.....	114
Numărul IMEI.....	115
Gestionarea bateriei și a energiei.....	115
Memoria și spațiul de stocare.....	118
Gestionarea fișierelor utilizând un computer.....	119
Copierea de rezervă și restaurarea conținutului.....	120
Repornirea și reinițializarea dispozitivului.....	121
Reciclarea dispozitivului.....	122
Limitări privind serviciile și caracteristicile.....	123
Informații juridice.....	123

Noțiuni de bază


Despre acest ghid al utilizatorului

Acesta este Ghidul utilizatorului **Xperia™ E3** pentru versiunea software **Android™ 4.4**. Dacă nu sunteți sigur ce versiune de software se execută pe dispozitivul dvs., puteți afla acest lucru accesând meniul **Setări**. Pentru mai multe informații despre actualizările software, consultați *Actualizarea dispozitivului* la pagina 114.


[Pentru a consulta versiunea software existentă pe dispozitivul dvs.](#)

- 1 În Ecran de pornire, atingeți un .
- 2 Găsiți și atingeți un **Setări** > **Despre telefon** > **Versiune Android**.

Prezentare generală

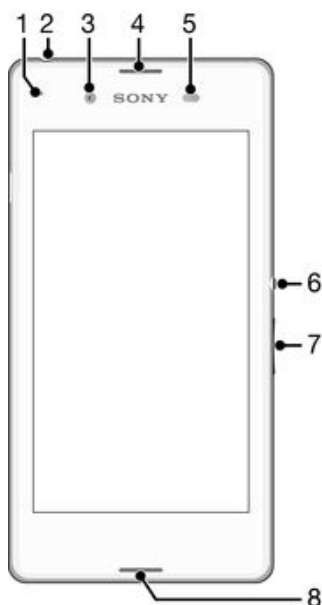

- | | |
|---|---|
| 1 | Lumina de încălzire/notificare |
| 2 | Conectorul pentru încărcare |
| 3 | Obiectivul aparatului foto frontal |
| 4 | Difuzor |
| 5 | Senzorul de proximitate/de lumină |
| 6 | Tasta de pornire/oprire |
| 7 | Tasta pentru volum / mărirea / micșorarea |
| 8 | Microfonul principal |

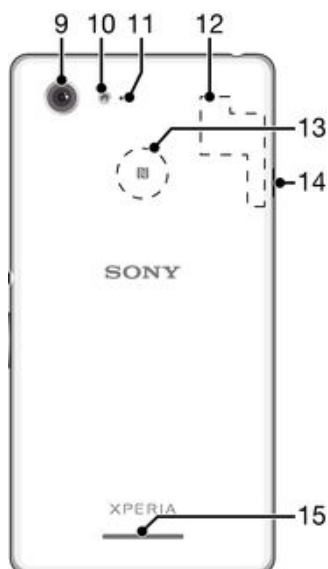

9 Obiectivul aparatului foto principal

10 Lumină aparat foto

11 Al doilea microfon

12 Zona antenei Wi-Fi/GPS/Bluetooth

13 Zona de detectare NFC™

14 Portul pentru încărcător/cablu USB

15 Difuzorul de putere

Asamblare


Pe ecran este aplicată o folie de protecție din plastic. Trebuie să îndepărtați această folie înainte de a utiliza ecranul tactil. În caz contrar, este posibil ca ecranul tactil să nu funcționeze corespunzător.

[Pentru a scoate capacul posterior](#)




- Introduceți o unghie în deschizătură (precum în ilustrație) și ridicați capacul.

Pentru a insera cartela micro SIM

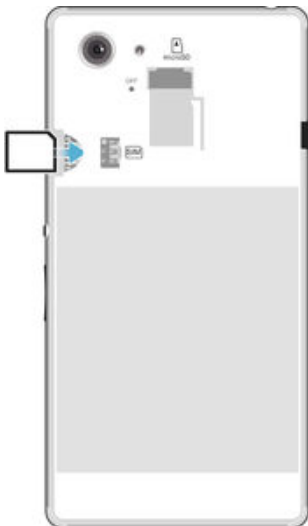

- Scoate i capacul bateriei, apoi insera i cartela micro SIM in fanta sa cu contactele aurite orientate in jos.
- ! Pentru ca telefonul dvs. s func ioneze corect, trebuie s utiliza i o cartel micro SIM. Unele cartele SIM de dimensiuni normale v permit s deta a i o cartel micro SIM integrat . Dup ce deta a i cartela micro SIM de cartela SIM de dimensiuni normale, nu pute i s o ata a i din nou i s reutiliza i cartela SIM de dimensiuni normale. Dac nu ave i o cartel micro SIM sau cartela dvs. SIM actual nu con ine o cartel micro SIM deta abil , contacta i operatorul de re ea pentru informa ii despre modul de colectare sau schimbare a cartelei SIM.

Pentru scoaterea cartelei micro SIM

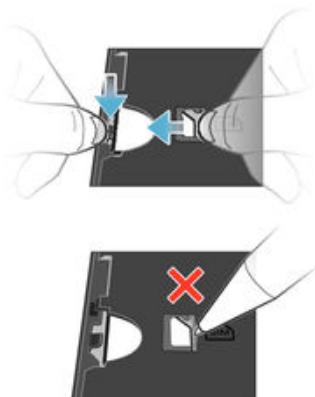


- 1 Scoate i capacul posterior.
 - 2 Repera i fanta pentru cartela SIM i clema opritoare.
 - 3 Ap sa i cu o unghie clema opritoare împingând simultan spre exterior cartela micro SIM.
 - 4 Scoate i complet cartela SIM din fant .
- 💡 Nu folosi i obiecte ascu ite pentru a împinge cartela din fant , deoarece pute i deteriora dispozitivul.

Pentru a insera o cartelă de memorie



- 1 Scoateți capacul bateriei.
- 2 Inserați cartela de memorie în fanta pentru cartela de memorie cu contactele aurite orientate în jos.

Pentru a scoate cartela de memorie

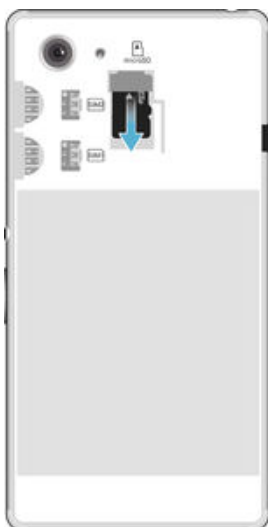

- 1 Opriți dispozitivul sau dezinstalați cartela de memorie din **Setări > Stocare > Dezinstalare cartelă SD**.
- 2 Scoateți capacul posterior, apoi trageți cartela de memorie spre exterior pentru a o scoate.

Pentru a atașa capacul bateriei



- 1 Alinați capacul posterior pe partea din spate a dispozitivului, apoi apăsați-l înănd degetele pe colurile inferioare pentru a-l fixa în poziție.
- 2 Deplasându-vă de jos în sus, apăsați pe laturile capacului până când acesta se fixează printr-un clic.

Protecția ecranului

- ! Înainte de a utiliza dispozitivul, scoateți folia de protecție transparentă trăgând-o de capătul protuberant.

Se recomandă să protejați dispozitivul cu o folie de ecran sau cu un dispozitiv de protecție a ecranului marca Sony destinat modelului dvs. Xperia™. Utilizarea accesoriilor terțe de protecție a ecranului poate împiedica funcționarea corectă a dispozitivului prin acoperirea senzorilor, a obiectivelor, a difuzoarelor sau a microfoanelor și poate anula garanția.


Prima pornire a dispozitivului



La prima pornire a dispozitivului, se deschide un ghid de configurare pentru a vă ajuta să configurați setările de bază, să vă conectați la unele conturi și să vă personalizați dispozitivul. De exemplu, dacă aveți un cont Sony Entertainment Network, puteți să vă conectați la el din acest ghid și să finalizați rapid configurarea. Și puteți descărca setările pentru Internet.

💡 De asemenea, puteți să accesați ulterior ghidul de configurare din meniul Setări.

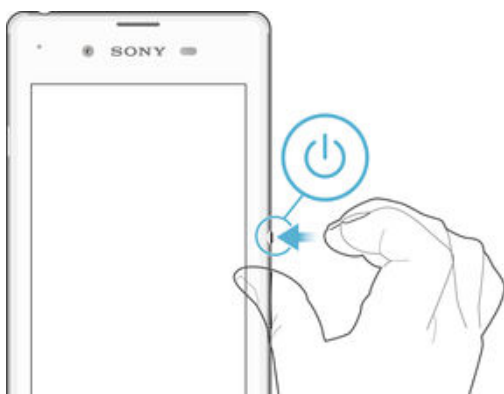

Pentru a porni dispozitivul

! Asigurați-vă că bateria a fost încărcată timp de cel puțin 30 de minute înainte de prima pornire a dispozitivului.



- 1 Încet și apăsați tasta de alimentare  până când dispozitivul vibrează.
- 2 Introduceți codul PIN al cartelei SIM atunci când este solicitat, apoi atingeți u .
- 3 Așteptați până când dispozitivul pornește.

Pentru a opri dispozitivul

- 1 Încet și apăsați tasta de alimentare  până când se deschide meniul cu opțiuni.
- 2 În meniul de opțiuni, atingeți u  **Întrerupere alimentare**.
- 3 Atingeți u  **OK**.

! Închiderea dispozitivului poate dura o perioadă.

De ce am nevoie de un cont Google™?

Dispozitivul dvs. Xperia™ de la Sony funcționează pe platforma Android™ dezvoltată de Google™. Atunci când îl achiziționați, dispozitivul conține o serie de aplicații și servicii Google™, precum Gmail™, Google Maps™, YouTube™ și aplicația Play Store™, care vă permit accesul la magazinul online Google Play™ pentru descărcarea de aplicații Android™. Pentru a valorifica la maximum aceste servicii, aveți nevoie de un cont Google™. De exemplu, un cont Google™ este obligatoriu dacă doriți:

- să descărcați și să instalați aplicații din Google Play™;
- să sincronizați adrese de e-mail, persoane de contact și calendarul utilizând Gmail™;
- să conversați prin mesaje de discuții cu prietenii utilizând aplicația Hangouts™;
- să sincronizați istoricul navigării și marcasele utilizând browserul Web Google Chrome™;
- să vă identificați drept utilizator autorizat după o reparare a software-ului utilizând Xperia™ Companion;
- să găsiți, să blocați sau să ștergiți de la distanță un dispozitiv pierdut sau furat utilizând serviciile my Xperia™ sau Managerul de dispozitive Android™.

Pentru informații suplimentare despre Android™ și Google™, mergeți la <http://support.google.com>.

- ! Este esențial să țineți minte numele de utilizator și parola contului Google™. În unele situații, din motive de securitate, trebuie să vă identificați atunci când utilizați contul Google™. Dacă, în astfel de situații, nu furnizați numele de utilizator și parola contului Google™, dispozitivul este blocat. De asemenea, dacă aveți mai multe conturi Google™, asigurați-vă că introduceți detaliile relevante ale contului.


Pentru a configura un cont Google™ pe dispozitiv


- 1 Găsiți și atingeți un **Setări** > **Adăugare cont** > **Google**.
 - 2 Urmați expertul de înregistrare pentru a crea un cont Google™ sau conectați-l dacă aveți deja un cont.
- 💡 De asemenea, vă puteți conecta la un cont Google™ sau puteți crea unul cu ajutorul expertului de configurare prima dată când porniți dispozitivul. Sau puteți trece online și crea un cont la adresa www.google.com/accounts.

Încărcarea dispozitivului

Bateria este parțial încărcată atunci când cumpărați dispozitivul. Puteți utiliza în continuare dispozitivul în timp ce acesta se încarcă. Citiți mai multe despre baterie și modul de îmbunătățire a performanței în *Gestionarea bateriei și a energiei* la pagina 115.

Pentru a încărca dispozitivul

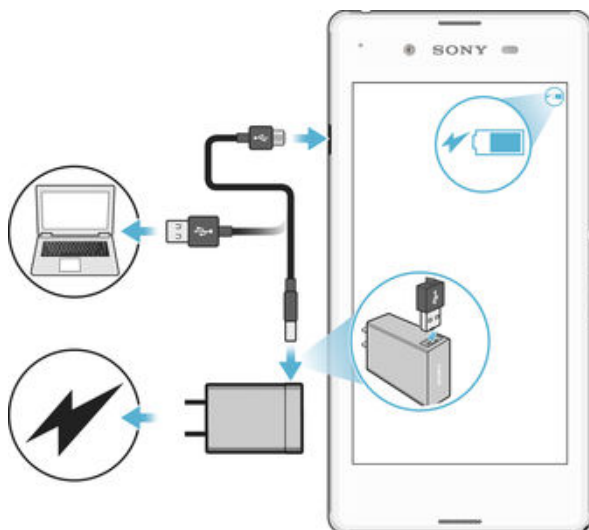

- 1 Conectați încărcătorul la o priză electrică.
 - 2 Conectați unul dintre capetele cablului USB la încărcător (sau la portul USB al unui computer).
 - 3 Conectați celălalt capăt al cablului la portul micro-USB de pe dispozitiv, având grijă ca simbolul USB să fie orientat în sus. Lumina de notificare se aprinde la începerea încărcării.
 - 4 După ce dispozitivul se încarcă complet, deconectați cablul de la dispozitiv trăgându-l spre exterior. Aveți grijă să nu îndoiți conectorul.
- 💡 Dacă bateria este descărcată complet, este posibil să dureze câteva minute înainte ca lumina de notificare să se aprindă și pictograma de încărcare  să apară.


Starea indicată de lumina de notificare pentru baterie

Verde	Nivelul de încărcare a bateriei este mai mare de 90%
Pălărie o lumină roșie	Bateria se încarcă, iar nivelul de încărcare a acesteia este mai mic de 15%
Portocaliu	Bateria se încarcă, iar nivelul de încărcare a acesteia este mai mic de 90%

Elemente de bază


Utilizarea ecranului tactil

Atingere ușoară

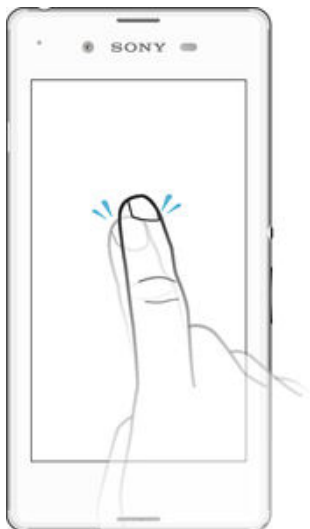


- Deschideți sau selectați un element.
- Bifați sau debifați o casetă de selectare sau o opțiune.
- Introduceți text utilizând tastatura de pe ecran.

Atingerea continuă

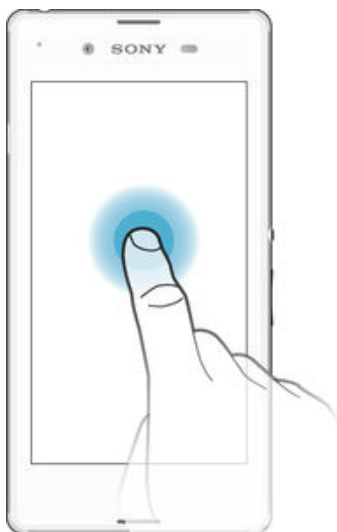


- Mutați un element.
- Activați meniul specific unui element.
- Activați modul de selectare, de exemplu, pentru a selecta mai multe elemente dintr-o listă.

Apropierea și depărtarea a două degete

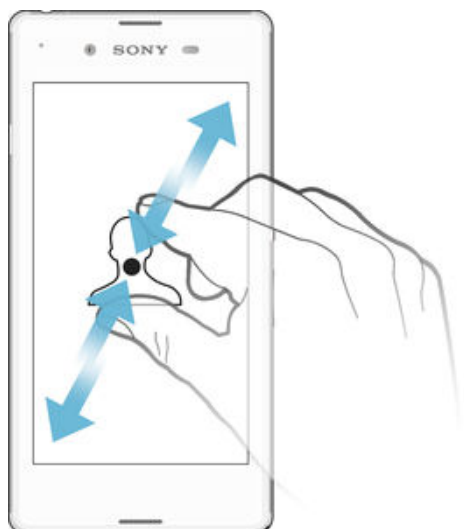


- Măriți sau micșorati o pagină Web, o fotografie sau o hartă.

Deplasarea degetului pe ecran

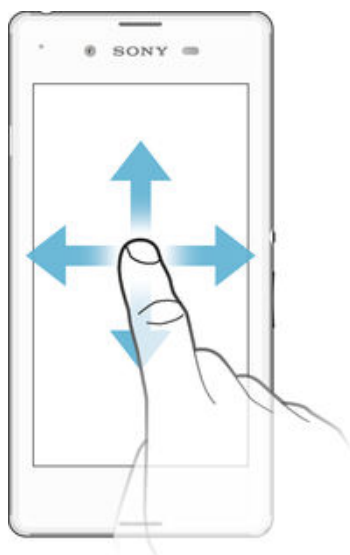

- Derulați în sus sau în jos într-o listă.
- Derulați la stânga sau la dreapta, de exemplu, între panourile ecranului de pornire.


Atingerea scurtă

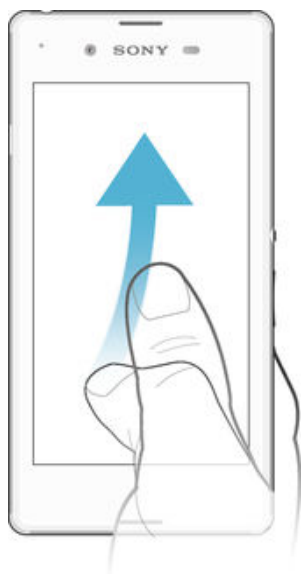


- Defilați rapid într-o listă sau o pagină Web, de exemplu. Puteți opri mișcarea de defilare atingând scurt ecranul.

Blocarea și deblocarea ecranului

Atunci când dispozitivul este pornit și nu este utilizat pentru o perioadă de timp setată, ecranul se întuneacă pentru a economisi energia bateriei și se blochează în mod automat. Această blocare împiedică acțiunile nedorite pe ecranul tactil atunci când nu îl utilizați. Atunci când cumpărați dispozitivul, acesta este deja setat cu o blocare de bază a ecranului prin deplasarea degetului pe ecran. Acest lucru înseamnă că trebuie să deplasați degetul din mijlocul ecranului în orice direcție pentru a-l debloca. Puteți schimba ulterior setările de securitate și adăuga alte tipuri de blocări. Consultați *Blocarea ecranului* la pagina 39.

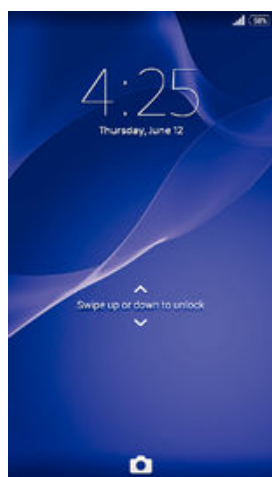


Pentru a activa ecranul

- Apăsăți scurt pe tasta de alimentare .

Pentru a debloca ecranul

- Așezați un deget pe ecran și deplasați-l în sus sau în jos.

Pentru a bloca ecranul


- Când ecranul este activ, apăsăți scurt pe tasta de alimentare .

Ecranul principal

Ecran de pornire este punctul de pornire pentru utilizarea dispozitivului. Acesta este similar desktopului de pe ecranul unui computer. Ecranul principal poate avea până la apte panouri, care se extind dincolo de limitea obișnuit de afișare a ecranului. Numărul de panouri din ecranul principal este reprezentat printr-o serie de puncte în partea de sus a ecranului principal. Punctul evidențiat indică panoul în care sunteți la un moment dat.



Pentru a merge la ecranul Pornire


- Apăsăți pe .

Pentru a răstoar ecranul Pornire




Panourile ecranului principal


Puteți să adăugați panouri noi la ecranul principal (maximum apte panouri) și să tergeți panouri. De asemenea, puteți seta panoul pe care doriți să îl utilizați ca panou principal al ecranului principal.

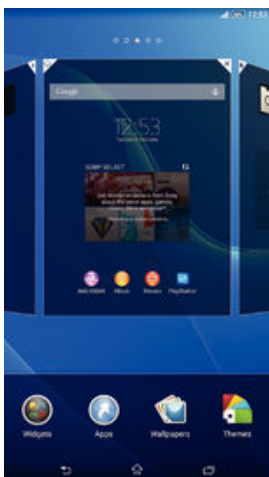


Pentru a seta un panou drept panou principal pe ecranul principal

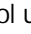- 1 Atinge i continuu o zon liber de pe Ecran de pornire pân când dispozitivul vibreaz .
- 2 Atinge i scurt la stânga sau la dreapta pentru a v deplasa la panoul pe care dori i s îl seta i drept panou principal în ecranul principal, apoi atinge i u or  în col ul de sus al panoului.

Pentru a adăuga un panou la ecranul principal


- 1 Atinge i continuu o zon liber de pe Ecran de pornire pân când dispozitivul vibreaz .
- 2 Atinge i scurt la stânga sau la dreapta pentru a r sfoi panourile, apoi atinge i u or .

Pentru a șterge un panou din ecranul principal


- 1 Atinge i continuu o zon liber de pe Ecran de pornire pân când dispozitivul vibreaz .
- 2 Atinge i scurt la stânga sau la dreapta pentru a r sfoi pân la panoul pe care dori i s îl terge i, apoi atinge i u or .

Ecranul Aplica ii

Ecranul Aplica ii, pe care îl deschide i în ecranul principal, con ine aplica iile preinstalate pe dispozitiv din fabric , precum i aplica iile desc rcate de dvs.

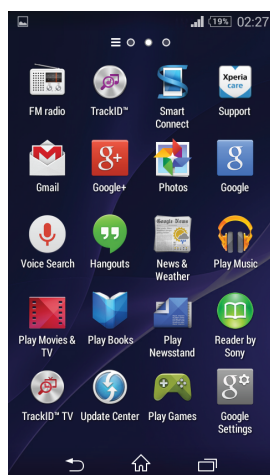

Pentru a vizualiza toate aplicațiile în ecranul Aplicații

- 1 În ecranul principal, atinge i u or .
- 2 Deplasa i degetul la stânga sau la dreapta în ecranul Aplica ie.

Pentru a deschide o aplicație în ecranul Aplicații

- Deplasa i degetul la stânga sau dreapta pentru a g si aplica ia i apoi atinge i aplica ia.

Pentru a deschide meniul ecranului Aplicații

- Atunci când ecranul Aplica ii este deschis, trage i spre dreapta marginea stâng a ecranului Aplica ii.

Pentru a muta o aplicație în ecranul Aplicație

- 1 Pentru a deschide meniul ecranului Aplica ii, trage i spre dreapta marginea stâng a ecranului Aplica ii.
- 2 Asigura i-v c s-a selectat **Ordine personaliz.** în **AFIȘARE APLICAȚII.**
- 3 Atinge i continuu aplica ia pân când se m re te i dispozitivul vibreaz , apoi trage i-o în noua loca ie.

Pentru a adăuga o comandă rapidă pentru o aplicație la ecranul de pornire

- 1 Din ecranul Aplicații, atingeți lung pictograma unei aplicații până când ecranul vibrează, apoi trageți pictograma spre partea superioară a ecranului. Se va deschide ecranul de pornire.
- 2 Trageți pictograma în locația dorită de pe ecranul de pornire, apoi luați degetul.


Pentru a aranja aplicațiile în ecranul Aplicații

- 1 Pentru a deschide meniul ecranului Aplicații, trageți spre dreapta marginea stângă a ecranului Aplicații.
- 2 Selectați opțiunea dorită din **AFIȘARE APLICAȚII**.


Pentru a căuta o aplicație din ecranul Aplicații

- 1 Pentru a deschide meniul ecranului Aplicații, trageți spre dreapta marginea stângă a ecranului Aplicații.
- 2 Atingeți unul din **Căutare aplicații**.
- 3 Introduceți numele aplicației pe care doriți să o căutați.

Pentru a dezinstala o aplicație din ecranul Aplicații

- 1 Pentru a deschide meniul ecranului Aplicații, trageți spre dreapta marginea stângă a ecranului Aplicații.
- 2 Atingeți unul din **Dezinstalare**. Toate aplicațiile care pot fi dezinstalate sunt marcate cu pictograma .
- 3 Atingeți unul din aplicațiile pe care doriți să le dezinstalați, apoi atingeți unul din **Dezinstalare**.


Navigarea între aplicații

Puteți naviga între aplicații utilizând tastele de navigare, bara de preferințe, caracteristica de lansare rapidă a aplicațiilor și fereastra de aplicații utilizate recent, care vă permite să comutați cu ușurință între toate aplicațiile utilizate recent. Unele aplicații se închid atunci când apăsați pe  pentru închidere, în timp ce altele se pot executa în continuare în fundal sau sunt întrerupte. Dacă aplicația este pusă în pauză sau se execută în fundal, puteți continua de unde a rămas la următoarea deschidere a aplicației.




- 1 Fereastră de aplicații utilizate recent – deschideți o aplicație utilizată recent
- 2 Bara de preferințe – deschideți o comandă rapidă pentru aplicații sau widgeturi
- 3 Tasta de navigare în activități – deschideți fereastra de aplicații utilizate recent și bara de miniaplicații
- 4 Tasta de navigare la ecranul principal – ieșiți dintr-o aplicație și reveniți la ecranul principal


Pentru a deschide fereastra cu aplicațiile utilizate recent

- Apasă pe .

Pentru a închide toate aplicațiile utilizate recent

- Atingeți un  și apoi atingeți un **Închid. toate**.


Pentru a deschide un meniu dintr-o aplicație


- În timp ce utilizați aplicația, apăsați .
- ! Nu la toate aplicațiile este disponibil un meniu.

Scuturarea dispozitivului pentru deschiderea unei aplicații


Puteți configura dispozitivul astfel încât, atunci când este scuturat, să lanseze o aplicație selectată. Puteți utiliza această funcție de lansare rapidă pentru o aplicație pe care trebuie să o utilizați rapid sau frecvent, de exemplu aplicația de apelare sau un serviciu de rețea de socializare.

Pentru a utiliza funcția de lansare rapidă

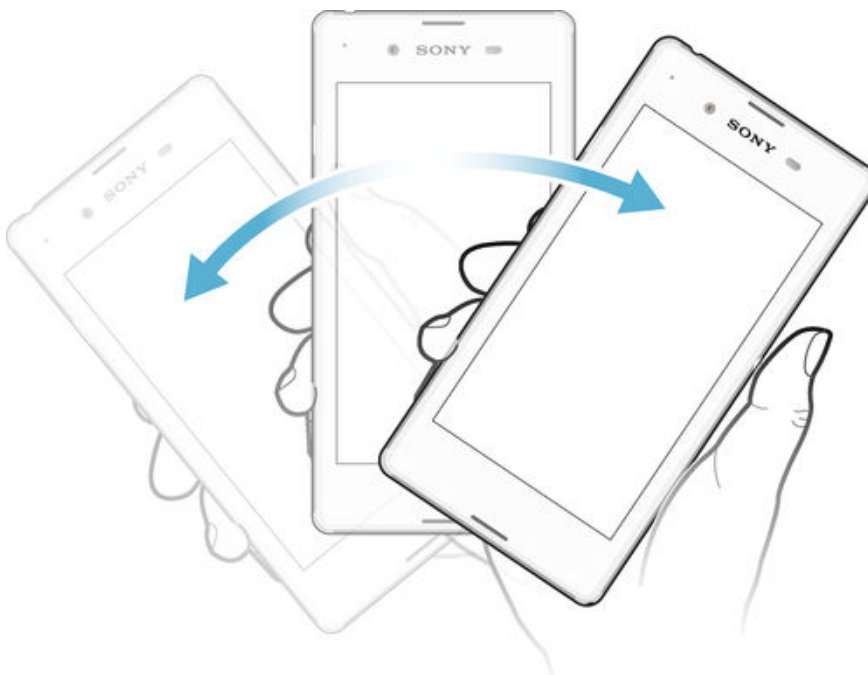


1. Îneșă apăsată tasta de deschidere/închidere , apoi clătină dispozitivul.
2. După deschiderea aplicației preselectate, eliberează tasta de deschidere/închidere.

Pentru a configura funcția de lansare rapidă


1. În ecranul principal, atingeți un .
2. Glisiți și atingeți un **Setări** > **Personalizare** > **Mișcare** > **Clătin. pt. lans. aplic..**
3. Selectați o aplicație, apoi atingeți un **Efectuat**.

Miniaplicațiile


O miniaplicație este o comandă rapidă pentru aplicații și widgeturi. Puteți să accesați rapid oricând miniaplicațiile utilizând bara de preferințe. O miniaplicație ocupă numai o zonă restrânsă a ecranului, astfel încât să puteți interacționa simultan cu o miniaplicație și cu o altă aplicație în același ecran. De exemplu, puteți avea deschisă o pagină Web, după care să deschideți miniaplicația Calculator deasupra paginii Web pentru a efectua calcule. Puteți descărca mai multe miniaplicații din Google Play™.




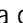

Pentru a deschide o miniaplicație

- 1 Pentru a afișa bara de miniaplicații, apăsați pe .
 - 2 Atingeți un miniaplicație pe care doriți să o deschideți.
- 💡 Puteți deschide mai multe miniaplicații în același timp.

Pentru a închide o mini-aplicație

- Atingeți un  de pe fereastra mini-aplicației.

Pentru a descărca o miniaplicație

- 1 Din bara de miniaplicații, atingeți un , apoi atingeți un  și atingeți un .
- 2 Căutați miniaplicația pe care doriți să o descărcați, apoi urmați instrucțiunile pentru descărcarea acesteia și finalizarea instalării.

Pentru a muta o miniaplicație

- Când este deschisă o miniaplicație, atingeți continuu colțul din stânga sus al miniaplicației, apoi mutați-o în locul dorit.

Pentru a minimiza o miniaplicație

- Când este deschisă o miniaplicație, atingeți continuu colțul din stânga sus al miniaplicației, apoi trageți-o la marginea din dreapta sau la marginea inferioară a ecranului.


Pentru a rearanja miniaplicațiile din bara de miniaplicații

- Atingeți continuu o miniaplicație și trageți-o în poziția dorită.


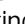


Pentru a elimina o miniaplicație din bara de miniaplicații

- Atingeți continuu o miniaplicație și trageți-o la .

Pentru a restaura o miniaplicație eliminată anterior

- 1 Deschideți bara de miniaplicații, apoi atingeți un .
- 2 Atingeți continuu miniaplicația pe care doriți să o restaurați, apoi trageți-o în bara de miniaplicații.

Pentru a adăuga un widget ca o miniaplicație

- 1 Pentru a afișa bara de miniaplicații, apăsați pe .
- 2 Atingeți un  >  > .
- 3 Selectați un widget.
- 4 Introduceți un nume pentru widget, dacă doriți, apoi atingeți un **OK**.

Widgeturi

Widgeturile sunt aplicații de mici dimensiuni pe care le puteți utiliza direct în ecranul principal. De asemenea, widgeturile pot fi folosite drept comenzi rapide. De exemplu, widgetul Weather vă permite să vedeți informații meteo de bază direct în ecranul principal. Însă, atunci când atingeți scurt widgetul, se deschide aplicația Weather completă. Puteți descărca widgeturi suplimentare din Google Play™.



Pentru a adăuga un widget la Ecranul de pornire

- 1 Atinge și ținut în continuare o zonă liberă din Ecranul de pornire până când dispozitivul vibrează, apoi atinge și ținut în continuare un **Widgeturi**.
- 2 Găsește și atinge și ținut în continuare widgetul pe care dorești să-l adăuigi.

Pentru a redimensiona un widget

- 1 Atinge și ținut în continuare un widget până când acesta se mișcă și dispozitivul vibrează, apoi eliberează widgetul. Dacă widgetul poate fi redimensionat, de exemplu, widgetul Calendar, apar un cadru evidențiat și puncte de redimensionare.
- 2 Trage și ținut în continuare punctele spre interior sau spre exterior pentru a reduce sau a extinde widgetul.
- 3 Pentru a confirma noua dimensiune a widgetului, atinge și ținut în continuare orice zonă de pe Ecranul de pornire.

Pentru a muta un widget

- Atinge și ținut în continuare un widget până când se mișcă și dispozitivul vibrează, apoi trage-l în noua locație.

Pentru a șterge un widget

- Atinge și ținut în continuare un widget până când se mișcă și dispozitivul vibrează, apoi trage-l în **X**.

Comenzi rapide și foldere

Utilizați comenzi rapide și foldere pentru a vizualiza și gestiona aplicațiile și pentru a organiza ecranul de pornire.



- 1 Accesezi un folder care conține aplicații
- 2 Accesezi o aplicație utilizând o comandă rapidă

Pentru a adăuga o comandă rapidă la ecranul de pornire

- 1 Atinge și continuu o zonă liberă de pe Ecran de pornire până când dispozitivul vibrează și apare meniul de personalizare.
 - 2 În meniul de personalizare, atingeți un **Aplicații**.
 - 3 Derulați lista de aplicații și selectați o aplicație. Aplicația selectată este adăugată în Ecran de pornire.
- 💡 La pasul 3, alternativ, puteți atinge un **Com. rapidă** și apoi selecta o aplicație din lista disponibilă. Dacă utilizați această metodă pentru a adăuga comenzi rapide, unele aplicații disponibile vă permit să adăugați o funcționalitate specifică la scurt timp.

Pentru a muta un element în ecranul principal

- Atingeți continuu elementul până când se acesăsează dispozitivul începe să vibreze, apoi trageți elementul în locația nouă.

Pentru a șterge un element din ecranul principal

- Atingeți continuu un element până când se acesăsează dispozitivul vibrează, apoi trageți elementul în **X**.

Pentru a crea un folder pe ecranul principal

- Atingeți continuu pictograma sau comanda rapidă a unei aplicații până când aceasta se acesăsează dispozitivul vibrează, apoi trageți-o și fixați-o peste o altă pictogramă sau comandă rapidă a unei aplicații.

Pentru a adăuga elemente la un folder pe ecranul principal

- Atingeți continuu un element până când se acesăsează dispozitivul vibrează, apoi trageți elementul în folder.

Pentru a redenumi un folder pe ecranul principal

- 1 Atingeți un folder pentru a-l deschide.
- 2 Atingeți un bară de titlu a folderului pentru a apărea câmpul **Nume folder**.
- 3 Introduceți numele nou al folderului și atingeți un **Efectuat**.

Fundaluri și teme

Puteți adapta ecranul principal la stilul dvs. utilizând tapete de fundal și diverse teme. De asemenea, puteți schimba tapetul de fundal din ecranul de blocare.



Pentru a schimba tapetul de fundal al ecranului principal

- 1 Atinge și continuu o zonă liberă de pe Ecran de pornire până când dispozitivul vibrează.
- 2 Atinge și Ține apăsat **Tapete fund.** și selectează o opțiune.

Pentru a seta o temă

- 1 Atinge și continuu o zonă liberă de pe Ecran de pornire până când dispozitivul vibrează.
 - 2 Atinge și Ține apăsat **Teme**, apoi selectează o temă.
- ! Schimbarea unei teme este inclusiv de o schimbare a fundalului în unele aplicații.

Pentru a schimba tapetul de fundal pentru ecranul de blocare

- 1 În ecranul de pornire, atinge și Ține apăsat.
- 2 Glidează și atinge și Ține apăsat **Setări** > **Personalizare** > **Ecran de blocare**.
- 3 Selectează o opțiune, apoi urmează instrucțiunile pentru a schimba tapetul de fundal.

Efectuarea unei capturi de ecran

Puteți captura imagini statice ale oricărui ecran al dispozitivului dvs., sub forma unei capturi de ecran. Capturile de ecran pe care le realizați vor fi salvate în mod automat în Album.

Pentru a face o captură de ecran

- 1 Țineți apăsată tasta de deschidere/închidere până când apare o fereastră de solicitare.
 - 2 Atingeți și Țineți apăsată [⌘].
- 💡 De asemenea, puteți face o captură de ecran apăsând simultan tasta de deschidere/închidere și tasta de volum până când auziți un clic.

Pentru a vizualiza captura de ecran

- Trageți în jos bara de stare și atingeți pentru a vedea captura de ecran.
- 💡 De asemenea, puteți vizualiza captura de ecran atingând ușor aplicația Album din Ecran de pornire.

Starea și notificările

Pictogramele din bara de stare vă informează cu privire la evenimente precum mesaje și notificări din calendar noi, activități în desfășurare, cum ar fi descărcări de fișiere, și informații de stare precum nivelul bateriei și starea semnalului. Puteți trage în jos bara de stare pentru a deschide panoul Notificări și pentru a vă gestiona notificările.

Deschiderea sau închiderea panoului Notificări



Pentru a efectua o acțiune în legătură cu o notificare

- Atinge i notificarea.

Pentru a respinge o notificare din panoul de notificări

- Pune i degetul pe o notificare i atinge i scurt spre stânga sau spre dreapta.

Pentru a goli toate notificările din panoul de notificări

- Atinge i u or **Golire**.

Lumina de notificare

















Lumina de notificare v informeaz despre starea bateriei i despre alte câteva evenimente. De exemplu, o lumin alb intermitent semnalez un mesaj nou sau un apel pierdut.



Pictogramele din bara de stare

Pictogramele de stare
















	Putere semnal
	Lips semnal
	Roaming
	GPRS disponibil
	EDGE disponibil
	3G disponibil
	Re eaua de date de telefonie mobil este disponibil
	Se trimit i se descarc date GPRS
	Se trimit i se descarc date EDGE
	Se trimit i se descarc date 3G

	Se trimit și se descarcă date de telefonie mobil
	Stare baterie
	Bateria se încarcă
	Mod STAMINA activat
	Mod pentru avion activat
	Funcția Bluetooth® este activată
	Cartela SIM nu este inserată
	Microfonul este dezactivat
	Setul microfon-difuzor este activat
	Mod silențios
	Mod vibrație
	O alarmă este setată
	GPS activat
	Sincronizarea este în desfășurare
	Problemă la conectare sau la sincronizare
	Dispozitivul este pregătit pentru conectare la alte dispozitive compatibile ANT+™

! În funcție de operatorul de rețea, de rețea și/sau de regiunea în care vă aflați, este posibil ca funcțiile sau serviciile reprezentate de unele pictograme din această listă să nu fie disponibile.






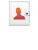


















Pictograme de notificare

Pe ecran pot apărea următoarele pictograme de notificare:

	mesaj de e-mail nou;
	mesaj text sau multimedia nou;
	mesaj de poștă vocală nou;
	eveniment viitor din calendar;
	se redă o melodie;
	dispozitivul este conectat la un computer printr-un cablu USB;
	mesaj de avertizare;
	mesaj de eroare;
	apel pierdut;
	apel în desfășurare;
	apel în așteptare;
	redirecționarea apelurilor este activată;
	o conexiune Wi-Fi® este activată și sunt disponibile rețele wireless;
	sunt disponibile actualizări de software;
	se descarcă date;

- ↑ se încarcă date;
- + mai multe notificări (neafișate).

Prezentare generală a aplicațiilor

-  Utilizați aplicația Alarmă pentru a seta diverse tipuri de alarme.
-  Utilizați browserul Web pentru a naviga și a vizualiza pagini Web și pentru a gestiona marcare, text și imagini.
-  Utilizați aplicația Calculator pentru a efectua calcule de bază.
-  Utilizați aplicația Calendar pentru a ține evidența evenimentelor și a vă gestiona rezervările.
-  Utilizați aparatul foto pentru a fotografia și a înregistra clipuri video.
-  Utilizați aplicația Persoane de contact pentru a gestiona numere de telefon, adrese de e-mail și alte informații referitoare la persoanele de contact.
-  Accesați aplicațiile descărcate.
-  Utilizați aplicația E-mail pentru a trimite și primi mesaje de e-mail prin contul privat și cel al companiei.
-  Utilizați aplicația Facebook™ pentru a vă implica în rețele sociale cu prietenii, membrii familiei și colegii din întreaga lume.
-  Răsfoiți și ascultați posturi de radio FM.
-  Utilizați aplicația Album pentru a vizualiza și a lucra cu fotografiile și clipurile video.
-  Utilizați aplicația Gmail™ pentru a citi, a scrie și a organiza mesaje de e-mail.
-  Căutați informații în dispozitiv și pe Web.
-  Vizualizați locația dvs. curentă, găsiți alte locații și calculați rute utilizând Google Maps™.
-  Mergeți la serviciul Google Play™ pentru a descărca aplicații gratuite sau plătite pentru dispozitiv.
-  Utilizați aplicația Schimb de mesaje pentru a trimite și a primi mesaje multimedia și text.
-  Utilizați aplicația Filme pentru a reda clipuri video pe dispozitiv și a partaja conținut cu prietenii.
-  Utilizați aplicația Walkman® pentru a organiza și a reda muzică, cântecuri în format audio și podcasturi.
-  Vizualizați țiri și buletine meteo.
-  Efectuați apeluri telefonice formând manual numărul sau utilizând funcția de apelare inteligentă.
-  Utilizați aplicația Video Unlimited pentru a închiria sau a achiziționa materiale video.
-  Optimizați setările pentru a se potrivi propriilor dvs. cerințe.
-  Utilizați aplicația Hangouts™ pentru a conversa prin chat cu prietenii online.
-  Identificați piesele muzicale pe care le auziți în jur și obțineți informații despre artist, album și altele.



Utilizați YouTube™ pentru a partaja și a vizualiza clipuri video din întreaga lume.



Utilizați aplicația Asistență pentru a accesa serviciul de asistență pentru utilizator de pe dispozitiv. De exemplu, puteți accesa un ghid al utilizatorului, informații privind depanarea plus sfaturi și sugestii.



Descărcați și instalați aplicații și actualizări noi.



Unele aplicații nu sunt acceptate de către toate rețelele și/sau operatorii de rețea din toate zonele.

Descărcarea aplicațiilor

Descărcarea de aplicații din Google Play™

Google Play™ este depozitul online oficial al Google pentru descărcarea de aplicații, jocuri, muzică, filme și cărți. Aici există atât aplicații gratuite, cât și plătite. Înainte de a începe să descărcați din Google Play™, asigurați-vă că aveți o conexiune la Internet funcțională, preferabil prin Wi-Fi® pentru a limita taxele pentru trafic de date.

- ! Pentru a utiliza serviciul Google Play™, aveți nevoie de un cont Google™. Este posibil ca serviciul Google Play™ să nu fie disponibil în toate țările sau regiunile.

Pentru a descărca o aplicație din Google Play™

- 1 Găsiți și atingeți un **Magazin Store**.
 - 2 Găsiți un element pe care doriți să-l descărcați răsfoind categoriile sau utilizând funcția de căutare.
 - 3 Atingeți un element pentru a-i vizualiza detaliile și urmați instrucțiunile pentru a finaliza instalarea.
- ! Pentru a funcționa corect, este posibil ca unele aplicații să trebuiască să acceseze date, setări și diverse funcții de pe dispozitivul dvs. Instalați și acordați permisiuni numai aplicațiilor în care aveți încredere.
 - 💡 Puteți vizualiza permisiunile acordate unei aplicații descărcate atingând un element aplicația în **Setări** > **Aplicații**.

Descărcarea de aplicații din alte surse

Atunci când dispozitivul dvs. este setat să permită descărcări din alte surse decât Google Play™, puteți descărca aplicații direct de pe site-uri Web urmând instrucțiunile de descărcare relevante.

- ! Instalarea de aplicații care provin dintr-o sursă necunoscută sau care nu este de încredere poate duce la deteriorarea dispozitivului. Utilizați numai aplicații descărcate din surse de încredere. Dacă aveți întrebări sau nelămuriri, contactați furnizorul aplicației.

Pentru a permite descărcarea de aplicații din alte surse



- 1 Găsiți și atingeți un element **Setări** > **Securitate**.
 - 2 Marcați caseta de selectare **Surse necunoscute**.
 - 3 Atingeți un element **OK**.
- ! Pentru a funcționa corect, este posibil ca unele aplicații să trebuiască să acceseze date, setări și diverse funcții de pe dispozitivul dvs. Instalați și acordați permisiuni numai aplicațiilor în care aveți încredere.
 - 💡 Puteți vizualiza permisiunile acordate unei aplicații descărcate atingând un element aplicația în **Setări** > **Aplicații**.


Internet și rețele

Navigarea pe Web

În majoritatea regiunilor este preinstalat o versiune a browserului Web Google Chrome™ pentru dispozitive Android™. Accesați <http://support.google.com/chrome> și faceți clic pe legătura „Chrome for Mobile” („Chrome pentru dispozitive mobile”) pentru a obține informații mai detaliate despre utilizarea acestui browser Web.

Pentru a naviga folosind Google Chrome™

- 1 În Ecran de pornire, atingeți un .
- 2 Găsiți și atingeți un .
- 3 Dacă utilizați Google Chrome™ pentru prima dată, selectați fie să vă conectați la un cont Google™, fie să navigați cu Google Chrome™ în mod anonim.
- 4 Introduceți un termen de căutat sau o adresă Web în câmpul pentru căutare și adrese, apoi atingeți un **Salt** de la tastatură.

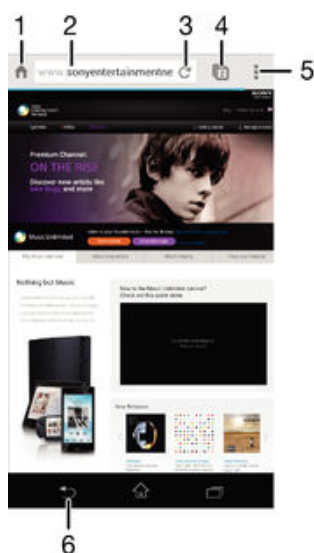

- 1 Mergeți la pagina de pornire
- 2 Câmpul pentru căutare și adrese
- 3 Reîmproștați pagina
- 4 Accesați filele browserului
- 5 Vizualizați ajutor și opțiuni
- 6 Accesați pagina anterioară din istoricul browserului


Setări pentru Internet și MMS

Pentru a trimite mesaje multimedia sau a accesa Internetul când nu există nicio rețea Wi-Fi® disponibilă, trebuie să aveți o conexiune funcțională de date de telefonie mobilă cu valorile corecte ale setărilor pentru Internet și MMS (Multimedia Messaging Service). Iată câteva sfaturi:

- Pentru majoritatea rețelelor de telefonie mobilă și a operatorilor, setările pentru Internet și MMS sunt preinstalate pe dispozitiv. Apoi puteți începe să utilizați imediat Internetul și să trimiteți mesaje multimedia.
- În unele cazuri, beneficiați de opțiunea de a descărca setările pentru Internet și MMS la prima pornire a dispozitivului când este inserat o cartelă SIM. De asemenea, este posibil să descărcați mai târziu aceste setări din meniul Setări.

- Puteți să adăugați, să modificați sau să ștergeți manual în orice moment setările pentru Internet și MMS de pe dispozitiv. Pentru informații detaliate, contactați operatorul de rețea.
- Dacă nu puteți accesa Internetul printr-o rețea de telefonie mobilă sau dacă schimbul de mesaje multimedia nu funcționează, chiar dacă setările pentru Internet și MMS s-au descărcat cu succes pe dispozitiv, consultați sfaturile de depanare pentru dispozitiv la adresa www.sonymobile.com/support/ pentru probleme privind acoperirea de rețea, datele de telefonie mobilă și MMS.



Pentru a descărca setările pentru Internet și MMS

- 1 În Ecran de pornire, atingeți un .
 - 2 Găsiți și atingeți un **Setări** > **Mai multe...** > **Setări Internet**.
 - 3 Atingeți un **Acceptare**. Odată ce descărcarea setărilor a reușit, ☒ apare în bara de stare și datele de telefonie mobilă sunt activate automat.
- ! Dacă setările nu pot fi descărcate pe dispozitiv, verificați puterea semnalului emis de rețeaua de telefonie mobilă. Deplasați-vă într-o locație deschisă, în care să nu existe obstacole sau apropiat de o fereastră și încercați din nou.



Pentru a verifica dacă datele de telefonie mobilă sunt activate sau dezactivate

- 1 În Ecran de pornire, atingeți un .
- 2 Găsiți și atingeți un **Setări** > **Mai multe...** > **Rețele de mobile**.
- 3 Verificați dacă este marcată caseta de selectare **Trafic date de telefonie mobilă** sau nu.



Pentru a adăuga manual setările pentru Internet și MMS

- 1 În Ecran de pornire, atingeți un .
- 2 Găsiți și atingeți un **Setări** > **Mai multe...** > **Rețele de mobile**.
- 3 Atingeți un **Nume punct de acces** > **+**.
- 4 Atingeți un **Nume** și introduceți un nume, după cum doriți.
- 5 Atingeți un **APN** și introduceți numele punctului de acces.
- 6 Introduceți toate celelalte informații, după cum este necesar. Dacă nu știți care informații sunt necesare, contactați operatorul de rețea pentru mai multe detalii.
- 7 Atunci când terminați, atingeți un , apoi atingeți un **Salvare**.

Pentru a vizualiza setările descărcate pentru Internet și MMS

- 1 În Ecran de pornire, atingeți un .
 - 2 Găsiți și atingeți un **Setări** > **Mai multe...** > **Rețele de mobile**.
 - 3 Atingeți un **Nume punct de acces**.
 - 4 Pentru a vizualiza mai multe detalii, atingeți un oricare din elementele disponibile.
- ! Dacă aveți mai multe conexiuni disponibile, conexiunea activă la rețea este indicată de un buton marcat .

Pentru a șterge toate setările pentru Internet și MMS

- 1 În Ecran de pornire, atingeți un .
- 2 Găsiți și atingeți un **Setări** > **Mai multe...** > **Rețele de mobile**.
- 3 Atingeți un **Nume punct de acces**, apoi atingeți un .
- 4 Atingeți un **Restabilire valori implicite**. Toate setările pentru Internet și MMS sunt șterse.



Wi-Fi®

Utilizați conexiunile Wi-Fi® pentru a naviga pe Internet, pentru a descărca aplicații sau pentru a trimite și a primi e-mailuri. După ce vă conectați la o rețea Wi-Fi®, dispozitivul memorează rețeaua respectivă și se conectează automat la ea următoarea dată când intrați în raza ei de acoperire.

Unele rețele Wi-Fi® vă solicită să vă conectați la o pagină Web pentru a putea obține acces. Pentru informații suplimentare, contactați administratorul rețelei Wi-Fi® în cauză.

Puterea semnalului re elelor Wi-Fi® poate s difere. Mutarea mai aproape de punctul de acces Wi-Fi® cre te puterea semnalului.




Re elele Wi-Fi® disponibile pot fi publice sau securizate:

- re elele publice sunt indicate prin  lâng numele re elei Wi-Fi®;
 - re elele securizate sunt indicate prin  lâng numele re elei Wi-Fi®.
- 💡 Unele re ele Wi-Fi® nu apar în lista de re ele disponibile, deoarece nu îi transmit numele de re ea (SSID). În cazul în care cunoa te i numele unei re ele, îl pute i ad uga manual la lista de re ele Wi-Fi® disponibile.


Pentru a activa func ia Wi-Fi®

- 1 G si i i atinge i u or **Setări**.
 - 2 Trage i cursorul de lâng **Wi-Fi** c tre dreapta pentru a activa func ia Wi-Fi®.
- ! Activarea func iei Wi-Fi® poate dura câteva secunde.

Pentru a vă conecta automat la o re ea Wi-Fi®

- 1 În Ecran de pornire, atinge i u or .
 - 2 G si i i atinge i u or **Setări**.
 - 3 Atinge i u or **Wi-Fi**. Se afi eaz toate re elele Wi-Fi® disponibile.
 - 4 Atinge i u or o re ea Wi-Fi® pentru a o conecta. Pentru re elele securizate, introduce i parolele corespunz toare. De îndat ce sunte i conectat,  se afi eaz în bara de stare.
- 💡 Pentru a c uta re ele disponibile noi, atinge i u or , iar apoi atinge i u or **Scanare**.

Pentru a adăuga manual o re ea Wi-Fi®

- 1 În Ecran de pornire, atinge i u or .
 - 2 G si i i atinge i u or **Setări** > **Wi-Fi**.
 - 3 Atinge i u or **+**.
 - 4 Introduce i informa iile necesare pentru **Nume re ea (SSID)**.
 - 5 Pentru a selecta un tip de securitate, atinge i u or câmpul **Securitate**.
 - 6 Dacă se solicit , introduce i o parol .
 - 7 Pentru a edita unele set ri avansate, precum set rile pentru proxy i IP, marca i caseta de selectare **Afi sare op iuni avansate** apoi edita i-le dup cum dori i.
 - 8 Atinge i u or **Salvare**.
- ! Contacta i administratorul de re ea Wi-Fi® pentru a ob ine numele SSID i parola de re ea.

Mărirea puterii semnalului Wi-Fi®

Exist mai multe lucruri pe care le pute i face pentru a m ri puterea semnalului unei re ele Wi-Fi®:

- muta i dispozitivul mai aproape de punctul de acces Wi-Fi®;
- muta i punctul de acces Wi-Fi® departe de orice obstacol sau interferen posibil ;
- nu acoperi i zona antenei Wi-Fi® a dispozitivului (zona eviden iat din ilustra ie).



Setări Wi-Fi®

Când sunteți conectat la o rețea Wi-Fi® sau când sunt disponibile rețele Wi-Fi® în apropierea dvs., este posibil să vedeți starea acestor rețele. De asemenea, este posibil să activați dispozitivul să vă notifice de fiecare dată când este detectată o rețea Wi-Fi® deschisă.

Dacă nu sunteți conectat la o rețea Wi-Fi®, dispozitivul utilizează conexiuni pentru date pentru mobil pentru a accesa Internetul (în cazul în care ați configurat și activat o conexiune la date pentru mobil pe dispozitiv). Adăugând o politică de inactivitate Wi-Fi®, puteți specifica momentul în care se face comutarea de la Wi-Fi® la date mobile.

Pentru a activa notificări de rețea Wi-Fi®

- 1 Activați funcția Wi-Fi®, dacă nu este deja activată.
- 2 Găsiți și atingeți un **Setări** > **Wi-Fi**.
- 3 Apăsați pe
- 4 Atingeți un **Avansat**.
- 5 Marcați caseta de selectare **Notificare de rețea**.

Pentru a vizualiza informații detaliate despre o rețea Wi-Fi®

- 1 Găsiți și atingeți un **Setări** > **Wi-Fi**.
- 2 Atingeți un rețeaua Wi-Fi® care este momentan conectată. Se afișează informații detaliate despre rețea.

Pentru a adăuga o politică de inactivitate Wi-Fi®



- 1 Găsiți și atingeți un **Setări** > **Wi-Fi**.
- 2 Apăsați pe
- 3 Atingeți un **Avansat**.
- 4 Atingeți un **Menținere Wi-Fi activă în repaus**.
- 5 Selectați o opțiune.

Partajarea conexiunii de date mobile

Puteți partaja conexiunea de date a dispozitivului pentru rețele de telefonie mobilă cu un singur computer utilizând un cablu USB. Acest proces se numește conexiune USB prin dispozitiv mobil. De asemenea, puteți partaja conexiunea de date a dispozitivului cu până la opt alte dispozitive simultan, transformând dispozitivul într-un punct cald Wi-Fi® portabil. Atunci când conexiunea de date mobile a dispozitivului este partajată cu succes, dispozitivele către care se partajează pot utiliza conexiunea de date a dispozitivului dvs., de exemplu, pentru a naviga pe Internet, pentru a descărca aplicații sau pentru a trimite și primi mesaje de email.

- 💡 Probabil va trebui să pregătiți computerul pentru a stabili o conexiune la rețea prin cablul USB. Mergeți la www.android.com/tether pentru a obține cele mai recente informații.


Pentru a partaja conexiunea de date utilizând un cablu USB

- 1 Dezactivează toate conexiunile prin cablu USB de la dispozitiv.
 - 2 Utilizând cablul USB livrat împreună cu dispozitivul, conectează dispozitivul la un computer.
 - 3 În Ecran de pornire, atingeți un .
 - 4 Găsiți și atingeți un **Setări** > **Mai multe...** > **Tethering și hotspot portabil**.
 - 5 Marcați caseta de selectare **Conectare prin USB**, apoi atingeți un **OK**, dacă vi se solicită. După ce vă conectați, în bara de stare se afișează .
 - 6 Pentru a opri partajarea conexiunii dvs. de date, anulați marcarea casetei de selectare **Conectare prin USB** sau deconectați cablul USB.
- ! Nu puteți partaja simultan conexiunea de date a dispozitivului și cartela SD printr-un cablu USB.

Pentru a utiliza dispozitivul ca hotspot Wi-Fi® portabil

- 1 În Ecran de pornire, atingeți un .
- 2 Găsiți și atingeți un **Setări** > **Mai multe...** > **Tethering și hotspot portabil**.
- 3 Atingeți un **Setări hotspot Wi-Fi portabil** > **Configurare punct cald Wi-Fi**.
- 4 Introduceți informațiile necesare pentru **Nume rețea (SSID)**.
- 5 Pentru a selecta un tip de securitate, atingeți un câmpul **Securitate**. Dacă se solicită, introduceți o parolă.
- 6 Atingeți un **Salvare**.
- 7 Atingeți un  și marcați caseta de selectare **Hotspot Wi-Fi portabil**.
- 8 Dacă vi se solicită, atingeți un **OK** pentru a confirma.  va apărea în bara de stare după ce hotspotul portabil Wi-Fi® devine activ.
- 9 Pentru a opri partajarea conexiunii dvs. de date prin Wi-Fi®, anulați marcarea casetei de selectare **Hotspot Wi-Fi portabil**.

Pentru a redenumi sau securiza hotspotul portabil

- 1 În Ecran de pornire, atingeți un .
- 2 Găsiți și atingeți un **Setări** > **Mai multe...** > **Tethering și hotspot portabil**.
- 3 Atingeți un **Setări hotspot Wi-Fi portabil** > **Configurare punct cald Wi-Fi**.
- 4 Introduceți numele **Nume rețea (SSID)** pentru rețea.
- 5 Pentru a selecta un tip de securitate, atingeți un câmpul **Securitate**.
- 6 Dacă se solicită, introduceți o parolă.
- 7 Atingeți un **Salvare**.

Controlul utilizării datelor


Puteți urmări cantitatea de date transferate în și din dispozitiv prin conexiunea de date mobilă sau prin cea Wi-Fi® pe parcursul unei perioade de timp. De exemplu, puteți vizualiza cantitatea de date utilizate de aplicații individuale. Pentru datele transferate prin conexiunea de date mobilă, puteți seta avertismente privind utilizarea de date și limite pentru a evita costuri suplimentare.

- ! Reglarea setărilor de utilizare a datelor vă poate ajuta să dețineți un control mai bun asupra utilizării datelor, dar nu poate garanta evitarea costurilor suplimentare.


Pentru a activa sau a dezactiva traficul de date de telefonie mobilă

- 1 În Ecran de pornire, atingeți un .
 - 2 Găsiți și atingeți un **Setări** > **Utilizare date**.
 - 3 Trageți cursorul de lângă **Trafic date rețele mob.** în mod corespunzător pentru a activa sau a dezactiva traficul de date de telefonie mobilă.
- 💡 Atunci când traficul de date de telefonie mobilă este dezactivat, dispozitivul poate stabili în continuare conexiuni Wi-Fi® și Bluetooth®.


Pentru a seta o avertizare pentru nivelul de utilizare a datelor

- 1 Asigura i-v c traficul de date de telefonie mobil este activat.
- 2 În Ecran de pornire, atinge i u or .
- 3 G si i i atinge i u or **Setări** > **Utilizare date**.
- 4 Pentru a seta nivelul de avertizare, trage i linia de avertizare la valoarea dorit .
Primi i o notificare de avertizare atunci când cantitatea traficului de date se apropie de nivelul setat de dvs.


Pentru a seta limita pentru nivelul de utilizare a datelor de telefonie mobilă

- 1 Asigura i-v c traficul de date de telefonie mobil este activat.
 - 2 În Ecran de pornire, atinge i u or .
 - 3 G si i i atinge i u or **Setări** > **Utilizare date**.
 - 4 Marca i caseta de selectare **Setați limita pentru date mobile**, dac nu este marcat , apoi atinge i u or **OK**.
 - 5 Pentru a seta limita limita pentru nivelul de utilizare a datelor de telefonie mobil , trage i linia corespunz toare la valoarea dorit .
- ! Odat ce nivelul de utilizare a datelor de telefonie mobil ajunge la limita setat , traficul de date de telefonie mobil de pe dispozitiv se va dezactiva automat.

Pentru a controla utilizarea datelor de telefonie mobilă de către anumite aplicații

- 1 În Ecran de pornire, atinge i u or .
 - 2 G si i i atinge i u or **Setări** > **Utilizare date**.
 - 3 G si i i atinge i u or aplica ia dorit .
 - 4 Marca i caseta de selectare **Restricționare date de fundal**.
 - 5 Pentru a accesa set ri mai detaliate ale aplica iei (dac exist), atinge i u or **Afișați setările aplicației** i efectua i modific rile necesare.
- 💡 Performan a anumitor aplica ii poate fi afectat dac modifica i set rile acestora de utilizare a datelor.


Pentru a vizualiza date transferate prin Wi-Fi®

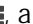- 1 G si i i atinge i u or **Setări** > **Utilizare date**.
- 2 Atinge i u or , apoi marca i caseta de selectare **Afișați utilizarea Wi-Fi**, dac nu este marcat .
- 3 Atinge i u or fila **Wi-Fi**.


Selectarea re elelor de telefonie mobil

Dispozitivul dvs. comut între re ele de telefonie mobil în func ie de re elele de telefonie mobil disponibile în zona în care v afla i. De asemenea, pute i seta manual dispozitivul pentru a utiliza un anumit mod de re ea de telefonie mobil , de exemplu, WCDMA sau GSM.

Pentru a selecta un mod de rețea

- 1 În Ecran de pornire, atinge i u or .
- 2 G si i i atinge i u or **Setări** > **Mai multe...** > **Rețele de mobile**.
- 3 Atinge i u or **Mod rețea**.
- 4 Selecta i un mod de re ea.

Pentru a selecta manual altă rețea

- 1 În Ecran de pornire, atinge i u or .
 - 2 G si i i atinge i u or **Setări** > **Mai multe...** > **Rețele de mobile** > **Furnizori de servicii**.
 - 3 Atinge i u or **Mod Căutare** > **Manual**.
 - 4 Selecta i o re ea.
- ! Dac selecta i manual o re ea, dispozitivul nu va c uta alte re ele, chiar dac v deplasa i în afara zonei de acoperire a re elei selectate manual.

Pentru a activa selectarea automată a rețelei

- 1 În Ecran de pornire, atingeți un .
- 2 Găsiți și atingeți un **Setări** > **Mai multe...** > **Rețele de mobile** > **Furnizori de servicii**.
- 3 Atingeți un **Mod Căutare** > **Automat**.

Rețele virtuale private (VPN)

Utilizați dispozitivul pentru a vă conecta la rețele virtuale private (VPN), care vă permit să accesați resurse aflate în interiorul unei rețele locale securizate dintr-o rețea publică. De exemplu, conexiunile VPN sunt utilizate frecvent de corporații și instituții de învățământ, pentru utilizatorii care au nevoie să acceseze rețele intranet și alte servicii interne atunci când ei se află în afara rețelei interne, de exemplu, atunci când se află în călătorie.

Conexiunile VPN pot fi configurate în mai multe moduri, în funcție de rețea. Unele rețele vă pot solicita să transferați și să instalați un certificat de securitate pe dispozitiv. Pentru informații detaliate despre modul în care se configurează o conexiune la rețeaua virtuală privată proprie, contactați administratorul de rețea din firma sau organizația dvs.

Pentru a adăuga o rețea virtuală privată

- 1 Găsiți și atingeți un **Setări** > **Mai multe...** > **VPN**.
- 2 Atingeți un **+**.
- 3 Selectați tipul de rețea VPN de adăugat.
- 4 Introduceți setările pentru VPN.
- 5 Atingeți un **Salvare**.

Pentru a conecta o rețea virtuală privată

- 1 Găsiți și atingeți un **Setări** > **Mai multe...** > **VPN**.
- 2 În lista de rețele disponibile, atingeți un rețeaua VPN la care doriți să vă conectați.
- 3 Introduceți informațiile necesare.
- 4 Atingeți un **Conectare**.

Pentru deconectare de la o rețea virtuală privată (VPN)


- 1 Trageți (glisați) în jos bara de stare.
- 2 Atingeți un notificarea conexiunii VPN pentru a o dezactiva.

Sincronizarea datelor de pe dispozitiv


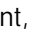

Sincronizarea cu conturile online

Sincronizați-vă dispozitivul cu persoane de contact, e-mailuri, evenimente din calendar și alte informații din conturi online precum conturi de e-mail ca Gmail™ și Exchange ActiveSync și conturi de Facebook™, Flickr™ și Twitter™. Puteți sincroniza datele automat pentru toate conturile activând funcția de sincronizare automată. Sau puteți sincroniza manual fiecare cont în parte.

Pentru a configura un cont online pentru sincronizare

- 1 În Ecran de pornire, atingeți un .
- 2 Atingeți un **Setări** > **Adăugare cont**, apoi selectați contul pe care doriți să-l adăugați.
- 3 Urmați instrucțiunile pentru a crea un cont sau conectați-vă dacă aveți deja un cont.

Pentru a efectua manual sincronizarea cu un cont online

- 1 În Ecran de pornire, atingeți un  > **Setări**.
- 2 Sub **Conturi**, selectați tipul de cont, apoi atingeți un  numele contului cu care doriți să efectuați sincronizarea. Apare o listă de elemente care pot fi sincronizate cu contul.
- 3 Marcați elementele pe care doriți să le sincronizați.
- 4 Atingeți un , apoi **Sincronizați acum**.


Pentru a elimina un cont online

- 1 În Ecran de pornire, atingeți un  > **Setări**.
- 2 Sub **Conturi**, selectați tipul de cont, apoi atingeți un  numele contului pe care doriți să-l eliminați.
- 3 Atingeți un , apoi **Eliminare cont**.
- 4 Atingeți un , din nou, **Eliminare cont** pentru a confirma.



Sincronizarea cu Microsoft® Exchange ActiveSync®

Utilizând un cont Microsoft Exchange ActiveSync, puteți accesa mesaje de e-mail, programări din calendar și contacte din cadrul companiei direct de pe dispozitivul dvs. După configurare, puteți găsi informațiile în aplicațiile **E-mail**, **Calendar** și **Agendă**.



Pentru a configura un cont EAS pentru sincronizare

- 1 Asigurați-vă că aveți la dispoziție detaliile pentru domeniu și server furnizate de administratorul rețelei de la serviciul dvs.
 - 2 În Ecran de pornire, atingeți un .
 - 3 Atingeți un **Setări** > **Adăugare cont** > **Exchange ActiveSync**.
 - 4 Introduceți adresa de e-mail și parola corespunzătoare contului de la serviciu.
 - 5 Atingeți un **Următorul**. Dispozitivul începe să preia informațiile despre cont. Dacă apare o eroare, introduceți manual detaliile pentru domeniu și server aferente contului dvs., apoi atingeți un **Următorul**.
 - 6 Atingeți un **OK** pentru a-i permite serverului de la serviciul dvs. să vă controleze dispozitivul.
 - 7 Selectați tipurile de date pe care doriți să le sincronizați cu dispozitivul, precum persoanele de contact și intrările din calendar.
 - 8 Dacă doriți, activați administratorul de dispozitiv pentru a-i permite serverului de la serviciu să controleze anumite caracteristici de securitate de pe dispozitiv. De exemplu, puteți permite serverului de la serviciu să seteze reguli pentru parole și criptarea stocării.
 - 9 După ce terminați configurarea, introduceți numele contului de la serviciu.
- ! Atunci când modificați parola de conectare aferentă unui cont EAS pe computerul dvs., trebuie să vă conectați din nou la contul EAS pe dispozitiv.

Pentru a modifica setările pentru un cont EAS

- 1 În Ecran de pornire, atinge i u or .
- 2 Atinge i u or **E-mail**, apoi .
- 3 Atinge i u or **Setări** i selecta i un cont EAS, apoi modifica i set rile pentru contul EAS în func ie de preferin e.

Pentru a seta un interval de sincronizare pentru un cont EAS

- 1 În Ecran de pornire, atinge i u or .
- 2 Atinge i u or **E-mail**, apoi atinge i u or .
- 3 Atinge i u or **Setări** i selecta i un cont EAS.
- 4 Atinge i u or **Frecvență verificare cont** > **Frecvență verificare** i selecta i o op iune de interval.

Pentru a elimina un cont EAS

- 1 În Ecran de pornire, atinge i u or  > **Setări**.
- 2 Sub **Conturi**, atinge i u or **Exchange ActiveSync**, apoi selecta i contul EAS pe care dori i s -l elimina i.
- 3 Atinge i u or , apoi **Eliminare cont**.
- 4 Atinge i u or, din nou, **Eliminare cont** pentru a confirma.

Setările de bază

Accesarea setărilor

Vizualizați și modificați setările pentru dispozitivul dvs. în meniul Setări. Meniul Setări poate fi accesat atât din ecranul cu aplicații, cât și din panoul Setări rapide.

Pentru a deschide meniul cu setările dispozitivului din ecranul Aplicație

- Atingeți u or **Setări**.


Pentru a deschide panoul Setări rapide

- Folosind două degete, trageți în jos bara de stare.

Pentru a selecta ce setări se afișează în panoul Setări rapide

- 1 Folosind două degete, trageți în jos bara de stare, apoi atingeți u or **Editare**.
- 2 Selectați setările rapide care doriți să se afișeze.

Pentru a rearanja elementele din panoul Setări rapide

- 1 Folosind două degete, trageți în jos bara de stare, apoi atingeți u or **Editare**.
- 2 Atingeți continuu marcajul  de lângă o setare rapidă, apoi mutați-l în poziția dorită.

Sunetul, tonul de apel și volumul

Aveți posibilitatea să reglați volumul tonului de apel pentru apeluri și notificări primite, precum și pentru muzică și redarea video. De asemenea, puteți seta dispozitivul în modul silențios astfel încât acesta să nu sune atunci când vă aflați într-o întâlnire.


Pentru a regla volumul tonului de apel cu tasta de volum

- Apăsăți tasta de volum în sus sau în jos.



Pentru a regla volumul de redare media cu tasta de volum

- Când redați muzică sau vizionați un clip video, apăsăți tasta de volum în sus sau în jos.


Pentru a seta modul Vibrare pe dispozitiv

- Apăsăți pe partea de jos a tastei de volum până când pictograma  apare în bara de stare.


Pentru a seta modul silențios pe dispozitiv

- 1 Apăsăți pe partea de jos a tastei de volum până când dispozitivul începe să vibreze și pictograma  apare în bara de stare.
- 2 Apăsăți din nou pe partea de jos a tastei de volum. Pictograma  apare în bara de stare.


Pentru a seta dispozitivul la modul de alertă prin vibrație și sonerie

- 1 În Ecran de pornire, atingeți u or .
- 2 Găsiți și atingeți u or **Setări** > **Sunet**.
- 3 Marcați caseta de selectare **Vibrează când sună**.

Pentru a seta un ton de apel

- 1 În Ecran de pornire, atingeți u or .
- 2 Găsiți și atingeți u or **Setări** > **Sunet** > **Ton de apel telefon**.
- 3 Selectați un ton de apel.
- 4 Atingeți u or **Efectuat**.

Pentru a selecta sunetul de notificare

- 1 În Ecran de pornire, atinge i u or .
- 2 G si i i atinge i u or **Setări** > **Sunet** > **Sunet notificări**.
- 3 Selecta i sunetul de redat când sosesc notificări.
- 4 Atinge i u or **Efectuat**.

Pentru a activa tonurile de atingere

- 1 În Ecran de pornire, atinge i u or .
- 2 G si i i atinge i u or **Setări** > **Sunet**.
- 3 Marcă i casetele de selectare **Tonuri atingere tastatură** i **Sunete la atingere**.

Protejarea cartelei SIM

Pute i s bloca i i s debloca i fiecare cartel SIM pe care o utiliza i în dispozitiv cu un cod PIN (Personal Identity Number - Num r personal de identificare). Dacă o cartel SIM este blocat , abonamentul asociat cartelei este protejat împotriva utilizării abuzive, adică trebuie s introduce i un cod PIN de fiecare dată când porni i dispozitivul.

Dacă introduce i incorect codul PIN de mai multe ori decât numărul maxim de încercări permise, cartela SIM va fi blocat . Atunci trebuie s introduce i codul PUK (Personal Unblocking Key - Cheie personal de deblocare) i un cod PIN nou. Codurile PIN i PUK sunt furnizate de operatorul re elei.


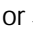
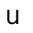
Pentru a bloca sau debloca o cartelă SIM

- 1 În ecranul principal, atinge i u or .
- 2 G si i i atinge i u or **Setări** > **Securitate** > **Configurare blocare cartelă SIM**.
- 3 Marcă i sau anula i marcarea casetei de selectare **Blocare cartelă SIM**.
- 4 Introduce i codul PIN al cartelei SIM i atinge i u or **OK**.

Pentru a schimba codul PIN al cartelei SIM



- 1 G si i i atinge i u or **Setări** > **Securitate** > **Configurare blocare cartelă SIM**.
- 2 Atinge i u or **Schimbare PIN SIM**.
- 3 Introduce i codul PIN vechi al cartelei SIM i atinge i u or **OK**.
- 4 Introduce i noul cod PIN al cartelei SIM i atinge i u or **OK**.
- 5 Reintroduce i noul cod PIN al cartelei SIM i atinge i u or **OK**.

Pentru a debloca o cartelă SIM blocată utilizând codul PUK


- 1 Introduce i codul PUK i atinge i u or .
 - 2 Introduce i codul PIN nou i atinge i u or .
 - 3 Reintroduce i codul PIN nou i atinge i u or .
- ! Dacă introduce i un cod PUK incorect de prea multe ori, trebuie s contacta i operatorul de re ea pentru a obține o cartelă SIM nouă .

Setările pentru ecran


Pentru a regla luminozitatea ecranului


- 1 În ecranul principal, atinge i u or .
 - 2 G si i i atinge i u or **Setări** > **Afișaj** > **Luminozitate**.
 - 3 Anula i marcarea casetei de selectare **Adaptare la condiții de iluminare**, dacă este marcat .
 - 4 Trage i cursorul pentru a regla luminozitatea.
-  Reducerea nivelului luminozității duce la creșterea performanțelor bateriei.

Pentru a seta ecranul să vibreze la atingere

- 1 În ecranul principal, atinge i u or .
- 2 G si i i atinge i u or **Setări** > **Sunet**.
- 3 Marcă i caseta de selectare **Vibrație la atingere**. Acum ecranul vibrează când atinge i u or tastele de selectare i anumite aplicații.

Pentru a regla timpul de inactivitate înainte ca ecranul să se închidă

- 1 În Ecran de pornire, atinge i u or .
- 2 G si i i atinge i u or **Setări** > **Afişaj** > **Repaus**.
- 3 Selecta i o op iune.

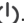💡 Pentru a închide rapid ecranul, ap sa i scurt pe tasta de alimentare .


Blocarea ecranului

Exist mai multe moduri de blocare a ecranului. Nivelul de securitate al fiec rui tip de blocare este listat mai jos, de la cel mai slab la cel mai puternic:

- **Deplasare deget pe ecran** – f r protec ie, dar pute i accesa rapid ecranul principal
- **Deblocare facială** – deblocheaz dispozitivul atunci când il privi i
- **Traseu de deblocare** – trasa i un traseu simplu cu degetul pentru a debloca dispozitivul
- **PIN de deblocare** – introduce i un cod PIN numeric de cel pu in patru cifre pentru a debloca dispozitivul
- **Parolă de deblocare** – introduce i o parolă alfanumerică pentru a debloca dispozitivul

! Este foarte important s re ine i modelul dvs. de deblocare a ecranului, codul PIN sau parola. Dac uita i aceste informa ii, nu va fi posibil s restaura i date importante, cum ar fi persoanele de contact i mesajele.

Pentru a configura caracteristica Deblocare facială

- 1 În Ecran de pornire, atinge i u or  > **Setări** > **Securitate** > **Blocare ecran**.
- 2 Atinge i u or **Deblocare prin figură**, apoi urma i instruc iunile din dispozitiv pentru a realiza o fotografie cu figura dvs.
- 3 Dup fotografierea cu succes a fe ei dvs., atinge i u or **Continuare**.
- 4 Selecta i o metodă de rezerv pentru deblocare i urma i instruc iunile de pe dispozitiv pentru a finaliza configurarea.


💡 Pentru rezultate optime, fotografia i-v figura într-un spa iu interior care este bine iluminat, dar nu excesiv de luminos, i ine i dispozitivul la nivelul ochilor.

Pentru a debloca ecranul utilizând caracteristica Deblocare facială

- 1 Activa i ecranul.
- 2 Privi i telefonul din acela i unghi utilizat pentru a captura fotografia pentru Deblocare facială.

💡 În cazul în care caracteristici Deblocare facială nu v recunoa te figura, trebuie s utiliza i metoda de deblocare de rezerv pentru a debloca ecranul.

Pentru a crea un traseu de blocare a ecranului




- 1 În ecranul principal, atinge i u or .
- 2 G si i i atinge i u or **Setări** > **Securitate** > **Blocare ecran** > **Model**.
- 3 Urma i instruc iunile de pe dispozitiv.

! Dac traseul de blocare este respins de cinci ori la rând atunci când încerca i s debloca i dispozitivul, trebuie s a tepta i 30 de secunde i s încerca i din nou.




Pentru a schimba traseul de blocare a ecranului

- 1 G si i i atinge i u or **Setări** > **Securitate** > **Blocare ecran**.
- 2 Trasa i traseul de deblocare a ecranului.
- 3 Atinge i u or **Model** i urma i instruc iunile de pe dispozitiv.

Pentru a crea un cod PIN de deblocare a ecranului

- 1 În ecranul principal, atinge i u or  > **Setări** > **Securitate** > **Blocare ecran** > **PIN**.
- 2 Introduce i un cod PIN numeric.
- 3 Dacă este necesar, atinge i u or  pentru a minimiza tastatura.
- 4 Atinge i u or **Continuare**.
- 5 Introduce i din nou i confirma i codul PIN.
- 6 Dacă este necesar, atinge i u or  pentru a minimiza tastatura.
- 7 Atinge i u or **OK**.

Pentru a crea o parolă de blocare a ecranului

- 1 În Ecran de pornire, atinge i u or  > **Setări** > **Securitate** > **Blocare ecran** > **Parolă**.
- 2 Introduce i o parolă .
- 3 Dacă este necesar, atinge i u or  pentru a minimiza tastatura.
- 4 Atinge i u or **Continuare**.
- 5 Introduce i din nou i confirma i parola.
- 6 Dacă este necesar, atinge i u or  pentru a minimiza tastatura.
- 7 Atinge i u or **OK**.



Pentru a schimba tipul de blocare a ecranului

- 1 În ecranul principal, atinge i u or .
- 2 G si i i atinge i u or **Setări** > **Securitate** > **Blocare ecran**.
- 3 Urma i instruc iunile de pe dispozitiv i selecta i alt tip de blocare a ecranului.

Setări de limbă

Pute i s selecta i o limbă implicit pentru dispozitivul dvs. i s o schimba i ulterior. De asemenea, pute i s schimba i limba de scriere pentru introducerea de text. Consulta i *Setările pentru tastatură* la pagina 44 .

Pentru a modifica limba

- 1 G si i i atinge i u or **Setări** > **Limbă și metodă de intrare** > **Limba**.
 - 2 Selecta i o op iune.
 - 3 Atinge i u or **OK**.
- ! Dacă selecta i gre it limba i nu pute i citi textele meniului, g si i i atinge i u or . Apoi selecta i textul de lângă  i selecta i prima intrare din meniul care se deschide. Apoi pute i selecta limba dorit .

Data și ora

Ave i posibilitatea s modifica i data i ora de pe dispozitiv.

Pentru a seta manual data

- 1 G si i i atinge i u or **Setări** > **Data și oră**.
- 2 Debifa i caseta de selectare **Data și oră automate** (Automat) dacă este bifat .
- 3 Atinge i u or **Setare dată**.
- 4 Ajusta i data defilând în sus sau în jos.
- 5 Atinge i u or **Setare**.

Pentru a seta manual ora

- 1 G si i i atinge i u or **Setări** > **Data și oră**.
- 2 Anula i marcarea casetei de selectare **Data și oră automate**, dacă este marcat .
- 3 Atinge i u or **Setare oră**.
- 4 Defila i în sus sau în jos pentru a regla ora i minutul.
- 5 Dacă este cazul, defila i în sus pentru a modifica **AM** în **PM** sau invers.
- 6 Atinge i u or **Setare**.

Pentru a seta fusul orar

- 1 Găsiți și atingeți un or **Setări** > **Data și oră**.
- 2 Debifați caseta de selectare **Fus orar automat** (Automat) dacă este bifat.
- 3 Atingeți un or **Selectare fus orar**.
- 4 Selectați o opțiune.


Îmbunătățirea ieșirii de sunet

Puteți îmbunătăți ieșirea de sunet asigurată de difuzoarele din dispozitiv utilizând caracteristici cum ar fi Clear Phase™ și tehnologia xLOUD™.

Utilizarea tehnologiei Clear Phase™

Utilizați tehnologia Clear Phase™ de la Sony pentru a regla automat calitatea sunetului asigurată de difuzoarele interne ale dispozitivului și a obține un sunet mai curat și mai natural.


Pentru a îmbunătăți calitatea sunetului difuzorului utilizând Clear Phase™

- 1 În Ecran de pornire, atingeți un or .
 - 2 Găsiți și atingeți un or **Setări** > **Sunet**.
 - 3 Marcați caseta de selectare **Clear Phase™**.
- ! Activarea caracteristicii Clear Phase™ nu are niciun efect asupra aplicațiilor de comunicații vocale.

Utilizarea tehnologiei xLOUD™

Utilizați tehnologia de filtrare audio xLOUD™ de la Sony pentru a îmbunătăți volumul difuzorului fără sacrificarea calității. Obțineți un sunet mai dinamic în timp ce ascultați melodiile preferate.

Pentru a îmbunătăți volumul difuzorului utilizând xLOUD™


- 1 În Ecran de pornire, atingeți un or .
 - 2 Găsiți și atingeți un or **Setări** > **Sunet**.
 - 3 Marcați caseta de selectare **xLOUD™**.
- ! Activarea caracteristicii xLOUD™ nu are niciun efect asupra aplicațiilor de comunicații vocale.

Tastarea textului

Tastatura de pe ecran

Puteți introduce text cu tastatura QWERTY de pe ecran atingând scurt fiecare liter individual sau puteți utiliza caracteristica Introducere prin gesturi și glisa degetul de la o literă la alta pentru a forma cuvinte.

Puteți selecta până la trei limbi pentru introducerea de text. Tastatura detectează limba utilizată și utilizează și anticipează cuvintele pentru limba respectiv pe măsură ce tastezi. Unele aplicații, de exemplu cele de e-mail și de mesagerie de text, deschid automat tastatura de ecran.

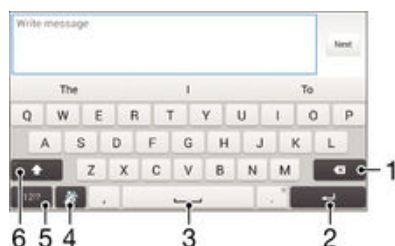

- 1 Tergeți un caracter dinaintea cursorului.
- 2 Introduceți un sfârșit de linie sau confirmați introducerea de text.
- 3 Introduceți un spațiu.
- 4 Personalizați tastatura. Acest tast dispăre după ce tastatura este personalizată.
- 5 Afișați numere și simboluri. Pentru mai multe simboluri, atingeți scurt +=\$.
- 6 Comutați între litere mici ⇧, prima literă mare ⇧ și toate literele mari ⇧. Pentru unele limbi, acest tast se utilizează pentru a accesa caractere suplimentare ale limbii.

Pentru a afișa tastatura de pe ecran pentru a introduce text

- Atingeți un câmp de intrare text.

Pentru a utiliza tastatura de pe ecran în orientarea tip vedere

- Atunci când tastatura de pe ecran este afișată, întoarceți dispozitivul pe lateral.
- ! Este posibil să fie necesar să ajustați setările din anumite aplicații pentru a permite orientarea tip vedere.


Pentru a introduce text caracter cu caracter

- 1 Pentru a introduce un caracter vizibil pe tastatură, atingeți-l.
- 2 Pentru a introduce o variantă de caracter, atingeți continuu un caracter obișnuit de pe tastatură pentru a obține o listă cu opțiunile disponibile, apoi selectați din listă. De exemplu, pentru a introduce „é”, atingeți continuu „e” până la apariția celorlalte opțiuni, apoi, în timp ce țineți degetul apăsat pe tastatură, trageți-l până la „é” și selectați caracterul.



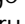
Pentru a introduce un punct

- După ce introduceți un cuvânt, atingeți un spațiu de două ori bara de spațiu.

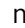



Pentru a introduce text utilizând funcția de introducere prin gesturi

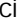

- 1 Când este afișat tastatura de pe ecran, deplasați degetul de la o literă la alta pentru a trasa cuvântul pe care doriți să îl scrieți.
- 2 După ce terminați introducerea cuvântului, ridicați degetul. Va apărea o sugestie de cuvânt, pe baza literelor pe care le-ați trasat.
- 3 Dacă nu apare cuvântul dorit de dvs., atingeți  pentru a vedea alte opțiuni pentru a le selecta pe cele dorite. Dacă opțiunea dorită nu apare, tergeți întregul cuvânt și trasați din nou sau introduceți cuvântul respectiv prin atingerea unei oarecare litere.

Pentru a schimba setările pentru Introducere prin gesturi

- 1 Atunci când tastatura de pe ecran este afișată, atingeți .
- 2 Atingeți , apoi atingeți  sau **Setări tastatură** > **Setări intrare text**.
- 3 Pentru a activa sau dezactiva funcția de introducere a gesturilor, bifați sau debifați caseta de selectare **Introducere prin gesturi**.

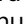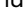Pentru a utiliza tastatura pentru o singură mână




- 1 Deschideți tastatura de pe ecran în modul tip portret, apoi atingeți .
- 2 Atingeți , apoi **Tastatură pt. o mână**.
- 3 Pentru a deplasa tastatura pentru o singură mână spre stânga sau dreapta ecranului, atingeți  sau, respectiv, .

 Pentru a reveni la utilizarea tastaturii complete pe tot ecranul, atingeți .





Introducerea de text utilizând introducerea vocală

Atunci când introduceți text, puteți utiliza funcția de introducere vocală în locul tastării de cuvinte. Nu trebuie decât să roștiți cuvintele pe care doriți să le introduceți. Introducerea vocală este o tehnologie experimentală de la Google™ și este disponibilă pentru un număr de limbi și de regiuni.

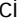Pentru a activa introducerea vocală

- 1 Atunci când introduceți text utilizând tastatura de pe ecran, atingeți .
- 2 Atingeți , apoi atingeți  sau **Setări tastatură**.
- 3 Marcați caseta de selectare **Tastă porn. intrare voc. Google**.
- 4 Atingeți  pentru a salva setările. Apare o pictogramă de microfon  pe tastatura pe ecran.

Pentru a introduce text utilizând introducerea vocală

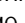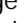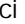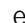
- 1 Deschideți tastatura pe ecran.
- 2 Atingeți . Atunci când apare , vorbiți pentru a introduce text.
- 3 Atunci când terminați, atingeți  or, din nou, . Va apărea textul recomandat.
- 4 Dacă este necesar, editați manual textul.

 Pentru a afișa tastatura și introduceți manual textul, atingeți .


Editarea de text

Puteți selecta, șterge, decupa, copia și lipi text pe măsură ce scrieți. Puteți și accesa instrumentele de editare atingând scurt de două ori textul introdus. Instrumentele de editare devin apoi disponibile prin intermediul barei de aplicații.

Bara de aplicații



- 1 Închide i bara de aplica ii
- 2 Selecta i tot textul
- 3 Decupa i textul
- 4 Copia i textul
- 5 Lipi i textul

!  apare numai atunci când exist text salvat în clipboard.

Pentru a selecta text

- 1 Introduce i text, apoi atinge i u or de dou ori textul. Cuvântul pe care îl atinge i u or este încadrat de marcate.
- 2 Trage i marcatele la stânga sau la dreapta pentru a selecta text suplimentar.

Pentru a edita text

- 1 Introduce i text, apoi atinge i u or de dou ori textul introdus pentru a afi a bara de aplica ii.
- 2 Selecta i textul pe care dori i s îl edita i, apoi utiliza i instrumentele din bara de aplica ii pentru a efectua modific rile dorite.

Set rile pentru tastatur

Pute i selecta set ri pentru tastatura pe ecran, cum ar fi limba de scriere i corectarea automat .

Pentru a accesa setările tastaturii pe ecran

- 1 Atunci când introduce i text utilizând tastatura de pe ecran, atinge i u or 12!?
- 2 Atinge i u or ✕, apoi atinge i u or **Setări tastatură** i schimba i set rile în func ie de preferin e.
- 3 Pentru a ad uga o limb de scriere pentru introducerea textului, atinge i u or **Limbi de scriere** i marca i casetele de selectare relevante.
- 4 Atinge i u or **OK** pentru a confirma.

Pentru a afișa tasta Față zâmbitoare

- 1 Atunci când introduce i text utilizând tastatura de pe ecran, atinge i u or 12!?
- 2 Atinge i u or ✕, apoi atinge i u or **Setări tastatură > Simboluri și emoticoane**.
- 3 Marca i caseta de selectare **Tastă pentru emoticoane**.

Apelarea

Efectuarea apelurilor

Puteți efectua un apel formând manual un număr de telefon, atingând un număr salvat în lista de persoane de contact sau atingând un număr de telefon în vizualizarea jurnalului de apeluri. De asemenea, puteți utiliza caracteristica de apelare inteligentă pentru a găsi rapid numere în listele de persoane de contact și în jurnalele de apeluri. Pentru a efectua un apel video, puteți să utilizați aplicația de mesagerie instantanee și chat video Hangouts™ de pe dispozitiv. Consultați *Mesageria instantanee și chatul video* la pagina 61.



- 1 Deschideți lista dvs. de persoane de contact
- 2 Vizualizați intrările din jurnalul de apeluri
- 3 Vizualizați persoanele de contact preferate
- 4 Vizualizați toate grupurile de persoane de contact salvate pe dispozitiv
- 5 Atingeți un număr
- 6 Tastatura virtuală
- 7 Vizualizați mai multe opțiuni
- 8 Butonul Apelare
- 9 Ascundeți sau afișați aplicația de apelare



Pentru a efectua un apel formând numărul

- 1 În Ecran de pornire, atingeți un număr.
- 2 Găsiți și atingeți un număr **Telefon**.
- 3 Introduceți numărul destinatarului și atingeți un număr.

Pentru a efectua un apel utilizând apelarea inteligentă

- 1 În Ecran de pornire, atingeți un număr.
- 2 Găsiți și atingeți un număr **Telefon**.
- 3 Utilizați tastatura virtuală pentru a introduce litere și cifre care corespund persoanei de contact pe care doriți să o apelați. În timp ce introduceți fiecare literă sau cifră, apare o listă de potriviri posibile.
- 4 Atingeți un număr persoana de contact pe care doriți să o apelați.

Pentru a efectua un apel internațional

- 1 În Ecran de pornire, atinge i u or .
- 2 G si i i atinge i u or **Telefon**.
- 3 Atinge i continuu 0 pân când apare semnul „+”.
- 4 Introduce i codul de ar , prefixul interurban (f r zerourile ini iale) i num rul de telefon, apoi atinge i u or .

Pentru a adăuga un număr cu formare directă la ecranul principal

- 1 Atinge i continuu o zon liber de pe Ecran de pornire pân când dispozitivul vibreaz i apare meniul de personalizare.
- 2 În meniul de personalizare, atinge i u or **Aplicații > Com. rapide**.
- 3 Derula i lista de aplica ii i selecta i **Formare directă**.
- 4 Selecta i persoana de contact i num rul pe care dori i s îl utiliza i ca num r cu formare direct .

Afișarea sau ascunderea numărului de telefon

Ave i posibilitatea s selecta i afi area sau ascunderea num rului de telefon care apare pe dispozitivele destinatarilor atunci când îi apele i.

Pentru a afișa sau a ascunde numărul dvs. de telefon

- 1 În Ecran de pornire, atinge i u or .
- 2 G si i i atinge i u or **Setări > Setări apeluri > Setări suplimentare > ID apelant**.

Primirea apelurilor

Pentru a răspunde la un apel



Pentru a respinge un apel



Pentru a seta la fără sonor tonul de apel pentru un apel în așteptare

- Când primi i apelul, ap sa i tasta de volum.

Utilizarea robotului telefonic

Pute i s utiliza i aplica ia de robot telefonic de pe dispozitiv pentru a r spunde la apeluri atunci când sunte i ocupat sau când pierde i un apel. Pute i s activa i func ia de robot telefonic i s stabili i num rul de secunde dup care se r spunde automat la apeluri. De asemenea, pute i s direc iona i manual apelurile c tre robotul telefonic atunci când sunte i prea ocupat ca s r spunde i. În plus, pute i s accesa i direct de pe dispozitiv mesajele l sate în robotul telefonic.

- ! Înainte de a utiliza robotul telefonic, trebuie s înregistra i un mesaj de salut.

Pentru a refuza un apel cu robotul telefonic

- Atunci când sose te un apel, trage i în sus **Opțiuni răspuns**, apoi selecta i **Refuzare urmată de robot telefonic**.


Pentru a înregistra un mesaj de întâmpinare pentru robotul telefonic

- 1 În Ecran de pornire, atinge i u or .
- 2 G si i i atinge i u or **Setări > Setări apeluri > Robot telefonic > Mesaje de întâmpinare**.
- 3 Atinge i u or **Înreg. mesaj de întâmpinare nou** i urma i instruc iunile de pe ecran.



Pentru a activa răspunsul automat

- 1 În Ecran de pornire, atingeți u or .
 - 2 Găsiți și atingeți u or **Setări** > **Setări apeluri** > **Robot telefonic**.
 - 3 Marcați caseta de selectare **Robot telefonic**.
- 💡 Dacă nu setați o întârziere pentru răspunsul automat la apeluri, va fi utilizată valoarea implicită.

Pentru a seta o întârziere pentru răspunsul automat

- 1 În Ecran de pornire, atingeți u or .
- 2 Găsiți și atingeți u or **Setări** > **Setări apeluri** > **Robot telefonic**.
- 3 Atingeți u or **Preluare apel după**.
- 4 Ajustați timpul defilând în sus sau în jos.
- 5 Atingeți u or **Efectuat**.

Pentru a asculta mesajele la robotul telefonic


- 1 În Ecran de pornire, atingeți u or .
 - 2 Găsiți și atingeți u or **Setări** > **Setări apeluri** > **Robot telefonic** > **Mesaje**.
 - 3 Selectați mesajul vocal pe care doriți să-l ascultați.
- 💡 Puteți să ascultați mesajele robotului telefonic și direct din jurnalul de apeluri atingând u or .

Refuzarea unui apel însoțită de un mesaj text


Puteți refuza un apel utilizând un mesaj text. Când refuzați un apel utilizând un astfel de mesaj, mesajul este trimis automat către apelant și este stocat în conversația Schimb de mesaje pe care o purtați cu persoana de contact respectivă.

Puteți fie să selectați unul dintre mesajele predefinite disponibile pe dispozitiv, fie să creați un mesaj nou. De asemenea, puteți să vă creați propriile mesaje editându-le pe cele predefinite.

Pentru a refuza un apel cu un mesaj text

- 1 Atunci când sosește un apel, trageți în sus **Opțiuni răspuns**, apoi atingeți u or **Refuzare însoțită de mesaj**.
- 2 Selectați un mesaj predefinit sau atingeți u or  și scrieți un mesaj nou.


Pentru a refuza un al doilea apel cu un mesaj text

- 1 Dacă auziți bipuri repetate în timpul unui apel, trageți în sus **Opțiuni răspuns**, apoi atingeți u or **Refuzare însoțită de mesaj**.
- 2 Selectați un mesaj predefinit sau atingeți u or  și scrieți un mesaj nou.

Pentru a edita mesajul text utilizat pentru a refuza un apel

- 1 În Ecran de pornire, atingeți u or .
- 2 Găsiți și atingeți u or **Setări** > **Setări apeluri** > **Refuz. apel însoțită de mesaj**.
- 3 Atingeți u or mesajul pe care doriți să îl editați, apoi efectuați modificările necesare.
- 4 Atingeți u or **OK**.

Apeluri în desfășurare

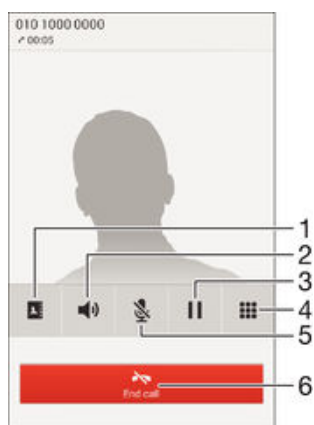


- 1 Deschideți lista dvs. de persoane de contact
- 2 Activați difuzorul de putere în timpul unui apel
- 3 Puneți în așteptare apelul curent sau preluați apelul
- 4 Introduceți numere în timpul unui apel
- 5 Dezactivați microfonul în timpul unui apel
- 6 Terminați un apel




Pentru a schimba volumul pentru cască în timpul unui apel

- Apăsăți tasta de volum în sus sau în jos.


Pentru a activa ecranul în timpul unui apel

- Apăsăți scurt pe .


Utilizarea jurnalului de apeluri

În jurnalul de apeluri, aveți posibilitatea să vizualizați apeluri pierdute , apeluri primite  și apeluri efectuate .


Pentru a vizualiza apelurile pierdute

- 1 Dacă aveți un apel pierdut, în bara de stare apare . Trageți în jos bara de stare.
- 2 Atingeți un **Apel pierdut**.



Pentru a apela un număr din jurnalul de apeluri

- 1 În Ecran de pornire, atingeți un .
 - 2 Găsiți și atingeți un **Telefon**. Vizualizarea cu jurnalul de apeluri apare în partea de sus a ecranului.
 - 3 Pentru a apela direct un număr, atingeți un număr. Pentru a edita un număr înainte de a apela, atingeți continuu numărul, apoi atingeți un **Editare nr. înainte de apelare**.
- ! De asemenea, puteți apela un număr atingând un **> > Apelare inversă**.

Pentru a adăuga un număr din jurnalul de apeluri la persoanele de contact

- 1 În Ecran de pornire, atinge i u or .
- 2 G si i i atinge i u or **Telefon**. Vizualizarea cu jurnalul de apeluri apare în partea de sus a ecranului.
- 3 Atinge i continuu num rul, apoi atinge i u or **Adăugare la contacte**.
- 4 Atinge i u or persoana de contact dorit sau atinge i u or **Creare pers. de con. nouă**.
- 5 Edita i detaliile persoanei de contact i atinge i u or **Efectuat**.

Pentru a ascunde jurnalul de apeluri

- 1 Din Ecran de pornire, atinge i u or .
- 2 G si i i atinge i u or **Telefon**.
- 3 Atinge i u or  > **Ascundere jurnal apeluri**.

Redirec ionarea apelurilor

Pute i redirec iona apelurile, de exemplu, c tre alt num r de telefon sau c tre un serviciu de r spuns.

Pentru a transfera apeluri

- 1 În Ecran de pornire, atinge i u or .
- 2 G si i i atinge i u or **Setări** > **Setări apeluri**.
- 3 Atinge i u or **Redirec ionare apel** i selecta i o op iune.
- 4 Introduce i num rul c tre care dori s redirec iona i apelurile, apoi atinge i u or **Activare**.


Pentru a dezactiva redirec ionarea apelurilor

- 1 În Ecran de pornire, atinge i u or .
- 2 G si i i atinge i u or **Setări** > **Setări apeluri** > **Redirec ionare apel**.
- 3 Selecta i o op iune, apoi atinge i u or **Dezactivare**.

Restric ionarea apelurilor

Pute i bloca toate sau anumite categorii de apeluri sosite sau expediate. Dacă a i primit un cod PIN2 de la furnizorul de servicii, pute i, de asemenea, utiliza o list de numere de apelare fixat (FDN - Fixed Dialling Numbers) pentru a restric iona apelurile expediate. Dacă dori s bloca i un anumit num r, vizita i i desc rca i aplica ii de pe Google Play™ care accept aceast func ie.

Pentru a bloca apelurile sosite sau expediate

- 1 În Ecran de pornire, atinge i u or .
- 2 G si i i atinge i u or **Setări** > **Setări apeluri**.
- 3 Atinge i u or **Restric ionare apeluri** i selecta i o op iune.
- 4 Introduce i parola i atinge i u or **Activare**.

! Când configura i restric ionarea apelurilor pentru prima dat , trebuie s introduce i o parol pentru a activa func ia de restric ionare a apelurilor. Trebuie s utiliza i aceea i parol ulterior dac dori s edita i set rile de restric ionare a apelurilor.


Pentru a activa sau a dezactiva apelarea fixată

- 1 În Ecran de pornire, atinge i u or .
- 2 G si i i atinge i u or **Setări** > **Setări apeluri** > **Numere cu apelare fixată**.
- 3 Atinge i u or **Activare apelare fixată** sau **Dezactivare apelare fixată**.
- 4 Introduce i codul PIN2 i atinge i u or **OK**.

Pentru a accesa lista de destinatari accepta i pentru apel

- 1 În Ecran de pornire, atinge i u or .
- 2 G si i i atinge i u or **Setări** > **Setări apeluri** > **Numere cu apelare fixată** > **Numere cu apelare fixată**.


Pentru a schimba codul PIN2 al cartelei SIM

- 1 În Ecran de pornire, atinge i u or .
- 2 G si i i atinge i u or **Setări** > **Setări apeluri**.
- 3 Atinge i u or **Numere cu apelare fixată** > **Schimbare PIN2**.
- 4 Introduce i codul PIN2 vechi al cartelei SIM i atinge i u or **OK**.
- 5 Introduce i noul cod PIN2 al cartelei SIM i atinge i u or **OK**.
- 6 Confirma i codul PIN2 nou i atinge i u or **OK**.

Apelurile multiple

Dac a i activat serviciul de apel în a teptare, pute i gestiona simultan mai multe apeluri. Atunci când această caracteristic este activat , ve i fi notificat printr-un semnal sonor dac primi i un alt apel.

Pentru a activa sau a dezactiva funcția de apel în așteptare

- 1 În Ecran de pornire, atinge i u or .
- 2 G si i i atinge i u or **Setări** > **Setări apeluri** > **Setări suplimentare**.
- 3 Pentru a activa sau a dezactiva func ia de apel în a teptare, atinge i u or **Apel în așteptare**.



Pentru a răspunde la al doilea apel și a pune apelul în curs în așteptare

- Dac auzi i bipuri repetate în timpul unui apel, trage i  spre dreapta.

Pentru a refuza un al doilea apel

- Dac auzi i bipuri repetate în timpul unui apel, trage i  spre stânga.

Pentru a efectua un al doilea apel

- 1 În timpul unui apel în desf urare, atinge i u or .
- 2 Introduce i num rul destinatarului i atinge i u or . Primul apel este pus în a teptare.

Pentru a comuta între mai multe apeluri




- Pentru a comuta la alt apel i a pune apelul curent în a teptare, atinge i u or **Comutare la acest apel**.

Apeluri pentru conferin


Cu un apel pentru conferin sau c tre mai multe p ri, pute i avea o conversa ie unificat cu dou sau mai multe persoane.

- ! Pentru detalii despre num rul de participan i pe care îi pute i ad uga la o teleconferin , contacta i operatorul de re ea.


Pentru a efectua un apel pentru conferință

- 1 În timpul unui apel în desf urare, atinge i u or .
- 2 Forma i num rul celui de-al doilea participant i atinge i u or . Primul participant este pus în a teptare.
- 3 Atinge i u or  pentru a il ad uga pe cel de-al doilea participant la apelul pentru conferin .
- 4 Repeta i pa ii de la 1 la 3 pentru a ad uga mai mul i participan i la apel.

Pentru a purta o conversație privată cu un participant la un apel pentru conferință

- 1 În timpul unui apel pentru conferin în desf urare, atinge i u or **{0} participanți**.
- 2 Atinge i u or num rul de telefon al participantului cu care dori i s discuta i în mod privat.
- 3 Pentru a termina conversa ia privat i a reveni la apelul pentru conferin , atinge i u or .

Pentru a elibera un participant dintr-un apel pentru conferință

- 1 În timpul unui apel pentru conferință, atingeți un buton care afișează numărul de participanți. De exemplu, atingeți un **3 participanți** dacă există trei participanți.
- 2 Atingeți un  lângă participantul pe care doriți să îl eliberați.


Pentru a termina un apel pentru conferință

- În timpul unui apel pentru conferință, atingeți un **Terminare apel conferință**.


Poșta vocal

Dacă abonamentul dvs. include un serviciu de poșta vocală, apelanții vă pot lăsa mesaje vocale atunci când nu puteți răspunde la apeluri. În mod normal, numărul serviciului de poșta vocală este salvat pe cartela dvs. SIM. În caz contrar, aveți posibilitatea să obțineți numărul de la operatorul de rețea și să îl introduceți manual.

Pentru a configura poșta vocală

- 1 În Ecran de pornire, atingeți un .
- 2 Găsiți și atingeți un **Setări** > **Setări apeluri** > **Mesag. vocală** > **Setări mesagerie vocală** > **Număr de mesagerie vocală**.
- 3 Introduceți numărul de poșta vocală.
- 4 Atingeți un **OK**.




Pentru a apela serviciul de poșta vocală

- 1 În Ecran de pornire, atingeți un .
- 2 Găsiți și atingeți un **Telefon**.
- 3 Atingeți continuu **1**.

Apelurile de urgență


Dispozitivul dvs. acceptă numerele internaționale de urgență, de exemplu, 112 sau 911. În mod normal, numerele de mai sus pot fi utilizate pentru a efectua apeluri de urgență în orice țară, cu sau fără cartela SIM inserată, dacă vă aflați în raza de acoperire a unei rețele.

Pentru a efectua un apel de urgență

- 1 În Ecran de pornire, atingeți un .
- 2 Găsiți și atingeți un **Telefon**.
- 3 Introduceți numărul de urgență și atingeți un . Pentru a șterge un număr, atingeți un .

- 💡 Puteți efectua apeluri de urgență chiar dacă nu este inserat încă cartelă SIM sau chiar dacă apelurile expediate sunt restricționate.

Pentru a efectua un apel de urgență atunci când cartela SIM este blocată

- 1 În ecranul de blocare, atingeți un **Apel de urgență**.
- 2 Introduceți numărul de urgență și atingeți un .

Agendă

Transferarea persoanelor de contact

Există mai multe modalități de a transfera persoane de contact pe dispozitivul nou. Aflați mai multe despre alegerea unei metode de transferare la www.sonymobile.com/support.

Transferul persoanelor de contact utilizând un computer

Xperia™ Transfer este o aplicație care vă ajută să colectați persoane de contact din vechiul dvs. dispozitiv și să le transferați în noul dvs. dispozitiv. Aplicația Xperia™ Transfer, pe care o puteți accesa din programul de computer Xperia™ Companion, acceptă dispozitive mobile care funcționează cu iOS/iCloud și Android™. În cazul în care comutați de la un dispozitiv iOS, caracteristica Potrivire aplicații sugerează sistemul Android echivalent cu aplicațiile dvs. iOS.

Pentru a utiliza Xperia™ Transfer, aveți nevoie de:

- un computer conectat la internet;
 - dispozitivul Android™ nou;
 - un cablu USB pentru noul dvs. dispozitiv Android™;
 - dispozitivul vechi;
 - un cablu USB pentru dispozitivul vechi.
- 💡 Este posibil să aveți nevoie de dispozitivul vechi. Pentru dispozitivele iOS, vă puteți conecta direct la iCloud sau puteți utiliza o copie de rezervă locală. Pentru dispozitivele Sony de înute anterior, puteți utiliza copiile de rezervă locale.


Pentru a transfera persoane de contact pe dispozitivul nou

- 1 Căutați și descărcați Xperia™ Companion (pe PC sau Mac®) de la adresa <http://support.sonymobile.com/global-en/tools/xperia-companion>, dacă software-ul nu este instalat deja.
- 2 După instalarea reușită, deschideți software-ul Xperia™ Companion, apoi faceți clic pe *Xperia™ Transfer* și urmați instrucțiunile relevante pentru a transfera persoanele de contact.

Transferarea persoanelor de contact utilizând un cont online

Dacă sincronizați persoane de contact de pe dispozitivul dvs. vechi pe computer utilizând un cont online, de exemplu Google Sync™, Facebook™ sau Microsoft® Exchange ActiveSync®, puteți transfera persoanele de contact pe dispozitivul dvs. nou utilizând contul respectiv.

Pentru a sincroniza persoanele de contact pe noul dvs. dispozitiv utilizând un cont de sincronizare

- 1 În Ecran de pornire, atingeți un grup de puncte, apoi .
- 2 Atingeți un grup de puncte, apoi atingeți un grup de puncte **Setări > Conturi și sincronizare**.
- 3 Selectați contul din care doriți să sincronizați persoanele de contact, apoi atingeți un grup de puncte **> Sincronizați acum**.

- ! Trebuie să fiți autentificat la contul de sincronizare respectiv înainte să vă puteți sincroniza persoanele de contact cu acesta.

Alte metode pentru transferarea persoanelor de contact

Există mai multe alte modalități de a transfera persoane de contact de pe dispozitivul vechi pe dispozitivul nou. De exemplu, puteți să copiați persoane de contact pe o cartelă de memorie, să utilizați tehnologia Bluetooth® sau să salvați contactele pe o cartelă SIM. Pentru mai multe informații specifice despre transferarea persoanelor de contact de pe un dispozitiv vechi, consultați ghidul de utilizare relevant.




Pentru a importa persoane de contact de pe o cartelă de memorie

- 1 În Ecran de pornire, atinge i u or , apoi .
- 2 Ap sa i pe , apoi atinge i u or **Importare pers. de contact** > **Cartelă SD**.
- 3 Selecta i fi ierul pe care dori i s -l importa i.

Pentru a importa persoane de contact utilizând tehnologia Bluetooth®

- 1 Asigura i-v c func ia Bluetooth® este activat i c dispozitivul este detectabil.
- 2 Atunci când sunte i notificat despre primirea unui fi ier pe dispozitiv, trage i în jos bara de stare i atinge i u or notificarea pentru a accepta transferul fi ierului.
- 3 Atinge i u or **Acceptare** pentru a porni transferul fi ierului.
- 4 Trage i în jos bara de stare. Dup finalizarea transferului, atinge i u or notificarea.
- 5 Atinge i u or fi ierul primit.

Pentru a importa persoane de contact de pe o cartelă SIM




- ! Este posibil s pierde i informa ii sau s dobânde i mai multe într ri pentru o persoan de contact în cazul în care transfera i persoane de contact utilizând o cartelă SIM.
- 1 În Ecran de pornire, atinge i u or , apoi atinge i u or .
 - 2 Atinge i u or , apoi atinge i u or **Importare pers. de contact** > **Cartelă SIM**.
 - 3 Pentru a importa o singur persoan de contact, g si i-o i atinge i-o u or. Pentru a importa toate persoanele de contact, atinge i u or **Importare totală**.

C utarea i vizualizarea contactelor






- 1 Filele Persoane de contact, Apelare, Preferin e i Grupuri
- 2 Edita i i vizualiza i informa ii medicale i informa ii de contact în caz de urgen
- 3 Vizualiza i detaliile persoanelor de contact
- 4 Accesa i persoanele de contact ale c ror nume începe cu litera selectat
- 5 Accesa i op iunile de comunicare pentru persoana de contact
- 6 C uta i persoane de contact
- 7 Ad uga i o persoan de contact
- 8 Vizualiza i mai multe op iuni

Pentru a căuta o persoană de contact




- 1 Din Ecran de pornire, atinge i u or , apoi atinge i u or .
- 2 Atinge i u or  i introduce i un num r de telefon, un nume sau alte informa ii în câmpul **Căutare contacte**. Lista rezultatelor este filtrat în timp ce introduce i câte un caracter.

Pentru a selecta persoanele de contact care se afișează în aplicația Persoane de contact




- 1 În Ecran de pornire, atingeți u or , apoi .
- 2 Apăsăți pe , apoi atingeți u or **Filtrare**.
- 3 În lista care apare, marcați și anulați marcarea opțiunilor dorite. Dacă ați sincronizat persoanele de contact cu un cont de sincronizare, contul respectiv apare în listă. Puteți atinge u or contul pentru a extinde suplimentar lista de opțiuni.
- 4 Când terminați, atingeți u or **OK**.

Adăugarea și editarea contactelor




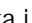
Pentru a adăuga o persoană de contact

- 1 În Ecran de pornire, atingeți u or , apoi .
 - 2 Atingeți u or .
 - 3 Dacă ați sincronizat persoanele de contact cu unul sau mai multe conturi și adăugați o persoană de contact pentru prima dată, trebuie să selectați contul la care doriți să adăugați persoana de contact respectivă. Alternativ, atingeți u or **Persoană de contact în telefon** dacă doriți să utilizați și salvați această persoană de contact numai pe dispozitiv.
 - 4 Introduceți sau selectați informațiile dorite pentru persoana de contact.
 - 5 După ce terminați, atingeți u or **Efectuat**.
- ! După ce selectați un cont de sincronizare la pasul 3, acest cont va apărea ca implicit la următoarea adăugare a unei persoane de contact. Atunci când salvați o persoană de contact într-un anumit cont, acest cont va apărea ca destinație implicită de salvare la următoarea adăugare a unei persoane de contact. Dacă ați salvat o persoană de contact într-un anumit cont și doriți să-i schimbați destinația, trebuie să creați o persoană de contact nouă și să selectați alt cont în care să o salvați.
- 💡 Dacă adăugați un semn plus în codulării înaintea unui numărului de telefon al unei persoane de contact, nu trebuie să editați din nou numărul atunci când efectuați apeluri din altele.






Pentru a edita o persoană de contact

- 1 În Ecran de pornire, atingeți u or , apoi .
 - 2 Atingeți u or persoana de contact pe care doriți să o editați, apoi atingeți u or .
 - 3 Editați informațiile dorite.
 - 4 După ce terminați, atingeți u or **Efectuat**.
- ! Anumite servicii de sincronizare nu vă permit să editați detaliile persoanelor de contact.


Pentru a asocia o imagine cu o persoană de contact

- 1 În Ecran de pornire, atingeți u or , apoi .
 - 2 Atingeți u or persoana de contact pe care doriți să o editați, apoi atingeți u or .
 - 3 Atingeți u or  și selectați metoda dorită pentru a adăuga imaginea persoanei de contact.
 - 4 După adăugarea imaginii, atingeți u or **Efectuat**.
- 💡 De asemenea, aveți posibilitatea să adăugați o imagine unei persoane de contact direct din aplicația **Album**.




Pentru a personaliza tonul de apel pentru o persoană de contact

- 1 În Ecran de pornire, atingeți u or , apoi .
- 2 Atingeți u or persoana de contact pe care doriți să o editați, apoi atingeți u or .
- 3 Atingeți u or  > **Setare ton apel**.
- 4 Selectați o opțiune din listă sau atingeți u or  pentru a selecta un fișier de muzică salvat pe dispozitiv, apoi atingeți u or **Efectuat**.
- 5 Atingeți u or **Efectuat**.




Pentru a șterge persoane de contact

- 1 În Ecran de pornire, atinge i u or , apoi .
- 2 Atinge i continuu persoana de contact pe care dori i s o terge i.
- 3 Pentru a terge toate persoanele de contact, atinge i u or s geata în jos pentru a deschide meniul vertical, apoi selecta i **Marcare totală**.
- 4 Atinge i u or , apoi **Ștergere**.

Pentru a edita informațiile de contact despre dvs.


- 1 În Ecran de pornire, atinge i u or , apoi .
- 2 Atinge i u or **Eu**, apoi .
- 3 Introduce i noile informa ii sau efectua i modific rile dorite.
- 4 Când termina i, atinge i u or **Efectuat** (Salvare).

Pentru a crea un contact nou dintr-un mesaj text

- 1 În Ecran de pornire, atinge i u or , apoi g si i i atinge i u or .
- 2 Atinge i u or  > **Salvare**.
- 3 Selecta i o persoan de contact existent sau atinge i u or **Creare pers. de con. nouă**.
- 4 Edita i informa iile despre persoana de contact i atinge i u or **Efectuat**.

Ad ugarea informa iilor medicale i a celor de contact în caz de urgen

Pute i s ad uga i i s edita i informa iile ICE (In Case of Emergency - În caz de urgen) în aplica ia Persoane de contact. Pute i s introduce i detalii medicale, precum alergii i medicamentele pe care le lua i, i informa ii despre rudele i prietenii care pot fi contacta i în caz de urgen . Dup configurare, informa iile ICE vor putea fi accesate din ecranul de blocare de securitate. Aceast înseamn c inclusiv atunci când ecranul este blocat, de exemplu, printr-un cod PIN, un traseu sau o parol , personalul de urgen poate s preia informa iile ICE.

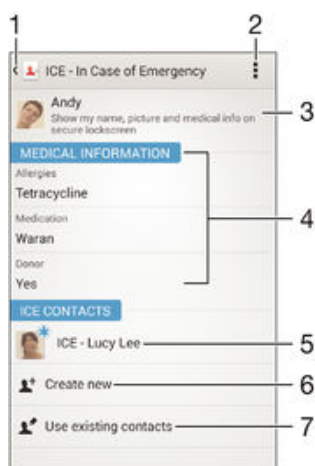




- 1 Reveni i la ecranul Persoane de contact principal
- 2 Ob ine i mai multe informa ii despre ICE
- 3 Afi a i informa iile medicale i personale care fac parte din informa iile ICE
- 4 Informa ii medicale
- 5 List a persoanelor de contact ICE
- 6 Crea i persoane de contact noi în ICE
- 7 Utiliza i persoane de contact existente ca persoane de contact ICE




Pentru a se afișa informațiile medicale și personale în cadrul informațiilor ICE

- 1 În Ecran de pornire, atinge i u or , apoi .
- 2 atinge i u or **ICE – În caz de urgență**.
- 3 Atinge i u or , apoi marca i caseta de selectare **Afișare informații personale**.




Pentru a introduce informații medicale

- 1 În Ecran de pornire, atinge i u or , apoi .
- 2 Atinge i u or **ICE – În caz de urgență**.
- 3 Atinge i u or , apoi **Editare informații medicale**.
- 4 Edita i informa iile dorite.
- 5 Dup ce termina i, atinge i u or **Efectuat**.




Pentru a adăuga o persoană de contact ICE nouă

- 1 În Ecran de pornire, atinge i u or , apoi .
 - 2 Atinge i u or **ICE – În caz de urgență**, apoi .
 - 3 Dacă a i sincronizat persoanele de contact cu unul sau mai multe conturi i ad uga i o persoan de contact pentru prima dat , trebuie s selecta i contul la care dori s ad uga i persoana de contact respectiv . Alternativ, atinge i u or **Persoană de contact în telefon** dac dori s utiliza i s salva i această persoan de contact numai pe dispozitiv.
 - 4 Introduce i sau selecta i informa iile dorite pentru persoana de contact.
 - 5 Dup ce termina i, atinge i u or **Efectuat**.
- ! Persoana de contact ICE trebuie s aib cel pu in un num r de telefon pe care personalul de urgen s îl poat apela. Dacă dispozitivul este blocat cu ajutorul unei func ii de blocare de securitate a ecranului, personalul de urgen va putea vedea numai num rul de telefon al persoanei de contact ICE, chiar dac în aplica ia Persoane de contact sunt introduse i alte informa ii despre persoana de contact respectiv .




Pentru a utiliza persoane de contact existente ca persoane de contact ICE

- 1 În Ecran de pornire, atinge i u or , apoi .
 - 2 Atinge i u or **ICE – În caz de urgență**, apoi .
 - 3 Marca i persoanele de contact pe care dori s le utiliza i ca persoane de contact ICE.
 - 4 Dup ce termina i, atinge i u or **Efectuat**.
- ! Persoanele de contact ICE pe care le selecta i trebuie s aib cel pu in un num r de telefon pe care personalul de urgen s îl poat apela. Dacă dispozitivul este blocat cu ajutorul unei func ii de blocare de securitate a ecranului, personalul de urgen va putea vedea numai num rul de telefon al persoanelor de contact ICE, chiar dac în aplica ia Persoane de contact sunt introduse i alte informa ii despre persoanele de contact respective.

Pentru a face vizibile informațiile ICE în ecranul de blocare de securitate

- 1 În Ecran de pornire, atinge i u or , apoi .
 - 2 Atinge i u or **ICE – În caz de urgență**.
 - 3 Atinge i u or , apoi **Setări**.
 - 4 Marca i caseta de selectare **ICE în ecran de blocare**.
- ! Informa iile ICE vor fi vizibile în mod implicit în ecranul de blocare de securitate.


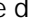
Pentru a activa apelurile către persoane de contact ICE din ecranul de blocare de securitate

- 1 În Ecran de pornire, atinge i u or , apoi .
 - 2 Atinge i u or **ICE – În caz de urgență**.
 - 3 Atinge i u or , apoi **Setări**.
 - 4 Marca i caseta de selectare **Activare apel în ICE**.
- ! Este posibil ca unii operatori de re ea s nu accepte apelurile ICE.




Preferințe în grupuri

Puteți marca persoane de contact ca preferințe, astfel încât să le accesați rapid din aplicația Persoane de contact. Puteți, de asemenea, asocia persoane de contact la grupuri pentru a obține acces mai rapid la un grup de persoane de contact în cadrul aplicației Persoane de contact.




Pentru a marca sau a anula marcarea unei persoane de contact ca preferată

- 1 În Ecran de pornire, atingeți un , apoi .
- 2 Atingeți un  sau o adăugați la preferințe sau să o eliminați dintre acestea.
- 3 Atingeți un .

Pentru a vizualiza persoanele de contact preferate

- 1 Din Ecran de pornire, atingeți un , apoi atingeți un .
- 2 Atingeți un .

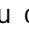Pentru a asocia o persoană de contact la un grup

- 1 În aplicația Persoane de contact, atingeți un  sau persoana de contact pe care doriți să o asociați la un grup.
- 2 Atingeți un , apoi atingeți un  aflat direct sub **Grupuri**.
- 3 Bifați casetele de selectare pentru grupurile în care doriți să adăugați persoana de contact.
- 4 Atingeți un **Efectuat**.

Trimiterea informațiilor despre o persoană de contact





Pentru a trimite cartea dvs. de vizită

- 1 În Ecran de pornire, atingeți un , apoi .
- 2 Atingeți un **Eu**.
- 3 Apăsăți pe , apoi atingeți un **Trimitere persoană contact > OK**.
- 4 Selectați o metodă de transfer disponibilă și urmați instrucțiunile de pe ecran.

Pentru a trimite o persoană de contact

- 1 În Ecran de pornire, atingeți un , apoi .
- 2 Atingeți un  sau persoana de contact ale cărei detalii doriți să le trimiteți.
- 3 Apăsăți pe , apoi atingeți un **Trimitere persoană contact > OK**.
- 4 Selectați o metodă de transfer disponibilă și urmați instrucțiunile de pe ecran.

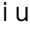


Pentru a trimite simultan mai multe persoane de contact

- 1 În Ecran de pornire, atingeți un , apoi .
- 2 Apăsăți pe , apoi atingeți un **Marcare multiplă**.
- 3 Marcați persoanele de contact pe care doriți să le trimiteți sau selectați-le pe toate dacă doriți să trimiteți toate persoanele de contact.
- 4 Atingeți un , apoi selectați o metodă de transfer disponibilă și urmați instrucțiunile de pe ecran.




Evitarea intrărilor duble în aplicația Persoane de contact

Dacă sincronizați persoanele de contact cu un cont nou sau importați informații despre persoane de contact în alte moduri, este posibil să apară intrări duble în aplicația Persoane de contact. În acest caz, puteți asocia astfel de dubluri pentru a crea o singură intrare. Dacă asociați intrări din greșeală, le puteți separa din nou ulterior.

Pentru a crea legături între persoane de contact

- 1 În Ecran de pornire, atinge i u or , apoi .
- 2 Atinge i u or persoana de contact pe care dori i s o asocia i cu alt persoan de contact.
- 3 Ap sa i pe , apoi atinge i u or **Legare persoană de contact**.
- 4 Atinge i u or persoana de contact ale c rei informa ii dori i s le asocia i cu prima persoan de contact, apoi atinge i u or **OK** pentru confirmare. Informa iile primei persoane de contact se îmbin cu cea de-a doua persoan de contact, iar persoanele de contact asociate sunt afi ate drept o singur persoan de contact în lista Persoane de contact.

Pentru a separa persoanele de contact legate

- 1 În Ecran de pornire, atinge i u or , apoi atinge i u or .
- 2 Atinge i u or persoana de contact corelat pe care dori i s o edita i, apoi atinge i u or .
- 3 Atinge i u or **Anulare legare contact > Anulare legare**.




Crearea unei copii de rezerv a persoanelor de contact

Pentru a face copii de rezerv ale persoanelor de contact, pute i utiliza o cartel de memorie sau o cartel SIM.

Pentru a exporta toate persoanele de contact pe o cartelă de memorie

- 1 În Ecran de pornire, atinge i u or , apoi .
- 2 Ap sa i pe , apoi atinge i u or **Export persoane de contact > Cartelă SD**.
- 3 Atinge i u or **OK**.

Pentru a exporta persoane de contact pe o cartelă SIM


- ! Când exporta i persoane de contact pe o cartel SIM, este posibil s nu se exporte toate informa iile. Acest lucru se întâmpl din cauza limit rilor de memorie de pe cartelele SIM.
- 1 În Ecran de pornire, atinge i u or , apoi .
 - 2 Ap sa i pe , apoi atinge i u or **Export persoane de contact > Cartelă SIM**.
 - 3 Marca i persoanele de contact pe care dori i s le exporta i sau atinge i u or **Marcare totală** dac dori i s exporta i toate persoanele de contact.
 - 4 Atinge i u or **Exportare**.
 - 5 Selecta i **Adăugare persoane de con.** dac dori i s ad uga i persoanele de contact la persoanele de contact existente pe cartela SIM sau selecta i **Înlocuire globală contacte** dac dori i s înlocui i persoanele de contact existente pe cartela SIM.

Mesagerie și discuții

Citirea și trimiterea mesajelor

Aplicația Schimb de mesaje vă arată mesajele sub formă de conversații, adică toate mesajele trimise la și primite de la o anumită persoană sunt grupate la un loc. Pentru a trimite mesaje multimedia, aveți nevoie de setările MMS corecte pe dispozitiv. Consultați *Setări pentru Internet și MMS* la pagina 28.

- ! Numărul de caractere pe care le puteți trimite într-un singur mesaj diferă în funcție de operator și limba utilizată. De asemenea, dimensiunea maximă a unui mesaj multimedia, care include dimensiunea fișierelor media adăugate, depinde de operator. Contactați operatorul de rețea pentru informații suplimentare.

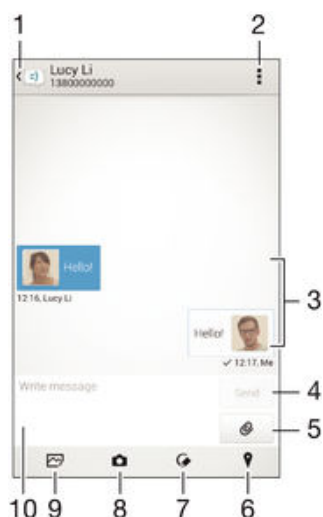



- 1 Reveniți la lista de conversații
- 2 Vizualizați opțiuni
- 3 Mesaje trimise și primite
- 4 Buton de trimitere
- 5 Adăugați atașări
- 6 Atașați o locație
- 7 Atașați o notă scrisă de mână sau o imagine
- 8 Faceți o fotografie și atașați-o
- 9 Atașați o fotografie salvată pe dispozitiv
- 10 Câmp de text

Pentru a crea și trimite un mesaj



- 1 Din Ecran de pornire, atingeți un iconiță, apoi glisați și atingeți un iconiță.
 - 2 Atingeți un iconiță.
 - 3 Introduceți numele sau numărul de telefon al destinatarului sau alte informații de contact salvate despre destinatar, apoi selectați în lista apărută. Dacă destinatarul nu este listat ca persoană de contact, introduceți manual numărul acestuia.
 - 4 Atingeți un iconiță **Scriveți un mesaj** și introduceți textul mesajului.
 - 5 Dacă doriți să adăugați o atașare, atingeți un iconiță și selectați o opțiune.
 - 6 Pentru a trimite mesajul, atingeți un iconiță **Trimite**.
- 💡 Dacă ieșiți dintr-un mesaj înainte de a-l trimite, acesta este salvat ca schiță. Conversația este etichetată cu cuvântul **Schiță**.

Pentru a citi un mesaj primit



- 1 În Ecran de pornire, atinge i u or , apoi g si i i atinge i u or .
- 2 Atinge i u or conversa ia dorit .
- 3 Dacă mesajul nu este încă desc rcat, atinge i-l u or i continuu, apoi atinge i u or **Descărcare mesaj**.

💡 Toate mesajele primite sunt salvate în mod implicit în memoria dispozitivului.



Pentru a răspunde la un mesaj

- 1 În Ecran de pornire, atinge i u or , apoi g si i i atinge i u or .
- 2 Atinge i u or conversa ia care con ine mesajul.
- 3 Introduce i r spunsul dvs. i atinge i u or **Trimitere**.

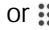Pentru a redirecționa un mesaj



- 1 Din Ecran de pornire, atinge i u or , apoi g si i i atinge i u or .
- 2 Atinge i u or conversa ia care con ine mesajul pe care dori i s îl redirec iona i.
- 3 Atinge i continuu mesajul pe care dori i s -l redirec iona i, apoi atinge i u or **Redirecționare mesaj**.
- 4 Introduce i numele sau num rul de telefon al destinatarului sau alte informa ii de contact salvate despre destinatar, apoi selecta i în lista ap rut . Dacă destinatarul nu este listat ca persoan de contact, introduce i manual num rul acestuia.
- 5 Edita i mesajul dacă este necesar, apoi atinge i u or **Trimitere**.

Pentru a salva un fișier conținut într-un mesaj primit





- 1 În Ecran de pornire, atinge i u or , apoi g si i i atinge i u or .
- 2 Atinge i u or conversa ia pe care dori i s o deschide i.
- 3 Dacă mesajul nu este încă desc rcat, atinge i-l u or i continuu i apoi atinge i u or **Descărcare mesaj**.
- 4 Atinge i continuu fi ierul pe care dori i s îl salva i, apoi selecta i op iunea dorit .

Organizarea mesajelor



Pentru a șterge un mesaj

- 1 În Ecran de pornire, atinge i u or , apoi g si i i atinge i u or .
- 2 Atinge i u or conversa ia care con ine mesajul pe care dori i s îl terge i.
- 3 Atinge i continuu mesajul pe care dori i s -l terge i, apoi atinge i u or **Ștergere mesaj** > **Ștergere**.




Pentru a șterge conversații

- 1 În Ecran de pornire, atinge i u or , apoi g si i i atinge i u or .
- 2 Atinge i u or , apoi atinge i u or **Ștergere conversații**.
- 3 Marca i casetele de selectare corespunz toare conversa iilor pe care dori i s le terge i, apoi atinge i u or  > **Ștergere**.

Pentru a marca un mesaj cu stea

- 1 În Ecran de pornire, atinge i u or , apoi g si i i atinge i u or .
- 2 Atinge i u or conversa ia pe care dori i s o deschide i.
- 3 În mesajul pe care dori i s îl marca i cu stea, atinge i u or ☆.
- 4 Pentru a anula marcarea cu stea a unui mesaj, atinge i u or ★.

Pentru a vizualiza mesaje marcate cu stea




- 1 În Ecran de pornire, atinge i u or , apoi g si i i atinge i u or .
- 2 Atinge i u or , apoi atinge i u or **Mesaje marcate cu stea**.
- 3 Toate mesajele marcate cu stea apar într-o list .

Pentru a căuta mesaje




- 1 În Ecran de pornire, atinge i u or , apoi g si i i atinge i u or .
- 2 Atinge i u or , apoi atinge i u or **Căutare**.
- 3 Introduce i cuvintele cheie de c utare. Rezultatele c ut rii apar într-o list .

Apelarea dintr-un mesaj

Pentru a apela expeditorul unui mesaj




- 1 În Ecran de pornire, atinge i u or , apoi g si i i atinge i u or .
- 2 Atinge i u or o conversa ie.
- 3 Atinge i u or numele sau num rul destinatarului din partea superioar a ecranului, apoi selecta i din lista care apare num rul pe care dori s -l apela i.
- 4 Dac destinatarul este salvat în persoanele de contact, atinge i u or num rul pe care dori s il apela i. Dac nu a i salvat destinatarul în persoanele de contact, atinge i u or .

Pentru a salva numărul unui expeditor drept persoană de contact




- 1 În Ecran de pornire, atinge i u or , apoi g si i i atinge i u or .
- 2 Atinge i u or  > **Salvare**.
- 3 Selecta i o persoan de contact existent sau atinge i u or **Creare pers. de con. nouă**.
- 4 Edita i informa iile despre persoana de contact i atinge i u or **Efectuat**.

Set rile pentru schimbul de mesaje

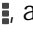Pentru a modifica setările de notificare la primirea mesajelor

- 1 În Ecran de pornire, atinge i u or , apoi g si i i atinge i u or .
- 2 Atinge i u or , apoi **Setări**.
- 3 Pentru a seta un sunet pentru notificare, atinge i u or **Ton de notificare** i selecta i o op iune.
- 4 Pentru alte set ri de notificare, marca i sau anula i marcarea casetelor de selectare corespunz toare.

Pentru a activa sau a dezactiva funcția de raport de livrare pentru mesaje expediate

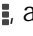
- 1 În Ecran de pornire, atinge i u or , apoi g si i i atinge i u or .
 - 2 Atinge i u or , apoi **Setări**.
 - 3 Marca i sau anula i marcarea casetei de selectare **Raport livrare**, în func ie de cerin e.
- ! Dup activarea func iei de raport de livrare, va ap rea o bif în mesajele care au fost livrate cu succes.

Mesageria instantanee i chatul video

Pute i s utiliza i aplica ia de mesagerie instantanee i chat video Google Hangouts™ de pe dispozitiv pentru a discuta cu prietenii care utilizeaz la rândul lor această aplica ie pe computere, dispozitive Android™ i alte dispozitive. Pute i s transforma i orice conversa ie în apel video cu mai mul i prieteni i s le trimite i mesaje prietenilor chiar i când ace tia sunt offline. De asemenea, pute i s vizualiza i i s partaja i fotografii cu u urin .

Înainte de a începe s utiliza i aplica ia Hangouts™, asigura i-v c ave i o conexiune la internet func ional i un cont Google™. Merge i la adresa <http://support.google.com/hangouts> i face i clic pe leg tura „Hangouts pe dispozitivul dvs. Android” pentru a ob ine informa ii mai detaliate despre modul de utilizare a acestei aplica ii.

- ! Func ia de apel video func ioneaz numai pe dispozitive prev zute cu aparat foto frontal.

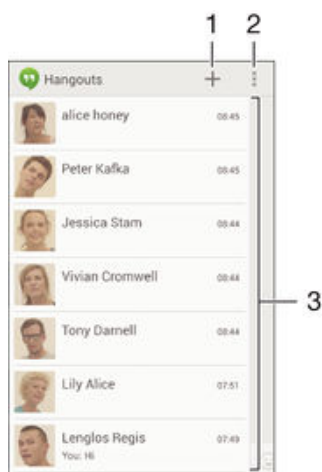

1 Porni o discuție nouă sau un apel video nou

2 Opțiuni

3 Lista de persoane de contact

Pentru a iniția o sesiune de mesagerie instantanee sau un apel video

- 1 În Ecran de pornire, atingeți un iconiță de grătar.
- 2 Găsiți și atingeți un iconiță **Hangouts**.
- 3 Atingeți un iconiță **+**, apoi introduceți numele, adresa de email, numărul de telefon sau numele circular al unei persoane de contact și selectați intrarea relevantă din lista de sugestii.
- 4 Pentru a începe o sesiune de mesaje instantanee, atingeți un iconiță **≡**.
- 5 Pentru a începe un apel video, atingeți un iconiță **📺**.

Pentru a răspunde la un mesaj de chat sau pentru a vă alătura într-un apel video

- 1 Când cineva vă contactează pe **Hangouts**, **+** sau **📺** apare în bara de stare.
- 2 Trageți în jos bara de stare, apoi atingeți un iconiță mesaj sau apelul video și începeți să discutați.

Pentru a afla mai multe despre Hangouts™

- Atunci când aplicația Hangouts™ este deschisă, atingeți un iconiță **?**, apoi **Ajutor**.

E-mail

Configurarea serviciilor de email

Utilizați aplicația de email din dispozitiv pentru a trimite și primi mesaje de email prin conturile dvs. de email. Puteți avea simultan unul sau mai multe conturi de email, inclusiv conturi Microsoft Exchange ActiveSync de organizare.

Pentru a configura un cont de email

- 1 În Ecran de pornire, atingeți un
 - 2 Găsiți și atingeți un **E-mail**.
 - 3 Urmăriți instrucțiunile care apar pe ecran pentru a finaliza configurarea.
- 💡 Pentru unele servicii de e-mail, este posibil să fie necesar să contactați furnizorul de servicii de e-mail pentru informații despre setările detaliate ale contului de e-mail.


Pentru a adăuga un cont de email suplimentar

- 1 Din Ecran de pornire, atingeți un .
- 2 Găsiți și atingeți un **E-mail**.
- 3 Dacă utilizați și mai multe conturi de e-mail, atingeți un și apoi atingeți un **Adăugare cont**.
- 4 Introduceți adresa de e-mail și parola, apoi atingeți un **Următorul**. Dacă setările pentru contul de e-mail nu se pot descărca automat, terminați manual configurarea.
- 5 Atunci când vi se solicită, introduceți un nume pentru contul dvs. de e-mail, care să fie ușor de identificat.
- 6 Când terminați, atingeți un **Următorul**.

Pentru a seta un cont de e-mail drept cont implicit




- 1 În Ecran de pornire, atingeți un .
 - 2 Găsiți și atingeți un **E-mail**.
 - 3 Apăsăți pe , apoi atingeți un **Setări**.
 - 4 Selectați contul pe care doriți să îl utilizați drept cont implicit pentru compunerea și trimiterea de mesaje de email.
 - 5 Marcați caseta de selectare **Cont implicit**. Cutia poștală de primire a contului implicit apare de fiecare dată când deschideți aplicația de e-mail.
- 💡 Dacă aveți un singur cont de e-mail, acesta devine automat contul implicit.

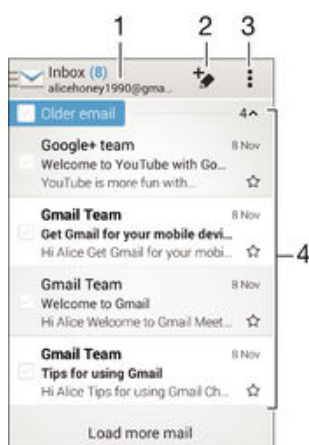Trimiterea și primirea mesajelor de e-mail



- 1 Vizualizați o listă cu toate conturile și folderele recente de e-mail
- 2 Scrieți un mesaj de e-mail






Pentru a descărca mesaje de e-mail noi

- 1 Din Ecran de pornire, atingeți un .
 - 2 Găsiți și atingeți un **E-mail**.
 - 3 Dacă utilizați mai multe conturi de email, atingeți un  și selectați contul pe care doriți să îl verificați, apoi atingeți un **Cutie poștală primire** din meniul vertical.
 - 4 Pentru a descărca mesaje noi, atingeți un , apoi atingeți un **Reîmprospătare**.
- 💡 Atunci când este deschisă cutia poștală de primire, deplasați degetul în jos pe ecran pentru a reîmprospăta lista de mesaje.


Pentru a citi mesaje de e-mail

- 1 Din Ecran de pornire, atingeți un .
- 2 Găsiți și atingeți un **E-mail**.
- 3 Dacă utilizați mai multe conturi de email, atingeți un  și selectați contul pe care doriți să îl verificați, apoi atingeți un **Cutie poștală primire** din meniul vertical.
Dacă doriți să verificați simultan toate conturile de e-mail, atingeți un , apoi atingeți un **Inbox combinat** din meniul vertical.
- 4 Defilați în sus sau în jos în cutia poștală de primire a mesajelor de e-mail și atingeți un mesaj de e-mail pe care doriți să-l citiți.



Pentru a crea și a trimite un mesaj de e-mail

- 1 Din Ecran de pornire, atingeți un , apoi găsiți și atingeți un **E-mail**.
- 2 Dacă utilizați mai multe conturi de email, atingeți un  și selectați contul de pe care doriți să trimiteți mesajul e-mail, apoi atingeți un **Cutie poștală primire** din meniul vertical.
- 3 Atingeți un , apoi tastați numele sau adresa de e-mail a destinatarului sau atingeți un  și selectați unul sau mai mulți destinatari din lista Persoane de contact.
- 4 Introduceți subiectul și textul mesajului de e-mail, apoi atingeți un .


Pentru a răspunde la un mesaj de e-mail

- 1 În cutia poștală de primire a mesajelor de e-mail, găsiți și atingeți un mesaj la care doriți să răspundeți, apoi atingeți un **Răspuns** sau **Răspuns la toate**.
- 2 Introduceți răspunsul, apoi atingeți un .

Pentru a redirecționa un mesaj de e-mail

- 1 În cutia poștală de primire a mesajelor de e-mail, găsiți și atingeți un mesaj pe care doriți să îl redirecționați, apoi atingeți un **Redirecționare**.
- 2 Introduceți manual adresa de e-mail a destinatarului sau atingeți un  și selectați un destinatar din lista Persoane de contact.
- 3 Introduceți textul mesajului, apoi atingeți un .

Pentru a vizualiza o atașare a unui mesaj e-mail


- 1 Găsiți și atingeți un mesaj de e-mail care conține atașarea pe care doriți să o vizualizați. Mesajele de e-mail cu atașări sunt identificate de pictograma .
- 2 După ce se deschide mesajul de e-mail, atingeți un **Încărc..**. Pornește descărcarea atașării.
- 3 După terminarea descărcării atașării, atingeți un **Vizualiz..**

Pentru a salva adresa de e-mail a unui expeditor în persoanele de contact

- 1 Găsiți și atingeți un mesaj în cutia poștală de primire a mesajelor de e-mail.
- 2 Atingeți un nume expeditorului, apoi atingeți un **OK**.
- 3 Selectați o persoană de contact existentă sau atingeți un **Creare pers. de con. nouă**.
- 4 Editați informațiile despre persoana de contact, dacă doriți, apoi atingeți un **Efectuat**.

Panoul de examinare al aplicației E-mail

Este disponibil un panou pentru vizualizarea și citirea mesajelor de e-mail în orientarea peisaj. După ce îl activați, îl puteți utiliza pentru a vizualiza lista de mesaje de e-mail și, în același timp, un mesaj de e-mail selectat.

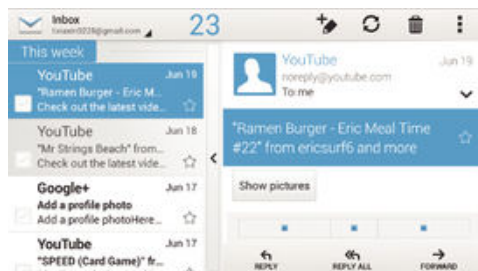

Pentru activarea panoului de previzualizare

- 1 Din Ecran de pornire, atingeți butonul **E-mail**.
- 2 Atingeți butonul **Setări**.
- 3 Atingeți **General > Vizualizare scindată**.
- 4 Selectați o opțiune sau o combinație de opțiuni, după care atingeți butonul **OK**.

Pentru a citi mesaje de email utilizând un panou de previzualizare

- 1 Asigurați-vă că este activat panoul de previzualizare.
- 2 Deschideți cutia poștală de primire a mesajelor de email.
- 3 Derulați în sus sau în jos și atingeți mesajul de email pe care doriți să îl citiți.
- 4 Pentru a vizualiza mesajul de email în format pe tot ecranul, atingeți butonul de divizare (aflat între lista de mesaje de e-mail și corpul mesajului de e-mail).
- 5 Pentru a reveni la vizualizarea obișnuită a cutiei poștale de primire, atingeți butonul de divizare din nou.

Organizarea mesajelor de email

Pentru a vă sorta mesajele de e-mail

- 1 Din Ecran de pornire, atingeți butonul **E-mail**.
- 2 Găsiți și atingeți butonul **E-mail**.
- 3 Dacă utilizați mai multe conturi de email, atingeți butonul **Cutie poștală primire** din meniul vertical. Dacă doriți să sortați simultan toate conturile de e-mail, atingeți butonul **Inbox combinat**.
- 4 Atingeți butonul **Sortare**.
- 5 Selectați o opțiune de sortare.


Pentru a căuta e-mailuri

- 1 Din Ecran de pornire, atingeți butonul **E-mail**.
- 2 Dacă utilizați mai multe conturi de email, atingeți butonul **Cutie poștală primire** din meniul vertical. Dacă doriți să căutați simultan în toate conturile de e-mail, atingeți butonul **Vizualizare combinată**.
- 3 Atingeți butonul **Q**.
- 4 Introduceți textul de căutare, apoi atingeți butonul **Q** pe tastatură.
- 5 Rezultatul căutării apare într-o listă sortată după dată. Atingeți mesajul de email pe care doriți să îl deschideți.

Pentru a vizualiza toate folderele pentru un cont de e-mail



- 1 Din Ecran de pornire, atingeți butonul **E-mail**.
- 2 Dacă utilizați mai multe conturi de e-mail, atingeți butonul **Cutie poștală primire** din meniul vertical. Dacă doriți să verificați toate folderele, atingeți butonul **Afișați toate folderele**.
- 3 Sub contul pe care doriți să îl verificați, selectați **Afișați toate folderele**.

Pentru a șterge un mesaj de e-mail



- 1 În cutia poștală de primire a mesajelor de email, marcați casetele de selectare corespunzătoare mesajelor pe care doriți să le ștergeți și apoi atingeți un .
 - 2 Atingeți un **Ștergere**.
- 💡 În cutia poștală de primire a mesajelor de e-mail, puteți, de asemenea, trage un mesaj spre dreapta pentru a-l șterge.

Setările contului de email


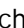
Pentru a elimina un cont de e-mail de pe dispozitiv

- 1 În Ecran de pornire, atingeți un .
- 2 Găsiți și atingeți un **E-mail**.
- 3 Apăsând pe , apoi atingeți un **Setări**.
- 4 Selectați contul pe care doriți să îl eliminați.
- 5 Atingeți un **Ștergere cont** > **OK**.

Pentru a modifica frecvența de verificare a cutiei poștale de primire


- 1 În Ecran de pornire, atingeți un .
- 2 Găsiți și atingeți un **E-mail**.
- 3 Atingeți un , apoi **Setări**.
- 4 Selectați contul pentru care doriți să modificați frecvența de verificare a cutiei poștale de primire.
- 5 Atingeți un **Frecvență verificare Primite** > **Frecvență verificare** și selectați o opțiune.

Pentru a seta un răspuns automat Absent de la birou într-un cont Exchange Active Sync

- 1 În Ecran de pornire, atingeți un , apoi găsiți și atingeți un **E-mail**.
- 2 Apăsând pe , apoi atingeți un **Setări**.
- 3 Selectați contul EAS (Exchange Active Sync) pentru care doriți să setați un răspuns automat Absent de la birou.
- 4 atingeți un **Absent de la birou**.
- 5 Trageți cursorul de lângă **Absent de la birou** către dreapta pentru a activa funcția.
- 6 Dacă este necesar, marcați caseta de selectare **Setare interval de timp** și setați intervalul orar pentru răspunsul automat.
- 7 Introduceți mesajul Absent de la birou în câmpul pentru corpul textului.
- 8 Atingeți un **OK** pentru a confirma.


Gmail™

Dacă aveți un cont Google™, puteți utiliza aplicația Gmail™ pentru a citi și scrie mesaje de e-mail.

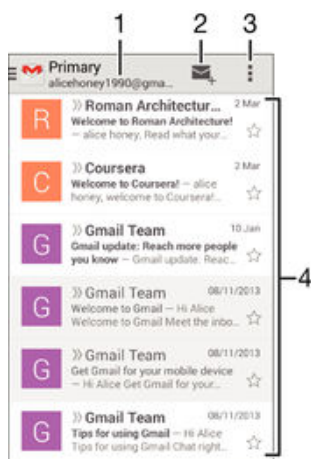

- 1 Vizualizați o listă cu toate conturile și folderele recente de Gmail
- 2 Scrieți un mesaj de e-mail
- 3 Accesați setări și opțiuni
- 4 Lista de mesaje de e-mail

[Pentru a afla mai multe despre Gmail™](#)

- Atunci când aplicația Gmail este deschisă, atingeți un , apoi **Ajutor**.

Muzică


Transferarea muzicii pe dispozitiv

Există mai multe moduri de a transfera muzica de pe un computer pe dispozitiv:

- Numai pentru Windows®: Conectați dispozitivul la computer utilizând un cablu USB și apoi trageți și fixați fișierele de muzică direct în aplicația manager de fișiere de pe computer. Consultați *Gestionarea fișierelor utilizând un computer* la pagina 119.
 - În cazul în care computerul este un PC, puteți să utilizați aplicația Media Go™ de la Sony și să organizați fișierele de muzică, să creați liste de redare, să vă abonați la podcasturi și multe altele. Pentru a afla mai multe și a descărca aplicația Media Go™, mergeți la <http://mediago.sony.com/enu/features>.
 - Puteți utiliza software-ul Xperia™ Companion pentru a transfera fișierele media între computer și dispozitiv. Pentru a afla mai multe și descărca software-ul Xperia™ Companion, mergeți la adresa www.sonymobile.com/global-en/tools/xperia-companion.
- ! Este posibil ca aplicația Muzică să nu accepte toate formatele de fișier de muzică. Pentru informații suplimentare privind formatele de fișier acceptate și utilizarea fișierelor multimedia (audio, imagine și video), descărcați Documentația de prezentare tehnică pentru dispozitivul dvs. la adresa www.sonymobile.com/support.

Ascultarea muzicii

Utilizați aplicația Walkman® pentru a asculta muzică și cântecurile în format audio preferate.

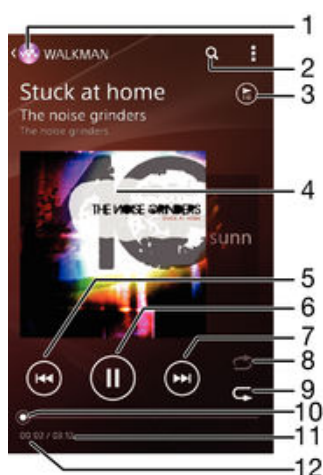

- 1 Mergeți la ecranul principal al aplicației Walkman®
- 2 Căutați melodii în serviciul Music Unlimited și în toate melodiile salvate pe dispozitiv
- 3 Vizualizați lista curentă de redare în așteptare
- 4 Grafică de album (dacă este disponibil)
- 5 Atingeți un buton pentru a merge la melodia anterioară din lista de redare în așteptare
Atingeți continuu pentru a derula înapoi în melodia curentă
- 6 Redați sau întrerupeți redarea unei melodii
- 7 Atingeți un buton pentru a merge la melodia următoare din lista de redare în așteptare
Atingeți continuu pentru a derula înainte în melodia curentă
- 8 Redați în mod aleatoriu melodiile din lista curentă de redare în așteptare
- 9 Repetați toate melodiile din lista curentă de redare în așteptare
- 10 Indicator de progres – trageți indicatorul sau atingeți un buton/linia pentru a derula înainte sau înapoi
- 11 Durata totală a melodiei curente
- 12 Durata scurtă din melodia curentă

Ecranul principal al aplicației Walkman®





- 1 Trageți marginea din stânga a ecranului spre dreapta pentru a deschide meniul ecranului de pornire al aplicației Walkman®
- 2 Defilați în sus sau în jos pentru a vizualiza conținut
- 3 Redați o melodie utilizând aplicația Walkman®
- 4 Reveniți la ecranul aplicației de redare muzică Walkman®

Pentru a reda o melodie utilizând aplicația Walkman®

- 1 În Ecran de pornire, atingeți un icon de grilă, apoi glisați și atingeți un icon de Walkman®.
 - 2 Dacă ecranul principal al aplicației Walkman® nu este afișat, atingeți un icon de Walkman®, apoi trageți marginea din stânga a ecranului principal al aplicației Walkman® spre dreapta. Dacă ecranul principal al aplicației Walkman® este afișat, trageți marginea din stânga a ecranului principal al aplicației Walkman® spre dreapta.
 - 3 Selectați o categorie de muzică, de exemplu, sub **Artiști**, **Albume** sau **Melodii**, apoi răsfoiți la melodia pe care doriți să o deschideți.
 - 4 Atingeți un icon de melodie pentru a o reda.
- ! Este posibil să nu puteți reda elemente protejate prin drepturi de autor. Verificați dacă aveți drepturile necesare asupra materialului pe care doriți să îl partajați.


Pentru a găsi online informații legate de o melodie

- În timpul redării unei melodii în aplicația Walkman®, atingeți un icon de butonul infinit .
- 💡 Butonul infinit  vă oferă acces la mai multe surse de informații, inclusiv la clipuri video de pe YouTube™, versuri și informații despre artist de pe Wikipedia.


Pentru a regla volumul audio

- Apăsăți tasta de volum.

Pentru a minimiza aplicația Walkman®

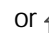
- În timpul redării unei melodii, atingeți un icon de minimizare  pentru a vă deplasa la Ecran de pornire. Aplicația Walkman® rămâne în redare în fundal.

Pentru a deschide aplicația Walkman® atunci când aceasta redă muzică în fundal

- 1 În timp ce se redă o melodie în fundal, atingeți un icon de fereastră  pentru a deschide fereastra cu aplicațiile utilizate recent.
- 2 Atingeți un icon de aplicația Walkman®.

Meniul ecranului principal al aplicației Walkman®

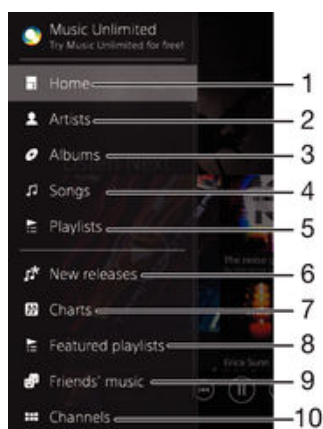


Meniul ecranului principal al aplicației Walkman® vă furnizează o prezentare generală a tuturor melodiilor de pe dispozitiv, precum și a melodiilor disponibile în serviciul Music Unlimited. De aici puteți să gestionați albumele și listele de redare și să organizați muzica după dispoziție și ritm utilizând canale SensMe™.



- | | |
|----|--|
| 1 | Reveni i la ecranul principal al aplica iei Walkman® |
| 2 | R sf oi i muzica in func ie de artist |
| 3 | R sf oi i muzica in func ie de album |
| 4 | R sf oi i muzica in func ie de melodie |
| 5 | R sf oi i toate listele de redare |
| 6 | Lans ri noi (oferite de serviciul Music Unlimited) |
| 7 | Clasamente (oferite de serviciul Music Unlimited) |
| 8 | Liste de redare cu informa ii (oferite de serviciul Music Unlimited) |
| 9 | Colecta i leg turi la muzic i con inut asociat partajate de dvs. sau de prietenii dvs. utilizând servicii online |
| 10 | Gestiona i i edita i muzica utilizând canale SensMe™ |

! Serviciul Sony Entertainment Network, care include Video Unlimited i Music Unlimited, nu este disponibil pe toate pie ele. Pentru acesta este necesar un abonament separat. Se aplic termeni i condi ii suplimentare.

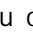Pentru a deschide meniul ecranului principal al aplica iei Walkman®

- 1 În Ecran de pornire, atinge i u or , apoi g si i i atinge i u or .
- 2 Dacă ecranul de pornire al aplica iei Walkman® nu este afi at, atinge i u or , apoi trage i marginea din stânga a ecranului principal al aplica iei Walkman® spre dreapta. Dacă ecranul principal al aplica iei Walkman® este afi at, trage i marginea din stânga a ecranului de pornire al aplica iei Walkman® spre dreapta.

Pentru a reveni la ecranul de pornire al aplica iei Walkman®

- Când meniul ecranului principal al aplica iei Walkman® este deschis, atinge i u or **Ecran principal**.
- Când meniul ecranului principal al aplica iei Walkman® este deschis, atinge i u or ecranul în dreapta meniului.

Pentru a actualiza muzica cu cele mai recente informa ii

- 1 În ecranul de pornire al aplica iei Walkman®, atinge i u or .
- 2 Atinge i u or **Descărcare informa ii muzică > Pornire**. Dispozitivul caut online i descarc cele mai recente informa ii despre melodie i grafic de album disponibile pentru muzica dvs.

💡 Aplica ia pentru canale SensMe™ se activeaz când desc rca i informa ii despre muzic .

Pentru a activa aplica ia pentru canale SensMe™

- Din ecranul de pornire al aplica iei Walkman®, atinge i u or , apoi atinge i u or **Descărcare informa ii muzică > Pornire**.

! Aceast aplica ie necesit o conexiune de re ea de telefonie mobil sau Wi-Fi®.

Pentru a șterge o melodie

- 1 În ecranul de pornire al aplicației Walkman®, răsfoieți la melodia pe care doriți să o ștergeți.
 - 2 Atingeți continuu titlul melodiei, apoi atingeți butonul **Ștergere** în lista care apare.
 - 3 Atingeți butonul, din nou, **Ștergere** pentru a confirma.
- 💡 De asemenea, în acest fel puteți șterge albume.

Liste de redare

În ecranul principal al aplicației Walkman® puteți crea propriile liste de redare din muzica salvată pe dispozitiv.

Pentru a crea propriile liste de redare

- 1 În ecranul de pornire al aplicației Walkman®, atingeți continuu numele melodiei sau al albumului pe care doriți să îl adăugați într-o listă de redare.
 - 2 În meniul care se deschide, atingeți butonul **Adăugare la > Creare listă de redare**.
 - 3 Introduceți un nume pentru lista de redare și atingeți butonul **OK**.
- 💡 De asemenea, puteți să atingeți butonul grafică albumului și apoi să atingeți butonul **+** pentru a crea o listă de redare nouă.

Pentru a reda listele de redare proprii

- 1 Deschideți meniul ecranului principal al aplicației Walkman®, apoi atingeți butonul **Liste de redare**.
- 2 Sub **Liste de redare**, selectați lista de redare pe care doriți să o deschideți.
- 3 Dacă doriți să redați toate melodiile, atingeți butonul **Redare aleatorie toate**.

Pentru a adăuga melodii într-o listă de redare

- 1 În ecranul principal al aplicației Walkman®, răsfoieți la melodia sau albumul pe care doriți să îl adăugați într-o listă de redare.
- 2 Atingeți continuu titlul melodiei sau al albumului, apoi atingeți butonul **Adăugare la**.
- 3 Atingeți butonul numele listei de redare în care doriți să adăugați albumul sau melodia. Albumul sau melodia se adaugă în lista de redare.

Pentru a elimina o melodie dintr-o listă de redare

- 1 Într-o listă de redare, atingeți continuu titlul melodiei pe care doriți să o ștergeți.
- 2 Atingeți butonul **Ștergere din lista de redare** în lista apărută.

Pentru a șterge o listă de redare

- 1 Deschideți meniul ecranului de pornire al aplicației Walkman®, apoi atingeți butonul **Liste de redare**.
 - 2 Atingeți continuu lista de redare pe care doriți să o ștergeți.
 - 3 Atingeți butonul **Ștergere**.
 - 4 Atingeți butonul, din nou, **Ștergere** pentru a confirma.
- ! Nu puteți șterge listele de redare inteligente.

Partajarea muzicii


Pentru a partaja o melodie

- 1 În ecranul de pornire al aplicației Walkman®, răsfoieți la melodia sau albumul pe care doriți să îl partajați.
 - 2 Atingeți continuu titlul melodiei, apoi atingeți butonul **Partajați**.
 - 3 Selectați o aplicație din listă, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran.
- 💡 De asemenea, puteți partaja albume și liste de redare în mod similar.


Partajarea muzicii pe Facebook™

Funcția Muzica prietenilor colectează legături către muzică și conținut muzical asociat partajate de dvs. sau de prietenii dvs. utilizând Facebook™.

Pentru a partaja și a aprecia o melodie pe Facebook™

- 1 În timpul redării melodiei cu aplicația Walkman®, atingeți ușor grafica albumului.
- 2 Atingeți ușor  pentru a indica faptul că apreciați melodia pe Facebook™. Dacă doriți, adăugați un comentariu în câmpul de comentarii.
- 3 Atingeți ușor **Partajare** pentru a trimite melodia la Facebook™. Dacă melodia este primită cu succes, veți primi un mesaj de confirmare de la Facebook™.

Pentru a gestiona muzica de la prietenii dvs. de pe Facebook™

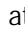

- 1 Deschideți meniul ecranului de pornire al aplicației Walkman®, apoi atingeți ușor **Muz. prietenilor > Recente**.
- 2 Atingeți ușor un element cu care doriți să lucrați.
- 3 Gestionați elementul după cum doriți. De exemplu, pentru a aprecia o melodie, atingeți ușor . Pentru a comenta la o melodie, adăugați un comentariu în câmpul de comentarii.

Pentru a vizualiza muzica pe care ați partajat-o pe Facebook™


- 1 Deschideți meniul ecranului de pornire al aplicației Walkman®, apoi atingeți ușor **Muz. prietenilor > Distribuiri mele**.
- 2 Defilați la elementul pe care doriți să îl deschideți, apoi atingeți-l ușor. Sunt afișate toate comentariile pe care le-ați publicat pe Facebook™ despre element, dacă există.

Îmbunătățirea redării sunetului

Pentru a îmbunătăți calitatea sunetului utilizând egalizatorul

- 1 Când aplicația Walkman® este deschisă, atingeți ușor .
- 2 Atingeți ușor **Setări > Îmbunătățiri sunet**.
- 3 Pentru a regla manual sunetul, trageți butoanele benzilor de frecvență în sus și în jos. Pentru a regla automat sunetul, atingeți ușor  și selectați un stil.



Pentru a activa caracteristica de sunet surround

- 1 Când aplicația Walkman® este deschisă, atingeți ușor .
- 2 Atingeți ușor **Setări > Îmbunătățiri sunet > Setări > Sunet surround (VPT)**.
- 3 Selectați o setare, apoi atingeți ușor **OK** pentru confirmare.

Vizualizatorul

Vizualizatorul adaugă efecte vizuale la melodii în timp ce le redați. Efectele variază în funcție de caracteristicile muzicale ale fiecărei melodii în parte. Acestea se modifică, de exemplu, ca răspuns la modificări în intensitatea sonoră, ritmul și nivelul frecvenței muzicii. De asemenea, puteți să modificați tema de fundal.

Pentru a activa aplicația Vizualizator

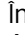- 1 În aplicația Walkman®, atingeți ușor .
 - 2 Atingeți ușor **Vizualizator**.
-  Atingeți ușor ecranul pentru a comuta la vizualizare pe tot ecranul.

Pentru a modifica tema fundalului

- 1 În aplicația Walkman®, atingeți ușor .
- 2 Atingeți ușor **Vizualizator**.
- 3 Atingeți ușor  > **Temă** și selectați o temă.

Recunoașterea muzicii cu TrackID™

Utilizați serviciul de recunoaștere a muzicii TrackID™ pentru a identifica piesa care se aude în jur. Înregistrați pur și simplu o mostră scurtă din melodie și veți afla informații despre artist, titlu și album în câteva secunde. Puteți achiziționa o piesă identificată de TrackID™ și puteți vizualiza liste TrackID™ pentru a vedea ce caută utilizatorii TrackID™ din întreaga lume. Pentru rezultate optime, utilizați tehnologia TrackID™ într-o zonă liniștită.



- 1 Căutați muzică online
- 2 Vizualizați opțiuni
- 3 Vizualizați clasamente muzicale curente
- 4 Vizualizați istoricul rezultatelor căutărilor
- 5 Ecranul principal pentru înregistrarea muzicii
- 6 Aflați ce muzică ascultați

! Aplicația TrackID™ și serviciul TrackID™ nu sunt acceptate în toate ările/regiunile sau de către toate rețelele Wi-Fi/sau toți furnizorii de servicii din toate zonele.

Pentru a identifica muzica utilizând tehnologia TrackID™

- 1 Din Ecran de pornire, atingeți butonul
 - 2 Găsiți și atingeți butonul **TrackID™**, apoi țineți dispozitivul îndreptat către sursa muzicii.
 - 3 Atingeți butonul . Dacă piesa este recunoscută de serviciul TrackID™, rezultatele apar pe ecran.
- 💡 Pentru a reveni la ecranul principal **TrackID™**, apăsați pe .

Pentru a vizualiza clasamente în TrackID™

- Deschideți aplicația **TrackID™**, apoi atingeți butonul **Liste**. Este arătat un clasament din regiunea dvs.

Pentru a vizualiza diagrame TrackID™ din altă regiune

- 1 Deschideți aplicația **TrackID™**, apoi atingeți butonul **Liste**.
- 2 Atingeți butonul > **Regiuni** și apoi selectați țara sau regiunea.

Pentru a cumpăra o piesă recunoscută de aplicația TrackID™

- 1 După ce o piesă este recunoscută de aplicația **TrackID™**, atingeți un buton **Descărcare**.
 - 2 Urmați instrucțiunile de pe dispozitiv pentru a finaliza achiziția.
- 💡 Puteți selecta și o piesă pentru cumpărare deschizând fișele **Istoric** și **Liste**. Sau puteți achiziționa piese identificate printr-o căutare de text online în **TrackID™**.

Pentru a partaja o piesă

- 1 După ce o piesă este recunoscută de aplicația **TrackID™**, atingeți un buton **Partajare**, apoi selectați o metodă de partajare.
- 2 Urmați instrucțiunile de pe dispozitiv pentru a finaliza procedura.

Pentru a vizualiza informații despre artistul care interpretează o piesă

- După ce o piesă este recunoscută de aplicația **TrackID™**, atingeți un buton **Info. artist**.

Pentru a șterge o piesă din istoricul de piese

- 1 Deschideți aplicația **TrackID™**, apoi atingeți un buton **Istoric**.
- 2 Atingeți un buton un titlu de piesă, apoi **Ștergere**.
- 3 Atingeți un buton **Da** pentru a confirma.

Serviciul online Music Unlimited

Music Unlimited este un serviciu bazat pe abonament care asigură accesul la milioane de melodii prin intermediul unei conexiuni de telefonie mobilă sau Wi-Fi®. Puteți gestiona și edita biblioteca de muzică personală din cloud de pe o diversitate de dispozitive sau puteți sincroniza listele de redare și muzica utilizând un PC pe care se execută sistemul de operare Windows®. Mergeți la www.sonyentertainmentnetwork.com pentru informații suplimentare.

- ! Serviciul Sony Entertainment Network, care include Video Unlimited și Music Unlimited, nu este disponibil pe toate piețele. Pentru acesta este necesar un abonament separat. Se aplică termene și condiții suplimentare.


Pentru a începe să utilizați serviciul Music Unlimited

- 1 În ecranul de pornire al aplicației Walkman®, atingeți un buton **Setări**.
- 2 Trageți cursorul de lângă **Music Unlimited** spre dreapta, astfel încât funcția **Music Unlimited** să se activeze, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran.

radio FM

Ascultarea la radio

Funcția Radio FM de pe dispozitiv funcționează precum orice radio FM. De exemplu, aveți posibilitatea să răsfoiți și ascultați posturi de radio FM și să le salvați ca preferințe. Pentru a putea utiliza aplicația radio, trebuie să conectați la dispozitiv un set de căști sau o pereche de căști cu fir. Acest lucru este necesar deoarece setul de căști sau perechea de căști au rolul de antenă. După ce unul dintre aceste dispozitive este conectat, puteți comuta redarea sunetului aplicației radio la difuzor, dacă doriți acest lucru.

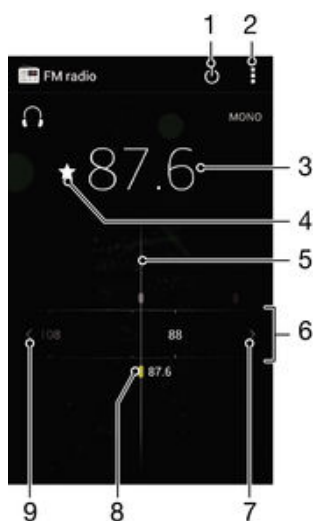

- 1 Butonul de pornire/oprire a aplicației radio
- 2 Vizualizarea opțiunilor de meniu
- 3 Frecvența reglată
- 4 Salvați un canal ca preferință sau eliminați-l din preferințe
- 5 Cadranul de reglare
- 6 Banda de frecvențe – glisați spre stânga sau dreapta pentru a trece de la un canal la altul
- 7 Parcurgeți în sus banda de frecvențe pentru a căuta un canal
- 8 Un canal preferat salvat
- 9 Parcurgeți în jos banda de frecvențe pentru a căuta un canal

Pentru a asculta la radioul FM

- 1 Conectați un set de căști sau un set de căști la dispozitiv.
 - 2 Glisați și atingeți butonul **Radio FM** . Canalele disponibile apar pe măsură ce defilați în banda de frecvențe.
- ! Atunci când porniți Radio FM, canalele disponibile apar automat. Dacă un canal prezintă informații RDS, acestea apar la câteva secunde după ce începeți să ascultați canalul respectiv.



Pentru a comuta între canalele radio

- Trageți banda de frecvențe spre stânga sau dreapta.


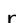
Pentru a porni o căutare nouă pentru canalele radio

- 1 Atunci când radioul este pornit, apăsați pe .
- 2 Atingeți butonul **Căutare canale**. Radioul scanează întreaga bandă de frecvențe și sunt afișate toate canalele disponibile.

Pentru a comuta redarea sunetului radioului la difuzor


- 1 Atunci când radioul este pornit, apăsăți pe .
 - 2 Atingeți uor **Redare în difuzor**.
- 💡 Pentru a comuta înapoi redarea sunetului la setul de căști sau la perechea de căști cu fir, apăsăți pe  și atingeți uor **Redare în căști**.

Pentru a identifica o melodie la radioul FM utilizând TrackID™


- 1 În timp ce se redă o melodie la radioul FM al dispozitivului, apăsăți pe , apoi selectați **TrackID™**.
 - 2 Apare un indicator de progres în timp ce aplicația TrackID™ eantionează melodia. Dacăreue te, vi se prezintă un rezultat al piesei sau o listă de piese posibile.
 - 3 Apăsăți pe  pentru a reveni la radio FM.
- ! Aplicația TrackID™ și serviciul TrackID™ nu sunt acceptate în toate ările/regiunile sau de către toate reelele/sau toți furnizorii de servicii din toate zonele.

Canale radio preferate


Pentru a salva un canal ca preferință

- 1 Atunci când radioul este pornit, navigați la canalul pe care doriți să îl salvați ca preferință.
- 2 Atingeți uor .
- 3 Introduceți un nume și selectați o culoare pentru canal, apoi apăsăți pe **Salvare**.

Pentru a asculta un post de radio preferat



- 1 Atingeți uor  > **Preferințe**.
- 2 Selectați o opțiune.

Pentru a elimina un canal din preferințe


- 1 Atunci când radioul este pornit, navigați la canalul pe care doriți să îl eliminați.
- 2 Atingeți uor , apoi **Ștergere**.

Setări sunet


Pentru a comuta între modurile de sunet mono și stereo

- 1 Atunci când radioul este pornit, apăsăți pe .
- 2 Atingeți uor **Activare sunet stereo**.
- 3 Pentru a asculta din nou radioul în modul mono, apăsăți pe  și atingeți uor **Impunere sunet mono**.

Pentru a selecta regiunea radio


- 1 Atunci când radioul este pornit, apăsăți pe .
- 2 Atingeți uor **Setare regiune radio**.
- 3 Selectați o opțiune.

Pentru ajustarea aplicației Vizualizator

- 1 Atunci când radioul este pornit, atingeți uor .
- 2 Atingeți uor **Vizualizator**.
- 3 Selectați o opțiune.




Aparat foto

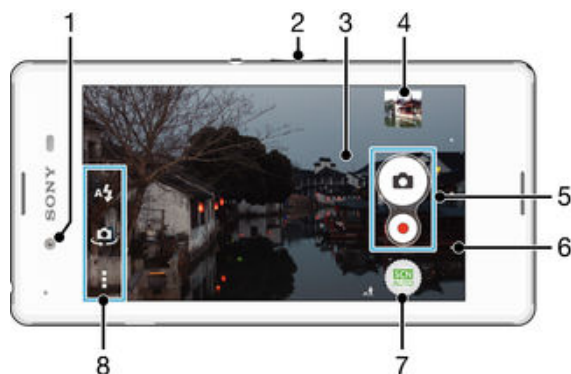Fotografierea și înregistrarea video





- 1 Aparatul foto frontal
- 2 Mări și sau micșorări
- 3 Ecranul aparatului foto principal
- 4 Vizualizarea fotografiilor și clipurilor video
- 5 Fotografia și sau înregistrarea clipurilor video
- 6 Mergeți înapoi cu un pas sau ieșiți din aparatul foto
- 7 Modificarea setărilor pentru modul de fotografiere
- 8 Accesarea setărilor și comenzilor rapide ale aparatului foto


Pentru a fotografia atunci când ecranul este blocat

- 1 Pentru a activa ecranul, apăsați scurt pe tasta de alimentare .
- 2 Pentru a activa aparatul foto, atingeți continuu  și trageți în sus.
- 3 După ce se deschide aparatul foto, atingeți ușor .



Pentru a face o fotografie atingând ecranul

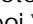- 1 Activați aparatul foto.
- 2 Atingeți ușor , apoi .
- 3 Trageți spre dreapta cursorul din dreptul funcției **Capturare la atingere**.
- 4 Îndreptați aparatul foto spre subiect.
- 5 Pentru a activa focalizarea automată, atingeți continuu un punct de pe ecran. Când cadrul de focalizare devine albastru, ridicați degetul pentru a fotografia.



Pentru a fotografia atingând ușor butonul aparatului foto de pe ecran

- 1 Activați aparatul foto.
- 2 Îndreptați aparatul foto spre subiect.
- 3 Atingeți ușor butonul aparatului foto de pe ecran . Fotografia se realizează imediat ce ridicați degetul.

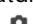Pentru a realiza un autoportret utilizând aparatul foto frontal

- 1 Activați aparatul foto.
- 2 Atingeți ușor .
- 3 Pentru a face fotografia, atingeți ușor butonul pentru aparatul foto de pe ecran . Fotografia se realizează imediat ce ridicați degetul.

Pentru a înregistra un clip video atingând ușor ecranul



- 1 Activați aparatul foto.
- 2 Îndreptați aparatul foto spre subiect.
- 3 Atingeți ușor  pentru a porni înregistrarea.
- 4 Atingeți ușor  pentru a opri înregistrarea.

! Această funcție este disponibilă numai în modul de fotografiere **Autoreglare superioară**.

Pentru a vizualiza fotografiile și clipurile video

- 1 Activați aparatul foto, apoi atingeți ușor o miniatură pentru a deschide o fotografie sau un clip video.
- 2 Atingeți scurt spre stânga sau spre dreapta pentru a vizualiza fotografiile și clipurile video.



Pentru a șterge o fotografie sau un clip video înregistrat

- 1 Răsfoiți până la fotografia sau clipul video pe care doriți să îl ștergeți.
- 2 Atingeți ecranul pentru a apărea .
- 3 Atingeți ușor .
- 4 Atingeți ușor **Șterg.** pentru a confirma.

Utilizarea caracteristicii Smile Shutter™ pentru captura fezelor zâmbitoare

Utilizați tehnologia Smile Shutter™ pentru a fotografia o față exact atunci când zâmbete. Aparatul foto detectează până la cinci fețe și selectează o singură față pentru detectarea zâmbetului și focalizare automată. Când fața a selectat zâmbete, aparatul foto face automat o fotografie.

Pentru a activa funcția Smile Shutter™


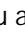
- 1 Activați aparatul foto.
- 2 Atingeți ușor , apoi atingeți ușor .
- 3 Atingeți ușor **Declanșator zâmbet** și selectați un nivel al zâmbetului.

Pentru a fotografia utilizând funcția Smile Shutter™




- 1 Dacă s-a pornit aparatul foto și s-a activat funcția Smile Shutter™, îndreptați aparatul foto către subiect. Aparatul foto selectează fața pe care să se focalizeze.
- 2 Fața selectată apare într-un chenar colorat, iar fotografia este realizată automat.
- 3 Dacă nu se detectează zâmbete, atingeți ușor ecranul pentru a fotografia manual.

Adăugarea poziției geografice la fotografiile dvs.

Activați geoetichetarea pentru a adăuga locația geografică aproximativă (o geoetichetă) la fotografii atunci când le faceți. Locația geografică este stabilită utilizând fie rețele wireless (rețele de mobile sau Wi-Fi®), fie tehnologie GPS.

Atunci când  apare pe ecranul aparatului foto, geoetichetarea este activată, dar poziția geografică nu a fost găsită. Atunci când  apare, geoetichetarea este activată și locația geografică este disponibilă, astfel încât fotografia dvs. poate fi geoetichetată. Dacă nu apare niciunul dintre aceste două simboluri, geoetichetarea este dezactivată.

Pentru a activa geoetichetarea

- 1 În Ecran de pornire, atingeți ușor .
- 2 Atingeți ușor **Setări > Locație**.
- 3 Trageți spre dreapta cursorul din dreptul opțiunii **Locație**.
- 4 Activați aparatul foto.
- 5 Atingeți ușor , apoi .
- 6 Trageți spre dreapta cursorul din dreptul funcției **Geoetichetare**.
- 7 Atingeți ușor **OK**.

Setări generale pentru aparatul foto

Prezentarea generală a setărilor modului de fotografiere



Recunoaștere automată scenă

Optimizează setările pentru a se potrivi cu orice scenă.



Manual

Reglează manual setările aparatului foto.



Efect AR

Faceți fotografii cu scene și personaje virtuale.



Efect creativitate

Aplicați efecte fotografiilor sau clipurilor video.



Timeshift burst

Grăbiți cea mai bună fotografie într-o serie de imagini.



Social live

Difuzăți clipuri video în direct pe Facebook™.



Panoramă prin rotire

Utilizați această setare pentru a realiza fotografii cu unghi larg, panoramice. Trebuie doar să atingeți ușor ecranul și să deplasați cursiv aparatul foto dintr-o parte în alta.

Recunoaștere automată scenă

Modul Recunoaștere automată scenă detectează condițiile în care fotografia și reglează automat setările pentru a vă asigura că faceți cea mai bună fotografie posibil.

Modul Manual

Utilizați modul Manual atunci când doriți să reglați manual setările aparatului foto pentru fotografiere și înregistrare video.

Efect AR

Puteți aplica efecte de tip AR (realitate augmentată) asupra fotografiilor dvs., pentru a le face mai distractive. Această setare vă permite să integrați scene 3D în fotografiile dvs., pe măsură ce le înregistrați. Trebuie doar să selectați scena dorită și să ajustați poziția acesteia în vizor.

Efecte creative

Puteți să aplicați diverse efecte fotografiilor și clipurilor video. De exemplu, puteți să adăugați un efect Nostalgic pentru a le conferi fotografiilor un aspect retro sau să folosiți un efect Schi pentru a obține imagini mai distractive.

Timeshift burst

Aparatul foto face o serie de 31 de fotografii într-un interval de două secunde – o secundă înainte și după ce apăsați pe tasta aparatului foto. Astfel puteți reveni și găsi imaginea perfectă.

Social live

Social live este un mod de înregistrare care vă permite să redați în flux materialul dvs. video în timp real pe pagina dvs. Facebook™. Trebuie doar să aveți o conexiune activă la internet și să fiți conectat la Facebook™. Clipurile video pot avea o durată de până la 10 minute.

Lansare rapidă

Utilizați setările pentru lansare rapidă pentru a lansa aparatul foto atunci când ecranul este blocat.

Geoetichetarea

Eticheta i fotografiile cu detalii despre locul în care le-a i f cut.

Capturare la atingere

Identifica i o zon de focalizare i apoi atinge i cu degetul ecranul aparatului foto. Fotografia se realizeaz imediat ce ridica i degetul.

Stocarea datelor

Pute i alege s v salva i datele fie pe o cartel SD amovibil sau în memoria intern a dispozitivului.


Memorie internă

Fotografiile sau clipurile video sunt salvate în memoria dispozitivului.

Cartelă SD

Fotografiile sau clipurile video sunt salvate pe cartela SD.

Compensare alb

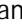Aceast func ie regleaz compensarea fa de culoarea alb în func ie de condi iile de iluminare. Pictograma set rii Compensare alb  este disponibil pe ecranul aparatului foto.



Automată

Regleaz automat echilibrul culorilor pentru a se potrivi cu condi iile de iluminare.



Incandescent

Regleaz echilibrul culorilor pentru condi ii de iluminare calde, cum ar fi lumina becurilor.



Fluorescent

Regleaz echilibrul culorilor pentru iluminat fluorescent.



Zi

Regleaz echilibrul culorilor pentru utilizarea în spa iu deschis însorit.




Înnorat

Regleaz echilibrul culorilor pentru un cer înnoarat.

! Aceast setare este disponibil numai în modul de fotografiere **Manual**.

Set rile aparatului foto

Pentru a regla setările aparatului foto

- 1 Activa i aparatul foto.
- 2 Pentru a afi a toate set rile, atinge i u or .
- 3 Selecta i setarea pe care dori i s-o regla i, apoi edita i dup cum este cazul.

Prezentare generală a setărilor aparatului foto

Rezoluția

Alege i dintre mai multe rezolu ii i rapoarte de aspect înainte de a fotografia. O fotografie cu o rezolu ie mai mare necesit mai mult memorie.

5MP

2560×1920(4:3)

O rezolu ie de 5 megapixeli cu un raport de aspect de 4:3. Adecvat pentru fotografii pe care dori i s le vizualiza i pe afi aje f r ecran lat sau s le imprima i la rezolu ie înalt .

3.7MP

2560×1440(16:9)

O rezolu ie de 3,7 megapixeli cu un raport de aspect de 16:9. Adecvat pentru fotografii pe care dori i s le vizualiza i pe afi aje cu ecran lat.

2MP
1632×1224(4:3)

O rezoluție de 2 megapixeli cu un raport de aspect de 4:3. Adecvat pentru fotografii pe care dori să le vizualizezi pe afișaje pentru ecran lat sau să le imprimezi la rezoluție înaltă.

2MP
1920×1080(16:9)

O rezoluție de 2 megapixeli cu un raport de aspect de 16:9. Adecvat pentru fotografii pe care dori să le vizualizezi pe afișaje cu ecran lat.

VGA
640×480(4:3)

Format VGA cu un raport de aspect de 4:3.

! Aceste setări sunt disponibile numai în modul de fotografiere **Manual**.

Temporizator automat

Cu temporizatorul automat poți face o fotografie fără a ține dispozitivul în mână. Utilizează această funcție pentru a face autoportrete sau fotografii de grup în care toată lumea să apară în fotografie. De asemenea, poți utiliza temporizatorul automat pentru a evita mișcarea aparatului foto în timpul fotografierii.

La (10 secunde)

Setați o întârziere de 10 de secunde din momentul în care atingeți butonul ecranului aparatului foto până la realizarea fotografiei.

La (2 secunde)

Setați o întârziere de 2 de secunde din momentul în care atingeți butonul ecranului aparatului foto până la realizarea fotografiei.

Dezact.

Fotografia este realizată imediat ce atingeți butonul ecranului aparatului foto.

Smile Shutter™

Utilizează funcția Smile Shutter™ pentru a determina la ce tip de zâmbet va reacționa aparatul foto înainte de fotografiere.

Modul de focalizare

Funcția de focalizare controlează care parte a fotografiei trebuie să fie clară. Atunci când focalizarea automată continuă este activată, aparatul foto continuă să regleze focalizarea pentru ca zona din interiorul cadrului de focalizare colorat să rămână clară.

Focal. autom. o singură zonă

Aparatul foto focalizează automat pe subiectul selectat. Focalizarea automată continuă este activată. Atingeți continuu ecranul aparatului foto până când cadrul galben de focalizare devine albastru, indicând setarea focalizării. Fotografia se realizează atunci când ridicați degetul.

Detectare față

Aparatul foto detectează automat până la cinci fețe umane indicate cu cadre în ecran. Aparatul foto focalizează automat pe fața cea mai apropiată. De asemenea, poți selecta fața care să fie focalizată atingând-o ușor pe ecran. Atunci când atingeți ecranul aparatului foto, un cadru albastru indică fața selectată și focalizată. Detectarea feței nu poate fi utilizată la toate tipurile de situații. Focalizarea automată continuă este activată.

Focalizare la atingere

Atingeți o anumită zonă a ecranului aparatului foto pentru a seta zona de focalizat. Focalizarea automată continuă este dezactivată. Atingeți continuu ecranul aparatului foto până când cadrul galben de focalizare devine albastru, indicând setarea focalizării. Fotografia se realizează atunci când ridicați degetul.

Urmărire obiect

Atunci când selectați un obiect atingându-l în vizor, aparatul foto îl urmărește pentru dvs.

! Această setare este disponibilă numai în modul de fotografiere **Manual**.

HDR

Utilizați setarea HDR (High Dynamic Range - Interval dinamic ridicat) pentru a fotografia în contre-jour puternic sau în condiții în care contrastul este clar. HDR compensează pierderea detaliului și produce o imagine reprezentativă atât pentru zonele întunecate, cât și pentru cele strălucitoare.

! Această setare este disponibilă numai în modul de fotografiere **Manual**.

Examinarea

Puteți alege să examinați fotografiile sau clipuri video imediat după ce le realizați.

Nelimitat

Examinarea unei fotografii sau a unui clip video apare după ce îl realizați.

5 secunde

Examinarea unei fotografii sau a unui clip video apare timp de 5 secunde după ce îl realizați.

3 secunde

Examinarea unei fotografii sau a unui clip video apare timp de 3 secunde după ce îl realizați.

Editare

Fotografia sau clipul video se deschide pentru editare după ce îl realizați.

Dezact.


Fotografia sau clipul video este salvat după ce îl realizați și nu apare nicio examinare.

Înregistrarea fețelor

Puteți înregistra fețe cu aplicația Aparat foto astfel încât vizorul să focalizeze pe aceste fețe atunci când apar în vizor.

Setările camerei video

Pentru a regla setările camerei video

- 1 Activați aparatul foto.
- 2 Atingeți unul din pictogramele de setare de pe ecran.
- 3 Pentru a afișa toate setările, atingeți unul din .
- 4 Selectați setările pe care doriți să le modificați, apoi efectuați modificările.

Prezentarea generală a setărilor pentru camera video

Rezoluția video

Reglați rezoluția video pentru diferite formate.

HD complet

1920×1080(16:9)

Format Full HD (Înaltă definiție completă) cu raport de aspect 16:9.

HD

1280×720(16:9)

Format HD (Înaltă definiție) cu raport de aspect 16:9.

VGA

640×480(4:3)

Format VGA cu un raport de aspect de 4:3.

QVGA

320×240(4:3)

Format QVGA cu raport de aspect 4:3.

MMS

Înregistrați clipuri video adecvate pentru trimiterea în mesaje multimedia. Durata de înregistrare caracteristic acestui format video este limitată pentru ca fișierul video să încapă într-un mesaj multimedia.

Temporizator automat

Cu temporizatorul automat puteți înregistra un clip video fără a ține în mână dispozitivul. Utilizați-l pentru a face clipuri video de grup, în care trebuie să apară toate persoanele. De asemenea, puteți utiliza temporizatorul automat pentru a evita mișcarea aparatului foto în timp ce înregistrați clipuri video.

La (10 secunde)

Setați o întârziere de 10 de secunde din momentul în care atingeți ușor ecranul aparatului foto până la începerea înregistrării clipului video.

La (2 secunde)

Setați o întârziere de 2 de secunde din momentul în care atingeți ușor ecranul aparatului foto până la începerea înregistrării clipului video.

Dezact.

Clipul video începe să se înregistreze imediat ce atingeți ușor ecranul aparatului foto.

Smile Shutter™(video)

Utilizați funcția Smile Shutter™ pentru a determina la ce tip de zâmbet va reacționa aparatul foto înainte de fotografiere.

Modul de focalizare

Setarea de focalizare controlează care parte a clipului video trebuie să fie clară. Atunci când focalizarea automată continuă este activată, aparatul foto continuă să regleze focalizarea pentru ca zona din interiorul cadrului alb de focalizare să rămână clară.

Focal. autom. o singură zonă

Aparatul foto focalizează automat pe subiectul selectat. Focalizarea automată continuă este activată.

Detectare față

Aparatul foto detectează automat până la cinci fețe umane indicate cu cadre în ecran. Aparatul foto focalizează automat pe fața cea mai apropiată. De asemenea, puteți selecta fața care să fie focalizată atingând-o ușor pe ecran. Atunci când atingeți ecranul aparatului foto, un cadru galben indică fața selectată și focalizată. Detectarea feței nu poate fi utilizată la toate tipurile de situații. Focalizarea automată continuă este activată.

Urmărire obiect

Atunci când selectați un obiect atingându-l în vizor, aparatul foto îl urmărește pentru dvs.

! Această setare este disponibilă numai în modul de fotografiere **Manual**.

Dozarea

Această funcție determină automat o expunere bine echilibrată prin măsurarea cantității de lumină care apare în imaginea pe care doriți să o capturați.

Centru

Reglează expunerea în centrul imaginii.

Medie

Calculează expunerea în funcție de cantitatea de lumină din întreaga imagine.

Punct

Reglează expunerea într-o zonă foarte redusă a imaginii pe care doriți să o capturați.

Stabilizatorul video

Atunci când înregistrați un clip video, poate fi dificil să țineți nemișcat dispozitivul. Stabilizatorul vă ajută prin compensarea tremurului mâinii.

Microfon

Selectați dacă alegeți sunetul înconjurător atunci când înregistrați clipuri video.

Examinarea

Puteți alege să examinați clipuri video imediat după ce le realizați.

Act.

Examinarea unui clip video apare după ce îl realizați.

Editare

Clipul video se deschide pentru editare după ce îl realizați.

Dezact.

Clipul video este salvat după ce îl realizați și nu apare nicio examinare.

Fotografii și clipuri video în Album

Vizualizarea fotografiilor și a clipurilor video

Utilizați aplicația Album pentru a vizualiza fotografii și a reda clipuri video realizate cu aparatul foto sau pentru a vizualiza conținut similar pe care l-ați salvat pe dispozitiv. Toate fotografiile și clipurile video se afișează într-o grilă ordonată cronologic.



- 1 Atingeți pictograma pentru a deschide meniul ecranului principal al aplicației Album.
- 2 Vizualizați opțiunile de meniu
- 3 Afișați o expunere de diapozitive a tuturor imaginilor dvs. sau a celor pe care le-ați adăugat la Preferințe
- 4 Trageți marginea din stânga a ecranului spre dreapta pentru a deschide meniul ecranului principal al aplicației Album
- 5 Data elementelor din grup
- 6 Atingeți un clip video sau o fotografie pentru vizualizare
- 7 Defilați în sus sau în jos pentru a vizualiza conținut

Pentru a vizualiza fotografii și clipuri video

- 1 În Ecran de pornire, atingeți un clip video.
- 2 Găsiți și atingeți un clip video.
- 3 Atingeți un clip video sau o fotografie pentru vizualizare.
- 4 Atingeți scurt spre stânga pentru a vizualiza următoarea fotografie sau următorul clip video. Atingeți scurt spre dreapta pentru a vizualiza fotografia sau clipul video anterior.

💡 Dacă orientarea ecranului nu se schimbă automat atunci când întoarceți dispozitivul în lateral, marcați caseta de selectare **Rotire automată a ecranului** de sub **Setări > Afișaj**.

Pentru a modifica dimensiunea miniaturilor

- Când vizualizați miniaturi de fotografii și clipuri video în Album, apăsați două degete pentru a măări sau apropiați două degete pentru a micșora.


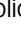

Pentru a măări/micșora o fotografie

- Când vizualizați o fotografie, apăsați două degete pentru a măări sau apropiați două degete pentru a micșora.

Pentru a viziona o expunere de diapozitive cu fotografiile dvs.

- 1 Când vizualizați o fotografie, atingeți un clip video sau ecranul pentru a afișa barele de instrumente, apoi atingeți un clip video sau ecranul pentru a începe redarea tuturor fotografiilor dintr-un album.
- 2 Atingeți un clip video sau o fotografie pentru a termina expunerea de diapozitive.


Pentru a viziona o expunere de diapozitive a fotografiilor dvs. cu muzică

- 1 Când vizualizați o fotografie, atingeți butonul pentru a afișa bara de instrumente, apoi atingeți butonul  > **SensMe™ slideshow**.
- 2 Selectați muzica și tema pe care doriți să le utilizați pentru expunerea de diapozitive, apoi atingeți butonul . Aplicația Album analizează fotografiile și utilizează date muzicale SensMe™ pentru a reda o expunere de diapozitive.
- 3 Pentru a întrerupe redarea, atingeți butonul pentru a afișa controalele, apoi atingeți butonul .

Pentru a reda un clip video

- 1 În aplicația Album, găsiți și atingeți clipul video pe care doriți să îl redați.
- 2 Atingeți butonul **Filme** > **O singură dată**.
- 3 Dacă nu se afișează comenzile de redare, atingeți butonul pentru a le afișa. Pentru a ascunde comenzile, atingeți butonul din nou.

Pentru a întrerupe redarea unui clip video

- 1 Atunci când este redat un clip video, atingeți butonul pentru a afișa controalele.
- 2 Atingeți butonul .

Pentru a derula rapid înainte sau înapoi într-un clip video

- 1 Atunci când este redat un clip video, atingeți butonul pentru a afișa controalele.
- 2 Trageți de marcatorul barei de progres spre stânga pentru derulare înapoi sau spre dreapta pentru derulare rapid înainte.

Pentru a regla volumul unui clip video


- Apăsăți tasta de volum.

Partajarea și gestionarea fotografiilor și a clipurilor video


Puteți partaja fotografii și clipuri video stocate pe dispozitivul dvs. De asemenea, le puteți gestiona în diverse moduri. De exemplu, puteți lucra cu fotografii în seturi, să tergeți fotografii și să le corelați cu persoane de contact.

- ! Este posibil ca elemente protejate prin drepturi de autor să nu poată fi copiate, trimise sau transferate. De asemenea, este posibil ca unele elemente să nu fie citite dacă dimensiunea fișierului este prea mare.


Pentru a partaja o fotografie sau un clip video

- 1 În Album, găsiți și atingeți fotografia sau clipul video pe care doriți să-l partajați.
- 2 Atingeți butonul pentru a afișa barele de instrumente, apoi atingeți butonul .
- 3 Atingeți butonul aplicației pe care doriți să o utilizați pentru a partaja fotografia, apoi urmați pașii pentru a o trimite.


Pentru a utiliza o fotografie ca imagine la o persoană de contact

- 1 Când vizualizați o fotografie, atingeți butonul pentru a afișa bara de instrumente, apoi atingeți butonul  > **Utilizare ca** > **Imagine contact**.
- 2 Dacă vi se solicită, selectați **Persoane de contact** > **O singură dată**, apoi selectați o persoană de contact.


Pentru a utiliza o fotografie ca tapet de fundal

- 1 Când vizualizați o fotografie, atingeți butonul pentru a afișa bara de instrumente, apoi atingeți butonul  > **Utilizare ca** > **Tapet de fundal**.
- 2 Urmăriți instrucțiunile de pe ecran.


Pentru a roti o fotografie

- 1 Când vizualizați o fotografie, atingeți u or ecranul pentru a afișa bara de instrumente, apoi atingeți u or .
- 2 Selectați **Rotire**. Fotografia se salvează în orientarea nouă.

Pentru a șterge o fotografie sau un clip video

- 1 Când vizualizați o fotografie, atingeți u or ecranul pentru a afișa bara de instrumente, apoi atingeți u or .
- 2 Atingeți u or **Ștergere**.

Pentru a lucra cu seturi de fotografii sau clipuri video din Album


- 1 Când vizualizați miniaturi ale fotografiilor sau ale clipurilor video în Album, atingeți u or , apoi atingeți u or **Selectare elemente**.
- 2 Atingeți u or elementele cu care doriți să lucrați. Elementele selectate sunt indicate de un cadru albastru.
- 3 Utilizați instrumentele din barele de instrumente pentru a lucra cu elementele selectate.

- 💡 Pentru a activa modul de selectare, puteți să atingeți continuu un element până când cadrul acestuia devine albastru. Apoi puteți atinge u or alte elemente pentru a le selecta.

Analizarea fotografiilor cu fețe în aplicația Album

Puteți să analizați orice fotografii de pe dispozitiv care conțin fețe ale unor persoane. Odată activat, funcția de analizare a fotografiilor rămâne activă și fotografiile noi sunt analizate pe măsură ce sunt adăugate. După efectuarea unei analize, puteți să grupați într-un folder toate fotografiile în care apare o anumită persoană.


Pentru a activa funcția de analizare a fotografiilor

- 1 În Ecran de pornire, atingeți u or .
- 2 Găsiți și atingeți u or **Album**.
- 3 Trageți marginea din stânga a ecranului de pornire al aplicației Album spre dreapta, apoi atingeți u or **Fețe**. Toate fotografiile de pe dispozitiv vor fi analizate și grupate în folderul Fețe fără nume.

Pentru a denumi o față

- 1 În dala **Fețe**, atingeți u or folderul **Figuri fără nume**, apoi navigați la folderul **Alte fețe** și alegeți fața pe care doriți să o denumiți.
- 2 Atingeți u or **Adăugare nume**.
- 3 Tastați un nume, apoi atingeți u or **Efectuat** > **Adăugare ca persoană nouă**.


Pentru a edita numele unei fețe

- 1 Când vizualizați o față pe tot ecranul, atingeți u or ecranul pentru a afișa bara de instrumente, apoi atingeți u or  > **Editare etichete nume**.
- 2 Atingeți u or **OK**.
- 3 Atingeți u or numele asociat feței pe care doriți să o editați.
- 4 Editați numele, apoi atingeți u or **Efectuat** > **Adăugare ca persoană nouă**.




Editarea fotografiilor cu aplicația Photo editor

Puteți edita și aplica efecte la fotografiile originale realizate cu aparatul dvs. foto. De exemplu, puteți modifica efectele de lumină. După ce salvați fotografia editată, versiunea originală nemodificată a fotografiei rămâne pe dispozitivul dvs.

Pentru a edita o fotografie

- Când vizualizați o fotografie, atingeți u or ecranul pentru a afișa bara de instrumente, apoi atingeți u or .

Pentru a tăia o fotografie

- 1 Când vizualizați o fotografie, atingeți ușor ecranul pentru a afișa bara de instrumente, apoi atingeți ușor .
- 2 Dacă vi se solicită, selectați **Editor foto > O singură dată**.
- 3 Atingeți ușor  > **Tăiere**.
- 4 Atingeți ușor  pentru a selecta o opțiune.
- 5 Pentru a regla cadrul de tăiere, atingeți continuu marginea cadrului de tăiere. Când pârțile de la margini dispar, trageți spre interior sau spre exterior pentru a redimensiona cadrul.
- 6 Pentru a redimensiona simultan toate laturile cadrului de trunchiere, atingeți continuu unul dintre cele patru coluri pentru a determina dispariția pârțelurilor de la margini, apoi trageți colul în mod corespunzător.
- 7 Pentru a muta cadrul de tăiere spre altă zonă a fotografiei, atingeți continuu un punct din interiorul cadrului, apoi trageți cadrul în poziția dorită.
- 8 Atingeți ușor **Se aplică tăierea**.
- 9 Pentru a salva o copie a fotografiei tăiate, atingeți ușor **Salvare**.



Pentru a aplica efecte speciale asupra unei fotografii

- 1 Când vizualizați o fotografie, atingeți ușor ecranul pentru a afișa bara de instrumente, apoi atingeți ușor .
- 2 Dacă vi se solicită, selectați **Editor foto > O singură dată**.
- 3 Atingeți ușor , apoi selectați o opțiune.
- 4 Editați fotografia după cum doriți, apoi atingeți ușor **Salvare**.

Pentru a îmbunătăți o fotografie utilizând setări avansate

- 1 Când vizualizați o fotografie, atingeți ușor ecranul pentru a afișa bara de instrumente, apoi atingeți ușor .
- 2 Dacă vi se solicită, selectați **Editor foto > O singură dată**.
- 3 Atingeți ușor , apoi selectați o opțiune.
- 4 Pentru a salva o copie a fotografiei editate, atingeți ușor **Salvare**.

Pentru ajustarea setărilor de luminozitate pentru o fotografie


- 1 Când vizualizați o fotografie, atingeți ușor ecranul pentru a afișa bara de instrumente, apoi atingeți ușor .
- 2 Dacă vi se solicită, selectați **Editor foto > O singură dată**.
- 3 Atingeți ușor , apoi selectați o opțiune.
- 4 Pentru a salva o copie a fotografiei editate, atingeți ușor **Salvare**.

Pentru a seta nivelul de saturare a culorilor dintr-o fotografie

- 1 Când vizualizați o fotografie, atingeți ușor ecranul pentru a afișa bara de instrumente, apoi atingeți ușor .
- 2 Dacă vi se solicită, selectați **Editor foto > O singură dată**.
- 3 Atingeți ușor , apoi selectați o opțiune.
- 4 Pentru a salva o copie a fotografiei editate, atingeți ușor **Salvare**.

Meniul ecranului principal Album

Prin meniul ecranului principal al aplicației Album, puteți naviga la toate albumele dvs. foto, inclusiv albumele de fotografii și clipuri video realizate cu aparatul foto, precum și conținutul pe care îl partajați online prin intermediul serviciilor precum PlayMemories Online, Picasa™ și Facebook. După ce vă conectați la astfel de servicii, puteți să gestionați conținutul, să comentați fotografii și clipuri video și să vizualizați comentariile prietenilor. Din aplicația Album puteți inclusiv să adăugați geoetichete la fotografii, să efectuați activități de editare de bază și să apelați la metode precum tehnologia fără fir Bluetooth® și aplicația de e-mail pentru a partaja conținutul.

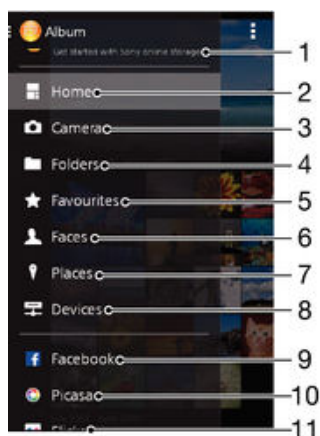

- 1 Vizualiza i fotografii i clipuri video utilizând serviciul PlayMemories Online
- 2 Reveni i la ecranul principal al aplica iei Album
- 3 Vizualiza i toate fotografiile i clipurile video realizate cu aparatul foto al dispozitivului
- 4 Vizualiza i toate fotografiile i clipurile video salvate pe dispozitiv în diverse foldere
- 5 Vizualiza i fotografiile i clipurile video preferate
- 6 Vizualiza i toate fotografiile care con in fe e
- 7 Vizualiza i fotografii pe o hart sau în modul Glob
- 8 Vizualiza i fotografiile i clipurile video din aceea i re ea
- 9 Vizualiza i fotografii i clipuri video pe Facebook™
- 10 Vizualiza i fotografii i clipuri video de pe Picasa™
- 11 Vizualiza i fotografii utilizând serviciul online Flickr™

! Serviciul PlayMemories Online nu este disponibil în toate rile sau regiunile.

Pentru a vizualiza și a adăuga comentarii la conținutul de album online

- 1 Când vizualiza i o fotografie dintr-un album online, atinge i u or ecranul pentru a afi a barele de stare, apoi atinge i u or pentru a vizualiza comentariile.
- 2 Introduce i comentariile în câmpul de introducere, apoi atinge i u or **Public..**


Pentru a aprecia cu „Îmi place” o fotografie sau un clip video pe Facebook™

- În timp ce vizualiza i o fotografie sau un clip video dintr-unul din albumele de pe Facebook™, atinge i u or ecranul pentru a afi a barele de instrumente, apoi atinge i u or pentru a afi a faptul c aprecia i cu „Îmi place” elementul pe Facebook™.

Vizualizarea fotografiile pe o hart

Ad ugarea de informa ii despre loca ii la fotografii este denumit i geoetichetare. Pute i s vizualiza i i s eticheta i fotografiile pe o hart , ar tându-le prietenilor i familiei locul în care v afla i atunci când a i f cut o anumit fotografie. Pentru informa ii suplimentare, consulta i *Ad ugarea pozi iei geografice la fotografiile dvs.* la pagina 78 .

- 💡 Dacă a i pornit detectarea loca iei i a i activat geoetichetarea pe aparatul foto, pute i s eticheta i direct fotografiile pentru vizualizare pe hart într-o etap ulterioar .

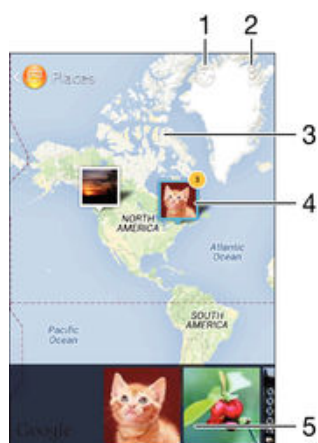

- 1 Vizualizați fotografiile geoetichetate în vizualizarea Glob
- 2 Vizualizați opțiunile de meniu
- 3 Atingeți unul din două butonuri pentru a merge. Apropiați degetele pentru a micșorarea. Trageți pentru a vizualiza diverse perspective ale hărții
- 4 Un grup de fotografii și/sau clipuri video geoetichetate cu aceeași locație
- 5 Miniaturi ale grupului de fotografii și/sau clipuri video selectat. Atingeți unul din elemente pentru a-l vizualiza pe tot ecranul

☛ Dacă mai multe fotografii au fost realizate în aceeași locație, numai una din acestea apare pe hartă. Numărul total al fotografiilor apare în colțul din dreapta sus, de exemplu, 15. Pentru a vizualiza toate fotografiile din grup, atingeți unul din miniaturile din partea inferioară a ecranului.

Pentru a adăuga o geoetichetă la o fotografie

- 1 Când vizualizați o fotografie, atingeți unul din butonurile din bara de instrumente, apoi atingeți unul din **At. ușor pt. a seta locația** pentru a deschide ecranul hărții.
- 2 Găsiți și atingeți unul din locații pentru a plasa fotografia pe hartă.
- 3 Pentru a ajusta locația fotografiei, atingeți unul din locațiile de pe hartă unde doriți să mutați fotografia.
- 4 Când ați terminat, atingeți unul din **OK** pentru a salva geoeticheta și a reveni la vizualizatorul de fotografii.

Pentru a vizualiza pe o hartă fotografii geoetichetate

- 1 În Ecran de pornire, atingeți unul din
- 2 Găsiți și atingeți unul din **Album**.
- 3 Trageți marginea din stânga a ecranului de pornire al aplicației Album spre dreapta, apoi atingeți unul din **Locuri**.
- 4 Atingeți unul din o fotografie pe care doriți să o vizualizați pe o hartă.


Pentru a vizualiza fotografii geoetichetate pe un glob

- 1 În Ecran de pornire, atingeți unul din
- 2 Găsiți și atingeți unul din **Album**.
- 3 Trageți marginea din stânga a ecranului de pornire al aplicației Album spre dreapta, apoi atingeți unul din **Locuri** >
- 4 Atingeți unul din o fotografie pe care doriți să o vizualizați pe un glob.

Pentru a modifica geoeticheta unei fotografii

- 1 Când vizualizați o fotografie pe hartă în Album, atingeți continuu fotografia până când cadrul devine albastru, apoi atingeți unul din locațiile dorite de pe hartă.
- 2 Atingeți unul din **OK**.

Pentru a modifica vizualizarea hărții


- Când vizualizați harta în Album, atingeți unul din , apoi selectați **Vizualizare clasică** sau **Vizualizare din satelit**.

Clipurile video

Vizionarea clipurilor video în aplicația Filme

Utilizați aplicația Filme pentru a reda filme și alt conținut video salvat sau descărcat pe dispozitiv. De asemenea, aplicația Filme vă ajută să obțineți afișe, rezumate de subiecte, informații despre genuri și detalii despre regizori pentru fiecare film. De asemenea, puteți reda filme pe alte dispozitive conectate la aceeași rețea.


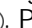

- ! Este posibil ca unele clipuri video să nu poată fi redate în aplicația Filme.

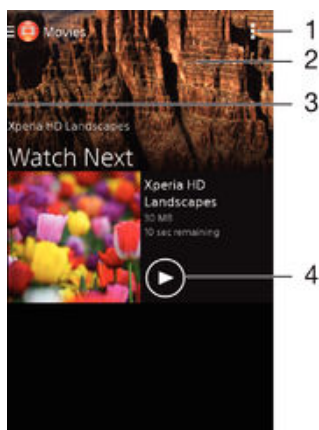


- 1 Vizualizați opțiunile de meniu
- 2 Defilați în sus sau în jos pentru a vizualiza conținut
- 3 Trageți marginea din stânga a ecranului spre dreapta pentru a răsfoi toate clipurile video descărcate și salvate
- 4 Atingeți un icon pentru a reda fișiere video salvate sau descărcate

- ! Serviciul Sony Entertainment Network, care include Video Unlimited și Music Unlimited, nu este disponibil pe toate piețele. Pentru acesta este necesar un abonament separat. Se aplică termeni și condiții suplimentare.



Pentru a reda un clip video în aplicația Filme

- 1 În Ecran de pornire, atingeți un icon , apoi găsiți și atingeți un icon **Filme**.
- 2 Găsiți și atingeți un icon clip video pe care doriți să îl redați. Dacă clipul video nu este afișat pe ecran, trageți marginea din stânga a ecranului spre dreapta pentru a deschide meniul ecranului de pornire al aplicației Filme, apoi găsiți și atingeți un icon clip video pe care doriți să îl redați.
- 3 Pentru a afișa sau a ascunde comenzile, atingeți un icon ecranul.
- 4 Pentru a întrerupe redarea, atingeți un icon . Pentru a relua redarea, atingeți un icon .
- 5 Pentru a derula înapoi, trageți marcăjul barei de progres spre stânga. Pentru a derula înainte, trageți marcăjul barei de progres spre dreapta.



Pentru a reda un clip video pe un dispozitiv extern

- 1 Atunci când este redat clipul video, atingeți un icon ecranul pentru a afișa toate comenzile.
- 2 Atingeți un icon  > **Throw**.
- 3 Selectați un dispozitiv extern pe care să fie redat clipul video. Dacă nu este disponibil niciun dispozitiv extern, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a adăuga unul.



Pentru a schimba setările în aplicația Filme

- 1 În Ecran de pornire, atingeți un , apoi apăsați pe **Filme**.
- 2 Atingeți un  > **Setări**, apoi schimbați setările în funcție de preferințe.

Pentru a modifica setările de sunet în timpul redării unui clip video

- 1 Atunci când este redat un clip video, atingeți un  pentru a afișa comenzile.
- 2 Atingeți un , apoi **Setări sunet**.
- 3 Marcați casetele de selectare pentru setările de sunet pe care doriți să le activați.
- 4 Atunci când terminați, atingeți un **OK**.

Pentru a partaja un clip video

- 1 Când se redă un clip video, atingeți un , apoi atingeți un **Partajare**.
- 2 În meniul care se deschide, atingeți un  aplicația pe care doriți să o utilizați pentru a partaja clipul video selectat, apoi urmați pașii corespunzători pentru a-l trimite.


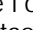
Transferarea conținutului video pe dispozitiv

Înainte de a începe să utilizați aplicația Filme, este o idee bună să transferați filme, emisiuni TV și alt conținut video pe dispozitivul dvs. de pe alte dispozitive, cum ar fi un computer. Există mai multe moduri de a transfera conținut:


- Numai pentru Windows®: Conectați dispozitivul la computer utilizând un cablu USB și trageți și fixați fișierele video în mod direct utilizând aplicația manager de fișiere de pe computer. Consultați *Gestionarea fișierelor utilizând un computer* la pagina 119.
- Dacă aveți un PC sau un computer Apple® Mac®, puteți utiliza Xperia™ Companion pentru a organiza conținutul și transfera fișiere video pe dispozitiv.

Gestionarea conținutului video


Pentru a obține manual informații despre film

- 1 Asigurați-vă că dispozitivul are o conexiune de date activă.
 - 2 În Ecran de pornire, atingeți un , apoi apăsați pe **Filme**.
 - 3 Trageți marginea din stânga a ecranului spre dreapta pentru a deschide meniul ecranului de pornire al aplicației Filme, apoi răsfoiți prin diversele categorii până la fișierul video pentru care doriți să obțineți informații.
 - 4 Atingeți continuu miniatura clipului video respectiv, apoi atingeți un **Căutare informații**.
 - 5 În câmpul de căutare, introduceți cuvintele cheie pentru clipul video și apoi atingeți un  sau tasta de confirmare de pe tastatură. Toate potrivirile sunt afișate într-o listă.
 - 6 Selectați un rezultat de căutare, apoi atingeți un **Efectuat**. Începe descărcarea informațiilor.
- ! Dacă marcați caseta de selectare **Obținere detalii clip video** din Setări, puteți să obțineți automat informații despre clipurile video adăugate recent ori de câte ori deschideți aplicația Filme.
- 💡 Dacă informațiile descărcate nu sunt corecte, căutați din nou utilizând alte cuvinte cheie.

Pentru a goli informațiile despre un clip video

- 1 În Ecran de pornire, atingeți un , apoi apăsați pe **Filme**.
- 2 Trageți marginea din stânga a ecranului spre dreapta pentru a deschide meniul ecranului de pornire al aplicației Filme, apoi răsfoiți prin diversele categorii până la fișierul video pe care doriți să îl editați.
- 3 Atingeți continuu miniatura clipului video respectiv, apoi atingeți un **Informații despre golire**.

Pentru a șterge un clip video

- 1 În ecranul de pornire, atingeți butonul ; apoi apăsați pe butonul **Filme**.
- 2 Trageți marginea din stânga a ecranului spre dreapta pentru a deschide meniul ecranului de pornire al aplicației Filme, apoi răsfoiți prin diversele categorii până la fișierul video pe care doriți să îl ștergeți.
- 3 Atingeți continuu miniatura clipului video respectiv, apoi atingeți butonul **Ștergere** în lista care apare.
- 4 Atingeți butonul, din nou, **Ștergere** pentru a confirma.




Serviciul Video Unlimited

Utilizați serviciul Video Unlimited pentru a închiria și cumpăra filme și programe TV pe care le puteți viziona nu numai pe dispozitivul Android™, ci și pe un PC sau pe o consolă PlayStation® Portable (PSP®), PlayStation® 3 sau PlayStation® Vita. Alegeți dintre cele mai recente lansări de la Hollywood, filme de acțiune, comedii, filme clasice și o serie de alte categorii.

Trebuie să creați un cont Video Unlimited dacă doriți să cumpărați sau să închiriați filme prin intermediul serviciului Video Unlimited. Dacă aveți deja un cont în rețeaua PlayStation® sau un cont Sony Entertainment Network, îl puteți utiliza în schimb pe acesta.

- ! Sony Entertainment Network cu Video Unlimited și Music Unlimited nu sunt disponibile pe toate piețele. Necesită abonament separat. Se aplică termeni și condiții suplimentare.

Pentru a începe să utilizați aplicația Video Unlimited

- 1 În Ecran de pornire, atingeți butonul .
- 2 Apăsați pe butonul .
- 3 Dacă este prima dată când lansați aplicația Video Unlimited, atingeți butonul **Continuare** din ecranul de întâmpinare; dacă vi se cere, introduceți data dvs. de naștere, apoi atingeți butonul **Continuare** din nou pentru a merge la ecranul principal al aplicației Video Unlimited.
- 4 Atingeți butonul  > **Conectare**, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a vă conecta la contul dvs. sau pentru a crea un cont nou și vederea cumpărării sau închirierii de filme.

Suport conectare

Partajarea con inutului cu dispozitive DLNA Certified™


Puteți să vizualizați sau să redați conținut media salvat în dispozitivul dvs. pe alte dispozitive, cum ar fi, de exemplu, un televizor sau un computer. Astfel de dispozitive trebuie să dispună de certificarea DLNA Certified™ acordată de Digital Living Network Alliance și toate dispozitivele trebuie să fie conectate la aceeași rețea Wi-Fi® pentru a se putea partaja conținutul. De asemenea, puteți să vizualizați sau să redați conținut de pe alte dispozitive DLNA Certified™ pe dispozitivul dvs.

După ce configurați partajarea conținutului între dispozitive, puteți, de exemplu, să ascultați fișiere muzicale stocate pe computerul de acasă de pe dispozitiv sau să vizualizați fotografiile realizate cu aparatul foto al dispozitivului pe un televizor cu ecran mare.


Redarea fișierelor de pe dispozitive DLNA Certified™ pe dispozitivul dvs.

Când redați fișiere de pe un alt dispozitiv DLNA Certified™ pe dispozitivul dvs., celălalt dispozitiv funcționează ca un server. Cu alte cuvinte, acesta partajează conținut prin rețea. Dispozitivul de server trebuie să aibă activată funcția de partajare a conținutului și să permită accesul la dispozitivul dvs. De asemenea, trebuie să fie conectat la aceeași rețea Wi-Fi® precum dispozitivul.


Pentru a reda o piesă partajată pe dispozitiv

- 1 Asigurați-vă că dispozitivele cu care doriți să partajați fișiere sunt conectate la aceeași rețea Wi-Fi® ca și dispozitivul.
- 2 În Ecran de pornire, atingeți un  și atingeți un **WALKMAN**.
- 3 Selectați un dispozitiv din lista dispozitivelor conectate.
- 4 Răsfoiți folderele dispozitivului conectat și selectați piesa pe care doriți să o redați. Redarea piesei începe automat.

Pentru a reda un clip video partajat pe dispozitiv

- 1 Asigurați-vă că dispozitivele cu care doriți să partajați fișiere sunt conectate la aceeași rețea Wi-Fi® ca și dispozitivul.
- 2 În Ecran de pornire, atingeți un  și atingeți un **Filme**.
- 3 Selectați un dispozitiv din lista dispozitivelor conectate.
- 4 Răsfoiți folderele dispozitivului conectat și selectați clipul video pe care doriți să îl redați.

Pentru a vizualiza o fotografie partajată pe dispozitiv

- 1 Asigurați-vă că dispozitivele cu care doriți să partajați fișiere sunt conectate la aceeași rețea Wi-Fi® precum dispozitivul.
- 2 În Ecran de pornire, atingeți un .
- 3 Găsiți și atingeți un **Album**. Sunt afișate toate albumele online disponibile în dispozitivele conectate.
- 4 Selectați un dispozitiv din lista dispozitivelor conectate.
- 5 Răsfoiți folderele dispozitivelor conectate și selectați o fotografie pentru a o vizualiza.

Redarea fișierelor de pe dispozitivul dvs. pe dispozitive DLNA Certified™

Înainte de a putea să vizualizați sau să redați fișiere media de pe dispozitiv pe alte dispozitive DLNA Certified™, trebuie să configurați partajarea fișierelor pe dispozitiv. Dispozitivele cu care partajați conținut sunt denumite dispozitive client. De exemplu, un televizor, un computer sau o tabletă poate funcționa ca un dispozitiv client. Dispozitivul dvs. funcționează ca un server media atunci când face disponibil conținut pentru dispozitive client. Când configurați partajarea fișierelor pe dispozitiv, trebuie să acordați permisiune de acces dispozitivelor client. După aceasta, astfel de dispozitive apar ca

dispozitive înregistrate. Dispozitivele care așteaptă permisiune de acces sunt listate ca dispozitive în așteptare.

Pentru a configura partajarea fișierelor cu alte dispozitive DLNA Certified™

- 1 Conectați dispozitivul la o rețea Wi-Fi®.
 - 2 În Ecran de pornire, atingeți un și atingeți un .
 - 3 Atingeți un , apoi **Server media**.
 - 4 Pentru a activa funcția **Partajare conținut media**, trageți cursorul. apare în bara de stare. Acum, dispozitivul poate funcționa ca server media.
 - 5 Conectați computerul sau alte dispozitive la aceeași rețea Wi-Fi® la care este conectat dispozitivul dvs.
 - 6 În bara de stare a dispozitivului apare o notificare. Deschideți notificarea și setați permisiunile de acces relevante pentru alte dispozitive.
- ! Instrucțiunile descrise mai sus pot să difere în funcție de dispozitivele client utilizate. Consultați ghidul de utilizare a dispozitivului client pentru mai multe informații. Dacă dispozitivul nu se poate conecta, verificați dacă funcționează rețeaua Wi-Fi®.
- 💡 De asemenea, puteți accesa meniul **Server media** în **Setări > Suport conectare Xperia™ > Setări server media**. Dacă închideți vizualizarea **Server media**, funcția de partajare de fișiere rămâne în execuție în fundal.

Pentru a opri partajarea fișierelor cu alte dispozitive DLNA Certified™

- 1 În Ecran de pornire, atingeți un .
- 2 Găsiți și atingeți un **Setări > Suport conectare Xperia™ > Setări server media**.
- 3 Trageți cursorul de lângă **Partajare conținut media** spre stânga.

Pentru a seta permisiunile de acces pentru un dispozitiv în așteptare

- 1 În Ecran de pornire, atingeți un .
- 2 Găsiți și atingeți un **Setări > Suport conectare Xperia™ > Setări server media**.
- 3 Selectați un dispozitiv din lista **Dispozitive în așteptare**.
- 4 Selectați un nivel de permisiune de acces.

Pentru a modifica numele unui dispozitiv înregistrat

- 1 În Ecran de pornire, atingeți un .
- 2 Găsiți și atingeți un **Setări > Suport conectare Xperia™ > Setări server media**.
- 3 Selectați un dispozitiv din lista **Dispozitive înregistrate**, apoi selectați **Schimbare nume**.
- 4 Introduceți un nume nou pentru dispozitiv.

Pentru a schimba nivelul de acces al unui dispozitiv înregistrat

- 1 În Ecran de pornire, atingeți un .
- 2 Găsiți și atingeți un **Setări > Suport conectare Xperia™ > Setări server media**.
- 3 Selectați un dispozitiv din lista **Dispozitive înregistrate**.
- 4 Atingeți un **Modificare nivel de acces** și selectați o opțiune.

Pentru a obține ajutor pentru partajarea conținutului cu alte dispozitive DLNA Certified™

- 1 În Ecran de pornire, atingeți un .
- 2 Găsiți și atingeți un **Setări > Suport conectare Xperia™ > Setări server media**.
- 3 Atingeți un .





Redarea fișierelor pe un Dispozitiv de redare media digital

Utilizând tehnologia DLNA™ puteți transmite conținutul media salvat pe dispozitiv către alte dispozitive conectate la aceeași rețea Wi-Fi®. Celălalt dispozitiv trebuie să poată funcționa ca un Dispozitiv de redare media digital (DMR), ceea ce înseamnă că poate reda conținut primit de la dispozitivul dvs. Un dispozitiv DMR poate fi, de exemplu, un




televizor cu funcție DLNA sau un PC pe care se execută Windows® 7 sau o versiune ulterioară.

- ! Setările pentru activarea Dispozitivului de redare media digital pot să difere în funcție de dispozitivul utilizat. Pentru informații mai detaliate, consultați ghidul utilizatorului pentru dispozitivul respectiv.
- ! Conținutul cu Administrare drepturi digitale (DRM) nu se poate reda pe un dispozitiv de redare media digital utilizând tehnologia DLNA™.

Pentru a vizualiza fotografii sau clipuri video de pe dispozitiv pe un dispozitiv DMR


- 1 Asigurați-vă că ați configurat corect dispozitivul DMR și că acesta este conectat la aceeași rețea Wi-Fi® ca și dispozitivul.
 - 2 În Ecran de pornire, atingeți unul din .
 - 3 Găsiți și atingeți unul din **Album**.
 - 4 Răsfoiți și deschideți fișierul pe care doriți să îl vizualizați.
 - 5 Atingeți unul din ecranul pentru a afișa barele de instrumente, apoi atingeți unul din  și selectați un dispozitiv DMR cu care să partajați conținutul. Fișierele selectate încep să fie redate în ordine cronologică pe dispozitivul pe care l-ați selectat.
 - 6 Pentru deconectare de la dispozitivul DMR, atingeți unul din  și selectați dispozitivul dvs. Fișierul se oprește din redare pe dispozitivul DMR, dar se redă în continuare pe dispozitiv.
- 💡 De asemenea, puteți partaja un clip video din aplicația Filme de pe dispozitiv atingând unul din clipul video și apoi atingând unul din .

Pentru a reda o piesă muzicală de pe dispozitiv pe un dispozitiv DMR

- 1 Asigurați-vă că ați configurat corect dispozitivul DMR și că acesta este conectat la aceeași rețea Wi-Fi® ca și dispozitivul.
- 2 În Ecran de pornire, atingeți unul din , apoi găsiți și atingeți unul din **WALKMAN**.
- 3 Selectați o categorie muzicală și răsfoiți la piesa pe care doriți să o partajați, apoi atingeți unul din piesa.
- 4 Atingeți unul din  și selectați un dispozitiv DMR cu care să partajați conținutul. Piesa este redată automat pe dispozitivul selectat.
- 5 Pentru deconectare de la dispozitivul DMR, atingeți unul din  și selectați dispozitivul dvs. Piesa se oprește din redare pe dispozitivul DMR, dar se redă în continuare pe dispozitiv.

Rularea jocurilor pe un televizor utilizând un controler wireless DUALSHOCK™3

Puteți să rulați pe un televizor jocuri PlayStation® Mobile stocate pe dispozitiv și să controlați jocurile utilizând un controler wireless DUALSHOCK™3. Mai întâi, trebuie să stabiliți o conexiune wireless între controlerul wireless DUALSHOCK™3 și dispozitiv; apoi, puteți să conectați dispozitivul la televizor utilizând un cablu.

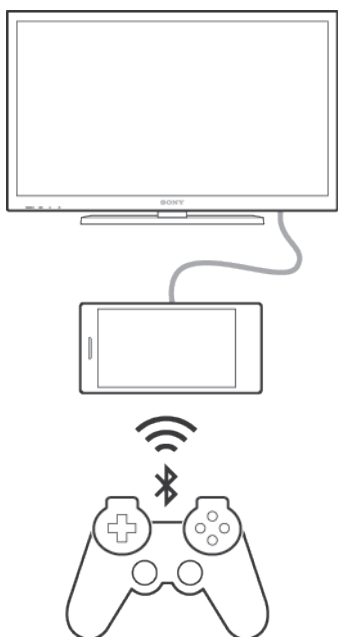

- 💡 Pentru a configura o conexiune între un controler wireless DUALSHOCK™3 și dispozitiv, este necesar un adaptor USB On-The-Go.

Pentru a configura o conexiune la un controler wireless DUALSHOCK™3

- 1 Asigurați-vă că este activată funcția Bluetooth® pe dispozitiv.
- 2 Conectați un adaptor USB On-The-Go (OTG) la dispozitiv.
- 3 Conectați controlerul wireless DUALSHOCK™3 la adaptorul OTG utilizând un cablu USB.
- 4 Atunci când apare mesajul **Controler conectat (prin cablu)** în bara de stare din partea de sus a ecranului dispozitivului, deconectați cablul USB.
- 5 Atunci când apare mesajul **Controler conectat (wireless)** în bara de stare, înseamnă că a fost stabilită o conexiune wireless.


Tehnologia NFC

Utilizați tehnologia NFC (Near Field Communication - Comunicații în câmp apropiat) pentru a partaja cu alte dispozitive date precum un clip video, o fotografie, o adresă de pagină Web, un fișier de muzică sau o persoană de contact. De asemenea, puteți utiliza tehnologia NFC pentru a scana etichete care vă oferă mai multe informații despre un produs sau serviciu, precum și etichete care activează anumite funcții de pe dispozitiv.



Deoarece NFC este o tehnologie wireless cu o rază de acoperire maximă de un centimetru, dispozitivele care partajează date trebuie să fie înute aproape unul de celălalt. Pentru a putea utiliza tehnologia NFC, trebuie mai întâi să activați funcția NFC, iar ecranul dispozitivului trebuie să fie activ.

- ! Este posibil ca tehnologia NFC să nu fie disponibilă în toate Țările și/sau regiunile.




Pentru a activa funcția NFC

- 1 În Ecran de pornire, atingeți un .
- 2 Găsiți și atingeți un **Setări > Mai multe...**
- 3 Marcați caseta de selectare **NFC**.


Pentru a partaja o persoană de contact cu un alt dispozitiv utilizând funcția NFC

- 1 Asigurați-vă că ambele dispozitive au funcția NFC activată și că ambele ecrane sunt active.
- 2 Pentru a vizualiza persoanele de contact, mergeți la Ecran de pornire, atingeți unul din , apoi .
- 3 Atingeți unul din persoanele de contact pe care doriți să le partajați.
- 4 Întindeți spatele în spatele dispozitivului dvs. și dispozitivul receptor, astfel încât zonele de detectare NFC ale celor două dispozitive să se atingă. Când dispozitivele se conectează, apare o miniatură a persoanei de contact.
- 5 Atingeți unul din miniatură pentru a începe transferul.
- 6 După finalizarea transferului, informațiile despre persoana de contact sunt afișate pe ecranul dispozitivului receptor și sunt salvate pe dispozitivul receptor.



Pentru a partaja un fișier de muzică cu un alt dispozitiv utilizând funcția NFC

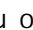- 1 Asigurați-vă că atât dispozitivul dvs., cât și dispozitivul receptor au funcția NFC activată și că ecranele ambelor dispozitive sunt active.
- 2 Pentru a deschide aplicația Walkman®, atingeți unul din , apoi glisați și atingeți unul din .
- 3 Selectați o categorie muzicală și răsfoiți până la piesa pe care doriți să o partajați.
- 4 Atingeți unul din piesa pentru a o reda. Apoi, puteți atinge unul din  pentru a întrerupe piesa. Transferul funcționează dacă piesa este în curs de redare sau este întrerupt.
- 5 Întindeți spatele în spatele dispozitivului dvs. și dispozitivul receptor, astfel încât zonele de detectare NFC ale celor două dispozitive să se atingă. Când dispozitivele se conectează, apare o miniatură a piesei.
- 6 Atingeți unul din miniatură pentru a începe transferul.
- 7 După efectuarea transferului, fișierul de muzică se redă imediat pe dispozitivul receptor. În același timp, fișierul este salvat pe dispozitivul receptor.

Pentru a partaja o fotografie sau un clip video cu alt dispozitiv utilizând funcția NFC

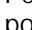- 1 Asigurați-vă că ambele dispozitive au funcția NFC activată și că ambele ecrane sunt active.
- 2 Pentru a vizualiza fotografii și clipuri video din dispozitiv, mergeți la Ecran de pornire, atingeți unul din , apoi glisați și atingeți unul din **Album**.
- 3 Atingeți unul din fotografia sau clipul video pe care doriți să îl partajați.
- 4 Întindeți spatele în spatele dispozitivului dvs. și dispozitivul receptor, astfel încât zonele de detectare NFC ale celor două dispozitive să se atingă. Când dispozitivele se conectează, apare o miniatură a piesei.
- 5 Atingeți unul din miniatură pentru a începe transferul.
- 6 După efectuarea transferului, fotografia sau clipul video se afișează pe ecranul dispozitivului receptor. În același timp, elementul este salvat în dispozitivul receptor.

Pentru a partaja o adresă Web cu un alt dispozitiv utilizând funcția NFC

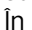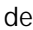- 1 Asigurați-vă că ambele dispozitive au funcția NFC activată și că ambele ecrane sunt active.
- 2 În Ecran de pornire, atingeți unul din .
- 3 Pentru a deschide browserul Web, glisați și atingeți unul din .
- 4 Încărcați pagina Web pe care doriți să o partajați.
- 5 Întindeți spatele în spatele dispozitivului dvs. și dispozitivul receptor, astfel încât zonele de detectare NFC ale celor două dispozitive să se atingă. Când dispozitivele se conectează, apare o miniatură a piesei.
- 6 Atingeți unul din miniatură pentru a începe transferul.
- 7 După finalizarea transferului, pagina Web este afișată pe ecranul dispozitivului receptor.

Scanarea etichetelor NFC

Dispozitivul dvs. poate scana diverse tipuri de etichete NFC. De exemplu, acesta poate scana etichete încorporate într-un poster, pe o reclamă pe panouri de afișaj sau lângă un produs dintr-un magazin de vânzare cu amănuntul. Puteți primi informații suplimentare, cum ar fi o adresă Web.

Pentru a scana o etichetă NFC

- 1 Asigurați-vă că dispozitivul are funcția NFC activată și că ecranul este activ.
- 2 Plasați dispozitivul peste etichetă astfel încât zona de detectare NFC să o atingă. Dispozitivul dvs. scanează eticheta și afișează conținutul colectat. Atingeți conținutul etichetei pentru a o deschide.

Conectarea la un dispozitiv compatibil NFC

Puteți conecta dispozitivul la alte dispozitive compatibile NFC produse de Sony, cum ar fi un difuzor sau căști. Când stabiliți acest tip de conexiune, consultați ghidul utilizatorului al dispozitivului compatibil pentru mai multe informații.

- ! Este posibil să fiți nevoiți să activați funcția Wi-Fi® sau Bluetooth® pe ambele dispozitive astfel încât conexiunea să funcționeze.

Tehnologia fără fir Bluetooth®



Utilizați funcția Bluetooth® pentru a trimite fișiere către alte dispozitive compatibile Bluetooth® sau pentru a conecta accesorii pentru un set Mâini libere. Conexiunile Bluetooth® funcționează mai bine în limita a 10 metri (33 de picioare), fără obiecte solide interpușe. În unele cazuri va fi necesar să împerecheați manual dispozitivul cu alte dispozitive Bluetooth®.

- ! Interoperabilitatea și compatibilitatea între dispozitivele Bluetooth® pot să difere.

Pentru a activa funcția Bluetooth® și a face dispozitivul detectabil

- 1 Găsiți și atingeți un buton **Setări**.
- 2 Atingeți un buton comutator pornit/oprit de lângă **Bluetooth** astfel încât funcția Bluetooth® să fie activată.
- 3 Atingeți un buton **Bluetooth**. Vor apărea dispozitivul dvs. în lista cu dispozitivele Bluetooth® disponibile.
- 4 Atingeți un buton numele dispozitivului dvs. pentru ca aceasta să poată fi detectat de alte dispozitive Bluetooth®.


Pentru a regla durata în decursul căreia dispozitivul poate fi detectat de alte dispozitive Bluetooth®

- 1 În Ecran de pornire, atingeți un buton .
- 2 Găsiți și atingeți un buton **Setări** > **Bluetooth**.
- 3 Apăsând pe  selectați **Timp limită pt. vizibilitate**.
- 4 Selectați o opțiune.

Denumirea dispozitivului

Puteți da un nume dispozitivului dvs. Acest nume este arătat altor dispozitive după ce activați funcția Bluetooth® și dispozitivul dvs. este setat ca vizibil.

Pentru a denumi dispozitivul

- 1 Asigurați-vă că este activată funcția Bluetooth®.
- 2 Găsiți și atingeți un buton **Setări** > **Bluetooth**.
- 3 Atingeți  și selectați **Redenumire telefon**.
- 4 Introduceți un nume pentru dispozitiv.
- 5 Atingeți un buton **Redenumire**.

Împerecherea cu alt dispozitiv Bluetooth®

Atunci când împerecheați dispozitivul dvs. cu un alt dispozitiv, puteți, de exemplu, să conectați dispozitivul dvs. la căști Bluetooth® sau la un set Mâini libere Bluetooth® pentru a utiliza celălalt dispozitiv pentru a partaja muzică.

După ce împerecheați dispozitivul dvs. cu un alt dispozitiv Bluetooth®, dispozitivul dvs. va memora împerecherea respectivă. Atunci când împerecheați dispozitivul dvs. cu un alt dispozitiv Bluetooth®, poate fi necesar să introduceți un cod de trecere. Dispozitivul va încerca automat codul de trecere generic 0000. Dacă acesta nu funcționează, consultați ghidului de utilizare a dispozitivului Bluetooth® pentru a obține codul de trecere al acestuia. Nu este necesar să introduceți din nou codul de trecere la următoarea conectare la un dispozitiv Bluetooth® împerecheat anterior.

- ! Unele dispozitive Bluetooth® - de exemplu, majoritatea câștilor Bluetooth® - vă solicită să efectuați atât împerecherea cu, cât și conectarea la celălalt dispozitiv.
- ! Cu toate că aveți posibilitatea să împerecheați telefonul cu mai multe dispozitive Bluetooth®, nu vă puteți conecta decât la un singur profil Bluetooth®.

Pentru a împerechea dispozitivul dvs. cu alt dispozitiv Bluetooth®

- 1 Asigurați-vă că dispozitivul cu care doriți să efectuați împerecherea are funcția Bluetooth® activată și că poate fi detectat de către alte dispozitive Bluetooth®.
- 2 Găsiți și atingeți un **Setări > Bluetooth**. Toate dispozitivele Bluetooth® disponibile apar într-o listă.
- 3 Atingeți un dispozitiv Bluetooth® pe care doriți să îl împerecheați.
- 4 Introduceți un cod de trecere, dacă este necesar, sau confirmați același cod de trecere pe ambele dispozitive. Acum, dispozitivul dvs. și celălalt dispozitiv sunt împerecheate.

Pentru a conecta dispozitivul dvs. la alt dispozitiv Bluetooth®

- 1 Găsiți și atingeți un **Setări > Bluetooth**.
- 2 Atingeți un dispozitiv Bluetooth® la care doriți să vă conectați.

Pentru a anula împerecherea unui dispozitiv Bluetooth®


- 1 Găsiți și atingeți un **Setări > Bluetooth**.
- 2 Sub **Dispozitive împerecheate**, atingeți ✕ lângă numele dispozitivului a cărui împerechere doriți să o anulați.
- 3 Atingeți un **Anulare împerechere**.

Trimiterea și primirea elementelor utilizând tehnologia Bluetooth®

Partajați elemente cu alte dispozitive compatibile Bluetooth®, cum ar fi telefoane sau computere. Utilizând funcția Bluetooth®, puteți trimite și primi mai multe tipuri de elemente, cum ar fi:

- Fotografii și clipuri video
- Muzică și alte fișiere audio
- Persoane de contact
- Pagini Web


Pentru a trimite elemente utilizând funcția Bluetooth®

- 1 Dispozitivul receptor: Asigurați-vă că funcția Bluetooth® este activată și că dispozitivul poate fi detectat de alte dispozitive Bluetooth®.
- 2 Dispozitivul expeditor: Deschideți aplicația care conține elementul pe care doriți să îl trimiteți și defilați la element.
- 3 În funcție de aplicație și de elementul pe care doriți să îl trimiteți, este posibil ca, de exemplu, să fie nevoie să atingeți continuu elementul, să deschideți elementul și să apăsați pe . Pot exista și alte modalități de a trimite un element.
- 4 Selectați **Bluetooth**.
- 5 Activați funcția Bluetooth®, dacă vi se solicită acest lucru.
- 6 Atingeți unul din numele dispozitivului receptor.
- 7 Dispozitivul receptor: Dacă vi se solicită, acceptați conectarea.
- 8 Dispozitivul expeditor: Dacă vi se solicită, confirmați transferul la dispozitivul receptor.
- 9 Dispozitivul receptor: Acceptați elementul în curs de primire.

Pentru a primi elemente utilizând funcția Bluetooth®

- 1 Asigurați-vă că funcția Bluetooth® este activată și că dispozitivul poate fi detectat de alte dispozitive Bluetooth®.
- 2 Acum, dispozitivul transmisor începe trimiterea datelor pe dispozitivul dvs.
- 3 Dacă vi se solicită, introduceți același cod de trecere pe ambele dispozitive sau confirmați codul de trecere sugerat.
- 4 Atunci când sunteți notificat despre primirea unui fișier pe dispozitiv, trageți în jos bara de stare și atingeți unul din notificarea pentru a accepta transferul fișierului.
- 5 Atingeți unul din **Acceptare** pentru a porni transferul fișierului.
- 6 Pentru a vizualiza desfășurarea transferului, trageți în jos bara de stare.
- 7 Pentru a deschide un element primit, trageți în jos bara de stare și atingeți unul din notificarea relevantă.

Pentru a vizualiza fișierele primite utilizând funcția Bluetooth®


- 1 Găsiți și atingeți unul din **Setări** > **Bluetooth**.
- 2 Apăsați pe  și selectați **Afișare fișiere primite**.

Configurare cu o singură atingere

Puteți utiliza funcția de configurare cu o singură atingere pentru a lansa automat configurarea mai multor caracteristici care funcționează în mod diferit între două dispozitive Xperia™. De exemplu, puteți utiliza funcția Configurare cu o singură atingere pentru a lansa configurarea setărilor de bază pentru Ogledire ecran și Xperia Link™.

Funcția de configurare cu o singură atingere este activată utilizând NFC. Alte caracteristici cu o singură atingere includ Bluetooth® și server media. Pentru mai multe informații despre configurarea funcțiilor Ogledire ecran, Server media, NFC și Bluetooth®, consultați secțiunile relevante din ghidul utilizatorului.

Pentru a lansa funcția Configurare cu o singură atingere pe dispozitiv

- 1 În Ecran de pornire, atingeți unul din .
 - 2 Găsiți și atingeți unul din **Setări** > **Suport conectare Xperia™** > **Configurare printr-o singură atingere**. Funcția NFC este activată automat.
 - 3 Asigurați-vă că este activată funcția NFC pe celălalt dispozitiv Xperia™.
 - 4 Asigurați-vă că ecranele ambelor dispozitive sunt deblocate și active.
 - 5 Îneleți cele două dispozitive unul lângă altul, astfel încât zonele de detectare NFC ale ambelor dispozitive să se atingă. Funcția de configurare cu o singură atingere se lansează automat.
- ! Ambele dispozitive trebuie să accepte funcția de configurare cu o singură atingere.

Aplicațiile și caracteristicile inteligente care vă economisesc timp


Controlarea accesoriilor și a setărilor utilizând aplicația Smart Connect

Utilizați aplicația Smart Connect pentru a seta ce se întâmplă în dispozitiv când conectați sau deconectați un accesoriu. De exemplu, puteți stabili ca aplicația Radio FM să pornească de fiecare dată când conectați o pereche de căști.

De asemenea, puteți utiliza aplicația Smart Connect pentru a seta lansarea unei anumite acțiuni sau a unui grup de acțiuni pe dispozitiv la anumite ore din zi. De exemplu, atunci când conectați căștile între orele 7:00 și 9:00, puteți stabili:

- să pornească aplicația Walkman®;
- ca în browserul Web să se deschidă ziarul matinal;
- ca volumul soneriei să fie setat la vibrație.

Cu Smart Connect, puteți să gestionați inclusiv accesorii precum SmartTags și SmartWatch. Pentru informații suplimentare, consultați Ghidul utilizatorului aferent accesoriului în cauză.

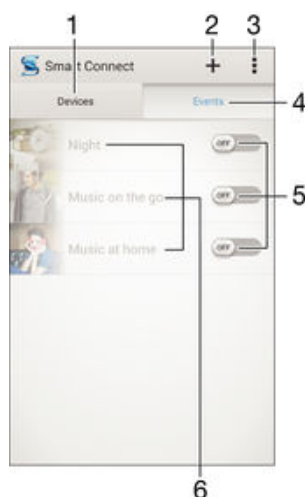

1 Atingeți butonul pentru a se afișa toate dispozitivele adăugate

2 Adăugați un dispozitiv sau un eveniment



3 Vizualizați opțiunile de meniu

4 Atingeți butonul pentru a se afișa toate evenimentele adăugate

5 Atingeți butonul pentru a activa un eveniment

6 Atingeți butonul pentru a vizualiza detaliile unui eveniment


Pentru a crea un eveniment Smart Connect

- 1 În Ecran de pornire, atinge i u or , apoi g si i i atinge i u or .
 - 2 Dacă deschide i pentru prima dată aplica ia Smart Connect, atinge i u or **OK** pentru a închide ecranul de prezentare.
 - 3 În fila **Evenimente**, atinge i u or **+**.
 - 4 Dacă crea i pentru prima dată un eveniment, atinge i u or **OK** din nou pentru a închide ecranul de prezentare.
 - 5 Ad uga i condi ii în care dori i s se declan eze evenimentul. Una dintre condi ii ar putea fi conectarea la un accesoriu, un anumit interval de timp sau ambele.
 - 6 Atinge i u or **→** pentru a continua.
 - 7 Ad uga i ce dori i s se întâmple atunci când conectă i un accesoriu i seta i alte set ri în func ie de preferin e.
 - 8 Atinge i u or **→** pentru a continua.
 - 9 Setă i un nume de eveniment, apoi atinge i u or **Finaliz..**
- 💡 Pentru a ad uga un accesoriu Bluetooth®, mai întâi trebuie s îl împerechea i cu dispozitivul.

Pentru a edita un eveniment Smart Connect

- 1 Porni i aplica ia Smart Connection.
- 2 În fila **Evenimente**, atinge i u or un eveniment.
- 3 Dacă evenimentul este dezactivat, trage i cursorul c tre dreapta pentru a-l activa.
- 4 Atinge i u or **Editare**, apoi reglă i set rile în func ie de preferin e.

Pentru a șterge un eveniment

- 1 Porni i aplica ia Smart Connection.
 - 2 În fila **Evenimente**, atinge i continuu evenimentul pe care dori i s -l terge i, apoi atinge i u or **Ștergere eveniment**.
 - 3 Atinge i u or **Ștergere** pentru a confirma.
- 💡 De asemenea, pute i s deschide i evenimentul pe care dori i s -l terge i i apoi s atinge i u or  > **Ștergere eveniment** > **Ștergere**.

Gestionarea dispozitivelor

Utiliza i aplica ia Smart Connect pentru a gestiona diverse accesorii inteligente pe care le pute i conecta la dispozitivul dvs., inclusiv SmartTags, SmartWatch i Smart Wireless Headset pro de la Sony. Smart Connect descarc orice aplica ie necesar i g se te aplica ii ter e atunci când sunt disponibile. Dispozitivele conectate anterior sunt afi ate într-o list care v permite s ob ine i mai multe informa ii despre caracteristicile fiec rui dispozitiv.

Pentru împerecherea și conectarea unui accesoriu

- 1 Porni i aplica ia Smart Connection. Dacă deschide i pentru prima dată aplica ia Smart Connect, atinge i u or **OK** pentru a închide ecranul de prezentare.
- 2 Atinge i u or **Dispozitive**, apoi **+**.
- 3 Atinge i u or **OK** pentru a începe s c uta i dispozitive.
- 4 În lista cu rezultatele c ut rii, atinge i u or numele dispozitivului pe care dori i s îl ad uga i.

Pentru a ajusta setările pentru un accesoriu conectat

- 1 Împerechea i i conecta i accesoriul cu dispozitivul.
- 2 Porni i aplica ia Smart Connection.
- 3 Atinge i u or **Dispozitive**, apoi atinge i u or numele accesoriului conectat.
- 4 Modifică i set rile dorite.

Transformarea dispozitivului într-un centru de fitness folosind ANT+™

Pute i s v utiliza i dispozitivul împreun cu produse de s n tate i fitness care accept la rândul lor tehnologia ANT+™. De exemplu, dacă ie i la alergat purtând un monitor de ritm cardiac i un pedometru (pentru m surarea ritmului i a distan ei) compatibile cu

tehnologia ANT+™, puteți să colectați pe dispozitivul dvs. toate datele privind alergarea. Apoi puteți să vă analizați performanța și să stabiliți cum o puteți îmbunătăți.

Din Google Play™ puteți să descărcați nenumărate aplicații compatibile cu dispozitivele de sport, fitness și smartwatch ANT+™. Pentru informații despre produsele compatibile ANT+™, mergeți la www.thisisant.com/directory.

Utilizarea dispozitivului ca portofel

Puteți să utilizați aplicații și servicii de tip portofel care vă permit să stocați pe dispozitiv informații despre cartele de credit, de debit sau alte informații, astfel încât să puteți plăti bunuri fără a apela la portofelul dvs. real. De asemenea, pe dispozitiv puteți să păstrați informații despre oferte speciale.

Pentru a putea plăti bunuri utilizând dispozitivul mobil, mai întâi trebuie să vă abonați la un serviciu de plăți cu portofelul. Acestea pot fi oferite, de exemplu, de Google sau de operatorul de rețea. Pentru informații suplimentare despre astfel de servicii de tip portofel, luați legătura cu furnizorul de servicii. Puteți citi mai multe despre Google Wallet™ la adresa <http://support.google.com/wallet/>.

- ! Este posibil ca serviciile de plată prin dispozitive mobile să nu fie disponibile în toate regiunile.


Călătorie și hărți

Utilizarea serviciilor de localizare

Serviciile de localizare permit aplicațiilor cum ar fi Hărți să utilizeze sau să utilizeze informații de la rețelele de telefonie mobilă și Wi-Fi®, dar și de la Sistemul de poziționare global (GPS), pentru a stabili locația dvs. aproximativ. Dacă semnalul sateliților GPS este obstrucționat, dispozitivul vă poate stabili locația utilizând funcția Wi-Fi®. Dacă nu sunteți în raza unei rețele Wi-Fi®, dispozitivul poate stabili locația dvs. utilizând rețeaua de telefonie mobilă.


Pentru a utiliza dispozitivul cu scopul de a afla unde sunteți, trebuie să activați serviciile de localizare.

Pentru a activa serviciile de localizare

- 1 În Ecran de pornire, atingeți un .
- 2 Găsiți și atingeți un **Setări** > **Locație**.
- 3 Trageți spre dreapta cursorul din dreptul setării **Locație**.
- 4 Atingeți un **De acord** de două ori pentru a confirma.

! Atunci când activați serviciile de localizare, atât opțiunea **Sateți GPS**, cât și opțiunea **Serviciu localizare Google** se activează în mod implicit. Puteți dezactiva manual oricare dintre opțiuni.

Pentru a permite aplicațiilor Google să vă acceseze locația

- 1 În Ecran de pornire, atingeți un .
- 2 Găsiți și atingeți un **Setări** > **Google** > **Locație**.
- 3 Trageți spre dreapta cursorul de lângă **Locație**.
- 4 Atingeți un **De acord** de două ori pentru a confirma.

! Atunci când activați serviciile de localizare, atât opțiunea **Sateți GPS**, cât și opțiunea **Serviciu localizare Google** se activează în mod implicit. Puteți dezactiva manual oricare dintre opțiuni.

Îmbunătățirea preciziei sistemului GPS

Când utilizați prima dată funcția GPS pe dispozitiv, stabilirea locației poate dura între 5 și 10 minute. Pentru a facilita căutarea, asigurați-vă că puteți vedea cerul fără impedimente. Nu vă mișcați și nu acoperiți antena sistemului GPS (zona evidențiată în imagine). Semnalele sistemului GPS pot trece prin nori și plastic, dar nu și prin majoritatea obiectelor solide, cum ar fi clădirile și munții. Dacă poziția dvs. nu este determinată în câteva minute, mutați-vă în alt loc.




Google Maps™ și navigarea

Utilizați Google Maps™ pentru a urmări locația dvs. curentă, pentru a vizualiza în timp real condițiile de trafic și pentru a primi indicații detaliate către destinația dvs.

Când vizualizați o hartă, utilizați traficul de date pentru a obține o conexiune la Internet, iar datele se transferă pe dispozitiv. Astfel, este o bună idee să salvați o hartă pentru a fi disponibilă în mod neconectat înainte de a porni într-o călătorie. În acest fel, puteți evita costuri ridicate de roaming.

- ! Aplicația Google Maps™ necesită utilizarea unei conexiuni la Internet atunci când este utilizată online. Este posibil să vi se perceapă taxe pentru conexiuni de date atunci când vă conectați la Internet de pe dispozitiv. Contactați operatorul de rețea pentru informații suplimentare. Este posibil ca aplicația Google Maps™ să nu fie disponibilă în orice piață, țară sau regiune.

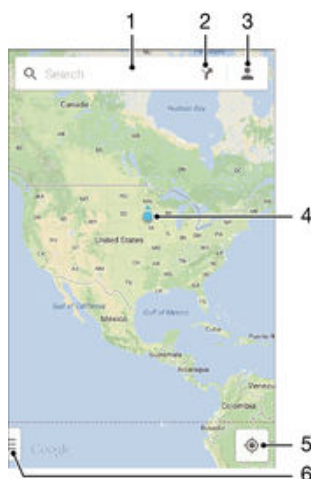
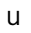



- 1 Introduceți o adresă sau un nume pentru a căuta o locație, de exemplu, numele sau adresa unui restaurant.
- 2 Selectați un mod de transport și obțineți indicații către destinație.
- 3 Vizualizați profilul contului dvs.
- 4 Marcarea locației – afișează locația căutată pe hartă.
- 5 Afișați locația curentă.
- 6 Vizualizați ajutorul și opțiunile.


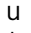
Pentru a afișa locația dvs. pe hartă

- 1 În Ecran de pornire, atingeți un .
- 2 Găsiți și atingeți un **Hărți**, apoi atingeți un .

Pentru a căuta o locație

- 1 În Ecran de pornire, atingeți un .
- 2 Găsiți și atingeți un **Hărți**.
- 3 În câmpul de căutare, introduceți numele locației pe care doriți să o găsiți.
- 4 Atingeți un  pe tastatură pentru a porni căutarea sau selectați în listă o locație sugerată. Dacă este reușită căutarea, locația este indicată pe hartă de .


Pentru a obține indicații

- 1 În timpul vizualizării hărții, atingeți un .
- 2 Selectați un mod de transport, apoi introduceți punctul de pornire și destinația. Traseele recomandate apar într-o listă.
- 3 Atingeți un  din lista traseelor recomandate pentru a vizualiza indicațiile pe o hartă.

Pentru a face o hartă disponibilă în mod neconectat

- 1 În timpul vizualizării unei hărți, atingeți un or câmpul de căutare.
- 2 Defilați până jos și atingeți un or **Această zonă a hărții este disponibilă în mod neconectat**. Zona prezentată pe hartă este salvată pe dispozitiv.


Pentru a afla mai multe despre Google Maps™

- Atunci când utilizați Google Maps™, atingeți un or , apoi atingeți un or **Ajutor**.

Utilizarea traficului de date atunci când călătoriți

Atunci când călătoriți în afara rețelei de telefonie mobilă de rețedință, probabil va trebui să accesați Internetul utilizând traficul de date în rețeaua de telefonie mobilă. În acest caz, trebuie să activați roamingul de date pe dispozitiv. Este recomandabil să verificați în prealabil taxele corespunzătoare pentru transmiterea datelor.

Pentru a activa sau dezactiva roamingul de date




- 1 În Ecran de pornire, atingeți un or .
 - 2 Găsiți și atingeți un or **Setări** > **Mai multe...** > **Rețele de mobile**.
 - 3 Marcați sau anulați marcarea casetei de selectare **Roaming date**.
- ! Nu puteți activa roamingul de date dacă datele de telefonie mobilă au fost dezactivate.

Modul pentru avion

În modul pentru avion, dispozitivele de emisie-recepție pentru rețea și radio sunt dezactivate pentru a evita perturbarea echipamentelor sensibile. Totuși, puteți să jucați jocuri, să ascultați muzică, să vizionați clipuri video și alt conținut în continuare, atât timp cât conținutul este salvat în cartela de memorie sau în memoria internă. De asemenea, puteți fi notificat prin alarme, dacă acestea sunt activate.

-  Activarea modului pentru avion reduce consumul de energie a bateriei.


Pentru a activa modul pentru avion


- 1 În Ecran de pornire, atingeți un or .
 - 2 Găsiți și atingeți un or **Setări** > **Mai multe...**.
 - 3 Marcați caseta de selectare **Mod Avion**.
-  De asemenea, puteți să apăsați tasta de alimentare  și apoi să selectați **Mod Avion** în meniul care se deschide.

Calendar și ceas deșteptător

Calendar



Utilizați aplicația Calendar pentru a gestiona orarul dvs. Dacă v-ați conectat și ați sincronizat dispozitivul cu unul sau mai multe conturi online care includ calendare, de exemplu, contul Google™ sau contul Xperia™ cu Facebook, atunci în aplicația Calendar vor apărea și evenimentele din calendar pentru aceste conturi. Puteți selecta calendarele pe care doriți să le integrați în vizualizarea combinată de Calendar.

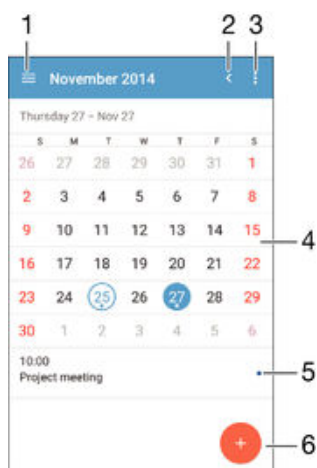Atunci când se apropie ora unei rezervări, dispozitivul redă un sunet de notificare care să vă reamintească despre rezervare. De asemenea,  apare în bara de stare.




- 1 Selectați un tip de vizualizare și calendarele pe care doriți să le vizualizați
- 2 Reveniți la data curentă
- 3 Accesați setările și alte opțiuni
- 4 Atingeți scurt spre stânga sau spre dreapta pentru a răsfoi mai repede
- 5 Data selectată
- 6 Agenda pentru ziua selectată
- 7 Adăugați un eveniment în calendar



Pentru a crea un eveniment în calendar

- 1 În Ecran de pornire, atingeți butonul  apoi **Calendar**.
- 2 Atingeți butonul .
- 3 Dacă v-ați sincronizat calendarul cu unul sau mai multe conturi, selectați contul la care doriți să adăugați acest eveniment. Dacă doriți să adăugați acest eveniment numai pe dispozitivul dvs., atingeți butonul **Calendar dispozitiv**.
- 4 Introduceți sau selectați informațiile dorite și adăugați participanți la eveniment.
- 5 Pentru a salva evenimentul și trimite invitații, atingeți butonul **Efectuat**.

Pentru a vizualiza un eveniment din calendar

- 1 În Ecran de pornire, atingeți butonul  apoi **Calendar**.
- 2 Atingeți butonul evenimentului pe care doriți să îl vizualizați.

Pentru a vizualiza mai multe calendare

- 1 În Ecran de pornire, atingeți butonul  apoi glisați și atingeți butonul **Calendar**.
- 2 Atingeți butonul , apoi marcați casetele de selectare pentru calendarele pe care doriți să le vizualizați.

Pentru a face zoom în vizualizarea calendarului

- Atunci când se selectează vizualizarea **Săptămâna** sau **Zi**, apropiă degetele pe ecran pentru a mări.

Pentru a se afișa zile naționale în aplicația Calendar

- 1 În Ecran de pornire, atingeți un buton din grupul de funcții, apoi **Calendar**.
- 2 Atingeți un buton din grupul de funcții, apoi **Setări**.
- 3 Atingeți un buton din grupul de funcții, apoi **Sărbători legale**.
- 4 Selectați o opțiune sau o combinație de opțiuni, apoi atingeți un buton din grupul de funcții, apoi **OK**.

Pentru a se afișa zile de naștere în aplicația Calendar

- 1 În Ecran de pornire, atingeți un buton din grupul de funcții, apoi **Calendar**.
- 2 Atingeți un buton din grupul de funcții, apoi **Setări**.
- 3 Trageți spre dreapta cursorul din dreptul funcției **Zile de naștere**.
- 4 Atingeți un buton din grupul de funcții, apoi selectați grupul de persoane de contact a căror zile de naștere doriți să se afișeze.

Pentru a se afișa prognoze meteo în aplicația Calendar

- 1 În Ecran de pornire, atingeți un buton din grupul de funcții, apoi **Calendar**.
- 2 Atingeți un buton din grupul de funcții, apoi **Setări**.
- 3 Trageți spre dreapta cursorul din dreptul funcției **Prognoza meteo**.
- 4 Dacă serviciile de localizare sunt dezactivate, atingeți un buton din grupul de funcții, apoi **Adăugare**, apoi contactați localitatea pe care doriți să o adăugați.

- 💡 Pentru informații suplimentare privind modul de activare a serviciilor de localizare, consultați *Utilizarea serviciilor de localizare* la pagina 106.

Pentru a modifica setările pentru prognoza meteo din aplicația Calendar

- 1 În Ecran de pornire, atingeți un buton din grupul de funcții, apoi **Calendar**.
- 2 Atingeți un buton din grupul de funcții, apoi **Setări**.
- 3 Atingeți un buton din grupul de funcții, apoi **Prognoza meteo**.
- 4 Reglați setările în funcție de preferințe.

Alarmă și ceas

Utilizați dispozitivul drept ceas deșteptător și selectați orice sunet salvat pe dispozitiv drept semnal de alarmă. Alarma nu se activează dacă dispozitivul este închis. În schimb, aceasta se activează dacă dispozitivul este setat la modul silențios.


Formatul de oră pentru alarmă coincide cu cel selectat de dvs. pentru setările generale de oră, de exemplu, formatul de 12 ore sau formatul de 24 de ore.



- 1 Accesați ecranul principal al alarmei

- 2 Vizualizați un ceas pe glob și reglați setările
- 3 Accesați funcția cronometrului
- 4 Accesați funcția temporizatorului
- 5 Deschideți setările pentru data și ora ceasului
- 6 Dezactivați sau activați o alarmă
- 7 Vizualizați opțiuni
- 8 Adăugați o alarmă nouă

Pentru a seta o alarmă nouă


- 1 În ecranul principal, atingeți un or .
- 2 Găsiți și atingeți un or **Alarmă și ceas**.
- 3 Atingeți un or **+**.
- 4 Atingeți un or **Oră** și reglați ora defilând în sus sau în jos.
- 5 Atingeți un or **Setare**.
- 6 Dacă doriți, editați alte setări pentru alarmă.
- 7 Atingeți un or **Efectuat**.

Pentru a amâna o alarmă atunci când aceasta sună

- Atingeți un or **Amânare**.

Pentru a dezactiva o alarmă atunci când aceasta sună

- Trageți  spre dreapta.

- 💡 De asemenea, pentru a dezactiva o alarmă amânată, puteți trage în jos bara de stare pentru a deschide panoul de notificări și apoi atingeți un or .

Pentru a edita o alarmă existentă

- 1 Deschideți aplicația Alarmă și ceas, apoi atingeți un or alarma pe care doriți să o editați.
- 2 Efectuați modificările dorite.
- 3 Atingeți un or **Efectuat**.


Pentru a activa sau a dezactiva o alarmă

- Deschideți aplicația Alarmă și ceas, apoi trageți cursorul de lângă alarmă pe poziția de activare sau dezactivare.

Pentru a șterge o alarmă

- 1 Deschideți aplicația Alarmă și ceas, apoi atingeți continuu alarma pe care doriți să o ștergeți.
- 2 Atingeți un or **Ștergere alarmă**, apoi **Da**.

Pentru a seta sunetul unei alarme

- 1 Deschideți aplicația Alarmă și ceas, apoi atingeți un or alarma pe care doriți să o editați.
- 2 Atingeți un or **Sunet alarmă** și selectați o opțiune sau atingeți un or  pentru a selecta dintre fișierele muzicale.
- 3 Atingeți un or **Efectuat** de două ori.

Pentru a seta o alarmă periodică

- 1 Deschideți aplicația Alarmă și ceas, apoi atingeți un or alarma pe care doriți să o editați.
- 2 Atingeți un or **Repetare**.
- 3 Marcați casetele de selectare corespunzătoare zilelor dorite, apoi atingeți un or **OK**.
- 4 Atingeți un or **Efectuat**.

Pentru a activa funcția de vibrație pentru o alarmă

- 1 Deschideți aplicația Alarmă și ceas, apoi atingeți ușa alarma pe care doriți să o editați.
- 2 Marcați caseta de selectare **Vibrație**.
- 3 Atingeți ușa **Efectuat**.

Pentru a seta alarmele astfel încât să se activeze atunci când dispozitivul se află în modul silențios



- 1 Deschideți aplicația Alarmă și ceas, apoi atingeți ușa alarma pe care doriți să o editați.
- 2 Marcați caseta de selectare **Alarmă în mod silențios**, apoi atingeți ușa **Efectuat**.

Asistență și întreținere


Asistență pentru dispozitivul dvs.

Utilizați aplicația Asistență din dispozitivul dvs. pentru a căuta un ghid de utilizare, pentru a citi ghiduri de depanare și pentru a găsi informații despre actualizări software și alte informații legate de produs.

Pentru a accesa aplicația Asistență

- 1 În Ecran de pornire, atingeți un .
 - 2 Găsiți și atingeți un , după care selectați elementul de asistență dorit.
- ! Asigurați-vă că aveți o conexiune funcțională la internet, de preferat prin Wi-Fi®, pentru a limita taxele cu traficul de date atunci când folosiți aplicația Asistență.




Resurse de asistență din meniuri și aplicații

Unele aplicații și setări au disponibile resurse de asistență în meniul de opțiuni. Acest lucru este indicat de regulă prin  din aplicațiile respective.

Ajutați-ne să ne îmbunătățim software-ul

Puteți activa trimiterea informațiilor de utilizare de pe dispozitivul dvs. astfel încât Sony Mobile să poată primi rapoarte anonime de erori, dar și statistici care ne ajută să ne îmbunătățim software-ul. Nicio informație colectată nu cuprinde date personale.

Pentru a permite trimiterea statisticilor privind utilizarea

- 1 În Ecran de pornire, atingeți un .
- 2 Găsiți și atingeți un  or **Setări** > **Despre telefon** > **Setări informații utilizare**.
- 3 Marcați caseta de selectare **Trimitere info. utilizare**, dacă nu este deja marcată.
- 4 Atingeți un  or **De acord**.

Instrumente pentru computer

Sunt disponibile mai multe instrumente care vă ajută să vă conectați dispozitivul la un computer și gestionări conținuturi precum persoanele de contact, filmele, muzica și fotografiile.

Xperia™ Companion

Xperia™ Companion este un software de computer cu o serie de instrumente și aplicații pe care le puteți utiliza atunci când conectați dispozitivul la un computer. Cu Xperia™ Companion, puteți:


- actualizați sau reparați software-ul dispozitivului;
- transferați conținutul de pe dispozitiv utilizând Xperia™ Transfer;
- creați o copie de rezervă și restaurați conținutul de pe computer;
- sincronizați conținutul multimedia – conținutul aparatului foto, muzica și listele de redare între dispozitiv și computer;
- răsfoiți fișiere pe dispozitiv.

Pentru a utiliza Xperia™ Companion, aveți nevoie de un computer conectat la Internet pe care să se execute unul dintre următoarele sisteme de operare:

- Microsoft® Windows® 7 sau o versiune ulterioară
- Mac OS® X 10.8 sau o versiune ulterioară

Puteți să descărcați software-ul Xperia™ Companion și de la adresa <http://support.sonymobile.com/global-en/tools/xperia-companion>.

Actualizarea dispozitivului

Ar trebui să actualizați software-ul de pe dispozitiv pentru a obține cele mai recente funcționalități, îmbunătățiri și remedieri ale erorilor pentru a asigura performanțe optime. Dacă o actualizare de software este disponibilă, în bara de stare apare . De asemenea, puteți verifica manual existența unor actualizări noi.

Cea mai simplă cale de a instala actualizarea de software este în mod wireless de pe dispozitiv. Cu toate acestea, unele actualizări nu sunt disponibile pentru descărcare în modul wireless. Apoi trebuie să utilizați software-ul Xperia™ Companion pe un PC sau pe un computer Apple® Mac® pentru a actualiza dispozitivul.

Pentru mai multe informații despre actualizările de software, mergeți la www.sonymobile.com/update.

- ! Capacitatea de stocare insuficientă rămasă poate împiedica actualizările. Asigurați-vă că aveți capacitate de stocare suficientă înainte de a încerca să faceți actualizarea.




Pentru a verifica dacă există un software nou

- 1 În ecranul principal, atingeți un buton .
- 2 Găsiți și atingeți un buton **Update Center**.
- 3 Pentru a verifica dacă aveți instalat cel mai recent software de sistem, atingeți un buton **Sistem**. Pentru a verifica dacă există actualizări pentru aplicațiile instalate pe dispozitiv, atingeți un buton **Actualizări**.


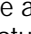
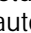
Actualizarea dispozitivului în mod wireless

Utilizați aplicația Update Center pentru a actualiza dispozitivul în mod wireless. Aceasta gestionează actualizările de aplicații și de sistem și mai facilitează descărcarea aplicațiilor noi dezvoltate pentru dispozitivul dvs. Actualizările pe care le puteți descărca prin intermediul unei rețele de telefonie mobilă depind de operator. Vă recomandăm să utilizați rețeaua Wi-Fi® în locul unei rețele de telefonie mobilă pentru a descărca software nou, pentru a putea evita costurile traficului de date.

Pentru a descărca și instala o actualizare de sistem

- 1 În ecranul principal, atingeți un buton .
- 2 Găsiți și atingeți un buton **Update Center > Sistem**.
- 3 Selectați actualizarea de sistem dorită, apoi atingeți un buton .
- 4 După terminarea descărcării, atingeți un buton  și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a termina instalarea.

Pentru a descărca și instala actualizări ale aplicațiilor

- 1 În ecranul principal, atingeți un buton .
- 2 Găsiți și atingeți un buton **Update Center > Sistem**.
- 3 Pentru a descărca o anumită actualizare de aplicație, selectați actualizarea, apoi atingeți un buton . Pentru a descărca toate actualizările disponibile ale aplicațiilor, atingeți un buton . Actualizările se instalează automat după descărcare.

Actualizarea dispozitivului utilizând un computer

Puteți descărca și instala actualizările de software pe dispozitiv utilizând un computer cu o conexiune la internet. Aveți nevoie de un cablu USB și de un PC sau un computer Apple® Mac® pe care rulează software-ul Xperia™ Companion.

- 💡 Dacă nu aveți software-ul Xperia™ Companion instalat pe computerul relevant, conectați dispozitivul la computer utilizând un cablu USB și urmați instrucțiunile de instalare de pe ecran.

Pentru a actualiza dispozitivul utilizând un computer

- 1 Asigurați-vă că aveți instalat software-ul Xperia™ Companion pe PC sau pe computerul Apple® Mac®.
 - 2 Conectați dispozitivul la computer utilizând un cablu USB.
 - 3 **Computer:** Lansați software-ul Xperia™ Companion. După câteva momente, computerul detectează dispozitivul și caută software nou.
 - 4 **Computer:** Dacă se detectează o actualizare software nouă, se afișează o fereastră pop-up. Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a efectua actualizările software corespunzătoare.
- ! Atunci când conectați dispozitivul la computer prin cablu USB, vi se solicită să instalați software-ul sau să revocați, dacă nu ați selectat anterior **Nu se mai afișează**.

Numărul IMEI

Fiecare dispozitiv are un număr IMEI (International Mobile Equipment Identity - Identitate internațională a echipamentului mobil) unic. Este recomandabil să păstrați o copie a acestui număr. Dacă dispozitivul vă este furat, furnizorul dvs. de rețea poate utiliza numărul IMEI pentru a împiedica dispozitivul să acceseze rețeaua din țara dvs.

Pentru a vizualiza numărul IMEI



- Scoateți capacul pentru a vizualiza numărul IMEI.
- Deschideți tastatura pentru formarea numărului de pe dispozitiv și introduceți ***#06#**.

Pentru a vizualiza numărul IMEI pe dispozitiv

- 1 În Ecran de pornire, atingeți un icon.
- 2 Glisați și atingeți un icon **Setări** > **Despre telefon** > **Stare**.
- 3 Defilați la **IMEI** pentru a vizualiza numărul IMEI.

Gestionarea bateriei și a energiei

Dispozitivul dvs. are o baterie încorporată. Puteți să monitorizați consumul bateriei și să vedeți ce aplicații consumă excesiv energie consultând meniul de utilizare a bateriei. De asemenea, puteți vizualiza o estimare a timpului rămas până la epuizarea bateriei. Estimarea duratei de utilizare a bateriei se bazează pe modelul celei mai recente utilizări.

Pentru ca bateria să dureze mai mult, puteți aplica unul din modurile de economisire a energiei, care includ modul REZISTENȚĂ, modul Baterie descărcată, Wi-Fi® în funcție de locație și Ordonare date fundal în coadă. Fiecare mod funcționează diferit și controlează diverse funcții de economisire a energiei dispozitivului dvs.

Pentru a vedea care sunt aplicațiile care utilizează cel mai mult bateria

- 1 În Ecran de pornire, atinge i u or .
- 2 G si i i atinge i u or **Setări** > **Gestionare alimentare** > **Utilizare baterie**.

Pentru a vizualiza durata estimată de funcționare a bateriei


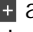
- 1 În Ecran de pornire, atinge i u or .
- 2 G si i i atinge i u or **Setări** > **Gestionare alimentare**.

Prelungirea duratei de funcționare a bateriei utilizând modul STAMINA


Utiliza i modul STAMINA pentru a prelungi automat durata de func ionare a bateriei atunci când aceasta ajunge la un anumit nivel de înc rcare. Func ia denumit Regim economic extins detectează faptul c ecranul nu este activ i poate dezactiva automat datele Wi-Fi® i de telefonie mobil . Apoi, cele mai multe aplica ii devin inactice. Dup ce ecranul se reactivează , dispozitivul începe s func ioneze normal i toate func iile dezactivate sunt reluate. Pute i s exclude i unele aplica ii i servicii pentru ca acestea s nu fie întrerupte în modul STAMINA.



În plus, modul STAMINA prezint o func ie care restric ionează performan a hardware în timp ce utiliza i dispozitivul pentru a se economisi i mai mult energie. Atunci când această func ie este activat , dispozitivul poate func iona normal în continuare.

Pentru a activa modul REZISTENȚĂ


- 1 În Ecran de pornire, atinge i u or .
- 2 G si i i atinge i u or **Setări** > **Gestionare alimentare**.
- 3 Trage i spre dreapta cursorul de lâng **Mod STAMINA**, apoi atinge i u or **Activare**, dac vi se solicit .  apare în bara de stare atunci când bateria atinge nivelul de înc rcare setat de dvs.

Pentru a alege momentele în care se activează modul STAMINA


- 1 În Ecran de pornire, atinge i u or .
- 2 G si i i atinge i u or **Setări** > **Gestionare alimentare** > **Mod STAMINA** > **Activare**.
- 3 Trage i cursorul pentru a regla nivelul de înc rcare a bateriei la care dori i s se activeze modul STAMINA.
- 4 Atinge i u or **OK**.

  apare în bara de stare atunci când bateria atinge nivelul de înc rcare setat de dvs.


Pentru a activa funcția Regim de așteptare extins

- 1 În Ecran de pornire, atinge i u or .
- 2 G si i i atinge i u or **Setări** > **Gestionare alimentare**, apoi atinge i u or **Mod STAMINA**.
- 3 Marcă i caseta de selectare **Regim de așteptare extins**, dac nu este deja marcat , apoi atinge i u or **Activare**, dac vi se solicit acest lucru.

Pentru a selecta ce aplicații se execută în modul STAMINA

- 1 În Ecran de pornire, atinge i u or .
- 2 G si i i atinge i u or **Setări** > **Gestionare alimentare**, apoi atinge i u or **Mod STAMINA**.
- 3 Asigura i-v c este marcat caseta **Regim de așteptare extins**, apoi atinge i u or **Aplicații active în regim așteptare** > **Adăugare aplicații**.
- 4 Defila i la stânga sau la dreapta pentru a ad uga sau a elimina aplica ii i servicii dup cum dori i.
- 5 Atunci când termina i, atinge i u or **Efectuat**.

Pentru a restricționa performanța hardware

- 1 În Ecran de pornire, atinge i u or .
 - 2 G si i i atinge i u or **Setări** > **Gestionare alimentare**, apoi atinge i u or **Mod STAMINA**.
 - 3 Marcă i caseta de selectare **Utilizare prelungită**, apoi atinge i u or **Activare** dac vi se solicit .
- ! Dacă observa i o reducere pronun at a performan ei hardware, anula i marcarea casetei de selectare **Utilizare prelungită** pentru a dezactiva această op iune.


Îmbunătățirea duratei de funcționare a bateriei utilizând modul Baterie descărcată

Utiliza i caracteristica **Mod Baterie descărcată** pentru a configura începerea automat a economisirii de energie atunci când nivelul de înc rcare a bateriei ajunge la un anumit prag. Pute i seta i reajusta acest prag dup cum dori i. Pute i decide i asupra func iile pe care dori i s le men ine i active, de exemplu, traficul de date mobile pentru , Wi-Fi® sau sincronizarea automat .

Pentru a activa modul Baterie descărcată

- 1 În Ecran de pornire, atinge i u or .
- 2 G si i i atinge i u or **Setări** > **Gestionare alimentare**.
- 3 Trage i spre dreapta cursorul din dreptul func iei **Mod Baterie descărcată**.
- 4 Dacă vi se solicit , atinge i u or **Activare**.  apare în bara de stare atunci când bateria atinge nivelul de înc rcare setat de dvs.

Pentru a modifica setările pentru modul Baterie descărcată

- 1 În Ecran de pornire, atinge i u or .
- 2 G si i i atinge i u or **Setări** > **Gestionare alimentare**.
- 3 Asigura i-v c s-a activat **Mod Baterie descărcată**, apoi atinge i u or **Mod Baterie descărcată**.
- 4 Modifica i set rile, de exemplu, stabilind din nou nivelul de înc rcare a bateriei.

Îmbunătățirea duratei de funcționare a bateriei prin utilizarea caracteristicii Wi-Fi® în funcție de locație

Caracteristica **Wi-Fi în funcție de locație** configureaz dispozitivul dvs. astfel încât func ia Wi-Fi® s fie activat numai atunci când dispozitivul intr în raza de ac iune a unei re ele Wi-Fi® salvat . În acest mod, ve i economisi energie i ve i beneficia în continuare de comoditatea realiz rii automate a conexiunilor Wi-Fi®.

Pentru a activa caracteristica Wi-Fi® în funcție de locație

- 1 În Ecran de pornire, atinge i u or .
- 2 G si i i atinge i u or **Setări** > **Gestionare alimentare**.
- 3 Trage i spre dreapta cursorul din dreptul func iei **Wi-Fi în funcție de locație**.

Prelungirea duratei de funcționare a bateriei prin trimiterea datelor în fundal

Pute i s prelungi i durata de func ionare a bateriei setând dispozitivul s trimit date în fundal la intervale predefinite, atunci când nu le utiliza i, adic atunci când ecranul nu este activ.

Pentru a permite ordonarea datelor de fundal în coadă

- 1 În Ecran de pornire, atinge i u or .
- 2 G si i i atinge i u or **Setări** > **Gestionare alimentare**.
- 3 Marcă i caseta de selectare din dreptul op iunii **Plasare coadă date fundal**.

Memoria și spațiul de stocare

Dispozitivul dvs. are diverse tipuri de memorie și posibilități de stocare pentru fotografii, aplicații și alte fișiere:

- Memoria internă este de circa **1.7 GO** și se utilizează pentru stocarea conținutului descărcat sau transferat împreună cu datele și setările personale. Exemplele includ alarma, setările pentru volum și limbă, mesajele de e-mail, marcajele, persoanele de contact, evenimentele din calendar, fotografiile, clipurile video și muzica.
- Puteți utiliza o cartelă de memorie amovibilă de până la **32 GO** pentru a obține un spațiu de stocare mai mare. Cele mai multe aplicații pot citi date de pe o cartelă de memorie, dar numai anumite aplicații pot salva fișiere pe acest tip de memorie. Puteți, de exemplu, să setați aplicația aparatului foto să salveze fotografiile direct pe cartela de memorie.
- Memoria dinamică (RAM) este de circa **1 GO** și nu se poate utiliza pentru stocare. Memoria RAM se utilizează pentru a gestiona aplicațiile care se execută pentru sistemul de operare.

! Este posibil să fie necesar să achiziționați separat o cartelă de memorie.

Citiți mai multe despre utilizarea memoriei din dispozitivele Android descărând Documentația de prezentare tehnică pentru dispozitivul dvs. la adresa www.sonymobile.com/support.

Îmbunătățirea performanței memoriei

Memoria dispozitivului tinde să se umple în urma utilizării obișnuite. Dacă dispozitivul devine lent sau dacă aplicațiile se închid brusc, ar trebui să luați în considerare următoarele:

- Mențineți întotdeauna un spațiu liber de peste **100 MO** în memoria internă și de peste **100 MO** în memoria RAM.
- Închideți aplicațiile în curs de executare pe care nu le utilizați.
- Goliți memoria cache a tuturor aplicațiilor.
- Dezinstalați aplicațiile descărcate pe care nu le utilizați.
- Transferați fotografii, clipuri video și muzică din memoria internă pe cartela de memorie.
- Dacă dispozitivul nu poate citi conținutul de pe cartela de memorie, probabil va trebui să o formatați.

Pentru a vizualiza starea memoriei

- 1 În Ecran de pornire, atingeți un **⋮**.
- 2 Goliți și atingeți un **⋮** **Setări** > **Stocare**.

Pentru a vizualiza câtă memorie RAM este disponibilă sau utilizată

- 1 În Ecran de pornire, atingeți un **⋮**.
- 2 Goliți și atingeți un **⋮** **Setări** > **Aplicații** > **Se execută**.

Pentru a goli memoria cache a tuturor aplicațiilor

- 1 În Ecran de pornire, atingeți un **⋮**.
- 2 Goliți și atingeți un **⋮** **Setări** > **Stocare**.
- 3 Atingeți un **⋮** **Date în memoria cache** > **OK**.

! Atunci când goliți memoria cache, nu pierdeți setări sau informații importante.

Pentru a transfera fișiere media pe cartela de memorie

- 1 Asigurați-vă că aveți o cartelă de memorie inserată în dispozitiv.
- 2 În Ecran de pornire, atingeți un **⋮**.
- 3 Goliți și atingeți un **⋮** **Setări** > **Stocare** > **Transferare date pe cartela SD**.
- 4 Marcați tipurile de fișiere pe care doriți să le transferați pe cartela de memorie.
- 5 Atingeți un **⋮** **Transfer**.

Pentru a opri executarea aplicațiilor și serviciilor

- 1 În Ecran de pornire, atingeți un **⋮**.
- 2 Goliți și atingeți un **⋮** **Setări** > **Aplicații** > **Se execută**.
- 3 Selectați o aplicație sau un serviciu, apoi atingeți un **⋮** **Oprire**.

Pentru a formata cartela de memorie

- 1 În Ecran de pornire, atinge i u or .
- 2 G si i i atinge i u or **Setări** > **Stocare** > **Ștergere cartelă SD**.
- 3 Pentru confirmare, atinge i u or **Ștergere cartelă SD** > **Ștergere globală**

! La formatare se terge întreg conținutul de pe cartela de memorie. Asigurați-vă că ați făcut copii de rezervă pentru toate datele pe care doriți să le salvați înainte de a formata cartela de memorie. Pentru a face o copie de rezervă a conținutului, acesta poate fi copiat pe un computer. Pentru informații suplimentare, consultați *Gestionarea fișierelor utilizând un computer* la pagina 119.


Gestionarea fișierelor utilizând un computer

Utilizați o conexiune prin cablu USB între un computer Windows® și dispozitiv pentru a transfera și a gestiona fișierele. După ce ați conectat cele două dispozitive, puteți să trageți și să fixați conținut între dispozitiv și computer sau între memoria internă a dispozitivului și cartela SD, utilizând aplicația computerului de explorare a fișierelor.

Dacă aveți un PC sau un computer Apple® Mac®, puteți utiliza Xperia™ Companion pentru a accesa sistemul de fișiere al dispozitivului.

Transferul fișierelor utilizând modul de transfer media printr-o rețea Wi-Fi®


Puteți transfera fișiere între dispozitiv și alte dispozitive compatibile MTP, precum computere, utilizând o conexiune Wi-Fi®. Pentru a conecta două dispozitive, mai întâi trebuie să le împerecheați. Dacă transferați muzică, clipuri video, imagini sau alte fișiere între dispozitiv și un computer, cel mai bine este să utilizați aplicația Media Go™ de pe computer. Aplicația Media Go™ face conversia fișierelor media pentru a le putea utiliza pe dispozitiv.

-  Pentru a utiliza această caracteristică, aveți nevoie de un dispozitiv compatibil Wi-Fi® care acceptă transfer media, precum computerele pe care se execută Microsoft® Windows Vista® sau Windows® 7.

Pentru a pregăti utilizarea în mod wireless a dispozitivului împreună cu un computer

- 1 Asigurați-vă că modul de transfer media este activat pe dispozitiv. În mod normal, acesta este activat în mod implicit.
- 2 Conectați dispozitivul la computer utilizând un cablu USB.
- 3 **Pe computer:** După ce apare numele dispozitivului pe ecran, faceți clic pe *Configurați dispozitivul pentru acces la rețea* și urmați instrucțiunile pentru a împerechea computerul și dispozitivul.
- 4 După ce terminați împerecherea, deconectați cablul USB de la ambele dispozitive.


Pentru a stabili o conexiune wireless la un dispozitiv împerecheat

- 1 Asigurați-vă că modul de transfer media este activat pe dispozitiv. În mod normal, acesta este activat în mod implicit.
- 2 Asigurați-vă că funcția Wi-Fi® este activată.
- 3 În Ecran de pornire, atingeți u or .
- 4 G si i i atingeți u or **Setări** > **Suport conectare Xperia™** > **Conectivitate USB**.
- 5 Sub **Transfer media wireless**, selectați dispozitivul împerecheat pe care doriți să-l conectați.
- 6 Atingeți u or **Conect.**

Pentru deconectarea de la un dispozitiv împerecheat

- 1 În Ecran de pornire, atingeți u or .
- 2 G si i i atingeți u or **Setări** > **Suport conectare Xperia™** > **Conectivitate USB**.
- 3 Sub **Transfer media wireless**, selectați dispozitivul împerecheat pe care doriți să-l deconectați.
- 4 Atingeți u or **Deconectare**.

Pentru a elimina o împerechere cu alt dispozitiv

- 1 În Ecran de pornire, atinge i u or .
- 2 G si i i atinge i u or **Setări** > **Suport conectare Xperia™** > **Conectivitate USB**.
- 3 Selecta i dispozitivul împerecheat pe care dori i s -l elimina i.
- 4 Atinge i u or **Anulare împerechere**.

Copiarea de rezerv i restaurarea con inutului

În general, nu ar trebui s salva i fotografii, clipuri video i alte tipuri de con inut personal numai în memoria intern a dispozitivului. Dacă echipamentul p e te ceva sau dacă dispozitivul este pierdut sau furat, datele stocate în memoria intern a acestuia dispar definitiv. V recomand m s utiliza i software-ul Xperia™ Companion pentru a efectua copii de rezerv care v salveaz datele în siguran pe un computer, adic pe un dispozitiv extern. Aceast metod se recomand mai ales dacă actualiza i software-ul dispozitivului la o versiune de Android mai nou .

Utilizând aplica ia Copie de rezerv i restaurare, pute i face rapid o copie de rezerv online a set rilor de baz i a datelor cu contul Google™. Mai pute i utiliza aceast aplica ie pentru a face copia de rezerv local a datelor, de exemplu, pe cartela SD din dispozitiv sau pe un dispozitiv USB de stocare extern.

- !
- Este foarte important s v aminti i parola pe care a i setat-o atunci când a i f cut copia de rezerv a datelor. Dacă uita i parola, nu va fi posibil s restaura i date importante, cum ar fi persoanele de contact i mesajele.

Efectuarea copiei de rezervă a datelor pe un computer

Utiliza i software-ul Xperia™ Companion pentru a face copia de rezerv a datelor de pe dispozitiv pe un PC sau pe un computer Apple® Mac®. Aceste aplica ii pentru efectuarea copiilor de rezerv v permit s face i copia de rezerv a urm toarelor tipuri de date:

- Persoane de contact
- Calendar
- Set ri
- Fi iere media, cum ar fi muzica i clipurile video
- Fotografii i imagini

Pentru a face copia de rezervă a datelor utilizând un computer

- 1 Asigura i-v c software-ul Xperia™ Companion este instalat pe PC sau pe computerul Apple® Mac®.
- 2 Conecta i dispozitivul la computer utilizând un cablu USB.
- 3 **Computer:** Deschide i software-ul Xperia™ Companion. După câteva clipe, computerul v detectează dispozitivul.
- 4 Selecta i **Copie de rezervă** în ecranul principal.
- 5 Urma i instruc iunile de pe ecran pentru a face copia de rezerv a datelor de pe dispozitiv.

Pentru a restaura datele utilizând un computer

- 1 Asigura i-v c software-ul Xperia™ Companion este instalat pe PC sau pe computerul Apple® Mac®.
- 2 Conecta i dispozitivul la computer utilizând un cablu USB.
- 3 **Computer:** Deschide i software-ul Xperia™ Companion.
- 4 Face i clic pe **Restabilire**.
- 5 Selecta i fi ierul copiei de rezerv dintre înregistr rile cu copiile de rezerv , apoi atinge i u or **Restaurare** i urma i instruc iunile de pe ecran pentru a restaura datele pe dispozitiv.

Crearea copiei de rezervă cu aplica ia Copiere de rezervă și restaurare

- !
- Pute i utiliza aceast metod numai pentru a crea copia de rezerv i restaura con inutul între acelea i versiuni de software Android. Nu o pute i utiliza pentru a restaura con inutul după ce a i f cut upgrade de sistem.

Aplicația Copiere de rezervă și restaurare se recomandă pentru crearea copiei de rezervă a conținutului înainte de restaurarea datelor din fabrică. Cu această aplicație puteți crea copia de rezervă a următoarelor tipuri de date pe o card SD sau pe un dispozitiv USB de stocare extern conectat prin cablu la dispozitiv:

- Marcaje
 - Jurnale de apeluri
 - Persoane de contact
 - Aplicații descărcate de pe Google Play™
 - Mesaje multimedia
 - Setări de sistem (cum ar fi alarme, volum sonerie și setări de limbă)
 - Mesaje de tip text
- ! Este posibil să suportați taxe suplimentare pentru transmisia de date atunci când restaurați aplicații de pe Google Play™.

Pentru a face copia de rezervă a conținutului utilizând aplicația Copie de rezervă și restaurare

- 1 Dacă faceți copia de rezervă a conținutului pe un dispozitiv USB de stocare, asigurați-vă că dispozitivul este conectat la dispozitiv utilizând un cablu adecvat. Dacă faceți copia de rezervă pe o card SD, asigurați-vă că s-a inserat corect cartela SD în dispozitiv.
- 2 Găsiți și atingeți un **Copiere de rezervă și restaurare**.
- 3 Atingeți un **Copie de rezervă**, apoi selectați o destinație a copiei de rezervă și tipurile de date pentru care doriți să faceți copia de rezervă.
- 4 Atingeți un **Creați acum copia rez.**
- 5 Introduceți o parolă pentru copierea de rezervă, apoi atingeți un **OK**.

Pentru a restaura conținutul utilizând aplicația Copie de rezervă și restaurare

- 1 Dacă restaurați conținutul de pe un dispozitiv USB de stocare, asigurați-vă că dispozitivul este conectat la dispozitiv utilizând un cablu adecvat. Dacă restaurați conținutul de pe o card SD, asigurați-vă că s-a inserat corect cartela SD în dispozitiv.
 - 2 Găsiți și atingeți un **Copiere de rezervă și restaurare**.
 - 3 atingeți un **Restaurare**.
 - 4 Selectați înregistrarea pe care doriți să o restaurați, apoi atingeți un **Restaurați acum**.
 - 5 Introduceți parola pentru înregistrarea de rezervă, apoi atingeți un **OK**.
- ! Rețineți că orice schimbări pe care le operați asupra datelor și setărilor după ce creați o copie de rezervă vor fi terse în timpul unei proceduri de restaurare.

Repornirea și reinițializarea dispozitivului

Puteți forța repornirea sau închiderea dispozitivului atunci când acesta nu mai răspunde ori nu repornește normal. Nu se terge setările sau date cu caracter personal.

De asemenea, vă puteți reinițializa dispozitivul la setările inițiale din fabrică. Această acțiune este uneori necesară dacă dispozitivul dvs. nu mai funcționează corect, însă rețineți că, dacă doriți să păstrați date importante, trebuie să faceți mai întâi o copie de rezervă a acestor date pe o card de memorie sau pe un alt suport de memorie extern. Pentru informații suplimentare, consultați *Copierea de rezervă și restaurarea conținutului* la pagina 120.


Dacă dispozitivul dvs. nu pornește sau doriți să reinițializați software-ul dispozitivului, puteți utiliza software-ul Xperia™ Companion pentru a repara dispozitivul. Pentru informații suplimentare despre utilizarea software-ului Xperia™ Companion, consultați *Instrumente pentru computer*.

- ! Este posibil ca dispozitivul să nu repornească dacă nivelul de încărcare a bateriei este scăzut. Conectați dispozitivul la un încărcător și încercați din nou să îl reporniți.

To restart your device

- 1 Press and hold down the power key .
- 2 In the menu that opens, tap **Repornire**. The device restarts automatically.

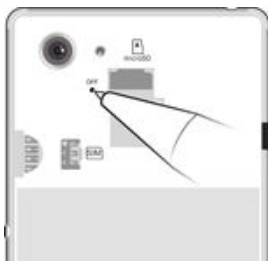


Pentru a forța dispozitivul să se închidă



- 1 Scoateți capacul bateriei.
- 2 Apăsăți butonul OFF folosind vârful unui pix sau un obiect similar. Dispozitivul se oprește automat.

⚠ Nu folosiți obiecte ascuțite excesiv care ar putea deteriora butonul OFF.

Pentru a efectua o restaurare a datelor din fabrică

- ⚠ Pentru a evita deteriorarea definitivă a dispozitivului, acesta nu trebuie repornit în timpul unei proceduri de reinițializare.
- 1 Înainte de a începe, asigurați-vă că faceți o copie de rezervă pentru toate datele importante salvate în memoria internă a dispozitivului pe o cartelă de memorie sau pe un alt suport de memorie extern.
 - 2 În Ecran de pornire, atingeți .
 - 3 Găsiți și atingeți  or **Setări** > **Copie de rezervă și reinițializare** > **Reinițializare date fabrică**.
 - 4 Pentru a șterge informații, precum imagini sau melodii, din memoria internă, marcați caseta de selectare **Ștergere memorie internă**.
 - 5 Atingeți **Reinițializare telefon**.
 - 6 Dacă este necesar, trasați traseul de deblocare a ecranului sau introduceți codul PIN sau parola de deblocare a ecranului pentru a continua.
 - 7 Pentru confirmare, atingeți  or **Ștergere globală**.
- ⚠ Dispozitivul dvs. nu revine la o versiune software Android™ anterioară atunci când efectuați o restaurare a datelor din fabrică.
 - ⚠ Dacă uitați traseul, codul PIN sau parola de deblocare a ecranului, puteți utiliza caracteristica de reparare a dispozitivului din software-ul Xperia™ Companion pentru a șterge nivelul de securitate. Pentru a efectua această operațiune, trebuie să furnizați detaliile de conectare la contul Google. Prin executarea caracteristicii de reparare, reinstalați software-ul pentru dispozitiv și este posibil să pierdeți anumite date cu caracter personal în cursul acestui proces.

Pentru a repara software-ul dispozitivului utilizând software-ul Xperia™ Companion

- ⚠ Înainte de a efectua o reparare a software-ului, asigurați-vă că aveți contul Google™. În funcție de setările de securitate, este posibil să fie necesară introducerea acestora pentru a porni dispozitivul după o reparare software.
- 1 Asigurați-vă că software-ul Xperia Companion este instalat pe PC sau Mac®.
 - 2 Deschideți software-ul Xperia™ Companion pe computer și apăsați pe **Software repair** în ecranul principal.
 - 3 Urmați instrucțiunile care apar pe ecran pentru a reinstala software-ul și a finaliza repararea.

Reciclarea dispozitivului

Aveți un dispozitiv vechi prin casă? De ce să nu îl reciclați? În acest fel, ne veți ajuta să reutilizăm materialele și componentele acestuia și veți contribui la protejarea mediului! Aflați mai multe despre opțiunile de reciclare din regiunea dvs. la adresa www.sonymobile.com/recycle.

Limitări privind serviciile și caracteristicile

Unele dintre serviciile și caracteristicile descrise în acest ghid al utilizatorului nu sunt acceptate în toate ările/regiunile sau de către toate rețelele și/sau furnizorii de servicii din toate zonele. Fără limitare, acest lucru se aplică și numărului internațional GSM de urgență 112. Contactați operatorul de rețea sau furnizorul de servicii pentru a determina disponibilitatea unui anumit serviciu sau caracteristici și dacă se aplică taxe suplimentare pentru acces sau utilizare.

Utilizarea anumitor caracteristici și aplicații descrise în acest ghid poate necesita acces la Internet. Este posibil să vi se perceapă taxe pentru conexiuni de date atunci când vă conectați la Internet de pe dispozitiv. Contactați furnizorul de servicii fără fir pentru informații suplimentare.

Informații juridice

Sony D2202/D2203/D2206

Acest Ghid al utilizatorului este publicat de Sony Mobile Communications Inc. sau de o companie locală afiliată, fără a implica vreo garanție. Este posibil ca, în orice moment, în urma unei notificări, Sony Mobile Communications Inc. să aducă îmbunătățiri/modificări la acest Ghid al utilizatorului ca urmare a erorilor de tipar, inexactităților privind informațiile curente sau perfecționării programelor și/sau echipamentelor. Aceste modificări vor fi totuși încorporate în noile ediții ale acestui Ghid al utilizatorului. Toate ilustrațiile au exclusiv rol de prezentare și este posibil să nu descrie cu acuratețe dispozitivul de față.

Toate numele de produse și de companii menționate în acest document sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale respectivelor proprietari. Toate celelalte mărci comerciale sunt proprietatea de înțeles a lor. Drepturile neacordate în mod explicit în prezentul document sunt rezervate. Vizitați www.sonymobile.com/us/legal/ pentru informații suplimentare.

Este posibil ca în acest Ghid al utilizatorului să se facă referiri la servicii sau aplicații furnizate de terți. Este posibil ca utilizarea unor astfel de programe sau servicii să necesite înregistrarea separată la furnizorul terțului respectiv și să facă obiectul unor condiții de utilizare suplimentare. În cazul aplicațiilor accesate pe sau prin intermediul unui site Web terț, consultați în prealabil condițiile de utilizare și politica de confidențialitate aplicabilă de pe site-ul Web respectiv. Sony nu garantează disponibilitatea sau performanțele niciunui site Web sau serviciu oferit de terți. Dispozitivul dvs. mobil are capacitatea să descarce, să stocheze și să redirecționeze conținut suplimentar precum tonuri de apel. Este posibil ca utilizarea unui astfel de conținut să fie restricționată sau interzisă de terți, inclusiv dacă s-a limitat la restricționarea impusă de legislația în vigoare privind drepturile de autor. Nu compania Sony, ci dvs. sunteți pe deplin răspunzător pentru conținutul suplimentar pe care îl descărcați pe dispozitivul mobil sau pe care îl redirecționați de pe acesta. Înainte de a utiliza orice conținut suplimentar, verificați dacă, pentru scopul în care intenționați să îl utilizați, există licențe corespunzătoare sau orice alt fel de autorizare. Sony nu garantează acuratețea, integritatea sau calitatea niciunui conținut suplimentar, nici a conținutului de la o terță parte. În nici o situație compania Sony nu va fi răspunzătoare în niciun mod pentru utilizarea necorespunzătoare din partea dvs. a conținutului suplimentar sau a altui conținut de la o terță parte.

Vizitați adresa www.sonymobile.com pentru informații suplimentare.

Acest produs este protejat prin anumite drepturi de proprietate intelectuală ale Microsoft. Utilizarea sau distribuția unei astfel de tehnologii în afara acestui produs este interzisă în absența unei licențe de la Microsoft.

Proprietarii conținutului utilizează tehnologia de administrare a drepturilor digitale Windows Media (WMDRM) pentru a proteja proprietatea intelectuală a acestuia, inclusiv drepturile de autor. Acest dispozitiv utilizează software WMDRM pentru a accesa conținut protejat prin WMDRM. Dacă software-ul WMDRM nu reușește să protejeze conținutul, proprietarii conținutului pot solicita firmei Microsoft să revocă abilitatea software-ului de a utiliza WMDRM pentru redarea sau copierea conținutului protejat. Revocarea nu afectează conținutul neprotejat. Când descărcați licențe pentru conținut protejat, sunteți de acord că Microsoft are permisiunea să includă o listă de revocare împreună cu licențele. Proprietarii conținutului vă pot solicita să faceți un upgrade WMDRM pentru a accesa conținutul lor. Dacă refuzați un upgrade, nu veți avea posibilitatea să accesați un conținut care necesită acel upgrade.

Acest produs de înregistrare pe baza licențelor de portofoliu pentru patent de vizualizare MPEG-4 și AVC pentru uz personal și necomercial al unui consumator, în scop de (i) codare video în conformitate cu standardul de vizualizare MPEG-4 („video MPEG-4”) sau standardul AVC („video AVC”) și/sau (ii) decodare video MPEG-4 sau AVC, video care a fost codat de un consumator implicat într-o activitate personală și necomercială și/sau a fost obținut de la un furnizor video autorizat cu licență MPEG LA de a furniza video MPEG-4 și/sau video AVC. Nu se acordă și nu se transferă nicio licență în scopul altor utilizări. Informații suplimentare, inclusiv cele privitoare la utilizări de promovare, de uz intern sau comerciale și de obținere a licenței, pot fi obținute de la MPEG LA, L.L.C. Consultați www.mpegla.com.

Tehnologia de decodificare audio MPEG Layer-3 de înregistrare de la Fraunhofer IIS și Thomson. COMPANIA SONY MOBILE NU VA FI RĂSPUNZĂTOARE PENTRU NICIUN FEL DE PIERDERI, TERGERE ȘI SAU SUPRASCRIERE A FIȘIERELOR SAU DATELOR PERSONALE STOCATE PE TELEFON (INCLUSIV, DAR FĂRĂ SE LIMITA LA PERSOANE DE CONTACT, PIESE MUZICALE ȘI IMAGINI) CARE DECURG DIN ORICE ACTUALIZARE A DISPOZITIVULUI PRIN ORICARE DIN METODELE DESCRISE ÎN PREZENTUL GHID AL UTILIZATORULUI SAU ÎN DOCUMENTAȚIE. COMPANIA SONY MOBILE SAU FURNIZORII SĂNU ÎI ASUMĂ ÎN NICIO SITUAȚIE RĂSPUNDEREA TOTALĂ DE DVS. PENTRU NICIO DAUNĂ, PIERDERE ȘI CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ (CARE DERIVĂ DINTR-UN CONTRACT SAU PREJUDICIU, INCLUSIV, DAR FĂRĂ SE LIMITA LA NEGLIJENȚĂ SAU ALTCEVA) CARE DEPENDĂ DE VALOAREA PLĂTITĂ EFECTIV DE DVS. PENTRU DISPOZITIV.

© Sony Mobile Communications Inc., 2014.

Toate drepturile rezervate.