

SONY®

Ghidul utilizatorului

Xperia™ Z5 Premium
E6853

Cuprins

Noțiuni de bază.....	7
Despre acest ghid al utilizatorului.....	7
Prezentare generală.....	7
Asamblarea.....	8
Protecția ecranului.....	9
Prima pornire a dispozitivului.....	9
De ce am nevoie de un cont Google™?.....	10
Securitatea dispozitivului.....	12
Cum vă asigurați că dispozitivul este protejat.....	12
Blocarea ecranului.....	12
Manager de amprente.....	14
Deblocarea automată a dispozitivului.....	15
Protejarea cartelei SIM.....	19
Găsirea numărului de identificare a dispozitivului.....	20
Găsirea unui dispozitiv pierdut	20
Elemente de bază.....	22
Utilizarea ecranului tactil.....	22
Blocarea și deblocarea ecranului.....	23
Ecranul principal.....	24
Navigarea între aplicații.....	25
Ecranul Aplicații.....	27
Miniaplicațiile.....	28
Widgeturile.....	30
Comenzi rapide și foldere.....	30
Fundalul și temele.....	31
Efectuarea unei capturi de ecran.....	31
Înregistrarea ecranului.....	32
Notificări.....	32
Pictogramele din bara de stare.....	35
Prezentare generală a aplicațiilor.....	37
Baterie și întreținere.....	39
Încărcarea dispozitivului.....	39
Gestionarea bateriei și a energiei.....	40
Actualizarea dispozitivului.....	42
Întreținerea utilizând un computer.....	43
Spațiul de stocare și memoria.....	44
Crearea unei copii de rezervă a conținutului și restaurarea acestuia... ..	45
Descărcarea aplicațiilor.....	49
Descărcarea de aplicații din Google Play™.....	49

Descărcarea de aplicații din alte surse.....	49
Internet și rețele.....	50
Navigarea pe Web.....	50
Setările pentru Internet și MMS	50
Wi-Fi.....	51
Partajarea conexiunii de date de telefonie mobilă.....	53
Controlul utilizării datelor.....	54
Selectarea rețelelor de telefonie mobilă.....	56
Rețele virtuale private (VPN).....	56
Sincronizarea datelor de pe dispozitiv.....	58
Sincronizarea cu conturile online.....	58
Sincronizarea cu Microsoft® Exchange ActiveSync®.....	58
Setările de bază.....	60
Accesarea setărilor.....	60
Setări de volum.....	60
Modul Nu deranjați.....	61
Setările pentru ecran.....	62
Setări pentru aplicații.....	64
Reinițializarea aplicațiilor.....	65
Protector ecran.....	66
Setări de limbă.....	66
Data și ora.....	67
X-Reality™ for Mobile.....	67
Mod Foarte intens.....	67
Îmbunătățirea redării sunetului.....	67
Eliminarea zgomotului de fond.....	68
Mai multe conturi de utilizatori.....	69
Tastarea textului.....	72
Tastatura de pe ecran.....	72
Tastatura alfanumerică.....	73
Introducerea de text utilizând intrarea vocală.....	74
Editarea de text.....	74
Personalizarea tastaturii de pe ecran.....	75
Apelarea.....	77
Efectuarea apelurilor.....	77
Primirea apelurilor.....	78
Gestionarea inteligentă a apelurilor.....	80
Apeluri în desfășurare.....	80
Utilizarea jurnalului de apeluri.....	81
Redirecționarea apelurilor.....	81
Restricționarea apelurilor.....	81
Apelurile multiple.....	82

Apeluri pentru conferință.....	83
Poștă vocală.....	84
Apelurile de urgență.....	84
Persoane de contact.....	85
Căutarea și vizualizarea contactelor.....	85
Adăugarea și editarea contactelor.....	86
Transferarea persoanelor de contact.....	87
Adăugarea informațiilor medicale și a celor de contact în caz de urgență.....	88
Preferințe.....	89
Trimiterea informațiilor despre o persoană de contact.....	89
Evitarea intrărilor duble în aplicația Persoane de contact.....	90
Crearea unei copii de rezervă a persoanelor de contact.....	90
Mesagerie și discuții.....	91
Citirea și trimiterea mesajelor.....	91
Organizarea mesajelor.....	92
Apelare din Mesagerie.....	92
Setările pentru schimbul de mesaje.....	93
Mesageria instantanee și discuțiile video.....	93
E-mail.....	94
Configurarea serviciilor de email.....	94
Trimiterea și primirea mesajelor de e-mail.....	94
Organizarea mesajelor de email.....	95
Setările contului de email.....	96
Gmail™.....	97
Muzică și radio FM.....	98
Transferarea muzicii pe dispozitiv.....	98
Ascultarea muzicii.....	98
Meniul aplicației Muzică.....	100
Listele de redare.....	100
Partajarea muzicii.....	101
Îmbunătățirea redării sunetului.....	101
Recunoașterea muzicii cu TrackID™.....	102
Ascultarea la radio.....	103
Canale radio preferate.....	104
Setări ale sunetului radioului.....	104
Aparat foto.....	105
Fotografierea și înregistrarea de clipuri video.....	105
Setări generale pentru aparatul foto.....	106
Setările aparatului foto.....	112
Setările camerei video.....	115

Fotografii și clipuri video în Album.....	118
Vizualizarea fotografiilor și a clipurilor video.....	118
Partajarea și gestionarea fotografiilor și a clipurilor video.....	119
Editarea fotografiilor cu aplicația Photo editor.....	120
Editarea clipurilor video cu aplicația Editor video.....	121
Ascunderea fotografiilor și clipurilor video.....	121
Meniul ecranului principal al aplicației Album.....	122
Vizualizarea fotografiile pe o hartă.....	123
Clipurile video.....	125
Aplicația Video.....	125
Transferarea conținutului video pe dispozitiv.....	126
Gestionarea conținutului video.....	126
Movie Creator.....	127
Suport conectare.....	128
Oglindirea ecranului dispozitivului pe un televizor utilizând un cablu.....	128
Oglindirea ecranului dispozitivului în mod wireless pe un televizor....	128
Partajarea conținutului cu dispozitive DLNA Certified™.....	129
Conectarea dispozitivului la accesorii USB.....	131
Conectarea dispozitivului la un controler wireless DUALSHOCK™	
4.....	132
NFC.....	132
tehnologie fără fir Bluetooth®.....	134
Aplicațiile și caracteristicile inteligente care vă economisesc timp.....	137
Prezentare generală a aplicației Smart Connect.....	137
Gestionarea accesoriilor.....	138
Google Search și Now.....	138
Utilizarea aplicației News Suite.....	139
Utilizarea dispozitivului ca portofel.....	139
Călătorie și hărți.....	140
Utilizarea serviciilor de localizare.....	140
Google Maps™ și navigarea.....	140
Utilizarea traficului de date atunci când călătoriți.....	140
Utilizarea dispozitivului împreună cu un sistem auto de infodivertiment.....	141
Modul pentru avion.....	141
Ceas și calendar.....	143
Calendar.....	143
Ceasul.....	144
Accesibilitate.....	147
Gest de mărire.....	147
Text mare.....	147

Dimensiunea afișajului.....	147
Corecție culori.....	147
TalkBack.....	148
Sunet mono.....	148
Modul TTY (teleimprimator).....	148
Comutarea accesului.....	148
Asistență și informații juridice.....	150
Aplicația Asistență.....	150
Sfaturi Xperia™.....	150
Resurse de asistență din meniuri și aplicații.....	150
Rularea testelor de diagnosticare pe dispozitiv.....	150
Repornirea, reinițializarea și repararea.....	151
Ajutați-ne să ne îmbunătățim software-ul.....	152
Utilizarea dispozitivului în medii cu umiditate și praf.....	153
Garanția, rata de absorbție specifică (SAR) și orientări privind utilizarea.....	154
Reciclarea dispozitivului.....	154
Informații juridice.....	154

Noțiuni de bază

Despre acest ghid al utilizatorului

Acesta este Ghidul utilizatorului **Xperia™ Z5 Premium** pentru versiunea de software **Android™ 7.0**. Dacă nu sunteți sigur ce versiune de software se execută pe dispozitivul dvs., puteți afla acest lucru accesând meniul **Setări**.

- ! Actualizările sistemului și aplicațiilor pot prezenta în mod diferit caracteristicile pe dispozitivul dvs. față de cele descrise în acest ghid al utilizatorului. Este posibil ca versiunea de Android™ să nu fie afectată în urma unei actualizări. Pentru informații suplimentare despre actualizările software, consultați *Actualizarea dispozitivului* la pagina 42.

Pentru a consulta versiunea software existentă pe dispozitivul dvs.

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Despre telefon** > **Versiune Android™**.

Pentru a găsi numărul modelului și numele dispozitivului

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor .


Sunt afișate numărul modelului și numele dispozitivului.


Limitări ale serviciilor și caracteristicilor

Este posibil ca unele servicii și caracteristicile descrise în acest ghid al utilizatorului să nu fie acceptate în toate țările sau regiunile sau de către toate rețelele sau toți furnizorii de servicii. Numărul internațional de urgență în rețelele GSM poate fi utilizat oricând în toate țările, regiunile, rețelele și de către toți furnizorii de servicii, cu condiția ca dispozitivul să fie conectat la rețeaua de telefonie mobilă. Contactați operatorul de rețea sau furnizorul de servicii pentru a determina disponibilitatea oricărui serviciu sau caracteristici specifice și dacă se aplică taxe suplimentare pentru acces sau utilizare.

Utilizarea unor anumite caracteristici și aplicații descrise în acest ghid poate necesita acces la internet. Este posibil să vi se perceapă taxe pentru conexiuni de date atunci când stabiliți o conexiune la internet cu ajutorul dispozitivului. Contactați operatorul de rețea wireless pentru informații suplimentare.

Prezentare generală

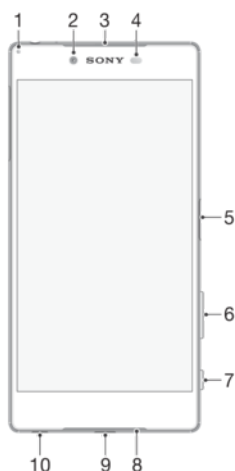


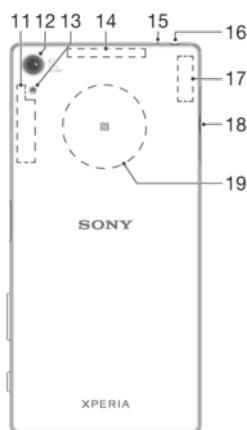

- | | |
|--|---|
| 1. Lumina de încărcare/notificare | 10. Orificiul pentru curea |
| 2. Obiectivul aparatului foto frontal | 11. Zona antenei Wi-Fi/Bluetooth principale |
| 3. Casca | 12. Obiectivul aparatului foto principal |
| 4. Senzorul de proximitate/lumină | 13. Lumina pentru aparatul foto |
| 5. Tasta de pornire/oprire și senzorul de amprentă | 14. Zona antenei GPS |
| 6. Tasta pentru volum și mărire/micșorare | 15. Al doilea microfon |
| 7. Tasta aparatului foto | 16. Conectorul pentru căști |
| 8. Microfonul principal/Difuzorul | 17. Zona celei de-a doua antene Wi-Fi |
| 9. Portul pentru cablul încărcătorului/USB | 18. Capacul suportului cartei de memorie/nano SIM |
| | 19. Zona de detectare NFC™ |

Asamblarea

- ! Dispozitivul dvs. acceptă doar cartele nano SIM.

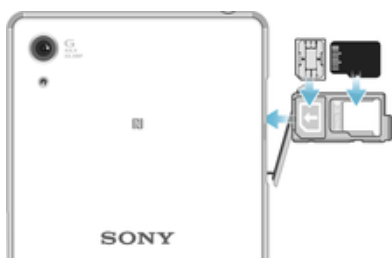

Pentru a insera cartela nano SIM

- 1 Puneți dispozitivul cu fața în jos și deschideți capacul care acoperă suportul pentru cartela nano SIM și pentru cartela de memorie.
 - 2 Trageți afară suportul cu ajutorul unghiei.
 - 3 Așezați cartela nano SIM în fanta corectă a suportului, apoi reintroduceți suportul.
 - 4 Închideți capacul.
- ! Dacă inserați o cartelă nano SIM în timp ce dispozitivul este pornit, acesta repornește automat.


Pentru a insera o cartelă de memorie

- 1 Opriți dispozitivul.
 - 2 Cu ecranul dispozitivului orientat în jos, deschideți capacul care acoperă suportul pentru cartela nano SIM și pentru cartela de memorie.
 - 3 Trageți afară suportul cu ajutorul unghiei.
 - 4 Așezați cartela de memorie în fanta corectă a suportului, apoi reintroduceți suportul.
 - 5 Închideți capacul.
- ! Dacă trageți în exterior suportul în timp ce dispozitivul este pornit, acesta repornește automat.

Pentru a scoate cartela nano SIM

- 1 Deschideți capacul care acoperă fantele pentru cartela nano SIM și pentru cartela de memorie.
- 2 Folosind o unghie sau un obiect similar, trageți în exterior suportul pentru cartela nano SIM.
- 3 Scoateți cartela nano SIM, apoi inserați din nou suportul.
- 4 Închideți capacul.

Pentru a scoate o cartelă de memorie

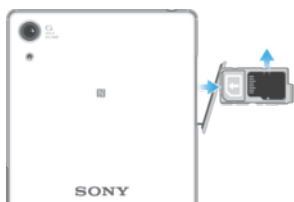

- 1 Opriți dispozitivul.
- 2 Puneți dispozitivul cu fața în jos și deschideți capacul care acoperă suportul pentru cartela nano SIM și pentru cartela de memorie.
- 3 Trageți afară suportul cu ajutorul unghiei.
- 4 Scoateți cartela de memorie, apoi reintroduceți suportul
- 5 Închideți capacul.

Protecția ecranului

- ! Înainte de a utiliza dispozitivul, scoateți folia de protecție transparentă trăgând-o de capătul protuberant.


Se recomandă să protejați dispozitivul cu o folie de ecran sau cu un dispozitiv de protecție a ecranului marca Sony destinat modelului dvs. Xperia™. Utilizarea accesoriilor terțe de protecție a ecranului poate împiedica funcționarea corectă a dispozitivului prin acoperirea senzorilor, a obiectivelor, a difuzoarelor sau a microfoanelor și poate anula garanția.



Prima pornire a dispozitivului

Vă recomandăm să încărcați bateria cel puțin 30 de minute înainte de a porni dispozitivul pentru prima dată. Puteți utiliza în continuare dispozitivul în timp ce acesta se încarcă. Pentru informații suplimentare despre încărcare, consultați secțiunea **Încărcarea dispozitivului** la pagina 39.


La prima pornire a dispozitivului, un ghid de configurare vă ajută să configurați setările de bază, să vă personalizați dispozitivul și să vă conectați la conturile dvs., de exemplu, la contul Google™.

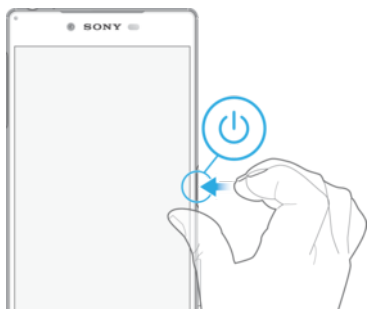Pentru a porni dispozitivul



- 1 Țineți apăsată tasta de pornire/oprire  până când dispozitivul vibrează.
- 2 Introduceți codul PIN al cartei SIM atunci când este solicitat, apoi atingeți ușor .
- 3 Așteptați până când dispozitivul pornește.

Pentru a opri dispozitivul

- 1 Țineți apăsată tasta de alimentare  până când se deschide meniul cu opțiuni.
 - 2 În meniul de opțiuni, atingeți ușor **Înterupere alimentare**.
- ! Închiderea dispozitivului poate dura o perioadă.

De ce am nevoie de un cont Google™?


Dispozitivul dvs. Xperia™ de la Sony funcționează pe platforma Android™ dezvoltată de Google™. Atunci când îl achiziționați, dispozitivul conține o serie de aplicații și servicii Google™, precum Gmail™, Google Maps™, YouTube™ și aplicația Play Store™, care vă permit accesul la magazinul online Google Play™ pentru descărcarea de aplicații Android™. Pentru a valorifica la maximum aceste servicii, aveți nevoie de un cont Google™. De exemplu, un cont Google™ vă permite să faceți următoarele:

- să descărcați și să instalați aplicații din Google Play™;
- să sincronizați adrese de e-mail, persoane de contact și calendarul utilizând Gmail™;
- să conversați prin mesaje de discuții cu prietenii utilizând aplicația Hangouts™;
- să sincronizați istoricul navigării și marcasele utilizând browserul Web Google Chrome™;
- să vă identificați drept utilizator autorizat după o reparare a software-ului utilizând Xperia™ Companion;
- să găsiți, să blocați sau să goliți de la distanță un dispozitiv pierdut sau furat utilizând serviciile my Xperia™ sau Managerul de dispozitive Android™.



Pentru informații suplimentare despre Android™ și Google™, mergeți la <http://support.google.com>.

- ! Este esențial să țineți minte numele de utilizator și parola contului Google™. În unele situații, din motive de securitate, trebuie să vă identificați atunci când utilizați contul Google™. Dacă, în astfel de situații, nu furnizați numele de utilizator și parola contului Google™, dispozitivul este blocat. De asemenea, dacă aveți mai multe conturi Google™, asigurați-vă că introduceți detaliile relevante ale contului.

Pentru a configura un cont Google™ pe dispozitiv

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor .
 - 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Sincronizare cont** > **Adăugare cont** > **Google**.
 - 3 Urmați expertul de înregistrare pentru a crea un cont Google™ sau conectați-vă dacă aveți deja un cont.
- 💡 Mai puteți crea un cont Google cu ajutorul ghidului de configurare atunci când porniți pentru prima dată dispozitivul sau puteți trece ulterior online pentru a crea un cont la adresa www.google.com/cont.

Pentru a elimina un cont Google™

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
 - 2 Atingeți ușor **Setări** > **Conturi și sincronizare** > **Google**.
 - 3 Selectați contul Google™ pe care doriți să îl eliminați.
 - 4 Atingeți ușor  > **Eliminare cont**.
 - 5 Atingeți ușor, din nou, **Eliminare cont** pentru a confirma.
- ! Dacă eliminați contul Google™, caracteristicile de securitate legate de contul Google™ nu vor mai fi disponibile.

Securitatea dispozitivului

Cum vă asigurați că dispozitivul este protejat

Dispozitivul are mai multe opțiuni de securitate, recomandate insistent în cazul pierderii sau furtului.

Aceste opțiuni sunt:

- Setati o metodă securizată de blocare a ecranului dispozitivului utilizând un cod PIN sau un traseu pentru a împiedica alte persoane să vă acceseze sau să vă reseteze dispozitivul.
- Adăugați un cont Google™ pentru a împiedica alte persoane să vă utilizeze dispozitivul dacă este furat sau șters.
- Activați serviciul „Protecție asigurată de my Xperia” sau serviciul Web Manager de dispozitiv Android™. Utilizând unul dintre aceste servicii, puteți să localizați, să blocați sau să ștergeți de la distanță datele de pe un dispozitiv pierdut.

Confirmarea calității de proprietar al dispozitivului

Anumite caracteristici de protecție vă impun fie să deblocați ecranul cu un cod PIN, o parolă sau un traseu, fie să introduceți datele pentru contul Google™. Mai jos aveți exemple de caracteristici de protecție și unele dintre acreditările necesare:

Protecția împotriva restaurării datelor din fabrică	Pentru a vi se permite să efectuați o restaurare a datelor din fabrică, trebuie mai întâi să deblocați ecranul.
Serviciul Protecție asigurată de my Xperia	Dacă reinițializați de la distanță dispozitivul utilizând acest serviciu, trebuie să introduceți numele de utilizator și parola pentru un cont Google™ asociat cu serviciul. Dispozitivul trebuie să fie conectat la internet pentru a putea fi finalizată configurarea. În caz contrar, nu veți putea utiliza dispozitivul după reinițializare.
Managerul de dispozitiv Android™	Dacă reinițializați de la distanță dispozitivul utilizând acest serviciu, trebuie să introduceți numele de utilizator și parola pentru un cont Google™. Dispozitivul trebuie să fie conectat la internet pentru a putea fi finalizată configurarea. În caz contrar, nu veți putea utiliza dispozitivul după reinițializare.
Repararea software-ului	Dacă utilizați software-ul Xperia™ Companion pentru a repara software-ul, vi se solicită să introduceți numele de utilizator și parola contului dvs. Google™ când porniți dispozitivul după terminarea reparării.

- ! În cazul Managerului de dispozitiv Android™ trebuie să introduceți informațiile pentru un cont Google™. Acesta poate fi orice cont Google™ configurat pe dispozitiv în calitate de proprietar. Dacă nu puteți furniza informațiile de cont relevante în timpul procesului de configurare, nu veți putea să utilizați deloc dispozitivul.

Blocarea ecranului

- ! Funcționalitatea pentru amprentă nu este disponibilă pe piața din SUA.

Există mai multe opțiuni de blocare a ecranului. Nivelul de securitate al fiecărui tip de blocare este listat mai jos, de la cel mai slab la cel mai puternic:

- Deplasare deget pe ecran: fără protecție, dar puteți accesa rapid ecranul principal.
- Traseu: trasați un traseu simplu cu degetul pentru a debloca dispozitivul.
- PIN: introduceți un cod PIN numeric de cel puțin patru cifre pentru a debloca dispozitivul.
- Parolă: introduceți o parolă alfanumerică pentru a debloca dispozitivul.
- Amprentă: puneți degetul înregistrat pe tasta de pornire/oprire pentru a debloca dispozitivul.

Este foarte important să rețineți traseul, codul PIN sau parola de blocare a ecranului. Dacă uitați aceste informații, nu va fi posibil să restaurați date importante, cum ar fi persoanele de contact și mesajele. Dacă ați configurat un cont Microsoft® Exchange ActiveSync® (EAS) pe dispozitivul Xperia™, este posibil ca setările de securitate EAS să limiteze tipul ecranului de blocare la un cod PIN sau la o parolă. Acest lucru se întâmplă atunci când administratorul rețelei dvs. specifică un tip de ecran de blocare pentru toate conturile EAS din motive de securitate ale companiei. Contactați administratorul rețelei companiei sau organizației dvs. pentru a afla ce politici de securitate a rețelei sunt implementate pentru dispozitivele mobile. Funcționalitatea de amprentă nu este disponibilă în Statele Unite.

- 💡 Pentru mai multe setări privind fiecare tip de blocare a ecranului, atingeți ușor ⚙ lângă **Blocare ecran**.

Pentru a schimba tipul de blocare a ecranului

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor ⋮.
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Ecran de blocare și securitate** > **Blocare ecran**.
- 3 Urmați instrucțiunile de pe dispozitiv.

Pentru a crea un traseu de blocare a ecranului

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor ⋮.
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Ecran de blocare și securitate** > **Blocare ecran** > **Model**.
- 3 Urmați instrucțiunile de pe dispozitiv.

- ! Dacă introduceți un traseu de deblocare incorect de cinci ori la rând, trebuie să așteptați 30 de secunde înainte de-a încerca din nou.

Pentru a schimba traseul de blocare a ecranului

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor ⋮.
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Ecran de blocare și securitate** > **Blocare ecran**.
- 3 Trasați traseul de deblocare a ecranului.
- 4 Atingeți ușor **Model** și urmați instrucțiunile de pe dispozitiv.

Pentru a crea un cod PIN de blocare a ecranului

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor ⋮.
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Ecran de blocare și securitate** > **Blocare ecran** > **PIN**.
- 3 Introduceți un cod PIN numeric, apoi atingeți ușor **Continuare**.
- 4 Introduceți din nou codul PIN și confirmați-l, apoi atingeți din nou **OK**.

Pentru a crea o parolă de blocare a ecranului

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor ⋮.
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Ecran de blocare și securitate** > **Blocare ecran** > **Parolă**.
- 3 Urmați instrucțiunile de pe dispozitiv.

Pentru a activa funcția de deblocare prin deplasarea degetului pe ecran

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor ⋮.
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Ecran de blocare și securitate** > **Blocare ecran**.
- 3 Trasați traseul de deblocare a ecranului sau introduceți codul PIN sau parola, în funcție de tipul de blocare a ecranului care este activat.
- 4 Atingeți ușor **Deplasati degetul pe ecran**, apoi atingeți ușor **DA, SE ELIMINĂ**.

Deblocarea cu amprentă

- ! Funcționalitatea pentru amprentă nu este disponibilă pe piața din SUA.

Puteți utiliza o amprentă pentru a vă debloca rapid dispozitivul. Pentru a utiliza această caracteristică, trebuie mai întâi să înregistrați o amprentă și să activați această caracteristică în Manager de amprente.

Blocarea ecranului cu un traseu, un cod PIN sau o parolă stabilită de dvs. servește drept metodă de deblocare de rezervă atunci când activați opțiunea de deblocare cu amprentă.

- ! Dacă selectați alte tipuri de blocare a ecranului, toate setările pentru amprente vor fi șterse.

Pentru a debloca dispozitivul utilizând amprenta dvs.

- Cu ecranul de blocare activ, plasați-vă degetul pe tasta de pornire/oprire pentru ca dispozitivul să poată scana amprenta pentru a debloca ecranul. Asigurați-vă că folosiți degetul pe care l-ați înregistrat în Manager amprente.
- 💡 Dacă nu reușiți să deblocați ecranul folosind amprenta după cinci încercări, puteți folosi în schimb traseul, codul PIN sau parola de rezervă.


Manager de amprente

- ! Funcționalitatea pentru amprentă nu este disponibilă pe piața din SUA.


Caracteristica Manager de amprente înregistrează informații despre amprente digitale, care pot fi utilizate ca metodă de securitate suplimentară pentru deblocarea dispozitivului sau autentificarea achizițiilor. Puteți înregistra pe dispozitiv maximum 5 amprente.

- 💡 Înainte de a utiliza senzorul de amprentă, asigurați-vă că acesta este curat și fără nicio urmă vizibilă de umezeală.


Pentru a înregistra o amprentă pentru prima dată

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
 - 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Ecran de blocare și securitate** > **Manager amprente**.
 - 3 Dacă vi se solicită, atingeți ușor **Continuare**, apoi confirmați traseul, codul PIN sau parola.
 - 4 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza înregistrarea amprente.
- ! Atunci când înregistrați o amprentă pentru prima dată, vi se va mai solicita să configurați un traseu, un cod PIN sau o parolă ca soluție de rezervă pentru securitate, dacă nu ați făcut deja acest lucru.
 - 💡 Senzorul de amprentă se găsește pe tasta de pornire/oprire, nu pe ecranul dispozitivului. Înainte de a utiliza senzorul de amprentă, asigurați-vă că acesta este curat și fără nicio urmă vizibilă de umezeală.

Pentru a înregistra amprente suplimentare

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Ecran de blocare și securitate** > **Manager amprente**.
- 3 Confirmați traseul, codul PIN sau parola.
- 4 Atingeți ușor **+**, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran.

Pentru a șterge o amprentă digitală înregistrată

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Ecran de blocare și securitate** > **Manager amprente**.
- 3 Atingeți ușor amprenta digitală înregistrată, apoi atingeți ușor **ȘTERGEȚI** > **ȘTERGEȚI**.

Pentru a redenumi o amprentă digitală înregistrată

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Ecran de blocare și securitate** > **Manager amprente**.
- 3 Atingeți ușor o amprentă înregistrată din listă și apoi introduceți un nume pentru amprentă.
- 4 Atingeți ușor **OK**.

Deblocarea automată a dispozitivului

- ! Caracteristica Blocare inteligentă poate să nu fie disponibilă în orice piață, țară sau regiune.

Caracteristica Blocare inteligentă simplifică deblocarea dispozitivului, permițându-vă să îl setați să se deblocheze automat în anumite situații. Puteți menține dispozitivul deblocat, de exemplu, dacă este conectat la un dispozitiv Bluetooth® sau atunci când îl purtați cu dvs.


Puteți seta opțiunea Blocare inteligentă să vă mențină dispozitivul deblocat utilizând setările următoare:

- **Față de încredere:** Deblocați dispozitivul uitându-vă la el.
- **Voce de încredere:** Configurați recunoașterea vocală pentru a căuta în orice ecran.
- **Dispozitive de încredere:** Mențineți dispozitivul deblocat atunci când este conectat un dispozitiv Bluetooth® sau NFC de încredere.
- **Locuri de încredere:** Mențineți dispozitivul deblocat atunci când vă aflați într-o locație de încredere.
- **Detectare atașare pe corp:** Mențineți dispozitivul deblocat atunci când îl aveți la dvs.

Trebuie să deblocați manual dispozitivul atunci când nu îl utilizați mai mult de 4 ore și după ce îl reporniți.

- ! Caracteristica Blocare inteligentă este dezvoltată de Google™ și exact aceeași funcționalitate se poate schimba în timp din cauza actualizărilor de la Google™.


Pentru a activa Blocare inteligentă

- 1 Stabiliți un traseu, un cod PIN sau o parolă drept metodă de blocare a ecranului, dacă nu ați făcut deja acest lucru.
- 2 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 3 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Ecran de blocare și securitate** > **Agenți de încredere**.
- 4 Atingeți ușor cursorul **Blocare inteligentă (Google)** pentru a activa funcția.
- 5 Atingeți ușor săgeata de revenire de lângă **Agenți de încredere**.
- 6 Găsiți și atingeți ușor **Blocare inteligentă**.
- 7 Introduceți traseul, codul PIN sau parola. Trebuie să introduceți aceste acreditări de fiecare dată când doriți să schimbați setările Blocare inteligentă.
- 8 Selectați un tip de Blocare inteligentă.

Pentru a configura fața de încredere

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Ecran de blocare și securitate** > **Blocare inteligentă** > **Față de încredere**.
- 3 Atingeți ușor **CONFIGURAȚI** > **URMĂTORUL** și urmați instrucțiunile de pe dispozitiv.

Pentru a configura vocea de încredere

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Ecran de blocare și securitate** > **Blocare inteligentă** > **Voce de încredere**.
- 3 Urmăriți instrucțiunile de pe dispozitiv.

Menținerea deblocată a dispozitivului în timp ce îl purtați cu dvs.


Utilizând caracteristica Detectare proximitate corp, puteți menține dispozitivul deblocat atunci când îl țineți în mână, în buzunar sau în geantă. Accelerometrul din dispozitivul dvs. vă menține dispozitivul deblocat atunci când simte că este purtat. Dispozitivul se blochează dacă accelerometrul detectează faptul că dispozitivul a fost lăsat jos.

Atunci când utilizați caracteristica Detectare proximitate corp, trebuie să știți că pot avea loc comportamentele următoare:

- În momentul în care lăsați dispozitivul jos și simte că nu se mai află asupra dvs., se blochează automat.
- Blocarea dispozitivului poate dura chiar până la un minut.

- După ce intrați într-o mașină, într-un autobuz, tren sau alt mijloc de transport care se deplasează pe sol, poate dura între 5 și 10 minute până la blocarea dispozitivului.
 - Rețineți că, atunci când vă imbarcați într-un avion sau pe un vas (sau alt mijloc de transport care nu se deplasează pe sol), este posibil ca dispozitivul să nu se blocheze automat, deci blocați-l manual, dacă este cazul.
 - Dacă ridicați din nou dispozitivul sau ieșiți din vehicul, deblocați-l o dată și dispozitivul va rămâne deblocat atât timp cât îl aveți asupra dvs.
- ! Caracteristica Detectare proximitate corp nu poate deosebi corpul cu care intră în contact. Dacă dați dispozitivul altcuiva în timp ce este deblocat utilizând caracteristica Detectare proximitate corp, este posibil ca dispozitivul dvs. să rămână deblocat pentru celălalt utilizator. Rețineți că această caracteristică de securitate, Detectare proximitate corp, este mai puțin sigură decât un traseu, un cod PIN sau o parolă.

Pentru a activa sau dezactiva funcția Detectare proximitate corp

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Ecran de blocare și securitate** > **Blocare inteligentă** > **Detectare atașare pe corp**.
- 3 Atingeți ușor cursorul pentru a activa funcția, apoi atingeți ușor **CONTINUARE**. Pentru a dezactiva funcția, atingeți ușor cursorul lângă **Activat**.

Conectarea la dispozitivele de încredere


Puteți desemna un dispozitiv conectat ca fiind dispozitiv „de încredere” și puteți menține deblocat dispozitivul Xperia™ cât timp este conectat. Prin urmare, dacă aveți un dispozitiv pe care îl conectați în mod regulat prin Bluetooth® sau NFC, de exemplu, un sistem de divertisment de acasă sau un dispozitiv de urmărire a exercițiilor fizice, îl puteți adăuga ca dispozitiv de încredere, ocolind securitatea suplimentară a ecranului de blocare pentru a economisi timp. Această caracteristică este adecvată dacă, în mod normal, vă aflați într-un loc relativ sigur atunci când utilizați aceste dispozitive. În unele cazuri, este posibil să fie necesară deblocarea manuală a dispozitivului înainte de a putea conecta un dispozitiv de încredere.

- ! Nu vă recomandăm să adăugați dispozitive care sunt conectate în mod constant la dispozitivul dvs. ca dispozitive de încredere, de exemplu, tastaturi sau carcase Bluetooth®.
- 💡 Imediat ce un dispozitiv de încredere este dezactivat sau iese din raza de acoperire, ecranul se blochează și aveți nevoie de PIN, traseu sau parolă pentru deblocare.

Pentru a adăuga un dispozitiv Bluetooth® de încredere

- 1 Asigurați-vă că dispozitivul este împerecheat și conectat la dispozitivul Bluetooth® pe care doriți să îl adăugați ca dispozitiv de încredere.
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Ecran de blocare și securitate** > **Blocare inteligentă**.
- 3 În meniul Blocare inteligentă, atingeți ușor **Dispozitive de încredere** > **ADĂUGARE DISPOZITIV DE ÎNCREDERE** > **Bluetooth**.
- 4 Atingeți ușor numele unui dispozitiv pentru a-l selecta în lista dispozitivelor conectate și împerecheate, apoi atingeți ușor **DA, SE ADAUGĂ**.
- 5 În funcție de securitatea conexiunii, probabil va trebui să deblocați manual dispozitivul înainte ca dispozitivul de încredere să îl poată menține deblocat.

Pentru a elimina un dispozitiv Bluetooth® de încredere

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Ecran de blocare și securitate** > **Blocare inteligentă** > **Dispozitive de încredere**.
- 3 Atingeți ușor dispozitivul pe care doriți să îl eliminați.
- 4 Atingeți ușor **Eliminare dispozitiv de încredere**.

Pentru a adăuga un dispozitiv NFC de încredere

- 1 Asigurați-vă că dispozitivul este împerecheat și conectat la dispozitivul Bluetooth® pe care doriți să îl adăugați ca dispozitiv de încredere.
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Ecran de blocare și securitate** > **Blocare inteligentă**.
- 3 Atingeți ușor **Dispozitive de încredere** > **ADĂUGARE DISPOZITIV DE ÎNCREDERE** > **NFC**.
- 4 Urmați instrucțiunile de pe ecran.

Verificați dacă sunteți în siguranță atunci când utilizați dispozitive de încredere

Diverse dispozitive Bluetooth® acceptă diverse caracteristici și standarde de securitate Bluetooth®. Există posibilitatea ca o persoană să vă mențină deblocat dispozitivul Xperia™ imitându-vă conexiunea Bluetooth®, chiar dacă dispozitivul de încredere nu se mai află în apropiere. Dispozitivul nu poate stabili întotdeauna dacă este sigură conexiunea dvs. de la cineva care încearcă să o imite.

Atunci când dispozitivul nu poate stabili dacă utilizați o conexiune securizată, veți primi o notificare pe dispozitivul Xperia™ și, probabil, va trebui să îl deblocați manual înainte ca dispozitivul de încredere să îl poată menține deblocat.

- 💡 Raza de conectivitate Bluetooth® poate varia în funcție de factori precum modelul dispozitivului, dispozitivul Bluetooth® conectat și mediul. În funcție de acești factori, conexiunile Bluetooth® pot funcționa la distanțe de până la 100 de metri.



Conectarea la locurile de încredere

Dacă se configurează caracteristica Locuri de încredere, securitatea blocării ecranului pe dispozitivul Xperia™ este dezactivată atunci când vă aflați într-un loc de încredere desemnat. Pentru ca această caracteristică să funcționeze, trebuie să aveți o conexiune la internet (de preferat prin Wi-Fi) și să îi permiteți dispozitivului să utilizeze locația dvs. curentă.




Pentru a configura locuri de încredere, asigurați-vă mai întâi că s-a activat pe dispozitiv modul de localizare cu precizie sau modul de localizare pentru economisirea bateriei înainte de a adăuga locația domiciliului sau locații particularizate.

- ! Dimensiunile exacte ale locației de încredere sunt estimative și se pot extinde dincolo de zidurile fizice ale locuinței sau ale altor zone pe care le-ați adăugat ca fiind locații de încredere. Această caracteristică vă poate menține dispozitivul deblocat pe o rază de până la 80 de metri. De asemenea, vă atragem atenția că semnalele locațiilor pot fi reproduse sau modificate. O persoană cu acces la echipament specializat poate debloca dispozitivul.


Pentru a adăuga locația domiciliului dvs.

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Locație**, apoi atingeți ușor cursorul pentru a activa serviciile de localizare.
- 3 Atingeți ușor **Mod**, apoi alegeți **Precizie ridicată** sau setarea **Economisire baterie** a modului Locație.
- 4 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 5 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Ecran de blocare și securitate** > **Blocare inteligentă** > **Locuri de încredere** > **Ecran principal**.
- 6 Pentru a introduce locația dorită, tastați adresa în bara de căutare. Dispozitivul caută locația introdusă.

Pentru a edita locația domiciliului dvs.

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
 - 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Locație**, apoi atingeți ușor cursorul pentru a activa serviciile de localizare.
 - 3 Atingeți ușor **Mod**, apoi alegeți **Precizie ridicată** sau setarea **Economisire baterie** a modului Locație.
 - 4 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
 - 5 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Ecran de blocare și securitate** > **Blocare inteligentă** > **Locuri de încredere**.
 - 6 Selectați locația domiciliului.
 - 7 Atingeți ușor **Editare**.
 - 8 În bara de căutare, introduceți locația pe care doriți să o utilizați ca locație de domiciliu.
-  Dacă și alte locuințe au același număr de stradă, puteți adăuga locația efectivă a domiciliului în cadrul complexului de clădiri sub formă de loc particularizat.



Pentru a elimina locația domiciliului dvs.

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Ecran de blocare și securitate** > **Blocare inteligentă** > **Locuri de încredere** > **Ecran principal**.
- 3 Atingeți ușor **Editare** > .




Utilizarea locațiilor particularizate

Puteți adăuga orice locație ca locație particularizată, de încredere, în care dispozitivul poate rămâne deblocat.



Pentru a adăuga un loc particularizat

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Locație**, apoi atingeți ușor cursorul pentru a activa serviciile de localizare.
- 3 Atingeți ușor **Mod**, apoi alegeți **Precizie ridicată** sau setarea **Economisire baterie** a modului Locație.
- 4 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 5 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Ecran de blocare și securitate** > **Blocare inteligentă** > **Locuri de încredere**.
- 6 Atingeți ușor **Adăugare loc de încredere**.
- 7 Pentru a utiliza locația dvs. actuală drept loc particularizat, atingeți ușor **Selectați această locație**.
- 8 Alternativ, pentru a introduce altă locație, atingeți ușor **Q** și tastați adresa. Dispozitivul caută locația introdusă. Pentru a utiliza adresa sugerată, atingeți ușor adresa.
- 9 Pentru a stabili locația cu mai multă precizie, atingeți ușor săgeata de revenire de lângă adresă, trageți pionul locației în locația dorită, apoi atingeți ușor **Selectați această locație**.

Pentru a edita un loc particularizat

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Locație**, apoi atingeți ușor cursorul pentru a activa serviciile de localizare.
- 3 Atingeți ușor **Mod**, apoi alegeți **Precizie ridicată** sau setarea **Economisire baterie** a modului Locație.
- 4 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 5 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Ecran de blocare și securitate** > **Blocare inteligentă** > **Locuri de încredere**.
- 6 Selectați locul pe care doriți să îl editați.
- 7 Atingeți ușor **Editare adresă**.
- 8 Pentru a introduce altă locație, atingeți ușor  și tastează adresa. Dispozitivul caută locația introdusă. Pentru a utiliza adresa sugerată, atingeți ușor adresa.
- 9 Pentru a stabili locația cu mai multă precizie, atingeți ușor săgeata de revenire de lângă adresă, apoi trageți pioneza locației în locația dorită și atingeți ușor **Selectați această locație**.

Pentru a elimina un loc particularizat


- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Locație**, apoi atingeți ușor cursorul pentru a activa serviciile de localizare.
- 3 Atingeți ușor **Mod**, apoi alegeți **Precizie ridicată** sau setarea **Economisire baterie** a modului Locație.
- 4 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 5 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Ecran de blocare și securitate** > **Blocare inteligentă** > **Locuri de încredere**.
- 6 Selectați locul pe care doriți să îl eliminați.
- 7 Atingeți ușor **Ștergere**.

Protejarea cartelei SIM


Puteți să blocați și să deblocați fiecare cartelă SIM pe care o utilizați în dispozitiv cu un cod PIN (Personal Identification Number - Număr personal de identificare). Dacă o cartelă SIM este blocată, abonamentul asociat cartelei este protejat împotriva utilizării abuzive, adică trebuie să introduceți un cod PIN de fiecare dată când porniți dispozitivul.

Dacă introduceți incorect codul PIN de prea multe ori, cartela SIM se va bloca. Atunci trebuie să introduceți codul PUK (Personal Unblocking Key - Cheie personală de deblocare) și un cod PIN nou. Codurile PIN și PUK sunt furnizate de operatorul de rețea.

Pentru a configura sau elimina o metodă de blocare a cartelei SIM

- 1 În ecranul principal, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Ecran de blocare și securitate** > **Configurare blocare cartelă SIM**.
- 3 Atingeți ușor cursorul **Blocare cartelă SIM** pentru a activa sau dezactiva blocarea cartelei SIM.
- 4 Introduceți codul PIN al cartelei SIM și atingeți ușor **OK**. Blocarea cartelei SIM este acum activă, iar dvs. vi se va solicita să introduceți acest cod PIN de fiecare dată când reporniți dispozitivul.

Pentru a schimba codul PIN al cartelei SIM

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Ecran de blocare și securitate** > **Configurare blocare cartelă SIM**.
- 3 Atingeți ușor **Schimbare PIN SIM**.
- 4 Introduceți codul PIN vechi al cartelei SIM și atingeți ușor **OK**.
- 5 Introduceți noul cod PIN al cartelei SIM și atingeți ușor **OK**.
- 6 Reintroduceți noul cod PIN al cartelei SIM și atingeți ușor **OK**.


Pentru a debloca o cartelă SIM blocată utilizând codul PUK

- 1 Introduceți codul PUK și atingeți ușor ✓.
 - 2 Introduceți codul PIN nou și atingeți ușor ✓.
 - 3 Reintroduceți codul PIN nou și atingeți ușor ✓.
- ! Dacă introduceți un cod PUK incorrect de prea multe ori, trebuie să contactați operatorul de rețea pentru a obține o cartelă SIM nouă.

Găsirea numărului de identificare a dispozitivului

Dispozitivul are un număr de identificare unic. Acest număr se mai numește IMEI (International Mobile Equipment Identity). Este recomandabil să păstrați o copie a acestui număr. Poate fi necesar, de exemplu, atunci când accesați serviciul de asistență Xperia™ Care pentru a înregistra dispozitivul. De asemenea, dacă dispozitivul vă este furat, unii operatori de rețea pot utiliza acest număr pentru a împiedica dispozitivul să acceseze rețeaua din țara sau regiunea dvs.

Pentru a vizualiza numărul dvs. IMEI de pe banda etichetei

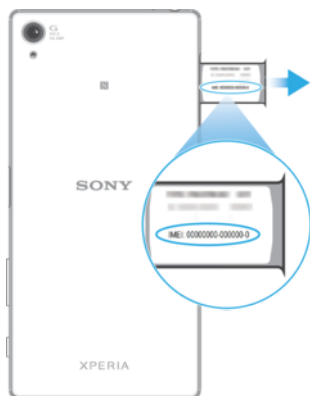

- 1 Deschideți capacul pentru fanta cartelei nano SIM și al cartelei de memorie.
 - 2 Scoateți capacul suportului pentru cartela SIM/cartela de memorie. Introduceți o unghie sau un alt obiect cu vârf lung și de mici dimensiuni sub muchia benzii etichetei, apoi trageți banda în exterior. Numărul IMEI este prezentat pe bandă.
- 💡 Mai puteți vizualiza numărul IMEI deschizând aplicația de apelare și introducând ***#06#**.

Vizualizarea numărului dvs. IMEI prin intermediul setărilor dispozitivului

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor ☰.
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Despre telefon** > **Stare** > **Informații despre IMEI**.

Găsirea unui dispozitiv pierdut




Dacă aveți un cont Google™, serviciul Web „Protecție asigurată de my Xperia” vă poate ajuta să localizați și să vă securizați dispozitivul în eventualitatea pierderii acestuia. Dacă ați activat acest serviciu pe dispozitiv puteți:

- Să localizați dispozitivul pe o hartă.
- Să declanșați un sunet de alertă chiar dacă dispozitivul este în modul Nu deranjați.

- Să blocați dispozitivul de la distanță și să afișați pe acesta detaliile dvs. de contact pentru persoana care-l găsește.
 - Să ștergeți de la distanță memoriile internă și externă ale dispozitivului ca ultimă soluție.
- ! Dacă ați golit memoria internă a dispozitivului utilizând serviciul Web „Protecție asigurată de my Xperia”, trebuie să vă conectați la un cont Google™ sincronizat anterior pe acest dispozitiv la următoarea pornire a dispozitivului.
- ! Este posibil ca serviciul „Protecție asigurată de my Xperia” să nu fie disponibil în toate țările sau regiunile.

Pentru a activa serviciul Protecție asigurată de my Xperia

- 1 Asigurați-vă că aveți o conexiune de date activă și activați serviciile de localizare de pe dispozitiv.
 - 2 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
 - 3 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Ecran de blocare și securitate** > **Protecție oferită de my Xperia** > **ACTIVARE**.
 - 4 Marcați caseta de selectare pentru a fi de acord cu clauzele și condițiile utilizării serviciului, apoi atingeți ușor **ACCEPTARE**.
 - 5 Dacă vi se solicită, conectați-vă la contul Google™ sau creați unul nou dacă nu aveți cont.
 - 6 Pentru a verifica dacă serviciul Protecție asigurată de my Xperia vă poate localiza dispozitivul, mergeți la myxperia.sonymobile.com și conectați-vă utilizând contul Google™ pe care îl utilizați pe dispozitiv.
- ! Dacă utilizați un dispozitiv în comun cu mai mulți utilizatori, rețineți că serviciul Protecție asigurată de my Xperia este disponibil numai pentru utilizatorul conectat ca proprietar.

Găsirea unui dispozitiv utilizând managerul de dispozitive Android™


Google™ vă oferă un serviciu Web pentru locație și securitate numit Manager de dispozitive Android™. Îl puteți utiliza în paralel cu serviciul Protecție oferit de my Xperia sau ca alternativă a acestuia. Dacă pierdeți dispozitivul, puteți utiliza managerul de dispozitive Android™ pentru:

- Găsirea și afișarea locului în care se află dispozitivul.
- Sunarea și blocarea dispozitivului, ștergerea întregului conținut sau adăugarea unui număr de telefon la ecranul de blocare.

Pentru informații suplimentare despre managerul de dispozitive Android™, mergeți la www.support.google.com.

- ! Managerul de dispozitive Android™ nu funcționează dacă dispozitivul dvs. este dezactivat sau nu are o conexiune la internet. Este posibil ca serviciul managerului de dispozitive Android™ să nu fie disponibil în toate țările sau regiunile.


Pentru a activa Managerul de dispozitiv Android™

- 1 Dacă utilizați un dispozitiv în comun cu mai mulți utilizatori, asigurați-vă că sunteți conectat drept proprietar.
 - 2 Asigurați-vă că aveți o conexiune de date activă și că serviciile de localizare sunt activate.
 - 3 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
 - 4 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Google** > **Securitate**.
 - 5 Atingeți ușor cursorul din dreptul funcțiilor **Se localizează la distanță acest dispozitiv** și **Se permit blocarea și ștergerea la distanță** pentru a le activa pe amândouă.
 - 6 Dacă vi se solicită, acceptați clauzele și condițiile atingând ușor **Activați acest administrator al dispozitivului**.
 - 7 Pentru a verifica dacă Managerul de dispozitiv Android™ vă poate localiza dispozitivul după ce activați serviciul, mergeți la www.android.com/devicemanager > și conectați-vă utilizând contul dvs. Google™.
- 💡 Mai puteți activa Managerul de dispozitiv Android™ din **Ecran de blocare și securitate**, la **Administratori dispozitiv**.

Elemente de bază

Utilizarea ecranului tactil

Atingere ușoară

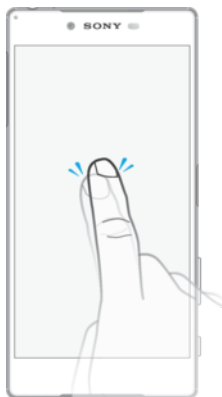


- Deschideți sau selectați un element.
- Bifați sau debifați o casetă de selectare sau o opțiune.
- Introduceți text utilizând tastatura de pe ecran.

Atingerea continuă




- Mutați un element.
- Activați meniul specific unui element.
- Activați modul de selectare, de exemplu, pentru a selecta mai multe elemente dintr-o listă.

Apropierea și depărtarea a două degete

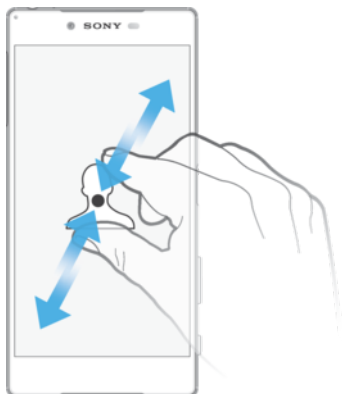


- Măriți sau micșorați paginile Web, fotografiile și hărțile sau apropiați sau depărtați atunci când realizați fotografii și clipuri video.

Deplasarea degetului pe ecran

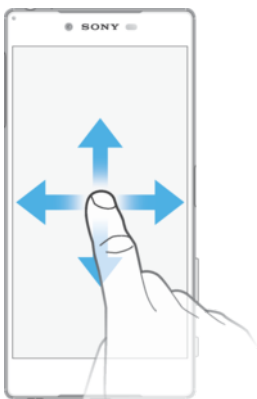

- Derulați în sus sau în jos într-o listă.
- Derulați la stânga sau la dreapta, de exemplu, între panourile ecranului de pornire.
- Deplasați degetul pe ecran la stânga sau la dreapta pentru a afișa mai multe opțiuni.

Atingerea scurtă

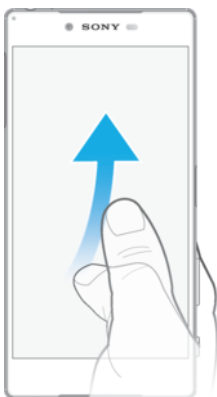


- Defilați rapid într-o listă sau o pagină Web, de exemplu. Puteți opri mișcarea de defilare atingând scurt ecranul.

Blocarea și deblocarea ecranului


Atunci când dispozitivul este pornit și nu este utilizat pentru o perioadă de timp setată, ecranul se întuneacă pentru a economisi energia bateriei și se blochează în mod automat. Această blocare împiedică acțiunile nedorite pe ecranul tactil atunci când nu îl utilizați. Atunci când cumpărați dispozitivul, acesta este deja setat cu o blocare de bază a ecranului prin deplasarea degetului pe ecran. Acest lucru înseamnă că trebuie să deplasați degetul pe ecran în sus pentru a-l debloca. Puteți schimba ulterior setările de securitate și adăuga alte tipuri de blocări. Consultați *Blocarea ecranului* la pagina 12.



Pentru a activa ecranul

- Apăsați scurt pe tasta de alimentare .

Pentru a bloca ecranul

- 1 Când ecranul este activ, apăsați scurt pe tasta de alimentare (⏻).
- 2 Alternativ, atingeți ușor de două ori în orice zonă liberă din ecranul principal. Pentru a activa această funcție, atingeți continuu orice zonă din ecranul principal până când dispozitivul vibrează, apoi atingeți ușor  și atingeți ușor cursorul de lângă Atingeți ușor de două ori pentru inactivitate.

Ecranul principal

Ecranul principal este punctul de pornire pentru utilizarea dispozitivului. Acesta este similar desktopului de pe ecranul unui computer. Ecranul principal poate avea până la douăzeci de panouri, care se extind dincolo de lățimea obișnuită de afișare a ecranului. Numărul de panouri din ecranul principal este reprezentat printr-o serie de puncte în partea de jos a ecranului principal. Punctul evidențiat indică panoul afișat în mod curent.



- 1 Bine ați venit la widgetul Xperia™ – atingeți ușor pentru a deschide widgetul și selectați o activitate precum copierea de conținut de pe dispozitivul dvs. vechi sau configurarea de servicii Xperia™
- 2 Puncte – reprezintă numărul de panouri ale ecranului de pornire

Pentru a merge la ecranul Pornire

- Apăsați pe .

Pentru a răsfoi ecranul Pornire




Panourile ecranului principal


Puteți să adăugați panouri noi la ecranul principal (maximum douăzeci de panouri) și să ștergeți panouri. De asemenea, puteți seta panoul pe care doriți să îl utilizați ca panou principal al ecranului principal.




Pentru a seta un panou drept panou principal pe ecranul principal

- 1 Atingeți continuu orice zonă din ecranul principal până când dispozitivul vibrează.
 - 2 Atingeți scurt la stânga sau la dreapta pentru a răsfoi până la panoul pe care doriți să îl setați drept panou principal pe ecranul principal, apoi atingeți ușor  în colțul din stânga, sus, al ecranului.
- ! Dacă ați activat Google Search și Google Now, pentru acest serviciu este rezervat panoul din marginea din stânga, iar ecranul principal nu poate fi schimbat. Pentru informații suplimentare, consultați *Google Search și Now* la pagina 138.

Pentru a adăuga un panou la ecranul principal


- 1 Atingeți continuu orice zonă din ecranul principal până când dispozitivul vibrează.
 - 2 Atingeți scurt panourile până la capăt spre dreapta sau spre stânga, apoi atingeți ușor .
- ! Dacă ați activat Google Search și Google Now, pentru acest serviciu este rezervat panoul din marginea din stânga și nu mai puteți adăuga alte panouri în stânga. Pentru informații suplimentare, consultați *Google Search și Now* la pagina 138.

Pentru a șterge un panou din ecranul principal


- 1 Atingeți continuu orice zonă din ecranul principal până când dispozitivul vibrează.
- 2 Atingeți scurt la stânga sau la dreapta pentru a răsfoi până la panoul pe care doriți să îl ștergeți, apoi atingeți ușor  în colțul din dreapta-sus al panoului.

Setările ecranului principal

Pentru a dezactiva sau dezinstala o aplicație din ecranul principal


- ! Dezactivarea unei aplicații preinstalate presupune ștergerea tuturor datelor acesteia, dar aplicația poate fi activată din nou din **Setări > Aplicații**. Numai aplicațiile descărcate pot fi dezinstalate complet.
- 1 Atingeți continuu orice zonă din ecranul principal până când dispozitivul vibrează.
 - 2 Atingeți scurt la stânga sau la dreapta pentru a răsfoi panourile. Toate aplicațiile care pot fi dezactivate sau dezinstalate sunt indicate prin .
 - 3 Atingeți ușor aplicația relevantă, apoi atingeți ușor **Dezactivare** dacă aplicația a fost preinstalată pe dispozitiv sau **OK** dacă aplicația a fost descărcată și doriți să o dezinstalați.


Pentru a regla dimensiunea pictogramelor din ecranul principal

- 1 Atingeți continuu orice zonă din ecranul de pornire până când dispozitivul vibrează, apoi atingeți ușor .
- 2 Atingeți ușor **Dimensiune pictograme**, apoi selectați o opțiune.

Navigarea între aplicații

Puteți naviga între aplicații utilizând tastele de navigare și fereastra de aplicații utilizate recent, care vă permite să comutați cu ușurință între toate aplicațiile utilizate recent. Tastele de navigare sunt tasta de revenire, tasta ecranului principal și tasta aplicațiilor

recente. Mai puteți avea deschise simultan două aplicații pe ecran utilizând modul de divizare a ecranului, dacă aplicația acceptă funcția cu mai multe ferestre. Unele aplicații se închid atunci când apăsați pe tasta ecranului principal  pentru ieșire, în timp ce altele sunt întrerupte sau se pot rula în continuare în fundal. Dacă funcționarea unei aplicații este întreruptă sau dacă aceasta se execută în fundal, puteți continua de unde ați rămas la următoarea deschidere a aplicației.

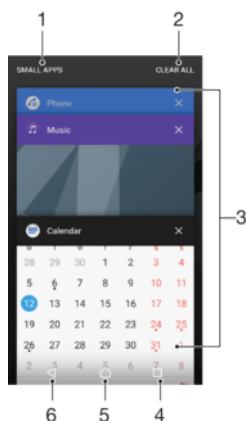


- 1 Miniaplicații – deschideți fereastra miniaplicațiilor
- 2 Golire toate – închideți toate aplicațiile utilizate recent
- 3 Fereastra aplicațiilor utilizate recent – deschideți o aplicație utilizată recent
- 4 Tasta aplicațiilor recente – deschideți fereastra aplicațiilor utilizate recent
- 5 Tasta ecranului principal – ieșiți dintr-o aplicație și reveniți la ecranul principal
- 6 Tasta de revenire – reveniți la ecranul anterior dintr-o aplicație sau închideți aplicația

Pentru a deschide fereastra cu aplicațiile utilizate recent

- Apăsați pe .

Pentru a comuta rapid între aplicațiile utilizate recent

- Apăsați rapid, de două ori, pe .

Pentru a închide toate aplicațiile utilizate recent

- Atingeți ușor  și apoi atingeți ușor **GOLIRE TOATE**.

Pentru a deschide un meniu dintr-o aplicație

- În timpul utilizării aplicației, atingeți ușor .

- ! Nu la toate aplicațiile este disponibil un meniu.

Modul Ecran divizat



Modul Ecran divizat vă permite să vizualizați simultan două aplicații, de exemplu, dacă doriți să vizualizați simultan cutia poștală de primire a mesajelor de e-mail și un browser web.



- 1 Aplicația 1 în fereastra de sus
- 2 Marginea ecranului divizat – trageți pentru a redimensiona ferestrele
- 3 Aplicația 2 în fereastra de jos
- 4 Tasta ecranului divizat – selectați o aplicație utilizată recent
- 5 Tasta ecranului principal – reveniți la ecranul principal
- 6 Tasta de revenire – reveniți la ecranul anterior dintr-o aplicație sau închideți aplicația


! Modul ecranului divizat nu este acceptat de toate aplicațiile.

Pentru a utiliza modul Ecran divizat


- 1 Asigurați-vă că cele două aplicații pe care doriți să le utilizați în modul ecranului divizat sunt deschise și rulează în fundal.
- 2 Deschideți aplicația pe care doriți să o utilizați în modul ecranului divizat, apoi atingeți continuu . Aplicația va fi alocată în prima parte a ecranului divizat.
- 3 Selectați a doua aplicație dorită în lista miniaturilor.
- 4 Dacă doriți să redimensionați fereastra ecranului divizat, glisați marginea ecranului divizat la mijloc.
- 5 Pentru a ieși din modul ecranului divizat, atingeți continuu  când sunt afișate ferestrele ecranului divizat.

Ecranul Aplicații

Ecranul Aplicații, pe care îl deschideți în ecranul principal, conține aplicațiile preinstalate pe dispozitiv din fabrică, precum și aplicațiile descărcate de dvs.

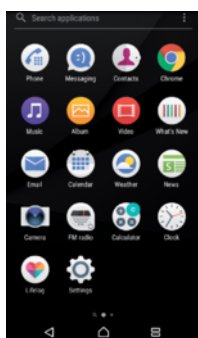


Pentru a vizualiza toate aplicațiile în ecranul Aplicații

- 1 În ecranul principal, atingeți ușor .
- 2 Deplasați degetul la stânga sau la dreapta în ecranul Aplicații.

Pentru a activa sau dezactiva aplicațiile recomandate listate

Prima dată când accesați ecranul aplicațiilor, aveți opțiunea de activare sau dezactivare a aplicațiilor recomandate listate. De asemenea, puteți activa sau dezactiva această caracteristică urmând pașii de mai jos:

- 1 Atingeți continuu orice zonă din ecranul principal până când dispozitivul vibrează, apoi atingeți ușor .
- 2 Atingeți ușor cursorul **Recomandări de aplicații**.


Pentru a deschide o aplicație în ecranul Aplicații

- Atunci când ecranul Aplicații este deschis, deplasați degetul la stânga sau dreapta pentru a găsi aplicația și apoi atingeți aplicația.

Pentru a căuta o aplicație din ecranul cu aplicații

- 1 Atunci când ecranul cu aplicații este deschis, atingeți ușor **Căutare aplicații** sau deplasați degetul pe ecran în jos în ecranul aplicațiilor sau în ecranul principal.
- 2 Introduceți numele aplicației pe care doriți să o căutați.


Pentru a aranja aplicațiile în ecranul Aplicații

- 1 Atunci când ecranul cu aplicații este deschis, atingeți ușor .
- 2 Atingeți ușor **Sortare aplicații**, apoi selectați o opțiune.


Pentru a adăuga în ecranul principal o comandă rapidă pentru o aplicație

- 1 În ecranul cu aplicații, atingeți continuu pictograma unei aplicații până când dispozitivul începe să vibreze, apoi trageți pictograma spre partea superioară a ecranului. Se deschide ecranul principal.
- 2 Trageți pictograma în locația dorită de pe ecranul principal, apoi eliberați-o.

Pentru a muta o aplicație în ecranul cu aplicații

- 1 Atunci când ecranul cu aplicații este deschis, atingeți ușor .
- 2 Asigurați-vă că s-a selectat **Ordine proprie** în **Sortare aplicații**.
- 3 Atingeți continuu aplicația până când dispozitivul vibrează, apoi trageți-l în locația nouă.

Pentru a dezactiva sau dezinstala o aplicație din ecranul cu aplicații


- ! Dezactivarea unei aplicații preinstalate presupune ștergerea tuturor datelor acesteia, dar aplicația poate fi activată din nou din **Setări > Aplicații**. Numai aplicațiile descărcate pot fi dezinstalate complet.
- 1 Atingeți continuu orice zonă de pe ecranul cu aplicații până când dispozitivul vibrează. Toate aplicațiile care pot fi dezactivate sau dezinstalate sunt indicate prin .
 - 2 Atingeți ușor aplicația relevantă, apoi atingeți ușor **DEZACTIVARE** dacă aplicația a fost preinstalată pe dispozitiv sau **OK** dacă aplicația a fost descărcată și doriți să o dezinstalați.

Miniaplicațiile

Miniaplicațiile sunt aplicații miniaturale care pot rula peste alte aplicații în același ecran, pentru a permite efectuarea simultană a mai multor activități. De exemplu, puteți avea deschisă o pagină Web care prezintă detaliile ratelor de schimb valutar, după care puteți deschide miniaplicația Calculator deasupra paginii Web pentru a efectua calcule. Puteți deschide fereastra miniaplicațiilor în ecranul aplicațiilor utilizate recent. Pentru a descărca mai multe miniaplicații, mergeți la Google Play™.






Pentru a deschide o miniaplicație

- 1 Pentru a deschide ecranul aplicațiilor utilizate recent, atingeți ușor .
 - 2 Atingeți ușor **MINIAPLICAȚII**.
 - 3 Atingeți ușor miniaplicația pe care doriți să o deschideți.
- 💡 Puteți deschide mai multe miniaplicații în același timp.

Pentru a închide o miniaplicație

- Atingeți ușor  în fereastra miniaplicației.

Pentru a descărca o miniaplicație

- 1 Pentru a deschide ecranul aplicațiilor utilizate recent, atingeți ușor .
- 2 Atingeți ușor **MINIAPLICAȚII**.
- 3 Atingeți ușor .
- 4 Atingeți ușor .
- 5 Căutați miniaplicația pe care doriți să o descărcați, apoi urmați instrucțiunile pentru descărcarea acesteia finalizarea instalării.

Pentru a muta o miniaplicație

- Când este deschisă o miniaplicație, atingeți continuu colțul din stânga sus al miniaplicației, apoi mutați-o în locația dorită.

Pentru a minimiza o miniaplicație




- Când este deschisă o miniaplicație, atingeți continuu colțul din stânga sus al miniaplicației, apoi trageți-o la marginea din dreapta sau în partea de jos a ecranului.

- 💡 Unele miniaplicații pot fi minimizate atingând ușor pictograma .




Pentru a elimina o miniaplicație

- 1 Atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **MINIAPLICAȚII**.
- 3 Atingeți ușor .
- 4 Atingeți ușor **Dezinstalare miniaplicație**, apoi alegeți miniaplicația pe care doriți să o eliminați.
- 5 Atingeți ușor **OK**.

Pentru a adăuga un widget ca o miniaplicație




- 1 Pentru a deschide ecranul aplicațiilor utilizate recent, atingeți ușor .
- 2 Atingeți ușor **MINIAPLICAȚII**, apoi atingeți ușor .
- 3 Atingeți ușor .
- 4 Selectați un widget.
- 5 Introduceți un nume pentru widget, dacă doriți, apoi atingeți ușor **OK**.

Pentru a redenumi un widget

- 1 Pentru a deschide ecranul aplicațiilor utilizate recent, atingeți ușor .
- 2 Atingeți ușor **MINIAPLICAȚII**.
- 3 Atingeți ușor .
- 4 Atingeți ușor **Redenumire widget**, apoi selectați widgetul pe care doriți să-l redenumiți.
- 5 Introduceți numele, apoi atingeți ușor **OK**.
- 6 Atingeți ușor .

- 💡 Nu pot fi redenumite toate widgeturile.

Pentru a șterge un widget

- 1 Pentru a deschide ecranul aplicațiilor utilizate recent, atingeți ușor .
- 2 Atingeți ușor **MINIAPLICAȚII**.
- 3 Atingeți ușor .
- 4 Atingeți ușor **Ștergere widget**.
- 5 Selectați pictograma widgetului pe care doriți să îl ștergeți, apoi atingeți ușor **OK**.
- 6 Atingeți ușor .

- 💡 Nu pot fi șterse toate widgeturile.

Widgeturile

Widgeturile sunt miniaplicații pe care le puteți utiliza direct în ecranul principal. De asemenea, widgeturile pot fi folosite drept comenzi rapide. De exemplu, widgetul Meteo vă permite să vedeți informații meteo de bază direct în ecranul principal. Când atingeți ușor widgetul, se deschide aplicația Meteo completă. Puteți descărca alte widgeturi din Google Play™.

Pentru a adăuga un widget la ecranul principal

- 1 Atingeți continuu orice zonă liberă din **Ecranul principal** până când dispozitivul vibrează, apoi atingeți ușor **Widgeturi**.
- 2 Găsiți și atingeți ușor widgetul pe care doriți să îl adăugați.

Pentru a redimensiona un widget

- 1 Atingeți continuu un widget până când dispozitivul vibrează, apoi eliberați-l. Dacă widgetul poate fi redimensionat (de exemplu, widgetul Calendar), vor apărea un cadru evidențiat și puncte de redimensionare.
- 2 Trageți punctele spre interior sau spre exterior pentru a reduce sau a extinde widgetul.
- 3 Pentru a confirma noua dimensiune a widgetului, atingeți ușor oriunde în **Ecranul principal**.

Pentru a muta un widget

- Atingeți continuu un widget până când dispozitivul vibrează, apoi trageți-l în locația nouă.

Pentru a elimina un widget

- Atingeți continuu un widget până când dispozitivul vibrează, apoi trageți-l în **Eliminare din ecranul principal**.

Comenzi rapide și foldere

Utilizați comenzi rapide și foldere pentru a vă gestiona aplicațiile și păstra ecranul de pornire organizat.



- 1 Accesați o aplicație utilizând o comandă rapidă
- 2 Accesați un folder care conține aplicații

Pentru a adăuga în ecranul principal o comandă rapidă pentru o aplicație

- 1 Atingeți continuu o zonă liberă din **Ecranul principal**.
- 2 În meniul de personalizare, atingeți ușor **Widgeturi** > **Comenzi rapide**.
- 3 Derulați lista și selectați o aplicație. Aplicația selectată este adăugată în **Ecranul principal**.

Pentru a muta un element în ecranul principal

- Atingeți continuu elementul până când dispozitivul începe să vibreze, apoi trageți elementul în locația nouă.

Pentru a elimina un element din ecranul principal

- Atingeți continuu un element până când dispozitivul vibrează, apoi trageți elementul la **Eliminare din ecranul principal** în partea de sus a ecranului.

Pentru a crea un folder pe ecranul principal

- Atingeți continuu pictograma sau comanda rapidă a unei aplicații până când dispozitivul vibrează, apoi trageți-o și fixați-o peste o altă pictogramă sau comandă rapidă a unei aplicații.

Pentru a adăuga elemente la un folder din ecranul principal

- Atingeți continuu un element până când dispozitivul vibrează, apoi trageți elementul în folder.

Pentru a redenumi un folder pe ecranul principal

- 1 Atingeți ușor folderul pentru a-l deschide.
- 2 Atingeți ușor bara de titlu a folderului pentru a afișa câmpul **Nume folder**.
- 3 Introduceți numele nou al folderului și atingeți ușor **Efectuat**.

Fundalul și temele

Puteți adapta ecranul principal la stilul dvs. utilizând tapete de fundal și teme.

Pentru a schimba tapetul de fundal al ecranului principal

- 1 Atingeți continuu orice zonă liberă din **Ecranul principal** până când dispozitivul vibrează.
 - 2 Atingeți ușor **Tapete fundal** și selectați o opțiune.
- 💡 Mai puteți modifica tapetul de fundal al ecranului de blocare sau puteți seta aceeași imagine pentru ecranul principal și ecranul de blocare. Urmați pașii de mai sus, apoi atingeți ușor **Album** Atingeți ușor imaginea dorită și alegeți o opțiune.

Pentru a seta o temă

- 1 Atingeți continuu o zonă liberă de pe **Ecranul principal** până când dispozitivul vibrează.
 - 2 Atingeți ușor **Teme**.
 - 3 Alegeți o opțiune:
 - Pentru a utiliza o temă existentă, selectați tema, apoi atingeți ușor **APLICARE TEMĂ**.
 - Pentru a descărca o temă nouă, atingeți ușor **OBȚINEȚI MAI MULTE TEME**.
- ! Schimbarea unei teme este însoțită inclusiv de o schimbare a fundalului în unele aplicații.

Efectuarea unei capturi de ecran

Puteți captura imagini statice ale oricărui ecran al dispozitivului dvs., sub forma unei capturi de ecran. Capturile de ecran pe care le realizați vor fi salvate în mod automat în Album.

Pentru a face o captură de ecran

- 1 Țineți apăsată tasta de pornire/oprire până când apare o fereastră de solicitare.
 - 2 Atingeți ușor [+].
- 💡 Mai puteți realiza captura de ecran ținând apăsată simultan tasta de pornire/oprire și tasta de micșorare a volumului.

Pentru a vizualiza captura de ecran

- 1 Atingeți ușor de două ori bara de stare pentru a afișa panoul Notificare.
 - 2 Atingeți ușor captura de ecran.
- 💡 Mai puteți vizualiza capturile de ecran în aplicația Album.

Înregistrarea ecranului

Puteți utiliza caracteristica de înregistrare a ecranului pentru a realiza clipuri video cu ceea ce se întâmplă pe ecranul dispozitivului. Această caracteristică este utilă, de exemplu, dacă doriți să creați asistenți de instruire sau să înregistrați clipuri video cu dvs. în timp ce jucați un joc pe dispozitiv. Clipurile video înregistrate se salvează automat în Album.

Prezentare generală a ferestrei de înregistrare a ecranului



- | | |
|---|--|
| 1 | Minimizați/restaurați fereastra de înregistrare a ecranului |
| 2 | Înregistrați ecranul |
| 3 | Înregistrați ecranul când aparatul foto frontal este activat |
| 4 | Înregistrați ecranul cu/fără sunet |
| 5 | Accesați setările de înregistrare a ecranului |
| 6 | Închideți fereastra de înregistrare a ecranului |

Pentru a înregistra ecranul

- 1 Țineți apăsată tasta de deschidere/închidere până când apare o fereastră de solicitare.
- 2 Atingeți ușor .
- 3 După deschiderea ferestrei de înregistrare a ecranului, atingeți ușor . Pornește funcția de înregistrare a ecranului și se afișează butonul unui contor de timp.
- 4 Pentru a opri înregistrarea, atingeți ușor contorul de timp, apoi atingeți ușor .

Pentru a înregistra ecranul dacă aparatul foto frontal este activat

- 1 Atunci când se deschide fereastra de înregistrare a ecranului, atingeți ușor . Se deschide o fereastră care afișează un vizor pentru aparatul foto frontal.
- 2 Pentru a porni înregistrarea ecranului și a clipurilor video realizate cu aparatul foto frontal, atingeți ușor .
- 3 Pentru a opri înregistrarea, atingeți ușor butonul pentru contorul de timp, apoi atingeți ușor .
- 4 Pentru a închide fereastra cu vizorul aparatului foto frontal, atingeți ușor .

Pentru a vizualiza înregistrările recente ale ecranului

- 1 Atingeți ușor de două ori bara de stare pentru a afișa panoul Notificare.
 - 2 Atingeți ușor înregistrarea ecranului.
- 💡 Mai puteți vizualiza înregistrările ecranului în aplicația Album.

Notificări

Notificările vă informează despre evenimente, cum ar fi mesajele noi și notificările calendarului, dar și despre activitățile în curs de desfășurare, cum ar fi descărcările de fișiere. Notificările apar în locurile următoare:


- Bara de stare
- Panoul Notificare
- Ecranul de blocare

Pentru a deschide sau a închide panoul de notificări



- 1 Pentru a deschide panoul de notificări, trageți în jos bara de stare sau atingeți-o ușor de două ori.
 - 2 Pentru a închide panoul Notificare, trageți sau atingeți scurt panoul în sus.
- 💡 După deschidere panoului Notificare, puteți accesa panoul Setări rapide trăgând din nou, în jos, bara de stare.

Pentru a acționa în cazul unei notificări din panoul de notificări

- Atingeți notificarea.
- ! Puteți răspunde direct mesajelor de discuții sau e-mail în panoul Notificare. Pentru a modifica setările notificărilor, deplasați degetul pe ecran spre stânga sau spre dreapta pe notificare, apoi atingeți ușor .

Pentru a respinge o notificare din panoul de notificări

- Deplasați cu degetul notificarea pe ecran spre stânga sau spre dreapta.
- ! Nu pot fi respinse toate notificările.

Pentru a extinde o notificare în panoul de notificări

- Atingeți ușor pentru a extinde vizualizarea mai multor informații despre notificare fără a deschide aplicația.
- ! Nu se pot extinde toate notificările.

Pentru a goli toate notificările din panoul de notificări

- Atingeți ușor **GOLIRE TOATE**.

Pentru a acționa în cazul unei notificări din ecranul de blocare

- Atingeți ușor notificarea de două ori.

Pentru a respinge o notificare din ecranul de blocare

- Deplasați cu degetul notificarea pe ecran spre stânga sau spre dreapta.

Pentru a extinde o notificare în ecranul de blocare

- Trageți notificarea în jos.
- ! Nu se pot extinde toate notificările.

Gestionarea notificărilor în ecranul de blocare

Afișați integral conținutul notificărilor

Primiți toate notificările în ecranul de blocare. Dacă ați activat această setare, rețineți că întregul conținut (inclusiv conținutul e-mailurilor și mesajelor de chat care sosesc) vor fi vizibile pe ecranul de blocare, cu excepția cazului în care desemnați aplicațiile relevante ca fiind **Ascundere conținut sensibil** în meniul de setări **Notificări despre aplicații**.



Ascundeți conținutul confidențial din notificări

Trebuie să aveți configurat un cod PIN, o parolă sau un traseu ca modalitate de blocare a ecranului pentru ca această setare să fie disponibilă. Pe ecranul de blocare se afișează **Conținutul este ascuns** atunci când sosesc notificări importante. De exemplu, veți primi o notificare pentru toate mesajele de e-mail sau discuțiile care sosesc, dar conținutul acestora nu va fi vizibil pe ecranul de blocare.

Nu afișați nicio notificare

Nu veți primi nicio notificare pe ecranul de blocare.

Pentru a selecta notificările de afișat în ecranul de blocare

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
 - 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Notificări**.
 - 3 Atingeți ușor , apoi atingeți ușor **Pe ecranul de blocare**.
 - 4 Selectați o opțiune.
- 💡 Puteți păstra notificările în ecranul de blocare până când deplasați degetul pe ecran pentru a le respinge. Pentru a activa această caracteristică, a atingeți ușor **Se păstrează notif. în ecr. de blocare**.

Setarea nivelului notificărilor unei aplicații

Blocați-le pe toate

Nu primiți niciodată notificări de la aplicația selectată.

Sunete și vibrații dezactivate

Primiți notificări, dar fără sunet, vibrații sau afișare pentru vizualizare.

Numai intreruperi prioritare

Primiți notificări de la această aplicație chiar dacă modul Nu deranjați este setat la Numai priorități.

Pentru a seta nivelul notificărilor unei aplicații

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Notificări**.
- 3 Selectați aplicația dorită.
- 4 Atingeți ușor cursoroarele pentru a regla setările de notificare după cum doriți.

Lumină de notificare

Lumina de notificare vă informează despre starea bateriei și despre alte câteva evenimente. De exemplu, o lumină albă intermitentă semnalează un mesaj nou sau un apel pierdut. Lumina de notificare este activată în mod implicit, dar se poate dezactiva manual.


























- ! Dacă lumina de notificare este dezactivată, se aprinde numai atunci când există o avertizare privind starea bateriei, de exemplu, atunci când nivelul bateriei scade sub 15 procente.

Pentru a activa sau dezactiva lumina de notificare

- 1 În ecranul principal, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Notificări** > .
- 3 Atingeți ușor cursorul lângă **Lumină de notificare** pentru a activa sau dezactiva funcția.

Pictogramele din bara de stare

Pictograme de stare





























	Lipsă cartelă SIM
	Puterea semnalului
	Lipsă semnal
	Roaming
	Se trimit și se descarcă date LTE
	Se trimit și se descarcă date GPRS
	Se trimit și se descarcă date EDGE
	Se trimit și se descarcă date 3G
	Se trimit și se descarcă date HSPA+
	O conexiune Wi-Fi este activată și se transmit date
	<p>O conexiune Wi-Fi este activată, dar nu există conexiune la Internet.</p> <p>De asemenea, această pictogramă poate apărea atunci când încercați să vă conectați la o rețea Wi-Fi securizată. După o conectare reușită, semnul exclamării dispare.</p> <p>Dacă serviciul Google™ este blocat în regiunea dvs., este posibil ca semnul exclamării să apară chiar dacă dispozitivul este conectat la o rețea Wi-Fi și există o conexiune funcțională la internet.</p>
	Starea bateriei
	Bateria se încarcă
	Modul pentru avion este activat
	Funcția Bluetooth® este activată
	Microfonul este amuțit
	Setul microfon-difuzor este activat
	Modul Nu deranjați este activat
	Mod vibrație
	O alarmă este setată
	GPS activat
	Sincronizarea este în desfășurare
	Problemă la conectare sau la sincronizare

! În funcție de furnizorul de servicii, de rețea sau de regiunea în care vă aflați, este posibil ca funcțiile ori serviciile reprezentate de unele pictograme din această listă să nu fie disponibile.

Gestionarea pictogramelor din bara de stare


- 1 În ecranul principal, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Afișaj** > **Pictograme sistem**.
- 3 Bifați casetele de selectare corespunzătoare pictogramelor de sistem care doriți să apară în bara de stare.

Pictograme de notificare

	Mesaj text sau mesaj multimedia nou
	Apel în desfășurare
	Apel pierdut
	Apel în așteptare
	Redirecționarea apelurilor este activată
	Mesaj nou de mesagerie vocală
	Mesaj de e-mail nou
	Se descarcă date
	Se încarcă date
	Date de telefonie mobilă dezactivate
	Efectuați o configurare de bază a dispozitivului
	Este disponibilă o actualizare de software
	Sunt disponibile actualizări de sistem
	Se descarcă actualizări de sistem
	Atingeți ușor pentru a instala actualizările de sistem descărcate
	Modul STAMINA este activat
	Modul Ultra STAMINA este activat
	Eliminarea zgomotului de fond este activată
	Captură de ecran realizată
	Mesaj nou de chat Hangouts™
	Conversați prin chat video cu prietenii utilizând aplicația Hangouts™
	Se execută o miniaplicație
	Se redă o melodie
	Radioul este în funcțiune
	Dispozitivul este conectat la un computer printr-un cablu USB
	Memoria internă este 75% plină. Atingeți ușor pentru a transfera date pe o cartelă de memorie
	Avertizare
	Mai multe notificări (neafișate)

! Aici nu sunt listate toate pictogramele care pot apărea pe dispozitivul dvs. Aceste pictograme au doar rol exemplificativ și pot surveni modificări fără nicio notificare.

Pentru a bloca trimiterea de notificări de către o aplicație

- 1 În ecranul principal, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Notificări**.
- 3 Selectați o aplicație.
- 4 Atingeți ușor cursorul **Blocați-le pe toate**.

Prezentare generală a aplicațiilor

! Este posibil ca unele aplicații să nu fie incluse pe dispozitivul dvs. sau să nu fie acceptate de toate rețelele sau de toți furnizorii de servicii în toate zonele.



Utilizați aplicația Album pentru a gestiona, vizualiza și edita fotografiile și clipurile video.



Răsfoiți, căutați și cumpărați mii de produse direct de pe dispozitiv.



Protejați-vă dispozitivul împotriva virusilor, a programelor malware și spyware, a încercărilor de înșelăciune și a exploatărilor online.



Utilizați aplicația Calculator pentru a efectua calcule de bază.



Utilizați aplicația Calendar pentru a ține evidența evenimentelor și a vă gestiona rezervările.



Utilizați aparatul foto pentru a fotografia și a înregistra clipuri video.



Utilizați browserul web Chrome pentru a naviga și a vizualiza pagini web și pentru a gestiona marcaje, text și imagini.



Utilizați aplicația Ceas pentru a seta diverse tipuri de alarme, cronometre și temporizatoare.



Utilizați aplicația Persoane de contact pentru a gestiona numere de telefon, adrese de e-mail și alte informații referitoare la persoanele de contact.



Accesați aplicațiile, documentele și imaginile descărcate.



Salvați documentele și fișierele pentru a le accesa ușor de pe orice dispozitiv, pentru a le partaja cu prietenii și pentru a colabora cu colegii.



Utilizați aplicația E-mail pentru a trimite și primi e-mailuri atât prin contul personal, cât și prin cel de la serviciu.



Utilizați aplicația Facebook™ pentru a interacționa în această rețea socială cu prietenii, membrii familiei și colegii din întreaga lume.



Răsfoiți și ascultați posturi de radio FM.



Utilizați aplicația Gmail™ pentru a citi, a scrie și a organiza mesaje de e-mail.



Căutați informații pe dispozitiv și pe web.



Utilizați aplicația Hangouts™ pentru a conversa prin chat cu prietenii online.



Delectați-vă cu muzică, filme, aplicații și jocuri pe dispozitiv și obțineți acces în exclusivitate la conținut unic, disponibil numai pe dispozitivele Xperia™.



Vizualizați locația dvs. curentă, găsiți alte locații și planificați rute utilizând Google Maps™.



Utilizați aplicația Mesagerie pentru a trimite și a primi mesaje multimedia și text.



Utilizați aplicația Muzică pentru a organiza și a reda muzică și cârți în format audio.



Vizionați relatări de știri de la News Suite.















Efectuați apeluri telefonice formând manual numărul sau utilizând funcția de apelare inteligentă.



Organizați, căutați sau răsfoiți toate fotografiile și clipurile video.



Utilizați aplicația Filme Google Play pentru a viziona filmele și emisiunile TV achiziționate sau închiriate din Google Play.

-  Descoperiți și redați mii de melodii cu aplicația Muzică Google Play.
-  Utilizați aplicația Play Store™ pentru a găsi aplicații pe care să le cumpărați sau să le descărcați gratuit.
-  Țineți legătura cu prietenii cu care jucați jocuri și cu jocurile pe care vă place să le jucați, faceți cumpărături pe PlayStation®Store și altele.
-  Optimizați setările pentru a se potrivi propriilor dvs. cerințe.
-  Livrați în flux muzică, răsfoiți colecțiile prietenilor sau discografiile artiștilor sau creați propriul post de radio.
-  Utilizați aplicația Asistență pentru a accesa serviciul de asistență pentru utilizator de pe dispozitiv. De exemplu, puteți accesa un ghid al utilizatorului, informații privind depanarea plus sfaturi și sugestii.
-  Identificați piesele muzicale pe care le auziți în jur și obțineți informații despre artist, album și altele.
-  Utilizați aplicația Video pentru a reda clipuri video pe dispozitiv și a partaja conținut cu prietenii.
-  Căutați conținut pe Web folosind vocea.
-  Utilizați aplicația Meteo pentru a vizualiza prognozele meteo.
-  Utilizați aplicația What's New pentru a descoperi jocuri, aplicații și materiale media noi.
-  Utilizați YouTube™ pentru a viziona clipuri video de la utilizatori din întreaga lume și pentru a le partaja pe ale dvs.

Baterie și întreținere

Încărcarea dispozitivului


- ! Utilizați întotdeauna un încărcător Sony original și cablul USB destinate modelului dvs. de dispozitiv Xperia™. Este posibil ca alte încărcătoare și cabluri să prelungească durata de încărcare, să nu încarce bateria deloc sau chiar să vă deterioreze dispozitivul. Asigurați-vă că toate porturile USB și toți conectorii sunt perfect uscați înainte de a introduce cablul USB.

Un încărcător de priză de perete va încărca bateria dispozitivului mai repede decât prin intermediul unui computer. Puteți utiliza în continuare dispozitivul în timpul încărcării.

Dacă bateria este descărcată complet, pot trece și 30 de minute până când telefonul reacționează la încărcare. În acest interval de timp, este posibil ca ecranul să rămână complet întunecat, neafișând pictograma de încărcare. De asemenea, rețineți că încărcarea deplină a unei baterii descărcate complet poate dura și 4 ore.

- ! Dispozitivul dvs. are o baterie reîncărcabilă încorporată (un acumulator) care poate fi înlocuită numai de către un centru de reparații autorizat de Sony. Nu încercați să deschideți sau să dezasamblați dispozitivul. Acest lucru poate provoca daune care duc la pierderea garanției.

Pentru a încărca dispozitivul

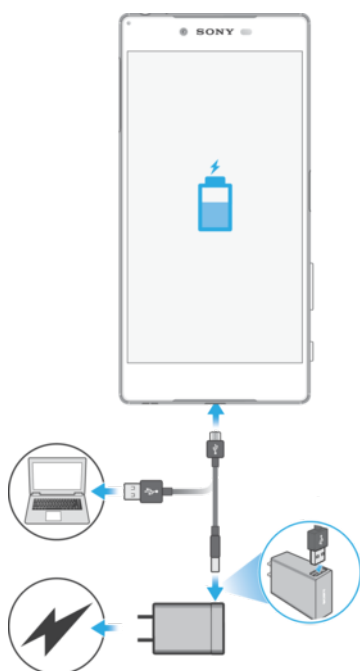

- 1 Conectați încărcătorul la o priză electrică.
 - 2 Conectați unul dintre capetele cablului USB la încărcător (sau la portul USB al unui computer).
 - 3 Conectați celălalt capăt al cablului la portul micro-USB de pe dispozitiv, având grijă ca simbolul USB să fie orientat în sus. Lumina de notificare se aprinde la începerea încărcării.
 - 4 După ce dispozitivul se încarcă complet, deconectați cablul de la dispozitiv trăgându-l spre exterior. Aveți grijă să nu îndoiți conectorul.
- ! Utilizați numai încărcătorul furnizat împreună cu dispozitivul sau alt încărcător Sony destinat încărcării dispozitivului.
 - 💡 Dacă bateria este descărcată complet, este posibil să dureze câteva minute înainte ca lumina de notificare să se aprindă și pictograma de încărcare să apară.

Starea indicată de lumina de notificare pentru baterie

Verde	Bateria se încarcă, iar nivelul de încărcare a acesteia este mai mare de 90%
Portocaliu	Bateria se încarcă, iar nivelul de încărcare a acesteia este mai mic de 90%
Roșu	Bateria se încarcă, iar nivelul de încărcare a acesteia este mai mic de 15%

Gestionarea bateriei și a energiei

Dispozitivul dvs. are o baterie încorporată. Pentru a o optimiza, țineți evidența energiei consumate de către diverse aplicații și funcții. Caracteristicile de economisire a bateriei din fundal sunt activate în mod implicit și vă ajută să reduceți consumul bateriei; mai aveți la dispoziție și alte moduri de economisire a energiei pentru a reduce apoi consumul bateriei, când este cazul.

Caracteristicile de economisire a bateriei reduc prioritatea unor anumite funcții ale dispozitivului care nu sunt esențiale, cum ar fi afișarea imaginilor la o calitate superioară, activitățile din rețea, cum ar fi serviciile de localizare, sincronizarea aplicațiilor și scanarea Wi-Fi din fundal. Dacă nu doriți ca o aplicație să fie afectată, o puteți exclude în meniul de optimizare a bateriei. Apelurile telefonice și mesajele SMS nu sunt afectate.

- ! Actualizările sistemului pot modifica caracteristicile regimului economic disponibile pe dispozitiv.

Pentru a vizualiza consumul bateriei, durata estimată și sfaturile privind regimul economic

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Baterie**. Apare o prezentare generală care prezintă procentajul bateriei și o durată estimată de funcționare a acesteia.
- 3 Atingeți ușor **AFIȘARE UTILIZARE BATERIE** pentru a vizualiza lista caracteristicilor și serviciilor care au consumat energia bateriei de la ultimul ciclul de încărcare. Atingeți ușor un element pentru a obține informații despre cum puteți reduce consumul bateriei.

Pentru a vizualiza consumul bateriei pentru aplicații





- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Aplicații**.
- 3 Selectați o aplicație și examinați-i consumul de energie a bateriei la **Utilizare baterie**.

Sfaturi privind modul general de utilizare pentru a îmbunătăți randamentul bateriei


Următoarele sfaturi vă pot ajuta să îmbunătățiți randamentul bateriei:

- Micșorați nivelul de luminozitate a ecranului, consultați secțiunea *Setările pentru ecran* la pagina 62.
- Dezactivați caracteristicile Bluetooth®, Wi-Fi și serviciile de localizare când nu aveți nevoie de acestea.
- Opriți dispozitivul sau utilizați modul pentru avion dacă vă aflați într-o zonă cu semnal slab sau fără acoperire de rețea. În caz contrar, dispozitivul va scana în mod repetat după rețelele disponibile, iar acest lucru consumă energie.
- Când vă aflați în străinătate, utilizați o rețea Wi-Fi în locul roamingului. Roamingul face scanarea pentru descoperirea rețelei de reședință, iar acest lucru duce la solicitarea suplimentară a bateriei, deoarece dispozitivul trebuie să transmită cu o putere de ieșire mai mare; consultați secțiunea *Wi-Fi* la pagina 51.
- Schimbați setările de sincronizare pentru e-mail, calendar și persoanele de contact; consultați secțiunea *Sincronizarea cu conturile online* la pagina 58.
- Verificați aplicațiile care consumă mult din energia bateriei și vedeți sfaturile privind economisirea oferite pe dispozitiv pentru aceste aplicații.
- Schimbați nivelul notificărilor pentru aplicații; consultați secțiunea *Notificări* la pagina 32.
- Dezactivați permisiunea de partajare a locației pentru aplicații; consultați *Setări pentru aplicații* la pagina 64.
- Dezinstalați aplicațiile pe care nu le utilizați; consultați secțiunea *Ecranul Aplicații* la pagina 27.
- Utilizați un dispozitiv Mâini libere original Sony pentru a asculta muzică. Dispozitivele Mâini libere consumă mai puțină energie a bateriei decât difuzoarele de putere ale dispozitivului.
- Reporniți dispozitivul din când în când.

Pentru a exclude aplicații de la caracteristicile de economisire a energiei



- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
 - 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări > Baterie**.
 - 3 Atingeți  și selectați **Optimizarea bateriei**. Veți vedea o listă de aplicații care nu sunt optimizate.
 - 4 Pentru a adăuga sau a elimina aplicații din această listă, atingeți ușor **APLICAȚII >** și bifați sau debifați o aplicație din listă pentru a-i edita setările de optimizare.
 - 5 Lista de aplicații care nu sunt optimizate se va actualiza în funcție de setările dvs.
- ! Nu puteți exclude aplicații de la optimizare prin modul Ultra STAMINA.
-  De asemenea, puteți configura **Optimizarea bateriei** din **Setări > Aplicații >  > Acces special**.

Modul STAMINA


În funcție de nivelul modului STAMINA, diverse caracteristici vor fi restricționate sau dezactivate pentru a reduce consumul bateriei. Acestea includ asigurarea performanței, animațiile și luminozitatea ecranului, îmbunătățirea imaginii, sincronizarea în fundal a datelor aplicațiilor, vibrațiile (exceptând apelurile sosite), redarea în flux și sistemul GPS (când ecranul este dezactivat). În bara de stare apare .

- ! Dacă partajați un dispozitiv cu mai mulți utilizatori, pentru a activa sau dezactiva modul STAMINA este posibil să fie necesar să vă conectați drept proprietar, adică, utilizatorul principal.

Pentru a activa sau dezactiva modul STAMINA


- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
 - 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări > Baterie**.
 - 3 Atingeți ușor **Mod STAMINA** și cursorul pentru a activa sau dezactiva funcția. Când este activat modul STAMINA, puteți selecta opțiuni suplimentare, de exemplu, puteți regla procentajul pornirii automate în funcție de preferințele dvs.
-  Puteți exclude aplicații de la optimizarea efectuată de modul STAMINA în meniul de optimizare a bateriei.

Modul Ultra STAMINA

Durata bateriei este mult prelungită, dar aplicațiile disponibile sunt limitate, iar datele de telefonie mobilă și conexiunea Wi-Fi sunt dezactivate. Apelarea și SMS-urile sunt disponibile în continuare. Ecranul principal este schimbat și în bara de stare apare .

- ! Dacă partajați un dispozitiv cu mai mulți utilizatori, pentru a activa sau dezactiva modul Ultra STAMINA este posibil să fie necesar să vă conectați drept proprietar, adică, utilizatorul principal.

Pentru a activa modul Ultra STAMINA

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Baterie**.
- 3 Atingeți ușor **Modul Ultra STAMINA**, apoi atingeți ușor **Activare**.
- 4 Confirmați pentru activare.


- ! Nu puteți exclude aplicații de la optimizare prin modul Ultra STAMINA.

Pentru a dezactiva modul Ultra STAMINA

- 1 Trageți în jos bara de stare pentru a accesa panoul Notificare.
- 2 Atingeți ușor **Dezactivați modul Ultra STAMINA**.
- 3 Atingeți ușor **OK**.

- ! Dezactivarea modului Ultra STAMINA va duce la repornirea dispozitivului.

Actualizarea dispozitivului

Ar trebui să actualizați software-ul de pe dispozitiv pentru a obține cele mai recente funcționalități, îmbunătățiri și remedieri ale erorilor pentru a asigura performanțe optime. Dacă o actualizare de software este disponibilă, în bara de stare apare . De asemenea, puteți verifica manual existența unor actualizări noi sau puteți programa o actualizare.


Cea mai simplă cale de a instala actualizarea de software este în mod wireless de pe dispozitiv. Cu toate acestea, unele actualizări nu sunt disponibile pentru descărcare în modul wireless. Apoi trebuie să utilizați software-ul Xperia™ Companion pe un PC sau pe un computer Apple® Mac® pentru a actualiza dispozitivul.

Înainte de a actualiza dispozitivul, țineți cont de următoarele:

- Asigurați-vă că aveți capacitate de stocare suficientă înainte de a încerca să faceți actualizarea.
- Dacă utilizați un dispozitiv împreună cu mai mulți utilizatori, pentru a actualiza dispozitivul trebuie să vă conectați drept proprietar, adică, utilizatorul principal.
- Actualizările sistemului și aplicațiilor pot prezenta în mod diferit caracteristicile pe dispozitivul dvs. față de cele descrise în acest ghid al utilizatorului. Este posibil ca versiunea de Android™ să nu fie afectată după o actualizare.

Pentru informații suplimentare despre actualizările de software, mergeți la <http://support.sonymobile.com/software/>.



Pentru a căuta software nou

- 1 Dacă utilizați un dispozitiv cu mai mulți utilizatori, asigurați-vă că sunteți conectat drept proprietar.
 - 2 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
 - 3 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Despre telefon** > **Actualizare software**.
- ! Dacă nu este disponibil software nou, este posibil să nu aveți suficientă memorie liberă pe dispozitiv. Dacă dispozitivul dvs. Xperia™ are o memorie internă liberă disponibilă de sub 500 MB, nu primiți niciun fel de informații despre software-ul nou. În acest caz, primiți o avertizare în panoul de notificări: „Spațiul de stocare este insuficient. Este posibil ca unele funcții de sistem să nu funcționeze.” Dacă primiți această notificare, trebuie să eliberați memorie internă pentru a putea primi notificări cu privire la disponibilitatea software-ului nou.

Actualizarea dispozitivului în mod fără fir

Utilizați aplicația Actualizare software pentru a actualiza software-ul dispozitivului în mod fără fir. Actualizările pe care le puteți descărca printr-o rețea de telefonie mobilă depind de operatorul dvs. Vă recomandăm să utilizați rețeaua Wi-Fi în locul unei rețele de telefonie mobilă pentru a descărca software nou, pentru a pute evita costurile traficului de date.


Pentru a descărca și a instala o actualizare de sistem

- 1 Dacă utilizați un dispozitiv în comun cu mai mulți utilizatori, asigurați-vă că sunteți conectat drept proprietar.
 - 2 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
 - 3 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Despre telefon** > **Actualizare software**.
 - 4 Dacă este disponibilă o actualizare a sistemului, atingeți ușor **Descărcare** pentru a o descărca pe dispozitiv.
 - 5 După terminarea descărcării, atingeți ușor **Continuare** și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a termina instalarea.
-  Puteți programa actualizarea telefonului după ce atingeți ușor **Continuare**.

Pentru a configura instalarea automată

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Despre telefon** > **Actualizare software**.
- 3 Atingeți ușor , apoi atingeți ușor **Setări** și selectați o opțiune.

Pentru a actualiza dispozitivul utilizând un computer

- 1 Conectați dispozitivul la computer utilizând un cablu USB.
 - 2 Asigurați-vă că ecranul dispozitivului este deblocat și că modul de conectare prin USB de pe dispozitiv este setat la **Transferați fișiere**.
 - 3 Deschideți Xperia™ Companion, dacă nu se lansează automat.
 - 4 Verificați accesul computerului la internet.
 - 5 **Pe computer:** Dacă se detectează o actualizare de software nouă, se afișează o fereastră pop-up. Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a efectua actualizările de software corespunzătoare.
-  Dacă nu aveți software-ul Xperia™ Companion instalat pe computerul relevant, conectați dispozitivul la computer și urmați instrucțiunile de instalare de pe ecran. Asigurați-vă că utilizați cablul USB livrat împreună cu dispozitivul și că acesta este conectat corect la dispozitiv și la computer.

Întreținerea utilizând un computer

Xperia™ Companion

Xperia™ Companion este un serviciu software care vă pune la dispoziție o serie de instrumente și aplicații pe care le puteți utiliza atunci când conectați dispozitivul la un computer. Cu Xperia™ Companion, puteți să:

- Actualizați sau reparați software-ul dispozitivului.
- Transferați conținutul de pe un dispozitiv vechi utilizând Xperia™ Transfer.
- Creați o copie de rezervă și să restaurați conținutul de pe computer.
- Sincronizați conținutul multimedia – fotografiile, clipurile video, muzica și listele de redare între dispozitiv și computer.
- Răsfoiți fișiere pe dispozitiv.

Pentru a utiliza Xperia™ Companion, aveți nevoie de un computer conectat la internet pe care să se execute unul dintre următoarele sisteme de operare:

- Microsoft® Windows® 7 sau o versiune ulterioară
- Mac OS® X 10.11 sau o versiune ulterioară

Aflați mai multe și descărcați Xperia™ Companion pentru Windows la adresa <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion/> sau Xperia™ Companion pentru Mac la adresa <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac/>.

Gestionarea fișierelor utilizând un computer

Utilizați o conexiune prin cablu USB între un computer Windows® și dispozitiv pentru a transfera și a gestiona fișierele.

Când sunt conectate cele două dispozitive, puteți alege dacă doriți încărcarea dispozitivului, transferarea fișierelor sau utilizarea acestuia pentru intrarea MIDI. Computerul dvs. va detecta dispozitivul când selectați modul de conectare **Transferați fișiere**. Modul implicit de conectare este setat la **Încărcați acest dispozitiv**.

Cu Xperia™ Companion, puteți să accesați sistemul de fișiere al dispozitivului. Dacă nu aveți instalat software-ul Xperia™ Companion, vi se solicită să îl instalați când conectați dispozitivul la computer.

- ! Utilizați întotdeauna cablul USB destinat modelului dvs. de dispozitiv Xperia™ și asigurați-vă că este perfect uscat.

Mod de conectare prin USB

Puteți utiliza modul de conectare **Transferați fișiere** pentru gestionarea fișierelor și actualizarea software-ului dispozitivului. Acest mod USB se utilizează cu computerele Microsoft® Windows®. Încărcarea este activată în mod implicit.

Utilizând modul **Folosiți dispozitivul ca MIDI**, dispozitivul poate funcționa ca intrare MIDI pentru aplicațiile instrumentelor muzicale.

Schimbarea modului de conectare prin USB

- 1 Atașați un conector USB la dispozitiv.
- 2 Trageți în jos bara de stare, apoi atingeți ușor **Încărcați acest dispozitiv**.
- 3 Atingeți ușor **Transferați fișiere** sau **Folosiți dispozitivul ca MIDI**, după cum doriți.

Spațiul de stocare și memoria

Dispozitivul dvs. are mai multe opțiuni pentru stocare și memorie.

- Memoria internă este de circa **32 GB** și se utilizează pentru stocarea conținutului descărcat sau transferat împreună cu datele și setările personale. Exemplele de date salvate în memoria internă includ setări pentru alarmă, volum și limbă, e-mailuri, marcaje, evenimente din calendar, fotografii, clipuri video și muzică.
- Puteți utiliza o cartelă de memorie amovibilă cu o capacitate de stocare de până la **200 GB** pentru a obține un spațiu de stocare mai mare. Fișierele media și anumite aplicații, împreună cu datele asociate acestora, pot fi mutate în acest tip de memorie pentru a elibera memoria internă. Anumite aplicații, de exemplu, aplicația Aparat foto, pot salva date direct pe o cartelă de memorie.
- Memoria dinamică (RAM) este de circa **3 GB** și nu se poate utiliza pentru stocare. Memoria RAM se utilizează pentru a gestiona aplicațiile care se execută și sistemul de operare.

- ! Poate fi necesar să achiziționați separat o cartelă de memorie.

- 💡 Citiți mai multe despre utilizarea memoriei din dispozitivele Android descărcând Documentația de prezentare tehnică pentru dispozitivul dvs. la adresa www.sonymobile.com/support/.

Îmbunătățirea performanței memoriei

Memoria dispozitivului tinde să se umple în urma utilizării obișnuite. Dacă dispozitivul devine lent sau dacă aplicațiile se închid brusc, ar trebui să luați în considerare următoarele:

- Încercați întotdeauna să aveți cel puțin **500 MB** de memorie internă liberă.
- Închideți aplicațiile în curs de rulare pe care nu le utilizați.
- Goliți memoria cache a tuturor aplicațiilor.

- Dezinstalați aplicațiile descărcate pe care nu le utilizați.
- Mutați aplicații pe cartela de memorie dacă memoria internă este plină.
- Transferați fotografiile, clipuri video și muzică din memoria internă pe cartela de memorie.
- Dacă dispozitivul nu poate citi conținutul de pe cartela de memorie, probabil va trebui să formatați cartela. Rețineți că la formatare se șterge întreg conținutul de pe cartelă.

! Dacă partajați un dispozitiv împreună cu mai mulți utilizatori, trebuie să vă conectați drept proprietar, adică, utilizatorul principal, pentru a putea efectua anumite acțiuni cum ar fi transferarea datelor pe cartela de memorie și formatarea cartelei de memorie.


Pentru a vizualiza starea memoriei

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Stocare și memorie**.

Pentru a vizualiza cantitatea de memorie RAM disponibilă sau utilizată


- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Stocare și memorie**.
- 3 Atingeți ușor , apoi **Avansat** > **Memorie**.

Pentru a goli memoria temporară a tuturor aplicațiilor

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Stocare și memorie**.
- 3 Atingeți ușor **Memorie internă comună**, apoi găsiți și atingeți ușor **Date în memoria cache** > **OK**.
- 4 Dacă aveți o cartelă de memorie inserată, atingeți ușor **Stocare** > **Memorie internă comună**.

💡 Atunci când goliți memoria temporară, nu pierdeți setări sau informații importante.

Pentru a transfera fișiere media pe cartela de memorie

- 1 Asigurați-vă că aveți o cartelă de memorie inserată în dispozitiv.
- 2 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 3 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Stocare și memorie** > **Transfer de date**.
- 4 Marcați fișierele pe care doriți să le transferați pe cartela de memorie.
- 5 Atingeți ușor **Transfer**.

Pentru a opri executarea aplicațiilor și a serviciilor

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Aplicații**.
- 3 Selectați o aplicație sau un serviciu, apoi atingeți ușor **FORȚARE OPRIRE** > **OK**.

Pentru a formata cartela de memorie

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Stocare și memorie**.
- 3 Atingeți ușor , apoi atingeți ușor **Avansat** > **Stocare** > **Cartelă SD** > , apoi atingeți ușor **Setări de stocare** > **Formatați** > **Ștergeți și formatați**.

! La formatare se șterge întreg conținutul de pe cartela de memorie. Mai întâi, asigurați-vă ca ați făcut copii de rezervă pentru toate datele pe care doriți să le salvați. Pentru a face o copie de rezervă a conținutului, acesta poate fi copiat pe un computer. Pentru informații suplimentare, consultați *Gestionarea fișierelor utilizând un computer* la pagina 44.

Crearea unei copii de rezervă a conținutului și restaurarea acestuia

În general, nu ar trebui să salvați fotografii, clipuri video și alte conținuturi personale exclusiv în memoria internă a dispozitivului. Dacă dispozitivul este pierdut, furat sau distrus, este posibil ca datele stocate în memoria internă să nu mai poată fi recuperate. Vă recomandăm să utilizați software-ul Xperia™ Companion pentru a efectua copii de rezervă care vă salvează datele în siguranță pe un dispozitiv extern. Această metodă se

recomandă mai ales dacă actualizați software-ul dispozitivului la o versiune de Android mai nouă.

Aplicația Creare copie de rezervă și restaurare Xperia™ este recomandată pentru crearea unei copii de rezervă a datelor înainte de restaurarea datelor din fabrică. Cu această aplicație puteți crea copii de rezervă ale datelor într-un cont online, pe o cartelă SD sau pe un dispozitiv USB de stocare extern conectat la dispozitiv utilizând un adaptor gazdă USB:

Cu aplicația Creare copie de rezervă și restaurare Google puteți face copii de rezervă ale datelor dvs. pe un server Google.

Crearea unei copii de rezervă a datelor pe un computer

Utilizați software-ul Xperia™ Companion pentru a face o copie de rezervă a datelor de pe dispozitiv pe un PC sau pe un computer Apple® Mac®. Puteți face copii de rezervă pentru următoarele tipuri de date:

- Jurnale de apeluri
- Mesaje text
- Calendar
- Setări
- Fișiere media, cum ar fi muzică și clipuri video
- Fotografii și imagini

Pentru a crea o copie de rezervă a datelor utilizând un computer

- 1 Deblocați ecranul dispozitivul și conectați-l la computer utilizând un cablu USB.
 - 2 Deschideți software-ul Xperia™ Companion pe computer dacă nu se lansează automat. Computerul detectează dispozitivul după câteva momente. Asigurați-vă că ați selectat modul **Transferați fișiere** pe dispozitiv.
 - 3 Faceți clic pe **Copie de rezervă** în ecranul principal al software-ului Xperia™ Companion.
 - 4 Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a face copia de rezervă a datelor de pe dispozitiv.
- ! Dacă nu aveți instalat software-ul Xperia™ Companion, vi se solicită să îl instalați când conectați dispozitivul la computer.

Pentru a restaura datele utilizând un computer

- 1 Deblocați ecranul dispozitivul și conectați-l la computer utilizând un cablu USB.
 - 2 Deschideți software-ul Xperia™ Companion pe computer dacă nu se lansează automat. Computerul detectează dispozitivul după câteva momente. Asigurați-vă că ați selectat modul **Transferați fișiere** pe dispozitiv.
 - 3 Faceți clic pe **Restabilire** în ecranul principal al software-ului Xperia™ Companion.
 - 4 Selectați fișierul copiei de rezervă dintre înregistrările cu copiii de rezervă, apoi faceți clic pe **Următorul** și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a restaura datele pe dispozitiv.
- ! Dacă nu aveți instalat software-ul Xperia™ Companion, vi se solicită să îl instalați când conectați dispozitivul la computer.

Crearea unei copii de rezervă a datelor cu aplicația Creare copie de rezervă și restaurare Xperia™



Utilizând aplicația Creare copie de rezervă și restaurare Xperia™, puteți face o copie de rezervă online sau locală a datelor. Puteți să faceți manual acest lucru sau să activați funcția de creare automată a copiilor de rezervă pentru a salva datele periodic.

Aplicația Creare copie de rezervă și restaurare Xperia™ este recomandată pentru crearea unei copii de rezervă a datelor înainte de restaurarea datelor din fabrică. Cu această aplicație puteți crea copii de rezervă a următoarelor tipuri de date într-un cont online, pe o cartelă SD sau pe un dispozitiv USB de stocare extern conectat la dispozitiv utilizând un adaptor gazdă USB:


- Persoane de contact

- Conversații
- Jurnal de apeluri
- Calendar
- Conturi de e-mail
- Conturi Wi-Fi
- Setări ale dispozitivului
- Aplicații
- Aspectul ecranului principal Xperia™

Pentru a configura funcția de creare automată a copiei de rezervă

- 1 Dacă faceți o copie de rezervă a conținutului pe un dispozitiv USB de stocare, asigurați-vă că acesta este conectat la dispozitivul dvs. printr-un adaptor gazdă USB. Dacă faceți copia de rezervă pe o cartelă SD, asigurați-vă că aceasta este instalată corect în dispozitiv. Dacă faceți o copie de rezervă a conținutului dintr-un cont online, asigurați-vă că v-ați conectat la contul dvs. Google™.
- 2 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 3 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Copie de rezervă și reinițializare**.
- 4 Sub **Copie de rezervă și restaurare Xperia™**, atingeți ușor **Creare aut. copiei rezervă**.
- 5 Pentru a activa funcția copiere de rezervă automată, atingeți ușor comutatorul de pornire-oprire.
- 6 Selectați unde se salvează fișierele copiei de rezervă.
- 7 Dacă doriți, selectați o frecvență de creare a copiei de rezervă, momentul în care se creează copia de rezervă și datele specifice pentru care se creează copia de rezervă. În caz contrar, copia de rezervă se finalizează conform setărilor implicite.
- 8 Pentru a salva setările, atingeți ușor .

Pentru a face manual o copie de rezervă a conținutului

- 1 Dacă faceți o copie de rezervă a conținutului pe un dispozitiv USB de stocare, asigurați-vă că acesta este conectat la dispozitivul dvs. printr-un adaptor gazdă USB. Dacă faceți copia de rezervă pe o cartelă SD, asigurați-vă că aceasta este introdusă corect în dispozitiv. Dacă faceți o copie de rezervă a conținutului dintr-un cont online, asigurați-vă că v-ați conectat la contul dvs. Google™.
- 2 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 3 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Copie de rezervă și reinițializare**.
- 4 Sub **Copie de rezervă și restaurare Xperia™**, atingeți ușor **Mai multe**.
- 5 Atingeți ușor **Cop. rezervă manuală**, apoi selectați o destinație a copiei de rezervă și datele pentru care doriți să faceți copia de rezervă.
- 6 Atingeți ușor **Copie de rezervă**.
- 7 După crearea copiei de rezervă a datelor, atingeți ușor **Terminare**.

Pentru a edita un fișier al copiei de rezervă

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Copie de rezervă și reinițializare**.
- 3 Sub **Copie de rezervă și restaurare Xperia™**, atingeți ușor **Mai multe**.
- 4 Atingeți ușor **Editare fișier de rezervă**, apoi selectați o sursă pentru copia de rezervă și tipurile de date pe care doriți să le ștergeți.
- 5 Atingeți ușor **Ștergere date**.
- 6 Atingeți ușor **OK** pentru a confirma.
- 7 După ștergerea conținutului, atingeți ușor **Terminare**.

Pentru a restaura o copie de rezervă a conținutului

- 1 Dacă restaurați conținutul de pe un dispozitiv USB de stocare, asigurați-vă că dispozitivul este conectat la dispozitiv utilizând cablul adaptor cu mufă de intrare USB. Dacă restaurați conținutul de pe o cartelă SD, asigurați-vă că s-a inserat corect cartela SD în dispozitiv. Dacă restaurați conținutul din serviciul Copiere de rezervă și restaurare Xperia, asigurați-vă că v-ați conectat la contul dvs. Google™.
 - 2 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
 - 3 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Copie de rezervă și reinițializare**.
 - 4 La **Copie de rezervă și restaurare Xperia™**, atingeți ușor **Restaurare date**, apoi selectați o sursă de restaurare și datele pe care doriți să le restaurați.
 - 5 Atingeți ușor **Restaurare date**.
 - 6 După restaurarea conținutului, atingeți ușor **Terminare**.
- ! Rețineți că toate modificările datelor și setărilor după ce creați o copie de rezervă, cum ar fi orice aplicație nouă instalată, vor fi șterse în timpul procedurii de restaurare.

Crearea unei copii de rezervă a datelor cu aplicația Creare copie de rezervă și restaurare Google

Utilizând aplicația Creare copie de rezervă și restaurare Google puteți face copii de rezervă ale datelor dvs. pe un server Google. De asemenea, puteți să activați funcția de restaurare automată pentru a restaura datele și setările unei aplicații atunci când o restaurați.

Cu această aplicație puteți face copii de rezervă pentru următoarele tipuri de date:

- Aplicații
- Marcaje
- Rețele Wi-Fi
- Alte setări

Pentru a face o copie de rezervă a datelor într-un cont Google™

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Copie de rezervă și reinițializare**.
- 3 La **Copie de rezervă și restaurare Google™**, atingeți ușor **Creați copii de rezervă pentru datele dvs.**, apoi atingeți ușor cursorul.

Pentru a activa sau dezactiva restaurarea automată la reinstalarea unei aplicații

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Copie de rezervă și reinițializare**.
- 3 La **Copie de rezervă și restaurare Google™**, atingeți ușor cursorul **Restabilire automată**.


Descărcarea aplicațiilor

Descărcarea de aplicații din Google Play™

Google Play™ este magazinul online oficial al Google pentru descărcarea de aplicații, jocuri, muzică, filme și cărți. Aici există atât aplicații gratuite, cât și plătite. Înainte de a începe să descărcați din Google Play™, asigurați-vă că aveți o conexiune la internet funcțională, preferabil prin Wi-Fi pentru a limita taxele pentru trafic de date.

- ! Pentru a utiliza serviciul Google Play™, aveți nevoie de un cont Google™. Este posibil ca serviciul Google Play™ să nu fie disponibil în toate țările sau regiunile.

Pentru a descărca o aplicație din Google Play™


- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
 - 2 Găsiți și atingeți ușor **Magazin Play**.
 - 3 Găsiți un element pe care doriți să îl descărcați răsfoind categoriile sau utilizând funcția de căutare.
 - 4 Atingeți ușor elementul pentru a-i vizualiza detaliile și urmați instrucțiunile pentru a finaliza instalarea.
- ! Pentru a funcționa corect, este posibil să fie necesar ca unele aplicații să acceseze date, setări și diverse funcții de pe dispozitivul dvs. Instalați și acordați permisiuni numai aplicațiilor în care aveți încredere. Puteți să vizualizați permisiunile acordate unei aplicații descărcate, precum și să îi modificați starea atingând ușor aplicația în **Setări > Aplicații**.

Descărcarea de aplicații din alte surse

Atunci când dispozitivul dvs. este setat să permită descărcări din alte surse decât Google Play™, puteți descărca aplicații direct de pe site-uri Web urmând instrucțiunile de descărcare relevante.

- ! Instalarea de aplicații care provin dintr-o sursă necunoscută sau care nu este de încredere poate duce la deteriorarea dispozitivului. Descărcați aplicații numai din surse de încredere. Dacă aveți întrebări sau nelămuriri, contactați furnizorul aplicației.
- 💡 Dacă utilizați un dispozitiv împreună cu mai mulți utilizatori, numai proprietarul, adică utilizatorul principal, poate permite descărcări din alte surse decât Google Play™. Modificările efectuate de proprietar afectează toți utilizatorii.

Pentru a activa sau dezactiva descărcarea aplicațiilor din alte surse

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
 - 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări > Ecran de blocare și securitate**.
 - 3 Atingeți ușor cursorul **Surse necunoscute**.
 - 4 Atingeți ușor **OK**.
- ! Pentru a funcționa corect, este posibil să fie necesar ca unele aplicații să acceseze date, setări și diverse funcții de pe dispozitivul dvs. Instalați și acordați permisiuni numai aplicațiilor în care aveți încredere. Puteți să vizualizați permisiunile acordate unei aplicații descărcate, precum și să îi modificați starea atingând ușor aplicația în **Setări > Aplicații**.

Internet și rețele

Navigarea pe Web

În majoritatea regiunilor este preinstalată o versiune a browserului Web Google Chrome™ pentru dispozitive Android™. Accesați <http://support.google.com/chrome> și faceți clic pe legătura „Chrome for Mobile” („Chrome pentru dispozitive mobile”) pentru a obține informații mai detaliate despre utilizarea acestui browser Web.

Pentru a naviga pe Web

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor .
- 3 Dacă utilizați Google Chrome™ pentru prima dată, selectați fie să vă conectați la un cont Google™, fie să navigați cu Google Chrome™ în mod anonim.
- 4 Introduceți un termen de căutat sau o adresă Web în câmpul pentru căutare și adrese, apoi atingeți ușor  de la tastatură.

Setările pentru Internet și MMS



Pentru a trimite mesaje multimedia sau pentru a accesa internetul atunci când nu este disponibilă nicio rețea Wi-Fi, trebuie să aveți la dispoziție o conexiune de date de telefonie mobilă funcțională pentru care există setări corecte pentru internet și MMS (Multimedia Messaging Service). Iată câteva sfaturi:

- În cazul majorității rețelelor și operatorilor de telefonie mobilă, setările pentru internet și MMS sunt preinstalate pe dispozitiv. De aceea, puteți începe să utilizați internetul și să trimiteți mesaje multimedia imediat.
- Puteți să descărcați aceste setări prin Wi-Fi.
- Puteți oricând să adăugați, să modificați sau să ștergeți manual setările pentru internet și MMS pe/de pe dispozitivul dvs. Dacă modificați sau ștergeți din greșală o setare pentru internet ori MMS, descărcați din nou setările pentru internet și MMS.
- Dacă nu puteți accesa internetul printr-o rețea de telefonie mobilă sau dacă mesageria multimedia nu funcționează, chiar dacă s-a reușit descărcarea setărilor pentru internet și MMS pe dispozitiv, consultați sfaturile privind depanarea dispozitivului dvs. la adresa www.sonymobile.com/support/ pentru problemele legate de acoperirea rețelei, de datele de telefonie mobilă și de MMS.
- Dacă s-a activat modul STAMINA pentru a economisi energie, întreg traficul de date de telefonie mobilă este trecut în pauză atunci când ecranul este dezactivat. Dacă acest lucru duce la probleme de conectare, încercați să excludeți unele aplicații și servicii de la trecerea în pauză sau dezactivați temporar modul STAMINA.
- Dacă utilizați un dispozitiv la care au acces mai mulți utilizatori, numai proprietarul, adică utilizatorul principal, poate să descarce setările pentru internet și mesagerie accesând meniul Setări, dar acestea vor fi valabile pentru toți utilizatorii.


Pentru a descărca setările pentru internet și MMS

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
 - 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Mai multe** > **Setări Internet**.
 - 3 Atingeți ușor **ACCEPTARE**. După descărcarea setărilor, pictograma  apare în bara de stare și traficul de date de telefonie mobilă sunt activate automat.
- ! Dacă setările nu pot fi descărcate pe dispozitiv, verificați puterea semnalului emis prin conexiunea rețelei de telefonie mobilă sau a rețelei **Wi-Fi**. Deplasați-vă într-o locație deschisă, în care să nu existe obstacole sau apropiați-vă de o fereastră și încercați din nou.

Pentru a adăuga setările pentru Internet și MMS

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Mai multe** > **Rețele mobile**.
- 3 Atingeți ușor **Nume puncte de acces** > **+**.
- 4 Atingeți ușor **Nume** și introduceți numele dorit, apoi atingeți ușor **OK**.
- 5 Atingeți ușor **APN** și introduceți numele punctului de acces, apoi atingeți ușor **OK**.
- 6 Introduceți toate celelalte informații solicitate. Dacă nu știți care informații sunt necesare, contactați operatorul de rețea pentru mai multe detalii.
- 7 Atunci când terminați, atingeți ușor , apoi atingeți ușor **SALVARE**.

Pentru a vizualiza setările descărcate pentru internet și MMS



- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Mai multe** > **Rețele mobile**.
- 3 Atingeți ușor **Nume puncte de acces**.
- 4 Pentru a vizualiza mai multe detalii, atingeți ușor oricare dintre elementele disponibile.

Wi-Fi


Utilizați Wi-Fi pentru a naviga pe internet, pentru a descărca aplicații sau pentru a trimite și a primi mesaje de e-mail. După ce vă conectați la o rețea Wi-Fi, dispozitivul memorează rețeaua respectivă și se conectează automat la ea următoarea dată când intrați în raza ei de acoperire.

Unele rețele Wi-Fi vă solicită să vă conectați la o pagină Web pentru a putea obține acces. Pentru informații suplimentare, contactați administratorul rețelei Wi-Fi în cauză.




Rețelele Wi-Fi disponibile pot fi publice sau securizate:

- Rețelele publice sunt indicate prin  lângă numele rețelei Wi-Fi;
 - Rețelele securizate sunt indicate prin  lângă numele rețelei Wi-Fi.
- ! Unele rețele Wi-Fi nu apar în lista de rețele disponibile, deoarece nu își transmit numele de rețea (SSID). În cazul în care cunoașteți numele unei rețele, îl puteți adăuga manual la lista de rețele Wi-Fi disponibile.



Pentru a activa sau a dezactiva funcția Wi-Fi

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
 - 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Wi-Fi**.
 - 3 Atingeți ușor cursorul pentru a activa sau a dezactiva Wi-Fi.
- ! Activarea funcției Wi-Fi poate dura câteva secunde.

Pentru a vă conecta la o rețea Wi-Fi

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
 - 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Wi-Fi**.
 - 3 Atingeți ușor cursorul pentru a activa Wi-Fi. Se afișează toate rețelele Wi-Fi disponibile.
 - 4 Atingeți ușor o rețea Wi-Fi pentru a vă conecta la ea. Pentru rețelele securizate, introduceți parolele corespunzătoare. De îndată ce sunteți conectați,  se afișează în bara de stare.
- 💡 Pentru a căuta rețele disponibile noi, atingeți ușor , apoi atingeți ușor **Reîmprospătare**. Dacă nu reușiți să vă conectați la o rețea Wi-Fi, consultați sfaturile relevante privind depanarea dispozitivului dvs. la www.sonymobile.com/support/.

Pentru a adăuga manual o rețea Wi-Fi

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
 - 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Wi-Fi**.
 - 3 Defilați în jos și atingeți ușor  la sfârșitul elementelor listate.
 - 4 Introduceți informațiile necesare pentru **Nume rețea (SSID)**.
 - 5 Pentru a selecta un tip de securitate, atingeți ușor câmpul **Securitate**.
 - 6 Dacă se solicită, introduceți o parolă.
 - 7 Pentru a edita opțiunile avansate precum setările pentru proxy și IP, atingeți ușor **Opțiuni avansate** și apoi editați-le după cum doriți.
 - 8 Atingeți ușor **SALVARE**.
- ! Contactați administratorul de rețea Wi-Fi pentru a obține numele SSID și parola de rețea.

Mărirea puterii semnalului Wi-Fi





Există mai multe lucruri pe care le puteți face pentru a îmbunătăți recepția Wi-Fi:

- Mutați dispozitivul mai aproape de punctul de acces Wi-Fi;
- Mutați punctul de acces Wi-Fi departe de orice obstacol sau interferență posibilă;
- Nu acoperiți zona antenei Wi-Fi a dispozitivului (zona evidențiată din ilustrație).


Setările Wi-Fi

Când sunteți conectat la o rețea Wi-Fi sau când sunt disponibile rețele Wi-Fi în apropierea dvs., puteți să vedeți starea acestor rețele. De asemenea, puteți să activați dispozitivul să vă notifice de fiecare dată când este detectată o rețea Wi-Fi deschisă.

Pentru a activa sau dezactiva notificări de rețea Wi-Fi

- 1 Activați funcția Wi-Fi dacă nu este deja activată.
- 2 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 3 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Wi-Fi**.
- 4 Atingeți ușor , apoi cursorul **Notificare de rețea**.

Pentru a vizualiza informații detaliate despre o rețea Wi-Fi

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Wi-Fi**.
- 3 Atingeți ușor rețeaua Wi-Fi care este momentan conectată. Se afișează informații detaliate despre rețea.

Pentru a adăuga o politică de inactivitate Wi-Fi

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Wi-Fi**.
- 3 Atingeți ușor , apoi atingeți ușor **Menține Wi-Fi activ in repaus**.
- 4 Selectați o opțiune.

Pentru a găsi adresa MAC a dispozitivului

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Wi-Fi**.
- 3 Atingeți ușor . **Adresă MAC** este afișată în listă.

WPS

WPS (Wi-Fi Protected Setup™) este un standard de rețea wireless ce vă ajută să stabiliți conexiuni de rețea wireless securizate. WPS vă permite să configurați cu ușurință

criptarea Wi-Fi Protected Access® (WPA) pentru a vă securiza rețeaua. De asemenea, puteți adăuga dispozitive noi într-o rețea existentă fără a introduce parole lungi.



Utilizați una dintre aceste metode pentru a activa funcția WPS:

- metoda de la buton – apăsați pur și simplu un buton de pe un dispozitiv compatibil WPS, de exemplu, un router;
- metoda cu PIN – dispozitivul dvs. creează un PIN (Personal Identification Number - Număr de identificare personală) aleatoriu, pe care îl introduceți pe dispozitivul compatibil WPS.

Pentru a vă conecta la o rețea Wi-Fi utilizând un buton WPS

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Wi-Fi**.
- 3 Activați funcția Wi-Fi dacă nu este deja activată.
- 4 Atingeți ușor , apoi **Mai multe caracteristici** > **Buton WPS**, apoi apăsați pe butonul WPS de pe dispozitivul compatibil WPS.

Pentru a vă conecta la o rețea Wi-Fi utilizând un cod PIN WPS



- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Wi-Fi**.
- 3 Activați funcția Wi-Fi dacă nu este deja activată.
- 4 Atingeți ușor , > **Mai multe caracteristici** > **Introduceți PIN WPS**.
- 5 Pe dispozitivul compatibil WPS introduceți codul PIN care apare pe dispozitivul dvs.

Partajarea conexiunii de date de telefonie mobilă



Puteți partaja conexiunea de date de telefonie mobilă cu alte dispozitive în mai multe moduri:

- Tethering prin USB – partajați conexiunea de date de telefonie mobilă cu un singur computer utilizând un cablu USB.
- Tethering prin Bluetooth® – partajați conexiunea de date de telefonie mobilă cu până la patru dispozitive prin Bluetooth®;
- Hotspot portabil – partajați simultan conexiunea de date de telefonie mobilă cu până la 10 dispozitive prin Wi-Fi, inclusiv dispozitive care acceptă tehnologia WPS.




Pentru a partaja conexiunea de date utilizând un cablu USB

- 1 Conectați dispozitivul la un computer utilizând cablul USB livrat împreună cu acesta.
 - 2 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
 - 3 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Mai multe** > **Tethering și hotspot portabil**.
 - 4 Atingeți ușor cursorul **Conectare prin USB**, apoi atingeți ușor **OK**, dacă vi se solicită. În bara de stare se afișează  imediat după conectare.
 - 5 Pentru a opri partajarea conexiunii dvs. de date, atingeți ușor cursorul **Conectare prin USB** sau deconectați cablul USB.
- ! Nu puteți partaja simultan conexiunea de date a dispozitivului și cartela SD printr-un cablu USB.



Pentru a partaja conexiunea de date de telefonie mobilă cu un alt dispozitiv Bluetooth®

- 1 Asigurați-vă că dispozitivul dvs. și celălalt dispozitiv Bluetooth® sunt împerecheate unul cu celălalt și că traficul de date de telefonie mobilă este activat pe dispozitivul dvs.
 - 2 Pe dispozitiv: În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
 - 3 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Mai multe** > **Tethering și hotspot portabil**, apoi atingeți ușor cursorul **Conexiune prin disp. mobil Bluetooth** pentru a activa funcția.
 - 4 Pe dispozitivul Bluetooth®: Configurați dispozitivul pentru a-și obține conexiunea la rețea utilizând funcția Bluetooth®. Dacă dispozitivul este un computer, consultați instrucțiunile relevante pentru a finaliza configurarea. Dacă pe dispozitiv se execută sistemul de operare Android™, atingeți ușor pictograma setări de lângă numele dispozitivului împerecheat din **Setări** > **Bluetooth** > **Dispozitive împerecheate**, apoi marcați caseta de selectare **Acces internet**.
 - 5 Pe dispozitiv: Așteptați să apară  în bara de stare. După ce apare, configurarea este finalizată.
 - 6 Atingeți ușor cursorul **Conexiune prin disp. mobil Bluetooth**, din nou, pentru a dezactiva funcția.
- ! Funcția **Conexiune prin disp. mobil Bluetooth** este dezactivată ori de câte ori închideți dispozitivul sau dezactivați funcția Bluetooth®.


Pentru a utiliza dispozitivul ca hotspot Wi-Fi portabil

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Mai multe** > **Tethering și hotspot portabil**.
- 3 Atingeți ușor **Setări hotspot portabil** > **Configurare hotspot**.
- 4 Introduceți informațiile necesare pentru **Nume rețea (SSID)**.
- 5 Pentru a selecta un tip de securitate, atingeți ușor câmpul **Securitate**. Dacă se solicită, introduceți o parolă.
- 6 Atingeți ușor **SALVARE**.
- 7 Atingeți ușor , apoi atingeți ușor cursorul **Hotspot portabil** pentru a activa funcția.
- 8 Dacă vi se solicită, atingeți ușor **OK** pentru confirmare.  apare în bara de stare imediat ce se activează hotspotul Wi-Fi.

Permiteți unui dispozitiv compatibil WPS să utilizeze conexiunea de date mobile

- 1 Asigurați-vă că dispozitivul dvs. funcționează ca hotspot portabil.
- 2 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 3 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Mai multe** > **Tethering și hotspot portabil** > **Setări hotspot portabil**.
- 4 Sub **Configurare hotspot**, asigurați-vă că hotspotul portabil este securizat printr-o parolă.
- 5 Activați setarea **Cu descoperire**, dacă a fost dezactivată.
- 6 Atingeți ușor **Buton WPS**, apoi urmați instrucțiunile relevante. Alternativ, atingeți ușor  > **Introduceți PIN WPS**, apoi introduceți codul PIN care apare pe dispozitivul compatibil WPS.

Pentru a redenumi sau securiza hotspotul mobil

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Mai multe** > **Tethering și hotspot portabil**.
- 3 Atingeți ușor **Setări hotspot portabil** > **Configurare hotspot**.
- 4 Introduceți informațiile necesare pentru **Nume rețea (SSID)**.
- 5 Pentru a selecta un tip de securitate, atingeți ușor câmpul **Securitate**.
- 6 Dacă se solicită, introduceți o parolă.
- 7 Atingeți ușor **SALVARE**.

Controlul utilizării datelor

Puteți urmări volumul de date transferate pe și de pe dispozitiv prin conexiunea de date mobilă sau prin cea Wi-Fi pe parcursul unei perioade de timp. De exemplu, puteți vizualiza

volumul de date utilizate de aplicații individuale. Pentru datele transferate prin conexiunea de date mobilă, puteți seta și avertismente privind utilizarea de date și limite pentru a evita costuri suplimentare.

- ! Dacă utilizați un dispozitiv împreună cu mai mulți utilizatori, numai proprietarul, adică, utilizatorul principal, poate regla setarea pentru utilizarea datelor. Reglarea setărilor de utilizare a datelor vă poate ajuta să dețineți un control mai bun asupra utilizării datelor, dar nu poate garanta evitarea costurilor suplimentare.

Pentru a ajuta a reducerea nivelului de utilizare a datelor


- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Utilizare date** > **Economizor de date**.
- 3 Atingeți ușor cursorul pentru a activa sau dezactiva funcția.

Pentru a activa sau dezactiva traficul de date


- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Utilizare date**.
- 3 Atingeți ușor cursorul **Trafic date rețele mob.** pentru a activa sau dezactiva traficul de date.

- 💡 Atunci când traficul de date este dezactivat, dispozitivul poate realiza în continuare conexiuni Wi-Fi și Bluetooth®.

Pentru a seta o avertizare pentru nivelul de utilizare a datelor

- 1 Asigurați-vă că traficul de date de telefonie mobilă este activat.
- 2 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 3 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Utilizare date** > **Ciclu de facturare**.
- 4 Pentru a seta nivelul de avertizare, atingeți ușor **Avertisment pentru date**, introduceți limita dorită pentru date și atingeți ușor **SETARE**. Primiți o notificare de avertizare atunci când volumul traficului de date atinge nivelul setat.

Pentru a seta limita datelor de telefonie mobilă

- 1 Asigurați-vă că traficul de date de telefonie mobilă este activat.
 - 2 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
 - 3 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Utilizare date**.
 - 4 Atingeți ușor cursorul de lângă **Setați limita de date**.
- ! Odată ce nivelul de utilizare a datelor de telefonie mobilă ajunge la limita setată, traficul de date de telefonie mobilă de pe dispozitiv se va dezactiva automat.

Pentru a controla nivelul de utilizare a datelor de către anumite aplicații

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Aplicații**.
- 3 Atingeți ușor aplicația pe care doriți să o controlați, apoi atingeți ușor **Utilizare date**.

- 💡 Performanța anumitor aplicații poate fi afectată dacă modificați setările acestora privind nivelul de utilizare a datelor.

Pentru a verifica nivelul de utilizare a datelor

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Utilizare date**.
- 3 Găsiți și atingeți ușor **Utilizarea datelor mobile** pentru a vizualiza informațiile despre volumul de date transferate prin conexiunea de date de telefonie mobilă.
- 4 Pentru a vizualiza informațiile despre volumul de date transferate prin conexiunea Wi-Fi, atingeți ușor fila **Utilizarea datelor Wi-Fi**.

Selectarea rețelelor de telefonie mobilă

Dispozitivul dvs. comută între rețele de telefonie mobilă în funcție de rețelele de telefonie mobilă disponibile în locul în care vă aflați. Aveți posibilitatea, de asemenea, să setați manual dispozitivul dvs. să utilizeze un anumit tip de rețea de telefonie mobilă, de exemplu WCDMA sau GSM.

În bara de stare sunt afișate diverse pictograme de stare, în funcție de tipul sau de modul de rețea la care v-ați conectat. Consultați *Pictograme de stare* la pagina 35 pentru a vedea cum arată diferitele pictograme de stare.

Pentru a selecta un mod de rețea

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Mai multe** > **Rețele mobile**.
- 3 Atingeți ușor **Tipul de rețea preferat** și selectați un mod de rețea.

Pentru a selecta manual o altă rețea

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Mai multe** > **Rețele mobile** > **Operatori de rețea**.
- 3 Atingeți ușor **Mod Căutare**, apoi selectați **Manual**.
- 4 Selectați o rețea.

- ! Dacă selectați manual o rețea, dispozitivul nu va căuta alte rețele, chiar dacă vă deplasați în afara zonei de acoperire a rețelei selectate manual.

Pentru a activa selectarea automată a rețelei

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Mai multe** > **Rețele mobile** > **Operatori de rețea**.
- 3 Atingeți ușor **Mod Căutare**, apoi selectați **Automată**.

Rețele virtuale private (VPN)

Utilizați dispozitivul pentru a vă conecta la rețele virtuale private (VPN), care vă permit să accesați resurse aflate în interiorul unei rețele locale securizate dintr-o rețea publică. De exemplu, conexiunile VPN sunt utilizate frecvent de corporații și instituții de învățământ, pentru utilizatorii care au nevoie să acceseze rețele intranet și alte servicii interne atunci când ei se află în afara rețelei interne, de exemplu, atunci când se află în călătorie.


Conexiunile VPN pot fi configurate în mai multe moduri, în funcție de rețea. Unele rețele vă pot solicita să transferați și să instalați un certificat de securitate pe dispozitiv. Pentru informații detaliate despre modul în care se configurează o conexiune la rețeaua virtuală privată proprie, contactați administratorul de rețea din firma sau organizația dvs.

- ! Dacă utilizați un dispozitiv împreună cu mai mulți utilizatori, pentru a regla setarea pentru VPN, este posibil să fie necesar să vă conectați drept proprietar, adică, utilizatorul principal.

Pentru a adăuga o rețea virtuală privată

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Mai multe** > **VPN**.
- 3 Atingeți ușor **+**.
- 4 Selectați tipul de rețea VPN de adăugat.
- 5 Introduceți setările pentru VPN.
- 6 Atingeți ușor **SALVARE**.

Pentru a conecta o rețea virtuală privată

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Mai multe** > **VPN**.
- 3 În lista de rețele disponibile, atingeți ușor rețeaua VPN la care doriți să vă conectați.
- 4 Introduceți informațiile necesare.
- 5 Atingeți ușor **Conectare**.

Pentru deconectare de la o rețea virtuală privată (VPN)

- 1 Atingeți ușor de două ori bara de stare pentru a deschide panoul Notificare.
- 2 Atingeți ușor notificarea conexiunii VPN pentru a o dezactiva.

Sincronizarea datelor de pe dispozitiv


Sincronizarea cu conturile online

Sincronizați-vă dispozitivul cu persoane de contact, mesaje de e-mail, evenimente din calendar și alte informații din conturi online precum conturi de e-mail ca Gmail™ și Exchange ActiveSync și conturi de Facebook™ și Flickr™. Puteți sincroniza datele automat pentru astfel de conturi activând funcția de sincronizare automată sau puteți sincroniza manual fiecare cont în parte.



Pentru a configura un cont online pentru sincronizare

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Atingeți ușor **Setări** > **Conturi și sincronizare** > **Adăugare cont**, apoi selectați contul pe care doriți să-l adăugați.
- 3 Urmați instrucțiunile pentru a crea un cont sau pentru a vă conecta la un cont.

Pentru a efectua manual sincronizarea cu un cont online

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor  > **Setări** > **Conturi și sincronizare**.
- 2 Atingeți ușor numele contului cu care doriți să realizați sincronizarea. Apare o listă de elemente care pot fi sincronizate cu contul.
- 3 Atingeți ușor cursorul de lângă elementul pe care doriți să îl sincronizați.

Pentru a elimina un cont online


- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor  > **Setări** > **Conturi și sincronizare**.
- 2 Selectați tipul contului, apoi atingeți ușor contul pe care doriți să îl eliminați.
- 3 Atingeți ușor , apoi atingeți ușor **Eliminare cont**.
- 4 Atingeți ușor, din nou, **ELIMINARE CONT** pentru a confirma.

Sincronizarea cu Microsoft® Exchange ActiveSync®



În cazul în care compania dvs. utilizează conturi Microsoft Exchange ActiveSync, puteți accesa mesaje de e-mail, rezervările din calendar și persoanele de contact aferente respectivului cont de la serviciu direct de pe dispozitivul dvs. După configurare, puteți găsi informațiile în aplicațiile **Trimitere e-mail**, **Calendar** și **Agendă**.

- !
- Dacă ați configurat un cont Microsoft® Exchange ActiveSync® (EAS) pe dispozitivul Xperia™, este posibil ca setările de securitate EAS să limiteze tipul ecranului de blocare la un cod PIN sau la o parolă. Acest lucru se întâmplă atunci când administratorul rețelei dvs. specifică un tip de ecran de blocare pentru toate conturile EAS din motive de securitate ale companiei. Contactați administratorul rețelei companiei sau organizației dvs. pentru a afla ce politici de securitate a rețelei sunt implementate pentru dispozitivele mobile. Funcționalitatea de amprentă nu este disponibilă în Statele Unite.



Pentru a configura un cont EAS pentru sincronizare

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Atingeți ușor **Setări** > **Conturi și sincronizare** > **Adăugare cont** > **Exchange ActiveSync**.
- 3 Introduceți adresa de e-mail și parola corespunzătoare contului de la serviciu.
- 4 Atingeți ușor **URMĂTORUL**. Dacă apare o eroare, introduceți manual detaliile pentru domeniu și server aferente contului dvs., apoi atingeți ușor **URMĂTORUL**.
- 5 Atingeți ușor **OK** pentru a-i permite serverului de la serviciu să vă controleze dispozitivul.
- 6 Selectați o metodă de sincronizare, un interval de sincronizare și datele pe care doriți să le sincronizați cu dispozitivul.
- 7 Atingeți ușor **URMĂTORUL**, apoi selectați modalitatea de notificare atunci când sosesc mesaje de e-mail noi.
- 8 Atingeți ușor **URMĂTORUL**, introduceți un nume pentru contul de la serviciu, apoi atingeți ușor **Terminare configurare**.
- 9 Dacă vi se solicită, activați administratorul de dispozitive pentru a permite serverului dvs. de la serviciu să seteze anumite reguli de securitate pe dispozitiv, de exemplu dezactivarea înregistrării vocale și utilizarea criptării stocării.

Pentru a modifica setările pentru un cont EAS

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Trimitere e-mail**, apoi atingeți ușor .
- 3 Atingeți ușor **Setări** și selectați un cont EAS, apoi modificați setările pentru contul EAS în funcție de preferințe.

Pentru a seta un interval de sincronizare pentru un cont EAS

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Atingeți ușor **Trimitere e-mail**, apoi atingeți ușor .
- 3 Atingeți ușor **Setări** și selectați un cont EAS.
- 4 Atingeți ușor **Frecvență verificare**.
- 5 La **Setări pentru în afara orelor de vârf**, atingeți ușor **Frecvență verificare** și selectați o opțiune de interval.

Pentru a elimina un cont EAS

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor  > **Setări** > **Conturi și sincronizare**.
- 2 Atingeți ușor **Exchange ActiveSync**, apoi selectați contul EAS pe care doriți să-l eliminați.
- 3 Atingeți ușor , apoi atingeți ușor **Eliminare cont**.
- 4 Atingeți ușor, din nou, **ELIMINARE CONT** pentru a confirma.

Setările de bază

Accesarea setărilor

Vizualizați și modificați setările pentru dispozitivul dvs. în meniul Setări. Meniul Setări poate fi accesat atât din ecranul cu aplicații, cât și din panoul Setări rapide.

Pentru a deschide meniul cu setările dispozitivului din ecranul cu aplicații

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări**.


Vizualizarea informațiilor despre dispozitiv

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Despre telefon**.


Pentru a activa ecranul utilizând modul Atingere ușoară pentru activare

- 1 Asigurați-vă că modul Atingere ușoară pentru activare a fost activat. Pentru activare, atingeți ușor **Setări** > **Afișaj**, apoi trageți cursorul de lângă **Atingere ușoară pentru activare** spre dreapta.
- 2 Atingeți ușor ecranul de două ori.

Pentru a deschide sau a închide panoul Setări rapide

- Pentru a deschide panoul Setări rapide, trageți în jos bara de stare.
-  Pentru a deschide panoul Setări rapide, trageți în jos bara de stare folosind două degete.

Pentru a porni lanterna

- 1 Trageți în jos bara de stare folosind două degete.
- 2 Atingeți ușor .

Pentru a selecta ce setări se afișează în panoul Setări rapide

- 1 Trageți în jos cu două degete bara de stare până la capăt, apoi atingeți ușor **Editare**.
- 2 În secțiunea din partea de jos a ecranului, atingeți continuu pictograma setării rapide pe care doriți să o adăugați, apoi trageți-o și fixați-o în partea de sus a ecranului.

Pentru a rearanja elementele din panoul Setări rapide

- 1 Trageți în jos bara de stare, până la capăt, apoi atingeți ușor **Editare**.
- 2 Atingeți continuu o pictogramă, apoi mutați-o în poziția dorită.

Setări de volum

Aveți posibilitatea să reglați volumul tonului de apel pentru apeluri și notificări primite, precum și pentru muzică și redare video.

Pentru a regla volumul tonului de apel cu tasta de volum

- Apăsăți tasta de volum în sus sau în jos.



Pentru a regla volumul de redare media cu tasta de volum

- Când redați muzică sau vizionați un clip video, apăsăți tasta de volum în sus sau în jos, chiar dacă ecranul este blocat.

Pentru a activa modul vibrațiilor

- Apăsăți pe tasta de reducere sau de amplificare a volumului până când apare .

Pentru a regla nivelurile de volum

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
 - 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Sunet**.
 - 3 Trageți cursoarele de volum în pozițiile dorite.
- ! De asemenea, puteți să apăsați în sus sau în jos pe tasta de volum și să atingeți ușor  pentru a regla separat nivelul volumului pentru tonul de apel, redarea fișierelor media sau alarmei.



Pentru a seta dispozitivul să vibreze la apelurile sosite

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Sunet**.
- 3 Atingeți ușor cursorul **Vibrare și pentru apeluri** pentru a activa funcția.

Pentru a seta un ton de apel


- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Sunet** > **Ton de apel telefon**.
- 3 Selectați o opțiune din listă sau atingeți ușor  și selectați un fișier de muzică salvat pe dispozitiv.
- 4 Pentru confirmare, atingeți ușor **Efectuat**.

Pentru a selecta sunetul de notificare

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Sunet** > **Sunet notificări**.
- 3 Selectați o opțiune din listă sau atingeți ușor  și selectați un fișier de muzică salvat pe dispozitiv.
- 4 Pentru confirmare, atingeți ușor **Efectuat**.

- 💡 Unele aplicații au sunete de notificare proprii pe care le puteți selecta în setările aplicației.


Pentru a activa tonurile la atingere

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Sunet** > **Alte sunete**.
- 3 Atingeți ușor cursoarele pentru a activa sau dezactiva diferite tonuri la atingere, după caz.






Modul Nu deranjați

Puteți să setați dispozitivul la modul Nu deranjați și să decideți manual cât timp se va afla dispozitivul în modul Nu deranjați. De asemenea, puteți prestabili momentul în care dispozitivul se va afla automat în modul Nu deranjați.


Pentru a activa modul Nu deranjați

- 1 Folosind două degete, trageți în jos bara de stare până la capăt, pentru a accesa panoul Setări rapide.
- 2 Găsiți și atingeți ușor .
- 3 Selectați o opțiune, apoi atingeți ușor **Efectuat**.

Pentru a comuta rapid între modurile Nu deranjați/Vibrare/Sunet

- 1 Apăsați pe tasta de volum în sus sau în jos până când apare ,  sau .
- 2 Atingeți ușor  sau  pentru a comuta rapid între modurile Vibrare/Sunet. Pentru a activa modul Nu deranjați, apăsați pe tasta de reducere a volumului în modul Vibrare.

Pentru a planifica intervalele de timp ale modului Nu deranjați

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Sunet** > **Nu deranja** > **Reguli automate**.
- 3 Selectați intervalul sau evenimentul pentru care doriți să planificați modul Nu deranjați sau adăugați o regulă nouă.
- 4 Introduceți numele dorit pentru regulă, apoi atingeți ușor **OK**.
- 5 Găsiți și atingeți ușor **Zile** și marcați casetele de selectare ale zilelor relevante, apoi atingeți ușor **Efectuat**.
- 6 Pentru a regla ora începerii, atingeți ușor **Ora de începere** și selectați o valoare, apoi atingeți **OK**.
- 7 Pentru a regla ora terminării, atingeți ușor **Ora de încheiere** și selectați o valoare, apoi atingeți **OK**. Dispozitivul dvs. rămâne în modul Nu deranjați pe durata intervalului de timp selectat.

Setarea excepțiilor pentru modul Nu deranjați

Puteți selecta tipurile de notificări care au permisiunea să sune în modul Nu deranjați și puteți filtra excepțiile în funcție de sursa notificărilor. Cele mai cunoscute tipuri de excepții includ:


- Evenimente și memento-uri
- Apeluri
- Mesaje
- Alarmer


Pentru a asocia excepțiile cu anumite tipuri de persoane de contact

- 1 În ecranul principal, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Sunet** > **Nu deranja** > **Permis doar în mod prioritar**.
- 3 Atingeți ușor **Apeluri** sau **Mesaje**.
- 4 Selectați o opțiune.

Setările pentru ecran

Pentru a regla manual luminozitatea ecranului, indiferent de condițiile de iluminare


- 1 În ecranul principal, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Afișaj** și atingeți ușor cursorul **Luminozitate adaptivă** pentru a dezactiva această funcție, dacă nu este deja dezactivată.
- 3 Atingeți ușor **Nivel luminozitate**.
- 4 Trageți cursorul pentru a regla luminozitatea.

 Reducerea nivelului luminozității contribuie la prelungirea duratei de funcționare a bateriei.

Pentru a activa sau dezactiva vibrarea la atingere

- 1 În ecranul principal, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Sunet** > **Alte sunete**.
- 3 Atingeți ușor cursorul **Vibrare la atingere** pentru a activa sau dezactiva funcția.

Pentru a regla durata de inactivitate după care ecranul să se închidă

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Afișaj** > **Repaus**.
- 3 Selectați o opțiune.

 Pentru a închide rapid ecranul, apăsați scurt pe tasta de alimentare .

Pentru a regla dimensiunea fonturilor



- 1 În ecranul principal, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Afișaj** > **Dimensiune font**.
- 3 Selectați opțiunea preferată.

Pentru a regla dimensiunea afișajului

- 1 În ecranul principal, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Afișaj** > **Dimensiunea afișării**.
- 3 Trageți cursorul pentru a selecta opțiunea preferată.

Pentru a regla balansul de alb al afișajului

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Afișaj** > **Compensare alb**.
- 3 Trageți cursoarele în pozițiile dorite pentru a regla balansul de alb.

 Pentru a readuce setarea balansului de alb la valorile sale implicite, atingeți ușor  > **Valori implicite**.

Controlul inteligent al retroiluminării

Controlul inteligent al retroiluminării menține ecranul activat atâta timp cât țineți dispozitivul în mână. După ce lăsați din mână dispozitivul, ecranul se dezactivează în funcție de setarea pentru repaus.


Pentru a activa sau dezactiva funcția de control inteligent al retroiluminării


- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Afișaj** > **Control intel. lum. fundal**.
- 3 Atingeți ușor cursorul pentru a activa sau dezactiva funcția.

Modul Mănușă

Utilizând modul Mănușă, veți putea interacționa cu ecranul dispozitivului chiar dacă purtați mănuși. Atunci când utilizați modul Mănușă, un cerc-cursor apare în zona de ecran care este atinsă.

Pentru a activa modul Mănușă

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor  > **Setări** > **Afișaj** > **Modul Mănușă**.
- 2 Atingeți ușor cursorul pentru a activa această funcție.


 Sensibilitatea depinde de suprafața zonei de contact dintre ecran și degetul înmănușat pe care l-ați folosit pentru a naviga pe ecran.


Fixarea ecranului

Utilizați opțiunea de fixare a ecranului pentru a seta dispozitivul să afișeze numai ecranul unei anumite aplicații. De exemplu, dacă jucați un joc și atingeți întâmplător tasta de navigare a ecranului principal, caracteristica de fixare a ecranului împiedică minimizarea ecranului aplicației active a jocului. Mai puteți utiliza această caracteristică atunci când împrumutați dispozitivul unei alte persoane pentru a-i îngreuna accesul la mai multe aplicații. De exemplu, puteți împrumuta dispozitivul unei persoane pentru a realiza o fotografie și fixați ecranul la aplicația Aparat foto, pentru ca persoana respectivă să poată accesa cu ușurință alte aplicații, cum a fi E-mail.




! Opțiunea de fixare a ecranului nu reprezintă o caracteristică de securitate și nu împiedică în totalitate utilizatorii să anuleze fixarea unui ecran pentru a accesa dispozitivul. Pentru a vă proteja datele, trebuie să configurați dispozitivul să solicite un cod PIN de deblocare a ecranului, o parolă sau un traseu înainte ca cineva să poată anula fixarea ecranului.

Pentru a activa sau dezactiva fixarea ecranului


- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Ecran de blocare și securitate** > **Fixare ecran**.
- 3 Atingeți ușor cursorul pentru a activa sau dezactiva funcția.
- 4 Dacă ați activat fixarea ecranului, puteți atinge cursorul **Blocați dispozitivul la anularea fixării** pentru a activa sau dezactiva această funcție de securitate suplimentară, după caz.

 Pentru ca fixarea ecranului să funcționeze, nu sunt obligatorii traseul, codul PIN sau parola.

Pentru a fixa un ecran

- 1 Asigurați-vă că pe dispozitiv s-a activat fixarea ecranului.
- 2 Deschideți o aplicație și mergeți la ecranul pe care doriți să îl fixați.
- 3 Atingeți ușor .
- 4 Pentru a afișa pictograma de fixare a ecranului , deplasați degetul pe ecran în sus.
- 5 Atingeți ușor .
- 6 În fereastra apărută, atingeți ușor **Rezolvat**.

Pentru a anula fixarea unui ecran

- În ecranul fixat, atingeți continuu  până când ecranul nu mai este fixat.
- 💡 Dacă ați selectat o opțiune de securitate atunci când ați activat fixarea ecranului, trebuie să introduceți traseul, codul PIN sau parola pentru a debloca dispozitivul înainte de a putea anula fixarea ecranului.

Setări pentru aplicații

Anumite aplicații vor solicita permisiuni odată ce începeți să le utilizați. Puteți să acordați sau să refuzați permisiuni în mod individual pentru fiecare aplicație, fie din meniul Setări, fie din caseta de dialog Confirmare permisiune. Cerințele pentru permisiuni depind de designul aplicației.

Acordarea sau refuzarea permisiunilor

Puteți alege să acordați sau să refuzați permisiunile atunci când se afișează caseta de dialog. Dacă ați utilizat o altă versiune Android anterior, majoritatea aplicațiilor beneficiază deja de permisiunile necesare.

Pentru a acorda o permisiune

- 1 Pentru a acorda o permisiune, atingeți ușor **Permiteți**.
- 2 Atunci când caseta de dialog de confirmare apare pentru a doua oară, puteți alege opțiunea **Nu mai întreba** dacă doriți.
- 3 De asemenea, o casetă de dialog va explica motivul pentru care aplicația are nevoie de permisiuni și pentru ce le utilizează în mod specific. Pentru a respinge această casetă de dialog, atingeți ușor **OK**.

Pentru a refuza o permisiune

- Pentru a refuza o permisiune, atingeți ușor **Refuzați** atunci când se afișează caseta de dialog.
- 💡 Totuși, anumite aplicații pot fi utilizate chiar dacă ați refuzat permisiunile.

Permisiuni esențiale

Anumite permisiuni sunt obligatorii pentru ca aplicațiile să funcționeze în parametri normali. În astfel de cazuri, vă va informa o casetă de dialog.

Pentru a configura aplicații

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Aplicații** > .
- 3 Selectați o opțiune de configurație, de exemplu **Permisiuni aplicație**, apoi alegeți o aplicație pe care doriți să o configurați.




Pentru a acorda permisiuni esențiale

- 1 Pentru a acorda o permisiune, atingeți ușor **Continuați** > **INFO APLICAȚIE** > **Permisiuni**.
- 2 Găsiți permisiunea esențială de care aveți nevoie.
- 3 Atingeți ușor cursorul.




Permiterea sau refuzarea actualizărilor automate ale aplicațiilor

Dacă este activată funcția de actualizare automată, aplicațiile sunt actualizate fără să vi se ceară acest lucru, deci este posibil să nu știți că se descarcă fișiere mari de date. Pentru a evita eventualele costuri de transferare a fișierelor mari de date, puteți dezactiva actualizarea automată sau o puteți activa numai prin conexiune Wi-Fi. Trebuie să dezactivați funcția de actualizare automată în aplicația Play Store™ și în aplicația What's New (dacă este disponibilă) pentru a evita actualizarea automată a aplicațiilor.

Pentru a activa sau dezactiva actualizările automate ale tuturor aplicațiilor în Play Store

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor , apoi găsiți și atingeți ușor .
- 2 Atingeți ușor , apoi **Setări** > **Actualizare automată aplicații**.
- 3 Selectați opțiunea preferată.



Pentru a activa sau dezactiva actualizările automate ale tuturor aplicațiilor în What's New

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor , apoi găsiți și atingeți ușor .
- 2 Atingeți ușor , apoi **Setări** > **Actualizare automată aplicații**.
- 3 Selectați opțiunea preferată.

Legarea aplicațiilor

Dispozitivul dvs. poate stabili aplicația implicită pentru gestionarea unei anumite legături Web. Aceasta înseamnă că, dacă legătura este setată, nu trebuie să selectați o aplicație de fiecare dată când deschideți o legătură. Puteți modifica aplicația implicită în orice moment.



Pentru a gestiona legăturile la aplicații din meniul Setări

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Aplicații**.
- 3 Atingeți ușor  și găsiți **Deschiderea linkurilor**.
- 4 Selectați aplicația pentru care doriți să setați legăturile acceptate.
- 5 Setări proprietatea **Deschiderea linkurilor** la opțiunea **Deschide în această aplicație**.

Reinițializarea aplicațiilor

Puteți reinițializa o aplicație sau puteți goli datele aplicației dacă aplicația nu mai răspunde sau provoacă probleme dispozitivului.


Pentru a reinițializa preferințele aplicației

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor .
 - 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Aplicații**.
 - 3 Atingeți ușor , apoi atingeți ușor **Resetare preferințe aplicații**.
- ! Reinițializarea preferințelor aplicației nu înseamnă ștergerea datelor aplicației de pe dispozitiv.

Pentru a goli datele unei aplicații

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor .
 - 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Aplicații**.
 - 3 Selectați o aplicație sau un serviciu, apoi atingeți ușor **Stocare** > **ȘTERGEȚI DATELE**.
- ! Atunci când goliți datele aplicației, datele pentru aplicația selectată sunt șterse definitiv din dispozitiv. Opțiunea de golire a datelor aplicației nu este disponibilă pentru toate aplicațiile și serviciile.

Pentru a goli memoria temporară a unei aplicații


- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
 - 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Aplicații**.
 - 3 Selectați o aplicație sau un serviciu, apoi atingeți ușor **Stocare** > **ȘTERGEȚI MEMORIE TEMPORARĂ**.
- ! Opțiunea de golire a memoriei temporare a aplicației nu este disponibilă pentru toate aplicațiile sau serviciile.

Pentru a goli setarea implicită a unei aplicații

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
 - 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Aplicații**.
 - 3 Selectați o aplicație sau un serviciu, apoi atingeți ușor **Deschide în mod prestabilit** > **DEBIFARE ACȚIUNI IMPLICITE**.
- ! Opțiunea de golire a setărilor implicite ale aplicației nu este disponibilă pentru toate aplicațiile sau serviciile.

Protector ecran

Configurați un protector de ecran interactiv care afișează automat culori, fotografii sau o diaporamă în timp ce dispozitivul este andocat sau se încarcă și ecranul este inactiv.

-  Pe un dispozitiv cu mai mulți utilizatori, fiecare utilizator poate avea setări individuale pentru protectorul de ecran.

Pentru a activa sau dezactiva protectorul de ecran

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Afișaj** > **Economizor de ecran**.
- 3 Atingeți ușor cursorul pentru a activa sau dezactiva funcția.

Pentru a selecta conținutul protectorului de ecran

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Afișaj** > **Economizor de ecran**.
- 3 Atingeți ușor cursorul pentru a activa funcția.
- 4 Selectați ceea ce doriți să se afișeze atunci când protectorul de ecran este activ.





Pentru a porni manual protectorul de ecran

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Afișaj** > **Economizor de ecran**.
- 3 Atingeți ușor cursorul pentru a activa funcția.
- 4 Pentru a activa imediat protectorul de ecran, atingeți ușor , apoi atingeți ușor **Pornire acum**.

Setări de limbă

Puteți să selectați o limbă implicită pentru dispozitivul dvs. și să o schimbați ulterior. De asemenea, puteți să schimbați limba de scriere pentru introducerea de text. Consultați *Personalizarea tastaturii de pe ecran* la pagina 75.


Pentru a schimba limba

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
 - 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Limbi și introducerea textului** > **Limbi**.
 - 3 Pentru a schimba limba, glisați și fixați limba dorită în partea de sus a listei. Dacă limba dorită nu este listată în mod curent, atingeți ușor  pentru a o adăuga.
 - 4 Atingeți ușor **OK**.
- ! Dacă selectați greșit limba și nu puteți citi textele meniului, găsiți și atingeți ușor . Apoi selectați textul de lângă  și selectați prima intrare din meniul care se deschide. Apoi puteți selecta limba dorită.


Data și ora

Aveți posibilitatea să modificați data și ora de pe dispozitiv.

Pentru a seta manual data

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Dată și oră**.
- 3 Dezactivați funcția **Dată și oră automate** atingând ușor cursorul.
- 4 Atingeți ușor **Setare dată**.
- 5 Atingeți scurt spre stânga sau spre dreapta sau utilizați săgețile pentru a seta data dorită.
- 6 Atingeți ușor **OK**.

Pentru a seta manual ora

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Dată și oră**.
- 3 Dezactivați funcția **Dată și oră automate** atingând ușor cursorul.
- 4 Atingeți ușor **Setare oră**.
- 5 Selectați valorile relevante pentru oră și minute.
- 6 Atingeți ușor **OK**.

Pentru a seta fusul orar

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Dată și oră**.
- 3 Dezactivați funcția **Fus orar automat** atingând ușor cursorul.
- 4 Atingeți ușor **Selectare fus orar**.
- 5 Selectați o opțiune.

X-Reality™ for Mobile

Tehnologia X-Reality™ for Mobile de la Sony îmbunătățește calitatea vizualizării fotografiilor și clipurilor video în urma realizării lor, oferindu-vă imagini mai clare, mai fidele și mai naturale. Tehnologia X-Reality™ for Mobile este activată în mod implicit, dar o puteți dezactiva dacă doriți să reduceți consumul bateriei.

Pentru a activa funcția X-Reality™ for Mobile

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Afișaj** > **Îmbunătățire imagine**.
- 3 Atingeți ușor butonul radio **X-Reality for mobile**, dacă nu s-a selectat deja.

Mod Foarte intens

Modul foarte intens accentuează luminozitatea și saturația culorilor fotografiilor și clipurilor video în timp ce le vizualizați pe dispozitiv.

Pentru a activa modul Super-realist

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Afișaj** > **Îmbunătățire imagine**.
- 3 Atingeți ușor butonul radio **Mod foarte intens**, dacă nu s-a selectat deja.

Îmbunătățirea redării sunetului

Puteți să optimizați sunetul emis de dispozitiv prin activarea manuală a setărilor de sunet cum ar fi Equaliser (Egalizator) și Surround (Spațialitate). Puteți activa opțiunea Dynamic normaliser (Normalizator dinamic) pentru a reduce la minimum diferențele de volum dintre melodii sau videoclipuri. De asemenea, puteți îmbunătăți calitatea fișierelor audio comprimate la una apropiată de „Sunet de înaltă rezoluție” atunci când utilizați căști cu fir.

Pentru a îmbunătăți automat redarea sunetului

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Sunet** > **Setări audio**.
- 3 Activați funcția **ClearAudio+** atingând ușor cursorul.

Pentru a regla manual setările de sunet

- 1 În ecranul principal, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Sunet** > **Setări audio**.
- 3 Dacă este activată funcția **ClearAudio+**, atingeți ușor cursorul pentru a dezactiva.
- 4 Atingeți ușor **Efecte sonore** > **Egalizator**.
- 5 Reglați setările sunetului trăgând butoanele benzilor de frecvență în sus și în jos.

- 💡 Reglarea manuală a setărilor de redare a sunetului nu are niciun efect asupra aplicațiilor de comunicare vocală. De exemplu, calitatea sunetului apelurilor vocale nu are de suferit.

Pentru a minimiza diferențele de volum utilizând normalizatorul dinamic

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Sunet** > **Setări audio**.
- 3 Dezactivați funcția **DSEE HX** atingând ușor cursorul, dacă este activată.
- 4 Activați funcția **Normalizator dinamic** atingând ușor cursorul.

Pentru a îmbunătăți calitatea fișierelor audio comprimate

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Sunet** > **Setări audio**.
- 3 Activați funcția **DSEE HX** atingând ușor cursorul.


- 💡 Această setare este disponibilă numai pentru căști cu fir care acceptă sunet de înaltă rezoluție.

Eliminarea zgomotului de fond

Dispozitivul acceptă căști cu eliminare a zgomotului de fond. Dacă utilizați căști cu eliminare a zgomotului de fond împreună cu dispozitivul, veți obține o calitate audio mai bună, de exemplu, atunci când ascultați muzică într-un mediu zgomotos precum acela din autobuz, tren sau avion. Puteți să utilizați această caracteristică și pentru a crea un mediu silențios în care să studiați, să lucrați sau să citiți.

- 💡 Pentru a asigura performanțe optime, se recomandă să utilizați căști cu eliminare a zgomotului de fond produse de Sony.


Pentru a utiliza căști cu eliminare a zgomotului de fond

- 1 Conectați la dispozitiv căștile cu eliminare a zgomotului de fond.
- 2 În **Ecranul principal**, găsiți și atingeți ușor  > **Setări** > **Sunet** > **Setări accesorii** > **Eliminare zgomot de fond**, apoi activați funcția **Eliminare zgomot de fond** atingând ușor cursorul.
- 3 Atingeți ușor **Tip de căști** și selectați tipul căștilor.
- 4 Dacă doriți ca funcția **Eliminare zgomot de fond** să fie activată numai în timpul redării muzicii și a clipurilor video sau când este activ ecranul, atingeți ușor cursorul **Mod Regim economic** pentru a activa această funcție.
- 5 Dacă doriți ca funcția **Eliminare zgomot de fond** să fie activată cât timp sunt conectate căștile, atingeți ușor cursorul **Mod Regim economic** pentru a dezactiva această funcție.

- ! Este posibil ca la achiziționare dispozitivul să nu fie însoțit de căști cu eliminare a zgomotului de fond.

- 💡 Mai puteți activa funcția **Eliminare zgomot de fond** în panoul Notificare când la dispozitiv este conectată o pereche de căști cu caracteristica de eliminare a zgomotului de fond.

Pentru a regla setările pentru un mediu zgomotos

- 1 Asigurați-vă că la dispozitiv este conectată o pereche de căști cu eliminare a zgomotului de fond.
- 2 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 3 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Sunet** > **Setări accesorii** > **Eliminare zgomot de fond** > **Mediu zgomot**.
- 4 Selectați tipul relevant de mediu zgomotos, apoi atingeți ușor **OK**.

Mai multe conturi de utilizatori


Dispozitivul dvs. suportă mai multe conturi de utilizatori, astfel încât diferiți utilizatori să se poată conecta separat la dispozitiv și să îl poată utiliza. Est bine să aveți mai multe conturi de utilizator în situațiile care partajați același dispozitiv cu alte persoane sau în care împrumutați altcuiva dispozitivul pentru a-l utiliza temporar. Utilizatorul care setează dispozitivul prima dată devine proprietarul dispozitivului. Numai proprietarul poate gestiona conturile celorlalți utilizatori. Cu excepția contului proprietarului, există două tipuri de cont:

- Utilizator obișnuit: Acest tip de cont este destinat persoanelor care vă utilizează frecvent dispozitivul.
 - Utilizator invitat: Activați opțiunea contului de invitat pentru persoane care vă utilizează temporar dispozitivul.
- ! Unele funcții sunt disponibile numai pentru proprietar. De exemplu, numai proprietarul poate permite descărcări din alte surse decât Google Play™.

Despre contul de utilizator obișnuit

Adăugând conturi de utilizator obișnuit, puteți permite unor utilizatori diverși să aibă ecrane principale, tapete de fundal și setări generale diferite. De asemenea, aceștia au acces separat la aplicații și la spațiul de stocare din memorie pentru fișiere, cum ar fi cele cu muzică și fotografii. Puteți adăuga pe dispozitiv până la trei conturi de utilizator obișnuit.



Pentru a adăuga un cont de utilizator obișnuit

- 1 Asigurați-vă că sunteți conectat drept proprietar, adică utilizatorul care a configurat dispozitivul prima dată.
- 2 În ecranul principal, atingeți ușor .
- 3 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Utilizatori** > **Adăugare utilizator**.
- 4 Atingeți ușor **OK**. Noul cont este creat.
- 5 Alegeți una dintre opțiunile următoare:
 - 1 Atingeți ușor **CONFIGURAȚI**. Ecranul se blochează și în colțul din dreapta sus apare o pictogramă care reprezintă utilizatorul recent adăugat.
 - 2 Dacă creați un cont pentru o altă persoană și persoana respectivă nu se află cu dvs. în acest moment, puteți atinge ușor **NU ACUM**. Dacă utilizatorul este pregătit, poate să selecteze **Utilizatori** în **Setări** și să vadă contul nou, care apare ca **Utilizator nou**. Nu trebuie decât să atingeți ușor contul și să urmați instrucțiunile pentru a finaliza configurarea acestuia.
- 6 Deblocați ecranul deplasând degetul pe ecran în sus.
- 7 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a configura contul pentru utilizator.





De asemenea, puteți adăuga un cont de utilizator obișnuit din bara de stare de pe orice ecran. Trageți bara de stare în jos utilizând două degete și atingeți ușor pictograma utilizatorului, apoi atingeți ușor **Adăugare utilizator**.

Pentru a permite unui utilizator obișnuit să efectueze apeluri telefonice și să utilizeze mesajele SMS

- 1 Asigurați-vă că sunteți conectat drept proprietar.
- 2 În ecranul principal, atingeți ușor .
- 3 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Utilizatori**.
- 4 Atingeți ușor  lângă numele utilizatorului relevant, apoi spre dreapta trageți cursorul aflat lângă **Activați apelurile telefonice și SMS**.


Pentru a șterge un cont de utilizator obișnuit de pe dispozitiv

- 1 Asigurați-vă că sunteți conectat drept proprietar.
- 2 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 3 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Utilizatori**.
- 4 Atingeți ușor  din dreptul numelui utilizatorului pe care doriți să îl ștergeți, apoi atingeți ușor **Eliminați utilizatorul** > **Ștergere**.

Despre contul de utilizator invitat

Dacă cineva dorește să vă utilizeze temporar dispozitivul, puteți activa un cont de invitat pentru utilizatorul respectiv. În modul de utilizator invitat, dispozitivul pornește ca un sistem abia instalat, numai cu aplicațiile preinstalate. După ce invitatul a terminat de utilizat dispozitivul, puteți șterge sesiunea, astfel încât următorul invitat să poată porni de la început. Contul de utilizator invitat este preinstalat și nu se poate șterge.


Pentru a activa contul de utilizator invitat

- 1 Asigurați-vă că sunteți conectat drept proprietar, adică, utilizatorul care a configurat dispozitivul prima dată.
 - 2 În ecranul principal, atingeți ușor .
 - 3 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Utilizatori** > **Invitat**.
- 💡 Mai puteți activa contul de utilizator invitat din bara de stare din orice ecran. Trageți bara de stare în jos utilizând două degete și atingeți ușor pictograma utilizatorului, apoi atingeți ușor **Adăugare invitat**.

Pentru a permite utilizatorului invitat să efectueze apeluri telefonice

- 1 Asigurați-vă că sunteți conectat drept proprietar.
- 2 În ecranul principal, atingeți ușor .
- 3 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Utilizatori**.
- 4 Atingeți ușor  din dreptul opțiunii **Invitat**, apoi trageți spre dreapta cursorul din dreptul funcției **Activați apelurile telefonice**.

Pentru a goli datele sesiunii de invitat

- 1 Asigurați-vă că sunteți conectat la contul de invitat.
 - 2 În ecranul principal, atingeți ușor .
 - 3 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Utilizatori**.
 - 4 Găsiți și atingeți ușor **Eliminare invitat**.
 - 5 Atingeți ușor **Eliminare**.
- 💡 Mai puteți goli sesiunea de invitat din bara de stare sau din orice ecran atâta timp cât sunteți conectat la contul de invitat. Trageți bara de stare în jos utilizând două degete și atingeți ușor pictograma utilizatorului, apoi atingeți ușor **Eliminare invitat**.

Comutarea între mai multe conturi de utilizator

Pentru a comuta între mai multe conturi de utilizator

- 1 Pentru a vizualiza lista utilizatorilor, trageți în jos bara de stare cu două degete, apoi atingeți ușor pictograma de utilizator din partea dreaptă sus a ecranului.
 - 2 Atingeți ușor pictograma care reprezintă contul de utilizator la care doriți să comutați. Apare ecranul de blocare pentru respectivul cont de utilizator.
- 💡 Atunci când comutați la un cont de invitat, atingeți ușor **De la început** dacă doriți să ștergeți sesiunea anterioară sau atingeți ușor **Da, se continuă** pentru a continua sesiunea anterioară.

Setările pentru mai multe conturi de utilizator

Există trei tipuri de setări pe dispozitivele cu mai mulți utilizatori:


- Setări care se pot modifica de către orice utilizator și care afectează toți utilizatorii. Exemplele includ limba, Wi-Fi, modul pentru avion, NFC și Bluetooth®.
- Setări care afectează numai un singur cont de utilizator. Exemplele includ sincronizarea automată a datelor, blocarea ecranului, diverse conturi adăugate și tapetul de fundal.
- Setări care sunt vizibile numai proprietarului și afectează toți utilizatorii; de exemplu, setările pentru VPN.

Tastarea textului

Tastatura de pe ecran

Puteți introduce text cu tastatura QWERTY de pe ecran atingând scurt fiecare literă individual sau puteți utiliza caracteristica Introducere prin gesturi și glisa degetul de la o literă la alta pentru a forma cuvinte. Dacă preferați să utilizați o versiune mai mică a tastaturii de pe ecran și să introduceți text utilizând o singură mână, puteți activa tastatura pentru o singură mână.

Puteți selecta până la trei limbi pentru introducerea de text. Caracteristica Detectare inteligentă a limbii detectează limba utilizată și anticipează cuvintele pentru limba respectivă pe măsură ce tasteți. Unele aplicații, de exemplu cele de e-mail și de mesagerie de text, deschid automat tastatura de de ecran.

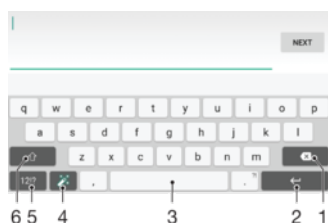

- 1 Ștergeți un caracter dinainte de cursor.
- 2 Introduceți un sfârșit de linie sau confirmați introducerea de text.
- 3 Introduceți un spațiu.
- 4 Personalizați tastatura. Această tastă dispăre după ce tastatura este personalizată.
- 5 Afișați numere și simboluri. Pentru și mai multe simboluri, atingeți scurt 1|2.
- 6 Comutați între litere mici ⇐, litere mari ⇑ și majuscule ⇑. Pentru unele limbi, această tastă se utilizează pentru a accesa caractere suplimentare ale limbii.

Pentru a afișa tastatura de pe ecran pentru a introduce text

- Atingeți ușor un câmp de intrare text.

Pentru a utiliza tastatura de pe ecran în orientarea tip vedere

- Atunci când tastatura de pe ecran este afișată, întoarceți dispozitivul pe lateral.
- ! Este posibil să fie necesar să ajustați setările din anumite aplicații pentru a permite orientarea tip vedere.


Pentru a introduce text caracter cu caracter

- 1 Pentru a introduce un caracter vizibil pe tastatură, atingeți-l ușor.
- 2 Pentru a introduce o variantă de caracter, atingeți continuu un caracter obișnuit de pe tastatura pentru a obține o listă cu opțiunile disponibile, apoi selectați din listă. De exemplu, pentru a introduce „é”, atingeți continuu „e” până la apariția celorlalte opțiuni, apoi, în timp ce țineți degetul apăsat pe tastatură, trageți-l până la „é” și selectați caracterul.


Pentru a introduce un punct

- După ce introduceți un cuvânt, atingeți ușor de două ori bara de spațiu.







Pentru a introduce text utilizând funcția de introducere prin gesturi

- 1 Când este afișată tastatura de pe ecran, deplasați degetul de la o literă la alta pentru a trasa cuvântul pe care doriți să îl scrieți.
- 2 După ce terminați introducerea cuvântului, ridicați degetul. Va apărea o sugestie de cuvânt, pe baza literelor pe care le-ați trasat.
- 3 Dacă nu apare cuvântul dorit de dvs., atingeți  pentru a vedea alte opțiuni și pentru a le selecta pe cele dorite. Dacă opțiunea dorită nu apare, ștergeți întregul cuvânt și trasați din nou sau introduceți cuvântul respectiv prin atingerea ușoară a fiecărei litere.

Pentru a activa sau dezactiva introducerea prin gesturi

- 1 Atunci când tastatura de pe ecran este afișată, atingeți ușor .
- 2 Atingeți ușor , apoi atingeți ușor **Setări tastatură**.
- 3 Atingeți ușor cursorul **Introducere prin gesturi**.

Pentru a utiliza tastatura pentru o singură mână

- 1 Deschideți tastatura de pe ecran în orientarea de tip portret, apoi atingeți ușor .
 - 2 Atingeți ușor , apoi atingeți ușor **Tastatură pt. o mână**.
 - 3 Pentru a deplasa tastatura pentru o singură mână spre stânga sau dreapta ecranului, atingeți  sau, respectiv, .
-  Pentru a reveni tastatura completă pe tot ecranul, atingeți ușor .



Tastatura alfanumerică

Tastatura alfanumerică este similară cu o tastatură telefonică standard compusă din 12 taste. Aceasta vă oferă opțiuni de intrare text cu anticipare și prin tastare multiplă. Puteți activa metoda de intrare text de la tastatura alfanumerică prin intermediul setărilor pentru tastatură. Tastatura alfanumerică este disponibilă numai în orientarea de tip portret.





- 1 Alegeți o opțiune de intrare text. Puteți să atingeți scurt fiecare caracter o singură dată și să utilizați cuvintele recomandate sau atingeți scurt în continuare tasta până când este selectat caracterul dorit.
- 2 Ștergeți un caracter dinainte de cursor.
- 3 Introduceți un sfârșit de linie sau confirmați introducerea de text.
- 4 Comutați între scrierea cu litere mari/mici și activați tasta Caps Lock.
- 5 Afișați numere.
- 6 Afișați simboluri și emoticoane.
- 7 Introduceți un spațiu.

Pentru a deschide tastatura alfanumerică pentru prima dată

- 1 Atingeți ușor un câmp de intrare text, apoi atingeți ușor .
- 2 Atingeți ușor , apoi atingeți ușor **Setări tastatură**.
- 3 Atingeți ușor **Tastatură tip portret**, apoi selectați opțiunea **Tastatură alfanumerică**.

Pentru a introduce text utilizând tastatura alfanumerică

- Atunci când apare  pe tastatura alfanumerică, atingeți ușor fiecare tastă de caracter o singură dată, chiar dacă litera dorită nu coincide cu prima literă de pe tastă. Atingeți ușor și continuu rândul variantelor pentru a vizualiza mai multe cuvinte recomandate și selectați cuvântul din listă.
- Atunci când apare  pe tastatura alfanumerică, atingeți ușor tasta de pe tastatura de pe ecran care corespunde caracterului pe care doriți să îl introduceți. Apăsăți continuu pe acest buton până la selectarea caracterului dorit. Apoi, procedați la fel pentru următorul caracter pe care doriți să îl introduceți ș.a.m.d.

Pentru a introduce numere utilizând tastatura alfanumerică

- Atunci când tastatura alfanumerică este afișată, atingeți ușor 123. Apare o tastatură alfanumerică cu numere.




Pentru a insera simboluri și emoticoane utilizând tastatura alfanumerică

- 1 Atunci când tastatura alfanumerică este afișată, atingeți ușor & 😊. Apare o grilă cu simboluri și emoticoane.
- 2 Defilați în sus sau în jos pentru a vizualiza mai multe opțiuni. Atingeți ușor un simbol sau un emoticon pentru a-l selecta.




Introducerea de text utilizând intrarea vocală

Atunci când introduceți text, puteți utiliza funcția de intrare vocală în locul tastării de cuvinte. Nu trebuie decât să roștiți cuvintele pe care doriți să le introduceți. Intrarea vocală este o tehnologie experimentală de la Google™ și este disponibilă pentru un număr de limbi și de regiuni. Trebuie să activați intrarea vocală înainte de a o putea utiliza.

Pentru a activa intrarea vocală

- 1 Atunci când tastatura de pe ecran este afișată, atingeți ușor 1217.
- 2 Atingeți ușor , apoi atingeți ușor **Setări tastatură**.
- 3 Trageți spre dreapta cursorul de lângă **Tastă pornire intrare vocală Google™**.
- 4 Atingeți ușor  pentru a salva setările. Acum apare o pictogramă microfon  pe tastatura de pe ecran.

Pentru a introduce text utilizând intrarea vocală

- 1 Deschideți tastatura pe ecran și asigurați-vă că este activată intrarea vocală.
- 2 Atingeți ușor . Atunci când apare , vorbiți pentru a introduce text.
- 3 Atunci când terminați, atingeți ușor, din nou, . Va apărea textul recomandat.
- 4 Dacă este necesar, editați manual textul.

Editarea de text

Puteți să selectați, să decupați, să copiați și să lipiți text pe măsură ce scrieți. Puteți accesa opțiunile de editare atingând ușor, de două ori, textul introdus. Opțiunile de editare devin apoi disponibile prin intermediul unei bare de aplicații.

Bara de editare a textului

După ce selectați textul atingând ușor de două ori un cuvânt, apare o bară de editare cu mai multe instrumente disponibile:

- **Decupare**
- **Copiere**
- **Lipire**
- **Partajare**
- **Selectare toate**
- **Asistență**

- ! Opțiunea **Lipire** apare numai atunci când există text salvat în clipboard.

Pentru a selecta text

- 1 Introduceți text, apoi atingeți ușor de două ori textul. Cuvântul pe care îl atingeți ușor este încadrat de marcate.
- 2 Trageți marcatele la stânga sau la dreapta pentru a selecta text suplimentar.

Pentru a edita text

- 1 Introduceți text, apoi atingeți ușor de două ori textul introdus pentru a afișa bara de aplicații.
- 2 Selectați textul pe care doriți să îl editați, apoi utilizați bara de aplicații pentru a efectua modificările dorite.

Pentru a utiliza lupa


- Când introduceți text, atingeți ușor și continuu câmpul de text pentru a vizualiza textul mărit și a plasa cursorul în locul dorit în cadrul câmpului de text.

Personalizarea tastaturii de pe ecran

Atunci când introduceți text utilizând tastatura de pe ecran, puteți accesa setări pentru tastatură și alte setări pentru introducerea de text care vă ajută, de exemplu, să setați opțiuni pentru limbile de scriere, anticiparea și corectarea textului. Puteți obține sugestii ale cuvintelor pentru câte o limbă, pe rând, dezactivând caracteristica Detectare inteligentă a limbii.

Tastatura poate utiliza text scris de dvs. în aplicația de schimb de mesaje și alte aplicații pentru a vă memora stilul de scris. Mai există și un ghid de personalizare care vă prezintă setările de bază, pentru ca dvs. să începeți să utilizați rapid tastatura. Puteți selecta utilizarea altor tastaturi și puteți comuta între tastaturi. De exemplu, puteți selecta tastatura chinezească Xperia™ sau tastatura japoneză Xperia™.


Pentru a accesa setările tastaturii pe ecran

- 1 Atunci când introduceți text utilizând tastatura de pe ecran, atingeți ușor **12!?**.
- 2 Atingeți ușor , apoi atingeți ușor **Setări tastatură** și schimbați setările în funcție de preferințe.
- 3 Pentru a adăuga o limbă de scriere pentru introducerea textului, atingeți ușor **Limbi de scriere** și marcați casetele de selectare relevante.
- 4 Atingeți ușor **OK** pentru a confirma.

Pentru a modifica setările cuvintelor recomandate

- 1 Atunci când introduceți text utilizând tastatura de pe ecran, atingeți ușor **12!?**.
- 2 Atingeți ușor , apoi atingeți ușor **Setări tastatură > Sugestii cuvinte**.
- 3 Selectați o opțiune.


Pentru a selecta altă tastatură

- 1 Atunci când introduceți text utilizând tastatura de pe ecran, atingeți ușor  în partea din dreapta, jos, a ecranului.
- 2 Selectați o opțiune.



Pentru a schimba limba de scriere utilizând tastatura de pe ecran

- ! Această caracteristică este disponibilă numai dacă ați adăugat mai multe limbi de introducere a textului și caracteristica Detectare inteligentă a limbii este dezactivată sau dacă limbile selectate includ un alfabet care nu este latin.
- Atunci când introduceți text utilizând tastatura de pe ecran, atingeți ușor pictograma limbii de scriere pentru a comuta între limbile de scriere selectate. De exemplu, atingeți ușor **EN** până când apare limba de scriere dorită.




Pentru a utiliza propriul stil de scris

- 1 Atunci când introduceți text utilizând tastatura de pe ecran, atingeți ușor **12!?**.
- 2 Atingeți ușor , apoi **Setări tastatură > Utilizare stil de scris personal** și selectați o sursă.

Pentru a activa sau dezactiva detectarea inteligentă a limbii

- ! Caracteristica Detectare inteligentă a limbii este disponibilă numai pentru alfabetul latin.
- 1 Atunci când tastatura de pe ecran este afișată, atingeți ușor .
- 2 Atingeți ușor , apoi atingeți ușor **Setări tastatură**.
- 3 Atingeți ușor **Limbi de scriere** și bifați casetele pentru limbile pe care doriți să le utilizați.
- 4 Atingeți ușor cursorul **Detectare inteligentă a limbii**.

Pentru a selecta o variantă de structură de tastatură

- ! Este posibil ca variantele de structuri pentru tastatura de pe ecran să nu fie disponibile pentru toate limbile de scriere. Puteți selecta mai multe structuri de tastatură pentru fiecare limbă de scriere.
- 1 Atunci când introduceți text utilizând tastatura de pe ecran, atingeți ușor .
- 2 Atingeți ușor , apoi atingeți ușor **Setări tastatură**.
- 3 Atingeți ușor **Limbi de scriere**, apoi atingeți ușor  lângă limba de scriere.
- 4 Selectați o variantă de structură de tastatură.
- 5 Atingeți ușor **OK** pentru a confirma.

Apelarea




Efectuarea apelurilor

Puteți efectua un apel formând manual un număr de telefon, atingând ușor un număr salvat în lista de persoane de contact sau atingând ușor numărul de telefon în jurnalul de apeluri. De asemenea, puteți utiliza funcția de apelare inteligentă pentru a găsi rapid numere în listele de persoane de contact și în jurnalele de apeluri introducând o parte a numărului persoanei de contact și selectând dintre sugestiile care apar. Pentru a efectua un apel video, puteți să utilizați aplicația de mesagerie instantanee și chat video Hangouts™ de pe dispozitiv.








- | | |
|---|-------------------------------|
| 1 | Vizualizați mai multe opțiuni |
| 2 | Ștergeți un număr |
| 3 | Tastatura virtuală |
| 4 | Butonul Apelare |

Pentru a deschide tastatura virtuală

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor .
- 3 Dacă nu apare tastatura virtuală, atingeți ușor .


Pentru a forma un număr de telefon

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
 - 2 Găsiți și atingeți ușor .
 - 3 Dacă se afișează jurnalul de apeluri, atingeți ușor  pentru a afișa tastatura virtuală.
 - 4 Introduceți numărul de telefon și atingeți ușor .
- 💡 Pentru a șterge un număr introdus din greșeală, atingeți ușor .

Pentru a efectua un apel utilizând funcția de apelarea inteligentă

- 1 Deschideți tastatura virtuală.
- 2 Introduceți literele sau cifrele care corespund persoanei de contact pe care doriți să o apelați. În timp ce introduceți fiecare literă sau cifră, apare o listă de potriviri posibile.
- 3 Atingeți ușor persoana de contact pe care doriți să o apelați.

Pentru a efectua un apel internațional

- 1 Deschideți tastatura virtuală.
- 2 Atingeți continuu 0 până când apare semnul „+”.
- 3 Introduceți codul de țară, prefixul interurban (fără zerourile inițiale) și numărul de telefon, apoi atingeți ușor .

Pentru a adăuga în ecranul principal un număr cu formare directă

- 1 Atingeți continuu o zonă liberă din **Ecranul principal** până când dispozitivul vibrează și apare meniul de personalizare.
- 2 În meniul de personalizare, atingeți ușor **Widgeturi > Comenzi rapide**.
- 3 Derulați lista de aplicații și selectați **Formare directă**.
- 4 Selectați persoana de contact și numărul pe care doriți să îl utilizați ca număr cu formare directă.

Afișarea sau ascunderea numărului de telefon

Puteți alege să se afișeze sau să fie ascuns numărul dvs. de telefon pe dispozitivele destinatarilor pe care le apeleți.

Pentru a afișa sau a ascunde numărul dvs. de telefon

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări > Apelare > Setări suplimentare > ID apelant**.

Primirea apelurilor

Dacă primiți un apel atunci când dispozitivul se află în modul de repaus sau ecranul este blocat, aplicația de telefon se deschide în format pe tot ecranul. Dacă primiți un apel atunci când ecranul este activ, apelul sosit este afișat drept o notificare de tip preaviz, adică într-o fereastră minimizată care plutește în partea de sus a oricărui ecran deschis. Atunci când sosește o astfel de notificare, puteți alege să răspundeți la apel și să deschideți ecranul cu aplicații al telefonului sau puteți să respingeți apelul și să rămâneți la ecranul curent.

Pentru a răspunde la un apel sosit atunci când ecranul este inactiv

- Trageți  spre dreapta.

Pentru a răspunde la un apel sosit atunci când ecranul este activ

- În notificarea de tip preaviz care apare în partea de sus a ecranului, atingeți ușor **RĂSPUNDEȚI**.
- 💡 În loc să răspundeți la apel, puteți să mergeți la ecranul principal cu aplicații al telefonului atingând ușor partea superioară a ferestrei de notificare de tip preaviz. Prin utilizarea acestei metode, beneficiați de mai multe opțiuni pentru gestionarea apelului. De exemplu, puteți decide să respingeți apelul cu un mesaj sau să îl redirecționați la robotul telefonic.

Pentru a respinge un apel sosit atunci când ecranul este inactiv

- Trageți  spre stânga.

Pentru a refuza un apel sosit atunci când ecranul este activ

- Când primiți un apel, în notificarea de tip preaviz care apare în partea de sus a ecranului, atingeți ușor **RESPINGERE**.
- 💡 În loc să respingeți la apel, puteți să mergeți la ecranul principal cu aplicații al telefonului atingând ușor fereastra de notificare de tip preaviz. Astfel, beneficiați de mai multe opțiuni pentru gestionarea apelului. De exemplu, puteți decide să refuzați apelul cu un mesaj sau să îl redirecționați către robotul telefonic.

Pentru a seta la fără sonor tonul de apel pentru un apel în așteptare

- Când primiți apelul, apăsați tasta de volum.


Utilizarea robotului telefonic

Puteți să utilizați aplicația de robot telefonic de pe dispozitiv pentru a răspunde la apeluri atunci când sunteți ocupat sau când pierdeți un apel. Puteți să activați funcția de robot telefonic și să stabiliți numărul de secunde după care se răspunde automat la apeluri. De asemenea, puteți să direcționați manual apelurile către robotul telefonic atunci când

sunteți prea ocupat ca să răspundeți. În plus, puteți să accesați direct de pe dispozitiv mesajele lăsate în robotul telefonic.

- ! Înainte de a utiliza robotul telefonic, trebuie să înregistrați un mesaj de salut.


Pentru a înregistra un mesaj de întâmpinare pentru robotul telefonic

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Apelare** > **Robot telefonic Xperia™** > **Mesaje de întâmpinare**.
- 3 Atingeți ușor **Înregistrați mesaj de întâmpinare nou** și urmați instrucțiunile de pe ecran.

Pentru a activa sau dezactiva răspunsul automat

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Apelare** > **Robot telefonic Xperia™**.
- 3 Atingeți ușor cursorul **Robot telefonic**.

Pentru a seta o întârziere pentru răspunsul automat

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Apelare** > **Robot telefonic Xperia™**.
- 3 Atingeți ușor **Preluare apel după**.
- 4 Ajustați timpul defilând în sus sau în jos.
- 5 Atingeți ușor **Efectuat**.

Pentru a redirecționa un apel sosit către robotul telefonic

- Atunci când primiți un apel, atingeți ușor **OPȚIUNI DE RĂSPUNS**, apoi selectați **Refuzare urmată de robot telefonic**.
- 💡 Atunci când primiți un apel, mai puteți aștepta să treacă durata prestabilită pentru ca robotul telefonic să preia automat apelul.

Pentru a asculta mesajele la robotul telefonic

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor .
 - 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Apelare** > **Robot telefonic Xperia™** > **Mesaje**.
 - 3 Selectați mesajul vocal pe care doriți să-l ascultați.
- 💡 Puteți să ascultați mesajele robotului telefonic și direct din jurnalul de apeluri atingând ușor .

Refuzarea unui apel însoțită de un mesaj text

Puteți refuza un apel utilizând un mesaj text. Când refuzați un apel utilizând un astfel de mesaj, mesajul este trimis automat către apelant și este stocat în conversația din Mesagerie pe care o purtați cu persoana de contact respectivă.

Puteți fie să selectați unul dintre mesajele predefinite disponibile pe dispozitiv, fie să creați un mesaj nou. De asemenea, puteți să vă creați propriile mesaje editându-le pe cele predefinite.

Pentru a refuza un apel cu un mesaj text când ecranul este inactiv

- 1 Atunci când sosește un apel, atingeți ușor **OPȚIUNI DE RĂSPUNS**.
- 2 Selectați un mesaj predefinit sau atingeți ușor **Sciere mesaj nou**.

Pentru a refuza un apel cu un mesaj text când ecranul este activ

- 1 Când primiți un apel, atingeți ușor fereastra de notificare în care se afișează numărul de telefon sau numele persoanei de contact.
- 2 Atingeți ușor **OPȚIUNI DE RĂSPUNS**.
- 3 Selectați un mesaj predefinit sau atingeți ușor **Sciere mesaj nou**.

Pentru a refuza un al doilea apel cu un mesaj text

- 1 Dacă auziți bipuri repetate în timpul unui apel, atingeți ușor **OPȚIUNI DE RĂSPUNS**.
- 2 Selectați un mesaj predefinit sau atingeți ușor **Scriere mesaj nou**.

Pentru a edita mesajul text utilizat pentru a refuza un apel


- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări > Apelare > Refuzare apel însoțită de mesaj**.
- 3 Atingeți ușor mesajul pe care doriți să îl editați, apoi efectuați modificările necesare.
- 4 Atingeți ușor **OK**.

Gestionarea inteligentă a apelurilor



Dacă activați funcția de gestionare inteligentă a apelurilor, puteți să gestionați apelurile sosite fără a atinge ecranul. După ce o activați, puteți să gestionați apelurile în modul următor:

- răspuns: aduceți dispozitivul la ureche;
- refuzare: scuturați dispozitivul;
- dezactivare sonerie: așezați dispozitivul cu fața în jos.

Pentru a activa funcția Gestionare inteligentă a apelurilor

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări > Apelare**.
- 3 Atingeți ușor **Gestion. intel. apeluri**.
- 4 Atingeți ușor cursorul de sub **Gestion. intel. apeluri**.

Apeluri în desfășurare

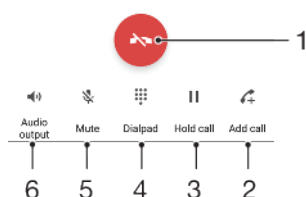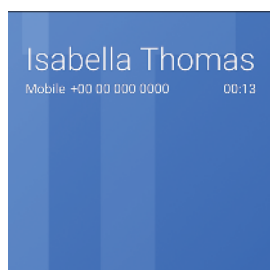




- 1 Terminați un apel
- 2 Efectuați un al doilea apel
- 3 Puneți în așteptare apelul curent sau preluați un apel în așteptare
- 4 În timpul unui apel, introduceți cifrele DTMF
- 5 Amuțiți microfonul în timpul unui apel
- 6 Activați difuzorul de putere în timpul unui apel

Pentru a schimba volumul pentru cască în timpul unui apel

- Apăsați tasta de volum în sus sau în jos.


Utilizarea jurnalului de apeluri

În jurnalul de apeluri, aveți posibilitatea să vizualizați apeluri pierdute , apeluri primite  și apeluri efectuate .




Pentru a deschide jurnalul de apeluri

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor .



Pentru a vizualiza apelurile pierdute

- 1 Dacă aveți un apel pierdut, în bara de stare apare . Trageți (glisați) în jos bara de stare.
- 2 Atingeți ușor **Apel pierdut**.




Pentru a apela un număr din jurnalul de apeluri

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor . Se afișează jurnalul de apeluri.
- 3 Pentru a apela direct un număr din jurnalul de apeluri, atingeți ușor  lângă număr. Pentru a edita un număr înainte de a apela, atingeți continuu numărul, apoi atingeți ușor **Editare nr. înainte de apelare**.

Pentru a adăuga un număr din jurnalul de apeluri la persoanele de contact

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor .
- 3 Atingeți ușor un număr afișat în jurnalul de apeluri, apoi selectați **Creare contact nou** sau **Adăugați la o intrare**.
- 4 Editați detaliile persoanei de contact, apoi atingeți ușor **SALVARE**.

Pentru a vizualiza opțiunile jurnalului de apeluri

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor .
- 3 Atingeți ușor .

 Mai puteți accesa setările generale de apelare urmând pașii de mai sus.

Redirecționarea apelurilor

Puteți direcționa apeluri către diverși destinatari; de exemplu, către un alt număr de telefon, către un alt dispozitiv sau către un serviciu de răspuns.

Pentru a redirecționa apeluri

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Apelare**.
- 3 Atingeți ușor **Redirecționare apeluri** > **Voce** și selectați o opțiune.
- 4 Introduceți numărul către care doriți să redirecționați apelurile, apoi atingeți ușor **Activați**.

Pentru a dezactiva redirecționarea apelurilor

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Apelare** > **Redirecționare apeluri**.
- 3 Selectați o opțiune, apoi atingeți ușor **Dezactivați**.


Restricționarea apelurilor

Puteți bloca toate sau anumite categorii de apeluri sosite sau expediate. Dacă ați primit un cod PIN2 de la furnizorul de servicii, puteți, de asemenea, utiliza o listă de numere de apelare fixată (FDN - Fixed Dialling Numbers) pentru a restricționa apelurile expediate. Dacă abonamentul dvs. include un serviciu de mesagerie vocală, puteți trimite toate apelurile sosite de la o anumită persoană de contact direct la mesageria vocală. Dacă


doriți să blocați un anumit număr, puteți merge la Google Play™ și descărca aplicații care acceptă această funcție.

- ! Nu toți operatorii de rețea acceptă FDN. Contactați operatorul rețelei dvs. pentru a verifica dacă serviciul de rețea sau cartela SIM acceptă această funcție.

Pentru a bloca apelurile sosite sau expediate

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor .
 - 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Apelare**.
 - 3 Atingeți ușor **Barare apeluri**, apoi selectați o opțiune.
 - 4 Introduceți parola și atingeți ușor **Activați**.
- ! Când configurați restricționarea apelurilor pentru prima dată, trebuie să introduceți o parolă pentru a activa funcția de restricționare a apelurilor. Trebuie să utilizați aceeași parolă ulterior dacă doriți să editați setările de restricționare a apelurilor.


Pentru a activa sau a dezactiva apelarea fixată

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Apelare** > **Numere cu apelare fixă**.
- 3 Dacă doriți să activați funcția de apelare fixată, selectați **Activare apelare fixă**. Dacă doriți să dezactivați funcția de apelare fixată, selectați **Dezactivare apelare fixă**.
- 4 Introduceți codul PIN2 și atingeți ușor **OK**.

Pentru a accesa lista de destinatari acceptați pentru apel

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Apelare** > **Numere cu apelare fixă** > **Numere cu apelare fixă**.

Pentru a schimba codul PIN2 al cartelei SIM

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Apelare**.
- 3 Atingeți ușor **Numere cu apelare fixă** > **Schimbare cod PIN2**.
- 4 Introduceți codul PIN2 vechi al cartelei SIM și atingeți ușor **OK**.
- 5 Introduceți noul cod PIN2 al cartelei SIM și atingeți ușor **OK**.
- 6 Confirmați codul PIN2 nou și atingeți ușor **OK**.

Pentru a trimite apelurile sosite de la o anumită persoană de contact direct către mesageria vocală


- 1 În Ecran principal, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor .
- 3 Selectați persoana de contact pentru care doriți să direcționați automat toate apelurile sosite către mesageria vocală.
- 4 Atingeți ușor  > .
- 5 Marcați caseta de selectare de lângă **Toate apel. către mes. vocală**.
- 6 Atingeți ușor **SALVARE**.

Apelurile multiple

Dacă ați activat serviciul de apel în așteptare, puteți gestiona simultan mai multe apeluri. Atunci când această caracteristică este activată, veți fi notificat printr-un semnal sonor dacă primiți un alt apel.

- ! Date de telefonie mobilă sunt indisponibile în timpul apelurilor. Aplicațiile, cum ar fi cele pentru e-mail, internet și rețele sociale, vor funcționa dacă vă conectați la o rețea Wi-Fi.

Pentru a activa sau a dezactiva funcția de apel în așteptare

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Apelare** > **Setări suplimentare**.
- 3 Pentru a activa sau a dezactiva funcția de apel în așteptare, atingeți ușor **Apel în așteptare**.




Pentru a răspunde la al doilea apel și a pune apelul în curs în așteptare

- 1 Dacă auziți bipuri repetate în timpul unui apel, trageți  spre dreapta.
- 2 Atingeți ușor **Reținere apel**.

Pentru a refuza un al doilea apel

- Dacă auziți bipuri repetate în timpul unui apel, trageți  spre stânga.

Pentru a efectua un al doilea apel

- 1 În timpul unui apel în desfășurare, atingeți ușor . Se afișează jurnalul de apeluri.
- 2 Atingeți ușor  pentru a afișa tastatura virtuală.
- 3 Introduceți numărul destinatarului și atingeți ușor . Primul apel este pus în așteptare.

Pentru a comuta între mai multe apeluri





- Pentru a comuta la alt apel și a pune apelul curent în așteptare, atingeți ușor **Reținut**.

Apeluri pentru conferință


Cu un apel pentru conferință sau către mai multe părți, puteți avea o conversație unificată cu două sau mai multe persoane.

- ! Pentru detalii despre numărul de participanți pe care îi puteți adăuga la o teleconferință, contactați operatorul de rețea.


Pentru a efectua un apel pentru conferință

- 1 În timpul unui apel în desfășurare, atingeți ușor . Apare jurnalul de apeluri.
- 2 Pentru a afișa tastatura virtuală, atingeți ușor .
- 3 Formați numărul celui de-al doilea participant și atingeți ușor . Primul participant este pus temporar în așteptare.
- 4 Pentru a adăuga al doilea participant la apel și porni conferința, atingeți ușor .
- 5 Pentru a adăuga mai mulți participanți la apel, repetați pașii relevanți descriși mai sus.

Pentru a purta o conversație privată cu un participant la un apel pentru conferință

- 1 În timpul unui apel pentru conferință în desfășurare, atingeți ușor **Gestionare conferință**.
- 2 Atingeți ușor butonul separat al participantului cu care doriți să aveți o conversație privată.
- 3 Pentru a termina conversația privată și pentru a reveni la apelul pentru conferință, atingeți ușor .

Pentru a elibera un participant dintr-un apel pentru conferință

- 1 În timpul unui apel pentru conferință în desfășurare, atingeți ușor **Gestionare conferință**.
- 2 Atingeți ușor  lângă participantul pe care doriți să îl eliberați.

Pentru a termina un apel de conferință

- În timpul unui apel de conferință, atingeți ușor .

Poștă vocală

Dacă abonamentul dvs. include un serviciu de poștă vocală, apelanții vă pot lăsa mesaje vocale atunci când nu puteți răspunde la apeluri. În mod normal, numărul serviciului de poștă vocală este salvat pe cartela dvs. SIM. În caz contrar, aveți posibilitatea să obțineți numărul de la operatorul de rețea și să îl introduceți manual.

Pentru a introduce numărul de mesagerie vocală

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Apelare** > **Mesagerie vocală** > **Setări mesagerie vocală** > **Număr mesagerie vocală**.
- 3 Introduceți numărul de mesagerie vocală.
- 4 Atingeți ușor **OK**.


Pentru a apela serviciul de mesagerie vocală

- 1 Deschideți tastatura virtuală.
 - 2 Atingeți continuu **1** până când se formează numărul mesageriei vocale.
- 💡 În general, prima dată când apelați numărul mesageriei vocale, sistemul de mesagerie vocală al operatorului de rețea vă solicită să configurați mesageria vocală. De exemplu, vi se poate solicita să înregistrați un mesaj de întâmpinare și să setați o parolă.

Apelurile de urgență

Dispozitivul dvs. acceptă numerele internaționale de urgență, de exemplu, 112 sau 911. În mod normal, numerele de mai sus pot fi utilizate pentru a efectua apeluri de urgență în orice țară, cu sau fără cartela SIM inserată, dacă vă aflați în raza de acoperire a unei rețele.





Pentru a efectua un apel de urgență

- 1 Deschideți tastatura virtuală.
 - 2 Introduceți numărul de urgență, apoi atingeți ușor .
- 💡 Puteți efectua apeluri de urgență chiar dacă nu este inserată nicio cartelă SIM sau chiar dacă sunt blocate toate apelurile expediate.

Pentru a efectua un apel de urgență atunci când cartela SIM este blocată


- 1 Atingeți ușor **URGENTĂ**.
- 2 Introduceți numărul de urgență și atingeți ușor .

Pentru a efectua un apel de urgență atunci când ecranul este blocat

- 1 Dacă tipul activ de blocare a ecranului este **Deplasați degetul pe ecran**, deplasați degetul pe ecran în sus și atingeți ușor , atingeți ușor  pentru a afișa tastatura virtuală, apoi introduceți numărul de urgență și atingeți ușor .
- 2 Dacă ecranul este blocat cu un traseu, cu un cod PIN sau cu o parolă, deplasați degetul pe ecran spre stânga și atingeți ușor **URGENTĂ**, apoi introduceți numărul de urgență și atingeți ușor .



Persoane de contact

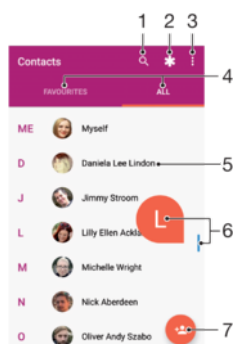Căutarea și vizualizarea contactelor






- 1 Căutați persoane de contact
- 2 Editați și vizualizați informații medicale și informații de contact în caz de urgență
- 3 Vizualizați mai multe opțiuni
- 4 Fila Preferințe și Toate persoanele de contact
- 5 Vizualizați detaliile persoanelor de contact
- 6 Utilizați cursorul pentru a trece direct la persoanele de contact ale căror nume încep cu litera selectată
- 7 Adăugați o persoană de contact

Pentru a căuta o persoană de contact




- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor , apoi .
- 2 Atingeți ușor  și introduceți un număr de telefon, un nume sau alte informații în câmpul **Găsiți persoane de contact**. Lista rezultatelor este filtrată în timp ce introduceți câte un caracter.

Pentru a selecta persoanele de contact care se afișează în aplicația Persoane de contact




- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor , apoi .
- 2 Apăsăți pe , apoi atingeți ușor **Selectați grupurile/conturile**.
- 3 În lista care apare, selectați opțiunea dorită. Dacă ați sincronizat persoanele de contact cu un cont de sincronizare, contul respectiv apare în listă.
- 4 Pentru a extinde suplimentar lista opțiunilor, atingeți ușor **Selectați grupurile**, selectați lista verticală corespunzătoare și marcați sau anulați marcarea casetelor de selectare după cum doriți.
- 5 Când terminați, atingeți ușor **OK**.

Adăugarea și editarea contactelor





Pentru a adăuga o persoană de contact

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor , apoi .
 - 2 Atingeți ușor .
 - 3 Dacă ați sincronizat persoanele de contact cu unul sau mai multe conturi și adăugați o persoană de contact pentru prima dată, trebuie să selectați contul la care doriți să adăugați persoana de contact. Alternativ, atingeți ușor **Pers. de contact telefon** dacă doriți să utilizați și să salvați această persoană de contact numai pe dispozitiv.
 - 4 Introduceți sau selectați informațiile dorite pentru persoana de contact.
 - 5 După ce terminați, atingeți ușor **SALVARE**.
- ! După ce ați salvat o persoană de contact într-un cont, acest cont va apărea ca destinație implicită de salvare la următoarea adăugare a unei persoane de contact. Dacă doriți să schimbați contul în care se salvează o persoană de contact, trebuie să creați din nou persoana de contact și să o salvați în contul corect.
- 💡 Dacă adăugați un semn plus și codul țării înaintea unui numărului de telefon al unei persoane de contact, nu trebuie să editați din nou numărul atunci când efectuați apeluri din străinătate.






Pentru a edita o persoană de contact

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor , apoi .
 - 2 Atingeți ușor persoana de contact pe care doriți să o editați, apoi atingeți ușor .
 - 3 Editați informațiile dorite.
 - 4 După ce terminați, atingeți ușor **SALVARE**.
- ! Anumite servicii de sincronizare nu vă permit să editați detaliile persoanelor de contact.

Pentru a adăuga o imagine unei persoane de contact

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor , apoi .
 - 2 Atingeți ușor persoana de contact pe care doriți să o editați, apoi atingeți ușor .
 - 3 Atingeți ușor , apoi selectați o metodă pentru adăugarea imaginii persoanei de contact și editarea acesteia.
 - 4 După adăugarea imaginii, atingeți ușor **SALVARE**.
- 💡 De asemenea, aveți posibilitatea să adăugați o imagine unei persoane de contact direct din aplicația **Album**. Dacă doriți să adăugați o imagine salvată într-un cont online, mai întâi trebuie să descărcați imaginea.


Pentru a personaliza tonul de apel pentru o persoană de contact

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor , apoi .
- 2 Atingeți ușor persoana de contact pe care doriți să o editați, apoi atingeți ușor .
- 3 Atingeți ușor  > **Setare ton apel**.
- 4 Selectați o opțiune din listă sau atingeți ușor  pentru a selecta un fișier de muzică salvat pe dispozitiv, apoi atingeți ușor **EFFECTUAT**.
- 5 Atingeți ușor **SALVARE**.



Pentru a trimite toate apelurile unei persoane de contact către mesagerie vocală

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor , apoi .
- 2 Atingeți ușor persoana de contact pe care doriți să o editați, apoi atingeți ușor .
- 3 Atingeți ușor , apoi marcați caseta de selectare **Toate apel. către mes. vocală**.
- 4 După ce terminați, atingeți ușor **SALVARE**.




Pentru a bloca un număr de telefon

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor , apoi .
- 2 Atingeți ușor , apoi atingeți ușor **Blocare numere**.
- 3 Atingeți ușor **Adăugați un număr**, apoi introduceți numărul de telefon pentru care doriți să blocați apelurile și mesaje text primite.
- 4 Atingeți ușor **BLOCAȚI**.



Pentru a șterge persoane de contact

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor , apoi .
- 2 Atingeți continuu persoana de contact pe care doriți să o ștergeți.
- 3 Pentru a șterge mai multe sau toate persoanele de contact, marcați casetele de selectare alăturate persoanelor de contact pe care doriți să le ștergeți.
- 4 Atingeți ușor , apoi atingeți ușor **Ștergere contact**.
- 5 Atingeți ușor **ȘTERGEȚI** pentru a confirma.

Pentru a edita informațiile de contact despre dvs.

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor , apoi .
- 2 Atingeți ușor **EU**, apoi atingeți ușor .
- 3 Introduceți noile informații sau efectuați modificările dorite.
- 4 După ce terminați, atingeți ușor **SALVARE**.

Pentru a crea un contact nou dintr-un mesaj text

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor , apoi găsiți și atingeți ușor .
- 2 Atingeți ușor pictograma alăturată numărului de telefon, apoi atingeți ușor **SALVARE**.
- 3 Selectați o persoană de contact existentă sau atingeți ușor **Creați o intrare nouă**.
- 4 Editați informațiile despre persoana de contact și atingeți ușor **SALVARE**.





Transferarea persoanelor de contact

Există mai multe modalități de a transfera persoane de contact pe dispozitivul nou. Puteți sincroniza persoane de contact dintr-un cont online sau puteți importa persoane de contact direct de pe alt dispozitiv.

Transferarea persoanelor de contact utilizând un cont online

Dacă sincronizați persoane de contact de pe dispozitivul dvs. vechi pe computer utilizând un cont online, de exemplu Google Sync™ sau Microsoft® Exchange ActiveSync®, puteți transfera persoanele de contact pe dispozitivul dvs. nou utilizând contul respectiv.




Pentru a sincroniza persoanele de contact de pe dispozitivul nou cu un cont de sincronizare

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor , apoi .
 - 2 Atingeți ușor , apoi atingeți ușor **Gestionați conturile**.
 - 3 Selectați contul din care doriți să sincronizați persoanele de contact, apoi atingeți ușor  > **Sincronizați acum**.
- ! Trebuie să fiți autentificat la contul de sincronizare respectiv înainte să vă puteți sincroniza persoanele de contact cu acesta.

Alte metode pentru transferarea persoanelor de contact

Există mai multe alte modalități de a transfera persoane de contact de pe dispozitivul vechi pe dispozitivul nou. De exemplu, puteți să copiați persoane de contact pe o cartelă de memorie, să utilizați tehnologia Bluetooth® sau să salvați contactele pe o cartelă SIM. Pentru mai multe informații specifice despre transferarea persoanelor de contact de pe un dispozitiv vechi, consultați ghidul de utilizare relevant.





Pentru a importa persoane de contact de pe o cartelă de memorie

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor , apoi .
- 2 Apăsați pe , apoi atingeți ușor **Importare/exportare** > **Importare de pe cartela SD sau din memoria internă (fișier .vcf)**.
- 3 Selectați locul de stocare a persoanelor dvs. de contact.
- 4 Atingeți ușor **Cartelă SD**.
- 5 Selectați atingând ușor fișierele pe care doriți să le importați.

Pentru a importa persoane de contact utilizând tehnologia Bluetooth®


- 1 Asigurați-vă că funcția Bluetooth® este activată și că dispozitivul este detectabil.
- 2 Atunci când sunteți notificat despre primirea unui fișier pe dispozitiv, trageți în jos bara de stare și atingeți ușor notificarea pentru a accepta transferul fișierului.
- 3 Atingeți ușor **Acceptare** pentru a porni transferul fișierului.
- 4 Trageți (glisați) în jos bara de stare. După finalizarea transferului, atingeți ușor notificarea.
- 5 Atingeți ușor fișierul primit și selectați unde să fie stocate persoanele de contact.

Pentru a importa persoane de contact de pe o cartelă SIM

- ! Când transferați persoane de contact pe/de pe o cartelă SIM, este posibil ca unele dintre acestea să fie duplicate la destinație. Pentru informații privind modul de rezolvare a acestei situații, consultați secțiunea *Evitarea intrărilor duble în aplicația Persoane de contact* la pagina 90.
- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor , apoi .
 - 2 Atingeți ușor , apoi atingeți ușor **Importare/exportare** > **Import de pe cartela SIM**.
 - 3 Selectați locul de stocare a persoanelor dvs. de contact.
 - 4 Selectați persoanele de contact pentru importare. Pentru a importa o singură persoană de contact, găsiți-o și atingeți-o ușor. Pentru a importa toate persoanele de contact, atingeți ușor , apoi atingeți ușor **Importare toate**.




Adăugarea informațiilor medicale și a celor de contact în caz de urgență

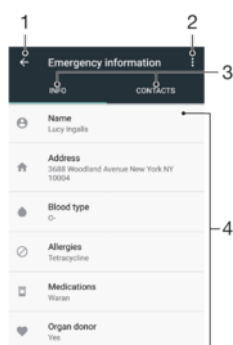Puteți să adăugați și să editați informațiile pentru cazurile de urgență în aplicația Persoane de contact. Puteți să introduceți detalii medicale, precum alergii și medicamentele pe care le luați, și informații despre rudele și prietenii care pot fi contactați în caz de urgență. După configurare, informațiile pentru cazurile de urgență vor putea fi accesate din ecranul de blocare de securitate. Această înseamnă că inclusiv atunci când ecranul este blocat, de exemplu, printr-un cod PIN, un traseu sau o parolă, personalul de urgență poate să preia informațiile pentru cazurile de urgență.






- 1 Reveniți la ecranul Persoane de contact principal
- 2 Vizualizați mai multe opțiuni
- 3 Fila informațiilor medicale, personale și a celor de contact în caz de urgență
- 4 Informații medicale și personale

Pentru a introduce informații medicale

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor , apoi .
- 2 Atingeți ușor .
- 3 Editați informațiile dorite.




Pentru a adăuga o nouă persoană de contact în caz de urgență

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor , apoi .
 - 2 Atingeți ușor , apoi **CONTACTE** > **Adăugați o persoană de contact**.
 - 3 Atingeți ușor persoana de contact pe care doriți să o utilizați ca persoane de contact în caz de urgență.
- ! Persoana de contact în caz de urgență trebuie să aibă cel puțin un număr de telefon pe care personalul de urgență să îl poată apela. Dacă dispozitivul este blocat cu ajutorul unei funcții de blocare de securitate a ecranului, personalul de urgență va putea vedea numai numărul de telefon al persoanelor de contact în caz de urgență, chiar dacă în aplicația Persoane de contact sunt introduse și alte informații.

Preferințe

Persoanele de contact pe care le marcați ca și preferate vor apărea în fila de preferințe a aplicației Persoane de contact, împreună cu persoanele de contact apelate cel mai frecvent („persoanele de contact de top”). Astfel, veți putea accesa mai rapid aceste persoane de contact.

Pentru a marca sau a anula marcarea unei persoane de contact ca preferată




- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor , apoi .
- 2 Atingeți ușor persoana de contact pe care doriți să o adăugați la preferințe sau să o eliminați dintre acestea.
- 3 Atingeți ușor .

Pentru a vizualiza persoanele de contact preferate




- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor , apoi .
- 2 Atingeți ușor **Preferate**.

Trimiterea informațiilor despre o persoană de contact




Pentru a trimite cartea dvs. de vizită

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor , apoi .
- 2 Atingeți ușor **EU**.
- 3 Atingeți ușor , apoi atingeți ușor **Partajare**.
- 4 Selectați o metodă de transfer disponibilă și urmați instrucțiunile de pe ecran.




Pentru a trimite o persoană de contact

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor , apoi .
- 2 Atingeți ușor persoana de contact ale cărei detalii doriți să le trimiteți.
- 3 Atingeți ușor , apoi atingeți ușor **Partajare**.
- 4 Selectați o metodă de transfer disponibilă și urmați instrucțiunile de pe ecran.

Pentru a trimite simultan mai multe persoane de contact

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor , apoi .
- 2 Atingeți continuu o persoană de contact, apoi marcați sau anulați marcarea casetelor de selectare alăturate persoanelor de contact pe care doriți să le partajați.
- 3 Atingeți ușor , apoi atingeți ușor **Partajare**.
- 4 Selectați o metodă de transfer disponibilă și urmați instrucțiunile de pe ecran.




Pentru a trimite toate persoanele de contact

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor , apoi .
- 2 Apăsăți pe , apoi atingeți ușor **Importare/exportare** > **Trimiteți toate persoanele de contact** pentru a începe exportarea tuturor persoanelor de contact.
- 3 Trageți în jos bara de stare. După finalizarea exportului, atingeți ușor notificarea.
- 4 Selectați o metodă de transfer disponibilă și urmați instrucțiunile de pe ecran.

Evitarea intrărilor duble în aplicația Persoane de contact

Dacă sincronizați persoanele de contact cu un cont nou sau importați informații despre persoane de contact în alte moduri, este posibil să apară intrări duble în aplicația Persoane de contact. În acest caz, puteți asocia astfel de dubluri pentru a crea o singură intrare. Dacă asociați intrări din greșeală, le puteți separa din nou ulterior.

Pentru a crea legături între persoane de contact

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor , apoi .
- 2 Atingeți continuu persoana de contact pe care doriți să o asociați cu altă persoană de contact.
- 3 Marcați caseta de selectare alăturată persoanei de contact pe care doriți să o asociați.
- 4 Atingeți ușor , apoi atingeți ușor **Asociați**. Informațiile primei persoane de contact se îmbină cu cea de-a doua persoană de contact, iar persoanele de contact asociate sunt afișate drept o singură persoană de contact în lista Persoane de contact.
- 5 Atingeți ușor **Asociați** pentru a confirma.



Pentru a separa persoanele de contact corelate

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor , apoi .
- 2 Atingeți ușor persoana de contact corelată pe care doriți să o editați, apoi atingeți ușor .
- 3 Atingeți ușor , apoi atingeți ușor **Disociați**.
- 4 Atingeți ușor **Disociați** pentru a confirma.




Crearea unei copii de rezervă a persoanelor de contact

Pentru a face copii de rezervă ale persoanelor de contact, puteți utiliza memoria internă, o cartelă de memorie sau o cartelă SIM. Consultați *Transferarea persoanelor de contact* la pagina 87 pentru informații suplimentare despre modul de restaurare a persoanelor de contact pe dispozitiv.







Pentru a exporta toate persoanele de contact pe o cartelă de memorie

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor , apoi .
- 2 Apăsăți pe , apoi atingeți ușor **Importare/exportare** > **Exportare pe cartela SD sau în memoria internă (fișier .vcf)**.
- 3 Atingeți ușor  > **Cartelă SD**.
- 4 Atingeți ușor **SALVARE**.

Pentru a exporta persoane de contact pe o cartelă SIM

- ! Când exportați persoane de contact pe o cartelă SIM, este posibil să nu se exporte toate informațiile. Acest lucru se întâmplă din cauza limitărilor de memorie de pe cartelele SIM.
- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor , apoi .
 - 2 Atingeți ușor  > **Importare/exportare**.
 - 3 Atingeți ușor **Exportare pe cartela SIM**.
 - 4 Atingeți ușor **OK**.

Pentru a exporta toate persoanele de contact în memoria de stocare internă


- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor , apoi .
- 2 Apăsăți pe , apoi atingeți ușor **Importare/exportare** > **Exportare pe cartela SD sau în memoria internă (fișier .vcf)**.
- 3 Atingeți ușor  > **Afișați memoria internă**.
- 4 Atingeți ușor , apoi atingeți ușor numărul modelului dispozitivului lângă .
- 5 Selectați folderul de destinație sau doar atingeți ușor **SALVARE**.

Mesagerie și discuții

Citirea și trimiterea mesajelor



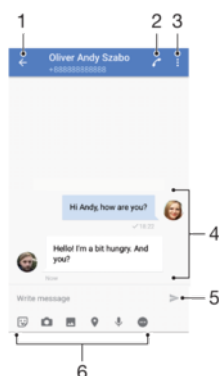

Aplicația Schimb de mesaje vă arată mesajele sub formă de conversații, adică toate mesajele trimise la și primite de la o anumită persoană sunt grupate la un loc. Pentru a trimite mesaje multimedia, aveți nevoie de setările MMS corecte pe dispozitiv. Consultați *Setările pentru Internet și MMS* la pagina 50.

- ! Numărul de caractere pe care le puteți trimite într-un singur mesaj diferă în funcție de operator și limba utilizată. De asemenea, dimensiunea maximă a unui mesaj multimedia, care include dimensiunea fișierelor media adăugate, depinde de operator. Contactați operatorul de rețea pentru informații suplimentare.





- 1 Reveniți la lista de conversații
- 2 Apelați expeditorul mesajului
- 3 Vizualizați mai multe opțiuni
- 4 Mesaje trimise și primite
- 5 Trimiteți un mesaj terminat
- 6 Adăugați atașări

Pentru a crea și trimite un mesaj

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor , apoi găsiți și atingeți ușor .
- 2 Atingeți ușor .
- 3 Introduceți numele sau numărul de telefon al destinatarului sau alte informații de contact salvate despre destinatar, apoi selectați în lista apărută. Dacă destinatarul nu este listat ca persoană de contact, introduceți manual numărul acestuia.
- 4 Dacă doriți să trimiteți un mesaj de grup, repetați procedura descrisă mai sus pentru a adăuga mai mulți destinatari.
- 5 Atingeți ușor **Scriveți un mesaj** și introduceți textul mesajului.
- 6 Dacă doriți să adăugați o atașare, selectați opțiunea de atașare relevantă.
- 7 Pentru a trimite mesajul, atingeți ușor .




- 💡 Dacă ieșiți dintr-un mesaj înainte de a-l trimite, se salvează ca schiță. Conversația este etichetată cu cuvântul **Schiță**.

Pentru a citi un mesaj primit




- 1 În Ecran principal, atingeți ușor , apoi găsiți și atingeți ușor .
- 2 Atingeți ușor conversația dorită.
- 3 Dacă mesajul nu s-a descărcat încă, atingeți ușor mesajul.

- 💡 În mod implicit, toate mesajele primite sunt salvate în memoria dispozitivului.



Pentru a răspunde la un mesaj

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor , apoi găsiți și atingeți ușor .
- 2 Atingeți ușor conversația care conține mesajul.
- 3 Introduceți răspunsul dvs. și atingeți ușor .

Pentru a redirecționa un mesaj



- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor , apoi găsiți și atingeți ușor .
- 2 Atingeți ușor conversația care conține mesajul pe care doriți să îl redirecționați.
- 3 Atingeți continuu mesajul pe care doriți să-l redirecționați, apoi atingeți ușor **Redirecționare mesaj**.
- 4 Introduceți numele sau numărul de telefon al destinatarului sau alte informații de contact salvate despre destinatar, apoi selectați în lista apărută. Dacă destinatarul nu este listat ca persoană de contact, introduceți manual numărul acestuia.
- 5 Editați mesajul dacă este necesar, apoi atingeți ușor .

Pentru a salva un fișier inclus într-un mesaj primit





- 1 În Ecran principal, atingeți ușor , apoi găsiți și atingeți ușor .
- 2 Dacă mesajul nu s-a descărcat încă, atingeți ușor mesajul.
- 3 Atingeți continuu fișierul pe care doriți să îl salvați, apoi selectați opțiunea dorită.

Organizarea mesajelor



Pentru a șterge un mesaj

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor , apoi găsiți și atingeți ușor .
- 2 Atingeți ușor conversația care conține mesajul pe care doriți să îl ștergeți.
- 3 Atingeți continuu mesajul pe care doriți să-l ștergeți, apoi atingeți ușor **Ștergere mesaj** > **ȘTERGEȚI**.




Pentru a șterge conversații

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor , apoi găsiți și atingeți ușor .
- 2 Atingeți ușor , apoi atingeți ușor **Ștergere conversații**.
- 3 Marcați casetele de selectare corespunzătoare conversațiilor pe care doriți să le ștergeți, apoi atingeți ușor  > **ȘTERGEȚI**.




Pentru a marca un mesaj cu stea

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor , apoi găsiți și atingeți ușor .
- 2 Atingeți ușor conversația pe care doriți să o deschideți.
- 3 Atingeți continuu mesajul pe care doriți să îl marcați cu stea, apoi atingeți ușor **Adăugare stea**.
- 4 Pentru a anula marcarea cu stea a unui mesaj, atingeți continuu mesajul cu stea, apoi atingeți ușor **Ștergere stea**.

Pentru a vizualiza mesaje marcate cu stea




- 1 În Ecran principal, atingeți ușor , apoi găsiți și atingeți ușor .
- 2 Atingeți ușor , apoi atingeți ușor **Mesaje marcate cu stea**.
- 3 Toate mesajele marcate cu stea apar într-o listă.

Pentru a căuta mesaje



- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor , apoi găsiți și atingeți ușor .
- 2 Atingeți ușor .
- 3 Introduceți cuvintele cheie de căutare. Rezultatele căutării apar într-o listă.

Apelare din Mesagerie

Pentru a apela expeditorul unui mesaj





- 1 În Ecran principal, atingeți ușor , apoi găsiți și atingeți ușor .
- 2 Atingeți ușor o conversație, apoi atingeți ușor .

Pentru a salva numărul unui expeditor drept persoană de contact




- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor , apoi găsiți și atingeți ușor .
- 2 Atingeți ușor pictograma alăturată numărului de telefon, apoi atingeți ușor **SALVARE**.
- 3 Selectați o persoană de contact existentă sau atingeți ușor **Creați o intrare nouă**.
- 4 Editați informațiile despre persoana de contact și atingeți ușor **SALVARE**.

Setările pentru schimbul de mesaje

Pentru a modifica setările pentru notificările privind mesajele

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor , apoi găsiți și atingeți ușor .
- 2 Atingeți ușor , apoi atingeți ușor **Setări**.
- 3 Pentru a seta un sunet de notificare, atingeți ușor **Sunet de notificare**, apoi selectați o opțiune sau atingeți ușor  și selectați un fișier de muzică salvat pe dispozitiv.
- 4 Pentru confirmare, atingeți ușor **Efectuat**.
- 5 Pentru a regla setările suplimentare de notificare, atingeți ușor cursoarele.

Pentru a activa sau dezactiva rapoartele de livrare pentru mesajele trimise

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor , apoi găsiți și atingeți ușor .
 - 2 Atingeți ușor , apoi atingeți ușor **Setări**.
 - 3 Atingeți ușor cursorul **Raport livrare** pentru a activa sau dezactiva funcția.
- ! După activarea rapoartelor de livrare, se afișează o bifă în mesajul livrat cu succes.


Mesageria instantanee și discuțiile video

Puteți să utilizați aplicația de mesagerie instantanee și chat video Google Hangouts™ de pe dispozitiv pentru a discuta cu prietenii care utilizează la rândul lor această aplicație pe computere, dispozitive Android™ și alte dispozitive. Puteți să transformați orice conversație în apel video cu mai mulți prieteni și să le trimiteți mesaje prietenilor chiar și când aceștia sunt offline. De asemenea, puteți să vizualizați și să partajați fotografii cu ușurință.

Funcția Hangouts™ necesită acces la internet și un cont Google™. Mergeți la adresa <http://support.google.com/hangouts> și faceți clic pe legătura „Hangouts pe dispozitivul dvs. Android” pentru a obține informații mai detaliate despre modul de utilizare a acestei aplicații.

- ! Funcția de apel video funcționează numai pe dispozitive prevăzute cu aparat foto frontal.

Pentru a utiliza aplicația Hangouts™

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Hangouts**.

E-mail

Configurarea serviciilor de email

Utilizați aplicația de email de pe dispozitiv pentru a trimite și primi mesaje de email prin conturile dvs. de email. Puteți avea simultan unul sau mai multe conturi de email, inclusiv conturi Microsoft Exchange ActiveSync de organizație.


Pentru a configura un cont de e-mail

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor ☰.
 - 2 Găsiți și atingeți ușor **Trimite e-mail**.
 - 3 Urmați instrucțiunile care apar pe ecran pentru a finaliza configurarea.
- ! Pentru unele servicii de e-mail, este posibil să fie necesar să contactați furnizorul de servicii de e-mail pentru informații despre setările detaliate ale contului de e-mail.

Pentru a adăuga un cont de e-mail suplimentar

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor ☰.
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Trimite e-mail**.
- 3 Atingeți ușor ⋮, apoi **Setări** > **Adăugare cont**.
- 4 Urmați instrucțiunile de pe ecran. Dacă setările pentru contul de e-mail nu se pot descărca automat, terminați manual configurarea.
- 5 După ce terminați, atingeți ușor **URMĂTORUL**.

Trimiterea și primirea mesajelor de e-mail

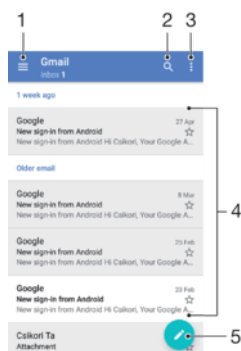

- 1 Vizualizați meniul și o listă cu toate folderele și conturile de e-mail
- 2 Căutați mesaje de e-mail
- 3 Accesați setări și opțiuni
- 4 Lista de mesaje de e-mail
- 5 Scrieți un mesaj de e-mail





Pentru a descărca mesaje de e-mail noi

- Atunci când cutia poștală de primire a poștei electronice este deschisă, trageți cu degetul în jos pe lista de mesaje.
- ! Înainte de a încerca să descărcați mesaje de e-mail noi, asigurați-vă că aveți o conexiune de date funcțională. Pentru informații suplimentare despre asigurarea unei conexiuni de date funcționale, consultați *Setările pentru Internet și MMS* la pagina 50.


Pentru a citi mesaje de e-mail

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **E-mail**.
- 3 Dacă utilizați mai multe conturi de e-mail, atingeți ușor  și selectați contul pe care doriți să îl verificați. Dacă doriți să verificați simultan toate conturile de e-mail, atingeți ușor , apoi **Inbox combinat**.
- 4 Derulați în sus sau în jos în cutia poștală de primire a mesajelor de e-mail și atingeți ușor mesajul de e-mail pe care doriți să-l citiți.


Pentru a crea și a trimite un mesaj de e-mail

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor , apoi găsiți și atingeți ușor **E-mail**.
- 2 Dacă utilizați mai multe conturi de e-mail, atingeți ușor  și selectați contul din care doriți să trimiteți mesajul de e-mail.
- 3 Atingeți ușor , apoi tastați numele destinatarului sau adresa de e-mail și selectați unul sau mai mulți destinatari din lista verticală.
- 4 Introduceți subiectul și textul mesajului de e-mail, apoi atingeți ușor .


Pentru a răspunde la un mesaj de e-mail

- 1 În cutia poștală de primire a mesajelor de e-mail, găsiți și atingeți ușor mesajul la care doriți să răspundeți, apoi atingeți ușor **Răspuns** sau **Răspuns la toate**.
- 2 Introduceți răspunsul, apoi atingeți ușor .

Pentru a redirecționa un mesaj de e-mail

- 1 În cutia poștală de primire a mesajelor de e-mail, găsiți și atingeți ușor mesajul pe care doriți să îl redirecționați, apoi atingeți ușor **Redirecționare**.
- 2 Introduceți numele destinatarului sau adresa de e-mail, apoi selectați unul sau mai mulți destinatari din lista verticală.
- 3 Introduceți textul mesajului, apoi atingeți ușor .

Pentru a salva sau vizualiza o atașare a unui mesaj e-mail





- 1 Găsiți și atingeți ușor mesajul de e-mail care conține atașarea pe care doriți să o vizualizați. Mesajele de e-mail cu atașări sunt identificate de pictograma .
- 2 După deschiderea mesajului de e-mail, găsiți atașarea în corpul mesajului de e-mail, apoi atingeți ușor **SALVARE** sau **VIZUALIZARE** de alături.

Pentru a salva adresa de e-mail a unui expeditor în Persoane de contact






- 1 Găsiți și atingeți ușor un mesaj în cutia poștală de primire a mesajelor de e-mail.
- 2 Atingeți ușor numele expeditorului, atingeți ușor **Adăugare la persoane de contact**, apoi atingeți ușor **OK**.
- 3 Selectați o persoană de contact existentă sau atingeți ușor **Creați o intrare nouă**.
- 4 Editați informațiile despre persoana de contact, dacă doriți, apoi atingeți ușor **SALVARE**.

Organizarea mesajelor de email



Pentru a vă sorta e-mailurile

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **E-mail**.
- 3 Dacă utilizați mai multe conturi de e-mail, atingeți ușor  și selectați contul cu cutia poștală de primire pe care doriți să o sortați. Dacă doriți să sortați e-mailurile simultan în toate conturile de e-mail, atingeți ușor , apoi **Inbox combinat**.
- 4 Atingeți ușor , apoi atingeți ușor **Sortare**.
- 5 Selectați o opțiune de sortare.


Pentru a căuta e-mailuri

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor , apoi găsiți și atingeți ușor **E-mail**.
- 2 Dacă utilizați mai multe conturi de e-mail, atingeți ușor  și selectați contul în care doriți să căutați. Dacă doriți să căutați simultan în toate conturile de e-mail, atingeți ușor , apoi **Inbox combinat**.
- 3 Atingeți ușor .
- 4 Introduceți textul de căutare, apoi atingeți ușor  pe tastatură.
- 5 Rezultatul căutării apare într-o listă sortată după dată. Atingeți ușor mesajul de e-mail pe care doriți să îl deschideți.

Pentru a vizualiza toate folderele unui cont de e-mail

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor , apoi găsiți și atingeți ușor **E-mail**.
- 2 Atingeți ușor , apoi selectați contul pe care doriți să-l verificați.
- 3 Sub contul pe care doriți să îl verificați, selectați **Afișați toate folderele**.

Pentru a șterge mesaje de e-mail



- 1 Atingeți continuu mesajul pe care doriți să-l ștergeți până când dispozitivul vibrează.
 - 2 Marcați casetele de selectare corespunzătoare mesajelor pe care doriți să le ștergeți.
 - 3 Atingeți ușor .
- ! Puteți, de asemenea, să trageți un mesaj spre dreapta pentru a-l șterge.

Pentru a muta un mesaj de e-mail în alt folder


- 1 În cutia poștală de primire a mesajelor de e-mail, atingeți scurt, spre stânga, mesajul pe care doriți să îl mutați.
- 2 Atingeți ușor **Mutare**, apoi selectați un folder.

Setările contului de email



Pentru a elimina un cont de e-mail de pe dispozitiv

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Trimitere e-mail**.
- 3 Atingeți ușor , apoi atingeți ușor **Setări**.
- 4 Selectați contul pe care doriți să îl eliminați.
- 5 Atingeți ușor **Ștergere cont** > **OK**.

Pentru a modifica frecvența de verificare a cutiei poștale de primire


- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Trimitere e-mail**.
- 3 Atingeți ușor , apoi atingeți ușor **Setări**.
- 4 Selectați contul dorit.
- 5 Atingeți ușor **Frecvență verificare** > **Frecvență verificare** și selectați o opțiune.

Pentru a seta un răspuns automat Absent de la birou într-un cont Exchange ActiveSync

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor , apoi găsiți și atingeți ușor **Trimitere e-mail**.
- 2 Atingeți ușor , apoi atingeți ușor **Setări**.
- 3 Selectați contul EAS (Exchange ActiveSync) pentru care doriți să setați un răspuns automat Absent de la birou.
- 4 Atingeți ușor **Absent de la birou**.
- 5 Atingeți ușor cursorul pentru a activa funcția.
- 6 Dacă este necesar, marcați caseta de selectare **Setare interval de timp** și setați intervalul orar pentru răspunsul automat.
- 7 Introduceți mesajul Absent de la birou în câmpul pentru corpul textului.
- 8 Atingeți ușor **OK** pentru a confirma.

Gmail™

Dacă aveți un cont Google™, puteți utiliza aplicația Gmail™ pentru a citi și scrie mesaje de e-mail.

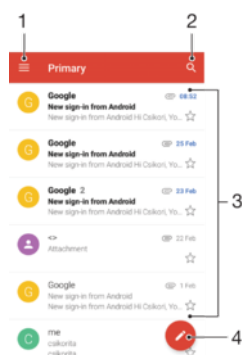

1 Vizualizați o listă cu toate conturile și folderele Gmail

2 Căutați mesaje de e-mail

3 Lista de mesaje de e-mail

4 Scrieți un mesaj de e-mail

Pentru a afla mai multe despre Gmail™

- Atunci când aplicația Gmail este deschisă, atingeți ușor ≡, apoi găsiți și atingeți ușor **Ajutor și păreri**.


Muzică și radio FM

Transferarea muzicii pe dispozitiv

- Există mai multe moduri de a transfera muzica de pe un computer pe dispozitiv:
 - Puteți transfera fișiere muzicale între dispozitiv și un computer utilizând cablul USB furnizat. După conectare, selectați **Transferați fișiere** pe dispozitiv și apoi copiați și lipiți sau trageți și fixați fișierele utilizând computerul. Consultați *Gestionarea fișierelor utilizând un computer* la pagina 44.
 - Puteți utiliza software-ul Xperia™ Companion pentru a transfera fișierele media între computer și dispozitiv. Aflați mai multe și descărcați Xperia™ Companion pentru Windows la adresa <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion/> sau Xperia™ Companion pentru Mac la adresa <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac/>.
- ! Este posibil ca aplicația Muzică să nu accepte toate formatele de fișier de muzică. Pentru informații suplimentare privind formatele de fișier acceptate și utilizarea fișierelor multimedia (audio, imagine și video), descărcați Documentația de prezentare tehnică pentru dispozitivul dvs. la adresa www.sonymobile.com/support/.


Ascultarea muzicii

Utilizați aplicația Muzică pentru a asculta muzica și cărțile în format audio preferate.

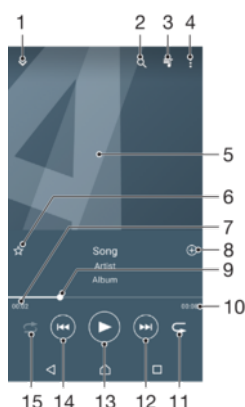

- 1 Minimizați aplicația de redare extinsă pe tot ecranul
- 2 Căutați în toate melodiile salvate pe dispozitiv
- 3 Vizualizați lista actuală de așteptare pentru redare
- 4 Vizualizați opțiunile de meniu
- 5 Grafica de album (dacă este disponibilă)
- 6 Adăugați sau eliminați o melodie dintre preferințe
- 7 Durata scursă din melodia actuală
- 8 Adăugați o melodie într-o listă de redare
- 9 Indicatorul de progres – trageți indicatorul sau atingeți ușor de-a lungul liniei pentru a derula înainte sau înapoi
- 10 Durata totală a melodiei actuale
- 11 Repetați toate melodiile din lista actuală de așteptare pentru redare
- 12 Atingeți ușor pentru a merge la melodia următoare din lista de așteptare pentru redare, atingeți continuu pentru a derula înainte în cadrul melodiei actuale
- 13 Redați sau întrerupeți redarea unei melodii
- 14 Atingeți ușor pentru a merge la melodia anterioară din lista de așteptare pentru redare, atingeți continuu pentru a derula înapoi în cadrul melodiei actuale

Ecranul principal al aplicației Muzică

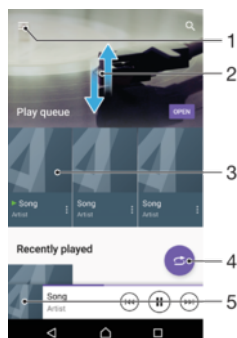

- 1 Atingeți ușor ☰ în colțul din stânga sus pentru a deschide meniul aplicației Muzică
- 2 Defilați în sus sau în jos pentru a vizualiza conținutul
- 3 Redați o melodie utilizând aplicația Muzică
- 4 Redați toate melodiile în mod aleatoriu
- 5 Reveniți la ecranul aplicației de redare a muzicii

Pentru a reda o melodie utilizând aplicația Muzică

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor ☰, apoi găsiți și atingeți ușor 🎵.
 - 2 Atingeți ușor ☰.
 - 3 Selectați o categorie muzicală.
 - 4 Atingeți ușor o melodie pentru a o reda.
- ! Este posibil să nu puteți reda elemente protejate prin drepturi de autor. Asigurați-vă că aveți drepturile necesare pentru conținutul pe care doriți să îl utilizați.

Pentru a găsi online informații legate de o melodie

- În timpul redării unei melodii în aplicația Muzică, atingeți ușor Grafică album și apoi atingeți ușor **Alte informații**.
- 💡 Resursele online legate de melodie pot include clipuri video pe YouTube™, versurile melodiilor și informații despre artist pe Wikipedia.

Pentru a edita informațiile despre muzică și descărca grafica albumului

- 1 În aplicația Muzică, atingeți ușor Grafică album și apoi **Editare info. muzică**.
 - 2 Editați informațiile după cum doriți.
 - 3 Pentru a seta sau descărca grafica albumului, atingeți ușor 🖋️, apoi selectați o opțiune.
 - 4 După ce terminați, atingeți ușor **SALVARE**.
- 💡 Mai puteți seta descărcarea automată a graficii albumului în meniul Muzică, la Setări.

Pentru a regla volumul audio

- Apăsați pe tasta de volum în sus sau în jos.

Pentru a minimiza aplicația Muzică


- În timpul redării unei melodii, atingeți ușor 🏠 pentru a merge la **Ecranul principal**. Aplicația Muzică rulează în continuare în fundal.

Pentru a deschide aplicația Muzică atunci când aceasta redă muzică în fundal

- În timp ce o melodie este redată în fundal, trageți bara de stare în jos și atingeți ușor aplicația Muzică.
- Alternativ, în **Ecranul principal**, atingeți ușor ☰, apoi găsiți și atingeți ușor 🎵.

Meniul aplicației Muzică

Meniul aplicației Muzică vă oferă o prezentare generală a tuturor melodiilor de pe dispozitiv. De aici puteți gestiona albumele și listele de redare.

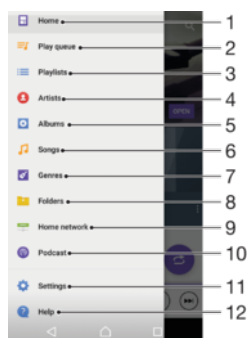

- 1 Reveniți la ecranul principal al aplicației Muzică
- 2 Vizualizați lista actuală de așteptare pentru redare
- 3 Răsfoiți toate listele de redare
- 4 Răsfoiți toți artiștii
- 5 Răsfoiți toate albumele
- 6 Răsfoiți toate melodiile
- 7 Răsfoiți toate genurile
- 8 Răsfoiți toate folderele
- 9 Redați un fișier muzical partajat pe un alt dispozitiv
- 10 Vizualizați toate fișierele din Podcast la care v-ați abonat sau pe care le-ați descărcat
- 11 Deschideți meniul de setări pentru aplicația Muzică
- 12 Deschideți meniul de asistență pentru aplicația Muzică

Pentru a deschide meniul aplicației Muzică

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor , apoi găsiți și atingeți ușor .
- 2 Atingeți ușor .

Pentru a reveni la ecranul principal al aplicației Muzică

- Când meniul aplicației Muzică este deschis, atingeți ușor **Ecran principal** sau ecranul din dreapta meniului.

Pentru a șterge o melodie

- 1 În meniul aplicației Muzică, răsfoiți până la melodia pe care doriți să o ștergeți.
 - 2 Atingeți continuu titlul melodiei, apoi atingeți ușor **Ștergeți din spațiul de stocare** în lista care apare.
 - 3 Atingeți ușor **ȘTERGEȚI** pentru a confirma.
- ! Nu puteți șterge o melodie în timp ce este redată.

Listele de redare

În ecranul principal al aplicației Muzică puteți crea propriile liste de redare din muzica salvată pe dispozitiv.

Pentru a crea propriile liste de redare

- 1 În ecranul de pornire al aplicației Muzică, atingeți continuu numele melodiei sau al albumului pe care doriți să îl adăugați într-o listă de redare.
 - 2 În meniul care se deschide, atingeți ușor **Adăugare la lista de redare > Creare listă de redare**.
 - 3 Introduceți un nume pentru lista de redare și atingeți ușor **OK**.
- 💡 Sau puteți să deschideți meniul din ecranul principal al aplicației Muzică și să atingeți ușor **Liste de redare**, apoi **+** pentru a crea o listă de redare nouă.

Pentru a reda listele de redare proprii

- 1 Deschideți meniul aplicației Muzică, apoi atingeți ușor **Liste de redare**.
- 2 Sub **Liste de redare**, selectați lista de redare pe care doriți să o deschideți.
- 3 Dacă doriți să redați toate melodiile, atingeți ușor orice melodie sau **Redare aleatorie toate**.

Pentru a adăuga melodii într-o listă de redare

- 1 În ecranul principal al aplicației Muzică, răsfoiți la melodia sau albumul pe care doriți să îl adăugați într-o listă de redare.
- 2 Atingeți continuu titlul melodiei sau al albumului, apoi atingeți ușor **Adăugare la lista de redare**.
- 3 Atingeți ușor numele listei de redare în care doriți să adăugați albumul sau melodia. Albumul sau melodia aste acum adăugată în lista de redare.

Pentru a elimina o melodie dintr-o listă de redare

- 1 Într-o listă de redare, atingeți continuu titlul melodiei pe care doriți să o eliminați.
- 2 Atingeți ușor **Eliminați din lista de redare**.

Pentru a șterge o listă de redare

- 1 Deschideți meniul aplicației Muzică, apoi atingeți ușor **Liste de redare**.
 - 2 Atingeți continuu lista de redare pe care doriți să o ștergeți.
 - 3 Atingeți ușor **Ștergeți din spațiul de stocare**.
 - 4 Atingeți ușor **ȘTERGEȚI** pentru a confirma.
- ! Nu puteți șterge listele de redare inteligente.

Partajarea muzicii

Pentru a partaja o melodie

- 1 În ecranul principal al aplicației Muzică, răsfoiți la melodia sau albumul pe care doriți să îl partajați.
 - 2 Atingeți continuu titlul melodiei, apoi atingeți ușor **Partajare**.
 - 3 Selectați o aplicație din listă, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran.
- 💡 De asemenea, puteți partaja albume și liste de redare în mod similar.

Îmbunătățirea redării sunetului

Pentru a îmbunătăți calitatea sunetului utilizând egalizatorul


- 1 Deschideți meniul aplicației Muzică, apoi atingeți ușor **Setări > Setări audio > Efecte sonore > Egalizator**.
- 2 Pentru a regla manual sunetul, trageți butoanele benzilor de frecvență în sus și în jos. Pentru a alege un aranjament presetat, atingeți ușor **✓** pentru a selecta un aranjament, apoi atingeți ușor **OK** pentru confirmare.

Pentru a activa caracteristica de sunet surround

- 1 Deschideți meniul aplicației Muzică, apoi atingeți ușor **Setări** > **Setări audio** > **Efecte sonore** > **Sunset surround (VPT)**.
- 2 Atingeți scurt spre stânga sau spre dreapta pentru a selecta o setare, apoi atingeți ușor **OK** pentru confirmare.

Recunoașterea muzicii cu TrackID™

Utilizați serviciul de recunoaștere a muzicii TrackID™ pentru a identifica melodiile care se aud în jur. Trebuie doar să înregistrați o secvență scurtă din melodie și veți afla informații despre artist, titlu și album în câteva secunde. Puteți să achiziționați melodii identificate de TrackID™ și să vizualizați liste TrackID™ pentru a vedea ce caută utilizatorii TrackID™ din întreaga lume. Pentru rezultate optime, utilizați aplicația TrackID™ într-un spațiu liniștit.

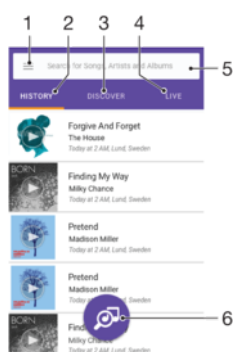

- 1 Atingeți ușor ☰ pentru a deschide meniul ecranului principal al aplicației TrackID™
- 2 Vizualizați istoricul căutărilor anterioare
- 3 Explorați piesele preferate, listele de redare ascultate frecvent, melodiile noi și altele
- 4 Vedeți ce urmăresc alte persoane
- 5 Căutați piese, albume și artiști
- 6 Identificați muzica pe care o ascultați

! Este posibil ca aplicația TrackID™ și unele caracteristici ale serviciului TrackID™ să nu fie acceptate în toate țările sau regiunile sau de către toate rețelele sau toți furnizorii de servicii. Aplicația TrackID™ poate fi conectată la serviciile de redare în flux a muzicii disponibile în țara dvs.

Pentru a identifica muzică utilizând tehnologia TrackID™

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor 🎵.
 - 2 Găsiți și atingeți ușor **TrackID™**, apoi țineți dispozitivul aproape de sursa muzicii.
 - 3 Atingeți ușor 🎵. Dacă melodia este recunoscută de serviciul TrackID™, rezultatele apar pe ecran.
- 💡 Pentru a reveni la ecranul de pornire **TrackID™**, atingeți ușor ⏪.

Pentru a vizualiza informații despre artistul care interpretează o melodie

- 1 După ce o melodie este recunoscută de aplicația **TrackID™**, rezultatul se afișează în ecranul principal TrackID™.
- 2 Defilați la rezultatul pe care doriți să îl vizualizați, apoi atingeți-l ușor pentru a-l deschide.

Pentru a șterge o melodie din istoricul pieselor

- 1 Deschideți aplicația **TrackID™**, apoi răfoiți până la melodia pe care doriți să o ștergeți.
- 2 Atingeți continuu ecranul pentru a afișa 🗑️.
- 3 Atingeți ușor 🗑️.


Pentru a utiliza aplicația TrackID™ LIVE

Puteți utiliza aplicația TrackID™ LIVE pentru a vedea identificări LIVE în timp real din întreaga lume.

- Deschideți aplicația **TrackID™**, apoi atingeți ușor fila **LIVE**.
- 💡 Puteți să modificați frecvența cu care doriți să primiți identificările și să dezactivați sau să activați sunetul secvențelor de melodii.



Ascultarea la radio

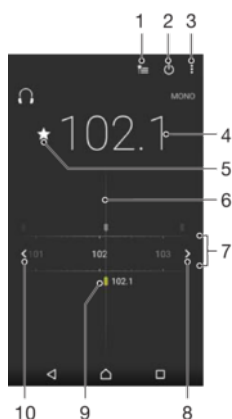Funcția Radio FM de pe dispozitiv funcționează precum orice radio FM. De exemplu, aveți posibilitatea să răsfoiți și să ascultați posturi de radio FM și să le salvați ca preferințe. Pentru a putea utiliza aplicația radio, trebuie să conectați la dispozitiv un set de căști sau o pereche de căști cu fir. Acest lucru este necesar deoarece setul de căști sau perechea de căști au rolul de antenă. După ce unul dintre aceste dispozitive este conectat, puteți comuta redarea sunetului la difuzor, dacă doriți acest lucru.



- 1 Lista Preferințe
- 2 Butonul de pornire/oprire a aplicației radio
- 3 Vizualizați opțiunile de meniu
- 4 Frecvență reglată
- 5 Salvați un canal ca preferință sau eliminați-l din preferințe
- 6 Cadranul de reglare
- 7 Banda de frecvențe – glisați spre stânga sau dreapta pentru a trece de la un canal la altul
- 8 Parcurgeți în sus banda de frecvențe pentru a căuta un canal
- 9 Un canal preferat salvat
- 10 Parcurgeți în jos banda de frecvențe pentru a căuta un canal


Pentru a asculta la radioul FM

- 1 Conectați un set de cască sau un set de căști la dispozitiv.
 - 2 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
 - 3 Găsiți și atingeți ușor . Canalele disponibile apar pe măsură ce defilați în banda de frecvențe.
- ! Atunci când porniți Radio FM, canalele disponibile apar automat. Dacă un canal prezintă informații RDS, acestea apar la câteva secunde după ce începeți să ascultați canalul respectiv.




Pentru a comuta între canalele radio

- Trageți banda de frecvență spre stânga sau dreapta.
- Alternativ, atingeți ușor săgețile din ambele părți ale benzii pentru a trece la următorul semnal radio clar.




Pentru a porni o căutare nouă pentru canalele radio

- 1 Atunci când radioul este pornit, atingeți ușor .
- 2 Atingeți ușor **Căutare canale**. Radioul scanează întreaga bandă de frecvențe și marchează toate canalele disponibile.

Pentru a comuta redarea sunetului radioului la difuzor


- 1 Atunci când radioul este pornit, apăsați pe .
 - 2 Atingeți ușor **Redare în difuzor**.
-  Pentru a comuta înapoi redarea sunetului la setul de căști sau la perechea de căști cu fir, apăsați pe  și atingeți ușor **Redare în căști**.

Pentru a identifica o melodie la radioul FM utilizând TrackID™


- 1 În timp ce se redă o melodie la radioul FM al dispozitivului, atingeți ușor , apoi selectați **TrackID™**.
 - 2 Apare un indicator de progres în timp ce aplicația TrackID™ eșantionează melodia. Dacă se reușește identificarea, vi se prezintă un rezultat sau o listă de rezultate posibile.
 - 3 Atingeți ușor  pentru a reveni la radioul FM.
-  Aplicația TrackID™ și serviciul TrackID™ nu sunt acceptate în toate țările sau regiunile și nici de către toate rețelele sau toți furnizorii de servicii.

Canale radio preferate

Pentru a salva un canal ca preferință

- 1 Atunci când radioul este pornit, navigați la canalul pe care doriți să îl salvați ca preferință.
- 2 Atingeți ușor .
- 3 Introduceți un nume și selectați o culoare pentru canal, apoi apăsați pe **Salvare**.

Pentru a asculta un post radio preferat



- 1 Atingeți ușor .
- 2 Selectați o opțiune.

Pentru a elimina un canal din preferințe


- 1 Atunci când radioul este pornit, navigați la canalul pe care doriți să îl eliminați.
- 2 Atingeți ușor , apoi atingeți ușor **ȘTERGEȚI**.

Setări ale sunetului radioului

Pentru a comuta între modurile de sunet mono și stereo


- 1 Atunci când radioul este pornit, apăsați pe .
- 2 Atingeți ușor **Activare sunet stereo**.
- 3 Pentru a asculta din nou radioul în modul mono, apăsați pe  și atingeți ușor **Impunere sunet mono**.

Pentru a selecta regiunea radio

- 1 Atunci când radioul este pornit, apăsați pe .
- 2 Atingeți ușor **Setare regiune radio**.
- 3 Selectați o opțiune.



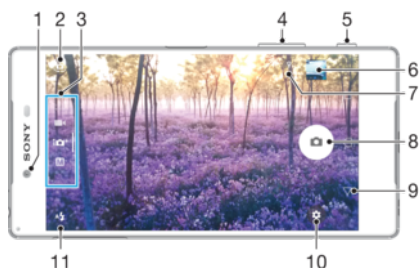

Aparat foto

Fotografierea și înregistrarea de clipuri video



- 1 Obiectivul aparatului foto frontal
- 2 Comutați între aparatul foto frontal și cel principal
- 3 Selectați modul de fotografiere
- 4 Măriți sau micșorați
- 5 Tasta aparatului foto – activați aparatul foto/fotografați/înregistrați clipuri video
- 6 Vizualizați fotografii și clipuri video
- 7 Salvare locație
- 8 Fotografați sau înregistrați clipuri video
- 9 Mergeți înapoi cu un pas sau ieșiți din aparatul foto
- 10 Setările pentru modul de fotografiere
- 11 Setările pentru bliț


Pentru a fotografia atunci când ecranul este blocat

- 1 Pentru a activa ecranul, apăsați scurt pe tasta de pornire/oprire .
 - 2 Pentru a activa aparatul foto, atingeți continuu , apoi deplasați degetul pe ecran în orice direcție.
 - 3 După ce se deschide aparatul foto, atingeți ușor .
-  Puteți activa aparatul foto atunci când ecranul este blocat și inactiv. Pentru aceasta, apăsați complet pe tasta aparatului foto. Apăsați din nou pentru a fotografia.


Pentru a fotografia utilizând tasta aparatului foto

- 1 Activați aparatul foto.
- 2 Apăsați complet pe tasta aparatului foto.


Pentru a realiza un selfie utilizând aparatul foto frontal

- 1 Activați aparatul foto.
- 2 Atingeți ușor .
- 3 Pentru a face fotografia, apăsați pe tasta aparatului foto.


Pentru a utiliza blițul aparatului foto

- 1 Atunci când aparatul foto este activat, atingeți ușor .
- 2 Selectați setarea dorită pentru bliț.
- 3 Faceți fotografia.






Pentru a utiliza funcția de mărire/micșorare

- Când aparatul foto este deschis, apropiați sau depărtați două degete pe ecranul aparatului foto.
- Mai puteți utiliza tasta de volum, apăsând în sus sau în jos. Pentru a activa această funcție, atingeți ușor , apoi **Mai multe** > **Utilizare tastă de volum ca**.


Pentru a înregistra un clip video utilizând tasta aparatului foto

- 1 Activați aparatul foto.
- 2 Deplasați degetul pe ecran pentru a selecta .
- 3 Pentru a porni înregistrarea unui clip video, apăsați pe tasta aparatului foto.
- 4 Pentru a opri înregistrarea, apăsați din nou pe tasta aparatului foto.

Pentru a înregistra un clip video

- 1 Activați aparatul foto.
- 2 Dacă nu este selectat modul video, deplasați degetul pe ecran pentru a selecta .
- 3 Îndreptați aparatul foto spre subiect.
- 4 Pentru a porni înregistrarea, atingeți ușor .
- 5 Pentru a întrerupe înregistrarea unui clip video, atingeți ușor . Pentru a relua înregistrarea, atingeți ușor .
- 6 Pentru a opri înregistrarea, atingeți ușor .


Pentru a realiza o fotografie în timpul înregistrării unui clip video

- Pentru a realiza o fotografie în timpul înregistrării unui clip video, atingeți ușor . Fotografia se realizează imediat ce eliberați butonul aparatului foto.

Pentru a vizualiza fotografiile și clipurile video

- 1 Activați aparatul foto, apoi atingeți ușor o miniatură pentru a deschide o fotografie sau un clip video.
- 2 Atingeți scurt spre stânga sau spre dreapta pentru a vizualiza fotografiile și clipurile video.

Pentru a șterge o fotografie sau un clip video

- 1 Găsiți fotografia sau clipul video pe care doriți să îl ștergeți.
- 2 Atingeți ușor ecranul pentru a afișa bara de instrumente.
- 3 Atingeți ușor .
- 4 Atingeți ușor **ȘTERGETI** pentru a confirma.

Setări generale pentru aparatul foto

Moduri de capturare

- 💡 Deplasați degetul pe ecran pentru a selecta modul de fotografiere sau lista de aplicații dorită.



Manual

Reglați manual setările aparatului foto, cum ar fi rezoluția, balansul de alb și ISO.



Autoreglare superioară

Optimizați setările pentru a se potrivi cu orice scenă.



Cameră video

Reglați manual setările video, cum ar fi rezoluția și modul de focalizare.



Aplicații aparat foto

Selectați manual aplicațiile aparatului foto.



Pentru informații suplimentare despre realizarea unor fotografii mai bune, accesați support.sonymobile.com.

Aplicațiile aparatului foto

Sound Photo

Fotografați cu sunet de fundal.

Efect AR

Realizați fotografii sau clipuri video cu scene și personaje virtuale.

Efect creativ

Aplicați efecte fotografiilor sau clipurilor video.

Panoramă prin rotire

Realizați fotografii panoramice și cu unghi larg.

Față în imagine

Fotografați folosind simultan aparatul foto frontal și pe cel posterior.

Style Portrait

Fotografați folosind stiluri de portret în timp real.

Timeshift video

Înregistrați clipuri video cu frecvență ridicată de cadre și aplicați efecte de ralanti.

Clip video 4K

Înregistrați clipuri video cu definiție ultraînaltă 4K.

Timeshift burst

Găsiți cea mai bună fotografie într-o serie de imagini.

Creator etichetă adezivă

Creați etichete adezive unice din fotografiile dvs. preferate sau din vizorului aparatului foto.

Mai multe aparate foto

Înregistrați aceeași scenă din mai multe unghiuri pe un singur ecran.




Mască AR

Mascați-vă fața utilizând alte fețe.

Sweep Panorama

Puteți realiza fotografii panoramice și cu unghi larg pe direcție orizontală sau verticală printr-o mișcare simplă de apăsare și balans.




Pentru a face o fotografie panoramică

- 1 Activați aparatul foto.
- 2 Deplasați degetul pe ecran pentru a selecta , apoi selectați .
- 3 Pentru a selecta o direcție de fotografiere, atingeți ușor .
- 4 Apăsați pe tasta aparatului foto și deplasați lent și constant aparatul foto în direcția de deplasare indicată pe ecran.




Stil de portret

Puteți utiliza funcția Stil de portret pentru a aplica efecte de retușare fotografiilor portret pe măsură ce le realizați, obținând astfel garantat rezultate optime. De asemenea, puteți utiliza setarea **Fascicul magic** pentru a adăuga un model ca de reflector pentru ochi.

Pentru a utiliza caracteristica Portret cu stil

- 1 Activați aparatul foto.
- 2 Deplasați degetul pe ecran pentru a selecta , apoi selectați .
- 3 Pentru a afișa toate stilurile, atingeți ușor numele stilului selectat în mod curent, de exemplu, **Bulă**.
- 4 Pentru a adăuga mai multe stiluri, atingeți ușor **Mai multe**.
- 5 Selectați stilul pe care doriți să îl aplicați, apoi atingeți ușor  pentru a realiza o fotografie.

Pentru a utiliza caracteristica Fascicul magic

- 1 Activați aparatul foto.
- 2 Deplasați degetul pe ecran pentru a selecta , apoi atingeți ușor  > .
- 3 Pentru a aplica un efect de reflexie a luminii în ochi, selectați un model particularizat.

Efect AR

Puteți aplica efecte de tip AR (realitate augmentată) asupra fotografiilor sau clipurilor video, pentru a le face mai distractive. Dacă utilizați aparatul foto, această setare vă permite să integrați scene 3D în fotografii sau clipuri video. Trebuie doar să selectați scena dorită și să ajustați poziția acesteia în vizor.

Înregistrarea video Timeshift

Puteți să înregistrați clipuri video cu o frecvență de cadre ridicată, de 120 de cadre pe secundă, și apoi să aplicați efecte pentru a putea reda la ralanti porțiuni ale unui clip video sau un întreg clip video.




Față în imagine

Puteți utiliza modul Față în imagine pentru a activa simultan aparatul foto frontal și cel principal, pentru a putea realiza o fotografie cu dvs. împreună cu subiectul.

Timeshift burst

Aparatul foto face o serie de 61 de fotografii într-un interval de două secunde – o secundă înainte și după ce atingeți ușor butonul din ecranul aparatului foto. Astfel puteți reveni și găsi imaginea perfectă.

Pentru a utiliza Timeshift burst

- 1 Activați aparatul foto.
- 2 Deplasați degetul pe ecran pentru a selecta , apoi selectați .
- 3 Fotografați. Fotografiile făcute apar în vizualizarea miniaturilor.
- 4 Parcurgeți miniaturile și selectați fotografia pe care doriți să o salvați, apoi atingeți ușor .






Modul Aparat foto multiplu

Modul Aparat foto multiplu vă permite să realizați o fotografie sau un clip video care combină unghiuri diferite de la două surse diferite. Pe ecranul dispozitivului apar două afișaje ale aparatului foto – una de la aparatul foto propriu, iar cealaltă de la dispozitivul Xperia® conectat sau de la un aparat foto Sony care acceptă funcția NFC și tehnologia Wi-Fi Direct®.

În concluzie, dacă vă aflați la un spectacol, de exemplu, și doriți să realizați o fotografie sau un clip video care combină imaginea unei formații dintr-un unghi și cea a publicului din alt unghi, puteți utiliza modul Aparat foto multiplu pentru efect maxim.

Puteți configura modul Aparat foto multiplu să utilizeze funcția NFC, care lansează împerecherea celor două dispozitive cu ajutorul tehnologiei Wi-Fi Direct®.






Pentru a utiliza modul Aparat foto multiplu

- 1 Activați funcția NFC pe ambele dispozitive pe care doriți să le conectați.
- 2 Activați aparatul foto pe dispozitivul dvs.
- 3 Deplasați degetul pe ecran pentru a selecta , apoi selectați .
- 4 În ecranele de pe ambele dispozitive, atingeți ușor .
- 5 Atingeți una de cealaltă zonele de detectare NFC ale fiecărui dispozitiv. Acum ambele dispozitive trebuie să se conecteze utilizând tehnologia Wi-Fi Direct®.
- 6 După conectarea dispozitivelor, pe ecranul dispozitivului apar două afișaje ale aparatului foto – una de la aparatul foto propriu, iar cealaltă de la dispozitivul conectat.
- 7 Pentru a rearanja sau redimensiona afișajele aparatelor foto, atingeți ușor .
- 8 Dacă ați terminat editarea și v-ați pregătit pentru a realiza fotografia sau clipul video final combinat, atingeți ușor **Efectuat** > .

Masca AR

Utilizați caracteristica Mască AR pentru a masca un selfie cu fața dvs. folosind trăsături faciale ale altei persoane sau ale unui animal. De exemplu, vă puteți îmbina fața cu cea a unui prieten pentru a face selfie-uri hibride amuzante.



Pentru a utiliza caracteristica Mască AR

- 1 Activați aparatul foto.
- 2 Deplasați degetul pe ecran pentru a merge la , apoi selectați .
- 3 Orientați aparatul foto spre o față, apoi selectați masca pe care doriți să o aplicați.
- 4 Pentru a realiza o fotografie, mai întâi atingeți ușor  pentru a ascunde toate măștile, apoi atingeți ușor .
- 5 Pentru a afișa din nou toate tipurile de măști, localizați o față în chenarul colorat care apare în vizorul aparatului foto, apoi atingeți ușor .

Descărcarea aplicațiilor aparatului foto

Puteți descărca gratuit sau cu plată aplicații pentru aparatul foto de la Google Play™ sau alte surse surse. Înainte de a începe descărcarea, asigurați-vă că aveți o conexiune la internet funcțională, preferabil prin Wi-Fi pentru a limita taxele pentru trafic de date.

Pentru a descărca aplicațiile aparatului foto

- 1 Deschideți aplicația aparatului foto.
- 2 Deplasați degetul pe ecran pentru a selecta , apoi atingeți ușor .
- 3 Selectați aplicația pe care doriți să o descărcați, apoi urmați instrucțiunile pentru a finaliza instalarea.

Detectarea automată a feței

Aparatul foto detectează automat fețele și le indică prin cadre. Un cadru colorat arată ce față a fost selectată pentru focalizare. Focalizarea este setată pe fața cea mai apropiată de centrul aparatului foto. Mai puteți atinge ușor unul dintre cadre pentru a selecta fața care să fie focalizată.

Captura automată

Activați captura automată pentru a realiza automat fotografii utilizând una dintre opțiunile de mai jos.


Declanșator zâmbet

Utilizați tehnologia Smile Shutter™ pentru a fotografia o față exact atunci când zâmbește. Aparatul foto detectează până la cinci fețe și selectează o singură față pentru detectarea zâmbetului și focalizare automată. Când fața selectată zâmbește, aparatul foto face automat o fotografie.

Dezactivat



Dacă modul captării automate este dezactivat, puteți fotografia utilizând butonul de declanșare sau tasta aparatului foto.

Pentru a activa funcția Smile Shutter™


- 1 Activați aparatul foto.
- 2 Atingeți ușor .
- 3 Găsiți și atingeți ușor **Captură automată > Declanșator zâmbet**.
- 4 Dacă aparatul foto este deschis și opțiunea **Declanșator zâmbet** este activată, îndreptați aparatul foto către subiect. Aparatul foto selectează fața pe care să se focalizeze.
- 5 Fața apare într-un chenar colorat, iar fotografia este realizată automat imediat ce este detectat un zâmbet.
- 6 Dacă nu se detectează niciun zâmbet, puteți apăsa pe tasta aparatului foto pentru a realiza manual fotografia.

Salvarea locației geografice a unui fotografii

Activați funcția Salvare locație pentru a realiza geoetichetarea fotografiilor, salvând astfel locația geografică aproximativă când fotografiați. Locația geografică este stabilită prin rețelele wireless și prin tehnologia GPS.

Dacă pe ecranul aparatului foto apare , funcția Salvare locație este activată, dar poziția geografică nu a fost găsită. Dacă apare , funcția Salvare locație este activată și locația geografică este disponibilă, deci locația geografică poate fi adăugată în fotografie. Dacă nu apare niciunul dintre aceste două simboluri, funcția Salvare locație este dezactivată.

Pentru a activa geoetichetarea

- 1 Activați aparatul foto.
- 2 Atingeți ușor .
- 3 Atingeți ușor **Mai multe**, apoi atingeți ușor cursorul lângă **Salvare locație** pentru a activa sau dezactiva funcția.
- 4 Dacă activați geoetichetarea, vi se solicită să activați serviciile de localizare, dacă nu sunt deja activate. Atingeți ușor **OK**, apoi cursorul **Locație**.

Capturare la atingere

Cu Capturare la atingere, doar atingeți ușor oriunde pe ecranul aparatului foto pentru a face o fotografie.


Activat

Numai aparatul foto frontal

Dezactivat

Linii de grilă

Puteți utiliza liniile grilei ca element vizual de ajutor când fotografiați ca să găsiți compoziția corectă a fotografiei.

-  Liniile grilei apar pe ecranul aparatului foto numai când fotografiați, nu apar și în fotografia finală.

Examinarea automată a fotografiilor

Puteți alege să examinați fotografiile imediat după ce le faceți.

Activat

După ce faceți o fotografie, o examinare a ei apare în colțul din dreapta jos a ecranului timp de 3 secunde.

Numai aparatul foto frontal

După ce faceți o fotografie cu aparatul foto frontal, o examinare a ei apare în colțul din dreapta jos a ecranului timp de 3 secunde.

Dezactivat

Fotografia sau clipul video este salvat după ce îl realizați și nu apare nicio examinare.

Utilizarea tastei de volum în diverse scopuri

Puteți să stabiliți ce funcție îndeplinește tasta de volum când faceți fotografii.

Zoom

Utilizați tasta de volum pentru mărire sau micșorare.

Volum

Utilizați tasta de volum pentru a regla volumul notificărilor, al tonurilor de apel și al muzicii.

Declanșare

Utilizați tasta de volum pentru a fotografia.

Sunet

Când realizați o fotografie sau porniți înregistrarea unui clip video, aparatul foto emite un sunet la declanșare. Dacă utilizați un temporizator, acesta va emite o serie de bipuri pentru a marca numărătoarea inversă. Pentru alege activarea sau dezactivarea acestor sunete.

Stocarea datelor

Puteți alege să vă salvați datele fie pe o cartelă SD amovibilă sau în memoria internă a dispozitivului.

Memorie internă

Fotografiile sau clipurile video sunt salvate în memoria dispozitivului.

Cartelă SD

Fotografiile sau clipurile video sunt salvate pe cartela SD.

Lansare rapidă

Utilizați setările pentru lansare rapidă pentru a lansa aparatul foto atunci când ecranul este blocat.

Numai lansare

Dacă această setare este activată și ecranul este blocat, puteți să lansați aparatul foto ținând apăsată tasta aparatului foto.

Lansare și fotografiere

Dacă această setare este activată și ecranul este blocat, puteți să lansați aparatul foto și să capturați automat o fotografie ținând apăsată tasta aparatului foto.

Lansare și înregis. clip video


Dacă această setare este activată și ecranul este blocat, puteți să lansați aparatul foto și să începeți o înregistrare video ținând apăsată tasta aparatului foto.

Dezactivat

Pentru a regla culorile și luminozitatea

- 1 Activați aparatul foto.
 - 2 Atingeți ușor  > **Culorile și luminozitatea**.
 - 3 Trageți cursorurile de volum în pozițiile dorite pentru a regla culorile și luminozitatea.
- ! Această setare este disponibilă numai în modurile Autoreglare superioară și Cameră video.





Balans de alb

Această setare, care este disponibilă numai în modul de fotografiere **Manual**, reglează echilibrul cromatic în funcție de condițiile de lumină. De asemenea, puteți să reglați manual expunerea în intervalul -2,0 EV – +2,0 EV. De exemplu, puteți să măriți luminozitatea imaginii sau să micșorați expunerea generală atingând ușor, după caz, butonul cu semnul plus sau pe cel cu semnul minus atunci când se afișează pictograma setării Balans de alb .

WB
AUTO


Automată

Reglează automat echilibrul cromatic pentru a se potrivi cu condițiile de lumină.

-  **Incandescent**
Reglează echilibrul cromatic pentru condiții de lumină caldă, cum ar fi lumina becurilor.
-  **Fluorescent**
Reglează echilibrul cromatic pentru lumină fluorescentă.
-  **Zi**
Reglează echilibrul cromatic pentru utilizarea în spațiu deschis însorit.
-  **Înnorat**
Reglează echilibrul cromatic pentru un cer înnorat.

Setările aparatului foto

Pentru a regla setările aparatului foto

- 1 Activați aparatul foto.
- 2 Pentru a afișa toate setările, atingeți ușor .
- 3 Selectați setarea pe care doriți să o reglați, apoi editați după cum este cazul.

Prezentare generală a setărilor aparatului foto

Rezoluția

Alegeți dintre mai multe rezoluții și rapoarte de aspect înainte de a fotografia. O fotografie cu o rezoluție mai mare necesită mai multă memorie.

23MP

5520×4140(4:3)

O rezoluție de 23 megapixeli cu un raport de aspect de 4:3. Adecvată pentru fotografii pe care doriți să le vizualizați pe afișaje fără ecran lat sau să le imprimați la rezoluție înaltă.

20MP

5984×3366(16:9)

O rezoluție de 20 megapixeli cu un raport de aspect de 16:9. Adecvată pentru fotografii pe care doriți să le vizualizați pe afișaje cu ecran lat.

8MP

3264×2448(4:3)

O rezoluție de 8 megapixeli cu un raport de aspect de 4:3. Adecvată pentru fotografii pe care doriți să le vizualizați pe afișaje fără ecran lat sau să le imprimați la rezoluție înaltă.

8MP

3840×2160(16:9)

O rezoluție de 8 megapixeli cu un raport de aspect de 16:9. Adecvată pentru fotografii pe care doriți să le vizualizați pe afișaje cu ecran lat.

3MP

2048×1536(4:3)

O rezoluție de 3 megapixeli cu un raport de aspect de 4:3. Adecvată pentru fotografii pe care doriți să le vizualizați pe afișaje fără ecran lat sau să le imprimați la rezoluție înaltă.

2MP

1920×1080(16:9)

O rezoluție de 2 megapixeli cu un raport de aspect de 16:9. Adecvată pentru fotografii pe care doriți să le vizualizați pe afișaje cu ecran lat.

Temporizator automat

Cu temporizatorul automat puteți face o fotografie fără a ține dispozitivul în mână. Utilizați această funcție pentru a face autoportrete sau fotografii de grup în care toată lumea apare în fotografie. De asemenea, puteți utiliza temporizatorul automat dacă doriți să evitați mișcarea aparatului foto în timp ce realizați fotografii.

10 sec.

Setați o întârziere de 10 de secunde la realizarea fotografiei din momentul în care apăsați pe butonul de declanșare sau pe tasta aparatului foto.

3 sec.

Setați o întârziere de 3 secunde la realizarea fotografiei din momentul în care atingeți ușor butonul de declanșare sau apăsați pe tasta aparatului foto.

Dezactivat

Fotografia este realizată imediat ce atingeți ușor butonul de declanșare sau apăsați pe tasta aparatului foto.

Efect piele fină

Puteți activa opțiunea **Efect piele fină** pe dispozitiv pentru ca tonurile pielii să fie puțin mai fine când faceți selfie-uri în modurile de fotografiere **Manual** și **Autoreglare superioară**.

Urmărirea unui subiect

Atunci când selectați un subiect atingându-l în vizor, aparatul foto îl urmărește.

HDR

Utilizați setarea HDR (High Dynamic Range - Interval dinamic ridicat) pentru a fotografia în contre-jour puternic sau în condiții în care contrastul este clar. HDR compensează pierderea detaliului și produce o imagine reprezentativă atât pentru zonele întunecate, cât și pentru cele strălucitoare.

! Această setare este disponibilă numai în modul de fotografiere **Manual**.

ISO

Puteți reduce estomparea imaginii provocată de întuneric sau de obiectele în mișcare prin creșterea sensibilității ISO. De asemenea, dacă doriți să obțineți o imagine luminoasă chiar și în condiții de întuneric, puteți să setați o valoare mai mare pentru sensibilitatea ISO.

Automat

Setează automat sensibilitatea ISO.

50

Setează sensibilitatea ISO la 50.

100

Setează sensibilitatea ISO la 100.

200

Setează sensibilitatea ISO la 200.

400

Setează sensibilitatea ISO la 400.

800

Setează sensibilitatea ISO la 800.

1600

Setează sensibilitatea ISO la 1600.

3200

Setează sensibilitatea ISO la 3200.

! Această setare este disponibilă numai în modul de fotografiere **Manual**.

Măsurarea

Această funcție determină automat o expunere bine echilibrată prin măsurarea cantității de lumină care apare în imaginea pe care doriți să o realizați.

Figură

Măsoară cantitatea de lumină la nivelul feței și reglează expunerea astfel încât fața să nu fie nici prea întunecată, nici prea luminoasă.

Multi

Împarte imaginea în mai multe zone și măsoară fiecare zonă pentru a stabili o expunere echilibrată.

Centru


Măsoară centrul imaginii și stabilește expunerea în funcție de luminozității subiectului în această zonă.

Punct

Reglează expunerea într-o zonă foarte redusă a imaginii pe care doriți să o capturați.

! Această setare este disponibilă numai în modul de fotografiere **Manual**.

Blițul

Utilizați blițul pentru a fotografia atunci când condițiile de iluminare sunt slabe sau atunci când subiectul este contre-jour. Următoarele opțiuni sunt disponibile atunci când atingeți scurt pictograma de bliț  în ecranul aparatului foto:



Automat

Aparatul foto determină automat dacă respectivele condiții de iluminare necesită utilizarea blițului.



Bliț de umplere

Utilizați această setare când fundalul este mai luminos decât subiectul. Această setare elimină umbrele întunecate nedorite.



Atenuare ochi roșii

Reduce culoarea roșie a ochilor la realizarea unei fotografii.



Dezactivat

Blițul este dezactivat. Uneori, calitatea fotografiei poate fi mai bună fără bliț, chiar și atunci când condițiile de iluminare sunt slabe. Pentru a face o fotografie bună fără a utiliza blițul, trebuie să aveți o mână stabilă. Utilizați temporizatorul automat pentru a evita fotografiile neclare.



Lanternă

Blițul rămâne aprins în timpul fotografierii.

Caracteristica Selectare scenă

Utilizați caracteristica Selectare scenă pentru a configura rapid aparatul foto pentru situații uzuale folosind scenele preprogramate. Aparatul foto determină un număr de setări adecvate scenei selectate asigurând cea mai bună fotografie posibilă.



Dezactivat

Caracteristica Selectare scenă este dezactivată și puteți fotografia manual.



Piele fină

Fotografiați portrete utilizând un efect de înfrumusețare.



Instantaneu estompat

Se utilizează pentru fotografiere pe un fundal neclar.



Anti-neclaritate în mișcare

Se utilizează pentru minimizarea tremurului aparatului foto la fotografierea unei scene ușor întunecate.



Peisaj

Se utilizează pentru fotografiile tip vedere. Aparatul foto focalizează pe subiecte la distanță.



Corecție contrejour HDR

Se utilizează pentru a îmbunătăți detaliile în fotografii cu contrast ridicat. Corecția de contre-jour încorporată analizează imaginea și o reglează automat pentru a vă asigura o fotografie iluminată perfect.



Portret nocturn

Se utilizează pentru fotografii de portret realizate pe timp de noapte sau în medii slab iluminate. Din cauza timpului mare de expunere, aparatul foto trebuie ținut nemișcat sau amplasat pe o suprafață stabilă.



Scenă nocturnă

Se utilizează atunci când fotografiați pe timp de noapte sau în medii slab iluminate. Din cauza timpului mare de expunere, aparatul foto trebuie ținut nemișcat sau amplasat pe o suprafață stabilă.



Seara, fără trepied

Se utilizează pentru fotografiere cu aparatul în mână în condiții de iluminare slabă, pentru a se obține fotografii cu zgomot și neclaritate reduse.










Sensibilitate înaltă

Se utilizează pentru fotografiere fără bliț, în condiții de lumină redusă. Reduce neclaritățile.



Specialități culinare


Se utilizează pentru fotografierea de mâncăruri cu culori aprinse.

-  **Animal de companie**
Se utilizează pentru fotografierea animalelor de companie. Reduce neclaritățile și efectul de ochi roșii.
-  **Plajă**
Se utilizează pentru fotografierea scenelor pe malul mării sau pe malul unui lac.
-  **Zăpadă**
Se utilizează în medii puternic iluminate pentru a evita fotografii supraexpuse.
-  **Petrecere**
Se utilizează pentru fotografiile de interior în mediile cu lumină slabă. Această scenă alege lumina naturală sau lumina artificială de interior din fundal. Din cauza timpului mare de expunere, aparatul foto trebuie ținut nemișcat sau amplasat pe o suprafață stabilă.
-  **Sport**
Se utilizează pentru fotografiile unor obiecte care se mișcă rapid. Timpul scurt de expunere minimizează neclaritățile cauzate de mișcare.
-  **Document**
Se utilizează pentru fotografiile cu text sau desene. Asigură fotografiei un contrast mai clar.
-  **Artificii**
Se utilizează pentru fotografierea focurilor de artificii în toată splendoarea lor.

! Aceste setări sunt disponibile numai în modul de fotografiere **Manual**.

Setările camerei video








Pentru a regla setările camerei video

- 1 Activați aparatul foto.
- 2 Deplasați degetul pe ecran pentru a selecta .
- 3 Pentru a afișa setările, atingeți ușor .
- 4 Selectați setările pe care doriți să le reglați, apoi efectuați modificările.

Prezentarea generală a setărilor pentru camera video

Caracteristica Selectare scenă

Caracteristica Selectare scenă vă ajută să configurați rapid aparatul foto pentru situații uzuale folosind scene video preprogramate. Fiecare setare de scenă este concepută să redea cea mai bună calitate video posibilă într-un mediu specific de înregistrare.

- AUTO Automat**
Selectarea scenelor se face în mod automat.
- SCN Dezactivat**
Caracteristica Selectare scenă este dezactivată și puteți înregistra manual clipuri video.
-  **Instantaneu estompat**
Se utilizează pentru înregistrarea clipurilor video pe fundaluri neclare.
-  **Peisaj**
Se utilizează pentru clipuri video cu peisaje. Aparatul foto focalizează pe subiecte la distanță.
-  **Scenă nocturnă**
Când este activat acest mod, se mărește sensibilitatea la lumină. Se utilizează pentru mediile slab iluminate. Clipurile video cu obiecte care se mișcă rapid pot fi neclare. Nu mișcați mâna sau utilizați un suport. Pentru a îmbunătăți calitatea video, dezactivați modul nocturn atunci când condițiile de iluminare sunt bune.
-  **Plajă**
Se utilizează pentru clipuri video cu scene pe malul mării sau pe malul unui lac.
-  **Zăpadă**
Se utilizează în medii puternic iluminate pentru a evita clipurile video supraexpuse.
-  **Sport**
Se utilizează pentru clipurile video cu obiecte care se mișcă rapid. Timpul scurt de expunere minimizează neclaritățile cauzate de mișcare.
-  **Petrecere**

Se utilizează pentru clipurile video de interior, în medii cu lumină slabă. Această scenă alege lumina naturală sau lumina artificială de interior din fundal. Clipurile video cu obiecte care se mișcă rapid pot fi neclare. Nu mișcați mâna sau utilizați un suport.

Rezoluția video

Reglați rezoluția video pentru diverse formate.

Full HD (30 cadre/s) 1920×1080(16:9)

Format Full HD (Înaltă definiție completă) cu 30 cps și raport de aspect 16:9.

Full HD (60 cadre/s) 1920×1080(16:9)

Format Full HD (Înaltă definiție completă) cu 60 cps și raport de aspect 16:9.

HD 1280×720(16:9)

Format HD (Înaltă definiție) cu raport de aspect 16:9.

VGA 640×480(4:3)

Format VGA cu raport de aspect 4:3.

MMS

Înregistrați clipuri video adecvate pentru trimiterea în mesaje multimedia. Durata de înregistrare caracteristică acestui format video este limitată pentru ca fișierele video să încapă într-un mesaj multimedia.

Captura automată (video)

Activați captura automată pentru a realiza automat fotografii în timp ce înregistrați un clip video. Folosind caracteristica Smile Shutter™, aparatul foto realizează automat instantanee cu fețe zâmbitoare în timp ce continuați înregistrarea clipului video.

Pentru a activa funcția Smile Shutter™ (video)

- 1 Activați aparatul foto.
- 2 Atingeți ușor .
- 3 Găsiți și atingeți ușor **Captură automată (video) > Declanșator zâmbet**.

SteadyShot™

Atunci când înregistrați un clip video, poate fi dificil să țineți nemișcat dispozitivul. Stabilizatorul ajută prin compensarea tremurului mâinii.

Activ inteligent

Activați pentru a compensa tremurul mai accentuat sau mai diminuat al aparatului foto.


Standard

Activați pentru a elimina efectele tremurului cu frecvență mare ale aparatului foto.

Dezactivat

Stabilizatorul este dezactivat.

Lanteră

Utilizați lanterna pentru a asigura iluminatul la realizarea clipurilor video atunci când lumina ambiantă este slabă sau atunci când subiectul este contre-jour. Pictograma de bliț video  este disponibilă în ecranul camerei video. Rețineți că, uneori, calitatea video poate fi mai bună fără lumină, chiar și în cazul în care condițiile de luminozitate sunt slabe.




Activat



Dezactivat

Alte informații privind asistența pentru aparatul foto

Utilizați meniul Ajutor pentru a căuta teste ale aparatului foto și alte informații utile. Pentru a accesa asistența, urmați pașii de mai jos.

- 1 Deschideți aplicația aparatului foto.
- 2 Atingeți ușor , apoi **Mai multe > Ajutor**

Fotografii și clipuri video în Album

Vizualizarea fotografiilor și a clipurilor video

Utilizați aplicația Album pentru a vizualiza fotografii și a reda clipuri video realizate cu aparatul foto sau pentru a vizualiza conținut similar pe care l-ați salvat pe dispozitiv. Toate fotografiile și clipurile video se afișează într-o grilă ordonată cronologic.



- 1 Atingeți ≡ pentru a deschide meniul ecranului principal al aplicației Album
- 2 Vizualizați opțiunile de meniu
- 3 O expunere de diapozitive cu toate fotografiile și clipurile video sau cu cele adăugate la preferințe
- 4 Trageți marginea din stânga a ecranului spre dreapta pentru a deschide meniul ecranului principal al aplicației Album
- 5 Data elementelor din grup
- 6 Atingeți ușor o fotografie sau un clip video pentru vizualizare.
- 7 Defilați în sus sau în jos pentru a vizualiza conținutul

Pentru a vizualiza fotografii și clipuri video

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor ☰.
 - 2 Găsiți și atingeți ușor **Album**.
 - 3 Atingeți ușor fotografia sau clipul video pe care doriți să îl vizualizați. Dacă vi se solicită, atingeți ușor ▶.
 - 4 Atingeți scurt spre stânga pentru a vizualiza fotografia sau clipul video următor. Atingeți scurt spre dreapta pentru a vizualiza fotografia sau clipul video anterior.
- 💡 Pentru a seta ecranul să se rotească în mod automat atunci când este întors pe o parte, atingeți **Rotiți conținutul ecranului** la **Setări > Afișaj > Când dispozitivul este rotit**.
- ! Este posibil ca aplicația Album să nu accepte toate formatele de fișier. Pentru informații suplimentare privind formatele de fișier acceptate și utilizarea fișierelor multimedia (audio, imagine și video), descărcați Documentația de prezentare tehnică pentru dispozitivul dvs. la adresa www.sonymobile.com/support/.

Pentru a modifica dimensiunea miniaturilor

- Când vizualizați miniaturi de fotografii și clipuri video în Album, depărtați două degete pentru a mări sau apropiați două degete pentru a micșora.

Pentru a mări/micșora o fotografie

- Când vizualizați o fotografie, depărtați două degete pentru a mări sau apropiați două degete pentru a micșora.

Pentru a viziona o expunere de diapozitive cu fotografiile dvs.

- 1 Când vizualizați o fotografie, atingeți ușor ecranul pentru a afișa barele de instrumente, apoi atingeți ușor > **Diaporamă** pentru a începe redarea tuturor fotografiilor dintr-un album.
- 2 Atingeți ușor o fotografie pentru a termina expunerea de diapozitive.

Pentru a reda un clip video

- 1 Găsiți și atingeți ușor în Album clipul video pe care doriți să îl redați.
- 2 Atingeți ușor .
- 3 Dacă nu se afișează comenzile de redare, atingeți ușor ecranul pentru a le afișa. Pentru a ascunde comenzile, atingeți ușor ecranul din nou.

Pentru a întrerupe redarea unui clip video

- 1 Atunci când este redat un clip video, atingeți ușor ecranul pentru a afișa comenzile.
- 2 Atingeți ușor .

Pentru a derula rapid înainte sau înapoi într-un clip video

- 1 Atunci când este redat un clip video, atingeți ușor ecranul pentru a afișa comenzile.
- 2 Trageți de marcatorul barei de progres spre stânga pentru derulare înapoi sau spre dreapta pentru derulare rapidă înainte.

Pentru a regla volumul sunetului unui clip video

- Apăsăți pe tasta de volum în sus sau în jos.

Partajarea și gestionarea fotografiilor și a clipurilor video

Puteți partaja fotografii și clipuri video salvate pe dispozitivul dvs. De asemenea, le puteți gestiona în diverse moduri. De exemplu, puteți să lucrați cu fotografii în seturi, să ștergeți fotografii și să le corelați cu persoane de contact. Dacă aveți foarte multe fotografii salvate pe dispozitiv, o idee bună ar fi să le transferați regulat pe un computer sau pe un dispozitiv de stocare extern pentru a evita pierderea neprevăzută a datelor. Astfel, eliberați mai mult spațiu pe dispozitiv. Consultați *Gestionarea fișierelor utilizând un computer* la pagina 44.

- ! Este posibil ca elemente protejate prin drepturi de autor să nu poată fi copiate, trimise sau transferate. De asemenea, este posibil ca unele elemente să nu fie citite dacă dimensiunea fișierului este prea mare.

Pentru a partaja o fotografie sau un clip video

- 1 În Album, găsiți și atingeți ușor fotografia sau clipul video pe care doriți să-l partajați.
- 2 Atingeți ușor ecranul pentru a afișa barele de instrumente, apoi atingeți ușor .
- 3 Atingeți ușor aplicația pe care doriți să o utilizați pentru a partaja fotografia, apoi urmați pașii pentru a o trimite.


Pentru a utiliza o fotografie ca imagine de persoană de contact

- 1 Când vizualizați o fotografie, atingeți ușor ecranul pentru a afișa bara de instrumente, apoi atingeți ușor > **Utilizare ca** > **Fotografia persoanei de contact**.
- 2 Selectați o persoană de contact, apoi editați fotografia în funcție de preferințe.
- 3 Atingeți ușor **SALVARE**.


Pentru a utiliza o fotografie ca tapet de fundal

- 1 Când vizualizați o fotografie, atingeți ușor ecranul pentru a afișa bara de instrumente, apoi atingeți ușor > **Utilizare ca** > **Tapet de fundal**.
- 2 Urmăriți instrucțiunile de pe ecran.


Pentru a roti o fotografie

- 1 Când vizualizați o fotografie, atingeți ușor ecranul pentru a afișa bara de instrumente, apoi atingeți ușor .
- 2 Atingeți ușor **Rotire**, apoi selectați o opțiune. Fotografia se salvează în orientarea nouă.

Pentru a șterge o fotografie sau un clip video

- 1 Când vizualizați o fotografie, atingeți ușor ecranul pentru a afișa bara de instrumente, apoi atingeți ușor .
- 2 Atingeți ușor **ȘTERGEȚI**.

Pentru a lucra cu seturi de fotografii sau de clipuri video în aplicația Album

- 1 Atunci când vizualizați miniaturi de fotografii și clipuri video în aplicația Album, atingeți continuu elementul până când se evidențiază.
- 2 Atingeți ușor alte elemente cu care doriți să lucrați pentru a le selecta. Dacă doriți să selectați toate elementele, atingeți ușor , apoi **Selectare toate**.
- 3 Utilizați instrumentele din bara de instrumente pentru a lucra cu elementele selectate.



Editarea fotografiilor cu aplicația Photo editor

Puteți edita și aplica efecte la fotografiile originale realizate cu aparatul dvs. foto. De exemplu, puteți modifica efectele de lumină. După ce salvați fotografia editată, versiunea originală nemodificată a fotografiei rămâne pe dispozitivul dvs.





Pentru a edita o fotografie

- Când vizualizați o fotografie, atingeți ușor ecranul pentru a afișa bara de instrumente, apoi atingeți ușor .



Pentru a tăia o fotografie

- 1 Când vizualizați o fotografie, atingeți ușor ecranul pentru a afișa bara de instrumente, apoi atingeți ușor .
- 2 Dacă vi se solicită, selectați **Editor foto**.
- 3 Atingeți ușor  > **Tăiere**.
- 4 Atingeți ușor **Tăiere** pentru a selecta o opțiune.
- 5 Pentru a regla chenarul de tăiere, atingeți continuu marginea chenarului de tăiere. Atunci când cercurile de la margini dispar, trageți spre interior sau spre exterior pentru a redimensiona chenarul.
- 6 Pentru a redimensiona simultan toate laturile chenarului de tăiere, atingeți continuu unul dintre cele patru colțuri. Atunci când cercurile de la margini dispar, trageți colțul în mod corespunzător.
- 7 Pentru a muta chenarul de tăiere spre o altă zonă a fotografiei, atingeți continuu un punct din interiorul chenarului, apoi trageți chenarul în poziția dorită.
- 8 Atingeți ușor .
- 9 Pentru a salva o copie a fotografiei tăiate, atingeți ușor **SALVARE**.



Pentru a aplica efecte speciale într-o fotografie

- 1 Când vizualizați o fotografie, atingeți ușor ecranul pentru a afișa bara de instrumente, apoi atingeți ușor .
- 2 Dacă vi se solicită, selectați **Editor foto**.
- 3 Atingeți ușor ,  sau , apoi selectați o opțiune.
- 4 Editați fotografia după cum doriți, apoi atingeți ușor **SALVARE**.



Pentru a adăuga un efect de ramă la o fotografie

- 1 Când vizualizați o fotografie, atingeți ușor ecranul pentru a afișa bara de instrumente, apoi atingeți ușor .
- 2 Dacă vi se solicită, selectați **Editor foto**.
- 3 Atingeți ușor , apoi selectați o opțiune.
- 4 Pentru a salva o copie a fotografiei editate, atingeți ușor **SALVARE**.

Pentru reglarea setărilor de luminozitate pentru o fotografie

- 1 Când vizualizați o fotografie, atingeți ușor ecranul pentru a afișa bara de instrumente, apoi atingeți ușor .
- 2 Dacă vi se solicită, selectați **Editor foto**.
- 3 Atingeți ușor , apoi selectați o opțiune și editați-o, dacă este cazul.
- 4 Pentru a salva o copie a fotografiei editate, atingeți ușor **SALVARE**.


Pentru a seta nivelul de saturare a culorilor dintr-o fotografie

- 1 Când vizualizați o fotografie, atingeți ușor ecranul pentru a afișa bara de instrumente, apoi atingeți ușor .
- 2 Dacă vi se solicită, selectați **Editor foto**.
- 3 Atingeți ușor , apoi selectați o opțiune.
- 4 Pentru a salva o copie a fotografiei editate, atingeți ușor **SALVARE**.

Editarea clipurilor video cu aplicația Editor video

Puteți edita clipurile video înregistrate cu aparatul foto. De exemplu, puteți să ajustați un clip video pentru a avea durata dorită sau să reglați viteza unui clip video. După ce salvați clipul video editat, versiunea originală, nemodificată a clipului video rămâne pe dispozitiv.


Pentru a ajusta un clip video

- 1 Găsiți și atingeți ușor în Album clipul video pe care doriți să îl editați.
- 2 Atingeți ușor ecranul pentru a afișa barele de instrumente, apoi atingeți ușor .
- 3 Dacă vi se solicită, selectați **Editor video**, apoi atingeți ușor **Ajustare**.
- 4 Pentru a muta chenarul de ajustare într-o altă parte a cronologiei, atingeți continuu marginea chenarului de ajustare și trageți-l în poziția dorită, apoi atingeți ușor **Aplicare**.
- 5 Pentru a salva o copie a clipului video ajustat, atingeți ușor **SALVARE**.

Pentru a regla viteza unui clip video

- 1 Găsiți și atingeți ușor în Album clipul video pe care doriți să îl redați.
- 2 Atingeți ușor ecranul pentru a afișa barele de instrumente, apoi atingeți ușor .
- 3 Dacă vi se solicită, selectați **Editor video**, apoi atingeți ușor **Viteză**.
- 4 Selectați o opțiune, atingeți continuu marginea cronologiei, trageți-o în poziția dorită și atingeți ușor **Aplicare**.
- 5 Pentru a salva o copie a clipului video editat, atingeți ușor **SALVARE**.


Pentru a realiza captura unei fotografii dintr-un clip video

- 1 Găsiți și atingeți ușor în Album clipul video pe care doriți să îl redați.
- 2 Atingeți ușor ecranul pentru a afișa barele de instrumente, apoi atingeți ușor .
- 3 Dacă vi se solicită, selectați **Editor video**, apoi atingeți ușor **Capturare fotografie**.
- 4 Cu ajutorul săgeților sau trăgând marcatorul din bara progresului, selectați cadrul preferat pentru care doriți să faceți captura, apoi atingeți ușor **Salvare**.

Ascunderea fotografiilor și clipurilor video

Puteți ascunde orice fotografie și clip video din ecranul principal Album. După ce fotografiile și clipurile video sunt ascunde din ecranul principal Album, acestea pot fi văzute numai în folderul Ascunde.

Pentru a ascunde o fotografie sau un clip video

- 1 În Album, găsiți și atingeți ușor fotografia sau clipul video pe care doriți să-l ascundeți.
- 2 Atingeți ușor ecranul pentru a afișa barele de instrumente, apoi atingeți ușor .
- 3 Atingeți ușor **Ascundere** > **OK**.

Pentru a vizualiza fotografiile și clipurile video ascunse


- 1 În Album, atingeți ușor ≡, apoi atingeți ușor **Ascunse**.
- 2 Atingeți ușor o fotografie sau un clip video pentru vizualizare.
- 3 Atingeți scurt spre stânga pentru a vizualiza fotografia sau clipul video următor. Atingeți scurt spre dreapta pentru a vizualiza fotografia sau clipul video anterior.

Pentru a anula ascunderea unei fotografii sau a unui clip video

- 1 În Album, atingeți ușor ≡, apoi atingeți ușor **Ascunse**.
- 2 Atingeți ușor o fotografie sau un clip video pentru care doriți să anulați ascunderea.
- 3 Atingeți ușor ecranul pentru a afișa barele de instrumente, apoi atingeți ușor ⋮.
- 4 Atingeți ușor **Nu se ascunde**.

Meniul ecranului principal al aplicației Album

Din meniul ecranului principal al aplicației Album, puteți naviga la albumele dvs. foto, inclusiv fotografiile și clipurile video utilizând efecte speciale, precum și la conținutul pe care l-ați partajat online prin intermediul serviciilor precum Picasa™ și Facebook. Odată ce sunteți conectat la astfel de platforme, puteți să gestionați conținut și să vizualizați imagini online. Din aplicația Album puteți inclusiv să adăugați geoetichete la fotografii, să efectuați activități de editare de bază și să utilizați metode precum tehnologia wireless Bluetooth® și aplicația de e-mail pentru a partaja conținut.

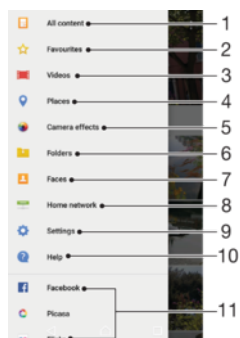

- 1 Reveniți la ecranul principal al aplicației Album pentru a vizualiza întregul conținut
- 2 Vizualizați fotografiile și clipurile video preferate
- 3 Vizionați toate clipurile video salvate pe dispozitiv
- 4 Vizualizați fotografii pe o hartă sau în vizualizarea Glob
- 5 Vizualizați toate fotografiile și clipurile video realizate cu aparatul foto al dispozitivului prin utilizarea de efecte speciale
- 6 Vizualizați toate fotografiile și clipurile video salvate pe dispozitiv în diverse foldere
- 7 Vizualizați toate fotografiile care conțin fețe
- 8 Vizualizați fotografiile și clipurile video de pe alte dispozitive din aceeași rețea
- 9 Deschideți meniul de setări al aplicației Album
- 10 Deschideți serviciul de asistență Web
- 11 Vizualizați fotografii de la servicii online

Pentru a vizualiza în Album fotografii din servicii online

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor ☰.
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Album**, apoi atingeți ușor ≡.
- 3 Atingeți ușor serviciul online dorit, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a începe să îl utilizați. Se afișează toate albumele online disponibile pe care le-ați încărcat în serviciu.
- 4 Atingeți ușor orice album pentru a-i vizualiza conținutul, apoi atingeți ușor o fotografie din album.
- 5 Atingeți scurt spre stânga pentru a vizualiza fotografia sau clipul video următor. Atingeți scurt spre dreapta pentru a vizualiza fotografia sau clipul video anterior.

Vizualizarea fotografiilor pe o hartă

Adăugarea de informații despre locații la fotografii este denumită și geoetichetare. Puteți să vizualizați și să etichetați fotografiile pe o hartă, arătându-le prietenilor și familiei locul în care vă aflați atunci când ați făcut o anumită fotografie. Pentru informații suplimentare, consultați *Salvarea locației geografice a unui fotografii* la pagina 110.






- 1 Vizualizați fotografii geoetichetate în vizualizarea Glob
- 2 Căutați o locație pe hartă
- 3 Vizualizați opțiunile de meniu
- 4 Atingeți ușor de două ori pentru a mări. Aproiați degetele pentru a micșora. Trageți pentru a vizualiza diverse părți ale hărții
- 5 Un grup de fotografii sau clipuri video geoetichetate cu aceeași locație
- 6 Miniaturi ale grupului de fotografii sau clipuri video selectat. Atingeți ușor un element pentru a-l vizualiza pe tot ecranul




Pentru a adăuga sau edita geoeticheta unei fotografii

- 1 Când vizualizați o fotografie, atingeți ușor ecranul pentru a afișa barele de instrumente.
 - 2 Atingeți ușor ⋮, apoi atingeți ușor **Adăugare geoetichetă** sau **Editare geoetichetă** pentru a deschide ecranul cu harta.
 - 3 Atingeți ușor harta pentru a seta locația pentru fotografie.
 - 4 Pentru a reinițializa locația pentru fotografie, atingeți ușor locația nouă pe hartă.
 - 5 După ce terminați, atingeți ușor **OK**.
- 💡 Dacă ați pornit detectarea locației și ați activat geoetichetarea pe aparatul foto, puteți să etichetați direct fotografiile pentru vizualizare pe hartă într-o etapă ulterioară.

Pentru a vizualiza pe o hartă fotografii geoetichetate

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
 - 2 Găsiți și atingeți ușor **Album**.
 - 3 Atingeți ușor , apoi atingeți ușor **Locuri**.
 - 4 Atingeți ușor o fotografie pe care doriți să o vizualizați pe o hartă.
- 💡 Dacă mai multe fotografii au fost realizate în aceeași locație, numai una din acestea apare pe hartă. Numărul total al fotografiilor apare în colțul din dreapta sus, de exemplu, . Pentru a vizualiza toate fotografiile din grup, atingeți ușor una dintre miniaturile din partea inferioară a ecranului.

Pentru a vizualiza fotografii geoetichetate pe un glob

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Album**.
- 3 Atingeți ușor , apoi **Locuri** > .
- 4 Atingeți ușor o fotografie pe care doriți să o vizualizați pe un glob.

Pentru a modifica geoeticheta unei fotografii

- 1 Când vizualizați o fotografie pe hartă în Album, atingeți continuu fotografia până când cadrul devine albastru, apoi atingeți ușor locația dorită de pe hartă.
- 2 Atingeți ușor **OK**.

Pentru a modifica vizualizarea hărții


- Când vizualizați harta în Album, atingeți ușor , apoi comutați între **Vizualizare clasică** și **Vizualizare din satelit**.

Clipurile video

Aplicația Video

Utilizați aplicația Video pentru a reda filme și alt conținut video salvat sau descărcat pe dispozitiv. Aplicația mai are și funcția de ghid al programelor TV cu opțiune de afișare detaliată a informațiilor despre programe și a conținutului asociat, inclusiv postările din mediile sociale despre programele care vă interesează. Puteți utiliza aplicația ca telecomandă pe deplin funcțională cu dispozitivul compatibil din locuință. De asemenea, puteți să redați filme pe alte dispozitive conectate la aceeași rețea sau salvate în cloud.



- ! Este posibil ca unele clipuri video să nu poată fi redade în aplicația Video. Disponibilitatea ghidului programelor TV și a telecomenzii variază în funcție de piață și de dispozitivul conectat.

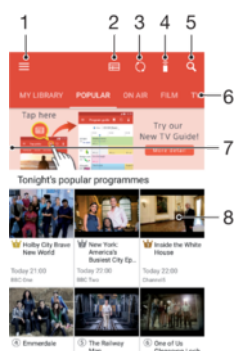



- 1 Atingeți ușor ≡ pentru a deschide meniul ecranului principal al aplicației Video
- 2 Vedeți ghidul de programe
- 3 Reîmprospătați conținutul
- 4 Telecomandă
- 5 Căutare conținut
- 6 Comutați între vizualizarea conținutului bibliotecii, programe populare sau programe transmise, filme, seriale TV și programe recomandate
- 7 Trageți marginea din stânga a ecranului spre dreapta pentru a deschide meniul, răsfoi conținutul și regla setări
- 8 Atingeți ușor un program pentru a obține informații detaliate și conținut asociat

Utilizarea dispozitivului ca telecomandă





Pentru a utiliza dispozitivul ca telecomandă pentru alt dispozitiv compatibil din rețeaua de reședință, mai întâi trebuie să împerecheați cele două dispozitive. Pentru a realiza acest lucru, ambele dispozitive trebuie să fie conectate la aceeași rețea. Pentru informații suplimentare despre dispozitivele compatibile, accesați *lista dispozitivelor compatibile*.

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor , apoi găsiți și atingeți ușor **Video**.
- 2 Atingeți ușor ≡ pentru a deschide meniul ecranului principal, apoi atingeți ușor **Adăugare dispozitiv**.
- 3 Selectați dispozitivul din locuință în listă.
- 4 Introduceți numărul de înregistrare indicat pe dispozitivul din locuință și urmați instrucțiunile pentru a termina împerecherea.
- 5 După împerecherea reușită, va apărea pictograma  pentru funcția telecomenzii. Acum puteți să utilizați dispozitivul ca telecomandă complet funcțională pentru dispozitivul din locuință.


Pentru a modifica setările

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor , apoi găsiți și atingeți ușor **Video**.
- 2 Atingeți ușor  pentru a deschide meniul ecranului principal, apoi atingeți ușor **Setări**.
- 3 Modificați setările în funcție de preferințe.


Pentru a reda un clip video

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor , apoi găsiți și atingeți ușor **Video**.
- 2 Găsiți și atingeți ușor clipul video pe care doriți să îl redați. În cazul în care clipul video nu este afișat pe ecran, atingeți ușor  pentru a deschide meniul ecranului principal, apoi găsiți și atingeți ușor clipul video pe care doriți să îl redați.
- 3 Pentru a afișa sau a ascunde comenzile, atingeți ușor ecranul.
- 4 Pentru a întrerupe redarea, atingeți ușor . Pentru a relua redarea, atingeți ușor .
- 5 Pentru a derula înapoi, trageți marcajul barei de progres spre stânga. Pentru a derula înainte, trageți marcajul barei de progres spre dreapta.

Pentru a modificare setările de sunet în timpul redării unui clip video

- 1 Atunci când este redat un clip video, atingeți ușor ecranul pentru a afișa comenzile.
- 2 Atingeți ușor  > **Setări audio**, apoi schimbați setările în funcție de preferințe.

Pentru a partaja un clip video

- 1 Când se redă un clip video, atingeți ușor , apoi atingeți ușor **Partajare**.
- 2 Atingeți ușor aplicația pe care doriți să o utilizați pentru a partaja clipul video selectat, apoi urmați instrucțiunile furnizate.



Transferarea conținutului video pe dispozitiv

Înainte de a începe să utilizați aplicația Video, se recomandă să transferați filme, emisiuni TV și alt conținut video pe dispozitivul dvs. de pe alte dispozitive, cum ar fi un computer. Există mai multe moduri de a transfera conținut:




- Numai pentru Windows®: Conectați dispozitivul la computer utilizând un cablu USB și trageți și fixați fișierele video în mod direct utilizând aplicația manager de fișiere de pe computer. Consultați *Gestionarea fișierelor utilizând un computer* la pagina 44.
- Dacă aveți un PC sau un computer Apple® Mac®, puteți utiliza Xperia™ Companion pentru a organiza conținutul și transfera fișiere video pe dispozitiv.

Gestionarea conținutului video

Pentru a vizualiza informațiile despre film

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor , apoi găsiți și atingeți ușor **Video**.
- 2 Atingeți ușor  pentru a deschide meniul ecranului principal, apoi atingeți ușor **Dispozitiv mobil**.
- 3 Răsfoiți categoriile diferite și găsiți clipul video dorit.
- 4 Atingeți ușor miniatura clipului video.

Pentru a șterge un clip video

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor , apoi găsiți și atingeți ușor **Video**.
- 2 Atingeți ușor  pentru a deschide meniul ecranului principal, apoi atingeți ușor **Dispozitiv mobil**.
- 3 Răsfoiți categoriile diferite și găsiți clipul video dorit.
- 4 Atingeți ușor miniatura clipului video, apoi atingeți ușor .
- 5 Atingeți ușor, din nou, **Ștergere** pentru a confirma.



Movie Creator

Serviciul Xperia™ Movie Creator permite crearea automată a clipurilor video scurte prin utilizarea fotografiilor și clipurilor video existente. Aplicația stabilește în mod automat cronologia pentru a crea filmul. De exemplu, poate lua o selecție de fotografii și clipuri video dintr-o ieșire de duminică după-amiază sau dintr-o perioadă săptămânală, lunară sau chiar anuală pentru a crea un film. Când acest film reprezentativ este realizat, primiți o notificare. Apoi îl puteți edita după cum doriți. De exemplu, puteți edita titlul, puteți șterge scene, puteți schimba muzica sau puteți adăuga mai multe fotografii și clipuri video. Puteți crea un film reprezentativ selectând manual fotografiile și clipurile video. Dacă vă conectați la un cont Facebook, puteți crea filme reprezentative cu evenimentele dvs. de pe Facebook, prezentând fotografii de la eveniment, numele prietenilor și altele.

Pentru a deschide aplicația Movie Creator

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Movie Creator**.

Pentru a activa sau dezactiva notificările aplicației Movie Creator

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Movie Creator**.
- 3 Atingeți ușor , apoi **Setări** și cursorul **Notificări** pentru a activa sau dezactiva notificările.

Pentru activa sau dezactiva crearea automată a filmelor reprezentative

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Movie Creator**.
- 3 Atingeți ușor , apoi **Setări** și cursorul **Creare automată** pentru a activa sau dezactiva funcția.

Pentru a crea manual un film reprezentativ

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Movie Creator**.
- 3 Atingeți ușor  > **Creați unul nou**.
- 4 Selectați fotografia sau clipul video dorit prin atingând ușor de două ori.
- 5 Atingeți ușor **Creare**. Dacă doriți să editați un film reprezentativ, atingeți ușor **Vedeți povestea**, apoi utilizați bara de instrumente pentru a le edita.

Pentru a crea un film reprezentativ cu evenimentele de pe Facebook

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Movie Creator**.
- 3 Atingeți ușor  > **Setări**.
- 4 Atingeți ușor cursorul de lângă **Legare Facebook**.
 - Aplicația Movie Creator este acum asociată cu contul Facebook dacă v-ați conectat deja la Facebook.
 - Dacă nu v-ați conectat încă la Facebook, urmați instrucțiunile de pe ecran.
- 5 Atingeți ușor , apoi defilați în jos pentru a răsfoi evenimentele de pe Facebook.
- 6 Alegeți un eveniment pentru a crea un film despre acesta și atingeți ușor **Creare**.


Suport conectare

Oglindirea ecranului dispozitivului pe un televizor utilizând un cablu


Puteți să conectați dispozitivul la un televizor compatibil utilizând un cablu MHL și să oglindiți ecranul dispozitivului pe ecranul televizorului.

- 💡 Cablurile și adaptoarele MHL și HDMI™ se vând separat.
- ! Sony nu garantează că toate tipurile de cabluri și adaptoare MHL și HDMI™ sunt compatibile cu dispozitivul dvs.

Pentru a vizualiza conținut de pe dispozitiv pe un televizor care acceptă intrarea MHL

- 1 Conectați dispozitivul la televizor utilizând un cablu MHL.  Apare în bara de stare a dispozitivului după ce este stabilită o conexiune.
 - 2 Televizorul afișează ecranul dispozitivului.
- ! Dacă dispozitivul nu reușește să detecteze afișajul conectat la cablul MHL, reconectați cablul MHL și atingeți ușor **Setări** > **Conectare dispozitiv** > **Conectivitate USB** > **Detectare dispozitiv USB**.

Pentru a vizualiza conținutul de pe dispozitiv pe un televizor care acceptă intrarea HDMI™

- 1 Conectați dispozitivul la un adaptor MHL și conectați acest adaptor la un port USB alimentat.
- 2 Conectați adaptorul la un televizor utilizând un cablu HDMI™.  După ce este stabilită conexiunea, în bara de stare a dispozitivului apare .
- 3 Televizorul afișează ecranul dispozitivului.

Vizualizarea secțiunii de ajutor pentru utilizarea telecomenzii televizorului

- 1 Atunci când dispozitivul este conectat la televizor, trageți în jos bara de stare pentru a deschide panoul de notificări.
 - 2 Atingeți ușor **Conectat prin MHL**. Setările MHL apar pe ecranul televizorului.
 - 3 Selectați **Utilizare control la distanță**.
- ! Puteți selecta **Dimensiune ieșire video** pentru a regla dimensiunea ieșirii pe ecranul televizorului. Dacă televizorul are deja activată o opțiune de scalare automată, această setare nu apare în setările MHL.
 - 💡 De asemenea, puteți apăsa pe butonul galben de pe telecomanda televizorului pentru a deschide panoul de notificări.

Pentru a deconecta dispozitivul de la un televizor


- Deconectați cablul MHL sau adaptorul MHL de la dispozitiv.

Oglindirea ecranului dispozitivului în mod wireless pe un televizor

Puteți să utilizați caracteristica Oglindire ecran pentru a afișa ecranul dispozitivului pe un televizor sau pe un alt afișaj de dimensiuni mari fără a utiliza o conexiune prin cablu. Tehnologia Wi-Fi Direct® creează o conexiune wireless între cele două dispozitive, astfel încât să vă puteți relaxa și bucura de fotografiile preferate stând confortabil pe canapea. De asemenea, puteți utiliza această caracteristică pentru a asculta muzică de pe dispozitiv utilizând difuzoarele televizorului.

- ! Când utilizați caracteristica de oglindire a ecranului, uneori calitatea imaginii poate fi afectată în mod negativ dacă există interferențe din partea altor rețele Wi-Fi.

Pentru a oglindi ecranul dispozitivului pe ecranul unui televizor

- 1 **Pe televizor:** Urmați instrucțiunile din Ghidul utilizatorului aferent televizorului pentru a activa funcția de oglindire a ecranului.
 - 2 **Pe dispozitiv:** În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
 - 3 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Conectare dispozitiv** > **Oglindire ecran**.
 - 4 Atingeți ușor **Pornire**.
 - 5 Atingeți ușor **OK** și selectați un dispozitiv.
- ! Televizorul trebuie să accepte caracteristica de oglindire a ecranului bazată pe tehnologia Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ pentru a aplica funcționalitatea. Dacă televizorul nu acceptă caracteristica Oglindire ecran, este posibil să fie necesar să achiziționați separat un adaptor de afișare fără fir. De asemenea, atunci când utilizați funcția de oglindire a ecranului, nu acoperiți zona antenei Wi-Fi a dispozitivului.

Pentru a opri oglindirea ecranului între dispozitive

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Conectare dispozitiv** > **Oglindire ecran**.
- 3 Atingeți ușor **Deconectare**, apoi atingeți ușor **OK**.

Partajarea conținutului cu dispozitive DLNA Certified™




Puteți să vizualizați sau să redați conținut media salvat în dispozitiv pe alte dispozitive, cum ar fi un televizor sau un computer. Aceste dispozitive trebuie să se afle în aceeași rețea fără fir și pot fi difuzoare sau televizoare Sony sau produse cu certificarea DLNA Certified™ acordată de Digital Living Network Alliance. De asemenea, puteți să vizualizați sau să redați conținut de pe alte dispozitive DLNA Certified™ pe dispozitivul dvs.

După ce configurați partajarea conținutului media între dispozitive, aveți posibilitatea, de exemplu, să ascultați fișiere de muzică stocate pe computerul de acasă folosind dispozitivul sau să vizualizați fotografii realizate cu aparatul foto al dispozitivului pe un televizor cu ecran mare.





Redarea fișierelor de pe dispozitive DLNA Certified™ pe dispozitivul dvs.

Când redați fișiere de pe un alt dispozitiv DLNA Certified™ pe dispozitivul dvs., celălalt dispozitiv funcționează ca un server. Cu alte cuvinte, acesta partajează conținut printr-o rețea. Dispozitivul server trebuie să aibă activată funcția de partajare a conținutului și să i se permită accesul la dispozitivul dvs. De asemenea, trebuie să fie conectat la aceeași rețea Wi-Fi ca și dispozitivul.




Pentru a utiliza dispozitivul la redarea unei piese muzicale stocate pe alt dispozitiv

- 1 Asigurați-vă că dispozitivul cu care doriți să partajați fișierele este conectat la aceeași rețea Wi-Fi ca și dispozitivul dvs.
- 2 În **Ecranul principal**, atingeți ușor , apoi găsiți și atingeți ușor .
- 3 Atingeți ușor , apoi atingeți ușor **Rețea de reședință**.
- 4 Selectați un dispozitiv din lista dispozitivelor conectate.
- 5 Răsfoiți folderele dispozitivului conectat și selectați piesa pe care doriți să o redați. Odată ce este selectată, redarea piesei începe automat.

Pentru a reda un clip video partajat pe dispozitiv

- 1 Asigurați-vă că dispozitivele cu care doriți să partajați fișiere sunt conectate la aceeași rețea Wi-Fi precum dispozitivul.
- 2 În **Ecranul principal**, atingeți ușor , apoi găsiți și atingeți ușor  sau .
- 3 Atingeți ușor , apoi atingeți ușor **Rețea de reședință**.
- 4 Selectați un dispozitiv din lista dispozitivelor conectate.
- 5 Răsfoiți folderele dispozitivului conectat și selectați clipul video pe care doriți să îl redați.


Pentru a vizualiza o fotografie partajată pe dispozitiv

- 1 Asigurați-vă că dispozitivele cu care doriți să partajați fișiere sunt conectate la aceeași rețea Wi-Fi precum dispozitivul.
- 2 În **Ecranul principal**, atingeți ușor , apoi găsiți și atingeți ușor .
- 3 Atingeți ușor , apoi atingeți ușor **Rețea de reședință**.
- 4 Selectați un dispozitiv din lista dispozitivelor conectate.
- 5 Răsfoiți folderele dispozitivelor conectate și selectați o fotografie pentru a o vizualiza.

Redarea fișierelor de pe dispozitivul dvs. pe dispozitive DLNA Certified™

Înainte de a putea să vizualizați sau să redați fișiere media de pe dispozitiv pe alte dispozitive DLNA Certified™, trebuie să configurați partajarea fișierelor pe dispozitiv. Dispozitivele cu care partajați conținut sunt denumite dispozitive client. De exemplu, un televizor, un computer sau o tabletă poate funcționa ca un dispozitiv client. Dispozitivul dvs. funcționează ca un server media atunci când face disponibil conținut pentru dispozitive client. Când configurați partajarea fișierelor pe dispozitiv, trebuie să acordați și permisiune de acces dispozitivelor client. După aceasta, astfel de dispozitive apar ca dispozitive înregistrate. Dispozitivele care așteaptă permisiune de acces sunt listate ca dispozitive în așteptare.


Pentru a configura partajarea fișierelor cu alte dispozitive DLNA Certified™

- 1 Conectați dispozitivul la o rețea Wi-Fi.
 - 2 În **Ecranul principal**, atingeți ușor , apoi găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Conectare dispozitiv** > **Server media**.
 - 3 Atingeți ușor cursorul de lângă **Partajare conținut media**.
 - 4 Utilizați computerul sau alte dispozitive client DLNA™ din aceeași rețea Wi-Fi pentru a vă conecta la dispozitiv.
 - 5 În bara de stare a dispozitivului apare o notificare. Deschideți notificarea și setați permisiunile de acces pentru fiecare dispozitiv client care încearcă să se conecteze la dispozitiv.
- ! Pașii pentru accesarea conținutului media de pe dispozitiv cu ajutorul unui client DLNA™ diferă în funcție de dispozitivele client. Pentru informații suplimentare, consultați ghidul de utilizare a dispozitivului client. Dacă dispozitivul este inaccesibil unui client din rețea, verificați dacă funcționează rețeaua Wi-Fi.
- 💡 De asemenea, puteți accesa meniul **Server media** din anumite aplicații, cum ar fi Muzică sau Album, trăgând spre dreapta marginea din stânga a ecranului principal al aplicației, apoi atingând ușor **Setări** > **Server media**.


Pentru a opri partajarea fișierelor cu alte dispozitive din rețeaua de reședință

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Conectare dispozitiv** > **Server media**.
- 3 Atingeți ușor cursorul **Partajare conținut media**.

Pentru a seta permisiunile de acces pentru un dispozitiv în așteptare

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Conectare dispozitiv** > **Server media**.
- 3 Selectați un dispozitiv din lista **Dispozitive în așteptare**.
- 4 Selectați un nivel de permisiune de acces.

Pentru a modifica numele unui dispozitiv înregistrat

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Conectare dispozitiv** > **Server media**.
- 3 Selectați un dispozitiv din lista **Dispozitive înregistrate**, apoi selectați **Schimbare nume**.
- 4 Introduceți un nume nou pentru dispozitiv, apoi atingeți ușor **OK**.

Pentru a schimba nivelul de acces al unui dispozitiv înregistrat

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Conectare dispozitiv** > **Server media**.
- 3 Selectați un dispozitiv din lista **Dispozitive înregistrate**.
- 4 Atingeți ușor **Modificare nivel de acces** și selectați o opțiune.

Pentru a obține ajutor pentru partajarea conținutului cu alte dispozitive DLNA Certified™





- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Conectare dispozitiv** > **Server media**.
- 3 Atingeți ușor , apoi atingeți ușor **Ajutor**.

Afișarea fișierelor pe alt dispozitiv utilizând caracteristica Cast






Utilizând tehnologia DLNA™ puteți transmite conținutul media salvat pe dispozitiv către alte dispozitive conectate la aceeași rețea Wi-Fi. Dispozitivul receptor trebuie să poată funcționa ca un Dispozitiv digital de redare media (DMR) și să redea conținut primit de la dispozitivul dvs. Un televizor care acceptă caracteristica DLNA™ sau un PC cu Windows® 7 ori cu o versiune ulterioară sunt exemple de dispozitive DMR.

- 💡 Pașii pentru redarea conținutului media partajat pot să difere în funcție de dispozitivul client. Pentru informații suplimentare, consultați ghidul utilizatorului aferent dispozitivului DMR.
- ! Conținutul securizat cu Administrare drepturi digitale (DRM) nu se poate reda pe un dispozitiv digital de redare media utilizând tehnologia DLNA™.

Pentru a afișa fotografii sau clipuri video pe un dispozitiv client utilizând caracteristica Cast

- 1 Asigurați-vă că ați configurat corect dispozitivul client DMR sau DLNA™ și că acesta este conectat la aceeași rețea Wi-Fi ca și dispozitivul.
 - 2 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
 - 3 Găsiți și atingeți ușor **Album**.
 - 4 Răsfoiți și deschideți fotografiile sau clipurile video pe care doriți să le vizualizați.
 - 5 Deplasați cu două degete bara de stare în jos pe ecran, apoi atingeți ușor  și selectați dispozitivul cu care doriți să partajați conținutul.
 - 6 Pentru a opri partajarea fotografiei sau a clipului video cu dispozitivul client, atingeți ușor  și apoi selectați **Opriți proiecția**.
- 💡 Mai puteți vedea dispozitivele Google Cast afișate în listă când atingeți ușor .

Pentru a reda o piesă muzicală pe un dispozitiv client utilizând caracteristica Cast

- 1 Asigurați-vă că ați configurat corect dispozitivul client DMR sau DLNA™ și că acesta este conectat la aceeași rețea Wi-Fi ca și dispozitivul.
 - 2 În **Ecranul principal**, atingeți ușor , apoi găsiți și atingeți ușor .
 - 3 Selectați o categorie muzicală și răsfoiți la piesa pe care doriți să o partajați, apoi atingeți ușor piesa.
 - 4 Atingeți ușor  și selectați un dispozitiv client cu care să partajați conținutul. Piesa începe să se redea pe dispozitivul selectat.
 - 5 Pentru deconectare de la dispozitivul client, atingeți ușor  și apoi selectați **Opriți proiecția**.
- 💡 Mai puteți vedea dispozitivele Google Cast afișate în listă când atingeți ușor .

Conectarea dispozitivului la accesoriu USB

Puteți utiliza un adaptor USB cu mufă mamă pentru a conecta dispozitivul la accesorii USB, cum ar fi un dispozitiv de stocare masivă sau un mouse. Dacă dispozitivul USB are un conector micro USB, nu este necesar un adaptor USB cu mufă mamă. Adaptoarele

USB cu mufă mamă se comercializează separat. Sony nu garantează că dispozitivul dvs. acceptă toate accesoriile USB.

- ! Acest dispozitiv are un port USB fără capac. Dacă dispozitivul este expus la apă, asigurați-vă că portul USB este uscat complet înainte de a introduce un cablu USB.

Conectarea dispozitivului la un controler wireless DUALSHOCK™ 4

Cu controlerul wireless DUALSHOCK™ 4 puteți juca jocuri stocate pe dispozitivul Xperia sau pe consola de jocuri utilizând Remote Play.

Pentru a conecta la dispozitiv un controler wireless DUALSHOCK™ 4

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Conectare dispozitiv** > **DUALSHOCK™ 4**.
- 3 Atingeți ușor **Împerechere controler**, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza conectarea.

NFC

Utilizați tehnologia NFC (Near Field Communication - Comunicații în câmp apropiat) pentru a partaja cu alte dispozitive date precum un clipuri video, fotografii, adrese de pagini web, fișiere de muzică sau persoane de contact. De asemenea, puteți utiliza tehnologia NFC pentru a scana etichete care vă oferă mai multe informații despre un produs sau serviciu, precum și etichete care activează anumite funcții de pe dispozitiv.


Deoarece NFC este o tehnologie wireless cu o rază de acoperire maximă de un centimetru, dispozitivele care partajează date trebuie să fie ținute aproape unul de celălalt. Pentru a putea utiliza tehnologia NFC, trebuie mai întâi să activați funcția NFC, iar ecranul dispozitivului trebuie să fie activ.

Zona de detectare NFC se află pe partea din spate a dispozitivului. Țineți dispozitivul dvs. aproape de celălalt dispozitiv sau de un cititor NFC, astfel încât zonele de detectare NFC să se atingă.





- ! Caracteristica NFC poate să nu fie disponibilă în toate țările sau regiunile. Utilizând anumite aplicații, unele funcții NFC pot fi activate chiar dacă dispozitivul este oprit. Rețineți că nu toate dispozitivele acceptă această caracteristică.




Pentru a activa sau dezactiva funcția NFC

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Mai multe**.
- 3 Atingeți ușor cursorul **NFC**.


Pentru a partaja o persoană de contact cu un alt dispozitiv utilizând funcția NFC

- 1 Asigurați-vă că ambele dispozitive au funcția NFC activată și că ambele ecrane sunt active și deblocate.
- 2 Pentru a vizualiza persoanele de contact, mergeți la **Ecranul principal**, atingeți ușor , apoi .
- 3 Atingeți ușor persoana de contact pe care doriți să o partajați.
- 4 Țineți dispozitivul dvs. și dispozitivul receptor aproape unul de celălalt, astfel încât zonele de detectare NFC ale celor două dispozitive să se atingă. Când dispozitivele se conectează, apare o miniatură a persoanei de contact.
- 5 Atingeți ușor miniatura pentru a începe transferul.
- 6 După finalizarea transferului, informațiile despre persoana de contact sunt salvate pe dispozitivului receptor și afișate pe ecranul acestuia.



Pentru a partaja un fișier de muzică cu un alt dispozitiv utilizând funcția NFC

- 1 Asigurați-vă că atât dispozitivul dvs., cât și dispozitivul receptor au funcția NFC activată și că ecranele ambelor dispozitive sunt active și deblocate.
- 2 Pentru a deschide aplicația Muzică, atingeți ușor , apoi găsiți și atingeți ușor .
- 3 Selectați o categorie muzicală și răsfoiți până la piesa pe care doriți să o partajați.
- 4 Atingeți ușor piesa pentru a o reda. Apoi puteți să atingeți ușor  pentru a întrerupe piesa. Transferul funcționează dacă piesa este în curs de redare sau este întreruptă.
- 5 Asigurați-vă că piesa este afișată pe tot ecranul.
- 6 Țineți dispozitivul dvs. și dispozitivul receptor aproape unul de celălalt, astfel încât zonele de detectare NFC ale celor două dispozitive să se atingă. Când dispozitivele se conectează, apare o miniatură a piesei.
- 7 Atingeți ușor miniatura pentru a începe transferul.
- 8 După finalizarea transferului, informațiile despre fișierul muzical sunt salvate pe dispozitivului receptor.
- 9 Pentru a afișa fișierul muzical, atingeți ușor de două ori bara de stare pentru a deschide panoul Notificare, apoi atingeți ușor **Transmitere terminată**.

Pentru a partaja o fotografie sau un clip video cu un alt dispozitiv utilizând funcția NFC

- 1 Asigurați-vă că ambele dispozitive au funcția NFC activată și că ambele ecrane sunt active și deblocate.
- 2 Pentru a vizualiza fotografii și clipuri video din dispozitiv, mergeți la **Ecranul principal**, atingeți ușor , apoi găsiți și atingeți ușor **Album**.
- 3 Atingeți ușor fotografia sau clipul video pe care doriți să îl partajați.
- 4 Țineți dispozitivul dvs. și dispozitivul receptor aproape unul de celălalt, astfel încât zonele de detectare NFC ale celor două dispozitive să se atingă. Când dispozitivele se conectează, apare o miniatură a fotografiei sau a clipului video.
- 5 Atingeți ușor miniatura pentru a începe transferul.
- 6 După finalizarea transferului, informațiile despre fotografie sau clipul video sunt salvate pe dispozitivului receptor.

Pentru a partaja o adresă Web cu un alt dispozitiv utilizând funcția NFC

- 1 Asigurați-vă că ambele dispozitive au funcția NFC activată și că ambele ecrane sunt active și deblocate.
- 2 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 3 Pentru a deschide browserul web, găsiți și atingeți ușor .
- 4 Încărcați pagina web pe care doriți să o partajați.
- 5 Țineți dispozitivul dvs. și dispozitivul receptor aproape unul de celălalt, astfel încât zonele de detectare NFC ale celor două dispozitive să se atingă. Când dispozitivele se conectează, apare o miniatură a paginii web.
- 6 Atingeți ușor miniatura pentru a începe transferul.
- 7 După finalizarea transferului, pagina web este afișată pe ecranul dispozitivului receptor.

Scanarea etichetelor NFC

Dispozitivul dvs. poate scana diverse tipuri de etichete NFC pentru a primi informații suplimentare, cum ar fi o adresă Web. De exemplu, acesta poate scana etichete

încorporate într-un poster, pe o reclamă pe panouri de afișaj sau lângă un produs dintr-un magazin de vânzare cu amănuntul.

Pentru a scana o etichetă NFC

- 1 Asigurați-vă că dispozitivul are funcția NFC activată și că ecranul este activ și deblocat.
- 2 Plasați dispozitivul peste etichetă astfel încât zona de detectare NFC să o atingă. Dispozitivul dvs. scanează eticheta și afișează conținutul colectat. Atingeți conținutul etichetei pentru a o deschide.

Conectarea la un dispozitiv compatibil NFC

Puteți conecta dispozitivul la alte dispozitive compatibile NFC produse de Sony, cum ar fi un difuzor sau căști. Când stabiliți acest tip de conexiune, consultați ghidul utilizatorului al dispozitivului compatibil pentru mai multe informații.

- ! Este posibil să fiți nevoit să activați funcția Wi-Fi sau Bluetooth® pe ambele dispozitive astfel încât conexiunea să funcționeze.

tehnologie fără fir Bluetooth®

Utilizați funcția Bluetooth® pentru a trimite fișiere către alte dispozitive compatibile Bluetooth® sau pentru a conecta accesorii pentru mâini libere. Conexiunile Bluetooth® funcționează mai bine în limita a 10 metri, fără obiecte solide interpușe. În unele cazuri va fi necesar să împerecheați manual dispozitivul cu alte dispozitive Bluetooth®.

- ! Interoperabilitatea și compatibilitatea între dispozitivele Bluetooth® pot să difere.
- ☀ Dacă utilizați un dispozitiv împreună cu mai mulți utilizatori, fiecare utilizator poate modifica setările Bluetooth® și acestea vor afecta toți utilizatorii.



Pentru a activa sau dezactiva funcția Bluetooth®

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Bluetooth**.
- 3 Atingeți ușor cursorul **Bluetooth** pentru a activa sau dezactiva funcția.

Denumirea dispozitivului

Puteți da un nume dispozitivului dvs. Acest nume este arătat altor dispozitive după ce activați funcția Bluetooth® și dispozitivul dvs. este setat ca vizibil.

Pentru a vă denumi dispozitivul

- 1 Asigurați-vă că este activată funcția Bluetooth®.
- 2 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 3 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Bluetooth**.
- 4 Atingeți ușor  > **Redenumiți acest dispozitiv**.
- 5 Introduceți un nume pentru dispozitiv.
- 6 Atingeți ușor **REDENUMIRE**.

Împerecherea cu alt dispozitiv Bluetooth®


Atunci când împerecheați dispozitivul dvs. cu un alt dispozitiv, puteți, de exemplu, să conectați dispozitivul dvs. la căști Bluetooth® sau la un set Mâini libere Bluetooth® pentru mașină și să utilizați celălalt dispozitiv pentru a partaja muzică.

După ce împerecheați dispozitivul dvs. cu un alt dispozitiv Bluetooth®, dispozitivul dvs. va memora împerecherea respectivă. Atunci când împerecheați dispozitivul dvs. cu un alt dispozitiv Bluetooth® pentru prima dată, poate fi necesar să introduceți un cod de trecere. Dispozitivul va încerca automat codul de trecere generic 0000. Dacă acesta nu funcționează, consultați ghidului de utilizare a dispozitivului Bluetooth® pentru a obține

codul de trecere al acestuia. Nu este necesar să introduceți din nou codul de trecere la următoarea conectare la un dispozitiv Bluetooth® împerecheat anterior.

- ! Unele dispozitive Bluetooth® - de exemplu, majoritatea căștilor Bluetooth® - vă solicită să efectuați atât împerecherea cu, cât și conectarea la celălalt dispozitiv.
- 💡 Cu toate că aveți posibilitatea să împerecheați telefonul cu mai multe dispozitive Bluetooth®, nu vă puteți conecta decât la un singur profil Bluetooth®.



Pentru a împerechea dispozitivul dvs. cu alt dispozitiv Bluetooth®

- 1 Asigurați-vă că dispozitivul cu care doriți să efectuați împerecherea are funcția Bluetooth® activată și că poate fi detectat de către alte dispozitive Bluetooth®.
- 2 Pe dispozitiv, în **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 3 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Bluetooth**.
- 4 Atingeți ușor cursorul **Bluetooth** pentru a activa funcția. Apare o listă cu dispozitivele Bluetooth® disponibile.
- 5 Atingeți ușor dispozitivul Bluetooth® pe care doriți să îl împerecheați.
- 6 Introduceți un cod de trecere, dacă este necesar, sau confirmați același cod de trecere pe ambele dispozitive.

Pentru a conecta dispozitivul dvs. la alt dispozitiv Bluetooth®

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Bluetooth**.
- 3 Atingeți ușor dispozitivul Bluetooth® la care doriți să vă conectați.

Pentru a anula împerecherea unui dispozitiv Bluetooth®


- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Bluetooth**.
- 3 Sub **Dispozitive împerecheate**, atingeți  lângă numele dispozitivului a cărui împerechere doriți să o anulați.
- 4 Atingeți ușor **UITĂ**.

Trimiterea și primirea elementelor utilizând tehnologia Bluetooth®

Utilizați tehnologia Bluetooth® pentru a partaja elemente cu alte dispozitive compatibile Bluetooth®, cum ar fi telefoane sau computere. Puteți să trimiteți și să primiți următoarele tipuri de elemente:

- Fotografii și clipuri video
- Muzică și alte fișiere audio
- Pagini Web

Pentru a trimite elemente utilizând funcția Bluetooth®

- 1 **Dispozitivul receptor:** asigurați-vă că funcția Bluetooth® este activată și că dispozitivul poate fi detectat de alte dispozitive Bluetooth®.
- 2 **Dispozitivul expeditor:** deschideți aplicația care conține elementul pe care doriți să îl trimiteți și defilați până la element.
- 3 În funcție de aplicație și de elementul pe care doriți să îl trimiteți, este posibil ca, de exemplu, să fie nevoie să atingeți continuu elementul, să deschideți elementul și să apăsați pe .
- 4 Selectați **Bluetooth**.
- 5 Activați funcția Bluetooth®, dacă vi se solicită acest lucru.
- 6 Atingeți ușor numele dispozitivului receptor.
- 7 **Dispozitivul receptor:** Dacă vi se solicită, acceptați conexiunea.
- 8 **Dispozitivul expeditor:** Dacă vi se solicită, confirmați transferul către dispozitivul receptor.
- 9 **Dispozitivul receptor:** Acceptați elementul primit.

Pentru a primi elemente utilizând funcția Bluetooth®

- 1 Asigurați-vă că funcția Bluetooth® este activată și că dispozitivul poate fi detectat de alte dispozitive Bluetooth®.
- 2 Acum, dispozitivul transmițător începe trimiterea datelor pe dispozitivul dvs.
- 3 Dacă vi se solicită, introduceți același cod de trecere pe ambele dispozitive sau confirmați codul de trecere sugerat.
- 4 Atunci când sunteți notificat despre primirea unui fișier pe dispozitiv, trageți în jos bara de stare și atingeți ușor notificarea pentru a accepta transferul fișierului.
- 5 Atingeți ușor **Acceptare** pentru a porni transferul fișierului.
- 6 Pentru a vizualiza desfășurarea transferului, trageți în jos bara de stare.
- 7 Pentru a deschide un element primit, trageți în jos bara de stare și atingeți ușor notificarea relevantă.

Pentru a vizualiza fișierele primite utilizând funcția Bluetooth®

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Bluetooth**.
- 3 Apăsați pe  și selectați **Afișare fișiere primite**.




Aplicațiile și caracteristicile inteligente care vă economisesc timp

Prezentare generală a aplicației Smart Connect



- 1 Atingeți ușor pentru a afișa accesoriile disponibile
- 2 Atingeți ușor pentru a afișa evenimentele disponibile
- 3 Adăugați un eveniment
- 4 Vizualizați opțiunile de meniu
- 5 Atingeți ușor pentru a activa un eveniment
- 6 Atingeți ușor pentru a vizualiza detaliile unui eveniment

Pentru a crea un eveniment Smart Connect™

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor , apoi găsiți și atingeți ușor **Other** > .
 - 2 Dacă deschideți pentru prima dată aplicația Smart Connect™, atingeți ușor **OK** pentru a închide ecranul de prezentare.
 - 3 În fila **Evenimente**, atingeți ușor **+**.
 - 4 Dacă creați pentru prima dată un eveniment, atingeți ușor **OK** din nou pentru a închide ecranul de prezentare.
 - 5 Adăugați condiții în care doriți să se declanșeze evenimentul. Una dintre condiții ar putea fi conectarea la un accesoriu, un anumit interval de timp sau ambele.
 - 6 Atingeți ușor **→** pentru a continua.
 - 7 Adăugați ce doriți să se întâmple atunci când conectați un accesoriu și setați alte setări în funcție de preferințe.
 - 8 Atingeți ușor **→** pentru a continua.
 - 9 Setati un nume de eveniment, apoi atingeți ușor **TERMINARE**.
-  Pentru a adăuga un accesoriu Bluetooth®, mai întâi trebuie să îl împerecheați cu dispozitivul.

Pentru a edita un eveniment Smart Connect™

- 1 Porniți aplicația Smart Connect™.
- 2 În fila **Evenimente**, atingeți ușor un eveniment.
- 3 Dacă evenimentul este dezactivat, atingeți ușor cursorul pentru a-l activa.
- 4 Atingeți ușor **EDITARE EVENIMENT**, apoi reglați setările în funcție de preferințe.

Pentru a șterge un eveniment

- 1 Porniți aplicația Smart Connect™.
 - 2 În fila **Evenimente**, atingeți continuu evenimentul pe care doriți să-l ștergeți, apoi atingeți ușor **Ștergere eveniment**.
 - 3 Atingeți ușor **ȘTERGEȚI** pentru a confirma.
- 💡 De asemenea, puteți să atingeți ușor evenimentul pe care doriți să-l ștergeți și apoi să atingeți ușor **> Ștergere eveniment > ȘTERGEȚI**.

Pentru a seta aplicația Smart Connect™ să citească cu voce tare mesaje text sosite

- 1 Porniți aplicația Smart Connect™.
 - 2 Atingeți ușor **>**, apoi atingeți ușor **Setări**.
 - 3 Marcați caseta de selectare de lângă **Text transformat în vorbire > PORNIRE**.
- ! Dacă această funcție este activată, toate mesajele sosite sunt citite cu voce tare. Pentru a vă proteja confidențialitatea, probabil va trebui să dezactivați această funcție dacă utilizați dispozitivul într-un loc public sau la serviciu, de exemplu.

Gestionarea accesoriilor

Utilizați aplicația Smart Connect™ pentru a gestiona diverse accesorii inteligente pe care le puteți conecta la dispozitivul dvs., inclusiv Xperia™ SmartTags, un ceas din seria SmartWatch sau căști fără fir de la Sony. Smart Connect™ descarcă orice aplicație necesară și găsește aplicații terțe atunci când sunt disponibile. Accesoriile conectate anterior sunt afișate într-o listă care vă permite să obțineți mai multe informații despre caracteristicile fiecărui accesoriu.


Pentru împerecherea și conectarea unui accesoriu

- 1 Porniți aplicația Smart Connect™. Dacă deschideți pentru prima dată aplicația Smart Connect™, atingeți ușor **OK** pentru a închide ecranul de prezentare.
- 2 Atingeți ușor **Accesorii**, apoi atingeți ușor **+**.
- 3 Activați funcția Bluetooth® dacă nu este deja activată, apoi atingeți ușor numele accesoriului pe care doriți să îl împerecheați pentru conectare.
- 4 Dacă este cazul, introduceți un cod de trecere sau confirmați același cod de trecere pe dispozitiv și pe accesoriu.

Pentru a ajusta setările pentru un accesoriu conectat

- 1 Împerecheați și conectați accesoriul cu dispozitivul.
- 2 Porniți aplicația Smart Connect™.
- 3 Atingeți ușor **Accesorii**, apoi atingeți ușor numele accesoriului conectat.
- 4 Modificați setările dorite.


Google Search și Now

Utilizați aplicația Google pentru a căuta pe internet. Mai puteți activa un flux pentru actualizări regulate – de exemplu, puteți obține informații despre trafic înainte de a merge la serviciu, puteți găsi restaurante renumite din zona dvs., puteți vedea scorul actual al echipei preferate și altele. Aplicația poate fi accesată atingând ușor  în lista aplicațiilor sau puteți rezerva un panou în ecranul principal al dispozitivului pentru a o accesa rapid și pentru a citi mai ușor.

Pentru a activa sau dezactiva cardurile Google Now

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări > Google > Search și Now > Cartele Now**.
- 3 Atingeți ușor cursorul **Cartele Show**.

Pentru a rezerva un panou în ecranul principal pentru Google Search și Google Now

- 1 Atingeți continuu orice zonă din ecranul principal până când dispozitivul vibrează.
 - 2 Atingeți ușor , apoi cursorul **Fluxul Google**.
 - 3 Acum puteți deplasa degetul pe ecran spre panoul din marginea stângă din ecranul principal pentru a accesa interfața Google Search și Google Now.
- ! Dacă rezervați panoul din marginea din stânga pentru interfața Google Search și Google Now, nu mai puteți schimba panoul ecranului principal și nu mai puteți adăuga alte panouri în stânga. Puteți rezerva numai panoul din marginea din stânga.

Utilizarea aplicației News Suite

News Suite este o aplicație de știri care îndeplinește două roluri și prezintă un nou concept, bazat pe două file: comutați între fila News, unde puteți afla toate informații recente generale, și fila My Feeds, unde puteți citi știrile cele mai relevante pentru interesele dvs.

- ! Aplicația News Suite nu este disponibilă pe toate piețele.

Pentru a deschide aplicația News Suite


- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor .

Utilizarea dispozitivului ca portofel

Puteți să utilizați dispozitivul pentru a plăti bunuri fără a deschide portofelul real și să gestionați toate serviciile de plată într-un singur loc. Atunci când faceți o plată, nu uitați să activați funcția NFC înainte de a atinge dispozitivul de un cititor de cartele. Pentru mai multe informații despre funcția NFC, consultați **NFC** la pagina 132.

- ! Este posibil ca serviciile de plată prin dispozitive mobile să nu fie disponibile în toate regiunile.

Pentru a gestiona serviciile de plată

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Mai multe** > **Atingeți ușor și plătiți**. Apare o listă cu serviciile de plată.
- 3 Gestionați serviciile de plată după cum doriți, de exemplu, puteți schimb serviciul de plată implicit.

Călătorie și hărți


Utilizarea serviciilor de localizare

Serviciile de localizare permit aplicațiilor cum ar fi Hărți și aparatului foto să utilizeze informații de la rețeaua de telefonie mobilă sau Wi-Fi, dar și de la Sistemul de poziționare globală (GPS) pentru a stabili locația dvs. aproximativă. Dacă semnalul sateliților GPS este obstrucționat, dispozitivul vă poate stabili locația utilizând funcția Wi-Fi. Dacă nu sunteți în raza unei rețele, dispozitivul poate stabili locația dvs. utilizând rețeaua de telefonie mobilă.

Pentru a utiliza dispozitivul cu scopul de a afla unde sunteți, trebuie să activați serviciile de localizare.

- ! Este posibil să vi se perceapă taxe pentru conexiuni de date atunci când vă conectați la internet de pe dispozitiv.

Pentru a activa sau dezactiva serviciile de localizare

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Locație**, apoi atingeți ușor cursorul pentru a activa sau dezactiva serviciile de localizare.

Îmbunătățirea preciziei sistemului GPS

Când utilizați prima dată funcția GPS pe dispozitiv, stabilirea locației poate dura câteva minute. Pentru a facilita căutarea, asigurați-vă că puteți vedea cerul fără impedimente. Nu vă mișcați și nu acoperiți antena sistemului GPS (zona evidențiată în imagine). Semnalele sistemului GPS pot trece prin nori și plastic, dar nu și prin majoritatea obiectelor solide, cum ar fi clădirile și munții. Dacă poziția dvs. nu este determinată în câteva minute, mutați-vă în alt loc.



Google Maps™ și navigarea

Utilizați Google Maps™ ca să vă urmăriți locația actuală, să vizualizați în timp real condițiile de trafic și să primiți indicații detaliate către destinația dvs.

Aplicația Google Maps™ necesită o conexiune la internet atunci când este utilizată online. Este posibil să vi se perceapă taxe pentru conexiuni de date atunci când vă conectați la internet de pe dispozitiv. Pentru a obține informații mai detaliate despre modul de utilizare a acestei aplicații, mergeți la <http://support.google.com> și faceți clic pe legătura „Maps pentru mobil”.

- ! Este posibil ca aplicația Google Maps™ să nu fie disponibilă în toate piețele, țările sau regiunile.

Pentru a utiliza aplicația Google Maps™

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Google** > **Hărți**.

Utilizarea traficului de date atunci când călătoriți

Atunci când călătoriți în afara rețelei de telefonie mobilă de reședință, probabil va trebui să accesați internetul utilizând traficul de date de telefonie mobilă. În acest caz, trebuie să activați roamingul de date pe dispozitiv. Este posibil să suportați costuri suplimentare

atunci când activați roamingul de date. Este recomandabil să verificați în prealabil taxele corespunzătoare pentru transmitere de date.

- ! Dacă utilizați un dispozitiv împreună cu mai mulți utilizatori, pentru a activa sau a dezactiva funcția de roaming de date, este posibil să fie necesar să vă conectați drept proprietar, adică utilizatorul principal.


Pentru a activa sau dezactiva roamingul de date

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
 - 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Mai multe** > **Rețele mobile**.
 - 3 Atingeți ușor cursorul **Roaming date** pentru a activa sau dezactiva funcția.
- ! Nu puteți activa roamingul de date atunci când traficul de date de telefonie mobilă este dezactivat.

Utilizarea dispozitivului împreună cu un sistem auto de infodivertiment

Conectați dispozitivul la un sistem auto de infodivertiment certificat MirrorLink™ utilizând un cablu USB, de exemplu, pentru a utiliza o aplicație de navigare sau pentru a reda muzică de pe dispozitiv în timp ce conduceți. Atunci când sistemul auto de infodivertiment este conectat, puteți să navigați de la o aplicație la alta utilizând comenzile acestuia.


- ! Este posibil ca unele aplicații să nu fie disponibile în timpul conexiunii MirrorLink™. De asemenea, datele protejate, precum clipurile video care sunt protejate în mod strict prin Digital Rights Management (DRM), nu sunt puse la dispoziție prin MirrorLink™.

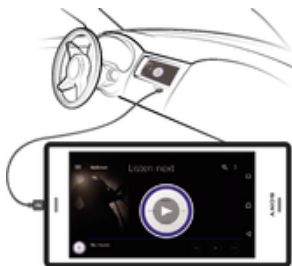

Pentru a conecta dispozitivul la un sistem auto de infodivertiment

- Conectați dispozitivul la sistemul auto de infodivertiment utilizând un cablu USB. Ecranul dispozitivului apare pe ecranul sistemului auto de infodivertiment.
- ! În cazul în care conexiunea dintre dispozitiv și sistemul auto de infodivertiment nu este stabilă automat, este posibil să trebuiască să porniți manual funcția MirrorLink™.

Pentru a porni manual MirrorLink™

- 1 Asigurați-vă că dispozitivul dvs. este conectat la sistemul infodivertiment al mașinii prin utilizarea unui cablu USB.
- 2 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 3 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Conectare dispozitiv** > **MirrorLink™**.
- 4 Atingeți ușor **Lansare MirrorLink™**, apoi atingeți ușor **OK**.
- 5 Dacă tot nu se realizează conexiunea, atingeți ușor **Adresă de rețea** pentru a trece la altă adresă de rețea și încercați din nou.

Modul pentru avion


În modul pentru avion, dispozitivele de emisie-recepție pentru rețea și radio sunt dezactivate pentru a evita perturbarea echipamentelor sensibile. Totuși, puteți să efectuați apeluri de urgență, să jucați jocuri, să ascultați muzică, să vizionați clipuri video și alt conținut în continuare, atât timp cât întregul conținut este salvat pe cartela de

memorie sau în memoria internă. De asemenea, puteți fi notificat prin alarme, dacă acestea sunt activate.



Activarea modului pentru avion reduce consumul de energie a bateriei.


Pentru a activa sau dezactiva modul pentru avion

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Mai multe**.
- 3 Atingeți ușor cursorul **Mod Avion**.

Ceas și calendar

Calendar



Utilizați aplicația Calendar pentru a gestiona orarul dvs. Dacă v-ați conectat și ați sincronizat dispozitivul cu unul sau mai multe conturi online care includ calendare, de exemplu, contul Google™ sau contul Xperia™ cu Facebook, atunci în aplicația Calendar vor apărea și evenimentele din calendar pentru aceste conturi. Puteți selecta calendarele pe care doriți să le integrați în vizualizarea combinată de Calendar.

Atunci când se apropie ora unei rezervări, dispozitivul redă un sunet de notificare care să vă reamintească despre rezervare. De asemenea,  apare în bara de stare.




- 1 Selectați un tip de vizualizare și calendarele pe care doriți să le vizualizați
- 2 Reveniți la data curentă
- 3 Accesați setări și alte opțiuni
- 4 Atingeți scurt spre stânga sau spre dreapta pentru a răsfoi mai repede
- 5 Data selectată
- 6 Agenda pentru ziua selectată
- 7 Adăugați un eveniment în calendar



Pentru a crea un eveniment în calendar

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor , apoi **Calendar**.
- 2 Atingeți ușor .
- 3 Dacă v-ați sincronizat calendarul cu unul sau mai multe conturi, selectați contul la care doriți să adăugați acest eveniment. Dacă doriți să adăugați acest eveniment numai pe dispozitivul dvs., atingeți ușor **Calendar dispozitiv**.
- 4 Introduceți sau selectați informațiile dorite și adăugați participanți la eveniment.
- 5 Pentru a salva evenimentul și trimite invitații, atingeți ușor **Salvare**.

Pentru a vizualiza un eveniment din calendar

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor , apoi **Calendar**.
- 2 Atingeți ușor evenimentul pe care doriți să îl vizualizați.



Pentru a vizualiza mai multe calendare

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor , apoi găsiți și atingeți ușor **Calendar**.
- 2 Atingeți ușor , apoi marcați casele de selectare pentru calendarele pe care doriți să le vizualizați.

Pentru a face zoom în vizualizarea calendarului

- Atunci când se selectează vizualizarea **Săptămână** sau **Zi**, apropiați degetele pe ecran pentru a mări.



Pentru a se afișa zile naționale în aplicația Calendar


- 1 În Ecran principal, atingeți ușor , apoi **Calendar**.
- 2 Atingeți ușor , apoi **Setări**.
- 3 Atingeți ușor **Sărbători**.
- 4 Selectați o opțiune sau o combinație de opțiuni, apoi atingeți ușor **OK**.

Pentru a se afișa zile de naștere în aplicația Calendar



- 1 În Ecran principal, atingeți ușor , apoi **Calendar**.
- 2 Atingeți ușor , apoi **Setări** > **Zile de naștere**.
- 3 Trageți spre dreapta cursorul de lângă **Zile de naștere**.

Pentru a se afișa prognoze meteo în aplicația Calendar

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor , apoi **Calendar**.
- 2 Atingeți ușor , apoi atingeți ușor **Setări**.
- 3 Atingeți ușor **Prognoza meteo**, apoi trageți spre dreapta cursorul din dreptul funcției **Prognoza meteo**.
- 4 Dacă serviciile de localizare sunt dezactivate, atingeți ușor **Locație de reședință**, apoi căutați localitatea pe care doriți să o adăugați.

 Pentru informații suplimentare privind modul de activare a serviciilor de localizare, consultați *Utilizarea serviciilor de localizare* la pagina 140.


Pentru a modifica setările pentru prognoza meteo din aplicația Calendar

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor , apoi **Calendar**.
- 2 Atingeți ușor , apoi **Setări**.
- 3 Atingeți ușor **Prognoza meteo**.
- 4 Reglați setările în funcție de preferințe.

Ceasul



Puteți să setați una sau mai multe alarme și să utilizați orice fișier de sunet salvat pe dispozitiv drept semnal de alarmă. Alarma nu se activează dacă dispozitivul este oprit.

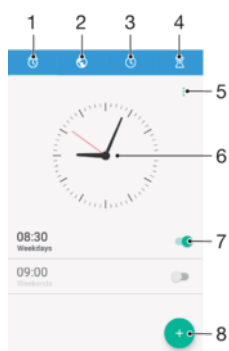Formatul de oră pentru alarmă coincide cu cel selectat de dvs. pentru setările generale de oră, de exemplu, formatul de 12 ore sau formatul de 24 de ore.



- 1 Accesați fila de alarme
- 2 Accesați fila de ceas universal
- 3 Accesați fila de cronometru
- 4 Accesați fila de temporizator
- 5 Vizualizați opțiuni pentru fila curentă
- 6 Deschideți setările pentru dată și oră
- 7 Activați sau dezactivați o alarmă
- 8 Adăugați o alarmă nouă



Pentru a seta o alarmă nouă

- 1 În ecranul principal, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Ceas**.
- 3 Atingeți ușor .
- 4 Atingeți ușor **Oră** și selectați valoarea dorită.
- 5 Atingeți ușor **OK**.
- 6 Dacă doriți, editați și alte setări pentru alarmă.
- 7 Atingeți ușor **Salvare**.

Pentru a amâna o alarmă atunci când aceasta sună

- Atingeți ușor **Amânare**.

Pentru a dezactiva o alarmă atunci când aceasta sună

- Trageți  spre dreapta.
- 💡 De asemenea, pentru a dezactiva o alarmă amânată, puteți atinge ușor de două ori bara de stare pentru a deschide panoul de notificări și apoi atingeți ușor .

Pentru a edita o alarmă existentă

- 1 Găsiți și atingeți ușor **Ceas**, apoi atingeți ușor alarma pe care doriți să o editați.
- 2 Efectuați modificările dorite.
- 3 Atingeți ușor **Salvare**.

Pentru a activa sau dezactiva o alarmă

- Găsiți și atingeți ușor **Ceas**, apoi atingeți ușor cursorul alarmei pe care doriți să o activați sau să o dezactivați.

Pentru a șterge o alarmă

- 1 Găsiți și atingeți **Ceas**, apoi atingeți continuu alarma pe care doriți să o ștergeți.
- 2 Atingeți ușor **Ștergere alarmă**, apoi atingeți ușor **Da**.

Pentru a seta sunetul unei alarme

- 1 Găsiți și atingeți ușor **Ceas**, apoi atingeți ușor alarma pe care doriți să o editați.
- 2 Atingeți ușor **Sunet alarmă** și selectați o opțiune sau atingeți ușor **+** și selectați un fișier de muzică.
- 3 Atingeți ușor **Efectuat**, apoi atingeți ușor **Salvare**.

- 💡 Pentru informații suplimentare privind reglarea nivelurilor de volum pentru alarme, consultați *Setări de volum* la pagina 60.

Pentru a regla nivelul volumului unei alarme

- 1 Găsiți și atingeți ușor **Ceas**, apoi atingeți ușor alarma pe care doriți să o editați.
- 2 Trageți cursorul de volum de sub **Volum alarmă** în poziția dorită.
- 3 Atingeți ușor **Salvare**.

Pentru a seta o alarmă periodică

- 1 Găsiți și atingeți ușor **Ceas**, apoi atingeți ușor alarma pe care doriți să o editați.
- 2 Atingeți ușor **Repetare**.
- 3 Marcați casetele de selectare corespunzătoare zilelor relevante, apoi atingeți ușor **OK**.
- 4 Atingeți ușor **Salvare**.

Pentru a activa funcția de vibrare pentru o alarmă

- 1 Găsiți și atingeți ușor **Ceas**, apoi atingeți ușor alarma pe care doriți să o editați.
- 2 Atingeți ușor cursorul **Vibrare** pentru a activa sau dezactiva funcția.
- 3 Atingeți ușor **Salvare**.

Pentru a seta comportamentul tastelor laterale

- 1 Găsiți și atingeți ușor **Ceas**, apoi selectați alarma pe care doriți să o editați.
- 2 Atingeți ușor **Comport. taste laterale**, apoi selectați comportamentul dorit al tastelor laterale atunci când le apăsați în timpul alarmei.
- 3 Atingeți ușor **Salvare**.

Accesibilitate

Gest de mărire

Gestul de mărire vă permite să măriți porțiuni ale ecranului atingând ușor, de trei ori și succesiv, zona ecranului tactil.

Pentru a activa sau a dezactiva gestul de mărire

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Accesibilitate** > **Gest pentru mărire**.
- 3 Atingeți ușor cursorul de sub **Gest pentru mărire**.

Pentru a mări o zonă și pentru a o panorama pe tot ecranul

- 1 Asigurați-vă că este activată caracteristica **Gest pentru mărire**.
 - 2 Pentru a mări temporar o zonă, atingeți ușor de trei ori.
 - 3 Mutați zona trăgând-o cu cel puțin două degete.
 - 4 Pentru a ieși din modul de mărire/micșorare, atingeți din nou zona de trei ori.
- 💡 Cu anumite aplicații, mai aveți posibilitatea să măriți/micșorați prin apropierea degetelor într-o zonă.

Text mare

Puteți activa opțiunea Text mare pentru a crește dimensiunea implicită a textului afișat pe dispozitiv.

Pentru a seta dimensiunea fonturilor

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Accesibilitate**.
- 3 Atingeți ușor **Dimensiune font**, apoi setați dimensiunea dorită a fonturilor atingând ușor dimensiunea.

Dimensiunea afișajului

Puteți utiliza setarea **Dimensiunea afișării** pentru a mări sau micșora toate elementele din ecran, nu doar textul.


Pentru a seta dimensiunea afișajului

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Accesibilitate**.
- 3 Atingeți ușor **Dimensiunea afișării**, apoi setați dimensiunea dorită a afișajului atingând ușor dimensiunea.

Corecție culori

Setarea Corecție culori reglează modul de afișare a culorilor pe ecran pentru utilizatorii care nu disting culorile sau le disting cu dificultate.

Pentru a activa opțiunea Corecție culori

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor .
 - 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Accesibilitate** > **Corecția culorii**.
 - 3 Atingeți ușor comutatorul pornit-oprit.
 - 4 Atingeți ușor **Mod de corectare**, apoi selectați nivelul corespunzător de sensibilitate a culorilor.
- ! Momentan, Corecție culori reprezintă o caracteristică experimentală și este posibil să afecteze performanțele dispozitivului.


TalkBack

TalkBack este un serviciu de citire a ecranului pentru utilizatorii cu handicap de vedere. TalkBack utilizează răspunsul vocal pentru a descrie toate evenimente sau acțiunile efectuate pe dispozitivul Android. TalkBack descrie interfața de utilizare și citește cu voce tare erorile de software, notificările și mesajele.

Pentru a activa aplicația TalkBack

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
 - 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Accesibilitate** > **TalkBack**.
 - 3 Atingeți ușor cursorul sub **TalkBack**, apoi atingeți ușor **OK**.
- ! Pentru a modifica preferințele pentru vorbire, reacția de răspuns și atingere pentru TalkBack, atingeți ușor **Setări**, apoi atingeți ușor ecranul de două ori.
- 💡 TalkBack lansează un asistent de instruire imediat după ce activați această caracteristică. Pentru a ieși din asistentul de instruire, atingeți ușor , apoi atingeți ușor ecranul de două ori.


Pentru a dezactiva aplicația TalkBack

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor , apoi atingeți ușor, de două ori, orice loc de ecran.
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări**, apoi atingeți ușor, de două ori, orice loc de ecran.
- 3 Găsiți și atingeți ușor **Accesibilitate** derulând lista cu două sau mai multe degete, apoi atingeți ușor, de două ori, orice loc de pe ecran.
- 4 Găsiți și atingeți ușor **TalkBack** derulând lista cu două sau mai multe degete, apoi atingeți ușor, de două ori, orice loc de pe ecran.
- 5 Atingeți ușor comutatorul de pornire-oprire, apoi atingeți ușor, de două ori, orice loc de pe ecran.
- 6 Atingeți ușor **OK** apoi atingeți ușor, de două ori, orice loc de pe ecran.

Sunet mono

Setarea Sunet mono redă simultan sunetul pe ambele canale de sunet, stânga și dreapta. Redarea monofonică în locul celei stereofonice este utilă mai ales utilizatorilor cu anumite deficiențe de auz sau din motive de siguranță, ca în cazul în care trebuie să auziți ce se întâmplă în jur.


Pentru a activa sau dezactiva setarea Sunet mono

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Accesibilitate**.
- 3 Atingeți ușor cursorul de lângă **Audio mono**.

Modul TTY (teleimprimator)

Caracteristica TTY (teleimprimator) de pe dispozitiv permite persoanelor fără auz, cu probleme de auz sau care au dificultăți de vorbire, să comunice utilizând un dispozitiv TTY sau un serviciu de releu.

Pentru a activa modul TTY

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Apelare**.
- 3 Atingeți ușor **Accesibilitate** > **Mod TTY**.
- 4 Selectați modul TTY aplicabil.

Comutarea accesului

Cu funcția Comutare acces, puteți interacționa cu dispozitivul Xperia™ utilizând unul sau mai multe comutatoare. Un comutator este un dispozitiv utilizat pentru a transmite semnalul apăsării unei taste către dispozitivul Android. Comutatoarele pot fi utile

persoanelor cu mobilitate redusă. Pentru informații suplimentare despre comutarea accesului, consultați **Setări > Accesibilitate > Comutare acces > SETĂRI > Ajutor**.

Pentru a activa sau dezactiva comutarea accesului




- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări > Accesibilitate > Comutare acces**.
- 3 Atingeți ușor cursorul pentru a activa sau dezactiva funcția, apoi a atingeți ușor **OK**.

Asistență și informații juridice

Aplicația Asistență

Utilizați aplicația Asistență de pe dispozitivul dvs. pentru a răsfoi un ghid de utilizare, ghiduri de depanare și pentru a găsi informații despre actualizări software și alte informații legate de produs.

Pentru a accesa aplicația Asistență

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
 - 2 Găsiți și atingeți ușor , apoi selectați elementul de asistență dorit.
-  Conectați-vă la internet când utilizați aplicația Asistență pentru a beneficia de cea mai bună asistență disponibilă.


Sfaturi Xperia™

Utilizând Sfaturi Xperia™ puteți obține informații utile pentru dispozitiv prin notificări și să aflați tot ceea ce este necesar pentru a începe.

Pentru a activa sau dezactiva Sfaturi Xperia™

- 1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Sfaturi Xperia™**.
- 3 Atingeți ușor cursorul lângă **Activat** pentru a activa sau dezactiva funcția.


Resurse de asistență din meniuri și aplicații

Unele aplicații și setări au disponibile resurse de asistență în meniul de opțiuni. Acest lucru este indicat de regulă prin  din aplicațiile respective.


Rularea testelor de diagnosticare pe dispozitiv

Aplicația Xperia™ Diagnostics poate testa o anumită funcție sau poate rula un test de diagnosticare complet pentru a verifica dacă dispozitivul Xperia™ funcționează corect.

Xperia™ Diagnostics poate face următoarele:

- analizează eventualele probleme de hardware sau software ale dispozitivului Xperia™;
 - analizează cât de bine funcționează aplicațiile pe dispozitiv;
 - înregistrează în jurnal numărul apelurilor întrerupte în ultimele 10 zile;
 - identifică software-ul instalat și furnizează detalii utile despre dispozitiv.
-  Aplicația Xperia™ Diagnostics este preinstalată pe majoritatea dispozitivelor Android™ de la Sony. Dacă opțiunea Diagnosticare nu este disponibilă în **Setări > Despre telefon** sau în meniul **INSTRUMENTE** din aplicația Asistență, puteți descărca o versiune mai simplă utilizând aplicația Play Store™.

Pentru a rula un anumit test de diagnosticare

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări > Despre telefon > Diagnosticare > Testare**. Pentru a executa toate testele de diagnosticare, atingeți ușor **Se execută toate**.
- 3 Selectați un test din listă.
- 4 Urmați instrucțiunile și atingeți ușor **Da** sau **Nu** pentru a confirma dacă o caracteristică funcționează.

Pentru a executa toate testele de diagnosticare

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Despre telefon** > **Diagnosticare** > **Testare** > **Se execută toate**.
- 3 Urmați instrucțiunile și atingeți ușor **Da** sau **Nu** pentru a confirma dacă o caracteristică funcționează.

Pentru a vizualiza detalii despre dispozitiv

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Despre telefon** > **Diagnosticare** > **Date**.

Repornirea, reinițializarea și repararea


Puteți forța repornirea sau închiderea dispozitivului dacă acesta nu mai răspunde sau nu mai repornește normal. Nu se șterg setări sau date cu caracter personal.

De asemenea, vă puteți reinițializa dispozitivul la setările inițiale din fabrică. Această acțiune este uneori necesară dacă dispozitivul dvs. nu mai funcționează corect, însă rețineți că, dacă doriți să păstrați date importante, trebuie să faceți mai întâi o copie de rezervă a acestor date pe o cartelă de memorie sau pe un alt suport de memorie externă. Pentru mai multe informații, consultați secțiunea *Crearea unei copii de rezervă a conținutului și restaurarea acestuia* de la pagina 45.


Dacă dispozitivul dvs. nu pornește sau doriți să reinițializați software-ul dispozitivului, puteți utiliza aplicația Xperia™ Companion pentru a repara dispozitivul. Pentru informații suplimentare despre utilizarea software-ului Xperia™ Companion, consultați secțiunea *Xperia™ Companion* la pagina 43.

- 💡 Dacă utilizați un dispozitiv în comun cu mai mulți utilizatori, pentru a reinițializa dispozitivul la setările inițiale din fabrică, este posibil să fie necesar să vă conectați drept proprietar, adică utilizatorul principal.

Pentru a reporni dispozitivul

- ! Este posibil ca dispozitivul să nu repornească dacă nivelul de încărcare a bateriei este scăzut. Conectați dispozitivul la un încărcător și încercați din nou să îl reporniți.
- 1 Țineți apăsată tasta de pornire/oprire .
 - 2 În meniul care se deschide, atingeți ușor **Repornire**. Dispozitivul repornește automat.

Pentru a forța dispozitivul să se închidă

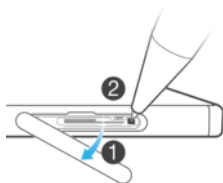


- 1 Deschideți capacul pentru fanta cartelei nano SIM și a cartelei de memorie.
- 2 Utilizând vârful unui creion sau un obiect similar, țineți apăsat butonul de oprire timp de câteva secunde.
- 3 După ce dispozitivul emite o serie de trei vibrații scurte, eliberați butonul de oprire. Dispozitivul se oprește automat.

- ! Nu utilizați obiecte ascuțite excesiv care ar putea deteriora butonul de oprire.

Pentru a efectua o restaurare a datelor din fabrică

- ! Înainte de a începe, asigurați-vă că faceți o copie de rezervă pentru toate datele importante salvate în memoria internă a dispozitivului pe o cartelă de memorie sau pe un alt suport de

memorie externă. Restaurarea datelor din fabrică va șterge toate datele din memoria internă a dispozitivului și nu veți mai putea accesa fișierele de pe nicio cartelă SD criptată.

- ! Pentru a evita deteriorarea definitivă a dispozitivului, acesta nu trebuie repornit în timpul unei proceduri de reinițializare.
- 1 În Ecran principal, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Copie de rezervă și reinițializare** > **Reinițializare date fabrică**.
- 3 Atingeți **Reinițializare telefon**.
- 4 Dacă este necesar, trasați traseul de deblocare a ecranului sau introduceți codul PIN ori parola de deblocare a ecranului pentru a continua.
- 5 Pentru confirmare, atingeți ușor **Ștergere globală**.
- ! Dispozitivul dvs. nu revine la o versiune software Android™ anterioară atunci când efectuați o restaurare a datelor din fabrică.
- ! Dacă uitați traseul, codul PIN sau parola de deblocare a ecranului, puteți utiliza caracteristica de reparare a dispozitivului din software-ul Xperia™ Companion pentru a șterge nivelul de securitate. Pentru a efectua această operațiune, trebuie să furnizați detaliile de conectare la contul Google. Prin executarea caracteristicii de reparare, reinstalați software-ul pentru dispozitiv și este posibil să pierdeți anumite date cu caracter personal în cursul acestui proces.

Repararea software-ului dispozitivului

Dacă uitați traseul, codul PIN sau parola de deblocare a ecranului, puteți utiliza caracteristica de reparare a dispozitivului din Xperia™ Companion pentru a șterge măsura de securitate. Trebuie să introduceți detaliile de conectare la contul Google pentru a efectua această operație. Rulând caracteristica de reparare, veți reinstala software-ul pentru dispozitiv și este posibil să pierdeți anumite date personale în cursul acestui proces.

Dacă nu puteți închide dispozitivul înainte de a repara software-ul, închideți-l forțat.

- 💡 Când primiți un nume de utilizator nou sau o parolă nouă pentru contul Google™, este posibil să nu le puteți utiliza pentru conectare și recuperarea dispozitivului timp de 72 de ore.

Pentru a repara software-ul dispozitivului utilizând Xperia™ Companion

- ! Înainte de a repara software-ul, asigurați-vă că știți numele de utilizator și parola pentru contul Google™. În funcție de setările de securitate, este posibil să trebuiască să introduceți acreditările respective pentru a reporni dispozitivul în urma unei reparări de software.

Dacă dispozitivul pare să se fi blocat, repornește în mod repetat sau nu pornește deloc după ce ați actualizat software-ul Xperia™ sau după ce ați efectuat reparația software-ului sau o restaurare a datelor din fabrică, forțați închiderea dispozitivului, apoi încercați să îl redeschideți. Dacă problema nu s-a rezolvat, forțați închiderea dispozitivului, apoi efectuați repararea software-ului urmând pașii de mai jos:

- 1 Asigurați-vă că aplicația Xperia™ Companion este instalată pe PC sau Mac®.
- 2 Deschideți software-ul Xperia™ Companion pe computer și faceți clic pe în ecranul principal.
- 3 Urmăriți instrucțiunile care apar pe ecran pentru a reinstala software-ul și a finaliza repararea.

Ajutați-ne să ne îmbunătățim software-ul

Puteți activa trimiterea informațiilor de utilizare de pe dispozitivul dvs. astfel încât Sony Mobile să poată primi rapoarte anonime de erori, dar și statistici care ne ajută să ne îmbunătățim software-ul. Nicio informație colectată nu cuprinde date personale.

Pentru a permite trimiterea statisticilor privind utilizarea

- 1 În Ecran principal, atingeți ușor .
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Despre telefon** > **Setări informații utilizare**.
- 3 Marcați caseta de selectare **Trimitere info. utilizare**, dacă nu este deja marcată.
- 4 Atingeți ușor **De acord**.


Utilizarea dispozitivului în medii cu umiditate și praf


Dispozitivul dvs. este impermeabil și este protejat împotriva prafului, astfel încât nu trebuie să vă îngrijorați dacă sunteți surprins de ploaie sau doriți să spălați murdăria la robinet, însă rețineți: toate porturile și capacele atașate trebuie închise ferm. Nu trebuie: să scufundați complet dispozitivul în apă sau să îl expuneți la apă de mare, la apă sărată, la apă tratată cu clor ori la lichide, cum ar fi băuturi. Abuzul sau utilizarea necorespunzătoare a dispozitivului va anula garanția. Dispozitivul are clasificările IP65 și IP68 (Ingress Protection - Protecție împotriva infiltrării). Pentru informații suplimentare, consultați www.sonymobile.com/waterproof/.

Garanția nu acoperă deteriorarea sau defectele cauzate de abuz ori de utilizarea dispozitivului cu nerespectarea instrucțiunilor Sony Mobile. Pentru informații suplimentare privind garanția, consultați Informațiile importante, care se pot accesa la adresa support.sonymobile.com sau în **Setări** > **Despre telefon** > **Informații juridice**.

Dispozitivul are un port USB fără capac. Portul USB trebuie să fie uscat complet înainte să se poată conecta un cablu pentru încărcare sau transfer de date, de exemplu. Dacă dispozitivul este expus la apă, ștergeți-l până se usucă cu o cârpă cu microfibre și scuturați-l de cel puțin 15 ori cu portul USB orientat în jos. Repetați procedura dacă încă se vede umezeală în portul USB. După ce portul USB se usucă complet, introduceți în el numai cablul USB.

Pentru a usca portul USB

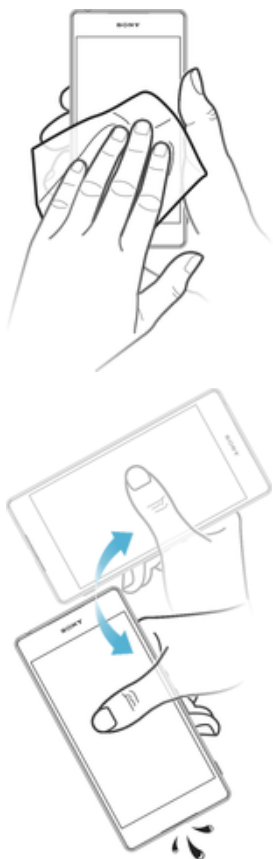

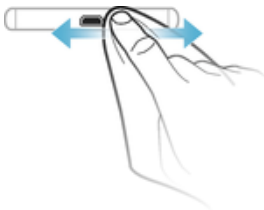

- 1 Ștergeți cu o lavetă din microfibre umiditatea în exces de pe dispozitiv.
- 2 Țineți bine dispozitivul cu portul USB orientat în jos și scuturați-l cu vigoare de cel puțin 15 ori.
- 3 Dacă umiditatea este încă vizibilă în portul USB, mai scuturați dispozitivul de câteva ori.
- 4 Utilizați o lavetă din microfibre pentru a șterge umiditatea rămasă pe portul USB.

Garanția, rata de absorbție specifică (SAR) și orientări privind utilizarea

Pentru informații despre garanție, rata de absorbție specifică (SAR) și orientări privind siguranța, citiți **Informațiile importante** din **Setări > Despre telefon > Informații juridice** de pe dispozitiv. Pentru informații despre ID-ul FCC, atingeți ușor **Setări > Despre telefon > Certificate**.

Reciclarea dispozitivului

Aveți vreun dispozitiv vechi prin casă? De ce să nu îl reciclați? În acest fel, ne veți ajuta să reutilizăm materiale și componente și veți contribui și la protejarea mediului! Aflați mai multe despre opțiunile de reciclare din regiunea dvs. la www.sonymobile.com/recycle/.

Informații juridice

Sony E6853

Acest Ghid al utilizatorului este publicat de Sony Mobile Communications Inc. sau de o companie locală afiliată, fără a implica vreo garanție. Este posibil ca, în orice moment și fără notificare, Sony Mobile Communications Inc. să aducă îmbunătățiri și modificări la acest Ghid al utilizatorului ca urmare a erorilor de tipar, inexactităților privind informațiile curente sau perfecționării programelor și/sau echipamentelor. Aceste modificări vor fi totuși încorporate în noile ediții ale acestui Ghid al utilizatorului. Toate ilustrațiile au exclusiv rol de prezentare și este posibil să nu descrie cu acuratețe dispozitivul de față.

Toate numele de produse și de companii menționate în acest document sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale respectivelor proprietari. Toate celelalte mărci comerciale sunt proprietatea deținătorilor respectivi. Drepturile neacordate în mod explicit în prezentul document sunt rezervate. Accesați www.sonymobile.com/us/legal/ pentru informații suplimentare.

Este posibil ca în acest Ghid al utilizatorului să se facă referiri la servicii sau aplicații furnizate de terțe părți. Este posibil ca utilizarea unor astfel de programe sau servicii să necesite înregistrări separate la furnizorii terți și să facă obiectul unor termeni de utilizare suplimentari. În cazul aplicațiilor accesate pe sau prin intermediul unui site Web terț, consultați în prealabil termenii de utilizare și politica de confidențialitate aplicabilă de pe site-ul Web respectiv. Sony nu garantează disponibilitatea sau performanțele niciunui site Web sau serviciu oferit de terțe părți. Dispozitivul dvs. mobil are capacitatea să descarce, să stocheze și să redirecționeze conținut suplimentar precum tonuri de apel. Este posibil ca utilizarea unui astfel de conținut să fie restricționată sau interzisă de terțe părți, inclusiv, dar fără a se limita la restricționarea impusă de legislația în vigoare privind drepturile de autor. Nu compania Sony, ci dvs. sunteți pe deplin răspunzător pentru conținutul suplimentar pe care îl descărcați pe dispozitiv mobil sau pe care îl redirecționați de pe acesta. Înainte de a utiliza orice conținut suplimentar, verificați dacă pentru scopul în care intenționați să îl utilizați există licență corespunzătoare sau orice alt fel de autorizație. Sony nu garantează acuratețea, integritatea sau calitatea niciunui conținut suplimentar, nici a conținutului de la o terță parte. În nicio situație compania Sony nu va fi răspunzătoare în niciun mod pentru utilizarea necorespunzătoare din partea dvs. a conținutului suplimentar sau a altui conținut de la o terță parte.

Accesați www.sonymobile.com pentru informații suplimentare.

Acest produs este protejat prin anumite drepturi de proprietate intelectuală ale Microsoft. Utilizarea sau distribuirea unei astfel de tehnologii în afara acestui produs este interzisă în absența unei licențe de la Microsoft.

Proprietarii conținutului utilizează tehnologia de administrare a drepturilor digitale Windows Media (WMDRM) pentru a proteja proprietatea intelectuală a acestuia, inclusiv drepturile de autor. Acest dispozitiv utilizează software WMDRM pentru a accesa conținut protejat prin WMDRM. Dacă software-ul WMDRM nu reușește să protejeze conținutul, proprietarii conținutului pot solicita firmei Microsoft să revoce abilitatea software-ului de a utiliza WMDRM pentru redarea sau copierea conținutului protejat. Revocarea nu afectează conținutul neprotejat. Când descărcați licențe pentru conținut protejat, sunteți de acord că Microsoft are permisiunea să includă o listă de revocare împreună cu licențele. Proprietarii conținutului vă pot solicita să faceți un upgrade WMDRM pentru a accesa conținutul lor. Dacă refuzați un upgrade, nu veți avea posibilitatea să accesați un conținut care necesită acel upgrade.

Acest produs deține licență pe baza licențelor de portofoliu pentru patent de vizualizare MPEG-4 și AVC pentru uz personal și necomercial al unui consumator, în scop de (i) codare video în conformitate cu standardul de vizualizare MPEG-4 („video MPEG-4”) sau standardul AVC („video AVC”) și/sau (ii) decodare video MPEG-4 sau AVC, video care a fost codat de un consumator implicat într-o activitate personală și necomercială și/sau a fost obținut de la un furnizor video autorizat cu licență MPEG LA de a furniza video MPEG-4 și/sau video AVC. Nu se acordă și nu se transferă nicio licență în scopul altor utilizări. Informații suplimentare, inclusiv cele privitoare la utilizări de promovare,

de uz intern sau comerciale și de obținere a licenței, pot fi obținute de la MPEG LA, L.L.C. Consultați www.mpegla.com. Tehnologia de decodificare audio MPEG Layer-3 deține licență de la Fraunhofer IIS și Thomson. COMPANIA SONY MOBILE NU ÎȘI ASUMĂ RĂSPUNDEREA PENTRU NICIO PIERDERE, ȘTERGERE ȘI/SAU SUPPRASCRIERE A DATELOR SAU FIȘIERELOR PERSONALE STOCATE PE DISPOZITIVUL DVS. (INCLUZÂND, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA PERSOANE DE CONTACT, PIESE MUZICALE ȘI IMAGINI), CARE REZULTĂ ÎN URMA ORICĂREI ACTUALIZĂRI A DISPOZITIVULUI DVS. PRIN ORICARE DINTRE METODELE DESCRISE ÎN ACEST GHID AL UTILIZATORULUI SAU ÎN ACEASTĂ DOCUMENTAȚIE. COMPANIA SONY MOBILE SAU FURNIZORII SĂI NU ÎȘI ASUMĂ ÎN NICIO SITUAȚIE RĂSPUNDEREA TOTALĂ FAȚĂ DE DVS. PENTRU NICIO DAUNĂ, PIERDERE ȘI CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ (CARE DERIVĂ DINTR-UN CONTRACT SAU PREJUDICIU, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA NEGLIJENȚĂ SAU ALTCEVA) CARE DEPĂȘEȘTE VALOAREA PLĂTITĂ EFECTIV DE DVS. PENTRU DISPOZITIV.

© 2016 Sony Mobile Communications Inc.

Toate drepturile rezervate.