Sony Ericsson txt pro™

Guia de l'usuari ampliada

Sony Ericsson
make.believe

Contingut

Experimenteu més coses. Descobriu com.....5

Introducció.....6

Engegament del telèfon per primera vegada.....6

Coneixement del telèfon.....7

Descripció general del telèfon.....7

Càrrega de la bateria.....7

Utilització de la tecla de pantalla d'inici.....8

Pantalla d'inici.....8

Pantalla d'aplicacions 9

Ús de la pantalla tàctil.....10

Paràmetres d'Internet i missatgeria.....10

Descripció general dels paràmetres del telèfon.....10

Aplicació d'amics 12

Filtre d'esdeveniments.....12

Missatgeria instantània.....14

Introducció de text.....15

Ús del teclat lliscant.....15

Ús del teclat numèric en pantalla.....15

Contactes 17

Trucades.....18

Música.....19

Descripció general del reproductor de música.....19

Connexió del telèfon a un ordinador.....20

Transferència i gestió de continguts mitjançant un cable USB.....20

Càmera.....21

Visor i controls de la càmera.....21

Tecnologia TrackID™.....22

PlayNow™.....23

Missatgeria de text i multimèdia.....24

Correu electrònic.....25

Tecnologia sense fils Bluetooth™.....26

Wi-Fi™.....27

Navegador web.....28

Navegació per la web.....28

Més funcions.....29

Alarmes.....29

Aquesta és una versió d'Internet d'aquesta publicació. © Imprimiu només per a ús privat.

Correu de veu....29
Bloqueig i protecció del telèfon....30
Número IMEI....30
Detecció d'errors....31
El meu telèfon no funciona com esperava....31
Reinitzalització del telèfon....31
No apareix cap icona de càrrega de la bateria quan començo a carregar el telèfon....31
No puc utilitzar serveis d'Internet....31
No hi ha cobertura de xarxa....31
Només trucades d'emergència....31
La SIM està bloquejada 32
PUK bloquejat. Poseu-vos en contacte amb l'operador. 32
Informació legal....33
Índex....34

Aquesta és una versió d'Internet d'aquesta publicació. © Imprimiu només per a ús privat.

Informació important

Llegiu el fullet *Informació important* abans d'utilitzar el vostre telèfon mòbil.

Alguns serveis i funcions descrits en aquesta Guia de l'usuari no són compatibles a tots els països o regions o amb totes les xarxes o proveïdors de serveis a totes les zones. Sense limitació, això també s'aplica al número d'emergències internacional GSM 112. Poseu-vos en contacte amb l'operador de xarxa o proveïdor de serveis per determinar la disponibilitat de qualsevol servei o funció específics i per saber si s'apliquen càrrecs de servei o ús addicionals.

Aquesta és una versió d'Internet d'aquesta publicació. © Imprimiu només per a ús privat.

Experimenteu més coses. Descobriu com.

Visiteu *www.sonyericsson.com/support* per dependre el més possible del telèfon.

Aquesta és una versió d'Internet d'aquesta publicació. © Imprimiu només per a ús privat.

Introducció

A la caixa que ve amb el telèfon hi han algunes instruccions d'introducció impreses. A continuació trobareu informació que us ajudarà a començar.

Per inserir o extraure una targeta de memòria

! És possible que hàgiu d'adquirir una targeta de memòria per separat.

1 Inseriu la targeta de memòria amb els contactes daurats cara avall.
2 Per extraure la targeta de memòria, premeu la vora de la targeta cap a dins i allibereu-la immediatament.

Per bloquejar la pantalla

- Amb la pantalla activa, premeu breument la tecla ⏻/🔒.

Per desbloquejar la pantalla

- Amb la pantalla bloquejada, premeu breument la tecla ⏻/🔒.

Engegament del telèfon per primera vegada

La primera vegada que engegueu el telèfon, apareixerà una guia de configuració que us ajudarà amb els paràmetres bàsics del telèfon. També podeu accedir a la guia de configuració més tard des dels paràmetres del telèfon.

Per definir l'idioma del telèfon

1 Al engegar el telèfon per primera vegada, apareixerà una llista d'idiomes. Desplaceu-vos per la llista i seleccioneu el vostre idioma.
2 Puntegeu a **Fet**.

Per importar contactes des d'una targeta SIM

- Quan engegueu el telèfon per primera vegada amb la targeta SIM inserida, la guia d'instal·lació us aconsella que importeu els contactes de la targeta SIM. Puntegeu en **Importa contactes**.

Quan copieu contactes entre dos telèfons mitjançant la targeta SIM, la quantitat i el tipus d'informació que podeu transferir de cada conctacte es limitada.

Per definir la data i l'hora

1 Al engegar el telèfon per primera vegada, l'auxiliar de configuració us demanarà que definiu l'hora i la data. Puntegeu a **Hora i data**.
2 Trobeu i puntegeu a **Hora**.
3 Puntegeu als camps de les hores i dels minuts per ajustar l'hora.
4 Puntegeu a **Desa**.
5 Trobeu i puntegeu a **Data**.
6 Puntegeu als camps del dia, del mes i de l'any per ajustar la data.
7 Puntegeu a **Desa**.

Mentre configureu l'hora i la data, també podeu seleccionar el format de visualització que preferiu. Puntegeu a **Format de l'hora** o **Format de data** per seleccionar el format desitjat.

Aquesta és una versió d'Internet d'aquesta publicació. © Imprimiu només per a ús privat.

Coneixement del telèfon

Descripció general del telèfon

1 Connector àudio plus de 3,5 mm

2 Indicador de recàrrega

3 Altaveu d'orella

4 Sensor de proximitat

5 Pantalla tàctil

6 Teclat lliscant

7 Tecla de la pàgina d'inici

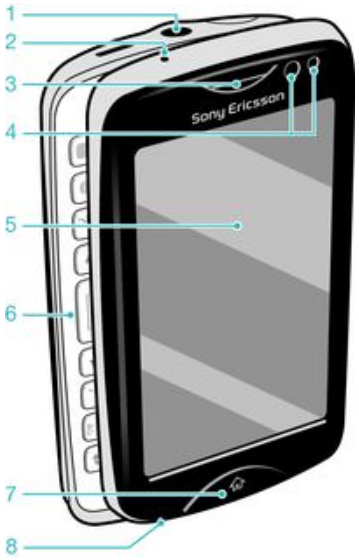

8 Micròfon

9 Connector per al cable USB/carregador

10 Bloqueig de la tecla d'encesa/pantalla

11 Objectiu de la càmera

12 Tecla de volum

13 Altaveu

14 Tecla de càmera

Càrrega de la bateria

Quan adquiriu el telèfon, la bateria està carregada parcialment. Quan connecteu el cable de càrrega del telèfon a una font d'alimentació, com ara un port USB o un carregador de telèfons, es podrà trigar uns minuts abans que aparegui la icona a la pantalla. Podeu utilitzar el telèfon mentre es carrega.

La bateria començarà a descarregar-se una mica després d'haver-se carregat completament i a continuació es tornarà a carregar després d'un temps determinat. Açò està dissenyat per allargar la vida de la bateria i, com a resultat, l'estat de càrrega pot mostrar un nivell per davall del 100%.

Aquesta és una versió d'Internet d'aquesta publicació. © Imprimiu només per a ús privat.

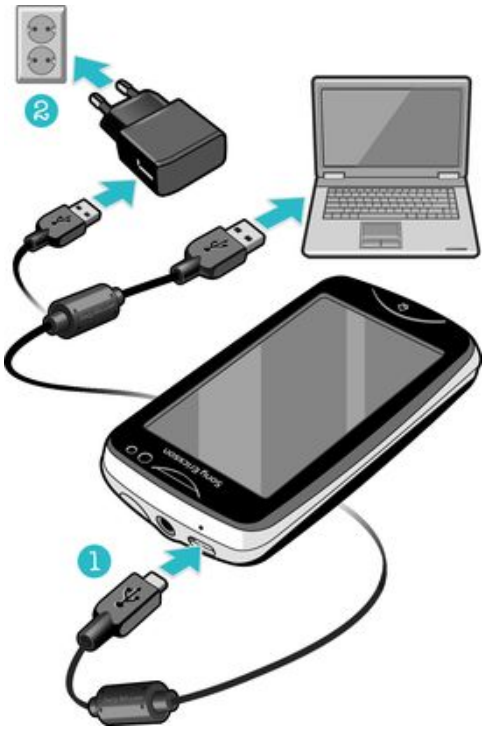

Per carregar el telèfon mitjançant un adaptador d'energia

- Connecteu el telèfon a una presa d'alimentació mitjançant el cable USB i l'adaptador d'energia.

Utilització de la tecla de pantalla d'inici

Per anar a la pantalla d'inici

- Premeu la tecla de pantalla d'inici.

Pantalla d'inici

La **Pantalla inicial** és la vostra passarel·la a les funcions principals del telèfon. La podeu personalitzar amb diferents icones d'aplicacions, dreceres, fons de pantalla i molt més. La **Pantalla inicial** s'estén més enllà de l'amplària de visualització de la pantalla habitual, i us dona més espai amb el que jugar.

! Tanqueu les aplicacions obertes abans d'anar a la **Pantalla inicial**. D'altra manera, aquestes aplicacions poden quedar en marxa al fons i alentir el telèfon.

Aquesta és una versió d'Internet d'aquesta publicació. © Imprimiu només per a ús privat.

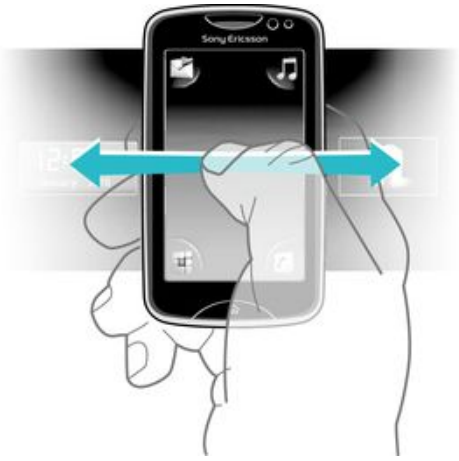

Pantalla d'aplicacions

La pantalla d'aplicacions us dona accés ràpid a les aplicacions del telèfon. També podeu personalitzar aquesta pantalla. Recordeu que la pantalla d'aplicacions s'esten més enllà de les dimensions normals de la pantalla, i per tant, tal vegada us caldrà lliscar cap a la dreta o l'esquerra per veure-ho tot.

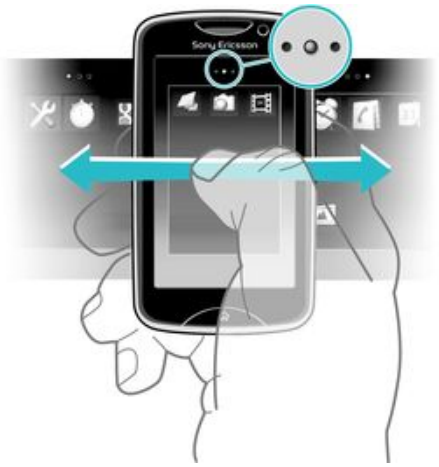

Un indicador a la part superior de la pantalla mostra a quina part de la pantalla d'aplicacions us hi trobeu. Per exemple, • o • indica que esteu a la part mitja de la pantalla.

Per obrir la pantalla d'Aplicacions

Hi ha dues maneres d'obrir la pantalla d'aplicacions:

- Des de la **Pantalla inicial**, arrossegueu cap amunt.
- Llisqueu cap amunt des de qualsevol ubicació a la **Pantalla inicial**.

Per navegar per la pantalla d'aplicacions

- Des de la pantalla d'aplicacions, llisqueu a dreta o a esquerra.

Per moure una aplicació a una cantonada de la pantalla d'aplicacions

1. Des de la **Pantalla inicial**, arrossegueu cap amunt.
2. Toqueu sense deixar anar un element fins que la icona de l'aplicació aparegui a cada cantonada de la pantalla.
3. Arrossegueu un element a una de les cantonades.

Aquesta és una versió d'Internet d'aquesta publicació. © Imprimiu només per a ús privat.

Per moure una aplicació a la pantalla d'aplicacions

1 Des de la **Pantalla inicial**, arrossegueu cap amunt.
2 Toqueu sense deixar anar un element fins que la icona de l'aplicació aparegui a cada cantonada de la pantalla.
3 Arrossegueu un element més enllà de la visualització de la pantalla actual fins a una altra part de la pantalla d'aplicacions.

Els elements a la pantalla d'aplicacions i les seues extensions són aplicacions reals i no dreceres. Per tant, si moveu un element d'una pantalla d'aplicacions a una altra ubicació, no esteu creant una drecera, sino movent la aplicació.

Ús de la pantalla tàctil

Per obrir o ressaltar un element

- Puntegeu en l'element.

Per marcar o desmarcar opcions

- Puntegeu a la casella de selecció pertinent o, en alguns casos, en el interruptor al costat de l'opció de nom.

	Casella de selecció marcada
	Casella de selecció desmarcada
	Activada
	Desactivada

Per tornar a la pantalla anterior

- Puntegeu a , quan aquesta opció estigui disponible.

Desplaçament

Desplaceu-vos movent el dit cap amunt o cap avall sobre la pantalla. A algunes pàgines web també podeu desplaçar-vos cap als costats.

Arrossegar o lliscar no activarà res a la pantalla.

Paràmetres d'Internet i missatgeria

Per a la majoria de xarxes i operadors de telèfons mòbils, els paràmetres d'Internet i missatgeria s'han pre instal·lat al telèfon. En alguns casos, els paràmetres es baixen la primera vegada que activeu el telèfon amb la targeta SIM inserida.

En qualsevol moment podeu afegir o canviar els paràmetres d'Internet i de missatgeria al telèfon, o podeu fer que els paràmetres s'envien al telèfon automàticament. Per obtenir més ajuda de com actualitzar manualment els paràmetres d'Internet i de missatgeria al telèfon, aneu a *www.sonyericsson.com/support*. Poseu-vos en contacte amb l'operador de xarxa si necessiteu més informació al voltant dels paràmetres de la vostra subscripció.

Descripció general dels paràmetres del telèfon

Podeu personalitzar alguns paràmetres del telèfon per adaptar-lo a les vostres preferències. Per exemple, podeu ajustar els paràmetres de **Hora i data** i **Idioma del telèfon**.

Aquesta és una versió d'Internet d'aquesta publicació. © Imprimiu només per a ús privat.

Per canviar l'idioma del telèfon

1 Des de la **Pantalla inicial**, arrossegueu cap amunt.
2 Trobeu i puntegeu a **Paràmetres** > **Idioma i escriptura** > **Idioma del telèfon**.
3 Seleccioneu una opció.

! Si trieu un idioma erroni i no podeu llegir els texts del menú, aneu a *www.sonyericsson.com/support* per obtenir ajuda.

Per activar el mode de vol

1 Des de la **Pantalla inicial**, arrossegueu cap amunt.
2 Trobeu i puntegeu a **Paràmetres** > **General**.
3 Seleccioneu **Mode vol**.

Aquesta és una versió d'Internet d'aquesta publicació. © Imprimiu només per a ús privat.

Aplicació d'amics

L'aplicació d'amics recull comunicacions amb els vostres cinc millors amics a una visualització única. Totes les comunicacions (actualitzacions de Facebook o Twitter, missatges de text o multimèdia, trucades perdudes) apareixen a la pantalla d'inici. Només cal que puntegeu en la fotografia d'un amic a la pantalla d'inici per visualitzar totes les comunicacions amb ells.

Filtre d'esdeveniments

Utilitzeu la pestanya de trucada per:

- Visualitzar els números de telèfon dels vostres amics
- Visualitzar les trucades perdudes dels vostres amics
- Realitzar trucades

Utilizeu la pestanya de missatgeria per:

- Visualitzar i respondre a missatges dels vostres amics

La pestanya de perfil us ofereix les opcions següents:

- Detalls de contactes – Vizualitzeu detalls de contactes d'un amic i editeu o envieu informació de contactes
- Compte de Facebook™ – Introduïu detalls dels comptes de Facebook™ dels vostres amics o importeu-los des de la vostra llista de contactes a Facebook™
- Compte Twitter™ – Introduïu detalls dels comptes de Twitter™ dels vostres amics o importeu-los des de la vostra llista de contactes a Twitter™
- Suprimeix un amic - Suprimiu un amic de l'aplicació d'amics

Si suprimiu un dels vostres amics favorits de Contactes, tota la informació relacionada a aquest amic es suprimirà de l'aplicació d'amics.

La pestanya de Facebook™ us ofereix les opcions següents:

- Visualitzeu les actualitzacions d'estat, comentaris i fotografies etiquetades dels vostres amics a Facebook™
- Gestió de comptes: introduïu els detalls del compte de Facebook™ d'un amic o importeu-los dels vostres contactes a Facebook™
- Actualitzeu els esdeveniments de Facebook™

La pestanya de Twitter™ us ofereix les opcions següents:

- Obteniu les actualitzacions d'estat, comentaris i fotografies etiquetades dels vostres amics a Twitter™
- Gestió de comptes: introduïu els detalls del compte de Twitter™ d'un amic o importeu-los dels vostres contactes a Twitter™
- Actualitzeu els esdeveniments de Twitter™

El nombre d'esdeveniments nous per cada categoria apareix a la cantonada superior dreta de la pestanya de categories.

Per afegir un amic a l'aplicació d'amics

1. Des de la **Pantalla inicial**, llisqueu cap l'esquerra.
2. Puntegeu en el mosaic **Puntegeu aquí per iniciar** al mig de la pantalla per iniciar l'aplicació d'amics.
3. Puntegeu en el botó del mig.
4. Es mostraran tots els contactes al telèfon. Puntegeu en un contacte per afegir-lo com a un dels vostres cinc millors amics. Podeu afegir els amics un per un.
5. Per afegir un altre amic, puntegeu en un altre botó de manera que hi aparegui al mig. Puntegeu en el botó del mig i a continuació repetiu el pas 4.

L'aplicació d'amics pot utilitzar fotografies que heu associat amb contactes. Però primer caldrà que us assegureu d'haver desat aquests contactes a la memòria del telèfon.

Aquesta és una versió d'Internet d'aquesta publicació. © Imprimiu només per a ús privat.

Per ajustar la freqüència d'actualització

1 Des de la **Pantalla inicial**, arrossegueu cap amunt.
2 Trobeu i puntegeu en **Paràmetres** > **Paràmetres** > **Aplicació d'amics** > **Actualitza la freqüència**.
3 Seleccioneu una opció.

Per ajustar el vostre mètode de connexió preferit amb un amic

1 Des de la **Pantalla inicial**, arrossegueu cap amunt.
2 Trobeu i puntegeu en **Paràmetres** > **Paràmetres** > **Aplicació d'amics** > **Connexió preferida**.
3 Seleccioneu una opció.

Per trucar a un amic des de l'aplicació d'amics

1 Puntegeu en la fotografia d'un amic i a continuació puntegeu en .
2 Puntegeu en un número de la llista que hi apareix.

Per interactuar amb amics de Facebook mitjançant l'aplicació d'amics

1 Puntegeu en la fotografia d'un amic i a continuació puntegeu en .
2 Puntegeu sense deixar anar el dit en un esdeveniment i, a continuació, seleccioneu una opció.
3 Seguiu les instruccions que apareixen.

També podeu gestionar els esdeveniments a Twitter™ d'una manera semblant.

Per obrir l'aplicació d'amics

1 Des de la **Pantalla inicial**, arrossegueu cap amunt.
2 Trobeu i puntegeu en **Aplicació d'amics**.

Per eliminar les actualitzacions de Facebook de la pantalla d'inici

1 Des de la **Pantalla inicial**, arrossegueu cap amunt.
2 Trobeu i puntegeu en **Paràmetres** > **Paràmetres** > **Aplicació d'amics**.
3 Puntegeu en al costat de **Pestanya Facebook** de manera que canvii a .
4 Si voleu mostrar les actualitzacions de Facebook™ a la pantalla d'inici, puntegeu en al costat de **Pestanya Facebook** de manera que canvii a .

També podeu eliminar les actualitzacions de Twitter™ a la pantalla d'inici de manera similar.

Per respondre al missatge d'un amic des de l'aplicació d'amics

1 Puntegeu en la fotografia d'un amic i a continuació puntegeu en .
2 Puntegeu en **Redacta missatge**.
3 Introduïu el text del missatge. Quan hàgiu acabat, puntegeu en **Envia**.

Si voleu reenviar o suprimir un missatge que heu rebut, puntegeu sense deixar anar el dit al missatge i a continuació seleccioneu una opció. Les accions de missatgeria que heu realitzat a l'aplicació d'amics queden reflexades a l'aplicació **Missatgeria**.

Aquesta és una versió d'Internet d'aquesta publicació. © Imprimiu només per a ús privat.

Missatgeria instantània

Utilitzeu l'aplicació IM (missatgeria instantània) per utilitzar el xat amb altra gent i participeu a grups d'IM per parlar d'assumptes que us interessen. Les funcions que s'ofereixen als usuaris poden variar segons el proveïdor del servei d'IM.

Abans que pugueu utilitzar la missatgeria instantània, cal que teniu els paràmetres adequats al telèfon. En alguns casos, potser els paràmetres ja estiguen configurats al telèfon. O potser rebreu els paràmetres en un missatge de configuració del proveïdor de serveis d'IM.

Per configurar Google Talk™

! Si ja teniu configurat un compte de Google™ al telèfon, no cal que configureu Google Talk™ per separat.

1. Des de la **Pantalla inicial**, arrossegueu cap amunt.
2. Trobeu i puntegeu en **Talk**.
3. Seguiu l'auxiliar de registre per crear un compte de Google™ o inicieu sessió si ja teniu un compte. El telèfon ja està preparat per utilitzar-se amb Gmail™ i Google Talk™.
4. El telèfon ja està preparat per utilitzar-se amb Gmail™ i Google Talk™.

Per iniciar Google Talk™

1. Des de la **Pantalla inicial**, arrossegueu cap amunt.
2. Trobeu i puntegeu en **Talk**.

Aquesta és una versió d'Internet d'aquesta publicació. © Imprimiu només per a ús privat.

Introducció de text

Podeu introduir lletres, números i caràcters especials be mitjançant el teclat QWERTY lliscant o be al teclat numèric de la pantalla.

Ús del teclat lliscant

Obriu el telèfon fent-lo lliscar i comenceu a introduir text amb el teclat QWERTY. Quan utilitzeu el teclat lliscant, en qualsevol moment podeu canviar i utilitzar el teclat numèric a la pantalla.

Per introduir una lletra majúscula

- Premeu breument i a continuació, introduïu la lletra. El teclat tornarà a l'entrada en minúscules després que introduïu la lletra.

Per activar el bloqueig de majúscules

- Abans d'introduir el text, premeu fins que aparegui a la pantalla.

Per introduir un caràcter mitjançant la tecla de mode de commutació ( )

- Premeu i a continuació premeu la tecla amb caràcters del mateix color. Per exemple, premeu aquesta tecla un cop i a continuació, premeu la tecla "T" per introduir "1".

Per introduir carcàters mitjançant la tecla de mode de commutació bloquejada

1. Premeu dos cops per bloquejar la tecla de mode de commutació i a continuació, premeu les tecles associades que mostren els caràcters amb el mateix color.
2. Per desbloquejar la tecla de mode de commutació, premeu-la de nou.

Per inserir símbols

1. En introduir text, premeu . Apareixerà un teclat numèric amb símbols a la pantalla del telèfon.
2. Puntegeu en el símbol destjat a la pantalla.

Per canviar l'idioma d'escriptura

1. En introduir text, premeu .
2. Seleccioneu una opció a la pantalla.

Ús del teclat numèric en pantalla

Quan inicieu un programa o seleccioneu un camp que necessiti text o números, apareixerà el teclat numèric en pantalla per defecte.

Per introduir text, podeu utilitzar el mètode d'entrada de text de pulsació múltiple o d'entrada de text ràpida .

Per visualitzar el teclat numèric i introduir text

- Puntegeu al camp del text per visualitzar el teclat numèric i a continuació introduïu-hi el text.

Per canviar entre majúscules i minúscules

- Abans d'introduir una lletra, puntegeu en per canviar a majúscules , o viceversa.

Per activar el bloqueig de majúscules

- Abans d'escriure una paraula, puntegeu en o fins que aparegui .

Per introduir nombres mitjançant el teclat numèric

- Quan introduïu text, puntegeu a 1 2 3. Apareixerà un teclat numèric amb nombres.

Aquesta és una versió d'Internet d'aquesta publicació. © Imprimiu només per a ús privat.

Per inserir símbols

- Quan introduïu text, puntegeu a . Apareixerà un teclat numèric amb símbols.

Per canviar l'idioma d'escriptura

1. Quan introduü el text, puntegeu a la icona de l'idioma, per exemple, Eng.
2. Seleccioneu una opció.

Per introduir text mitjançant l'entrada de text de pulsació múltiple

1. Quan introduü el text, puntegeu a la icona de l'idioma, per exemple, Eng.
2. Puntegeu a **Pulsació múltiple** per canviar al mètode d'entrada a pulsació múltiple.
3. Per escriure una paraula, puntegeu a la tecla de caràcter tantes vegades com calgui per mostrar la lletra que voleu.

Per introduir text mitjançant l'entrada de text ràpida

1. Quan introduü el text, puntegeu a la icona de l'idioma, per exemple, Eng.
2. Puntegeu a **Text ràpid** per canviar a l'entrada de text ràpida.
3. Per escriure una paraula, puntegeu a cada tecla de caràcter només un cop, encara que la lletra que vulgueu no sigui la primera lletra de la tecla.
4. Puntegeu a la paraula que aparegui o puntegeu a per seleccionar una paraula de la llista.
5. Si la paraula que voleu no es troba a la llista, puntegeu a **Lletreja**, feu els canvis que siguin necessaris i puntegeu a **Desa**.

Aquesta és una versió d'Internet d'aquesta publicació. © Imprimiu només per a ús privat.

Contactes

Utilitzeu l'aplicació de **Contactes** per desar informació de gent que conegueu. Introduïu els seus telèfons, adreces de correu electrònic, aniversaris i altres detalls. Podeu fer un seguiment de totes les comunicacions amb un contacte en particular.

Per trucar a un contacte

1. Des de la **Pantalla inicial**, puntegeu a .
2. Puntegeu al contacte.
3. Puntegeu al número de telèfon per al contacte que vulgueu.

Per afegir un contacte

1. Des de **Pantalla inicial**, arrossegueu cap amunt i a continuació puntegeu en .
2. Puntegeu en **Afegeix contacte**.
3. Puntegeu en **Nom**, a continuació introduïu el nom del contacte i puntegeu en **Fet**.
4. Puntegeu en **Número de telèfon**, a continuació introduïu el número de telèfon i puntegeu en **Fet**.
5. Afegiu qualsevol informació que desitgeu per als contactes, a continuació desplaceu-vos i puntegeu en **Desa**. Per afegir camps d'informació addicionals, puntegeu en **Afegeix-ne més**.

També podeu afegir contactes des dels números al registre de trucades.

Per fer còpies de seguretat de contactes a la targeta de memòria

1. Des de la **Pantalla inicial**, arrossegueu cap amunt.
2. Puntegeu a **Paràmetres** > **Contactes** > **Còpia seg. a targeta mem.**.

Per restaurar contactes d'una targeta de memòria

1. Des de la **Pantalla inicial**, arrossegueu cap amunt.
2. Puntegeu a **Paràmetres** > **Contactes** > **Restaura de targ. de mem.**.

Aquesta és una versió d'Internet d'aquesta publicació. © Imprimiu només per a ús privat.

Trucades

Per realitzar una trucada d'emergència

1 Des de la **Pantalla inicial**, puntegeu a .
2 Introduïu el número d'emergència i puntegeu a . Per suprimir un número, puntegeu a .

Podeu fer trucades d'emergència quan la tareta SIM no està inserida.

Per realitzar una trucada

1 Des de la **Pantalla inicial**, puntegeu a .
2 Si apareix el registre de trucades, puntegeu a per entrar a la visualització del teclat de marcatge.
3 Introduïu el número que voleu trucar i puntegeu a . Per suprimir un número, puntegeu a .

Per contestar una trucada

- Arrossegueu cap a l'esquerra fins que toqui .

Per declinar una trucada

- Arrossegueu cap a la dreta fins que toqui .

Per finalitzar una trucada

- Puntegeu en .

Aquesta és una versió d'Internet d'aquesta publicació. © Imprimiu només per a ús privat.

Música

Traieu el millor partit del reproductor de música. Escolteu música, llibres d'àudio i podcasts. Gestioneu les vostres llistes de reproducció i envieu les vostres cançons preferides als vostres amics.

Instal·leu l'aplicació Media Go™ a l'ordinador i transferiu contingut des de i cap a la targeta de memòria del telèfon. Media Go™ es pot baixar des de *www.sonyericsson.com/support*.

Descripció general del reproductor de música

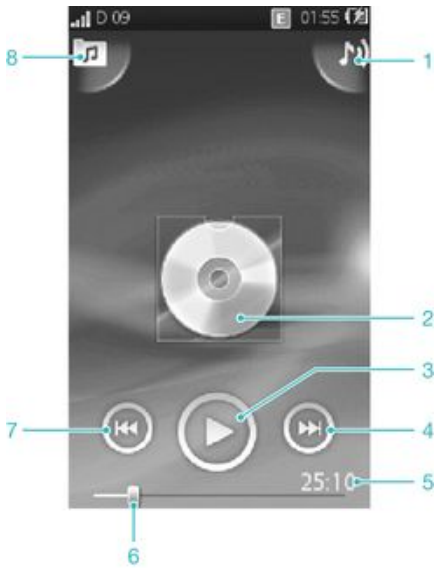

1	Visualitzeu la cua de reproducció actual
2	Imatge d'àlbum (si està disponible)
3	Tecla reproducció/pausa
4	Aneu a la pista següent de la cua de reproducció actual o avança ràpidament
5	Temps transcorregut de la pista actual
6	Indicador de progrés: avanç o rebobinatge ràpid arrossegant o puntejant
7	Aneu a la pista anterior de la cua de reproducció actual o rebobina
8	Navega per la música de la targeta de memòria

Per canviar pistes

- En el reproductor de música, puntegeu en o .

Per posar en pausa una pista

- En el reproductor de música, puntegeu a .

Per avançar ràpidament i rebobinar música

- En el reproductor de música, toqueu sense deixar anar o .

També podeu arrossegar el marcador de l'indicador de progrés a la dreta o a l'esquerra.

Per ajustar el volum de l'àudio

- Premeu la tecla de volum.

Aquesta és una versió d'Internet d'aquesta publicació. © Imprimiu només per a ús privat.

Connexió del telèfon a un ordinador

Connecteu el telèfon a un ordinador i comenceu a transferir imatges, música i altres tipus de fitxers.

Tal vegada no podreu transferir material protegit pels drets d'autor entre el telèfon i l'ordinador.

Transferència i gestió de continguts mitjançant un cable USB

La manera més habitual de transferir fitxers entre el telèfon i l'ordinador és mitjançant un cable USB. Quan el telèfon i l'ordinador estan connectats, podeu arrossegar i soltar el contingut d'un a l'altre amb l'explorador de fitxers del'ordinador.

Assegureu-vos de col·locar els fitxers al tipus de carpeta corresponent. Per exemple, poseu els fitxers de música a la carpeta de *Música*. Els fitxers de les aplicacions Java són una excepció. Els heu de col·locar a la carpeta d'*Altres*.

Per arrossegar i deixar anar contingut entre el telèfon i l'ordinador

1. Connecteu el cable USB al telèfon i a l'ordinador.
2. **Telèfon**: Seleccioneu **Emmagatz. massiu**.
3. **Ordinador**: Espereu fins que la memòria del telèfon i la targeta de memòria apareguin com a discs externs a l'explorador de fitxers.
4. **Ordinador**: A l'escriptori de l'ordinador, feu doble clic a la icona *El Meu Ordinador*.
5. **Ordinador**: Per veure les carpetes de la memòria del telèfon i de la targeta de memòria, feu doble clic a la icona que representa el telèfon.
6. **Ordinador**: Copieu i enganxeu el fitxer, o arrossegueu-lo i deixeu-lo anar a la carpeta corresponent de l'ordinador, a la memòria del telèfon o la targeta de memòria.

No podeu utilitzar el telèfon mentre es transfereixen fitxers.

Per desconnectar el cable USB amb seguretat

No desconnecteu el cable USB mentre transferiu contingut, ja que aquest es podria corrompre.

1. **Ordinador**: Utilitzeu la funcio d'eliminació segura de maquinari per seleccionar el dispositiu que voleu desconnectar i feu clic a *Atura*.
2. Desconnecteu el cable USB.

Les instruccions de l'ordinador poden variar en funció del sistema operatiu. Per obtenir més informació, consulteu la documentació del sistema operatiu de l'ordinador.

Aquesta és una versió d'Internet d'aquesta publicació. © Imprimiu només per a ús privat.

Càmera

Amb l'aplicació de la càmera podeu fer fotos, gravar vídeos, visualitzar àlbums i compartir les vostres imatges i videoclips favorits amb amics.

Visor i controls de la càmera

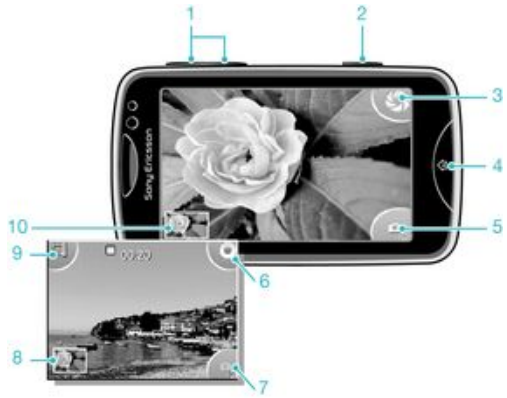

1	Amplieu i reduïu (només disponible al mode de vídeo)
2	Tecla de càmera. Premeu per fer una fotografia o per gravar un vídeo.
3	Feu fotografies
4	Sortiu de la càmera
5	Canvieu entre càmera quieta i càmera de vídeo
6	Graveu videoclips
7	Canvieu entre càmera quieta i càmera de vídeo
8	Veieu fotografies i videoclips
9	Seleccioneu la durada del vídeo
10	Veieu fotografies i videoclips

Aquesta és una versió d'Internet d'aquesta publicació. © Imprimiu només per a ús privat.

Tecnologia TrackID™

Utilitzeu el servei de reconeiximent de música de TrackID™ per identificar pistes de música que escolteu al vostre voltant. Només amb gravar una mostra curta de la cançò podeu aconseguir la informació de l'artista, el títol i l'àlbum en segons. També podeu comprar pistes identificades amb TrackID™. Per obtenir un resultat òptim, utilitzeu la tecnologia TrackID™ en àrees tranquil·les. Si teniu problemes per utilitzar aquesta aplicació, vegeu *No puc utilitzar serveis d'Internet* a la pàgina 31.

! L'aplicació TrackID™ i el servei TrackID™ no s'admeten a tots els països o regions, ni els admeten totes les xarxes ni/o els proveïdors de serveis de totes les àrees.

Per cercar informació sobre pistes

1. Obriu l'aplicació **TrackID™** i puntegeu en **Grava**.
2. Acosteu el telèfon a l'origen de la música. Els resultats es mostraran a la pantalla de resultats.
3. Llisqueu a dreta o a esquerra per visualitzar els resultats de cerca anteriors.

Aquesta és una versió d'Internet d'aquesta publicació. © Imprimiu només per a ús privat.

PlayNow™

Utilitzeu l'aplicació PlayNow™ al telèfon per navegar, comprar i baixar la música, jocs, tons de trucada, aplicacions, temes i fons de pantalla més recents.

! PlayNow™ no està disponible a tots els països.

Per iniciar PlayNow™

1 Des de la **Pantalla inicial**, arrossegueu cap amunt.
2 Trobeu i puntegeu en .

Aquesta és una versió d'Internet d'aquesta publicació. © Imprimiu només per a ús privat.

Missatgeria de text i multimèdia

Per crear i enviar un missatge

1. Des de la **Pantalla inicial**, puntegeu a .
2. Puntegeu a **Missatge nou** > **Redacta missatge**. Introduïu el text del missatge i puntegeu a .
3. Per afegir un destinatari, seleccioneu un contacte de la llista que apareix. També podeu puntejar al camp de text, introduir un número manualment i puntejar a **Fet**.
4. Si voleu afegir una fotografia o un vídeo, puntegeu a i seleccioneu una opció.
5. Quan hàgiu acabat, puntegeu a **Envia**.

Per llegir un missatge rebut

1. Des de la **Pantalla inicial**, puntegeu a .
2. Puntegeu al fil d'un missatge.
3. Per baixar un missatge que encara no s'ha baixat,puntegeu al missatge.
4. Si el missatge rebut conté música o un vídeo, puntegeu a l'element i, a continuació, puntegeu a **Visualitza el vídeo** o **Reprodueix l'àudio**.

Aquesta és una versió d'Internet d'aquesta publicació. © Imprimiu només per a ús privat.

Correu electrònic

Utilitzeu el telèfon per enviar i rebre correus electrònics amb el vostre compte de correu electrònic habitual. Abans de començar, necessiteu els paràmetres d'Internet correctes al telèfon. Vegeu *Paràmetres d'Internet i missatgeria* a la pàgina 10.

Per configurar un compte de correu electrònic al telèfon

1. Des de la **Pantalla inicial**, arrossegueu cap amunt.
2. Trobeu i puntegeu a **Correu-e**.
3. Seleccioneu un compte de correu electrònic. Si el compte que voleu utilitzar no està a la llista, puntegeu a **Un altre**.
4. Introduïu l'adreça de correu electrònic i la contrasenya, a continuació puntegeu a **Continua**.
5. Si el telèfon no pot baixar automàticament els paràmetres del compte de correu electrònic, introduïu-los manualment.

Si heu d'introduir els paràmetres manualment, poseu-vos en contacte amb el proveïdor de servei de correu electrònic per obtenir els paràmetres correctes del compte de correu electrònic. Per exemple, heu de saber si el tipus de compte és POP3 o IMAP.

Per crear i enviar un missatge de correu electrònic

1. Des de la **Pantalla inicial**, arrossegueu cap amunt.
2. Trobeu i puntegeu en **Correu-e**.
3. Puntegeu en **Redacta nou**.
4. Puntegeu en **Afegeix destinatari** i introduïu l'adreça del destinatari, i després puntegeu en **Fet**. Podeu afegir més destinataris de la mateixa manera o suprimir un destinatari puntejant a .
5. Puntegeu en **Assumpte** i introduïu l'assumpte del correu electrònic.
6. Puntegeu en **Redacta un correu electrònic**, i introduïu el text del missatge.
7. Per adjuntar un fitxer, puntegeu en **Adjunta**, seleccioneu el tipus de fitxer i a continuació seleccioneu el fitxer que voleu enviar.
8. Puntegeu en **Envia**.

Aquesta és una versió d'Internet d'aquesta publicació. © Imprimiu només per a ús privat.

Tecnologia sense fils Bluetooth™

Activeu la funció Bluetooth™ al telèfon i creeu connexions sense fils amb altres dispositius compatibles amb Bluetooth™, com ara ordinadors, accesoris de dispositius mans lliures i telèfons. Les connexions Bluetooth™ funcionen millor fins a una distància de 10 metres (33 peus), sense cap objecte sòlid pel mig. En alguns casos caldrà connectar manualment el telèfon amb altres dispositius Bluetooth™. Recordeu definir el telèfon com a visible si voleu que altres dispositius Bluetooth™ el detectin.

Per activar la funció Bluetooth™ i fer visible el telèfon

1. Des de la **Pantalla inicial**, arrossegueu cap amunt.
2. Trobeu i puntegeu a **Paràmetres** > **Connectivitat** > **Bluetooth**.
3. Puntegeu a **Bluetooth** i puntegeu en el botó d'activar/desactivar per activar Bluetooth. apareixerà a la barra d'estat.
4. Puntegeu a **Visibilitat** i puntegeu al botó d'activar/desactivar per fer visible el telèfon.

Aquesta és una versió d'Internet d'aquesta publicació. © Imprimiu només per a ús privat.

Wi-Fi™

Amb la tecnologia Wi-Fi™, podeu accedir a Internet sense fil amb el telèfon. Per accedir a Internet amb una connexió Wi-Fi™, primer cal que cerqueu una xarxa Wi-Fi™ disponible i us hi connecteu. La intensitat del senyal de la xarxa Wi-Fi™ pot variar en funció de la ubicació del telèfon. Si us apropeu al punt d'accés Wi-Fi™, pot incrementar-se la intensitat de senyal.

Per activar Wi-Fi®

1. Des de la **Pantalla inicial**, arrossegueu cap amunt.
2. Trobeu i puntegeu en **Paràmetres** > **Connectivitat** > **Wi-Fi**.
3. Puntegeu en **Wi-Fi** o puntegeu en el botó d'encés/apagat per activar la funció Wi-Fi.

! És possible que calgui esperar alguns segons abans que s'habiliti Wi-Fi®.

Per habilitar les notificacions de xarxa Wi-Fi®

1. Assegureu-vos que Wi-Fi® estigui activat.
2. Des de la **Pantalla inicial**, arrossegueu cap amunt.
3. Trobeu i puntegeu en **Paràmetres** > **Connectivitat** > **Wi-Fi**.
4. Puntegeu en **Notificació de xarxa** o puntegeu en el botó d'encés/apagat per habilitar les notificacions de Wi-Fi®. Ara ja podeu rebre notificacions quan noves xarxes de Wi-Fi® estan disponibles.

Per connectar-vos a una xarxa Wi-Fi®

1. Des de la **Pantalla inicial**, arrossegueu cap amunt.
2. Trobeu i puntegeu en **Paràmetres** > **Connectivitat** > **Wi-Fi**.
3. Les xarxes Wi-Fi® disponibles es visualitzen sota **Reds Wi-Fi**. Poden ser obertes o estar protegides. Les xarxes obertes s'indiquen mitjançant y les protegides mitjançant al costat del nom de la xarxa Wi-Fi®.
4. Puntegeu en una xarxa Wi-Fi® per connectar-vos-hi. Si esteu intentant connectar-vos a una xarxa Wi-Fi® protegida, el sistema us sol·licitarà que introduïu la contrasenya. es visualitza a la barra d'estat un cop esteu connectats.

En algunes ubicacions, les xarxes Wi-Fi® obertes us demanaran que inicieu sessió en una pàgina web abans d'obtenir accés a la xarxa. Poseu-vos en contacte amb l'administrador de xarxa Wi-Fi® per obtenir més informació.

Per carregar fotografies

1. Des de la **Pantalla inicial**, arrossegueu cap amunt.
2. Trobeu i puntegeu en **Àlbum**.
3. Puntegeu en la miniatura d'una fotografia.
4. Puntegeu la pantalla per mostrar els controls.
5. Puntegeu en .
6. Seleccioneu **A Picasa**.

Aquesta és una versió d'Internet d'aquesta publicació. © Imprimiu només per a ús privat.

Navegador web

Navegació per la web

Amb el navegador de web podreu visualitzar i navegar per pàgines web, afegir les vostres favorites a les adreces d'interés, crear dreceres i navegar amb nombroses pàgines obertes al mateix temps.

Per anar a una pàgina web

1 Puntegeu a .
2 Puntegeu al camp de text per activar el teclat numèric.
3 Introduïu una adreça web.
4 Puntegeu a **Ves**.

Aquesta és una versió d'Internet d'aquesta publicació. © Imprimiu només per a ús privat.

Més funcions

Alarmes

Personalitzeu l'alarma per despertar-vos amb el vostre to d'alarma o la vostra emisora de ràdio preferits. Les alarmes activades sonen inclús si el telèfon està apagat.

Per definir una alarma nova

1. Des de la **Pantalla inicial**, arrossegueu cap amunt.
2. Trobeu i puntegeu a **Alarma**.
3. Puntegeu a **Afegeix nova**.
4. Definiu una hora per a l'alarma i introduïu els detalls pertinents als camps **Text de l'alarma**, **Periodicitat** i **Senyal d'alarma**, a continuació, puntegeu a **Fet**.

Per suprimir una alarma

1. Des de la **Pantalla inicial**, arrossegueu cap amunt.
2. Trobeu i puntegeu a **Alarma**.
3. Desplaceu-vos a l'alarma que heu definit i voleu esborrar, i puntegeu al sobre.
4. Desplaceu-vos cap avall i puntegeu a **Suprim.**.

Per silenciar l'alarma

1. Quan l'alarma sona, arrosegueu **Llisqueu per desac.** cap a la dreta per desactivar-la.
2. Per repetir l'alarma, seleccioneu **Posposa**.

Correu de veu

Si la vostra subscripció inclou un servei de correu de veu, el remitents poden deixar missatges de veu quan no podeu contestar les trucades. El vostre número del servei de correu de veu normalment està desat a la targeta SIM. En cas contrari, podeu conseguir el número del vostre proveïdor de serveis i introduir-lo manualment.

Per introduir el número del servei de correu de veu

1. Des de la **Pantalla inicial**, arrossegueu cap amunt.
2. Seleccioneu **Paràmetres** > **Trucades** > **Correu veu**.
3. Introduïu el número de correu de veu i puntegeu a **Fet**.

Per trucar al servei de correu de veu

1. Des de la **Pantalla inicial**, arrossegueu cap amunt.
2. Puntegeu a **Correu veu**.

Aquesta és una versió d'Internet d'aquesta publicació. © Imprimiu només per a ús privat.

Bloqueig i protecció del telèfon

Número IMEI

Cada telèfon té un número únic IMEI (de l'anglès International Mobile Equipment Identity). Deureu conservar una còpia d'aquest número. Si us furten el telèfon, el vostre proveïdor de xarxa pot utilitzar el vostre número IMEI per evitar que el telèfon accedeixca a la xarxa al vostre país.

Per visualitzar el número IMEI del telèfon

1. Des de la **Pantalla inicial**, arrossegueu cap amunt.
2. Trobeu i puntegeu a **Paràmetres** > **General** > **Tot sobre el telèfon**.

Per canviar el PIN de la targeta SIM

1. Des de la **Pantalla inicial**, arrossegueu cap amunt.
2. Trobeu i puntegeu a **Paràmetres** > **General** > **Seguretat** > **Canvia el PIN** i seguiu les instruccions.

Aquesta és una versió d'Internet d'aquesta publicació. © Imprimiu només per a ús privat.

Detecció d'errors

El meu telèfon no funciona com esperava

Si teniu problemes amb el telèfon, comproveu aquests suggeriments abans d'intentar qualsevol altra cosa:

- Reinicieu el telèfon.
- Extraieu i torneu a inserir la bateria i la targeta SIM. Reinicieu el telèfon.
- Actualitzeu el telèfon. Encara que tingueu el programari més recent, si actualitzeu el telèfon podeu millorar l'estabilitat del programari i solucionar altres problemes. Si instal·leu les actualitzacions més recents al telèfon, també garantireu un rendiment òptim i conseguireu les últimes millores.
- Reinicialitzeu el telèfon.

⚠ Teniu paciència mentre es reinicialitza el telèfon. Si l'engegueu durant un procés de reinicialització, podeu danyar permanentment el telèfon.

Reinitzalització del telèfon

Al reinitzialitzar el telèfon, esborreu totes les dades, incloent-hi les aplicacions que heu baixat. Bàsicament esteu reinitzialitzant el telèfon a la condició en que estava abans que l'engegareu per primera vegada. Per tant, abans de reinitzialitzar, assegureu-vos de fer una còpia de seguretat de qualssevol dades desades al telèfon.

Per reinicialitzar el telèfon

1. Des de la **Pantalla inicial**, arrossegueu cap amunt.
2. Trobeu i puntegeu a **Paràmetres** > **General** > **Reinicialització total** > **Reinicialitza-ho tot**.
3. Puntegeu a **Reinicialit.**.

No apareix cap icona de càrrega de la bateria quan començo a carregar el telèfon

La icona de la bateria pot trigar alguns minuts abans d'aparèixer a la pantalla.

No puc utilitzar serveis d'Internet

Assegureu-vos que la vostra subscripció inclou la baixada de dades i que els paràmetres d'Internet al telèfon són correctes. Poseu-vos en contacte amb el vostre operador de xarxa per obtenir més informació al voltant dels paràmetres de la vostra subscripció.

No hi ha cobertura de xarxa

- El telèfon està en mode de vol. Assegureu-vos de desactivar aquest mode.
- El telèfon no rep cap senyal de xarxa o el senyal rebut és massa feble. Poseu-vos en contacte amb l'operador de xarxa i assegureu-vos que la xarxa tingui cobertura on sou.
- La targeta SIM no funciona correctament. Inseriu la targeta SIM en un altre telèfon. Si funciona, probablement el telèfon és el causant del problema. En aquest cas, poseu-vos en contacte amb el centre de servei de Sony Ericsson més proper.

Només trucades d'emergència

Sou dintre de l'abast d'una xarxa, però no teniu permís d'utilitzar-la. Tanmateix, si us trobeu en una situació d'emergència, alguns operadors de xarxa us permeten trucar al número d'emergència internacional 112.

Aquesta és una versió d'Internet d'aquesta publicació. © Imprimiu només per a ús privat.

La SIM està bloquejada

Heu introduït incorrectament el PIN tres vegades seguides. Per desbloquejar el telèfon, necessiteu el PUK (de l'anglès Personal Unblocking Key) subministrat per l'operador.

PUK bloquejat. Poseu-vos en contacte amb l'operador.

Heu introduït el codi PUK incorrectament 10 vegades seguides. Poseu-vos en contacte amb el proveïdor de serveis.

Aquesta és una versió d'Internet d'aquesta publicació. © Imprimiu només per a ús privat.

Informació legal

Sony Ericsson txt pro™ CK15i/CK15a

Aquesta guia de l'usuari ha estat publicada per Sony Ericsson Mobile Communications AB o la seva empresa afiliada local, sense cap garantia. Sony Ericsson Mobile Communications AB pot realitzar, en qualsevol moment i sense previ avís, les millores i els canvis que siguin necessaris en aquesta guia de l'usuari degut a errors tipogràfics, inexactituds de la informació actual o millores en els programes o l'equip. No obstant això, aquests canvis s'incorporaran a les noves edicions d'aquesta guia de l'usuari.

Tots els drets reservats.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2010

Número de publicació: 1244-7513.1

Atenció: Alguns serveis i funcions descrits en aquesta guia de l'usuari no són compatibles amb totes les xarxes o proveïdors de serveis a totes les zones. Sense limitació, això també s'aplica al número d'emergències internacional GSM 112. Poseu-vos en contacte amb l'operador de xarxa o proveïdor de serveis per determinar la disponibilitat de qualsevol servei o funció específics i per saber si s'apliquen càrrecs de servei o ús addicionals.

El vostre telèfon mòbil es capaç de baixar, emmagatzemar i reenviar contingut addicional, per exemple tons de trucada. L'utilització d'eixe contingut pot estar restringida o prohibida per tercers, incloent-hi però no limitant-se a restriccions sota les lleis aplicables de drets d'autor. L'usuari, i no Sony Ericsson, és completament responsable del contingut addicional que baixe o reenviï des del telèfon mòbil. Abans d'utilitzar qualsevol contingut addicional, cal verificar que es disposa d'una llicència o autorització adequada per l'ús que se li vol donar. Sony Ericsson no garanteix l'exactitud, la integritat o la qualitat de qualsevol contingut addicional o de terceres parts. Sony Ericsson no serà responsable, sota cap circumstància, de l'ús inadequat que es faci dels continguts addicionals o de terceres parts.

Tots els productes i noms de companyies que s'esementen a partir d'aquí són marques comercials o marques registrades dels seus respectius propietaris.

Aquesta Guia de l'usuari pot fer referència a serveis o aplicacions proporcionats per tercers. L'ús d'aquests programes o serveis pot necessitar un registre diferent amb el proveïdor dels tercers i pot estar subjecte a termes d'ús addicionals. En el cas de les aplicacions a les que s'accedeix a través d'un lloc web de tercers, consulteu prèviament els termes d'ús d'aquests llocs web i la norma de privacitat aplicable. Sony Ericsson no garanteix la disponibilitat ni el rendiment de cap lloc web de tercers ni de cap servei ofert.

Aquest producte està protegit per determinats drets de propietat intel·lectual de Microsoft. Es prohibeix l'ús o la distribució d'aquesta tecnologia fora d'aquest producte si no es té una llicència de Microsoft.

Altres productes i noms d'empreses que es mencionin en aquest document són marques comercials dels seus respectius propietaris. Es reserven qualssevol altres drets que no s'han atorgat ací expressament. Totes les marques comercials restants són propietat dels seus propietaris respectius.

Totes les imatges que apareixen aquí serveixen només com a il·lustració i és possible que no representin amb precisió el telèfon real.

Microsoft, Windows i Vista són marques comercials registrades o marques comercials de Microsoft Corporation als EUA i/o a altres països.

"Regulacions d'exportació: Aquest producte, incloent-hi qualsevol programari o dades tècniques contingudes o que l'acompanyen, poden estar subjectes a les regulacions d'importació i exportació de la Unió Europea, els Estats Units i altres països. L'usuari, i qualsevol propietari del producte, accepta complir estrictament amb totes aquestes regulacions i reconeix que té la responsabilitat d'obtenir totes les llicències necessàries per exportar, tornar a exportar o importar aquest producte. Sense cap limitació del que s'ha dit, i com a exemple, l'usuari i qualsevol persona en possesió del producte: (1) no ha d'exportar o tornar a exportar amb coneiximent productes a destinacions d'acord amb els articles al segon capítol de la Regulació del Consell Europeu (EC) 428/2009; (2), ha de cumplir amb les regulacions d'exportació de l'administració del govern dels Estats Units ("EAR", 15 C.F.R. §§ 730-774, http://www.bis.doc.gov/) administrades pel Departament de Comerç, Oficina d'Indústria i Seguretat; i (3) ha de cumplir amb les regulacions de les sancions econòmiques (30 C.F.R. §§ 500 et. seq.,., http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/) administrades per el Departament de Tresoreria dels Estats Units, Oficina de Control d'Actius Estrangers. L'usuari i qualsevol persona en possesió del producte no podrà transportar ni lliurar el producte, els seus accesoris o el programari separat a qualsevol país, regió, entitat o persona als que se'ls està prohibit per aquestes regulacions".

Aquesta és una versió d'Internet d'aquesta publicació. © Imprimiu només per a ús privat.

Índex

A
agenda 17
ajustar el volum 19
aplicacions 23
àudio
ajustar el volum 19

B
bloqueig de pantalla 30

C
canviar pistes 19
càrrega 7
cerca
informació de pistes 22
música amb tecnologia TrackID™ 22
Connexió USB 20
contactes 17
correu de veu 29

D
de la bateria 7
detectar errors 31

F
fotografies
carregar en un àlbum web 27

G
guia de configuració 6

I
informació personal 17
Internet
navegador web 28

J
jocs 23

M
missatges
imatge 24
multimèdia 24
text 24
missatges amb imatge 24
missatges de text 24
missatges multimèdia 24
MMS 24
música 19
ajustar el volum 19
baixar 23
canviar pistes 19
descripció general del reproductor 19
llibres d'àudio 19
podcast 19
posar en pausa una pista 19

N
navegació 10
navegador web 28
navegar - vegeu navegador web

P
Pantalla d'inici 8
patró de bloqueig de pantalla 30
PIN 30
PlayNow™ 23
posar en pausa una pista 19
PUK 30

R
reinicialitzar 31

S
servei de contestador 29
serveis d'ús compartit de fotografies
carregar en 27
SIM 30
SMS 24

T
Tecnologia sense fils Bluetooth™ 26
Tecnologia TrackID™ 22
cerca d'informació de pistes 22
telefonia Vegeu trucades
trucades 18

W
Wi-Fi™ 27

Aquesta és una versió d'Internet d'aquesta publicació. © Imprimiu només per a ús privat.