Sony Ericsson
txt pro™

Panduan Lengkap bagi Pengguna

Sony Ericsson
make.believe

Daftar isi

Pengalaman lain. Temukan caranya.....5
Persiapan.....6
Menghidupkan telepon untuk yang pertama kali.....6
Mengenal Telepon Anda.....8
Ikhtisar telepon.....8
Mengisi daya baterai.....8
Menggunakan tombol rumah.....9
Layar utama.....9
Layar aplikasi 10
Menggunakan layar sentuh.....11
Setelan Internet dan pesan.....11
Ikhtisar setelan telepon.....11
Aplikasi teman 13
Filter peristiwa.....13
Pesan instan.....15
Memasukkan teks.....16
Menggunakan papan ketik geser.....16
Menggunakan papan tombol di layar.....16
Kontak 18
Memanggil.....19
Musik.....20
Ikhtisar pemutar musik.....20
Menyambungkan telepon ke komputer.....21
Mentransfer dan menangani konten menggunakan kabel USB.....21
Kamera.....22
Jendela bidik dan kontrol kamera.....22
teknologi TrackID™.....23
PlayNow™.....24
Multimedia dan pesan teks.....25
Email.....26
Teknologi nirkabel Bluetooth™.....27
Wi-Fi™.....28
Peramban web.....29
Menjelajahi Web.....29
Fitur lainnya.....30
Alarm.....30

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Voicemail.....30
Mengunci dan melindungi telepon Anda.....31
Nomor IMEI.....31
Pemecahan masalah.....32
Telepon tidak berfungsi sebagaimana mestinya.....32
Menyetel ulang telepon.....32
Ikon pengisian daya baterai tidak muncul ketika mulai mengisi daya telepon.....32
Saya tidak dapat memakai layanan berbasis Internet.....32
Tidak terjangkau jaringan.....32
Hanya panggilan darurat.....32
SIM terkunci 33
PUK diblokir. Hubungi operator. 33
Informasi hukum.....34
Indeks.....35

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Informasi penting

Baca leaflet *Informasi penting* sebelum Anda menggunakan telepon seluler.

! Beberapa layanan dan fitur yang diuraikan di dalam Panduan pengguna ini tidak didukung di semua negara/ wilayah atau oleh semua jaringan dan/atau penyedia layanan di semua wilayah. Tanpa batasan, hal ini berlaku untuk Nomor Darurat Internasional GSM 112. Hubungi operator jaringan atau penyedia layanan untuk menentukan layanan atau fitur khusus dan biaya yang akan dikenakan untuk penggunaan atau akses tambahan.

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Pengalaman lain. Temukan caranya.

Kunjungi *www.sonyericsson.com/support* untuk mempelajari cara memanfaatkan telepon secara optimal.

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Persiapan

Beberapa petunjuk persiapan tercetak pada kotak yang diberikan bersama telepon Anda. Di bawah Anda juga akan menemukan informasi untuk membantu Anda memulai.

Menyisipkan atau melepaskan kartu memori

Anda mungkin harus membeli kartu memori secara terpisah.

1. Masukkan kartu memori dengan bidang kontak berwarna emas menghadap ke bawah.
2. Untuk melepaskan kartu memori, tekan tepi kartu memori ke dalam dan segera lepaskan.

Mengunci layar

- Saat layar aktif, tekan sebentar tombol ⏻/🔑.

Membuka kunci layar

- Saat layar terkunci, tekan sebentar tombol ⏻/🔑.

Menghidupkan telepon untuk yang pertama kali

Saat menghidupkan telepon untuk pertama kalinya, wizard konfigurasi akan memandu Anda memasukkan pengaturan telepon penting dan mengimpor kontak. Anda juga dapat mengakses panduan konfigurasi dari setelan telepon.

Menetapkan bahasa telepon

1. Saat Anda pertama kali menyalakan telepon, daftar bahasa akan muncul. Pilih bahasa Anda dengan menggulir pada daftar.
2. Ketuk **Selesai**.

Mengimpor kontak dari kartu SIM

- Pada saat Anda pertama kali memulai telepon setlah kartu SIM dimasukkan, panduan konfigurasi akan meminta Anda mengimpor kontak pada SIM. Ketuk **Impor kontak**.

Saat Anda menyalin kontak antara dua telepon menggunakan kartu SIM, jumlah dan jenis informasi yang dapat ditransfer untuk setiap kontak dibatasi. .

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Menetapkan waktu dan tanggal

1. Saat Anda pertama kali menyalakan telepon, panduan konfigurasi akan meminta Anda mengatur waktu dan tanggal. Ketuk **Tanggal & waktu**.
2. Cari dan ketuk **Waktu**.
3. Ketuk kolom jam dan menit untuk menyesuaikan kata.
4. Ketuk **Simpan**.
5. Cari dan ketuk **Tanggal**.
6. Ketuk kolom hari, bulan, dan tanggal untuk menyesuaikan tanggal.
7. Ketuk **Simpan**.

Saat menyetel waktu dan tanggal, Anda juga dapat memilih format tampilan waktu dan tanggal yang diinginkan. Ketuk **Format waktu** atau **Format tanggal** untuk memilih format yang diinginkan.

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Mengenal Telepon Anda

Ikhtisar telepon

1 Konektor Audio Plus 3,5 mm

2 Indikator pengisian daya

3 Speaker telinga

4 Sensor jarak

5 Layar sentuh

6 Papan ketik geser

7 Tombol utama

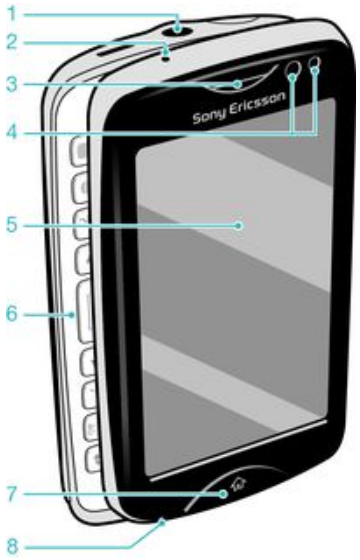

8 Mikrofon

9 Konektor untuk pengisi daya baterai/kabel USB

10 Tombol daya/Kunci layar

11 Lensa kamera

12 Tombol volume

13 Speaker

14 Tombol kamera

Mengisi daya baterai

Daya baterai telepon telah terisi sebagian saat Anda membelinya. Membutuhkan waktu beberapa menit sebelum ikon baterai muncul pada layar saat Anda menyambungkan pengisi baterai telepon ke sumber daya, seperti porta USB atau pengisi baterai telepon. Anda dapat tetap menggunakan telepon saat pengisian daya berlangsung.

! Pengisian daya baterai akan berhenti sesaat setelah penuh dan diisi kembali setelah beberapa waktu. Hal ini untuk memperpanjang masa pakai baterai dan status pengisian akan menunjukkan tingkat di bawah 100 persen.

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

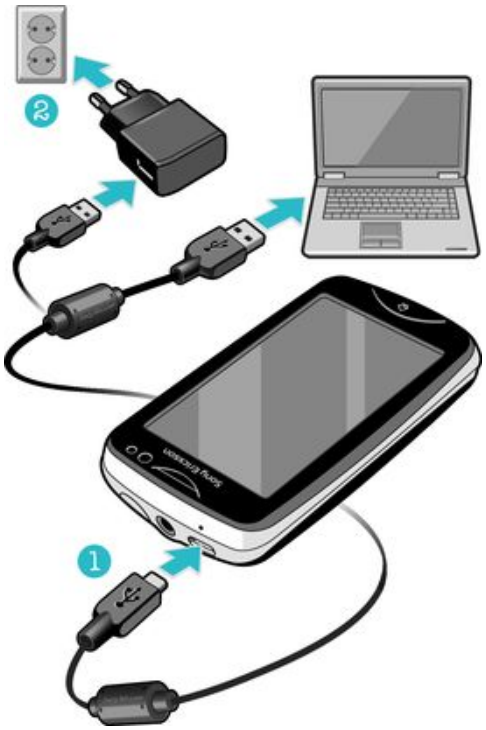

Untuk mengisi daya telepon menggunakan adaptor listrik

- Sambungkan telepon ke stopkontak listrik menggunakan kabel USB dan adaptor listrik.

Menggunakan tombol rumah

Membuka layar awal

- Tekan tombol rumah.

Layar utama

Layar beranda adalah gerbang ke berbagai fitur utama pada telepon. Anda dapat mengubahsuaikannya dengan ikon aplikasi, wallpaper dan lainnya yang berbeda. **Layar beranda** memiliki lebar yang lebih luas daripada tampilan layar pada umumnya, sehingga Anda dapat memainkannya sesuka hati.

! Tutup aplikasi yang terbuka sebelum membuka **Layar beranda**. Jika tidak, aplikasi ini dapat tetap berjalan di latar dan melambatkan telepon Anda.

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

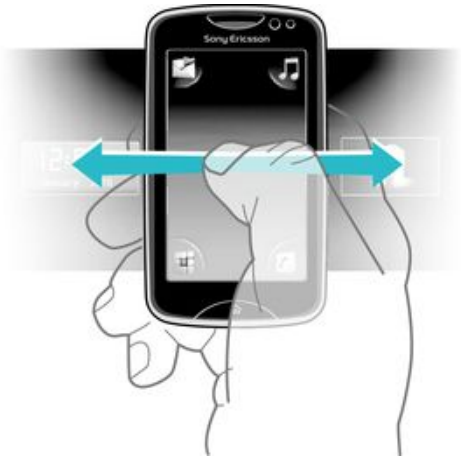

Layar aplikasi

Layar aplikasi memberi Anda akses cepat ke aplikasi di telepon. Anda juga dapat mengatur layar ini sesuai keinginan. Ingatlah bahwa layar Aplikasi memiliki lebar yang lebih luas dari ukuran layar biasa, sehingga Anda mungkin harus menggeser jari Anda ke kiri atau kanan untuk melihat seluruh panel.

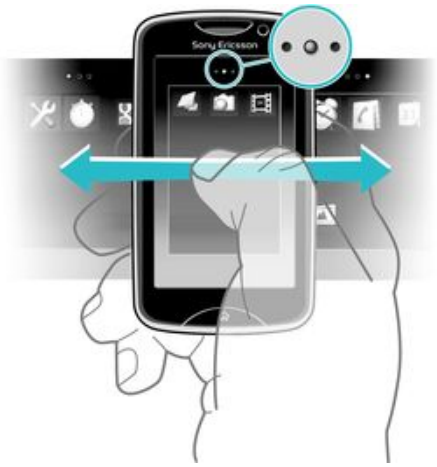

Sebuah indikator di bagian atas layar menampilkan bagian layar Aplikasi yang Anda masuki. Misalnya, • o • menunjukkan bahwa Anda berada di dalam bagian tengah dari layar.

Membuka layar Aplikasi

Ada dua cara membuka layar Aplikasi:

- Dari **Layar beranda**, seret ke atas.
- Gulirkan dengan cepat ke atas dari lokasi mana saja pada **Layar beranda**.

Meramban layar Aplikasi

- Dari layar Aplikasi, gulir cepat ke kanan atau ke kiri.

Memindahkan aplikasi ke sudut layar Aplikasi

1. Dari **Layar beranda**, seret ke atas.
2. Sentuh dan tahan aplikasi hingga ikon aplikasi muncul di setiap sudut layar.
3. Seret item ke salah satu sudut.

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Memindahkan aplikasi pada layar Aplikasi

1 Dari **Layar beranda**, seret ke atas.
2 Sentuh dan tahan aplikasi hingga ikon aplikasi muncul di setiap sudut layar.
3 Seret aplikasi melintasi tampilan layar saat ini ke bagian lain dari layar Aplikasi.

Aplikasi pada layar Aplikasi dan ekstensinya adalah aplikasi sebenarnya, bukan pintasan. Jadi jika Anda memindahkan sebuah aplikasi dari salah satu layar Aplikasi ke lokasi yang lain, Anda memindahkan aplikasi yang sebenarnya, dan bukan membuat pintasan.

Menggunakan layar sentuh

Untuk membuka atau menyorot item

- Sentuh item tersebut.

Mencentang atau menghapus opsi

- Ketuk kotak centang yang terkait, atau ketuk sakelar di samping nama opsi.

	Kotak centang yang ditandai
	Kotak centang yang dihapus
	Dinyalakan
	Dimatikan

Kembali ke layar sebelumnya

- Ketuk , ketika opsi ini tersedia.

Menggulir

Menggulir dengan menggunakan jari ke atas atau bawah pada layar. Pada sebagian halaman web, Anda juga dapat menggulir ke kedua sisi.

Menarik dan melipat tidak akan mengaktifkan apa pun di layar.

Setelan Internet dan pesan

Bagi sebagian besar jaringan dan operator telepon seluler, setelan pesan dan Internet sudah diinstal sebelumnya di telepon. Pada beberapa telepon, setelan diunduh pada saat pertama kali telepon diaktifkan saat kartu SIM telah dimasukkan.

Anda dapat menambah dan mengubah setelan Internet dan pesan secara manual di telepon kapan saja, atau Anda dapat mengirim setelan ini ke telepon secara otomatis. Untuk dapat memperoleh bantuan lebih lanjut tentang cara memperbarui Internet dan setelan pesan secara manual di telepon, kunjungi *www.sonyericsson.com/support*. Hubungi operator jaringan Anda jika membutuhkan informasi lebih lanjut tentang setelan berlangganan Anda.

Ikhtisar setelan telepon

Anda dapat mengatur beberapa setelan telepon agar sesuai dengan keinginan Anda. Misalnya, Anda dapat menyesuaikan setelan **Waktu dan tanggal** dan **Bahasa telepon**.

Mengubah bahasa telepon

1 Dari **Layar beranda**, seret ke atas.
2 Cari dan ketuk **Setelan** > **Bahasa dan tulisan** > **Bahasa telepon**.
3 Pilih opsi.

Jika Anda memilih bahasa yang salah dan tidak dapat membaca teks menu, buka *www.sonyericsson.com/support* untuk mendapatkan bantuan.

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Mengaktifkan mode Terbang

1 Dari **Layar beranda**, seret ke atas.
2 Cari dan ketuk **Setelan** > **Umum**.
3 Pilih **Modus terbang**.

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Aplikasi teman

Aplikasi teman ini mengumpulkan semua komunikasi dengan lima teman teratas dalam satu tampilan. Semua komunikasi – pembaruan Facebook atau Twitter, SMS dan MMS, panggilan tak terjawab – muncul di layar Beranda. Cukup ketuk foto teman di layar Beranda untuk melihat semua komunikasi dengannya.

Filter peristiwa

Gunakan tab panggil untuk:

- Melihat nomor telepon teman Anda
- Melihat panggilan tak terjawab dari teman-teman
- Membuat panggilan

Menggunakan tab pesan untuk:

- Melihat dan membalas pesan dari teman-teman Anda

Tab profil memberi Anda opsi berikut:

- Rincian kontak – Lihat rincian kontak teman, dan edit, atau kirim informasi kontak
- Akun Facebook™ – Masukkan rincian akun Facebook™ teman-teman, atau impor dari daftar kontak Facebook™ Anda
- Akun Twitter™ – Masukkan rincian akun Twitter™ teman-teman Anda, atau impor mereka dari daftar kontak Twitter™ Anda
- Hapus teman - Hapus teman dari aplikasi Teman

! Jika Anda menghapus salah satu teman favorit Anda dari **Kontak**, semua informasi yang terkait dengan teman ini akan terhapus dari aplikasi Teman.

Tab Facebook™ memberi Anda opsi berikut:

- Lihat pembaruan status, komentar, dan foto yang diberi tag di Facebook™ teman-teman Anda
- Pengelolaan akun: masukkan rincian akun Facebook™ teman, atau impor mereka dari kontak Facebook™ Anda
- Segarkan semua peristiwa di Facebook™

Tab Twitter™ memberi Anda opsi berikut:

- Lihat pembaruan status, komentar, dan foto yang diberi tag di Twitter™ teman-teman Anda
- Pengelolaan akun: masukkan rincian akun Twitter™ teman, atau impor mereka dari kontak Twitter™ Anda
- Segarkan semua peristiwa di Twitter™

! Jumlah peristiwa baru untuk setiap kategori muncul di sudut kanan atas tab kategori.

Menambah teman ke aplikasi Teman

1. Dari **Layar beranda**, gulir cepat ke kiri.
2. Ketuk kotak **Ketuk di sini untuk memulai** di bagian tengah layar untuk mulai menjalankan aplikasi Teman.
3. Ketuk tombol tengah .
4. Semua kontak di telepon ditampilkan. Ketuk kontak untuk menambahkannya sebagai salah satu dari lima teman terdekat Anda. Anda dapat menambahkan teman satu per satu.
5. Untuk menambah teman lain, ketik tombol yang lain sehingga muncul di tengah. Ketuk tombol tengah , lalu ulangi langkah 4.

! Aplikasi teman dapat menggunakan foto yang sudah Anda kaitkan dnegan kontak. Namun pastikan bahwa Anda telah menyimpan kontak ini ke memori telepon Anda.

Menyesuaikan frekuensi pembaruan

1. Dari **Layar beranda**, seret ke atas.
2. Cari dan ketuk **Setelan** > **Setelan** > **Aplikasi teman-teman** > **Frekuensi pembaruan**.
3. Pilih opsi.

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Menyesuaikan metode sambungan yang diinginkan dengan seorang teman

1 Dari **Layar beranda**, seret ke atas.
2 Cari dan ketuk **Setelan** > **Setelan** > **Aplikasi teman-teman** > **Sambungan pilihan**.
3 Pilih opsi.

Memanggil teman dari aplikasi Teman

1 Ketuk foto teman lalu ketuk .
2 Ketuk teman dari daftar yang muncul muncul.

Berinteraksi dengan teman-teman di Facebook melalui aplikasi Teman

1 Ketuk foto teman lalu ketuk .
2 Ketuk dan tahan sebuah peristiwa, lalu pilih opsi.
3 Ikuti petunjuk yang muncul.

Anda juga dapat mengelola peristiwa Twitter™ dengan cara yang sama.

Membuka aplikasi Teman

1 Dari **Layar beranda**, seret ke atas.
2 Cari dan ketuk **Aplikasi teman-teman**.

Menghapus pembaruan Facebook dari layar Beranda

1 Dari **Layar beranda**, seret ke atas.
2 Cari dan ketuk **Setelan** > **Setelan** > **Aplikasi teman-teman**.
3 Ketuk di sebelah **Tab facebook** agar berubah menjadi .
4 Jika Anda ingin menampilkan pembaruan Facebook™ di layar Beranda di sebelah **Tab facebook** sehingga berubah menjadi .

Dengan cara yang sama Anda juga dapat menghapus pembaruan Twitter™ dari layar Beranda.

Membalas pesan teman dari aplikasi Teman

1 Ketuk foto teman lalu ketuk .
2 Ketuk **Tulis pesan**.
3 Ketik teks pesan. Setelah selesai, ketuk **Kirim**.

Jika Anda ingin meneruskan atau menghapus pesan yang diterima, ketuk dan tahan pesan lalu pilih opsi. Tindakan pesan yang telah Anda lakukan di aplikasi Teman tercermin di aplikasi **Olahpesan**.

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Pesan instan

Gunakan aplikasi IM (Instant Messaging) untuk mengobrol dengan orang lain dan berpartisipasi dalam grup IM untuk membahas topik yang Anda minati. Penyedia layanan IM mungkin menawarkan variasi fitur yang berbeda kepada pengguna.

Sebelum Anda dapat menggunakan pesan instan, Anda perlu memiliki setelan yang benar di telepon. Dalam beberapa kasus, setelan mungkin sudah dikonfigurasikan di telepon Anda. Atau Anda mungkin menerima setelan dalam bentuk pesan konfigurasi dari penyedia layanan IM.

Membuat akun Google Talk™

! Jika sudah membuat akun Google™ di telepon, Anda tidak perlu membuat Google Talk™ secara terpisah.

1. Dari **Layar beranda**, seret ke atas.
2. Cari dan ketuk **Talk**.
3. Ikuti pemandu registrasi untuk membuat akun Google™, atau masuk apabila Anda sudah memiliki akun. Telepon sudah siap digunakan dengan Gmail™ dan Google Talk™.
4. Telepon sudah siap digunakan dengan Gmail™ dan Google Talk™.

Menjalankan Google Talk™

1. Dari **Layar beranda**, seret ke atas.
2. Cari dan ketuk **Talk**.

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Memasukkan teks

Anda dapat memasukkan huruf, angka, dan karakter khusus baik menggunakan papan ketik QWERTY geser atau papan tombol pada layar.

Menggunakan papan ketik geser

Sorongkan telepon dan mulailah memasukkan teks dengan papan ketik QWERTY. Ketika menggunakan papan ketik geser, Anda dapat beralih menggunakan papan tombol layar setiap saat.

Memasukkan huruf besar

- Tekan secara perlahan, lalu masukkan huruf. Papan ketik kembali ke input huruf kecil setelah Anda memasukkan huruf.

Mengaktifkan caps lock

- Sebelum memasukkan teks, tekan hingga muncul pada layar.

Memasukkan karakter menggunakan tombol toggle modus ()

- Tekan dan tekan tombol yang menampilkan karakter yang berwarna sama. Sebagai contoh, tekan kunci ini sekali lalu tekan tombol "T" untuk memasukkan "1".

Memasukkan karakter dengan tombol toggle modus terkunci

1. Tekan dua kali untuk mengunci tombol toggle modus lalu tekan tombol yang terkait yang menampilkan warna yang sama.
2. Membuka kunci tombol toggle modus, tekan sekali lagi.

Menyisipkan simbol

1. Saat memasukkan teks, tekan . Papan tombol dengan simbol muncul pada layar telepon.
2. Ketuk simbol yang diinginkan pada layar.

Untuk mengubah bahasa penulisan

1. Saat memasukkan teks, tekan .
2. Pilih opsi pada layar.

Menggunakan papan tombol di layar

Saat menjalankan program atau memilih kolom yang memerlukan teks atau angka, papan tombol akan ditampilkan secara default.

Anda dapat menggunakan metode input teks multitap atau metode input teks cepat untuk mengetik teks.

Menampilkan papan tombol dan mengetik teks

- Ketuk kolom teks untuk menampilkan papan tombol, lalu masukkan teks.

Beralih antara huruf kapital dan huruf kecil

- Sebelum Anda memasukkan huruf, ketuk untuk beralih ke huruf besar , atau sebaliknya.

Mengaktifkan caps lock

- Sebelum Anda memasukkan sebuah kata, ketuk atau hingga muncul.

Memasukkan angka menggunakan papan tombol

- Saat memasukkan teks, ketuk 1 2 3. Papan tombol dengan angka akan ditampilkan.

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Menyisipkan simbol

- Saat memasukkan teks, ketuk ☺&@. Papan tombol dengan simbol akan ditampilkan.

Untuk mengubah bahasa penulisan

1. Ketika Anda memasukkan teks, ketuk ikon bahasa, misalnya, Eng.
2. Pilih opsi.

Memasukkan teks menggunakan input teks multitap

1. Ketika Anda memasukkan teks, ketuk ikon bahasa, misalnya, Eng.
2. Ketuk **Multitap** untuk beralih ke input multitap.
3. Untuk menulis kata, ketuk tombol karakter sejumlah yang diperlukan untuk menampilkan huruf yang diinginkan.

Memasukkan teks menggunakan input teks cepat

1. Ketika Anda memasukkan teks, ketuk ikon bahasa, misalnya, Eng.
2. Ketuk **Teks cepat** untuk beralih ke input teks cepat.
3. Untuk menulis kata, ketuk setiap tombol karakter sekali saja, walaupun hurup yang diinginkan bukan huruf pertama pada tombol.
4. Ketuk kata yang ditampilkan atau ketuk untuk memilih kata dari daftar.
5. Jika kata yang diinginkan tidak ada dalam daftar, ketuk **Eja**, dan buat perubahan yang diperlukan, lalu ketuk **Simpan**.

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Kontak

Gunakan aplikasi **Kontak** untuk menyimpan informasi tentang orang yang Anda kenal. Masukkan nomor telepon, alamat email, ulang tahun, dan data mereka yang lainnya. Anda dapat memantau semua komunikasi dengan kontak tertentu.

Memanggil kontak

1 Dari **Layar beranda**, ketuk .
2 Ketuk kontak.
3 Ketuk nomor telepon kontak yang diinginkan.

Menambahkan kontak

1 Dari **Layar beranda**, seret ke atas lalu ketuk .
2 Ketuk **Tambah kontak**.
3 Ketuk **Nama**, lalu masukkan nama kontak, kemudian ketuk **Selesai**.
4 Ketuk **Nomor telepon**, lalu masukkan nomer lalu ketuk **Selesai**.
5 Setiap informasi tambahan yang ingin Anda tambahkan untuk kontak tersebut, gulung ke atas lalu ketuk **Simpan**. Untuk menambahkan kolom informasi tambahan, ketuk **Tambah lainnya**.

Anda juga dapat menambahkan kontak dari nomor pada catatan panggilan.

Membuat cadangan kontak pada kartu memori

1 Dari **Layar beranda**, seret ke atas.
2 Ketuk **Setelan** > **Kontak** > **Rekam cadgn ke krt mem.**.

Mengembalikan kontak dari kartu memori

1 Dari **Layar beranda**, seret ke atas.
2 Ketuk **Setelan** > **Kontak** > **Kembalikan dr kartu mem.**.

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Memanggil

Melakukan panggilan darurat

1 Dari **Layar beranda**, ketuk .
2 Masukkan nomor telepon darurat kemudian ketuk . Untuk menghapus nomor, ketuk .

Anda dapat melakukan panggilan darurat saat kartu SIM telah dimasukkan.

Melakukan panggilan

1 Dari **Layar beranda**, ketuk .
2 Jika catatan panggilan ditampilkan, ketuk untuk masuk ke tampilan dialpad.
3 Ketuk nomor yang akan dipanggil lalu ketuk . Untuk menghapus nomor, ketuk .

Menjawab panggilan

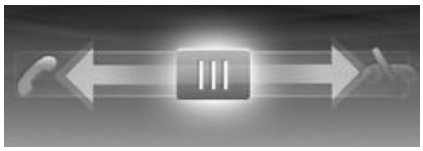

- Seret ke kiri hingga mengenai .

Menolak panggilan

- Seret ke kanan hingga mengenai .

Mengakhiri panggilan

- Ketuk .

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Musik

Dapatkan yang terbaik dari pemutar musik . Dengarkan musik, buku audio, dan podcast. Kelola daftar main Anda dan kirim lagu favorit ke teman-teman.

Instal aplikasi Media Go™ di komputer dan transfer konten ke dan dari kartu memori di telepon. Media Go™ dapat diunduh dari *www.sonyericsson.com/support*.

Ikhtisar pemutar musik

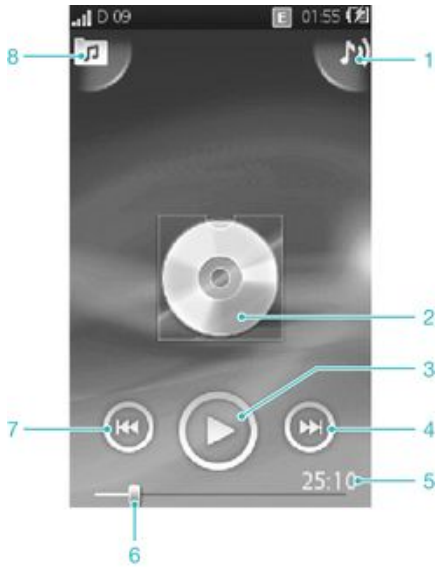

1	Melihat antrean putar saat ini
2	Gambar sampul album/lagu (jika ada)
3	Tombol Putar/Jeda
4	Membuka trek berikutnya di antrean putar saat ini, atau maju cepat
5	Waktu berlalu untuk trek saat ini
6	Indikator progres: maju atau mundur cepat dengan menyeret atau mengetuk
7	Membuka trek sebelumnya dalam antrean putar saat ini, atau mundur cepat
8	Meramban musik di kartu memori

Untuk mengganti trek

- Pada pemutar musik, sentuh atau .

Menjeda trek

- Pada pemutar musik, ketuk .

Memajukan dan memundurkan cepat musik

- Pada pemutar musik, sentuh dan tahan atau .

Anda juga dapat menyeret indikator progres ke kanan atau kiri.

Menyesuaikan volume audio

- Tekan tombol volume.

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Menyambungkan telepon ke komputer

Sambungkan telepon Anda ke komputer dan mulailah memindahkan gambar, musik, dan jenis berkas yang lain.

! Anda mungkin tidak dapat dapat memindahkan beberapa materi yang dilindungi hak cipta antara telepon dan komputer.

Mentransfer dan menangani konten menggunakan kabel USB

Cara lumrah mentransfer berkas antara telepon dan komputer adalah menggunakan kabel USB. Setelah telepon dan komputer tersambung, Anda dapat menyeret dan menaruh konten dari telepon atau alat atau sebaliknya menggunakan file explorer komputer.

! Pastikan Anda meletakkan berkas pada jenis map yang sesuai. Misalnya, simpan berkas musik di map *Music*. Berkas aplikasi Java merupakan pengecualian. Anda harus meletakannya di map *Other*.

Menyeret dan menjatuhkan konten di antara telepon dan komputer

1. Sambungkan kabel USB ke telepon dan komputer.
2. **Telepon**: Pilih **Penyimpanan massal**.
3. **Komputer**: Tunggu hingga memori telepon dan kartu memori muncul sebagai disk eksternal di file explorer.
4. **Komputer**: Di desktop komputer, klik dua kali ikon *My Computer*.
5. **Komputer**: Untuk melihat map memori telepon dan kartu memori, klik dua kali ikon yang melambangkan ponsel Anda.
6. **Komputer**: Salin dan sisipkan file Anda, atau seret dan jatuhkan pada map yang sesuai pada komputer, di memori telepon, atau pada kartu memori Anda.

! Anda tidak dapat menggunakan telepon saat memindahkan berkas.

Mencabut kabel USB dengan aman

! Jangan cabut kabel USB saat mentransfer konten karena dapat merusak konten.

1. **Komputer**: Gunakan fungsi Safely Remove Hardware untuk memilih perangkat yang ingin dicabut, lalu klik *Stop*.
2. Cabut kabel USB.

! Petunjuk pada komputer mungkin berbeda-beda bergantung kepada sistem operasi Anda. Baca dokumentasi sistem operasi komputer Anda untuk informasi lebih lanjut.

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Kamera

Mengambil gambar, merekam video, melihat album, dan membagikan klip serta gambar favorit kepada teman-teman, semuanya menggunakan aplikasi kamera.

Jendela bidik dan kontrol kamera

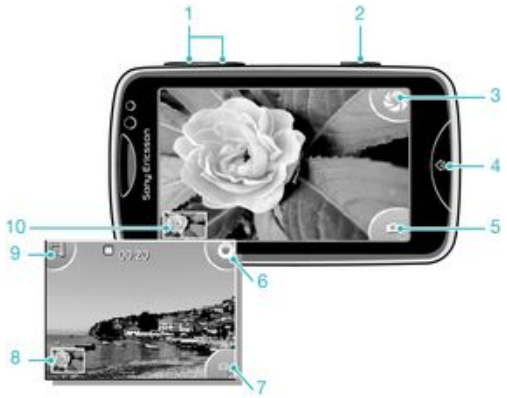

1	Memperbesar dan memperkecil gambar (hanya tersedia di mode video)
2	Tombol kamera. Tekan untuk mengambil foto atau merekam klip video.
3	Mengambil foto
4	Keluar kamera
5	Berpindah antara foto diam dan kamera video
6	Merekam klip video
7	Berpindah antara foto diam dan kamera video
8	Melihat foto dan klip video
9	Pilih panjang video
10	Melihat foto dan klip video

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

teknologi TrackID™

Gunakan layanan pengenalan musik TrackID™ untuk mengenali trek musik yang sedang diputar di sekitar. Cukup rekam sebentar contoh lagu lalu dapatkan info album dalam sekejap. Anda juga dapat membeli trek yang dikenali oleh TrackID™. Untuk hasil terbaik, gunakan teknologi TrackID™ di daerah yang senyap. Jika ada masalah saat menggunakan aplikasi ini, lihat *Saya tidak dapat memakai layanan berbasis Internet* pada halaman 32.

! Aplikasi TrackID™ dan layanan TrackID™ tidak didukung di semua negara/ wilayah, atau oleh semua jaringan dan/atau penyedia layanan di semua wilayah.

Mencari informasi trek

1 Buka aplikasi **TrackID™** lalu ketuk **Rekam**.
2 Pegang telepon ke arah sumber suara. Hasilnya ditunjukkan di layar hasil.
3 Gulir cepat ke kiri atau kanan untuk melihat hasil pencarian sebelumnya.

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

PlayNow™

Gunakan aplikasi PlayNow™ di telepon untuk meramban, membeli, dan mengunduh musik, game, nada dering, aplikasi, tema, dan wallpaper.

! PlayNow™ tidak tersedia di semua negara.

Menjalankan PlayNow™

1 Dari **Layar beranda**, seret naik.
2 Temukan kemudian ketuk .

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Multimedia dan pesan teks

Membuat dan mengirim pesan

1 Dari **Layar beranda**, ketuk .
2 Ketuk **Pesan baru** > **Tulis pesan**. Masukkan teks pesan dan ketuk .
3 Untuk menambah penerima, pilih kontak dalam daftar yang muncul. Anda juga dapat mengetuk kolom teks, memasukkan nomor secara manual, kemudian mengetuk **Selesai**.
4 Jika ingin menambahkan foto atau video, ketuk kemudian pilih opsi.
5 Setelah selesai, ketuk **Kirim**.

Membaca pesan yang diterima

1 Dari **Layar beranda**, ketuk .
2 Ketuk utas pesan.
3 Untuk mengunduh pesan yang belum diunduh, ketuk pesan tersebut.
4 Jika pesan yang diterima berisi musik atau video, ketuk pesan tersebut lalu ketuk **Lihat video** atau **Putar audio**.

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Email

Gunakan telepon untuk mengirim dan menerima email melalui akun email Anda yang biasa. Sebelum memulai, Anda memerlukan setelan Internet yang benar di telepon. Lihat *Setelan Internet dan pesan* di halaman 11.

Membuat account email di telepon

1. Dari **Layar beranda**, seret ke atas.
2. Cari dan ketuk **Email**.
3. Pilih account email. Jika account yang ingin digunakan tidak ada pada daftar, ketuk **Lainnya**.
4. Masukkan alamat Email dan sandi, kemudian ketuk **Lanjutkan**.
5. Jika telepon tidak dapat mengunduh setelan account email secara otomatis, masukkan setelan secara manual.

Jika Anda perlu memasukkan setelan secara manual, hubungi penyedia layanan email untuk mengetahui setelan account email yang benar. Misalnya, Anda perlu mengetahui apakah jenis account Anda POP3 atau IMAP.

Membuat dan mengirim pesan email

1. Dari **Layar beranda**, seret ke atas.
2. Cari dan ketuk **Email**.
3. Ketuk **Tulis baru**.
4. Ketuk **Tambah penerima** dan masukkan alamat penerima, lalu ketuk **Selesai**. Anda dapat menambahkan lebih banyak penerima dengan cara yang sama, atau menghapus penerima dengan mengetuk .
5. Ketuk **Subjek** dan masukkan subjek email.
6. Ketuk **Tulis email**, lalu masukkan teks pesan.
7. Untuk melampirkan berkas, ketuk **Lampirkan**, pilih jenis berkas, dan pilih berkas yang ingin dikirim.
8. Ketuk **Kirim**.

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Teknologi nirkabel Bluetooth™

Aktifkan fungsi Bluetooth™ pada telepon dan buat sambungan nirkabel ke perangkat Bluetooth™ lainnya yang kompatibel seperti komputer, aksesori handsfree, dan telepon. Sambungan Bluetooth™ dapat berfungsi dengan baik dalam jangkauan 10 meter tanpa benda padat yang menghalanginya. Terkadang Anda harus memasangkan secara manual telepon Anda dengan perangkat Bluetooth™ yang lain. Ingatlah untuk mengatur telepon agar dapat terlihat jika Anda ingin perangkat Bluetooth™ lain mendeteksinya.

Mengaktifkan fungsi Bluetooth™ dan membuat telepon dapat dideteksi

1. Dari **Layar beranda**, seret ke atas.
2. Cari dan ketuk **Setelan** > **Konektivitas** > **Bluetooth**.
3. Ketuk **Bluetooth** dan ketik tombol hidup/mati untuk mengaktifkan Bluetooth. akan muncul dalam baris menu.
4. Ketuk **Visibilitas** dan ketuk tombol hidup/mati untuk membuat telepon Anda dapat dideteksi.

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Wi-Fi™

Dengan teknologi Wi-Fi™, Anda dapat mengakses Internet secara nirkabel melalui telepon. Untuk mengakses Internet menggunakan sambungan Wi-Fi™, Anda terlebih dulu harus mencari dan tersambung ke jaringan Wi-Fi™ yang tersedia. Kekuatan sinyal jaringan Wi-Fi™ dapat beragam, tergantung pada lokasi telepon. Bila Anda berada lebih dekat ke jalur akses Wi-Fi™, kekuatan sinyal dapat ditingkatkan.

Mengaktifkan Wi-Fi®

1. Dari **Layar beranda**, seret ke atas.
2. Cari dan ketuk **Setelan** > **Konektivitas** > **Wi-Fi**.
3. Ketuk **Wi-Fi** atau ketuk tombol aktif/nonaktif untuk mengaktifkan fungsi Wi-Fi.

! Diperlukan beberapa detik hingga jaringan Wi-Fi® diaktifkan.

Mengaktifkan pemberitahuan jaringan Wi-Fi®

1. Pastikan Wi-Fi® telah diaktifkan.
2. Dari **Layar beranda**, seret ke atas.
3. Cari dan ketuk **Setelan** > **Konektivitas** > **Wi-Fi**.
4. Ketuk **Pemberitahuan jrgn** atau ketuk aktif/nonaktif untuk mengaktifkan pemberitahuan Wi-Fi®. Sekarang Anda dapat memperoleh pemberitahuan ketika jaringan Wi-Fi® yang baru berada dalam jangkauan.

Tersambung ke jaringan Wi-Fi®

1. Dari **Layar beranda**, seret ke atas.
2. Cari dan ketuk **Setelan** > **Konektivitas** > **Wi-Fi**.
3. Jaringan Wi-Fi® yang tersedia ditampilkan dalam **Jaringan Wi-Fi**. Jaringan yang tersedia mungkin merupakan jaringan terbuka atau aman. Jaringan terbuka ditunjukkan dengan dan jaringan aman ditunjukkan dengan di sebelah nama jaringan Wi-Fi®.
4. Ketuk jaringan Wi-Fi® yang akan disambungkan. Jika Anda mencoba tersambung ke jaringan Wi-Fi® aman, Anda akan diminta memasukkan sandi. akan ditampilkan dalam baris status setelah Anda tersambung.

Di lokasi tertentu, jaringan Wi-Fi® terbuka mengharuskan Anda log in ke halaman Web sebelum dapat mengakses jaringan tersebut. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi administrator jaringan Wi-Fi® yang relevan.

Mengunggah foto

1. Dari **Layar beranda**, seret ke atas.
2. Cari dan ketuk **Album**.
3. Ketuk thumbnail foto.
4. Ketuk layar untuk menampilkan kontrol.
5. Ketuk .
6. Pilih **Ke Picasa**.

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Peramban web

Menjelajahi Web

Melihat dan menavigasi halaman Web, menandai favorit, membuat pintasan, dan meramban beberapa jendela terbuka pada waktu yang sama, semuanya menggunakan peramban Web.

Membuka halaman web

1 Ketuk .
2 Ketuk kolom teks untuk mengaktifkan papan tombol.
3 Masukkan alamat web.
4 Ketuk **Buka**.

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Fitur lainnya

Alarm

Atur alarm dan bangunlah dengan nada alarm atau stasiun radio yang Anda inginkan. Aktifkan suara alarm walaupun telepon Anda dimatikan.

Mengatur alarm baru

1 Dari **Layar beranda**, seret ke atas.
2 Cari dan ketuk **Alarm**.
3 Ketuk **Tambah baru**.
4 Atur waktu alarm dan masukkan detail yang relevan dalam kolom **Teks alarm**, **Perulangan**, dan **Sinyal alarm**, lalu ketuk **Selesai**.

Menghapus alarm

1 Dari **Layar beranda**, seret ke atas.
2 Cari dan ketuk **Alarm**.
3 Gulir ke alarm yang telah Anda atur dan ingin dihapus, lalu ketuk.
4 Gulir ke bawah kemudian Ketuk **Hapus**.

Menonaktifkan suara alarm

1 Saat alarm berbunyi, seret **Geser u/ matikan** ke kanan untuk mematikan alarm.
2 Untuk mengulang alarm, pilih **Tunda**.

Voicemail

Jika Anda melanggan layanan surat suara, penelepon dapat meninggalkan pesan suara untuk Anda saat Anda tidak dapat menjawab panggilan. Layanan voicemail biasanya tersimpan dalam kartu SIM. Jika tidak, Anda dapat memperoleh nomor dari operator layanan dan memasukkannya secara manual.

Memasukkan nomor layanan voicemail

1 Dari **Layar beranda**, seret ke atas.
2 Pilih **Setelan** > **Panggilan** > **Voicemail**.
3 Masukkan nomor voicemail, lalu ketuk **Selesai**.

Menghubungi layanan voicemail

1 Dari **Layar beranda**, seret ke atas.
2 Ketuk **Voicemail**.

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Mengunci dan melindungi telepon Anda

Nomor IMEI

Setiap telepon memiliki nomor IMEI (International Mobile Equipment Identity) yang unik. Anda harus menyimpan salinan nomor ini. Jika telepon dicuri, operator Anda dapat menggunakan nomor IMEI agar telepon tidak lagi dapat mengakses jaringan telepon seluler di negara Anda.

Melihat nomor IMEI di telepon

1 Dari **Layar beranda**, seret ke atas.
2 Cari dan ketuk **Setelan** > **Umum** > **Tentang telepon**.

Mengganti PIN kartu SIM

1 Dari **Layar beranda**, seret ke atas.
2 Cari dan ketuk **Setelan** > **Umum** > **Keamanan** > **Ubah PIN**, lalu ikuti petunjuk.

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Pemecahan masalah

Telepon tidak berfungsi sebagaimana mestinya

Jika Anda mengalami masalah dengan telepon, lakukan saran berikut sebelum mencoba yang lain:

- Hidupkan ulang telepon.
- Keluarkan kemudian masukkan kembali baterai dan kartu SIM. Kemudian nyalakan ulang telepon.
- Perbarui telepon Anda. Meskipun Anda memiliki perangkat lunak terbaru, memperbarui telepon dapat meningkatkan stabilitas perangkat lunak dan menyelesaikan masalah. Dengan menggunakan perangkat lunak terbaru pada telepon, Anda juga memastikan performa yang optimal dan memperoleh penyempurnaan terkini.
- Setel ulang telepon Anda.

Mohon bersabar saat Anda menyetel ulang telepon. Menyalakan ulang telepon saat prosedur setel ulang dilakukan dapat merusak telepon secara permanen.

Menyetel ulang telepon

Ketika Anda menyetel ulang telepon, Anda menghapus semua data, termasuk aplikasi yang diunduh. Pada dasarnya Anda mengatur ulang telepon ke kondisi saat pertama kali Anda menyalakannya. Jadi sebelum Anda menyetel ulang, pastikan untuk membuat cadangan data yang tersimpan di telepon.

Mengatur ulang telepon

1. Dari **Layar beranda**, seret ke atas.
2. Cari dan ketuk **Setelan** > **Umum** > **Pengaturan ulang utama** > **Setel ulang semua**.
3. Ketuk **Setel ulg.**.

Ikon pengisian daya baterai tidak muncul ketika mulai mengisi daya telepon

Mungkin diperlukan waktu beberapa menit sebelum ikon baterai ditampilkan di layar.

Saya tidak dapat memakai layanan berbasis Internet

Pastikan paket layanan berlangganan Anda mencakup download data dan pastikan juga pengaturan Internet di telepon sudah benar. Hubungi operator jaringan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang setelan berlangganan Anda.

Tidak terjangkau jaringan

- Telepon Anda dalam mode pesawat. Pastikan mode pesawat dinonaktifkan.
- Telepon Anda sama sekali tidak menerima sinyal jaringan, atau sinyal yang diterima terlalu lemah. Hubungi operator jaringan dan pastikan bahwa jaringan memiliki jangkauan ke tempat Anda.
- Kartu SIM tidak berfungsi dengan baik. Pasang kartu SIM Anda di telepon yang lain. Jika kartunya berfungsi, mungkin masalahnya ada pada telepon Anda. Dalam hal ini, hubungi pusat layanan Sony Ericsson terdekat.

Hanya panggilan darurat

Anda berada dalam jangkauan jaringan, tetapi tidak diizinkan untuk menggunakannya. Namun demikian, dalam keadaan darurat, beberapa operator jaringan mengizinkan Anda untuk menghubungi nomor darurat internasional 112.

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

SIM terkunci

Anda telah salah memasukkan PIN tiga kali berturut-turut. Untuk membuka kunci telepon, Anda memerlukan PUK (Personal Unblocking Key) yang diberikan oleh operator.

PUK diblokir. Hubungi operator.

Anda telah salah memasukkan kode PUK hingga 10 kali berturut-turut. Hubungi penyedia layanan Anda.

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Informasi hukum

Sony Ericsson txt pro™ CK15i/CK15a

Panduan pengguna ini diterbitkan oleh Sony Ericsson Mobile Communications AB atau perusahaan afiliasi lokal, tanpa jaminan apa pun. Perbaikan dan perubahan pada Panduan pengguna ini yang diperlukan karena kesalahan tipografi, informasi saat ini yang tidak akurat, atau perbaikan pada program dan/atau peralatan, dapat dilakukan oleh Sony Ericsson Mobile Communications AB sewaktu-waktu dan tanpa pemberitahuan. Namun, perubahan tersebut akan disertakan dalam Panduan pengguna edisi baru.

Semua hak dilindungi undang-undang.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2010

Nomor penerbitan: 1244-7408.1

Perhatian: Beberapa layanan dan fitur yang diuraikan dalam Panduan pengguna ini tidak didukung oleh semua jaringan dan/atau penyedia layanan di semua area. Tanpa pembatasan, hal ini berlaku untuk Nomor Darurat Internasional GSM 112. Silakan hubungi operator jaringan atau penyedia layanan Anda untuk menentukan ketersediaan layanan atau fitur tertentu, dan apakah akses tambahan atau biaya penggunaan berlaku.

Telepon seluler Anda memiliki kemampuan mengunduh, menyimpan, dan meneruskan konten tambahan, misalnya nada dering. Penggunaan konten tersebut dapat dibatasi atau dilarang oleh hak pihak ketiga, mencakup namun tidak terbatas kepada pembatasan di bawah undang-undang hak cipta yang berlaku. Anda, dan bukan Sony Ericsson, yang sepenuhnya bertanggung jawab atas konten tambahan yang Anda unduh atau teruskan dari telepon selular Anda. Sebelum menggunakan konten tambahan apapun, pastikan bahwa penggunaan yang dikehendaki telah sah secara hukum atau mendapatkan kewenangan. Sony Ericsson tidak menjamin keakuratan, keandalan, integritas, kualitas konten tambahan, atau konten lain milik pihak ketiga apa pun. Dalam keadaan apa pun, Sony Ericsson tidak bertanggung jawab dengan cara apa pun atas penggunaan Anda yang tidak layak atas konten tambahan, atau konten pihak ketiga lainnya.

Semua produk dan nama perusahaan yang disebut di sini adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari masing-masing pemiliknya.

Panduan pengguna ini dapat merujuk layanan atau aplikasi yang disediakan oleh pihak ketiga. Penggunaan pemrograman atau layanan seperti itu mungkin membutuhkan pendaftaran terpisah dengan penyedia pihak ketiga dan mungkin harus tunduk pada persyaratan penggunaan tambahan. Untuk aplikasi yang diakses di atau melalui situs Web pihak ketiga, terlebih dulu pelajari persyaratan penggunaan dan kebijakan privasi situs Web tersebut yang berlaku. Sony Ericsson tidak menjamin ketersediaan atau kinerja situs web atau layanan yang ditawarkan pihak ketiga.

Produk ini dilindungi oleh hak kekayaan intelektual tertentu dari Microsoft. Dilarang memakai atau mendistribusikan teknologi tersebut di luar produk ini tanpa lisensi dari Microsoft.

Nama produk dan perusahaan lain yang disebutkan di sini mungkin merupakan merek dagang dari masing-masing pemiliknya. Hak apapun yang tidak dijelaskan secara tersurat dalam dokumen ini dilindungi oleh undang-undang. Semua merek dagang yang lain adalah milik dari pemiliknya masing-masing.

Semua ilustrasi hanya merupakan penjelasan dan tidak secara akurat mencerminkan telepon yang sebenarnya.

Microsoft, Windows, dan Vista adalah merek dagang, atau merek dagang terdaftar dari Microsoft Corporation di Amerika Serikat dan/atau negara-negara lain.

"Peraturan Ekspor: Produk ini, termasuk perangkat lunak atau data teknis yang terkandung di dalamnya atau yang menyertai produk, tunduk pada peraturan impor dan ekspor Uni Eropa, Amerika Serikat dan negara lain. Pengguna dan pemilik produk ini setuju untuk sepenuhnya mematuhi semua peraturan hukum tersebut dan memahami tanggung jawab untuk mendapatkan lisensi apapun yang diperlukan dalam mengekspor, mengekspor ulang, atau mengimpor produk ini. Tanpa pembatasan sebelumnya, dan sebagai contoh, setiap pengguna dan pemilik produk: (1) tidak berkewajiban secara sadar mengekspor atau mengekspor kembali ke tujuan sebagaimana tercantum menurut Pasal-pasal dalam Bab II Regulasi Dewan Eropa (EC) 428/2009; (2), harus sesuai dengan Regulasi Administrasi Ekspor pemerintah ("EAR", 15 C.F.R. §§ 730-774, http://www.bis.doc.gov/) yang diatur oleh Departemen Perdagangan, Dinas Industri dan Keamanan; dan (3) harus sesuai dengan regulasi sanksi ekonomi (30 C.F.R. §§ 500 et. seq.,., http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/) yang diatur oleh Departemen Keuangan AS, Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri. Pengguna dan setiap pemilik produk tidak diperkenankan mengangkut atau mengirim produk, aksesorinya atau perangkat lunak terpisah ke negara, wilayah manapun, entitas atau orang yang dilarang menurut peraturan ini."

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Indeks

A
aplikasi 24
audio
    menyesuaikan volume 20

B
baterai 8
buku telepon 18

F
foto
    mengunggah ke album web 28

G
game 24

I
informasi pribadi 18
Internet
    peramban web 29

K
kontak 18
kunci layar 31

L
layanan berbagi foto
    mengunggah ke 28
layanan penjawab 30
Layanan Pesan Multimedia (MMS) 25
Layanan Pesan Singkat (SMS) 25
layanan telepon Lihat panggilan
Layar utama 9

M
mencari
    informasi trek 23
    musik menggunakan teknologi TrackID™ 23
menjeda trek 20
menyesuaikan volume 20
mengganti trek 20
meramban - lihat peramban web
musik 20
    buku audio 20
    ikhtisar pemutar 20
    menjeda trek 20
    menyesuaikan volume 20
    mengunduh 24
    mengganti trek 20
    podcast 20

N
navigasi 11

P
panduan konfigurasi 6
panggilan 19
pemecahan masalah 32
pengisian daya 8
peramban web 29
pesan
    gambar 25
    multimedia 25
    teks 25
pesan gambar 25
pesan multimedia 25
pesan teks 25
PIN 31
PlayNow™ 24
pola kunci layar 31
PUK 31

S
sambungan USB 21
setel ulang/reset 32
SIM 31

T
Teknologi nirkabel Bluetooth™ 27
teknologi TrackID™ 23
    mencari informasi trek 23

V
voicemail 30

W
Wi-Fi™ 28

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.