Sony Ericsson
txt pro™

מדריך מורחב למשתמש

Sony Ericsson
make.believe

תוכן העניינים

חווה יותר. גלה כיצד.....5
הכנות להפעלה.....6
הפעלה ראשונה של הטלפון.....6
היכרות עם הטלפון.....7
סקירה כללית של הטלפון.....7
טעינת הסוללה.....7
שימוש במקש הבית.....8
מסך הבית.....8
מסך היישומים 9
שימוש במסך המגע.....10
הגדרות אינטרנט והודעות.....10
הגדרות הטלפון - סקירה כללית.....10
היישום 'חברים' 11
מסנן אירועים.....11
הודעות מיידיות.....13
הזנת טקסט.....14
שימוש במקלדת הסליידר.....14
שימוש בלוח המקשים הווירטואלי.....14
אנשי קשר 16
חיוג.....17
מוזיקה.....18
נגן המוזיקה - סקירה כללית.....18
חיבור הטלפון למחשב.....19
העברת תוכן וטיפול בתוכן באמצעות כבל USB.....19
מצלמה.....20
פקדי מסך התצוגה המקדימה והמצלמה.....20
טכנולוגיית TrackID™.....21
PlayNow™.....22
הודעות מולטימדיה וטקסט.....23
דוא"ל.....24
טכנולוגיית תקשורת אלחוטית Bluetooth™.....25
Wi-Fi™.....26
דפדפן אינטרנט.....27
גלישה באינטרנט.....27
תכונות נוספות.....28
התראות.....28

זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה. © הדפס לשימוש פרטי בלבד.

תא קולי.....28
נעילת הטלפון והגנה עליו.....29
מספר IMEI.....29
פתרון בעיות.....30
הטלפון שלי לא פועל כפי שציפיתי.....30
איפוס הטלפון.....30
כשאני מתחיל לטעון את מכשיר הטלפון לא מופיע סמל סוללה.....30
אינני מצליח להשתמש בשירותים מבוססי אינטרנט.....30
אין כיסוי רשת.....30
שיחות חירום בלבד.....30
נעילת ה-SIM מופעלת 30
'קוד שחרור 1' חסום. פנה למפעיל. 30
מידע משפטי.....31
מפתח.....32

זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה. © הדפס לשימוש פרטי בלבד.

מידע חשוב

קרא את העלון *מידע חשוב* לפני שתתחיל להשתמש בטלפון הנייד.

חלק מהשירותים והתכונות המתוארים במדריך זה נתמכים במדינות/אזורים, רשתות ו/או ספקי שירות מסוימים בלבד. הדבר חל, ללא הגבלה, גם על התמיכה במספר החירום הבינלאומי 112 לרשתות GSM. פנה למפעיל הרשת או לספק השירות כדי לברר במדויק אילו שירותים או תכונות עומדים לרשותך ברשת ואם חלים עליהם דמי גישה או דמי שימוש נוספים.

זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה. © הדפס לשימוש פרטי בלבד.

חווה יותר. גלה כיצד.

בקר בכתובת *www.sonyericsson.com/support* כדי ללמוד איך להפיק את המרב מהטלפון שלך.

זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה. © הדפס לשימוש פרטי בלבד.

הכנות להפעלה

מספר הנחיות בסיסיות לתחילת העבודה מודפסות על-גבי אריזת הטלפון. להלן תמצא מידע נוסף שיסייע לך להתחיל להשתמש במכשיר.

כדי להכניס או להסיר כרטיס זיכרון

! ייתכן שתצטרך לרכוש את כרטיס הזיכרון בנפרד.

1 הכנס את כרטיס הזיכרון כאשר המגעים המוזהבים פונים כלפי מטה.
2 כדי להוציא כרטיס זיכרון, לחץ לחיצה אחת על שולי הכרטיס כלפי פנים ושחרר מיד.

כדי לנעול את המסך

- כאשר המסך פעיל, לחץ קלות על המקש ⏻/🔒.

כדי לבטל את נעילת המסך

- כאשר המסך נעול, לחץ קלות על המקש ⏻/🔒.

הפעלה ראשונה של הטלפון

בהפעלה ראשונה של הטלפון, מדריך ההגדרה יסייע לך בהזנת הגדרות הטלפון החיוניות ובייבוא אנשי קשר. גם בהמשך תוכל לקבל גישה למדריך ההגדרה, דרך הגדרות הטלפון.

כדי להגדיר את שפת הטלפון

1 בהפעלה ראשונה של הטלפון, תופיע במסך רשימת השפות האפשריות. עיין ברשימה ובחר את השפה הרצויה.
2 הקש על **בוצע**.

כדי לייבא אשי קשר מכרטיס SIM

- בהפעלה ראשונה של הטלפון כאשר כרטיס ה-SIM מותקן, מדריך ההגדרה ינחה אותך לייבא את אנשי הקשר שלך מכרטיס ה-SIM. הקש על **ייבא אנשי קשר**.

בעת העתקת אנשי קשר בין שני טלפונים בעזרת כרטיס ה-SIM, יש הגבלה על כמות וסוג המידע שניתן להעביר עבור כל איש קשר. .

כדי להגדיר שעה ותאריך

1 בהפעלה ראשונה של הטלפון, אשף ההגדרה ינחה אותך להגדרת השעה והתאריך. הקש על **שעה ותאריך**.
2 אתר את הפריט **שעה** והקש עליו.
3 הקש על שדה השעות ושדה הדקות כדי לכוון את השעון.
4 הקש על **שמור**.
5 אתר את הפריט **תאריך** והקש עליו.
6 הקש על השדות יום, חודש ושנה כדי להגדיר את התאריך.
7 הקש על **שמור**.

בעת הגדרת השעה והתאריך, תוכל לבחור גם את התבנית המועדפת לתצוגת השעה והתאריך. הקש על **תבנית שעה** או על **תבנית תאריך** כדי לבחור את התבנית הרצויה.

זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה. © הדפס לשימוש פרטי בלבד.

היכרות עם הטלפון

סקירה כללית של הטלפון

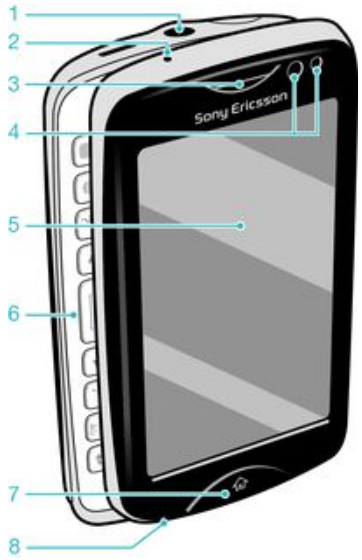

1 מחבר 3.5 Audio Plus מ"מ

2 חיווי טעינה

3 רמקול אוזנייה

4 חיישן קירבה

5 מסך מגע

6 מקלדת סליידר

7 מקש הבית

8 מיקרופון

9 מחבר למטען וכבל USB

10 מקש הפעלה/נעילת מסך

11 עדשת המצלמה

12 מקש עוצמת קול

13 רמקול

14 מקש המצלמה

טעינת הסוללה

בעת הרכישה, סוללת הטלפון טעונה חלקית. כאשר תחבר את כבל המטען לחשמל (למשל ליציאת USB או למטען), ייתכן שיעברו מספר דקות עד שיופיע במסך סמל הסוללה. תוכל להמשיך להשתמש בטלפון תוך כדי הטעינה.

! הסוללה תתחיל להיפרק מעט לאחר טעינתה המלאה ולאחר פרק זמן מסוים היא תיטען שוב. הדבר נועד להאריך את משך חיי הסוללה ועלול לגרום למצב שבו מצב הטעינה יהיה נמוך מ-100 אחוזים.

זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה. © הדפס לשימוש פרטי בלבד.

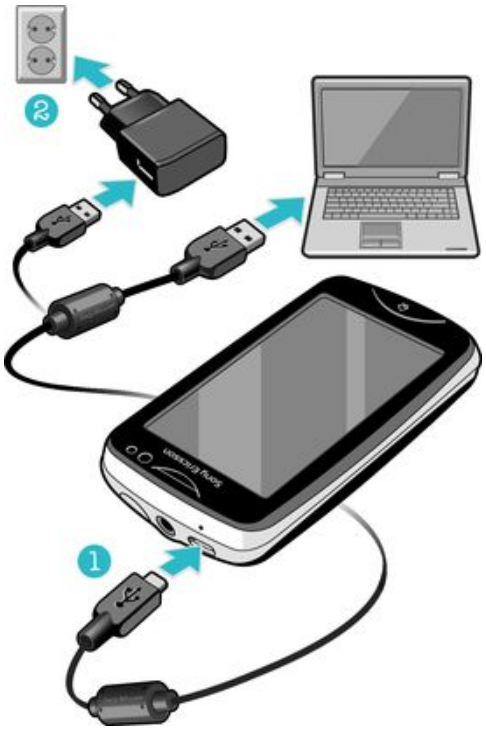

כדי לטעון את הטלפון בעזרת ספק כוח

- חבר את הטלפון לשקע חשמלי בעזרת כבל ה-USB וספק הכוח.

שימוש במקש הבית

כדי לעבור למסך הבית

- הקש על מקש הבית.

מסך הבית

מסך בית הוא השער שלך לכל התכונות החשובות בטלפון. ניתן להתאים אותו אישית בעזרת סמלי יישומים, קיצורי דרך, טפטים ועוד. **מסך בית** חורג מעבר לרוחב תצוגת המסך הרגילה, כדי שיהיה לך עוד מקום לדברים שתרצה לעשות.

! לפני שתעבור ל**מסך בית**, סגור את היישומים הפתוחים. אם לא תעשה זאת, היישומים ימשיכו לפעול ברקע ויאטו את מהירות הפעולות בטלפון.

זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה. © הדפס לשימוש פרטי בלבד.

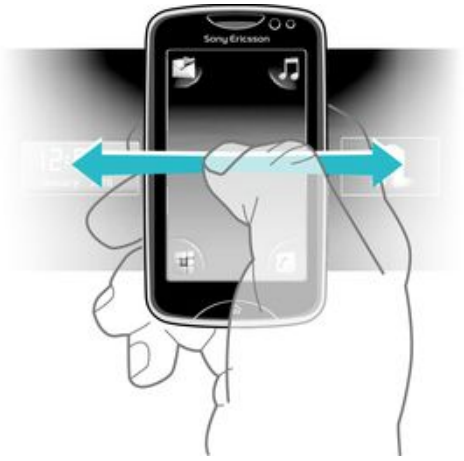

מסך היישומים

מסך היישומים מספק לך גישה מהירה ליישומים בטלפון. תוכל גם להתאים אישית מסך זה. זכור שגודל מסך היישומים חורג מממדי המסך הרגילים, לכן ייתכן שתצטרך לגעת ברפרוף שמאלה או ימינה כדי לראות את כל היישומים הזמינים.

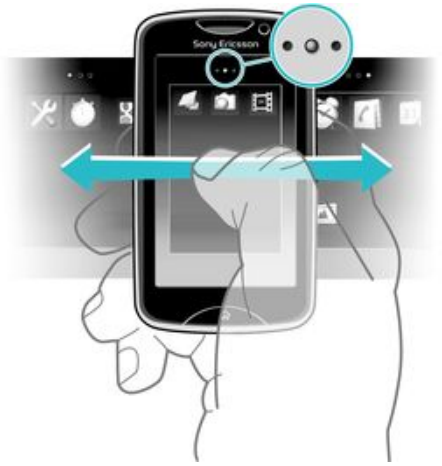

חיווי בחלק העליון של המסך מראה לך באיזה חלק של חלון היישומים אתה נמצא. לדוגמה, • ○ • מציין שאתה נמצא בחלק האמצעי של המסך.

כדי לפתוח את מסך היישומים

ניתן לפתוח את מסך היישומים בשתי דרכים:

- במסך **מסך בית**, גרור את ▲ כלפי מעלה.
- גע ברפרוף כלפי מעלה מכל מיקום במסך **מסך בית**.

כדי לעיין בתוכן של מסך היישומים

- במסך היישומים, גע ברפרוף ימינה או שמאלה.

כדי להעביר יישום לפינה של מסך היישומים.

1. במסך **מסך בית**, גרור את ▲ כלפי מעלה.
2. גע נגיעה ארוכה בפריט הרצוי עד שסמלי היישומים יופיעו בכל אחת מהפינות של המסך.
3. גרור פריט אל אחת הפינות.

כדי להזיז יישום במסך היישומים

1. במסך **מסך בית**, גרור את ▲ כלפי מעלה.
2. גע נגיעה ארוכה בפריט הרצוי עד שסמלי היישומים יופיעו בכל אחת מהפינות של המסך.
3. גרור פריט אל מעבר לתצוגת המסך הנוכחית לתוך חלק אחר של מסך היישום.

הפריטים במסך היישומים ובהרחבות שלו הם היישומים עצמם, ולא קיצורי דרך. לכן, אם תעביר פריט מחלק אחד של מסך היישומים לחלק אחר, אתה מעביר למעשה את היישום עצמו ואינך יוצר קיצור דרך.

זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה. © הדפס לשימוש פרטי בלבד.

שימוש במסך המגע

כדי לפתוח או לבחור פריט

- הקש על הפריט הרצוי.

כדי לבחור או לבטל בחירה של אפשרויות

- הקש על תיבת הסימון הרלוונטית, או במקרים מסוימים, על הבורר לצד שם האפשרות.

תיבת סימון מסומנת	
תיבת סימון ריקה	
אפשרות מופעלת	
אפשרות מושבתת	

כדי לחזור למסך הקודם

- הקש על , אם אפשרות זאת זמינה.

גלילה

ניתן לגלול על-ידי העברת האצבע מעלה או מטה על המסך. בדפי אינטרנט מסוימים, ניתן לגלול גם לצדדים.

! גרירה או נגיעה ברפרוף לא יפעילו שום דבר במסך.

הגדרות אינטרנט והודעות

ברוב הרשתות הסלולריות ואצל רוב המפעילים, הגדרות ההודעות והאינטרנט כבר מותקנות בטלפון שרכשת. במקרים מסוימים, המכשיר מוריד את ההגדרות עם הפעלתו הראשונה כאשר כרטיס ה-SIM מותקן בתוכו.

בכל עת תוכל להוסיף ולשנות ידנית את הגדרות האינטרנט וההודעות, או לקבל את ההגדרות שנשלחו לטלפון בצורה אוטומטית. לקבלת עזרה נוספת עבור עדכון ידני של הגדרות האינטרנט וההודעות, ראה *www.sonyericsson.com/support*. לקבלת מידע נוסף על הגדרות המנוי שלך, פנה אל מפעיל הרשת.

הגדרות הטלפון - סקירה כללית

ניתן להתאים אישית חלק מהגדרות הטלפון, על פי העדפותיך. לדוגמה, תוכל להתאים את ההגדרות **שעה ותאריך** ו**שפת הטלפון**.

כדי לשנות את שפת הטלפון

1 במסך **מסך בית**, גרור את כלפי מעלה.
2 אתר והקש על **הגדרות** > **שפות וכתיבה** > **שפת הטלפון**.
3 בחר אפשרות.

! אם בחרת את השפה הלא נכונה ואינך יכול לקרוא את התפריטים, עבור אל *www.sonyericsson.com/support* לקבלת עזרה.

כדי להפעיל מצב טיסה

1 במסך **מסך בית**, גרור את כלפי מעלה.
2 אתר את הפריט **הגדרות** > **כלליות** והקש עליו.
3 בחר **מצב טיסה**.

זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה. © הדפס לשימוש פרטי בלבד.

היישום 'חברים'

ביישום 'חברים' נאספת התקשורת עם חמשת החברים המובילים שלך בתצוגה אחת. כל סוגי התקשורת – עדכונים ב-Facebook או ב-Twitter, הודעות טקסט ומולטימדיה, שיחות שלא נענו – מופיעים במסך הבית. כדי להציג את התקשורת עם חבר מסוים, פשוט הקש על תמונתו במסך הבית.

מסנן אירועים

השתמש בכרטיסיית החיוג כדי:

- להציג מספרי טלפון של חברים
- להציג שיחות שלא נענו
- לבצע שיחות טלפון

השתמש בכרטיסיית ההודעות כדי:

- להציג הודעות מחברים ולענות עליהן

כרטיסיית הפרופיל כוללת את האפשרויות הבאות:

- פרטים של אנשי קשר - הצג את פרטי הקשר של חבר, וערוך או שלח פרטים של איש קשר
- חשבון Facebook™ - הזן את פרטי חשבון Facebook™ של חברים, או ייבא אותם מרשימת אנשי הקשר שלך ב-Facebook™
- חשבון Twitter™ - הזן את פרטי חשבון Twitter™ של חברים, או ייבא אותם מרשימת אנשי הקשר שלך ב-Twitter™
- מחק חבר - מחק חבר מהיישום 'חברים'

! אם תמחק אחד מחמשת החברים המועדפים שלך מהיישום **אנשי קשר**, כל הפרטים הקשורים לחברים אלה יימחקו מהיישום 'חברים'.

הכרטיסייה Facebook™ כוללת את האפשרויות הבאות:

- הצג עדכוני מצב, תגובות ותמונות מתויגות של חברים ב-Facebook™
- ניהול חשבון: הזן את פרטי חשבון Facebook™ של חבר, או ייבא אותם מרשימת אנשי הקשר שלך ב-Facebook™
- רענון אירועים ב-Facebook™

הכרטיסייה Twitter™ כוללת את האפשרויות הבאות:

- קבל עדכוני מצב, תגובות ותמונות מתויגות של חברים ב-Twitter™
- ניהול חשבון: הזן את פרטי חשבון Twitter™ של חבר, או ייבא אותם מרשימת אנשי הקשר שלך ב-Twitter™
- רענון אירועים ב-Twitter™

! מספר האירועים החדשים עבור כל קטגוריה מופיע בפינה הימנית העליונה של כרטיסיית הקטגוריות.

כדי להוסיף חבר ליישום 'חברים'

1. ב**מסך בית**, גע ברפרוף שמאלה.
2. הקש על המשבצת **הקש כאן כדי להתחיל** באמצע המסך כדי להפעיל את היישום 'חברים'.
3. הקש על הלחצן האמצעי.
4. כל אנשי הקשר בטלפון שלך מוצגים. הקש על איש קשר כדי להוסיפו כאחד מחמשת חבריך הקרובים ביותר. באפשרותך להוסיף חבר אחד בלבד בכל פעם.
5. כדי להוסיף חבר אחר, הקש על לחצן אחר, כך שיופיע במרכז. הקש על הלחצן האמצעי וחזור על שלב 4.

! ליישום 'חברים' אפשרות להשתמש בתמונות המשויכות לאנשי קשר. עם זאת, תחילה עליך לוודא ששמרת אנשי קשר אלה בזיכרון הטלפון.

כדי לכוונן את תדירות העדכונים

1. במסך **מסך בית**, גרור את כלפי מעלה.
2. **הגדרות** > **הגדרות** > **היישום 'חברים'** > **תדירות עדכון** והקש עליו.
3. בחר אפשרות.

כדי להתאים את שיטת ההתחברות המועדפת עם חבר

1. במסך **מסך בית**, גרור את כלפי מעלה.
2. **הגדרות** > **הגדרות** > **היישום 'חברים'** > **חיבור מועדף** והקש עליו.
3. בחר אפשרות.

זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה. © הדפס לשימוש פרטי בלבד.

כדי להתקשר לחבר דרך היישום 'חברים'

1 הקש על תצלום של חבר ולאחר מכן הקש על .
2 הקש על מספר מהרשימה שמופיעה.

כדי לקיים תקשורת עם חברים ב-Facebook דרך היישום 'חברים'

1 הקש על תצלום של חבר ולאחר מכן הקש על .
2 גע נגיעה ארוכה באירוע ולאחר מכן בחר אפשרות.
3 פעל לפי ההנחיות המופיעות על המסך.

באותו אופן תוכל גם לנהל אירועים ב-Twitter™.

כדי לפתוח את היישום 'חברים'

1 במסך **מסך בית**, גרור את כלפי מעלה.
2 אתר את הפריט **היישום 'חברים'** והקש עליו.

כדי להסיר עדכוני Facebook ממסך הבית

1 במסך **מסך בית**, גרור את כלפי מעלה.
2 אתר את הפריט **הגדרות** > **הגדרות** > **היישום 'חברים'** והקש עליו.
3 הקש על לצד **כרטיסיית Facebook** כך ש- ישתנה ל- .
4 אם ברצונך להציג עדכוני Facebook™ במסך הבית, הקש על לצד **כרטיסיית Facebook** כך ש- ישתנה ל- .

באותו אופן תוכל גם להסיר עדכוני Twitter™ ממסך הבית.

כדי להשיב על הודעה של חבר דרך היישום 'חברים'

1 הקש על תצלום של חבר ולאחר מכן הקש על .
2 הקש על **כתוב הודעה**.
3 הזן את טקסט ההודעה. לסיום, הקש על **שלח**.

אם ברצונך להעביר או למחוק הודעה שהתקבלה, גע נגיעה ארוכה בהודעה ולאחר מכן בחר אפשרות. פעולות העברת הודעות שביצעת ביישום 'חברים' מופיעות ביישום **הודעות**.

זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה. © הדפס לשימוש פרטי בלבד.

הודעות מיידיות

השתמש ביישום IM (הודעות מיידיות) כדי לשוחח בצ'אט עם אנשים אחרים ולהשתתף בקבוצות הודעות מיידיות כדי לדון בנושאים שמעניינים אותך. התכונות המוצעות למשתמשים בהודעות המיידיות עשויות להשתנות בהתאם לספק השירות.

לפני שתוכל להשתמש בהודעות מיידיות, קבע את ההגדרות המתאימות בטלפון שלך. במקרים מסוימים ייתכן שההגדרות כבר קיימות בטלפון. לחלופין, ייתכן שספק של שירותי הודעות מיידיות ישלח אליך את ההגדרות כהודעת תצורה.

כדי להגדיר את Google Talk™

! אם יש לך חשבון Google™ בטלפון, אינך צריך להגדיר את Google Talk™ בנפרד.

1 במסך **מסך בית**, גרור את ▲ כלפי מעלה.
2 אתר את הפריט **Talk** והקש עליו.
3 פעל לפי הוראות אשף הרישום כדי ליצור חשבון Google™, או היכנס אל חשבונך אם כבר יש לך חשבון. הטלפון שלך מוכן כעת לשימוש עם Gmail™ ו-Google Talk™.
4 הטלפון שלך מוכן כעת לשימוש עם Gmail™ ו-Google Talk™.

כדי להפעיל את Google Talk™

1 במסך **מסך בית**, גרור את ▲ כלפי מעלה.
2 אתר את הפריט **Talk** והקש עליו.

זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה. © הדפס לשימוש פרטי בלבד.

הזנת טקסט

תוכל להזין אותיות, מספרים ותווים מיוחדים באמצעות מקלדת הסליידר QWERTY או בלוח המקשים הווירטואלי.

שימוש במקלדת הסליידר

פתח את הטלפון בתנועת הסטה והתחל להזין טקסט במקלדת ה-QWERTY. אם אתה משתמש במקלדת הסליידר, באפשרותך לעבור לשימוש בלוח המקשים הווירטואלי בכל עת.

כדי להזין אות רישית

- לחץ לחיצה קצרה על ⇧ ולאחר מכן הזן את האות. לאחר הזנת האות, המקלדת חוזרת לקלט באותיות קטנות.

כדי לעבור למצב אותיות רישיות

- לפני שתזין טקסט, לחץ על ⇧ עד להופעת A במסך.

כדי להזין תו באמצעות מקש המעבר בין מצבים (■)

- לחץ על ■ ולאחר מכן לחץ על מקש שעליו תווים באותו צבע. לדוגמה, לחץ על מקש זה פעם אחר ולאחר מכן לחץ על המקש "T" כדי להזין את הספרה "1".

כדי להזין תווים כאשר מקש המעבר בין מצבים ■ נעול

1. לחץ פעמיים על ■ כדי לנעול את מקש המעבר בין מצבים, ולאחר מכן לחץ על מקש שעליו תווים באותו צבע.
2. כדי לבטל את נעילת מקש המעבר בין מצבים, לחץ עליו פעם נוספת.

כדי להכניס סימנים

1. כשאתה מזין טקסט, לחץ על ☺. במסך הטלפון מופיע לוח מקשים עם סמלים.
2. הקש על הסמלים הרצויים במסך.

כדי לשנות את שפת הכתיבה

1. כשאתה מזין טקסט, לחץ על 🌐.
2. בחר אחת מהאפשרויות במסך.

שימוש בלוח המקשים הווירטואלי

כאשר תפעיל תוכנית או תבחר בשדה הדורש הזנת טקסט או ספרות, יופיע כברירת מחדל על המסך לוח המקשים הווירטואלי.

כדי להזין טקסט, באפשרותך להשתמש בשיטת הקלט בריבוי הקשות ⌨ או בשיטת קלט הטקסט המהיר ✎.

כדי להציג את לוח המקשים ולהזין טקסט

- הקש על שדה טקסט כדי להציג את לוח המקשים והזן את הטקסט הרצוי.

כדי לעבור מאותיות רישיות לאותיות קטנות ולהפך

- לפני שתזין אות, הקש על ⇧ כדי לעבור למצב הזנת אותיות רישיות ⬆ או להפך.

כדי לעבור למצב אותיות רישיות

- לפני הקלדת מילה, הקש על ⇧ או על ⬆ עד שהסמל ⬆ יופיע.

כדי להזין מספרים בעזרת לוח המקשים

- בעת הזנת טקסט, הקש על 1 2 3. כעת יופיע לוח מקשים מספרי.

כדי להכניס סימנים

- בעת הזנת טקסט, הקש על ☺&@. כעת יופיע לוח מקשים עם סימנים וסמלים.

זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה. © הדפס לשימוש פרטי בלבד.

כדי לשנות את שפת הכתיבה

1 בעת הזנת טקסט, הקש על סמל השפה, למשל Eng.
2 בחר אפשרות.

כדי להזין טקסט בשיטת ריבוי הקשות

1 בעת הזנת טקסט, הקש על סמל השפה, למשל Eng.
2 הקש על **ריבוי הקשות** כדי לעבור לקלט בשיטת ריבוי הקשות.
3 כדי לכתוב מילה, הקש על מקש האות כמספר הפעמים הדרוש כדי להציג את האות הרצויה.

כדי להזין טקסט בשיטת הטקסט המהיר

1 בעת הזנת טקסט, הקש על סמל השפה, למשל Eng.
2 הקש על **טקסט מהיר** כדי לעבור לקלט בשיטת טקסט מהיר.
3 כדי לכתוב מילה, הקש על כל מקש אות פעם אחת, גם אם האות הרצויה אינה הראשונה שמופיעה על המקש.
4 הקש על המילה שתופיע או הקש על ⬇ כדי לבחור מילה מהרשימה.
5 אם המילה הרצויה אינה ברשימה, הקש על **איית**, בצע את השינויים הנחוצים והקש על **שמור**.

זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה. © הדפס לשימוש פרטי בלבד.

אנשי קשר

השתמש ביישום **אנשי קשר** כדי לשמור פרטים על האנשים שאתה מכיר. הזן את מספרי הטלפון, כתובות הדוא"ל, תאריכי ימי ההולדת שלהם ופרטים נוספים. תוכל לנהל מעקב אחר כל התקשורת שלך עם איש קשר מסוים.

כדי לחייג לאיש קשר

1 במסך **מסך בית**, הקש על .
2 הקש על איש הקשר.
3 הקש על מספר הטלפון הרצוי של איש הקשר.

כדי להוסיף איש קשר חדש

1 מתוך **מסך בית**, גרור את כלפי מעלה ואז הקש על .
2 הקש על **הוסף איש קשר**.
3 הקש על **שם**, לאחר מכן הזן שם של איש קשר והקש **בוצע**.
4 הקש על **מספר טלפון**, לאחר מכן הזן את המספר והקש על **בוצע**.
5 הוסף מידע נוסף כלשהו שברצונך לצרף עבור איש הקשר, ואז גלול כלפי מעלה והקש על **שמור**.
כדי להוסיף שדות פרטים, הקש על **הוסף עוד**.

באפשרותך להוסיף אנשי קשר גם דרך המספרים שביומן השיחות שלך.

כדי לגבות אנשי קשר בכרטיס זיכרון

1 במסך **מסך בית**, גרור את כלפי מעלה.
2 הקש על **הגדרות** > **אנשי קשר** > **גבה לכרטיס הזיכרון**.

כדי לשחזר אנשי קשר מכרטיס זיכרון

1 במסך **מסך בית**, גרור את כלפי מעלה.
2 הקש על **הגדרות** > **אנשי קשר** > **שחזר מכרטיס הזיכרון**.

זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה. © הדפס לשימוש פרטי בלבד.

חיוג

כדי לבצע שיחת חירום

1 במסך **מסך בית**, הקש על .
2 הזן את מספר החירום והקש על . כדי למחוק מספר, הקש על .

ניתן לבצע שיחות חירום גם כאשר אין במכשיר כרטיס SIM.

כדי לבצע שיחה

1 במסך **מסך בית**, הקש על .
2 אם יופיע יומן השיחות, הקש על כדי לעבור לתצוגת לוח החיוג.
3 בחר את המספר הרצוי והקש על . כדי למחוק מספר, הקש על .

כדי לענות לשיחה

- גרור את שמאלה, עד שייגע ב-.

כדי לסרב לשיחה

- גרור את לימין, עד שייגע ב-.

כדי לסיים שיחה

- הקש על .

זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה. © הדפס לשימוש פרטי בלבד.

מוזיקה

הפק את המרב מנגן המוסיקה. האזן למוסיקה, לספרי שמע ולפודקאסטים. נהל את רשימות ההפעלה שלך ושלח את השירים האהובים עליך לחברים.

התקן במחשב שלך את היישום Media Go™ והעבר תוכן אל כרטיס הזיכרון בטלפון וממנו. ניתן להוריד את Media Go™ בכתובת *www.sonyericsson.com/support*.

נגן המוזיקה - סקירה כללית

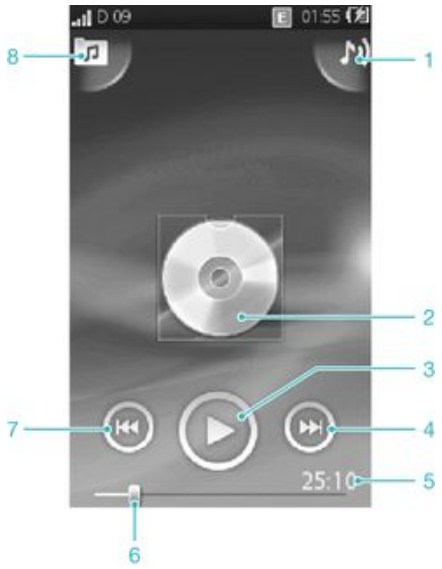

1	הצג את תור ההפעלה הנוכחי
2	תמונות אלבומים (אם יש)
3	לחצן הפעל/השהה
4	עבור לרצועה הבאה בתור ההפעלה הנוכחי, או הרץ קדימה
5	משך הזמן הנותר ברצועה הנוכחית
6	מחוון התקדמות: הרץ קדימה או אחורה על-ידי גרירה או הקשה
7	עבור לרצועה הקודמת בתור ההפעלה הנוכחי, או הרץ אחורה
8	עיין בקובצי המוזיקה השמורים בכרטיס הזיכרון

כדי לשנות רצועות

- בנגן המוזיקה, הקש על ⏭ או על ⏮.

כדי להשהות רצועה

- בנגן המוסיקה, הקש על ⏸.

כדי להריץ מוזיקה קדימה ואחורה

- בנגן המוסיקה, גע נגיעה ארוכה על ⏭ או על ⏮.

באפשרותך גם לגרור את מחוון ההתקדמות ימינה או שמאלה.

כדי לכוונן את עוצמת הקול

- לחץ על מקש עוצמת הקול.

זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה. © הדפס לשימוש פרטי בלבד.

חיבור הטלפון למחשב

חבר את הטלפון למחשב והתחל להעביר תמונות, קובצי מוזיקה וקבצים מסוגים אחרים.

! ייתכן שלא תצליח להעביר חומרים מסוימים בין הטלפון למחשב, בדרך כלל מדובר בחומרים המוגנים בזכויות יוצרים.

העברת תוכן וטיפול בתוכן באמצעות כבל USB

הדרך הנפוצה ביותר להעביר קבצים מהטלפון למחשב ולהיפך היא באמצעות כבל USB. לאחר שתחבר את הטלפון למחשב, תוכל לגרור ולשחרר תוכן מאחד לשני באמצעות סייר הקבצים שבמחשב.

! הקפד להציב את הקבצים בתיקיות מסוג תואם. לדוגמה, שים קובצי מוזיקה בתיקייה *מוזיקה*. היוצא מן הכלל הוא קבצים של יישומי Java. את אלה יש להציב בתיקייה *אחר*.

כדי לגרור ולשחרר תוכן מהטלפון אל המחשב ולהיפך

1 חבר את כבל ה-USB לטלפון ולמחשב.
2 **בטלפון**: בחר **אחסון בנפח גדול**.
3 **במחשב**: המתן עד שזיכרון הטלפון וכרטיס הזיכרון יופיעו כדיסקים חיצוניים בסייר הקבצים.
4 **במחשב**: לחץ לחיצה כפולה על סמל *המחשב שלי* בשולחן העבודה של המחשב.
5 **במחשב**: כדי להציג את התיקיות שבזיכרון הטלפון ובכרטיס הזיכרון, לחץ לחיצה כפולה על הסמל המייצג את הטלפון שלך.
6 **במחשב**: העתק והדבק או גרור ושחרר את הקובץ לתוך התיקייה הרצויה במחשב שלך, בזיכרון הטלפון או בכרטיס הזיכרון.

! לא תוכל להשתמש בטלפון כל עוד נמשכת העברת הקבצים.

כדי לנתק את כבל ה-USB בצורה בטוחה

! אל תנתק את כבל ה-USB בעת העברת תוכן כיוון שהדבר עלול לפגוע בתוכן.

1 **במחשב**: השתמש בפונקציה 'הוצאת חומרה באופן בטוח' כדי לבחור את ההתקן שברצונך לנתק, ולחץ על *הסר*.
2 נתק את כבל ה-USB.

! ההוראות שיופיעו תלויות במערכת ההפעלה של המחשב. לקבלת מידע נוסף, עיין בתיעוד המצורף למערכת ההפעלה שלך.

זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה. © הדפס לשימוש פרטי בלבד.

מצלמה

צלם תמונות, הקלט סרטוני וידיאו, הצג אלבומים ושתף חברים בתמונות ובסרטונים החביבים עליך - הכל דרך יישום המצלמה.

פקדי מסך התצוגה המקדימה והמצלמה

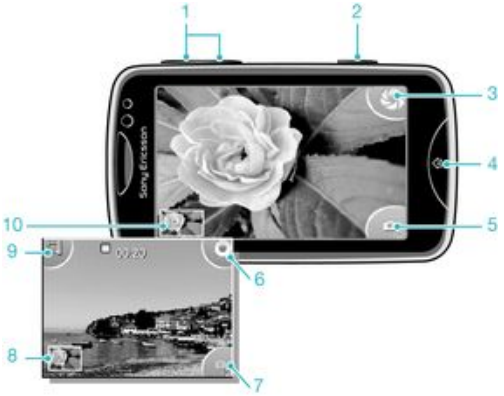

1	זום הגדלה והקטנה (זמין רק במצב וידיאו)
2	מקש המצלמה. לחץ כדי לצלם תמונה או להקליט סרטון וידיאו.
3	צילום תמונות
4	יציאה מהמצלמה
5	מעבר בין מצלמת סטילס למצלמת וידיאו
6	הקלטת סרטוני וידיאו
7	מעבר בין מצלמת סטילס למצלמת וידיאו
8	הצג תצלומים וסרטוני וידיאו
9	בחירת אורך הסרטון
10	הצג תצלומים וסרטוני וידיאו

זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה. © הדפס לשימוש פרטי בלבד.

טכנולוגיית TrackID™

השתמש בשירות TrackID™ לזיהוי קובצי מוזיקה כדי לברר פרטים על רצועה שאתה שומע בסביבתך. הקלט דגימה קטנה מהקטע ותוכל לקבל את פרטי האמן, השיר והאלבום בתוך שניות אחדות. תוכל גם לרכוש את הרצועות שיזוהו על-ידי TrackID™. לקבלת תוצאות מיטביות, השתמש בטכנולוגיית TrackID™ במקום שקט. אם נתקלת בבעיות בשימוש ביישום זה, ראה *אינני מצליח להשתמש בשירותים מבוססי אינטרנט* בעמוד 30.

! היישום TrackID™ והשירות TrackID™ פועלים במדינות/אזורים מסוימים בלבד וגם באזורי הפעילות, הם נתמכים על-ידי רשתות וספקי שירותים מסוימים בלבד.

כדי לחפש פרטי רצועה

1. פתח את היישום **TrackID™** והקש על **הקלט**.
2. החזק את הטלפון בכיוון מקור המוסיקה. התוצאות יופיעו במסך התוצאות.
3. גע ברפרוף שמאלה או ימינה כדי להציג את תוצאות החיפוש הקודם.

זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה. © הדפס לשימוש פרטי בלבד.

PlayNow™

השתמש ביישום PlayNow™ בטלפון כדי לגלוש באינטרנט, לרכוש ולהוריד את קובצי המוסיקה, המשחקים, הצלצולים, היישומים, ערכות הנושא והטפטים העדכניים ביותר.

! ניתן להשיג את PlayNow™ במדינות מסוימות בלבד.

כדי להפעיל את השירות PlayNow™

1 במסך **מסך בית**, גרור את ▲ כלפי מעלה.
2 אתר את הפריט ▶ והקש עליו.

זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה. © הדפס לשימוש פרטי בלבד.

הודעות מולטימדיה וטקסט

כדי ליצור הודעה ולשלוח אותה

1 במסך **מסך בית**, הקש על .
2 הקש על **הודעה חדשה** > **כתוב הודעה**. הזן את טקסט ההודעה והקש על .
3 כדי להוסיף נמען, בחר איש קשר מהרשימה שתוצג. באפשרותך גם להקיש על שדה הטקסט, להזין מספר ידנית ולהקיש על **בוצע**.
4 אם ברצונך להוסיף תצלום או סרטון, הקש על ובחר באפשרות המתאימה.
5 לסיום, הקש על **שלח**.

כדי לקרוא הודעה שהתקבלה

1 במסך **מסך בית**, הקש על .
2 הקש על שרשת הודעות.
3 כדי להוריד הודעה שעדיין לא ירדה, הקש עליה.
4 אם ההודעה הנכנסת מכילה קובץ מוזיקה או סרטון וידיאו, הקש על הפריט ולאחר מכן הקש על **הצג סרטון** או על **הפעל שמע**.

זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה. © הדפס לשימוש פרטי בלבד.

דוא"ל

השתמש בטלפון כדי לשלוח ולקבל הודעות באמצעות חשבון הדוא"ל הרגיל שלך. כדי שתוכל להתחיל, תצטרך להגדיר את הגדרות האינטרנט הנכונות בטלפון. ראה *הגדרות אינטרנט והודעות* בעמוד 10.

כדי להגדיר בטלפון חשבון דוא"ל

1 במסך **מסך בית**, גרור את ▲ כלפי מעלה.
2 אתר את הפריט **דוא"ל** והקש עליו.
3 בחר חשבון דוא"ל. אם החשבון הרצוי אינו ברשימה, הקש על **אחר**.
4 הזן את כתובת הדוא"ל והסיסמה שלך והקש על **המשך**.
5 אם לטלפון אין אפשרות להוריד אוטומטית את הגדרות חשבון הדוא"ל שלך, הזן אותן ידנית.

אם עליך להזין את ההגדרות ידנית, פנה אל ספק שירות הדוא"ל שלך כדי לקבל ממנו את ההגדרות הנכונות. לדוגמה, עליך לדעת אם סוג החשבון הוא POP3 או IMAP.

כדי ליצור ולשלוח הודעת דוא"ל

1 במסך **מסך בית**, גרור את ▲ כלפי מעלה.
2 אתר את הפריט **דוא"ל** והקש עליו.
3 הקש על **כתוב חדשה**.
4 הקש על **הוסף נמען** והזן את כתובת הנמען, לאחר מכן הקש על **בוצע**. באפשרותך להוסיף באותה דרך נמענים נוספים, או למחוק נמען על-ידי הקשה על ✕.
5 הקש על **נושא** והזן את נושא ההודעה.
6 הקש על **כתוב דוא"ל** והזן את גוף ההודעה.
7 כדי לצרף קובץ להודעה, הקש על **צרף**, בחר את סוג הקובץ ולאחר מכן בחר את הקובץ שברצונך לשלוח.
8 הקש על **שלח**.

זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה. © הדפס לשימוש פרטי בלבד.

טכנולוגיית תקשורת אלחוטית Bluetooth™

הפעל את פונקציית Bluetooth™ בטלפון ותוכל להתחבר דרך רשת אלחוטית למכשירים אחרים התומכים ב-Bluetooth™, כמו מחשבים, דיבוריות וטלפונים. חיבורי Bluetooth™ פועלים טוב יותר בטווח של עד 10 מ', כאשר אף עצם מוצק אינו חוצץ בין שני המכשירים. במקרים מסוימים, תצטרך לשייך את הטלפון שלך ידנית למכשירי Bluetooth™ אחרים. זכור לקבוע בטלפון שלך הגדרת 'ניתן לגילוי' אם אתה מעוניין שמכשירי Bluetooth™ אחרים יוכלו לגלות אותו.

כדי להפעיל את פונקציית Bluetooth™ ולהפעיל מצב 'ניתן לגילוי'

1. במסך **מסך בית**, גרור את ▲ כלפי מעלה.
2. אתר והקש על **הגדרות** > **קישוריות** > **Bluetooth**.
3. הקש על **Bluetooth** ולאחר מכן הקש על לחצן ההפעלה/כיבוי כדי להפעיל את Bluetooth.
   הסמל יופיע בשורת המצב.
4. הקש על **אפשרות גילוי** ולאחר מכן הקש על לחצן ההפעלה/כיבוי כדי לעבור למצב 'ניתן לגילוי'.

זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה. © הדפס לשימוש פרטי בלבד.

Wi-Fi™

באמצעות טכנולוגיית Wi-Fi™, תוכל לקבל גישה אלחוטית לאינטרנט דרך הטלפון. כדי לקבל גישה לאינטרנט באמצעות חיבור Wi-Fi™, עליך לחפש תחילה רשתות Wi-Fi™ זמינות ולהתחבר אל אחת מהן. עוצמת האותות של רשת ה-Wi-Fi™ תלויה במיקום הטלפון. עוצמת האותות עשויה להתגבר ככל שתתקרב אל נקודת הגישה אל רשת ה-Wi-Fi™.

כדי להפעיל את פונקציית Wi-Fi®

1 במסך **מסך בית**, גרור את ▲ כלפי מעלה.
2 אתר את הפריט **הגדרות** > **קישוריות** > **Wi-Fi** והקש עליו.
3 הקש על **Wi-Fi** או הקש על לחצן הפעלה/כיבוי כדי להפעיל את פונקצית Wi-Fi.

! הפעלת פונקציית ה-Wi-Fi® עשויה להימשך מספר שניות.

כדי לאפשר הודעות יידוע לגבי רשתות Wi-Fi®

1 ודא שפונקציית Wi-Fi® מופעלת.
2 במסך **מסך בית**, גרור את ▲ כלפי מעלה.
3 אתר את הפריט **הגדרות** > **קישוריות** > **Wi-Fi** והקש עליו.
4 הקש על **הודעת יידוע רשת** או הקש על הלחצן הפעלה/כיבוי בהתאם כדי לאפשר הודעות Wi-Fi®. כעת תוכל לקבל הודעות כאשר רשתות Wi-Fi® חדשות נמצאות בטווח קליטה.

כדי להתחבר אל רשת Wi-Fi®

1 במסך **מסך בית**, גרור את ▲ כלפי מעלה.
2 אתר את הפריט **הגדרות** > **קישוריות** > **Wi-Fi** והקש עליו.
3 רשתות ה-Wi-Fi® הזמינות יוצגו תחת **רשתות Wi-Fi**. הרשתות הזמינות עשויות להיות פתוחות או מאובטחות. רשתות פתוחות מסומנות ב- ואילו רשתות מאובטחות מסומנות ב-, לצד שם רשת ה-Wi-Fi®.
4 הקש על רשת Wi-Fi® כדי להתחבר אליה. אם אתה מנסה להתחבר לרשת Wi-Fi® מאובטחת, תתבקש להזין סיסמה. לאחר שתתחבר, יוצג הסימון בשורת המצב.

במקומות מסוימים, רשתות Wi-Fi® פתוחות מחייבות אותך להיכנס דרך דף אינטרנט כדי לקבל גישה לרשת עצמה. כדי לקבל מידע נוסף בעניין זה, פנה אל מנהל רשת ברשת ה-Wi-Fi® הרצויה.

כדי לטעון תצלומים

1 במסך **מסך בית**, גרור את ▲ כלפי מעלה.
2 אתר את הפריט **אלבום** והקש עליו.
3 הקש על תמונה ממוזערת של תצלום.
4 הקש על המסך כדי להציג את הפקדים.
5 הקש על .
6 בחר **אל Picasa**.

זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה. © הדפס לשימוש פרטי בלבד.

דפדפן אינטרנט

גלישה באינטרנט

הצג דפי אינטרנט וגלוש ביניהם, סמן פריטים מועדפים בסימניות, צור קיצורי דרך וגלוש עם מספר חלונות פתוחים בו-זמנית - והכל באמצעות דפדפן האינטרנט.

כדי לעבור לדף אינטרנט

1 הקש על .
2 הקש על שדה הטקסט כדי להפעיל את לוח המקשים.
3 הזן כתובת אינטרנט.
4 הקש על **בצע**.

זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה. © הדפס לשימוש פרטי בלבד.

תכונות נוספות

התראות

התאם אישית את התראת השעון המעורר ותוכל להתעורר מהצלצול או לצלילי תחנת הרדיו שבחרת. התראות פעילות מושמעות גם אם הטלפון כבוי.

כדי להגדיר התראה חדשה

1 במסך **מסך בית**, גרור את ▲ כלפי מעלה.
2 אתר את הפריט **התראה** והקש עליו.
3 הקש על **הוסף חדש**.
4 הגדר זמן התראה והזן את הפרטים הרלוונטיים בשדות **טקסט התראה**, **חזרה** ו-**צליל תזכורת**, ולאחר מכן הקש על **בוצע**.

כדי למחוק התראה

1 במסך **מסך בית**, גרור את ▲ כלפי מעלה.
2 אתר את הפריט **התראה** והקש עליו.
3 גלול להתראה שברצונך למחוק והקש עליה.
4 גלול כלפי מטה והקש על **מחק**.

כדי להשתיק את ההתראה

1 כאשר נשמע צליל ההתראה, גרור את **החלק לכיבוי** לימין כדי לכבות את ההתראה.
2 כדי לחזור על ההתראה, בחר **נודניק**.

תא קולי

אם המנוי שלך כולל שירות מענה ואין באפשרותך לענות לשיחות, המתקשרים יוכלו להשאיר לך הודעות קוליות. בדרך כלל, מספר השירות של התא הקולי שמור בכרטיס ה-SIM. אם לא, תוכל לקבל אותו מספק השירות ולהזין אותו ידנית.

כדי להזין את מספר הגישה לשירות התא הקולי

1 במסך **מסך בית**, גרור את ▲ כלפי מעלה.
2 בחר **הגדרות** > **שיחות** > **תא קולי**.
3 הזן את מספר התא הקולי שלך והקש על **בוצע**.

כדי לחייג לשירות התא הקולי

1 במסך **מסך בית**, גרור את ▲ כלפי מעלה.
2 הקש על **תא קולי**.

זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה. © הדפס לשימוש פרטי בלבד.

נעילת הטלפון והגנה עליו

מספר IMEI

לכל טלפון מספר IMEI (מזהה בינלאומי של מכשיר נייד) ייחודי. רשום לעצמך את המספר הזה ושמור אותו. אם הטלפון שלך ייגנב, ספק שירותי הרשת יוכל להשתמש במספר ה-IMEI כדי לחסום את הגישה של אותו מכשיר לרשת במדינה שלך.

כדי להציג את מספר ה-IMEI של הטלפון

1 במסך **מסך בית**, גרור את ⬆ כלפי מעלה.
2 אתר והקש על **הגדרות** > **כלליות** > **אודות הטלפון**.

כדי לשנות קוד PIN של כרטיס SIM

1 במסך **מסך בית**, גרור את ⬆ כלפי מעלה.
2 אתר והקש על **הגדרות** > **כלליות** > **אבטחה** > **החלף קוד PIN** ולאחר מכן פעל לפי ההנחיות.

זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה. © הדפס לשימוש פרטי בלבד.

פתרון בעיות

הטלפון שלי לא פועל כפי שציפיתי

במקרה של בעיות עם הטלפון, נסה לפני כל דבר אחר, לפעול לפי העצות הבאות:

- הפעל מחדש את הטלפון.
- הוצא והכנס חזרה את הסוללה ואת כרטיס ה-SIM. כעת הפעל מחדש את הטלפון.
- עדכן את הטלפון. גם אם ברשותך התוכנה העדכנית ביותר, העדכון יוכל לשפר את יציבות התוכנה ולפתור בעיות אחרות. הפעלת העדכון החדש ביותר במכשיר תבטיח לך ביצועים מיטביים ואת השיפורים החדשים ביותר.
- אפס את הטלפון.

המתן בסבלנות עד גמר תהליך האיפוס. אין להפעיל מחדש את הטלפון תוך כדי איפוס - דבר זה עלול לגרום נזק בלתי הפיך.

איפוס הטלפון

איפוס הטלפון יגרום למחיקת כל הנתונים השמורים בו, כולל יישומים שהורדת. בעיקרון, אתה מחזיר את הטלפון למצב שבו היה לפני שהפעלת אותו לראשונה. לכן, אם ברצונך לבצע איפוס, הקפד לגבות תחילה את הנתונים שאתה רוצה לשמור.

כדי לאפס את הטלפון

1. במסך **מסך בית**, גרור את ▲ כלפי מעלה.
2. אתר והקש על **הגדרות** > **כלליות** > **איפוס מלא** > **איפוס הכול**.
3. הקש על **איפוס**.

כשאני מתחיל לטעון את מכשיר הטלפון לא מופיע סמל סוללה

ייתכן שיעברו דקות אחדות עד שסמל הסוללה יופיע במסך.

אינני מצליח להשתמש בשירותים מבוססי אינטרנט

ודא שהמנוי שלך כולל הורדת מידע וכי הגדרות האינטרנט בטלפון נכונות. לקבלת מידע נוסף על הגדרות המנוי שלך, פנה אל מפעיל הרשת.

אין כיסוי רשת

- הטלפון נמצא במצב טיסה. ודא שמצב טיסה כבוי.
- הטלפון אינו קולט אותות מהרשת או שעוצמת האות הנקלט חלשה מדי. פנה אל מפעיל הרשת כדי לוודא שקיימת קליטה של הרשת במקום שבו אתה נמצא.
- כרטיס ה-SIM אינו פועל כהלכה. הכנס את כרטיס ה-SIM לטלפון אחר. אם הכרטיס פועל כהלכה, נראה שמקור הבעיה בטלפון שלך. במקרה כזה, פנה למוקד השירות הקרוב של חברת Sony Ericsson.

שיחות חירום בלבד

אתה נמצא בטווח הקליטה של רשת סלולרית, אולם אינך מורשה להשתמש בה. עם זאת, במקרה חירום, מפעילי רשת מסוימים מאפשרים לך לחייג את מספר החירום הבינלאומי 112. לקבלת מידע נוסף, ראה

נעילת ה-SIM מופעלת

שגית בהזנת קוד PIN שלוש פעמים ברציפות. כדי לבטל את נעילת הטלפון, דרוש לך קוד PUK (קוד אישי לביטול נעילה) שיסופק לך על-ידי מפעיל הרשת.

'קוד שחרור 1' חסום. פנה למפעיל.

שגית בהזנת קוד PUK עשר פעמים ברציפות. פנה לספק השירות.

זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה. © הדפס לשימוש פרטי בלבד.

מידע משפטי

Sony Ericsson **txt pro™** CK15i/CK15a

מדריך למשתמש זה יוצא לאור על-ידי חברת Sony Ericsson Mobile Communications AB או החברה המקומית המסונפת אליה, בלא כל אחריות. חברת Sony Ericsson Mobile Communications AB עשויה לבצע שיפורים ושינויים במדריך למשתמש זה עקב שגיאות דפוס, אי-דיוקים במידע הקיים או שיפורים בתוכניות ו/או בציוד, וזאת בכל זמן שהוא ובלא הודעה מוקדמת. עם זאת, שינויים כאלה ייכללו במהדורות החדשות של המדריך.

כל הזכויות שמורות.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2010

מספר פרסום: 1244-7519.1

שים לב: חלק מהשירותים והתכונות המתוארים במדריך למשתמש זה אינם נתמכים בהכרח על-ידי כל הרשתות ו/או ספקי השירות בכל האזורים. דבר זה חל, ללא הגבלה, גם על התמיכה במספר החירום הבינלאומי 112 לרשתות GSM. פנה אל מפעיל הרשת או לספק השירות כדי לברר במדויק אילו שירותים או תכונות עומדים לרשותך ברשת ואם חלים עליהם דמי גישה או דמי שימוש נוספים.

הטלפון הניד שברשותך מאפשר הורדה, אחסון והעברה של תכנים נוספים, כגון צלצולים. השימוש בתכנים אלו עשוי להיות מוגבל או אסור עקב זכויות צד שלישי, לרבות, אך לא רק, הגבלה מכוח חוקים ישימים להגנה על זכויות יוצרים. האחריות המלאה על כל הורדה או העברה של תכנים נוספים אל הטלפון או ממנו חלה עליך לבדך, ולא על חברת Sony Ericsson. לפני שימוש בתכנים נוספים כלשהם, ודא כי השימוש נעשה בהרשאה הולמת או מאושר בדרך אחרת. חברת Sony Ericsson אינה אחראית לדיוק, לשלמות או לאיכות של תכנים נוספים כלשהם או לתכנים אחרים כלשהם של צד שלישי. בכל מקרה, חברת Sony Ericsson לא תישא בכל דרך שהיא באחריות לשימוש בלתי-הולם מצדך בתכנים נוספים או בתכנים אחרים כלשהם של צד שלישי.

כל שמות המוצרים והחברות האחרים הנזכרים בזאת הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של בעליהם המתאימים.

המדריך למשתמש עשוי להכיל הפניות לשירותים או ליישומים של צדדי ג'. שימוש בתוכניות או בשירותים אלו עשוי לחייב רישום נפרד אצל ספק חיצוני ועשוי להיות כרוך בתנאי שימוש נוספים. ביישומים שהגישה אליהם היא דרך אתר אינטרנט של גורם חיצוני, עיין לפני תחילת השימוש בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות של אותו אתר. Sony Ericsson אינה אחראית ואינה ערבה לזמינות או לביצועים של אתרים או שירותים שמציעים גורמים חיצוניים.

מוצר זה מוגן בזכויות קניין רוחני מסוימות של Microsoft. השימוש בטכנולוגיה מוגנת או הפצתה שלא כחלק ממוצר זה אסורים ללא רישיון מאת Microsoft.

שמות אחרים של מוצרים וחברות הנזכרים בזאת עשויים להיות סימנים מסחריים של בעליהם המתאימים. הזכויות שאינן מוענקות בזאת במפורש, שמורות. שאר הסימנים המסחריים הם קניינם של בעליהם השונים.

כל האיורים הנם לצורכי המחשה בלבד, וייתכן כי אין הם מתארים במדויק את הטלפון עצמו.

Microsoft, Windows ו-Vista הם סימנים מסחריים רשומים או סימנים מסחריים של Microsoft Corporation בארה"ב ו/או במדינות אחרות.

"תקנות יצוא: מוצר זה, לרבות כל תוכנה או נתונים טכניים הנכללים בו או המלווים אותו, עשוי להיות כפוף לחוקי הפיקוח על היצוא של האיחוד האירופי, ארה"ב ומדינות אחרות. הן המשתמש והן בעליו של המוצר מסכימים בזאת לציית לכל התחיקה בעניינים אלה ומכירים בחובתם לקבל רישיונות נדרשים כלשהם לצורך יצוא, יצוא מחדש או יבוא של מוצר זה. ללא הגבלת הנאמר לעיל, וכדוגמה, הן המשתמש והן בעליו של המוצר: (1) מתחייבים שלא לעסוק ביודעין ביצוא או ביצוא חוזר של מוצרים ליעדים הנזכרים בסעיפים שונים בפרק II של תקנת מועצת האיחוד האירופי (EC) 428/2009; (2) מתחייבים לנהוג על פי תקנות מינהל היצוא של ממשלת ארה"ב (15 ,"EAR" C.F.R. §§ 730-774, http://www.bis.doc.gov/) שבפיקוח משרד המסחר, לשכת התעשייה והאבטחה; וכן (3) מתחייבים לנהוג על פי תקנות העיצומים הכלכליים (http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/, 30 C.F.R. §§ 500 et. seq.,..) שבפיקוח משרד האוצר של ארה"ב, המשרד לבקרת נכסים זרים. המשתמש וכל המחזיק במוצר אינם רשאים להעביר או למסור את המוצר, את אביזריו או תוכנות בנפרד לשום מדינה, אזור, גוף או אדם שתקנות אלה אוסרות להעביר או למסור להם את המוצר."

זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה. © הדפס לשימוש פרטי בלבד.

מפתח

א
אינטרנט
דפדפן אינטרנט 27
איפוס 30
אנשי קשר 16

ג
גלישה - ראה דפדפן אינטרנט

ד
דוגמת נעילת מסך 29
דפדפן אינטרנט 27

ה
הודעות
טקסט 23
מולטימדיה 23
תמונה 23
הודעות טקסט 23
הודעות מולטימדיה 23
הודעות תמונה 23
השהיית רצועה 18

ח
חיבור USB 19
חיפוש
פרטי רצועה 21
קובץ מוזיקה בעזרת טכנולוגיית TrackID™ 21

ט
טכנולוגיית תקשורת אלחוטית Bluetooth™ 25
טכנולוגיית TrackID™ 21
חיפוש פרטי רצועה 21
טלפוניה, ראה שיחות
טעינה 7

י
יישומים 22

כ
כוונון עוצמת הקול 18

מ
מדריך הגדרה 6
מוזיקה 18
הורדה 22
השהיית רצועה 18
כוונון עוצמת הקול 18
ספרי שמע 18
סקירה כללית של הנגן 18
פודקאסט 18
שינוי רצועות 18
מסך הבית 8
משחקים 22

נ
ניווט 10
נעילת מסך 29

ס
סוללה 7
ספר טלפונים 16

פ
פרטים אישיים 16
פתרון בעיות 30

ק
קוד PIN 29
קוד PUK 29

ש
שיחות 17
שינוי רצועות 18
שירותי שיתוף תצלומים
טעינה 26
שירות מענה 28
שמע
כוונון עוצמת הקול 18

ת
תא קולי 28
תצלומים
טעינה לאלבום אינטרנט 26

M
MMS 23

P
PlayNow™ 22

S
SIM 29
SMS 23

W
Wi-Fi™ 26

זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה. © הדפס לשימוש פרטי בלבד.