Sony Ericsson txt pro™

คู่มือผู้ใช้ฉบับเต็ม

Sony Ericsson
make.believe

สารบัญ

สัมผัสประสบการณ์ที่มากกว่า ค้นพบด้วยตัวคุณ....5
เริ่มต้นใช้งาน....6
การเริ่มต้นโทรศัพท์ของคุณเป็นครั้งแรก....6
ทำความรู้จักโทรศัพท์ของคุณ....8
ภาพรวมของโทรศัพท์....8
การชาร์จแบตเตอรี่....8
การใช้ปุ่มหน้าจอหลัก....9
หน้าจอเริ่มต้น....9
หน้าจอแอพพลิเคชั่น....10
การใช้หน้าจอสัมผัส....11
การตั้งค่าอินเทอร์เน็ตและการรับส่งข้อความ....11
ภาพรวมของการตั้งค่าโทรศัพท์....11
แอพพลิเคชั่นเพื่อน....13
ตัวกรองเหตุการณ์....13
ข้อความทันที....15
การป้อนข้อความ....16
การใช้แป้นพิมพ์แบบเลื่อน....16
การใช้ปุ่มกดบนหน้าจอ....16
รายชื่อ....18
การโทร....19
เพลง....20
ภาพรวมของเครื่องเล่นเพลง....20
การเชื่อมต่อโทรศัพท์เข้ากับคอมพิวเตอร์....21
การโอนและการจัดการเนื้อหาโดยใช้สาย USB....21
กล้อง....22
ช่องมองภาพและปุ่มควบคุมกล้อง....22

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

เทคโนโลยี TrackID™ 23
PlayNow™ 24
มัลติมีเดียและการส่งข้อความ 25
อีเมล 26
เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth™ 27
Wi-Fi™ 28
เว็บเบราเซอร์ 29
การเรียกดูเว็บ 29
คุณสมบัติอื่น ๆ 30
เสียงปลุก 30
วอยซ์เมล 30
การล็อคและป้องกันโทรศัพท์ของคุณ 31
หมายเลข IMEI 31
การแก้ปัญหา 32
โทรศัพท์ไม่ทำงานตามที่คาดหมาย 32
การรีเซ็ตโทรศัพท์ 32
ไอคอนชาร์จแบตเตอรี่ไม่ปรากฏเมื่อฉันเริ่มต้นชาร์จโทรศัพท์ 32
ฉันใช้บริการที่ใช้อินเทอร์เน็ตไม่ได้ 32
ไม่มีสัญญาณเครือข่าย 32
การโทรฉุกเฉินเท่านั้น 32
เปิดล็อค SIM 32
PUK ถูกบล็อก ติดต่อผู้ให้บริการ 33
ข้อมูลกฎหมาย 34
ดัชนี 35

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

ข้อมูลสำคัญ

โปรดอ่านใบแทรก *ข้อมูลสำคัญ* ก่อนที่จะใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ

! บริการบางอย่างในคู่มือนี้อาจไม่มีการรองรับในทุกประเทศ/ภูมิภาค หรือโดยเครือข่ายและ/หรือผู้ให้บริการทั้งหมดในทุกพื้นที่ ซึ่งยังนำมาใช้กับหมายเลขฉุกเฉินระหว่างประเทศ 112 ของระบบ GSM กรุณาสอบถามจากผู้ให้บริการเครือข่ายหรือผู้ให้บริการในกรณีที่สงสัยเกี่ยวกับบริการพิเศษต่าง ๆ

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

สัมผัสประสบการณ์ที่มากกว่า ค้นพบด้วยตัวคุณ

ไปที่ *www.sonyericsson.com/support* เพื่อดูรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับโทรศัพท์ของคุณ

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

เริ่มต้นใช้งาน

ที่ข้างกล่องของโทรศัพท์ของคุณจะมีคำแนะนำเบื้องต้นในการเริ่มต้นการใช้งานบางข้อพิมพ์อยู่ คุณยังสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับการเริ่มต้นการใช้งานได้ด้านล่างนี้อีกด้วย

ถ้าต้องการใส่หรือถอดการ์ดหน่วยความจำ

! แต่คุณอาจต้องซื้อการ์ดหน่วยความจำแยกต่างหาก

1 ใส่การ์ดหน่วยความจำโดยให้หน้าสัมผัสสีทองคว่ำลง
2 นำการ์ดหน่วยความจำออกโดยกดที่ขอบของการ์ดหน่วยความจำเข้าด้านใน และปล่อยออกทันที

ถ้าต้องการล็อคหน้าจอ

- ขณะหน้าจอเปิดขึ้นมา ให้กดที่ปุ่ม ⏻/🔒 สั้น ๆ

ถ้าต้องการปลดล็อคหน้าจอ

- ขณะหน้าจอล็อคอยู่ ให้กดที่ปุ่ม ⏻/🔒 สั้น ๆ

การเริ่มต้นโทรศัพท์ของคุณเป็นครั้งแรก

ครั้งแรกที่เริ่มใช้งานโทรศัพท์ ตัวช่วยสร้างการติดตั้งจะช่วยคุณในการตั้งค่าที่จำเป็นสำหรับโทรศัพท์และนำเข้ารายชื่อติดต่อของคุณ นอกจากนี้คุณยังสามารถเข้าถึงคู่มือการตั้งค่าได้ในภายหลัง จากการตั้งค่าโทรศัพท์

การเปลี่ยนภาษาของโทรศัพท์

1 เมื่อเริ่มใช้งานโทรศัพท์ครั้งแรก รายการภาษาจะปรากฏขึ้น เลื่อนดูรายการและเลือกภาษาที่ต้องการ
2 แตะ **เสร็จ**

ถ้าต้องการนำเข้ารายชื่อจาก SIM การ์ด

- เมื่อเริ่มใช้งานโทรศัพท์เป็นครั้งแรกโดยเสียบ SIM การ์ดอยู่ ตัวช่วยการติดตั้งจะแจ้งให้คุณนำเข้ารายชื่อใน SIM แตะ **นำเข้ารายชื่อ**

เมื่อทำการคัดลอกรายชื่อระหว่างโทรศัพท์สองเครื่องโดยใช้ SIM การ์ดของคุณ จำนวนและประเภทข้อมูลที่สามารถโอนได้สำหรับแต่ละรายชื่อจะถูกจำกัด

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

ถ้าต้องการตั้งเวลาและวันที่

1. เมื่อเริ่มใช้โทรศัพท์เป็นครั้งแรก ตัวช่วยสร้างการติดตั้งจะแจ้งให้คุณกำหนดเวลาและวันที่ แตะ **เวลา&วันที่**
2. ค้นหาและแตะ **เวลา**
3. แตะที่ฟิลด์ชั่วโมงและนาทีเพื่อปรับเวลา
4. แตะ **บันทึก**
5. ค้นหาและแตะ **วันที่**
6. แตะที่ฟิลด์ วัน เดือน และปี เพื่อปรับวันที่
7. แตะ **บันทึก**

ขณะทำการตั้งค่าเวลาและวันที่ คุณสามารถเลือกรูปแบบการแสดงผลเวลาและวันที่ที่ต้องการได้ แตะที่ **รูปแบบเวลา** หรือ **รูปแบบวันที่** เพื่อเลือกรูปแบบที่ต้องการ

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

ทำความรู้จักโทรศัพท์ของคุณ

ภาพรวมของโทรศัพท์

1 อุปกรณ์เชื่อมต่อ Audio Plus ขนาด 3.5 มม.

2 ไฟบอกสถานะการชาร์จ

3 ชุดหูฟัง

4 เซ็นเซอร์วัดความใกล้

5 หน้าจอสัมผัส

6 แป้นพิมพ์แบบเลื่อน

7 ปุ่มเริ่มต้น

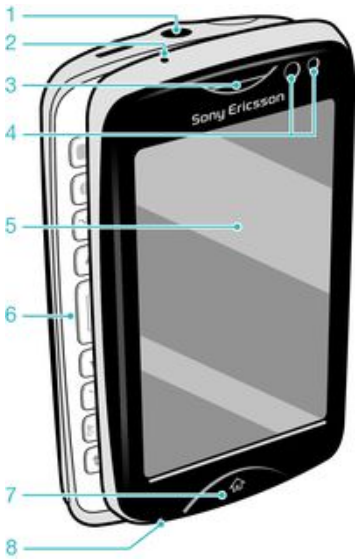

8 ไมโครโฟน

9 ช่องต่อสำหรับเครื่องชาร์จ/สาย USB

10 ปุ่มเปิดปิด/ล็อคหน้าจอ

11 เลนส์กล้อง

12 ปุ่มปรับระดับเสียง

13 ลำโพง

14 ปุ่มกล้อง

การชาร์จแบตเตอรี่

แบตเตอรี่ของโทรศัพท์ถูกชาร์จไว้เพียงบางส่วน เมื่อคุณซื้อโทรศัพท์ อาจต้องใช้เวลาคู่หนึ่งก่อนไอคอนแบตเตอรี่ จะปรากฏขึ้นที่หน้าจอเมื่อต่อสายเครื่องชาร์จเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ เช่น พอร์ต USB หรือเครื่องชาร์จโทรศัพท์ คุณสามารถใช้โทรศัพท์ได้ขณะที่ชาร์จ

! แบตเตอรี่จะเริ่มปล่อยประจุเล็กน้อยหลังจากที่ชาร์จจนเต็ม จากนั้นจะชาร์จอีกครั้งเมื่อเวลาผ่านไปชั่วขณะ การทำงานนี้จะช่วยยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่และอาจทำให้สถานะการชาร์จแสดงระดับที่ต่ำกว่า 100 เปอร์เซ็นต์

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

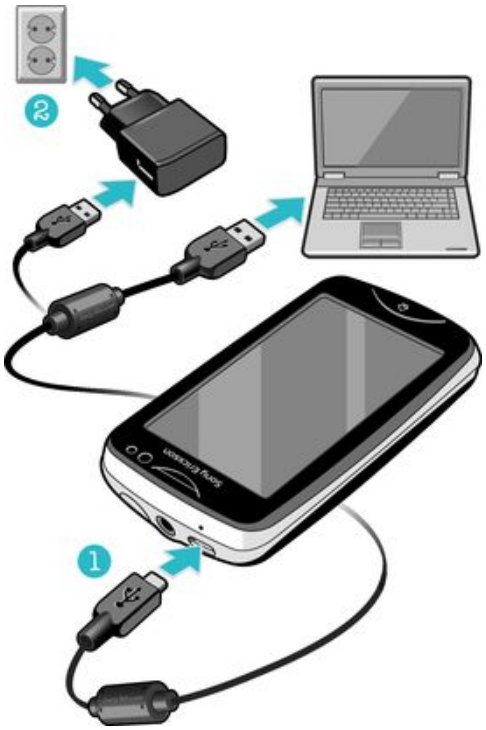

ถ้าต้องการชาร์จโทรศัพท์โดยใช้อะแดปเตอร์ไฟฟ้า

- ต่อโทรศัพท์เข้ากับเต้ารับไฟฟ้าโดยใช้สาย USB และอะแดปเตอร์ไฟฟ้า

การใช้ปุ่มหน้าจอหลัก

การไปที่หน้าจอหลัก

- กดปุ่มหน้าจอหลัก

หน้าจอเริ่มต้น

หน้าจอหลัก เป็นเกทเวย์ของคุณไปสู่คุณสมบัติที่สำคัญของโทรศัพท์ คุณสามารถกำหนดค่าให้แอพพลิเคชั่นแสดง ไอคอน ชอร์ตคัท ภาพบนหน้าจอที่แตกต่างออกไปได้ ฯลฯ **หน้าจอหลัก** จะกินขอบเกินขนาดหน้อจอปกติ เพื่อให้คุณมีพื้นที่เพียงพอ

! ปิดแอพพลิเคชั่นที่เปิดอยู่ก่อนไปที่ **หน้าจอหลัก** ไม่เช่นนั้นแอพพลิคเชั่นอาจทำงานต่อไปเบื้องหลังและทำให้โทรศัพท์ช้าลง

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

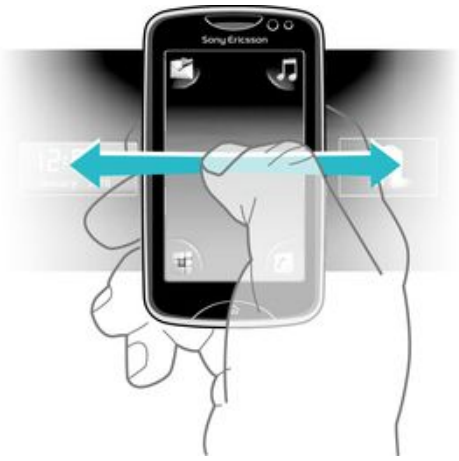

หน้าจอแอพพลิเคชั่น

หน้าจอแอพพลิเคชั่นช่วยให้คุณสามารถเรียกใช้แอพพลิเคชั่นในโทรศัพท์อย่างรวดเร็ว คุณยังสามารถปรับแต่งหน้าจอนี้ได้ตามต้องการอีกด้วย หน้าจอของแอพพลิเคชั่นจะกว้างกว่าขนาดหน้าจอปกติ ดังนั้นคุณอาจต้องขยับไปด้านซ้ายหรือขวาเพื่อดูรายละเอียดต่าง ๆ

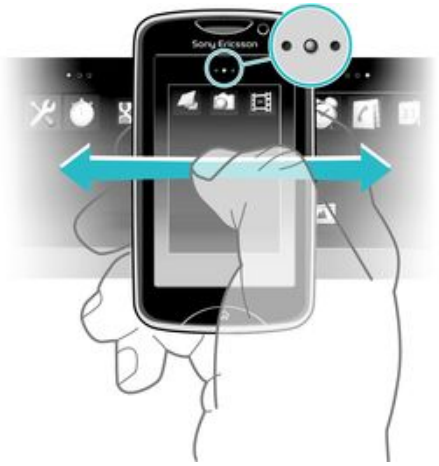

สัญลักษณ์ที่ด้านบนของหน้าจอจะแสดงว่าคุณอยู่ที่หน้าไหนของแถบหน้าจอแอพพลิเคชั่น ตัวอย่างเช่น • ○ • แสดงว่าคุณอยู่ที่ตรงกลางของหน้าจอแอพพลิเคชั่น

วิธีการเปิดหน้าจอแอพพลิเคชั่น

มีอยู่สองวิธีในการเปิดหน้าจอแอพพลิเคชั่น:

- จากหน้าจอ **หน้าจอหลัก** ให้ลาก ขึ้นไปด้านบน
- ปัดขึ้นบนจากตำแหน่งใดก็ได้จาก **หน้าจอหลัก**

วิธีการเรียกดูหน้าจอแอพพลิเคชั่น

- จากหน้าจอของแอพพลิเคชั่น ให้ปัดไปทางขวาหรือซ้าย

วิธีการย้ายแอพพลิเคชั่นไปยังมุมของหน้าจอแอพพลิเคชั่น

1. จากหน้าจอ **หน้าจอหลัก** ให้ลาก ขึ้นไปด้านบน
2. กดที่รายการค้างไว้จนกระทั่งไอคอนแอพพลิเคชั่นปรากฏขึ้นที่มุมใดมุมหนึ่งบนหน้าจอ
3. ลากรายการไปยังมุมใดมุมหนึ่ง

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

วิธีการย้ายแอพพลิเคชั่นในหน้าจอแอพพลิเคชั่น

1 จากหน้าจอ**หน้าจอหลัก** ให้ลาก ขึ้นไปด้านบน
2 กดที่รายการค้างไว้จนกระทั่งไอคอนแอพพลิเคชั่นปรากฏขึ้นที่มุมใดมุมหนึ่งบนหน้าจอ
3 ลากรายการผ่านหน้าจอปัจจุบันไปยังอีกส่วนหนึ่งของหน้าจอแอพพลิเคชั่น

รายการต่างๆ ในหน้าจอแอพพลิเคชั่นนั้นจะเป็นแอพพลิเคชั่นจริงๆ ไม่ใช่ทางลัด หากคุณย้ายรายการในหน้าจอแอพพลิเคชั่นไปยังตำแหน่งอื่น คุณกำลังย้ายแอพพลิเคชั่นตัวจริง ไม่ได้เป็นการสร้างปุ่มลัดแต่อย่างใด

การใช้หน้าจอสัมผัส

ถ้าต้องการเปิดหรือเน้นรายการ

- แตะที่รายการ

ถ้าต้องการมาร์กหรือยกเลิกการมาร์กตัวเลือก

- แตะที่ช่องทำเครื่องหมายที่เกี่ยวข้อง หรือแตะที่สวิตช์ด้านข้างชื่อโทรศัพท์แล้วแต่กรณี

	ช่องตัวเลือกที่มาร์กไว้
	ช่องตัวเลือกที่ไม่มาร์กไว้
	เปิดทำงาน
	ปิดทำงาน

การกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้า

- แตะ เมื่อตัวเลือกนี้ปรากฏขึ้น

การเลื่อน

เลื่อนดูรายการโดยเลื่อนนิ้วขึ้นหรือลงที่หน้าจอ ในเว็บเพจบางตัว คุณสามารถไล่รายการด้านข้างได้ด้วย

การลากและปัดจะไม่เปิดใช้งานสิ่งใดบนหน้าจอ

การตั้งค่าอินเทอร์เน็ตและการรับส่งข้อความ

สำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และผู้ให้บริการส่วนใหญ่ ค่าการส่งข้อความและอินเทอร์เน็ตจะตั้งมาให้อัตโนมัติในโทรศัพท์ในบางกรณีสามารถดาวน์โหลดการตั้งค่าได้ในครั้งแรกที่เปิดใช้โทรศัพท์ขณะเสียบ SIM การ์ดไว้

คุณสามารถเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงค่าอินเทอร์เน็ตและการส่งข้อความทางโทรศัพท์ได้ทุกเมื่อ หรือขอรับการตั้งค่าที่ส่งถึงโทรศัพท์ของคุณอัตโนมัติ วิธีการขอความช่วยเหลือในการอัปเดตการตั้งค่าอินเตอร์เน็ตและการตั้งค่าข้อความของโทรศัพท์ด้วยตัวเอง โปรดไปที่ *www.sonyericsson.com/support*. ติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายเพื่อสอบถามเกี่ยวกับการตั้งค่าการสมัครใช้บริการของคุณ

ภาพรวมของการตั้งค่าโทรศัพท์

คุณสามารถปรับแต่งการตั้งค่าโทรศัพท์ให้สอดคล้องกับความต้องการของคุณ เช่น สามารถปรับการตั้งค่า **เวลาและวันที่** และ **ภาษาเครื่อง**

ถ้าต้องการเปลี่ยนภาษาของเครื่อง

1 จาก **หน้าจอหลัก** ลาก ขึ้นด้านบน
2 ค้นหาและแตะ **ตั้งค่า** > **ภาษาและการเขียนข้อความ** > **ภาษาเครื่อง**
3 เลือกตัวเลือกที่ต้องการ

หากคุณเลือกภาษาไม่ถูกต้องและไม่สามารถอ่านข้อความเมนูได้ ให้ไปที่ *www.sonyericsson.com/support* เพื่อดูวิธีใช้

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

ถ้าต้องการเปิดโหมดเครื่องบิน

1. จาก **หน้าจอหลัก** ลาก ขึ้นด้านบน
2. ค้นหาและแตะ **ตั้งค่า > ทั่วไป**
3. เลือก **โหมด flight**

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

แอพพลิเคชั่นเพื่อน

แอพพลิเคชั่นเพื่อนจะเก็บรายละเอียดการติดต่อกับเพื่อนที่คุณเลือกห้ารายไว้ในมุมมองเดียว การสื่อสารทั้งหมด – กา รอัปเดต Facebook หรือ Twitter ข้อความตัวอักษรและข้อความมัลติมีเดีย สายที่ไม่ได้รับ - จะปรากฏขึ้นในหน้าจอหลัก เพียงแตะภาพถ่ายของเพื่อนจากหน้าจอหลัก คุณจะสามารถดูการสื่อสารทั้งหมดระหว่างคุณกับเพื่อนคนดังกล่าวได้

ตัวกรองเหตุการณ์

ใช้แท็บการโทร เพื่อ:

- ดูหมายเลขโทรศัพท์ของเพื่อนคุณ
- ดูสายที่ไม่ได้รับจากเพื่อนของคุณ
- โทรออก

ใช้แท็บการส่งข้อความ เพื่อ:

- ดูและตอบข้อความจากเพื่อนของคุณ

แท็บโปรไฟล์ จะมีตัวเลือกดังต่อไปนี้:

- รายละเอียดผู้ติดต่อ - ดูรายละเอียดผู้ติดต่อของเพื่อน และแก้ไขหรือส่งข้อมูลรายละเอียดผู้ติดต่อ
- บัญชี Facebook™ – ใส่รายละเอียดบัญชี Facebook™ ของเพื่อนหรือนำรายละเอียดมาจากรายการติดต่อ Facebook™ ของคุณ
- บัญชี Twitter™ – ใส่รายละเอียดบัญชี Facebook™ ของเพื่อนหรือนำเข้าเพื่อนจากรายการติดต่อ Twitter™ ของคุณ
- ลบเพื่อนออกจากแอพพลิเคชั่นเพื่อน

! หากคุณลบเพื่อนคนโปรดของคุณคนใดคนหนึ่งจากห้าคนจาก **รายชื่อ** ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเพื่อนคนดังกล่าวจะถูกลบจากแอพพลิเคชั่นเพื่อน

แท็บ Facebook™ จะมีตัวเลือกดังต่อไปนี้:

- ดูอัปเดตสถานะ ความเห็น และรูปภาพที่ถูกแท็กทาง Facebook™ ของเพื่อนๆ
- การจัดการบัญชี: ใส่รายละเอียดบัญชี Facebook™ ของเพื่อนคุณ หรือนำเข้าจากรายชื่อติดต่อ Facebook™ ของคุณ
- รีเฟรชเหตุการณ์ Facebook™

แท็บ Twitter™ จะมีตัวเลือกดังต่อไปนี้:

- ดูอัปเดตสถานะ ความเห็น และรูปภาพที่ถูกแท็กทาง Twitter™ ของเพื่อนๆ
- การจัดการบัญชี: ใส่รายละเอียดบัญชี Twitter™ ของเพื่อนคุณ หรือนำเข้าจากรายชื่อติดต่อ Twitter™ ของคุณ
- รีเฟรชเหตุการณ์ Twitter™

! จำนวนของเหตุการณ์ใหม่ๆ ในแต่ละชนิดจะปรากฏขึ้นทางมุมบนของแท็บชนิด

วิธีการเพิ่มเพื่อนในแอพพลิเคชั่นเพื่อน

1. จากหน้าจอ **หน้าจอหลัก** ให้ปัดหน้าจอไปทางซ้าย
2. แตะที่ช่อง **แตะที่นี่เพื่อเริ่มต้น** ที่กลางหน้าจอเพื่อเริ่มแอพพลิเคชั่นเพื่อน
3. แตะที่ปุ่ม กลาง
4. โทรศัพท์จะแสดงรายชื่อทั้งหมดของคุณในโทรศัพท์ แตะรายชื่อเพื่อเพิ่มเพื่อนสนิทหนึ่งในห้าคน คุณสามารถเพิ่มเพื่อนได้ครั้งละหนึ่งคน
5. วิธีการเพิ่มเพื่อนคนอื่นๆ ให้แตะที่ปุ่ม อีกปุ่มเพื่อให้ปุ่มดังกล่าวมาอยู่ตรงกลาง แตะที่ปุ่ม กลาง แล้วทำซ้ำขั้นตอนที่ 4

! แอพพลิเคชั่นเพื่อนสามารถเชื่อมต่อรูปของคุณเข้ากับรายชื่อได้ แต่คุณต้องแน่ใจว่าได้บันทึกรายชื่อดังกล่าวไว้ในหน่วยความจำของโทรศัพท์ก่อน

วิธีการปรับความถี่ในการอัปเดต

1. จาก **หน้าจอหลัก** ให้ลาก ขึ้นไปด้านบน
2. ค้นหาและแตะ **ตั้งค่า** > **ตั้งค่า** > **โปรแกรมเพื่อน** > **อัปเดตเป็นประจำ**
3. เลือกตัวเลือกที่ต้องการ

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

วิธีการปรับวิธีการเชื่อมต่อกับเพื่อนของคุณ

1 จาก **หน้าจอหลัก** ให้ลาก ขึ้นไปด้านบน
2 ค้นหาและแตะ **ตั้งค่า** > **ตั้งค่า** > **โปรแกรมเพื่อน** > **การเชื่อมต่อที่เลือก**
3 เลือกตัวเลือกที่ต้องการ

วิธีการโทรไปหาเพื่อนจากในแอพพลิเคชั่นเพื่อน

1 แตะที่ภาพถ่ายของเพื่อนแล้วแตะ
2 แตะหมายเลขจากรายการที่ปรากฏขึ้นมา

วิธีการติดต่อกับเพื่อน Facebook ผ่านทางแอพพลิเคชั่นเพื่อน

1 แตะที่ภาพถ่ายของเพื่อนแล้วแตะ
2 แตะเหตุการณ์ค้างแล้วเลือกตัวเลือก
3 ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฏ

คุณยังสามารถจัดการเหตุการณ์ Twitter™ ได้โดยวิธีการนี้อีกด้วย

ถ้าต้องการเปิดแอพพลิเคชั่นเพื่อน

1 จาก **หน้าจอหลัก** ให้ลาก ขึ้นไปด้านบน
2 ค้นหาและแตะ **โปรแกรมเพื่อน**

วิธีการลบอัปเดต Facebook ออกจากหน้าจอหลัก

1 จาก **หน้าจอหลัก** ให้ลาก ขึ้นไปด้านบน
2 ค้นหาและแตะ **ตั้งค่า** > **ตั้งค่า** > **โปรแกรมเพื่อน**
3 แตะ ที่ด้านข้าง **แท็บ Facebook** เพื่อให้ เปลี่ยนไปเป็น
4 หากคุณต้องการแสดงอัปเดต Facebook™ บนหน้าจอหลัก ให้แตะ ข้างๆ **แท็บ Facebook** เพื่อให้ เปลี่ยนไปเป็น

คุณยังสามารถลบอัปเดต Twitter™ จากหน้าจอหลักได้ด้วยวิธีการเดียวกัน

วิธีการตอบข้อความของเพื่อนจากในแอพพลิเคชั่นเพื่อน

1 แตะที่ภาพถ่ายของเพื่อนแล้วแตะ
2 แตะ **เขียนข้อความ**
3 ป้อนข้อความ เมื่อคุณดำเนินการเสร็จสิ้น ให้แตะ **ส่ง**

หากคุณต้องการส่งต่อ หรือลบข้อความที่ได้รับ ให้แตะที่ข้อความค้างแล้วเลือกตัวเลือก การดำเนินการเกี่ยวกับข้อความที่คุณกระทำในแอพพลิเคชั่นเพื่อนจะแสดงในแอพพลิเคชั่น **ข้อความ**

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

ข้อความทันที

ใช้แอพพลิเคชั่น IM (การส่งข้อความทันที) เพื่อสนทนากับเพื่อนๆ ที่อยู่ในกลุ่ม IM เพื่อคุยเรื่องที่คุณสนใจได้ ผู้ให้บริการ IM แต่ละรายอาจจะมีคุณสมบัติในการบริการที่แตกต่างกัน

ก่อนที่คุณจะใช้การส่งข้อความทันที คุณจะต้องตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณอย่างเหมาะสม ในบางกรณี การโทรศัพท์ของคุณอาจจะมีการตั้งค่าที่เหมาะสมอยู่แล้ว หรือคุณอาจจะรับการตั้งค่าผ่านทางข้อความการตั้งค่าจากผู้ให้บริการ IM

วิธีการตั้งค่า Google Talk™

! ถ้าคุณได้ตั้งค่าบัญชี Google™ ในโทรศัพท์ของคุณแล้ว คุณไม่จำเป็นต้องตั้งค่า Google Talk™ อีก

1 จาก **หน้าจอหลัก** ให้ลาก ขึ้นด้านบน
2 ค้นหาและแตะ **Talk**
3 ดำเนินการตามตัวช่วยสร้างการลงทะเบียนเพื่อสร้างบัญชี Google™ หรือเข้าสู่ระบบถ้าคุณมีบัญชีแล้ว
โทรศัพท์ของคุณพร้อมใช้งานกับ Gmail™ และ Google Talk™ แล้ว
4 โทรศัพท์ของคุณพร้อมใช้งานกับ Gmail™ และ Google Talk™ แล้ว

วิธีการเริ่มต้น Google Talk™

1 จาก **หน้าจอหลัก** ให้ลาก ขึ้นด้านบน
2 ค้นหาและแตะ **Talk**

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

การป้อนข้อความ

คุณสามารถใส่ตัวอักษร หมายเลข และตัวอักษรพิเศษได้โดยใช้แป้นพิมพ์แบบเลื่อน QWERTY หรือปุ่มกดบนหน้าจอ

การใช้แป้นพิมพ์แบบเลื่อน

เลื่อนเปิดโทรศัพท์ของคุณเพื่อใส่ข้อความด้วยแป้นกด QWERTY เมื่อใช้แป้นกดแบบเลื่อน คุณจะสามารถเปลี่ยนไปใช้แป้นกดบนหน้าจอเมื่อใดก็ได้

วิธีการใส่ตัวอักษรตัวใหญ่

- กด สั้นๆ แล้วใส่ตัวอักษร แป้นพิมพ์จะเปลี่ยนกลับมาเป็นตัวอักษรตัวเล็กหลังจากที่คุณใส่ตัวอักษรแล้ว

ถ้าต้องการเปิดใช้ Caps Lock

- การใส่ข้อความ ให้กด จน ปรากฏขึ้นในหน้าจอ

วิธีการใส่ตัวอักษรโดยใช้โหมดทอกเกิลคีย์ ()

- กด แล้วกดปุ่มที่มีตัวอักษรสีเดียวกัน ตัวอย่างเช่น กดปุ่มนี้หนึ่งครั้งและกดปุ่ม "T" เพื่อใส่ "1"

วิธีการใส่ตัวอักษรเมื่อล็อคทอกเกิลคีย์

1. กด สองครั้งเพื่อล็อคโหมดทอกเกิลคีย์ แล้วกดปุ่มที่เกี่ยวข้องกับตัวอักษรที่มีสีเดียวกัน
2. วิธีการปลดล็อคโหมดทอกเกิลคีย์ ให้กดซ้ำอีกครั้ง

ถ้าต้องการแทรกสัญลักษณ์

1. ขณะที่ป้อนข้อความ ให้กด ปุ่มกดที่มีเครื่องหมายจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอของโทรศัพท์
2. แตะเครื่องหมายบนหน้าจอที่ต้องการ

ถ้าต้องการเปลี่ยนภาษาที่ใช้เขียน

1. ขณะที่ป้อนข้อความ ให้กด
2. เลือกตัวเลือกบนหน้าจอ

การใช้ปุ่มกดบนหน้าจอ

เมื่อคุณเริ่มต้นโปรแกรม หรือเลือกฟิลด์ที่ต้องระบุข้อความหรือตัวเลข ปุ่มกดจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ

คุณสามารถใช้วิธีการป้อนข้อความแบบกดปุ่มหลายครั้ง หรือการป้อนข้อความแบบรวดเร็ว เพื่อป้อนข้อความได้

ถ้าต้องการแสดงปุ่มกดและป้อนข้อความ

- แตะที่ฟิลด์ข้อความเพื่อแสดงแป้นกด จากนั้นป้อนข้อความของคุณ

ถ้าต้องการเปลี่ยนระหว่างอักษรตัวพิมพ์ใหญ่และตัวอักษรตัวพิมพ์เล็ก

- ก่อนจะเขาจดหมาย ให้แตะ เพื่อเปลี่ยนเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ หรือทำซ้ำในทางกลับกัน

ถ้าต้องการเปิดใช้ Caps Lock

- ก่อนที่คุณจะพิมพ์ข้อความ ให้แตะ หรือ จนกว่า จะปรากฏ

ถ้าต้องการป้อนตัวเลขโดยใช้ปุ่มกด

- เมื่อป้อนข้อความ ให้แตะ 1 2 3 ปุ่มกดที่มีตัวเลขจะปรากฏ

ถ้าต้องการแทรกสัญลักษณ์

- เมื่อป้อนข้อความ ให้แตะ &@ ปุ่มกดที่มีสัญลักษณ์จะปรากฏขึ้น

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

ถ้าต้องการเปลี่ยนภาษาที่ใช้เขียน

1. ในกรณีที่ป้อนข้อความ ให้แตะเลือกไอคอนภาษา เช่น
2. เลือกตัวเลือกที่ต้องการ

ถ้าต้องการป้อนข้อความโดยใช้การป้อนข้อความแบบกดปุ่มหลายครั้ง

1. ในกรณีที่ป้อนข้อความ ให้แตะเลือกไอคอนภาษา เช่น
2. แตะ **มัลติแท็ป** เพื่อเปลี่ยนเป็นการกรอกข้อความแบบมัลติแท็ป
3. ถ้าต้องการเขียนข้อความ ให้แตะปุ่มตัวอักษรซ้ำๆ เพื่อแสดงตัวอักษรที่คุณต้องการ

ถ้าต้องการป้อนข้อความโดยใช้การป้อนข้อความแบบรวดเร็ว

1. ในกรณีที่ป้อนข้อความ ให้แตะเลือกไอคอนภาษา เช่น
2. แตะ **ข้อความด่วน** เพื่อเปลี่ยนเป็นการกรอกข้อความด่วน
3. ถ้าต้องการเขียนข้อความ ให้แตะปุ่มตัวอักษรแต่ละปุ่มเพียงหนึ่งครั้ง แม้ว่าตัวอักษรที่คุณต้องการจะไม่ใช่ตัวแรกของปุ่มนั้นก็ตาม
4. แตะคำที่ปรากฏหรือแตะ เพื่อเลือกคำจากรายการ
5. หากคำที่ต้องการไม่อยู่ในรายการ ให้แตะที่ **สะกดคำ** ทำการแก้ไขตามที่ต้องการและแตะที่ **บันทึก**

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

รายชื่อ

ใช้แอพพลิเคชั่น **รายชื่อ** เพื่อบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่คุณรู้จัก กรอกเบอร์โทรศัพท์ อีเมลแอดเดรส วันเกิดและรายละเอียดอื่น ๆ คุณสามารถตรวจดูการสื่อสารทั้งหมดกับข้อมูลผู้ติดต่อที่ต้องการได้ตลอดเวลา

ถ้าต้องการโทรตามรายชื่อ

1 จากหน้าจอ **หน้าจอหลัก** ให้แตะ
2 แตะรายชื่อ
3 แตะหมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการของรายชื่อ

ถ้าต้องการเพิ่มรายชื่อ

1 จาก **หน้าจอหลัก** ให้ลาก ขึ้นด้านบนแล้วแตะ
2 แตะ **เพิ่มรายชื่อ**
3 แตะ **ชื่อ** จากนั้นกรอกชื่อของรายการติดต่อและแตะที่ **เสร็จ**
4 แตะ **เบอร์โทรศัพท์** จากนั้นป้อนเบอร์โทรศัพท์และแตะ **เสร็จ**
5 เพิ่มข้อมูลที่คุณต้องการจะเพิ่มไว้ในในรายชื่อแล้วเลื่อนขึ้น แล้วแตะ**บันทึก** ถ้าต้องการเพิ่มฟิลด์ข้อมูลเพิ่มเติมให้แตะ**เพิ่มเติม**

นอกจากนี้คุณยังสามารถเพิ่มรายชื่อจากเบอร์ในข้อมูลการโทรของคุณ

การสำรองข้อมูลรายชื่อในการ์ดหน่วยความจำ

1 จาก **หน้าจอหลัก** ลาก ขึ้นด้านบน
2 แตะ **ตั้งค่า > รายชื่อ > สำรองไปที่การ์ดฯ**

การเรียกคืนรายชื่อจากการ์ดหน่วยความจำ

1 จาก **หน้าจอหลัก** ลาก ขึ้นด้านบน
2 แตะ **ตั้งค่า > รายชื่อ > เรียกคืนการ์ดหน่วยความจำ**

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

การโทร

ถ้าต้องการโทรฉุกเฉิน

1 จากหน้าจอ **หน้าจอหลัก** ให้แตะ
2 ป้อนหมายเลขฉุกเฉินและแตะ ถ้าต้องการลบหมายเลข ให้แตะ

คุณสามารถโทรฉุกเฉินได้ในกรณีที่ไม่ได้เสียบ SIM การ์ดไว้

ถ้าต้องการโทรออก

1 จากหน้าจอ **หน้าจอหลัก** ให้แตะ
2 ถ้าบันทึกการโทรปรากฏขึ้น ให้แตะ เพื่อเข้าสู่มุมมองปุ่มกดหมายเลข
3 ป้อนหมายเลขที่ต้องการโทร และแตะที่ ถ้าต้องการลบหมายเลข ให้แตะ

ถ้าต้องการรับสาย

- ลาก ไปทางซ้ายจนกระทั่งสัมผัสกับ

ถ้าต้องการปฏิเสธการรับสาย

- ลาก ไปทางขวาจนกระทั่งสัมผัสกับ

ถ้าต้องการวางสาย

- แตะ

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

เพลง

ใช้คุณสมบัติต่าง ๆ ของ เครื่องเล่นเพลง คุณสามารถฟังเพลง หนังสือเสียง และพ็อดคาสต์ได้ จัดการเพลย์ลิสต์ของตนเองและส่งเสียงโปรดให้กับเพื่อน

ติดตั้งแอพพลิเคชั่น Media Go™ บนคอมพิวเตอร์และโอนเนื้อหาไปหรือจากการ์ดหน่วยความจำในโทรศัพท์ของคุณ Media Go™ สามารถดาวน์โหลดได้จาก *www.sonyericsson.com/support*

ภาพรวมของเครื่องเล่นเพลง

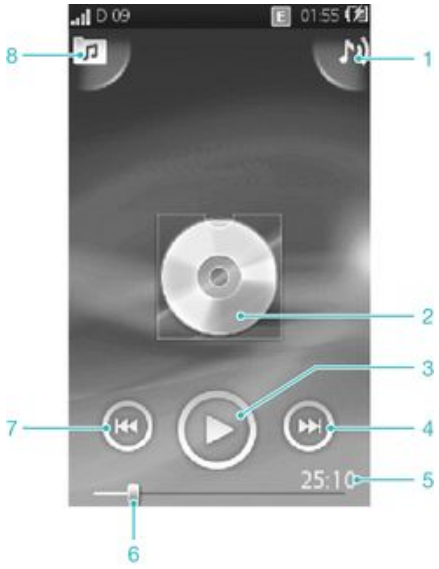

1	ดูคิวการเล่นปัจจุบัน
2	ภาพหน้าปก (ถ้ามี)
3	ปุ่มเล่น/หยุดชั่วคราว
4	ไปที่แทร็คถัดไปในคิวการเล่นปัจจุบัน หรือเลื่อนไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว
5	เวลาที่ผ่านไปแล้วของแทร็คปัจจุบัน
6	สัญญาณความคืบหน้า: เดินหน้าอย่างรวดเร็วหรือย้อนกลับด้วยการลากหรือแตะ
7	ไปที่แทร็คก่อนหน้าในคิวการเล่นปัจจุบัน หรือถอยหลัง
8	เรียกดูเพลงบนการ์ดหน่วยความจำ

ถ้าต้องการเปลี่ยนแทร็ค

- ในโปรแกรมเล่นเพลง ให้แตะ หรือ

ถ้าต้องการหยุดเล่นแทร็คชั่วคราว

- ในโปรแกรมเล่นเพลง ให้แตะ

เมื่อต้องการเดินหน้าและถอยหลังเพลงอย่างรวดเร็ว

- ในโปรแกรมเล่นเพลง ให้แตะ หรือ ค้างไว้

คุณสามารถลากตัวแสดงความคืบหน้าไปทางขวาหรือซ้าย

ถ้าต้องการปรับระดับเสียง

- กดปุ่มปรับระดับเสียง

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

การเชื่อมต่อโทรศัพท์เข้ากับคอมพิวเตอร์

ต่อโทรศัพท์กับคอมพิวเตอร์และเริ่มโอนไฟล์ภาพ เพลงและไฟล์อื่น ๆ

! คุณไม่สามารถโอนข้อมูลลิขสิทธิ์บางส่วนได้ระหว่างโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์

การโอนและการจัดการเนื้อหาโดยใช้สาย USB

วิธีที่ง่ายที่สุดในการโอนไฟล์ระหว่างโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์คือผ่านสายเคเบิล USB หลังจากเชื่อมต่อโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ คุณสามารถลากและวางเนื้อหาจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งโดยใช้โปรแกรมเรียกค้นไฟล์คอมพิวเตอร์ของคุณ

! จัดวางไฟล์ไว้ในประเภทโฟลเดอร์ที่เหมาะสม เช่น ใส่ไฟล์เพลงไว้ในโฟลเดอร์ *Music* ไฟล์แอพพลิเคชั่นจาวาถือเป็นข้อยกเว้น ควรใส่ไฟล์ไว้ในโฟลเดอร์ *Other*

ถ้าต้องการลากและวางเนื้อหาระหว่างโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์

1. เชื่อมต่อสาย USB ไปยังโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์
2. **โทรศัพท์**: เลือก **การจัดเก็บข้อมูล**
3. **คอมพิวเตอร์**: รอให้หน่วยความจำโทรศัพท์และการ์ดหน่วยความจำปรากฏเป็นดิสก์ภายนอกในโปรแกรม Explorer ของคอมพิวเตอร์
4. **คอมพิวเตอร์**: บนเดสก์ท็อปของคอมพิวเตอร์ ให้ดับเบิลคลิกไอคอน *My Computer*
5. **คอมพิวเตอร์**: ถ้าต้องการดูหน่วยความจำเครื่องและโฟลเดอร์การ์ดหน่วยความจำ ให้ดับเบิลคลิกสัญลักษณ์ที่แทนโทรศัพท์ของคุณ
6. **คอมพิวเตอร์**: คัดลอกและวางไฟล์ หรือลากและวางไฟล์ไว้ในโฟลเดอร์ที่ต้องการในคอมพิวเตอร์ หน่วยความจำโทรศัพท์ หรือการ์ดหน่วยความจำของคุณ

! คุณไม่สามารถใช้โทรศัพท์ได้ระหว่างการโอนไฟล์

ถ้าต้องการถอดสาย USB อย่างปลอดภัย

! อย่าถอดสาย USB เมื่อโอนย้ายเนื้อหา เนื่องจากอาจทำให้เนื้อหานั้นเสียหาย

1. **คอมพิวเตอร์**: ใช้ฟังก์ชั่น Safely Remove Hardware เพื่อเลือกอุปกรณ์ที่คุณต้องการปลดการเชื่อมต่อ จากนั้นคลิกที่ *Stop*
2. แล้วจึงถอดสาย USB

! คำแนะนำของคอมพิวเตอร์อาจแตกต่างกันไปตามระบบปฏิบัติการ ดูเอกสารประกอบของระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

กล้อง

ถ่ายภาพ บันทึกวิดีโอ ดูอัลบั้มและแชร์คลิปหรือภาพโปรดได้จากแอพพลิเคชั่นกล้องของคุณ

ช่องมองภาพและปุ่มควบคุมกล้อง

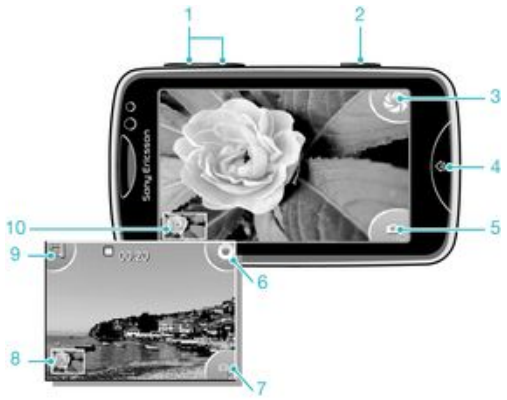

1	การย่อขยายซูม (เฉพาะโหมดวิดีโอ)
2	ปุ่มกล้อง กดเพื่อถ่ายภาพหรือคลิปวิดีโอ
3	ถ่ายภาพ
4	ออกจากกล้อง
5	สลับระหว่างกล้องถ่ายภาพนิ่งและกล้องวิดีโอ
6	บันทึกคลิปเสียง
7	สลับระหว่างกล้องถ่ายภาพนิ่งและกล้องวิดีโอ
8	ดูภาพถ่ายและวิดีโอคลิป
9	เลือกความยาววิดีโอ
10	ดูภาพถ่ายและวิดีโอคลิป

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

เทคโนโลยี TrackID™

ใช้บริการตรวจหาเพลง TrackID™ เพื่อค้นหาแทร็คที่กำลังเปิดเล่นอยู่ เพียงแค่บันทึกตัวอย่างเพลงสั้น จากนั้นศิลปิน ชื่อและอัลบั้มเพลงดังกล่าวจะปรากฏขึ้นในไม่ช้า คุณสามารถซื้อแทร็คเพลงได้โดยสังเกตจาก TrackID™ เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด คุณควรใช้เทคโนโลยี TrackID™ ในบริเวณที่เงียบ หากยังมีปัญหาในการใช้แอพพลิเคชั่นนี้ ให้ดูใน *อันใช้บริการที่ใช้อินเทอร์เน็ตไม่ได้* จากหน้า 32

! โปรแกรม TrackID™ และบริการ TrackID™ อาจไม่มีการสนับสนุนในบางประเทศ/ภูมิภาค หรือโดยเครือข่ายและ/หรือผู้ให้บริการในบางพื้นที่

ถ้าต้องการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับแทร็ค

1 เปิดแอพพลิเคชั่น **TrackID™** จากนั้นแตะที่ **บันทึก**
2 ถือโทรศัพท์โดยหันไปทางแหล่งที่มาของเพลง ผลลัพธ์จะแสดงในหน้าจอผลลัพธ์
3 ปัดไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อดูผลการค้นหาก่อนหน้า

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

PlayNow™

ใช้แอพพลิเคชั่น PlayNow™ จากโทรศัพท์เพื่อเรียกดู ซื้อหรือดาวน์โหลดเพลง เกม ริงโทน แอพพลิเคชั่น ธีมและภาพบนหน้าจอ

! PlayNow™ ใช้ได้เฉพาะในบางประเทศเท่านั้น

ถ้าต้องการเริ่มต้น PlayNow™

1 จาก **หน้าจอหลัก** ให้ลาก ขึ้นด้านบน
2 ค้นหาและแตะ

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

มัลติมีเดียและการส่งข้อความ

ถ้าต้องการสร้างและส่งข้อความ

1. จากหน้าจอ **หน้าจอหลัก** ให้แตะ
2. แตะ **ข้อความใหม่ > เขียนข้อความ** ป้อนข้อความของคุณ จากนั้นแตะที่
3. เพิ่มผู้รับโดยเลือกข้อมูลติดต่อจากรายการที่ปรากฏขึ้น นอกจากนี้ คุณยังสามารถแตะฟิลด์ข้อความ ป้อนตัวเลขด้วยตนเอง และแตะ **เสร็จ**
4. ถ้าคุณต้องการเพิ่มภาพถ่ายหรือวิดีโอ ให้แตะ และเลือกตัวเลือก
5. เมื่อคุณดำเนินการเสร็จสิ้น ให้แตะ **ส่ง**

ถ้าต้องการอ่านข้อความที่ได้รับ

1. จากหน้าจอ **หน้าจอหลัก** ให้แตะ
2. แตะชุดข้อความ
3. ดาวน์โหลดข้อความที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดโดยแตะที่ข้อความ
4. ถ้าข้อความที่ได้รับมีเพลงหรือวิดีโอ ให้แตะรายการและจากนั้นแตะ **ดูวิดีโอ** หรือ **เล่นเพลง**

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

อีเมล

คุณสามารถใช้โทรศัพท์ของคุณเพื่อรับส่งอีเมลผ่านทางบัญชีอีเมลปกติของคุณ ก่อนเริ่มต้น คุณต้องตั้งค่าอินเทอร์เน็ตที่ถูกต้องในโทรศัพท์ โปรดดู *การตั้งค่าอินเทอร์เน็ตและการรับส่งข้อความ* ในหน้า 11

ถ้าต้องการตั้งค่าบัญชีอีเมลในโทรศัพท์ของคุณ

1 จาก **หน้าจอหลัก** ลาก ขึ้นด้านบน
2 ค้นหาและแตะ **อีเมล**
3 เลือกบัญชีอีเมล หากบัญชีที่ต้องการใช้ไม่อยู่ในรายการ ให้แตะที่ **อื่น ๆ**
4 ป้อนที่อยู่อีเมลและรหัสผ่าน และแตะ **ทำต่อ**
5 หากโทรศัพท์ไม่สามารถดาวน์โหลดส่วนการตั้งค่าบัญชีอีเมลได้อัตโนมัติ ให้ป้อนข้อมูลเอง

ถ้าคุณต้องการป้อนการตั้งค่าด้วยตนเอง โปรดติดต่อผู้ให้บริการอีเมลของคุณสำหรับการตั้งค่าบัญชีอีเมลที่ถูกต้อง ตัวอย่างเช่น คุณต้องการทราบว่าประเภทบัญชีเป็น POP3 หรือ IMAP

ถ้าต้องการสร้างและส่งข้อความอีเมล

1 จาก **หน้าจอหลัก** ให้ลาก ขึ้นไปด้านบน
2 ค้นหาและแตะ **อีเมล**
3 แตะ **เขียนใหม่**
4 แตะ **เพิ่มผู้รับ** และป้อนที่อยู่ของผู้รับ จากนั้นแตะ **เสร็จ** คุณสามารถเพิ่มผู้รับอื่นๆ ได้ด้วยวิธีเดียวกัน หรือลบผู้รับโดยแตะ
5 แตะ **เรื่อง** จากนั้นป้อนหัวเรื่องอีเมล
6 แตะ **เขียนอีเมล** จากนั้นกรอกข้อความของคุณ
7 แนบไฟล์โดยแตะที่ **แนบ** จากนั้นเลือกประเภทของไฟล์ และเลือกไฟล์ที่ต้องการส่ง
8 แตะ **ส่ง**

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth™

เปิดฟังก์ชั่น Bluetooth™ ที่โทรศัพท์และทำการเชื่อมต่อไร้สายกับอุปกรณ์ Bluetooth™ อื่น เช่น คอมพิวเตอร์ แฮนด์ฟรี และโทรศัพท์ ระบบเชื่อมต่อ Bluetooth™ สามารถใช้งานได้ดีในระยะ 10 เมตร (33 ฟุต) โดยจะต้องไม่มีวัตถุทึบกั้นขวาง ในบางกรณีคุณอาจต้องเข้าคู่โทรศัพท์กับอุปกรณ์ Bluetooth™ อื่นด้วยตัวเอง อย่าลืมตั้งค่าโทรศัพท์เพื่อให้อุปกรณ์ Bluetooth™ ตัวอื่นสามารถมองเห็นและเชื่อมต่อได้

ถ้าต้องการเปิดฟังก์ชัน Bluetooth™ และกำหนดให้โทรศัพท์สามารถมองเห็นได้

1 จาก **หน้าจอหลัก** ลาก ขึ้นด้านบน
2 ค้นหาและแตะ **ตั้งค่า > ระบบเชื่อมต่อ > Bluetooth**
3 แตะที่ **Bluetooth** จากนั้นกดที่ปุ่มเปิด/ปิดเพื่อเปิด Bluetooth จะปรากฏขึ้นที่แถบแสดงสถานะ
4 แตะที่ **มองเห็นได้** จากนั้นแตะที่ปุ่มเปิด/ปิดเพื่อแสดงข้อมูลโทรศัพท์ของคุณ

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

Wi-Fi™

เมื่อใช้เทคโนโลยี Wi-Fi™ คุณจะสามารถเข้าสู่อินเทอร์เน็ตแบบไร้สายได้ด้วยโทรศัพท์ของคุณ ถ้าต้องการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตโดยใช้การเชื่อมต่อ Wi-Fi™ ขั้นแรกคุณจะต้องค้นหาและเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi™ ที่มีให้บริการ ความแรงของสัญญาณสำหรับเครือข่าย Wi-Fi™ อาจแตกต่างกันไปตามตำแหน่งของโทรศัพท์ การเข้าใกล้เราเตอร์ Wi-Fi™ ยิ่งขึ้นอาจทำให้มีความแรงสัญญาณเพิ่มขึ้น

วิธีการเปิด Wi-Fi®

1 จากหน้าจอ **หน้าจอหลัก** ให้ลาก ขึ้นไปด้านบน
2 ค้นหาและแตะ **ตั้งค่า** > **ระบบเชื่อมต่อ** > **Wi-Fi**
3 แตะ **Wi-Fi** หรือแตะปุ่ม เปิด/ปิด เพื่อเปิดใช้ฟังก์ชั่น Wi-Fi

อาจต้องรอไม่กี่วินาทีก่อนที่ Wi-Fi® จะเปิดใช้งาน

การเปิดใช้งานการแจ้งเครือข่าย Wi-Fi®

1 ตรวจสอบว่า Wi-Fi® นั้นเปิดอยู่
2 จาก **หน้าจอหลัก** ให้ลาก ขึ้นไปด้านบน
3 ค้นหาและแตะ **ตั้งค่า** > **ระบบเชื่อมต่อ** > **Wi-Fi**
4 แตะ **การแจ้งเตือนเครือข่าย** หรือแตะปุ่ม เปิด/ปิด เพื่อเปิดใช้การแจ้งเตือน Wi-Fi® คุณจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อคุณเข้าสู่บริเวณที่มีเครือข่าย Wi-Fi®

การเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi®

1 จาก **หน้าจอหลัก** ให้ลาก ขึ้นไปด้านบน
2 ค้นหาและแตะ **ตั้งค่า** > **ระบบเชื่อมต่อ** > **Wi-Fi**
3 เครือข่าย Wi-Fi® ที่ใช้ได้จะปรากฏใน **เครือข่าย Wi-Fi** เครือข่ายที่ใช้ได้อาจเป็นแบบเปิดหรือแบบรักษาความปลอดภัย เครือข่ายแบบเปิดจะระบุโดย และเครือข่ายแบบรักษาความปลอดภัยจะระบุโดย ถัดจากชื่อเครือข่าย Wi-Fi®
4 แตะเครือข่าย Wi-Fi® เพื่อเชื่อมต่อ หากคุณพยายามเชื่อมต่อไปยังเครือข่าย Wi-Fi® ที่มีการรักษาความปลอดภัย ระบบจะขอให้คุณป้อนรหัสผ่าน จะปรากฏในแถบสถานะเมื่อคุณเชื่อมต่อแล้ว

ในบางสถานที่ เครือข่าย Wi-Fi® แบบเปิดอาจให้คุณล็อกอินเข้าสู่เว็บเพจก่อนที่จะเข้าใช้เครือข่ายได้ ติดต่อผู้ดูแลเครือข่าย Wi-Fi® ที่เกี่ยวข้องเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีการอัปโหลดภาพถ่าย

1 จาก **หน้าจอหลัก** ให้ลาก ขึ้นไปด้านบน
2 ค้นหาและแตะ **อัลบั้ม**
3 แตะภาพย่อของภาพถ่าย
4 แตะหน้าจอเพื่อแสดงปุ่มควบคุม
5 แตะ
6 เลือก **ไปยัง Picasa**

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

เว็บเบราเซอร์

การเรียกดูเว็บ

ดูหน้าเว็บ บุ๊คมาร์กรายการโปรด สร้างชอร์ตคัท และเรียกดูหน้าต่างที่เปิดขึ้นหลายบานพร้อมกันได้จากเว็บเบราเซอร์ของคุณ

ถ้าต้องการไปยังเว็บเพจ

1 แตะ
2 แตะช่องข้อความเพื่อเปิดปุ่มกด
3 ป้อนที่อยู่เว็บ
4 แตะ **ไป**

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

คุณสมบัติอื่น ๆ

เสียงปลุก

ปรับแต่งเสียงปลุกเพื่อให้ได้เสียงตามที่ต้องการหรือเพื่อเปิดสู่สถานีวิทยุที่คุณต้องการ เสียงปลุกจะทำงานแม้ว่าจะปิดโทรศัพท์อยู่ก็ตาม

ถ้าต้องการตั้งค่าการปลุกใหม่

1. จาก **หน้าจอหลัก** ลาก ขึ้นด้านบน
2. ค้นหาและแตะ **การปลุก**
3. แตะ **เพิ่มรายการใหม่**
4. ตั้งเวลาปลุกและป้อนรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในฟิลด์ **ข้อความเตือน**, **การเตือนซ้ำ** และ **เสียงปลุก** จากนั้นแตะที่ **เสร็จ**

ถ้าต้องการลบการปลุก

1. จาก **หน้าจอหลัก** ลาก ขึ้นด้านบน
2. ค้นหาและแตะ **การปลุก**
3. เลื่อนไปที่เสียงปลุกที่ตั้งไว้และต้องการลบทิ้ง จากนั้นแตะเลือก
4. เลื่อนลงและแตะ **ลบ**

ถ้าต้องการเงียบเสียงปลุก

1. เมื่อเสียงปลุกดังขึ้น ให้ลาก **เลื่อนปิด** ไปทางด้านขวาเพื่อปิดเสียงปลุก
2. ถ้าต้องการให้ปลุกซ้ำ เลือก **เตือนเป็นระยะ**

วอยซ์เมล

หากการสมัครรับบริการของคุณครอบคลุมบริการวอยซ์เมล ผู้โทรสามารถทิ้งข้อความเสียงให้กับคุณเมื่อคุณไม่ได้รับสายได้ เบอร์บริการวอยซ์เมลของคุณโดยปกติจะมีบันทึกไว้ใน SIM การ์ด หากไม่มีอยู่ สามารถขอเบอร์ได้จากผู้ให้บริการและป้อนด้วยตัวเอง

การป้อนหมายเลขบริการวอยซ์เมลของคุณ

1. จาก **หน้าจอหลัก** ลาก ขึ้นด้านบน
2. เลือก **ตั้งค่า > การโทร > วอยซ์เมล**
3. ป้อนหมายเลขวอยซ์เมล จากนั้นแตะที่ **เสร็จ**

ถ้าต้องการโทรเข้าศูนย์บริการวอยซ์เมลของคุณ

1. จาก **หน้าจอหลัก** ลาก ขึ้นด้านบน
2. แตะ **วอยซ์เมล**

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

การล็อคและป้องกันโทรศัพท์ของคุณ

หมายเลข IMEI

โทรศัพท์ทุกเครื่องจะมี IMEI (รหัสอุปกรณ์มือถือระหว่างประเทศ) กำหนดไว้เฉพาะ ควรคัดลอกหมายเลขนี้เก็บไว้ หากโทรศัพท์ถูกขโมย ผู้ให้บริการเครือข่ายสามารถใช้หมายเลข IMEI ของคุณเพื่อไม่ให้โทรศัพท์สามารถติดต่อกับเครือข่ายในประเทศของคุณได้

การดูหมายเลข IMEI ในโทรศัพท์

1 จาก **หน้าจอหลัก** ลาก ขึ้นด้านบน
2 ค้นหาและแตะ **ตั้งค่า** > **ทั่วไป** > **เกี่ยวกับโทรศัพท์**

ถ้าต้องการเปลี่ยน PIN ของ SIM การ์ด

1 จาก **หน้าจอหลัก** ลาก ขึ้นด้านบน
2 ค้นหาและแตะที่ **ตั้งค่า** > **ทั่วไป** > **ความปลอดภัย** > **เปลี่ยน PIN** จากนั้นทำตามคำแนะนำ

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

การแก้ปัญหา

โทรศัพท์ไม่ทำงานตามที่คาดหมาย

ถ้าคุณประสบปัญหากับโทรศัพท์ โปรดอ่านคำแนะนำเหล่านี้ก่อนที่จะดำเนินการอื่นๆ:

- เริ่มการทำงานของโทรศัพท์ใหม่
- ถอดแบตเตอรี่และ SIM การ์ดออกและใส่ใหม่ จากนั้นเริ่มการทำงานของโทรศัพท์ใหม่
- อัปเดตโทรศัพท์ของคุณ แม้ว่าคุณจะมีซอฟต์แวร์ล่าสุดแล้ว การอัปเดตโทรศัพท์จะช่วยเพิ่มเสถียรภาพของซอฟต์แวร์และแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ เมื่อทำการอัปเดตข้อมูลล่าสุดในโทรศัพท์ของคุณ ประสิทธิภาพในการทำงานและฟังก์ชั่นเสริมต่าง ๆ จะถูกติดตั้งเพื่อให้การใช้งานดีที่สุด
- รีเซ็ตโทรศัพท์ของคุณ

กรุณาอดทนรอขณะรีเซ็ตโทรศัพท์ การเริ่มการทำงานของโทรศัพท์ใหม่ขณะที่รีเซ็ตอาจทำให้โทรศัพท์เสียหายอย่างถาวร

การรีเซ็ตโทรศัพท์

ในกรณีที่คุณรีเซ็ตโทรศัพท์ ข้อมูลทั้งหมดรวมทั้งแอพพลิเคชั่นที่ดาวน์โหลดจะถูกลบทิ้ง คุณสามารถรีเซ็ตโทรศัพท์เป็นค่าเดิมก่อนเปิดใช้งานครั้งแรกได้ง่าย ๆ ก่อนเริ่มทำการรีเซ็ต อย่าลืมสำรองข้อมูลที่สำคัญในโทรศัพท์ของคุณก่อนล่วงหน้า

ถ้าต้องการรีเซ็ตโทรศัพท์

1 จาก **หน้าจอหลัก** ลาก ขึ้นด้านบน
2 ค้นหาและแตะ **ตั้งค่า** > **ทั่วไป** > **รีเซ็ตทั้งหมด** > **รีเซ็ตหมด**
3 แตะ **รีเซ็ต**

ไอคอนชาร์จแบตเตอรี่ไม่ปรากฏเมื่อฉันเริ่มต้นชาร์จโทรศัพท์

ไอคอนชาร์จแบตเตอรี่อาจใช้เวลาสองสามนาทีก่อนที่จะปรากฏบนหน้าจอ

ฉันใช้บริการที่ใช้อินเทอร์เน็ตไม่ได้

โปรดตรวจสอบว่าการสมัครบริการของคุณครอบคลุมการดาวน์โหลดข้อมูล และการตั้งค่าอินเทอร์เน็ตในโทรศัพท์ของคุณถูกต้อง ติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายเพื่อขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการตั้งค่าการสมัครบริการของคุณ

ไม่มีสัญญาณเครือข่าย

- โทรศัพท์ถูกตั้งเป็นโหมดเครื่องบิน ตรวจสอบว่าปิดโหมดเครื่องบินไว้
- โทรศัพท์ไม่ได้รับสัญญาณเครือข่าย หรือสัญญาณที่ได้รับอ่อนเกินไป ติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายและตรวจสอบว่าเครือข่ายมีพื้นที่ให้บริการในตำแหน่งที่คุณอยู่
- SIM การ์ดไม่ทำงานอย่างถูกต้อง ใส่ SIM การ์ดในโทรศัพท์เครื่องอื่น ถ้าสามารถใช้ได้ โทรศัพท์ของคุณอาจเกิดปัญหา ในกรณีนี้ โปรดติดต่อศูนย์บริการ Sony Ericsson ที่ใกล้ที่สุด

การโทรฉุกเฉินเท่านั้น

คุณอยู่ภายในพื้นที่ให้บริการของเครือข่าย แต่ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ อย่างไรก็ตาม ในภาวะฉุกเฉิน ผู้ให้บริการเครือข่ายบางรายอนุญาตให้คุณโทรติดต่อหมายเลขฉุกเฉินระหว่างประเทศ คือ 112

เปิดล็อค SIM

คุณป้อนรหัส PIN ไม่ถูกต้องติดต่อกัน 3 ครั้ง ถ้าต้องการปลดล็อคโทรศัพท์ คุณต้องใช้รหัส PUK (คีย์ปลดล็อคส่วนตัว) ที่ได้รับจากผู้ให้บริการ

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

PUK ถูกบล็อก ติดต่อผู้ให้บริการ

คุณป้อนรหัส PUK ไม่ถูกต้องติดต่อกัน 10 ครั้ง โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

ข้อมูลกฎหมาย

Sony Ericsson **txt pro™** CK15i/CK15a

คู่มือฉบับนี้ได้รับการตีพิมพ์โดย Sony Ericsson Mobile Communications AB หรือบริษัทในเครือในท้องที่ โดยไม่มีการรับประกันใดๆ การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดทางด้านการสะกดคำผิดหรือความไม่ถูกต้องของข้อมูลปัจจุบัน รวมทั้งการปรับปรุงเกี่ยวกับโปรแกรม และ/หรืออุปกรณ์สามารถกระทำได้โดย Sony Ericsson Mobile Communications AB โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะได้รับการเพิ่มเติมลงในคู่มือฉบับแก้ไขใหม่

สงวนลิขสิทธิ์

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2010

หมายเลขสิ่งพิมพ์: 1244-7363.1

โปรดทราบ: บริการและคุณสมบัติบางอย่างในคู่มือนี้อาจไม่ได้รับการรองรับในเครือข่าย/ผู้ให้บริการทั้งหมดในพื้นที่นั้น ซึ่งยังนำมาใช้กับหมายเลขฉุกเฉินระหว่างประเทศ 112 ของระบบ GSM กรุณาสอบถามจากผู้ให้บริการเครือข่ายหรือผู้ให้บริการในกรณีที่สงสัยเกี่ยวกับบริการพิเศษต่าง ๆ

โทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณมีความสามารถในการดาวน์โหลด จัดเก็บ และส่งต่อเนื้อหาเพิ่มเติม เช่น เสียงเรียกเข้า การใช้งานเนื้อหาเหล่านั้นอาจถูกจำกัดหรือมีข้อห้ามตามลิขสิทธิ์ของบริษัทอื่น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดถึงข้อจำกัดภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ที่บังคับใช้ คุณ และไม่ใช่ Sony Ericsson จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อเนื้อหาที่คุณดาวน์โหลดมาและส่งต่อจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ ดังนั้น ก่อนใช้เนื้อหาอื่น โปรดตรวจสอบว่าการใช้งานของคุณนั้นได้รับอนุญาตอย่างเหมาะสม หรือมีสิทธิ์อันชอบธรรมแล้ว Sony Ericsson ไม่รับประกันถึงความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือคุณภาพของเนื้อหาดังกล่าวหรือเนื้อหาของบุคคลภายนอก ไม่มีสถานการณ์ใดที่ Sony Ericsson จะต้องรับผิดต่อการใช้เนื้อหานั้นหรือเนื้อหาของบุคคลที่สามโดยไม่เหมาะสม

ชื่อของผลิตภัณฑ์และบริษัทที่แสดงในที่นี้คือเครื่องหมายทางการค้าหรือเครื่องหมายทางการค้าจดทะเบียนของเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่แท้จริง คู่มือผู้ใช้นี้อาจอ้างอิงบริการหรือโปรแกรมที่จัดหาโดยบุคคลที่สาม การใช้โปรแกรมหรือบริการดังกล่าวอาจต้องมีการลงทะเบียนกับผู้ให้บริการจากภายนอกแยกต่าง ๆ และอาจมีเงื่อนไขในการใช้งานเพิ่มเติม สำหรับโปรแกรมที่เข้าถึงในหรือผ่านเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม โปรดอ่านข้อกำหนดในการใช้งานและนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนล่วงหน้า Sony Ericsson ไม่ให้การรับประกันหรือค้ำประกันถึงความพร้อมในการใช้งานหรือประสิทธิภาพของเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สาม

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการคุ้มครองจากสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาบางประการของ Microsoft ห้ามมิให้ใช้งานหรือแจกจ่ายเทคโนโลยีดังกล่าวนอกผลิตภัณฑ์นี้โดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Microsoft

ผลิตภัณฑ์อื่น และชื่อบริษัทที่กล่าวถึงในที่นี้อาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของตามลำดับ ขอสงวนซึ่งสิทธิ์ใดๆ ที่ไม่ได้แสดงไว้อย่างชัดแจ้งในที่นี้ เครื่องหมายการค้าอื่นๆ ทั้งหมดเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ที่เป็นเจ้าของ

ภาพประกอบทั้งหมดนำมาใช้เป็นภาพประกอบเท่านั้น และอาจไม่สามารถอธิบายถึงโทรศัพท์ที่แท้จริงได้

Microsoft, Windows และ Vista เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Microsoft Corporation ในสหรัฐฯและ/หรือในประเทศอื่น

"ระเบียบการส่งออก: ผลิตภัณฑ์นี้ รวมถึงซอฟต์แวร์ หรือข้อมูลทางเทคนิคที่มีอยู่ในหรือมาพร้อมกับผลิตภัณฑ์นี้ อาจอยู่ภายใต้กฎข้อบังคับด้านการนำเข้าและส่งออกของสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา หรือประเทศอื่นๆ ผู้ใช้และผู้เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ตกลงที่จะปฏิบัติตามระเบียบทั้งหมดอย่างเคร่งครัด และให้การรับประกันว่าเป็นความรับผิดชอบของตนเองที่จะต้องดำเนินการเพื่อให้ได้รับใบอนุญาตที่จำเป็นเพื่อส่งออก ส่งออกซ้ำ หรือนำเข้าผลิตภัณฑ์นี้ โดยไม่จำกัดข้อความข้างต้น และเพื่อเป็นตัวอย่าง ผู้ใช้และผู้ใดก็ตามที่ครอบครองผลิตภัณฑ์นี้จะต้อง (1) ต้องเป็นที่รับรู้กันว่าจะไม่ส่งออกหรือส่งผ่านผลิตภัณฑ์ไปยังจุดหมายปลายทางที่ได้ระบุไว้ตามข้อบังคับในบทที่ 2 ของ European Council Regulation (EC) 428/2009; (2) ต้องเป็นไปตามระเบียบ Export Administration Regulations ("EAR", 15 C.F.R. §§ 730-774, http://www.bis.doc.gov/) ของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาตามการควบคุมของกระทรวงพาณิชย์ สำนักงานอุตสาหกรรมและความปลอดภัย; และ (3) ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดบทลงโทษทางเศรษฐกิจ (30 C.F.R. §§ 500 et. seq..., http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/) ภายใต้การควบคุมของกระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกา สำนักงานควบคุมทรัพย์สินในต่างประเทศ ผู้ใช้และผู้ใดก็ตามที่ครอบครองผลิตภัณฑ์นี้ไม่สามารถจัดส่งหรือส่งมอบผลิตภัณฑ์นี้ อุปกรณ์เสริมของผลิตภัณฑ์ หรือซอฟต์แวร์ที่ให้มาต่างหาก ไปยังประเทศ ภูมิภาค นิติบุคคล หรือบุคคลที่กฎข้อบังคับเหล่านี้ได้ห้ามไว้"

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

ดัชนี

M

MMS 25

P

PlayNow™ 24

PUK 31

S

SIM 31

SMS 25

W

Wi-Fi™ 28

ก

การแก้ปัญหา 32

การค้นหา

ข้อมูลแทร็ค 23

เพลงที่ใช้เทคโนโลยี TrackID™ 23

การชาร์จ 8

การเชื่อมต่อ USB 21

การโทร 19

การนำทาง 11

การปรับระดับเสียง 20

การเปลี่ยนแทร็ค 20

การเรียกดู - ดูเว็บเบราเซอร์

การหยุดเล่นแทร็คชั่วคราว 20

เกม 24

ข

ข้อความ

ข้อความ 25

มัลติมีเดีย 25

รูปภาพ 25

ข้อความตัวอักษร 25

ข้อความมัลติมีเดีย 25

ข้อความรูปภาพ 25

ข้อมูลส่วนบุคคล 18

ค

คู่มือการตั้งค่า 6

ท

เทคโนโลยี TrackID™ 23

การค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับแทร็ค 23

เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth™ 27

โทรศัพท์ โปรดดูที่ การโทร

บ

บริการตอบรับ 30

บริการแบ่งปันภาพถ่าย

การอัปโหลดไปยัง 28

แบตเตอรี่ 8

ป

โปรแกรม 24

พ

เพลง 20

การดาวน์โหลด 24

การปรับระดับเสียง 20

การเปลี่ยนแทร็ค 20

การหยุดเล่นแทร็คชั่วคราว 20

พอดคาสต์ 20

ภาพรวมของเครื่องเล่น 20

หนังสือเสียง 20

ภ

ภาพถ่าย

การอัปโหลดไปยังอัลบั้มเว็บ 28

ร

รายชื่อ 18

รีเซ็ต 32

รูปแบบการล็อคหน้าจอ 31

ล

ล็อคหน้าจอ 31

ว

วอยซ์เมล 30

เว็บเบราเซอร์ 29

ส

สมุดโทรศัพท์ 18

เสียง

การปรับระดับเสียง 20

ห

หน้าจอเริ่มต้น 9

หมายเลข PIN 31

อ

อินเทอร์เน็ต

เว็บเบราเซอร์ 29

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น