SONY

Brugervejledning

Xperia™ Z1 Compact

D5503

Indholdsfortegnelse

Introduktion.....7
- Om denne brugervejledning.....7
- Oversigt.....7
- Samling.....8
- Skærmbeskyttelse.....10
- Start af enheden for første gang.....10
- Hvorfor behøver jeg en Google™-konto?.....11
- Opladning af enheden.....11

De grundlæggende funktioner.....13
- Anvendelse af berøringsskærmen.....13
- Låsning og oplåsning af skærmen.....15
- Startskærm.....15
- Programskærmen.....17
- Navigation mellem apps.....18
- Små apps.....19
- Widgets.....20
- Genveje og mapper.....20
- Baggrund og temaer.....21
- Batteri- og strømstyring.....22
- Sådan tager du et skærmbillede.....23
- Sådan optager du skærmen.....24
- Beskeder.....25
- Ikoner på statuslinjen.....27
- Appoversigt.....29

Overførsel af apps.....31
- Hentning af apps fra Google Play™.....31
- Overførsel af apps fra andre kilder.....31

Internet og net.....32
- Surfing på nettet.....32
- Indstillinger for internet og MMS 32
- Wi-Fi®.....33
- Deling af din mobildataforbindelse.....35
- Sådan tjekkes dataforbrug.....36
- Valg af mobilnetværk.....37
- VPN'er (Virtual Private Networks).....38

Synkronisering af data på enheden.....39
- Synkronisering med onlinekonti.....39
- Synkronisering med Microsoft® Exchange ActiveSync®.....39

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Grundlæggende indstillinger....41
Adgang til indstillinger....41
Lyd, ringetone og lydstyrke....41
Beskyttelse af SIM-kort....43
Skærmindstillinger....44
Dagdrøm....45
Skærmlås....45
Sådan låser du automatisk din enhed op....46
Sprogindstillinger....50
Dato og klokkeslæt....50
X-Reality™ for mobile....51
Forbedring af lydoutput....51
Flere brugerkonti....51
Indtastning af tekst....54
Tastatur på skærmen....54
Telefontastatur....55
Indtastning af tekst med stemmeinput....56
Tekstredigering....56
Tilpasning af tastaturet på skærmen....57
Opkald....59
Foretagelse af opkald....59
Sådan modtager du opkald....60
Igangværende opkald....62
Sådan anvender du opkaldslog....62
Viderestilling af opkald....63
Begrænsning af opkald....63
Flere opkald....64
Konferenceopkald....64
Talemeddelelse....65
Nødopkald....65
Kontakter....67
Overførsel af kontakter....67
Søgning efter og visning af kontakter....68
Tilføjelse og redigering af kontakter....69
Tilføjelse af medicinske oplysninger og kontaktoplysninger til nødstilfælde....70
Favoritter og grupper....71
Sådan sender du kontaktoplysninger....72
Sådan undgås dublerede poster i programmet Kontakter....72
Backup af kontakter....72
Meddelelser og chat....74
Læsning og sending af beskeder....74

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Organisering af dine meddelelser....75
Opkald fra en meddelelse....76
Indstillinger for meddelelser....76
Onlinemeddelelser og videochat....76
E-mail....77
Konfiguration af e-mail....77
Afsendelse og modtagelse af mails....77
Organisering af dine e-mails....78
Indstillinger for e-mailkonto....79
Gmail™....79
Musik....81
Overførsel af musik til enheden....81
For at lytte til musik....81
Startskærmbillede for musik....83
Afspilningslister....84
Deling af musik....84
Forbedring af lyden....85
Musikgenkendelse med TrackID™....85
FM-radio....87
Afspilning af radio....87
Favoritradiokanaler....88
Lydindstillinger....88
Kamera....89
Sådan tager du fotos og optager videoer....89
Registrering af ansigter....90
Anvendelse af Smile Shutter™ til at tage billeder af smilende ansigter....91
Tilføjelse af den geografiske position til dine fotos....91
Generelle indstillinger for kamera....91
Indstillinger for stillkamera....94
Indstillinger for videokamera....98
Fotos og videoer i Album....101
Visning af fotos og videoer....101
Sådan deler og håndterer du fotos og videoer....102
Redigering af fotos med appen Photo editor....103
Videoredigering med appen Movie Creator....104
Sådan skjuler du fotos og videoer....104
Startskærmsmenu for Album....105
Visning af fotos på et kort....106
Videoer....108
Afspilning af videoer i Video-appen....108
Overførsel af videoindhold til enheden....109

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Administrering af videoindhold....109
Movie Creator....110
Forbindelse....111
Spejling af enhedens skærm på en tv-skærm vha. et kabel....111
Trådløs spejling af enhedens skærm på et tv....111
Sådan deler du indhold med DLNA Certified™-enheder....112
Oprettelse af forbindelse mellem enheden og USB-tilbehør....114
Oprettelse af forbindelse mellem enheden og en trådløs controller i DUALSHOCK™-serien....115
NFC....115
Trådløs Bluetooth®-teknologi....117
One-touch-opsætning....119
Smarte apps og funktioner, der sparer dig tid....120
Betjening af tilbehør og indstillinger med Smart Connect™....120
Brug af din enhed som en fitness-hub med ANT+™....122
Sådan anvendes enheden som en wallet....122
Rejser og kort....123
Brug af placeringstjenester....123
Google Maps™ og navigation....123
Anvendelse af datatrafik på rejser....124
Brug af enheden med bilens infotainmentsystem....124
Flytilstand....125
Kalender og vækkeur....126
Kalender....126
Alarm og ur....127
Tilgængelighed....130
Forstørrelsesbevægelser....130
Stor tekst....130
Farvekorrektion....130
Enkel startskærm....130
Kompatibilitet med høreapparater....131
TalkBack....131
TTY-tilstand (teleprinter)....131
Langsom tale....131
Support og vedligeholdelse....132
Support til enheden....132
Computerværktøjer....132
Opdatering af enheden....133
Søgning efter en mistet enhed 134
Identifikation af enhedens id-nummer....134
Hukommelse og lager....135
Håndtering af filer vha. en computer....136

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Backup og gendannelse af indhold.....138
Udførelse af diagnosticeringstests på din enhed.....139
Nulstilling af dine apps.....140
Sådan genstarter og nulstiller du din enhed.....140
Anvendelse af enheden i våde og støvede omgivelser.....142
Sådan genbruges enheden.....143
Begrænsninger for tjenester og funktioner.....143
Juridisk meddelelse.....143

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Introduktion

Om denne brugervejledning

Dette er **Xperia™ Z1 Compact**-brugervejledningen til **Android™ 5.1**-softwareversionen. Hvis du er usikker på, hvilken softwareversion enheden kører, kan du kontrollere det i menuen Indstillinger. Se *Opdatering af enheden* på siden 133, hvis du vil have flere oplysninger om softwareopdateringer.

Sådan kontrollerer du din enheds aktuelle softwareversion

1. Tap på på Startskærm.
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Om telefonen** > **Android™-version**.

Oversigt

1	Headsetstik
2	Nærhedssensor/lyssensor
3	Højttaler/opladningsindikator/beskedindikator
4	Objektiv på frontkamera
5	Tænd/sluk-knap
6	Volumen/zoomtast
7	Kameratast
8	Strophul
9	Hovedhøjttaler og mikrofon

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

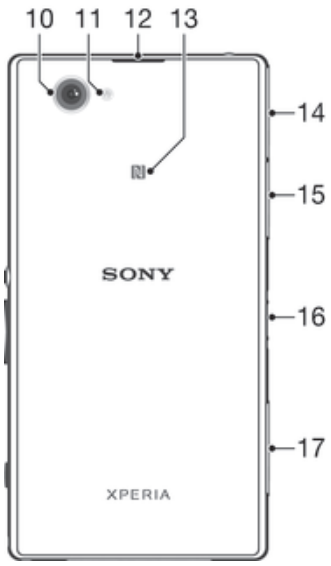

10	Objektiv på hovedkamera
11	Kameralys
12	Anden mikrofon
13	NFC™-registreringsområde
14	Dæksel over oplader/USB-port
15	Dæksel over åbning til hukommelseskort
16	Stik til opladningsdock
17	Dæksel over åbning til mikro-SIM-kort

Samling

Der sidder et stykke beskyttende plastik på skærmen. Du skal taget arket af, inden du anvender berøringsskærmen. Ellers fungerer berøringsskærmen muligvis ikke korrekt.

Sådan isætter du mikro-SIM-kortet

! Isæt ikke et hukommelseskort i åbningen til mikro-SIM-kortet.

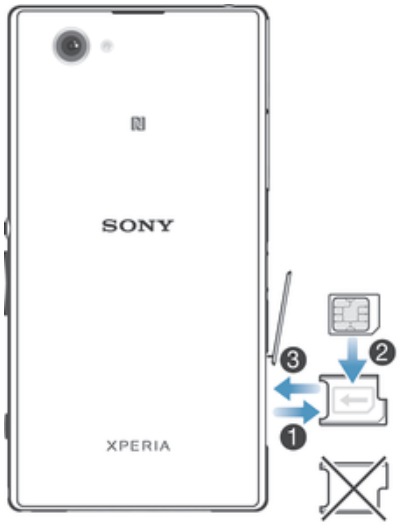

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

1 Sæt en fingernegl i mellemrummet mellem dækslet over åbningen til mikro-SIM-kortet og enheden, og fjern derefter dækslet.
2 Træk holderen med mikro-SIM-kortet ud ved hjælp af en fingernegl.
3 Anbring mikro-SIM-kortet i holderen, så de guldfarvede kontakter på mikro-SIM-kortet vender opad.
4 Sæt mikro-SIM-kortholderen tilbage i enheden.
5 Sæt dækslet over åbningen til mikro-SIM-kortet på igen.

! Hvis du sætter mikro-SIM-kortet i enheden uden SIM-kortholderen, kan mikro-SIM-kortet eller enheden blive beskadiget, og Sony Mobile yder ingen garanti og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader, der måtte opstå som følge af denne handling.

Sådan sætter du et hukommelseskort i

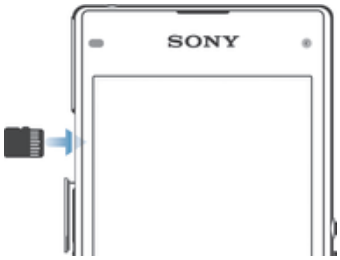

1 Sæt en fingernegl i mellemrummet mellem dækslet til hukommelseskortet og enheden. Tag derefter dækslet af hukommelseskortet.
2 Placer hukommelseskortet i hukommelseskortets åbning med de guldfarvede kontakter ind mod dig. Skub derefter hukommelseskortet helt ind i åbningen, til du hører en klikkende lyd.
3 Sæt dækslet til hukommelseskortet på igen.

For at fjerne micro SIM-kortet

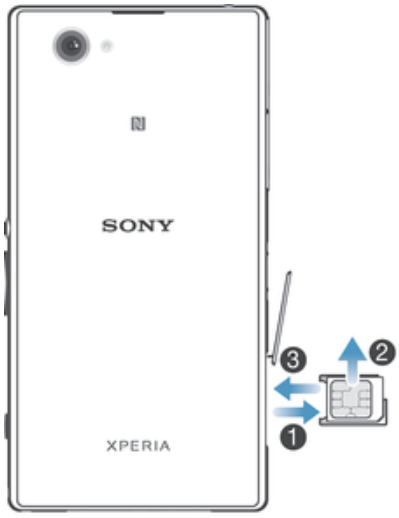

1 Fjern dækslet på micro SIM-kortets åbning.
2 Træk micro SIM-kortholderen ud.
3 Fjern micro SIM-kortet.
4 Isæt micro SIM-kortholderen tilbage i åbningen.
5 Sæt dækslet til micro SIM-kortets åbning på igen.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

For at fjerne hukommelseskortet

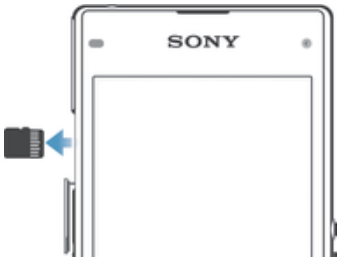

1. Sluk enheden eller afbryd hukommelseskortet fra **Indstillinger** > **Lagerplads** > **Demonter SD-kort**.
2. Fjern dækslet til hukommelseskortets åbning, tryk derefter mod hukommelseskortets kant og frigør det.
3. Træk kortet udad for at fjerne det helt.

Skærmbeskyttelse

Fjern den transparente beskyttelsesfilm, ved at trække op i fanen, inden du anvender din enhed.

Det anbefales, at du beskytter din enhed med et Sony-mærket skærmdæksel, eller en beskyttelse passende til din Xperia™-model. Anvendelse af en tredjeparts skærmbeskyttelse kan medføre, at din enhed ikke fungerer, ved at sensorer, linser, højttalere eller mikrofoner tildækkes, hvilket kan sætte garantien ud af kraft.

Start af enheden for første gang

Første gang du starter enheden, åbnes der en opsætningsvejledning, så du kan få hjælp til at konfigurere de grundlæggende indstillinger, logge på onlinekonti og tilpasse enheden. Hvis du f.eks. har en Sony Entertainment Network-konto, kan du logge på den her og konfigurere enheden til den med det samme.

Du kan også få adgang til opsætningsvejledningen senere fra menuen Indstillinger. Hvis du vil have adgang til opsætningsvejledningen på en enhed med flere brugere, skal du være logget på som ejeren, dvs. den primære bruger.

Sådan slår du enheden til

Sørg for, at batteriet oplades i mindst 30 minutter, inden du slår enheden til første gang.

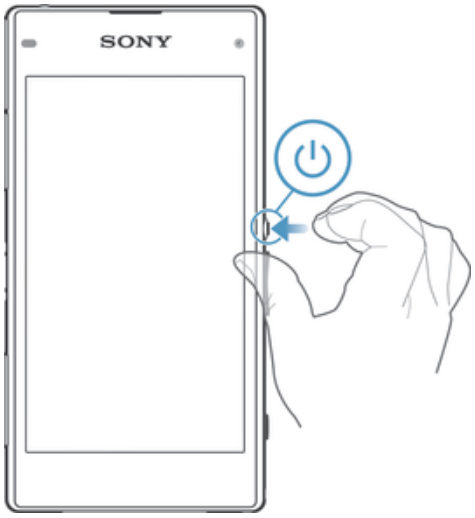

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

1 Tryk på tænd/sluk-knappen, og hold den nede, til enheden vibrerer.
2 Indtast PIN-koden til SIM-kortet, når du bliver bedt om det, og tap derefter på ✓.
3 Vent et øjeblik, mens enheden starter.

Du fik oprindeligt PIN-koden til SIM-kortet fra netværksoperatøren, men du kan ændre den senere i menuen Indstillinger. Tap på ⌫ for at rette eventuelle fejl under indtastningen af PIN-koden til SIM-kortet.

Sådan slukker du enheden

1 Tryk på -knappen, og hold den nede, indtil menuen med indstillinger vises.
2 Tap på **Sluk** i menuen med indstillinger.

Det kan tage noget tid, før enheden slukker.

Hvorfor behøver jeg en Google™-konto?

Din Xperia™-enhed fra Sony kører på Android™-platformen, udviklet af Google™. Et udvalg af Google™-programmer og tjenester er tilgængelige på din enhed, når du køber dem, fx programmerne, Gmail™, Google Maps™, YouTube™ og Play Store™ som giver dig adgang til Google Play™ online-lager til hentning af Android™-programmer. For at få mest ud af disse tjenester har du behov for en Google™-konto. For eksempel er en Google™-konto nødvendig, hvis du vil:

- Hente og installere programmer fra Google Play™.
- Synkronisere e-mail, kontakter og kalenderen der bruger Gmail™.
- Chatte med venner der bruger Hangouts™-app'en.
- Synkronisere din browser-historik og bogmærker ved brug af Google Chrome™-webbrowseren.
- Identificere dig som autoriseret bruger efter en softwarereparation ved brug af Xperia™ Companion.
- Fjern-finde, -låse, -slette en tabt eller stjålen enhed ved brug af tjenesterne, my Xperia™ eller Android™ Device Manager.

For flere oplysninger om Android™ og Google™, gå til *http://support.google.com*.

Det er afgørende, at du husker dit brugernavn og adgangskode til din Google™-konto. I visse situationer har du behov for at identificere dig selv, af sikkerhedsmæssige årsager, når du bruger din Google™-konto. Hvis du ikke, i disse situationer, opgiver dit brugernavn og adgangskode til din Google™-konto, vil din enhed blive låst. Ligeledes, hvis du har mere end én Google™-konto, sørg for at indtaste detaljerne til den relevante konto.

Sådan konfigurerer du en Google™-konto på enheden

1 Tap på på din Startskærm.
2 Find og tap på **Indstillinger** > **Konti** > **Tilføj konto** > **Google**.
3 Følg anvisningerne i registreringsguiden for at oprette en Google™-konto, eller log ind, hvis du allerede har en konto.

Du kan også logge på eller oprette en Google™-konto fra installationsvejledningen, første gang du starter enheden. Eller du kan gå online for at oprette en konto på *www.google.com/accounts*.

Opladning af enheden

Enheden har et indbygget, genopladeligt batteri, som kun må udskiftes af Sony eller et autoriseret Sony-reparationscenter. Du må aldrig forsøge at åbne eller adskille denne enhed selv. Åbning af enheden kan medføre skade, der ophæver garantien.

Batteriet er delvist opladet, når enheden sendes fra fabrikken. Afhængigt af hvor lang tid den har ligget i æsken, før du købte den, kan batteriniveauet være lavt. Det anbefales derfor, at du oplader batteriet i mindst 30 minutter, før du starter den første gang. Du kan stadig anvende enheden, mens den oplader. Læs mere om, hvordan du kan forbedre batteriets ydeevne under *Batteri- og strømstyring* på siden 22.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Sådan oplader du enheden

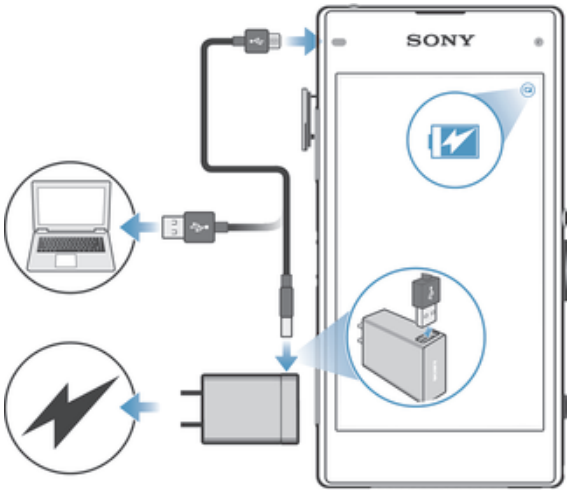

1. Sæt opladeren i en stikkontakt.
2. Sæt den ene ende af USB-kablet i opladeren (eller i USB-porten på en computer).
3. Sæt den anden ende af kablet i mikro-USB-porten på enheden med USB-symbolet opad. Beskedindikatoren lyser, når opladningen går i gang.
4. Når enheden er fuldt opladet, skal du koble kablet fra enheden ved at trække det lige ud. Sørg for ikke at bøje stikket.

Hvis batteriet er helt afladet, kan det vare nogle minutter, før beskedindikatoren lyser, og ikonet for batteriopladning vises.

Status for batteriets beskedindikator

Grøn	Batteriet oplades, og batteriniveauet er højere end 90 %
Rød	Batteriet oplades, og batteriniveauet er lavere end 15%
Orange	Batteriet oplades, og batteriniveauet er lavere end 90 %

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

De grundlæggende funktioner

Anvendelse af berøringsskærmen

Tap

- Åbn eller vælg et element.
- Markér et afkrydsningsfelt eller en indstilling, eller fjern markeringen.
- Indtast tekst ved hjælp af tastaturet på skærmen.

Berøring af elementer, mens du holder ned

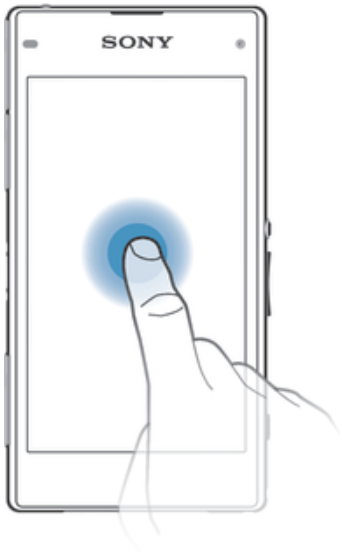

- Flyt et element.
- Aktivér en elementspecifik menu.
- Aktivér valgtilstanden for f.eks. at vælge flere elementer på en liste.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Samling og spredning

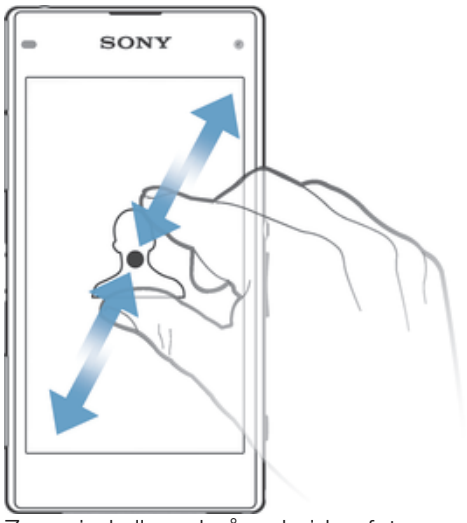

- Zoom ind eller ud på websider, fotos og kort, eller når du tager fotos og optager videoer.

Stryg

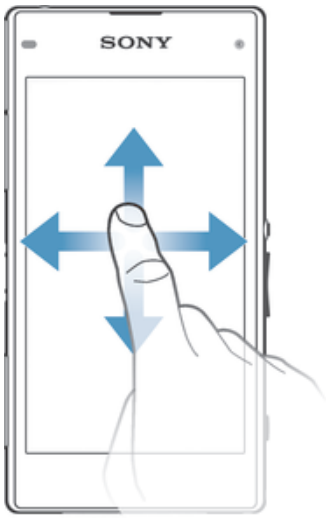

- Rul op og ned i en liste.
- Rul til venstre eller højre, f.eks. mellem ruderne på startskærmen.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Bladring

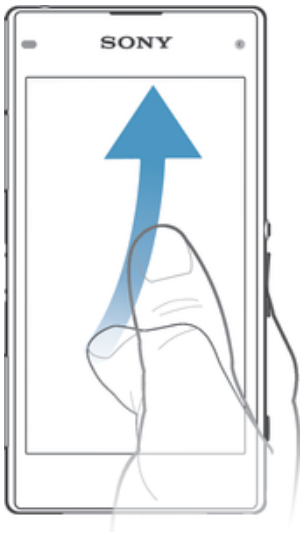

- Rul hurtigt, f.eks. i en liste eller på en webside. Du kan stoppe rullebevægelsen ved at tappe på skærmen.

Låsning og oplåsning af skærmen

Når enheden er tændt og ikke anvendes i en foruddefineret tidsperiode, slukkes skærmen for at spare på batteriet, og den låses automatisk. Denne lås forhindrer uønskede handlinger på berøringsskærmen, når du ikke anvender den. Når du køber enheden, er der allerede indstillet en grundlæggende lås, hvor du skal stryge fingeren hen over skærmen. Det betyder, at du skal stryge opad på skærmen for at låse den op. Du kan ændre sikkerhedsindstillingerne senere og tilføje andre låsetyper. Se *Skærmlås* på siden 45.

Sådan aktiverer du skærmen

- Tryk kortvarigt på tænd/sluk-tasten ⏻.

Sådan låser du skærmen

- Tryk, når skærmen er aktiv, kortvarigt på tænd/sluk-tasten ⏻.

Startskærm

Startskærm er udgangspunktet, når du skal bruge enheden. Det svarer til skrivebordet på en computerskærm. Din startskærm kan have op til syv ruder, som fylder mere end den almindelige skærmbredde. Antallet af ruder på startskærmen er angivet med et antal prikker nederst på startskærmen. Den fremhævede prik viser, hvilken rude du befinder dig i.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Sådan går du til Startskærmen

- Tap på ⌂.

Sådan gennemses Startskærmen

Ruder på startskærmen

Du kan føje nye ruder til din startskærm og slette ruder. Der kan være op til syv ruder i alt. Du kan også angive, hvilken rude du vil bruge som den primære rude på startskærmen.

Sådan indstiller du en rude som den primære rude på startskærmen

1. Berør og hold ned på et tomt område på startskærmen, indtil enheden vibrerer.
2. Bladr til venstre eller højre, indtil du kommer til den rude, du vil indstille som den primære rude på startskærmen, og tap derefter på ⌂.

Sådan tilføjer du en rude på startskærmen

1. Berør og hold ned på et tomt område på din Startskærm, indtil enheden vibrerer.
2. Hvis du vil gennemse ruderne, skal du bladre hele vejen til højre eller venstre og derefter tappe på ⊕.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

For at slette en rude fra Startskærmen

1. Berør og hold nede et tomt område på din Startskærm indtil enheden vibrerer.
2. Bladr til venstre eller til højre for at gennemse ruderne som du vil slette, tap derefter på .

Indstillinger for startskærm

Brug genvejen til **Indstillinger for startside** til at justere nogle grundlæggende indstillinger på startskærmen. Du kan f.eks. angive, at startskærmen skal rotere og justere størrelsen på ikoner automatisk.

Sådan indstiller du automatisk rotation for startskærmen

1. Berør og hold nede på et tomt område på startskærmen, indtil enheden vibrerer. Tap derefter på **Indstillinger for startside**.
2. Træk skyderen ud for **Automatisk rotation** til højre.

Sådan justerer du størrelsen på ikonerne på startskærmen

1. Berør og hold nede på et tomt område på startskærmen, indtil enheden vibrerer. Tap derefter på **Indstillinger for startside**.
2. Tap på **Ikonstørrelse**, og vælg derefter en indstilling.

Programskærmen

Programskærmen, som du åbner fra startskærmen, indeholder de apps, der er forudinstalleret på enheden, samt de apps, du henter.

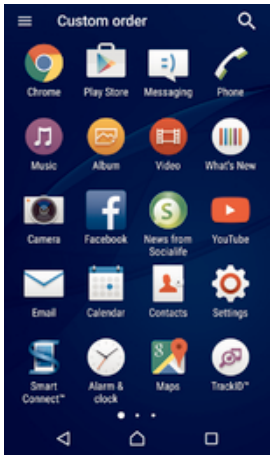

Sådan får du vist alle apps på programskærmen

1. Tap på på din startskærm.
2. Bladr til venstre eller højre på programskærmen.

Sådan åbner du en app fra programskærmen

- Bladr til venstre eller højre for at finde appen, og tap derefter på den.

Sådan søger du efter en app fra programskærmen

1. Når programskærmen er åben, skal du tappe på .
2. Indtast navnet på den app, du vil søge efter.

Sådan åbner du menuen Programskærm

- Træk den venstre kant af skærmen til højre, når programskærmen er åben.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Sådan flytter du en app på programskærmen

1. Træk den venstre kant af programskærmen til højre for at åbne menuen for programskærmen.
2. Sørg for, at **Brugerdefineret rækkefølge** er valgt under **VIS APPS**.
3. På programskærmen skal du berøre og holde nede på appen, indtil den er valgt, og derefter trække den til en ny placering.

Sådan føjer du en appgenvej til startskærmen

1. Træk den venstre kant af programskærmen til højre for at åbne menuen for programskærmen.
2. Sørg for, at **Brugerdefineret rækkefølge** er valgt under **VIS APPS**.
3. Berør og hold nede på et appikon på programskærmen, og træk derefter ikonet til øverst på skærmen. Startskærmen åbnes.
4. Træk ikonet til den ønskede placering på startskærmen, og slip derefter med fingeren.

Hvis **Alfabetisk** eller **Mest brugte** er valgt under **VIS APPS** i stedet for **Brugerdefineret rækkefølge**, kan du stadig føje en appgenvej til startskærmen. Du skal bare berøre og holde nede på det relevante appikon, indtil startskærmen åbner, og derefter trække ikonet til den ønskede placering og slippe med fingeren.

Sådan arrangeres apps på programskærmen

1. Træk den venstre kant af programskærmen til højre for at åbne menuen Programskærm.
2. Vælg den ønskede indstilling under **VIS APPS**.

Sådan fjerner du en app fra programskærmen

1. Træk den venstre kant af programskærmen til højre for at åbne menuen for programskærmen.
2. Tap på **AFINSTALLER**. Alle apps, der ikke kan fjernes, er mærket med .
3. Tap på den app, du vil fjerne, og tap derefter på **OK**.

Navigation mellem apps

Du kan navigere mellem apps ved hjælp af navigeringstasterne, linjen favoritter og vinduet med de senest anvendte apps, hvor du nemt kan skifte mellem alle de apps, du har brugt for nylig. Navigeringstasterne er Start, Seneste apps og Tilbage. Nogle apps lukkes, når du trykker på tasten Start for at afslutte, mens andre sættes på pause eller fortsat kører i baggrunden. Hvis en app er sat på pause eller kører i baggrunden, kan du fortsætte, hvor du slap, næste gang du åbner appen.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

1	Vinduet med de senest anvendte apps – Åbn en app, du har brugt for nylig
2	Linjen Favoritter – Anvend en genvej til at få adgang til apps eller widgets
3	Tasten Seneste apps – Åbn vinduet med de senest anvendte apps og linjen Favoritter
4	Tasten Start – Afslut en app, og vend tilbage til startskærmen
5	Tasten Tilbage – Gå tilbage til den forrige skærm i en app, eller luk appen

Sådan åbner du vinduet med seneste anvendte programmer

- Tryk på ☐.

Sådan lukker du alle de senest anvendte programmer

- Tap på ☐, og tap derefter på .

Sådan åbner du en menu i et program

- Tryk på ⋮, mens du bruger programmet.

! Ikke alle menuer er tilgængelige i alle programmer.

Små apps

Små apps er miniapps, der kører oven på andre apps på den samme skærm, så du kan multitaske. Du kan f.eks. have en webside åben, der viser valutakurserne i detaljer, og derefter åbne den lille app Regnemaskine oven på siden og lave nogle beregninger. Du kan få adgang til dine små apps via linjen favoritter. Gå til Google Play™ for at hente flere små apps.



Sådan åbner du en lille app

1. Hvis du vil have vist linjen favoritter, skal du trykke på ☐
2. Tap på den lille app, du vil åbne.

Du kan åbne en række små apps samtidigt.

For at lukke en lille app

- Tap på ☒ på små app-vinduet.

Sådan henter du en lille app

1. Tap på ^ på linjen favoritter, og tap derefter på + og dernæst på .
2. Søg efter den lille app, du vil hente, og følg derefter vejledningen for at hente den og fuldføre installationen.

For at flytte en lille app

- Når den lille app er åben, skal du berøre og holde øverste venstre hjørne af den lille app, flyt den derefter til den ønskede placering.

For at minimere en lille app

- Når den lille app er åben, skal du berøre og holde øverste venstre hjørne af den lille app, derefter trække den til skærmens højre kant eller bundkant.

Sådan omarrangerer du små apps på linjen favoritter

- Berør og hold ned på en lille app, og træk den til den ønskede placering.

Sådan fjerner du en lille app fra linjen favoritter

1. Berør og hold ned på en lille app, og træk den derefter til .
2. Tap på **OK**.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Sådan gendanner du en tidligere fjernet lille app

1. Åbn linjen favoritter, og tap derefter på .
2. Berør og hold ned på den lille app, du vil gendanne, og træk den derefter til linjen favoritter.

Sådan tilføjer du en widget som en lille app

1. Hvis du vil have vist linjen favoritter, skal du trykke på
2. Tap på > > .
3. Vælg en widget.
4. Indtast evt. et navn for widget'en, og tap derefter på **OK**.

Widgets

Widgets er små apps, du kan bruge direkte via startskærmen. De fungerer også som genveje. Widgeten Vejr giver dig f.eks. mulighed for at se grundlæggende vejroplysninger direkte på startskærmen. Når du tapper på widgeten, åbnes den fulde app Vejr dog. Du kan hente flere widgets på Google Plan™.

Sådan tilføjer du en widget på Startskærmen

1. Berør og hold nede et tom område på din Startskærm, indtil enheden vibrerer, og tap derefter på **Widgets og apps**.
2. Find og tap på den widget, du vil tilføje.

For at ændre størrelsen på en widget

1. Berør og hold en widget indtil den forstørres og enheden vibrerer, frigør derefter widgetten. Hvis widget-størrelsen kan ændres, f.eks. Calendar-widgetten, så vises en fremhævet ramme og prikker til ændring af størrelsen.
2. Træk prikkerne indad elller udad for at formindske eller udvide widgetten.
3. Tap, for at bekræfte widgettens nye størrelse, på et vilkårligt sted på Startskærm.

Sådan flytter du en widget

- Berør en widget, og hold fingeren nede, indtil widgeten forstørres, og enheden vibrerer. Træk derefter widgeten til den nye placering.

Sådan sletter du en widget

- Berør og hold ned på en widget, indtil den forstørres, og enheden vibrerer. Træk den derefter til .

Genveje og mapper

Brug genveje og mapper til at administrere dine apps og holde orden på startskærmen.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

1	Få adgang til et program vha. en genvej
2	Få adgang til en mappe, der indeholder programmer

Sådan føjer du en appgenvej til startskærmen

1. Berør og hold nede på et tomt område på din Startskærm.
2. Tap på **Widgets og apps** > **Apps** i tilpasningsmenuen.
3. Rul gennem listen over apps, og vælg en app. Den valgte app føjes til din Startskærm.

I trin 3 kan du i stedet tappe på **Widgets og apps** > **Genveje** og derefter vælge en app i den tilgængelige liste. Hvis du anvender denne metode til at tilføje genveje, får du mulighed for at tilføje speciel funktionalitet til genvejen for nogle af de tilgængelige apps.

Flytning af et element på startskærmen

- Berør og hold elementet nede, indtil det markeres, og træk derefter elementet til den nye placering.

Sådan sletter du et element fra startskærmen

- Berør og hold et element nede, indtil det markeres. Træk det derefter til ✕.

Sådan opretter du en mappe på startskærmen

- Berør et appikon eller en genvej, og hold det/den nede, indtil det/den forstørres. Træk og slip det/den derefter oven på et andet appikon eller en anden genvej.

Sådan føjer du elementer til en mappe på startskærmen

- Berør og hold et element nede, indtil det markeres, og træk derefter elementet til mappen.

For at omdøbe mappe på Startskærmen

1. Tap på en mappe for at åbne den.
2. Tap på mappens titellinje for at få vist **Mappenavn**-feltet.
3. Indtast et nyt mappenavn, og tap på **Udført**.

Baggrund og temaer

Du kan tilpasse startskærmen til din egen stil ved hjælp af baggrundsbilleder og forskellige temaer.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Sådan ændrer du startskærmens baggrundsbillede

1. Berør og hold ned på et tomt område på din Startskærm, indtil enheden vibrerer.
2. Tap på **Baggrundsbilleder**, og vælg en indstilling.

Sådan indstiller du et tema

1. Berør og hold ned på et tomt område på din Startskærm, indtil enheden vibrerer.
2. Tap på **Temaer**.
3. Vælg en indstilling, og følg instruktionerne på enheden.

! Når du ændrer et tema, ændres baggrunden også i visse apps.

Batteri- og strømstyring

Enheden har et indbygget batteri. Du kan holde øje med dit batteriforbrug og se, hvilke programmer der bruger mest strøm. Du kan fjerne eller begrænse apps og aktivere et antal strømbesparelsesmetoder for at optimere dit batteri. Du kan også få vist en vurdering af, hvor meget batteritid, der er tilbage,og justere dine batteriindstillinger for at forbedre ydeevnen og få batteriet til at holde længere.

Sådan håndterer du batteriforbruget

1. Fra din Startskærm skal du tappe på .
2. Søg og tap på **Indstillinger** > **Strømstyring** > **Strømforbrug for app**. Der vises en oversigt over programmer, som har høj trafikmængde af data, eller som du ikke har anvendt i lang tid.
3. Gennemgå oplysningerne, og gør som krævet, for f.eks. at afinstallere et program eller begrænse dets anvendelse.

Sådan vises det, hvilke programmer, der bruger mest batteristrøm

1. Tap på på Startskærm.
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Strømstyring** > **Batteriforbrug**.

Sådan vises den estimerede batteritid

1. Tap på på Startskærm.
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Strømstyring**.

Strømbesparende tilstande

Der findes adskillige strømbesparende tilstande, du kan anvende, hvis batteriet skal holde længere:

STAMINA-tilstand	Deaktiverer Wi-Fi® og mobildata, når skærmen er slået fra, og begrænser hardwarens ydeevne. vises på statuslinjen, når denne tilstand træder i kraft.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Ultra STAMINA-tilstand	Begrænser enhedens funktionalitet til grundlæggende opgaver, som f.eks. at foretage telefonopkald eller sende sms'er. vises på statuslinjen, når denne tilstand aktiveres.
Tilst. for lavt batt.forbrug	Ændrer enhedens adfærd til f.eks. at justere skærmens lysstyrke og skærmens timeoutindstilling, når batteriniveauet falder under en bestemt procent. vises på statuslinjen, når denne tilstand træder i kraft.
Sæt baggrundsdata i kø	Optimerer udgående trafik, når skærmen er slået fra, ved at sende date med foruddefinerede intervaller.

! Hvis du anvender en enhed med flere brugere, skal du muligvis logge på som ejer (dvs. som den primære bruger) for at aktivere eller deaktivere en strømbesparende tilstand.

Sådan aktiverer du en strømbesparende tilstand

1. Tap på på din Startskærm.
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Strømstyring**.
3. Hvis du vil aktivere din foretrukne tilstand, skal du vælge navnet på tilstanden og tappe på til/fra-kontakten for at aktivere den valgte tilstand, hvis det er nødvendigt. I nogle tilfælde skal du tappe på **Aktiver** og bekræfte aktiveringen.

Oversigt over funktionen STAMINA-tilstand

STAMINA-tilstand har en række funktioner, du kan bruge til at optimere batteriets ydeevne:

Udvidet standby	Den forhindrer programmerne i at anvende datatrafik ved at deaktivere Wi-Fi® og mobildata, når skærmen er slået fra. Du kan vælge, at visse apps og tjenester ikke sættes på pause, når denne funktion er aktiv.
STAMINA-ur	Sætter netværksforbindelser på pause i situationer, hvor du ofte trykker på tænd/sluk-tasten for at kontrollere tiden.
Udvidet brug	Begrænser hardwareydeevnen, når du anvender din enhed.

! Hvis du anvender en enhed med flere brugere, skal du muligvis logge på som ejer (dvs. som den primære bruger) for at aktivere eller deaktivere funktionen STAMINA-tilstand.

Sådan aktiverer du funktioner i STAMINA-tilstand

1. Tap på på din Startskærm.
2. Tap på **Indstillinger** > **Strømstyring**, og tap derefter på **STAMINA-tilstand**.
3. Aktivér STAMINA-tilstand, hvis den er deaktiveret.
4. Træk skyderne ud for de funktioner, du vil aktivere, og tap derefter på **Aktiver**, hvis du bliver bedt om det.

Sådan vælger du, hvilke apps der må køre i STAMINA-tilstand

1. Tap på på din Startskærm.
2. Tap på **Indstillinger** > **Strømstyring**, og tap derefter på **STAMINA-tilstand**.
3. Aktivér STAMINA-tilstand, hvis den er deaktiveret.
4. Sørg for, at funktionen **Udvidet standby** er slået til, og tap derefter på **Apps aktive i standby** > **Tilføj apps**.
5. Rul til venstre eller højre for at få vist alle programmer og tjenester, markér derefter de relevante afkrydsningsfelter ud for de programmer, du vil køre.
6. Tap på **Udført**, når du er færdig.

Sådan tager du et skærmbillede

Du kan tage stillbilleder af enhver skærm på enheden som f.eks. et skærmbillede. De skærmbilleder, du tager, gemmes automatisk i albummet.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Sådan tager du et skærmbillede

1 Tryk på og hold ned på tænd/sluk-tasten, indtil der vises et vindue på skærmen.
2 Tap på .

Du kan også tage et skærmbillede ved at trykke på tænd/sluk-tasten og volumentasten samtidigt. Når skærmbilledet er taget, kan du slippe tasterne.

Sådan får du vist dit skærmbillede

- Træk statuslinjen helt ned, tap derefter på det skærmbillede du ønsker at få vist.

Du kan også få vist skærmbillederne ved at åbne Album-programmet.

Sådan optager du skærmen

Du kan anvende skærmoptagelsesfunktionen til at optage videoer af, hvad der sker på enhedens skærm. Denne funktion er f.eks. nyttig, når du vil oprette tutorials eller optage videoer af dig selv, når du spiller et spil på enheden. Optagne videoklip gemmes automatisk i albummet.

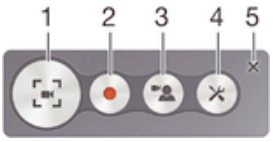

1	Minimer/genoptag vinduet med optageskærmen
2	Optag skærmen
3	Optag skærmen, når frontkameraet er aktiveret
4	Få adgang til indstillingerne for skærmoptagelse
5	Luk vinduet med skærmoptagelse

Sådan optager du din skærm

1 Tryk på og hold ned på tænd/sluk-tasten, indtil der vises et vindue på skærmen.
2 Tap på .
3 Tap på , når skærmoptagelsesvinduet åbnes. Skærmoptagelsesfunktionen startes, og der vises en timerknap.
4 Tap på timerknappen for at stoppe optagelsen, og tap derefter på .

Sådan optager du skærmen, når frontkameraet er aktiveret

1 Tap på , når skærmoptagelsesvinduet åbnes. Der åbnes et vindue, hvor du kan se en søger for frontkameraet.
2 Hvis du vil starte optagelsen af skærmen og den video, som frontkameraet har optaget, skal du tappe på .
3 Tap på timerknappen, og tap derefter på for at stoppe optagelsen.
4 Tap på for at lukke vinduet med frontkameraets søger.

Hvis du vil tage et stillfoto med frontkameraet, mens du optager skærmen, skal du trække i minisøgeren for at udvide visningen og derefter tappe på .

Sådan får du vist de seneste skærmoptagelser

- Træk statuslinjen nedad, og tap derefter for at få vist de seneste optagelser af skærmen.

Du kan også få vist skærmoptagelserne i Album-appen.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Beskeder

Beskeder giver dig besked om hændelser, f.eks. nye meddelelser og kalenderbeskeder, samt igangværende aktiviteter, f.eks. filhentninger. Beskeder vises følgende steder:

- på statuslinjen
- i meddelelsespanelet
- på låseskærmen

Sådan åbner og lukker du meddelelsespanelet

1 Hvis du vil åbne meddelelsespanelet, skal du trække statuslinjen nedad.
2 Hvis du vil lukke meddelelsespanelet, skal du trække panelet opad.

Sådan reagerer du på en besked i meddelelsespanelet

- Tap på beskeden.

Sådan fjerner du en besked fra beskedpanelet

- Anbring din finger på en besked, og svip til venstre eller højre.

Sådan udvider du en besked i meddelelsespanelet

- Træk beskeden nedad.

! Det er ikke alle beskeder, der kan udvides.

Sådan rydder du alle beskeder i meddelelsespanelet

- Tap på .

Sådan reagerer du på en besked på låseskærmen

- Dobbelttap på beskeden.

Sådan afviser du en besked fra låseskærmen

- Anbring din finger på beskeden, og bladr til venstre eller højre.

Sådan udvider du en besked på låseskærmen

- Træk beskeden nedad.

! Det er ikke alle beskeder, der kan udvides.

Håndtering af beskeder på låseskærmen

Du kan konfigurere enheden, så det kun er udvalgte beskeder, der vises på låseskærmen. Du kan gøre det muligt at få adgang til alle beskeder og deres indhold, skjule følsomt indhold for alle beskeder eller bestemte apps eller vælge ikke at få vist nogen beskeder overhovedet.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Sådan vælger du de beskeder, der skal vises på låseskærmen

1 Tap på på din Startskærm.
2 Find og tap på **Indstillinger** > **lyd og underretning** > **Når enheden er låst**.
3 Vælg en indstilling.

Indstillinger for visning af beskeder på låseskærmen

Vis alt indhold i underretninger	Få vist alle beskeder på låseskærmen. Når denne indstilling er slået til, skal du huske, at alt indhold, herunder indhold i indgående mails og chatbeskeder, er synlige på låseskærmen, medmindre du angiver de relevante apps som **Følsomt indhold** i indstillingsmenuen **Appunderretninger**.
Skjul følsomt indhold i underretninger	Du skal have en pinkode, en adgangskode eller et mønster konfigureret som låseskærm, før denne indstilling er tilgængelig. **Indholdet er skjult** vises på låseskærmen, når du modtager følsomme beskeder. Du får f.eks. vist en besked for en indgående mail eller chatbesked, men indholdet vises ikke på låseskærmen.
Vis slet ingen underretninger	Du får ikke vist nogen beskeder på låseskærmen.

Angivelse af beskedniveauet for en app

Du kan angive forskellig adfærd for beskeder for de enkelte apps. Du kan f.eks. spærre alle mailbeskeder, prioritere Facebook™-beskeder og gøre indholdet af beskeder om meddelelser usynligt på låseskærmen.

Sådan angiver du beskedniveauet for en app

1 Tap på på din Startskærm.
2 Find og tap på **Indstillinger** > **lyd og underretning** > **Appunderretninger**.
3 Vælg den app, du vil ændre beskedindstillingerne for.
4 Træk den relevante skyder til højre.

Bskedniveauer og indstillinger for bestemte apps

Bloker	Vis aldrig beskeder for den valgte app.
Prioritet	Prioriterede beskeder vises på låseskærmen over alle andre beskeder.
Følsomt indhold	Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis du har konfigureret en pinkode, en adgangskode eller et mønster som låseskærm og har valgt **Vis alt indhold i underretninger** under indstillingen **Når enheden er låst**. Beskeder for appen vises på låseskærmen, men deres indhold er ikke synligt.

Beskedindikator

Beskedindikatoren fortæller dig om batteristatus og andre hændelser. Et blinkende hvidt lys betyder f.eks., at der er en ny meddelelse eller et ubesvaret opkald.
Beskedindikatoren er som standard aktiveret, men kan deaktiveres manuelt.

! Når beskedindikatoren er deaktiveret, lyser den kun, når der er en advarsel om batteristatus, f.eks. når batteriniveauet er under 15 %.

Sådan aktiverer du beskedindikatoren

1 Tap på på startskærmen.
2 Find og tap på **Indstillinger** > **lyd og underretning**.
3 Træk skyderen ud for **Beskedindikator** til højre.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Ikoner på statuslinjen

Statusikoner

	Intet SIM-kort
	Signalstyrke
	Intet signal
	Roaming
	Sender og henter LTE-data
	Sender og henter GPRS-data
	Sender og henter EDGE-data
	Sender og henter 3G-data
	Sender og henter mobildata
	En Wi-Fi®-forbindelse er aktiveret, og der sendes data
10%	Batteristatus
	Batteriet er ved at blive opladet
	STAMINA-tilstand er aktiveret
	Tilstand for lavt batteriforbrug er aktiveret
	Flytilstand er aktiveret
	Bluetooth®-funktionen er aktiveret
	Mikrofonen er slået fra
	Den eksterne højttaler er slået til
	Lydløs tilstand
	Tillad undtagelser i lydløs tilstand
	Vibrationstilstand
	Der er indstillet en alarm
	GPS er aktiveret
	Synkronisering er i gang
	Problem med logon eller synkronisering
	Din enhed er klar til at oprette forbindelse til understøttede ANT+™-enheder
	Funktionen for høreapparater er aktiveret

! Afhængigt af din tjenesteudbyder, dit netværk og/eller dit område er funktionerne eller tjenesterne, der er angivet ved nogle ikoner på denne liste, muligvis ikke tilgængelige.

Sådan håndterer du ikoner på statuslinjen

1 Tap på på startskærmen.
2 Find og tap på **Indstillinger** > **Personliggørelse** > **Systemikoner**.
3 Markér afkrydsningsfelterne på de systemikoner, du vil have vist på statuslinjen.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Ikoner for beskeder

	Ny SMS/MMS
	Ubesvaret opkald
	Parkeret opkald
	Viderestilling af opkald er slået til
	Nye talemeddelelser:
	Ny e-mail
	Igangværende datahentning
	Igangværende dataoverførsel
	Mobildata er deaktiveret
	Foretag basisops. af enhed
	En softwareopdatering er tilgængelig
	Der er tilgængelige systemopdateringer
	Downloading af systemopdateringer
	Tap for at installere de downloadede systemopdateringer
	Ultra STAMINA-tilstand er aktiveret
	Skærmbillede taget
	New Hangouts™ chatmeddelelse er modtaget
	Videochat med venner med app'en Hangouts™
	Kommende kalenderhændelse
	Der kører en lille app
	Smart Connect er aktiveret
	En sang afspilles
	Radioen spiller
	Enheden har oprettet forbindelse til en computer via et USB-kabel
	Internt lager er 75 % fuldt. Tap for at overføre data til hukommelseskortet
	Advarsel
	Flere (ikke viste) meddelelser

! Ikke alle ikoner, der vises på enheden, er angivet her. Disse ikoner er udelukkende til referencemæssige formål, og der foretages ændringer uden varsel.

Sådan spærrer du, at der sendes beskeder fra en app

1 Tap på på startskærmen.
2 Find og tap på **Indstillinger** > **lyd og underretning** > **Appunderretninger**.
3 Vælg en app.
4 Træk skyderen ud for **Bloker** til højre.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Appoversigt

	Anvend appen Alarm og ur til at indstille forskellige former for alarmer.
	Anvend webbrowseren til at navigere i og få vist websider samt håndtere bogmærker, tekst og billeder.
	Anvend appen Regnemaskine til at udføre grundlæggende beregninger.
	Anvend appen Kalender til at holde styr på hændelser og administrere dine aftaler.
	Anvend kameraet til at tage fotos og optage videoklip.
	Anvend appen Kontakter til at administrere telefonnumre, mailadresser og andre oplysninger om dine kontakter.
	Få adgang til de apps, dokumenter og billeder, du har hentet.
	Anvend appen Mail til at sende og modtage mails både via dine private konti og dine virksomhedskonti.
	Anvend appen Facebook™ til at deltage i sociale netværk med venner, familiemedlemmer og kolleger i hele verden.
	Gennemse og lyt til FM-radiostationer.
	Anvend appen Album til at få vist og arbejde med dine fotos og videoer.
	Anvend appen Gmail™ til at læse, skrive og organisere mails.
	Søg efter oplysninger på enheden og på internettet.
	Få vist din aktuelle placering, søg efter andre placeringer, og beregn ruter ved hjælp af Google Maps™.
	Anvend appen Play Butik™ til at hente gratis og købte apps til enheden.
	Anvend appen Meddelelser til at sende og modtage sms'er og mms'er.
	Anvend appen Video til at afspille videoer på enheden og dele indhold med dine venner.
	Anvend appen Musik til at organisere og afspille musik, lydbøger og podcasts.
	Få vist nyheder og vejrudsigter.
	Foretag telefonopkald ved at indtaste nummeret manuelt eller ved hjælp af funktionen Smart Dial.
	Optimer indstillingerne, så de passer til dine behov.
	Anvend appen Hangouts™ til at chatte med venner online.
	Identificer musiknumre, der afspilles i dine omgivelser, og få oplysninger om kunstner, album og andet.
	Anvend YouTube™ til at dele og få vist videoer fra hele verden.
	Anvend Backup og gendan-appen til at tage backup af indhold på enheden, f.eks. kontakter, SMS'er, bogmærker, kalenderdata osv.
	Anvend appen Smart Connect™ til at indstille, hvad der sker med enheden, når du tilslutter eller frakobler tilbehør.
	Xperia™ Movie Creator opretter automatisk korte videoer på ca. 30 sekunder vha. eksisterende fotos og videoer. Appen vælger automatisk den tidslinje, der skal bruges til at oprette filmen.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Anvend appen Support til at få adgang til brugersupport direkte på enheden. Du kan f.eks. få adgang til en brugervejledning, oplysninger om fejlfinding samt tip og tricks.

! Visse apps understøttes eller anføres ikke af alle netværk og/eller tjenesteudbydere i alle områder.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Overførsel af apps

Hentning af apps fra Google Play™

Google Play™ er Googles officielle onlinebutik, hvor du kan hente apps, spil, musik, film og bøger. Her findes både gratis apps og apps, du kan købe. Inden du begynder at hente filer fra Google Play™, skal du sørge for, at du har en fungerende internetforbindelse, helst via Wi-Fi® for at reducere udgifterne til datatrafik.

Du skal have en Google™-konto for at kunne bruge Google Play™. Google Play™ er muligvis ikke tilgængelig i alle lande og områder.

Sådan henter du en app fra Google Play™

1. Tap på fra din Startskærm.
2. Find og tap på **Afspille lager**.
3. Find et element, du vil hente, ved at gennemse kategorierne eller vha. søgefunktionen.
4. Tap på elementet for at få vist yderligere oplysninger, og følg vejledningen for at fuldføre installationen.

Til nogle apps kræves der adgang til data, indstillinger og forskellige af enhedens funktioner, for at de kan fungere korrekt. Du skal kun installere og give tilladelse til apps, du har tillid til.

Du kan se de tilladelser, der er givet til en hentet app, ved at tappe på appen under **Indstillinger** > **Apps**.

Overførsel af apps fra andre kilder

Når din enhed er indstillet til at tillade overførsel af filer fra andre kilder end Google Play™, kan du hente apps direkte fra andre websteder ved at følge den relevante overførselsvejledning.

Installation af apps af ukendt eller upålidelig oprindelse kan beskadige enheden. Hent kun apps fra pålidelige kilder. Kontakt appudbyderen, hvis du har spørgsmål eller bekymringer.

Hvis du anvender en enhed med flere brugere, er det kun ejeren, dvs. den primære bruger, der kan tillade overførsel fra andre kilder end Google Play™. Ændringer, som foretages af ejeren, påvirker alle andre brugere.

Sådan tillader du hentning af apps fra andre kilder

1. Tap på på din Startskærm.
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Sikkerhed**.
3. Træk skyderen ud for **Ukendte kilder** til højre.
4. Tap på **OK**.

Til nogle apps kræves der adgang til data, indstillinger og forskellige af enhedens funktioner, for at de kan fungere korrekt. Du skal kun installere og give tilladelse til apps, du har tillid til.

Du kan se de tilladelser, der er givet til en hentet app, ved at tappe på appen under **Indstillinger** > **Apps**.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Internet og net

Surfing på nettet

Webbrowseren Google Chrome™ til Android™-enheder leveres forudinstalleret på de fleste markeder. Gå til http://support.google.com/chrome, og klik på linket "Chrome til mobil" for at få mere detaljerede oplysninger om, hvordan du bruger denne webbrowser.

Sådan søger du med Google Chrome™

1. Tap på på Startskærm.
2. Tap på .
3. Hvis du anvender Google Chrome™ for første gang, skal du enten vælge at logge på en Google™-konto eller søge anonymt med Google Chrome™.
4. Indtast et søgeord eller en webadresse i søge- og adressefeltet, og tap derefter på **Gå** på tastaturet.

Indstillinger for internet og MMS

Hvis du vil sende MMS'er eller få adgang til internettet, når der ikke er et tilgængeligt Wi-Fi®-netværk, skal du have en aktiv mobildataforbindelse med de korrekte internet- og MMS-indstillinger (Multimedia Messaging Service). Her er nogle tip:

- Enheden leveres med internet og MMS-indstillinger til de fleste mobilnet og -operatører, installeret på forhånd. Du kan anvende internettet og sende MMS'er med det samme.
- I nogle tilfælde får du mulighed for at hente indstillinger for internet og MMS, første gang du slår enheden til, når SIM-kortet isættes. Du kan også hente disse indstillinger senere via menuen Indstillinger.
- Desuden kan du når som helst tilføje, ændre eller slette internet- og MMS-indstillingerne på enheden manuelt. Hvis du ved en fejl ændrer eller sletter en internet- eller MMS-indstilling, kan du hente internet- og MMS-indstillingerne igen.
- Hvis du ikke kan få adgang til internet over et mobilnetværk, eller hvis MMS ikke fungerer, selvom internet- og MMS-indstillingerne er hentet til enheden,se fejlfindingstip til enheden på *www.sonymobile.com/support/* for problemer med netdækning, mobildata og MMS.

! Hvis STAMINA-tilstand er aktiveret for at spare strøm, afbrydes al mobil datatrafik midlertidigt, når skærmen er slukket. Hvis dette giver problemmer med forbindelsen, kan du prøve at udelukke nogle programmer og tjenester fra at blive afbrudt midlertidigt eller at deaktivere STAMINA-tilstand midlertidigt. Du kan finde flere oplysninger under *Oversigt over funktionen STAMINA-tilstand* på side 23.

! Hvis du anvender en enhed med flere brugere, er det kun ejeren, dvs. den primære bruger, der kan hente indstillinger for internet og meddelelser fra menuen Indstillinger, men de hentede indstillinger gælder for alle brugere.

Sådan henter du indstillinger for internet og MMS

1. Fra Startskærm, tap på .
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Mere** > **Internetindstillinger**.
3. Tap på **Acceptér**. Når indstillingerne er hentet, vises i statuslinjen, og mobildata slås automatisk til.

! Hvis indstillingerne ikke kan overføres til enheden, skal du kontrollere mobilnetværkets signalstyrke. Flyt til en åben placering uden forhindringer, eller gå tættere på et vindue. Prøv derefter igen.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

For manuelt at tilføje internet- og MMS-indstillinger

1. Fra Startskærm, tap på .
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Mere** > **Mobilnetværk**.
3. Tap på **Navn på adgangspunkt** > .
4. Tap **Navn**, og indtast et navn, som ønsket.
5. Tap på **APN**, og indtast navnet på adgangspunktet.
6. Indtast al anden information, som kræves. Hvis du ikke ved, hvilken information, der kræves, skal du kontakte din netværksoperatør for flere oplysninger.
7. Tap, når du er færdig, på , tap derefter på **GEM**.

Sådan får du vist indstillinger for internet og MMS

1. Fra Startskærm, tap på .
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Mere** > **Mobilnetværk**.
3. Tap på **Navn på adgangspunkt**.
4. For at få vist flere oplysninger skal du tappe på et hvilket som helst af de tilgængelige elementer.

Hvis der findes flere tilgængelige forbindelser, er den aktive netværksforbindelse angivet med en markeret knap .

Wi-Fi®

Anvend Wi-Fi®-forbindelser til at surfe på internettet, hente apps og sende og modtage mails. Når du har oprettet forbindelse til et Wi-Fi®-netværk, husker enheden netværket og opretter automatisk forbindelse til det, næste gang du er inden for dets rækkevidde.

Nogle Wi-Fi®-netværk kræver, at du logger på en webside, før du kan få adgang. Kontakt administratoren for det relevante Wi-Fi®-netværk for at få flere oplysninger.

De tilgængelige Wi-Fi®-netværk kan være åbne eller sikre:

- Åbne netværk er markeret med ud for navnet på Wi-Fi®-netværket.
- Sikre netværk er markeret med ud for navnet på Wi-Fi®-netværket.

Nogle Wi-Fi®-netværk vises ikke på listen over tilgængelige netværk, fordi de ikke udsender deres netværksnavn (SSID). Hvis du kender netværksnavnet, kan du manuelt føje det til listen over tilgængelige Wi-Fi®-netværk.

Sådan slår du Wi-Fi® til

1. Tap på på din Startskærm.
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Wi-Fi**.
3. Tap på tænd/sluk-kontakten for at slå Wi-Fi®-funktionen til.

Der går muligvis nogle sekunder, før Wi-Fi®-forbindelsen er aktiveret.

Sådan opretter du automatisk forbindelse til et Wi-Fi®-netværk

1. Tap på på din Startskærm.
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Wi-Fi**.
3. Tap på tænd/sluk-kontakten for at slå **Wi-Fi**-funktionen til. Alle tilgængelige Wi-Fi®-netværk vises.
4. Tap på et Wi-Fi®-netværk for at oprette forbindelse til det. Indtast den relevante adgangskode til et sikkert netværk. vises i statuslinjen, når der er oprettet forbindelse.

Hvis du vil søge efter nye, tilgængelige netværk, skal du tappe på og derefter tappe på **Opdater**. Hvis du ikke kan oprette forbindelse til et **Wi-Fi**-netværk, skal du se i de relevante tip til fejlfinding for enheden på *www.sonymobile.com/support/*.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Sådan tilføjer du et Wi-Fi®-net manuelt

1. Tap på på din Startskærm.
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Wi-Fi**.
3. Tap på > **Tilføj netværk**.
4. Indtast oplysninger om **Netværksnavn (SSID)**.
5. Tap på feltet **Sikkerhed** for at vælge en sikkerhedstype.
6. Indtast en eventuel adgangskode.
7. Hvis du vil redigere nogle af de avancerede indstillinger, såsom proxy- og IP-indstillinger, skal du markere afkrydsningsfeltet **Avancerede indstillinger** og derefter redigere efter behov.
8. Tap på **Gem**.

! Kontakt administratoren af dit Wi-Fi®-net for at få oplyst nettets SSID og adgangskode.

Wi-Fi®-indstillinger

Når du har forbindelse til et Wi-Fi®-netværk, eller hvis der findes tilgængelige Wi-Fi®-netværk, der hvor du befinder dig, kan du få vist status på disse netværk. Du kan også aktivere enheden til at give dig besked, så snart den registrerer et åbent Wi-Fi®-netværk.

Hvis du ikke har forbindelse til et Wi-Fi®-netværk, bruger enheden mobildataforbindelsen til at få adgang til internettet (hvis du har konfigureret og aktiveret en mobilforbindelse på enheden). Ved at tilføje en slumrepolitik for Wi-Fi® kan du angive, hvornår du skal skifte fra Wi-Fi® til mobildata.

Sådan aktiverer du beskeder om Wi-Fi®-netværk

1. Aktivér Wi-Fi®, hvis det ikke allerede er slået til.
2. Tap på på din Startskærm.
3. Find og tap på **Indstillinger** > **Wi-Fi**.
4. Tap på > **Avanceret**.
5. Træk skyderen ud for **Netværksmeddelelse** til højre.

Sådan får du vist detaljerede oplysninger om et Wi-Fi®-netværk, der er oprettet forbindelse til

1. Tap på fra Startskærm.
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Wi-Fi**.
3. Tap på det aktuelle Wi-Fi®-netværk, der er oprettet forbindelse til. Detaljerede netværksoplysninger vises.

Sådan tilføjer du en politik for deaktivering af Wi-Fi®

1. Tap på på din Startskærm.
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Wi-Fi**.
3. Tap på , og tap derefter på **Avanceret** > **Lad Wi-Fi være aktiv i dvaletilstand**.
4. Vælg en indstilling.

WPS

WPS (Wi-Fi® Protected Setup) er en trådløs netværksstandard, der hjælper dig med at oprette sikre trådløse netværksforbindelser. Hvis du har lidt baggrundsviden om trådløs sikkerhed, gør WPS det nemt at oprette WPA-kryptering (Wi-Fi Protected Access), der sikrer netværket. Du kan også føje nye enheder til et eksisterende netværk uden at indtaste lange adgangskoder.

Anvend en af disse metoder til at aktivere WPS:

- Trykknapmetode – tryk blot på en knap på en enhed med WPS-understøttelse, f.eks. en router.
- Pinkodemetode – telefonen opretter en tilfældig pinkode (Personal Identification Number), som du indtaster på den WPS-understøttede enhed.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Sådan opretter du forbindelse til et Wi-Fi®-netværk ved hjælp af en WPS-knap

1. Tap på på din Startskærm.
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Wi-Fi**.
3. Slå Wi-Fi® til, hvis det ikke allerede er aktiveret.
4. Tap på > **Avanceret** > **WPS-trykknap**, og tryk derefter på WPS-knappen på den WPS-understøttede enhed.

Sådan opretter du forbindelse til et Wi-Fi®-netværk ved hjælp af en WPS-pinkode

1. Tap på på din Startskærm.
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Wi-Fi**.
3. Slå Wi-Fi® til, hvis det ikke allerede er aktiveret.
4. Tap på > **Avanceret** > **WPS-PIN-kode**.
5. Indtast den pinkode, der vises på din enhed, på den WPS-understøttede enhed.

Deling af din mobildataforbindelse

Du kan dele din mobildataforbindelse med andre enheder på flere måder:

- USB-internetdeling – del din mobildataforbindelse med en enkelt computer ved hjælp af et USB-kabel.
- Bluetooth®-internetdeling – del din mobildataforbindelse med op til fem andre enheder via Bluetooth®.
- Bærbart Wi-Fi®-hotspot – del din mobildataforbindelse samtidigt med op til 8 andre enheder, herunder enheder, der understøtter WPS-teknologi.

Sådan deler du dataforbindelse ved hjælp af et USB-kabel

1. Deaktiver alle USB-kabelforbindelser til enheden.
2. Brug det USB-kabel, der fulgte med enheden, til at slutte enheden til en computer.
3. Tap på på din Startskærm.
4. Find og tap på **Indstillinger** > **Mere** > **Int.netd. og bærb. hotspot**.
5. Træk skyderen ud for **USB-internetdeling** til højre, og tap derefter på **OK**, hvis du bliver bedt om det. vises på statuslinjen, når der er oprettet forbindelse.
6. Hvis du vil stoppe med at dele din dataforbindelse, skal du trække skyderen ud for **USB-internetdeling** til venstre eller fjerne USB-kablet.

Du kan ikke dele enhedens dataforbindelse og SD-kort via et USB-kabel på samme tid.

Sådan deler du din mobildataforbindelse med en anden Bluetooth®-enhed

1. Kontrollér, at enheden og Bluetooth®-enheden er parret med hinanden, og at mobildatatrafik er aktiveret på enheden.
2. **Din enhed**: Tap på på din Startskærm.
3. Find og tap på **Indstillinger** > **Mere** > **Int.netd. og bærb. hotspot**, og træk derefter skyderen ud for **Bluetooth-internetdeling** til højre.
4. **Bluetooth®-enhed**: Konfigurer enheden, så den får netværksforbindelse via Bluetooth®. Hvis enheden er en computer, skal du følge den relevante vejledning for at fuldføre opsætningen. Hvis enheden kører Android™-operativsystemet, skal du tappe på indstillingsikonet ud for navnet på den enhed, den er parret med, under **Indstillinger** > **Bluetooth** > **Forbundne enheder** og markér derefter afkrydsningsfeltet **Internetadgang**.
5. **Din enhed**: Vent til vises i statuslinjen. Når ikonet vises, er opsætningen fuldført.
6. Hvis du vil stoppe med at dele mobildataforbindelsen, skal du trække skyderen ud for **Bluetooth-internetdeling** til venstre.

Funktionen **Bluetooth-internetdeling** slås fra, hver gang du slukker enheden eller slår Bluetooth®-funktionen fra.

Få flere oplysninger om, hvordan du parrer enheder og slår mobildata til, under *Sådan parrer du enheden med en anden Bluetooth®-enhed* på siden 118 og *Sådan tilføjer du et virtuelt privat netværk* på siden 38.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Sådan bruger du din enhed som et bærbart Wi-Fi®-hotspot

1. Tap på på din Startskærm.
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Mere** > **Int.netd. og bærb. hotspot**.
3. Tap på **Indstill. for bærbart Wi-Fi-hotspot** > **Konfigurer Wi-Fi-hotspot**.
4. Indtast oplysninger om **Netværksnavn (SSID)**.
5. Tap på feltet **Sikkerhed** for at vælge en sikkerhedstype. Indtast en eventuel adgangskode.
6. Tap på **Gem**.
7. Tap på ◁, og træk skyderen ud for **Bærbart Wi-Fi-hotspot** til højre.
8. Hvis du bliver bedt om det, skal du tappe på **OK** for at bekræfte. vises på statuslinjen, når det bærbare Wi-Fi®-hotspot er aktivt.
9. Hvis du vil stoppe med at dele din dataforbindelse via Wi-Fi®, skal du trække skyderen ud for **Bærbart Wi-Fi-hotspot** til venstre.

Sådan giver du en WPS-understøttet enhed tilladelse til at anvende din mobildataforbindelse

1. Kontrollér, at din enhed fungerer som et bærbart Wi-Fi®-hotspot.
2. Tap på på din Startskærm.
3. Find og tap på **Indstillinger** > **Mere** > **Int.netd. og bærb. hotspot** > **Indstill. for bærbart Wi-Fi-hotspot**.
4. Træk skyderen ud for **Søgbar** til højre.
5. Kontrollér, at dit bærbare hotspot er sikret med en adgangskode under **Konfigurer Wi-Fi-hotspot**.
6. Tap på **WPS-trykknap**, og følg derefter de relevante instruktioner. Alternativt kan du tappe på > **WPS-pinkode** og derefter indtaste den pinkode, der vises på den WPS-understøttede enhed.

For at omdøbe eller sikre dit bærebare hotspot

1. På Startskærm skal du tappe på .
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Mere** > **Int.netd. og bærb. hotspot**.
3. Tap på **Indstill. for bærbart Wi-Fi-hotspot** > **Konfigurer Wi-Fi-hotspot**.
4. Indtast nettets **Netværksnavn (SSID)**.
5. Tap på feltet **Sikkerhed** for at vælge en sikkerhedstype.
6. Indtast eventuelt en adgangskode.
7. Tap på **Gem**.

Sådan tjekkes dataforbrug

Du kan holde styr på mængden af data, der overføres til og fra enheden over dine mobildata eller Wi-Fi®-forbindelse i en given periode. Du kan f.eks. også få vist datamængden, der bruges af de enkelte programmer. For data, der overøres over mobildataforbindelsen, kan du også anvende dataforbrugsadvarsler og -begrænsninger til at undgå ekstra takster.

! Hvis du anvender en enhed med flere brugere, er det kun ejeren, dvs. den primære bruger, der kan justere indstillinger for dataforbrug. Justering af indstillinger for dataforbrug kan hjælpe dig med bedre at styre dataforbruget, men kan ikke garantere at ekstra takster forebygges.

Sådan slås datatrafik til eller fra

1. Fra din Startskærm skal du tappe på .
2. Søg og tap på **Indstillinger** > **Databrug**.
3. Træk skyderen ved siden af **Mobildatatrafik** for at slå datatrafik til eller fra.

Når datatrafik er slået fra, kan enheden stadig oprette Wi-Fi®, NFC- og Bluetooth®-forbindelser.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Sådan indstiller du en dataforbrugsadvarsel

1. Kontrollér, at mobildatatrafik er slået til.
2. Tap på på din Startskærm.
3. Find og tap på **Indstillinger** > **Databrug**.
4. Træk advarselslinjen til den ønskede værdi, hvis du vil indstille advarselsniveauet. Du modtager en advarselsbesked, når datatrafikmængden nærmer sig det niveau, du har indstillet.

Sådan indstiller du en grænse for mobildataforbrug

1. Kontrollér, at mobildatatrafik er slået til.
2. Tap på på din Startskærm.
3. Find og tap på **Indstillinger** > **Databrug**.
4. Træk skyderen ud for **Begræns forbruget af mobildata** til højre, og tap derefter på **OK**.
5. Træk linjen for datagrænsen til den ønskede værdi, hvis du vil indstille grænsen for mobildataforbruget.

! Når dit dataforbrug når den indstillede grænse, slås mobildatatrafik på enheden automatisk fra.

Sådan styrer du individuelle programmers dataforbrug

1. Tap på på din Startskærm.
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Databrug**.
3. Tap på den app, du vil styre forbruget for, og træk derefter skyderen ud for **Begræns baggrundsdata for app** til højre, og tap på **OK**.
4. Tap på **Indstillinger for app**, og foretag de ønskede ændringer, hvis du vil have adgang til mere specifikke appindstillinger (hvis funktionen er tilgængelig).

Ydelsen af individuelle apps kan blive påvirket, hvis du ændrer relaterede indstillinger for dataforbrug.

Sådan kontrollerer du dataforbruget

1. Tap på på din Startskærm.
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Databrug**.
3. Tap på , og tap derefter på **Vis Wi-Fi**.
4. Tap på fanen **Wi-Fi** for at få vist oplysninger om den mængde data, der er overført via Wi-Fi®.
5. Tap på fanen **Mobil** for at få vist oplysninger om den mængde data, der er overført via en mobildataforbindelse.

Valg af mobilnetværk

Enheden skifter automatisk mellem mobilnetvæk, afhængigt af hvilke mobilnetværk, der er tilgængelige, hvor du er. Du kan også manuelt angive, at enheden skal bruge en bestemt mobilnetværkstilstand, f.eks. WCDMA eller GSM.

Forskellige statusikoner vises på statuslinjen, afhængigt af netværkstype eller -tilstand, du har oprettet forbindelse til. Der henvises til *Statusikoner* på side 27 for at se, hvordan de forskellige ikoner ser ud.

Sådan vælger du en netværkstilstand

1. Tap på på din Startskærm.
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Mere** > **Mobilnetværk**.
3. Tap på **Foretrukken netværkstype**, og vælg en netværkstilstand.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Sådan vælger du et andet netværk manuelt

1. Tap på på din Startskærm.
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Mere** > **Mobilnetværk** > **Netværksudbydere**.
3. Tap på **Søgetilstand**, og vælg derefter **Manuelt**.
4. Vælg et netværk.

! Hvis du vælger et netværk manuelt, søger enheden ikke efter andre netværk, heller ikke selvom du er uden for det dækningsområdet for det manuelt valgte netværk.

Sådan aktiverer du automatisk valg af netværk

1. Tap på på din Startskærm.
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Mere** > **Mobilnetværk** > **Netværksudbydere**.
3. Tap på **Søgetilstand**, og vælg derefter **Automatisk**.

VPN'er (Virtual Private Networks)

Anvend enheden til at oprette forbindelse til VPN'er, som giver dig adgang til ressourcer i et beskyttet lokalt netværk fra et offentligt netværk. VPN-forbindelser anvendes f.eks. ofte af virksomheder og uddannelsesinstitutioner til brugere med behov for at få adgang til intranet og andre interne tjenester, når de befinder sig uden for det interne netværk, f.eks. når de er på rejse.

VPN-forbindelser kan oprettes på mange måder, afhængigt af netværket. Visse netværk kræver, at du overfører og installerer et sikkerhedscertifikat på enheden. Kontakt virksomhedens eller organisationens netværksadministrator for at få detaljerede oplysninger om at oprette forbindelse til VNP'et.

! Hvis du anvender en enhed med flere brugere, skal du muligvis logge på som ejer, dvs. som den primære bruger for at justere indstillingerne for VPN .

Sådan tilføjer du et virtuelt privat netværk

1. Tap på på din Startskærm.
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Mere** > **VPN**.
3. Tap på +.
4. Vælg typen af VPN, der skal tilføjes.
5. Angiv dine VPN-indstillinger.
6. Tap på **Gem**.

Sådan tilslutter du til et virtuelt privat netværk

1. Tap på på Startskærm.
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Mere** > **VPN**.
3. På listen over tilgængelige netværk skal du tappe på det VPN, som du vil oprette forbindelse til.
4. Angiv de krævede oplysninger.
5. Tap på **Tilslut**.

Sådan afbryder du forbindelse fra et VPN

1. Træk statuslinjen nedad.
2. Tap på beskeden om VPN-forbindelsen for at deaktivere den.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Synkronisering af data på enheden

Synkronisering med onlinekonti

Synkroniser din enhed med kontakter, mail, kalenderhændelser og andre oplysninger fra onlinekonti, f.eks. mailkonti såsom Gmail™ og Exchange ActiveSync, Facebook™, Flickr™ og Twitter™. Du kan automatisk synkronisere data for disse konti ved at aktivere funktionen til automatisk synkronisering. Eller du kan vælge at synkronisere hver konto manuelt.

Sådan konfigurerer du en onlinekonto til synkronisering

1. Tap på på din Startskærm.
2. Tap på **Indstillinger** > **Konti** > **Tilføj konto**, og vælg derefter den konto, du vil tilføje.
3. Følg instruktionerne for at oprette en konto, eller log på, hvis du allerede har en konto.

Sådan synkroniserer du manuelt med en onlinekonto

1. Tap på > **Indstillinger** > **Konti** på din Startskærm.
2. Vælg kontotypen under **Konti**, og tap derefter på navnet på den konto, du vil synkronisere med. Der vises en liste med elementer, som angiver, hvad der kan synkroniseres med kontoen.
3. Tap på de elementer, du vil synkronisere.

Sådan fjerner du en onlinekonto

1. Tap på > **Indstillinger** > **Konti** på din Startskærm.
2. Vælg kontotypen under **Konti**, og tap derefter på navnet på den konto, du vil fjerne.
3. Tap på , og tap derefter på **Fjern konto**.
4. Tap på **Fjern konto** igen for at bekræfte.

Synkronisering med Microsoft® Exchange ActiveSync®

Hvis din virksomhed bruger en Microsoft Exchange ActiveSync-konto, kan du få adgang til virksomhedens e-mails, kalenderaftaler og kontakter direkte fra din enhed. Efter installation kan du finde oplysninger om appsene **E-mail**, **Kalender** og **Kontakter**.

Sådan konfigurerer du en EAS-konto til synkronisering

1. Kontrollér, at du har domæne- og serveroplysningerne (fra virksomhedens netværksadministrator).
2. Tap på på din Startskærm.
3. Tap på **Indstillinger** > **Konti** > **Tilføj konto** > **Exchange ActiveSync**.
4. Indtast virksomhedens mailadresse og adgangskode.
5. Tap på **Næste**. Enheden begynder at hente dine kontooplysninger. Hvis der sker en fejl, skal du indtaste domæne- og serveroplysningerne til din konto manuelt og derefter tappe på **Næste**.
6. Tap på **OK** for at give virksomhedsserveren lov til at styre enheden.
7. Vælg de data, du vil synkronisere med enheden, f.eks. kontakter og kalenderposter.
8. Du kan evt. aktivere enhedsadministratoren for at give virksomhedsserveren tilladelse til at styre visse sikkerhedsfunktioner på enheden. Du kan f.eks. tillade, at virksomhedsserveren angiver regler for adgangskoder og indstiller lagerkryptering.
9. Når opsætningen er udført, skal du indtaste et navn på virksomhedskontoen.

! Når du ændrer adgangskoden til logon for en EAS-konto på din computer, skal du logge på EAS-kontoen på din enhed igen.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Sådan ændrer du indstillingerne for en EAS-konto

1. Tap på på Startskærm.
2. Tap på **E-mail**, og tap derefter på .
3. Tap på **Indstillinger**, og vælg en EAS-konto. Skift derefter indstillingerne for EAS-kontoen efter behov.

Sådan indstiller du et synkroniseringsinterval for en EAS-konto

1. Fra din Startskærm skal du tappe på .
2. Tap på **E-mail**, og tap derefter på .
3. Tap på **Indstillinger**, og vælg en EAS-konto.
4. Tap på **Kontrolfrekvens** > **Kontrolfrekvens**, og vælg et interval.

Sådan fjerner du en EAS-konto

1. Tap på > **Indstillinger** > **Konti** på din Startskærm.
2. Tap på **Exchange ActiveSync** under **Konti**, og vælg derefter den EAS-konto, du vil fjerne.
3. Tap på , og tap derefter på **Fjern konto**.
4. Tap på **Fjern konto** igen for at bekræfte.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Grundlæggende indstillinger

Adgang til indstillinger

Få vist og skift enhedens indstillinger fra menuen Indstillinger. Der er adgang til menuen Indstillinger både fra appskærmen og meddelelsespanelet.

Sådan åbner du enhedsindstillingsmenuen fra programskærmen

1. Tap på på din Startskærm.
2. Tap på **Indstillinger**.

Sådan får du vist oplysninger om din enhed

1. Tap på på din Startskærm.
2. Tap på **Indstillinger** > **Om telefonen**.

Sådan åbner du panelet Hurtige indstillinger

- Træk statuslinjen nedad ved at bruge to fingre.

Sådan vælger du, hvilke indstillinger der skal vises i panelet Hurtige indstillinger

1. Træk statuslinjen nedad ved at bruge to fingre, og tap derefter på .
2. På linjen øverst på skærmen skal du berøre ikonet for den hurtige indstilling, du vil tilføje, og holde den nede og derefter trække og slippe den til den nederste del af skærmen.

Sådan omarrangerer du panelet Hurtige indstillinger

1. Træk statuslinjen nedad ved at bruge to fingre, og tap derefter på .
2. Berør og hold nede på et ikon, og flyt det derefter til den ønskede position.

Lyd, ringetone og lydstyrke

Du kan justere lydstyrken for ringetonen ved indgående opkald og beskeder samt for afspilning af musik og video. Du kan angive din enhed til lydløs tilstand og angive, hvor længe din enhed skal være i lydløs tilstand, når du har angivet det manuelt. Du kan også forudindstille, hvornår din enhed automatisk skal være i lydløs tilstand.

Sådan justerer du lydstyrken for ringetonen med volumentasten

- Tryk volumentasten op eller ned.

Sådan justerer du lydstyrken for afspilning af medier med lydstyrketasten

- Tryk lydstyrketasten op eller ned, når du afspiller musik eller videoklip, også selvom skærmen er låst.

Sådan slår du vibrationstilstand til

- Tryk tasten for lydstyrke ned eller op, indtil vises på statuslinjen.

Sådan aktiverer du lydløs tilstand

1. Tryk tasten for lydstyrke ned, indtil vises på statuslinjen.
2. Vælg et tidsinterval.

Indstillinger for lydløs tilstand

På ubestemt tid	Enheden forbliver i lydløs tilstand, indtil du manuelt slår lyden til igen.
I én time	Enheden forbliver i lydløs tilstand i en time. Du kan tappe på minus- og plusikonerne for at justere varigheden.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Sådan planlægger du tidsintervaller for lydløs tilstand

1. Tryk tasten for lydstyrke ned, indtil ⃠ vises på statuslinjen.
2. Tap på ⚙.
3. Find og tap på **Dage**, markér afkrydsningsfeltet for de relevante dage, og tap derefter på **Udført**.
4. Tap på **Starttidspunkt**, vælg en værdi, og tap derefter på **OK** for at justere starttidspunktet.
5. Tap på **Sluttidspunkt**, vælg en værdi, og tap derefter på **OK** for at justere sluttidspunktet. Din enhed forbliver i lydløs tilstand i løbet af det valgte tidsinterval.

Angivelse af undtagelser for lydløs tilstand

Du kan vælge, hvilke typer meddelelser du vil tillade lyd fra i lydløs tilstand, og du kan filtrere undtagelser ud fra de personer, meddelelserne kommer fra. De mest almindelige typer undtagelser er:

- Hændelser og påmindelser
- Opkald
- Meddelelser
- Alarmer

Sådan tillader du, at undtagelser kan høres i lydløs tilstand

1. Tryk tasten for lydstyrke ned, indtil ⃠ vises på statuslinjen.
2. Træk skyderen ud for **Tillad undtagelser** til højre.

Sådan angiver du meddelelser som undtagelser i lydløs tilstand

1. Tryk volumentasten ned, indtil ⃠ vises på statuslinjen.
2. Tap på ⚙.
3. Under **Undtagelser i uovervåget tilstand** skal du trække de relevante skydere til højre.

Sådan knytter du undtagelser til bestemte kontakttyper

1. Tryk tasten for lydstyrke ned, indtil ⃠ vises på statuslinjen.
2. Tap på ⚙.
3. Find og tap på **Opkald/beskeder fra**.
4. Vælg en indstilling.

Sådan tillader du, at alarmer kan høres i lydløs tilstand

1. Tryk tasten for lydstyrke ned, indtil ⃠ vises på statuslinjen.
2. Træk skyderen ud for **Tillad alarm** til højre.

Sådan tillader du undtagelser i løbet af et forudindstillet tidsinterval for lydløs tilstand

1. Tryk tasten for lydstyrke ned, indtil ⃠ vises på statuslinjen.
2. Tap på ⚙.
3. Træk skyderen ud for **Undtagelser** til højre.

Sådan justerer du lydstyrken

1. Tap på ⋯ på din Startskærm.
2. Find og tap på **Indstillinger** > **lyd og underretning**.
3. Træk skyderne for lydstyrke til de ønskede positioner.

! Du kan også trykke lydstyrketasten op eller ned og derefter tappe på ⚙ for at justere lydstyrken for ringetone, afspilning af medier eller alarm hver for sig.

Sådan indstiller du, at enheden skal vibrere i forbindelse med indgående opkald

1. Tap på ⋯ på din Startskærm.
2. Find og tap på **Indstillinger** > **lyd og underretning**.
3. Træk skyderen ud for **Vibrer også ved opkald** til højre.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Sådan indstiller du en ringetone

1. Tap på på din Startskærm.
2. Find og tap på **Indstillinger** > **lyd og underretning** > **Ringetone for telefon**.
3. Vælg en indstilling fra listen, eller tap på for at vælge en musikfil, der er gemt på enheden.
4. Tap på **Udført** for at bekræfte.

Sådan vælger du beskedlyde

1. Tap på på din Startskærm.
2. Find og tap på **Indstillinger** > **lyd og underretning** > **Beskedlyd**.
3. Vælg en indstilling fra listen, eller tap på for at vælge en musikfil, der er gemt på enheden.
4. Tap på **Udført** for at bekræfte.

Nogle apps har deres egne beskedlyde, som du kan vælge under indstillinger for appen.

Sådan aktiverer du berøringstoner

1. Tap på på din Startskærm.
2. Find og tap på **Indstillinger** > **lyd og underretning** > **Andre lyde**.
3. Træk skyderne ud for **Tastaturtoner** og **Lyd ved berøring** til højre.

Beskyttelse af SIM-kort

Du kan låse og oplåse hvert SIM-kort, du anvender på enheden, med en PIN-kode. Når et SIM-kort er låst, beskyttes det abonnement, der er tilknyttet kortet, mod misbrug, og derfor hvorfor du skal indtaste en PIN-kode, hver gang du tænder enheden.

Hvis du indtaster PIN-koden forkert flere end det tilladte antal gange efter hinanden, blokeres SIM-kortet. Du skal så indtaste PUK-koden (Personal Unblocking Key) og en ny PIN-kode. PIN- og PUK-koderne leveres af netværksoperatøren.

Sådan konfigurerer du en SIM-kortlås

1. Tap på på startskærmen.
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Sikkerhed** > **Konfigurer låsning af SIM-kort**.
3. Markér afkrydsningsfeltet **Lås SIM-kort**.
4. Indtast PIN-koden til SIM-kortet, og tap på **OK**. SIM-kortlåsen er nu aktiveret, og du vil blive bedt om at indtaste denne lås, hver gang du genstarter enheden.

Sådan fjerner du en SIM-kortlås

1. Tap på på startskærmen.
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Sikkerhed** > **Konfigurer låsning af SIM-kort**.
3. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet **Lås SIM-kort**.
4. Indtast PIN-koden til SIM-kortet, og tap på **OK**.

Sådan ændrer du PIN-koden til SIM-kortet

1. Tap på på din Startskærm.
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Sikkerhed** > **Konfigurer låsning af SIM-kort**.
3. Tap på **Skift SIM-PIN-kode**.
4. Indtast den gamle PIN-kode til SIM-kortet, og tap på **OK**.
5. Indtast den nye PIN-kode til SIM-kortet, og tap på **OK**.
6. Indtast igen den nye PIN-kode til SIM-kortet og tap **OK**.

Sådan låser du et blokeret SIM-kort op ved hjælp af PUK-koden

1. Indtast PUK-koden, og tap på ✓.
2. Indtast en ny PIN-kode, og tap på ✓.
3. Indtast den nye PIN-kode igen, og tap på ✓.

Hvis du indtaster en forkert PUK-kode for mange gange, skal du kontakte netværksoperatøren for at få et nyt SIM-kort.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Skærmindstillinger

Sådan justerer du skærmens lysstyrke

1. Tap på på din startskærm.
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Skærm** > **Lysstyrke**.
3. Træk skyderen for at justere lydstyrken.

Hvis du sænker lysstyrkeniveauet, forbedres batteriets ydeevne.

Sådan indstiller du skærmen til at vibrere ved berøring

1. Tap på på startskærmen.
2. Find og tap på **Indstillinger** > **lyd og underretning** > **Andre lyde**.
3. Træk skyderen ud for **Vibrer ved berøring** til højre. Skærmen vil nu vibrere, når du tapper på softkeys og visse apps.

Sådan justerer du, hvor længe der skal gå, før skærmen slukkes

1. Tap på på Startskærm.
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Skærm** > **Dvale**.
3. Vælg en funktion.

Du kan slukke skærmen hurtigt ved at trykke kort på tænd/sluk-tasten .

Fastgørelse af skærm

Brug fastgørelse af skærm til at indstille enheden til kun at vise skærmen for en bestemt app. Hvis du f.eks. spiller et spil, og du ved en fejl berører navigeringstasten Start, forhindrer funktionen til fastgørelse af skærm, at appens aktive spilskærm minimeres. Du kan også anvende denne funktion, når du låner enheden ud til en anden, så du dermed gør det sværere for vedkommende at få adgang til mere end én app. Du kan f.eks. låne enheden ud til en anden, så vedkommende kan tage et foto, og fastgøre skærmen til kameraappen, så vedkommende ikke så let kan anvende andre apps, f.eks. Mail.

Fastgørelse af skærm er ikke en sikkerhedsfunktion, og den forhindrer ikke fuldstændigt andre i at frigøre en skærm og få adgang til enheden. Hvis du vil beskytte dine data, skal du konfigurere enheden til at anmode om en pinkode, en adgangskode eller et mønster til skærmlåsen, for at skærmen kan frigøres.

Sådan aktiverer du fastgørelse af skærm

1. Tap på på din Startskærm.
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Sikkerhed** > **Fastgørelse af skærm**.
3. Træk skyderen til højre.
4. Hvis du ikke har indstillet et mønster, en pinkode eller en adgangskode til skærmlås på din enhed, skal du trække skyderen hen til **Lås enheden ved frigørelse** til højre og derefter vælge en indstilling. Hvis du allerede har aktiveret en skærmlås, skal du trække skyderen for at aktivere den relevante sikkerhedsindstilling, når du har aktiveret fastgørelse af skærm.

Du behøver ikke angive et mønster, en pinkode eller en adgangskode, for at fastgørelse af skærm fungerer.

Sådan fastgør du en skærm

1. Kontrollér, at fastgørelse af skærm er aktiveret på enheden.
2. Åbn en app, og gå til den skærm, du vil fastgøre.
3. Tap på .
4. Hvis du vil have vist ikonet for fastgørelse af skærmen , skal du stryge opad.
5. Tap på .
6. Tap på **Forstået** i det pop op-vindue, der vises.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Sådan frigør du en skærm

1. På den fastgjorte skærm skal du berøre og holde ☐ og ◁ nede på samme tid.
2. Slip begge knapper.

Hvis du valgte en sikkerhedsindstilling, da du aktiverede funktionen til fastgørelse af skærmen, skal du angive dit mønster, din pinkode eller din adgangskode for at låse enheden op, før skærmen kan frigøres.

Dagdrøm

Dagdrøm er en interaktiv pauseskærm, som automatisk viser farver, fotos eller et diasshow, mens din enhed sidder i en dock eller oplader, og skærmen er inaktiv.

På en enhed med flere brugere kan hver bruger have sine egne indstillinger for Dagdrøm.

Sådan aktiverer du pauseskærmen Dagdrøm

1. Tap på ⋯ på din startskærm.
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Skærm** > **Dagdrøm**.
3. Træk skyderen til højre.

Sådan vælger du indhold til pauseskærmen Dagdrøm

1. Tap på ⋯ på din startskærm.
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Skærm** > **Dagdrøm**.
3. Træk skyderen til højre.
4. Vælg, hvad du vil have vist, når pauseskærmen er aktiv.

Sådan indstiller du, hvornår pauseskærmen Dagdrøm skal starte

1. Tap på ⋯ på startskærmen.
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Skærm** > **Dagdrøm**.
3. Træk skyderen til højre.
4. Hvis du vil aktivere pauseskærmen Dagdrøm med det samme, skal du tappe på ⋮ og derefter på **Start nu**.
5. Hvis du vil angive indstillinger for automatisk aktivering, skal du tappe på ⋮, derefter på **Hvornår der skal dagdrømmes** og derefter vælge en indstilling.

Skærmlås

Du kan låse skærmen på flere måder. Sikkerhedsniveauet for hver låsetype er angivet nedenfor fra den svageste til den stærkeste:

- Stryg – ingen beskyttelse, men du har hurtig adgang til startskærmen.
- Mønster – tegn et simpelt mønster med din finger for at låse enheden op.
- PIN – indtast en numerisk PIN-kode på mindst fire cifre for at låse enheden op.
- Adgangskode – indtast en alfanumerisk adgangskode for at låse enheden op.

Det er meget vigtigt, at du kan huske skærmoplåsningsmønstret, PIN-koden eller adgangskoden. Hvis du glemmer disse oplysninger, kan du muligvis ikke gendanne vigtige data, f.eks. kontakter og meddelelser.

Hvis du har konfigureret en konto til Microsoft® Exchange ActiveSync® (EAS) for din Xperia™-enhed, kan EAS-sikkerhedsindstillingen begrænse typen af skærmlås til kun en PIN-kode eller adgangskode. Dette forekommer, hvis din netværksadministrator har specificeret en type skærmlås for alle EAS-konti af hensyn til virksomhedens sikkerhed. Kontakt netværksadministratoren i din virksomhed eller organisation for at få oplyst hvilken sikkerhedspolitik der er implementeret for mobilenheder.

Sådan ændrer du skærmlåstypen

1. Tap på ⋯ på startskærmen.
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Sikkerhed** > **Skærmlås**.
3. Følg vejledningen på enheden, og vælg en anden skærmlåstype.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Sådan opretter du et skærmlåsningsmønster

1. Tap på på startskærmen.
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Sikkerhed** > **Skærmlås** > **Mønster**.
3. Følg anvisningerne på enheden.

! Hvis låsningsmønsteret afvises fem gange i træk, når du forsøger at låse enheden op, skal du vente 30 sekunder og derefter prøve igen.

Sådan ændres skærmlåsningsmønsteret

1. Tap på på din Startskærm.
2. Find og tap på **Indstillinger**> **Sikkerhed** > **Skærmlås**.
3. Tegn skærmoplåsningsmønsteret.
4. Tap på **Mønster**, og følg vejledningen på enheden.

Sådan opretter du en pinkode til skærmlåsen

1. Tap på på Startskærm.
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Sikkerhed** > **Skærmlås** > **PIN-kode**.
3. Angiv en numerisk pinkode, og tap derefter på **Fortsæt**.
4. Angiv pinkoden igen, bekræft den, og tap derefter på **OK**.
5. Følg anvisningerne på enheden.

Sådan opretter du en adgangskode til skærmlås

1. Tap på på din Startskærm.
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Sikkerhed** > **Skærmlås** > **Adgangskode**.
3. Angiv en adgangskode, og tap derefter på **Fortsæt**.
4. Angiv adgangskoden igen, bekræft den, og tap derefter på **OK**.
5. Følg anvisningerne på enheden.

Sådan aktiverer du oplåsning vha. strygefunktionen

1. Tap på på din Startskærm.
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Sikkerhed** > **Skærmlås**.
3. Tegn dit skærmoplåsningsmønster, eller angiv din pinkode eller adgangskode, hvis en af disse skærmoplåsningstyper er aktiveret.
4. Tap på **Stryg**.

Sådan låser du automatisk din enhed op

Funktionen Smart Lock gør det nemmere at låse din enhed op, fordi du kan indstille den til automatisk at blive låst op i visse situationer. Din enhed kan f.eks. forblive låst op, når den har forbindelse til en Bluetooth®-enhed, eller når du bærer den på dig.

Hvis du vil indstille din enhed til at blive låst op automatisk, skal du først udføre følgende trin i nævnte rækkefølge:

- Kontrollér, at du har en aktiv internetforbindelse, helst en Wi-Fi®-forbindelse for at begrænse gebyrer for datatrafik.
- Kontrollér, at alle dine apps er opdateret, ved hjælp af Play Store™-programmet, for at sikre, at Google Play™-tjenesteappen er opdateret. Hvis du har en opdateret Google Play™-tjenesteapp, kan du være sikker på, at du bruger de nyeste Smart Lock-funktioner.
- Aktivér Smart Lock.
- Angiv, hvornår din enhed automatisk skal låses op.

! Funktionen Smart Lock er udviklet af Google™, og den præcise funktionalitet kan ændres løbende på grund af opdateringer fra Google™.

! Funktionen Smart Lock er muligvis ikke tilgængelig på alle markeder, i alle lande og i alle områder.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Sådan aktiverer du Smart Lock

1. Kontrollér, at du har angivet et mønster, en pinkode eller en adgangskode for din skærmlås.
2. Tap på på din Startskærm.
3. Find og tap på **Indstillinger** > **Sikkerhed** > **Trust agents**.
4. Træk skyderen ud for **Smart-lås (Google)** til højre.
5. Tap på tilbage-pilen ud for **Trust agents**.
6. Find og tap på **Smart-lås**.
7. Angiv dit mønster, din pinkode eller din adgangskode. Du skal angive denne skærmlås, hver gang du vil ændre indstillingerne for din Smart Lock.
8. Vælg typen af Smart Lock.

Indstilling af, hvornår enheden automatisk skal være låst op

Du kan angive Smart Lock, så din enhed hele tiden er låst op, ved hjælp af følgende indstillinger:

- **Enheder, der er tillid til** – Din enhed er hele tiden låst op, når der er forbindelse til en Bluetooth®-enhed, der er tillid til.
- **Pålidelige steder** – Din enhed er hele tiden låst op, når du er på en placering, der er tillid til.
- **On-body-detektering** – Din enhed er hele tiden låst op, når du bærer enheden på dig.

Du skal låse enheden op manuelt, når du ikke har brugt den i fire timer, og når du har genstartet den.

Oprettelse af forbindelse til Bluetooth®-enheder, der er tillid til

Du kan angive en forbundet Bluetooth®-enhed som en enhed, "der er tillid til", og angive, at din Xperia™-enhed skal være låst op, mens der er forbindelse til den. Så hvis du har Bluetooth®-enheder, du jævnligt opretter forbindelse til, f.eks. en højttaler i bilen eller et hjemmeunderholdningssystem, et Bluetooth®-ur eller en træningsgadget, kan du tilføje dem som enheder, der er tillid til, og omgå den ekstra sikkerhed på en låseskærm for at spare tid. Denne funktion er velegnet, hvis du normalt befinder dig på et relativt sikkert sted, når du bruger disse enheder. I visse tilfælde kan det stadig være nødvendigt at låse enheden op manuelt, før der kan oprettes forbindelse til en enhed, der er tillid til.

! Det anbefales ikke, at du tilføjer enheder, der hele tiden er sluttet til din enhed, som enheder, der er tillid til, f.eks. Bluetooth®-tastaturer eller -etuier.

Så snart en Bluetooth®-enhed, der er tillid til, slås fra eller bevæger sig uden for området, låses din skærm, og du skal bruge din pinkode, dit mønster eller din adgangskode for at låse den op.

Sådan tilføjer du en Bluetooth®-enhed, der er tillid til

1. Kontrollér, at din enhed er parret og har forbindelse til den Bluetooth®-enhed, du vil tilføje som en enhed, der er tillid til.
2. Tap på **Enheder, der er tillid til** i Smart Lock-menuen.
3. Tap på **Tilføj pålidelig enhed** > **Bluetooth**.
4. Tap på et enhedsnavn for at vælge det på listen over enheder, der har forbindelse. Det er kun parrede enheder, der vises på denne liste.
5. Afhængigt af forbindelsens sikkerhed kan det være nødvendigt at låse din enhed op manuelt, før enheden, der er tillid til, kan sørge for, at den forbliver låst op.

Sådan fjerner du en Bluetooth®-enhed, der er tillid til

1. Tap på på din Startskærm.
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Sikkerhed** > **Smart-lås** > **Enheder, der er tillid til**.
3. Tap på den enhed, du vil fjerne.
4. Tap på **Fjern pålidelig enhed**.

Beskyttelse, når du bruger enheder, der er tillid til

Forskellige Bluetooth®-enheder understøtter forskellige Bluetooth®-standarder og sikkerhedsfunktioner. En anden person kan muligvis låse din Xperia™ op ved at imitere

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

din Bluetooth®-forbindelse, også selvom din enhed, der er tillid til, ikke længere er i nærheden. Din enhed kan ikke altid bestemme, om din forbindelse er beskyttet mod en person, der forsøger at imitere den.

Når din enhed ikke kan bestemme, om du bruger en sikker forbindelse, får du en meddelelse på din Xperia™-enhed, og du skal måske låse den op manuelt, før enheden, der er tillid til, kan holde den oplåst.

Rækkevidden for Bluetooth®-forbindelser varierer, afhængigt af faktorer som modellen af din enhed, den tilsluttede Bluetooth®-enhed og dit miljø. Afhængigt af disse faktorer kan Bluetooth®-forbindelser virke på en afstand af op til 100 meter. Hvis en anden tager din Xperia™-enhed, mens den er i nærheden af en enhed, der er tillid til, kan den anden person måske få adgang til din Xperia™-enhed, hvis enheden, der er tillid til, har låst den op.

Oprettelse af forbindelse til steder, der er tillid til

Når funktionen Steder, der er tillid til, er angivet, deaktiveres sikkerheden for låseskærmen på din Xperia™-enhed, når du er på en placering, der er tillid til. For at denne funktion kan fungere, skal du have internetforbindelse (via Wi-Fi® anbefales), og din enhed skal have tilladelse til at bruge din aktuelle placering.

Hvis du vil angive steder, der er tillid til, skal du først sikre dig, at tilstanden for stor nøjagtighed af placeringer eller den batterisparende tilstand er aktiveret på din enhed, før du tilføjer hjemmeplaceringer eller brugerdefinerede placeringer.

! De nøjagtige dimensioner for en placering, der er tillid til, er et estimat og kan bevæge sig ud over de fysiske vægge i dit hjem eller andre steder, du har tilføjet som en placering, der er tillid til. Denne funktion kan holde din enhed låst op i en radius på op til 80 meter. Du skal også være opmærksom på, at placeringssignaler kan replikeres eller manipuleres. En person med adgang til specialudstyr kan låse din enhed op.

Sådan tilføjer du din hjemmeplacering

1. Kontrollér, at placeringstilstand er slået til, og at du enten bruger indstillingen **Høj nøjagtighed** eller **Batteribesparelse**.
2. Tap på på din Startskærm.
3. Tap på **Indstillinger** > **Sikkerhed** > **Smart-lås** >**Pålidelige steder** > **Startside**.
4. Tap på **Slå denne placering til**.

Sådan redigerer du din hjemmeplacering

1. Kontrollér, at placeringstilstand er slået til, og at du enten bruger indstillingen **Høj nøjagtighed** eller **Batteribesparelse**.
2. Tap på på din Startskærm.
3. Find og tap på **Indstillinger** > **Sikkerhed** > **Smart-lås** > **Pålidelige steder**.
4. Vælg din hjemmeplacering.
5. Tap på **Redigere**.
6. På søgelinjen skal du angive den placering, du vil bruge som hjemmeplacering.

Hvis dit hjem har flere bygninger på samme adresse, er den placering, der er tillid til, og som du vil tilføje, måske en anden placering end den faktiske adresse. Du kan opnå større placeringsnøjagtighed ved at tilføje den faktiske placering af dit hjem inden i bygningskomplekset som en brugerdefineret placering.

Sådan fjerner du din hjemmeplacering

1. Kontrollér, at placeringstilstand er slået til, og at du enten bruger indstillingen **Høj nøjagtighed** eller **Batteribesparelse**.
2. Tap på på din Startskærm.
3. Tap på **Indstillinger** > **Sikkerhed** > **Smart-lås** >**Pålidelige steder** > **Startside**.
4. Tap på **Slå denne placering fra**.

Brug af brugerdefinerede placeringer

Du kan tilføje en placering som en brugerdefineret placering, der er tillid til, hvor din enhed kan forblive låst op.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Sådan tilføjer du et brugerdefineret sted

1. Kontrollér, at placeringstilstand er slået til, og at du enten bruger indstillingen **Høj nøjagtighed** eller **Batteribesparelse**.
2. Tap på på din Startskærm.
3. Find og tap på **Indstillinger** > **Sikkerhed** > **Smart-lås** > **Pålidelige steder**.
4. Tap på **Tilføj et pålideligt sted**.
5. Hvis du vil bruge den aktuelle placering som et brugerdefineret sted, der er tillid til, skal du tappe på **Vælg denne placering**.
6. Du kan også angive en anden placering, tappe på ikonet med forstørrelsesglasset og skrive adressen. Din enhed søger efter den angivne placering. Hvis du vil bruge den foreslåede adresse, skal du tappe på adressen.
7. Hvis du vil finjustere placeringen, skal du tappe på tilbage-pilen ud for adressen, trække placeringsnålen til den ønskede placering og derefter tappe på **Vælg denne placering**.

Sådan redigerer du et brugerdefineret sted

1. Kontrollér, at placeringstilstand er slået til, og at du enten bruger indstillingen **Høj nøjagtighed** eller **Batteribesparelse**.
2. Tap på på din Startskærm.
3. Find og tap på **Indstillinger** > **Sikkerhed** > **Smart-lås** > **Pålidelige steder**.
4. Vælg det sted, du vil redigere.
5. Tap på **Rediger adresse**.
6. Du kan angive en anden placering ved at tappe på ikonet med forstørrelsesglasset og skrive adressen. Din enhed søger efter den angivne placering. Hvis du vil bruge den foreslåede adresse, skal du tappe på adressen.
7. Hvis du vil finjustere placeringen, skal du tappe på tilbage-pilen ud for adressen, trække placeringsnålen til den ønskede placering og derefter tappe på **Vælg denne placering**.

Sådan fjerner du et brugerdefineret sted

1. Kontrollér, at placeringstilstand er slået til, og at du enten bruger indstillingen **Høj nøjagtighed** eller **Batteribesparelse**.
2. Tap på på din Startskærm.
3. Find og tap på **Indstillinger** > **Sikkerhed** > **Smart-lås** > **Pålidelige steder**.
4. Vælg det sted, du vil fjerne.
5. Tap på **Slette**.

Ulåst enhed, mens du bærer den

Ved hjælp af funktionen Registrering på krop kan du bevare din enhed ulåst, når du har den på dig, f.eks. hvis du bærer den i hånden, i lommen eller i en taske. Accelerometeren i din enhed sørger for, at din enhed er låst op, når den kan mærke, at du bærer den. Enheden låses, når accelerometeren registrerer, at du har lagt enheden fra dig.

! Funktionen Registrering på krop kan ikke mærke, hvis krop den er knyttet til. Hvis du giver din enhed til en anden, mens den er låst op ved hjælp af Registrering på krop, kan din enhed forblive ulåst for den anden bruger. Husk, at det er mindre sikkert at bruge funktionen Registrering på krop som sikkerhedsfunktion end et mønster, en pinkode eller en adgangskode.

Sådan aktiverer du registrering på krop

1. Tap på på din Startskærm.
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Sikkerhed** > **Smart-lås** > **On-body-detektering**.
3. Træk skyderen ud for **Fra** til højre, og tap derefter på **OK**.

Brug af registrering på krop

Når du bruger funktionen Registrering på krop, skal du være opmærksom på følgende funktionsmåder:

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

- Når din enhed mærker, at den er på din krop, forbliver den låst op, efter du har låst den op.
- Når du lægger din enhed fra dig, og den mærker, at den ikke længere er på din krop, låses din enhed automatisk.
- Når du har lagt din enhed fra dig, hvis du f.eks. lægger den på et bord, kan der gå op til et minut, indtil din enhed er låst.
- Når du kommer ind i en bil, en bus eller et andet køretøj, kan der gå op til 5-10 minutter, før enheden er låst.
- Bemærk, at når du stiger ombord på et fly eller en båd (eller et andet transportmiddel, der ikke er på landjorden), låses din enhed måske ikke automatisk, så du skal eventuelt huske at låse den manuelt.
- Når du tager din enhed op igen eller stiger ud af transportmidlet, skal du bare låse den op én gang. Derefter forbliver din enhed låst op, så længe du har den på dig.

Sådan slår du registrering på krop fra

1. Tap på på din Startskærm.
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Sikkerhed** > **Smart-lås** > **On-body-detektering**.
3. Træk skyderen ud for **Til** til højre.

Sprogindstillinger

Du kan vælge et standardsprog for enheden og ændre det senere. Du kan også ændre det skrivesprog, der bruges ved tekstindtastning. Se *Tilpasning af tastaturet på skærmen* på siden 57.

Sådan ændres sproget

1. På Startskærm skal du tappe på .
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Sprog og input** > **Sprog**.
3. Vælg en indstilling.
4. Tap på **OK**.

! Hvis du vælger det forkerte sprog og ikke kan læse menueksterne, kan du finde og tappe på . Vælg derefter teksten ved siden af , og vælg den første post i menuen, der åbnes. Du kan derefter vælge sprog.

Dato og klokkeslæt

Du kan ændre datoen og klokkeslættet på enheden.

Sådan indstiller du datoen manuelt

1. Tap på på din Startskærm.
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Dato og tid**.
3. Træk skyderen ud for **Automatisk dato og tid** til venstre.
4. Tap på **Angiv dato**.
5. Rul op og ned for at vælge den ønskede dato.
6. Tap på **OK**.

Sådan indstiller du klokkeslættet manuelt

1. Tap på på din Startskærm.
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Dato og tid**.
3. Træk skyderen ud for **Automatisk dato og tid** til venstre.
4. Tap på **Angiv tid**.
5. Vælg de relevante værdier for time og minutter.
6. Tap på **OK**.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Sådan indstiller du tidszonen

1. Tap på på din Startskærm.
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Dato og tid**.
3. Træk skyderen ud for **Automatisk tidszone** til venstre.
4. Tap på **Vælg tidszone**.
5. Vælg en indstilling.

X-Reality™ for mobile

Sonys X-Reality™ for mobile-teknologi forbedrer visningskvaliteten for fotos og video, efter du har taget dem, og giver dig tydeligere, skarpere og mere naturlige billeder. X-Reality™ for mobile er aktiveret som standard, men du kan deaktivere funktionen for at reducere batteriforbruget.

Sådan slår du X-Reality™ for mobile til

1. Tap på på din startskærm.
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Skærm**.
3. Træk skyderen ud for **X-Reality for mobile** til højre.

Forbedring af lydoutput

Du kan forbedre lyden på enheden ved at aktivere individuelle lydindstillinger manuelt. som f.eks. Equalizer- og surround sound. Du kan også aktivere dynamisk normalisering for at minimere forskelle i volumen mellem sange eller videoer.

Sådan forbedrer du lydoutputtet manuelt

1. Tap på på startskærmen.
2. Find og tap på **Indstillinger** > **lyd og underretning** > **Lydindstillinger**.
3. Træk skyderen ud for **ClearAudio+** til højre.

Sådan justerer du lydindstillingerne manuelt

1. Tap på på startskærmen.
2. Find og tap på **Indstillinger** > **lyd og underretning** > **Lydindstillinger**.
3. Træk skyderen ud for **ClearAudio+** til venstre.
4. Tap på **Lydeffekter** > **Equalizer**.
5. Træk frekvensbåndsknapperne op eller ned for at justere lydindstillingerne.

Den manuelle justering af indstillingerne for lydoutput har ingen effekt på stemmeprogrammer. Der er f.eks. ingen ændring i lydkvaliteten af taleopkald.

Sådan minimerer du lydstyrkeforskelle ved hjælp af dynamisk normalisering

1. Tap på på startskærmen.
2. Find og tap på **Indstillinger** > **lyd og underretning** > **Lydindstillinger**.
3. Træk skyderen ud for **Dynamisk normalisering** til højre.

Flere brugerkonti

Enheden understøtter flere brugerkonti, så forskellige brugere kan logge på enheden separat og anvende den. Flere brugerkonti fungerer godt i situationer, hvor du deler en enhed med andre eller låner den ud til en anden i en periode. Den bruger, som anvender enheden første gang, bliver enhedens ejer. Det er kun ejeren, der kan administrere andre brugeres konti. Der findes to forskellige kontotyper ud over ejerkontoen:

- Hyppig bruger: Denne kontotype er beregnet til personer, der hyppigt bruger din enhed.
- Gæstebruger: Aktivér gæstekontoen for personer, der bare skal bruge enheden midlertidigt.

Nogle funktioner er kun tilgængelige for ejeren. Det er for eksempel kun ejeren, der kan tillade overførsler fra andre kilder end Google Play™.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Om kontoen for en hyppig bruger

Ved at tilføje konti for hyppige brugere kan du tillade, at forskellige brugere har forskellige startskærme, baggrunde og almindelige indstillinger. De får også deres egen adgang til programmer og hukommelseslager for filer, f.eks, musik og fotos. Du kan føje op til tre konti for hyppige brugere til enheden.

Sådan tilføjer du en konto for en hyppig bruger

1. Kontrollér, at du er logget på som ejeren, dvs. den bruger, som opsatte enheden første gang.
2. Tap på på startskærmen.
3. Find og tap på **Indstillinger** > **Brugere** > **Tilføj bruger**.
4. Tap på **OK**. Den nye konto oprettes.
5. Tap på **KONFIGURER NU**. Skærmen låses, og der vises et ikon for den bruger, der er tilføjet for nylig, i øverste højre hjørne.
6. Lås skærmen op ved at stryge opad.
7. Følg vejledningen på skærmen for at oprette kontoen for brugeren.

Hvis den person, der skal bruge den nye konto, selv vil konfigurere kontoen, men ikke er til stede på det pågældende tidspunkt, kan du tappe på **IKKE NU** i trin 5. Når brugeren er klar, kan vedkommende vælge **Brugere** under **Indstillinger** og se den nye konto, der vises som **Ny bruger**. Bare tap på kontoen, og følg vejledningen for at afslutte opsætningen.

Du kan også tilføje en konto for en hyppig bruger via statuslinjen på en vilkårlig skærm. Du skal bare trække statuslinjen nedad med to fingre og tappe på brugerikonet og derefter tappe på **Tilføj bruger**.

Sådan tillader du, at en hyppig bruger foretager telefonopkald og bruger sms

1. Tjek, at du er logget på som ejeren.
2. Tap på på startskærmen.
3. Find og tap på **Indstillinger** > **Brugere**.
4. Tap på ud for navnet på den relevante bruger, træk derefter skyderen ud for **Tillad telefonopkald og sms** til højre.

Sådan sletter du en konto for en hyppig bruger fra enheden

1. Tjek, at du er logget på som ejeren.
2. Tap på på startskærmen.
3. Find og tap på **Indstillinger** > **Brugere**.
4. Tap på ud for navnet på den bruger, du vil slette, tap derefter på**Fjern bruger** > **Slet**.

Om gæstebrugerkontoen

Hvis der er nogen, der bare skal bruge din enhed midlertidigt, kan du aktivere en gæstekonto for den pågældende bruger. I gæstetilstand starter enheden som et nyinstalleret system, der kun indeholder de forudinstallerede apps. Når din gæst er færdig med at bruge enheden, kan du slette sessionen, så den næste gæst kan starte forfra. Gæstebrugerkontoen er forudinstalleret og kan ikke slettes.

Sådan indstiller du gæstebrugerkontoen

1. Tjek, at du er logget på som ejeren, dvs. den bruger, som konfigurerer enheden for første gang.
2. Tap på på startskærmen.
3. Find og tap på **Indstillinger** > **Brugere** > **Gæst**.
4. Følg vejledningen på skærmen for at fuldføre proceduren.

Du kan også tilføje en gæstebrugerkonto via statuslinjen på en vilkårlig skærm. Du skal bare trække statuslinjen nedad med to fingre og tappe på brugerikonet og derefter tappe på **Tilføj gæst**.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Sådan tillader du, at en gæstebruger foretager telefonopkald

1. Tjek, at du er logget på som ejeren.
2. Tap på på startskærmen.
3. Find og tap på **Indstillinger** > **Brugere**.
4. Tap på ud for **Gæst**, og træk skyderen ud for **Tillad telefonopkald** til højre.

Sådan rydder du data til gæstesessioner

1. Kontrollér, at du er logget på gæstekontoen.
2. Tap på på startskærmen.
3. Find og tap på **Indstillinger** > **Brugere**.
4. Find og tap på **Fjern gæst**.
5. Tap på **Fjern**.

Du kan også rydde gæstesessionen fra statuslinjen på en hvilken som helst skærm, når du er logget på gæstekontoen. Du skal bare trække statuslinjen nedad med to fingre og tappe på brugerikonet og derefter tappe på **Fjern gæst**.

Skift mellem konti med flere brugere

Sådan skifter du mellem konti med flere brugere

1. Hvis du vil have vist listen med brugere, skal du trække statuslinjen nedad med to fingre og derefter tappe på brugerikonet øverst på skærmen.
2. Tap på det ikon, der repræsenterer den brugerkonto, du vil skifte til. Låseskærmen for den pågældende brugerkonto vises.

Når du skifter til gæstekontoen, skal du tappe på **Start forfra**, hvis du vil slette den tidligere session, eller tappe på **Ja, fortsæt** for at fortsætte den.

De enkelte brugere kan indstille deres egen låseskærm. Se *Skærmlås* på siden 45.

Indstillinger for konti med flere brugere

Der er tre forskellige typer indstillinger på enheder med flere brugere:

- Nogle indstillinger kan ændres af alle brugere og påvirker alle brugere. Det gælder f.eks. sprog, Wi-Fi®, flytilstand, NFC og Bluetooth®.
- Nogle indstillinger påvirker kun en enkelt brugerkonto. Det gælder f.eks. automatisk datasynkronisering, skærmlås, forskellige konti, der tilføjes, samt baggrund.
- Nogle indstillinger er kun synlige for ejeren og påvirker alle brugere. Det gælder f.eks. VPN-indstillinger.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Indtastning af tekst

Tastatur på skærmen

Du kan indtaste tekst med QWERTY-tastaturet på skærmen ved at tappe på hvert enkelt bogstav, eller du kan bruge funktionen Bevægelsesinput og lade fingeren glide fra bogstav til bogstav for at danne ord. Hvis du foretrækker at bruge en mindre version af tastaturet på skærmen og kun indtaste tekst med kun én hånd, kan du i stedet aktivere tastaturet til én hånd.

Du kan vælge op til tre sprog til tekstindtastning. Smart-funktionen til registrering af sprog registrerer, hvilket sprog du bruger, og foreslår ord fra dette sprog, mens du skriver. Nogle apps åbner tastaturet på skærmen automatisk, f.eks. apps til mail og sms'er.

1 Slet et tegn før markøren.

2 Indtast et linjeskift, eller bekræft en tekstindtastning.

3 Indtast et mellemrum.

4 Tilpas tastaturet. Denne tast forsvinder, når tastaturet er tilpasset.

5 Vis tal og symboler. Tap på **+=$** for at få vist endnu flere symboler.

6 Skift mellem små bogstaver, store bogstaver og Caps lock. Tasten anvendes på nogle sprog til at skrive ekstra tegn i sproget

Visning af tastaturet på skærmen for at indtaste tekst

- Tap på et tekstindtastningsfelt.

Sådan bruger du tastaturet på skærmen i liggende retning

- Drej enheden til siden, når tastaturet på skærmen vises.

! Du skal evt. justere indstillingen i visse apps for at aktivere liggende retning.

Sådan indtaster du tekst tegn for tegn

1 Tap på det tegn, hvis du vil indtaste et tegn, der vises på tastaturet.
2 Hvis du vil indtaste et tegn, der ikke findes på tastaturet, skal du berøre og holde et almindeligt tegn på tastaturet nede for at få vist en oversigt over tilgængelige indstillinger, hvorefter du kan vælge fra listen. Hvis du f.eks. vil indtaste "é", skal du berøre og holde "e" nede, indtil andre indstillinger vises. Træk derefter, mens fingeren trykker på tastaturet, og vælg "é".

Sådan indtaster du et punktum

- Når du har indtastet et ord, skal du dobbelttappe på mellemrumstasten.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Sådan indtaster du tekst med funktionen Bevægelsesinput

1 Når skærmtastaturet vises, skal du skubbe fingeren fra bogstav til bogstav for at skitsere det ord, du vil skrive.
2 Når du har indtastet et ord, skal du løfte fingeren. Der vises et ordforslag, baseret på de bogstaver, du har tastet.
3 Hvis det ord, du ønsker, ikke vises, skal du tappe på for at se andre funktioner og vælge i overensstemmelse dermed. Hvis den ønskede funktion ikke vises, skal du slette hele ordet og indtaste det igen eller indtaste ordet ved at tappe individuelt på hvert bogstav.

Ændring af indstillingerne for Bevægelsesinput

1 Tap på 12!?, når tastaturet på skærmen vises.
2 Tap på , og tap derefter på **Indstillinger for tastatur**.
3 Aktivér eller deaktiver funktionen Bevægelsesinput ved at trække skyderen ud for **Bevægelsesinput** til positionen "til" eller "fra".

Sådan bruger du tastaturet til én hånd

1 Åbn tastaturet på skærmen i stående tilstand, og tap derefter på 12!?.
2 Tap på , og tap derefter på **Enhåndstastatur**.
3 Hvis du vil flytte tastaturet til én hånd til venstre eller højre side af skærmen, skal du tappe på henholdsvis eller .

Hvis du vil gå tilbage til at få vist tastaturet i fuld skærm, skal du tappe på .

Telefontastatur

Telefontastaturet er magen til et standardtelefontastatur med 12 taster. Det giver dig indstillinger for tekstforslag og multitap. Du kan aktivere tekstinputmetoden Telefontastatur via tastaturindstillingerne. Telefontastaturet er kun tilgængelig i stående retning.

1 Vælg en indstilling for tekstindtastning. Du kan tappe på hvert tegn en gang og bruge ordforslag, eller du kan tappe på tasten flere gange til det ønskede tegn er valgt.
2 Slet et tegn før markøren.
3 Indtast et linjeskift, eller bekræft en tekstindtastning.
4 Indtast et mellemrum.
5 Vis symboler og smileys.
6 Vis tal.
7 Skift mellem store og små bogstaver, og slå Caps lock til.

Sådan åbner du telefontastaturet den første gang

1 Tap på et tekstindtastningsfelt, og tap derefter på 12!?.
2 Tap på , og tap derefter på **Indstillinger for tastatur**.
3 Tap på **Portrættastatur**, og vælg derefter **Telefontastatur**-indstillingen.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Sådan indtaster du tekst ved hjælp af telefontastaturet

- Når vises på telefontastaturet, skal du kun tappe på hver bogstavstast én gang, selv hvis det bogstav, du skal bruge, ikke er det første bogstav på tasten. Tap på det ord, der vises, eller tap på for at få vist flere ordforslag og vælge et ord fra listen.
- Når vises på telefontastaturet, skal du tappe på tasten på skærmen for det tegn, du vil indtaste. Bliv ved med at tappe på denne knap, til det ønskede tegn er valgt. Gør derefter det samme for det næste tegn, du vil indtaste osv.

Sådan indtastes tal ved hjælp af telefontastaturet

- Når telefontastaturet vises, skal du tappe på 123. Der vises et telefontastatur.

Sådan indsættes symboler og smileys ved hjælp af telefontastaturet

1. Når telefontastaturet vises, skal du tappe på &☺. Der vises et gitter med symboler og smileys.
2. Rul op eller ned for at få vist flere indstillinger. Tap på et symbol eller en smiley for at vælge den.

Indtastning af tekst med stemmeinput

Når du indtaster tekst, kan du anvende stemmeinputfunktionerne i stedet for at skrive ordene. Du skal blot sige de ord, du vil indtaste. Stemmeinput er en eksperimentel teknologi fra Google™, og er tilgængelig for en række sprog og regioner.

Sådan aktiverer du stemmeinput

1. Tap på 12!?, når tastaturet på skærmen vises.
2. Tap på , og tap derefter på **Indstillinger for tastatur**.
3. Træk skyderen ud for **Tast til indtastning i Google™ voice** til højre.
4. Tap på for at gemme dine indstillinger. Et mikrofonikon vises nu på tastaturet på skærmen.

Sådan indtaster du tekst med taleinput

1. Åbn tastaturet på skærmen.
2. Tap på . Når vises, skal du tale for at indtaste tekst.
3. Når du er færdig, skal du tappe på igen. Den foreslåede tekst vises.
4. Rediger teksten manuelt, hvis det er nødvendigt.

Tap på for at få vist tastaturet og indtaste tekst manuelt.

Tekstredigering

Du kan markere, klippe, kopiere og indsætte tekst, mens du skriver. Du kan få adgang til redigeringsværktøjerne ved at tappe to gange på den indtastede tekst. Redigeringsværktøjerne bliver således tilgængelige via en programlinje.

Applinje



1	Luk applinjen
2	Vælg al tekst
3	Klip tekst
4	Kopiér tekst

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

! vises kun, når du har gemt tekst i udklipsholderen.

Sådan vælger du tekst

1 Indtast noget tekst, tap derefter to gange på teksten. Det ord, du tapper på, bliver fremhævet med faner på begge sider.
2 Træk mærkerne til venstre eller til højre for at vælge mere tekst.

For at redigere tekst

1 Indtast noget tekst, tap derefter to gange på den indtastede tekst for at få vist programlinjen.
2 Vælg teksten, som du vil redigere, anvend derefter værktøjerne i programlinjen til at udføre de ønskede ændringer.

For at anvende forstørrelsesglasset

- Tap på og hold nede, når du indtaster tekst, tekstfeltet for at få vist teksten forstørret og for at placere markøren hvor du vil i tekstfeltet.

Tilpasning af tastaturet på skærmen

Når du indtaster tekst ved hjælp af tastaturet på skærmen, har du adgang til indstillinger for tastaturet og andre indstillinger for tekstindtastning, der f.eks. giver dig mulighed for at angive indstillinger for skrivesprog, tekstfuldførelse og rettelser. Du kan få ordforslag for ét sprog ad gangen ved at deaktivere Smart-funktionen til registrering af sprog.

Tastaturet kan anvende tekst, du har skrevet i meddelelser og andre apps for at lære din skrivestil at kende. Der findes også en tilpasningsvejledning, der fører dig gennem de mest grundlæggende indstillinger, så du hurtigt kan komme i gang. Du kan vælge at bruge andre tastaturer og skifte mellem tastaturer. Du kan f.eks. vælge det kinesiske eller japanske Xperia™-tastatur.

For at få adgang til indstillingerne for tastaturet på skærmen

1 Når du indtaster tekst ved hjælp af tastaturet på skærmen, skal du tappe på 12!?.
2 Tap på , og tap derefter på **Indstillinger for tastatur**, og skift indstillingerne som ønsket.
3 Hvis du vil tilføje et skrivesprog, der skal bruges ved tekstindtastning, skal du tappe på **Skriftsprog** og markere de relevante afkrydsningsfelter.
4 Tap på **OK** for at bekræfte.

Sådan ændrer du indstillinger for ordforslag

1 Når du indtaster tekst ved hjælp af tastaturet på skærmen, skal du tappe på 12!?.
2 Tap på , og tap derefter på **Indstillinger for tastatur** > **Ordforslag**.
3 Vælg en indstilling.

Sådan vælger du et tastatur

1 Når du angiver tekst vha. tastaturet på skærmen, skal du tappe på nederst til højre på skærmen.
2 Vælg en indstilling.

Hvis du vil aktivere flere tastaturindstillinger, skal du tappe på **Vælg tastaturer** og derefter trække de relevante skydere til højre.

Sådan ændrer du skrivesprog ved hjælp af tastaturet på skærmen

- Når du angiver tekst vha. tastaturet på skærmen, skal du tappe på ikonet for skrivesprog for at skifte mellem de valgte skrivesprog. Tap f.eks. på EN, til det ønskede skrivesprog vises.

! Denne funktion er kun tilgængelig, hvis du har tilføjet mere end ét indtastningssprog.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Sådan anvender du din skrivestil

1 Når du indtaster tekst ved hjælp af tastaturet på skærmen, skal du tappe på 12!?.
2 Tap på , tap derefter på **Indstillinger for tastatur** > **Anvend min skrivestil**, og vælg en kilde.

Sådan ændrer du indstillingerne for Smart-registrering af sprog

! Smart-registrering af sprog er muligvis ikke tilgængelig for alle skrivesprog.

1 Tap på 12!?, når tastaturet på skærmen vises.
2 Tap på , og tap derefter på **Indstillinger for tastatur**.
3 Aktivér eller deaktiver funktionen Smart-registrering af sprog ved at trække skyderen ud for **Smart registrering af sprog** til positionen "til" eller "fra".

Sådan vælger du et andet tastaturlayout

! Forskellige tastaturlayouter til tastaturet på skærmen fås muligvis ikke til alle skriftsprog. Du kan vælge forskellige tastaturlayouts for hvert skrivesprog.

1 Når du indtaster tekst ved hjælp af tastaturet på skærmen, skal du tappe på 12!?.
2 Tap på , og tap derefter på **Indstillinger for tastatur**.
3 Tap på **Skriftsprog**, og tap derefter på ud for et skrivesprog.
4 Vælg et andet tastaturlayout.
5 Tap på **OK** for at bekræfte.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Opkald

Foretagelse af opkald

Du kan foretage et opkald ved at ringe op til et telefonnummer manuelt, ved at tappe på et nummer, der er gemt på listen over kontakter eller ved at tappe på telefonnummeret i opkaldslogvisningen. Du kan også bruge funktionen Smart Dial til hurtigt at finde numre på din liste over kontakter og opkaldslogge ved at angive en del af et kontaktnummer eller et navn og vælge blandt de forslag, der vises. Du kan bruge appen Hangouts™ til onlinemeddelelser og videochat på enheden til at foretage et videoopkald. Se *Onlinemeddelelser og videochat* på siden 76.

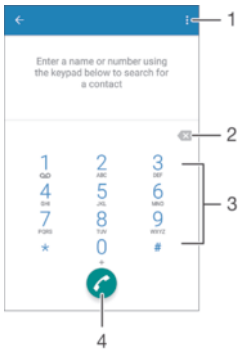

1	Få vist flere indstillinger
2	Slet nummer
3	Numerisk tastatur
4	Opkaldstast

Sådan åbner du det numeriske tastatur

1 Tap på på din Startskærm.
2 Find og tap på .
3 Hvis det numeriske tastatur ikke vises, skal du tappe på .

Sådan ringer du til et telefonnummer

1 Åbn det numeriske tastatur.
2 Tast telefonnummeret, og tap derefter på .

Tap på for at slette et nummer, der er tastet ved en fejl.

Sådan foretager du et opkald vha. funktionen Smart Dial

1 Åbn det numeriske tastatur.
2 Tast bogstaver eller tal for den kontakt, du vil ringe til. Mens du taster hvert bogstav eller tal, vises der en liste over mulige resultater.
3 Tap på den kontakt, du vil ringe til.

Sådan foretager du et internationalt opkald

1 Åbn det numeriske tastatur.
2 Berør 0, og hold det nede, indtil der vises et "+"-tegn.
3 Tast landekoden, områdenummeret (uden nuller foran) og telefonnummeret, og tap derefter på .

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Sådan føjer du et hurtigopkaldsnummer til startskærmen

1. Berør og hold nede på et tomt område på din Startskærm, indtil enheden vibrerer, og tilpasningsmenuen vises.
2. Tap på **Widgets og apps** > **Genveje** i tilpasningsmenuen.
3. Rul gennem listen over apps, og vælg **Hurtigopkald**.
4. Vælg den kontakt og det nummer, du vil anvende som hurtigopkaldsnummeret.

Sådan viser eller skjuler du dit telefonnummer

Du kan vælge at vise eller skjule dit telefonnummer på modtagerens enhed, når du ringer op til modtageren.

Sådan viser eller skjuler du dit telefonnummer

1. Tap på på din Startskærm.
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Opkald** > **Yderligere indstillinger** > **Opkalds-id**.

Sådan modtager du opkald

Hvis du modtager et indgående opkald, når enheden er i slumretilstand, eller skærmen er låst, åbnes appen på telefonen i fuldskærmsformat. Hvis du modtager et indgående opkald, når skærmen er aktiv, vises det indgående opkald som en flydende besked, dvs. i et minimeret vindue, der flyder oven på den åbne skærm. Når du modtager sådan en besked, kan du vælge at besvare opkaldet og åbne skærmen for appen på telefonen, eller du kan afvise opkaldet og blive på den aktuelle skærm.

Sådan besvarer du et indgående opkald, når skærmen er inaktiv

- Træk til højre.

Sådan besvarer du et indgående opkald, når skærmen er aktiv

- Tap på **SVAR** i den flydende besked, der vises øverst på skærmen.

I stedet for at besvare opkaldet, kan du gå til telefonens hovedprogramskærm ved at tappe på den øverste del af vinduet med den flydende besked. Når du bruger denne metode, får du vist flere indstillinger til håndtering af opkaldet. Du kan f.eks. beslutte at afvise opkaldet med en meddelelse eller viderestille opkaldet til telefonsvareren.

Sådan afviser du et indgående opkald, når skærmen er inaktiv

- Træk til venstre.

Sådan afviser du et indgående opkald, når skærmen er aktiv

- Tap på **AFVIS** i den flydende besked, der vises øverst på skærmen.

I stedet for at afvise opkaldet kan du gå til telefonens hovedprogramskærm ved at tappe på den øverste del af vinduet med den flydende besked. Når du bruger denne metode, får du vist flere indstillinger til håndtering af opkaldet. Du kan f.eks. beslutte at afvise opkaldet med en meddelelse eller viderestille opkaldet til telefonsvareren.

Sådan slår du ringetonen fra for indgående opkald

- Tryk på volumentasten, når du modtager et opkald.

Brug af telefonsvareren

Du kan bruge appen Telefonsvarer på din enhed til at besvare opkald, når du har travlt eller går glip af et opkald. Du kan aktivere den automatiske svarfunktion og bestemme, hvor mange sekunder der skal gå, inden opkaldene besvares automatisk. Du kan også manuelt sende opkald til telefonsvareren, når du har for travlt til at tage dem. Og du kan få adgang til beskeder på din telefonsvarer direkte fra enheden.

Inden du kan anvende telefonsvareren, skal du optage en velkomstmeddelelse.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Sådan optager du en velkomstmeddelelse til telefonsvareren

1. Tap på på din Startskærm.
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Opkald** > **Xperia™ Telefonsvarer** > **Hilsen**.
3. Tap på **Optag ny hilsen**, og følg vejledningen på skærmen.

Sådan aktiverer du automatisk besvarelse af opkald

1. Tap på på din Startskærm.
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Opkald** > **Xperia™ Telefonsvarer**.
3. Træk skyderen ud for **Telefonsvarer** til højre.

Hvis du ikke indstiller en tidsforsinkelse for automatisk besvarelse af opkald, anvendes standardværdien.

Sådan indstiller du en tidsforsinkelse for automatisk besvarelse af opkald

1. Tap på på din Startskærm.
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Opkald** > **Xperia™ Telefonsvarer**.
3. Tap på **Besvar efter**.
4. Juster klokkeslættet ved at rulle op og ned.
5. Tap på **Udført**.

Sådan viderestiller du et indgående opkald til telefonsvareren

- Når du får et indgående opkald, skal du trække **Svarindstillinger** opad og derefter vælge **Afvis med telefonsvarer**.

Når du får et indgående opkald, kan du også bare vente til den forudindstillede forsinkelse er gået, så telefonsvareren automatisk modtager opkaldet.

Sådan hører du beskeder på telefonsvareren

1. Tap på på din Startskærm.
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Opkald** > **Xperia™ Telefonsvarer** > **Beskeder**.
3. Vælg den talemeddelelse, du vil høre.

Du kan også høre beskeder på telefonsvareren direkte fra opkaldsloggen ved at tappe på .

Sådan afviser du et opkald med en sms

Du kan afvise et opkald med en SMS. Når du afviser et opkald med sådan en meddelelse, bliver den automatisk sendt til den, der ringer op, og gemt under samtalen med kontakten i Meddelelser.

Du kan vælge mellem adskillige forudindstillede meddelelser på enheden, eller du kan oprette en ny meddelelse. Du kan også oprette dine egne, personlige meddelelser ved at redigere de forudindstillede meddelelser.

Sådan afviser du et opkald med en SMS

1. Når du får et indgående opkald, skal du trække **Svarindstillinger** opad og derefter tappe på **Afvis med meddelelse**.
2. Vælg en foruddefineret meddelelse, eller tap på , og skriv en ny meddelelse.

Sådan afviser du opkald nummer to med en SMS

1. Træk **Afvis med meddelelse** opad, når du hører gentagne bip efter hinanden under et opkald.
2. Vælg en foruddefineret meddelelse, eller tap på , og skriv en ny meddelelse.

Sådan redigerer du den SMS, der anvendes til at afvise opkald

1. Tap på på Startskærm.
2. Tap på **Indstillinger** > **Opkald** > **Afvis opkald med meddelelse**.
3. Tap på den meddelelse, du vil redigere, og foretag derefter de ønskede ændringer.
4. Tap på **OK**.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Igangværende opkald

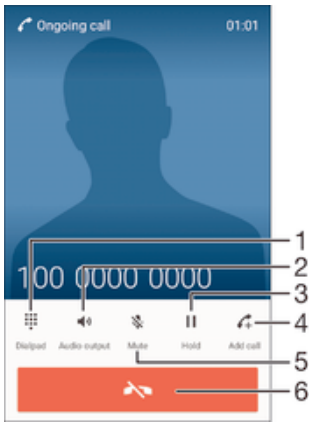

1	Indtast numre under et opkald
2	Slå højttaleren til under et opkald
3	Parkér det aktuelle opkald, eller hent et parkeret opkald
4	Foretag et opkald nummer to
5	Slå mikrofonen fra under et opkald
6	Afslut et opkald

Sådan ændrer du højttalerens lydstyrke under et opkald

- Tryk volumentasten op eller ned.

For at aktivere skærmen under et opkald

- Tryk kortvarigt på ⏻.

Sådan anvender du opkaldslog

I opkaldsloggen kan du få vist opkald, som du har mistet, besvaret og foretaget.

Sådan åbner du opkaldsloggen

1. Tap på på din Startskærm.
2. Find og tap på .
3. Hvis opkaldsloggen ikke vises, skal du tappe på ◁.

Sådan får du vist dine ubesvarede opkald

1. vises på statuslinjen, når du har et ubesvaret opkald. Træk statuslinjen nedad.
2. Tap på **Ubesvarede opkald**.

Sådan ringer du op til et nummer fra din opkaldslog

- Tap på nummeret.

Hvis du vil redigere nummeret, inden du ringer til det, skal du berøre og holde nummeret i opkaldsloggen nede og derefter tappe på **Rediger nummer før opkald**.

Sådan føjer du et nummer fra opkaldsloggen til dine kontakter

1. Berør og hold et vist nummer i opkaldsloggen nede, og tap derefter på **Føj til kontakter**.
2. Vælg en eksisterende kontakt, du vil føje nummeret til, eller tap på **Opret ny kontakt**.
3. Rediger kontaktoplysningerne, og tap derefter på **GEM**.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Sådan får du vist indstillinger for opkaldsloggen

- Tap på ⋮, når opkaldsloggen er åben.

Du kan også få adgang til de almindelige opkaldsindstillinger vha. ovenstående instruktioner.

Viderestilling af opkald

Du kan viderestille opkald til en anden modtager, f.eks. til et andet telefonnummer, en anden enhed eller til en telefonsvarertjeneste.

Sådan viderestiller du opkald

1. Tap på ⋯ på din Startskærm.
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Opkald**.
3. Tap på **Viderestilling af opkald**, og vælg en indstilling.
4. Indtast det nummer, som opkaldene skal viderestilles til, og tap derefter på **Aktivér**.

Sådan slår du viderestilling af opkald fra

1. Tap på ⋯ på din Startskærm.
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Opkald** > **Viderestilling af opkald**.
3. Vælg en indstilling, og tap derefter på **Deaktiver**

Begrænsning af opkald

Du kan blokere alle eller visse kategorier af ind- og udgående opkald. Hvis du har modtaget en PIN2-kode fra din tjenesteudbyder, kan du også begrænse udgående opkald ved hjælp af en liste med faste numre (FDN – Fixed Dialing Numbers). Hvis dit abonnement omfatter en talemeddelelsestjeneste, kan du sende alle indgående opkald fra en bestemt kontakt direkte til talemeddelelsestjenesten. Hvis du vil blokere et bestemt nummer, kan du gå til Google Play™ og hente apps, der understøtter denne funktion.

FDN understøttes ikke af alle netværksoperatører. Kontakt din netværksoperatør for at verificere, at dit SIM-kort eller din netværkstjeneste understøtter denne funktion.

Sådan spærrer du ind- og udgående opkald

1. Tap på ⋯ på din Startskærm.
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Opkald**.
3. Tap på **Opkaldsspærring**, og vælg derefter en indstilling.
4. Angiv adgangskoden, og tap på **Aktivér**.

Når du første gang konfigurerer opkaldsspærring, skal du indtaste en adgangskode for at aktivere funktionen opkaldsspærring. Du skal anvende den samme adgangskode senere, hvis du vil redigere indstillinger for opkaldsspærring.

Sådan aktiverer eller deaktiverer du faste numre

1. Tap på ⋯ på din Startskærm.
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Opkald** > **Faste opkaldsnumre**.
3. Tap på **Aktiver faste opkald** eller **Deaktiver faste opkald**.
4. Indtast PIN2-koden, og tap på **OK**.

Sådan får du adgang til listen med modtagere, du accepterer opkald fra

1. Tap på ⋯ på din Startskærm.
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Opkald** > **Faste opkaldsnumre** > **Faste opkaldsnumre**.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Sådan ændrer du PIN2-koden til SIM-kortet

1. Tap på på din Startskærm.
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Opkald**.
3. Tap på **Faste opkaldsnumre** > **Skift PIN2-kode**.
4. Indtast den gamle PIN2-kode til SIM-kortet, og tap på **OK**.
5. Indtast den nye PIN2-kode til SIM-kortet, og tap på **OK**.
6. Bekræft den nye PIN2-kode, og tap på **OK**.

Sådan sender du indgående opkald fra en bestemt kontakt direkte til talemeddelelsestjenesten

1. Tap på på din Startskærm.
2. Find og tap på .
3. Vælg den kontakt, hvis indgående opkald du automatisk vil sende direkte til talemeddelelsestjenesten.
4. Tap på > .
5. Markér afkrydsningsfeltet ud for **Alle opkald til telefonsvarer**.
6. Tap på **GEM**.

Flere opkald

Hvis du har aktiveret ventende opkald, kan du håndtere flere opkald samtidig. Når funktionen er aktiveret, høres der et bip, hvis du modtager et andet opkald.

Sådan aktiverer eller deaktiverer du ventende opkald

1. Tap på på din Startskærm.
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Opkald** > **Yderligere indstillinger**.
3. Tap på **Ventende opkald** for at aktivere eller deaktivere ventende opkald.

Sådan besvarer du et nyt opkald og parkerer et igangværende opkald

- Træk til højre, når du hører gentagne bip under et opkald.

Sådan afviser du et andet opkald

- Træk til venstre, når du hører gentagne bip efter hinanden under et opkald.

Sådan foretager du et opkald nummer to

1. Tap under en udgående opkald, på . Opkaldsloggen vises.
2. Tap på for at få vist det numeriske tastatur.
3. Indtast nummeret til modtageren, og tap på . Det første opkald parkeres.

Sådan besvarer du et tredje opkald og afslutter et aktuelt opkald

- Når det tredje opkald kommer, skal du tappe på **Afslut aktuelt opkald, og besvar**.

Sådan afviser du et tredje opkald

- Når det tredje opkald kommer, skal du tappe på **Afvis indgående opkald**.

Sådan skifter du mellem flere opkald

- Tap på **Skift til dette opkald** for at skifte til et andet opkald og parkere det aktuelle opkald.

Konferenceopkald

Med et konferenceopkald eller et opkald med flere deltagere kan du føre en samtale med to eller flere personer samtidigt.

! Du kan få flere oplysninger om det antal deltagere du kan tilføje til et konferenceopkald, ved at kontakte netoperatøren.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Sådan foretager du et konferenceopkald

1. Under et aktuelt opkald skal du tappe på . Opkaldsloggen vises.
2. Tap på for at få vist det numeriske tastatur.
3. Indtast nummeret til den anden deltager, og tap på . Det første deltager parkeres midlertidigt.
4. Tap på for at føje den anden deltager til konferenceopkaldet og starte konferencen.
5. Hvis du vil føje flere deltagere til opkaldet, skal du gentage de relevante trin som beskrevet ovenfor.

Sådan har du en privat samtale med en deltager i et konferenceopkald

1. Tap på **Administrer konference** under et igangværende konferenceopkald.
2. Tap på telefonnummeret til den deltager, du vil have en privat samtale med.
3. Tap på for at afslutte den private samtale og vende tilbage til konferenceopkaldet.

Sådan fjerner du en deltager fra et konferenceopkald

1. Tap på **Administrer konference** under et igangværende konferenceopkald.
2. Tap på ud for den deltager, du vil fjerne.

Sådan afslutter du et konferenceopkald

- Tap på under opkaldet.

Talemeddelelse

Hvis dit abonnement omfatter talemeddelelsestjeneste, kan den, der ringer op, lægge en besked til dig på telefonen, når du ikke besvarer opkaldet. Dit talemeddelelsesnummer er normalt gemt på SIM-kortet. Hvis ikke, kan du få nummeret hos din tjenesteudbyder og indtaste det manuelt.

Sådan indtaster du nummeret til din talemeddelelsestjeneste

1. Tap på på din Startskærm.
2. Tap på **Indstillinger** > **Opkald** > **Telefonsvarer** >**Indstillinger for talemeddelelser** > **Nummer til telefonsvarer**.
3. Indtast nummeret til talemeddelelsestjenesten.
4. Tap på **OK**.

Sådan ringer du op til talemeddelelsestjenesten

1. Åbn det numeriske tastatur.
2. Berør og hold nede på 1, indtil der er ringet til nummeret til din talemeddelelsestjeneste.

Første gang du ringer til nummeret til din talemeddelelsestjeneste, beder din netværksoperatørs talemeddelelsessystem dig som regel om at konfigurere talemeddelelsestjenesten. Du bliver f.eks. bedt om at indtale en hilsen og angive en adgangskode.

Nødopkald

Enheden understøtter de internationale nødopkaldsnumre, f.eks. 112 eller 911. Du kan normalt bruge disse numre til nødopkald i alle lande, med eller uden at et SIM-kort er sat i, hvis du er inden for et nets rækkevidde.

Sådan foretager du et nødopkald

1. Åbn det numeriske tastatur.
2. Tast nødopkaldsnummeret, og tap derefter på .

Du kan foretage nødopkald, selvom der ikke er isat et SIM-kort, eller når alle udgående opkald er spærret.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Sådan foretager du et nødopkald, når SIM-kortet er låst

1 Tap på **Nødopkald**.
2 Tast nødopkaldsnummeret, og tap på .

Sådan foretager du et nødopkald, når enheden er låst

1 Hvis du vil aktivere skærmen, skal du trykke kortvarigt på tænd/sluk-knappen .
2 Berør og hold telefonikonet nede, og træk det derefter til højre. Opkaldsloggen vises.
3 Tap på for at få vist det numeriske tastatur.
4 Indtast nødopkaldsnummeret, og tap på .

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Kontakter

Overførsel af kontakter

Du kan overføre kontakter til din nye enhed på flere måder. Du kan synkronisere kontakter fra en onlinekonto eller importere kontakter direkte fra en anden enhed.

Sådan overfører du kontakter vha. en computer

Xperia™ Transfer er et program, der hjælper dig med at indsamle kontakter fra din gamle enhed og overføre dem til den nye enhed. Xperia™ Transfer, som du har adgang til fra Xperia™ Companion-computerprogrammet, understøtter mobilenheder, der kører iOS/iCloud og Android™. Hvis du skifter fra en iOS-enhed, vil App Matching-funktionen foreslå Android-ækvivalenterne til dine iOS-apps.

For at anvende Xperia™ Transfer behøver du:

- En computer med internetforbindelse.
- Din nye Android™-enhed.
- Et USB-kabel til den nye Android™-enhed.
- Din gamle enhed.
- Et USB-kabel til den gamle enhed.

Du behøver måske ikke din gamle enhed. For iOS-enheder kan du tilslutte direkte til iCloud eller anvende en lokal backup. For tidligere ejede Sony-enheder kan du bruge lokale backups.

Sådan overfører du kontakter til din nye enhed

1. Søg og hent Xperia™ Companion (på en pc eller Mac®-computer) fra http://support.sonymobile.com/global-en/tools/xperia-companion, hvis softwaren ikke allerede er installeret.
2. Efter gennemført installation, åbn Xperia™ Companion-softwaren på computeren, klik derefter på *Xperia™ Transfer*, og følg den relevante vejledning for at overføre kontakterne.

Overførsel af kontakter ved hjælp af en onlinekonto

Hvis du synkroniserer kontakterne i din gamle enhed eller din computer med en onlinekonto, f.eks. Google Sync™, Facebook™ eller Microsoft® Exchange ActiveSync®, kan du overføre dine kontakter til din nye enhed ved hjælp af den konto.

Sådan synkroniserer du kontakter til din nye enhed ved hjælp af en synkroniseringskonto

1. Tap på på din Startskærm, og tap derefter på .
2. Tap på , og tap derefter på **Indstillinger** > **Konti og synkronisering**.
3. Vælg den konto, du vil synkronisere dine kontakter med, og tap derefter på > **Synkroniser nu**.

Du skal være logget på den pågældende synkroniseringskonto, før du kan synkronisere dine kontakter med den.

Andre metoder til overførsel af kontakter

Der er flere andre metoder, du kan bruge for at overføre kontakter fra din gamle enhed til din nye enhed. Du kan f.eks. kopiere kontakterne over på et hukommelseskort, anvende Bluetooth®-teknologi eller gemme kontakterne på et SIM-kort. Du kan finde mere detaljerede oplysninger om at overføre kontakterne fra din gamle enhed i den relevante brugervejledning.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Sådan importerer du kontakter fra et hukommelseskort

1 Tap fra Startskærm, på , tap derefter på .
2 Tryk på , og tap derefter på **Importér kontakter** > **SD-kort**.
3 Vælg den fil, du vil importere, og tap på **OK**.

Sådan importerer du kontakter ved hjælp af Bluetooth®-teknologi

1 Kontrollér, at Bluetooth®-funktionen er slået til, og at enheden er indstillet til synlig.
2 Når du får en besked om en indgående fil på din enhed, skal du trække statuslinjen nedad og tappe på beskeden for at acceptere filoverførslen.
3 Tap på **Accepter** for at starte filoverførslen.
4 Træk statuslinjen nedad. Tap på beskeden, når overførslen er fuldført.
5 Tap på den modtagne fil.

Sådan importerer du kontakter fra SIM-kortet

Du kan miste oplysninger, eller få flere kontaktposter, hvis du overfører kontakter ved hjælp af et SIM-kort.

1 Tap på på din Startskærm, og tap derefter på .
2 Tap på , og tap derefter på **Importér kontakter** > **SIM-kort**.
3 Hvis du vil importere en individuel kontakt, skal du finde og tappe på kontakten. Tap på **Importer alle** for at importere alle kontakter.

Søgning efter og visning af kontakter

1	Søg efter kontakter
2	Få vist flere indstillinger
3	Fanerne Kontakter, Favoritter og Grupper
4	Rediger og få vist medicinske oplysninger og kontaktoplysninger i nødstilfælde
5	Få vist kontaktoplysninger
6	Gå til kontakter, der starter med det valgte bogstav
7	Tilføj en kontakt

Sådan søger du efter en kontakt

1 På din Startskærm skal du tappe på og derefter tappe på .
2 Tap på , og indtast et telefonnummer, navn eller andre oplysninger i feltet **Søg i kontakter**. Listen med resultater filtreres, efterhånden som du indtaster et tegn.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

For at vælge kontakter, der skal vises i programmet Kontakter

1. Tap fra Startskærm, på , tap derefter på .
2. Tryk på , tap derefter på **Filter**.
3. Markér eller fjern markeringen til de ønskede indstillinger i listen, der vises. Hvis du har synkroniseret kontakterne med en synkroniseringskonto, vises den i listen. Tap, for at udvide listen med indstillinger yderligere, på kontoen.

Tilføjelse og redigering af kontakter

Sådan tilføjer du en kontakt

1. Tap på på din Startskærm, og tap derefter på .
2. Tap på .
3. Hvis du har synkroniseret dine kontakter med en eller flere konti, og du tilføjer en kontakt for første gang, skal du vælge, hvilken konto du vil føje kontakten til. Alternativt kan du tappe på **Ingen backup**, hvis du kun vil anvende og gemme denne kontakt på enheden.
4. Indtast eller vælg de relevante oplysninger for kontakten.
5. Tap på **GEM**, når du er færdig.

! Når du har valgt en synkroniseringskonto i trin 3, bliver den konto foreslået som standard, næste gang du tilføjer en kontakt. Når du gemmer en kontakt på en særlig konto, vises den konto som standard, næste gang du tilføjer en kontakt. Hvis du har gemt en kontakt på en bestemt konto og ønsker at ændre det, skal du oprette en ny kontakt og vælge en anden konto at gemme den på.

Hvis du tilføjer et plustegn og landekoden før en kontakts telefonnummer, behøver du ikke at redigere nummeret igen, hvis du skal ringe til det fra udlandet.

Sådan redigerer du en kontakt

1. Tap på på din Startskærm, og tap derefter på .
2. Tap på den kontakt, du vil redigere, og tap derefter på .
3. Rediger de relevante oplysninger.
4. Tap på **GEM**, når du er færdig.

! Nogle synkroniseringstjenester tillader ikke redigering af kontaktoplysninger.

Sådan knytter du et billede til en kontakt

1. Tap på på din Startskærm, og tap derefter på .
2. Tap på den kontakt, du vil redigere, og tap derefter på .
3. Tap på , og vælg derefter den metode, du vil bruge til at tilføje kontaktbilledet og redigere det, som du vil.
4. Tap på **GEM**, når du har tilføjet billedet.

Du kan også føje et billede til en kontakt direkte fra appen **Album**. Hvis du vil tilføje et billede, som er gemt på en onlinekonto, skal du hente billedet først.

Sådan tilpasser du ringetonen for en kontakt

1. Tap på på din Startskærm, og tap derefter på .
2. Tap på den kontakt, du vil redigere, og tap derefter på .
3. Tap på > **Indstil ringetone**.
4. Vælg en indstilling fra listen, eller tap på for at vælge en musikfil, der er gemt på enheden. Tap derefter på **Færdig**.
5. Tap på **GEM**.

Sådan sletter du kontakter

1. Tap på på din Startskærm, og tap derefter på .
2. Berør den kontakt, du vil slette, og hold fingeren nede.
3. Tap på pil ned for at åbne rullemenuen, hvis du vil slette alle kontakter. Vælg derefter **Marker alle**.
4. Tap på , og tap derefter på **Slet**.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Sådan redigerer du kontaktoplysninger om dig selv

1. Tap på på din Startskærm, og tap derefter på .
2. Tap på **Mig selv**, og tap derefter på .
3. Indtast de nye oplysninger, eller foretag de relevante ændringer.
4. Tap på **GEM**, når du er færdig.

Sådan opretter du en ny kontakt fra en sms

1. Tap på på din Startskærm, og find og tap derefter på .
2. Tap på > **Gem**.
3. Vælg en nuværende kontakt, eller tap på **Opret ny kontakt**.
4. Rediger kontaktoplysningerne, og tap på **GEM**.

Tilføjelse af medicinske oplysninger og kontaktoplysninger til nødstilfælde

Du kan tilføje og redigere oplysninger til nødstilfælde (ICE – In Case of Emergency) i appen Kontakter. Du kan indtaste medicinske oplysninger om f.eks. allergier og anvendt medicin samt oplysninger om pårørende og venner, der kan kontaktes i nødstilfælde. Efter opsætning er der adgang til ICE-oplysningerne via sikkerhedslåseskærmen. Det betyder, at selvom skærmen er låst, f.eks. med en PIN-kode, et mønster eller en adgangskode, kan andre alligevel få adgang til oplysningerne.

1	Gå tilbage til hovedskærmbilledet Kontakter.
2	Få vist flere indstillinger
3	Vis dine medicinske og personlige oplysninger som en del af ICE-oplysningerne
4	Medicinske oplysninger
5	ICE-kontaktliste
6	Opret nye ICE-kontakter
7	Brug eksisterende kontakter som ICE-kontakter

Sådan får du vist dine medicinske og personlige oplysninger som en del af ICE-oplysningerne

1. Tap på på Startskærm, og tap derefter på .
2. Tap på **ICE – In Case of Emergency (i nødstilfælde)**.
3. Tap på , og markér derefter afkrydsningsfeltet **Vis personlige oplysninger**.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Sådan indtaster du dine medicinske oplysninger

1. Tap på på din Startskærm, og tap derefter på .
2. Tap på **ICE – In Case of Emergency (i nødstilfælde)**.
3. Tap på , og tap derefter på **Rediger oplysninger om medicin**.
4. Rediger de relevante oplysninger.
5. Tap på **GEM**, når du er færdig.

Sådan tilføjer du en ny ICE-kontakt

1. Tap på på din Startskærm, og tap derefter på .
2. Tap på **ICE – In Case of Emergency (i nødstilfælde)**, og tap derefter på .
3. Hvis du har synkroniseret dine kontakter med en eller flere konti, og du tilføjer en kontakt for første gang, skal du vælge, hvilken konto du vil føje kontakten til. Alternativt kan du tappe på **Ingen backup**, hvis du kun vil anvende og gemme denne kontakt på enheden.
4. Indtast eller vælg de relevante oplysninger for kontakten.
5. Tap på **GEM**, når du er færdig.

! ICE-kontakten skal som minimum indeholde et telefonnummer, som kan benyttes i nødstilfælde. Hvis enheden er låst af en sikkerhedsskærmlås, er det kun telefonnummeret til ICE-kontakten, der kan ses, selvom der er indtastet andre oplysninger om kontakten i appen Kontakter.

Sådan anvender du eksisterende kontakter som ICE-kontakter

1. Tap på på din Startskærm, og tap derefter på .
2. Tap på **ICE – In Case of Emergency (i nødstilfælde)**, og tap derefter på .
3. Markér de kontakter, du vil anvende som ICE-kontakter.
4. Tap på **Færdig**, når du er færdig.

! De valgte ICE-kontakter skal som minimum indeholde et telefonnummer, som kan kontaktes i nødstilfælde. Hvis enheden er låst af en sikkerhedsskærmlås, er det kun telefonnummeret til ICE-kontakterne, der kan ses, selvom andre oplysninger er indtastet om kontakterne i appen Kontakter.

Sådan gør du ICE-oplysninger synlige fra sikkerhedslåseskærmen

1. Tap på på Startskærm, og tap derefter på .
2. Tap på **ICE – In Case of Emergency (i nødstilfælde)**.
3. Tap på , og tap derefter på **Indstillinger**.
4. Markér afkrydsningsfeltet **ICE på låseskærm**.

! Som standard er dine ICE-oplysninger synlige fra sikkerhedslåseskærmen.

Sådan aktiverer du opkald til ICE-kontakter fra sikkerhedslåseskærmen

1. Tap på på Startskærm, og tap derefter på .
2. Tap på **ICE – In Case of Emergency (i nødstilfælde)**.
3. Tap på , og tap derefter på **Indstillinger**.
4. Markér afkrydsningsfeltet **Aktivér opkald i ICE**.

! Nogle netværksoperatører understøtter muligvis ikke ICE-opkald.

Favoritter og grupper

Du kan markere kontakter som favoritter, så du kan få hurtig adgang til dem fra appen Kontakter. Du kan også tildele kontakter til grupper for at få hurtigere adgang til grupper af kontakter inde fra appen Kontakter.

Sådan markerer og fravælger du en kontaktperson som favorit

1. Fra Startskærm, tap på , tap derefter på .
2. Tap på den kontaktperson, du vil tilføje eller fjerne fra dine favoritter.
3. Tap på ☆.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Sådan får du vist dine favoritkontakter

1. På din Startskærm skal du tappe på og derefter tappe på .
2. Tap på **Favoritter**.

Sådan tildeles kontakter til en gruppe

1. Tap på den kontakt, som du vil tildele til en gruppe, i appen Kontakter.
2. Tap på , og tap derefter på linjen direkte under **Grupper**.
3. Markér afkrydsningsfelterne for de grupper, hvor du vil tilføje kontakten.
4. Tap på **GEM**.

Sådan sender du kontaktoplysninger

Sådan sender du dit eget visitkort

1. Tap på på din Startskærm, og tap derefter på .
2. Tap på **Mig selv**.
3. Tap på , og tap derefter på **Del**.
4. Vælg en af de tilgængelige overførselsmetoder og følg anvisningerne på skærmen.

Sådan sender du en kontakt

1. Tap på på din Startskærm, og tap derefter på .
2. Tap på den kontakt, hvis oplysninger du vil sende.
3. Tap på , og tap derefter på **Del**.
4. Vælg en af de tilgængelige overførselsmetoder og følg anvisningerne på skærmen.

Sådan sendes flere kontakter på samme gang

1. Tap på på Startskærm, tap derefter på .
2. Tryk på , og tap derefter på **Marker flere**.
3. Markér kontakterne du vil sende, eller vælg alle hvis du vil sende alle kontakter.
4. Tap på , vælg derefter en af de tilgængelige overførselsmetoder og følg anvisningerne på skærmen.

Sådan undgås dublerede poster i programmet Kontakter

Hvis du synkroniserer dine kontakter med en ny konto eller importerer kontaktoplysninger på andre måder, kan du komme til at duplikere poster i programmet Kontakter. Hvis dette sker kan du forbinde sådanne dubletter for at oprette en enkelt post. Og hvis du ved en fejl forbinder poster, kan du senere adskille dem igen.

Sådan tilknyttes kontakter

1. Tap på på din Startskærm, og tap derefter på .
2. Tap på den kontakt, du vil knytte til en anden kontakt.
3. Tryk på , og tap derefter på **Tilknyt kontaktperson**.
4. Tap på kontakten, hvis oplysninger du vil knytte til den første kontakt, tap derefter på **OK** for at bekræfte. Oplysninger fra den første kontakt flettes med den anden kontakt, og de tilknyttede kontakter vises som én kontakt i listen med Kontakter.

Sådan adskilles sammenkædede kontakter

1. Tap fra Startskærm, på , tap derefter på .
2. Tap på den sammenkædede kontakt, du vil redigere, og tap derefter på .
3. Tap på **Fjern tilknytning** > **Fjern tilknytning**.

Backup af kontakter

Du kan bruge et hukommelseskort eller en USB-lagerenhed til at tage backup af kontakter. Under *Overførsel af kontakter* på siden 67 kan du finde flere oplysninger om, hvordan du gendanner kontakter på din enhed.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Sådan eksporterer du alle kontakter til et hukommelseskort

1 Tap på på Startskærm, tap derefter på .
2 Tryk på , og tap derefter på **Eksportér kontakter** > **SD-kort**.
3 Tap på **OK**.

Sådan eksporterer du kontakter til et SIM-kort

! Når du eksporterer kontakter til et SIM-kort, kan det ske, at ikke alle oplysninger bliver eksporteret. Det skyldes, at der er begrænset plads på SIM-kort.

1 Tap på på Startskærm, og tap derefter på .
2 Tryk på , og tap derefter på **Eksportér kontakter** > **SIM-kort**.
3 Markér de kontakter, du vil eksportere, eller tap på **Marker alle**, hvis du vil eksportere alle kontakter.
4 Tap på **Eksportér**.
5 Vælg **Tilføj kontaktpersoner**, hvis du vil tilføje kontakter til eksisterende kontakter på SIM-kortet, eller vælg **Erstat alle kontaktpersoner**, hvis du vil erstatte eksisterende kontakter på SIM-kortet.

Sådan eksporterer du alle kontakter til en USB-lagerenhed

! Når du eksporterer kontakter vha. denne metode, skal du først oprette forbindelse mellem enheden og en USB-lagerenhed, f.eks. et flashdrev eller en ekstern harddisk, vha. et USB-værtsadapterkabel. Se *Oprettelse af forbindelse mellem enheden og USB-tilbehør* på siden 114 for at få flere oplysninger om, hvordan du opretter forbindelse mellem enheden og en USB-lagerenhed.

1 Tap på på din Startskærm, og tap derefter på .
2 Tap på , og tap derefter på **Eksportér kontakter** > **USB-lager**.
3 Tap på **OK**.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Meddelelser og chat

Læsning og sending af beskeder

I appen Meddelelser vises dine meddelelser som samtaler, hvilket betyder, at alle meddelelser til eller fra en bestemt person er grupperet sammen. Hvis du vil sende MMS'er, skal du have de korrekte MMS-indstillinger på enheden. Se *Indstillinger for internet og MMS* på side 32.

! Antallet af tegn, som du kan sende i en enkelt besked varierer afhængigt af operatøren og det anvendte sprog. Den maksimale størrelse af en MMS, som omfatter mediefilernes størrelse, er også afhængig af operatøren. Kontakt din netoperatør for at få flere oplysninger.

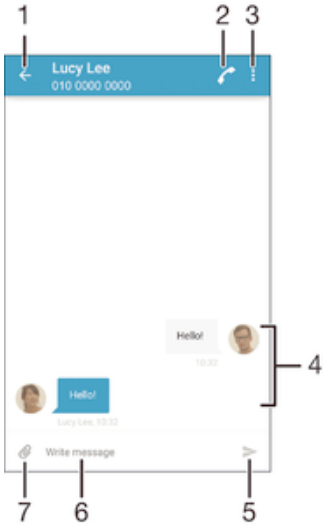

1	Gå tilbage til listen over samtaler
2	Ring til meddelelsens afsender
3	Få vist flere indstillinger
4	Sendte og modtagne meddelelser
5	Send en færdiggjort meddelelse
6	Tekstindtastningsfelt
7	Tilføj vedhæftede filer

Sådan opretter og sender du en meddelelse

1. På din Startskærm skal du tappe på og derefter finde og tappe på .
2. Tap på .
3. Indtast modtagerens navn eller telefonnummer eller andre kontaktoplysninger, som du har gemt om modtageren, og foretag derefter et valg på den liste, der vises. Hvis modtageren ikke står på listen som en kontakt, kan du indtaste modtagerens nummer manuelt.
4. Hvis du vil sende en gruppemeddelelse, skal du gentage den procedure, der er beskrevet ovenfor, for at tilføje flere modtagere.
5. Tap på **Skriv besked**, og indtast meddelelsens tekst.
6. Hvis du vil tilføje en vedhæftet fil, skal du tappe på og vælge en indstilling.
7. Tap på for at sende meddelelsen.

Hvis du afslutter en meddelelse, inden du har sendt den, gemmes den som en kladde. Samtalen bliver tagget med ordet **Kladde:**.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Sådan læser du en modtaget besked

1 Tap fra Startskærm, på , find og tap derefter på .
2 Tap på den ønskede samtale.
3 Hvis beskeden endnu ikke er overført, skal du tappe på og holde den nede. Tap derefter på **Overfør besked**.

Alle modtagne meddelelser gemmes som standard i enhedens hukommelse.

Sådan besvarer du en meddelelse

1 Tap på på din Startskærm, og find og tap derefter på .
2 Tap på samtalen med meddelelsen.
3 Indtast dit svar og tap på .

Sådan videresender du en meddelelse

1 På din Startskærm skal du tappe på og derefter finde og tappe på .
2 Tap på den samtale, der indeholder den meddelelse, du vil videresende.
3 Berør og hold ned på den meddelelse, du vil videresende, og tap derefter på **Videresend besked**.
4 Indtast modtagerens navn eller telefonnummer eller andre kontaktoplysninger, som du har gemt om modtageren, og foretag derefter et valg på den liste, der vises. Hvis modtageren ikke står på listen som en kontakt, kan du indtaste modtagerens nummer manuelt.
5 Rediger evt. meddelelsen, og tap derefter på .

Sådan gemmer du en fil indholdt i en modtaget meddelelse

1 Tap fra Startskærm, på , find og tap derefter på .
2 Tap på samtalen, du vil åbne.
3 Tap, hvis meddelelsen endnu ikke er blevet hentet, på og hold meddelelsen, tap derefter på **Overfør besked**.
4 Berør og hold meddelelsen du vil gemme, vælg derefter den ønskede indstilling.

Organisering af dine meddelelser

Sådan sletter du en meddelelse

1 På din Startskærm skal du tappe på . Find og tap derefter på .
2 Tap på den samtale, der indeholder den meddelelse, du vil slette.
3 Berør og hold på meddelelsen, du vil slette, og tap derefter på **Slet besked** > **Slet**.

Sådan sletter du samtaler

1 Tap på på Startskærm og tap derefter på .
2 Tap på og tap derefter på **Slet samtaler**.
3 Markér afkrydsningsfelterne for de samtaler, som du vil slette, og tap derefter på > **Slet**.

Sådan markerer du en meddelelse med en stjerne

1 Tap på på din Startskærm, og find og tap derefter på .
2 Tap på den samtale, du vil åbne.
3 Berør og hold ned på den meddelelse, du vil markere med en stjerne, og tap derefter på **Tilføj stjerne**.
4 Hvis du vil fjerne en stjerne fra en meddelelse, skal du berøre og holde den stjernemarkerede meddelelse nede og derefter tappe på **Slet stjerne**.

For at få vist meddelelser med stjerner

1 Tap fra Startskærm, på , find og tap derefter på .
2 Tap på , og tap derefter på **Meddel. mark. med stjerne**.
3 Alle meddelelser med stjerner vises på en liste.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

For at søge efter meddelelser

1 Tap fra Startskærm, på , find og tap derefter på .
2 Tap på , og tap derefter på **Søg**.
3 Indtast dine nøgleord til søgning. Søgeresultaterne vises i en liste.

Opkald fra en meddelelse

Sådan ringer du til afsenderen af en meddelelse

1 Tap på på din Startskærm, og find og tap derefter på .
2 Tap på en samtale, og tap på , tap derefter på .

Sådan gemmer du en afsenders nummer som en kontakt

1 Tap på på din Startskærm, og find og tap derefter på .
2 Tap på > **Gem**.
3 Vælg en nuværende kontakt, eller tap på **Opret ny kontakt**.
4 Rediger kontaktoplysningerne, og tap på **Gem**.

Indstillinger for meddelelser

Sådan ændrer du indstillingerne for meddelelsesbeskeder

1 Tap på på din Startskærm, og find og tap derefter på .
2 Tap på , og tap derefter på **Indstillinger**.
3 Hvis du vil vælge en lyd for beskeder, skal du tappe på **Meddelelseslyd** og vælge en indstilling eller tappe på og vælge en musikfil, som er gemt på enheden.
4 Tap på **Færdig** for at bekræfte.
5 Du kan finde andre meddelelsesindstillinger ved at trække de relevante skydere til højre eller venstre.

Sådan slår du funktionen for rapportering af levering til eller fra for udgående meddelelser

1 Tap på på din Startskærm, og find og tap derefter på .
2 Tap på , og tap derefter på **Indstillinger**.
3 Træk skyderen ud for **Leveringsrapport** til højre eller venstre.

! Når funktionen for rapportering af levering er slået til, vises der en markering på meddelelser, der er leveret korrekt.

Onlinemeddelelser og videochat

Du kan bruge appen Google Hangouts™ til onlinemeddelelser og videochat på enheden, så du kan chatte med venner, der også bruger programmet på computere, Android™-enheder og andre enheder. Du kan ændre enhver samtale til et videoopkald med flere venner, og du kan endda sende meddelelser til dine venner, når de er offline. Du kan også nemt se og dele fotos.

Hangouts™ kræver internetadgang og en Google™-konto. Gå til http://support.google.com/hangouts og klik på "Hangouts på din Android"-linket for at få flere oplysninger om at anvende programmet.

! Funktionen til videoopkald fungerer kun på enheder med et frontkamera.

Sådan bruger du programmet Hangouts™

1 Tap, fra Startskærm, på .
2 Find og tap på **Hangouts**.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

E-mail

Konfiguration af e-mail

Brug enhedens e-mailapp til at sende og modtage e-mails via dine e-mailkonti. Du kan have én konto eller bruge flere samtidig, herunder din virksomheds Microsoft Exchange ActiveSync-konti.

Sådan konfigurerer du en e-mailkonto

1. Tap på på din Startskærm.
2. Find og tap på **E-mail**.
3. Følg vejledningerne, der vises på skærmen for at fuldføre konfigurationen.

I forbindelse med nogle e-mailtjenester skal du muligvis kontakte e-mailtjenesteudbyderen for at få oplysninger om de detaljerede indstillinger for e-mailkontoen.

Sådan tilføjer du en ekstra e-mailkonto

1. Fra Startskærm, tap på .
2. Søg og tap på **E-mail**.
3. Tap på , tap derefter på **Indstillinger** > **Tilføj konto**.
4. Indtast e-mail-adressen og adgangskoden, tap derefter på **Næste**. Fuldfør, hvis e-mail-kontoens indstillinger ikke kan hentes automatisk, opsætningen manuelt.
5. Tryk, når du er færdig, på **Næste**.

Afsendelse og modtagelse af mails

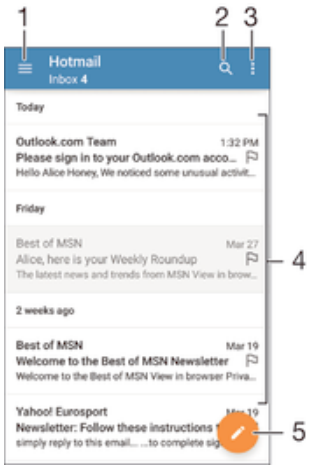

1	Få vist en liste over alle mailkonti og seneste mapper
2	Søg efter mails
3	Få adgang til indstillinger og valgmuligheder
4	Liste over mails
5	Skriv en mail

Sådan henter du nye e-mails

- Stryg nedad på listen med meddelelser, når e-mailindbakken er åben.

Før du forsøger at hente nye e-mails, skal du sørge for, at du har en fungerende dataforbindelse. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du sikrer velfungerende dataforbindelser under *Indstillinger for internet og MMS* på siden 32.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Sådan læser du mails

1. På din Startskærm skal du tappe på .
2. Find og tap på **E-mail**.
3. Hvis du anvender flere mailkonti, skal du trække skærmens venstre kant mod højre og vælge den konto, du vil kontrollere. Hvis du vil kontrollere alle dine mailkonti på én gang, skal du trække skærmens venstre kant mod højre og derefter tappe på **Kombineret indbakke**.
4. Rul op eller ned i mailindbakken, og tap på den mail, du vil læse.

Sådan opretter og sender du en mail

1. Tap på på din Startskærm, og find og tap derefter på **E-mail**.
2. Hvis du anvender flere mailkonti, skal du trække skærmens venstre kant mod højre og vælge den konto, du vil sende mailen fra.
3. Tap på , skriv derefter modtagerens navn eller mailadresse, og vælg en eller flere modtagere på rullelisten.
4. Indtast mailens emne og meddelelsesteksten, og tap derefter på .

Sådan besvarer du en e-mail

1. Find og tap på den besked i e-mailindbakken, du vil besvare, og tap derefter på **Svar** eller **Svar alle**.
2. Indtast dit svar, tap derefter på .

Sådan videresender du en mail

1. Find og tap på den besked, du vil videresende, i mailindbakken, og tap derefter på **Videresend**.
2. Angiv modtagerens navn eller mailadresse, og vælg derefter en eller flere modtagere på rullelisten.
3. Indtast beskedteksten, og tap derefter på .

Sådan får du vist en vedhæftet fil fra en e-mail

1. Søg og tap på den e-mail, der indeholder den vedhæftede fil, du vil have vist. E-mails med vedhæftede filer er angivet med .
2. Når e-mailen er åben, skal du tappe på **Indlæs**. Den vedhæftede fil starter overførslen.
3. Når den vedhæftede fil er hentet, skal du tappe på **Vis**.

For at gemme en afsenders e-mail-adresse i dine kontakter

1. Find og tap på en meddelelse i e-mail-indbakken.
2. Tap på afsenderens navn, tap derefter på **OK**.
3. Vælg en nuværende kontakt, eller tap på **Opret ny kontakt**.
4. Rediger eventuelt kontaktoplysningerne, og tap derefter på **Færdig**.

Organisering af dine e-mails

Sådan sorterer du dine mails

1. På din Startskærm skal du tappe på .
2. Find og tap på **E-mail**.
3. Hvis du anvender flere mailkonti, skal du trække skærmens venstre kant mod højre og vælge den konto, der indeholder de mails, du vil sortere. Hvis du vil sortere mails i alle dine mailkonti på én gang, skal du trække skærmens venstre kant mod højre og derefter tappe på **Kombineret indbakke**.
4. Tap på og derefter tappe på **Sortér**.
5. Vælg en sorteringsindstilling.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Sådan søger du efter mails

1. Tap på på din Startskærm, og find og tap derefter på **E-mail**.
2. Hvis du anvender flere mailkonti, skal du trække skærmens venstre kant mod højre og vælge den konto, du vil søge i. Hvis du vil søge i alle dine mailkonti på én gang, skal du trække skærmens venstre kant mod højre og derefter tappe på **Kombineret indbakke**.
3. Tap på .
4. Indtast søgeteksten, og tap derefter på på tastaturet.
5. Søgeresultaterne vises på en liste sorteret efter dato. Tap på den mail, du vil åbne.

Sådan får du vist alle mapper for én mailkonto

1. På din Startskærm skal du tappe på og derefter finde og tappe på **E-mail**.
2. Træk skærmens venstre kant mod højre, og vælg derefter den konto, du vil kontrollere.
3. Vælg **Vis alle mapper** under den konto, du vil kontrollere.

Sådan sletter du en e-mail

- Bladr i den meddelelse, du vil slette, til højre i e-mail-indbakken.

Sådan flytter du en e-mail til en anden mappe

1. Bladr i den meddelelse, du vil flytte, til venstre i e-mail-indbakken.
2. Tap på **Flyt**, vælg derefter en mappe.

Indstillinger for e-mailkonto

For at fjerne en e-mail-konto fra enheden

1. Tap på på Startskærm.
2. Find og tap på **E-mail**.
3. Tryk på , og tap derefter på **Indstillinger**.
4. Vælg kontoen, du vil fjerne.
5. Tap på **Slet konto** > **OK**.

Sådan ændrer du, hvor ofte indbakken tjekkes

1. Fra din Startskærm skal du tappe på .
2. Søg og tap på **E-mail**.
3. Tap på , og tap derefter på **Indstillinger**.
4. Vælg kontoen du vil ændre hvor ofte indbakken tjekkes.
5. Tap på **Kontrolfrekvens** > **Hyppighed for kontrol**, og vælg en indstilling.

Sådan anvender du en Ikke til stede-autosvar i en Exchange Active Sync-konto

1. Tap på på Startskærm, og tap derefter på **E-mail**.
2. Tryk på , og tap derefter på **Indstillinger**.
3. Vælg EAS (Exchange Active Sync)-kontoen du vil anvende en Ikke til stede autosvar.
4. Tap på **Feriesvar**.
5. Træk skyderen ved siden af **Feriesvar** til højre for at slå funktionen til.
6. Markér, hvis det er nødvendigt, afkrydsningsfeltet **Indstil tidsinterval** og anvend tidsintervallet for autosvar.
7. Indtast din Ikke på kontoret-meddelelse i feltets brødtekst.
8. Tap på **OK** for at bekræfte.

Gmail™

Hvis du har en Google™-konto, kan du bruge appen Gmail™ til at læse og skrive mails.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

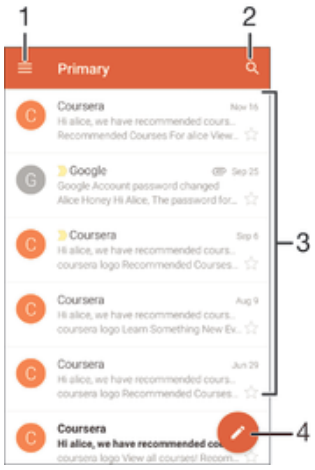

1	Få vist en liste over alle Gmail-konti og mapper
2	Søg efter mails
3	Liste over mails
4	Skriv en mail

Sådan får du mere at vide om Gmail™

- Når Gmail-appen er åben, skal du trække den venstre kant af skærmen til højre og tappe på **Hjælp**.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Musik

Overførsel af musik til enheden

Der findes flere metoder til at overføre musik fra en computer til din enhed:

- Kun for Windows®: Slut enheden til computeren med et USB-kabel, og træk musikfilerne direkte over til enheden ved hjælp af computerens filhåndteringsprogram. Se *Håndtering af filer vha. en computer* på side 136.
- Hvis computeren er en pc, kan du bruge programmet Media Go™ fra Sony til at organisere dine musikfiler, oprette afspilningslister, abonnere på podcasts, med mere. Du kan få flere oplysninger og hente programmet Media Go™ ved at gå til http://mediago.sony.com/enu/features.
- Du kan anvende Xperia™ Companion-softwaren til at overføre mediefiler mellem computeren og din enhed. Du kan få flere oplysninger og hente Xperia™ Companion på *www.sonymobile.com/global-en/tools/xperia-companion*.

! Musik-programmet vil muligvis ikke understøtte alle musikfilformater. Du kan få flere oplysninger om understøttede filformater og brugen af multimediefiler (lyd, billede og video) ved at hente hvidbogen til din enhed på *www.sonymobile.com/support*.

For at lytte til musik

Anvend musikprogrammet til at lytte til din favoritmusik og dine favoritlydbøger.

1	Gå til startskærmbilledet for musik.
2	Søg i alle sange, der er gemt på enheden
3	Vis den aktuelle afspilningskø
4	Albumcover (hvis findes)
5	Statusindikator – Træk indikatoren, eller tap langs linjen for at spole hurtigt frem eller tilbage
6	Forløbet tid for den aktuelle sang
7	Samlet varighed for den aktuelle sang
8	Gentag alle sange i den aktuelle afspilningskø
9	Tap for at gå til den næste sang i afspilningskøen Berør og hold nede for at spole frem i den aktuelle sang
10	Afspil en sang, eller sæt den på pause
11	Tap for at gå til den forrige sang i afspilningskøen Berør og hold nede for at spole tilbage i den aktuelle sang
12	Bland sangene i den aktuelle afspilningskø

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Startskærm for Musik

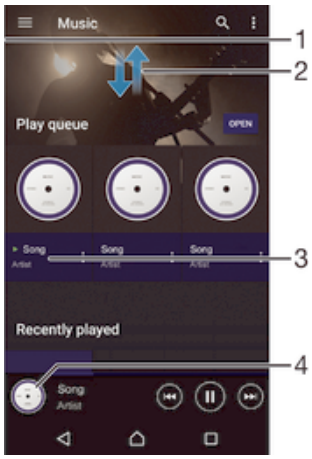

1	Træk den venstre kant af skærmen til højre for at åbne startskærmsmenuen for Musik.
2	Rul op eller ned for at få vist indhold
3	Afspil en sang med Musik-appen
4	Tilbage til skærmen for musikafspilleren

Sådan afspiller du en sang med Musik-appen

1. Tap på på din Startskærm, og find og tap derefter på .
2. Træk skærmens venstre kant til højre.
3. Vælg en musikkategori.
4. Tap på en sang for at afspille den.

Du kan måske ikke afspille ophavsretligt beskyttede elementer. Kontrollér, at du har de nødvendige rettigheder til det materiale, du vil dele.

Sådan finder du sangrelaterede oplysninger online

- Tap på albumcoveret, mens et nummer afspilles i musikappen, og tap derefter på **Mere om dette**.

Onlineressourcer, der er relateret til sangen, kan indeholde videoer fra YouTube™, sangtekster og kunstneroplysninger fra Wikipedia.

Sådan redigerer du musikoplysninger

1. I appen Musik skal du tappe på Albumcover og derefter tappe på **Rediger musikinfo**.
2. Rediger oplysningerne efter behov.
3. Tap på **Gem**, når du er færdig.

Sådan justerer du lydstyrken

- Tryk på volumentasten.

Sådan minimeer du Musik-appen

- Når en sang afspilles, skal du tappe på for at gå til dinStartskærm. Musik-appen fortsætter med at spille i baggrunden.

Sådan åbner du Musik-appen, når den afspilles i baggrunden

1. Tap på , mens en sang afspilles i baggrunden, for at åbne vinduet seneste anvendte programmer.
2. Tryk på Musik-appen.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Startskærmbillede for musik

I startskærmmenuen for musik får du en oversigt over alle sangene på enheden. Her kan du håndtere dine albummer og spillelister, arrangere musikken efter humør og tempo ved hjælp af SensMe™-kanaler.

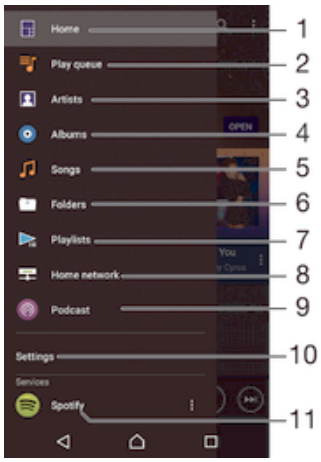

1	Tilbage til startskærmbilledet for musik.
2	Vis den aktuelle afspilningskø
3	Gennemse alle kunstnere
4	Gennemse alle albummer
5	Gennemse alle sange
6	Gennemse dit musikbibliotek og filtrér efter kunstner, album eller sangens navn
7	Gennemse alle spillelister
8	Sådan afspilles en delt musikfil på en anden enhed
9	Få vist alle de filer, du har abonneret på eller hentet i podcast
10	Åbn indstillingsmenuen i musikprogrammet
11	Håndter og rediger din musik ved brug af Spotify

Sådan åbner du startskærmsmenuen for Musik

1. Tap på på din Startskærm, og find og tap derefter på .
2. Træk skærmens venstre kant til højre.

Sådan går du tilbage til startskærmen for Musik

- Når startskærmsmenuen for Musik er åben, skal du tappe på **Startside**.
- Når startskærmsmenuen for Musik er åben, skal du tappe på skærmen til højre for menuen.

Sådan opdaterer du din musik med de nyeste oplysninger

1. I musikstartskærmmenuen, tap på **Indstillinger**.
2. Tap på **Hent musikoplysninger** > **Start**. Enheden søger online, og henter det senest tilgængelige albumcover og sangoplysninger til musikken.

Sådan sletter du en sang

1. Gå til startskærmsmenuen for Musik, og gennemse, indtil du finder den sang, du vil slette.
2. Berør og hold ned på sangens titel. Tap derefter på **Slet** på den viste liste.
3. Tap på **Slet** igen for at bekræfte.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Afspilningslister

På startskærmen til Musik kan du oprette dine egne afspilningslister med den musik, der er gemt på enheden.

Sådan opretter du dine egne afspilningslister

1. Gå til startskærmen for Musik, og berør og hold nede på den sang eller det album, du vil føje til en afspilningsliste.
2. Tap på **Føj til afspilningsliste** > **Opret ny afspilningsliste** i den menu, der åbnes.
3. Indtast et navn på afspilningslisten, og tap på **OK**.

Du kan også tappe på albumcoveret og dernæst tappe på **Føj til afspilningsliste** for at oprette en ny afspilningsliste.

Sådan afspiller du dine egne afspilningslister

1. Åbn startskærmsmenuen for Musik, og tap derefter på **Afspilningslister**.
2. Vælg den afspilningsliste, som du vil åbne, under **Afspilningslister**.
3. Hvis du vil afspille alle sangene, skal du tappe på **Bland alle**.

Sådan føjer du sange til en afspilningsliste

1. Gå til startskærmen for Musik, og find den sang eller det album, du vil føje til en afspilningsliste.
2. Berør og hold nede på sang- eller albumtitlen. Tap derefter på **Føj til afspilningsliste**.
3. Tap på navnet på den afspilningsliste, hvor du vil tilføje albummet eller sangen. Albummet eller sangen er nu føjet til afspilningslisten.

Sådan fjerner du en sang fra en afspilningsliste

1. I en afspilningsliste skal du berøre og holde nede på titlen på den sang, du vil slette.
2. Tap på **Slet fra afspilningsliste**.

Du kan muligvis ikke slette en sang, som er gemt på hukommelseskortet eller på enhedens interne lager.

Sådan sletter du en afspilningsliste

1. Åbn startskærmsmenuen for Musik, og tap derefter på **Afspilningslister**.
2. Berør og hold ned på den afspilningsliste, du vil slette.
3. Tap på **Slet**.
4. Tap på **Slet** igen for at bekræfte.

Du kan ikke slette smart-afspilningslister.

Deling af musik

Sådan deler du en sang

1. Gå til startskærmen for Musik, og gennemse, indtil du finder den sang eller det album, du vil dele.
2. Berør og hold ned på sangtitlen. Tap derefter på **Del**.
3. Vælg en app på listen, og følg derefter vejledningen på skærmen.

Du kan også dele albummer og afspilningslister på samme måde.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Forbedring af lyden

Sådan forbedres lydkvaliteten vha. equalizeren

1 Åbn musikskærmmenuen, tap herefter på **Indstillinger** > **Lydindstillinger** > **Lydeffekter** > **Equalizer**.
2 Træk frekvensbåndsknapperne op eller ned for at justere lyden manuelt. Tap på ⌄, og vælg en stil, for at justere lyden automatisk.

Sådan slår du surroundsound-funktionen til

1 Åbn musikskærmmenuen, tap herefter på **Indstillinger** > **Lydindstillinger** > **Lydeffekter** > **Surround sound (VPT)**.
2 Bladr til venstre eller højre for at vælge en indstilling, tap derefter på **OK** for at bekræfte.

Musikgenkendelse med TrackID™

Brug musikgenkendelsestjenesten TrackID™ til at identificere en sang, som du hører, når du er på farten. Hvis du bare optager en kort prøve af sangen, får du oplysninger om kunstneren, titlen og albummet i løbet af få sekunder. Du kan købe sange, der er identificeret af TrackID™, og du kan få vist TrackID™-hitlister for at se, hvad TrackID™-brugere i hele verden søger efter. Du opnår det bedste resultat, hvis du anvender TrackID™ i stille omgivelser.

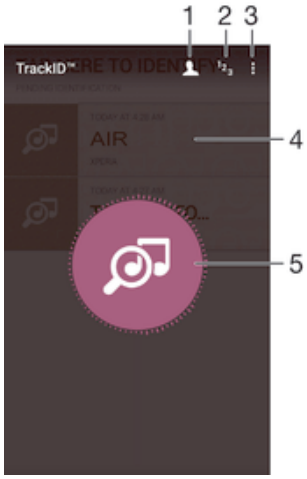

1	Opret en online TrackID™-profil
2	Få vist aktuelle musikhitlister
3	Få vist indstillinger for TrackID™
4	Få vist oversigten over dine tidligere søgninger
5	Identificer den musik, du hører

! Appen TrackID™ og tjenesten TrackID™ understøttes ikke i alle lande eller områder eller af alle netværk og/eller alle tjenesteudbydere i alle områder.

Sådan identificerer du musik med TrackID™-teknologi

1 På din Startskærm skal du tappe på ⋯.
2 Find og tap på **TrackID™**, og hold derefter enheden tæt på musikkilden.
3 Tap på ⌀. Hvis sangen genkendes af tjenesten TrackID™, vises resultatet på skærmen.

Tap på ◁ for at gå tilbage til startskærmen for **TrackID™**.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Sådan får du vist oplysninger om kunstneren for en sang

1 Når en sang genkendes af appen **TrackID™**, vises resultatet på startskærmen for TrackID™.
2 Rul til det resultat, du vil have vist, og tap derefter for at åbne det.

Sådan sletter du en sang fra oversigten med numre

1 Åbn appen **TrackID™**, og find derefter den sang, du vil slette.
2 Berør og hold nede på skærmen for at få vist.
3 Tap på .

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

FM-radio

Afspilning af radio

FM-radioen i enheden fungerer som alle andre FM-radioer. Du kan f.eks. søge efter og lytte til FM-radiostationer og gemme dem som favoritter. Du skal tilslutte et headset med ledning eller høretelefoner med ledning til enheden, før du kan anvende radioen. Årsagen er, at headsettet eller høretelefonerne fungerer som antenne. Når du har tilsluttet en af disse enheder, kan du derefter skifte lyden til højttaleren, hvis du vil.

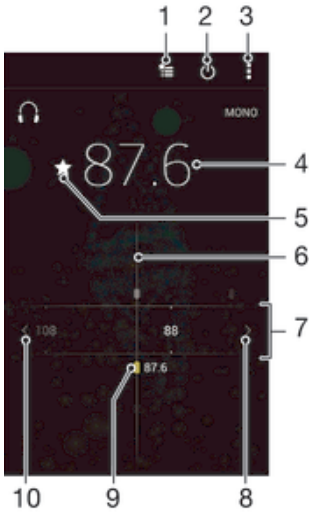

1	Liste over favoritter
2	Tænd/sluk-knap til radio
3	Få vist menuindstillinger
4	Indstillet frekvens
5	Gem eller fjern en kanal som favorit
6	Indstillingshjul
7	Frekvensbånd – træk til venstre eller højre for at skifte mellem kanaler
8	Flyt opad i frekvensbåndet for at søge efter en kanal
9	En gemt favoritkanal
10	Flyt nedad i frekvensbåndet for at søge efter en kanal

Sådan lytter du til FM-radio

1. Slut et headset eller et sæt høretelefoner til enheden.
2. Tap på på din Startskærm.
3. Find og tap på **FM-radio**. De tilgængelige kanaler vises, når du ruller gennem frekvensbåndet.

Når du starter FM-radioen, vises de tilgængelige kanaler automatisk. Hvis en kanal har RDS-informationer, vises de et par sekunder efter, at du begynder at lytte til kanalen.

For at skifte mellem radiokanaler

- Træk frekvensbåndet til venstre eller højre.

Sådan starter du en ny søgning efter radiokanaler

1. Når radioen er åben, skal du trykke på .
2. Tap på **Søg efter kanaler**. Radioen scanner hele frekvensbåndet, og alle tilgængelige kanaler vises.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

For at skifte radiolyden til højttaleren

1 Når radioen er åben, skal du trykke på ⋮.
2 Tap på **Afspil i højttaler**.

For at skifte lyden tilbage til headsettet med kabel eller hovedtelefonerne med kabel skal du trykke på ⋮ og tappe på **Afspil i høretelefoner**.

Sådan identificerer du en sang på FM-radioen med TrackID™

1 Når en sang afspilles på enhedens FM-radio, skal du tappe på ⋮ og derefter vælge **TrackID™**.
2 En statusindikator vises, mens appen TrackID™ sampler sangen. Hvis det lykkedes, vil du få vist et resultat eller en liste med mulige resultater.
3 Tap på ◁ for at gå tilbage til FM-radioen.

Appen TrackID™ og tjenesten TrackID™ understøttes ikke i alle lande eller områder eller af alle netværk og/eller alle tjenesteudbydere i alle områder.

Favoritradiokanaler

For at gemme en kanal som favorit

1 Når radioen er åben, skal du navigere til den kanal, du vil gemme som favorit.
2 Tap på ☆.
3 Indtast et navn og vælg en farve for kanalen, tryk derefter på **Gem**.

Sådan lytter du til din favoritradiokanal

1 Tap på .
2 Vælg en indstilling.

For at fjerne en kanal som favorit

1 Når radioen er åben, skal du navigere til kanalen, du vil fjerne.
2 Tap på ★, og tap derefter på **Slet**.

Lydindstillinger

For at skifte mellem mono- og stereolydtilstand

1 Når radioen er åben, skal du trykke på ⋮.
2 Tap på **Aktivér stereolyd**.
3 Tryk, for at lytte til radioen i monolydtilstand igen, på ⋮ og tap på **Gennemtving monolyd**.

For at vælge radioregionen

1 Når radioen er åben, skal du trykke på ⋮.
2 Tap på **Indstil radioregion**.
3 Vælg en indstilling.

Sådan justerer du visualisering

1 Når radioen er åben, skal du tappe på ⋮.
2 Tap på **Visualisering**.
3 Vælg en indstilling.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Kamera

Sådan tager du fotos og optager videoer

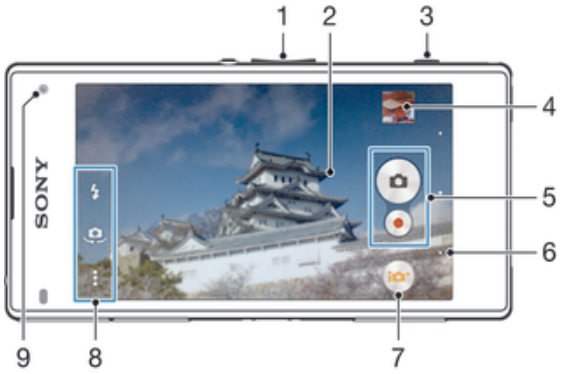

1	Zoom ind eller ud
2	Hovedkameraskærm
3	Kameratast – Aktivér kameraet/Tag fotos/Optag videoer
4	Få vist fotos og videoer.
5	Tag foto, eller optag videoklip
6	Gå et trin tilbage, eller afslut kameraet
7	Ikon for indstillinger for optagetilstand
8	Ikon for kameraindstillinger og genvejsikoner
9	Frontkamera

Sådan tager du et foto fra låseskærmen

1. Hvis du vil aktivere skærmen, skal du trykke kortvarigt på tænd/sluk-knappen.
2. Hvis du vil aktivere kameraet, skal du berører og holde kameraikonet nede og derefter trække det til venstre.
3. Når kameraet åbnes, skal du tappe på .

For at tage et foto med kameratasten

1. Aktivér kameraet.
2. Tryk på kameratasten helt ned.

For at tage et foto ved at tappe på skærmens kameraknap

1. Aktivér kameraet.
2. Ret kameraet mod emnet.
3. Tap på skærmens kameraknap . Fotoet tages, så snart du fjerner fingeren.

Sådan tager du et selvportræt ved hjælp af frontkameraet

1. Aktivér kameraet.
2. Tap på .
3. Tryk på kameratasten for at tage fotoet. Fotoet tages, så snart du fjerner fingeren.

Sådan anvender du blitzen på stillkameraet

1. Når kameraet er åbent, skal du tappe på .
2. Vælg den ønskede blitzindstilling.
3. Tag fotoet.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Brug af zoomfunktionen

- Når kameraet er åbent, skal du trykke volumentasten op eller ned.
- Når kameraet er åbent, skal du knibe ind eller knibe ud på kameraskærmen.

Sådan optager du video ved hjælp af kameratasten

1. Aktivér kameraet.
2. Tap på , og vælg .
3. Hvis videokameraet ikke er valgt, skal du tappe på .
4. Tryk på kameratasten for at starte optagelsen af en video.
5. Tryk på kameratasten igen for at stoppe optagelsen.

Sådan optager du en video

1. Aktivér kameraet.
2. Ret kameraet mod motivet.
3. Tap på for at starte optagelsen.
4. Hvis du vil sætte videooptagelsen på pause, skal du tappe på . Hvis du vil genoptage optagelsen, skal du tappe på .
5. Tap på for at stoppe optagelsen.

Sådan tager du et foto, mens du optager en video

- Hvis du vil tage et foto, mens du optager en video, skal du tappe på Fotoet tages, så snart du fjerner fingeren.

Sådan får du vist fotos og videoer

1. Aktivér kameraet, og tap derefter på en miniature for at åbne et foto eller en video.
2. Bladr til venstre eller højre for at få vist fotos og videoer.

Sådan sletter du et foto eller en optaget video

1. Find det foto eller den video, du vil slette.
2. Tap på skærmen for at få vist .
3. Tap på .
4. Tap på **Slet** for at bekræfte.

Registrering af ansigter

Du kan anvende registrering af ansigter til at få ansigter, der ikke er i centrum, i fokus. Kameraet søger automatisk efter op til fem ansigter, som angives med hvide rammer. En farvet ramme viser, hvilket ansigt der er i fokus. Der fokuseres på det ansigt, der er nærmest kameraet. Du kan også selv vælge, hvilket ansigt der skal være i fokus, ved at tappe på en af rammerne.

Sådan aktiverer du ansigtsregistrering

1. Aktivér kameraet.
2. Tap på , og vælg derefter .
3. Tap på , og tap derefter på .
4. Tap på **Fokustilstand** > **Registrering af ansigter**.

Sådan tager du et foto ved hjælp af registrering af ansigter

1. Når kameraet er åbent, og **Registrering af ansigter** er aktiveret, skal du rette kameraet mod dit motiv. Der kan registreres op til fem ansigter, og hvert registreret ansigt indrammes.
2. Tryk kameratasten halvt ned. Der vises en farvet ramme om det ansigt, der er i fokus.
3. Tryk kameratasten helt ned for at tage et foto.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Anvendelse af Smile Shutter™ til at tage billeder af smilende ansigter

Anvend Smile Shutter™-teknologien til at fotografere et ansigt, lige netop når det smiler. Kameraet registrerer op til fem ansigter og vælger ét ansigt til smileregistrering og autofokus. Når det valgte ansigt smiler, tager kameraet automatisk et foto.

Sådan aktiveres Smile Shutter™

1. Aktivér kameraet.
2. Tap på , og tap derefter på .
3. Tap på **Smiludløser**, og vælg et smileniveau.

For at tage et foto med Smile Shutter™

1. Når kameraet er åbent, og Smile Shutter™ er aktiveret, skal du rette kameraet mod motivet. Kameraet vælger, hvilket ansigt der skal være i fokus.
2. Det valgte ansigt vises i en farvet ramme, og fotoet tages automatisk.
3. Tryk, hvis der ikke registreres noget smil, på kameratasten for at tage fotoet manuelt.

Tilføjelse af den geografiske position til dine fotos

Aktiver geotagging for at føje den omtrentlige geografiske position (et geotag) til fotos, når du tager dem. Den geografiske placering beregnes enten vha. trådløse net (mobilnet eller Wi-Fi®-netværk) eller GPS-teknologi.

Når vises på kameraskærmen, er geotagging aktiveret, men den geografiske position er ikke blevet fundet. Når vises, er geotagging aktiveret, og den geografiske position er tilgængelig, så dit foto kan blive geotagget. Når ingen af disse to symboler vises, er geotagging ikke aktiveret.

Sådan slår du geotagging til

1. Tap på på din Startskærm.
2. Tap på **Indstillinger** > **Placering**.
3. Tap på til/fra-kontakten.
4. Aktivér kameraet.
5. Tap på , og tap derefter på .
6. Træk skyderen ud for **Geotag** til højre.

Generelle indstillinger for kamera

Oversigt over indstillinger for optagetilstand

Bedste auto
Optimer dine indstillinger til ethvert motiv.

Manuelt
Juster kameraindstillingerne manuelt.

Sound Photo
Tag fotos med baggrundslyd.

AR-effekt
Tag fotos eller optag video med virtuelle motiver og personer.

Kreativ effekt
Føj effekter til fotos eller videoer.

Info-eye™
Få flere oplysninger om det, du kan se i kamerasøgeren.

Timeshift burst
Find det bedste foto i en billedsekvens.

Panorering

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Tag fotos med vidvinkel og i panoramaformat.

Du kan få mere at vide om, hvordan du tager bedre fotos, på *www.sonymobile.com/support*.

Optimal auto

Tilstanden Optimal auto registrerer de forhold, du tager billeder under, og justerer automatisk indstillingerne, så du får det bedst mulige foto.

Den højeste opløsning, som understøttes af tilstanden Optimal auto er 8 MP. Hvis du vil tage fotos i en højere opløsning, skal du bruge tilstanden **Manuelt**.

Manuel tilstand

Anvend manuel tilstand, når du vil justere kameraindstillingerne for fotografering og videooptagelse manuelt.

AR-effekt

Du kan anvende AR-effekter (forstærket virkelighed) til dine fotos eller videoer for at gøre dem sjovere. Når du anvender kameraet, kan du integrere 3D-motiver med denne indstilling i dine fotos eller videoer. Du skal blot vælge den scene, du ønsker, og justere dens position i søgeren.

Kreative effekter

Du kan bruge forskellige effekter på dine fotos eller videoer. Du kan f.eks. tilføje en nostalgisk effekt, så dine fotos ser ældre ud, eller en skitseeffekt for at gøre billedet sjovere.

Sweep Panorama

Du kan tage vidvinkel og panoramafotos fra vandret eller lodret retning med en nem tryk- og stryg-bevægelse.

Sådan tager du et panoramafoto

1. Aktiver kameraet.
2. Tap på , og vælg derefter .
3. For at vælge en optagelsesretning skal du tappe på .
4. Tryk på kameratasten, og flyt kameraet langsomt og roligt i den retning, som vises på skærmen.

Info-eye™

Programmet Info-eye™ hjælper dig med at søge information om ting vedrørende din anvendelse af din kamerasøger. For eksempel kan du tage et foto af et mærke og modtage information om det på din skærm. Eller du kan tage et foto af en bog eller scanne en QR Code og få baggrundsinformation med det samme.

Info-eye™ kan kun genkende valgte mærker eller genstande.

Sådan scanner du en stregkode eller en QR Code med Info-eye™

1. Aktivér kameraet.
2. Tap på , og vælg derefter .
3. Peg kameraet mod en stregkode eller QR Code, så koden vises i søgeren, og tag derefter et foto af den.
4. Vent et øjeblik, mens fotoet analyseres. Berør og hold **Produktoplysninger** nede, og træk derefter opad for at få vist produktoplysninger.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Timeshift burst

Kameraet tager en sekvens på 61 fotos i et vindue på to sekunder – et sekund før og efter, du trykker på kameratasten. Så du kan gå tilbage og søge det perfekte billede.

Sådan anvendes Timeshift burst

1. Aktiver kameraet.
2. Tap på , og vælg derefter .
3. For at tage fotos skal du trykke kameratasten helt ned og så slippe den. De fotos, der er taget, vises i miniaturevisning.
4. Rul gennem miniaturerne og vælg det foto, du ønsker at gemme. Tap derefter på .

Sådan hentes kameraprogramer

Du kan hente gratis eller betalte kameraprogrammer fra Google Play™ eller andre kilder. Inden du begynder at hente filer, skal du sørge for, at du har en fungerende internetforbindelse, helst via Wi-Fi® for at reducere udgifterne til datatrafik.

For at hente kameraprogrammer

1. Åbn kameraprogrammet.
2. Tap på , tap derefter på **KAN HENTES**.
3. Vælg programmet, du vil hente, og følg vejledningen for at fuldføre installationen.

Hurtig start

Brug indstillingerne for Hurtig start til at aktivere kameraet, når skærmen er låst.

Optag kun
Når denne indstilling er aktiveret, kan du starte kameraet, når skærmen er låst, ved at trykke på kameratasten og holde den nede.

Start og optag
Når denne indstilling er aktiveret, kan du starte kameraet og automatisk tage et foto, når skærmen er låst, ved at trykke på kameratasten og holde den nede.

Start og optag video
Når denne indstilling er aktiveret, kan du starte kameraet og sætte en videooptagelse i gang, når skærmen er låst, ved at trykke på kameratasten og holde den nede.

Slukket

Geotagning

Tag fotos med oplysninger om, hvor de er taget.

Trykoptagelse

Identificer et bestemt fokusområde, og berør derefter kameraskærmen med fingeren. Fotoet tages, så snart du fjerner fingeren.

Lyd

Vælg at slå lukkerlyden til eller fra.

Datalagring

Du kan vælge at gemme dine data på enten et flytbart SD-kort eller på enhedens interne lager.

Internt lager
Fotos eller videoer gemmes på enhedens hukommelse.

SD-kort
Fotos eller videoer gemmes på SD-kortet.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Touch Block

Aktivér for at deaktivere berøringen, så du undgår utilsigtede berøringer.

Hvidbalance

Denne indstilling, der kun er tilgængelig i **Manuelt** optagetilstand, justerer farvebalancen efter lysforholdene. Den gør det også muligt for dig at justere eksponeringen manuelt i intervallet -2.0 EV til +2.0 EV. Du kan f.eks, øge lysstyrken for billedet eller reducere den generelle eksponering ved at tappe på henholdsvis kontrolelementerne plus og minus, når ikonet for indstillingen af hvidbalance vises.

Auto
Justerer farvebalancen automatisk efter lysforholdene.

Skinnende
Justerer farvebalancen under forhold med varmt lys f.eks. glødepærer.

Fluorescerende
Justerer farvebalancen til fluorescerende belysning.

Dagslys
Justerer farvebalancen til udendørs brug i solskin.

Skyer
Justerer farvebalancen til en overskyet himmel.

Indstillinger for stillkamera

Sådan justerer du indstillingerne for stillkameraet

1. Aktivér kameraet.
2. Tap på for at få vist alle indstillinger.
3. Vælg den indstilling, du vil justere, og foretag derefter den ønskede redigering.

Oversigt over indstillinger for stillkamera

Opløsning

Vælg mellem forskellige opløsninger og billedformater, før du tager et foto. Et foto med høj opløsning kræver mere hukommelse.

20.7MP
5248×3936(4:3)
20,7 megapixel opløsning i billedformatet 4:3. Velegnet til fotos, der ikke skal vises på display i bredformat eller udskrives med høj opløsning.

15.5MP
5248×2952(16:9)
15,5 megapixel opløsning i billedformatet 16:9. Velegnet til fotos, der skal vises på display i bredformat.

8MP
3264×2448(4:3)
8 megapixel opløsning i billedformatet 4:3. Velegnet til fotos, der ikke skal vises på display i bredformat eller udskrives med høj opløsning.

8MP
3840×2160(16:9)
8 megapixel opløsning i billedformatet 16:9. Velegnet til fotos, der skal vises på display i bredformat.

3MP
2048×1536(4:3)
3 megapixel opløsning i billedformatet 4:3. Velegnet til fotos, der ikke skal vises på display i bredformat eller udskrives med høj opløsning.

2MP
1920×1080(16:9)
2 megapixel opløsning i billedformatet 16:9. Velegnet til fotos, der skal vises på display i bredformat.

! Denne indstilling er kun tilgængelig i optagetilstanden **Manuelt**.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Selvudløser

Med selvudløseren kan du tage et foto uden at holde ved enheden. Anvend denne funktion til selvportrætter eller gruppefotos, så alle kan være med på billedet. Du kan også bruge selvudløseren til at undgå kamerarystelser, når du tager fotos.

Til (10 sek.)
Indstil en forsinkelse på 10 sekunder fra der tappes på kameraskærmen, til fotoet tages.

Til (2 sek.)
Indstil en forsinkelse på 2 sekunder fra der tappes på kameraskærmen, til fotoet tages.

Til (0,5 sek.)
Indstil en forsinkelse på et halvt sekund fra der tappes på kameraskærmen, til fotoet tages.

Slukket
Fotoet tages, så snart du tapper på kameraskærmen.

Smile Shutter™

Anvend funktionen Smile Shutter™ til at bestemme, hvilken slags smil kameraet reagerer på, inden et foto tages.

Fokuseringstilstand

Med fokus-funktionen styres det, hvilken del af fotoet der skal stilles skarpt på. Når kontinuerlig autofokus er slået til, vedbliver kameraet med at justere fokus, så området inden for den gule ramme forbliver skarpt.

Enkelt autofokus
Kameraet fokuserer automatisk på det valgte emne. Kontinuerlig autofokus er slået til. Berør kameraskærmen, og hold nede, indtil den gule fokusramme bliver blå, hvilket indikerer, at fokus er indstillet. Fotoet tages, når du slipper med fingeren.

Multi-autofokus
Fokussen indstilles automatisk på flere områder af billedet. Berør kameraskærmen, og hold nede, indtil den gule fokusramme bliver blå, hvilket indikerer, at fokus er indstillet. Fotoet tages, når du slipper med fingeren. Kontinuerlig autofokus er slået fra.

Registrering af ansigter
Kameraet registrerer automatisk op til fem ansigter på personer, som angives med rammer på skærmen. Kameraet fokuserer automatisk på det nærmeste ansigt. Du kan også vælge hvilket ansigt, der skal fokuseres på ved at tappe på det på skærmen. Når du tapper på kameraskærmen, viser en blå ramme det ansigt, der er valgt og er i fokus. Ansigtsregistrering kan ikke bruges til alle typer motiv. Kontinuerlig autofokus er slået til.

Berøringsfokus
Berør et bestemt område på kameraskærmen for at indstille fokusområdet. Kontinuerlig autofokus er slået fra. Berør kameraskærmen, og hold nede, indtil den gule fokusramme bliver blå, hvilket indikerer, at fokus er indstillet. Fotoet tages, når du slipper med fingeren.

Objektsporing
Når du vælger et objekt ved at røre ved det i søgeren, sporer kameraet det for dig.

! Denne indstilling er kun tilgængelig i optagetilstanden **Manuelt**.

HDR

Brug indstillingen HDR (High Dynamic Range) til at tage et foto mod stærkt baggrundslys eller under forhold med skarp kontrast. HDR kompenserer for tab af detaljer og danner et billede, der er repræsentativt for både mørke og lyse områder.

! Denne indstilling er kun tilgængelig i optagetilstanden **Manuelt**.

ISO

Du kan reducere billedsløring, der skyldes mørke omgivelser eller motiver i bevægelse, ved at øge ISO-følsomheden. Hvis du vil tage et lyst billede, selvom omgivelserne er mørke, kan du indstille ISO-følsomheden til en højere værdi.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Auto
Indstiller ISO-følsomheden automatisk.

50
Indstiller ISO-følsomheden til 50.

100
Indstiller ISO-følsomheden til 100.

200
Indstiller ISO-følsomheden til 200.

400
Indstiller ISO-følsomheden til 400.

800
Indstiller ISO-følsomheden til 800.

1600
Indstiller ISO-følsomheden til 1600.

3200
Indstiller ISO-følsomheden til 3200.

! Denne indstilling er kun tilgængelig i optagetilstanden **Manuelt**.

Måling

Funktionen beregner automatisk den optimale eksponeringstid ved at måle den lysmængde, der rammer det billede, du vil tage.

Center
Måler midten af billedet og bestemmer eksponeringen på grundlag af emnets lysstyrke dér.

Spot
Justerer eksponeringen på en meget lille del af det billede, du vil tage.

Ansigt
Måler lysmængden på ansigtet og justerer eksponeringen, så ansigtet hverken er for mørkt eller for lyst.

Multi
Deler billedet i flere områder og måler hvert område for at bestemme den optimale eksponering.

! Denne indstilling er kun tilgængelig i **Manuelt**-optagelsestilstand.

Billedstabilisator

Det kan være vanskeligt at holde enheden stille, når du skal tage et foto. Stabilisatoren medvirker til at kompensere for håndens små bevægelser.

! Denne indstilling er kun tilgængelig i optagetilstanden **Manuelt**.

Visning

Du kan vælge at få vist fotos og videoer, lige efter at du har taget dem.

Ubegrænset
Fotoet eller videoen vises, lige efter at du har taget det eller den.

5 sekunder
Fotoet eller videoen vises i 5 sekunder, lige efter at du har taget det eller den.

3 sekunder
Fotoet eller videoen vises i 3 sekunder, lige efter at du har taget det eller den.

Rediger
Fotoet eller videoen åbnes til redigering, lige efter at du har taget det eller den.

Slukket
Fotoet eller videoen gemmes, når du har taget det eller den, men vises ikke.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Ansigtsgenkendelse

Du kan registrere ansigter i appen Kamera, så kameraet automatisk fokuserer på disse ansigter, når de dukker op i søgeren.

Blitz

Anvend blitzen til at tage fotos under dårlige lysforhold eller på steder med baggrundslys. Følgende indstillinger vises, når du tapper på ikonet for blitz på kameraskærmen:

Auto
Kameraet bestemmer automatisk, om lysforholdene kræver blitz.

Fill-blitz
Anvend denne indstilling, når baggrunden er lysere end motivet. Indstillingen fjerner uønskede mørke skygger.

Reduktion af røde øjne
Mindsker røde øjne, når der tages fotos.

Slukket
Blitzen er slået fra. Fotokvaliteten kan under tiden være bedre uden blitz, selvom lysforholdene er dårlige. Det kræver en rolig hånd at tage et godt foto uden blitz. Anvend selvudløseren for at undgå slørede fotos.

Lampe
Blitzen slås til, når du tager fotos.

Motivvalg

Med funktionen Motivvalg kan du hurtigt konfigurere kameraet til almindelige optagelser ved hjælp af forudprogrammerede motiver. Kameraet har et antal forudbestemte indstillinger, der passer til det valgte motiv, så du tager det bedste foto.

Slukket
Funktionen Motivvalg er slået fra, og du kan tage fotos manuelt.

Blød hud
Tag fotos af ansigter med silkehudseffekt.

Blødt snap
Tag fotos mod en blød baggrund.

Anti-bevægelsesslør
Minimer kamerarystelser, når der tages billede af et lidt mørkere motiv.

Landskab
Til landskabsfotos. Kameraet fokuserer på genstande, der er langt væk.

HDR-modlyskorrektion
Få bedre detaljer i optagelser med høj kontrast. Den indbyggede korrektion af baggrundslys analyserer billedet og justerer det automatisk, så du får en perfekt oplyst optagelse.

Natportræt
Til portrætfotografering om natten eller under dårlige lysforhold. Den lange eksponeringstid betyder, at kameraet skal holdes helt stille eller anbringes på et stabilt underlag.

Nattescene
Til fotografering om aftenen eller under dårlige lysforhold. Den lange eksponeringstid betyder, at kameraet skal holdes helt stille eller anbringes på et stabilt underlag.

Håndholdt tusmørke
Til håndholdt fotografering ved svagt lys. Støj og sløring reduceres.

Høj følsomhed
Til fotografering uden blitz under forhold med svagt lys. Reducerer sløring.

Gourmet
Til fotografering af madopstillinger i stærke farver.

Kæledyr
Til fotografering af kæledyr. Reducerer sløring og røde øjne.

Strand
Til fotografering af motiver ved hav eller sø.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Sne
Til lyse omgivelser for at undgå overeksponerede fotos.

Fest
Til fotografering indendørs under dårlige lysforhold. Motivet opfanger baggrundslys indendørs eller lys fra stearinlys. Den lange eksponeringstid betyder, at kameraet skal holdes helt stille eller anbringes på et stabilt underlag.

Sport
Til fotografering af objekter i hurtig bevægelse. Den korte eksponeringstid minimerer sløring af bevægelserne.

Dokument
Til fotografering af tekst eller tegninger. Giver fotoet en forbedret, skarpere kontrast.

Fyrværkeri
Til fotografering af fyrværkeri i al sin pragt.

! Denne indstilling er kun tilgængelig i optagetilstanden **Manuelt**.

Indstillinger for videokamera

Sådan justerer du indstillingerne for videokameraet

1 Aktivér kameraet.
2 Tap på , og vælg derefter .
3 Hvis videokameraet ikke er valgt, skal du tappe på .
4 Tap på for at få vist alle indstillinger.
5 Vælg indstillingen, som du vil justere og foretag de ønskede ændringer.

Oversigt over indstillinger for videokamera

Videoopløsning

Justér videoopløsningen til forskellige formater.

Fuld HD (30 b/sek.)
1920×1080(16:9)
Formatet fuld HD (Full High Definition) med 30 bps og et billedformat på 16:9.

Fuld HD (60 b/sek.)
1920×1080(16:9)
Formatet fuld HD (Full High Definition) med 60 bps og et billedformat på 16:9.

HD
1280×720(16:9)
HD (High Definition)-format med et højde-bredde-forhold på 16:9.

VGA
640×480(4:3)
VGA-format i højde-bredde-forholdet 4:3.

mms
Optag videoklip, som er velegnede til at sende som MMS'er. Optagelsestiden for dette videoformat er begrænset, så videofiler kan passe i en MMS.

! Denne indstilling er kun tilgængelig i **Manuelt**-optagelsestilstand.

Selvudløser

Med selvudløseren kan du optage en video uden at holde ved enheden. Brug denne indstilling til gruppeoptagelser, så alle kan være med på videoen. Du kan også bruge selvudløseren til at undgå kamerarystelser i forbindelse med videooptagelser.

Til (10 sek.)
Indstil en forsinkelse på 10 sekunder fra der tappes på kameraskærmen, til videoen begynder at optage.

Til (2 sek.)
Indstil en forsinkelse på 2 sekunder fra der tappes på kameraskærmen, til videoen begynder at optage.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Til (0,5 sek.)
Indstil en forsinkelse på et halvt sekund, fra der tappes på kameraskærmen, til videoen begynder at optage.

Slukket
Videoen begynder, så snart du tapper på kameraskærmen.

Smile Shutter™(video)

Brug funktionen Smile Shutter™ til at bestemme, hvilken slags smil kameraet skal reagere på, inden en videooptagelse startes.

Fokuseringstilstand

Fokus-indstillingen styrer, hvilken del af videoen der skal stilles skarpt på. Når kontinuerlig autofokus er slået til, vedbliver kameraet med at justere fokus således, at området inden for den hvide ramme forbliver skarp.

Enkelt autofokus
Kameraet fokuserer automatisk på det valgte emne. Kontinuerlig autofokus er slået til.

Registrering af ansigter
Kameraet registrerer automatisk op til fem ansigter på personer, som angives med rammer på skærmen. Kameraet fokuserer automatisk på det nærmeste ansigt. Du kan også vælge hvilket ansigt, der skal fokuseres på ved at tappe på det på skærmen. Når du tapper på kameraskærmen, viser en gul ramme det ansigt, der er valgt og er i fokus. Ansigtsregistrering kan ikke bruges til alle typer motiv. Kontinuerlig autofokus er slået til.

Objektsporing
Når du vælger et objekt ved at røre ved det i søgeren, sporer kameraet det for dig.

! Denne indstilling er kun tilgængelig i optagetilstanden **Manuelt**.

HDR video

Anvend videoindstillingen HDR (High-Dynamic Range) til at optage en video mod stærk baggrundslys eller under forhold med skarp kontrast. Video HDR kompenserer for tab af detaljer og danner et billede, der er repræsentativt for både mørke og lyse områder.

! Denne indstilling er kun tilgængelig i optagetilstanden **Manuelt**.

Måling

Funktionen beregner automatisk den optimale eksponeringstid ved at måle den lysmængde, der rammer det billede, du vil tage.

Center
Måler midten af billedet og bestemmer eksponeringen på grundlag af emnets lysstyrke dér.

Spot
Justerer eksponeringen på en meget lille del af det billede, du vil tage.

Ansigt
Måler lysmængden på ansigtet og justerer eksponeringen, så ansigtet hverken er for mørkt eller for lyst.

Multi
Deler billedet i flere områder og måler hvert område for at bestemme den optimale eksponering.

! Denne indstilling er kun tilgængelig i **Manuelt**-optagelsestilstand.

SteadyShot™

Det kan være vanskeligt at holde enheden stille, når du skal optage en video. Stabilisatoren medvirker til at kompensere for håndens små bevægelser.

Standard
Aktivér for at fjerne kamerarystelserne.

Slukket

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Stabilisatoren er slået fra.

Mikrofon

Vælg, om den omgivende lyd skal kunne høres på videooptagelsen.

Eksempelvisning

Du kan vælge at få vist et klip fra en video, lige efter at du har optaget den.

Tændt
Videoklippet vises, lige efter at du har optaget videoen.

Rediger
Videoen åbnes til redigering, lige efter at du har optaget den.

Slukket
Videoen gemmes, når du har optaget den, men der vises ikke noget klip.

Blitzlys

Brug blitzlyset til at optage videoer under dårlige lysforhold eller på steder, hvor der forekommer baggrundslys. Ikonet for videoblitz er kun tilgængeligt på kameraskærmen til videokameraet. Bemærk, at kvaliteten af videooptagelsen bliver nogle gange bedre uden blitz, selv under dårlige lysforhold.

	Tændt
	Slukket

Motivvalg

Med funktionen Motivvalg kan du hurtigt konfigurere kameraet til de mest almindelige optagelser vha. forprogrammerede videomotiver. Kameraet har et antal forudbestemte indstillinger, der passer til det valgte motiv, så du får den bedste videooptagelse.

SCN **Slukket**
Funktionen Motivvalg er slået fra, og du kan optage videoer manuelt.

Blødt snap
Til videooptagelse mod bløde baggrunde.

Landskab
Til videooptagelse af landskaber. Kameraet fokuserer på genstande, der er langt væk.

Nat
Lysfølsomheden øges, når denne indstilling slås til. Anvendes under dårlige lysforhold. Videooptagelser af objekter i hurtig bevægelse kan blive slørede. Hold hånden stille, eller støt den på et fast underlag. Slå nattilstand fra, når lysforholdene er gode, for at forbedre videooptagelsens kvalitet.

Strand
Til videooptagelse af motiver ved hav eller sø.

Sne
Til lyse omgivelser for at undgå overeksponerede videooptagelser.

Sport
Til videooptagelse af objekter i hurtig bevægelse. Den korte eksponeringstid minimerer sløring af bevægelserne.

Fest
Til videooptagelser indendørs under dårlige lysforhold. Motivet opfanger baggrundslys indendørs eller lys fra stearinlys. Videooptagelser af objekter i hurtig bevægelse kan blive slørede. Hold hånden stille, eller støt den på et fast underlag.

! Denne indstilling er kun tilgængelig i optagetilstanden **Manuelt**.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Fotos og videoer i Album

Visning af fotos og videoer

Anvend appen Album til at få vist fotos og afspille videoer, du har taget med dit kamera, eller til at få vist tilsvarende indhold, du har gemt på enheden. Alle fotos og videoer vises i et kronologisk ordnet gitter.

1	Tap på ikonet for at åbne startskærmsmenuen for Album
2	Få vist et diasshow af alle billeder eller dem, du har føjet til favoritter
3	Træk den venstre kant af skærmen til højre for at åbne startskærmsmenuen for Album
4	Datointervallet for elementerne i den aktuelle gruppe
5	Tap på et foto eller en video for at åbne fuldskærmsvisning
6	Rul op eller ned for at få vist indhold

Sådan får du vist fotos og videoer

1. Tap på på din Startskærm.
2. Find og tap på **Album**.
3. Tap på et foto eller en video, du have vist, og tap derefter på **Album** > **KUN EN GANG**.
4. Bladr til venstre for at få vist næste foto eller video. Bladr til højre for at få vist forrige foto eller video.

! Hvis du vil ændre en app, du har valgt som standard til visning af fotos eller videoer, skal du tappe på **Indstillinger** > **Apps**, stryge over fanen **Alle** og derefter vælge appen og tappe på **RYD STANDARDER** under **Start som standard**.

Hvis skærmretningen ikke ændres automatisk, når du drejer enheden til siden, skal du tappe på **Roter skærmindholdet** under **Indstillinger** > **Skærm** > **Når enheden roteres**.

Sådan ændrer du størrelse på miniaturebillederne

- Spred to fingre fra hinanden for at zoome ind, eller knib to fingre sammen for at zoome ud, når du får vist en miniature af fotos og videoer i Album.

Sådan zoomer du ind eller ud på et foto

- Når du får vist et foto, kan du sprede to fingre fra hinanden for at zoome ind eller knibe to fingre sammen for at zoome ud.

Sådan kan du se et diasshow af dine fotos

1. Tap, når du får vist et foto, på skærmen for at få vist værktøjslinjerne, tap derefter på > **Diasshow** for at starte afspilning af alle fotos i et album.
2. Tap på et foto for at afslutte diasshowet.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Sådan afspiller du en video

1. Find den video, du vil afspille, i Album og tap på den.
2. Tap på ▶, og tap derefter på **Video** > **KUN EN GANG**.
3. Hvis afspilningskontrolelementer ikke vises, skal du tappe på skærmen for at få dem vist. Tap på skærmen igen for at skjule kontrolelementerne.

Sådan stopper du et videoklip midlertidigt

1. Når et videoklip afspilles, skal du tappe på skærmen for at få vist kontrolelementerne.
2. Tap på ⏸.

Sådan spoler du hurtigt frem og tilbage i et videoklip

1. Når et videoklip afspilles, skal du tappe på skærmen for at få vist kontrolelementerne.
2. Træk skyderen på statuslinjen til venstre for at spole tilbage eller til højre for at spole hurtigt frem.

Sådan justerer du lydstyrken for et videoklip

- Tryk på volumentasten.

Sådan deler og håndterer du fotos og videoer

Du kan dele fotos og videoer, som du har gemt på enheden. Du kan håndtere dem på andre måder. Du kan f.eks. arbejde med fotos i samlinger, slette dem eller knytte dem til kontakter. Hvis du har gemt mange fotos på enheden, er det en god idé, hvis du jævnligt overfører dem til en computer eller en ekstern lagerenhed, så du undgår et utilsigtet datatab. Hvis du gør det, frigør du også mere plads på enheden. Se *Håndtering af filer vha. en computer* på siden 136.

! **Det er ikke altid tilladt at kopiere, sende eller overføre ophavsretligt beskyttet indhold. Desuden kan nogle elementer ikke sendes, hvis filen er for stor.**

Sådan deler du et foto eller en video

1. Find og tap på det foto eller den video, du vil dele, i Album.
2. Tap eventuelt på skærmen for at få vist værktøjslinjerne, og tap derefter på ⋖.
3. Tap på den app, du vil bruge til at dele fotoet med, følg derefter trinene for at sende det.

Sådan bruger du et foto som billede for en kontakt

1. Når du får vist et foto, skal du tappe på skærmen for at få vist værktøjslinjerne, og derefter tappe på ⋮ > **Brug som** > **Kontaktbillede**.
2. Vælg en kontakt, og rediger derefter fotoet, som du vil.
3. Tap på **Udført**.

Sådan bruger du et foto som tapet

1. Når du får vist et foto, skal du tappe på skærmen for at få vist værktøjslinjerne, og derefter tappe på ⋮ > **Brug som** > **Baggrund**.
2. Følg vejledningen på skærmen.

Sådan roterer du et foto

1. Når du får vist et foto, skal du tappe på skærmen for at få vist værktøjslinjerne og derefter tappe på ⋮.
2. Vælg **Roter**. Fotoet gemmes i den nye retning.

Sådan sletter du et foto eller en video

1. Når du får vist et foto, skal du tappe på skærmen for at få vist værktøjslinjerne og derefter tappe på 🗑.
2. Tap på **Slet**.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Sådan kan du arbejde med samlinger af fotos eller videoer i Album

1. Når du får vist en miniature af fotos og videoer i Album, skal du berøre og holde et element nede, indtil det fremhæves.
2. Tap på andre elementer, du vil arbejde med, for at vælge dem. Hvis du vil vælge alle elementer, skal du tappe på ⋮, og derefter tappe på **Marker alt**.
3. Brug værktøjerne på værktøjslinjen til at arbejde med de valgte elementer.

Analyse af fotos med ansigter i Album

Du kan analysere alle fotos, der indeholder ansigter, på din enhed. Når funktionen til fotoanalyse er aktiveret, forbliver den aktiveret, og nye fotos analyseres, efterhånden som de tilføjes. Når du har kørt en analyse, kan du derefter gruppere alle fotos med den samme person i én mappe.

Sådan slår du funktionen Fotoanalyse til

1. Tap på ⋯ på Startskærm.
2. Find og tap på **Album**.
3. Træk venstre side af startskærmen for Album til højre og tap på **Ansigter**. Alle fotos på enheden analyseres og grupperes i mappen Unavngivne ansigter.

Sådan navngiver du et ansigt

1. Tap på mappen **Unavngivne ansigter** på brikken **Ansigter**, gå derefter til mappen **Andre ansigter**, og vælg det ansigt, du vil navngive.
2. Tap på **Tilføj navn**.
3. Skriv et navn, og tap derefter på **Udført** > **Tilføj som ny person**.

Sådan redigerer du et navn på et ansigt

1. Når du får vist et ansigt i visningen for fuld skærm, skal du tappe på skærmen for at få vist værktøjslinjerne. Tap derefter på ⋮ > **Rediger navne-tags**.
2. Tap på **OK**.
3. Tap på navnet på det ansigt, du vil redigere.
4. Rediger teksten, og tap derefter på **Udført** >**Tilføj som ny person**.

Redigering af fotos med appen Photo editor

Du kan redigere og anvende effekter på originale fotos, som du har taget med dit kamera. Du kan f.eks. ændre lyseffekterne. Når du gemmer det redigerede foto, bevares den oprindelige uændrede version af fotoet på enheden.

Sådan redigeres et foto

- Når du får vist et foto, skal du tappe på skærmen for at få vist værktøjslinjerne og derefter tappe på ✎.

Sådan beskærer du et foto

1. Når du får vist et foto, skal du tappe på skærmen for at få vist værktøjslinjerne og derefter tappe på ✎.
2. Vælg **Billedredigering**, hvis du bliver bedt om det.
3. Tap på ⌗ > **Beskær**.
4. Tap på **Beskær** for at vælge en indstilling.
5. Du kan justere beskæringsrammen ved at berøre kanten af beskæringsrammen og holde den nede. Når firkanterne ved kanterne forsvinder, skal du trække indad eller udad for at ændre rammens størrelse.
6. Hvis du vil tilpasse størrelsen af alle beskæringsrammens sider samtidigt, skal du berøre og holde et af de fire hjørner nede for at få firkanterne ved kanterne til at forsvinde og derefter trække hjørnet i henhold dertil.
7. Hvis du vil flytte rammen til et andet område af fotoet, skal du berøre indersiden af rammen og holde den nede og derefter trække rammen til den ønskede placering.
8. Tap på ✓.
9. Tap på **Gem** for at gemme en kopi af fotoet, som du har beskåret det.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Sådan anvender du specielle effekter på et foto

1. Når du får vist et foto, skal du tappe på skærmen for at få vist værktøjslinjerne og derefter tappe på .
2. Vælg **Billedredigering**, hvis du bliver bedt om det.
3. Tap på , og vælg derefter en indstilling.
4. Rediger fotoet som ønsket, og tap derefter på **Gem**.

Sådan forbedrer du et foto ved hjælp af avancerede indstillinger

1. Når du får vist et foto, skal du tappe på skærmen for at få vist værktøjslinjerne og derefter tappe på .
2. Vælg **Billedredigering**, hvis du bliver bedt om det.
3. Tap på , og vælg derefter en indstilling.
4. Tap på **Gem** for at gemme en kopi af det redigerede foto.

Sådan justerer du lysindstillingerne for et foto

1. Når du får vist et foto, skal du tappe på skærmen for at få vist værktøjslinjerne og derefter tappe på .
2. Vælg **Billedredigering**, hvis du bliver bedt om det.
3. Tap på , og vælg derefter en indstilling, og rediger den, som du vil.
4. Tap på **Gem** for at gemme en kopi af det redigerede foto.

Sådan indstiller du mætningsniveauet for farverne i et foto

1. Når du får vist et foto, skal du tappe på skærmen for at få vist værktøjslinjerne og derefter tappe på .
2. Vælg **Billedredigering**, hvis du bliver bedt om det.
3. Tap på , og vælg derefter en indstilling.
4. Tap på **Gem** for at gemme en kopi af det redigerede foto.

Videoredigering med appen Movie Creator

Du kan redigere videoer, som du har taget med dit kamera. Du kan for eksempel beskære en video til den ønskede længde eller justere hastigheden på en video. Når du har gemt den redigerede video, bevares den oprindelige uændrede version af videoen på enheden.

Sådan beskærer du en video

1. Find den video, du vil afspille, i Album og tap på den.
2. Tap eventuelt på skærmen for at få vist værktøjslinjerne, og tap derefter på > **Beskær**.
3. For at flytte beskæringsrammen til en anden del af tidslinjen skal du berøre og holde nede på kanten af beskæringsrammen, trække den til den ønskede position og derefter tappe på **Anvend**.
4. For at gemme en kopi af den beskårede video skal du tappe på **Gem**.

Sådan justerer du hastigheden på en video

1. Find den video, du vil afspille, i Album og tap på den.
2. Tap eventuelt på skærmen for at få vist værktøjslinjerne, og tap derefter på > **Hastighed**.
3. Vælg en indstilling, berør og hold derefter nede på kanten af tidslinjen, træk den til den ønskede position, og tap på **Anvend**.
4. For at gemme en kopi af den redigerede video skal du tappe på **Gem**.

Sådan skjuler du fotos og videoer

Du kan skjule alle fotos og videoer på startskærmen for Album. Når fotos og videoer er skjult på startskærmen for Album, kan de kun vises fra mappen Gemt.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Sådan skjuler du et foto eller en video

1. Find og tap på det foto eller den video, du vil skjule, i Album.
2. Tap eventuelt på skærmen for at få vist værktøjslinjerne, og tap derefter på ⋮.
3. Tap på **Skjul** > **OK**.

Sådan får du vist skjulte fotos og videoer

1. I Album skal du trække venstre side af startskærmen for Album til højre og tappe på **Skjult**.
2. Tap på et foto eller en video for at få dem vist.
3. Bladr til venstre for at få vist næste foto eller video. Bladr til højre for at få vist forrige foto eller video.

Sådan viser du et skjult foto eller en skjult video

1. I Album skal du trække venstre side af startskærmen for Album til højre og tappe på **Skjult**.
2. Tap på det foto eller den video, du vil vise.
3. Tap eventuelt på skærmen for at få vist værktøjslinjerne, og tap derefter på ⋮.
4. Tap på **Skjul ikke**.

Startskærmsmenu for Album

Fra startskærmsmenuen for Album kan du gå til alle dine fotoalbum, herunder album med fotos og videoer, der er taget med enhedens kamera vha. specielle effekter, og indhold, som du deler online via tjenester som PlayMemories Online, Picasa™ og Facebook. Når du er logget på disse tjenester, kan du håndtere indhold og få vist onlinebilleder. Fra appen Album kan du også føje geotags til dine fotos, udføre grundlæggende redigering og dele indhold, f.eks. ved hjælp af trådløs Bluetooth®-teknologi og mail.

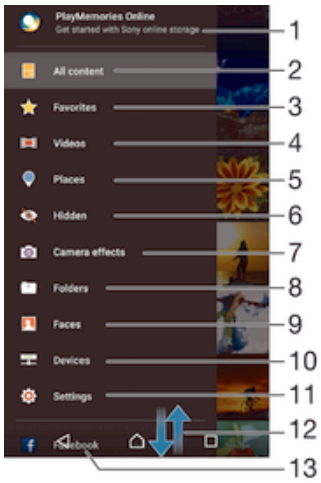

1	Få vist fotos og videoer ved hjælp af tjenesten PlayMemories Online
2	Gå tilbage til startskærmen for Album for at få vist alt indhold
3	Få vist dine favoritfotos og -videoer
4	Få vist alle videoer, der er gemt på enheden
5	Få vist dine fotos i kort- eller globusvisning
6	Få vist fotos og videoer, du har skjult fra visning
7	Få vist alle fotos og videoer, der er taget med enhedens kamera vha. specielle effekter
8	Få vist alle de fotos og videoer, der er gemt i forskellige mapper på enheden.
9	Få vist alle fotos med ansigter
10	Få vist fotos og videoer på enheder på samme netværk

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

11	Åbn indstillingsmenuen for appen Album
12	Rul op eller ned for at få vist indhold
13	Få vist fotos og videoer på Facebook™

! Tjenesten PlayMemories Online er ikke tilgængelig i alle lande/områder.

Sådan får du vist fotos fra onlinetjenester i Album

1. Tap på på Startskærm.
2. Find og tap på **Album**.Træk derefter venstre side af startskærmen for Album til højre.
3. Tap på den ønskede onlinetjeneste og følg vejledningen på skærmen for at komme i gang. Alle tilgængelige onlinealbum, du har overført til tjenesten, vises.
4. Tap på et album for at få vist indholdet, og tap derefter på et foto i albummet.
5. Bladr til venstre for at få vist næste foto eller video. Bladr til højre for at få vist forrige foto eller video.

Visning af fotos på et kort

Tilføjelse af placeringsoplysninger til fotos kaldes også for geotagging. Du kan f.eks. få vist og tagge dine fotos på et kort og vise venner og familie, hvor du var, da du tog et bestemt foto. Se *Tilføjelse af den geografiske position til dine fotos* på siden 91 for at få flere oplysninger.

Hvis du har slået placeringsregistrering til og aktiveret geotagging i kameraet, kan du tagge dine fotos direkte, så du senere kan få dem vist på et kort.

1	Få vist geotaggede fotos i globusvisning
2	Søg efter en placering på kortet
3	Få vist menuindstillinger
4	Tap to gange for at zoome ind. Saml fingrene for at zoome ud. Træk for at få vist andre dele af kortet
5	En gruppe fotos og/eller videoer, der er geotagget med den samme placering
6	Miniaturer for de valgte foto- og/eller videogrupper. Tap på et element for at få vist det i fuld skærm

Hvis der blev taget flere fotos på samme sted, vises kun et af dem på kortet. Det samlede antal fotos vises i øverste højre hjørne, f.eks. . Hvis du vil have vist alle fotos i gruppen, skal du tappe på omslagsfotoet og derefter tappe på en af miniaturerne i bunden af skærmen.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Sådan føjer du et geotag til et foto

1. Når du får vist et foto, skal du tappe på skærmen for at få vist værktøjslinjerne.
2. Tap på ⋮, og tap derefter på **Tilføj geotag** for at åbne kortskærmen.
3. Tap på kortet for at angive placeringen for fotoet.
4. Tap på den nye placering på kortet, hvis du vil nulstille placeringen for fotoet.
5. Tap på **OK**, når du er færdig.

Sådan får du vist geotaggede fotos på et kort

1. Tap på ⋯ på Startskærm.
2. Find og tap på **Album**.
3. Træk venstre side af startskærmen for Album til højre og tap på **Steder**.
4. Tap på det foto, du vil se på et kort.

Sådan får du vist geotaggede fotos på en globus

1. Tap på ⋯ på Startskærm.
2. Find og tap på **Album**.
3. Træk venstre side af startskærmen for Album til højre og tap på **Steder** > 🌐.
4. Tap på det foto, du vil se på en globus.

Sådan ændres et geotag til et foto

1. Berør og hold, når du får vist et foto på kortet i Album, fotoet nede, indtil dets ramme bliver blå, og tap derefter på den ønskede placering på kortet.
2. Tap på **OK**.

Sådan ændrer du kortvisningen

- Tap på ⋮, når du får vist kortet i Album, og vælg derefter **Klassisk visning** eller **Satellitvisning**.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Videoer

Afspilning af videoer i Video-appen

Brug Video-appen til at afspille film og andet videoindhold, som du har gemt eller hentet på din enhed. I Video-appen kan du også se plakater, plotresumeer, genreoplysninger og instruktøroplysninger for hver film. Du kan også afspille dine film på andre enheder, der har oprettet forbindelse til det samme netværk.

! Der kan være nogle videofiler, som ikke kan afspilles i Video-appen.

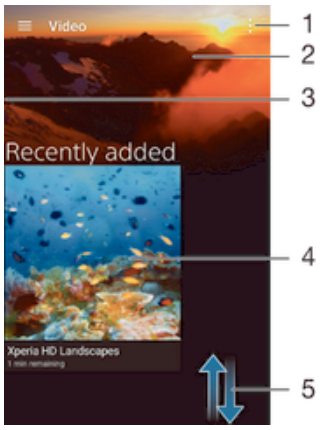

1	Få vist menuindstillinger
2	Vis den sidst afspillede video
3	Træk skærmens venstre kant til højre for at gennemse alle hentede og gemte videoer
4	Tap for at afspille gemte eller hentede video-filer
5	Rul op eller ned for at få vist indhold

Sådan afspiller du en video i Video

1. Tap på på din Startskærm, og find og tap derefter på **Video**.
2. Find den video, du vil afspille, og tap på den. Hvis videoen ikke vises på skærmen, skal du trække den venstre kant af skærmen til højre for at åbne startskærmsmenuen for Video. Find derefter den videofil, du vil afspille, og tap på den.
3. Hvis du vil vise eller skjule kontrolelementerne, skal du tappe på skærmen.
4. Hvis du vil sætte afspilningen på pause, skal du tappe på . Hvis du vil genoptage afspilning, skal du tappe på .
5. Hvis du vil spole tilbage, skal du trække skyderen på statuslinjen til venstre. Hvis du vil spole frem, skal du trække skyderen på statuslinjen til højre.

Sådan afspiller du en video på en ekstern enhed

1. Når videoklippet afspilles, skal du tappe på skærmen for at få vist alle kontrolelementerne.
2. Tap på > **Throw**.
3. Markér en ekstern enhed, du vil afspille videoen på. Hvis der ikke er en ekstern enhed tilgængelig, skal du følge vejledningen på skærmen for at tilføje en.

Sådan ændrer du indstillinger i Video

1. Tap på på din Startskærm, og find og tap derefter på **Video**.
2. Tap på > **Indstillinger**, og skift derefter indstillinger, som du vil.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Sådan ændrer du lydindstillingerne under videoafspilning

1. Mens et videoklip afspilles, skal du tappe på skærmen for at få vist kontrolelementerne.
2. Tap på ⋮ > **Lydindstillinger**, og skift derefter indstillinger, som du vil.
3. Tap på **OK**, når du er færdig.

Sådan deler du en video

1. Tap på ⋮, mens en video afspilles, tap derefter på **Del**.
2. Tap på programmet, du vil anvende til deling af den valgte video, følg derefter de relevante trin for at sende den.

Overførsel af videoindhold til enheden

Inden du begynder at bruge Film-programmet, er det en god ide at overføre film, tv-serier og andet videoindhold til enheden fra andre enheder, f.eks. en computer. Du kan overføre indhold på flere måder:

- Kun for Windows®: Slut enheden til en computer med et USB-kabel, og træk filerne direkte over på enheden ved hjælp af computerens filhåndteringsprogram. Se *Håndtering af filer vha. en computer* på side 136.
- Hvis du har en pc eller en Apple® Mac®-computer, brug Xperia™ Companion til at organisere indhold og til at overføre videofiler til din enhed.

Administrering af videoindhold

Sådan henter du filmoplysninger manuelt

1. Sørg for, at enheden har en aktiv dataforbindelse.
2. Tap på ⋯ på din Startskærm, og find og tap derefter på **Video**.
3. Træk den venstre kant af skærmen til højre for at åbne startskærmsmenuen for Video. Gennemse derefter de forskellige kategorier og find den videofil, du vil hente informationer om.
4. Berør og hold videominiaturen nede, og tap derefter på **Søg efter oplysninger**.
5. Indtast nøgleord for videoen i søgefeltet og tap på bekræftelsestasten på tastaturet. Alle resultater vises i en liste.
6. Vælg et søgeresultat og tap på **Udført**. Overførslen af oplysningerne startes.

! Du kan automatisk få oplysninger om videoer, der er tilføjet for nylig, hver gang Video-appen åbnes, hvis du markerer afkrydsningsfeltet **Hent videodetaljer** under Indstillinger.

Hvis de hentede oplysninger ikke er korrekte, skal du søge igen ved hjælp af andre nøgleord.

Sådan rydder du oplysninger om en video

1. Tap på ⋯ på din Startskærm, og find og tap derefter på **Video**.
2. Træk den venstre kant af skærmen til højre for at åbne startskærmsmenuen for Video. Gennemse derefter de forskellige kategorier, og find den videofil, du vil redigere.
3. Berør og hold videominiaturen nede, og tap derefter på **Slet oplysninger**.

Sådan sletter du en video

1. Tap på ⋯ fra startskærmen. og find og tap derefter på **Video**.
2. Træk den venstre kant af skærmen til højre for at åbne startskærmsmenuen for Video. Gennemse derefter de forskellige kategorier og find den videofil, du vil slette.
3. Berør videominiaturen og hold fingeren nede. Tap derefter på **Slet** fra den viste liste.
4. Tap på **Slet** igen for at bekræfte.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Movie Creator

Xperia™ Movie Creator opretter automatisk korte videoer på ca. 30 sekunder vha. eksisterende fotos og videoer. Appen bestemmer automatisk den tidslinje, der skal bruges til at oprette filmen. Appen bruger for eksempel udvalgte fotos og videoer fra en tur en lørdag eftermiddag eller fra en vilkårlig syvdagesperiode og opretter en film til dig. Du får besked, når denne film med højdepunkter er klar. Du kan redigere den, som du vil. Du kan for eksempel redigere titlen, slette scener, ændre musikken eller tilføje flere fotos og videoer.

Sådan åbner du Movie Creator

1 Tap på på din Startskærm.
2 Find og tap på **Movie Creator**.

! Hvis der ikke er gemt nogen fotos eller videoer på enheden, er der ingen funktioner tilgængelige, når du åbner appen Movie Creator.

Sådan slår du Movie Creator-beskeder fra

1 Tap på på din Startskærm.
2 Find og tap på **Movie Creator**.
3 Tap på , tap derefter på **Indstillinger** og deaktiver **Beskeder**.

Sådan deaktiverer du Movie Creator

1 Tap på på din Startskærm.
2 Find og tap på **Indstillinger** > **Apps** > **Alle**.
3 Find og tap på **Movie Creator** > **Deaktiver**.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Forbindelse

Spejling af enhedens skærm på en tv-skærm vha. et kabel

Du kan slutte enheden til et kompatibelt tv vha. et MHL-kabel og spejle enhedens skærm på tv-skærmen.

MHL- og HDMI™-kabler og -adaptere sælges separat.

Sony garanterer ikke, at alle typer MHL- og HDMI™-kabler og -adaptere understøttes af din enhed.

Sådan får du vist indhold fra enheden på et tv, der understøtter MHL-input

1. Opret forbindelse med enheden til tv'et med et MHL-kabel. MHL vises på enhedens statuslinje, når der er oprettet forbindelse.
2. På tv'et vises skærmen på din enhed.

Sådan får du vist indhold fra din enhed på et tv, der understøtter HDMI™-input

1. Slut enheden til en MHL-adapter, og slut adapteren til et USB-strømstik.
2. Slut adapteren til et tv ved hjælp af et HDMI™-kabel. MHL vises på enhedens statuslinje, når der er oprettet forbindelse.
3. På tv'et vises skærmen på din enhed.

Sådan får du vist hjælpen med tv'ets fjernbetjening

1. Træk statuslinjen nedad for at åbne meddelelsespanelet, mens enheden har forbindelse til tv'et.
2. Tap på **MHL forbundet**. Indstillingen MHL vises på tv-skærmen.
3. Vælg **Brug af fjernbetjening**.

Du kan vælge **Størrelse på videooutput** for at justere størrelsen på det, der vises på tv-skærmen. Hvis tv'et allerede har funktionen til automatisk skalering aktiveret, vises indstillingen ikke i MHL-indstillingerne.

Du kan også trykke på den gule knap på tv'ets fjernbetjening for at åbne meddelelsespanelet.

Sådan kobler du enheden fra tv'et

- Fjern MHL-kablet eller MHL-adapteren fra din enhed.

Trådløs spejling af enhedens skærm på et tv

Anvend funktionen Skærmspejling til at få vist enhedens skærm på et tv eller et andet stort display uden at tilslutte et kabel. Med Wi-Fi Direct™-teknologien oprettes en trådløs forbindelse mellem to enheder, så du kan slappe af og nyde dine favoritfotos fra sofaen. Du kan også anvende funktionen til at høre musik fra enheden via tv'ets højttalere.

Hvis den ovenstående funktionalitet skal virke, skal dit tv understøtte skærmspejling baseret på Wi-Fi CERTIFIED Miracast™. Hvis tv'et ikke understøtter skærmspejling, skal du købe en separat, trådløs displayadapter.

Når der anvendes skærmspejling, kan billedkvaliteten nogen gange blive negativt påvirket af interferens fra andre Wi-Fi®-net.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Sådan spejler du enhedens skærm på en tv-skærm

1. **Tv**: Følg instruktionerne i brugervejledningen til dit tv for at slå skærmspejlingsfunktionen til.
2. **Din enhed**: Tap på på din Startskærm.
3. Find og tap på **Indstillinger** > **Xperia™-tilslutning** > **Skærmspejling**.
4. Tap på **Start**.
5. Tap på **OK**, og vælg en enhed.

! Når du bruger skærmspejling, må du ikke tildække enhedens Wi-Fi-antenneområde.

! Hvis ovenstående funktionalitet skal virke, skal dit tv understøtte skærmspejling baseret på Wi-Fi CERTIFIED Miracast™.

Sådan afslutter du skærmspejling mellem enheder

1. Tap på på din Startskærm.
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Xperia™-tilslutning** > **Skærmspejling**.
3. Tap på **Frakobl**, og tap derefter på **OK**.

Sådan deler du indhold med DLNA Certified™-enheder

Du kan få vist eller afspille medieindhold, der er gemt på enheden, på andre enheder, f.eks. et tv eller en computer. Disse enheder skal have forbindelse til det samme trådløse netværk, og de kan være tv'er eller højttalere fra Sony eller produkter, der har fået betegnelsen DLNA Certified™ af Digital Living Network Alliance. Du kan også få vist eller afspille indhold fra andre DLNA Certified™-enheder på enheden.

Når du har konfigureret mediedeling mellem enheder, kan du f.eks. lytte til musikfiler, der er gemt på hjemmecomputeren, fra enheden, eller få vist fotos, der er taget med enhedens kamera, på et tv med stor skærm.

Sådan afspilles filer fra andre DLNA Certified™-enheder på enheden

Når du afspiller filer fra andre DLNA Certified™-enheder på enheden, fungerer denne anden enhed som en server. Med andre ord, den deler indhold over et net. Serverenheden skal have indholdsdelingsfunktionen aktiveret og give adgangstilladelse til enheden. Den skal også have oprettet forbindelse til samme Wi-Fi® net som enheden.

Sådan afspilles et delt musiknummer på enheden

1. Sørg for, at de enheder, du vil dele filer med, har oprettet forbindelse til samme Wi-Fi®-netværk som din enhed.
2. På din Startskærm, tap på , herefter søg og tap på .
3. Træk venstre side af musikstartskærmen til højre, og tap så på **Hjemmenetværk**.
4. Vælg en enhed fra listen med tilsluttede enheder.
5. Gennemse mapperne for de tilsluttede enheder, og vælg det nummer du vil afspille. Når det er valgt, vil afspilningen starte automatisk.

Sådan afspiller du en delt video på enheden

1. Sørg for, at de enheder, du vil dele filer med, har oprettet forbindelse til samme Wi-Fi®-netværk som din enhed.
2. Tap på på din Startskærm, og find og tap derefter på **Video**.
3. Træk venstre side af startskærmen for Video til højre, og tap på **Enheder**.
4. Vælg en enhed på listen over tilsluttede enheder.
5. Gennemse mapperne med enheder, der har oprettet forbindelse, og vælg den video, du vil afspille.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

For at få vist et delt foto på enhed

1. Sørg for, at de enheder, du vil dele filer med, har oprettet forbindelse til samme Wi-Fi®-netværk som din enhed.
2. Fra Startskærm skal du tappe på og derefter søge og tappe på **Album**.
3. Træk Album-startskærmens venstre kant til højre, og tap på **Enheder**.
4. Vælg en enhed på listen med enheder, der har oprettet forbindelse.
5. Gennemse tilsluttede enheders mapper og vælg et foto at få vist.

Sådan afspilles filer fra enheden på DLNA Certified™-enheder

Før du kan få vist eller afspille mediefiler fra enheden på andre DLNA Certified™-enheder, skal du oprette fildeling på enheden. Enhederne som du deler indhold med kaldes klientenheder. F.eks. kan et tv, computer eller tavle-pc fungere som klientenheder. Enheden fungerer som en medieserver, når det gør indhold tilgængelig for klientenheder. Når du anvender fildeling på enheden, skal du også give adgangstilladelse til klientenheder. Når du har gjort det, vises sådanne enheder som registrerede enheder. Enheder, der afventer adgangstilladelse er opført som ventende enheder.

For at konfigurere fildeling med andre DLNA Certified™-enheder

1. Tilslut din enhed til et Wi-Fi®-netværk.
2. På din Startskærm, tap på , herefter søg og tap på **Indstillinger** > **Xperia™-tilslutning** > **Medieserver**.
3. Træk skyderen ved siden af **Del medier** til højre.
4. Brug din computer eller en anden DLNA™-klientenhed på det samme Wi-Fi®-netværk til at tilslutte din enhed.
5. Der vises en besked på enhedens statuslinje. Åbn beskeden og anvend adgangstilladelse for hver klientenhed der forsøger at tilslutte til din enhed.

! De trin der skal anvendes, for at få adgang et medie på din computer ved brug af en DLNA™-klient, er forskellig for de enkelte klientenheder. Der henvises til brugervejledningen til din klientenhed for flere oplysninger. Hvis ikke din enhed kan få adgang til en klient på netværket, kontroller om dit Wi-Fi®-netværk fungerer.

Du kan også gå til **Medieserver**-menuen i musikprogrammet ved at trække den venstre side på musikstartskærmen mod højre, og herefter tappe på **Indstillinger** > **Medieserver**.

Sådan stopper du deling af filer med andre DLNA Certified™-enheder

1. Tap på på Startskærm.
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Xperia™-tilslutning** > **Medieserver**.
3. Træk skyderen ud for **Del medier** til venstre.

Sådan indstiller du adgangstilladelser for en ventende enhed

1. Tap på på Startskærm.
2. Tap på **Indstillinger** > **Xperia™-tilslutning** > **Medieserver**.
3. Vælg en enhed på listen **Ventende enheder**.
4. Vælg et niveau for adgangstilladelse.

Sådan ændrer du navnet på en registreret enhed

1. Tap på på Startskærm.
2. Tap på **Indstillinger** > **Xperia™-tilslutning** > **Medieserver**.
3. Vælg en enhed på listen **Registrerede enheder**, og vælg derefter **Skift navn**.
4. Indtast et nyt navn på enheden.

Sådan ændrer du adgangsniveauet for en registreret enhed

1. Tap på på Startskærm.
2. Tap på **Indstillinger** > **Xperia™-tilslutning** > **Medieserver**.
3. Vælg en enhed på listen **Registrerede enheder**.
4. Tap på **Skift adgangsniveau**, og vælg en indstilling.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Sådan får du hjælp til at dele indhold med andre DLNA Certified™-enheder

1. På din Startskærm, tap på .
2. Søg og tap **Indstillinger** > **Xperia™-tilslutning** > **Medieserver**.
3. Tap på og herefter på **Hjælp**.

For at afspille filer fra en anden enhed ved brug af Throw

Vha. DLNA™-teknologi, kan du skubbe eller "Throw" medieindhold fra din enhed til en anden enhed tilsluttet samme Wi-Fi®-netværk. Den anden enhed skal kunne fungere som en Digital Media Renderer (DMR)-enhed, og afspille indhold modtaget fra enheden. Et tv der understøtter DLNA™, eller en pc der kører Windows® 7 eller højere, er eksempler på DMR-enheder.

De trin der skal til for at afspille delte medier, kan variere afhængig af klientenheden. Du kan finde flere oplysninger i DMR-enhedens brugervejledning.

Indhold sikret med DRM (Digital Rights Management) kan ikke afspilles på en Digital Media Renderer-enhed, der anvender DLNA™-teknologi.

For at afspille fotos eller videoer på en klientenhed ved brug af Throw

1. Sørg for, at du har konfigureret DMR-enheden eller DLNA™-klientenheden korrekt, og at den har oprettet forbindelse til samme Wi-Fi®-netværk som din enhed.
2. På din Startskærm, tap på .
3. Søg og tap på **Album**.
4. Gennemse, og åbn de fotos eller videoer, du gerne vil have vist.
5. Tap på skærmen for at få vist værktøjslinjen, tap herefter på , og vælg den enhed du vil dele dit indhold med.
6. For at stoppe deling af fotos og videoer med en klientenhed, tap på og vælg **Frakobl**.

Du kan også dele en video fra videoprogrammet på enheden ved at tappe på videoen og derefter tappe på .

For at afspille et musiknummer på en klientenhed ved brug af Throw

1. Sørg for, at du har konfigureret DMR-enheden eller DLNA™-klientenheden korrekt, og at den har oprettet forbindelse til samme Wi-Fi®-netværk som din enhed.
2. På din Startskærm, tap på , herefter søg og tap på .
3. Vælg en musikkategori, og find det nummer du vil dele, og tap derefter på nummeret.
4. Tap på , og vælg en DMR-enhed at dele indholdet med. Nummeret begynder at spille på den enhed, du vælger.
5. For at afbryde forbindelsen til klientenheden, tap på .

Oprettelse af forbindelse mellem enheden og USB-tilbehør

Du kan bruge en USB-værtsadapter til at oprette forbindelse mellem enheden og USB-tilbehør, f.eks. USB-masselagerenheder, spilcontrollere, USB-tastaturer og USB-mus. Hvis USB-tilbehøret har et mikro-USB-stik, skal der ikke bruges en USB-værtsadapter.

USB-værtsadaptere sælges separat. Sony garanterer ikke, at alt USB-tilbehør understøttes af enheden.

Sådan opretter du forbindelse til USB-tilbehør vha. en USB-værtsadapter

- Sæt USB-værtsadapteren i din enhed, og slut derefter adapteren til USB-tilbehøret.

Du skal måske udføre yderligere trin eller have ekstra software for at indstille spilcontrollere, USB-lyd og USB Ethernet-tilbehør. Sony garanterer ikke, at alt USB-tilbehør understøttes af enheden.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Sådan får du adgang til indhold på en USB-lagerenhed vha. en USB-værtsadapter

1. Sæt USB-værtsadapteren i din enhed, og slut derefter adapteren til USB-lagerenheden.
2. Hvis du vil have adgang til filer og mapper på USB-lagerenheden, skal du bruge en filhåndteringsapp, såsom File Commander.

Du kan også åbne den relevante medieapp på din enhed for at få vist indholdet direkte. Du kan f.eks. åbne appen Album for at få vist fotos, der er gemt på USB-lagerenheden.

Sådan afbryder du forbindelsen til en USB-lagerenhed

1. Hvis du vil åbne meddelelsespanelet, skal du trække statuslinjen nedad og derefter tappe på **USB-lager er tilsluttet**.
2. Tap på **OK**.
3. Fjern USB-værtsadapteren fra enheden.

Sådan opretter du forbindelse til USB-tilbehør vha. et mikro-USB-stik

- Sæt mikro-USB-stikket fra USB-tilbehøret i din enhed.

Sony garanterer ikke, at alt USB-tilbehør med et mikro-USB-stik understøttes af enheden.

Oprettelse af forbindelse mellem enheden og en trådløs controller i DUALSHOCK™-serien

Du kan spille spil, der er gemt på enheden vha. en trådløs controller i DUALSHOCK™-serien. Du kan også spejle enheden på et tv eller en anden skærm. Se de relevante afsnit i brugervejledningen for at få flere oplysninger om skærmspejling.

Sådan opretter du forbindelse til en trådløs DUALSHOCK™3-controller

1. Tap på på din Startskærm.
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Xperia™-tilslutning** > **Trådløs DUALSHOCK™3-controller**.
3. Tap på **Par controller**, og følg vejledningen på skærmen.

NFC

Anvend NFC (Near Field Communications) til at dele data med andre enheder, f.eks. en video, et foto, en websideadresse, en musikfil eller kontakt. Du kan også anvende NFC til at scanne tags med flere oplysninger om et produkt eller en tjeneste samt tags, der aktiverer bestemte funktioner på enheden.

NFC er en trådløs teknologi med en maksimal rækkevidde på en centimeter, så enhederne,der deler data, skal holdes tæt ved hinanden. Du skal slå NFC-funktionen til, inden du kan bruge den, og skærmen på enheden skal være aktiv.

NFC er muligvis ikke tilgængeligt i alle lande og/eller områder.

Sådan slår du NFC-funktionen til

1. Tap på på din Startskærm.
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Mere**.
3. Tap på til/fra-kontakten ud for **NFC**.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Sådan deler du en kontakt med en anden enhed vha. NFC

1. Sørg for, at NFC-funktionen er slået til på begge enheder, og at begge skærme er aktive.
2. Hvis du vil have vist kontakter, skal du gå til Startskærm, tappe på og derefter tappe på .
3. Tap på den kontakt, du vil dele.
4. Hold bagsiden af din enhed og bagsiden af den modtagende enhed mod hinanden, så enhedernes NFC-registreringsområder rører hinanden. Der vises en miniature af kontakten, når enhederne får forbindelse.
5. Tap på miniaturen for at starte overførslen.
6. Når overførslen er færdig, vises kontaktoplysningerne på skærmen af den modtagende enhed, og de gemmes også på den modtagende enhed.

Sådan deler du en musikfil med en anden enhed vha. NFC

1. Sørg for, at NFC-funktionen er aktiveret på både din enhed og den modtagende enhed, og at begge skærme er aktive.
2. Tap på for at åbne appen Musik, og find og tap derefter på .
3. Vælg en musikkategori og find det nummer, du vil dele.
4. Tap på nummeret for at afspille det. Du kan derefter tappe på for at afbryde nummeret midlertidigt. Overførslen fungerer, uanset om nummeret afspilles eller er sat på pause.
5. Hold bagsiden af din enhed og bagsiden af den modtagende enhed mod hinanden, så enhedernes NFC-registreringsområder berører hinanden. Der vises en miniature af nummeret, når enhederne får forbindelse.
6. Tap på miniaturen for at starte overførslen.
7. Når overførslen er udført, afspilles musikfilen straks på den modtagende enhed. Samtidigt gemmes filen på den modtagende enhed.

Sådan deler du et foto eller en video med en anden enhed vha. NFC

1. Sørg for, at NFC-funktionen er slået til på begge enheder, og at begge skærme er aktive.
2. Hvis du vil have vist fotos og videoer på enheden, skal du gå til Startskærm, tappe på og derefter tappe på **Album**.
3. Tap på det foto eller den video, du vil dele.
4. Hold bagsiden af din enhed og bagsiden af den modtagende enhed mod hinanden, så enhedernes NFC-registreringsområder rører hinanden. Der vises en miniature af nummeret, når enhederne får forbindelse.
5. Tap på miniaturen for at starte overførslen.
6. Når overførslen er udført, vises dit foto eller din video på skærmen på den modtagende enhed. Samtidigt gemmes elementet på den modtagende enhed.

Sådan deler du en webadresse med en anden enhed vha. NFC

1. Sørg for, at NFC-funktionen er slået til på begge enheder, og at begge skærme er aktive.
2. Tap på på din Startskærm.
3. Tap på for at åbne webbrowseren.
4. Indlæs den webside, du vil dele.
5. Hold bagsiden af din enhed og bagsiden af den modtagende enhed mod hinanden, så enhedernes NFC-registreringsområder berører hinanden. Der vises en miniature, når der er forbindelse mellem enhederne.
6. Tap på miniaturen for at starte overførslen.
7. Når overførslen er færdig, vises websiden på skærmen på den modtagende enhed.

Sådan scannes NFC-tags

Enheden kan scanne forskellige slags NFC-tags. Den kan f.eks. scanne indlejrede tags på en plakat, på en skiltereklame, eller ved siden af et produkt i en detailbutik. Du kan modtage yderligere oplysninger, f.eks. en webadresse.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Sådan scanner du et NFC-tag

1. Sørg for, at enhedens NFC-funktion er slået til, og at skærmen er aktiv.
2. Anbring enheden over tagget, så NFC-registreringsområde berører det. Enheden scanner tagget og viser det indsamlede indhold. Tap på taggets indhold for at åbne det.

Sådan oprettes forbindelse til en NFC-kompatibel enhed

Du kan oprette forbindelse for enheden til andre NFC-kompatible enheder produceret af Sony, f.eks. en højtaler eller en hovedtelefon. Når du etablerer denne slags forbindelse, kan du finde flere oplysninger i den kompatible enheds brugervejledning.

! Wi-Fi® eller Bluetooth® skal eventuelt være aktiveret på begge enheder for at forbindelsen virker.

Trådløs Bluetooth®-teknologi

Anvend funktionen Bluetooth® til at sende filer til andre Bluetooth®-kompatible enheder eller oprette forbindelse til håndfrit tilbehør. Bluetooth®-forbindelser fungerer bedst inden for en afstand af 10 meter uden massive genstande imellem. I visse tilfælde skal du parre enheden manuelt med andre Bluetooth®-enheder.

! Interoperabilitet og kompatibilitet mellem Bluetooth®-enheder varierer.

! Hvis du anvender en enhed med flere brugere, kan hver bruger ændre Bluetooth®-indstillingerne, og ændringerne påvirker alle brugere.

Sådan slår du Bluetooth®-funktionen til

1. Tap på på din Startskærm.
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Bluetooth**.
3. Tap på tænd/sluk-kontakten ud for **Bluetooth** for at slå Bluetooth®-funktionen til. Din enhed er nu synlig for enheder i nærheden, og der vises en liste over tilgængelige Bluetooth®-enheder.

Navngivning af enheden

Du kan give enheden et navn. Dette navn vises til andre enheder, når du har slået Bluetooth®-funktionen til, og enheden er indstillet til at være synlig.

Sådan giver du din enhed et navn

1. Kontrollér, at Bluetooth®-funktionen er slået til.
2. Tap på på din Startskærm.
3. Find og tap på **Indstillinger** > **Bluetooth**.
4. Tap på > **Omdøb denne enhed**.
5. Indtast et navn for din enhed.
6. Tap på **Omdøb**.

Parring med en anden Bluetooth®-enhed

Når du parrer din enhed med en anden enhed, kan du f.eks. slutte din enhed til et Bluetooth®-headset eller et Bluetooth®-bilsæt og bruge disse andre enheder til deling af musik.

Når du parrer din enhed med en anden Bluetooth®-enhed, husker din enhed denne parring. Når du parrer enheden med en Bluetooth®-enhed, bliver du muligvis bedt om at angive en adgangskode. Enheden prøver automatisk den generiske adgangskode 0000. Hvis det ikke virker, skal du se i brugervejledningen til din Bluetooth®-enhed for at få

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

adgangskoden til enheden. Det er ikke nødvendigt at indtaste denne adgangskode igen, næste gang du opretter forbindelse til en tidligere parret Bluetooth®-enhed.

! Visse Bluetooth®-enheder, f.eks. de fleste Bluetooth®-headsets, kræver, at du både parrer med og tilslutter til den anden enhed.

! Du kan parre enheden med flere Bluetooth®-enheder, men du kan kun oprette forbindelse til én Bluetooth®-profil ad gangen.

Sådan parrer du enheden med en anden Bluetooth®-enhed

1. Kontrollér, at Bluetooth®-funktionen er aktiveret og synlig for andre Bluetooth®-enheder på den enhed, du vil parre enheden med.
2. Tap på på enhedens Startskærm.
3. Find og tap på **Indstillinger** > **Bluetooth**.
4. Træk i skyderen ud for **Bluetooth** for at slå Bluetooth®-funktionen til. En liste med tilgængelige Bluetooth®-enheder vises.
5. Vælg den Bluetooth®-enhed, du vil parre enheden med.
6. Indtast om nødvendigt en adgangskode, eller bekræft den samme adgangskode på begge enheder.

Sådan opretter du forbindelse mellem din enhed og en anden Bluetooth®-enhed

1. Tap på på Startskærm.
2. Tap på **Indstillinger** > **Bluetooth**.
3. Tap på den Bluetooth®-enhed, du vil oprette forbindelse til.

Sådan ophæver du parringen med en Bluetooth®-enhed

1. Tap på på din Startskærm.
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Bluetooth**.
3. Under **Forbundne enheder** skal du tappe på ud for navnet på den enhed, du vil ophæve parringen med.
4. Tap på **Glem**.

Afsendelse og modtagelse af elementer vha. Bluetooth®-teknologi

Del elementer med andre Bluetooth®-kompatible enheder, f.eks. telefoner eller computere. Du kan sende og modtage mange slags elementer vha. Bluetooth®-funktionen, f.eks.:

- Fotos og videoer
- Musik og andre lydfil
- Kontakter
- Websider

For at sende elementer vha. Bluetooth®

1. **Modtagende enhed**: Sørg for at Bluetooth®-funktionen er slået til og at enheden er synlig for andre Bluetooth®-enheder.
2. **Sendende enhed**: Åbn programet, der indeholder elementet, som du vil sende og rul til elementet.
3. Afhængigt af programmet og elementet, som du vil sende, kan det være du skal berøre og holde elementet, åbne elementet og trykke på . Der kan være andre måder at sende et element.
4. Vælg **Bluetooth**.
5. Slå Bluetooth® til, hvis du bliver bedt om det.
6. Tap på navnet på den modtagende enhed.
7. **Modtagende enhed**: Acceptér, hvis du bliver spurgt, forbindelsen.
8. **Sendende enhed**: Bekræft, hvis du blive bedt om det, overførslen til den modtagende enhed.
9. **Modtagende enhed**: Acceptér indgående element.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Sådan modtager du elementer med Bluetooth®

1. Sørg for, at Bluetooth®-funktionen er slået til og er synlig for andre Bluetooth®-enheder.
2. Sendeenheden starter nu med at sende data til din enhed.
3. Hvis du bliver bedt om det, skal du indtaste den samme adgangskode på begge enheder eller bekræfte den foreslåede adgangskode.
4. Når du får en besked om en indgående fil på din enhed, skal du trække statuslinjen nedad og tappe på beskeden for at acceptere filoverførslen.
5. Tap på **Accepter** for at starte filoverførslen.
6. Hvis du vil have vist overførslens status, kan du trække statuslinjen nedad.
7. Hvis du vil åbne et modtaget element, skal du trække statuslinjen nedad og tappe på den relevante besked.

Sådan får du vist filer, du har modtaget via Bluetooth®

1. Tap på på Startskærm.
2. Tap på **Indstillinger** > **Bluetooth**.
3. Tryk på , og vælg derefter **Vis modtagne filer**.

One-touch-opsætning

Du kan anvende One-touch-opsætningsfunktionen til at starte opsætningen automatisk af flere funktioner, som fungerer trådløst mellem to Xperia™-enheder. Du kan f.eks. anvende One-touch-opsætning til at starte konfigurationen af de grundlæggende indstillinger for skærmspejling og Xperia Link™. Når du har fuldført opsætningen, kræves der kun én berøring, hver gang disse funktioner skal startes.

Funktionen One-touch-opsætning aktiveres ved hjælp af NFC. Andre one-touch-funktioner omfatter Bluetooth® og medieserver. Se de relevante afsnit i brugervejledningen for at få flere oplysninger om opsætningen af skærmspejling, medieserver, NFC og Bluetooth®.

Sådan starter du One-touch-opsætningen på enheden

1. Tap på på din Startskærm.
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Xperia™-tilslutning** > **One touch-opsætning**. NFC-funktionen slås automatisk til.
3. Kontrollér, at NFC-funktionen på den anden Xperia™-enhed er slået til.
4. Kontrollér, at begge enheders skærme er låst op og aktive.
5. Hold de to enheder sammen, så NFC-detekteringsområdet på hver enhed rører hinanden. One-touch-opsætningsfunktionen startes automatisk.

! Begge enheder skal understøtte One-touch-opsætningsfunktionen.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Smarte apps og funktioner, der sparer dig tid

Betjening af tilbehør og indstillinger med Smart Connect™

Anvend appen Smart Connect™ til at indstille, hvad der sker med enheden, når du tilslutter eller frakobler tilbehør. Du kan f.eks. vælge, at appen FM-radio altid skal starte op, når du tilslutter et headset.

Du kan også indstille Smart Connect™ til at læse alle indgående sms'er højt. Eller du kan anvende appen til at angive, at en bestemt handling eller en gruppe handlinger skal starte på enheden på bestemte tidspunkter af dagen. Hvis du tilslutter et headset mellem kl. 7 og 9, kan du f.eks. vælge, at:

- appen FM-radio skal starte
- din foretrukne app til sociale netværk, f.eks. Facebook, skal åbne.
- ringetonens lydstyrke skal indstilles til vibration.

Med Smart Connect™ kan du også administrere tilbehør, f.eks. Xperia™ SmartTags eller et ur i Sony SmartWatch-serien. Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til det specifikke tilbehør.

! Hvis du anvender en enhed med flere brugere, skal du logge på som ejer, dvs. som den primære bruger, for at anvende appen Smart Connect™.

1	Tap for at vise tilgængeligt tilbehør
2	Tilføj tilbehør eller en hændelse
3	Få vist menuindstillinger
4	Tap for at få vist alle hændelser
5	Tap for at aktivere en hændelse
6	Tap for at få vist detaljer for en hændelse

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Sådan opretter du en Smart Connect™-hændelse

1. Tap på på din Startskærm, og find og tap derefter på .
2. Hvis det er første gang, du åbner Smart Connect™, skal du tappe på **OK** for at lukke introduktionsskærmen.
3. På fanen **Hændelser** skal du tappe på +.
4. Hvis det er første gang, du opretter en hændelse, skal du tappe på **OK** for at lukke introduktionsskærmen.
5. Tilføj de betingelser, der skal udløse hændelsen. En betingelse kunne være tilslutning af tilbehør, et specifikt tidsinterval eller begge dele.
6. Tap på → for at fortsætte.
7. Tilføj, hvad der skal ske, når du tilslutter tilbehør, og angiv andre indstillinger efter behov.
8. Tap på → for at fortsætte.
9. Giv hændelsen et navn, og tap derefter på **Afslut**.

Hvis du vil tilføje Bluetooth®-tilbehør, skal du først parre det med enheden.

Sådan redigerer du en Smart Connect™-hændelse

1. Start appen Smart Connect™.
2. Tap på en hændelse på fanen **Hændelser**.
3. Hvis hændelsen er slået fra, skal du trække skyderen mod højre for at slå den til.
4. Tap på **Rediger hændelse**, og juster derefter indstillingerne efter behov.

Sådan sletter du en hændelse

1. Start appen Smart Connect™.
2. På fanen **Hændelser** skal du berøre og holde fingeren nede på den hændelse, du vil slette, og derefter tappe på **Slet begivenhed**.
3. Tap på **Slet** for at bekræfte.

Du kan også åbne den hændelse, du vil slette, og derefter tappe på > **Slet begivenhed** > **Slet**.

Sådan indstiller du Smart Connect™ til at læse indgående sms'er op

1. Start appen Smart Connect™.
2. Tap på , og tap derefter på **Indstillinger**.
3. Markér afkrydsningsfeltet ved siden af **Tekst til tale**, og bekræft derefter aktiveringen, hvis det er nødvendigt.

Hvis denne funktion er slået til, læses alle indgåendxe sms'er op. Hvis du vil beskytte dine personlige oplysninger, kan det være en god idé at slå denne funktion fra senere, hvis du f.eks. anvender enheden på et offentligt sted eller på dit arbejde.

Håndtering af tilbehør

Anvend appen Smart Connect™ til at administrere forskelligt smart tilbehør, som du kan slutte til enheden, f.eks. Xperia™ SmartTags, et ur i SmartWatch-serien eller et trådløst headset fra Sony. Smart Connect™ henter nødvendige apps og finder også apps fra tredjepart, når de er tilgængelige. Tilbehør, der tidligere er blevet tilsluttet, vises på en liste, hvor du kan få flere oplysninger om funktionerne for hver enkelt tilbehør.

Sådan parrer og tilslutter du tilbehør

1. Start appen Smart Connect™. Hvis det er første gang, du åbner Smart Connect™, skal du tappe på **OK** for at lukke introduktionsskærmen.
2. Tap på **Tilbehør**, og tap derefter på +.
3. Slå Bluetooth®-funktionen til, hvis den ikke allerede er slået til. Tap derefter på navnet på det tilbehør, du vil parre og oprette forbindelse med.
4. Angiv om nødvendigt en adgangskode, eller bekræft den samme adgangskode på både enheden og tilbehøret.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Sådan justerer du indstillingerne for tilsluttet tilbehør

1. Par og slut tilbehøret til din enhed.
2. Start appen Smart Connect™.
3. Tap på **Tilbehør**, og tap derefter på navnet på det tilsluttede tilbehør.
4. Juster de ønskede indstillinger.

Brug af din enhed som en fitness-hub med ANT+™

Du kan bruge enheden sammen med sundheds- og fitnessprodukter, der også understøtter ANT+™-teknologi. Hvis du f.eks. løber med en ANT+™-kompatibel pulsmåler og en fodpod (til måling af hastighed og afstand), kan du indsamle alle data fra løbeturen på din enhed. Du kan derefter analysere din præstation og se, hvordan du kan forbedre den.

Du kan hente en række apps fra Google Play™, som understøtter ANT+™-enheder, der er relateret til sport, fitness og sundhed. Du kan finde oplysninger om ANT+™-kompatible produkter på www.thisisant.com/directory.

Sådan anvendes enheden som en wallet

Anvend enheden som en tegnebog til at betale for varer uden at åbne din rigtige tegnebog. Alle dine installerede betalingstjenester lægges sammen for at blive vist og håndteret. Bemærk, at du foretage en betaling, skal du først slå NFC-funktionen til, inden enheden berører en kortlæser. Du kan finde flere oplysninger NFC under *NFC* på side 115.

! Mobile betalingstjenester er muligvis endnu ikke tilgængelig i alle områder.

Sådan håndterer du betalingstjenester

1. Fra din Startskærm skal du tappe på .
2. Søg og tap på **Indstillinger** > **Tap og betal**. Der vises en liste over betalingstjenester.
3. Håndtér betalingstjenesterne som ønsket. Du kan f.eks. ændre din standardbetalingstjeneste.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Rejser og kort

Brug af placeringstjenester

Placeringstjenester gør det muligt for apps som Maps og kameraet at anvende oplysninger fra mobil- og Wi-Fi®-netværk samt GPS-oplysninger (Global Positioning System) for at bestemme din omtrentlige placering. Hvis du ikke er inden for GPS-satellitternes dækningsområde, kan enheden bestemme din placering vha. Wi-Fi®-funktionen. Hvis du ikke er inden for et Wi-Fi®-netværks dækningsområde, kan enheden bestemme din placering vha. mobilnetværket.

Du skal aktivere placeringstjenester, hvis din enhed skal kunne finde ud af, hvor du befinder dig.

! Du kan blive opkrævet datagebyrer, når du opretter forbindelse til internettet fra enheden.

Sådan aktiverer eller deaktiverer du placeringstjenester

1 Tap på på din Startskærm.
2 Find og tap på **Indstillinger** > **Placering**, tap derefter på til/fra-kontakten for at aktivere eller deaktivere placeringstjenester.
3 Hvis du valgte at aktivere placeringstjenester under trin 2, skal du tappe på **Acceptér** for at bekræfte det.

Forbedring af GPS-nøjagtighed

Første gang du anvender enhedens GPS-funktion, kan det tage 5 til 10 minutter, inden din placering bliver fundet. Sørg for at have frit udsyn til himlen for at hjælpe søgningen på vej. Stå stille, og tildæk ikke GPS-antennen (det markerede område på billedet). GPS-signaler kan passere gennem skyer og plastik, men ikke gennem de fleste faste genstande, f.eks. bygninger og bjerge. Flyt til en anden placering, hvis din placering ikke er fundet efter et par minutter.

Google Maps™ og navigation

Brug Google Maps™ til at spore din nuværende placering, få vist trafikmeldinger i realtid og få detaljerede rutevejledninger til din destination.

Appen Google Maps™ kræver en internetforbindelse, når den bruges online. Du kan blive opkrævet datagebyrer, når du opretter forbindelse til internettet fra enheden. Hvis du vil have flere oplysninger om, hvordan du bruger denne app, skal du gå til http://support.google.com og klikke på linket "Maps til mobilenheder".

! Appen Google Maps™ er muligvis ikke tilgængelig på alle markeder, i alle lande og i alle områder.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Sådan anvender du Google Maps™

1 Tap på på din Startskærm.
2 Find og tap på **Kort**.

Anvendelse af datatrafik på rejser

Når du rejser uden for dit eget mobilnetværk, kan du få behov for at få adgang til internettet ved hjælp af mobildatatrafik. I så fald skal du aktivere dataroaming på enheden. Det anbefales at kontrollere de relevante priser på dataoverførsel på forhånd.

! Hvis du anvender en enhed med flere brugere, skal du muligvis logge på som ejer, dvs. som den primære bruger for at aktivere eller deaktivere dataroaming.

Sådan aktiveres dataroaming

1 Tap på på din Startskærm.
2 Find og tap på **Indstillinger** > **Mere** > **Mobilnetværk**.
3 Træk skyderen ud for **Dataroaming** til højre.

! Du kan ikke aktivere dataroaming, når mobildata er slået fra.

Brug af enheden med bilens infotainmentsystem

Slut enheden til et MirrorLink™-certificeret bilinfotainmentsystem med et USB-kabel, f.eks. for at anvende en navigationsapp eller afspille musik fra enheden, mens du kører. Når enheden er tilsluttet, kan du navigere i appsene vha. betjeningsknapperne på bilens infotainmentsystem.

! Nogle apps er muligvis ikke tilgængelige under MirrorLink™-tilslutning. Endvidere bliver beskyttede data, såsom videoer der er beskyttet med styring af rettigheder til digitalt indhold (DRM), ikke tilgængelige via MirrorLink™.

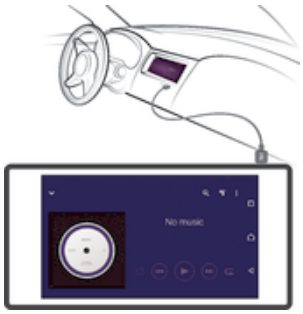

Sådan opretter du forbindelse mellem din enhed og et infotainmentsystem i en bil

- Opret forbindelse mellem enheden bilens infotainmentsystem ved hjælp af et USB-kabel. Enhedens skærm vises på skærmen i infotainmentsystemet.

! Du skal muligvis starte MirrorLink™ manuelt, hvis forbindelsen mellem enheden og infotainmentsystemet ikke oprettes automatisk.

Sådan starter du MirrorLink™ manuelt

1 Sørg for, at din enhed er forbundet til bilens infotainmentsystem med et USB-kabel.
2 Fra din Startskærm skal du tappe på .
3 Søg og tap på **Indstillinger** > **Xperia™-tilslutning** > **MirrorLink™**.
4 Tap på **Start MirrorLink™**, og tap derefter på **OK**.
5 Hvis forbindelsen stadig mislykkes, skal du tappe på **Netværksadresse** for at skifte til en anden netværksadresse, hvis den samme netværksadresse anvendes af andre tjenester som f.eks. Bluetooth® og Wi-Fi®, og prøv så igen.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Flytilstand

I flytilstand er net- og radiomodtagerne slukket for at undgå at forstyrre følsomt udstyr. Men du kan stadigt spille spil, lytte til musik, se videoer og andet indhold, så længe indholdet er glemt på hukommelseskortet eller det interne lager. Du kan også få besked om alarmer, hvis alarmer er aktiveret.

Batteriforbruget reduceres når Flytilstand er slås til.

Sådan slår du flytilstand til

1. Tap på på din Startskærm.
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Mere**.
3. Træk skyderen ud for **Flytilstand** til højre.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Kalender og vækkeur

Kalender

Anvend kalenderprogrammet til at håndtere din tidsplan. Hvis du er logget på, og har synkroniseret din enhed med en eller flere online-konti, som omfatter kalendere, fx din Google™-konto eller Xperia™ med Facebook-konto, vises kalenderhændelserne fra disse konti også i kalenderprogrammet. Du kan vælge, hvilke kalendere du vil integrere i den kombinerede kalendervisning.

Når et aftaletidspunkt nærmer sig, afspilles der en lyd på enheden som påmindelse. Desuden vises på statuslinjen.

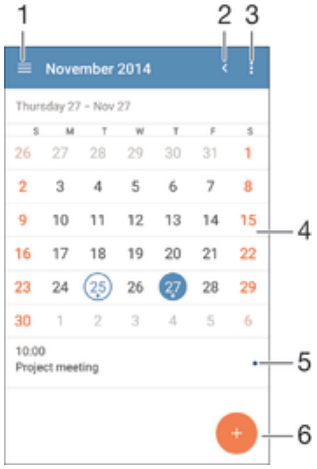

1 Vælg en visningstype og de kalendere, du vil have vist

2 Gå tilbage til den aktuelle dato

3 Adgangsindstillinger og andre indstillinger

4 Bladr til venstre eller højre for hurtigere gennemsyn

5 Valgte dato

6 Dagsorden for den valgte dag

7 Tilføj en kalenderhændelse

Sådan opretter du en hændelse i kalenderen

1. Tap på på din Startskærm, og tap derefter på **Kalender**.
2. Tap på .
3. Hvis du har synkroniseret din kalender med en eller flere konti, skal du vælge den konto, du vil føje til denne hændelse. Hvis du kun vil tilføje denne hændelse på din enhed, skal du tappe på **Enhedskalender**.
4. Indtast eller vælg de ønskede oplysninger, og føj deltagere til hændelsen.
5. Tap på **Gem** for at gemme hændelsen og sende invitationer.

Sådan får du vist en hændelse i kalenderen

1. Tap på på Startskærm, og tap derefter på **Kalender**.
2. Tap på den hændelse, du vil have vist.

Sådan får du vist flere kalendere

1. Tap på på din Startskærm, og find og tap derefter på **Kalender**.
2. Tap på , og markér derefter afkrydsningsfelterne for de kalendere, du vil have vist.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Sådan zoomer du ind på kalendervisningen

- Saml fingrene på skærmen for at zoome ind, mens visningen **Uge** eller **Dag** er valgt.

Sådan får du vist helligdage i appen Kalender

1. Tap på på Startskærm, og tap derefter på **Kalender**.
2. Tap på , og tap derefter på **Indstillinger**.
3. Tap på **Nationale helligdage**.
4. Vælg en indstilling eller en kombination af indstillinger, og tap derefter på **OK**.

Sådan får du vist fødselsdage i appen Kalender

1. Tap på på Startskærm, og tap derefter på **Kalender**.
2. Tap på , og tap derefter på **Indstillinger** > **Fødselsdage**.
3. Træk skyderen ud for **Fødselsdage** til højre, og vælg derefter den kontaktgruppe, du vil vise fødselsdage for.

Sådan får du vist vejrudsigten i appen Kalender

1. Tap på på Startskærm, og tap derefter på **Kalender**.
2. Tap på , og tap derefter på **Indstillinger**.
3. Tap på **Vejrudsigt**, og træk derefter skyderen ved siden af **Vejrudsigt** til højre.
4. Hvis placeringstjenester er deaktiveret, skal du tappe på **Privatadresse** og derefter søge efter den by, du vil tilføje.

Du kan få flere oplysninger om, hvordan du aktiverer placeringstjenester, under *Brug af placeringstjenester* på siden 123.

Sådan ændrer du indstillingerne for vejrudsigten i appen Kalender

1. Tap på på Startskærm, og tap derefter på **Kalender**.
2. Tap på , og tap derefter på **Indstillinger**.
3. Tap på **Vejrudsigt**.
4. Juster indstillingerne efter behov.

Alarm og ur

Du kan angive en eller flere alarmer og bruge alle de lyde, du har gemt på enheden, som alarmsignal. Alarmen lyder ikke, hvis enheden er slukket.

Det klokkeslætsformat for alarmen, der vises, er det samme som det format, du vælger for de generelle klokkeslætsindstillinger, f.eks. 12 timer eller 24 timer.

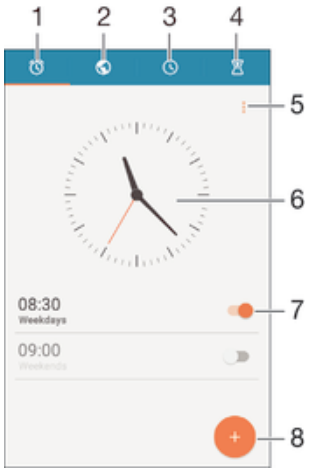

1 Få adgang til startskærmen for alarmer

2 Få vist et verdensur, og juster indstillingerne

3 Få adgang til stopursfunktionen

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

4 Få adgang til timerfunktionen

5 Få vist indstillingerne

6 Åbn indstillingerne for dato og klokkeslæt for uret

7 Slå en alarm til eller fra

8 Tilføj en ny alarm

Sådan indstiller du en ny alarm

1. Tap på på startskærmen.
2. Find og tap på **Alarm og ur**.
3. Tap på .
4. Tap på **Klokkeslæt**, og vælg den ønskede værdi.
5. Tap på **OK**.
6. Rediger evt. andre alarmindstillinger.
7. Tap på **Gem**.

Udskydelse af en alarm, når den lyder

- Tap på **Udskyd**.

Deaktivering af en alarm fra, når den lyder

- Træk til højre.

Sådan redigerer du en eksisterende alarm

1. Åbn appen Alarm og ur, og tap derefter på den alarm, du vil redigere.
2. Foretag de ønskede ændringer.
3. Tap på **Gem**.

Sådan slår du en alarm til eller fra

- Åbn appen Alarm og ur, og træk derefter i skyderen ud for alarmen for at slå alarmen til eller fra.

Sletning af en alarm

1. Åbn appen Alarm og ur, berør derefter og hold på den alarm, du vil slette.
2. Tap på **Slet alarm**, og tap derefter på **Ja**.

Sådan indstiller du lyden for en alarm

1. Åbn appen Alarm og ur, og tap derefter på den alarm, du vil redigere.
2. Tap på **Alarmlyd**, og vælg en indstilling, eller tap på for at vælge en musikfil.
3. Tap på **Udført**, og tap derefter på **Gem**.

Sådan justerer du lydstyrken for en alarm

1. Åbn appen Alarm og ur, og tap derefter på den alarm, du vil redigere.
2. Træk skyderen for lydstyrke under **Alarmlydstyrke** til den ønskede position.
3. Tap på **Gem**.

Sådan indstiller du en tilbagevendende alarm

1. Åbn appen Alarm og ur, og tap derefter på den alarm, du vil redigere.
2. Tap på **Gentag**.
3. Markér afkrydsningsfelterne for de relevante dage, og tap derefter på **OK**.
4. Tap på **Gem**.

Sådan aktiverer du vibreringsfunktionen for en alarm

1. Åbn appen Alarm og ur, og tap derefter på den alarm, du vil redigere.
2. Markér afkrydsningsfeltet **Vibrér**.
3. Tap på **Gem**.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Sådan angiver du funktionsmåden for tasterne på siden

1. Åbn appen Alarm og ur, og vælg derefter den alarm, du vil redigere.
2. Tap på **Adfærd for sidetaster**, og vælg derefter den ønskede funktionsmåde for tasterne på siden, når du trykker på dem under alarmen.
3. Tap på **Gem**.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Tilgængelighed

Forstørrelsesbevægelser

Du kan bruge forstørrelsesbevægelser til at zoome ind på dele af skærmen ved at tappe tre gange på et område på berøringsskærmen.

Sådan aktiverer eller deaktiverer du forstørrelsesbevægelser

1. Tap på på din Startskærm.
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Tilgængelighed** > **Forstørrelsesbevægelser**.
3. Tap på til/fra-kontakten.

Sådan forstørrer du et område og panorerer på tværs af skærmen

1. Sørg for at **Forstørrelsesbevægelser** er aktiveret.
2. Tap et et område tre gange, og hold derefter din finger nede på skærmen, mens du trækker.

Stor tekst

Du kan aktivere indstillingen Stor tekst for at øge standardstørrelsen på tekst, der vises på din enhed.

Sådan aktiverer og deaktiverer du stor tekst

1. Tap på på din Startskærm.
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Tilgængelighed**.
3. Træk skyderen ud for **Stor tekst**.

Farvekorrektion

Brug indstillingen Farvekorrektion til at justere, hvordan farver vises på skærmen for brugere, der er farveblinde, eller som har svært ved at skelne farver fra hinanden.

Sådan aktiverer du farvekorrektion

1. Tap på på din Startskærm.
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Tilgængelighed** > **Rettelse af farve**.
3. Tap på til/fra-kontakten.
4. Tap på **Korrektionstilstand**, og vælg derefter den rette farvefølsomhed.

! Farvekorrektion er i øjeblikket en prøvefunktion og kan påvirke enhedens ydeevne.

Enkel startskærm

Den enkle startskærm er en alternativ startskærm, der viser dine mest brugte apps, og den indeholder også hurtigopkald, så du hurtigt kan ringe til bestemte kontakter. Derudover har den større skrifttyper og ikoner for forudinstallerede apps som Kontakter, Beskeder og Kalender.

Sådan aktiverer du den enkle startskærm

1. Tap på på din Startskærm.
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Startside** > **Enkel start**.
3. Følg vejledningen på skærmen, og tap derefter på **OK**.

Sådan skifter du til standardstartskærmen

- På din Startskærm skal du tappe på **Indstillinger** > **Afslut Enkel start** > **OK**.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Kompatibilitet med høreapparater

Indstillingen for kompatibilitet med høreapparater sørger for, at lyd fra din enhed fungerer sammen med standardhøreapparater.

Sådan aktiverer eller deaktiverer du kompatibilitet med høreapparater

1. Tap på på din Startskærm.
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Opkald**.
3. Træk skyderen ud for **Hearing aids**.

TalkBack

TalkBack er en skærmlæsertjeneste til brugere med nedsat syn. TalkBack bruger indtalt feedback til at beskrive hændelser eller handlinger, der udføres på din Android-enhed. TalkBack beskriver brugergrænsefladen og læser softwarefejl, beskeder og meddelelser højt.

Sådan aktiverer du TalkBack

1. Tap på på din Startskærm.
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Tilgængelighed** > **TalkBack**.
3. Tap på til/fra-kontakten, og tap derefter på **OK**.

! Du kan ændre indstillinger for hastighed, feedback og berøring for TalkBack ved at tappe på **Indstillinger**.

TalkBack starter et selvstudie, så snart du har aktiveret funktionen. Du kan afslutte selvstudiet ved at tappe på knappen **Afslut** to gange.

Sådan deaktiverer du TalkBack

1. Tap to gange på fra din Startskærm.
2. Find og tap to gange på **Indstillinger** > **Tilgængelighed** > **TalkBack**.
3. Tap to gange på til/fra-knappen, og tap derefter to gange på **OK**.

TTY-tilstand (teleprinter)

Funktionen TTY (teleprinter) på din enhed gør det muligt for personer, der er døve, har nedsat hørelse, eller som har talemæssige eller sproglige vanskeligheder, at kommunikere via en TTY-enhed eller relætjeneste.

Sådan aktiverer du TTY-tilstand

1. Tap på på din Startskærm.
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Opkald** > **TTY-tilstand**.
3. Vælg den ønskede TTY-tilstand.

Langsom tale

Funktionen Langsom tale gør den anden parts tale langsommere, når du er i et opkald.

Sådan aktiverer eller deaktiverer du langsom tale

1. Tap på på din Startskærm.
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Opkald**.
3. Træk skyderen ud for **Langsom tale** til TIL eller FRA.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Support og vedligeholdelse

Support til enheden

Anvend supportprogrammet på din enhed for at søge en brugsvejledning, læs fejlsøgningsvejledningerne og søg information om softwareopdateringer og anden produktrelateret information.

Åbning af supportprogrammet

1 Tap på på Startskærm.
2 Find og tap på , og vælg derefter det ønskede supportelement.

! Sørg for, at du har en fungerende internetforbindelse, helst via Wi-Fi®, for at begrænse takster i datatrafikken, når du bruger supportprogrammet.

Hjælp i menuer og programmer

Visse programmer og indstillinger har hjælp tilgængelig i funktionsmenuen, der normalt vises af i de specifikke programmer.

Hjælp os med at forbedre vores software

Du kan aktivere forsendelse af brugsinformation fra din enhed, så Sony Mobile kan modtage anonyme bug-rapporter og statistikker, der hjælper med at forbedre vores software. Ingen af de indsamlede oplysninger indeholder personlige data.

Sådan tillader du, at der sendes oplysninger om anvendelse

1 Tap på på Startskærm.
2 Tap på **Indstillinger** > **Om telefonen** > **Indstillinger for brugsinformation**.
3 Markér afkrydsningsfeltet **Send brugsinformation**, hvis det ikke allerede er markeret.
4 Tap på **Acceptér**.

Computerværktøjer

Der er forskellige tilgængelige værktøjer, der kan hjælpe dig med at slutte enheden til en computer og håndtere indhold, såsom kontakter, film, musik og fotos.

Xperia™ Companion

Xperia™ Companion er en computersoftware med en samling af værktøjer og programmer, du kan anvende, når du tilslutter din enhed til en computer. Med Xperia™ Companion kan du:

- Opdatere og reparere din enheds software.
- Overføre indhold fra din enhed ved brug af Xperia™ Transfer.
- Tage backup og gendanne indhold på din computer.
- Synkronisere medieindhold – kameraindhold, musik og afspillelister mellem din enhed og computer.
- Gennemse filer på din enhed.

For at anvende Xperia™ Companion, skal du bruge en computer med internetforbindelse og et af følgende operativsystemer:

- Microsoft® Windows® 7 eller senere
- Mac OS® X 10.8 eller senere

Du kan hente Xperia™ Companion på http://support.sonymobile.com/global-en/tools/xperia-companion.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Opdatering af enheden

Du skal opdatere softwaren i enheden for at få de sidste nye funktioner, forbedringer og fejlrettelser og på den måde sikre, at enheden fungerer optimalt. Når en softwareopdatering er tilgængelig, vises på statuslinjen. Du kan også søge efter nye opdateringer manuelt.

Den letteste måde at installere en softwareopdatering på er ved at gøre det trådløst fra din enhed. Nogle opdateringer er dog ikke tilgængelige til trådløs overførsel. I disse tilfælde skal du bruge Xperia™ Companion-softwaren på en pc eller en Apple® Mac®-computer for at opdatere enheden.

For at få flere oplysninger om softwareopdateringer kan du gå til *www.sonymobile.com/update*

Hvis du anvender en enhed med flere brugere, skal du logge på som ejer, dvs. som den primære bruger, for at opdatere enheden.

Utilstrækkelig ledig lagerkapacitet kan forhindre opdateringer. Kontroller, at du har tilstrækkelig ledig lagerkapacitet, inden du påbegynder opdatering.

Sådan tjekker du for ny software

1. Hvis du bruger en enhed med flere brugere, sørg for at være logget på som ejeren.
2. På din Startskærm, tap på .
3. Søg og tap **Indstillinger** > **Om telefonen** > **Softwareopdatering**.

Hvis ikke der er ny software tilgængelig, er det muligt, at du ikke har tilstrækkeligt ledig hukommelse på din enhed. Hvis din Xperia™-enhed har mindre end 500 Mb fri intern hukommelse (enhedshukommelse) tilgængelig, vil du ikke modtage nogen information om ny software. Følgende besked vises i beskedpanelet for at advare dig om manglen på lagerplads: Lagerplads udløbet. Nogle systemfunktioner virker måske ikke. Hvis du modtager denne besked, skal du frigøre noget intern hukommelse (enhedshukommelse), inden du kan modtage meddelelser om, at der er ny software tilgængelig.

Sådan henter og installerer du en systemopdatering

1. Hvis du bruger en enhed med flere brugere, sørg for at være logget på som ejeren.
2. På din Startskærm, tap på .
3. Søg og tap **Indstillinger** > **Om telefonen** > **Softwareopdatering**.
4. Hvis der er en systemopdatering tilgængelig, tap på **Overfør** for at hente den til din enhed.
5. Når overførslen er gennemført, skal du tappe på **Installér** og følge vejledningen på skærmen for at fuldføre installationen.

Sådan henter og installerer du en systemopdatering fra meddelelsespanelet

1. Hvis du bruger en enhed med flere brugere, skal du sørge for at være logget på som ejer.
2. Træk statuslinjen nedad for at åbne meddelelsespanelet.
3. Rul ned, og vælg den ønskede systemopdatering, og tap derefter på **Hent**.
4. Når overførslen er afsluttet, skal du åbne meddelelsespanelet igen, hvis det er lukket, derefter tappe på **Installer** og følge anvisningerne på skærmen for at afslutte installationen.

Sådan opdaterer du din enhed vha. af en computer

Du kan hente og installere softwareopdateringer på din enhed vha. en computer med en internetforbindelse. Du skal bruge et USB-kabel og en pc eller en Apple® Mac®-computer, der kører Xperia™ Companion-softwaren.

Hvis ikke du har Xperia™ Companion-softwaren installeret på den relevante computer, tilslut din enhed til computeren vha. et USB-kabel og følg installationsvejledningen på skærmen.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

For at opdatere din enhed vha. af en computer

1. Sørg for at Xperia™ Companion-softwaren er installeret på pc'en eller Apple® Mac®-computeren.
2. Brug et USB-kabel til at tilslutte din enhed til computeren.
3. **Computer**: Start Xperia™ Companion-softwaren. Efter nogle få øjeblikke, registrerer computeren din enhed, og søger efter ny software.
4. **Computer**: Hvis der findes en softwareopdatering, vises et pop op-vindue. Følg vejledningen på skærmen for at køre de relevante softwareopdateringer.

! Når du tilslutter enheden til computeren via et USB-kabel, vil du blive bedt om at installere softwaren, eller annullere, med mindre du tidligere har valgt **Vis ikke igen**.

Søgning efter en mistet enhed

Hvis du har en Google™-konto, kan webtjenesten "Beskyttelse via my Xperia" hjælpe dig med at finde og sikre din enhed, hvis du mister den. Hvis du har aktiveret denne tjeneste på enheden eller på *myxperia.sonymobile.com*, kan du:

- finde din enhed på et kort
- få enheden til at afgive en alarm, selvom enheden er i lydløs tilstand
- fjernlåse enheden.
- fjernslette den interne og eksterne hukommelse på enheden som en sidste mulighed.

! Tjenesten "Beskyttelse via my Xperia" er muligvis ikke tilgængelig i alle lande/områder.

Sådan aktiverer du tjenesten Beskyttelse via my Xperia på enheden

1. Sørg for, at du har en aktiv dataforbindelse.
2. Tap på på din Startskærm.
3. Find og tap på **Indstillinger** > **Sikkerhed** > **Beskyttelse af my Xperia** > **Aktiver**.
4. Hvis det er første gang, du aktiverer tjenesten, skal du markere afkrydsningsfeltet for at acceptere vilkår og betingelser for brug af tjenesten Beskyttelse af my Xperia og derefter tappe på **Accepter**.
5. Hvis du bliver bedt om det, skal du logge på din Google™-konto eller oprette en ny, hvis du ikke allerede har en.
6. Aktivér placeringstjenester på din enhed, hvis denne funktion ikke allerede er aktiveret.

! Du kan få bekræftet, at tjenesten Beskyttelse via my Xperia kan finde din enhed, når du har aktiveret tjenesten, ved at gå til *myxperia.sonymobile.com* og logge på med den samme Google™-konto, som du har konfigureret på din enhed.

! Hvis du anvender en enhed med flere brugere, skal du bemærke, at tjenesten Beskyttelse af my Xperia kun er tilgængelig for den bruger, der er logget på som ejer.

Identifikation af enhedens id-nummer

Din enhed har et entydigt id-nummer. På enheden kaldes dette nummer IMEI (International Mobile Equipment Identity).Du bør notere dette nummer. Du kan få brug for det, f.eks. hvis du skal have adgang til supporttjenesten Xperia™ Care og skal registrere din enhed. Hvis enheden bliver stjålet, kan nogle netværksudbydere desuden bruge dette nummer til at spærre for enhedens adgang til netværket i dit land.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Sådan får du vist IMEI-nummeret

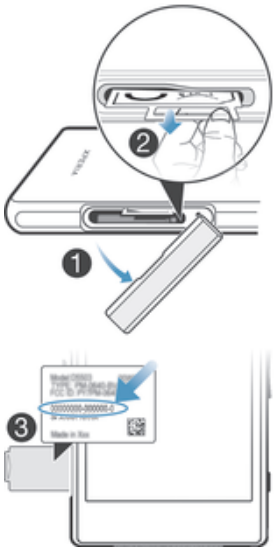

1 Tag dækslet over åbningen til mikro-SIM-kortet af.
2 Anbring en fingernegl under den højre eller venstre kant af mærkatbakken, og træk derefter bakken udad for at se IMEI-nummeret.

Du kan også åbne telefonopkaldstasten på din enhed og indtaste *#06# for at få vist IMEI-nummeret.

Sådan får du vist IMEI-nummeret via enhedsindstillingerne

1 Tap på på din Startskærm.
2 Find og tap på **Indstillinger** > **Om telefonen** > **Status** > **IMEI-oplysninger**.

Hukommelse og lager

Din enhed har forskellige typer hukommelses- og lagermuligheder.

- Det interne lager er på ca. **12** GB og anvendes til indhold, du har hentet eller overført, samt personlige indstillinger og data. De data, der lagres på det interne lager, kan f.eks. være alarmer, indstillinger for lydstyrke og sprog, mails, bogmærker, kalenderhændelser, fotos, videoer og musik.
- Du kan anvende et udtageligt hukommelseskort med en lagerkapacitet på op til **64** GB for at få mere lagerplads. Mediefiler og nogle apps (samt tilhørende data) kan flyttes til denne type hukommelse for at frigøre plads på det interne lager. Nogle apps, f.eks. appen Kamera, kan gemme data direkte på et hukommelseskort.
- Den dynamiske hukommelse (RAM) er på ca. **2** GB og kan ikke anvendes til lager. RAM anvendes til at håndtere åbne apps og operativsystemet.

Du skal muligvis købe et hukommelseskort særskilt.

Læs mere om anvendelsen af hukommelse på Android-enheder ved at hente hvidbogen til din enhed på *www.sonymobile.com/support*.

Forbedring af hukommelsens ydeevne

Hukommelsen i enheden har en tendens til at blive fuld ved normal brug. Hvis enheden begynder at blive langsom, eller dine apps på enheden pludselig lukker ned, skal du overveje følgende tiltag:

- Du skal altid have et internt lager med mere end **100** MB ledig plads og mere end **100** MB ledig RAM.
- Luk og afslut de åbne apps, du ikke bruger.
- Ryd cachehukommelsen for alle apps.
- Fjern apps, du har hentet, men som du ikke anvender.
- Flyt apps til hukommelseskortet, hvis det interne lager er fuldt.
- Overfør fotos, videoer og musik fra den interne hukommelse til hukommelseskortet.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

- Hvis enheden ikke kan læse indhold på hukommelseskortet, kan det være nødvendigt at formatere kortet. Bemærk, at alt indhold på kortet slettes, når du formaterer det.

! Hvis du anvender en enhed med flere brugere, skal du muligvis logge på som ejer, dvs. som den primære bruger, for at udføre visse handlinger, f.eks. overførsel af data til hukommelseskortet og formatering af hukommelseskortet.

Sådan får du vist statussen for hukommelsen

1. Tap på på Startskærm.
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Lagerplads**.

Sådan får du vist mængden af ledig RAM og RAM i brug

1. Tap på på din Startskærm.
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Apps** > **Kørende**.

Sådan rydder du cachehukommelsen for alle apps

1. Tap på på din Startskærm.
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Lagerplads**.
3. Tap på **Cachelagrede data** > **OK**.

! Når du rydder cachehukommelsen, mister du hverken vigtige oplysninger eller indstillinger.

Sådan overfører du mediefiler til hukommelseskortet

1. Kontrollér, at der er sat et hukommelseskort i enheden.
2. Tap på på din Startskærm.
3. Find og tap på **Indstillinger** > **Lagerplads** > **Overfør data til SD-kort**.
4. Markér de filtyper, du vil overføre til hukommelseskortet.
5. Tap på **Overfør**.

Sådan flytter du apps til hukommelseskortet

1. Kontrollér, at der er sat et hukommelseskort i enheden.
2. Tap på på din Startskærm.
3. Find og tap på **Indstillinger** > **Apps**.
4. Stryg hen over til fanen **På SD-kort**. Der vises en liste med de apps, der kan flyttes.
5. Vælg den app, du vil flytte, og tap derefter på **FLYT TIL SD-KORT**. Når du har flyttet appen, vises der et markeret afkrydsningsfelt ud for appen.

Sådan stopper du kørende apps og tjenester

1. Tap på på din Startskærm.
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Apps** > **Kørende**.
3. Vælg en app eller en tjeneste, og tap derefter på **STOP**.

Sådan formaterer du hukommelseskortet

1. Tap på på din Startskærm.
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Lagerplads** > **Slet SD-kort**.
3. Tap på **Slet SD-kort** > **Slet alt** for at bekræfte.

! Alt indhold på hukommelseskortet slettes, når du formaterer det. Sørg for at tage backup af alle data, du vil gemme, før du formaterer hukommelseskortet. Hvis du vil tage backup af indholdet, kan du kopiere det til en computer. Du kan få flere oplysninger under *Håndtering af filer vha. en computer* på siden 136.

Håndtering af filer vha. en computer

Anvend et USB-kabel til at oprette forbindelse mellem en Windows®-computer og enheden for at overføre og håndtere dine filer. Når der er oprettet forbindelse mellem de to enheder, kan du trække indhold mellem enheden og computeren, eller mellem enhedens interne lager og SD-kortet, vha. computerens stifinder.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Hvis du har en pc eller en Apple® Mac®-computer, kan du anvende Xperia™ Companion til at få adgang til filsystemet på din enhed.

USB-forbindelsestilstande

Der er to tilgængelige USB-forbindelsestilstande, du kan bruge:

Medieoverførselstilstand (MTP)	Brug MTP til håndtering af filer, opdatering af enhedens software og WLAN-forbindelse. Denne USB-tilstand bruges i forbindelse med Microsoft® Windows®-computere. MTP er som standard aktiveret.
Lagerenhedstilstand (MSC)	Brug MSC til håndtering af filer vha. MAC OS®- og Linux-computere, der ikke understøtter MTP.

Sådan ændrer du USB-forbindelsestilstand

1. Tap på på din Startskærm.
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Xperia™-tilslutning** > **USB-forbindelse** > **USB-forbindelsestilstand**.
3. Tap på **Medieoverførselstilstand (MTP)** eller **Lagerenhedstilstand (MSC)**.
4. Tap på **OK**.

Overførsel af filer vha. medieoverførselstilstand over et Wi-Fi®-netværk

Du kan overføre filer mellem enheden og andre MTP-kompatible enheder, som f.eks. en computer, vha. en Wi-Fi®-forbindelse. Før du opretter forbindelse, skal du først parre de to enheder. Hvis du overfører musik, video, billeder eller andre mediefiler mellem enheden og en computer, er det bedst at anvende programmet Media Go™ på computeren. Media Go™ konverterer mediefiler, så de kan anvendes på enheden.

For at bruge denne funktion skal bruge en Wi-Fi®-understøttet enhed, der understøtter medieoverførsel, som f.eks. en computer, der kører med Microsoft® Windows Vista® eller Windows® 7.

Sådan forbereder du trådløs anvendelse af enheden med en computer

1. Sørg for, at medieoverførselstilstanden er aktiveret på enheden. Den er som regel aktiveret som standard.
2. Kontrollér, at Wi-Fi®-funktionen er slået til.
3. Tap på på din Startskærm.
4. Find og tap på **Indstillinger** > **Xperia™-tilslutning** > **USB-forbindelse**.
5. Tap på **Par med pc**, og tap derefter på **Næste**.
6. Følg vejledningen på skærmen for at fuldføre opsætningen.

Sådan opretter du trådløs forbindelse til en parret enhed

1. Sørg for, at medieoverførselstilstanden er aktiveret på enheden. Den er som regel aktiveret som standard.
2. Kontrollér, at Wi-Fi®-funktionen er slået til.
3. Tap på på din Startskærm.
4. Find og tap på **Indstillinger** > **Xperia™-tilslutning** > **USB-forbindelse**.
5. Vælg den parrede enhed, du vil oprette forbindelse til, og tap på **Tilslut**.

Sådan afbryder du forbindelsen til en parret enhed

1. Tap på på din Startskærm.
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Xperia™-tilslutning** > **USB-forbindelse**.
3. Vælg den parrede enhed, som du vil afbryde forbindelsen til.
4. Tap på **Afbryd forbindelsen**.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Sådan fjerner du en parring med en anden enhed

1. Tap på på din Startskærm.
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Xperia™-tilslutning** > **USB-forbindelse**.
3. Vælg den parrede enhed, som du vil fjerne.
4. Tap på **Annuller pardannelse**.

Backup og gendannelse af indhold

Almindeligvis bør du ikke kun gemme fotos, videoer og andet personligt indhold på enhedens interne hukommelse. Hvis der sker noget med hardwaren, eller hvis enheden mistes eller bliver stjålet, slettes de lagrede data i den interne hukommelse for altid. Det anbefales at anvende Xperia™ Companion-softwaren til at tage backup, da den gemmer dine data sikkert på en computer, dvs. på en ekstern enhed. Denne metode anbefales især, hvis du opdaterer din enheds software til en nyere Android-version.

Ved at anvende backup- og gendannelsesprogrammet kan du foretage en hurtig online-backup af de basale indstillinger og data med din Google™-konto. Du kan også anvende programmet til backup af data lokalt, fx til et SD-kort i din enhed eller til en ekstern USB-lagerenhed.

! **Det er meget vigtigt, at du husker adgangskoden du anvendte, da du foretog data-backup. Hvis du glemmer adgangskoden, kan du muligvis ikke gendanne vigtige data, fx kontakter og beskeder.**

Sådan tager du backup af data til en computer

Anvend Xperia™ Companion-softwaren til at foretage backup af data fra din enhed til en pc eller en Apple® Mac®-computer. Med disse backup-programmer kan du tage backup af følgende datatyper:

- Kontakter og opkaldslogs
- Meddelelser
- Kalender
- Indstillinger
- Mediefiler så som musik og videoer
- Fotos og billeder

Sådan tager du backup af data vha. en computer

1. Sørg for at Xperia™ Companion-softwaren er installeret på pc'en eller Apple® Mac®-computeren.
2. Slut enheden til computeren ved hjælp af et USB-kabel.
3. **Computer**: Åbn Xperia™ Companion-softwaren. Efter nogle få øjeblikke vil computeren registrere din enhed.
4. Vælg **Backup** på hovedskærmen.
5. Følg anvisningerne på skærmen for at tage backup af data fra enheden.

Sådan gendanner du data vha. en computer

1. Sørg for at Xperia™ Companion-softwaren er installeret på pc'en eller på Apple® Mac®-computeren.
2. Slut enheden til computeren ved hjælp af et USB-kabel.
3. **Computer**: Åbn Xperia™ Companion-softwaren.
4. Klik på **Gendan**.
5. Vælg en backupfil fra backupposterne, tap derefter på **Gendan**, og følg vejledningen på skærmen for at gendanne data på enheden.

Backup af data ved hjælp af appen Backup og gendannelse

Ved hjælp af appen Backup og gendannelse kan du tage backup af data manuelt, eller du kan slå funktionen til automatisk backup til for at gemme data med jævne mellemrum.

Appen Backup og gendannelse anbefales til at tage backup af data, før du foretager en nulstilling til standardindstillingerne. Med denne app kan du bruge et SD-kort eller en

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

ekstern USB-lagerenhed, som du har tilsluttet enheden via USB-værtsadapteren, til at tage backup af følgende typer data:

- Bogmærker
- Systemindstillinger
- Kontakter
- Samtaler
- Kalenderdata
- Mediefiler

! Afhængigt af den version af appen Backup og gendannelse, der er installeret på din enhed, kan du måske ikke tage backup af og gendanne data mellem forskellige versioner af Android, f.eks. ved opdatering fra Android version 4.4 til version 5.0. Hvis du kører version 1.1 (eller nyere) af appen Backup og gendannelse, kan du godt gendanne data mellem sådanne opdateringer. Du kan tjekke versionen af appen Backup og gendannelse under **Indstillinger** > **Apps** > **Alle** > **Backup og gendannelse**.

Sådan tager du backup af indhold via appen Backup og gendannelse

1. Hvis du bruger en USB-lagerenhed til at tage backup af indhold, skal du sørge for, at lagerenheden er tilsluttet enheden med det korrekte kabel. Hvis du bruger et SD-kort til at tage backup, skal du sørge for, at SD-kortet er sat korrekt i enheden.
2. Tap på på din Startskærm.
3. Find og tap på **Backup og gendannelse**.
4. Tap på **Tag backup**, og vælg derefter en backupdestination og de datatyper, du vil tage backup af.
5. Tap på **Udfør backup nu**.
6. Angiv en adgangskode til din backup, og tap derefter på **OK**.

Sådan gendanner du indhold via appen Backup og gendannelse

1. Hvis du bruger en USB-lagerenhed til at gendanne indhold, skal du sørge for, at lagerenheden er tilsluttet enheden med det korrekte kabel. Hvis du bruger et SD-kort til at gendanne indhold, skal du sørge for, at SD-kortet er sat korrekt i enheden.
2. Tap på på Startskærm.
3. Find og tap på **Backup og gendannelse**.
4. Tap på **Gendan**.
5. Vælg den registrering, du vil gendanne fra, og tap derefter på **Gendan nu**.
6. Angiv adgangskoden på backupregistreringen, og tap derefter på **OK**.

! Husk, at enhver ændring, du foretager i dine data og indstillinger, efter at du har oprettet en backup, slettes under gendannelsen.

Udførelse af diagnosticeringstests på din enhed

Xperia™ Diagnostics-appen kan teste en bestemt funktion eller foretage en komplet diagnosticeringstest for at kontrollere, at Xperia™-enheden fungerer korrekt.

Xperia™ Diagnostics kan:

- vurdere potentielle hardware- eller softwareproblemer på Xperia™-enheden.
- analysere, hvor godt apps fungerer på din enhed.
- registrere antallet af afbrudte opkald i løbet af de seneste ti dage.
- identificere installeret software og vise nyttige oplysninger om din enhed.

Xperia™ Diagnostics-appen er forudinstalleret på de fleste Android™-enheder fra Sony. Hvis du ikke kan vælge diagnosticering under **Indstillinger** > **Om telefonen**, kan du hente en lightversion vha. Play Butik™.

Sådan udfører du en bestemt diagnosticeringstest

1. Tap på på din Startskærm.
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Om telefonen** > **Diagnose** > **Test** .
3. Vælg en test på listen.
4. Følg vejledningen, og tap på **Ja** eller **Nej** for at bekræfte, om en funktion virker.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Sådan udfører du alle diagnosticeringstests

1. Tap på på din Startskærm.
2. Tap på **Indstillinger** > **Om telefonen** > **Diagnose** > **Test** > **Kør alle**.
3. Følg vejledningen, og tap på **Ja** eller **Nej** for at bekræfte, om en funktion virker.

Sådan får du vist oplysninger om din enhed

1. Tap på på din Startskærm.
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Om telefonen** > **Diagnose** > **Fakta**.

Nulstilling af dine apps

Du kan nulstille en app eller rydde appdata, hvis din app ikke længere reagerer eller forårsager problemer med din enhed.

Sådan nulstiller du programindstillinger

1. Tap på på din Startskærm.
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Apps**.
3. Tap på , og tap derefter på **Nulstil app-præferencer**.

! Når du nulstiller programindstillinger, sletter du ikke programdata fra din enhed.

Sådan rydder du appdata

1. Tap på på din Startskærm.
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Apps**, og stryg derefter over til fanen **Alle**.
3. Vælg en app eller en tjeneste, og tap derefter på **RYD DATA**.

! Når du rydder appdata, slettes data for den valgte app fra din enhed permanent.

! Indstillingen for rydning af appdata er ikke tilgængelig for alle apps eller tjenester.

Sådan rydder du appcachen

1. Tap på på din Startskærm.
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Apps**, og stryg derefter over til fanen **Alle**.
3. Vælg en app eller en tjeneste, og tap derefter på **RYD CACHE**.

! Indstillingen for rydning af appcachen er ikke tilgængelig for alle apps eller tjenester.

Sådan rydder du standardindstillingen for apps

1. Tap på på din Startskærm.
2. Find og tap på **Indstillinger** > **Apps**, og stryg derefter over til fanen **Alle**.
3. Vælg en app eller en tjeneste, og tap derefter på **RYD STANDARDER**.

! Indstillingen for rydning af standardindstillingen for apps er ikke tilgængelig for alle apps eller tjenester.

Sådan genstarter og nulstiller du din enhed

Du kan tvinge din enhed til at genstarte eller slukke i situationer, hvor den stopper med at reagere, eller ikke vil genstarte normalt. Hverken indstillinger eller personlige data slettes.

Du kan også nulstille din enhed til dens oprindelige fabriksindstillinger. Denne handling kan nogle gange være nødvendig, hvis enheden holder op med at fungere korrekt, men bemærk, at hvis du vil bevare vigtige data, skal du først tage backup af dataene på et hukommelseskort eller en anden ekstern hukommelse. For flere oplysninger, se *Backup og gendannelse af indhold* på side 138.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Hvis enheden ikke kan tændes, eller du vil nulstille enhedens software, kan du anvende Xperia™ Companion til at reparere enheden. For flere oplysninger om brugen af Xperia™ Companion, se *Computerværktøjer*.

! Enheden vil muligvis ikke genstarte, hvis batteriniveauet er lavt. Slut enheden til en oplader, og prøv igen at genstarte.

! Hvis du anvender en enhed med flere brugere, skal du muligvis logge på som ejer, dvs. som den primære bruger, for at nulstille enheden til fabriksindstillingerne.

Sådan gennemtvinger du genstart af enheden

1 Tryk på tænd/sluk-knappen ⏻, og hold den nede.
2 Tap på **Genstart** i den menu, der åbner. Enheden genstartes automatisk.

For at tvinge enheden til at lukke ned

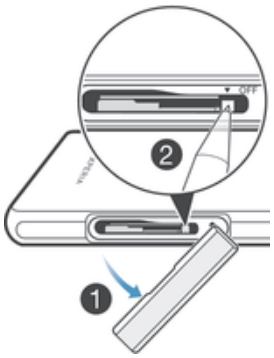

1 Fjern dækslet til mikro -SIM-kortets holder.
2 Tryk på og hold vha, spidsen af en pen eller lignende genstand, sluk-knappen nede.
3 Når enheden har udsendt en række med hurtige vibrationer, skal du afbryde sluk-knappen. Enheden slukker automatisk.

! Anvend ikke skarpe genstande, som kan beskadige sluk-knappen.

For at udføre en nulstilling til fabriksdata

! For at undgå, at enheden skades permanent, må du ikke genstarte den, mens der udføres en nulstilling.

1 Inden du starter, skal du sørge for at tage backup af alle vigtige data, der er gemt i enhedens interne hukommelse, på et hukommelseskort eller i en anden ikke-intern hukommelse.
2 Fra Startskærm, tap på ⋯.
3 Søg og tap på **Indstillinger** > **Sikkerhedskopiering & nulstilling** > **Gendannelse af fabriksdata**.
4 For at slette information, som f.eks. billeder og musik, fra dit interne lager, skal du markere **Slet internt lager** afkrydsningsfeltet.
5 Tap på **Nulstil telefon**.
6 Tegn skærmoplåsningsmønsteret, hvis du bliver bedt om det, eller angiv din adgangskode eller PIN-kode til oplåsning af skærmen for at fortsætte.
7 For at bekræfte skal du tappe på **Slet alt**.

! Enheden vender ikke tilbage til en tidligere softwareversion af Android™, når du udfører en nulstilling til fabriksdata.

! Hvis du glemmer din adgangskode til oplåsning af skærmen, din PIN-kode eller dit mønster, kan du anvende enhedens reparationsfunktion i Xperia™ Companion for at slette sikkerhedslaget. Du skal oplyse dine logon-detaljer til din Google-konto for at gennemføre denne operation. Når du kører reparationsfunktionen, geninstallerer du softwaren til enheden, og du kan muligvis miste nogle personlige data under processen.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Sådan reparerer du enhedens software ved hjælp af Xperia™ Companion

! Sørg for at have dine Google™ legitimationsoplysninger klar, inden du udfører en software-reparation. Afhængig af dine sikkerhedsindstillinger skal du måske indtaste dem for at kunne starte din enhed op efter en software-reparation.

1. Sørg for at Xperia Companion er installeret på din pc eller Mac®.
2. Åbn Xperia™ Companion-softwaren på computeren og tryk på **Softwarereparation** på hovedskærmen.
3. Følg instruktionerne, som vises på skærmen for at geninstallere softwaren og afslutte reparationen.

Anvendelse af enheden i våde og støvede omgivelser

! Hvis du vil sikre enhedens vandtæthed, skal alle dæksler, inklusive dækslerne til Micro USB-porten samt åbningen til mikro-SIM-kortet og hukommelseskortet, være fuldstændigt lukkede.

Din enhed er vandtæt og støvafvisende i overensstemmelse med IP-klassifikationerne IP55 og IP58. Se tabellen nedenfor. Du kan få vist specifikke IP-oplysninger om enheden ved at gå til *www.sonymobile.com/global-en/legal/testresults/* og klikke på det relevante enhedsnavn.

Denne specifikke IP-klassifikation betyder, at din enhed er støvafvisende og beskyttet mod vandstråler ved lavt tryk samt nedsænkning i ferskvand (ikke saltvand) i 30 minutter ned til en dybde på 1,5 m.

Du kan anvende enheden:

- i støvede omgivelser, f.eks. på en strand i blæsevejr
- når dine fingre er våde
- under visse ekstreme vejrforhold, f.eks. når det sner eller regner
- i ferskvand (ikke saltvand) ved en dybde på ned til 1,5 meter, f.eks. i en ferskvandssø eller -flod
- i en swimmingpool med klorvand.

Selvom enheden er vandtæt og støvafvisende, skal du undgå unødvendig udsættelse for omgivelser med meget støv, sand og mudder eller for fugtige omgivelser med ekstremt høje eller lave temperaturer. Der garanteres ikke for vandtætheden af micro USB-porten og åbningerne til SIM-kortet og hukommelseskortet samt stikket til headsettet i alle omgivelser eller under alle forhold.

Enheden må ikke nedsænkes i saltvand, og micro USB-porten eller headsetstikket må ikke komme i kontakt med saltvand. Hvis du f.eks. er ved stranden, må enheden ikke udsættes for havvand. Enheden må heller ikke udsættes for flydende kemikalier af nogen art. Hvis du f.eks. vasker op i hånden og bruger opvaskemiddel, skal du undgå, at enheden kommer i kontakt med opvaskemidlet. Hvis enheden udsættes for andet vand end ferskvand, skal du skylle den med ferskvand.

Almindelig slitage kan sammen med skader på enheden mindske dens modstandsdygtighed over for støv og fugt. Når du har brugt enheden i vand, skal du tørre områderne omkring alle dæksler af, herunder dækslerne over Micro USB-porten samt over åbningerne til SIM-kortet og hukommelseskortet.

Hvis højttaleren eller mikrofonen bliver våd, kan funktionen påvirkes, indtil enheden er fuldstændig tør. Bemærk, at det kan tage op til tre timer at tørre højttaleren eller mikrofonen, afhængigt af omgivelserne. I dette tidsrum kan du dog bruge andre funktioner i enheden, hvor højttaleren eller mikrofonen ikke skal bruges. Al kompatibelt tilbehør, herunder batterier, opladere, håndfrie enheder og Micro USB-kabler, er ikke støvafvisende eller vandtæt.

Garantien dækker ikke skader eller fejl forårsaget af misbrug eller forkert anvendelse af enheden (herunder anvendelse i omgivelser, hvor de relevante begrænsninger for IP-klassifikationerne overskrides). Hvis du har yderligere spørgsmål til anvendelsen af produkterne, skal du kontakte vores kundesupport for at få hjælp. Hvis du har spørgsmål til garantien, kan du finde flere oplysninger under *Vigtige oplysninger*, som du kan få adgang til via enhedens opsætningsvejledning.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

Sådan genbruges enheden

Har en gammel enhed i huset? Hvorfor ikke genbruge den? Det vil hjælpe os med at genbruge dens materialer og komponenter, og du beskytter også miljøet! Du kan finde flere oplysninger om mulighederne for genbrug i dit område på *www.sonymobile.com/recycle*.

Begrænsninger for tjenester og funktioner

Visse tjenester og funktioner, der er beskrevet i denne brugervejledning, understøttes ikke i alle lande eller områder eller på alle net og/eller af alle tjenesteudbydere i alle områder. Dette gælder uden begrænsning det internationale GSM-nødopkaldsnummer 112. Kontakt din netoperatør eller tjenesteudbyder for at få flere oplysninger om tilgængeligheden af en specifik tjeneste eller funktion, herunder om eventuelle gebyrer, der er forbundet med at få adgang til eller bruge den pågældende tjeneste eller funktion.

Brug af visse funktioner og programmer, der er beskrevet i denne vejledning, kan kræve adgang til internettet. Du kan blive opkrævet datagebyrer, når du opretter forbindelse til internettet fra enheden. Kontakt din trådløse serviceudbyder for at få flere oplysninger.

Juridisk meddelelse

Sony D5503

Denne brugervejledning er udgivet af Sony Mobile Communications Inc. eller et af dets datterselskaber uden garanti. Sony Mobile Communications Inc. forbeholder sig ret til når som helst og uden forudgående varsel at foretage forbedringer og ændringer i denne brugervejledning som følge af typografiske fejl, unøjagtigheder i de aktuelle oplysninger eller forbedringer af programmer og/eller udstyr. Eventuelle ændringer vil dog blive inkluderet i nye udgaver af denne brugervejledning. Alle illustrationer er udelukkende medtaget som eksempler og er muligvis ikke en nøjagtig gengivelse af den faktiske enhed.

Alle produkt- og virksomhedsnavne, der er nævnt heri, er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere. Der tages forbehold for alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er angivet heri. Du kan finde flere oplysninger på *www.sonymobile.com/us/legal/*.

Denne brugervejledning kan henvise til tjenester eller apps fra tredjeparter. Anvendelse af sådanne apps eller tjenester kan kræve separat registrering hos tredjepartsudbyderen og kan være underlagt yderligere vilkår for anvendelse. Hvis du benytter apps, som du får adgang til via en tredjeparts websted, skal du først gennemgå dette websteds vilkår for anvendelse og den gældende politik om beskyttelse af personlige oplysninger. Sony garanterer ikke tilgængeligheden af eller ydelsen for tredjeparters websteder eller udbudte tjenester.

Med denne mobilenhed kan du hente, lagre og videresende flere former for indhold, f.eks. ringetoner. Anvendelsen af et sådant indhold kan være begrænset eller forbudt i henhold til rettigheder tilhørende tredjeparter, herunder ophavsretligt beskyttede rettigheder. Du, og ikke Sony, har det fulde ansvar for eventuelt ekstra indhold, som du henter til eller videresender fra din mobilenhed. Inden du anvender dette ekstra indhold, skal du verificere, at de formål, du har tænkt dig at anvende det til, er korrekt licenserede eller på anden måde godkendt. Sony garanterer ikke for nøjagtigheden, integriteten eller kvaliteten af et sådant ekstra indhold eller af andet tredjepartsindhold. Sony kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for et eventuelt misbrug af sådant ekstra indhold eller andet indhold tilhørende tredjepart.

Du kan finde flere oplysninger på *www.sonymobile.com*.

Dette produkt er omfattet af visse intellektuelle rettigheder tilhørende Microsoft. Anvendelse eller distribution af en sådan teknologi uden for dette produkt er forbudt uden licens fra Microsoft.

Indholdsejere anvender Windows Media-teknologien til styring af rettigheder til digitalt indhold (WMDRM – Windows Media Digital Rights Management) til at beskytte deres immaterielle ejendom, herunder ophavsrettigheder. Enheden anvender WMDRM-software til at åbne WMDRM-beskyttet indhold. Hvis WMDRM-softwaren ikke beskytter indholdet, kan indholdsejerne bede Microsoft om at tilbagekalde softwarens evne til at anvende WMDRM til afspilning eller kopiering af beskyttet indhold. Tilbagekaldelsen påvirker ikke ubeskyttet indhold. Når du henter licenser til beskyttet indhold, accepterer du samtidig, at Microsoft kan sende en tilbagekaldelsesliste med licenserne. Ejerne af indholdet kan forlange, at du opgraderer WMDRM for at få adgang til deres indhold. Hvis du afslår at opgradere, kan du ikke få adgang til indhold, der forudsætter opgraderingen.

Dette produkt er givet i licens iht. MPEG-4 Visual- og AVC-patentporteføljen af licenser til en ikke-kommerciel brugers personlige anvendelse til (i) kodning af video i overensstemmelse med MPEG-4 Visual-standarden ("MPEG-4 Video") eller AVC-standarden ("AVC Video") og/eller (ii) afkodning af MPEG-4- eller AVC-video kodet af en forbruger som en personlig og ikke-kommerciel aktivitet og/eller modtaget fra en videoudbyder, der har fået licens af MPEG LA til at levere MPEG-4- og/eller AVC-video. Der er ikke givet licens, hverken direkte eller indirekte, til nogen anden anvendelse. Der kan rekvireres flere oplysninger med relation til reklamebrug samt intern og kommerciel brug og licens hertil fra MPEG LA, L.L.C. Se *www.mpegla.com*. Teknologien til afkodning af MPEG Layer-3-lyd er givet i licens af Fraunhofer IIS and Thomson.

SONY MOBILE ER IKKE ANSVARLIG FOR EVENTUELLE TAB, SLETNING OG/ELLER DATAOVERSKRIVELSE AF PERSONLIGE DATA ELLER FILER, DER ER GEMT PÅ ENHEDEN (HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, KONTAKTER, MUSIKNUMRE OG BILLEDER), SOM OPSTÅR SOM FØLGE AF EN OPDATERING AF ENHEDEN I HENHOLD TIL EN AF DE METODER, DER ER BESKREVET I DENNE BRUGERVEJLEDNING ELLER DOKUMENTATION. SONY MOBILES ELLER SONY MOBILES LEVERANDØRERS SAMLEDE ANSVAR FOR EVENTUELLE OG ALLE SKADER, TAB OG SØGSMÅLSGRUNDLAG (UANSET OM DET ER I HENHOLD TIL AFTALERET ELLER ERSTATNINGSRET, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, FORSØMMELIGHED ELLER ANDET) SKAL UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER OVERSTIGE DET BELØB, DU FAKTISK HAR BETALT FOR ENHEDEN.

© 2015 Sony Mobile Communications Inc.

Alle rettigheder forbeholdes.

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.