SONY®

Instrukcja obsługi

Xperia™ E4g Dual

E2033/E2043/E2063

Spis treści

Czynności przygotowawcze....6
Informacje o tej instrukcji obsługi....6
Omówienie urządzenia....6
Montaż....7
Folia ochronna....9
Uruchamianie urządzenia po raz pierwszy....9
Do czego jest potrzebne konto Google™?....10
Ładowanie urządzenia....11
Podstawy obsługi urządzenia....12
Korzystanie z ekranu dotykowego....12
Blokowanie i odblokowywanie ekranu....14
Ekran główny....14
Ekran aplikacji....16
Nawigowanie po aplikacjach....17
Drobne aplikacje....18
Widżety....19
Skróty i foldery....19
Tło i motywy....20
Robienie zrzutu ekranu....21
Stan i powiadomienia....21
Ikony na pasku stanu....22
Omówienie aplikacji....24
Pobieranie aplikacji....26
Pobieranie aplikacji ze sklepu Google Play™....26
Pobieranie aplikacji z innych źródeł....26
Internet i sieci....27
Przeglądanie stron internetowych....27
Ustawienia Internetu i przesyłania wiadomości MMS....27
Sieć Wi-Fi®....28
Udostępnianie komórkowego połączenia do transmisji danych....30
Kontrola użycia danych....31
Wybieranie sieci komórkowych....32
Wirtualne sieci prywatne (VPN)....33
Synchronizowanie danych w urządzeniu....34
Synchronizowanie urządzenia z kontami online....34
Synchronizowanie danych za pomocą rozwiązania Microsoft® Exchange ActiveSync®....34
Ustawienia podstawowe....36
Uzyskiwanie dostępu do ustawień....36

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Dźwięk, dzwonki i głośność....36
Ochrona karty SIM 37
Używanie wielu kart SIM....38
Ustawienia ekranu....38
Daydream....39
Blokada ekranu....39
Ustawienia języka....41
Data i godzina....41
Poprawa jakości dźwięku wyjściowego....42
Wprowadzanie tekstu....43
Klawiatura ekranowa....43
Klawiatura telefonu....44
Wprowadzanie tekstu za pomocą wprowadzania głosowego....45
Edytowanie tekstu....45
Personalizowanie klawiatury smartfona Xperia....46
Łączenie....48
Nawiązywanie połączeń....48
Odbieranie połączeń....49
Połączenia w toku....51
Korzystanie z rejestru połączeń....51
Przekazywanie połączeń....52
Ograniczanie połączeń....52
Wiele połączeń....53
Połączenia konferencyjne....54
Poczta głosowa....54
Połączenia alarmowe....55
Kontakty....56
Przesyłanie kontaktów....56
Znajdowanie i wyświetlanie kontaktów....57
Dodawanie i edytowanie kontaktów....58
Dodawanie informacji medycznych oraz kontaktów alarmowych....59
Ulubione i grupy....60
Wysyłanie informacji o kontakcie....61
Unikanie zduplikowanych wpisów w aplikacji Kontakty....61
Tworzenie kopii zapasowej kontaktów....62
Wiadomości i czat....63
Czytanie i wysyłanie wiadomości....63
Porządkowanie wiadomości....64
Nawiązywanie połączeń z poziomu wiadomości....65
Ustawienia wiadomości....65
Komunikacja błyskawiczna i czat wideo....66

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

E-mail 67
Konfigurowanie poczty e-mail 67
Wysyłanie i odbieranie wiadomości e-mail 67
Okienko podglądu wiadomości e-mail 68
Porządkowanie wiadomości e-mail 69
Ustawienia konta e-mail 70
Gmail™ 70
Muzyka 72
Przenoszenie muzyki na urządzenie 72
Słuchanie muzyki 72
Menu ekranu głównego aplikacji Walkman® 73
Listy odtwarzania 74
Udostępnianie muzyki 75
Poprawianie jakości dźwięku 75
Funkcja Visualiser 75
Rozpoznawanie muzyki przy użyciu usługi TrackID™ 76
Radio FM 78
Słuchanie radia 78
Ulubione stacje radiowe 79
Ustawienia dźwięku 79
Aparat 80
Robienie zdjęć i rejestrowanie nagrań wideo 80
Wykrywanie twarzy 81
Używanie funkcji Smile Shutter™ do robienia zdjęć uśmiechniętym twarzom 82
Dodawanie położenia geograficznego do zdjęć 82
Ogólne ustawienia aparatu 82
Ustawienia aparatu w trybie fotografii 85
Ustawienia aparatu w trybie kamery wideo 89
Zdjęcia i nagrania wideo w aplikacji Album 92
Wyświetlanie zdjęć i nagrań wideo 92
Udostępnianie zdjęć oraz nagrań wideo i zarządzanie nimi 93
Edytowanie zdjęć przy użyciu aplikacji Edytor zdjęć 94
Edytowanie nagrań wideo w aplikacji Tworzenie wideo 95
Ukrywanie zdjęć i nagrań wideo 95
Menu ekranu głównego aplikacji Album 96
Wyświetlanie zdjęć na mapie 97
Nagrania wideo 99
Oglądanie nagrań wideo w aplikacji Filmy 99
Przenoszenie zawartości wideo na urządzenie 100
Zarządzanie zawartością wideo 100

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Łączność..... 102
Bezprzewodowe przekazywanie obrazu z urządzenia na telewizor.. 102
Udostępnianie zawartości urządzeniom DLNA Certified™..... 102
Technologia bezprzewodowa Bluetooth®..... 105
Inteligentne aplikacje i funkcje, które oszczędzają czas..... 108
Zarządzanie akcesoriami i ustawieniami przy użyciu aplikacji Smart Connect..... 108
Podróżowanie i mapy..... 111
Korzystanie z usługi lokalizacji..... 111
Mapy Google™ i nawigacja..... 111
Korzystanie z transmisji danych podczas podróży..... 113
Tryb samolotowy..... 113
Kalendarz i budzik..... 114
Kalendarz..... 114
Budzik i zegar..... 115
Pomoc techniczna i konserwacja..... 118
Pomoc techniczna dla urządzenia..... 118
Narzędzia komputerowe..... 118
Aktualizowanie urządzenia..... 119
Odnajdywanie utraconego urządzenia 120
Znajdowanie numeru identyfikacyjnego urządzenia..... 121
Zarządzanie baterią i zużyciem energii..... 122
Pamięć..... 123
Zarządzanie plikami przy użyciu komputera..... 124
Tworzenie i przywracanie kopii zapasowych zawartości..... 125
Uruchamianie testów diagnostycznych na urządzeniu..... 127
Ponowne uruchamianie i resetowanie urządzenia..... 128
Recykling urządzenia..... 130
Ograniczenia w zakresie usług i funkcji..... 130
Informacje prawne..... 130

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Czynności przygotowawcze

Informacje o tej instrukcji obsługi

Niniejsza instrukcja obsługi **Xperia™ E4g Dual** dotyczy oprogramowania w wersji **Android™ 4.4.4**. Wersję oprogramowania urządzenia można sprawdzić w menu Ustawienia. Aby uzyskać więcej informacji o aktualizacjach oprogramowania, patrz *Aktualizowanie urządzenia* na stronie 119 .

Jak sprawdzić bieżącą wersję oprogramowania na urządzeniu

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Znajdź i puknij pozycję **Ustawienia** > **Informacje o telefonie** > **Wersja systemu Android**.

Omówienie urządzenia

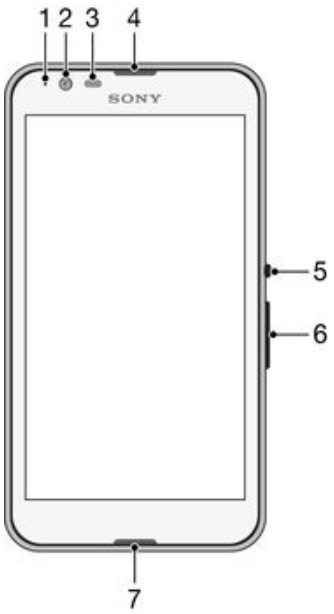

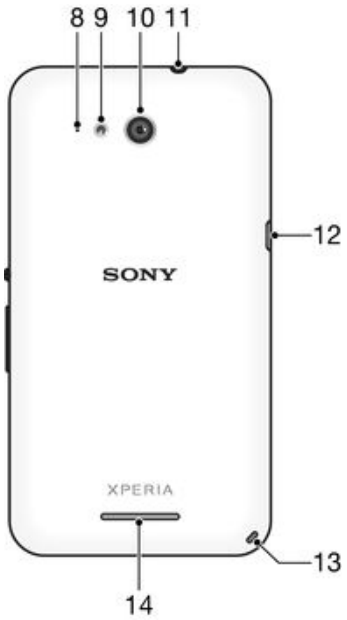

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

1. Dioda ładowania/powiadomień
2. Obiektyw aparatu z przodu
3. Czujnik zbliżeniowy/światła
4. Głośnik słuchawki
5. Przycisk zasilania
6. Przycisk głośności/powiększenia
7. Mikrofon główny
8. Mikrofon dodatkowy
9. Lampa aparatu
10. Obiektyw głównego aparatu
11. Gniazdo zestawu słuchawkowego
12. Port ładowarki/przewodu USB
13. Otwór na pasek
14. Głośnik

Montaż

Ekran urządzenia jest zabezpieczony folią ochronną. Zanim zaczniesz korzystać z ekranu dotykowego, należy tę folię zerwać. W przeciwnym razie ekran dotykowy może nie działać prawidłowo.

Jak zdjąć tylną pokrywę

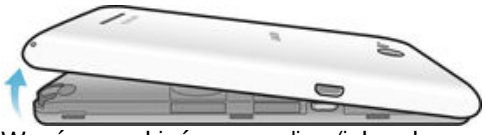

- Wsuń paznokieć w szczelinę (jak pokazano na ilustracji) i unieś pokrywę.

Jak założyć tylną pokrywę

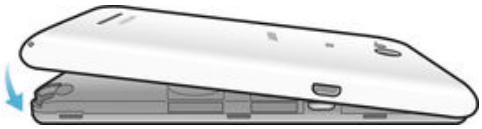

1. Umieść tylną pokrywę z tyłu urządzenia, a następnie dociśnij dolne rogi, aby zablokować je na miejscu.
2. Ruchem od dołu do góry dociśnij boki pokrywy, aż usłyszysz kliknięcie pokrywy.

Jak włożyć karty micro SIM

! Jeśli karta micro SIM zostanie włożona do włączonego urządzenia, zostanie ono automatycznie uruchomione ponownie.

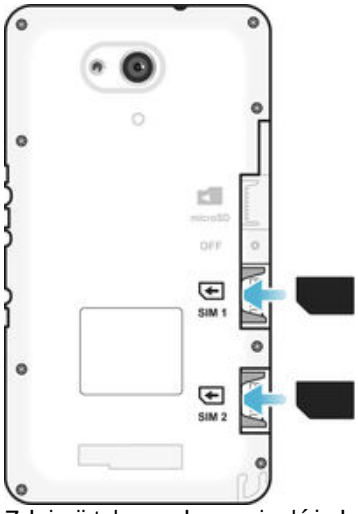

- Zdejmij tylną pokrywę i włóż do odpowiednich gniazd karty micro SIM złotymi stykami do dołu.

! To urządzenie do prawidłowego działania wymaga karty micro SIM. Niektóre karty SIM o standardowej wielkości pozwalają na oddzielenie zintegrowanej karty micro SIM. Po oddzieleniu karty micro SIM od karty SIM o standardowej wielkości nie ma możliwości

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

ponownego ich połączenia i używania w formie karty o standardowej wielkości. Jeżeli nie masz karty micro SIM lub Twoja karta SIM nie umożliwia oddzielenia karty micro SIM, skontaktuj się ze swoim operatorem sieci w celu uzyskania informacji o możliwości odbioru lub wymiany karty SIM.

Jak włożyć kartę pamięci

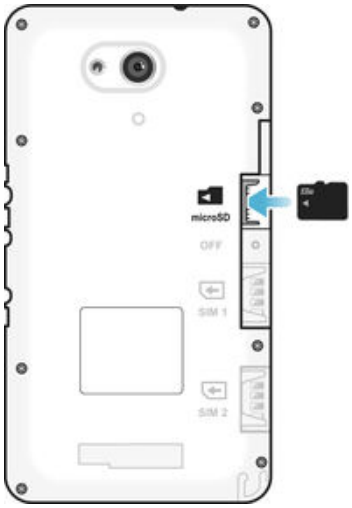

1 Zdejmij tylną pokrywę.
2 Włóż kartę pamięci do gniazda złotymi stykami do dołu.

Jak wyjąć karty micro SIM

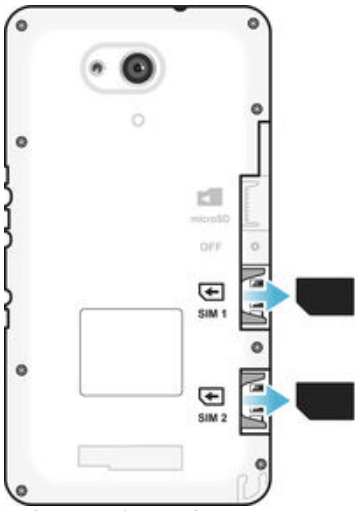

1 Odczep tylną pokrywę.
2 Wyciągnij karty micro SIM z ich gniazd, po czym całkowicie je wyjmij.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak wyjąć kartę pamięci

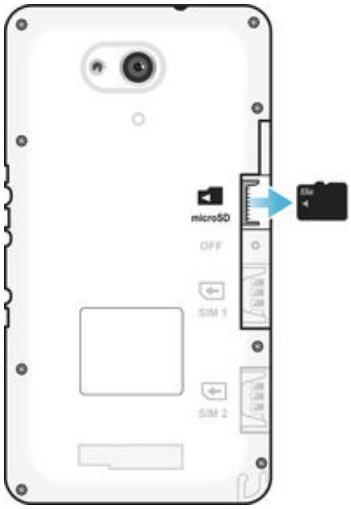

1 Wyłącz telefon lub odłącz kartę pamięci, wybierając kolejno pozycje **Ustawienia** > **Pamięć** > **Odłącz kartę SD** .
2 Zdejmij pokrywę tylną, a następnie pociągnij kartę pamięci do góry, aby ją wyjąć.

Folia ochronna

! Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy zdjąć przezroczystą folię ochronną, pociągając za jej wystający fragment.

Zaleca się zabezpieczenie urządzenia z użyciem etui lub szkła ochronnego marki Sony przeznaczonego do smartfonów Xperia™. Używanie akcesoriów ochronnych innych producentów może spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia, jeśli zasłonięte zostaną czujniki, obiektyw, głośniki lub mikrofon, a także skutkować unieważnieniem gwarancji.

Uruchamianie urządzenia po raz pierwszy

Po uruchomieniu urządzenia po raz pierwszy otwiera się kreator konfiguracji, który ułatwia skonfigurowanie podstawowych ustawień, zalogowanie się do kont online i spersonalizowanie urządzenia. Na przykład mając konto w usłudze Sony Entertainment Network, można zalogować się do niego i natychmiast rozpocząć konfigurację.

Dostęp do kreatora konfiguracji można także uzyskać w późniejszym czasie w menu ustawień.

Jak włączyć urządzenie

! Przed włączeniem urządzenia po raz pierwszy bateria powinna być ładowana przez co najmniej 30 minut.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

1 Naciśnij przycisk zasilania ⏻ i przytrzymaj go do momentu wibracji urządzenia.
2 Wprowadź kod PIN karty SIM, jeśli jest wymagany, i stuknij pozycję ↵.
3 Zaczekaj, aż urządzenie zostanie uruchomione.

Kod PIN karty SIM jest dostarczany przez operatora sieci, ale można go później zmienić w menu Ustawienia. Aby poprawić błąd podczas wprowadzania kodu PIN karty SIM, stuknij pozycję ⌫.

Jak wyłączyć urządzenie

1 Naciśnij i przytrzymaj klawisz zasilania ⏻ do momentu otwarcia menu opcji.
2 W menu opcji stuknij pozycję **Wyłącz**.
3 Stuknij pozycję **OK**.

Wyłączanie urządzenia może chwilę potrwać.

Do czego jest potrzebne konto Google™?

Urządzenie Xperia™ działa pod kontrolą systemu Android™ opracowanego przez firmę Google™. Po zakupieniu urządzenia można korzystać z wielu aplikacji i usług firmy Google™, na przykład Gmail™, Mapy Google™, YouTube™ i Sklep Play™, uzyskując także dostęp do sklepu online Google Play™, gdzie można pobrać aplikacje dla systemu Android™. Aby móc w pełni wykorzystać możliwości tych usług, musisz mieć konto Google™. Konto Google™ jest wymagane w przypadku następujących działań:

- Pobieranie i instalowanie aplikacji z usługi Google Play™.
- Synchronizowanie wiadomości e-mail, kontaktów i kalendarza za pomocą Gmail™.
- Prowadzenie rozmów ze znajomymi przy użyciu aplikacji Hangouts™.
- Synchronizacja historii przeglądania i zakładek za pomocą przeglądarki internetowej Google Chrome™.
- Po naprawie oprogramowania za pomocą aplikacji Xperia™ Companion musisz podać dane autoryzowanego użytkownika.
- Znajdź, zablokuj lub wyczyść zdalnie skradzione lub zgubione urządzenie za pomocą usług my Xperia™ lub Menedżera urządzeń Android™.

Więcej informacji na temat systemu Android™ i firmy Google™ można znaleźć na stronie *http://support.google.com*.

Kluczowym elementem jest zapamiętanie nazwy użytkownika i hasła do swojego konta Google™. Ze względów bezpieczeństwa w niektórych przypadkach wymagana będzie także identyfikacja za pomocą konta Google™. Jeżeli w takiej sytuacji nie podasz nazwy użytkownika i hasła do konta Google™, Twoje urządzenie zostanie zablokowane. Jeśli posiadasz więcej niż jedno konto Google™, upewnij się, że wprowadzone dane są właściwe dla danego konta.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak skonfigurować konto Google™ w urządzeniu

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję ⊞.
2. Znajdź i puknij pozycję **Ustawienia** > **Dodaj konto** > **Google**.
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora rejestracji, aby utworzyć konto Google™, lub zaloguj się, jeśli masz już konto.

Można także zalogować się albo utworzyć konto Google™ za pomocą kreatora konfiguracji przy pierwszym uruchomieniu urządzenia. Możesz również utworzyć konto odwiedzając witrynę pod adresem *www.google.com/accounts*.

Ładowanie urządzenia

Urządzenie jest wyposażone w ładowalną, wbudowaną baterię, która może być wymieniana tylko przez firmę Sony lub autoryzowane centrum serwisowe Sony. Pod żadnym pozorem nie wolno podejmować samodzielnych prób otwierania ani rozmontowywania urządzenia. Otwarcie urządzenia może doprowadzić do jego uszkodzenia, co spowoduje unieważnienie gwarancji.

W urządzeniu wysyłanym z fabryki bateria jest naładowana częściowo. W zależności od czasu, jaki upłynął od zapakowania do zakupu urządzenia, poziom baterii może być bardzo niski. Z tego powodu zaleca się ładowanie baterii przez co najmniej 30 minut przed pierwszym włączeniem urządzenia. Podczas ładowania można korzystać z urządzenia. Więcej informacji o baterii i zwiększaniu jej wydajności można znaleźć w sekcji *Zarządzanie baterią i zużyciem energii* na stronie 122 .

Jak naładować urządzenie

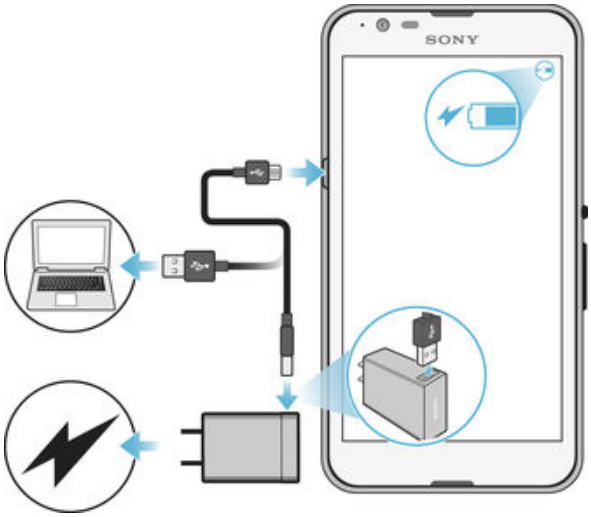

1. Podłącz ładowarkę do gniazdka sieciowego.
2. Podłącz jeden koniec przewodu USB do ładowarki (lub do portu USB komputera).
3. Podłącz drugi koniec przewodu do portu micro USB urządzenia (symbolem USB skierowanym do góry). Po rozpoczęciu ładowania dioda powiadomień zacznie świecić.
4. Po pełnym naładowaniu urządzenia odłącz od niego przewód, wyciągając wtyczkę prosto do zewnątrz. Pamiętaj, aby nie wyginać wtyczki.

Jeśli bateria jest całkowicie rozładowana, może upłynąć kilka minut, zanim dioda powiadomień zacznie świecić i pojawi się ikona ładowania ⚡.

Dioda powiadomień o stanie baterii

Zielona	Poziom naładowania baterii jest większy niż 90%
Miga na czerwono	Bateria jest w trakcie ładowania, a jej poziom jest mniejszy niż 15%
Pomarańczowa	Bateria jest w trakcie ładowania, a jej poziom jest mniejszy niż 90%

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Podstawy obsługi urządzenia

Korzystanie z ekranu dotykowego

Stukanie

- Otwieranie lub wybieranie elementu.
- Zaznaczanie lub usuwanie zaznaczenia pola wyboru lub opcji.
- Wprowadzanie tekstu za pomocą klawiatury ekranowej.

Dotykanie i przytrzymywanie

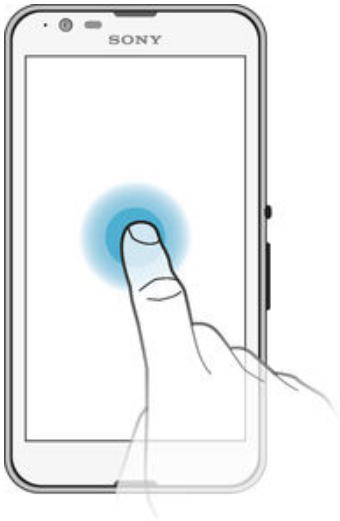

- Przesuń element.
- Aktywuj menu elementu.
- Aktywuj tryb wyboru, aby na przykład wybrać kilka elementów na liście.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Zsuwanie i rozsuwanie palców

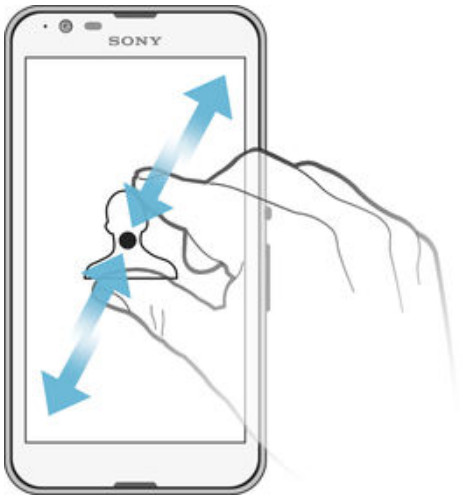

- Pozwala na powiększanie lub pomniejszanie stron internetowych, zdjęć czy map.

Przeciąganie

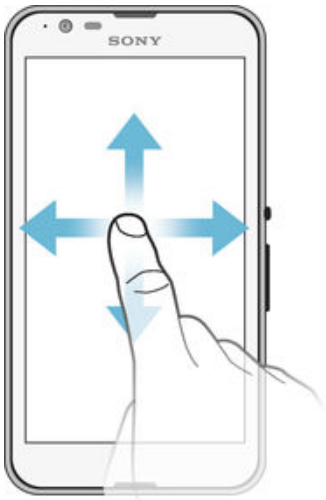

- Przewijanie listy w górę lub w dół.
- Przewijanie w lewo lub w prawo, na przykład między okienkami ekranu głównego.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Muskanie

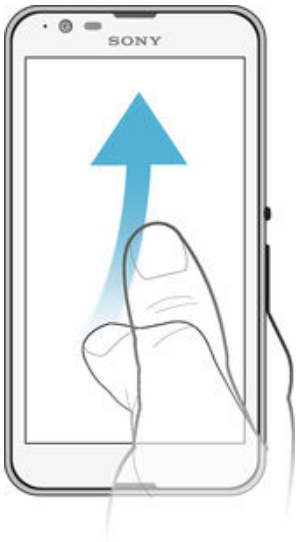

- Pozwala na szybkie przewijanie zawartości ekranu, na przykład listy lub strony internetowej. Przewijanie można zatrzymać, stukając ekran.

Blokowanie i odblokowywanie ekranu

Ekran jest automatycznie przyciemniany w celu oszczędzania energii i blokowany, kiedy urządzenie jest włączone i pozostaje nieużywane przez określony czas. Blokada ekranu zapobiega przypadkowemu wywoływaniu funkcji na ekranie dotykowym, kiedy telefon nie jest używany. Nowo zakupione urządzenie ma już ustawioną podstawową blokadę ekranu, wyłączaną przez przeciągnięcie palcem. Aby odblokować ekran, należy przeciągnąć po nim palcem w górę lub w dół. W późniejszym czasie można zmienić ustawienia zabezpieczeń i dodać inne blokady. Zobacz *Blokada ekranu* na stronie 39 .

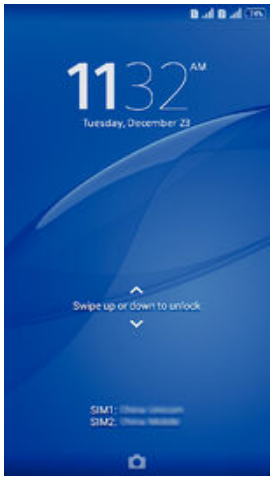

Jak uaktywnić ekran

- Naciśnij krótko klawisz zasilania ⏻.

Jak zablokować ekran

- Kiedy ekran jest aktywny, krótko naciśnij klawisz zasilania ⏻.

Ekran główny

Ekran główny jest dla użytkownika miejscem startowym. Pełni rolę podobną do pulpitu na ekranie komputera. Może obejmować do siedmiu okienek wychodzących poza normalną szerokość ekranu. O liczbie takich okienek informują kropki w dolnej części ekranu głównego. Wyróżniona kropka wskazuje bieżące okienko.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

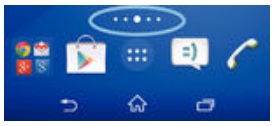

Jak przejść do ekranu głównego

- Naciśnij klawisz ⌂.

Jak przeglądać ekran główny

Okienka ekranu głównego

Na ekranie głównym można dodawać nowe okienka (maksymalnie siedem) i usuwać istniejące. Można też zdecydować, które okienko ma być traktowane jako główne.

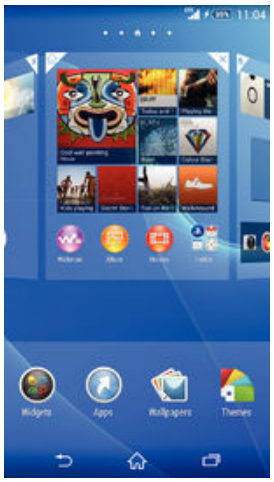

Jak ustawić okienko jako główne okienko ekranu głównego

1. Dotknij i przytrzymaj pusty obszar na Ekran główny do momentu, gdy urządzenie zacznie wibrować.
2. Muskaj ekran w lewo lub w prawo, aby przejść do okienka, które chcesz ustawić jako główne okienko ekranu głównego, a następnie stuknij pozycję ⌂ w górnym rogu okienka.

Jak dodać okienko do ekranu głównego

1. Dotknij i przytrzymaj pusty obszar na Ekran główny do momentu, gdy urządzenie zacznie wibrować.
2. Aby przeglądać okienka, muskaj ekran w lewo lub w prawo, a następnie stuknij pozycję ⊕.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak usunąć panel z ekranu głównego

1 Dotknij i przytrzymaj pusty obszar na Ekran główny, aż urządzenie zacznie wibrować.
2 Muśnij ekran w lewo lub w prawo, aby przejść do panelu do usunięcia, a następnie stuknij ✕.

Ekran aplikacji

Ekran aplikacji, który można otworzyć z ekranu głównego, zawiera aplikacje fabrycznie zainstalowane na urządzeniu oraz pobrane przez użytkownika.

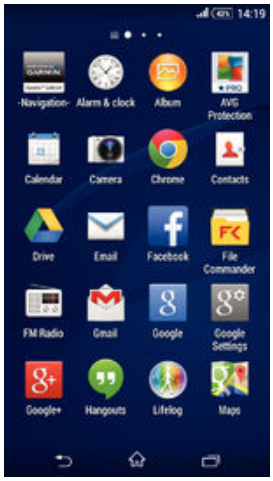

Jak wyświetlić wszystkie aplikacje na ekranie aplikacji

1 Na ekranie głównym stuknij pozycję ⊞.
2 Muśnij w lewo lub w prawo na ekranie aplikacji.

Jak otworzyć aplikację z ekranu aplikacji

- Muskaj ekran w lewo lub w prawo, aż znajdziesz aplikację, a następnie ją stuknij.

Jak otworzyć menu ekranu aplikacji

- Po otwarciu ekranu aplikacji przeciągnij lewą krawędź tego ekranu w prawo.

Jak przenieść aplikację na ekranie aplikacji

1 Aby otworzyć menu ekranu aplikacji, przeciągnij lewą krawędź ekranu aplikacji w prawo.
2 Upewnij się, że pozycja **Kolejność niestandardowa** jest wybrana w obszarze **POKAŻ APLIKACJE**.
3 Dotknij aplikacji i przytrzymaj ją, aż zostanie powiększona i urządzenie zacznie wibrować, a następnie przeciągnij ją w nowe miejsce.

Jak dodać do ekranu głównego skrót do aplikacji

1 Na ekranie Aplikacje dotknij ikony aplikacji i przytrzymaj ją, aż ekran zacznie wibrować, a następnie przeciągnij ikonę w górną część ekranu. Zostanie otwarty ekran główny.
2 Przeciągnij ikonę w odpowiednie miejsce na ekranie głównym, a następnie zabierz palec z ekranu.

Jak rozmieścić aplikacje na ekranie aplikacji

1 Aby otworzyć menu ekranu aplikacji, przeciągnij lewą krawędź tego ekranu w prawo.
2 Wybierz odpowiednią opcję w obszarze **POKAŻ APLIKACJE**.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak wyszukać aplikację z ekranu aplikacji

1. Aby otworzyć menu ekranu aplikacji, przeciągnij lewą krawędź ekranu aplikacji w prawo.
2. Stuknij pozycję **Szukaj w aplikacjach**.
3. Wprowadź nazwę aplikacji, którą chcesz wyszukać.

Jak odinstalować aplikację z ekranu aplikacji

1. Aby otworzyć menu ekranu aplikacji, przeciągnij lewą krawędź tego ekranu w prawo.
2. Stuknij pozycję **Odinstaluj**. Wszystkie aplikacje możliwe do odinstalowania są oznaczone ikoną ☒ .
3. Stuknij aplikację, którą chcesz odinstalować, a następnie stuknij pozycję **Odinstaluj**.

Nawigowanie po aplikacjach

Między aplikacjami można nawigować przy użyciu przycisków nawigacyjnych, paska ulubionych i okna ostatnio używanych aplikacji, które pozwala na łatwe przełączanie się między wszystkimi niedawno otwieranymi aplikacjami. Niektóre aplikacje są zamykane, gdy wyjdzie się z nich przez naciśnięcie przycisku ⌂, podczas gdy inne zostają wstrzymane lub pozostają uruchomione w tle. W przypadku aplikacji, które są wstrzymywane, i tych, które działają w tle, można przy następnym otwarciu kontynuować korzystanie od tego miejsca, w którym się ostatnio przerwało.

1	Okno ostatnio używanych aplikacji — umożliwia otwarcie ostatnio używanej aplikacji.
2	Pasek ulubionych — pozwala korzystać ze skrótów dających dostęp do aplikacji lub widżetów.
3	Przycisk nawigacyjny zadań — umożliwia otwarcie okna ostatnio używanych aplikacji i paska ulubionych.
4	Przycisk nawigacyjny ekranu głównego — umożliwia wyjście z aplikacji i powrót do ekranu głównego.
5	Przycisk nawigacyjny Wstecz — umożliwia powrót do wcześniejszego ekranu w aplikacji lub zamknięcie aplikacji.

Jak otworzyć okno ostatnio używanych aplikacji

- Naciśnij ▭ .

Jak zamknąć wszystkie ostatnio używane aplikacje

- Stuknij ▭ , a następnie stuknij pozycję **Zamknij wszystkie**.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak otworzyć menu w aplikacji

- Podczas korzystania z aplikacji naciśnij klawisz ⋮.

! Menu nie jest dostępne we wszystkich aplikacjach.

Drobne aplikacje

Drobne aplikacje to miniaturowe aplikacje, które działają na tle innych aplikacji na tym samym ekranie, aby umożliwić wielozadaniowość. Jeśli na przykład jest otwarta strona internetowa z informacjami o kursach wymiany walut, można na niej otworzyć drobną aplikację kalkulatora i wykonać obliczenia. Dostęp do drobnych aplikacji daje pasek ulubionych. Aby pobrać więcej drobnych aplikacji, należy przejść do usługi Google Play™.



Jak otworzyć drobną aplikację

1. Aby wyświetlić pasek ulubionych, naciśnij przycisk ▭.
2. Stuknij drobną aplikację, którą chcesz otworzyć.

Można otworzyć kilka drobnych aplikacji jednocześnie.

Jak zamknąć małą aplikację

- Stuknij pozycję ☒ w oknie małej aplikacji.

Jak pobrać drobną aplikację

1. Na pasku ulubionych stuknij pozycję ⌃, a następnie stuknij pozycję ＋ i pozycję ▶.
2. Wyszukaj drobną aplikację do pobrania i wykonaj podane instrukcje, aby ją pobrać i zainstalować.

Jak przenieść małą aplikację

- Po otwarciu małej aplikacji dotknij i przytrzymaj górny lewy róg małej aplikacji, a następnie przenieś ją w żądane miejsce.

Jak zminimalizować małą aplikację

- Po otwarciu małej aplikacji dotknij i przytrzymaj górny lewy róg małej aplikacji, a następnie przeciągnij ją do prawej krawędzi lub do dołu ekranu.

Jak zmienić kolejność drobnych aplikacji na pasku ulubionych

- Dotknij drobnej aplikacji i przytrzymaj ją, a następnie przeciągnij ją w odpowiednie miejsce.

Jak usunąć drobną aplikację z paska ulubionych

1. Dotknij drobnej aplikacji i przytrzymaj ją, a następnie przeciągnij ją do pozycji 🗑.
2. Stuknij pozycję **OK**.

Jak przywrócić usuniętą wcześniej drobną aplikację

1. Otwórz pasek ulubionych, a następnie stuknij pozycję ⌃.
2. Dotknij drobnej aplikacji, którą chcesz przywrócić, i przytrzymaj ją, a następnie przeciągnij na pasek ulubionych.

Jak dodać widżet jako drobną aplikację

1. Aby wyświetlić pasek ulubionych, naciśnij przycisk ▭.
2. Stuknij kolejno pozycje ⌃ > ＋ > ◉.
3. Wybierz widżet.
4. Wprowadź nazwę widżetu i stuknij pozycję **OK**.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Widżety

Widżety to drobne aplikacje, których można używać bezpośrednio na ekranie głównym. Funkcjonują one również jako skróty. Widżet Pogoda umożliwia na przykład sprawdzenie podstawowych informacji o pogodzie bezpośrednio na ekranie głównym. Stuknięcie tego widżetu powoduje natomiast otwarcie pełnej aplikacji Pogoda. Dodatkowe widżety można pobrać z usługi Google Play™.

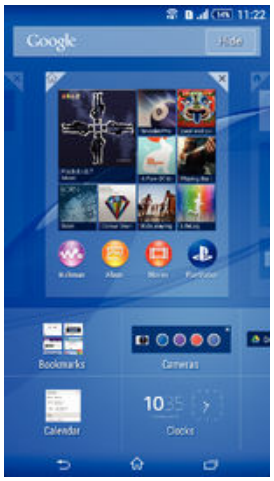

Jak dodać widżet do ekranu głównego

1. Dotknij i przytrzymaj pusty obszar na Ekran główny do momentu, gdy urządzenie zacznie wibrować, a następnie stuknij **Widżety**.
2. Znajdź widżet, który chcesz dodać, i stuknij w niego.

Jak zmienić rozmiar widżetu

1. Dotknij i przytrzymaj widżet do momentu jego powiększenia i włączenia wibracji urządzenia, a następnie zwolnij go. Jeśli można zmienić rozmiar widżetu, np. widżetu Kalendarz, wyświetlone zostaną podświetlona ramka i punkty zmiany rozmiaru.
2. Przeciągnij punkty do wewnątrz lub na zewnątrz, aby zmniejszyć lub zwiększyć widżet.
3. Aby potwierdzić nowy rozmiar widżetu, stuknij dowolne miejsce na ekranie Ekran główny.

Jak przenieść widżet

- Dotknij widżetu i przytrzymaj go, aż zostanie powiększony i urządzenie zacznie wibrować, a następnie przeciągnij go w nowe miejsce.

Jak usunąć widżet

- Dotknij widżetu i przytrzymaj go do momentu jego powiększenia i włączenia wibracji urządzenia, po czym przeciągnij go na ikonę ✕ w górnej części ekranu.

Skróty i foldery

Dzięki skrótom i folderom można zarządzać aplikacjami i utrzymywać porządek na ekranie głównym.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

1	Dostęp do aplikacji za pomocą skrótu
2	Dostęp do folderu zawierającego aplikacje

Jak dodać skrót do aplikacji do ekranu głównego

1. Dotknij pustego obszaru na ekranie Ekran główny i przytrzymaj go, aż urządzenie zacznie wibrować i pojawi się menu dostosowywania.
2. W menu dostosowywania stuknij pozycję **Aplikacje**.
3. Przewiń listę aplikacji i wybierz jedną z nich. Wybrana aplikacja zostanie dodana do ekranu Ekran główny.

W kroku 3 można też stuknąć pozycję **Skróty** i wybrać aplikację z listy dostępnych aplikacji. W przypadku dodawania skrótów tą metodą niektóre dostępne aplikacje pozwalają dodawać określone funkcje do skrótu.

Jak umieścić element w innym miejscu ekranu głównego

- Dotknij elementu na ekranie i przytrzymaj go do momentu jego powiększenia i włączenia wibracji urządzenia, po czym przeciągnij go w nowe miejsce.

Jak usunąć element z ekranu głównego

- Dotknij elementu i przytrzymaj go do momentu jego powiększenia i włączenia wibracji urządzenia, po czym przeciągnij go na ikonę ✕ w górnej części ekranu.

Jak utworzyć folder na ekranie głównym

- Dotknij i przytrzymaj ikonę aplikacji lub skrót do momentu ich powiększenia i włączenia wibracji urządzenia, a następnie przeciągnij ikonę lub skrót i upuść na inną ikonę aplikacji lub skrót.

Jak dodać elementy do folderu na ekranie głównym

- Dotknij elementu na ekranie i przytrzymaj go do momentu jego powiększenia i włączenia wibracji urządzenia, po czym przeciągnij go do folderu.

Jak zmienić nazwę folderu na ekranie głównym

1. Stuknij folder, aby go otworzyć.
2. Stuknij pasek tytułu folderu i przytrzymaj go, aby wyświetlić pole **Nazwa folderu**.
3. Wprowadź nową nazwę folderu, a następnie stuknij pozycję **Gotowe**.

Tło i motywy

Wygląd ekranu głównego można dostosować zgodnie z własnym gustem, używając tapet i motywów. Można również zmienić tapetę na ekranie blokady.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak zmienić tapetę ekranu głównego

1 Dotknij pustego obszaru na ekranie Ekran główny i przytrzymaj go, aż urządzenie zacznie wibrować.
2 Stuknij pozycję **Tapety** i wybierz odpowiednią opcję.

Jak ustawić motyw

1 Dotknij pustego obszaru na ekranie Ekran główny i przytrzymaj go, aż urządzenie zacznie wibrować.
2 Stuknij pozycję **Motywy**.
3 Wybierz opcję i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie urządzenia.

! Po zmianie motywu tło w niektórych aplikacjach również się zmieni.

Jak zmienić tapetę ekranu blokady

1 Na ekranie głównym stuknij pozycję .
2 Znajdź i stuknij pozycje **Ustawienia** > **Personalizacja** > **Lock Screen**.
3 Wybierz odpowiednią opcję, a następnie wykonaj podane instrukcje, aby zmienić tapetę.

Robienie zrzutu ekranu

Można uchwycić dowolny obraz na swoim urządzeniu w postaci zrzutu ekranu. Zrzuty ekranu są automatycznie zapisywane w folderze Album.

Jak zrobić zrzut ekranu

1 Naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj go do czasu wyświetlenia okna z monitem.
2 Stuknij .

Zrzut ekranu można również wykonać, naciskając jednocześnie klawisz zasilania i zmniejszenia głośności aż do usłyszenia odgłosu kliknięcia.

Jak wyświetlać zrzut ekranu

- Przeciągnij pasek stanu w dół do samego końca, a następnie dotknij zrzut ekranu, który chcesz wyświetlić.

Zrzuty ekranu można również wyświetlić z poziomu aplikacji Album.

Stan i powiadomienia

Ikony na pasku stanu informują o zdarzeniach, takich jak nowe wiadomości, powiadomienia kalendarza i trwające działania (np. pobieranie plików), a także zawierają informacje takie jak poziom naładowania baterii i siła sygnału. Aby otworzyć panel powiadomień i obsłużyć powiadomienia, można przeciągnąć w dół pasek stanu. Ikony i

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

powiadomienia można też dostosować, wybierając, które ikony systemowe mają być wyświetlane na pasku stanu, i wybierając aplikacje, które mają zezwolenie na pokazywanie powiadomień.

Jak otworzyć lub zamknąć panel powiadomień

Jak odebrać powiadomienie

- Stuknij powiadomienie.

Jak usunąć powiadomienie z panelu powiadomień

- Umieść palec na powiadomieniu i muśnij w lewo lub w prawo.

Jak wyczyścić wszystkie powiadomienia z panelu powiadomień

- Stuknij pozycję **Czyść**.

Dioda powiadomień

Dioda powiadomień informuje o stanie baterii i niektórych innych zdarzeniach. Na przykład dioda błyskająca na biało oznacza nową wiadomość lub nieodebrane połączenie.

Ikony na pasku stanu

Ikony stanu

	Moc sygnału
	Brak sygnału
	Roaming
	Sieć LTE jest dostępna
	Sieć GPRS jest dostępna
	Sieć EDGE jest dostępna
	Sieć 3G jest dostępna
	Komórkowa sieć do transmisji danych jest dostępna

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

	Wysyłanie i pobieranie danych LTE
	Wysyłanie i pobieranie danych GPRS
	Wysyłanie i pobieranie danych EDGE
	Wysyłanie i pobieranie danych 3G
	Wysyłanie i pobieranie danych przez sieć komórkową
	Stan baterii
	Bateria w trakcie ładowania
	Tryb STAMINA jest włączony
	Tryb niskiego poziomu naładowania baterii jest aktywny
	Tryb samolotowy aktywny
	Funkcja Bluetooth® aktywna
	Brak karty SIM
	Karta SIM 1 została włożona
	Karta SIM 2 została włożona
	Mikrofon jest wyciszony
	Tryb głośnomówiący jest włączony
	Tryb cichy
	Tryb wibracji
	Alarm ustawiony
	Nawigacja GPS aktywna
	Synchronizacja w toku
	Problem z logowaniem lub synchronizacją

! Zależnie od usługodawcy, sieci i/lub regionu funkcje lub usługi reprezentowane przez ikony na tej liście mogą nie być dostępne.

Jak zarządzać ikonami na pasku stanu

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Personalizacja** > **Ikony paska stanu**.
3. Zaznacz pola wyboru tych ikon systemowych, które mają być widoczne na pasku stanu.

Ikony powiadomień

	Nowa wiadomość SMS lub MMS
	Nieodebrane połączenie
	Trwa połączenie
	Włączone przekierowywanie połączeń
	Nowa wiadomość głosowa
	Nowa wiadomość e-mail

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

	Włączone połączenie Wi-Fi®, przesyłanie danych
	Trwa pobieranie danych
	Trwa wysyłanie danych
	Dane komórkowe wyłączone
	Dostępna aktualizacja oprogramowania
	Dostępne aktualizacje systemu
	Pobieranie aktualizacji systemu
	Stuknij w celu zainstalowania pobranych aktualizacji systemu
	Przechwycono zrzut ekranu
	Nowa wiadomość czatu w aplikacji Hangouts™
	Czat wideo ze znajomymi przy użyciu aplikacji Hangouts™
	Zbliżające się zdarzenie kalendarza
	Uruchomiono drobną aplikację
	Aplikacja Smart Connect włączona
	Trwa odtwarzanie utworu
	Gra radio
	Urządzenie połączone z komputerem za pomocą kabla USB
	Pamięć wewnętrzna jest zajęta w 75%. Stuknij, aby przenieść dane na kartę pamięci.
	Ostrzeżenie
	Komunikat o błędzie
	Więcej (niewyświetlonych) powiadomień

! Ta lista nie zawiera wszystkich ikon, jakie mogą być wyświetlane na urządzeniu. Ikony są wymienione tylko w celach informacyjnych. Mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Jak zarządzać powiadomieniami

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Personalizacja** > **Zarządzanie powiadomieniami**.
3. Zaznacz pola wyboru tych aplikacji, które mogą wysyłać powiadomienia.

Omówienie aplikacji

	Użyj aplikacji Budzik i zegar, aby ustawić różne rodzaje alarmów.
	Użyj przeglądarki internetowej do nawigowania po stronach internetowych i ich przeglądania, a także do zarządzania zakładkami, tekstem i obrazami.
	Użyj aplikacji Kalkulator do wykonywania podstawowych obliczeń.
	Użyj aplikacji Kalendarz do śledzenia zdarzeń i zarządzania terminami.
	Użyj aparatu, aby robić zdjęcia i rejestrować nagrania wideo.
	Użyj aplikacji Kontakty do zarządzania numerami telefonów, adresami e-mail oraz innymi informacjami powiązanymi z kontaktami.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

	Uzyskaj dostęp do pobranych aplikacji, dokumentów i zdjęć.
	Użyj aplikacji Poczta, aby wysyłać i odbierać wiadomości e-mail, zarówno z konta prywatnego, jak i firmowego.
	Użyj aplikacji Facebook™, aby kontaktować się ze znajomymi, rodziną i współpracownikami na całym świecie.
	Przeglądaj stacje radiowe FM i słuchaj ich.
	Użyj aplikacji Album, aby oglądać zdjęcia i nagrania wideo oraz nimi zarządzać.
	Użyj aplikacji Gmail™, aby czytać, pisać i porządkować wiadomości e-mail.
	Wyszukuj informacje w urządzeniu i w Internecie.
	Wyświetlaj swoją aktualną lokalizację, znajduj inne lokalizacje i obliczaj długości tras, używając Map Google™.
	Przejdź do usługi Google Play™, aby pobrać darmowe i płatne aplikacje na swoje urządzenie.
	Użyj aplikacji Wiadomości do wysyłania i odbierania wiadomości SMS i MMS.
	Użyj aplikacji Filmy, aby odtwarzać nagrania wideo na urządzeniu oraz udostępniać je znajomym.
	Użyj aplikacji Walkman® do organizowania i odtwarzania muzyki, książek audio i podcastów.
	Wyświetlaj najnowsze informacje i prognozy pogody.
	Dzwoń, wybierając numer ręcznie lub używając funkcji szybkiego wybierania.
	Dostosuj ustawienia zgodnie z własnymi wymaganiami.
	Użyj aplikacji Hangouts™, aby rozmawiać ze znajomymi online.
	Rozpoznawaj utwory muzyczne odtwarzane w pobliżu oraz pobieraj informacje o wykonawcy, albumie itp.
	Użyj aplikacji YouTube™, aby udostępniać i oglądać nagrania wideo z całego świata.
	Użyj aplikacji Pomoc techniczna, aby uzyskać dostęp do pomocy dla użytkownika bezpośrednio na urządzeniu. Możliwe jest na przykład uzyskanie dostępu do Instrukcji obsługi, informacji dotyczących rozwiązywania problemów oraz porad i wskazówek.
	Pobieraj i instaluj nowe aplikacje oraz aktualizacje.

! Niektóre aplikacje nie są obsługiwane lub wymieniane przez wszystkie sieci i/lub operatorów sieci we wszystkich rejonach.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Pobieranie aplikacji

Pobieranie aplikacji ze sklepu Google Play™

Google Play™ to oficjalny sklep internetowy firmy Google, z którego można pobierać aplikacje, gry, muzykę, filmy i książki. W ofercie sklepu można znaleźć zarówno aplikacje płatne, jak i darmowe. Przed rozpoczęciem pobierania ze sklepu Google Play™ upewnij się, że masz działające połączenie z Internetem, najlepiej na pośrednictwem sieci Wi-Fi®, tak aby uniknąć opłat za transmisję danych.

! Do korzystania z usługi Google Play™ potrzebne jest konto Google™. Usługa Google Play™ może być dostępna tylko w wybranych krajach lub regionach.

Jak pobrać aplikację z usługi Google Play™

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij pozycję **Sklep Play**.
3. Znajdź element do pobrania, przeglądając kategorie lub używając funkcji wyszukiwania.
4. Stuknij element, aby wyświetlić szczegółowe informacje na jego temat, a następnie postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby dokończyć instalowanie.

! Do poprawnego działania niektóre aplikacje mogą wymagać dostępu do danych, ustawień i różnych funkcji na urządzeniu. Należy instalować tylko zaufane aplikacje i udzielać uprawnień wyłącznie takim aplikacjom.

Uprawnienia udzielone pobranej aplikacji można wyświetlić, stukając ją w obszarze **Ustawienia** > **Aplikacje**.

Pobieranie aplikacji z innych źródeł

Jeśli zezwoli się urządzeniu na pobieranie ze źródeł innych niż sklep Google Play™, można będzie pobierać aplikacje bezpośrednio z witryn internetowych, stosując się do odpowiednich instrukcji pobierania.

! Instalowanie aplikacji z niewiadomego lub niezaufanego źródła może uszkodzić urządzenie. Zalecamy pobieranie tylko tych aplikacji, które pochodzą z pewnych źródeł. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości należy skontaktować się z dostawcą aplikacji.

Jak zezwolić na pobieranie aplikacji z innych źródeł

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Zabezpieczenia**.
3. Zaznacz pole wyboru **Nieznane źródła**.
4. Stuknij pozycję **OK**.

! Do poprawnego działania niektóre aplikacje mogą wymagać dostępu do danych, ustawień i różnych funkcji na urządzeniu. Należy instalować tylko zaufane aplikacje i udzielać uprawnień wyłącznie takim aplikacjom.

Uprawnienia udzielone pobranej aplikacji można wyświetlić, stukając ją w obszarze **Ustawienia** > **Aplikacje**.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Internet i sieci

Przeglądanie stron internetowych

Na większości rynków urządzenia mają fabrycznie instalowaną przeglądarkę internetową Google Chrome™ dla urządzeń z systemem Android™. Szczegółowe informacje na temat korzystania z tej przeglądarki można znaleźć na stronie http://support.google.com/chrome w sekcji „Chrome na komórki”.

Jak przeglądać Internet przy użyciu aplikacji Google Chrome™

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij pozycję .
3. Jeśli używasz aplikacji Google Chrome™ po raz pierwszy, zaloguj się do konta Google™ lub przeglądaj Internet przy użyciu aplikacji Google Chrome™ anonimowo.
4. Wprowadź termin wyszukiwania lub adres internetowy w polu wyszukiwania i adresu, a następnie stuknij przycisk **Otwórz** na klawiaturze.

Ustawienia Internetu i przesyłania wiadomości MMS

Aby można było przesyłać wiadomości multimedialne lub uzyskać dostęp do Internetu przy braku dostępnej sieci Wi-Fi®, konieczne jest nawiązanie komórkowego połączenia do transmisji danych oraz wybranie właściwych ustawień Internetu i wiadomości MMS (Multimedia Messaging Service). Oto kilka wskazówek:

- W przypadku większości sieci i operatorów komórkowych ustawienia Internetu i wiadomości MMS są wstępnie skonfigurowane w urządzeniu. Można od razu korzystać z Internetu i funkcji wysyłania wiadomości multimedialnych.
- W niektórych przypadkach ustawienia Internetu i wiadomości MMS można pobrać po włożeniu karty SIM i pierwszym włączeniu urządzenia. Ustawienia te można również pobrać później z menu ustawień.
- Ustawienia Internetu i wiadomości MMS na urządzeniu można ręcznie dodać, zmienić lub usunąć w dowolnym momencie. Jeśli ustawienia Internetu lub wiadomości MMS zostaną usunięte lub zmienione przypadkowo, pobierz ponownie ustawienia Internetu i wiadomości MMS.
- Jeśli nie można uzyskać dostępu do Internetu za pomocą sieci komórkowej lub jeśli funkcja wysyłania wiadomości multimedialnych nie działa nawet w przypadku pobrania na urządzenie ustawień internetowych i wiadomości SMS, należy skorzystać ze wskazówek dotyczących rozwiązywania problemów związanych z zasięgiem sieci, transmisją danych oraz wiadomościami MMS, dostępnych na stronie *www.sonymobile.com/support/*.

! Jeśli w celu oszczędzania energii aktywowany został tryb STAMINA, w momencie wyłączenia ekranu zatrzymany zostaje wszelki przesył danych komórkowych. Jeśli powoduje to problemy z komunikacją, spróbuj wyłączyć wybrane aplikacje i usługi z zakresu zatrzymania przesyłu lub dezaktywować tryb STAMINA. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz *Omówienie trybu STAMINA* na stronie 122 .

Jak pobrać ustawienia Internetu i wiadomości MMS

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Znajdź i puknij pozycję **Ustawienia** > **Więcej...** > **Ustawienia Internetu**.
3. Wybierz kartę lub karty SIM, dla których chcesz pobrać ustawienia Internetu i wiadomości MMS.
4. Stuknij pozycję **Akceptuj**. Po pobraniu ustawień na pasku stanu pojawi się ikona , a transmisja danych zostanie włączona automatycznie.

! Jeśli pobieranie ustawień się nie powiedzie, należy sprawdzić siłę sygnału sieci komórkowej. Przed ponowieniem próby należy wyjść na otwartą, pozbawioną przeszkód przestrzeń lub zbliżyć się do okna.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak sprawdzić, czy komórkowe połączenie do transmisji danych jest włączone

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij pozycje **Ustawienia** > **Więcej...** > **Sieci komórkowe**.
3. Wybierz kartę SIM.
4. Sprawdź, czy pole wyboru **Transmisja danych przez sieć komórkową** jest zaznaczone.

Jak ręcznie dodać ustawienia Internetu i wiadomości MMS

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Więcej...** > **Sieci komórkowe**.
3. Wybierz kartę SIM.
4. Stuknij kolejno pozycje **Nazwy punktów dostępu** > +.
5. Stuknij pozycję **Nazwa** i wprowadź żądaną nazwę.
6. Stuknij pozycję **APN** i wprowadź nazwę punktu dostępu.
7. Wprowadź wszystkie wymagane informacje. Jeśli nie wiesz, jakie informacje są wymagane, skontaktuj się z operatorem sieci, aby uzyskać szczegóły.
8. Po zakończeniu stuknij pozycję , a następnie pozycję **ZAPISZ**.
9. Aby wybrać dodany właśnie punkt APN, stuknij przycisk radiowy obok nazwy tego punktu. Wybrany punkt APN stanie się domyślnym punkt APN usług internetowych i MMS.

Jak wyświetlić pobrane ustawienia Internetu i wiadomości MMS

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Znajdź i puknij pozycję **Ustawienia** > **Więcej...** > **Sieci komórkowe**.
3. Wybierz kartę SIM.
4. Stuknij pozycję **Nazwy punktów dostępu**.
5. Aby wyświetlić więcej szczegółów, stuknij dowolną z dostępnych pozycji.

! Jeśli masz kilka dostępnych połączeń, aktywne połączenie sieciowe będzie oznaczone z prawej strony znacznikiem wyboru .

Sieć Wi-Fi®

Połączenia z siecią Wi-Fi® umożliwiają przeglądanie Internetu, pobieranie aplikacji oraz wysyłanie i odbieranie wiadomości e-mail. Po nawiązaniu połączenia z siecią Wi-Fi® urządzenie zapamiętuje sieć i automatycznie łączy się z nią, gdy znajdzie się ona w zasięgu w przyszłości.

W celu uzyskania dostępu do niektórych sieci Wi-Fi® jest wymagane zalogowanie się do strony internetowej. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, skontaktuj się z administratorem danej sieci Wi-Fi®.

Dostępne sieci Wi-Fi® mogą być otwarte lub zabezpieczone.

- W przypadku otwartych sieci obok nazwy sieci Wi-Fi® jest wyświetlany symbol .
- W przypadku zabezpieczonych sieci obok nazwy sieci Wi-Fi® jest wyświetlany symbol .

Niektóre sieci Wi-Fi® nie są wyświetlane na liście dostępnych sieci, ponieważ ich nazwa (SSID) nie jest udostępniana. Jeśli znasz nazwę sieci, możesz dodać ją ręcznie do listy dostępnych sieci Wi-Fi®.

Jak włączyć sieć Wi-Fi®

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia**.
3. Aby włączyć funkcję **Wi-Fi**, przeciągnij przycisk suwaka w prawo obok Wi-Fi®.

! Włączenie funkcji Wi-Fi® może potrwać kilka sekund.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak automatycznie łączyć się z siecią Wi-Fi®

1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia**.
3 Stuknij pozycję **Wi-Fi**. Zostaną wyświetlone wszystkie dostępne sieci Wi-Fi®.
4 Stuknij sieć Wi-Fi®, aby nawiązać z nią połączenie. W przypadku sieci zabezpieczonych wprowadź wymagane hasło, po nawiązaniu połączenia wyświetli się symbol na pasku stanu.

Aby wyszukać nowe dostępne sieci, stuknij , a następnie stuknij **Skanuj**. Jeśli nie uda się połączyć z siecią **Wi-Fi**, przejdź do odpowiedniej sekcji wskazówek dotyczących rozwiązywania problemów pod adresem *www.sonymobile.com/support/* .

Jak ręcznie dodać sieć Wi-Fi®

1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2 Znajdź i stuknij pozycje **Ustawienia** > **Wi-Fi**.
3 Stuknij pozycję +.
4 Wprowadź informacje **Nazwa sieci (SSID)**.
5 Stuknij pole **Zabezpieczenia**, aby wybrać typ zabezpieczeń.
6 Wprowadź hasło, jeśli jest wymagane.
7 Aby uzyskać dostęp do zaawansowanych opcji, takich jak opcje serwera proxy i opcje IP, zaznacz pole wyboru **Pokaż opcje zaawansowane** i wprowadź odpowiednie ustawienia.
8 Stuknij pozycję **Zapisz**.

Aby uzyskać identyfikator SSID sieci i hasło, skontaktuj się z administratorem sieci Wi-Fi®.

Zwiększanie siły sygnału sieci Wi-Fi®

Jest kilka rzeczy, które można zrobić, aby zwiększyć siłę sygnału sieci Wi-Fi®:

- Zbliż urządzenie do punktu dostępu Wi-Fi®.
- Odsuń punkt dostępu Wi-Fi® od wszelkich potencjalnych przeszkód lub źródeł zakłóceń.
- Nie zakrywaj obszaru anteny sieci Wi-Fi® urządzenia (wskazany obszar na ilustracji).

Ustawienia sieci Wi-Fi®

Gdy jest nawiązane połączenie z siecią Wi-Fi® lub w pobliżu znajdują się sieci Wi-Fi®, możesz wyświetlić stany tych sieci. Ponadto można skonfigurować urządzenie tak, aby zawsze powiadamiało o wykryciu otwartej sieci Wi-Fi®.

Jeśli urządzenie nie jest połączone z siecią Wi-Fi®, można łączyć się z Internetem za pośrednictwem komórkowego połączenia do transmisji danych (jeśli na urządzeniu zostało skonfigurowane i włączone takie połączenie). Dodając zasadę trybu uśpienia sieci Wi-Fi®, można określić, kiedy ma nastąpić przełączenie z sieci Wi-Fi® na komórkowe połączenie do transmisji danych.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak włączyć powiadamianie o sieciach Wi-Fi®

1. Włącz funkcję sieci Wi-Fi®, jeśli jeszcze nie jest włączona.
2. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
3. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Wi-Fi**.
4. Naciśnij klawisz .
5. Stuknij pozycję **Zaawansowane**.
6. Zaznacz pole wyboru **Powiadomienie o sieci**.

Jak wyświetlić szczegółowe informacje o używanej sieci Wi-Fi®

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Wi-Fi**.
3. Stuknij sieć Wi-Fi®, z którą jesteś obecnie połączony. Zostaną wyświetlone szczegółowe informacje o sieci.

Jak dodać zasady trybu uśpienia sieci Wi-Fi®

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Wi-Fi**.
3. Naciśnij klawisz .
4. Stuknij pozycję **Zaawansowane**.
5. Stuknij pozycję **Wi-Fi ma działać po uśpieniu**.
6. Wybierz jedną z opcji.

Udostępnianie komórkowego połączenia do transmisji danych

Komórkowe połączenie do transmisji danych urządzenia można udostępnić dla jednego komputera za pomocą przewodu USB. Ta czynność jest nazywana tetheringiem USB. Można również udostępnić połączenie do transmisji danych urządzenia jednocześnie ośmiu innym urządzeniom przez skonfigurowanie urządzenia jako przenośnego hotspotu Wi-Fi®. Po pomyślnym udostępnieniu połączenia do transmisji danych urządzenia można go używać na innych urządzeniach, na przykład w celu przeglądania Internetu, pobierania aplikacji lub wysyłania i odbierania wiadomości e-mail.

Ustanowienie połączenia sieciowego przez przewód USB może wymagać odpowiedniego przygotowania komputera. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.android.com/tether.

Jak udostępnić połączenie danych przez przewód USB

1. Wyłącz wszystkie połączenia kablowe USB z urządzeniem.
2. Podłącz urządzenie do komputera przy użyciu przewodu USB dostarczonego z urządzeniem.
3. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
4. Znajdź i puknij pozycję **Ustawienia** > **Więcej...** > **Tethering i przen. hotspot**.
5. Zaznacz pole wyboru **Tethering przez USB**, następnie po wyświetleniu monitu stuknij pozycję **OK**. Po połączeniu na pasku stanu będzie wyświetlana ikona .
6. Aby zakończyć udostępnianie połączenia danych, odłącz przewód USB albo usuń zaznaczenie pola wyboru **Tethering przez USB**.

Przewód USB nie pozwala jednocześnie udostępnić połączenia danych oraz karty SD urządzenia.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak używać urządzenia jako przenośnego hotspotu Wi-Fi®

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję ⊞.
2. Znajdź i puknij pozycję **Ustawienia** > **Więcej...** > **Tethering i przen. hotspot**.
3. Stuknij pozycję **Ustawienia przenośnego hotspotu Wi-Fi** > **Skonfiguruj hotspot Wi-Fi**.
4. Wprowadź informacje **Nazwa sieci (SSID)**.
5. Stuknij pole **Zabezpieczenia**, aby wybrać typ zabezpieczeń. Wprowadź hasło, jeśli jest wymagane.
6. Stuknij pozycję **Zapisz**.
7. Stuknij pozycję ↩, a następnie zaznacz pole wyboru **Przenośny punkt Wi-Fi**.
8. Po wyświetleniu monitu stuknij pozycję **OK**, aby potwierdzić. Po aktywacji przenośnego hotspotu Wi-Fi® na pasku stanu wyświetli się pozycja ((•)).
9. Aby zatrzymać udostępnianie połączenia danych przez sieć Wi-Fi®, usuń zaznaczenie pola wyboru **Przenośny punkt Wi-Fi**.

Jak zmienić nazwę lub zabezpieczyć przenośny punkt dostępu

1. Na ekranie Ekran główny puknij pozycję ⊞.
2. Znajdź i puknij pozycję **Ustawienia** > **Więcej...** > **Tethering i przen. hotspot**.
3. Stuknij pozycję **Ustawienia przenośnego hotspotu Wi-Fi** > **Skonfiguruj hotspot Wi-Fi**.
4. Wprowadź **Nazwa sieci (SSID)** sieci.
5. Stuknij pole **Zabezpieczenia**, aby wybrać typ zabezpieczeń.
6. Wprowadź hasło, jeśli jest wymagane.
7. Stuknij pozycję **Zapisz**.

Kontrola użycia danych

Można nadzorować ilość danych przesyłanych do urządzenia i z niego przez komórkowe połączenie transmisji danych lub Wi-Fi® w ciągu określonego czasu. Przykładowo, można wyświetlić ilość danych użytych przez poszczególne aplikacje. W przypadku komórkowego połączenia transmisji danych można też ustawić ostrzeżenia i limity użycia danych, aby uniknąć dodatkowych opłat.

! Dostosowanie ustawień użycia danych pozwoli uzyskać większą kontrolę nad użyciem danych, jednak nie może zagwarantować zabezpieczenia przed naliczaniem dodatkowych opłat.

Jak włączyć i wyłączyć transfer danych

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję ⊞.
2. Znajdź i stuknij pozycje **Ustawienia** > **Wykorzystanie danych**.
3. Wybierz kartę SIM, której używasz do transferu danych.
4. Przeciągnij suwak obok pozycji **Kom. transfer danych**, aby włączyć lub wyłączyć transfer danych.

Kiedy połączenia transmisji danych są wyłączone, nadal można nawiązywać połączenia Wi-Fi®, NFC i Bluetooth®.

Jak ustawić ostrzeżenie o użytkowaniu danych

1. Upewnij się, że funkcja transferu danych przez sieć komórkową jest włączona.
2. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję ⊞.
3. Znajdź i stuknij pozycje **Ustawienia** > **Wykorzystanie danych**.
4. Wybierz kartę SIM.
5. Aby ustawić poziom ostrzeżenia, przeciągnij linię ostrzeżenia na żądaną wartość. Użytkownik otrzyma powiadomienie z ostrzeżeniem, gdy transfer danych zbliży się do ustawionego poziomu.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak ustawić limit użycia danych przez sieć komórkową

1. Upewnij się, że funkcja transferu danych przez sieć komórkową jest włączona.
2. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
3. Znajdź i stuknij pozycje **Ustawienia** > **Wykorzystanie danych**.
4. Wybierz kartę SIM.
5. Zaznacz pole wyboru **Ogranicz wykorzystanie danych**, jeśli nie jest zaznaczone, a następnie stuknij przycisk **OK**.
6. Aby ustawić limit transferu danych przez sieć komórkową, przeciągnij odpowiednią linię na żądaną wartość.

! Gdy poziom transferu danych przez sieć komórkową osiągnie ustawiony limit, transfer danych w urządzeniu zostanie wyłączony automatycznie.

Jak kontrolować użytkowanie danych komórkowych przez poszczególne aplikacje

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij pozycje **Ustawienia** > **Wykorzystanie danych**.
3. Wybierz kartę SIM.
4. Znajdź i stuknij żądaną aplikację.
5. Zaznacz pole wyboru **Ogranicz dane w tle**.
6. Aby uzyskać dostęp do ustawień specyficznych dla danej aplikacji (jeśli są dostępne), stuknij pozycję **Wyświetl ustawienia aplikacji** i dokonaj żądanych zmian.

Zmiana ustawień użytkowania danych może spowodować zmianę wydajności poszczególnych aplikacji.

Jak sprawdzić poziom użycia danych

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Wykorzystanie danych**.
3. Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Pokaż użycie sieci Wi-Fi**.
4. Aby wyświetlić informacje o ilości danych przesłanych przez sieć Wi-Fi®, stuknij kartę **Wi-Fi**.
5. Aby wyświetlić informacje o ilości danych przesłanych przez komórkowe połączenie do transmisji danych, stuknij kartę **SIM1** lub kartę **SIM2**.

Wybieranie sieci komórkowych

Urządzenie pozwala na obsługę dwóch różnych sieci jednocześnie. Jeśli w urządzeniu zainstalowano dwie karty SIM, możliwy jest wybór pomiędzy następującymi konfiguracjami trybów obsługi sieci:

- Jedna sieć LTE i jedna sieć GSM
- Jedna sieć WCDMA i jedna sieć GSM
- Dwie sieci GSM

Dla każdej karty SIM możliwa jest taka konfiguracja urządzenia aby przełączało się ono pomiędzy sieciami komórkowymi w zależności od ich dostępności w danym miejscu. Można również ręcznie skonfigurować urządzenie tak, aby uzyskiwało dostęp do sieci komórkowych działających w określonym trybie dla każdej karty SIM, na przykład WCDMA lub GSM.

W zależności od typu lub trybu sieci, do której jesteś podłączony na pasku stanu wyświetlane są różne ikony. W *Ikony stanu* na stronie 22 znajdziesz informacje na temat wyglądu poszczególnych ikon stanu.

Jak wybrać tryb sieci

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Więcej...** > **Sieci komórkowe**.
3. Wybierz kartę SIM.
4. Stuknij **Tryb sieci**, aby wybrać tryb sieci.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak wybrać ręcznie inną sieć

1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję ⊞.
2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Więcej...** > **Sieci komórkowe**.
3 Wybierz kartę SIM.
4 Stuknij pozycję **Usługodawcy**.
5 Stuknij pozycję **Tryb wyszukiwania**, a następnie wybierz pozycję **Ręcznie**.
6 Wybierz sieć.

! W przypadku ręcznego wyboru sieci urządzenie nie będzie szukać innych sieci nawet wtedy, gdy znajdziesz się poza zasięgiem ręcznie wybranej sieci.

Jak włączyć automatyczny wybór sieci

1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję ⊞.
2 Znajdź i stuknij pozycje **Ustawienia** > **Więcej...** > **Sieci komórkowe**.
3 Wybierz kartę SIM.
4 Stuknij pozycję **Usługodawcy**.
5 Stuknij pozycje **Tryb wyszukiwania** > **Wybór automatyczny**.

Wirtualne sieci prywatne (VPN)

Za pomocą urządzenia można łączyć się z wirtualnymi sieciami prywatnymi (VPN), aby z poziomu sieci publicznej uzyskiwać dostęp do zasobów w zabezpieczonej sieci lokalnej. Połączenia VPN są często używane przez użytkowników z firm i instytucji oświatowych, którzy potrzebują dostępu do intranetu i innych usług wewnętrznych, będąc poza siecią wewnętrzną (na przykład podczas podróży).

Połączenia VPN można skonfigurować na wiele sposobów, w zależności od sieci. Niektóre sieci mogą wymagać przesłania certyfikatu zabezpieczeń i zainstalowania go na urządzeniu. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat konfiguracji połączenia z daną wirtualną siecią prywatną, skontaktuj się z administratorem sieci w firmie lub organizacji.

Jak dodać wirtualną sieć prywatną

1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję ⊞.
2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Więcej...** > **VPN**.
3 Stuknij pozycję ＋.
4 Wybierz typ sieci VPN, którą chcesz dodać.
5 Wprowadź ustawienia sieci VPN.
6 Stuknij pozycję **Zapisz**.

Jak połączyć się z wirtualną siecią prywatną

1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję ⊞.
2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Więcej...** > **VPN**.
3 Na liście dostępnych sieci stuknij sieć VPN, z którą chcesz nawiązać połączenie.
4 Wprowadź wymagane informacje.
5 Stuknij pozycję **Połącz**.

Jak odłączyć się od wirtualnej sieci prywatnej

1 Stuknij pasek stanu, aby otworzyć panel powiadomień.
2 Stuknij powiadomienie o połączeniu z wirtualną siecią prywatną, aby je włączyć lub wyłączyć.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Synchronizowanie danych w urządzeniu

Synchronizowanie urządzenia z kontami online

Kontakty, pocztę e-mail, zdarzenia kalendarza oraz inne informacje można synchronizować między urządzeniem i kontami online, na przykład kontami e-mail w usłudze Gmail™ lub Exchange ActiveSync albo kontami w serwisach Facebook™, Flickr™ i Twitter™. Dane wszystkich kont mogą być synchronizowane automatycznie — wystarczy włączyć funkcję Synchronizacja automatyczna. Można również ręcznie synchronizować poszczególne konta.

Jak skonfigurować konto online na potrzeby synchronizacji

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję ⊞.
2. Stuknij pozycje **Ustawienia** > **Dodaj konto**, a następnie wybierz konto, które chcesz dodać.
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi tworzenia konta lub zaloguj się, jeśli masz już konto.

Jak ręcznie zsynchronizować zawartość z kontem online

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycje ⊞ > **Ustawienia**.
2. W sekcji **Konta** wybierz typ konta, a następnie stuknij nazwę konta, z którym chcesz zsynchronizować zawartość. Zostanie wyświetlona lista elementów, które można zsynchronizować z kontem.
3. Zaznacz elementy, które chcesz zsynchronizować.
4. Stuknij pozycję ⋮, a następnie stuknij pozycję **Synchronizuj teraz**.

Jak usunąć konto online

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycje ⊞ > **Ustawienia**.
2. W sekcji **Konta** wybierz typ konta, a następnie stuknij nazwę konta, które chcesz usunąć.
3. Stuknij pozycję ⋮, a następnie stuknij pozycję **Usuń konto**.
4. Aby potwierdzić, ponownie stuknij pozycję **Usuń konto**.

Synchronizowanie danych za pomocą rozwiązania Microsoft® Exchange ActiveSync®

Konto Microsoft Exchange ActiveSync umożliwia dostęp do firmowych wiadomości e-mail, terminów kalendarza i kontaktów bezpośrednio na urządzeniu. Po konfiguracji informacje można znaleźć, korzystając z aplikacji **E-mail**, **Kalendarz** i **Kontakty**.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak skonfigurować konto EAS na potrzeby synchronizacji

1. Upewnij się, że masz dostęp do informacji dotyczących domeny i serwera udostępnionych przez administratora sieci firmowej.
2. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
3. Stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Dodaj konto** > **Exchange ActiveSync**.
4. Wprowadź firmowy adres e-mail i hasło.
5. Stuknij pozycję **Dalej**. Urządzenie rozpocznie pobieranie informacji o koncie. W przypadku niepowodzenia wprowadź ręcznie informacje dotyczące domeny i serwera dla konta, a następnie stuknij pozycję **Dalej**.
6. Stuknij pozycję **OK**, aby zezwolić serwerowi firmowemu na sterowanie urządzeniem.
7. Wybierz dane, które chcesz zsynchronizować z urządzeniem, na przykład kontakty i wpisy kalendarza.
8. W razie potrzeby włącz administratora urządzenia, aby zezwolić serwerowi firmowemu na sterowanie określonymi funkcjami zabezpieczeń urządzenia. Można na przykład zezwolić serwerowi firmowemu na ustawienie reguł dotyczących haseł oraz sposobu szyfrowania pamięci.
9. Po zakończeniu konfiguracji wprowadź nazwę konta firmowego.

! Po zmianie hasła logowania konta EAS na komputerze musisz zalogować się ponownie do konta EAS na urządzeniu.

Jak zmienić ustawienia konta EAS

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Stuknij pozycję **E-mail**, a następnie stuknij pozycję .
3. Stuknij pozycję **Ustawienia** i wybierz konto EAS, a następnie zmień ustawienia tego konta odpowiednio do własnych potrzeb.

Jak ustawić okres synchronizacji konta EAS

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Stuknij pozycję **E-mail**, a następnie stuknij pozycję .
3. Stuknij pozycję **Ustawienia** i wybierz konto EAS.
4. Stuknij pozycję **Częstotliwość sprawdzania** > **Częstotliwość sprawdzania** i wybierz odpowiedni okres.

Jak usunąć konto EAS

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycje > **Ustawienia**.
2. W sekcji **Konta** stuknij pozycję **Exchange ActiveSync**, a następnie wybierz konto EAS, które chcesz usunąć.
3. Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Usuń konto**.
4. Aby potwierdzić, ponownie stuknij pozycję **Usuń konto**.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Ustawienia podstawowe

Uzyskiwanie dostępu do ustawień

Ustawienia urządzenia można przeglądać i zmieniać w menu Ustawienia. Menu to jest dostępne zarówno na ekranie Aplikacje, jak i w panelu szybkich ustawień.

Jak otworzyć menu ustawień urządzenia z ekranu aplikacji

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Stuknij pozycję **Ustawienia**.

Jak wyświetlić informacje o urządzeniu

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Informacje o telefonie**.

Jak otworzyć panel szybkich ustawień

- Używając dwóch palców, przeciągnij pasek stanu w dół.

Jak wybrać wyświetlane ustawienia w panelu szybkich ustawień

1. Używając dwóch palców, przeciągnij pasek stanu w dół, a następnie stuknij pozycję **Edytuj**.
2. Na pasku u dołu ekranu dotknij ikony szybkiego ustawienia, które chcesz dodać, przytrzymaj ją i przeciągnij do górnej części ekranu.

Jak zmienić rozmieszczenie w panelu szybkich ustawień

1. Używając dwóch palców, przeciągnij pasek stanu w dół, a następnie stuknij pozycję **Edytuj**.
2. Dotknij ikony i przytrzymaj ją, a następnie przenieś ją w odpowiednie miejsce.
3. Stuknij opcję **Gotowe**.

Dźwięk, dzwonki i głośność

Można regulować zarówno głośność dzwonka połączeń przychodzących i powiadomień, jak i głośność słuchanej muzyki lub odtwarzanych filmów wideo. Można też ustawić urządzenie w tryb cichy, aby nie dzwoniło, kiedy masz spotkanie.

Jak zmienić głośność

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Dźwięk** > **Głośność**.
3. Przeciągnij suwaki głośności na odpowiednie pozycje.

! Naciskając przyciski zwiększania i zmniejszania głośności, można zmienić głośność dzwonka i odtwarzania nawet wtedy, gdy ekran jest zablokowany.

Jak przełączyć urządzenie w tryb wibracji

- Naciśnij klawisz głośności w dół i przytrzymaj go, aż na pasku stanu pojawi się ikona .

Jak przełączyć urządzenie w tryb cichy

1. Naciskaj przycisk zmniejszania głośności, aż urządzenie zawibruje, a na pasku stanu pojawi się ikona .
2. Ponownie naciśnij przycisk ściszania. Na pasku stanu pojawi się symbol .

Aby wyłączyć tryb cichy, naciśnij przycisk zwiększania głośności.

Jak ustawić urządzenie w tryb wibracji i dzwonka

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij pozycje **Ustawienia** > **Dźwięk**.
3. Zaznacz pole wyboru **Wibracje podczas dzwonienia**.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak ustawić dzwonek

1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Dźwięk** > **Dzwonek telefonu**.
3 Wybierz kartę SIM.
4 Wybierz opcję z listy lub stuknij pozycję ♫, aby wybrać plik muzyczny zapisany na urządzeniu.
5 Aby potwierdzić, stuknij pozycję **Gotowe**.

Jak wybrać dźwięk powiadomienia

1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Dźwięk** > **Dźwięk powiadomienia**.
3 Wybierz opcję z listy lub stuknij pozycję ♫, aby wybrać plik muzyczny zapisany na urządzeniu.
4 Aby potwierdzić, stuknij pozycję **Gotowe**.

Niektóre aplikacje mają własne dźwięki powiadomień, które można wybrać w ustawieniach tych aplikacji.

Jak włączyć dźwięki klawiszy

1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Dźwięk**.
3 Zaznacz pole wyboru **Dźwięki wybierania numeru** oraz **Dźwięki przy dotknięciu**.

Ochrona karty SIM

Każdą używaną kartę SIM można zablokować i odblokować za pomocą kodu PIN (Personal Identity Number). Gdy karta SIM jest zablokowana, abonament powiązany z kartą jest zabezpieczony przed nieprawidłowym wykorzystaniem, co oznacza, że za każdym razem, gdy urządzenie jest uruchamiane, trzeba wprowadzić kod PIN.

Wprowadzenie niepoprawnego kodu PIN większą liczbę razy niż dozwolona spowoduje zablokowanie karty SIM. Należy wówczas wprowadzić kod PUK (Personal Unblocking Key), a następnie nowy kod PIN. Kody PIN i PUK są dostarczane przez operatora sieci.

Jak skonfigurować blokadę karty SIM

1 Na ekranie głównym stuknij pozycję .
2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Zabezpieczenia** > **Ustaw blokadę SIM**.
3 Wybierz kartę SIM.
4 Zaznacz pole wyboru **Zablokuj kartę SIM**.
5 Wprowadź kod PIN karty SIM i puknij pozycję **OK**. Blokada karty SIM jest teraz aktywna i po każdym ponownym uruchomieniu urządzenia będzie pojawiać się monit o wprowadzenie tej blokady.

Jak usunąć blokadę karty SIM

1 Na ekranie głównym stuknij pozycję .
2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Zabezpieczenia** > **Ustaw blokadę SIM**.
3 Wybierz kartę SIM.
4 Usuń zaznaczenie pola wyboru **Zablokuj kartę SIM**.
5 Wprowadź kod PIN karty SIM i puknij pozycję **OK**.

Jak zmienić kod PIN karty SIM

1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Zabezpieczenia** > **Ustaw blokadę SIM**.
3 Wybierz kartę SIM.
4 Stuknij opcję **Zmień PIN do karty SIM**.
5 Wprowadź stary kod PIN karty SIM i stuknij pozycję **OK**.
6 Wprowadź nowy kod PIN karty SIM i stuknij pozycję **OK**.
7 Ponownie wpisz nowy kod PIN karty SIM i stuknij pozycję **OK**.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak odblokować zablokowaną kartę SIM za pomocą kodu PUK

1. Wprowadź kod PUK i stuknij pozycję ↵.
2. Wprowadź nowy kod PIN i stuknij pozycję ↵.
3. Ponownie wprowadź nowy kod PIN i stuknij pozycję ↵.

! Jeśli zbyt wiele razy wprowadzisz niepoprawny kod PUK, konieczne będzie skontaktowanie się z operatorem sieci w celu uzyskania nowej karty SIM.

Używanie wielu kart SIM

Urządzenie działa z jedną z dwóch włożonych kart SIM. Połączenia przychodzące są odbierane przez obie karty SIM i można wybrać, z którego numeru mają być realizowane połączenia wychodzące. Zanim można będzie użyć obu kart SIM, należy włączyć karty SIM w menu ustawień urządzenia. Jeśli obie karty SIM są zablokowane kodem PIN po włączeniu urządzenia, istnieje możliwość odblokowania i używania tylko jednej karty SIM. Innymi słowy, możesz obejść jedną zablokowaną kartę SIM.

Możesz również przekierować połączenia przychodzące z karty SIM 1 na kartę SIM 2 jeśli karta SIM 1 jest niedostępna i odwrotnie. Funkcję ta nazwaliśmy Dual SIM reachability (dostępność Dual SIM). Należy włączyć ją ręcznie. Zobacz *Przekazywanie połączeń* na stronie 52 .

Jak włączyć lub wyłączyć korzystanie z dwóch kart SIM

1. Z poziomu ekranu Ekran główny stuknij ⊞ .
2. Znajdź i stuknij pozycje **Ustawienia** > **Ustawienia obsługi 2 kart SIM**.
3. Dodaj lub usuń zaznaczenie pól wyboru SIM1 oraz SIM2.

Jak zmienić nazwę karty SIM

1. Z poziomu ekranu Ekran główny stuknij ⊞ .
2. Znajdź i stuknij pozycje **Ustawienia** > **Ustawienia obsługi 2 kart SIM**.
3. Wybierz kartę SIM i wprowadź jej nową nazwę.
4. Stuknij opcję **OK**.

Jak obejść zablokowaną kartę SIM po zablokowaniu obu kart SIM

1. Włącz urządzenie i wybierz kartę SIM, którą chcesz odblokować.
2. Wprowadź odpowiedni kod PIN i stuknij pozycję ↵. Wybrana karta SIM zostanie odblokowana.
3. Po wyświetleniu monitu o wprowadzenie kodu PIN dla drugiej karty SIM, stuknij pozycję **Pomiń**. Pojawi się ekran główny i będzie można rozpocząć używanie urządzenia z aktywną jedną kartą SIM.

Jak włączyć zablokowaną kartę SIM

1. Z poziomu ekranu Ekran główny stuknij ⊞ .
2. Znajdź i stuknij pozycje **Ustawienia** > **Ustawienia obsługi 2 kart SIM**.
3. Wybierz zablokowaną kartę SIM.
4. Wprowadź odpowiedni kod PIN.

Zablokowaną kartę SIM można również włączyć z poziomu panelu powiadomień.

Ustawienia ekranu

Jak dostosować jasność wyświetlacza

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję ⊞ .
2. Znajdź i puknij pozycję **Ustawienia** > **Wyświetlacz** > **Jasność ekranu**.
3. Usuń zaznaczenie pola wyboru **Dostosuj do oświetlenia**, jeśli jest zaznaczone.
4. Przeciągnij suwak, aby dostosować jasność.

Zmniejszenie poziomu jasności podnosi poziom wydajność baterii.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak ustawić wibrację urządzenia przy dotknięciu ekranu

1 Na ekranie głównym stuknij pozycję .
2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia**> **Dźwięk**.
3 Zaznacz pole wyboru **Wibracje przy dotknięciu**. Ekran będzie wibrować przy stukaniu przycisków ekranowych i niektórych aplikacji.

Jak ustawić czas bezczynności przed wyłączeniem ekranu

1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Wyświetlacz** > **Uśpienie**.
3 Wybierz jedną z opcji.

Aby szybko wyłączyć ekran, naciśnij krótko klawisz zasilania .

Inteligentne podświetlenie

Funkcja inteligentnego podświetlenia sprawia, że ekran pozostaje włączony, dopóki trzymasz urządzenie w ręce. Dopiero gdy je odłożysz, ekran wyłączy się zgodnie z ustawieniami usypiania.

Jak włączyć funkcję inteligentnej kontroli podświetlenia

1 Na ekranie głównym stuknij pozycję .
2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Wyświetlacz** > **Intel. sterowanie podświet.**.
3 Przeciągnij w prawo suwak obok pozycji **Intel. sterowanie podświet.**.

Daydream

Daydream to interaktywny wygaszacz ekranu, który automatycznie wyświetla kolory, zdjęcia lub pokaz slajdów, gdy urządzenie jest zadokowane lub ładowane, a ekran nie jest używany.

Jak uaktywnić wygaszacz ekranu Daydream

1 Na ekranie głównym stuknij pozycję .
2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Wyświetlacz** > **Wygaszacz ekranu**.
3 Przeciągnij w prawo suwak opcji **Wygaszacz ekranu**.

Jak wybrać zawartość wygaszacza ekranu Daydream

1 Na ekranie głównym stuknij pozycję .
2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Wyświetlacz** > **Wygaszacz ekranu**.
3 Przeciągnij w prawo suwak opcji **Wygaszacz ekranu**.
4 Wybierz element do wyświetlania, gdy jest aktywny wygaszacz ekranu.

Jak określić czas uruchamiania wygaszacza ekranu Daydream

1 Na ekranie głównym stuknij pozycję .
2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Wyświetlacz** > **Wygaszacz ekranu**.
3 Przeciągnij w prawo suwak opcji **Wygaszacz ekranu**.
4 Aby natychmiast włączyć wygaszacz ekranu Daydream, stuknij opcję **Uruchom teraz**.
5 Aby ustawić opcje automatycznego włączania, stuknij pozycję **Ustawienia wygaszacza** i wybierz opcje.

Blokada ekranu

Ekran można zablokować na kilka sposobów. Poziomy bezpieczeństwa wszystkich typów blokad są wymienione poniżej (od najniższego do najwyższego):

- Przesuwanie — brak ochrony, ale ma się szybki dostęp do ekranu głównego.
- Odblokuj Bluetoothem — odblokowanie urządzenia za pomocą sparowanych urządzeń Bluetooth
- Face Unlock — urządzenie odblokowuje się, gdy się na nie patrzy.
- Wzór — aby odblokować urządzenie, należy narysować palcem prosty wzór.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

- Kod PIN — aby odblokować urządzenie, należy wprowadzić kod PIN składający się z co najmniej czterech cyfr.
- Hasło — aby odblokować urządzenie, należy wprowadzić hasło składające się z liter i cyfr.

! Zapamiętanie wzoru, kodu PIN lub hasła do odblokowania ekranu jest bardzo ważne. Jeśli go nie zapamiętasz, może nie udać się przywrócić ważnych danych, takich jak kontakty i wiadomości.

Jak zmienić typ blokady ekranu

1. Na ekranie głównym stuknij ikonę .
2. Znajdź i stuknij pozycje **Ustawienia** > **Zabezpieczenia** > **Blokada ekranu**.
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie urządzenia i wybierz inny typ blokady ekranu.

Jak odblokować ekran za pomocą funkcji odblokowania Bluetoot®

! Przed użyciem funkcji odblokowania za pomocą Bluetooth® upewnij się, czy używane urządzenie oraz inne urządzenia Bluetooth® są sparowane. Aby uzyskać więcej informacji o parowaniu, patrz *Jak powiązać urządzenie z innym urządzeniem Bluetooth®* na stronie 106 .

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycje **Ustawienia** > **Zabezpieczenia**.
2. Stuknij pozycje **Blokada ekranu** > **Bluetooth unlock**.
3. Stuknij pozycję **Kontynuuj** i wybierz urządzenie, którego chcesz używać do odblokowywania ekranu, a następnie stuknij pozycję **Kontynuuj**.
4. Wybierz opcję zapasowego odblokowywania ekranu, kiedy nie podłączono żadnego urządzenia Bluetooth®.
5. W innych urządzeniach Bluetooth® znajdź i dotknij nazwę urządzenia w pozycjach **Ustawienia** > **Bluetooth** > **Powiązane urządzenia**. Po wyświetleniu **Połączony** na innych urządzeniach Bluetooth® natychmiast naciśnij klawisz zasilania urządzenia.

! Jeżeli urządzenie odłączono od innych urządzeń Bluetooth®, konieczne będzie odblokowanie ekranu za pomocą kodu PIN lub wzoru.

Jak skonfigurować funkcję Face Unlock

1. Na ekranie Ekran główny stuknij kolejno ikonę > **Ustawienia** > **Zabezpieczenia** > **Blokada ekranu**.
2. Stuknij pozycję **Face Unlock** i postępuj zgodnie z instrukcjami w urządzeniu w celu wykonania zdjęcia swojej twarzy.
3. Po pomyślnym zrobieniu zdjęcia stuknij pozycję **Kontynuuj**.
4. Wybierz alternatywną metodę odblokowywania i postępuj zgodnie z instrukcjami w urządzeniu, aby zakończyć konfigurację.

Najlepsze rezultaty można uzyskać, wykonując zdjęcie twarzy wewnątrz budynku w miejscu dobrze oświetlonym, lecz nie za jasnym, trzymając urządzenie na poziomie oczu.

Jak odblokować ekran za pomocą funkcji Face Unlock

1. Włącz ekran.
2. Patrz na urządzenie pod tym samym kątem, jak podczas wykonywania zdjęcia do funkcji Face Unlock.

Jeśli funkcji Face Unlock nie uda się rozpoznać Twojej twarzy, będzie konieczne odblokowanie ekranu za pomocą alternatywnej metody odblokowywania.

Jak utworzyć wzór blokady ekranu

1. Na ekranie głównym stuknij ikonę .
2. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Zabezpieczenia** > **Blokada ekranu** > **Wzór**.
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie urządzenia.

! Jeśli podczas próby odblokowania urządzenia wzór blokady zostanie odrzucony pięć razy z rzędu, musisz odczekać 30 sekund i spróbować ponownie.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak zmienić wzór blokady ekranu

1 Na ekranie Ekran główny stuknij ikonę .
2 Znajdź i stuknij pozycje **Ustawienia** > **Zabezpieczenia** > **Blokada ekranu**.
3 Narysuj wzór odblokowania ekranu.
4 Stuknij pozycję **Wzór** i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie urządzenia.

Jak utworzyć kod PIN blokady ekranu

1 Na ekranie głównym stuknij ikonę .
2 Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Zabezpieczenia** > **Blokada ekranu** > **Kod PIN**.
3 Wprowadź cyfrowy kod PIN.
4 W razie potrzeby stuknij pozycję , aby zminimalizować klawiaturę.
5 Stuknij pozycję **Kontynuuj**.
6 Wprowadź ponownie i potwierdź kod PIN.
7 W razie potrzeby stuknij pozycję , aby zminimalizować klawiaturę.
8 Stuknij pozycję **OK**.

Jak utworzyć hasło blokady ekranu

1 Na ekranie Ekran główny stuknij kolejno > **Ustawienia** > **Zabezpieczenia** > **Blokada ekranu** > **Hasło**.
2 Wprowadź hasło.
3 W razie potrzeby stuknij pozycję , aby zminimalizować klawiaturę.
4 Stuknij pozycję **Kontynuuj**.
5 Wprowadź ponownie i potwierdź hasło.
6 W razie potrzeby stuknij pozycję , aby zminimalizować klawiaturę.
7 Stuknij pozycję **OK**.

Jak wyświetlać powiadomienia z poziomu ekranu blokady

1 Na ekranie blokady przeciągnij pasek stanu w dół.
2 Stuknij powiadomienie, które chcesz wyświetlić.

Z poziomu blokady można wyświetlać powiadomienia tylko, kiedy ekran jest w trybie **Przeciąganie**.

Ustawienia języka

Dla urządzenia można wybrać domyślny język, który potem można w razie potrzeby zmienić. Oprócz tego można zmienić język wprowadzanego tekstu. Więcej informacji można znaleźć w sekcji *Personalizowanie klawiatury smartfona Xperia* na stronie 46 .

Jak zmienić język

1 Na ekranie Ekran główny puknij pozycję .
2 Znajdź i puknij pozycję **Ustawienia** > **Język i wprowadzanie** > **Język**.
3 Wybierz jedną z opcji.
4 Stuknij pozycję **OK**.

Jeśli wybierzesz nieprawidłowy język i nie możesz odczytać tekstów menu, znajdź i stuknij pozycję . Następnie wybierz tekst obok ikony i wybierz pierwszą pozycję w menu, które zostanie otwarte. Możesz teraz wybrać inny język.

Data i godzina

Urządzenie umożliwia zmianę daty i godziny.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Aby ustawić datę ręcznie

1. Na ekranie Ekran główny, stuknij .
2. Znajdź i puknij pozycję **Ustawienia** > **Data i godzina**.
3. Usuń zaznaczenie pola wyboru **Automatyczna data i godzina**, jeśli jest zaznaczone.
4. Stuknij pozycję **Ustaw datę**.
5. Przewijaj wartości w górę lub w dół, aby dostosować datę.
6. Stuknij pozycję **Ustaw**.

Jak ręcznie ustawić godzinę

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Znajdź i puknij pozycję **Ustawienia** > **Data i godzina**.
3. Usuń zaznaczenie pola wyboru **Automatyczna data i godzina**, jeśli jest zaznaczone.
4. Stuknij pozycję **Ustaw godzinę**.
5. Przewiń palcem w górę lub w dół, aby ustawić godzinę i minuty.
6. Przewiń palcem w górę, aby zmienić **AM** na **PM** i na odwrót.
7. Stuknij pozycję **Ustaw**.

Jak ustawić strefę czasową

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Data i godzina**.
3. Usuń zaznaczenie pola wyboru **Automatyczna strefa czasowa**, jeśli jest zaznaczone.
4. Stuknij pozycję **Wybierz strefę czasową**.
5. Wybierz jedną z opcji.

Poprawa jakości dźwięku wyjściowego

Dźwięk emitowany poprzez głośniki wbudowane w urządzenie można poprawić za pomocą funkcji, takich jak Clear Phase™ oraz technologia xLOUD™.

Korzystanie z technologii Clear Phase™

Technologia Clear Phase™ firmy Sony zapewnia automatyczne dostosowanie jakości dźwięku z głośników wbudowanych w urządzenie w celu uzyskania czystego i bardziej naturalnego dźwięku.

Jak poprawić jakość dźwięku głośnika za pomocą funkcji Clear Phase™

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij pozycje **Ustawienia** > **Dźwięk**.
3. Zaznacz pole wyboru **Clear Phase™**.

! Włączenie funkcji Clear Phase™ nie ma wpływu na aplikacje do komunikacji głosowej. Na przykład nie zmienia się jakość dźwięku połączeń głosowych.

Korzystanie z technologii xLOUD™

Technologia filtrowania dźwięku xLOUD™ firmy Sony pozwala poprawić głośność dźwięku bez utraty jakości. Zwiększ dynamikę dźwięku podczas słuchania swoich ulubionych piosenek.

Jak poprawić głośność głośnika za pomocą technologii xLOUD™

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij pozycje **Ustawienia** > **Dźwięk**.
3. Zaznacz pole wyboru **xLOUD™**.

! Włączenie funkcji xLOUD™ nie ma wpływu na aplikacje do komunikacji głosowej. Na przykład nie zmienia się jakość dźwięku połączeń głosowych.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Wprowadzanie tekstu

Klawiatura ekranowa

Tekst można wprowadzać przy użyciu ekranowej klawiatury QWERTY, stukając poszczególne litery lub przesuwając palec do kolejnych liter bez odrywania go od ekranu (funkcja pisania przeciągnięciami). Klawiatura ekranowa jest też dostępna w mniejszym rozmiarze dostosowanym do wpisywania tekstu za pomocą jednej ręki.

W ustawieniach klawiatury można wybrać do trzech języków. Po rozpoczęciu pisania klawiatura będzie sama wykrywała język i na bieżąco podawała propozycje wyrazów. Niektóre aplikacje, na przykład te do obsługi poczty e-mail i wiadomości SMS, automatycznie otwierają klawiaturę ekranową.

1 Usuwanie znaku przed kursorem.

2 Wprowadzanie znaku nowego wiersza lub zatwierdzanie wprowadzonego tekstu.

3 Wprowadzanie spacji.

4 Personalizowanie klawiatury. Ten klawisz znika po spersonalizowaniu klawiatury.

5 Wyświetlanie liczb i symboli. Aby uzyskać dostęp do jeszcze większego zestawu symboli, stuknij ikonę **+=$**.

6 Przełączanie między małymi ⇧, dużymi ⬆ i samymi dużymi ⬆ literami. W przypadku niektórych języków ten klawisz daje dostęp do dodatkowych znaków.

Jak wyświetlić klawiaturę ekranową, aby wprowadzić tekst

- Stuknij wybrane pole wprowadzania tekstu.

Jak korzystać z klawiatury ekranowej w orientacji poziomej

- Po wyświetleniu klawiatury ekranowej obróć urządzenie na bok.

! W celu włączenia orientacji poziomej w niektórych aplikacjach należy dostosować ustawienia.

Jak wprowadzać tekst znak po znaku

1. Aby wprowadzić znak widoczny na klawiaturze, stuknij go.
2. Aby wprowadzić odmianę znaku, dotknij zwykłego znaku na klawiaturze i przytrzymaj go w celu wyświetlenia listy dostępnych opcji, a następnie wybierz pozycję na liście. Na przykład aby wprowadzić literę „é”, dotknij litery „e” i przytrzymaj ją do czasu wyświetlenia innych opcji, a następnie, trzymając palec przyciśnięty do klawiatury, przesuń go w celu wybrania pozycji „é”.

Jak wprowadzić kropkę

- Po wprowadzeniu wyrazu stuknij dwukrotnie spację.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak wprowadzać tekst za pomocą funkcji pisania przeciągnięciami

1 Po wyświetleniu klawiatury ekranowej przesuwaj palec od litery do litery, aby utworzyć żądany wyraz.
2 Po zakończeniu wpisywania słowa podnieś palec. Sugerowany wyraz pojawi się na podstawie wskazanych liter.
3 Jeśli słowo, którego chcesz użyć, się nie pojawi, stuknij pozycję ⌫, aby wyświetlić inne opcje i wybierz żądaną. Jeśli żądana opcja się nie pojawi, usuń całe słowo i ponownie wybierz wyraz lub wpisz go, stukając każdą literę osobno.

Jak zmienić ustawienia Pisanie przeciągnięciami

1 Po wyświetleniu klawiatury ekranowej stuknij pozycję 12!?.
2 Stuknij pozycję ✕, a następnie stuknij pozycję **Ustawienia klawiatury**.
3 Aby włączyć lub wyłączyć funkcję pisania przeciągnięciami, zaznacz pole wyboru **Pisanie przeciągnięciami** lub usuń jego zaznaczenie.

Jak używać klawiatury jednoręcznej

1 Otwórz klawiaturę ekranową w trybie pionowym, a następnie stuknij pozycję 12!?.
2 Stuknij pozycję ✕, a następnie stuknij pozycję **Klaw. do obsługi jedną ręką**.
3 Aby przenieść klawiaturę jednoręczną na lewą lub prawą stronę ekranu, stuknij pozycję ❮ lub ❯.

Aby ponownie używać pełnej klawiatury ekranowej, stuknij pozycję ⤢.

Klawiatura telefonu

Klawiatura telefonu jest zbliżona do standardowej klawiatury telefonicznej o 12 klawiszach. Udostępnia ona opcję predykcyjnego wprowadzania tekstu i metodę kolejnych naciśnięć. Metodę wprowadzania tekstu na klawiaturze telefonu można określić w ustawieniach klawiatury. Klawiatura telefonu jest dostępna wyłącznie w pozycji pionowej.

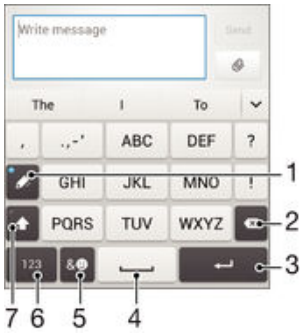

1 Wybieranie opcji wprowadzania tekstu. Tekst można wpisywać, jednokrotnie stukając poszczególne znaki i korzystając z podpowiedzi wyrazów albo stukając każdy klawisz tak długo, aż zostanie wybrany właściwy znak.

2 Usuwanie znaku przed kursorem.

3 Wprowadzanie znaku nowego wiersza lub zatwierdzanie wprowadzonego tekstu.

4 Wprowadzanie spacji.

5 Wyświetlanie symboli i buziek.

6 Wyświetlanie liczb.

7 Zmiana wielkości liter i włączanie funkcji Caps lock.

Jak otworzyć klawiaturę telefonu po raz pierwszy

1 Stuknij pole wprowadzania tekstu, a następnie stuknij pozycję 12!?.
2 Stuknij pozycję ✕, a następnie stuknij pozycję **Ustawienia klawiatury**.
3 Stuknij pozycję **Klawiatura w pionie**, a następnie wybierz opcję **Klawiatura telefonu**.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak wpisywać tekst za pomocą klawiatury telefonu

- Jeżeli na klawiaturze telefonu jest wyświetlony symbol , aby napisać słowo, stukaj każdy klawisz litery tylko raz, nawet jeśli potrzebna litera nie jest pierwszą literą na klawiszu. Stuknij słowo, które się pojawi, lub stuknij pozycję , aby wyświetlić więcej opcji i wybrać słowo z listy.
- Jeżeli na klawiaturze telefonu jest wyświetlony symbol , stuknij klawisz ekranowy ze znakiem, który chcesz wprowadzić. Stukaj ten przycisk do momentu wybrania odpowiedniego znaku. Następnie wykonaj te same czynności, aby wprowadzić kolejne znaki.

Jak wprowadzać liczby za pomocą klawiatury telefonu

- Gdy klawiatura telefonu jest wyświetlana, stuknij pozycję 123. Zostanie wyświetlona klawiatura numeryczna telefonu.

Jak wstawiać symbole i buźki za pomocą klawiatury telefonu

1. Gdy klawiatura telefonu jest wyświetlana, stuknij pozycję &☺. Zostanie wyświetlona siatka symboli i buziek.
2. Przewiń ekran w górę lub w dół, aby wyświetlić więcej opcji. Stuknij symbol lub buźkę, aby ją wybrać.

Wprowadzanie tekstu za pomocą wprowadzania głosowego

Zamiast wpisywania poszczególnych wyrazów podczas wprowadzania tekstu możesz skorzystać z funkcji wprowadzania głosowego. Po prostu wypowiedz wyrazy, które chcesz wprowadzić. Wprowadzanie głosowe to eksperymentalna technologia Google™ dostępna tylko dla niektórych języków i regionów.

Jak włączyć wprowadzanie głosowe

1. Podczas wprowadzania tekstu za pomocą klawiatury ekranowej stuknij pozycję 12!?.
2. Stuknij pozycję , a następnie pozycję **Ustawienia klawiatury**.
3. Zaznacz pole wyboru **Klawisz wprowadzania głos. Google™**.
4. Stuknij pozycję , aby zapisać ustawienia. Na klawiaturze ekranowej zostanie wyświetlona ikona mikrofonu .

Jak wprowadzić tekst za pomocą wprowadzania głosowego

1. Otwórz klawiaturę ekranową.
2. Stuknij pozycję . Po wyświetleniu symbolu zacznij mówić, aby wprowadzić tekst.
3. Po zakończeniu stuknij ponownie pozycję . Zostanie wyświetlony sugerowany tekst.
4. W razie potrzeby przeprowadź ręczną edycję tekstu.

Aby wyświetlić klawiaturę i wprowadzić tekst ręcznie, stuknij pozycję .

Edytowanie tekstu

Wpisywany tekst można zaznaczać, wycinać, kopiować i wklejać. Dostęp do narzędzi edytowania można uzyskać dwukrotnie stukając wprowadzony tekst. Narzędzia edytowania zostają wówczas udostępnione za pośrednictwem paska aplikacji.

Pasek aplikacji



1 Zamknięcie paska aplikacji

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

2	Zaznaczenie całego tekstu
3	Wycięcie tekstu
4	Skopiowanie tekstu
5	Wklejenie tekstu

! Ikona pojawia się tylko wtedy, gdy w schowku znajduje się tekst.

Zaznaczanie tekstu

1. Wprowadź tekst, a następnie dwukrotnie stuknij wprowadzony tekst. Stuknięte słowo zostanie wyróżnione za pomocą uchwytów po obu stronach.
2. Przeciągnij uchwyty w lewo lub w prawo, aby zaznaczyć więcej tekstu.

Jak edytować tekst

1. Wprowadź tekst, a następnie dwukrotnie stuknij wprowadzony tekst, aby wyświetlić pasek aplikacji.
2. Zaznacz tekst, który chcesz edytować, a następnie wprowadź odpowiednie zmiany za pomocą narzędzi paska aplikacji.

Personalizowanie klawiatury smartfona Xperia

Podczas wprowadzania tekstu za pomocą klawiatury ekranowej można uzyskiwać dostęp do ustawień klawiatury i różnych ustawień wprowadzania tekstu w celu dostosowania opcji języków używanych do pisania, funkcji przewidywania i poprawiania tekstu, automatycznych odstępów i szybkich kropek. W celu rozpoznawania stylu pisma użytkownika mogą zostać użyte dane pochodzące z wiadomości e-mail lub innych aplikacji. Dostępny jest też przewodnik po personalizacji, który ułatwia określenie najbardziej podstawowych ustawień i szybkie rozpoczęcie pisania.

Jak uzyskać dostęp do ustawień klawiatury ekranowej

1. Podczas wprowadzania tekstu za pomocą klawiatury ekranowej stuknij pozycję 12!?.
2. Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Ustawienia klawiatury** i zmień ustawienia w odpowiedni sposób.
3. Aby dodać język wprowadzania tekstu, stuknij pozycję **Języki wpisywania tekstu** i zaznacz odpowiednie pola wyboru.
4. Stuknij pozycję **OK**, aby potwierdzić.

Jak zmienić ustawienia sugerowanych słów

1. Podczas wprowadzania tekstu za pomocą klawiatury ekranowej stuknij pozycję 12!?.
2. Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Ustawienia klawiatury** > **Proponowanie słów**.
3. Wybierz jedną z opcji.

Jak wybrać metodę wprowadzania tekstu

1. Podczas wprowadzania tekstu za pomocą klawiatury ekranowej przeciągnij pasek stanu w dół, aby otworzyć panel powiadomień, po czym stuknij pozycję .
2. Wybierz jedną z opcji.

Jak używać własnego stylu pisania

1. Podczas wprowadzania tekstu za pomocą klawiatury ekranowej stuknij pozycję 12!?.
2. Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycje **Ustawienia klawiatury** > **Używaj mojego stylu pisania** i wybierz źródło.

Jak wybrać wariant układu klawiatury

! Warianty układu klawiatury ekranowej mogą być niedostępne dla niektórych języków pisanych.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

1 Podczas wprowadzania tekstu za pomocą klawiatury ekranowej stuknij pozycję **12!?**.
2 Stuknij pozycję ✕, a następnie stuknij pozycję **Ustawienia klawiatury**.
3 Stuknij pozycję **Języki wpisywania tekstu**, a następnie stuknij pozycję ⌨.
4 Wybierz wariant układu klawiatury.
5 Stuknij pozycję **OK**, aby potwierdzić.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Łączenie

Nawiązywanie połączeń

W celu wykonania połączenia można ręcznie wprowadzić numer telefonu, stuknąć numer zapisany na liście kontaktów lub stuknąć numer telefonu w widoku rejestru połączeń. Można również użyć funkcji szybkiego wybierania, aby odnaleźć numery na liście kontaktów lub w rejestrze połączeń. Aby nawiązać połączenie wideo, można użyć znajdującej się na urządzeniu aplikacji Hangouts™ do komunikacji błyskawicznej i czatów wideo. Patrz *Komunikacja błyskawiczna i czat wideo* na stronie 66 .

1	Otwieranie listy kontaktów
2	Wyświetlanie wpisów rejestru połączeń
3	Wyświetlanie ulubionych kontaktów
4	Wyświetlanie wszystkich grup kontaktów zapisanych na urządzeniu
5	Usuwanie numeru
6	Panel wybierania numeru
7	Wyświetlanie innych opcji
8	Przycisk nawiązywania połączenia
9	Ukrywanie lub wyświetlanie klawiatury telefonu

Jak nawiązać połączenie przez wybranie numeru

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij pozycję **Telefon**.
3. Wprowadź numer rozmówcy i stuknij .

Jak nawiązywać połączenia za pomocą szybkiego wybierania

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij pozycję **Telefon**.
3. Za pomocą panelu numerycznego wprowadź litery lub cyfry odpowiadające kontaktowi, do którego chcesz zadzwonić. W trakcie wprowadzania kolejnych liter lub cyfr pojawia się lista możliwych dopasowań.
4. Stuknij kontakt, z którym chcesz się połączyć.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Wykonywanie połączeń międzynarodowych

1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję ⊞.
2 Znajdź i stuknij pozycję **Telefon**.
3 Dotknij pozycji 0 i przytrzymaj ją do momentu pojawienia się znaku „+”.
4 Wprowadź kod kraju, numer kierunkowy (bez początkowego zera) i numer telefonu, a następnie stuknij ✆.

Jak dodać numer telefonowania bezpośredniego do ekranu głównego

1 Dotknij pustego obszaru na ekranie Ekran główny i przytrzymaj go, aż urządzenie zacznie wibrować i pojawi się menu dostosowywania.
2 W menu dostosowywania stuknij kolejno pozycje **Aplikacje** > **Skróty**.
3 Przewiń listę aplikacji i wybierz pozycję **Telefonowanie bezpośrednie**.
4 Wybierz kontakt i numer, którego chcesz używać jako numeru telefonowania bezpośredniego.

Wyświetlanie lub ukrywanie numeru telefonu

Możesz zdecydować, czy Twój numer telefonu będzie widoczny, czy niewidoczny na ekranach urządzeń Twoich rozmówców.

Jak pokazać lub ukryć numeru telefonu

1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję ⊞.
2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Połączenie**.
3 Wybierz kartę SIM.
4 Stuknij pozycję **Ustawienia dodatkowe** > **Identyfikacja rozmówcy**.

Odbieranie połączeń

Jak odebrać połączenie

Jak odrzucić połączenie

Jak wyciszyć dzwonek połączenia przychodzącego

- W odpowiedzi na połączenie przychodzące naciśnij klawisz głośności.

Korzystanie z automatycznej sekretarki

Automatyczna sekretarka w urządzeniu umożliwia odbieranie połączeń w czasie, kiedy użytkownik jest zajęty lub nie może odebrać telefonu. Można włączyć funkcję automatycznej sekretarki i określić, ile sekund ma czekać przed automatycznym odebraniem połączenia. Można także ręcznie przekierowywać połączenia do automatycznej sekretarki, kiedy nie ma się czasu, żeby je odebrać. Dostęp do wiadomości pozostawionych na automatycznej sekretarce można uzyskać bezpośrednio z urządzenia.

! Przed rozpoczęciem korzystania z automatycznej sekretarki należy nagrać wiadomość powitalną.

Jak nagrać wiadomość powitalną dla automatycznej sekretarki

1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję ⊞.
2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Połączenie**.
3 Wybierz kartę SIM.
4 Stuknij pozycję **Automatyczna sekretarka** > **Powitania**.
5 Stuknij pozycję **Nagraj nowe powitanie** i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak włączyć automatyczną sekretarkę

1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję ⊞.
2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Połączenie**.
3 Wybierz kartę SIM i stuknij pozycję **Automatyczna sekretarka**.
4 Zaznacz pole wyboru **Automatyczna sekretarka**.

Jeśli nie ustawi się czasu, po jakim połączenie ma być odbierane przez automatyczną sekretarkę, zostanie użyta wartość domyślna.

Jak odrzucić połączenie z przekierowaniem do automatycznej sekretarki

- Gdy nadejdzie połączenie przychodzące, przeciągnij w górę ikonę **Opcje reakcji**, a następnie wybierz pozycję **Odrzuć i włącz Automat. sekretarkę**.

Jak ustawić opóźnienie automatycznego odbierania

1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję ⊞.
2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Połączenie**.
3 Wybierz kartę SIM i stuknij pozycję **Automatyczna sekretarka**.
4 Stuknij opcję **Odbieraj po**.
5 Przewijaj wartości w górę lub w dół, aby dostosować czas.
6 Stuknij opcję **Gotowe**.

Jak odsłuchać wiadomości z automatycznej sekretarki

1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję ⊞.
2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Połączenie**.
3 Wybierz kartę SIM.
4 Stuknij pozycję **Automatyczna sekretarka** > **Wiadomości**.
5 Wybierz wiadomość głosową, którą chcesz odsłuchać.

Wiadomości z automatycznej sekretarki można także odsłuchiwać bezpośrednio z rejestru połączeń, stukając ikonę ▶.

Odrzucanie połączenia z wysłaniem wiadomości tekstowej

Istnieje możliwość odrzucenia połączenia z wysłaniem wiadomości tekstowej. Po odrzuceniu połączenia z wysłaniem wiadomości jest ona automatycznie wysyłana do dzwoniącego i zapisywana w rozmowie z kontaktem w aplikacji Wiadomości.

Można wybrać jedną z predefiniowanych wiadomości zapisanych na urządzeniu albo utworzyć nową wiadomość. Można również utworzyć własne spersonalizowane wiadomości, edytując predefiniowane szablony.

Jak odrzucić połączenie z wysłaniem wiadomości SMS

1 Gdy nadejdzie połączenie przychodzące, przeciągnij w górę ikonę **Opcje reakcji**, a następnie stuknij pozycję **Odrzuć i wyślij wiadomość**.
2 Wybierz predefiniowaną wiadomość lub stuknij pozycję ✎ i wpisz nową wiadomość.

Jak odrzucić drugie połączenie z wysłaniem wiadomości SMS

1 Kiedy usłyszysz powtarzający się sygnał w czasie połączenia, przeciągnij pozycję **Odrzuć i wyślij wiadomość** w górę.
2 Wybierz predefiniowaną wiadomość lub stuknij pozycję ✎ i wpisz nową wiadomość.

Jak edytować wiadomość tekstową wysyłaną przy odrzucaniu połączeń

1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję ⊞.
2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Połączenie** > **Ogólne** > **Odrzuć i wyślij wiadomość**.
3 Stuknij wiadomość, którą chcesz edytować, i dokonaj niezbędnych zmian.
4 Stuknij opcję **OK**.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Połączenia w toku

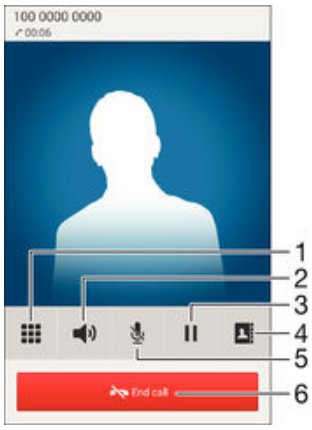

1	Wprowadzanie cyfr podczas rozmowy
2	Włączanie głośnika w trakcie rozmowy
3	Zawieszanie bieżącego połączenia lub wznawianie połączenia
4	Otwieranie listy kontaktów
5	Wyłączanie mikrofonu podczas rozmowy
6	Kończenie połączenia

Jak zmienić głośność słuchawki w czasie połączenia

- Naciśnij klawisz głośności w górę lub w dół.

Jak uaktywnić ekran podczas rozmowy

- Naciśnij krótko klawisz ⏻.

Korzystanie z rejestru połączeń

W rejestrze połączeń można wyświetlić połączenia nieodebrane, odebrane i wybrane.

Jak sprawdzić nieodebrane połączenia

1. Jeśli istnieją nieodebrane połączenia, na pasku stanu pojawia się ikona. Przeciągnij pasek stanu w dół.
2. Stuknij pozycję **Połączenie nieodebrane**.

Jak zadzwonić na numer z rejestru połączeń

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij pozycję **Telefon**. Widok rejestru połączeń zostanie wyświetlony w górnej części ekranu.
3. Aby zadzwonić na numer bezpośrednio, stuknij ten numer. Jeśli chcesz edytować numer przed wykonaniem połączenia, dotknij i przytrzymaj dany numer, a następnie stuknij pozycję **Edytuj numer przed połączeniem**.

! Połączenie z numerem można też nawiązać przez stuknięcie kolejno pozycji > > **Oddzwoń**.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak dodać numer z rejestru połączeń do kontaktów

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij pozycję **Telefon**. Widok rejestru połączeń zostanie wyświetlony w górnej części ekranu.
3. Dotknij i przytrzymaj numer, a następnie stuknij pozycję **Dodaj do kontaktów**.
4. Stuknij żądany kontakt lub stuknij pozycję **Utwórz nowy kontakt**.
5. Poddaj edycji szczegółowe informacje o kontakcie i stuknij pozycję **Gotowe**.

Jak ukryć rejestr połączeń

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij pozycję **Telefon**.
3. Stuknij pozycję > **Ukryj rejestr połączeń**.

Przekazywanie połączeń

Połączenia można przekazywać na inny numer telefonu lub do usługi odbierania. Można również przekazywać na kartę SIM 2 połączenia przychodzące na kartę SIM 1, kiedy karta SIM 1 jest nieosiągalna i na odwrót. Ta funkcja nosi nazwę dostępności dwóch kart SIM. Trzeba ją włączyć ręcznie.

Jak przekierowywać połączenia

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Połączenie**.
3. Wybierz kartę SIM.
4. Stuknij pozycję **Przekierowywanie połączeń** i wybierz odpowiednią opcję.
5. Wprowadź numer, na który mają być przekierowywane połączenia, a następnie stuknij pozycję **Włącz**.

Jak wyłączyć przekierowywanie połączeń

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Połączenie**.
3. Wybierz kartę SIM.
4. Stuknij opcję **Przekierowywanie połączeń**.
5. Wybierz opcję, a następnie stuknij pozycję **Wyłącz**.

Jak włączyć funkcję dostępności dwóch kart SIM

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Ustawienia obsługi 2 kart SIM** > **Dostępność podwójnej karty SIM**.
3. Przeciągnij w prawo suwak obok pozycji **Dostępność podwójnej karty SIM**.

Ograniczanie połączeń

Połączenia przychodzące i wychodzące (wszystkie lub tylko niektóre) można zablokować. W przypadku otrzymania od usługodawcy kodu PIN2 można także ograniczyć połączenia wychodzące za pomocą listy numerów wybierania stałego. Jeśli abonament obejmuje usługę poczty głosowej, wszystkie połączenia przychodzące od danego kontaktu można przesyłać bezpośrednio do poczty głosowej. Aby zablokować konkretny numer, można przejść do usługi Google Play™ i pobrać z niej aplikację, która to umożliwia.

Lista numerów wybierania stałego nie jest obsługiwana przez wszystkich operatorów sieci komórkowych. Aby sprawdzić, czy dana karta SIM lub usługa sieciowa obsługuje tę funkcję, należy skontaktować się z operatorem sieci.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak zablokować połączenia przychodzące lub wychodzące

1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Połączenie**.
3 Wybierz kartę SIM.
4 Stuknij pozycję **Blokada połączeń**, a następnie wybierz odpowiednią opcję.
5 Wprowadź hasło i stuknij pozycję **Włącz**.

! Konfigurując blokowanie połączeń po raz pierwszy, należy wprowadzić hasło, aby włączyć funkcję blokowania połączeń. Należy używać tego samego hasła do edycji ustawień blokowania połączeń w późniejszym czasie.

Jak włączyć lub wyłączyć wybieranie stałe

1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Połączenie**.
3 Wybierz kartę SIM.
4 Stuknij pozycję **Numery wybierania stałego**.
5 Stuknij pozycję **Włącz ustalone numery** lub **Wyłącz ustalone numery**.
6 Wprowadź kod PIN2 i stuknij pozycję **OK**.

Jak uzyskać dostęp do listy zaakceptowanych rozmówców

1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Połączenie**.
3 Wybierz kartę SIM.
4 Stuknij pozycję **Numery wybierania stałego** > **Numery wybierania stałego**.

Jak zmienić kod PIN2 karty SIM

1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Połączenie**.
3 Wybierz kartę SIM.
4 Stuknij pozycję **Numery wybierania stałego** > **Zmień PIN2**.
5 Wprowadź stary kod PIN2 karty SIM i stuknij pozycję **OK**.
6 Wprowadź nowy kod PIN2 karty SIM i stuknij pozycję **OK**.
7 Potwierdź nowy kod PIN2 i stuknij pozycję **OK**.

Jak wysyłać połączenia przychodzące od konkretnego kontaktu bezpośrednio do poczty głosowej

1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2 Znajdź i stuknij pozycję .
3 Wybierz kontakt, dla którego chcesz automatycznie przekierowywać wszystkie połączenia przychodzące do poczty głosowej.
4 Stuknij pozycję > .
5 Zaznacz pole wyboru Wszystkie poł. na pocztę gł..
6 Stuknij pozycję Gotowe.

Wiele połączeń

W przypadku włączenia funkcji połączeń oczekujących można obsługiwać wiele połączeń jednocześnie. Włączenie tej funkcji spowoduje, że po nadejściu kolejnego połączenia zostanie odtworzone powiadomienie dźwiękowe.

Jak włączyć lub wyłączyć usługę połączeń oczekujących

1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Połączenie**.
3 Wybierz kartę SIM.
4 Stuknij opcję **Ustawienia dodatkowe**.
5 Aby włączyć lub wyłączyć usługę połączeń oczekujących, stuknij pozycję **Połączenia oczekujące**.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak odebrać drugie połączenie i zawiesić trwające połączenie

- Kiedy usłyszysz powtarzający się sygnał w czasie połączenia, przeciągnij pozycję w prawo.

Jak odrzucić drugie połączenie

- Kiedy usłyszysz powtarzający się sygnał w czasie połączenia, przeciągnij ikonę w lewo.

Jak nawiązać drugie połączenie

1. Podczas trwającej rozmowy stuknij pozycję .
2. Wprowadź numer rozmówcy i stuknij pozycję . Pierwsze połączenie zostanie zawieszone.

Jak odebrać trzecie połączenie i zakończyć trwające połączenie

- Kiedy nadejdzie trzecie połączenie, stuknij pozycję **Zakończ to połączenie i odbierz**.

Jak odrzucić trzecie połączenie

- Kiedy nadejdzie trzecie połączenie, stuknij pozycję **Odrzuć poł. przychodzące**.

Jak przełączać się między wieloma połączeniami

- Aby przełączyć się do innego połączenia i zawiesić bieżące połączenie, stuknij pozycję **Przełącz na to połącz.**.

Połączenia konferencyjne

Połączenia konferencyjne (wieloosobowe) pozwalają prowadzić rozmowy z więcej niż jedną osobą.

! Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat liczby uczestników, których można dodać do konferencji telefonicznej, skontaktuj się z operatorem sieci.

Jak nawiązać połączenie konferencyjne

1. Podczas trwającej rozmowy stuknij .
2. Wybierz numer drugiego uczestnika i stuknij pozycję . Pierwszy rozmówca zostaje zawieszony.
3. Stuknij pozycję , aby dodać drugiego uczestnika do połączenia konferencyjnego.
4. Powtórz kroki od 1 do 3, aby dodać kolejnych uczestników.

Jak odbyć prywatną rozmowę z uczestnikiem połączenia konferencyjnego

1. Podczas trwającej rozmowy konferencyjnej stuknij pozycję **Zarządzaj**.
2. Stuknij numer telefonu uczestnika, z którym chcesz przeprowadzić prywatną rozmowę.
3. Aby zakończyć prywatną rozmowę i powrócić do połączenia konferencyjnego, stuknij pozycję .

Jak rozłączyć uczestnika rozmowy konferencyjnej

1. Podczas trwającej rozmowy konferencyjnej stuknij pozycję **Zarządzaj**.
2. Stuknij przycisk obok uczestnika, którego chcesz rozłączyć.

Jak zakończyć połączenie konferencyjne

- Podczas połączenia konferencyjnego stuknij pozycję **Zakończ połączenie konferencyjne**.

Poczta głosowa

Jeżeli Twój abonament obejmuje usługę poczty głosowej, osoby dzwoniące mogą pozostawiać dla Ciebie wiadomości głosowe, gdy nie możesz odebrać połączeń. Numer

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

usługi poczty głosowej jest zazwyczaj zapisany na karcie SIM. Jeśli tak nie jest, możesz go uzyskać od operatora sieci i wprowadzić ręcznie.

Jak wprowadzić numer poczty głosowej

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Połączenie**.
3. Wybierz kartę SIM.
4. Stuknij kolejno pozycje **Poczta głosowa** > **Ustawienia poczty głosowej** > **Numer poczty głosowej**.
5. Wprowadź numer poczty głosowej.
6. Stuknij pozycję **OK**.

Jak wywołać usługę poczty głosowej

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij pozycję **Telefon**.
3. Dotknij cyfry 1 i przytrzymaj ją.

Połączenia alarmowe

Urządzenie obsługuje międzynarodowe numery alarmowe, np. 112 i 911. Tych numerów można zazwyczaj używać do nawiązywania połączeń alarmowych w dowolnym kraju, z włożoną kartą SIM lub bez niej, jeżeli telefon znajduje się w zasięgu sieci.

Jak nawiązać połączenie alarmowe

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij **Telefon**.
3. Wprowadź numer telefonu alarmowego i stuknij . Aby usunąć numer, stuknij .

Połączenia alarmowe można nawiązywać nawet wtedy, gdy do telefonu nie włożono karty SIM lub gdy połączenia wychodzące są zablokowane.

Jak nawiązać połączenie alarmowe, gdy karta SIM jest zablokowana

1. Na ekranie blokady stuknij **Połącz. alarmowe**.
2. Wprowadź numer telefonu alarmowego i stuknij .

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Kontakty

Przesyłanie kontaktów

Istnieje kilka sposobów przesyłania kontaktów do nowego urządzenia. Kontakty można synchronizować z konta online lub importować bezpośrednio z innego urządzenia.

Przesyłanie kontaktów przy użyciu komputera

Aplikacja Xperia™ Transfer służy do gromadzenia kontaktów ze starszego urządzenia i przesyłania ich na nowe urządzenie. Aplikacja Xperia™ Transfer, dostępna z poziomu aplikacji Xperia™ Companion na komputerze, zapewnia wsparcie dla urządzeń mobilnych z systemem iOS/iCloud oraz Android™ W przypadku przejścia z urządzenia z systemem iOS, funkcja App Matching zaproponuje odpowiedniki dotychczasowych aplikacji obsługiwane przez system Android.

Aby skorzystać z aplikacji Xperia™ Transfer, wymagane są:

- Komputer połączony z Internetem
- Nowe urządzenie z systemem Android™
- Przewód USB do nowego urządzenia z systemem Android™
- Stare urządzenie
- Przewód USB do starego urządzenia

Stare urządzenie może nie być potrzebne. W przypadku urządzeń z systemem iOS można łączyć się bezpośrednio z usługą iCloud lub korzystać z kopii lokalnej. W przypadku wcześniej używanych urządzeń firmy Sony można użyć kopii lokalnej.

Przesyłanie kontaktów na nowe urządzenie

1. Znajdź i pobierz aplikację Xperia™ Companion (na komputer PC lub Mac®) ze strony http://support.sonymobile.com/global-en/tools/xperia-companion, jeśli nie została jeszcze zainstalowana.
2. Po zakończeniu instalacji otwórz aplikację Xperia™ Companion, a następnie kliknij pozycję *Xperia™ Transfer* i wykonaj odpowiednie instrukcje, aby przesłać kontakty.

Przesyłanie kontaktów za pomocą konta online

Jeśli kontakty ze starego urządzenia są synchronizowane z kontem online, na przykład w usłudze Google Sync™, serwisie Facebook™ albo usłudze Microsoft® Exchange ActiveSync®, można przesłać kontakty na nowe urządzenie za pośrednictwem tego konta.

Jak synchronizować kontakty z nowym urządzeniem przy użyciu konta synchronizacji

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .
2. Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycje **Ustawienia** > **Konta i synchronizacja**.
3. Zaznacz konto, z którym chcesz zsynchronizować kontakty, a następnie stuknij pozycje > **Synchronizuj teraz**.

Przed synchronizacją kontaktów z kontem należy się do niego zalogować.

Inne metody przesyłania kontaktów

Kontakty można przesłać ze starego urządzenia na nowe także na kilka innych sposobów. Można je na przykład skopiować na kartę pamięci, zapisać na karcie SIM lub przenieść za pośrednictwem technologii Bluetooth®. Więcej informacji na temat konkretnej metody przesyłania kontaktów ze starego urządzenia należy szukać w stosownej instrukcji obsługi.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak zaimportować kontakty z karty pamięci

1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie pozycję .
2 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij kolejno pozycje **Importuj kontakty** > **Karta SD**.
3 Wybierz pliki, które chcesz zaimportować i stuknij pozycję **OK**.

Jak zaimportować kontakty za pomocą technologii Bluetooth®

1 Upewnij się, że funkcja Bluetooth® jest włączona, a urządzenie jest ustawione jako widoczne.
2 Po wyświetleniu na urządzeniu powiadomienia o pliku przychodzącym przeciągnij pasek stanu w dół i stuknij powiadomienie, aby zaakceptować przesyłanie pliku.
3 Stuknij pozycję **Akceptuj**, aby rozpocząć przesyłanie pliku.
4 Przeciągnij pasek stanu w dół. Po zakończeniu przesyłania stuknij powiadomienie.
5 Stuknij odebrany plik.

Jak zaimportować kontakty z karty SIM

! Przenoszenie kontaktów za pomocą karty SIM może spowodować utratę informacji lub utworzenie wielu pozycji kontaktów.

1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycje .
2 Stuknij pozycje , a następnie **Importuj kontakty**.
3 Wybierz kartę SIM.
4 Aby zaimportować indywidualny kontakt, odszukaj i stuknij kontakt. Aby zaimportować wszystkie kontakty, stuknij pozycję **Importuj wszystko**.

Znajdowanie i wyświetlanie kontaktów

1	Karty Kontakty, Połączenia, Ulubione i Grupy
2	Edytowanie i wyświetlanie informacji medycznych oraz kontaktów alarmowych
3	Wyświetlanie szczegółowych informacji o kontakcie
4	Szybkie przechodzenie do kontaktów zaczynających się od wskazanej litery
5	Uzyskiwanie dostępu do opcji komunikacji dla danego kontaktu
6	Wyszukiwanie kontaktów
7	Dodawanie kontaktów
8	Wyświetlanie innych opcji

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak wyszukać kontakt

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .
2. Stuknij pozycję i wprowadź numer telefonu, nazwę lub inne informacje w polu **Szukaj kontaktów**. Lista wyników jest filtrowana po wprowadzeniu każdego znaku.

Jak wybrać kontakty do wyświetlania w aplikacji Kontakty

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie pozycję .
2. Naciśnij , a następnie stuknij **Filtr**.
3. Na wyświetlonej liście zaznacz lub usuń zaznaczenie odpowiednich opcji. Jeśli kontakty zostały zsynchronizowane z kontem synchronizacji, pojawi się ono na liście. Aby rozwinąć listę opcji, stuknij konto.

Dodawanie i edytowanie kontaktów

Jak dodać kontakt

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .
2. Stuknij pozycję .
3. Jeśli kontakty zostały zsynchronizowane z co najmniej jednym kontem i kontakt jest dodawany po raz pierwszy, musisz wybrać konto, do którego chcesz dodać ten kontakt. Możesz też stuknąć pozycję **Phone contact**, aby używać tego kontaktu i zapisać go tylko na tym urządzeniu.
4. Wprowadź lub wybierz żądane informacje o kontakcie.
5. Po zakończeniu stuknij pozycję **Gotowe**.

! Konto do synchronizacji wybrane w kroku 3 będzie wyświetlane jako domyślne przy dodawaniu kolejnych kontaktów. Po tym, jak kontakt zostanie zapisany na konkretnym koncie, to konto będzie proponowane jako domyślne przy zapisywaniu następnego dodanego kontaktu. Jeśli masz kontakt zapisany na jakimś koncie i chcesz to zmienić, musisz utworzyć nowy kontakt i wybrać inne konto do zapisania go.

Jeśli przed numerem telefonu kontaktu dodasz znak plus i numer kierunkowy kraju, to w przypadku dzwonienia z innych krajów nie będzie konieczna ponowna edycja numeru.

Jak edytować kontakt

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie pozycję .
2. Stuknij kontakt, który chcesz edytować, a następnie stuknij pozycję .
3. Dokonaj edycji żądanych informacji.
4. Po zakończeniu stuknij pozycję **Gotowe**.

! Niektóre usługi synchronizacji nie zezwalają na edytowanie danych kontaktów.

Jak powiązać zdjęcie z kontaktem

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .
2. Stuknij kontakt, który chcesz edytować, a następnie stuknij pozycję .
3. Stuknij pozycję i wybierz metodę dodawania zdjęcia kontaktu.
4. Po wybraniu zdjęcia stuknij pozycję **Gotowe**.

Zdjęcie do kontaktu można także dodać bezpośrednio z aplikacji **Album**. Aby dodać zdjęcie zapisane na koncie online, należy najpierw pobrać to zdjęcie.

Jak spersonalizować dzwonek dla kontaktu

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .
2. Stuknij kontakt, który chcesz edytować, a następnie stuknij pozycję .
3. Stuknij pozycję > **Ustaw dzwonek**.
4. Wybierz opcję z listy lub stuknij pozycję , aby wybrać plik muzyczny zapisany na urządzeniu, a następnie stuknij pozycję **Gotowe**.
5. Stuknij pozycję **Gotowe**.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak usunąć kontakty

1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie pozycję .
2 Dotknij kontaktu, który chcesz usunąć, i przytrzymaj go.
3 Jeśli chcesz usunąć wszystkie kontakty, stuknij strzałkę w dół, aby otworzyć menu rozwijane, a następnie wybierz pozycję **Zaznacz wszystkie**.
4 Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Usuń**.

Jak edytować informacje kontaktowe o sobie

1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie pozycję .
2 Stuknij pozycję **Ja**, a następnie stuknij pozycję .
3 Wprowadź nowe informacje lub odpowiednie zmiany.
4 Po zakończeniu puknij pozycję **Gotowe**.

Jak utworzyć nowy kontakt na podstawie wiadomości SMS

1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
2 Stuknij kolejno pozycje > **Zapisz**.
3 Wybierz istniejący kontakt lub stuknij pozycję **Utwórz nowy kontakt**.
4 Poddaj edycji informacje o kontakcie i stuknij pozycję **Gotowe**.

Dodawanie informacji medycznych oraz kontaktów alarmowych

Aplikacja Kontakty umożliwia dodanie informacji przydatnych w nagłych wypadkach (ICE, In Case of Emergency) oraz edytowanie ich. Można wprowadzić informacje medyczne, na przykład dotyczące alergii lub przyjmowanych leków, oraz informacje kontaktowe do krewnych i znajomych, których należy powiadomić w razie wypadku. Po ukończeniu procesu konfiguracji informacje awaryjne mogą być dostępne na zablokowanym ekranie. To oznacza, że nawet jeśli ekran będzie zabezpieczony kodem PIN, wzorem lub hasłem, członkowie personelu ratowniczego będą wciąż mieć dostęp do informacji awaryjnych.

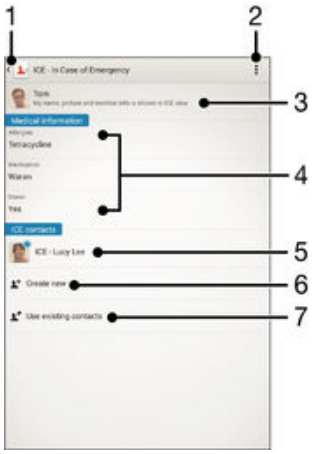

1	Powrót do głównego ekranu kontaktów.
2	Wyświetlanie innych opcji
3	Wyświetlanie informacji medycznych i osobistych w ramach informacji ICE
4	Informacje medyczne
5	Lista kontaktów awaryjnych (ICE)
6	Tworzenie nowych kontaktów awaryjnych (ICE)
7	Używanie istniejących kontaktów jako kontaktów awaryjnych (ICE)

Jak wyświetlić informacje medyczne i osobiste w ramach informacji ICE

1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .
2 Stuknij pozycję **ICE — In Case of Emergency**.
3 Stuknij pozycję , a następnie zaznacz pole wyboru **Wyświetl informacje osobiste**.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak wprowadzić informacje medyczne

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .
2. Stuknij pozycję **ICE — In Case of Emergency**.
3. Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Edytuj informacje medyczne**.
4. Dokonaj edycji żądanych informacji.
5. Po zakończeniu stuknij pozycję **Gotowe**.

Jak dodać nowy kontakt awaryjny

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .
2. Stuknij pozycję **ICE — In Case of Emergency**, a następnie stuknij pozycję .
3. Jeśli kontakty zostały zsynchronizowane z co najmniej jednym kontem i kontakt jest dodawany po raz pierwszy, musisz wybrać konto, do którego chcesz dodać ten kontakt. Możesz też stuknąć pozycję **Phone contact**, aby używać tego kontaktu i zapisać go tylko na tym urządzeniu.
4. Wprowadź lub wybierz żądane informacje o kontakcie.
5. Po zakończeniu stuknij pozycję **Gotowe**.

! Wpis kontaktu awaryjnego musi obejmować przynajmniej numer telefonu, pod który będą mogły w razie potrzeby zadzwonić służby ratunkowe. W sytuacji, gdy ekran urządzenia będzie zablokowany kodem, ratownicy zobaczą tylko sam numer telefonu kontaktu awaryjnego, nawet jeśli w aplikacji Kontakty będą wprowadzone także inne dane tego kontaktu.

Jak używać istniejących kontaktów jako kontaktów awaryjnych (ICE)

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .
2. Stuknij pozycję **ICE — In Case of Emergency**, a następnie stuknij pozycję .
3. Oznacz kontakty, których chcesz używać jako kontaktów ICE.
4. Po zakończeniu stuknij pozycję **Gotowe**.

! Wybrane kontakty ICE muszą mieć co najmniej jeden numer telefonu, pod który mogą zadzwonić ratownicy w sytuacji awaryjnej. W sytuacji, gdy ekran urządzenia będzie zablokowany kodem, ratownicy będę mogli wyświetlić tylko numery telefonu kontaktów awaryjnych, nawet jeśli w aplikacji Kontakty zostały wprowadzone inne dane tych kontaktów

Jak włączyć wyświetlanie informacji ICE na zablokowanym ekranie

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .
2. Stuknij pozycję **ICE — In Case of Emergency**.
3. Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Ustawienia**.
4. Zaznacz pole wyboru **ICE na ekranie blokady**.

! Wyświetlanie informacji ICE na zablokowanym ekranie jest domyślnie włączone.

Jak włączyć możliwość dzwonienia do kontaktów ICE z poziomu zablokowanego ekranu

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .
2. Stuknij pozycję **ICE — In Case of Emergency**.
3. Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Ustawienia**.
4. Zaznacz pole wyboru **Włącz połączenia w ICE**.

! Niektóre sieci komórkowe i/lub operatorzy sieci mogą nie obsługiwać połączeń z kontaktami ICE.

Ulubione i grupy

Kontakty oznaczone jako ulubione będą wyświetlane na karcie Ulubione aplikacji Kontakty razem z najczęściej używanymi kontaktami (Top Contacts). W ten sposób można uzyskać szybszy dostęp do tych kontaktów. Aplikacja Kontakty umożliwia również przypisanie kontaktów do grup w celu szybszego ich wyszukiwania.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak oznaczyć kontakt jako ulubiony lub usunąć to oznaczenie

1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .
2 Stuknij kontakt, który chcesz dodać do listy ulubionych lub z niej usunąć.
3 Stuknij opcję ★.

Jak wyświetlić ulubione kontakty i najczęściej używane kontakty

1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .
2 Stuknij opcję ★.

Jak przypisać kontakt do grupy

1 W aplikacji Kontakty stuknij kontakt, który chcesz przypisać do grupy.
2 Stuknij pozycję , a następnie stuknij pasek znajdujący się bezpośrednio pod pozycją **Grupy**.
3 Zaznacz pola wyboru obok grup, do których chcesz dodać kontakt.
4 Stuknij pozycję **Gotowe**.

Wysyłanie informacji o kontakcie

Jak wysłać wizytówkę

1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie pozycję .
2 Stuknij pozycję **Ja**.
3 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Wyślij kontakt** > **OK**.
4 Wybierz dostępną metodę przesyłania, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Jak wysłać kontakt

1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie pozycję .
2 Stuknij kontakt, którego szczegóły chcesz wysłać.
3 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Wyślij kontakt** > **OK**.
4 Wybierz dostępną metodę przesyłania, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Wysyłanie wielu kontaktów jednocześnie

1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie pozycję .
2 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Zaznacz kilka**.
3 Zaznacz kontakty, które chcesz wysłać, lub wybierz wszystkie, jeżeli chcesz wysłać wszystkie kontakty.
4 Stuknij , i wybierz dostępną metodę przesyłania, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Unikanie zduplikowanych wpisów w aplikacji Kontakty

W przypadku synchronizacji kontaktów z nowym kontem lub importu informacji o kontakcie w inny sposób, można spowodować zduplikowanie wpisów w kontaktach. Jeśli taka sytuacja wystąpi, można połączyć takie duplikaty w celu utworzenia jednego wpisu. Pozycje można rozdzielić ponownie, jeśli zostaną połączone przez przypadek.

Jak połączyć ze sobą kontakty

1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie pozycję .
2 Stuknij kontakt, który chcesz połączyć z innym kontaktem.
3 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Połącz kontakt**.
4 Stuknij kontakt, który chcesz połączyć z pierwszym kontaktem, a następnie stuknij pozycję **OK**, aby potwierdzić. Informacje z pierwszego kontaktu zostaną dodane do drugiego kontaktu i połączone kontakty będą wyświetlane jako jeden na liście Kontakty.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak rozdzielić połączone kontakty

1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie pozycję .
2 Stuknij połączony kontakt, który chcesz edytować, a następnie stuknij pozycję .
3 Stuknij pozycję **Odłącz kontakt** > **Odłącz**.

Tworzenie kopii zapasowej kontaktów

Na karcie pamięci można utworzyć kopię zapasową kontaktów. Więcej informacji o przywracaniu kontaktów na urządzeniu można znaleźć w sekcji *Przesyłanie kontaktów* na stronie 56 .

Jak wyeksportować wszystkie kontakty na kartę pamięci

1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie pozycję .
2 Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Eksportuj kontakty** > **Karta SD**.
3 Stuknij pozycję **OK**.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Wiadomości i czat

Czytanie i wysyłanie wiadomości

Wiadomości są przez aplikację Wiadomości wyświetlane jako rozmowy — oznacza to, że wszystkie wiadomości do i od określonej osoby są pogrupowane razem. Aby wysyłać wiadomości multimedialne, należy poprawnie skonfigurować ustawienia MMS w urządzeniu. Zobacz *Ustawienia Internetu i przesyłania wiadomości MMS* na stronie 27 .

! Liczba znaków, jaką można wysłać w pojedynczej wiadomości, różni się w zależności od operatora i używanego języka. Maksymalna wielkość wiadomości multimedialnej, w tym rozmiar dodanych plików multimedialnych, również zależy od operatora. Więcej informacji można uzyskać u operatora sieci.

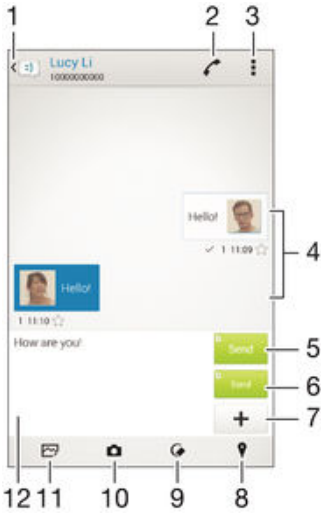

1	Powrót do listy rozmów
2	Połączenie z nadawcą wiadomości
3	Wyświetlanie opcji
4	Wysyłanie i odbieranie wiadomości
5	Wysłanie utworzonej wiadomości za pomocą karty SIM 1
6	Wysłanie utworzonej wiadomości za pomocą karty SIM 2
7	Dodawanie załączników
8	Dołączanie informacji o lokalizacji
9	Załączanie notatek odręcznych lub obrazów
10	Robienie zdjęć i załączanie ich od razu po zrobieniu
11	Załączanie zdjęć zapisanych na urządzeniu
12	Pole wprowadzania tekstu

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak utworzyć i wysłać wiadomość

1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .
2 Stuknij pozycję .
3 Wprowadź nazwę lub numer telefonu odbiorcy albo inne zapisane informacje kontaktowe na temat odbiorcy, a następnie wybierz pozycję z wyświetlonej listy. Jeśli odbiorcy nie ma wśród kontaktów, wprowadź numer odbiorcy ręcznie.
4 Stuknij pozycję **Napisz wiadomość** i wprowadź tekst wiadomości.
5 Aby dodać załącznik, stuknij pozycję + i wybierz odpowiednią opcję.
6 Aby wysłać wiadomość, stuknij pozycję **Wyślij**.

Jeśli wyjdziesz z wiadomości przed jej wysłaniem, zostanie ona zapisana jako kopia robocza. Rozmowa zostanie otagowana etykietą **Wers. robocza:**.

Jak przeczytać otrzymaną wiadomość

1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
2 Stuknij odpowiednią rozmowę.
3 Jeśli wiadomość nie została jeszcze pobrana, stuknij i przytrzymaj wiadomość, a następnie stuknij pozycję **Pobierz wiadomość**.

Wszystkie odebrane wiadomości są domyślnie zapisywane w pamięci urządzenia.

Jak odpowiedzieć na wiadomość

1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
2 Stuknij rozmowę zawierającą wiadomość.
3 Wprowadź odpowiedź i stuknij pozycję **Wyślij**.

Jak przekazać dalej wiadomość

1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
2 Stuknij rozmowę zawierającą wiadomość, którą chcesz przekazać dalej.
3 Dotknij wiadomości do przekazania dalej i przytrzymaj ją, a następnie stuknij pozycję **Przekaż wiadomość dalej**.
4 Wprowadź nazwę lub numer telefonu odbiorcy albo inne zapisane informacje kontaktowe na temat odbiorcy, a następnie wybierz pozycję z wyświetlonej listy. Jeśli odbiorcy nie ma wśród kontaktów, wprowadź numer odbiorcy ręcznie.
5 W razie potrzeby zmodyfikuj wiadomość, a następnie stuknij pozycję **Wyślij**.

Jak zapisać plik otrzymany w wiadomości

1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
2 Stuknij rozmowę, którą chcesz otworzyć.
3 Jeśli wiadomość nie została jeszcze pobrana, stuknij i przytrzymaj wiadomość, a następnie stuknij pozycję **Pobierz wiadomość**.
4 Dotknij i przytrzymaj plik do zapisania, a następnie wybierz odpowiednią opcję.

Porządkowanie wiadomości

Jak usunąć wiadomość

1 Na ekranie Ekran główny stuknij ikonę , a następnie znajdź i stuknij ikonę .
2 Stuknij rozmowę zawierającą wiadomość, którą chcesz usunąć.
3 Dotknij i przytrzymaj wiadomość do usunięcia, a następnie stuknij kolejno pozycje **Usuń wiadomość** > **Usuń**.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak usunąć rozmowy

1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
2 Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Usuń rozmowy**.
3 Zaznacz pola wyboru obok rozmów do usunięcia, a następnie stuknij kolejno pozycje > **Usuń**.

Jak oznaczyć wiadomość gwiazdką

1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
2 Stuknij rozmowę, którą chcesz otworzyć.
3 W wiadomości, którą chcesz oznaczyć gwiazdką, stuknij pozycję ★.
4 Aby usunąć oznaczenie gwiazdką, stuknij pozycję ★.

Jak wyświetlić wiadomość oznaczoną gwiazdką

1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
2 Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Wiadomości z gwiazdką**.
3 Wszystkie wiadomości oznaczone gwiazdką znajdują się na liście.

Jak wyszukać wiadomości

1 Na ekranie Ekran główny stuknij , a następnie znajdź i stuknij .
2 Stuknij , a następnie **Szukaj**.
3 Wprowadź wyszukiwane słowa kluczowe. Wyniki wyszukiwania pojawią się na liście.

Nawiązywanie połączeń z poziomu wiadomości

Jak zadzwonić do nadawcy wiadomości

1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
2 Stuknij rozmowę.
3 Stuknij pozycję .
4 Stuknij pozycję .

Jak zapisać numer nadawcy jako kontakt

1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
2 Stuknij pozycje > **Zapisz**.
3 Wybierz istniejący kontakt lub stuknij pozycję **Utwórz nowy kontakt**.
4 Zmodyfikuj informacje o kontakcie i stuknij pozycję **Gotowe**.

Ustawienia wiadomości

Jak zmienić ustawienia powiadomień o wiadomościach

1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
2 Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Ustawienia**.
3 Wybierz kartę SIM.
4 Aby ustawić dźwięk powiadomienia, stuknij pozycję **Dźwięk powiadomienia**, a następnie wybierz opcję lub stuknij pozycję ♫ i wybierz plik muzyczny zapisany na urządzeniu.
5 Aby potwierdzić, stuknij pozycję **Gotowe**.
6 W przypadku innych ustawień powiadomień zaznacz odpowiednie pola wyboru lub usuń ich zaznaczenie.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak włączyć lub wyłączyć funkcję potwierdzeń dostarczenia dla wiadomości wychodzących

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
2. Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Ustawienia**.
3. Wybierz kartę SIM.
4. Zgodnie z potrzebami zaznacz opcję **Potwierdzenie dostarczenia** lub usuń jej zaznaczenie.

! Gdy funkcja potwierdzeń dostarczenia jest włączona, w pomyślnie dostarczonych wiadomościach wyświetlany jest znacznik wyboru.

Komunikacja błyskawiczna i czat wideo

Aplikacja komunikacji błyskawicznej i czatu wideo Hangouts™ umożliwia prowadzenie rozmów ze znajomymi, którzy również używają tej aplikacji na komputerach, urządzeniach z systemem Android™ i innych urządzeniach. Możesz przekształcić każdą konwersację w połączenie wideo z kilkoma znajomymi, a nawet wysyłać wiadomości do znajomych będących w trybie offline. Możesz też łatwo wyświetlać i udostępniać zdjęcia.

Przed rozpoczęciem używania aplikacji Hangouts™ upewnij się, że masz aktywne połączenie z Internetem i konto Google™. Przejdź do http://support.google.com/hangouts i kliknij łącze „Hangouts na urządzenie Android”, aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z tej aplikacji.

! Funkcja połączeń wideo działa tylko na urządzeniach wyposażonych w przedni aparat.

Jak używać aplikacji Hangouts™

1. Na ekranie Ekran główny stuknij .
2. Znajdź i stuknij pozycję **Hangouts**.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

E-mail

Konfigurowanie poczty e-mail

Aplikacja e-mail dostępna na urządzeniu pozwala wysyłać i odbierać wiadomości e-mail za pośrednictwem kont e-mail. Można korzystać z jednego lub kilku kont e-mail równocześnie, włącznie z firmowymi kontami Microsoft Exchange ActiveSync.

Jak skonfigurować konto poczty e-mail

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij pozycję **E-mail**.
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć konfigurację.

Aby korzystać z niektórych usług poczty e-mail, być może będzie trzeba skontaktować się z dostawcą poczty e-mail w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat konta e-mail.

Jak dodać dodatkowe konto e-mail

1. Z poziomu ekranu Ekran główny stuknij .
2. Znajdź i stuknij pozycję **E-mail**.
3. Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycje **Ustawienia** > **Dodaj konto**.
4. Wprowadź adres e-mail oraz hasło, a następnie stuknij pozycję **Dalej**. Jeśli ustawienia konta e-mail nie mogą zostać automatycznie pobrane, można dokończyć konfigurację ręcznie.
5. Po zakończeniu stuknij pozycję **Dalej**.

Wysyłanie i odbieranie wiadomości e-mail

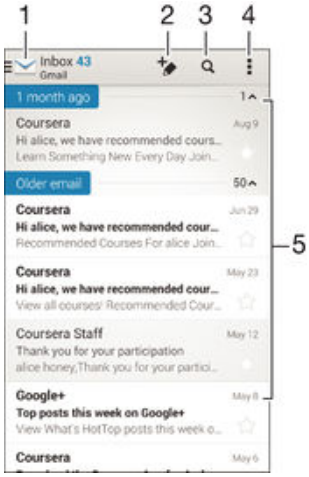

1	Wyświetlanie listy wszystkich kont e-mail i ostatnio używanych folderów
2	Pisanie nowej wiadomości e-mail
3	Wyszukiwanie wiadomości e-mail
4	Uzyskiwanie dostępu do ustawień i opcji
5	Lista wiadomości e-mail

Jak pobrać nowe wiadomości e-mail

- Przy otwartej skrzynce odbiorczej przesuń palcem w dół na liście wiadomości.

Zanim spróbujesz pobrać nowe wiadomości e-mail, upewnij się, że działa połączenie do transmisji danych. Więcej informacji o pomyślnym nawiązywaniu połączeń do transmisji danych można znaleźć w sekcji *Ustawienia Internetu i przesyłania wiadomości MMS* na stronie 27 .

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak odczytać wiadomości e-mail

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij pozycję **E-mail**.
3. Jeśli używasz wielu kont e-mail, stuknij i wybierz konto, które chcesz sprawdzić, następnie stuknij pozycję **Odebrane** z rozwijanego menu. Aby jednocześnie sprawdzić wszystkie konta poczty e-mail, stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Wszystkie skrzynki odb.** z rozwijanego menu.
4. W skrzynce odbiorczej przewiń w górę lub w dół i stuknij wiadomość e-mail, którą chcesz przeczytać.

Jak utworzyć i wysłać wiadomość e-mail

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , następnie znajdź i stuknij pozycję **E-mail**.
2. Jeśli używasz kilku kont e-mail, stuknij pozycję i wybierz konto, z którego chcesz wysłać wiadomość, a następnie stuknij pozycję **Odebrane** w rozwijanym menu.
3. Stuknij pozycję , a następnie wpisz nazwę lub adres e-mail odbiorcy. Możesz również stuknąć pozycję , aby wybrać jednego odbiorcę lub więcej z listy Kontakty.
4. Wprowadź temat i treść wiadomości e-mail, a następnie stuknij pozycję .

Jak odpowiedzieć na wiadomość e-mail

1. W skrzynce odbiorczej znajdź i stuknij wiadomość, na którą chcesz odpowiedzieć, a następnie stuknij pozycję **Odpowiedz** lub **Odpowiedz wszystkim**.
2. Wprowadź odpowiedź, a następnie stuknij pozycję .

Jak przesłać dalej wiadomość e-mail

1. W skrzynce odbiorczej poczty e-mail znajdź i stuknij wiadomość, którą chcesz przesłać dalej, a następnie stuknij pozycję **Przekaż**.
2. Wprowadź adres e-mail odbiorcy ręcznie lub stuknij pozycję i wybierz odbiorcę z listy Kontakty.
3. Wprowadź tekst wiadomości, a następnie stuknij pozycję .

Jak wyświetlić załącznik do wiadomości e-mail

1. Znajdź i stuknij wiadomość e-mail zawierającą załącznik, który chcesz wyświetlić. Wiadomości e-mail z załącznikami są oznaczone symbolem .
2. Po otwarciu wiadomości e-mail stuknij pozycję **Załaduj**. Rozpocznie się pobieranie załącznika.
3. Po zakończeniu pobierania załącznika stuknij pozycję **Widok**.

Jak zapisać adres e-mail nadawcy w kontaktach

1. Znajdź i stuknij wiadomość w skrzynce odbiorczej.
2. Stuknij nazwę nadawcy, a następnie stuknij **OK**.
3. Wybierz istniejący kontakt lub stuknij pozycję **Utwórz nowy kontakt**.
4. W razie potrzeby zmodyfikuj informacje o kontakcie, a następnie stuknij pozycję **Gotowe**.

Okienko podglądu wiadomości e-mail

Okienko podglądu służy do wyświetlania i czytania wiadomości e-mail. Gdy jest aktywne, na ekranie widać jednocześnie listę wiadomości e-mail i treść jednej wybranej wiadomości.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

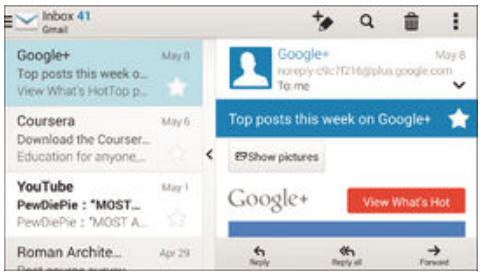

Jak zmienić ustawienia okienka podglądu wiadomości e-mail

1 W Ekran główny stuknij ikonę ekranu aplikacji , a następnie odszukaj i stuknij ikonę **E-mail**.
2 Stuknij ikonę menu , a następnie stuknij pozycje **Ustawienia** > **Widok złożony**.
3 Wybierz opcję lub kombinację opcji, a następnie stuknij pozycję **OK**.

Jak czytać wiadomości e-mail przy użyciu okienka podglądu

1 Upewnij się, że aktywowano okienko podglądu.
2 Otwórz skrzynkę odbiorczą e-mail.
3 Przewiń ekran w górę lub w dół i stuknij wiadomość e-mail, którą chcesz przeczytać.
4 Aby wyświetlić wiadomość e-mail w trybie pełnoekranowym, stuknij pasek podziału (między listą wiadomości e-mail a tekstem podstawowym wiadomości e-mail).
5 Aby powrócić do normalnego widoku skrzynki odbiorczej, ponownie stuknij pasek podziału.

Porządkowanie wiadomości e-mail

Jak sortować wiadomości e-mail

1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2 Znajdź i stuknij pozycję **E-mail**.
3 Jeśli używasz wielu kont e-mail, stuknij pozycję i wybierz konto, które chcesz posortować, następnie stuknij pozycję **Odebrane** z rozwijanego menu. Aby jednocześnie posortować wszystkie konta poczty e-mail, stuknij pozycję , następnie stuknij pozycję **Wszystkie skrzynki odb.**.
4 Stuknij , następnie stuknij pozycję **Sortuj**.
5 Wybierz sposób sortowania.

Jak szukać wiadomości e-mail

1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , następnie znajdź i stuknij pozycję **E-mail**.
2 Jeśli używasz wielu kont e-mail, stuknij pozycje i wybierz nazwę konta, które chcesz sprawdzić, następnie stuknij pozycję **Odebrane** z rozwijanego menu. Aby jednocześnie sprawdzić wszystkie konta poczty e-mail, stuknij pozycję , następnie stuknij pozycję **Widok łączony**.
3 Stuknij pozycję .
4 Wprowadź szukany tekst, a następnie stuknij przycisk na klawiaturze.
5 Wyniki wyszukiwania zostaną wyświetlone na liście posortowanej według dat. Stuknij wiadomość e-mail, którą chcesz otworzyć.

Aby wyświetlić wszystkie foldery dla jednego konta e-mail

1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , następnie znajdź i stuknij pozycję **E-mail**.
2 Jeśli używasz wielu kont e-mail, stuknij i wybierz konto, które chcesz sprawdzić.
3 Poniżej konta, które chcesz sprawdzić, wybierz pozycję **Pokaż wszystkie foldery**.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak usunąć wiadomość e-mail

- W skrzynce odbiorczej poczty e-mail znajdź i muśnij w prawo wiadomość, którą chcesz usunąć.

Jak przenieść wiadomość e-mail do innego folderu

1. W skrzynce odbiorczej poczty e-mail znajdź i muśnij w lewo wiadomość, którą chcesz przenieść.
2. Stuknij pozycję **Przenieś**, a następnie wybierz folder.

Ustawienia konta e-mail

Jak usunąć konto poczty e-mail z urządzenia

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij pozycję **E-mail**.
3. Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Ustawienia**.
4. Wybierz konto, które chcesz usunąć.
5. Stuknij pozycję **Usuń konto** > **OK**.

Jak zmienić częstotliwość sprawdzania skrzynki odbiorczej

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij pozycję **E-mail**.
3. Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Ustawienia**.
4. Wybierz konto, dla którego chcesz zmienić częstotliwość sprawdzania skrzynki odbiorczej.
5. Stuknij kolejno pozycje **Częstotliwość sprawdzania** > **Częstość sprawdzania** i wybierz odpowiednią opcję.

Jak ustawić odpowiedź automatyczną Jestem poza biurem na koncie Exchange Active Sync

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **E-mail**.
2. Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję **Ustawienia**.
3. Wybierz konto EAS (Exchange Active Sync), dla którego chcesz ustawić odpowiedź automatyczną Jestem poza biurem.
4. Stuknij pozycję **Poza biurem**.
5. Przeciągnij suwak obok pozycji **Poza biurem** w prawo, aby włączyć tę funkcję.
6. W razie potrzeby zaznacz pole wyboru **Ustaw zakres czasu** i ustaw zakres czasu dla odpowiedzi automatycznych.
7. Wprowadź wiadomość Jestem poza biurem w polu tekstu podstawowego.
8. Stuknij pozycję **OK**, aby potwierdzić.

Gmail™

Posiadacze konta Google™ mogą czytać i pisać wiadomości e-mail za pomocą aplikacji Gmail™.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

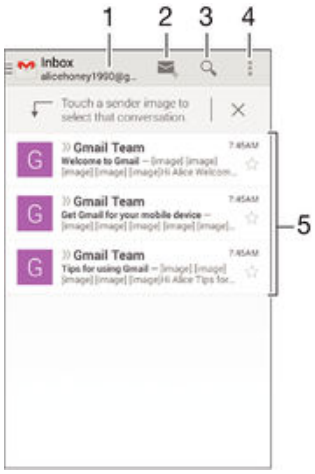

1	Wyświetlanie listy wszystkich kont Gmail i ostatnio otwieranych folderów
2	Pisanie nowej wiadomości e-mail
3	Wyszukiwanie wiadomości e-mail
4	Uzyskiwanie dostępu do ustawień i opcji
5	Lista wiadomości e-mail

Jak dowiedzieć się więcej na temat usługi Gmail™

- Gdy aplikacja Gmail jest otwarta, przeciągnij lewą krawędź ekranu w prawo, a następnie znajdź i stuknij pozycję **Pomoc**.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Muzyka

Przenoszenie muzyki na urządzenie

Muzykę można przesłać z komputera na urządzenie na kilka sposobów:

- Tylko system Windows®: Połącz urządzenie i komputer przewodem USB, a następnie przeciągnij i upuść pliki muzyczne bezpośrednio do aplikacji menedżera plików na komputerze. Zobacz *Zarządzanie plikami przy użyciu komputera* na stronie 124 .
- W przypadku korzystania z komputera PC można użyć aplikacji Media Go™ firmy Sony, aby m.in. uporządkować pliki muzyczne, utworzyć listy odtwarzania czy zasubskrybować podcasty. Aby dowiedzieć się więcej i pobrać aplikację Media Go™, przejdź do strony http://mediago.sony.com/enu/features.
- Do przesyłania plików multimedialnych z komputera na urządzenie lub odwrotnie można użyć aplikacji Xperia™ Companion. Aplikację Xperia™ Companion można pobrać ze strony *www.sonymobile.com/global-en/tools/xperia-companion*.

! Aplikacja Music może nie obsługiwać wszystkich formatów plików muzycznych. Aby uzyskać więcej informacji o obsługiwanych formatach plików i sposobie korzystania z plików multimedialnych (z dźwiękiem, zdjęciami i nagraniami wideo), pobierz dokumentację dla swojego urządzenia ze strony *www.sonymobile.com/support*.

Słuchanie muzyki

Aplikacja Walkman® umożliwia słuchanie ulubionej muzyki i książek audio.

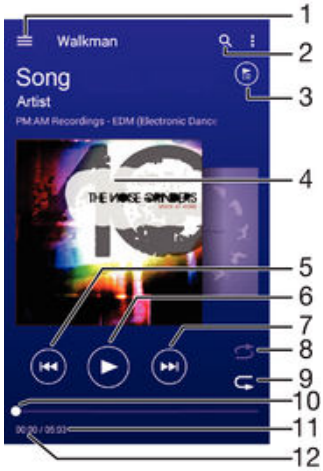

1	Otwieranie menu ekranu głównego aplikacji Walkman®
2	Wyszukiwanie wszystkich utworów zapisanych w pamięci urządzenia
3	Wyświetlanie bieżącej kolejki odtwarzania
4	Okładka albumu (jeśli jest dostępna)
5	Stuknięcie pozwala przejść do poprzedniego utworu w kolejce odtwarzania Dotknięcie i przytrzymanie pozwala przewinąć bieżący utwór do tyłu
6	Odtwarzanie lub wstrzymywanie odtwarzania utworu
7	Stuknięcie pozwala przejść do następnego utworu w kolejce odtwarzania Dotknięcie i przytrzymanie pozwala przewinąć bieżący utwór do przodu
8	Losowe odtwarzanie utworów w bieżącej kolejce odtwarzania
9	Powtarzanie wszystkich utworów w bieżącej kolejce odtwarzania
10	Wskaźnik postępu — przeciąganie wskaźnika albo stukanie wzdłuż linii pozwala przewijać do przodu i do tyłu
11	Całkowita długość bieżącego utworu
12	Czas odtwarzania bieżącego utworu

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Ekran główny aplikacji Walkman®

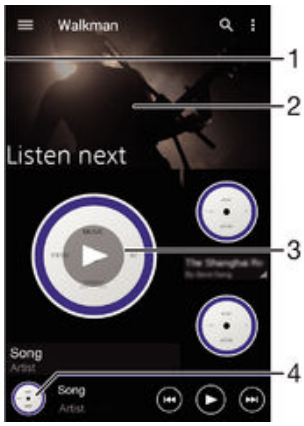

1	Przeciągniecie lewej krawędzi ekranu w prawo pozwala otworzyć menu ekranu głównego aplikacji Walkman®
2	Przewijanie ekranu w górę lub w dół pozwala przeglądać zawartość
3	Odtwarzanie utworu w aplikacji Walkman®
4	Powrót do ekranu odtwarzacza muzyki Walkman®

Jak odtworzyć utwór w aplikacji Walkman®

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
2. Przeciągnij lewą krawędź ekranu w prawo.
3. Wybierz kategorię muzyki.
4. Stuknij utwór, aby go odtworzyć.

! Odtwarzanie elementów chronionych prawem autorskim może nie być możliwe. Sprawdź, czy masz odpowiednie prawa do materiałów, które chcesz udostępnić.

Jak znaleźć informacje związane z utworem w trybie online

- Podczas odtwarzania utworu w aplikacji Walkman® stuknij okładkę albumu, a następnie stuknij przycisk nieskończoności .

Przycisk nieskończoności udostępnia zasoby online powiązane z utworem, takie jak nagrania wideo w serwisie YouTube™, teksty piosenek i informacje o artystach w witrynie Wikipedia.

Jak wyregulować głośność zawartości audio

- Naciśnij klawisz głośności.

Jak zminimalizować aplikację Walkman®

- Podczas odtwarzania utworu stuknij pozycję , aby przejść na ekran Ekran główny. Aplikacja Walkman® będzie nadal odtwarzać muzykę w tle.

Jak otworzyć aplikację Walkman® działającą w tle

1. Podczas odtwarzania utworu w tle stuknij pozycję , aby otworzyć okno ostatnio używanych aplikacji.
2. Stuknij aplikację Walkman®.

Menu ekranu głównego aplikacji Walkman®

Menu ekranu głównego aplikacji Walkman® zawiera przegląd wszystkich utworów na urządzeniu. Z jego poziomu można zarządzać albumami i listami odtwarzania oraz porządkować muzykę według nastroju i tempa dzięki aplikacji SensMe™ channels.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak otworzyć menu ekranu głównego aplikacji Walkman®

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
2. Przeciągnij lewą krawędź tego ekranu w prawo.

Jak wrócić do ekranu głównego aplikacji Walkman®

- Przy otwartym menu ekranu głównego aplikacji Walkman® stuknij pozycję **Strona główna**.
- Przy otwartym menu ekranu głównego aplikacji Walkman® stuknij ekran na prawo od menu.

Jak aktualizować muzykę o najnowsze informacje

1. Na ekranie głównym aplikacji Walkman® stuknij pozycję .
2. Stuknij kolejno pozycje **Pobierz informacje o muzyce** > **Uruchom**. Urządzenie wyszuka online i pobierze najnowsze dostępne informacje o utworze oraz okładkę albumu.

Podczas pobierania informacji o muzyce włączana jest aplikacja SensMe™ channels.

Jak włączyć aplikację SensMe™ channels

- Na ekranie głównym aplikacji Walkman® stuknij pozycję , a następnie stuknij kolejno pozycje **Pobierz informacje o muzyce** > **Uruchom**.

Ta aplikacja wymaga połączenia przez sieć komórkową lub Wi-Fi®.

Jak edytować informacje o muzyce

1. W aplikacji Walkman® stuknij pozycję .
2. Stuknij pozycję **Edytuj inform. o muzyce**.
3. Wprowadź nowe informacje lub odpowiednie zmiany.
4. Po zakończeniu stuknij pozycję **Zapisz**.

Jak usunąć utwór

1. Z poziomu menu ekranu głównego aplikacji Walkman® przejdź do utworu, który chcesz usunąć.
2. Dotknij tytułu utworu i przytrzymaj go, a następnie stuknij pozycję **Usuń** na wyświetlonej liście.
3. Aby potwierdzić, ponownie stuknij pozycję **Usuń**.

Listy odtwarzania

Na głównym ekranie aplikacji Walkman® można tworzyć własne listy odtwarzania z muzyki zapisanej w pamięci urządzenia.

Jak tworzyć własne listy odtwarzania

1. Z poziomu ekranu głównego aplikacji Walkman® dotknij nazwy albumu lub utworu, który chcesz dodać do listy odtwarzania, i przytrzymaj ją.
2. W wyświetlonym menu stuknij pozycję **Dodaj do...** > **Utwórz nową listę odtwarzania**.
3. Wprowadź nazwę listy odtwarzania i stuknij pozycję **OK**.

Aby utworzyć nową listę odtwarzania, możesz także stuknąć okładkę albumu i stuknąć pozycję ➕.

Jak odtwarzać własne listy odtwarzania

1. Otwórz menu ekranu głównego aplikacji Walkman®, a następnie stuknij pozycję **Listy odtwarzania**.
2. W obszarze **Listy odtwarzania** wybierz listę odtwarzania, którą chcesz otworzyć.
3. Jeśli chcesz odtworzyć wszystkie utwory, stuknij pozycję **Odtwarzaj losowo wszystko**.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak dodawać utwory do listy odtwarzania

1. Z poziomu ekranu głównego aplikacji Walkman® przejdź do utworu lub albumu, który chcesz dodać do listy odtwarzania.
2. Dotknij tytułu utworu lub albumu i przytrzymaj go, a następnie stuknij pozycję **Dodaj do...**.
3. Stuknij nazwę listy odtwarzania, do której chcesz dodać album lub utwór. Album lub utwór zostanie dodany do listy odtwarzania.

Jak usunąć utwór z listy odtwarzania

1. Na liście odtwarzania dotknij i przytrzymaj tytuł utworu, który chcesz usunąć.
2. Stuknij opcję **Usuń z listy odtwarzania**.

! Opcja usunięcia utworu zapisanego na karcie pamięci lub w pamięci wewnętrznej urządzenia może nie być dostępna.

Jak usunąć listę odtwarzania

1. Otwórz menu ekranu głównego aplikacji Walkman®, a następnie stuknij pozycję **Listy odtwarzania**.
2. Dotknij listy odtwarzania, którą chcesz usunąć, i przytrzymaj ją.
3. Stuknij pozycję **Usuń**.
4. Aby potwierdzić, ponownie stuknij pozycję **Usuń**.

! Automatycznych list odtwarzania nie można usuwać.

Udostępnianie muzyki

Jak udostępnić utwór

1. Z poziomu ekranu głównego aplikacji Walkman® przejdź do utworu lub albumu, który chcesz udostępnić.
2. Dotknij tytułu utworu i przytrzymaj go, a następnie stuknij pozycję **Udostępnij**.
3. Wybierz aplikację z listy i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

W ten sam sposób można także udostępniać albumy i listy odtwarzania.

Poprawianie jakości dźwięku

Jak poprawić jakość dźwięku za pomocą korektora graficznego

1. Gdy aplikacja Walkman® jest otwarta, stuknij pozycję ⋮.
2. Stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Ulepszenia dźwięku**.
3. Aby dostosować dźwięk ręcznie, przeciągnij przyciski zakresu częstotliwości w górę lub w dół. Jeśli wolisz dostosować dźwięk automatycznie, stuknij pozycję ⌄ i wybierz styl.

Jak włączyć funkcję dźwięku przestrzennego

1. Gdy aplikacja Walkman® jest otwarta, stuknij pozycję ⋮.
2. Stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Ulepszenia dźwięku** > **Ustawienia** > **Dźw. przestrzenny (VPT)**.
3. Wybierz odpowiednie ustawienie, a następnie stuknij pozycję **OK**, aby potwierdzić.

Funkcja Visualiser

Funkcja Visualizer umożliwia dodawanie efektów wizualnych do odtwarzanych utworów. Wyświetlane efekty są oparte na charakterystyce muzyki. Zmieniają się na przykład wraz ze zmianami głośności, rytmu i tonu utworu. Można również ręcznie zmienić motyw tła.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak włączyć funkcję Visualiser

1 W aplikacji Walkman® stuknij pozycję ⋮.
2 Stuknij pozycję **Wizualizacja**.

Stuknij ekran, aby przełączyć się na widok pełnoekranowy.

Jak zmienić motyw tła

1 W aplikacji Walkman® stuknij pozycję ⋮.
2 Stuknij pozycję **Wizualizacja**.
3 Stuknij pozycje ⋮ > **Motyw** i wybierz motyw.

Rozpoznawanie muzyki przy użyciu usługi TrackID™

Usługa TrackID™ umożliwia identyfikowanie utworów odtwarzanych w otoczeniu użytkownika. Wystarczy nagrać krótki fragment utworu, aby w ciągu kilku sekund otrzymać nazwę wykonawcy, tytuł utworu i album, z którego pochodzi. Można kupić utwory zidentyfikowane przez usługę TrackID™, a także przeglądać listy przebojów TrackID™, aby zobaczyć, jakie utwory są najczęściej wyszukiwane przez użytkowników TrackID™ na całym świecie. Z usługi TrackID™ najlepiej jest korzystać w cichym otoczeniu.

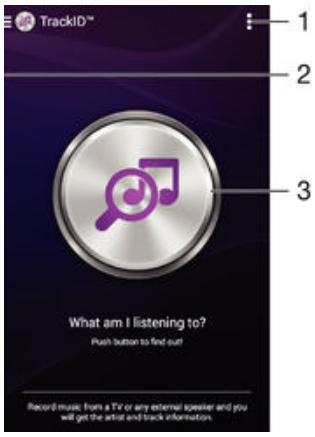

1	Wyświetl opcje usługi TrackID™
2	Otwórz menu ekranu głównego aplikacji TrackID™, przeciągając lewą krawędź ekranu w prawo
3	Zidentyfikuj słuchaną muzykę

Aplikacja TrackID™ oraz usługa TrackID™ są obsługiwane tylko w wybranych państwach/regionach oraz przez wybrane sieci i dostawców usług w określonych obszarach.

Jak zidentyfikować muzykę za pomocą technologii TrackID™

1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję ⊞.
2 Znajdź i stuknij pozycję **TrackID™**, a następnie umieść urządzenie w pobliżu źródła muzyki.
3 Stuknij opcję . Jeśli utwór zostanie zidentyfikowany przez usługę TrackID™, wyniki pojawią się na ekranie.

Aby wrócić do ekranu początkowego aplikacji **TrackID™**, stuknij opcję ↩.

Menu ekranu głównego aplikacji TrackID™

Menu ekranu głównego aplikacji TrackID™ zawiera przegląd wszystkich utworów nagranych i zidentyfikowanych przy użyciu usługi TrackID™. Umożliwia ono też wyświetlanie utworów na podstawie bieżących list przebojów oraz historii wyszukiwania.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

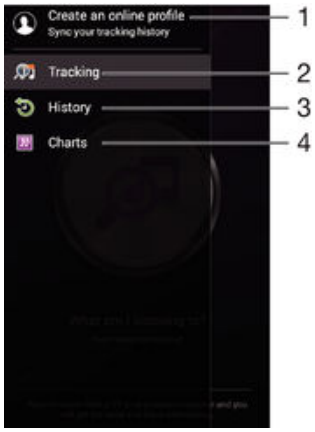

1	Tworzenie profilu online aplikacji TrackID™
2	Otwieranie aplikacji TrackID™
3	Wyświetlanie historii wyników wyszukiwania
4	Wyświetlanie aktualnych list przebojów

Jak wyświetlić informacje o wykonawcy utworu

- Po rozpoznaniu utworu przez aplikację **TrackID™** stuknij pozycję **Wykonawca**.

Jak usunąć utwór z historii utworów

1. Otwórz aplikację **TrackID™**, a następnie stuknij pozycję **Historia**.
2. Dotknij nazwy utworu do usunięcia i przytrzymaj ją, a następnie stuknij pozycję **Usuń**.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Radio FM

Słuchanie radia

Radio FM w urządzeniu działa tak samo jak inne radia FM. Słuchając radia FM, można na przykład przełączać się między stacjami, a wybrane z nich zapisywać jako ulubione. Przed rozpoczęciem słuchania radia należy podłączyć do urządzenia przewodowy zestaw słuchawkowy lub słuchawki, gdyż pełnią one rolę anteny. Po podłączeniu jednego z tych urządzeń można w razie potrzeby przełączyć dźwięk z radia na głośnik.

1	Lista ulubionych
2	Przycisk włączania/wyłączania radia
3	Wyświetlenie opcji menu
4	Dostrojona częstotliwość
5	Zapisanie lub usunięcie stacji z listy ulubionych
6	Pokrętło strojenia
7	Pasmo częstotliwości; przeciąganie w lewo lub w prawo pozwala przełączać się między stacjami
8	Przejście w górę pasma częstotliwości w celu wyszukania stacji
9	Zapisana ulubiona stacja
10	Przejście w dół pasma częstotliwości w celu wyszukania stacji

Jak słuchać radia FM

1. Podłącz do urządzenia zestaw słuchawkowy lub słuchawki.
2. Na ekranie Ekran główny stuknij ikonę .
3. Znajdź i stuknij pozycję **Radio FM** . Dostępne stacje będą wyświetlane w trakcie przewijania zakresu częstotliwości.

! Po uruchomieniu radia FM dostępne stacje są wyświetlane automatycznie. Jeśli stacja transmituje informacje RDS, pojawią się one kilka sekund po rozpoczęciu słuchania tej stacji.

Jak przełączać między stacjami radiowymi

- Przeciągnij pasmo częstotliwości w lewo lub prawo.

Jak rozpocząć nowe wyszukiwanie stacji

1. Gdy radio jest uruchomione, naciśnij klawisz .
2. Stuknij opcję **Szukaj stacji**. Radio przeszuka całe pasmo częstotliwości i zostaną wyświetlone wszystkie dostępne stacje.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak przełączyć dźwięk radia na głośnik

1 Gdy radio jest uruchomione, naciśnij klawisz ⋮.
2 Stuknij pozycję **Dźwięk przez głośnik**.

Aby przełączyć dźwięk z powrotem na przewodowy zestaw słuchawkowy lub słuchawki, naciśnij klawisz ⋮ i stuknij pozycję **Dźwięk przez słuchawki**.

Jak zidentyfikować utwór w radiu FM przy użyciu usługi TrackID™

1 Podczas odtwarzania utworu w radiu FM urządzenia stuknij opcję ⋮, a następnie wybierz opcję **TrackID™**.
2 W trakcje sprawdzania fragmentu utworu przez aplikację TrackID™ jest wyświetlany wskaźnik postępu. Jeśli identyfikacja się powiedzie, aplikacja wyświetla wynik lub listę potencjalnych wyników.
3 Aby wrócić do radia FM, stuknij opcję ↩.

Aplikacja TrackID™ oraz usługa TrackID™ są obsługiwane tylko w wybranych państwach/regionach przez wybrane sieci i wybranych dostawców usług w określonych obszarach.

Ulubione stacje radiowe

Jak zapisać stację jako ulubioną

1 Gdy radio jest otwarte, przejdź do stacji, którą chcesz zapisać jako ulubioną.
2 Stuknij pozycję ☆.
3 Wprowadź nazwę i wybierz kolor kanału, a następnie naciśnij **Zapisz**.

Jak słuchać ulubionej stacji radiowej

1 Stuknij pozycję ★≡.
2 Wybierz jedną z opcji.

Jak usunąć stację z listy ulubionych

1 Gdy radio jest otwarte, przejdź do stacji, którą chcesz usunąć.
2 Stuknij pozycję ★, a następnie pozycję **Usuń**.

Ustawienia dźwięku

Jak przełączyć się między trybem dźwięku mono i stereo

1 Gdy radio jest uruchomione, naciśnij klawisz ⋮.
2 Stuknij pozycję **Włącz dźwięk stereo**.
3 Aby ponownie słuchać radia w trybie dźwięku mono, naciśnij ⋮ i stuknij pozycję **Wymuś dźwięk mono**.

Jak wybrać region radia

1 Gdy radio jest uruchomione, naciśnij klawisz ⋮.
2 Stuknij pozycję **Ustaw region radiowy**.
3 Wybierz jedną z opcji.

Jak dostosować funkcję Visualiser

1 Gdy radio jest uruchomione, stuknij pozycję ⋮.
2 Stuknij pozycję **Wizualizacja**.
3 Wybierz jedną z opcji.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Aparat

Robienie zdjęć i rejestrowanie nagrań wideo

1	Przybliżanie i oddalanie
2	Ekran aparatu głównego
3	Wyświetlanie zdjęć i nagrań wideo
4	Robienie zdjęć lub rejestrowanie nagrań wideo
5	Przejście wstecz o jeden poziom lub zakończenie działania aparatu
6	Zmienianie ustawień trybu robienia zdjęć
7	Uzyskiwanie dostępu do ustawień i skrótów aparatu
8	Aparat z przodu

Jak zrobić zdjęcie z poziomu ekranu blokady

1. Aby włączyć ekran, naciśnij krótko klawisz zasilania ⏻.
2. Aby włączyć kamerę, stuknij i przytrzymaj pozycję 📷, a następnie pociągnij ją do góry.
3. Po włączeniu aparatu stuknij pozycję ⊙.

Jak zrobić zdjęcie przez dotknięcie przycisku ekranowego

1. Włącz aparat.
2. Stuknij pozycję ⋮, a następnie stuknij pozycję ✕.
3. Przeciągnij w prawo suwak obok pozycji **Rejestrowanie dotykiem**.
4. Skieruj aparat na obiekt.
5. Aby włączyć funkcję automatycznego nastawiania ostrości, dotknij i przytrzymaj punkt na ekranie. Gdy ramka ostrości stanie się niebieska, podnieś palec, aby zrobić zdjęcie.

Jak zrobić zdjęcie, stukając ekranowy przycisk aparatu

1. Uaktywnij aparat.
2. Skieruj aparat na obiekt, który chcesz sfotografować.
3. Stuknij przycisk ekranowy aparatu ⊙. Zdjęcie zostanie zrobione natychmiast po zabraniu palca.

Jak zrobić autoportret za pomocą aparatu przedniego

1. Włącz aparat.
2. Stuknij pozycję 🤳.
3. Aby zrobić zdjęcie, stuknij przycisk ekranowy aparatu ⊙. Zdjęcie zostanie zrobione natychmiast po zabraniu palca.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak korzystać z lampy błyskowej aparatu

1 Po uruchomieniu aparatu stuknij pozycję A⚡.
2 Wybierz żądane ustawienie lampy błyskowej.
3 Zrób zdjęcie.

Jak korzystać z funkcji zmiany powiększenia

- Po otwarciu aparatu naciśnij klawisz głośności w górę lub w dół.
- Po otwarciu aparatu na ekranie zbliż dwa palce do siebie lub rozsuń je.

Jak zarejestrować nagranie wideo

1 Włącz aparat.
2 Skieruj kamerę na obiekt.
3 Aby rozpocząć nagrywanie, stuknij pozycję ●.
4 Aby wstrzymać nagrywanie wideo, stuknij pozycję ⏸. Aby wznowić nagrywanie, stuknij pozycję ●.
5 Aby zatrzymać nagrywanie, stuknij pozycję ■.

Jak zrobić zdjęcie podczas nagrywania wideo

- Aby zrobić zdjęcie podczas nagrywania wideo, stuknij opcję ◎. Zdjęcie zostanie zrobione natychmiast po zabraniu palca.

Jak wyświetlać zdjęcia i nagrania wideo

1 Uaktywnij aparat, a następnie stuknij miniaturę, aby otworzyć zdjęcie lub nagranie wideo.
2 Aby przeglądać wszystkie zdjęcia i nagrania wideo, muskaj ekran w lewo lub w prawo.

Jak usunąć zdjęcie lub zarejestrowane nagranie wideo

1 Przejdź do zdjęcia lub nagrania wideo, które chcesz usunąć.
2 Stuknij ekran w celu wyświetlenia pozycji 🗑.
3 Stuknij opcję 🗑.
4 Stuknij pozycję **Usuń**, aby potwierdzić.

Wykrywanie twarzy

Za pomocą funkcji wykrywania twarzy można nadać ostrość twarzy znajdującej się poza środkiem zdjęcia. Aparat automatycznie wykrywa do pięciu twarzy, które są oznaczane białymi ramkami. Kolorowa ramka wskazuje twarz, na której ustawiana jest ostrość. Ostrość jest ustawiana na twarzy znajdującej się najbliżej aparatu. Dotykając odpowiedniej ramki, możesz wybrać, na której twarzy zostanie ustawiona ostrość.

Jak włączyć wykrywanie twarzy

1 Włącz aparat.
2 Stuknij pozycję ⚙, a następnie wybierz pozycję M.
3 Stuknij pozycję ⋮, a następnie stuknij pozycję 📷.
4 Stuknij pozycje **Tryb ostrości** > **Wykrywanie twarzy**.

Jak zrobić zdjęcie za pomocą funkcji wykrywania twarzy

1 Po otwarciu aparatu i włączeniu funkcji **Wykrywanie twarzy** skieruj aparat w stronę obiektu. Możliwe jest wykrywanie maksymalnie pięciu twarzy. Każda wykryta twarz jest oznaczana ramką.
2 Stuknij ramkę, na której chcesz ustawić ostrość. Aby aparat automatycznie ustawił ostrość, nie stukaj żadnej ramki.
3 Twarz, na której ustawiono ostrość, jest zaznaczona kolorową ramką. Stuknij ekran, aby zrobić zdjęcie.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Używanie funkcji Smile Shutter™ do robienia zdjęć uśmiechniętym twarzom

Technologia Smile Shutter™ pozwala zrobić zdjęcie twarzy, gdy tylko pojawi się na niej uśmiech. Aparat wykrywa do pięciu twarzy i wybiera jedną z nich na potrzeby funkcji wykrywania uśmiechu oraz automatycznej regulacji ostrości. Kiedy osoba, której twarz jest wybrana, uśmiechnie się, aparat automatycznie zrobi zdjęcie.

Jak włączyć funkcję Smile Shutter™

1. Włącz aparat.
2. Stuknij pozycję ⋮, a następnie stuknij pozycję 📷.
3. Stuknij pozycję **Zdjęcie z uśmiechem** i wybierz odpowiedni poziom uśmiechu.

Jak zrobić zdjęcie za pomocą funkcji Smile Shutter™

1. Po otwarciu aparatu i włączeniu funkcji Smile Shutter™ skieruj aparat w stronę obiektu. Aparat wybiera twarz, na której jest ustawiana ostrość.
2. Wybrana twarz zostanie wyświetlona w kolorowej ramce, a zdjęcie zostanie zrobione automatycznie.
3. Jeśli uśmiech nie zostanie wykryty, stuknij ekran, aby zrobić zdjęcie ręcznie.

Dodawanie położenia geograficznego do zdjęć

Włączając funkcję geotagowania, można dodawać do robionych zdjęć przybliżone informacje o położeniu geograficznym (geotagi). Położenie geograficzne jest określane za pomocą sieci bezprzewodowych lub technologii GPS.

Gdy na ekranie aparatu jest wyświetlany symbol 📍, funkcja geotagowania jest włączona, ale położenie geograficzne nie zostało znalezione. Gdy jest wyświetlany symbol 📍, funkcja geotagowania jest włączona i są dostępne informacje o położeniu geograficznym, dzięki czemu można przypisać geotag do zdjęcia. Jeśli nie widać żadnego z tych dwóch symboli, funkcja geotagowania jest wyłączona.

Jak włączyć geotagowanie

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję ⊞.
2. Stuknij pozycję **Ustawienia** > **Lokalizacja**.
3. Przeciągnij w prawo suwak opcji **Lokalizacja**.
4. Włącz aparat.
5. Stuknij pozycję ⋮, a następnie stuknij pozycję 🔧.
6. Przeciągnij w prawo suwak opcji **Geotag**.

Ogólne ustawienia aparatu

Omówienie ustawień trybu robienia zdjęć

Automatyczne rozpoznawanie scenerii
Służy do optymalizacji ustawień dla dowolnej scenerii.

Ręcznie
Umożliwia ręczne dostosowanie ustawień aparatu.

Twarz na zdjęciu
Umożliwia robienie zdjęć jednocześnie aparatami przednim i tylnym.

Na żywo na YouTube
Umożliwia transmisję wideo na żywo do usługi YouTube™.

Efekt rzeczywistości rozszerzonej
Umożliwia robienie zdjęć i nagrywanie wideo z wirtualnymi sceneriami i postaciami.

Efekt kreatywny
Służy do wzbogacania zdjęć i nagrań wideo o dodatkowe efekty.

Timeshift burst
Pozwala znaleźć najlepsze zdjęcie z serii ujęć.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Social live
Umożliwia transmisję wideo na żywo do usługi Facebook™.

Rozległa panorama
Pozwala robić zdjęcia szerokokątne i panoramiczne.

Sound Photo
Umożliwia robienie zdjęć z dźwiękiem w tle.

Rzeczywistość rozszerzona
Pozwala na interakcję z obiektami wirtualnymi w obrębie wizjera aparatu i wzbogacanie zdjęć lub nagrań wideo.

Retusz portretu
Pozwala robić zdjęcia ze stosowanymi w czasie rzeczywistym stylami portretów.

Automatyczne rozpoznawanie scenerii

Tryb Automatyczne rozpoznawania scenerii wykrywa warunki fotografowania i automatycznie dostosowuje do nich ustawienia, tak aby zdjęcie było możliwie najlepsze.

Tryb ręczny

Tryb ręczny umożliwia dostosowanie ustawień aparatu na potrzeby robienia zdjęć i nagrywania filmów wideo.

Efekt rzeczywistości rozszerzonej

Możesz włączyć funkcję efektów rzeczywistości rozszerzonej dla swoich zdjęć lub nagrań wideo i bawić się nimi. Przy używaniu kamery, to ustawienie pozwala na integrację scenerii 3D w zdjęciach lub nagraniach wideo podczas ich robienia. Po prostu wybierz scenerię, której chcesz zrobić zdjęcie i dostosuj jej ustawienie w wizjerze.

Dodawanie twórczych efektów

Do zdjęć i filmów wideo można zastosować różne efekty. Na przykład efekt nostalgii sprawi, że zdjęcia będą wyglądały na starsze niż są w rzeczywistości, a dzięki efektowi szkicu zdjęcia staną się bardziej ożywione.

Rozległa panorama

Używając prostego ruchu naciśnięcia i przesunięcia, można wykonywać zdjęcia szerokokątne i panoramiczne w orientacji poziomej lub pionowej.

Jak zrobić zdjęcie panoramiczne

1. Włącz aparat.
2. Stuknij pozycję , a następnie wybierz pozycję .
3. Aby wybrać kierunek robienia zdjęć, stuknij pozycję .
4. Stuknij ekran i powoli, stałym tempem przesuwaj aparat w kierunku ruchu pokazanym na ekranie.

Timeshift burst

Aparat robi serię 31 zdjęć w ciągu dwóch sekund — sekundę przed i sekundę po stuknięciu przycisku aparatu na ekranie. Dzięki temu można wrócić do zdjęć i wybrać idealne ujęcie.

Jak użyć efektu Timeshift burst

1. Włącz aparat.
2. Stuknij pozycję , a następnie wybierz pozycję .
3. Zrób zdjęcia Zdjęcia zostaną wyświetlone w widoku miniatur.
4. Przewiń miniatury, zaznacz zdjęcie do zapisania, a następnie stuknij opcję .

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Social live

Social live to tryb robienia zdjęć, dzięki któremu możesz strumieniowo przesłać materiały wideo na żywo na swój profil Facebook™. Potrzebne jest tylko aktywne połączenie z Internetem i zalogowanie na portalu Facebook™. Materiał wideo może trwać do 10 minut.

Jak transmitować materiały wideo na żywo za pośrednictwem Social live

1. Uaktywnij aparat.
2. Stuknij pozycję , a następnie wybierz pozycję .
3. Zaloguj się do swojego konta w serwisie Facebook™.
4. Stuknij pozycję , aby rozpocząć transmisję.
5. Aby zrobić zdjęcie podczas transmisji, stuknij pozycję .
6. Aby zatrzymać transmisję, stuknij pozycję .

Face in

Trybu Face in można używać do jednoczesnego włączania przedniego i tylnego aparatu, aby móc zrobić zdjęcie swojej twarzy razem z obiektem.

Retuszowanie portretu

Ta funkcja pozwala stosować efekty poprawiające wygląd zdjęć portretowych w czasie ich robienia, dzięki czemu uzyskuje się najlepsze wyniki.

Jak korzystać z funkcji retuszowania portretu

1. Włącz aparat.
2. Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .
3. Aby wyświetlić selektor stylu, przesuń palcem w górę ekranu, a następnie wybierz styl portretu dla swoich zdjęć.
4. Aby ukryć selektor stylu, stuknij ekran lub przesuń palcem w dół ekranu.
5. Aby wyświetlić selektor ramki, przesuń palcem w lewo, a następnie wybierz ramkę dekoracyjną.
6. Aby ukryć selektor ramki, stuknij ekran aparatu lub przesuń palcem w prawo.

Pobieranie aplikacji aparatu

Możesz pobierać darmowe lub płatne aplikacje aparatu za pośrednictwem Google Play™ lub z innych źródeł. Przed rozpoczęciem pobierania upewnij się, że masz działające połączenie z Internetem, najlepiej na pośrednictwem sieci Wi-Fi®, aby ograniczyć opłaty związane z transmisją danych.

Jak pobrać aplikacje aparatu

1. Otwórz aplikację aparatu.
2. Stuknij , a następnie stuknij **DO POBRANIA**.
3. Wybierz aplikację, którą chcesz pobrać, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zakończyć instalację.

Szybkie uruchamianie

Ustawienia szybkiego uruchamiania pozwalają na uruchomienie aparatu przy zablokowanym ekranie.

Tylko uruchom
Po przeciągnięciu elementu w górę główny aparat jest uruchamiany z trybu uśpienia.

Uruchom i zrób zdjęcie
Po przeciągnięciu elementu w górę aparat jest uruchamiany z trybu uśpienia i jest robione zdjęcie.

Uruchom i nagraj wideo
Po przeciągnięciu elementu w górę kamera wideo jest uruchamiana z trybu uśpienia i włączane jest nagrywanie.

Wyłącz

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Geotagowanie

Umożliwia dołączanie do zdjęć szczegółowych informacji o miejscu ich zrobienia.

Rejestrowanie dotykiem

Wybierz obszar ostrości, a następnie dotknij palcem ekranu aparatu. Zdjęcie zostanie zrobione natychmiast po zabraniu palca.

Dźwięk

Włączanie i wyłączanie dźwięku migawki.

Pamięć danych

Można wybrać zapisanie swoich danych na wymiennej karcie SD albo w pamięci wewnętrznej urządzenia.

Pamięć wewnętrzna
Zdjęcia i pliki wideo są zapisywane w pamięci urządzenia.

Karta SD
Zdjęcia i pliki wideo są zapisywane na karcie SD.

Balans bieli

Ta funkcja umożliwia dostosowanie balansu kolorów do warunków oświetlenia. Ikona balansu bieli jest dostępna na ekranie aparatu.

Auto
Umożliwia automatyczne dostosowanie balansu kolorów do warunków oświetleniowych.

Żarowe
Umożliwia dostosowanie balansu kolorów do ciepłego oświetlenia, na przykład zamontowanych u góry żarówek.

Światło fluoresc.
Umożliwia dostosowanie balansu kolorów do oświetlenia fluorescencyjnego.

Światło dzienne
Umożliwia dostosowanie balansu kolorów oświetlenia na zewnątrz w słoneczny dzień.

Zachmurzenie
Umożliwia dostosowanie balansu kolorów do zachmurzonego nieba.

! To ustawienie jest dostępne tylko w trybie robienia zdjęć **Ręcznie**.

Ustawienia aparatu w trybie fotografii

Jak dostosować ustawienia aparatu w trybie fotografii

1. Włącz aparat.
2. Aby wyświetlić wszystkie ustawienia, stuknij ikonę .
3. Stuknij ustawienie, które chcesz zmienić, i edytuj je zgodnie z potrzebami.

Omówienie ustawień aparatu w trybie fotografii

Rozdzielczość

Przed zrobieniem zdjęcia można wybrać jego rozdzielczość i współczynnik proporcji. Zdjęcia o wyższej rozdzielczości zajmują więcej miejsca w pamięci.

5MP
2560×1920(4:3)
Rozdzielczość 5 megapiksele, proporcje obrazu 4:3. Format odpowiedni do zdjęć, które mają być wyświetlane na ekranach innych niż panoramiczne lub drukowane w wysokiej rozdzielczości.

3MP

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

2560×1440(16:9)
Rozdzielczość 3 megapiksele, proporcje obrazu 16:9. Format odpowiedni do zdjęć, które mają być wyświetlane na ekranach panoramicznych.

2MP
1920×1088(16:9)
Rozdzielczość 2 megapiksele, proporcje obrazu 16:9. Format odpowiedni do zdjęć, które mają być wyświetlane na ekranach panoramicznych.

2MP
1600×1200(4:3)
Rozdzielczość 2 megapiksele, proporcje obrazu 4:3. Format odpowiedni do zdjęć, które mają być wyświetlane na ekranach innych niż panoramiczne lub drukowane w wysokiej rozdzielczości.

VGA
640×480(4:3)
Format VGA, proporcje 4:3.

! To ustawienie jest dostępne tylko w trybie robienia zdjęć **Ręcznie**.

Samowyzwalacz

Używając samowyzwalacza, można zrobić zdjęcie bez konieczności trzymania urządzenia. Samowyzwalacz służy do robienia autoportretów lub zdjęć grupowych, na których mają znaleźć się wszystkie obecne osoby. Za pomocą samowyzwalacza można także uniknąć poruszania kamerą podczas robienia zdjęć.

Wł. (10 s)
Służy do ustawienia 10-sekundowego opóźnienia między stuknięciem ekranu aparatu a zrobieniem zdjęcia.

Wł. (2 s)
Służy do ustawienia 2-sekundowego opóźnienia między stuknięciem ekranu aparatu a zrobieniem zdjęcia.

Wyłącz
Zdjęcie zostanie zrobione natychmiast po stuknięciu ekranu aparatu.

Smile Shutter™

Funkcji Smile Shutter™ należy użyć przed zrobieniem zdjęcia, aby sprawdzić, na jaki rodzaj uśmiechu aparat reaguje.

Tryb ostrości

To ustawienie decyduje, która część zdjęcia powinna być ostra. Gdy włączona jest ciągła automatyczna ostrość, aparat dostosowuje ustawienia ostrości tak, aby obszar wewnątrz kolorowej ramki automatycznej ostrości pozostawał ostry.

Aut. ostrość jednopunktowa
Aparat automatycznie ustawia ostrość na wybranym obiekcie. Ciągła automatyczna ostrość jest włączona. Należy dotknąć ekranu aparatu i go przytrzymać. Po ustawieniu ostrości żółta ramka ostrości zmieni się w niebieską. Zdjęcie zostanie zrobione po zabraniu palca.

Wykrywanie twarzy
Aparat automatycznie wykrywa do pięciu twarzy, które są oznaczane ramkami na ekranie aparatu. Aparat automatycznie ustawia ostrość na najbliższej twarzy. Można również wybrać twarz, dla której ma być ustawiona ostrość, stukając ją na ekranie. Po stuknięciu ekranu aparatu niebieska ramka informuje, która twarz została wybrana (i na której jest ustawiana ostrość). Wykrywania twarzy nie można stosować z niektórymi typami scenerii. Ciągła automatyczna ostrość jest włączona.

Ust. ostrości dotykiem
Dotknięcie obszaru na ekranie aparatu powoduje ustawienie ostrości na tym obszarze. Ciągła automatyczna ostrość jest wyłączona. Należy dotknąć ekranu aparatu i go przytrzymać. Po ustawieniu ostrości żółta ramka ostrości zmieni się w niebieską. Zdjęcie zostanie zrobione po zabraniu palca.

Śledzenie obiektu
Aparat śledzi obiekt wskazany dotknięciem w wizjerze.

! To ustawienie jest dostępne tylko w trybie robienia zdjęć **Ręcznie**.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

HDR

Korzystając z ustawienia HDR (High-Dynamic Range), można zrobić zdjęcie przy mocnym oświetleniu z tyłu lub w warunkach wysokiego kontrastu. Technologia HDR kompensuje utratę szczegółów i zapewnia powstanie obrazu, którego jaśniejsze i ciemniejsze obszary mają spójną jakość.

! To ustawienie jest dostępne tylko w trybie robienia zdjęć **Ręcznie**.

ISO

Zwiększając czułość ISO, można zmniejszyć rozmazywanie się obrazu powodowane ciemnym otoczeniem lub poruszaniem się obiektów.

Auto
Automatycznie ustawia czułość ISO.

100
Ustawia czułość ISO na wartość 100.

200
Ustawia czułość ISO na wartość 200.

400
Ustawia czułość ISO na wartość 400.

800
Ustawia czułość ISO na wartość 800.

1600
Ustawia czułość ISO na wartość 1600.

! To ustawienie jest dostępne tylko w trybie wykonywania zdjęć **Ręcznie**.

Pomiar światła

Ta funkcja służy do automatycznego określania odpowiednio zrównoważonej ekspozycji przez pomiar oświetlenia obrazu do sfotografowania.

Centralny
Umożliwia dostosowanie ekspozycji do środka obrazu.

Wartość średnia
Powoduje obliczenie ekspozycji na podstawie oświetlenia całego obrazu.

Punktowy
Pozwala dostosować ekspozycję w bardzo małej części obrazu do sfotografowania.

! To ustawienie jest dostępne tylko w trybie robienia zdjęć **Ręcznie**.

Stabilizator obrazu

Nieruchome trzymanie urządzenia podczas robienia zdjęć może być trudne. Stabilizator pomaga w zrobieniu zdjęcia, kompensując drobne ruchy ręki.

! To ustawienie jest dostępne tylko w trybie robienia zdjęć **Ręcznie**.

Podgląd

Możesz wyświetlać podgląd zdjęć i nagrań wideo bezpośrednio po ich zarejestrowaniu.

Bez ograniczeń
Podgląd zdjęcia lub nagrania wideo jest wyświetlany po jego zarejestrowaniu.

5 sekund
Podgląd zdjęcia lub nagrania wideo jest wyświetlany przez 5 sekund po jego zarejestrowaniu.

3 sekundy
Podgląd zdjęcia lub nagrania wideo jest wyświetlany przez 3 sekundy po jego zarejestrowaniu.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Edytuj
Zdjęcie lub nagranie wideo jest otwierane do edycji po zarejestrowaniu.

Wyłącz
Zdjęcie lub nagranie wideo jest zapisywane po zarejestrowaniu bez wyświetlania podglądu.

Rejestracja twarzy

Aplikacja Aparat umożliwia rejestrację twarzy. Gdy zarejestrowana twarz pojawi się w wizjerze, aparat automatycznie ustawi na niej ostrość.

Lampa błyskowa

Lampa błyskowa umożliwia robienie zdjęć w ciemnym otoczeniu lub w przypadku, gdy obiekt jest oświetlony od tyłu. Oto opcje dostępne po stuknięciu ikony lampy błyskowej na ekranie aparatu:

Auto
Aparat automatycznie określa, czy oświetlenie wymaga użycia lampy błyskowej.

Włącz lampę błyskową
Należy użyć tego ustawienia, jeśli tło jest jaśniejsze od pierwszego planu. Pozwoli to usunąć niechciane cienie.

Redukcja czerw. oczu
Pozwala zredukować efekt czerwonych oczu podczas robienia zdjęć.

Wyłącz
Lampa błyskowa jest wyłączona. Czasami, nawet przy słabym oświetleniu, zdjęcie zrobione bez lampy błyskowej może okazać się lepsze. Jednak robienie dobrych zdjęć bez lampy błyskowej wymaga, aby urządzenie było trzymane nieruchomo. Aby uniknąć rozmazania zdjęcia, można skorzystać z samowyzwalacza.

Latarka
Przy robieniu zdjęć włącza się latarka (lampa aparatu).

Wybór scenerii

Funkcja wyboru scenerii służy do szybkiego konfigurowania aparatu pod kątem typowych sytuacji przy użyciu zaprogramowanych ustawień. Aparat określa za użytkownika kilka ustawień odpowiednich dla wybranej scenerii, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość zdjęcia.

SCN **Wyłącz**
Funkcja wyboru scenerii jest wyłączona i można robić zdjęcia ręcznie.

Gładka skóra
Służy do robienia zdjęć z zastosowaniem efektu upiększenia.

Miękkie ujęcie
Służy do robienia zdjęć z rozmytym tłem.

Korekcja drgań
Umożliwia zminimalizowanie skutków poruszenia aparatem przy robieniu zdjęć w nieco słabszym oświetleniu.

Pejzaż
Służy do robienia zdjęć krajobrazów. Aparat ustawia ostrość na odległych obiektach.

Korekcja pod światło HDR
Służy do zwiększania szczegółowości ujęć o wysokim kontraście. Wbudowana funkcja korekty podświetlenia analizuje obraz i automatycznie dostosowuje ustawienia, aby zdjęcie było właściwie naświetlone.

Nocny portret
Służy do robienia zdjęć portretowych w nocy lub w warunkach słabego oświetlenia. W związku z długim czasem ekspozycji aparat musi być trzymany nieruchomo lub umieszczony na stabilnej powierzchni.

Nocny widok
Służy do robienia zdjęć w nocy lub w warunkach słabego oświetlenia. W związku z długim czasem ekspozycji aparat musi być trzymany nieruchomo lub umieszczony na stabilnej powierzchni.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Z ręki o zmierzchu
Umożliwia zredukowanie szumów i rozmazania obrazu przy robieniu zdjęć z ręki w słabym świetle.

Duża czułość
Służy do robienia zdjęć bez lampy błyskowej przy słabym oświetleniu. Zmniejsza rozmazanie obrazu.

Kulinaria
Służy do fotografowania jedzenia w jasnych kolorach.

Zwierzę domowe
Służy do robienia zdjęć zwierzakom domowym. Redukuje rozmazanie obrazu i efekt czerwonych oczu.

Plaża
Służy do robienia zdjęć nad morzem lub jeziorem.

Śnieg
Z tego ustawienia należy korzystać w jasnym otoczeniu, aby zapobiec prześwietlonym zdjęciom.

Przyjęcie
Służy do robienia zdjęć w słabo oświetlonych pomieszczeniach. Ta sceneria wydobywa oświetlenie z tła lub światło świec we wnętrzach. W związku z długim czasem ekspozycji aparat musi być trzymany nieruchomo lub umieszczony na stabilnej powierzchni.

Sport
Służy do robienia zdjęć szybko poruszających się obiektów. Krótki czas ekspozycji pozwala zminimalizować rozmazanie spowodowane przez ruch.

Dokument
Służy do robienia zdjęć tekstu lub rysunków. Nadaje zdjęciu większy kontrast.

Fajerwerki
Służy do fotografowania sztucznych ogni.

! To ustawienie jest dostępne tylko w trybie robienia zdjęć **Ręcznie**.

Ustawienia aparatu w trybie kamery wideo

Jak dostosować ustawienia kamery wideo

1. Uaktywnij aparat.
2. Stuknij jedną z ikon ustawień na ekranie.
3. Aby wyświetlić wszystkie ustawienia, stuknij ikonę ⋮.
4. Wybierz ustawienie, które chcesz dostosować, a następnie wprowadź odpowiednie zmiany.

Omówienie ustawień aparatu w trybie kamery wideo

Rozdzielczość wideo

Służy do wybierania rozdzielczości wideo dla różnych formatów.

Full HD
1920×1088(16:9)
Format Full HD (Full High Definition), proporcje 16:9.

HD
1280×720(16:9)
Format HD (High Definition), proporcje 16:9.

VGA
640×480(4:3)
Format VGA, proporcje 4:3.

Wiadomość MMS
Służy do rejestrowania nagrań wideo, które można wysyłać w wiadomościach MMS. Czas nagrania w tym formacie wideo jest ograniczony, tak aby można było wysyłać pliki wideo w wiadomości MMS.

! Te ustawienia są dostępne tylko w trybie robienia zdjęć **Ręcznie**.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Samowyzwalacz

Samowyzwalacz umożliwia zarejestrowanie nagrania wideo bez konieczności trzymania urządzenia. Można go używać podczas rejestrowania grupowych nagrań wideo, na których mają znaleźć się wszystkie obecne osoby. Samowyzwalacza można także używać, aby uniknąć drgań aparatu podczas rejestrowania nagrania.

Wł. (10 s)
Służy do ustawienia 10-sekundowego opóźnienia między stuknięciem ekranu aparatu a rozpoczęciem rejestrowania nagrania.

Wł. (2 s)
Służy do ustawienia 2-sekundowego opóźnienia między stuknięciem ekranu aparatu a rozpoczęciem rejestrowania nagrania.

Wyłącz
Rejestrowanie nagrania wideo rozpocznie się natychmiast po stuknięciu ekranu aparatu.

Funkcja Smile Shutter™ (wideo)

Funkcji Smile Shutter™ należy użyć przed zarejestrowaniem nagrania wideo, aby sprawdzić, na jaki rodzaj uśmiechu reaguje kamera.

Tryb ostrości

Ustawienia ostrości decydują, która część filmu wideo powinna być ostra. Gdy włączona jest ciągła automatyczna ostrość, aparat dostosowuje ustawienia ostrości tak, by obszar wewnątrz białej ramki automatycznej ostrości pozostawał ostry.

Aut. ostrość jednopunktowa
Aparat automatycznie ustawia ostrość na wybranym obiekcie. Ciągła automatyczna ostrość jest włączona.

Wykrywanie twarzy
Aparat automatycznie wykrywa do pięciu twarzy, które są oznaczane ramkami na ekranie aparatu. Aparat automatycznie ustawia ostrość na najbliższej twarzy. Można również wybrać twarz, dla której ma być ustawiona ostrość, stukając ją na ekranie. Po stuknięciu ekranu aparatu żółta ramka informuje, która twarz została wybrana (i na której jest ustawiana ostrość). Wykrywania twarzy nie można stosować z niektórymi typami scenerii. Ciągła automatyczna ostrość jest włączona.

Śledzenie obiektu
Aparat śledzi obiekt wskazany dotknięciem w wizjerze.

! To ustawienie jest dostępne tylko w trybie robienia zdjęć **Ręcznie**.

Pomiar światła

Ta funkcja służy do automatycznego określania odpowiednio zrównoważonej ekspozycji przez pomiar oświetlenia obrazu do sfotografowania.

Centralny
Umożliwia dostosowanie ekspozycji do środka obrazu.

Wartość średnia
Powoduje obliczenie ekspozycji na podstawie oświetlenia całego obrazu.

Punktowy
Pozwala dostosować ekspozycję w bardzo małej części obrazu do sfotografowania.

! To ustawienie jest dostępne tylko w trybie robienia zdjęć **Ręcznie**.

Stabilizator wideo

Nieruchome trzymanie urządzenia podczas rejestrowania nagrania wideo może być trudne. Stabilizator pomaga w nakręceniu filmu, kompensując drobne ruchy ręki.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Mikrofon

Umożliwia określenie, czy podczas rejestrowania nagrań wideo ma być rejestrowany dźwięk otoczenia.

Podgląd

Istnieje możliwość wyświetlania podglądu nagrań wideo bezpośrednio po ich zarejestrowaniu.

Włącz
Podgląd nagrania wideo jest wyświetlany po jego zarejestrowaniu.

Edytuj
Nagranie wideo jest otwierane do edycji po zarejestrowaniu.

Wyłącz
Nagranie wideo jest zapisywane po zarejestrowaniu bez wyświetlania podglądu.

Lampa błyskowa

Lampa błyskowa umożliwia rejestrowanie nagrań wideo w ciemnym otoczeniu lub w przypadku, gdy obiekt jest oświetlony od tyłu. Ikona lampy błyskowej do nagrań wideo jest dostępna tylko na ekranie kamery wideo. Warto pamiętać, że czasami jakość nagrania wideo może być lepsza bez oświetlenia, nawet jeśli otoczenie jest ciemne.

	Włącz
	Wyłącz

Wybór scenerii

Funkcja wyboru scenerii służy do szybkiego konfigurowania aparatu pod kątem typowych sytuacji przy użyciu wstępnie zaprogramowanych ustawień. Aparat określa za użytkownika kilka ustawień odpowiednich dla wybranej scenerii, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość nagrania wideo.

SCN **Wyłącz**
Funkcja wyboru scenerii jest wyłączona, a filmy wideo mogą być nagrywane ręcznie.

Miękkie ujęcie
Służy do nagrywania filmów wideo z tłem o niskim kontraście.

Pejzaż
Służy do rejestrowania nagrań wideo krajobrazów. Aparat ustawia ostrość na odległych obiektach.

Noc
Włączenie tego trybu powoduje zwiększenie czułości na światło. Służy do rejestrowania nagrań w słabo oświetlonych miejscach. Nagrania wideo z szybko poruszającymi się obiektami mogą być rozmazane. Podczas rejestrowania nagrania należy trzymać aparat nieruchomo lub postawić go na nieruchomym obiekcie. Tryb nocny należy wyłączać w dobrze oświetlonych miejscach, aby poprawić jakość nagrania.

Plaża
Służy do nagrywania filmów wideo nad morzem lub jeziorem.

Śnieg
Z tego ustawienia należy korzystać w jasnym otoczeniu, aby zapobiec nadmiernemu naświetleniu nagrań wideo.

Sport
Służy do rejestrowania nagrań wideo z szybko poruszającymi się obiektami. Krótki czas ekspozycji pozwala zminimalizować rozmazanie spowodowane przez ruch.

Przyjęcie
Służy do rejestrowania nagrań wideo w słabo oświetlonych pomieszczeniach. Ta sceneria umożliwia nagrywanie w pomieszczeniach obiektów oświetlonych od tyłu lub światłem świec. Nagrania wideo z szybko poruszającymi się obiektami mogą być rozmazane. Podczas rejestrowania nagrania należy trzymać aparat nieruchomo lub postawić go na nieruchomym obiekcie.

! To ustawienie jest dostępne tylko w trybie robienia zdjęć **Ręcznie**.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Zdjęcia i nagrania wideo w aplikacji Album

Wyświetlanie zdjęć i nagrań wideo

Aplikacja Album umożliwia wyświetlanie zdjęć i odtwarzanie nagrań wideo zarejestrowanych aparatem, a także wyświetlanie podobnej zawartości zapisanej w pamięci urządzenia. Wszystkie zdjęcia i filmy wideo zostaną wyświetlone w kolejności chronologicznej.

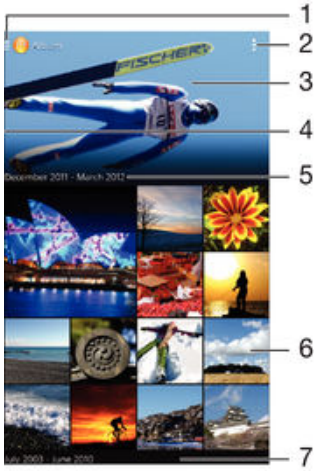

1	Stuknij ikonę, aby otworzyć menu ekranu głównego aplikacji Album.
2	Wyświetlenie opcji menu
3	Pokaz slajdów wszystkich obrazów lub obrazów dodanych do ulubionych
4	Przeciągnij lewą krawędź ekranu w prawą stronę, aby otworzyć menu ekranu głównego aplikacji Album.
5	Data elementów w grupie
6	Stuknięcie zdjęcia lub nagrania wideo, aby je wyświetlić
7	Przewijanie ekranu w górę lub w dół, aby wyświetlić zawartość

Jak wyświetlać zdjęcia i nagrania wideo

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję ⊞.
2. Znajdź i stuknij pozycję **Album**.
3. Stuknij zdjęcie lub nagranie wideo, które chcesz wyświetlić, a następnie stuknij pozycję **Album** > **Tylko raz**.
4. Aby wyświetlić następne zdjęcie lub nagranie wideo, muśnij ekran w lewo. Aby wyświetlić poprzednie zdjęcie lub nagranie wideo, muśnij ekran w prawo.

! Aby zmienić wybraną aplikację domyślną do otwierania zdjęć i nagrań wideo, stuknij opcję **Ustawienia** > **Aplikacje**, przesuń palcem do karty **Wszystkie**, zaznacz aplikację i stuknij opcję **Wyczyść domyślne** w menu **Uruchom domyślnie**.

Jeśli orientacja ekranu nie zmieni się automatycznie po obróceniu urządzenia na bok, zaznacz pole wyboru **Autoobracanie ekranu** na ekranie **Ustawienia** > **Wyświetlacz** > **Obrót ekranu**.

Jak zmienić rozmiar miniatur

- Podczas oglądania miniatur zdjęć i nagrań wideo w aplikacji Album rozsuń dwa palce, aby je powiększyć, lub zbliż dwa palce, aby je pomniejszyć.

Jak powiększyć zdjęcie

- Podczas oglądania zdjęcia rozsuń dwa palce, aby je powiększyć, lub zbliż dwa palce, aby je zmniejszyć.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak obejrzeć pokaz swoich zdjęć

1. Podczas wyświetlania zdjęcia stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a następnie stuknij ⋮ > **Pokaz slajdów**, aby rozpocząć wyświetlanie wszystkich zdjęć z albumu.
2. Stuknij zdjęcie, aby zakończyć pokaz.

Jak odtworzyć nagranie wideo

1. W aplikacji Album znajdź i stuknij nagranie wideo, które chcesz odtworzyć.
2. Stuknij pozycję ▶, a następnie stuknij pozycję **Filmy** > **Tylko raz**.
3. Jeśli elementy sterujące odtwarzaniem nie są wyświetlane, stuknij ekran, aby je wyświetlić. Aby je ukryć, ponownie stuknij ekran.

Jak wstrzymać nagranie wideo

1. Podczas odtwarzania nagrania wideo puknij ekran, aby wyświetlić elementy sterujące.
2. Stuknij pozycję ⏸.

Jak przewijać film wideo do przodu i do tyłu

1. Podczas odtwarzania nagrania wideo stuknij ekran, aby wyświetlić elementy sterujące.
2. Przeciągnij znacznik na pasku postępu w lewo, aby przewinąć do tyłu, w prawo, aby przewinąć do przodu.

Jak dostosować głośność nagrania wideo

- Naciśnij klawisz głośności.

Udostępnianie zdjęć oraz nagrań wideo i zarządzanie nimi

Zdjęcia i nagrania wideo przechowywane na urządzeniu można udostępniać. Można również zarządzać nimi, wykonując różne czynności. Są między innymi dostępne opcje obsługi zbiorów zdjęć, usuwania zdjęć oraz łączenia zdjęć z kontaktami.

! Kopiowanie, wysyłanie i przenoszenie elementów chronionych prawem autorskim może nie być obsługiwane. Wysłanie niektórych elementów może być niemożliwe, jeśli rozmiar pliku jest zbyt duży.

Jak udostępnić zdjęcie lub nagranie wideo

1. Znajdź i stuknij w albumie zdjęcie lub nagranie wideo, które chcesz udostępnić.
2. Stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a następnie stuknij pozycję ⋖.
3. Stuknij aplikację, za pomocą której chcesz udostępnić zdjęcie, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby je wysłać.

Jak użyć zdjęcia jako zdjęcia kontaktu

1. Podczas wyświetlania zdjęcia stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a następnie stuknij pozycję ⋮ > **Użyj jako** > **Zdjęcie kontaktu**.
2. Jeśli zostanie wyświetlony monit, wybierz pozycję **Kontakty** > **Tylko raz**, a następnie wybierz kontakt.

Jak ustawić zdjęcie jako tapetę

1. Podczas wyświetlania zdjęcia stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a następnie stuknij pozycję ⋮ > **Użyj jako** > **Tapeta**.
2. Wykonaj instrukcje wyświetlone na ekranie.

Jak obrócić zdjęcie

1. Podczas wyświetlania zdjęcia stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a następnie stuknij pozycję ⋮.
2. Wybierz opcję **Obróć**. Zdjęcie zostanie zapisane z nową orientacją.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak usunąć zdjęcie lub nagranie wideo

1. Podczas wyświetlania zdjęcia stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a następnie stuknij pozycję 🗑.
2. Stuknij pozycję **Usuń**.

Jak pracować ze zbiorem zdjęć lub nagrań wideo w aplikacji Album

1. Podczas wyświetlania miniatur zdjęć i nagrań wideo w aplikacji Album stuknij pozycję ⋮, a następnie stuknij pozycję **Wybierz elementy**.
2. Stuknij elementy, z którymi chcesz pracować. Wybrane elementy są otoczone niebieską ramką.
3. Wykonaj czynności na wybranych elementach za pomocą opcji na paskach narzędzi.

Aby włączyć tryb wyboru, można również dotknąć i przytrzymać element, aż wokół niego zostanie wyświetlona niebieska ramka. Następnie można stuknąć kolejne elementy, aby je zaznaczyć.

Analizowanie zdjęć zawierających twarze w aplikacji Album

Wszystkie zapisane w pamięci urządzenia zdjęcia, na których znajdują się ludzkie twarze, można analizować. Raz uaktywniona funkcja analizowania zdjęć pozostaje włączona, umożliwiając analizowanie nowych zdjęć w miarę ich dodawania. Po uruchomieniu funkcji analizowania można zgrupować wszystkie zdjęcia tej samej osoby w jednym folderze.

Jak włączyć funkcję analizowania zdjęć

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję ⊞.
2. Znajdź i stuknij pozycję **Album**.
3. Przeciągnij lewą krawędź ekranu głównego aplikacji Album w prawo, a następnie stuknij pozycję **Twarze**. Wszystkie zdjęcia na urządzeniu zostaną przeanalizowane i pogrupowane w folderze Twarze bez nazw.

Jak przypisać nazwę do twarzy

1. W kafelku **Twarze** stuknij folder **Twarze bez nazw**, a następnie przejdź do folderu **Inne twarze** i wybierz twarz, której chcesz przypisać nazwę.
2. Stuknij pozycję **Dodaj nazwę**.
3. Wpisz nazwę, a następnie stuknij pozycje **Gotowe** > **Dodaj jako nową osobę**.

Jak edytować nazwę twarzy

1. Podczas wyświetlania twarzy w widoku pełnoekranowym stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a następnie stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Edytuj tagi nazw**.
2. Stuknij pozycję **OK**.
3. Stuknij nazwę twarzy, którą chcesz edytować.
4. Przeprowadź edycję nazwy, a następnie stuknij kolejno pozycje **Gotowe** > **Dodaj jako nową osobę**.

Edytowanie zdjęć przy użyciu aplikacji Edytor zdjęć

Zdjęcia zrobione aparatem urządzenia można edytować i modyfikować przy użyciu różnych efektów. Można na przykład zmienić efekty świetlne. Zdjęcie ze zmianami jest zapisywane jako osobny plik, a oryginał pozostaje nietknięty w pamięci urządzenia.

Jak edytować zdjęcie

- Podczas wyświetlania zdjęcia stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a następnie stuknij pozycję ✎.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak przyciąć zdjęcie

1. Podczas wyświetlania zdjęcia stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a następnie stuknij pozycję .
2. Jeśli zostanie wyświetlony monit, wybierz pozycje **Edytor zdjęć** > **Tylko raz**.
3. Stuknij pozycje > **Przytnij**.
4. Wybierz jedną z opcji.
5. Aby dostosować ramkę przycinania, dotknij jej krawędzi i przytrzymaj ją. Gdy kwadraty przy krawędziach znikną, przeciągnij krawędź do środka lub na zewnątrz, aby zmienić rozmiar ramki.
6. Aby równocześnie zmienić rozmiar wszystkich stron ramki przycinania, dotknij jednego z czterech rogów i przytrzymaj go, aby kwadraty przy krawędziach zniknęły, a następnie odpowiednio przeciągnij róg.
7. Aby przenieść ramkę w inne miejsce na zdjęciu, dotknij obszaru wewnątrz ramki i przytrzymaj go, a następnie przeciągnij ramkę na żądaną pozycję.
8. Stuknij pozycję **Zastosuj**.
9. Aby zapisać kopię przyciętego zdjęcia, stuknij pozycję **Zapisz**.

Jak zastosować efekty specjalne do zdjęcia

1. Podczas wyświetlania zdjęcia stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a następnie stuknij pozycję .
2. Jeśli zostanie wyświetlony monit, wybierz pozycje **Edytor zdjęć** > **Tylko raz**.
3. Stuknij pozycję , a następnie wybierz odpowiednią opcję.
4. Poddaj zdjęcie edycji, a następnie stuknij pozycję **Zapisz**.

Edytowanie nagrań wideo w aplikacji Tworzenie wideo

Nagrania wideo wykonane za pomocą aparatu można edytować. Jest na przykład możliwe przycięcie nagrania wideo do żądanej długości lub dostosowanie jego szybkości. Nagranie wideo ze zmianami jest zapisywane jako osobny plik, a oryginał pozostaje nietknięty w pamięci urządzenia.

Jak przyciąć film wideo

1. Podczas odtwarzania filmu wideo stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a następnie stuknij pozycję > **Przytnij**.
2. Aby przesunąć klatkę przycięcia w inne miejsce na osi czasu, dotknij krawędzi tej klatki, przytrzymaj ją i przeciągnij w odpowiednie miejsce, a następnie stuknij przycisk **Zastosuj**.
3. Aby zapisać kopię przyciętego nagrania wideo, stuknij pozycję **Zapisz**.

Jak zmienić szybkość filmu wideo

1. Podczas odtwarzania filmu wideo stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a następnie stuknij pozycję > **Szybkość**.
2. Wybierz opcję, dotknij krawędzi osi czasu i przytrzymaj ją, po czym przeciągnij do odpowiedniego położenia i stuknij opcję **Zastosuj**.
3. Aby zapisać kopię filmu wideo po edycji, stuknij pozycję **Zapisz**.

Ukrywanie zdjęć i nagrań wideo

Każde zdjęcie i nagranie wideo można ukryć na ekranie głównym aplikacji Album. Po ukryciu zdjęć i wideo na tym ekranie można wyświetlać je tylko w folderze Ukryte.

Jak ukryć zdjęcie lub nagranie wideo

1. Znajdź i stuknij w albumie zdjęcie lub nagranie wideo, które chcesz ukryć.
2. Stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a następnie stuknij pozycję .
3. Stuknij pozycję **Ukryj** > **OK**.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak wyświetlać ukryte zdjęcia i nagrania wideo

1. Przeciągnij lewą krawędź ekranu głównego aplikacji Album w prawo, a następnie stuknij pozycję **Ukryte**.
2. Stuknij zdjęcie lub nagranie wideo, aby je wyświetlić.
3. Aby wyświetlić następne zdjęcie lub nagranie wideo, muśnij ekran w lewo. Aby wyświetlić poprzednie zdjęcie lub nagranie wideo, muśnij ekran w prawo.

Jak pokazać ukryte zdjęcie lub nagranie wideo

1. Przeciągnij lewą krawędź ekranu głównego aplikacji Album w prawo, a następnie stuknij pozycję **Ukryte**.
2. Stuknij zdjęcie lub nagranie wideo, które chcesz ponownie pokazać.
3. Stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a następnie stuknij pozycję ⋮.
4. Stuknij opcję **Nie ukrywaj**.

Menu ekranu głównego aplikacji Album

Menu ekranu głównego aplikacji Album pozwala przeglądać wszystkie albumy zdjęć, łącznie z albumami zdjęć i nagrań wideo zarejestrowanych przy użyciu aparatu oraz zawartością udostępnianą w trybie online za pośrednictwem usług takich jak PlayMemories Online, Picasa™ i Facebook. Po zalogowaniu się do tych usług można zarządzać zawartością, dodawać komentarze do zdjęć i nagrań wideo oraz wyświetlać komentarze od znajomych. W aplikacji Album można też dodawać geotagi do zdjęć, wykonywać podstawowe zadania edycji oraz udostępniać zawartość za pośrednictwem bezprzewodowej technologii Bluetooth® lub poczty e-mail.

1	Wyświetlanie zdjęć i nagrań wideo przy użyciu usługi PlayMemories Online
2	Powrót do ekranu głównego aplikacji Album
3	Wyświetlanie wszystkich zdjęć i nagrań wideo zarejestrowanych przy użyciu aparatu urządzenia
4	Wyświetlanie wszystkich zdjęć i nagrań wideo zapisanych w różnych folderach w pamięci urządzenia
5	Wyświetlanie ulubionych zdjęć i nagrań wideo
6	Wyświetlanie wszystkich zdjęć zawierających twarze
7	Wyświetlanie zdjęć na mapie w trybie globusa
8	Wyświetlanie zdjęć i nagrań wideo w tej samej sieci
9	Wyświetlanie zdjęć i nagrań wideo w usłudze Facebook™
10	Wyświetlanie zdjęć i nagrań wideo w usłudze Picasa™
11	Przewijanie ekranu w górę lub w dół pozwala przeglądać zawartość

! Usługa PlayMemories Online jest dostępna w wybranych krajach i regionach.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak wyświetlać zdjęcia z usług internetowych w aplikacji Album

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij pozycję **Album**, a następnie przeciągnij lewą krawędź ekranu głównego aplikacji Album w prawo.
3. Stuknij żądaną usługę online, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zacząć z niej korzystać. Zostaną wyświetlone wszystkie dostępne albumy online, które zostały wysłane do usługi.
4. Stuknij dowolny album, aby wyświetlić jego zawartość, a następnie stuknij zdjęcie w albumie.
5. Aby wyświetlić następne zdjęcie lub nagranie wideo, muśnij ekran w lewo. Aby wyświetlić poprzednie zdjęcie lub nagranie wideo, muśnij ekran w prawo.

Wyświetlanie zdjęć na mapie

Dodawanie informacji dotyczących lokalizacji do zdjęć jest określane jako geotagowanie. Po wyświetleniu i otagowaniu zdjęć na mapie można pokazać znajomym oraz rodzinie, gdzie poszczególne zdjęcia zostały zrobione. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z sekcją *Dodawanie położenia geograficznego do zdjęć* na stronie 82 .

Jeśli włączono wykrywanie lokalizacji i geotagowanie przez aparat, zdjęcia można tagować bezpośrednio, aby później wyświetlać je na mapie.

1	Wyświetlanie zdjęć z geotagami w widoku globusa
2	Wyszukiwanie lokalizacji na mapie
3	Wyświetlenie opcji menu
4	Dwukrotne stuknięcie powoduje powiększenie obrazu. Zsunięcie palców powoduje zmniejszenie obrazu. Przeciągnięcie pozwala wyświetlić inne obszary mapy.
5	Grupa zdjęć i/lub nagrań wideo oznaczonych geotagiem tej samej lokalizacji
6	Miniatury wybranej grupy zdjęć i/lub nagrań wideo. Stuknięcie elementu powoduje wyświetlenie go na pełnym ekranie.

Jeśli w tej samej lokalizacji zrobiono kilka zdjęć, na mapie będzie wyświetlone tylko jedno z nich. Łączna liczba zdjęć jest wyświetlana w prawym górnym rogu, na przykład . Aby wyświetlić wszystkie zdjęcia w grupie, stuknij zdjęcie główne, a następnie stuknij jedną z miniatur na dole ekranu.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak dodać geotag do zdjęcia

1. Podczas wyświetlania zdjęcia stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a następnie stuknij pozycję **Stuknij, by ustawić lokal.**, aby otworzyć ekran mapy.
2. Znajdź i stuknij na mapie lokalizację, z którą zdjęcie jest powiązane.
3. Aby dostosować lokalizację na mapie, stuknij na mapie miejsce, w którym chcesz umieścić zdjęcie.
4. Po zakończeniu stuknij pozycję **OK**, aby zapisać geotag i powrócić do przeglądarki zdjęć.

Jak wyświetlić geotagowane zdjęcia na mapie

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij pozycję **Album**.
3. Przeciągnij lewą krawędź ekranu głównego aplikacji Album w prawo, a następnie stuknij pozycję **Miejsca**.
4. Stuknij zdjęcie, które chcesz wyświetlić na mapie.

Jak wyświetlić geotagowane zdjęcia na globusie

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij pozycję **Album**.
3. Przeciągnij lewą krawędź ekranu głównego aplikacji Album w prawo, a następnie stuknij kolejno pozycje **Miejsca** > .
4. Stuknij zdjęcie, które chcesz wyświetlić na globusie.

Jak zmienić geotag zdjęcia

1. Podczas wyświetlania zdjęcia na mapie w aplikacji Album dotknij zdjęcia i przytrzymaj je, aż jego ramka zmieni kolor na niebieski, a następnie stuknij odpowiednią lokalizację na mapie.
2. Stuknij pozycję **OK**.

Jak zmienić widok mapy

- Podczas wyświetlania mapy w aplikacji Album stuknij pozycję , a następnie wybierz pozycję **Widok klasyczny** lub **Widok satelitarny**.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Nagrania wideo

Oglądanie nagrań wideo w aplikacji Filmy

Do odtwarzania filmów i innych materiałów wideo zapisanych na urządzeniu lub na nie pobranych można użyć aplikacji Filmy. Za pomocą tej aplikacji można też pobierać plakaty filmowe, streszczenia fabuły oraz informacje o gatunkach i reżyserach filmów. Filmy można odtwarzać na innych urządzeniach połączonych z tą samą siecią. Są również dostępne filmy zapisane w chmurze.

! Niektóre pliki wideo mogą się nie odtwarzać w aplikacji Filmy.

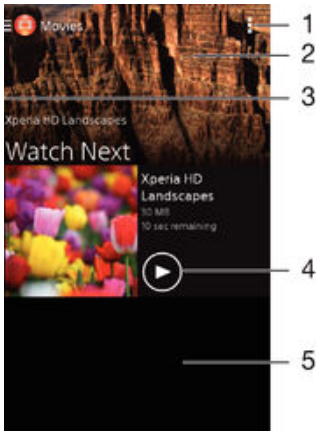

1	Wyświetlenie opcji menu
2	Wyświetl ostatnio odtwarzanego nagrania wideo
3	Przeciągnij lewą krawędź ekranu w prawą stronę aby przeglądać wszystkie pobrane i zapisane nagrania wideo
4	Stuknij, aby odtworzyć zapisany lub pobrany plik wideo
5	Przewijanie ekranu w górę lub w dół, aby wyświetlić zawartość

Jak odtworzyć nagranie wideo w aplikacji Filmy

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Filmy**.
2. Znajdź i stuknij nagranie wideo, które chcesz odtworzyć. Jeśli nagranie wideo nie zostanie wyświetlone na ekranie, przeciągnij lewą krawędź ekranu w prawo, aby otworzyć menu ekranu głównego aplikacji Filmy, a następnie znajdź i stuknij nagranie wideo, które chcesz odtworzyć.
3. Aby wyświetlić lub ukryć elementy sterujące, stuknij ekran.
4. Aby wstrzymać odtwarzanie, stuknij pozycję . Aby wznowić odtwarzanie, stuknij pozycję .
5. Aby przewinąć do tyłu, przeciągnij znacznik na pasku postępu w lewo. Aby przewinąć do przodu, przeciągnij znacznik na pasku postępu w prawo.

Jak odtworzyć nagranie wideo na urządzeniu zewnętrznym

1. Podczas odtwarzania nagrania wideo stuknij ekran, aby wyświetlić wszystkie elementy sterujące.
2. Stuknij kolejno pozycje > **Throw**.
3. Wybierz urządzenie zewnętrzne, na którym chcesz odtwarzać nagranie wideo. Jeśli nie ma dostępnego urządzenia zewnętrznego, dodaj je, postępując zgodnie z instrukcjami na ekranie.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak zmienić ustawienia w aplikacji Filmy

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję ⊞, a następnie znajdź i stuknij pozycję **Filmy**.
2. Stuknij pozycję ⋮ > **Ustawienia**, a następnie zmień odpowiednio ustawienia.

Jak zmienić ustawienia dźwięku podczas odtwarzania wideo

1. Podczas odtwarzania filmu wideo stuknij ekran, aby wyświetlić elementy sterujące.
2. Stuknij pozycję ⋮, a następnie stuknij pozycję **Ustawienia dźwięku**.
3. Zaznacz pola wyboru ustawień dźwięku, które chcesz włączyć.
4. Po zakończeniu stuknij pozycję **OK**.

Jak udostępnić film wideo

1. Podczas odtwarzania nagrania wideo zapisanego na karcie Filmy lub Programy telewizyjne stuknij ⋮, a następnie stuknij **Udostępnij**.
2. Stuknij aplikację, której chcesz użyć do udostępnienia wybranego nagrania wideo, a następnie postępuj zgodnie z odpowiednimi instrukcjami, aby je wysłać.

Przenoszenie zawartości wideo na urządzenie

Przed rozpoczęciem korzystania z aplikacji Filmy warto przenieść filmy, programy telewizyjne i inną zawartość wideo na swoje urządzenie z innych urządzeń, takich jak komputer. Można to zrobić na kilka sposobów:

- Tylko system Windows®: Podłącz urządzenie do komputera przy użyciu przewodu USB, a następnie przeciągnij i upuść pliki wideo bezpośrednio w aplikacji menedżera plików na komputerze. Zobacz *Zarządzanie plikami przy użyciu komputera* na stronie 124 .
- Jeśli korzystasz z komputera PC lub Apple® Mac®, za pomocą aplikacji Xperia™ Companion możesz porządkować dane i przesyłać pliki multimedialne na urządzenie.

Zarządzanie zawartością wideo

Jak ręcznie pobrać informacje o filmie

1. Sprawdź, czy urządzenie ma włączone połączenie do transmisji danych.
2. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję ⊞, a następnie znajdź i stuknij pozycję **Filmy**.
3. Stuknij pozycję **Wszystko** na karcie **Moja kolekcja**, aby przejść do miniatury pliku, na temat którego chcesz uzyskać informacje.
4. Dotknij miniatury nagrania wideo i przytrzymaj ją, a następnie stuknij pozycję **Wyszukaj informacje**.
5. Jeśli zostanie wyświetlony monit, zezwól na pobranie przez urządzenie szczegółowych informacji na temat nagrania wideo za pomocą komórkowego połączenia do transmisji danych.
6. W polu wyszukiwania wprowadź słowa kluczowe dotyczące nagrania wideo, a następnie stuknij klawisz potwierdzenia na klawiaturze. Zostanie wyświetlona lista wszystkich nagrań pasujących do kryteriów wyszukiwania.
7. Wybierz pozycję z wyników wyszukiwania, a następnie stuknij pozycję **Gotowe**. Rozpocznie się pobieranie informacji.

! Jeśli w sekcji Ustawienia zaznaczysz pole wyboru **Pobierz szczegóły wideo**, każde otwarcie aplikacji Filmy automatycznie spowoduje wyświetlenie informacji o nowo dodanych nagraniach wideo. Mogą być pobierane opłaty za przesyłanie danych.

Jeśli pobrane informacje są niepoprawne, ponów wyszukiwanie przy użyciu innych słów kluczowych.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak wyczyścić informacje o nagraniu wideo

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Filmy**.
2. Przeciągnij lewą krawędź ekranu w prawo, aby otworzyć menu ekranu głównego aplikacji Filmy, a następnie, przeglądając różne kategorie, przejdź do pliku wideo, który chcesz edytować.
3. Dotknij miniatury nagrania wideo i przytrzymaj ją, a następnie stuknij **Wyczyść informacje**.

Jak usunąć nagranie wideo

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Filmy**.
2. Przeciągnij lewą krawędź ekranu w prawo, aby otworzyć menu ekranu głównego aplikacji Filmy, a następnie, przeglądając różne kategorie, przejdź do pliku wideo, który chcesz usunąć.
3. Dotknij miniatury filmu wideo i przytrzymaj ją, a następnie stuknij pozycję **Usuń** na wyświetlonej liście.
4. Aby potwierdzić, ponownie stuknij pozycję **Usuń**.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Łączność

Bezprzewodowe przekazywanie obrazu z urządzenia na telewizor

Funkcja lustrzanej kopii ekranu pozwala na przekazywanie obrazu z ekranu urządzenia na odbiornik TV lub na inny duży wyświetlacz bez konieczności podłączania kabli. Technologia Wi-Fi Direct™ tworzy bezprzewodowe połączenie między dwoma urządzeniami, aby użytkownik mógł oglądać ulubione zdjęcia, siedząc wygodnie na kanapie. Korzystając z tej funkcji, można również słuchać muzyki z urządzenia przez głośniki telewizora.

! Aby omawiana wyżej funkcja działała, telewizor musi obsługiwać wyświetlanie lustrzanej kopii ekranu zgodnie ze standardem Wi-Fi CERTIFIED Miracast™. Jeśli telewizor nie obsługuje wyświetlania lustrzanej kopii ekranu, można dokupić do niego specjalny bezprzewodowy adapter.

! Podczas korzystania z funkcji lustrzanej kopii ekranu jakość obrazu może być gorsza, jeśli powstają zakłócenia z innych sieci Wi-Fi®.

Jak uzyskać lustrzaną kopię ekranu urządzenia na ekranie telewizora

1. Telewizor: Wykonaj polecenia zawarte w instrukcji obsługi telewizora, aby włączyć funkcję lustrzanej kopii ekranu.
2. Twoje urządzenie: Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję ⊞.
3. Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Łączność Xperia™** > **Kopia lustrzana ekranu**.
4. Stuknij opcję **Rozpocznij**.
5. Stuknij pozycję **OK** i wybierz odpowiednie urządzenie.

! Podczas korzystania z funkcji lustrzanej kopii ekranu nie należy zakrywać anteny Wi-Fi urządzenia.

! Aby omawiana wyżej funkcja działała, telewizor musi obsługiwać wyświetlanie lustrzanej kopii ekranu zgodnie ze standardem Wi-Fi CERTIFIED Miracast™.

Jak wyłączyć funkcję lustrzanej kopii ekranu łączącą urządzenia

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję ⊞.
2. Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Łączność Xperia™** > **Kopia lustrzana ekranu**.
3. Stuknij pozycję **Rozłącz**, a następnie stuknij pozycję **OK**.

Udostępnianie zawartości urządzeniom DLNA Certified™

Zawartości multimedialne zapisane w pamięci urządzenia można odtwarzać na innych urządzeniach, takich jak telewizor lub komputer. Aby można było udostępniać zawartość, muszą to być urządzenia z certyfikatem DLNA Certified™ przyznawanym przez organizację Digital Living Network Alliance i wszystkie urządzenia muszą być podłączone do tej samej sieci Wi-Fi®. Można też wyświetlać lub odtwarzać na urządzeniu zawartość z innych urządzeń DLNA Certified™.

Po skonfigurowaniu udostępniania zawartości między urządzeniami można na przykład słuchać na urządzeniu plików muzycznych zapisanych na komputerze domowym lub wyświetlać zdjęcia zrobione aparatem urządzenia na wielkoekranowym telewizorze.

Odtwarzanie na urządzeniu plików z urządzeń DLNA Certified™

Podczas odtwarzania na urządzeniu plików z innego urządzenia DLNA Certified™, to drugie urządzenie działa jako serwer. Innymi słowy, udostępnia zawartość w sieci. Na urządzeniu pełniącym rolę serwera musi być włączona funkcja udostępniania zawartości i muszą być przyznane uprawnienia dostępu z urządzenia. Musi być również podłączony do tej samej sieci Wi-Fi®, co urządzenie.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak odtwarzać na urządzeniu udostępniane utwory

1. Upewnij się, że urządzenia, dla których chcesz udostępnić pliki, są połączone z tą samą siecią Wi-Fi® co używane urządzenie.
2. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
3. Przeciągnij lewą krawędź ekranu głównego aplikacji Walkman® w prawo i stuknij pozycję **Urządzenia**.
4. Wybierz urządzenie z listy połączonych urządzeń.
5. Przejrzyj foldery połączonego urządzenia i zaznacz utwory, które chcesz odtworzyć. Utwory zostaną automatycznie odtworzone.

Jak odtwarzać na urządzeniu udostępniane filmy wideo

1. Upewnij się, że urządzenia, dla których chcesz udostępnić pliki, są połączone z tą samą siecią Wi-Fi® co używane urządzenie.
2. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Filmy**.
3. Przeciągnij lewą krawędź ekranu głównego aplikacji Filmy w prawo i stuknij pozycję **Urządzenia**.
4. Wybierz urządzenie z listy połączonych urządzeń.
5. Przejrzyj foldery połączonego urządzenia i zaznacz filmy wideo, które chcesz odtworzyć.

Jak wyświetlać na urządzeniu udostępnione zdjęcia

1. Upewnij się, że urządzenia, dla których chcesz udostępnić pliki, są połączone z tą samą siecią Wi-Fi® co używane urządzenie.
2. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Album**.
3. Przeciągnij lewą krawędź ekranu głównego aplikacji Album w prawo i stuknij pozycję **Urządzenia**.
4. Wybierz urządzenie z listy połączonych urządzeń.
5. Przejrzyj foldery podłączonego urządzenia i wybierz zdjęcie, aby je wyświetlić.

Odtwarzanie plików z Twojego urządzenia na urządzeniach DLNA Certified™

Aby wyświetlać lub odtwarzać pliki multimedialne z urządzenia na innych urządzeniach DLNA Certified™, najpierw należy skonfigurować udostępnianie plików w Twoim urządzeniu. Urządzenia, którym udostępniana jest zawartość, są nazywane urządzeniami klienckimi. Urządzeniem klienckim może być na przykład telewizor, komputer lub tablet. Urządzenie działa jako serwer multimediów, gdy udostępnia zawartość urządzeniom klienckim. Po skonfigurowaniu udostępniania plików w urządzeniu należy też nadać zezwolenia dostępu urządzeniom klienckim. Urządzenia te zostaną wtedy wyświetlone jako urządzenia zarejestrowane. Urządzenia, które oczekują na zezwolenie dostępu, są wyświetlane na liście jako urządzenia oczekujące.

Jak skonfigurować udostępnianie plików innym urządzeniom DLNA Certified™

1. Podłącz urządzenie do sieciWi-Fi®.
2. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
3. Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Serwer multimediów**.
4. Aby włączyć funkcję **Udostępnij multimedia** przeciągnij suwak. Na pasku stanu zostanie wyświetlona ikona . Urządzenie jest gotowe do działania jako serwer multimedialny.
5. Podłącz komputer lub inne urządzenia do sieci Wi-Fi®, w której znajduje się Twoje urządzenie.
6. Na pasku stanu urządzenia pojawi się powiadomienie. Otwórz powiadomienie i ustaw prawa dostępu dla każdego z urządzeń.

! Instrukcje konfiguracji udostępniania plików za pomocą DLNA™ zależą od danego rodzaju urządzenia klienckiego. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi podłączonego

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

urządzenia. Jeśli urządzenie nie jest w stanie połączyć się z klientem za pośrednictwem sieci, sprawdź czy sieć Wi-Fi® jest funkcjonalna.

Dostęp do menu **Serwer multimediów** uzyskać można również stukając kolejno **Ustawienia** > **Łączność Xperia™** > **Serwer multimediów**. Po zamknięciu widoku **Serwer multimediów** funkcja udostępniania plików pozostaje uruchomiona w tle.

Jak zakończyć udostępnianie plików dla innych urządzeń DLNA Certified™

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Łączność Xperia™** > **Serwer multimediów**.
3. Przeciągnij w lewo suwak obok pozycji **Udostępnij multimedia**.

Jak określić prawa dostępu dla oczekujących podłączanych urządzeń

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij pozycje **Ustawienia** > **Łączność Xperia™** > **Serwer multimediów**.
3. Wybierz urządzenie z listy **Urządzenia oczekujące**.
4. Wybierz poziom prawa dostępu.

Jak zmienić nazwę zarejestrowanego urządzenia

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij pozycje **Ustawienia** > **Łączność Xperia™** > **Serwer multimediów**.
3. Wybierz urządzenie z listy **Urządzenia zarejestrowane**, a następnie wybierz pozycję **Zmień nazwę**.
4. Wprowadź nową nazwę dla urządzenia.

Jak zmienić poziom dostępu zarejestrowanego urządzenia

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij pozycje **Ustawienia** > **Łączność Xperia™** > **Serwer multimediów**.
3. Wybierz urządzenie z listy **Urządzenia zarejestrowane**.
4. Stuknij pozycję **Zmień poziom dostępu** i wybierz odpowiednią opcję.

Jak uzyskać pomoc na temat udostępniania zawartości dla innych urządzeń DLNA Certified™

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij pozycje **Ustawienia** > **Łączność Xperia™** > **Serwer multimediów**.
3. Stuknij pozycję .

Odtwarzanie plików na urządzeniu Digital Media Renderer

Technologia DLNA™ umożliwia przesyłanie zawartości multimedialnej zapisanej w pamięci urządzenia do innego urządzenia podłączonego do tej samej sieci Wi-Fi®. Drugie urządzenie musi być skonfigurowane do pracy jako urządzenie Digital Media Renderer (DMR) oraz obsługiwać renderowanie lub odtwarzanie zawartości odbieranej z urządzenia. Przykładem urządzenia DMR może być telewizor obsługujący funkcję DLNA lub komputer PC z systemem Windows® 7 lub nowszym.

Ustawienia konieczne dla włączenia funkcji Digital Media Renderer mogą się różnić zależnie od urządzenia. Szczegółowe informacje znaleźć można w instrukcji obsługi danego urządzenia DMR.

Zawartości objętej zabezpieczeniem DRM nie można odtworzyć na urządzeniu Digital Media Renderer za pomocą technologii DLNA™.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak wyświetlić zdjęcia lub nagrania wideo z urządzenia na urządzeniu DMR

1. Sprawdź, czy urządzenie DMR zostało skonfigurowane poprawnie i jest podłączone do tej samej sieci Wi-Fi®, co Twoje urządzenie.
2. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
3. Znajdź i stuknij pozycję **Album**.
4. Przejdź do i otwórz zdjęcia lub nagrania wideo, które chcesz wyświetlić.
5. Stuknij ekran, aby wyświetlić pasek narzędzi, a następnie stuknij pozycję i wybierz urządzenie DMR, któremu chcesz udostępnić zawartość. Wybrane urządzenie rozpocznie odtwarzanie wskazanek zawartości w kolejności chronologicznej.
6. Aby rozłączyć z urządzeniem DMR, stuknij pozycję i wybierz pozycję **Rozłącz**. Plik przestanie być odtwarzany na urządzeniu DMR, ale będzie odtwarzany na Twoim urządzeniu.

Możesz również udostępnić film wideo z aplikacji Filmy w urządzeniu, stukając nagranie wideo, a następnie stukając pozycję .

Jak odtworzyć utwór z urządzenia na urządzeniu DMR

1. Sprawdź, czy urządzenie DMR zostało skonfigurowane poprawnie i jest podłączone do tej samej sieci Wi-Fi®, co Twoje urządzenie.
2. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
3. Wybierz kategorię muzyki i przejdź do utworu, który chcesz udostępnić, a następnie stuknij utwór.
4. Stuknij pozycję i wybierz urządzenie DMR, dla którego chcesz udostępnić zawartość. Utwór zostanie automatycznie odtworzony przez wybrane urządzenie.
5. Aby rozłączyć się z urządzeniem DMR, stuknij pozycję i wybierz swoje urządzenie. Utwór przestanie być odtwarzany na urządzeniu DMR, ale będzie odtwarzany na Twoim urządzeniu.

Technologia bezprzewodowa Bluetooth®

Funkcja Bluetooth® służy do wysyłania plików do innych urządzeń kompatybilnych z technologią Bluetooth® oraz do łączenia się z akcesoriami HF.Połączenie Bluetooth® działa najlepiej, kiedy oba urządzenia znajdują się nie więcej niż 10 metrów od siebie i nie ma między nimi żadnych przeszkód. W niektórych przypadkach może być konieczna ręczna konfiguracja współpracy urządzenia z innymi urządzeniami Bluetooth®.

Współdziałanie i zgodność między urządzeniami Bluetooth® może się różnić.

Jak włączyć funkcję Bluetooth® i ustawić widoczność urządzenia

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia**.
3. Stuknij przełącznik obok pozycji **Bluetooth**, aby włączyć funkcję Bluetooth®.
4. Stuknij pozycję **Bluetooth**. Zostanie wyświetlona nazwa Twojego urządzenia i lista dostępnych urządzeń Bluetooth®.
5. Stuknij nazwę urządzenia, aby ustawić jego widoczność dla innych urządzeń Bluetooth®.

Jak dostosować czas widoczności urządzenia dla innych urządzeń Bluetooth®

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij pozycje **Ustawienia** > **Bluetooth**.
3. Naciśnij przycisk i wybierz pozycję **Czas widoczności**.
4. Wybierz jedną z opcji.

Nadawanie nazwy urządzeniu

Do urządzenia można przypisać nazwę. Nazwa ta jest przekazywana innym urządzeniom, kiedy w urządzeniu jest włączona funkcja Bluetooth® i opcja widoczności.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak przypisać nazwę do urządzenia

1. Upewnij się, że funkcja Bluetooth® jest włączona.
2. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
3. Znajdź i stuknij pozycje **Ustawienia** > **Bluetooth**.
4. Stuknij pozycję i wybierz opcję **Zmień nazwę telefonu**.
5. Wprowadź nazwę urządzenia.
6. Stuknij pozycję **Zmień nazwę**.

Tworzenie powiązania z innym urządzeniem Bluetooth®

Tworząc powiązanie tego urządzenia z innym urządzeniem, można na przykład połączyć urządzenie z zestawem słuchawkowym Bluetooth® lub zestawem samochodowym Bluetooth® i używać tych urządzeń do udostępniania muzyki.

Gdy urządzenie zostanie powiązane z innym urządzeniem Bluetooth®, zapamięta utworzone powiązanie. Podczas tworzenia powiązania między tym urządzeniem a urządzeniem Bluetooth® może być konieczne wprowadzenie kodu dostępu. Urządzenie automatycznie spróbuje użyć standardowego kodu dostępu 0000. Jeśli ten kod nie zadziała, zapoznaj się z instrukcją obsługi urządzenia Bluetooth®, aby znaleźć kod dostępu używany przez to urządzenie. Przy kolejnym łączeniu urządzenia z powiązanym wcześniej urządzeniem Bluetooth® nie trzeba ponownie wprowadzać kodu dostępu.

! Niektóre urządzenia Bluetooth®, na przykład większość zestawów słuchawkowych Bluetooth®, wymagają utworzenia powiązania i połączenia z drugim urządzeniem.

! Urządzenie można powiązać z wieloma urządzeniami Bluetooth®, ale należy nawiązywać połączenia tylko z jednym profilem Bluetooth® jednocześnie.

Jak powiązać urządzenie z innym urządzeniem Bluetooth®

1. Upewnij się, że urządzenie, które chcesz powiązać ze swoim urządzeniem, ma włączoną funkcję Bluetooth® oraz jest widoczne dla innych urządzeń Bluetooth®.
2. Na ekranie Ekran główny na swoim urządzeniu stuknij pozycję .
3. Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Bluetooth** .
4. Przeciągnij suwak **Bluetooth**, aby włączyć funkcję Bluetooth®. Zostanie wyświetlona lista dostępnych urządzeń Bluetooth®.
5. Stuknij urządzenie Bluetooth®, które chcesz powiązać z urządzeniem.
6. Wprowadź kod dostępu, jeśli jest wymagany, lub potwierdź ten sam kod dostępu na obu urządzeniach.

Jak połączyć urządzenie z innym urządzeniem Bluetooth®

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij pozycje **Ustawienia** > **Bluetooth**.
3. Stuknij nazwę urządzenia Bluetooth®, z którym chcesz się połączyć.

Jak usunąć powiązanie z urządzeniem Bluetooth®

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij pozycje **Ustawienia** > **Bluetooth**.
3. W sekcji **Powiązane urządzenia** stuknij pozycję obok nazwy urządzenia, dla którego chcesz usunąć powiązanie.
4. Stuknij pozycję **Rozłącz parę**.

Wysyłanie i odbieranie elementów przy użyciu technologii Bluetooth®

Za pomocą technologii Bluetooth® można udostępniać elementy innym urządzeniom zgodnym z technologią bezprzewodową Bluetooth®, takim jak telefony i komputery. Można wysłać i odbierać następujące rodzaje elementów:

- Zdjęcia i nagrania wideo

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

- Muzykę i inne pliki dźwiękowe
- Strony internetowe

Jak używać połączenia Bluetooth™ do wysyłania

1. Urządzenie odbiorcze: Upewnij się, że urządzenie Bluetooth™, do którego chcesz wysłać element, ma włączoną funkcję Bluetooth™ oraz jest widoczne dla innych urządzeń Bluetooth™.
2. W urządzeniu wysyłającym otwórz aplikację zawierającą element, który chcesz wysłać, i przewiń ekran do tego elementu.
3. W zależności od aplikacji i wysyłanego elementu może być konieczne na przykład dotknięcie i przytrzymanie elementu, otwarcie elementu albo naciśnięcie klawisza ⋮. Mogą istnieć inne metody wysyłania elementu.
4. Wybierz z menu pozycję udostępniania lub wysyłania.
5. W wyświetlonym menu wybierz pozycję **Bluetooth**.
6. Włącz funkcję Bluetooth™, jeśli zostanie wyświetlony odpowiedni monit.
7. Stuknij nazwę urządzenia odbierającego.
8. Urządzenie odbiorcze: Jeśli zostanie wyświetlony monit, zaakceptuj połączenie.
9. Jeśli zostanie wyświetlony monit, wprowadź ten sam kod dostępu na obu urządzeniach lub potwierdź sugerowany kod dostępu.
10. Urządzenie odbiorcze: Zaakceptuj element przychodzący. W razie potrzeby przeciągnij pasek stanu do dołu, aby odnaleźć powiadomienie.

Jak odebrać dane za pomocą funkcji Bluetooth®

1. Upewnij się, że funkcja Bluetooth® jest włączona, a urządzenie jest widoczne dla innych urządzeń Bluetooth®.
2. Urządzenie wysyłające rozpocznie wysyłanie danych do urządzenia.
3. Jeśli zostanie wyświetlony monit, wprowadź ten sam kod dostępu na obu urządzeniach lub potwierdź sugerowany kod dostępu.
4. Po wyświetleniu na urządzeniu powiadomienia o pliku przychodzącym przeciągnij pasek stanu w dół i stuknij powiadomienie, aby zaakceptować przesyłanie pliku.
5. Stuknij pozycję **Akceptuj**, aby rozpocząć przesyłanie pliku.
6. Aby wyświetlić postęp przesyłania, przeciągnij pasek stanu w dół.
7. Aby otworzyć odebrany plik, przeciągnij pasek stanu w dół i stuknij odpowiednie powiadomienie.

Jak wyświetlać pliki odebrane za pomocą połączenia Bluetooth®

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję ⊞.
2. Znajdź i stuknij pozycje **Ustawienia** > **Bluetooth**.
3. Naciśnij przycisk ⋮ i wybierz pozycję **Pokaż odebrane pliki**.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Inteligentne aplikacje i funkcje, które oszczędzają czas

Zarządzanie akcesoriami i ustawieniami przy użyciu aplikacji Smart Connect

Aplikacja Smart Connect służy do określania zachowania urządzenia po podłączeniu lub odłączeniu akcesorium. Za jej pomocą można na przykład skonfigurować urządzenie w taki sposób, aby zawsze po podłączeniu zestawu słuchawkowego włączało się radio FM.

Można również skonfigurować aplikację Smart Connect do odczytywania na głos przychodzących wiadomości SMS. Można jej też użyć do określenia konkretnych czynności lub grup czynności, które zostaną wykonane przez urządzenie o ustalonych porach dnia. Można na przykład nakazać urządzeniu wykonanie następujących zadań, jeśli między godziną 7 a 9 rano zostanie do niego podłączony zestaw słuchawkowy:

- Uruchomienie aplikacji Walkman®.
- Otwarcie strony z poranną prasą w przeglądarce internetowej.
- Ustawienie dzwonka na wibracje.

Aplikacja Smart Connect umożliwia też zarządzanie akcesoriami, takimi jak tagi SmartTag i zegarek SmartWatch. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi konkretnego akcesorium.

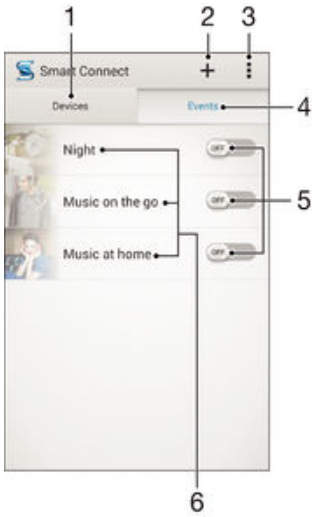

1	Wyświetlanie wszystkich dodanych urządzeń
2	Dodawanie urządzenia lub wydarzenia
3	Wyświetlanie opcji menu
4	Wyświetlanie wszystkich dodanych wydarzeń
5	Aktywowanie wydarzenia
6	Wyświetlanie szczegółowych informacji o wydarzeniu

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak utworzyć zdarzenie aplikacji Smart Connect

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję ⊞, a następnie znajdź i stuknij pozycję S.
2. Jeśli otwierasz aplikację Smart Connect po raz pierwszy, stuknij pozycję **OK**, aby zamknąć ekran wprowadzenia.
3. Na karcie **Zdarz.** stuknij pozycję +.
4. Jeśli tworzysz zdarzenie po raz pierwszy, jeszcze raz stuknij pozycję **OK**, aby zamknąć ekran wprowadzenia.
5. Dodaj warunki, w których zdarzenie ma się uaktywniać. Warunkiem może być na przykład podłączenie akcesorium, jakiś przedział czasowy lub jedno i drugie naraz.
6. Stuknij pozycję →, aby kontynuować.
7. Wybierz, co ma się dziać, gdy podłączysz akcesorium, i ustaw inne opcje odpowiednio do potrzeb.
8. Stuknij pozycję →, aby kontynuować.
9. Podaj nazwę zdarzenia, a następnie stuknij pozycję **Koniec**.

Aby dodać akcesorium Bluetooth®, należy najpierw powiązać je z urządzeniem.

Jak przeprowadzić edycję zdarzenia aplikacji Smart Connect

1. Uruchom aplikację Smart Connect.
2. Na karcie **Zdarz.** stuknij zdarzenie.
3. Jeśli zdarzenie jest wyłączone, przeciągnij suwak w prawo, aby je włączyć.
4. Stuknij pozycję **Edytuj**, a następnie dostosuj ustawienia do własnych potrzeb.

Jak usunąć zdarzenie

1. Uruchom aplikację Smart Connect.
2. Na karcie **Zdarz.** dotknij nazwy zdarzenia, które chcesz usunąć, i przytrzymaj ją, a następnie stuknij pozycję **Usuń zdarzenie**.
3. Stuknij **Usuń** aby potwierdzić.

Możesz także otworzyć zdarzenie, które chcesz usunąć, a następnie stuknąć kolejno pozycje ⋮ > **Usuń zdarzenie** > **Usuń**.

Jak skonfigurować aplikację Smart Connect do odczytywania na głos przychodzących wiadomości SMS

1. Uruchom aplikację Smart Connect.
2. Stuknij pozycję ⋮, a następnie stuknij pozycję **Ustawienia**.
3. Zaznacz pole wyboru **Przetwarzanie tekstu na mowę**, a następnie potwierdź aktywację w razie potrzeby.

Jeśli ta funkcja jest włączona, wszystkie wiadomości przychodzące są odczytywane na głos. W ramach ochrony prywatności może wystąpić konieczność wyłączenia tej funkcji na przykład w przypadku używania urządzenia w miejscu publicznym lub w pracy.

Zarządzanie urządzeniami

Aplikacja Smart Connect pozwala na zarządzanie rozmaitymi inteligentnymi akcesoriami, które można podłączać do urządzenia, takimi jak tagi SmartTag, zegarek SmartWatch czy zestaw słuchawkowy Smart Wireless Headset pro firmy Sony. Pobiera wszelkie potrzebne aplikacje i znajduje aplikacje innych firm, jeśli są dostępne. Urządzenia, które były wcześniej podłączone, są wyświetlane na liście, dzięki czemu można łatwo uzyskać informacje o funkcjach każdego z nich.

Jak powiązać i połączyć akcesorium

1. Uruchom aplikację Smart Connect. Jeśli otwierasz aplikację Smart Connect po raz pierwszy, stuknij pozycję **OK** aby zamknąć ekran wprowadzenia.
2. Stuknij pozycję **Urządzenia**, a następnie stuknij pozycję +.
3. Stuknij pozycje **OK**, aby rozpocząć wyszukiwanie urządzeń.
4. Na liście wyników wyszukiwania stuknij nazwę urządzenia, które chcesz dodać.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak dostosować ustawienia podłączonego akcesorium

1. Powiąż i połącz akcesorium z urządzeniem.
2. Uruchom aplikację Smart Connect.
3. Stuknij pozycję **Akcesoria**, a następnie stuknij nazwę podłączonego akcesorium.
4. Dostosuj odpowiednie ustawienia.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Podróżowanie i mapy

Korzystanie z usługi lokalizacji

Usługa lokalizacji pozwala aplikacjom takim jak Mapa i aparat na korzystanie z informacji sieci Wi-Fi® jak również systemu GPS w celu określenia Twojej przybliżonej lokalizacji. Jeżeli z danego miejsca nie ma bezpośredniej widoczności z satelitami systemu GPS, urządzenie może określić lokalizację za pomocą funkcji Wi-Fi®.

W celu użycia urządzenia do określenia swojej lokalizacji usługa lokalizacji musi być włączona.

Jak włączyć usługi lokalizacji

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję ⊞.
2. Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Lokalizacja**.
3. Przeciągnij w prawo suwak **Lokalizacja**.
4. Stuknij pozycję **Zgadzam się**, aby potwierdzić.

Jak udostępnić swoją lokalizację aplikacjom Google

1. Upewnij się, że jesteś zalogowany/a do swojego konta Google™ na urządzeniu.
2. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję ⊞.
3. Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Google** > **Lokalizacja**.
4. Przeciągnij w prawo suwak obok pozycji **Lokalizacja**.
5. Stuknij **Zgadzam się** aby potwierdzić.

Zwiększanie dokładności funkcji GPS

Znalezienie położenia przy pierwszym użyciu funkcji GPS w urządzeniu może zająć od 5 do 10 minut. Aby przyśpieszyć określenie aktualnej lokalizacji, należy zapewnić niezakłóconą widoczność nieba. Należy stać w jednym miejscu i nie zakrywać anteny GPS (obszar zaznaczony na ilustracji). Sygnał GPS przechodzi przez chmury i przedmioty z tworzyw sztucznych, ale nie przez większe przeszkody, takie jak budynki lub góry. Jeżeli położenia nie uda się znaleźć po kilku minutach, przejdź w inne miejsce.

Mapy Google™ i nawigacja

Aplikacja Mapy Google™ pozwala śledzić lokalizację, oglądać ruch uliczny w czasie rzeczywistym i korzystać ze szczegółowych wskazówek dojazdu do lokalizacji docelowej.

Podczas przeglądania mapy wykorzystuje się transmisję danych do nawiązania połączenia internetowego i odbiera dane. Dlatego przed wyruszeniem w podróż warto

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

jest zapisać mapę i ustawić ją jako dostępną offline. Dzięki temu można uniknąć wysokich kosztów roamingu.

! Aplikacja Mapy Google™, gdy jest używana w trybie online, wymaga korzystania z połączenia internetowego. Nawiązywanie połączenia z Internetem z urządzenia może się wiązać z opłatami za transmisję danych. Więcej informacji można uzyskać u operatora sieci. Aplikacja Mapy Google™ jest dostępna na wybranych rynkach, w wybranych krajach i regionach.

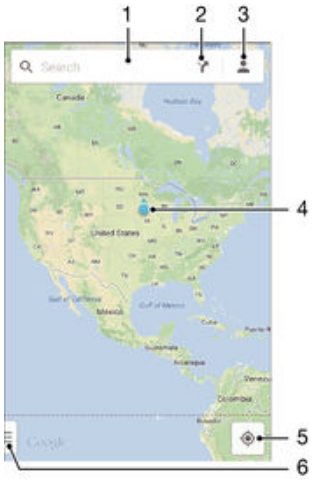

1	Wprowadzanie adresu lub nazwy w celu wyszukania lokalizacji, na przykład nazwy lub adresu restauracji.
2	Wybór trybu poruszania się w celu uzyskania wskazówek kierujących do celu.
3	Wyświetlenie profilu konta.
4	Znacznik lokalizacji wskazujący wyszukaną lokalizację na mapie.
5	Wskazanie bieżącej lokalizacji.
6	Wyświetlenie pomocy i opcji.

Jak wyświetlić swoją lokalizację na mapie

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij pozycję **Mapy**, a następnie stuknij pozycję .

Jak wyszukać lokalizację

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij pozycję **Mapy**.
3. W polu wyszukiwania wprowadź nazwę lokalizacji, którą chcesz znaleźć.
4. Stuknij klawisz Enter na klawiaturze, aby uruchomić wyszukiwanie, lub wybierz sugerowaną lokalizację z listy. Jeśli wyszukiwanie zakończy się powodzeniem, lokalizacja będzie wskazywana na mapie symbolem .

Jak uzyskać wskazówki na temat drogi do celu

1. Podczas oglądania mapy stuknij pozycję .
2. Wybierz środek transportu, a następnie wprowadź punkt początkowy i docelowy. Zostanie wyświetlona lista z zalecanymi trasami.
3. Na liście zalecanych tras stuknij jedną z opcji, aby wyświetlić wskazówki na mapie.

Jak ustawić mapę jako dostępną offline

1. Podczas oglądania mapy stuknij pole wyszukiwania.
2. Przewiń do samego dołu i stuknij pozycję Udostępnij ten obszar mapy w trybie offline. Obszar widoczny na mapie zostanie zapisany na urządzeniu.

Jak dowiedzieć się więcej na temat Map Google™

- Podczas korzystania z Map Google™ stuknij , a następnie stuknij pozycję **Pomoc**.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Korzystanie z transmisji danych podczas podróży

Gdy podczas podróży utraci się dostęp do macierzystej sieci komórkowej, może być konieczne uzyskanie dostępu do Internetu za pośrednictwem komórkowej transmisji danych. Trzeba wtedy włączyć dane w roamingu na urządzeniu. Zaleca się wcześniejsze sprawdzenie odpowiednich opłat za transmisję danych.

Jak włączyć lub wyłączyć roaming danych

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij pozycje **Ustawienia** > **Więcej...** > **Sieci komórkowe**.
3. Wybierz kartę SIM.
4. Zaznacz pole wyboru **Dane w roamingu** lub usuń jego zaznaczenie.

Nie można włączyć roamingu danych, jeśli komórkowa transmisja danych jest wyłączona.

Tryb samolotowy

W trybie samolotowym, aby zapobiec zakłócaniu wrażliwych systemów samolotu, wyłączone są nadajnik radiowy oraz antena sieci bezprzewodowej. W tym trybie można jednak grać w gry, słuchać muzyki, oglądać filmy i otwierać inne pliki, jeśli są one zapisane na karcie pamięci lub w pamięci wewnętrznej. Działają również alarmy, jeśli zostały włączone.

Włączenie trybu samolotowego zmniejsza zużycie baterii.

Jak włączyć tryb samolotowy

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij pozycje **Ustawienia** > **Więcej...**.
3. Zaznacz pole wyboru **Tryb samolotowy**.

Możesz również nacisnąć i przytrzymać klawisz zasilania , a następnie wybrać opcję **Tryb samolotowy** w menu, które zostanie otwarte.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Kalendarz i budzik

Kalendarz

Aplikacja Kalendarz służy do zarządzania własnym harmonogramem. Po zalogowaniu się na jedno lub wiele kont online z kalendarzami (np. konto Google™ lub konto Xperia™ z Facebookiem) i przeprowadzeniu synchronizacji urządzenia z nimi, w aplikacji Kalendarz pojawią się także zdarzenia kalendarza z takich kont. Można wybrać kalendarze do zintegrowania w połączonym widoku aplikacji Kalendarz.

Gdy nadejdzie termin, urządzenie wyemituje dźwięk powiadomienia, aby Ci o nim przypomnieć. Ponadto na pasku stanu pojawi się symbol .

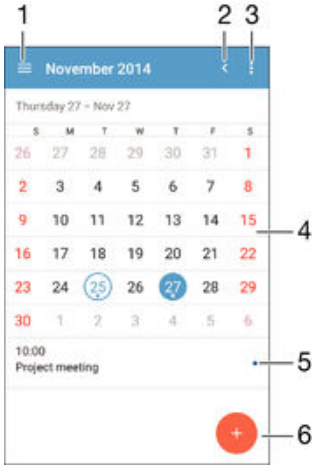

1 Wybieranie typu widoku i kalendarzy, które mają być wyświetlane

2 Powrót do bieżącej daty

3 Dostęp do ustawień i innych opcji

4 Muśnięcie w lewo lub w prawo pozwala na szybsze przeglądanie

5 Wybrana data

6 Plan wybranego dnia

7 Dodawanie zdarzenia kalendarza

Jak utworzyć zdarzenie kalendarza

1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Kalendarz**.
2 Stuknij pozycję +.
3 Jeśli kalendarz został zsynchronizowany z co najmniej jednym kontem, wybierz konto, do którego chcesz dodać zdarzenie. Jeśli chcesz dodać zdarzenie tylko na urządzeniu, stuknij pozycję **Kalendarz urządzenia**.
4 Wprowadź lub wybierz żądane informacje i dodaj uczestników do zdarzenia.
5 Aby zapisać zdarzenie i rozesłać zaproszenia, stuknij pozycję **Gotowe**.

Jak wyświetlić zdarzenie kalendarza

1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Kalendarz**.
2 Stuknij zdarzenie, które chcesz wyświetlić.

Jak wyświetlić wiele kalendarzy

1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Kalendarz**.
2 Stuknij pozycję , a następnie zaznacz odpowiednie pola wyboru, aby wybrać kalendarze, które chcesz wyświetlić.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak zmieniać powiększenie widoku kalendarza

- Przy wybranym widoku **Tydzień** lub **Dzień** możesz zmieniać powiększenie widoku, zsuwając lub rozsuwając palce na ekranie.

Jak wyświetlić święta państwowe w aplikacji Kalendarz

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Kalendarz**.
2. Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Ustawienia**.
3. Stuknij pozycję **Święta państwowe**.
4. Wybierz opcję lub kombinację opcji, a następnie stuknij pozycję **OK**.

Jak wyświetlić urodziny w aplikacji Kalendarz

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Kalendarz**.
2. Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Ustawienia**.
3. Przeciągnij w prawo suwak obok pozycji **Urodziny**.
4. Stuknij pozycję **Urodziny** i wybierz grupę kontaktów, dla której chcesz wyświetlać urodziny.

Jak wyświetlić prognozy pogody w aplikacji Kalendarz

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie pozycję **Kalendarz**.
2. Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Ustawienia**.
3. Przeciągnij w prawo suwak obok pozycji **Prognoza pogody**.
4. Jeśli usługi lokalizacji są wyłączone, stuknij pozycję **Miejsce zamieszkania**, a następnie odszukaj miasto, które chcesz dodać.

Więcej informacji o włączaniu usługi lokalizacji, można uzyskać w części *Korzystanie z usługi lokalizacji* na stronie 111 .

Jak zmienić ustawienia prognozy pogody w aplikacji Kalendarz

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Kalendarz**.
2. Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję **Ustawienia**.
3. Stuknij pozycję **Prognoza pogody**.
4. Dostosuj ustawienia odpowiednio do potrzeb.

Budzik i zegar

Możliwe jest ustawienie jednego lub kliku alarmów i używanie dowolnego dźwięku zapisanego na urządzeniu jako sygnału alarmu. Jeśli urządzenie będzie wyłączone, alarm nie włączy się. Jednak kiedy urządzenie jest w trybie cichym, alarm jest włączany.

Format wyświetlania godziny alarmu jest taki sam jak format wybrany w ogólnych ustawieniach godziny w telefonie, na przykład 12-godzinny lub 24-godzinny.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

1 Dostęp do strony głównej alarmu

2 Wyświetlanie zegara światowego i zmienianie ustawień

3 Dostęp do funkcji stopera

4 Dostęp do funkcji minutnika

5 Otwieranie ustawień daty i godziny dla zegara

6 Włączanie i wyłączanie alarmu

7 Wyświetlanie opcji

8 Dodawanie nowego alarmu

Jak ustawić nowy alarm

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij pozycję **Budzik i zegar**.
3. Stuknij pozycję +.
4. Stuknij **Godzina** i dostosuj godzinę, przewijając w górę i w dół.
5. Stuknij pozycję **Ustaw**.
6. W razie potrzeby edytuj inne ustawienia alarmu.
7. Stuknij pozycję **Gotowe**.

Jak odłożyć uruchomiony alarm

- Stuknij pozycję **Odłóż**.

Jak wyłączyć uruchomiony alarm

- Przesuń w prawo.

Jak edytować istniejący alarm

1. Otwórz aplikację Budzik i zegar, a następnie stuknij alarm, który chcesz edytować.
2. Wprowadź żądane zmiany.
3. Stuknij pozycję **Gotowe**.

Jak włączyć lub wyłączyć alarm

- Otwórz aplikację Budzik i zegar, a następnie przeciągnij suwak obok alarmu do pozycji „włączony” lub „wyłączony”.

Jak usunąć alarm

1. Otwórz aplikację Budzik i zegar, a następnie dotknij i przytrzymaj alarm, który chcesz usunąć.
2. Stuknij pozycję **Usuń alarm**, a następnie stuknij pozycję **Tak**.

Jak ustawić dźwięk alarmu

1. Otwórz aplikację Budzik i zegar, a następnie stuknij alarm, który chcesz edytować.
2. Stuknij pozycję **Dźwięk alarmu** i wybierz opcję albo stuknij pozycję w celu wybrania jednego z plików muzycznych.
3. Dwukrotnie stuknij pozycję **Gotowe**.

Jak ustawić alarm cykliczny

1. Otwórz aplikację Budzik i zegar, a następnie stuknij alarm, który chcesz edytować.
2. Stuknij pozycję **Powtarzaj**.
3. Zaznacz pola wyboru odpowiadające żądanym dniom, a następnie stuknij pozycję **OK**.
4. Stuknij pozycję **Gotowe**.

Jak włączyć wibracje dla alarmu

1. Otwórz aplikację Budzik i zegar, a następnie stuknij alarm, który chcesz edytować.
2. Zaznacz pole wyboru **Wibracje**.
3. Stuknij pozycję **Gotowe**.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak ustawić odtwarzanie alarmów, gdy urządzenie jest w trybie cichym

1 Otwórz aplikację Budzik i zegar, a następnie stuknij alarm, który chcesz edytować.
2 Zaznacz pole wyboru **Alarm w trybie cichym**, a następnie stuknij pozycję **Gotowe**.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Pomoc techniczna i konserwacja

Pomoc techniczna dla urządzenia

Użyj aplikacji Pomoc na swoim urządzeniu, aby wyszukać Instrukcję obsługi, przeczytać wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów oraz znaleźć informacje na temat aktualizacji oprogramowania i inne związane z produktem.

Jak uzyskać dostęp do aplikacji Pomoc

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij pozycję , następnie wybierz odpowiedni element pomocy.

! W celu ograniczenia opłat za przesył danych podczas korzystania z aplikacji Pomoc konieczne jest aktywne połączenie z Internetem, najlepiej przez sieć Wi-Fi®.

Funkcja pomocy w menu i aplikacjach

Niektóre aplikacje i ustawienia w menu opcji mają dostępną funkcję pomocy, którą zazwyczaj uruchamia w określonej aplikacji.

Pomóż nam udoskonalać nasze oprogramowanie

Możesz włączyć funkcję wysyłania informacji o użyciu ze swojego urządzenia – Sony Mobile otrzyma anonimowy raport błędów i statystyki, które pomogą udoskonalić nasze oprogramowanie. Gromadzone dane nie zawierają żadnych informacji osobistych.

Jak zezwolić na wysyłanie informacji o użyciu

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij pozycje **Ustawienia** > **Informacje o telefonie** > **Ustawienia informacji o użyciu**.
3. Zaznacz pole wyboru **Wyślij inf. o użyciu**, jeśli nie jest jeszcze zaznaczone.
4. Stuknij pozycję **Zgadzam się**.

Narzędzia komputerowe

Dostępnych jest kilka narzędzi, które ułatwiają połączenie urządzenia z komputerem i zarządzanie zawartością, taką jak kontakty, filmy, pliki muzyczne i zdjęcia.

Xperia™ Companion

Xperia™ Companion jest programem komputerowym zawierającym szereg narzędzi i aplikacji przydatnych do łączenia urządzenia mobilnego z komputerem. Dzięki aplikacji Xperia™ Companion można:

- Aktualizować lub naprawiać oprogramowanie urządzenia.
- Przesyłać dane z urządzenia za pomocą aplikacji Xperia™ Transfer.
- Tworzyć kopie zapasowe danych na komputerze, a także je przywracać.
- Synchronizować dane multimedialne – nagrania z kamery, muzykę i listy odtwarzania – między urządzeniem i komputerem.
- Przeglądać pliki na urządzeniu.

Aplikacji Xperia™ Companion można używać na komputerze z dostępem do Internetu i jednym z następujących systemów operacyjnych:

- Microsoft® Windows® 7 lub nowszego
- Mac OS® X 10.8 lub nowszego

Aplikację Xperia™ Companion można pobrać ze strony http://support.sonymobile.com/global-en/tools/xperia-companion.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Media Go™ dla komputerów z systemem Microsoft®Windows®

Aplikacja Media Go™ dla komputerów z systemem Windows® ułatwia przenoszenie zdjęć, filmów wideo i plików muzycznych między urządzeniem i komputerem. Aby dowiedzieć się więcej i pobrać aplikację Media Go™, przejdź do strony http://mediago.sony.com/enu/features.

Aplikacji Media Go™ można używać w następujących systemach operacyjnych:

- Microsoft® Windows® 10
- Microsoft® Windows® 8 / 8.1
- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®

Aktualizowanie urządzenia

Oprogramowanie na urządzeniu należy aktualizować, aby mieć dostęp do najnowszych funkcji, ulepszeń i poprawek błędów gwarantujących optymalną wydajność Gdy dostępna jest aktualizacja oprogramowania, na pasku stanu widoczna jest ikona . Dostępność nowych aktualizacji można też szybko sprawdzić ręcznie.

Najłatwiejszą metodą instalacji aktualizacji oprogramowania jest zrobienie tego bezprzewodowo z urządzenia. Niektórych aktualizacji nie można jednak pobrać bezprzewodowo. Do zaktualizowania urządzenia należy wtedy użyć komputera PC lub Apple® Mac® z aplikacją Xperia™ Companion.

Aby uzyskać więcej informacji o aktualizacjach oprogramowania, patrz *www.sonymobile.com/update*.

! Niewystarczająca ilość wolnego miejsca na dysku może zablokować proces aktualizacji. Przed rozpoczęciem procesu aktualizacji upewnij się, że masz wystarczającą ilość wolnego miejsca na dysku.

Jak sprawdzić aktualizacje oprogramowania

1. Na ekranie głównym stuknij .
2. Znajdź i stuknij pozycję **Centrum aktualizacji**.

Bezprzewodowa aktualizacja urządzenia

Do bezprzewodowej aktualizacji urządzenia służy aplikacja Update Center. Obsługuje ona zarówno aktualizacje aplikacji jak i aktualizacje systemowe, a także ułatwia pobieranie nowych aplikacji opracowanych dla Twojego urządzenia. Uaktualnienia dostępne do pobrania za pośrednictwem sieci komórkowej zależ od danego operatora. Zaleca się korzystanie z sieci Wi-Fi® zamiast sieci komórkowej przy pobieraniu nowego oprogramowania aby uniknąć opłat związanych z przesyłem danych.

Jak pobrać i zainstalować aktualizację systemu

1. Na ekranie głównym stuknij .
2. Znajdź i stuknij pozycję **Centrum aktualizacji**.
3. Wybierz żądaną aktualizację systemu i stuknij **Pobierz**.
4. Po zakończeniu pobierania stuknij **Instaluj** i wykonuj polecenia na ekranie w celu zakończenia instalacji.

Jak pobrać i zainstalować aktualizację aplikacji

1. Na ekranie głównym stuknij .
2. Znajdź i stuknij pozycję **Centrum aktualizacji**.
3. Wybierz żądaną aktualizację aplikacji i stuknij **Aktualizuj**. Aktualizacje są po pobraniu instalowane automatycznie.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak zainstalować nową aplikację

1. Na ekranie głównym stuknij ⊞.
2. Znajdź i stuknij pozycję **Centrum aktualizacji**.
3. Wybierz żądaną aplikację i stuknij **Instaluj**. Aplikacje są po pobraniu instalowane automatycznie.

Jak pobrać i zainstalować aktualizację systemu z panelu powiadomień

1. Przeciągnij pasek stanu w dół w celu otwarcia panelu Powiadomienia.
2. Stuknij opcję **Pobierz**, przewiń w dół i wybierz żądaną aktualizację systemu.
3. Po zakończeniu pobierania stuknij **Zainstaluj** i wykonuj polecenia na ekranie w celu zakończenia instalacji.

Jak pobrać i zainstalować aktualizację aplikacji z panelu powiadomień

1. Przeciągnij pasek stanu w dół w celu otwarcia panelu Powiadomienia.
2. Stuknij opcję **Aktualizuj**, przewiń w dół i wybierz żądaną aktualizację aplikacji. Aktualizacje są po pobraniu instalowane automatycznie.

Jak zainstalować nową aplikację z panelu powiadomień

1. Przeciągnij pasek stanu w dół w celu otwarcia panelu Powiadomienia.
2. Stuknij opcję **Instaluj**, przewiń w dół i wybierz odpowiednią aplikację. Nowe aplikacje są po pobraniu instalowane automatycznie.

Aktualizacja urządzenia przy użyciu komputera

Możesz pobrać i zainstalować aktualizacje oprogramowania na urządzeniu za pomocą komputera z połączeniem internetowym. W tym celu wymagany jest przewód USB oraz komputer PC lub Apple® Mac® z działającą aplikacją Xperia™ Companion.

Jeśli nie masz zainstalowanej aplikacji Xperia™ Companion na odpowiednim komputerze, podłącz urządzenie do komputera za pomocą przewodu USB i postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji.

Jak aktualizować urządzenie przy użyciu komputera

1. Upewnij się, że aplikacja Xperia™ Companion jest zainstalowana na komputerze PC lub Apple® Mac®.
2. Podłącz urządzenie do komputera przy użyciu przewodu USB.
3. Komputer: Uruchom aplikację Xperia™ Companion. Po chwili aplikacja komputer wykryje urządzenie i wyszuka do niego nowe oprogramowanie.
4. Komputer: W przypadku wykrycia aktualizacji oprogramowania urządzenia zostanie wyświetlone okno podręczne. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby przeprowadzić odpowiednie aktualizacje oprogramowania.

W przypadku podłączania urządzenia do komputera za pomocą przewodu USB, istnieje możliwość zainstalowania oprogramowania lub anulowania tej operacji, o ile wcześniej nie wybrano opcji **Nie pokazuj ponownie**.

Odnajdywanie utraconego urządzenia

Jeśli kiedykolwiek utracisz swoje urządzenie, a masz konto Google™, usługa internetowa my Xperia może pomóc Ci je znaleźć i zabezpieczyć. Możesz:

- zlokalizować swoje urządzenie na mapie;

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

- odtworzyć alarm, który będzie słyszalny nawet wtedy, gdy urządzenie będzie w trybie cichym;
- zdalnie zablokować urządzenie i wyświetlić na nim swoje informacje kontaktowe skierowane do każdego, kto je znajdzie;
- w ostateczności zdalnie wyczyścić wewnętrzną i zewnętrzną pamięć urządzenia.

! Usługa my Xperia jest dostępna w wybranych krajach i regionach.

Jak włączyć usługę my Xperia

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję ⊞.
2. Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Zabezpieczenia** > **my Xperia** > **Aktywuj**.
3. Zaznacz pole wyboru, a następnie stuknij pozycję **Akceptuj**.
4. Jeśli zostanie wyświetlony stosowny monit, zaloguj się na konto Sony Entertainment Network lub utwórz nowe (jeśli nie masz konta).
5. Włącz usługi lokalizacji na urządzeniu, jeśli nie są jeszcze włączone.

! Aby sprawdzić, czy usługa my Xperia może znaleźć dane urządzenie, przejdź na stronę *myxperia.sonymobile.com* i zaloguj się, używając tego samego konta Google™ lub Sony Entertainment Network, za pomocą którego skonfigurowano urządzenie.

Znajdowanie numeru identyfikacyjnego urządzenia

Urządzenie ma niepowtarzalny numer identyfikacyjny. W przypadku tego urządzenia jest on określany jako numer IMEI (International Mobile Equipment Identity). Należy zachować kopię tego numeru. Może on być potrzebny między innymi w celu zarejestrowana urządzenia, aby uzyskać dostęp do usługi pomocy technicznej Xperia™ Care. W przypadku kradzieży urządzenia niektórzy operatorzy mogą zablokować dostęp do sieci w danym kraju urządzeniom o tym numerze.

! Urządzenia z dwiema kartami SIM mają dwa numery IMEI — po jednym na każde gniazdo karty SIM.

Jak sprawdzić numer IMEI

- Zdejmij pokrywę, aby sprawdzić numer IMEI.
- Otwórz ekran wybierania numeru i wprowadź ciąg *#06#.

Jak wyświetlić numer IMEI w urządzeniu

1. Na ekranie Ekran główny stuknij ikonę ⊞ .
2. Znajdź i stuknij pozycje **Ustawienia** > **Informacje o telefonie** > **Informacje o telefonie**.
3. Wybierz kartę SIM, a następnie przewiń ekran do pozycji **IMEI**, aby zobaczyć numer **IMEI**.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Zarządzanie baterią i zużyciem energii

To urządzenie ma wbudowaną baterię. Możesz na bieżąco śledzić poziom zużycia baterii i sprawdzać, które aplikacje zużywają najwięcej mocy. Możesz usunąć lub ograniczyć aplikacje i aktywować wiele różnych trybów oszczędzania energii, aby optymalnie korzystać z baterii. Możesz również wyświetlić szacunkową wartość czasu pozostałą przed wyczerpaniem baterii i dostosować ustawienia baterii, aby poprawić wydajność i wydłużyć czas pracy na zasilaniu bateryjnym.

Jak zarządzać zużyciem baterii

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Zarządzanie zasilaniem** > **Zużycie energii przez aplikację**. Pojawi się podsumowanie z listą aplikacji o wysokiej prędkości transferu lub których dawno nie używano.
3. Sprawdź informacje, a następnie wykonaj odpowiednie czynności, przykładowo odinstaluj aplikację lub ogranicz jej wykorzystywanie.

Jak wyświetlić informacje o aplikacjach zużywających najwięcej mocy

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Znajdź i puknij pozycję **Ustawienia** > **Zarządzanie zasilaniem** > **Użycie baterii**.

Jak wyświetlić szacowany czas pracy baterii

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Znajdź i puknij pozycję **Ustawienia** > **Zarządzanie zasilaniem**.

Tryby oszczędzania energii

Dostępnych jest kilka trybów oszczędzania energii, dzięki którym można wydłużyć czas pracy baterii:

Tryb STAMINA	Wyłącza funkcję Wi-Fi® oraz dane komórkowe, gdy ekran jest wyłączony, a także ogranicza wydajność sprzętową urządzenia. Gdy jest aktywny ten tryb, na pasku stanu widnieje ikona .
Tryb Ultra STAMINA	Udostępnia tylko podstawowe funkcje urządzenia, takie jak nawiązywanie połączeń oraz wysyłanie wiadomości SMS. Gdy jest aktywny ten tryb, na pasku stanu widnieje ikona .
Oszczędzanie słabej baterii	Zmienia zachowanie urządzenia, na przykład dostosowuje jasność ekranu i opóźnienie wyłączenia ekranu, gdy poziom baterii spada poniżej określonej wartości procentowej. Gdy jest aktywny ten tryb, na pasku stanu widnieje ikona .
Wi-Fi zależna od lokalizacji	Powoduje włączanie funkcji Wi-Fi® tylko wtedy, gdy urządzenie jest w zasięgu zapisanej sieci Wi-Fi®.
Kolejkuj dane w tle	Optymalizuje ruch wychodzący, gdy ekran jest wyłączony, wysyłając dane we wstępnie zdefiniowanych odstępach czasu.

Jak włączyć tryb oszczędzania energii

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij pozycje **Ustawienia** > **Zarządzanie zasilaniem** .
3. Aby uaktywnić preferowany tryb, przeciągnij odpowiedni suwak w prawo lub zaznacz odpowiednie pole wyboru i w razie potrzeby potwierdź.
4. Jeżeli nie jest dostępny żaden suwak czy pole wyboru, stuknij nazwę trybu, który chcesz uaktywnić i następnie w razie potrzeby potwierdź.

Omówienie trybu STAMINA

Tryb STAMINA oferuje szereg funkcji umożliwiających zwiększenie wydajności baterii:

Rozszerzony tryb gotowości	Zapobiega transmisji danych przez aplikacje przez wyłączenie funkcji Wi-Fi® oraz danych komórkowych w czasie, gdy ekran jest wyłączony. Można wykluczyć niektóre aplikacje i usługi z zatrzymywania, gdy jest aktywna ta funkcja.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Zegar STAMINA	Utrzymuje blokadę połączeń sieciowych w przypadku częstego naciskania przycisku zasilania w celu sprawdzenia godziny.
Rozszerzone wykorzystanie	Ogranicza wydajność sprzętu podczas użytkowania urządzenia.

Jak włączyć funkcje trybu STAMINA

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Zarządzanie zasilaniem** , a następnie stuknij pozycję **Tryb STAMINA**.
3. Uaktywnij tryb STAMINA, jeżeli wyłączony.
4. Zaznacz pola wyboru obok funkcji, które chcesz uaktywnić, a następnie stuknij pozycję **Włącz** po wyświetleniu monitu.

Jak wybrać aplikacje uruchamiane w trybie STAMINA

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Zarządzanie zasilaniem** , a następnie stuknij pozycję **Tryb STAMINA**.
3. Uaktywnij tryb STAMINA, jeżeli wyłączony.
4. Upewnij się, że pole wyboru **Rozszerzony tryb gotowości** jest zaznaczone, a następnie stuknij pozycje **Aplikacje włączone w trybie gotowości** > **Dodaj aplikacje**.
5. Przewiń ekran w prawo lub w lewo, aby wyświetlić wszystkie aplikacje i usługi, a następnie zaznacz odpowiednie pola wyboru odpowiadające aplikacjom, które chcesz uruchamiać.
6. Po zakończeniu stuknij pozycję **Gotowe**.

Pamięć

Urządzenie zawiera pamięć różnych typów i udostępnia szereg opcji przechowywania.

- Pamięć wewnętrzna ma około **4.5** GB pojemności i jest używana do przechowywania pobranej i przesłanej zawartości oraz ustawień i danych osobistych. W pamięci wewnętrznej są między innymi przechowywane ustawienia alarmów, głośności i języka, wiadomości e-mail, zakładki, zdarzenia kalendarza, zdjęcia, nagrania wideo oraz muzyka.
- Aby mieć więcej pamięci, można użyć wymiennej karty pamięci o pojemności do **32** GB. Przenosząc pliki multimedialne i niektóre aplikacje (wraz z ich danymi) na pamięć tego typu, można zwolnić pamięć wewnętrzną. Niektóre aplikacje, na przykład aplikacja Aparat, mogą zapisywać dane bezpośrednio na karcie pamięci.
- Pamięć dynamiczna (RAM) ma około **1** GB pojemności i nie może być używana jako pamięć masowa. Pamięć RAM obsługuje uruchomione aplikacje i system operacyjny.

! Może być konieczne nabycie karty pamięci osobno.

Więcej informacji o używaniu pamięci na urządzeniach z systemem Android można znaleźć, pobierając dokumentację urządzenia ze strony *www.sonymobile.com/support*.

Zwiększanie wydajności pamięci

Normalne korzystanie z urządzenia może doprowadzić do zapełnienia się jego pamięci. Jeśli szybkość działania urządzenia zacznie spadać lub aplikacje zaczną się nieoczekiwanie wyłączać, weź pod uwagę poniższe kwestie.

- Zawsze miej ponad **250** MB wolnej pamięci wewnętrznej i ponad **100** MB wolnej pamięci RAM.
- Zamknij działające aplikacje, z których nie korzystasz.
- Wyczyść pamięć podręczną wszystkich aplikacji.
- Odinstaluj pobrane aplikacje, których nie używasz.
- Jeśli pamięć wewnętrzna jest pełna, przenieś aplikacje na kartę pamięci.
- Przenieś zdjęcia, nagrania wideo i muzykę z pamięci wewnętrznej na kartę pamięci.
- Jeśli urządzenie nie może odczytywać zawartości na karcie pamięci, może być konieczne jej sformatowanie. Formatowanie powoduje usunięcie wszystkich danych z karty.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak wyświetlić stan pamięci

1 Na ekranie Ekran główny stuknij ikonę .
2 Znajdź i stuknij pozycje **Ustawienia** > **Pamięć**.

Jak wyświetlić ilość wolnej i używanej pamięci RAM

1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2 Znajdź i stuknij pozycje **Ustawienia** > **Aplikacje** > **Działające**.

Jak wyczyścić pamięć podręczną wszystkich aplikacji

1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2 Znajdź i stuknij pozycje **Ustawienia** > **Pamięć**.
3 Stuknij pozycje **Dane w pamięci podręcznej** > **OK**.

! Wyczyszczenie pamięci podręcznej nie powoduje usunięcia żadnych ważnych informacji ani ustawień.

Jak przenieść pliki multimedialne na kartę pamięci

1 Upewnij się, że karta pamięci została włożona do urządzenia.
2 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
3 Znajdź i stuknij pozycje **Ustawienia** > **Pamięć** > **Prześlij dane na kartę SD**.
4 Zaznacz typy plików do przeniesienia na kartę pamięci.
5 Stuknij pozycję **Prześlij**.

Jak przenieść aplikacje na kartę pamięci

1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2 Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Aplikacje**.
3 Stuknij aplikację, którą chcesz przenieść, a następnie stuknij opcję **Przenieś na kartę SD**.

! Niektórych aplikacji nie można przenieść na kartę pamięci.

Jak zatrzymywać działanie aplikacji i usług

1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2 Znajdź i stuknij pozycje **Ustawienia** > **Aplikacje** > **Działające**.
3 Wybierz aplikację lub usługę, a następnie stuknij pozycję **Zatrzymaj**.

Jak sformatować kartę pamięci

1 Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2 Znajdź i stuknij pozycje **Ustawienia** > **Pamięć** > **Wyczyść kartę SD**.
3 Aby potwierdzić, stuknij pozycje **Wyczyść kartę SD** > **Wymaż wszystko**

! Formatowanie spowoduje usunięcie wszystkich danych z karty pamięci. Przed sformatowaniem karty pamięci należy wykonać kopię zapasową wszystkich danych, które mają zostać zachowane. Aby utworzyć kopię zapasową zawartości, można ją skopiować na komputer. Więcej informacji można znaleźć w sekcji *Zarządzanie plikami przy użyciu komputera* na stronie 124 .

Zarządzanie plikami przy użyciu komputera

Połączenie USB między komputerem z systemem Windows® a urządzeniem umożliwia przesyłanie plików i zarządzanie nimi. Po połączeniu obu urządzeń można za pomocą eksploratora plików na komputerze przeciągać i upuszczać zawartość między urządzeniem a komputerem lub między pamięcią wewnętrzną a kartą SD w urządzeniu.

Jeśli korzystasz z komputera PC lub Apple® Mac®, za pomocą aplikacji Xperia™ Companion możesz uzyskać dostęp do systemu plików na urządzeniu.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Przesyłanie plików w trybie Protokołu transferu multimediów za pośrednictwem sieci Wi-Fi®

Przy użyciu połączenia Wi-Fi® można przesyłać pliki między urządzeniem a innymi urządzeniami zgodnymi z protokołem MTP, takimi jak komputer. Przed nawiązaniem połączenia należy najpierw powiązać urządzenia ze sobą. W przypadku przesyłania muzyki, nagrań wideo, obrazów lub innych plików multimedialnych między urządzeniem a komputerem zaleca się użycie aplikacji Media Go™ na komputerze. Aplikacja Media Go™ konwertuje pliki multimedialne w taki sposób, aby można było ich używać na urządzeniu.

Aby było możliwe używanie tej funkcji, wymagane jest urządzenie obsługujące technologię Wi-Fi® i przesyłanie multimediów, na przykład komputer z systemem Microsoft® Windows Vista® lub Windows® 7.

Jak przygotować urządzenie do bezprzewodowej komunikacji z komputerem

1. Sprawdź, czy na urządzeniu jest aktywny tryb przesyłania multimediów. Domyślnie ten tryb jest włączony.
2. Upewnij się, że funkcja Wi-Fi® jest włączona.
3. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
4. Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Łączność Xperia™** > **Łączność przez USB**.
5. Stuknij pozycję **Powiąż z komputerem**, a następnie stuknij pozycję **Dalej**.
6. Dokończ proces konfigurowania, wykonując instrukcje wyświetlane na ekranie.

Jak nawiązać bezprzewodowe połączenie z powiązanym urządzeniem

1. Sprawdź, czy na urządzeniu jest aktywny tryb przesyłania multimediów. Domyślnie ten tryb jest włączony.
2. Upewnij się, że funkcja Wi-Fi® jest włączona.
3. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
4. Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Łączność Xperia™** > **Łączność przez USB**.
5. Zaznacz powiązane urządzenie, z którym chcesz nawiązać połączenie, a następnie stuknij opcję **Połącz**.

Jak rozłączyć się z powiązanym urządzeniem

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Łączność Xperia™** > **Łączność przez USB**.
3. Wybierz powiązane urządzenie, które chcesz odłączyć.
4. Stuknij opcję **Odłącz**.

Jak usunąć powiązanie z innym urządzeniem

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
2. Znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Łączność Xperia™** > **Łączność przez USB**.
3. Wybierz powiązane urządzenie, które chcesz usunąć.
4. Stuknij pozycję **Usuń powiązanie**.

Tworzenie i przywracanie kopii zapasowych zawartości

Na ogół nie należy zapisywać zdjęć, nagrań wideo oraz innej osobistej zawartości wyłącznie w wewnętrznej pamięci urządzenia. W razie jakiegokolwiek problemu ze sprzętem lub kradzieży albo utraty urządzenia doszłoby do bezpowrotnej utraty danych zapisanych w pamięci wewnętrznej Zaleca się wykonywać kopie zapasowe za pomocą aplikacji Xperia™ Companion, która bezpiecznie zapisuje dane na komputerze, czyli na urządzeniu zewnętrznym. Ta metoda jest szczególnie zalecana w przypadku aktualizacji systemu Android na urządzeniu.

Korzystając z aplikacji Backup & Restore, można na szybko utworzyć kopię zapasową podstawowych ustawień i danych z użyciem konta Google™. Za pomocą tej aplikacji

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

można także skopiować dane lokalnie, na przykład, na kartę SD w urządzeniu lub na zewnętrzny dysk USB.

! Bardzo ważne jest zapamiętanie hasła ustawionego przy tworzeniu kopii zapasowej. Jeśli go nie zapamiętasz, może nie udać się przywrócić ważnych danych, takich jak kontakty i wiadomości.

Tworzenie kopii zapasowej danych na komputerze osobistym

Użyj aplikacji Xperia™ Companion do utworzenia kopii danych z urządzenia na komputerze PC lub Apple® Mac®. Aplikacje do tworzenia kopii zapasowych danych pozwalają na zapisanie następujących rodzajów danych:

- Kontakty i rejestry połączeń
- Wiadomości
- Kalendarz
- Ustawienia
- Pliki multimedialne, jak muzyka i filmy wideo
- Zdjęcia i obrazy

Jak wykonać kopię zapasową danych za pomocą komputera

1. Upewnij się, że aplikacja Xperia™ Companion jest zainstalowana na komputerze PC lub Apple® Mac®.
2. Podłącz urządzenie do komputera przewodem USB.
3. Komputer: Otwórz aplikację Xperia™ Companion. Po kilku chwilach komputer wykryje urządzenie.
4. Wybierz opcję **Backup** na ekranie głównym.
5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby wykonać kopię zapasową danych urządzenia.

Jak przywrócić dane za pomocą komputera

1. Upewnij się, że aplikacja Xperia™ Companion jest zainstalowana na komputerze PC lub Apple® Mac®.
2. Podłącz urządzenie do komputera przewodem USB.
3. Komputer: Otwórz aplikację Xperia™ Companion.
4. Kliknij **Przywróć**.
5. Wybierz plik kopii zapasowej z zapisanych kopii zapasowych, stuknij pozycję **Przywróć** i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby przywrócić dane w urządzeniu.

Tworzenie kopii zapasowych danych w aplikacji Tworzenie i przywracanie kopii zapasowej

! W zależności od wersji aplikacji Tworzenie i przywracanie kopii zapasowej zainstalowanej na urządzeniu może nie być możliwe tworzenie i przywracanie kopii zapasowych danych tworzonych w innych wersjach systemu Android, na przykład podczas aktualizowania wersji 4.3 systemu Android do wersji 4.4. Jednak w przypadku korzystania z wersji 2.0 (lub nowszej) aplikacji Tworzenie i przywracanie kopii zapasowej można przywrócić dane po wykonaniu takiej aktualizacji. Wersję aplikacji Tworzenie i przywracanie kopii zapasowej można sprawdzić w obszarze **Ustawienia** > **Aplikacje** > **Wszystkie** > **Kopia zapas. i przywracanie**.

Aplikacja Tworzenie i przywracanie kopii zapasowej umożliwia ręczne tworzenie kopii zapasowej danych lub włączenie funkcji automatycznej kopii zapasowej w celu okresowego zapisywania danych.

Aplikacja Tworzenie i przywracanie kopii zapasowej jest zalecana do tworzenia kopii zapasowych danych przed przywróceniem danych fabrycznych. Dzięki tej aplikacji można tworzyć kopie zapasowe danych następujących typów na karcie SD urządzenia:

- Zakładki
- Rejestry połączeń
- Kontakty
- Rozmowy
- Dane kalendarza

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak ustawić funkcję automatycznego wykonywania kopii zapasowej

1. W przypadku zapisywania kopii zapasowej na karcie SD należy upewnić się, że kartę SD prawidłowo włożono do urządzenia.
2. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
3. Znajdź i stuknij pozycję **Tworzenie i przywracanie kopii zapasowej**.
4. Aby włączyć funkcję automatycznego wykonywania kopii zapasowej, przeciągnij suwak w prawo.
5. Aby wybrać częstotliwość wykonywania kopii zapasowych, stuknij pozycję , a następnie wybierz żądaną częstotliwość wykonywania kopii zapasowych.
6. Aby wybrać lokalizację zapisywania plików kopii zapasowej, stuknij pozycję > .
7. Aby wybrać typy danych uwzględniane w kopii zapasowej, zaznacz odpowiednie pola wyboru.
8. Aby zapisać ustawienia, stuknij pozycję .

Jak ręcznie wykonać kopię zapasową zawartości

1. Jeśli tworzysz kopię zapasową na karcie SD, upewnij się, że karta SD jest prawidłowo włożona do urządzenia.
2. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
3. Znajdź i stuknij pozycję **Tworzenie i przywracanie kopii zapasowej**.
4. Stuknij pozycję **Ręczna kopia zapasowa**, a następnie wybierz lokalizację docelową kopii zapasowej i typy danych, które chcesz uwzględnić w kopii zapasowej.
5. Stuknij opcję **Kontynuuj**.
6. Po wykonaniu kopii zapasowej danych stuknij pozycję **Zakończ**.

Jak przywrócić kopię zapasową zawartości

1. Jeśli przywracasz zawartość z karty SD, upewnij się, że karta ta jest prawidłowo włożona do urządzenia.
2. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
3. Znajdź i stuknij pozycję **Tworzenie i przywracanie kopii zapasowej**.
4. Stuknij pozycję **Przywróć teraz dane**, a następnie wybierz źródło przywracania i typy danych, które chcesz przywrócić.
5. Stuknij opcję **Kontynuuj**.
6. Po przywróceniu zawartości stuknij pozycję **Zakończ**.

! Wszelkie zmiany wprowadzone w danych i ustawieniach po utworzeniu kopii zapasowej, w tym pobrane aplikacje, zostaną usunięte podczas procedury przywracania.

Uruchamianie testów diagnostycznych na urządzeniu

Aplikacja Xperia™ Diagnostics pozwala testować określone funkcje oraz udostępnia pełny test diagnostyczny. Można dzięki niej sprawdzić, czy urządzenie Xperia™ działa poprawnie.

Funkcje aplikacji Xperia™ Diagnostics:

- Wykrywanie problemów sprzętowych i z oprogramowaniem urządzenia Xperia™
- Analizowanie wydajności aplikacji na urządzeniu
- Rejestrowanie liczby zerwanych połączeń w ciągu ostatnich 10 dni
- Wykrywanie zainstalowanego oprogramowania i wyświetlanie przydatnych informacji o urządzeniu

Aplikacja Xperia™ Diagnostics jest wstępnie instalowana na większości urządzeń firmy Sony z systemem Android™. Jeśli aplikacja Diagnostics nie jest dostępna, na ekranie **Ustawienia** > **Informacje o telefonie** można pobrać wersję podstawową (light) ze sklepu Google Play™.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak uruchomić określony test diagnostyczny

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję ⊞.
2. Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Informacje o telefonie** > **Diagnostyka** > **Testuj urządzenie**.
3. Wybierz test z listy.
4. Wykonaj wyświetlone instrukcje, stukając przycisk **Tak** lub **Nie** zależnie od tego, czy dana funkcja działa.

Jak uruchomić wszystkie testy diagnostyczne

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję ⊞.
2. Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Informacje o telefonie** > **Diagnostyka** > **Testuj urządzenie** > **Uruchom wszystkie**.
3. Wykonaj wyświetlone instrukcje, stukając przycisk **Tak** lub **Nie** zależnie od tego, czy dana funkcja działa.

Jak wyświetlić wyniki testu

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję ⊞.
2. Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Informacje o telefonie** > **Diagnostyka** > **Wyniki testu**.
3. Stuknij datę, aby wyświetlić wyniki testów wykonanych tego dnia.

Jak wyświetlić informacje o urządzeniu

1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję ⊞.
2. Znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia** > **Informacje o telefonie** > **Diagnostyka** > **Informacje o urządzeniu**.

Ponowne uruchamianie i resetowanie urządzenia

Można wymusić ponowne uruchomienie lub wyłączenie urządzenia, jeśli przestało ono odpowiadać lub występuje problem z ponownym uruchomieniem. Wykonanie tej czynności nie powoduje usunięcia żadnych ustawień ani informacji osobistych.

Można przywrócić ustawienia fabryczne urządzenia. Działanie to jest czasami konieczne, gdy urządzenie przestaje działać prawidłowo. Aby zachować ważne dane, należy jednak wcześniej utworzyć ich kopię zapasową na karcie pamięci lub innej pamięci niewewnętrznej. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz *Tworzenie i przywracanie kopii zapasowych zawartości* na stronie 125 .

Jeśli Twoje urządzenie nie włącza się lub chcesz zresetować jego oprogramowanie, możesz użyć aplikacji Xperia™ Companion, aby naprawić urządzenie. Aby uzyskać więcej informacji o korzystaniu z aplikacji Xperia™ Companion, patrz *Narzędzia komputerowe*.

! Ponowne uruchomienie urządzenia może nie powieść się, jeśli poziom naładowania baterii jest niski. Należy podłączyć urządzenie do ładowarki i przeprowadzić próbę ponownego uruchomienia jeszcze raz.

Wymuszanie ponownego uruchomienia urządzenia

1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz zasilania ⏻.
2. W wyświetlonym menu stuknij pozycję **Uruchom ponownie**, a następnie stuknij pozycję **OK**, aby potwierdzić. Urządzenie automatycznie uruchomi się ponownie.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Jak wymusić wyłączenie urządzenia

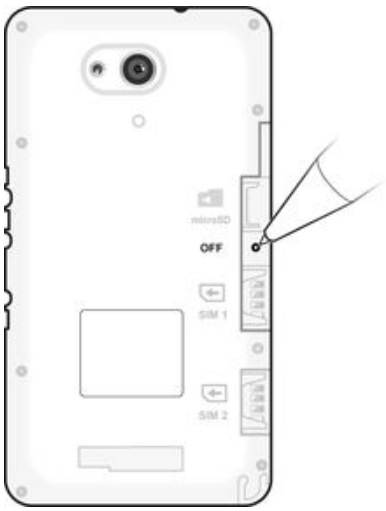

1 Zdejmij tylną pokrywę.
2 Czubkiem długopisu lub czymś podobnym wciśnij przycisk OFF.

! Nie używaj zbyt ostro zakończonych przedmiotów, które mogłyby uszkodzić przycisk OFF.

Jak przywrócić dane fabryczne

! W celu uniknięcia trwałego uszkodzenia urządzenia nie należy go ponownie uruchamiać w czasie wykonywania procedury przywracania danych fabrycznych.

1 Przed rozpoczęciem upewnij się, że wszystkie ważne dane zapisane w pamięci wewnętrznej zostały skopiowane na kartę pamięci lub inne urządzenie pamięci.
2 Z poziomu ekranu Ekran główny stuknij .
3 Znajdź i stuknij pozycje **Ustawienia** > **Kopia zapasowa i resetowanie** > **Ustawienia fabryczne**.
4 Aby usunąć z pamięci wewnętrznej dane, takie jak zdjęcia czy pliki muzyczne, zaznacz pole wyboru **Wyczyść pamięć wewnętrzną**.
5 Stuknij pozycję **Resetuj telefon**.
6 Jeśli to konieczne, narysuj wzór odblokowania ekranu lub wprowadź hasło w celu odblokowania ekranu lub kod PIN, aby kontynuować.
7 Aby potwierdzić, stuknij **Wymaż wszystko**.

! W wyniku przywrócenia danych fabrycznych urządzenie nie przywróci wcześniejszej wersji systemu Android™.

! Jeśli nie pamiętasz hasła do odblokowania ekranu, kodu PIN lub wzoru, możesz skorzystać z funkcji naprawy urządzenia w aplikacji Xperia™ Companion, aby usunąć tę warstwę zabezpieczeń. W tym celu należy podać dane uwierzytelniające do konta Google. W wyniku użycia funkcji naprawy oprogramowanie urządzenia zostanie zainstalowane ponownie, czego skutkiem może być utrata niektórych danych.

Jak naprawić urządzenie za pomocą aplikacji Xperia™ Companion

! Przed naprawą oprogramowania upewnij się, że pamiętasz własne dane uwierzytelniające do konta Google™. W zależności od ustawień bezpieczeństwa może być konieczne ich wprowadzenie w celu uruchomienia urządzenia po naprawie.

1 Upewnij się, że oprogramowanie Xperia Companion zostało zainstalowane na komputerze PC lub Mac®.
2 Otwórz aplikację Xperia™ Companion na komputerze i kliknij pozycję **Naprawa oprogramowania** na ekranie głównym.
3 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ponownie zainstalować oprogramowanie i ukończyć naprawę.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Recykling urządzenia

Masz stary telefon, którego nie używasz? Warto go zutylizować. Pozwoli to ponownie wykorzystać materiały i elementy użyte do jego produkcji, a także przyczynić się do ochrony środowiska! Więcej informacji na temat możliwości utylizacji w swoim regionie znajdziesz pod adresem *www.sonymobile.com/recycle*.

Ograniczenia w zakresie usług i funkcji

Niektóre usługi i funkcje opisane w niniejszej instrukcji obsługi nie są obsługiwane we wszystkich krajach/regionach i przez wszystkie sieci i/lub wszystkich operatorów na wszystkich obszarach. Dotyczy to między innymi międzynarodowego numeru alarmowego GSM 112. W celu ustalenia dostępności określonych usług i funkcji oraz ewentualnych dodatkowych opłat z nimi związanych należy skontaktować się z operatorem sieci lub usługodawcą.

Korzystanie z określonych funkcji i aplikacji opisanych w tej instrukcji może wymagać dostępu do Internetu. Nawiązywanie połączenia z Internetem z urządzenia może się wiązać z opłatami za transmisję danych. Więcej informacji można uzyskać u dostawcy usług bezprzewodowych.

Informacje prawne

Sony E2033/E2043/E2063

Niniejsza instrukcja obsługi została opublikowana przez firmę Sony Mobile Communications Inc. lub lokalną firmę z nią stowarzyszoną bez żadnych gwarancji. W dowolnym momencie i bez uprzedzenia firma Sony Mobile Communications Inc. może wprowadzać w instrukcji obsługi ulepszenia i zmiany wynikające z błędów typograficznych, niedokładności bieżących informacji czy udoskonaleń programów i (lub) sprzętu. Zmiany te będą uwzględniane w następnych wydaniach instrukcji. Wszystkie ilustracje mają charakter poglądowy i nie muszą odzwierciedlać faktycznego wyglądu urządzenia.

Wszystkie wymienione w tym dokumencie nazwy produktów i firm są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością ich właścicieli. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w tym dokumencie, są zastrzeżone. Więcej informacji można znaleźć na stronie *www.sonymobile.com/us/legal/*.

W niniejszej instrukcji obsługi mogą występować odwołania do usług lub aplikacji dostarczanych przez inne podmioty. Korzystanie z takiego oprogramowania lub usług może wymagać oddzielnej rejestracji u innego podmiotu będącego ich dostawcą i może podlegać dodatkowym warunkom korzystania. W przypadku aplikacji uzyskiwanych w witrynach innych podmiotów lub za ich pośrednictwem należy wcześniej zapoznać się z warunkami korzystania z takich witryn i stosowanymi zasadami dotyczącymi prywatności. Firma Sony nie udziela żadnych gwarancji dotyczących dostępności lub wydajności jakichkolwiek witryn innych podmiotów ani oferowanych przez nich usług.

To urządzenie przenośne umożliwia pobieranie, przechowywanie i przekazywanie dalej zawartości dodatkowej, na przykład dzwonków. Korzystanie z takiej zawartości może być ograniczone lub zabronione w związku z prawami innych podmiotów, w tym w szczególności na skutek ograniczeń wynikających z odpowiednich przepisów o prawie autorskim. Pełną odpowiedzialność za zawartość dodatkową pobieraną na urządzenie przenośne lub przekazywaną z niego ponosi użytkownik, a nie firma Sony. Przed skorzystaniem z jakiejkolwiek zawartości dodatkowej użytkownik powinien sprawdzić, czy ma właściwą licencję lub inne pozwolenie na zamierzony sposób użycia. Firma Sony nie gwarantuje dokładności, integralności ani jakości zawartości dodatkowej czy zawartości oferowanej przez inne podmioty. W żadnym przypadku firma Sony nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie zawartości dodatkowej lub zawartości oferowanej przez inne podmioty.

Więcej informacji można znaleźć na stronie *www.sonymobile.com*.

Niniejszy produkt jest chroniony określonymi prawami własności intelektualnej firmy Microsoft. Używanie i rozpowszechnianie tej technologii poza niniejszym produktem bez licencji firmy Microsoft jest zabronione.

Właściciele praw do zawartości używają technologii zarządzania prawami dostępu do materiałów cyfrowych Windows Media (WMDRM) w celu zapewnienia ochrony swojej własności intelektualnej, w tym praw autorskich. Niniejsze urządzenie korzysta z oprogramowania WMDRM w celu uzyskiwania dostępu do zawartości chronionej przy użyciu technologii WMDRM. Jeśli oprogramowanie WMDRM nie zdoła ochronić zawartości, jej właściciele mogą zwrócić się do firmy Microsoft o odwołanie możliwości stosowania technologii WMDRM w celu odtwarzania lub kopiowania chronionej zawartości przez to oprogramowanie. Odwołanie nie wpływa na zawartość niechronioną. Użytkownik wyraża zgodę na dołączanie przez firmę Microsoft listy odwołań do pobieranych licencji na zawartość chronioną. Właściciele zawartości mogą wymagać od użytkownika uaktualnienia oprogramowania WMDRM w celu uzyskania dostępu do ich zawartości. Jeśli użytkownik nie wyrazi zgody na uaktualnienie, nie będzie mógł uzyskać dostępu do zawartości, która tego wymaga.

Niniejszy produkt jest objęty licencją dotyczącą pakietu patentów na technologie wizualne MPEG-4 i AVC do użytku osobistego i niekomercyjnego przez konsumentów w celu (i) kodowania materiałów wideo zgodnie ze standardem wizualnym MPEG-4 („wideo MPEG-4") lub standardem AVC („wideo AVC") i/lub (ii) dekodowania materiałów wideo MPEG-4 lub wideo AVC zakodowanych przez konsumenta do celów osobistych i niekomercyjnych bądź uzyskanych od dostawcy materiałów wideo, który uzyskał licencję MPEG LA na dostarczanie wideo MPEG-4 i/lub wideo AVC. Nie przyznaje się jawnie ani w sposób dorozumiany licencji do żadnych innych celów. Dodatkowe informacje, dotyczące między innymi zastosowań promocyjnych, wewnętrznych i komercyjnych, a także licencjonowania, można uzyskać od firmy MPEG LA, L.L.C. Adres witryny internetowej: *www.mpegla.com*.

Technologia dekodowania dźwięku MPEG Layer-3 ma licencję instytutu Fraunhofer IIS i firmy Thomson.

FIRMA SONY MOBILE NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK DANE OSOBISTE LUB PLIKI ZAPISANE NA TELEFONIE (W TYM MIĘDZY INNYMI KONTAKTY, PLIKI MUZYCZNE I ZDJĘCIA) UTRACONE, USUNIĘTE I/LUB NADPISANE W WYNIKU AKTUALIZACJI URZĄDZENIA DOWOLNĄ METODĄ OPISANĄ W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI UŻYTKOWNIKA LUB DOKUMENTACJI. CAŁOŚĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI FIRMY SONY MOBILE LUB JEJ DOSTAWCÓW PRZED ODBIORCĄ Z TYTUŁU WSZELKICH SZKÓD, STRAT I PRZYCZYN DZIAŁANIA (CZY TO POWSTAŁYCH NA SKUTEK WYKONYWANIA UMOWY, DELIKTU, W TYM MIĘDZY INNYMI ZANIEDBANIA, CZY W INNY SPOSÓB) W ŻADNYM RAZIE NIE PRZEKROCZY KWOTY RZECZYWIŚCIE ZAPŁACONEJ PRZEZ ODBIORCĘ ZA URZĄDZENIE.

©2015 Sony Mobile Communications Inc.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.