SONY

Ghidul utilizatorului

Xperia™ M5

E5603/E5606/E5653

Cuprins

Noțiuni de bază 7
Despre acest ghid al utilizatorului 7
Prezentare generală 8
Asamblarea 9
Protecția ecranului 10
Prima pornire a dispozitivului 10
De ce am nevoie de un cont Google™? 11
Securitatea dispozitivului 12
Cum vă asigurați că dispozitivul este protejat 12
Blocarea ecranului 12
Deblocarea automată a dispozitivului 14
Protejarea cartelei SIM 18
Găsirea numărului de identificare a dispozitivului 18
Găsirea unui dispozitiv pierdut 19
Elemente de bază 21
Utilizarea ecranului tactil 21
Blocarea și deblocarea ecranului 23
Ecranul principal 23
Ecranul Aplicații 25
Navigarea între aplicații 26
Widgeturile 27
Comenzi rapide și foldere 27
Fundalul și temele 28
Efectuarea unei capturi de ecran 29
Notificări 29
Pictogramele din bara de stare 31
Prezentarea generală a aplicațiilor 33
Baterie și întreținere 35
Încărcarea dispozitivului 35
Gestionarea bateriei și a energiei 36
Actualizarea dispozitivului 38
Întreținerea utilizând un computer 39
Spațiul de stocare și memoria 40
Crearea unei copii de rezervă a conținutului și restaurarea acestuia 42
Descărcarea aplicațiilor 46
Descărcarea de aplicații din Google Play™ 46
Descărcarea de aplicații din alte surse 46
Internet și rețele 47
Navigarea pe Web 47

Setările pentru internet și MMS 47
Wi-Fi..... 48
Partajarea conexiunii de date de telefonie mobilă..... 50
Controlul utilizării datelor.....52
Selectarea rețelelor de telefonie mobilă.....53
Rețele virtuale private (VPN).....53
Sincronizarea datelor de pe dispozitiv..... 55
Sincronizarea cu conturile online..... 55
Sincronizarea cu Microsoft® Exchange ActiveSync®..... 55
Setările de bază.....57
Accesarea setărilor.....57
Setări de volum..... 57
Modul Nu deranjați..... 58
Setările pentru ecran..... 59
Setări pentru aplicații.....61
Reinițializarea aplicațiilor..... 62
Daydream..... 63
Setări de limbă..... 63
Data și ora..... 63
Mobile BRAVIA® Engine..... 64
Îmbunătățirea redării sunetului..... 64
Mai multe conturi de utilizatori..... 65
Tastarea textului..... 67
Tastatura de pe ecran..... 67
Tastatura alfanumerică..... 68
Introducerea de text utilizând introducerea vocală..... 69
Editarea de text.....69
Personalizarea tastaturii de pe ecran..... 70
Apelarea..... 72
Efectuarea apelurilor.....72
Primirea apelurilor.....73
Apeluri în desfășurare..... 75
Utilizarea jurnalului de apeluri.....75
Redirecționarea apelurilor..... 76
Restricționarea apelurilor..... 76
Apelurile multiple..... 77
Apeluri pentru conferință..... 78
Poștă vocală..... 78
Apelurile de urgență..... 79
Persoane de contact..... 80
Transferarea persoanelor de contact..... 80
Căutarea și vizualizarea contactelor.....81

Adăugarea și editarea contactelor..... 82
Adăugarea informațiilor medicale și a celor de contact în caz de urgență..... 83
Preferințe și grupuri..... 85
Trimiterea informațiilor despre o persoană de contact.....85
Evitarea intrărilor duble în aplicația Persoane de contact.....86
Crearea unei copii de rezervă a persoanelor de contact.....86
Mesagerie și discuții.....87
Citirea și trimiterea mesajelor.....87
Organizarea mesajelor.....88
Apelarea dintr-un mesaj.....89
Setările pentru schimbul de mesaje.....89
Mesageria instantanee și discuțiile video..... 89
E-mail..... 90
Configurarea serviciilor de email..... 90
Trimiterea și primirea mesajelor de e-mail..... 90
Organizarea mesajelor de email.....91
Setările contului de email.....92
Gmail™.....93
Muzică.....94
Transferarea muzicii pe dispozitiv.....94
Ascultarea muzicii..... 94
Meniul aplicației Muzică.....96
Listele de redare.....96
Partajarea muzicii..... 97
Îmbunătățirea redării sunetului..... 97
Recunoașterea muzicii cu TrackID™..... 98
radio FM..... 100
Ascultarea la radio.....100
Canale radio preferate..... 101
Setări sunet.....101
Aparat foto..... 102
Fotografierea și înregistrarea de clipuri video..... 102
Setări generale pentru aparatul foto.....103
Setările aparatului foto.....108
Setările camerei video..... 111
Fotografii și clipuri video în Album..... 113
Vizualizarea fotografiilor și a clipurilor video.....113
Partajarea și gestionarea fotografiilor și a clipurilor video.....114
Editarea fotografiilor cu aplicația Photo editor..... 115
Editarea clipurile video cu aplicația Creator filme.....116
Ascunderea fotografiilor și clipurilor video..... 117

Meniul ecranului principal al aplicației Album....117
Vizualizarea fotografiile pe o hartă....118
Clipurile video....120
Vizionarea clipurilor video în aplicația Video....120
Transferarea conținutului video pe dispozitiv....121
Gestionarea conținutului video....121
Movie Creator....121
Serviciul PlayStation™ Video....122
Suport conectare....123
Oglindirea ecranului dispozitivului în mod wireless pe un televizor....123
Partajarea conținutului cu dispozitive DLNA Certified™....123
Conectarea dispozitivului la accesorii USB....125
NFC....126
Tehnologie fără fir Bluetooth®....128
Aplicațiile și caracteristicile inteligente care vă economisesc timp....131
Controlarea accesoriilor și setărilor utilizând aplicația Smart Connect™....131
Utilizarea dispozitivului ca portofel....133
Călătorie și hărți....134
Utilizarea serviciilor de localizare....134
Google Maps™ și navigarea....134
Utilizarea traficului de date atunci când călătoriți....135
Modul pentru avion....135
Calendar și ceas deșteptător....136
Calendarul....136
Alarmă și ceas....137
Accesibilitate....140
Gesturi de mărire....140
Text mare....140
Corecție culori....140
Ecran principal simplu....140
Compatibilitate cu proteze auditive....141
TalkBack....141
Modul TTY (teleimprimator)....141
Asistență și informații juridice....142
Aplicația Asistență....142
Sfaturi Xperia™....142
Resurse de asistență din meniuri și aplicații....142
Rularea testelor de diagnosticare pe dispozitiv....142
Repornirea, reinițializarea și repararea....143
Ajutați-ne să ne îmbunătățim software-ul....144

Utilizarea dispozitivului în medii cu umiditate și praf.....144
Garanția, rata de absorbție specifică (SAR) și orientări privind utilizarea.....145
Reciclarea dispozitivului.....145
Informații juridice..... 146

Noțiuni de bază

Despre acest ghid al utilizatorului

Acesta este Ghidul utilizatorului **Xperia™ M5** pentru versiunea de software **Android™ 6.0**. Dacă nu sunteți sigur ce versiune de software se execută pe dispozitivul dvs., puteți afla acest lucru accesând meniul Setări.

! **Actualizările sistemului și aplicațiilor pot prezenta în mod diferit caracteristicile pe dispozitivul dvs. față de cele descrise în acest ghid al utilizatorului. Este posibil ca versiunea de Android™ să nu fie afectată în urma unei actualizări. Pentru informații suplimentare despre actualizările software, consultați** *Actualizarea dispozitivului* **la pagina 38.**

Pentru a consulta versiunea software existentă pe dispozitivul dvs.

1 În Ecran principal, atingeți ușor .
2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Despre telefon** > **Versiune Android™**.

Pentru a găsi numărul modelului și numele dispozitivului

1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
2 Găsiți și atingeți ușor ?.

Sunt afișate numărul modelului și numele dispozitivului.

Limitări ale serviciilor și caracteristicilor

Este posibil ca unele servicii și caracteristicile descrise în acest ghid al utilizatorului să nu fie acceptate în toate țările sau regiunile sau de către toate rețelele sau toți furnizorii de servicii. Numărul internațional de urgență în rețelele GSM poate fi utilizat oricând în toate țările, regiunile, rețelele și de către toți furnizorii de servicii, cu condiția ca dispozitivul să fie conectat la rețeaua de telefonie mobilă. Contactați operatorul de rețea sau furnizorul de servicii pentru a determina disponibilitatea oricărui serviciu sau caracteristici specifice și dacă se aplică taxe suplimentare pentru acces sau utilizare.

Utilizarea unor anumite caracteristici și aplicații descrise în acest ghid poate necesita acces la internet. Este posibil să vi se perceapă taxe pentru conexiuni de date atunci când stabiliți o conexiune la internet cu ajutorul dispozitivului. Contactați operatorul de rețea wireless pentru informații suplimentare.

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicații. © Imprimați numai pentru uz personal.

Prezentare generală

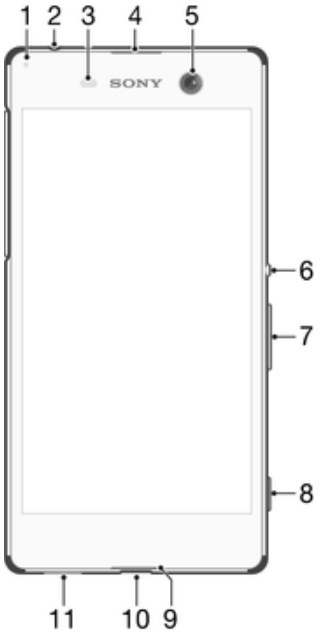

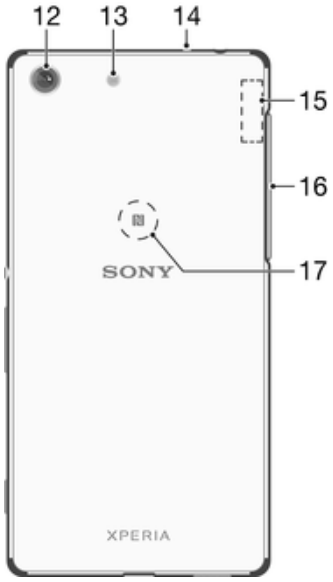

1. Lumina de încărcare/notificare
2. Conectorul pentru căști
3. Senzorul de proximitate/lumină
4. Casca/Al doilea difuzor de putere
5. Obiectivul aparatului foto frontal
6. Tasta de pornire/oprire
7. Tasta pentru volum și mărire/micșorare
8. Tasta aparatului foto
9. Microfonul principal
10. Portul pentru cablul încărcătorului/USB
11. Difuzorul de putere principal
12. Obiectivul aparatului foto principal
13. Lumina pentru aparatul foto
14. Al doilea microfon
15. Zona antenei Wi-Fi /Bluetooth/GPS
16. Capacul pentru fanta cartelei nano SIM/de memorie
17. Zona de detectare NFC™

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicații. © Imprimați numai pentru uz personal.

Asamblarea

Dispozitivul dvs. acceptă doar cartele nano SIM. Utilizați doar cartele nano SIM originale din fabrică, concepute special pentru a se potrivi în fanta pentru cartele nano SIM din dispozitiv.

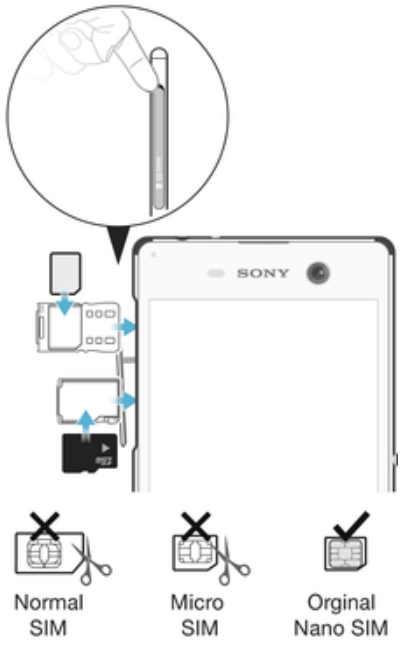

Pentru a introduce cartela nano SIM

Dispozitivul dvs. acceptă doar cartele nano SIM. Asigurați-vă că utilizați suportul cartelei nano SIM și că nu confundați fanta cartelei nano SIM cu fanta cartelei de memorie.

1. Introduceți unghia unui deget în spațiul liber dintre partea superioară a capacul fantei pentru cartela nano SIM și dispozitiv, apoi deschideți capacul.
2. Cu vârful unei agrafe de hârtie desfăcute (sau a unui alt obiect similar cu vârf lung și subțire), apăsați pe butonul aflat lângă fanta cartelei nano SIM (ca în ilustrație) pentru a face să sară de la locul său suportul cartelei nano SIM.
3. Trageți în exterior, până la capăt, suportul cartelei nano SIM.
4. Plasați cartela nano SIM în suport, apoi inserați din nou suportul.
5. Închideți capacul.

Dacă inserați o cartelă nano SIM în timp ce dispozitivul este pornit, acesta repornește automat.

Pentru a insera o cartelă de memorie

1. Introduceți unghia unui deget în spațiul liber dintre partea superioară a capacul fantei pentru cartela de memorie și dispozitiv, apoi deschideți capacul.
2. Cu vârful unei agrafe de hârtie desfăcute (sau a unui alt obiect similar cu vârf lung și subțire), apăsați pe butonul aflat lângă fanta cartelei de memorie (ca în ilustrație) pentru a face să sară de la locul său suportul cartelei de memorie.
3. Trageți în exterior, până la capăt, suportul cartelei de memorie.
4. Plasați cartela de memorie în suport, apoi inserați din nou suportul.
5. Închideți capacul.

Asigurați-vă că inserați cartela de memorie cu orientarea corectă.

Pentru a scoate cartela nano SIM

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicații. © Imprimați numai pentru uz personal.

1. Deschideți capacul care acoperă fantele pentru cartela nano SIM și pentru cartela de memorie.
2. Trageți afară cartela nano SIM cu ajutorul unghiei.
3. Scoateți cartela nano SIM, apoi inserați din nou suportul.
4. Închideți capacul.

Pentru a scoate cartela de memorie

1. Opriți dispozitivul sau dezinstalați cartela de memorie din **Setări** >**Stocare și memorie** > ⏏ lângă **Cartelă SD**.
2. Ținând ecranul cu fața în sus, deschideți capacul pentru fanta cartelei nano SIM/de memorie.
3. Trageți afară cartela de memorie cu ajutorul unghiei.
4. Scoateți cartela de memorie, apoi împingeți suportul în fantă până când se fixează în poziție.

Protecția ecranului

! **Înainte de a utiliza dispozitivul, scoateți folia de protecție trăgând-o de capătul protuberant.**

Se recomandă să protejați dispozitivul cu o folie de ecran sau cu un dispozitiv de protecție a ecranului marca Sony destinat modelului dvs. Xperia™. Utilizarea accesoriilor terțe de protecție a ecranului poate împiedica funcționarea corectă a dispozitivului prin acoperirea senzorilor, a obiectivelor, a difuzoarelor sau a microfoanelor și poate anula garanția.

Prima pornire a dispozitivului

Vă recomandăm să încărcați bateria cel puțin 30 de minute înainte de a porni dispozitivul pentru prima dată. Puteți utiliza în continuare dispozitivul în timp ce acesta se încarcă, consultați secțiunea *Încărcarea dispozitivului* la pagina 35.

La prima pornire a dispozitivului, un ghid de configurare vă ajuta să configurați setările de bază, să vă personalizați dispozitivul și să vă conectați la conturile dvs., de exemplu, la contul Google™.

Pentru a porni dispozitivul

1. Țineți apăsată tasta de pornire/oprire ⏻ până când dispozitivul vibrează.
2. Introduceți codul PIN al cartelei SIM atunci când este solicitat, apoi atingeți ușor ✓.
3. Așteptați până când dispozitivul pornește.

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicații. © Imprimați numai pentru uz personal.

Pentru a opri dispozitivul

1 Țineți apăsată tasta de alimentare ⏻ până când se deschide meniul cu opțiuni.
2 În meniul de opțiuni, atingeți ușor **Întrerupere alimentare**.

! Închiderea dispozitivului poate dura o perioadă.

De ce am nevoie de un cont Google™?

Dispozitivul dvs. Xperia™ de la Sony funcționează pe platforma Android™ dezvoltată de Google™. Atunci când îl achiziționați, dispozitivul conține o serie de aplicații și servicii Google™, precum Gmail™, Google Maps™, YouTube™ și aplicația Play Store™, care vă permit accesul la magazinul online Google Play™ pentru descărcarea de aplicații Android™. Pentru a valorifica la maximum aceste servicii, aveți nevoie de un cont Google™. De exemplu, un cont Google™ vă permite să faceți următoarele:

- să descărcați și să instalați aplicații din Google Play™;
- să sincronizați adrese de e-mail, persoane de contact și calendarul utilizând Gmail™;
- să conversați prin mesaje de discuții cu prietenii utilizând aplicația Hangouts™;
- să sincronizați istoricul navigării și marcajele utilizând browserul Web Google Chrome™;
- să vă identificați drept utilizator autorizat după o reparare a software-ului utilizând Xperia™ Companion;
- să găsiți, să blocați sau să goliți de la distanță un dispozitiv pierdut sau furat utilizând serviciile my Xperia™ sau Managerul de dispozitive Android™.

Pentru informații suplimentare despre Android™ și Google™, mergeți la *http://support.google.com*.

! Este esențial să țineți minte numele de utilizator și parola contului Google™. În unele situații, din motive de securitate, trebuie să vă identificați atunci când utilizați contul Google™. Dacă, în astfel de situații, nu furnizați numele de utilizator și parola contului Google™, dispozitivul este blocat. De asemenea, dacă aveți mai multe conturi Google™, asigurați-vă că introduceți detaliile relevante ale contului.

Pentru a configura un cont Google™ pe dispozitiv

1 În Ecran principal, atingeți ușor ⋯.
2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Sincronizare cont** > **Adăugare cont** > **Google**.
3 Urmați expertul de înregistrare pentru a crea un cont Google™ sau conectați-vă dacă aveți deja un cont.

Mai puteți crea un cont Google cu ajutorul ghidului de configurare atunci când porniți pentru prima dată dispozitivul sau puteți trece ulterior online pentru a crea un cont la adresa *www.google.com/cont*.

Pentru a elimina un cont Google™

1 În Ecran principal, atingeți ușor ⋯.
2 Atingeți ușor **Setări** > **Sincronizare cont** > **Google**.
3 Selectați contul Google™ pe care doriți să îl eliminați.
4 Atingeți ușor ⋮ > **Eliminare cont**.
5 Atingeți ușor, din nou, **Eliminare cont** pentru a confirma.

! Dacă eliminați contul Google™, caracteristicile de securitate legate de contul Google™ nu vor mai fi disponibile.

Dacă împrumutați dispozitivul unei alte persoane pentru a-l utiliza pentru o perioadă îndelungată, vă recomandăm să eliminați contul Google™ de pe dispozitiv.

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicații. © Imprimați numai pentru uz personal.

Securitatea dispozitivului

Cum vă asigurați că dispozitivul este protejat

Dispozitivul are mai multe opțiuni de securitate, recomandate insistent în cazul pierderii sau furtului.

Aceste opțiuni sunt:

- Setați o metodă securizată de blocare a ecranului dispozitivului utilizând un cod PIN sau un traseu pentru a împiedica alte persoane să vă acceseze sau să vă reseteze dispozitivul. Pentru informații suplimentare, consultați *Blocarea ecranului* la pagina 12.
- Adăugați un cont Google™ pentru a împiedica alte persoane să vă utilizeze dispozitivul dacă este furat sau șters. Pentru informații suplimentare, consultați *De ce am nevoie de un cont Google™?* la pagina 11.
- Activați serviciul „Protecție asigurată de my Xperia” sau serviciul Web Manager de dispozitiv Android™. Utilizând unul dintre aceste servicii, puteți să localizați, să blocați sau să ștergeți de la distanță datele de pe un dispozitiv pierdut. Pentru informații suplimentare, consultați *Găsirea unui dispozitiv pierdut* la pagina 19.

Confirmarea calității de proprietar al dispozitivului

Anumite caracteristici de protecție vă impun fie să deblocați ecranul cu un cod PIN, o parolă sau un traseu, fie să introduceți datele pentru contul Google™. Mai jos aveți exemple de caracteristici de protecție și unele dintre acreditările necesare:

Protecția împotriva restaurării datelor din fabrică	Pentru a vi se permite să efectuați o restaurare a datelor din fabrică, trebuie mai întâi să deblocați ecranul.
Serviciul Protecție asigurată de my Xperia	Dacă reinițializați de la distanță dispozitivul utilizând acest serviciu, trebuie să introduceți numele de utilizator și parola pentru un cont Google™ asociat cu serviciul. Dispozitivul trebuie să fie conectat la internet pentru a putea fi finalizată configurarea. În caz contrar, nu veți putea utiliza dispozitivul după reinițializare.
Managerul de dispozitiv Android™	Dacă reinițializați de la distanță dispozitivul utilizând acest serviciu, trebuie să introduceți numele de utilizator și parola pentru un cont Google™. Dispozitivul trebuie să fie conectat la internet pentru a putea fi finalizată configurarea. În caz contrar, nu veți putea utiliza dispozitivul după reinițializare.
Repararea software-ului	Dacă utilizați software-ul Xperia™ Companion pentru a repara software-ul, vi se solicită să introduceți numele de utilizator și parola contului dvs. Google™ când porniți dispozitivul după terminarea reparării.

! În cazul Managerului de dispozitiv Android™ trebuie să introduceți informațiile pentru un cont Google™. Acesta poate fi orice cont Google™ configurat pe dispozitiv în calitate de proprietar. Dacă nu puteți furniza informațiile de cont relevante în timpul procesului de configurare, nu veți putea să utilizați deloc dispozitivul.

Blocarea ecranului

Există mai multe opțiuni de blocare a ecranului. Nivelul de securitate al fiecărui tip de blocare este listat mai jos, de la cel mai slab la cel mai puternic.

- Deplasare deget pe ecran: fără protecție, dar puteți accesa rapid ecranul principal.
- Traseu: trasați un traseu simplu cu degetul pentru a debloca dispozitivul.
- PIN: introduceți un cod PIN numeric de cel puțin patru cifre pentru a debloca dispozitivul.

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicații. © Imprimați numai pentru uz personal.

- Parolă: introduceți o parolă alfanumerică pentru a debloca dispozitivul.

Este foarte important să rețineți traseul, codul PIN sau parola de deblocare a ecranului. Dacă uitați aceste informații, nu va fi posibil să restaurați date importante, cum ar fi persoanele de contact și mesajele.

Dacă ați configurat un cont Microsoft® Exchange ActiveSync® (EAS) pe dispozitivul Xperia™, este posibil ca setările de securitate EAS să limiteze tipul ecranului de blocare la un cod PIN sau la o parolă. Acest lucru se întâmplă atunci când administratorul rețelei dvs. specifică un tip de ecran de blocare pentru toate conturile EAS din motive de securitate. Contactați administratorul rețelei companiei sau organizației dvs. pentru a afla ce politici de securitate a rețelei sunt valabile pentru dispozitivele mobile.

Pentru a schimba tipul de blocare a ecranului

1. În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
2. Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Ecran de blocare și securitate** > **Blocare ecran**.
3. Urmați instrucțiunile de pe dispozitiv.

Pentru a crea un traseu de blocare a ecranului

1. În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
2. Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Ecran de blocare și securitate** > **Blocare ecran** > **Model**.
3. Urmați instrucțiunile de pe dispozitiv.

Dacă introduceți un traseu de deblocare incorect de cinci ori la rând, trebuie să așteptați 30 de secunde înainte de-a încerca din nou.

Pentru a schimba traseul de blocare a ecranului

1. În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
2. Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Ecran de blocare și securitate** > **Blocare ecran**.
3. Trasați traseul de deblocare a ecranului.
4. Atingeți ușor **Model** și urmați instrucțiunile de pe dispozitiv.

Pentru a crea un cod PIN de blocare a ecranului

1. În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
2. Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Ecran de blocare și securitate** > **Blocare ecran** > **PIN**.
3. Introduceți un cod PIN numeric, apoi atingeți ușor **Continuare**.
4. Introduceți din nou codul PIN și confirmați-l, apoi atingeți din nou **OK**.

Pentru a crea o parolă de blocare a ecranului

1. În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
2. Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Ecran de blocare și securitate** > **Blocare ecran** > **Parolă**.
3. Introduceți o parolă, apoi atingeți ușor **Continuare**.
4. Introduceți din nou parola și confirmați-o, apoi atingeți din nou **OK**.

Pentru a activa funcția de deblocare prin deplasarea degetului pe ecran

1. În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
2. Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Ecran de blocare și securitate** > **Blocare ecran**.
3. Trasați traseul de deblocare a ecranului sau introduceți codul PIN sau parola, în funcție de tipul de blocare a ecranului care este activat.
4. Atingeți ușor **Deplasati degetul pe ecran**, apoi atingeți ușor **Da, eliminați**.

Resetarea unei funcții de blocare a ecranului pe care ați uitat-o

Dacă ați uitat codul PIN, parola sau traseul de blocare a ecranului, l-ați putea reseta folosind serviciul Protecție asigurată de my Xperia. Nu se pierde conținut de pe dispozitiv când efectuați resetarea unei funcții de blocare a ecranului utilizând acest serviciu.

Pentru a activa serviciul Protecție asigurată de my Xperia, consultați articolul *Găsirea unui dispozitiv pierdut* de la pagina 19.

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicații. © Imprimați numai pentru uz personal.

Pentru a reseta funcția de blocare a ecranului utilizând serviciul Protecție asigurată de my Xperia

1. Asigurați-vă că știți numele de utilizator și parola contului dvs. Google™ și că ați activat pe dispozitiv serviciul Protecție asigurată de my Xperia.
2. Mergeți la *myxperia.sonymobile.com* pe orice dispozitiv conectat la internet.
3. Conectați-vă utilizând același cont Google™ configurat pe dispozitivul dvs.
4. Faceți clic în **Dispozitivele dvs.** pe imaginea dispozitivului dvs.
5. Selectați **Protejare** sau **Schimbare cod PIN2** pentru a înlocui funcția actuală de blocare a ecranului cu un cod PIN nou.
6. Urmați instrucțiunile de pe ecran furnizate de serviciul Protecție asigurată de my Xperia.

! În funcție de setările de securitate, este posibil ca dispozitivul să se blocheze în urma unei resetări a funcției de blocare a ecranului. Trebuie să introduceți numele de utilizator și parola contului dvs. Google™ pentru a utiliza dispozitivul.

Deblocarea automată a dispozitivului

! Caracteristica Blocare inteligentă poate să nu fie disponibilă în orice piață, țară sau regiune.

Caracteristica Blocare inteligentă simplifică deblocarea dispozitivului, permițându-vă să îl setați să se deblocheze automat în anumite situații. Puteți menține dispozitivul deblocat, de exemplu, dacă este conectat la un dispozitiv Bluetooth® sau atunci când îl purtați cu dvs.

Puteți seta opțiunea Blocare inteligentă să vă mențină dispozitivul deblocat utilizând setările următoare:

- **Față de încredere**: Deblocați dispozitivul uitându-vă la el.
- **Voce de încredere**: Configurați recunoașterea vocală pentru a căuta în orice ecran.
- **Dispozitive de încredere**: Mențineți dispozitivul deblocat atunci când este conectat un dispozitiv Bluetooth® sau NFC de încredere.
- **Locuri de încredere**: Mențineți dispozitivul deblocat atunci când vă aflați într-o locație de încredere.
- **Detectare atașare pe corp**: Mențineți dispozitivul deblocat atunci când îl aveți la dvs.

Trebuie să deblocați manual dispozitivul atunci când nu îl utilizați mai mult de 4 ore și după ce îl reporniți.

! Caracteristica Blocare inteligentă este dezvoltată de Google™ și exact aceeași funcționalitate se poate schimba în timp din cauza actualizărilor de la Google™.

Pentru a activa Blocare inteligentă

1. Stabiliți un traseu, un cod PIN sau o parolă drept metodă de blocare a ecranului, dacă nu ați făcut deja acest lucru.
2. În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
3. Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Ecran de blocare și securitate** > **Agenți de încredere**.
4. Atingeți ușor cursorul **Blocare inteligentă (Google)** pentru a activa funcția.
5. Atingeți ușor săgeata de revenire de lângă **Agenți de încredere**.
6. Găsiți și atingeți ușor **Blocare inteligentă**.
7. Introduceți traseul, codul PIN sau parola. Trebuie să introduceți această metodă de blocare a ecranului de fiecare dată când doriți să schimbați setările Blocare inteligentă.
8. Selectați un tip de Blocare inteligentă.

Setare pentru situațiile în care dispozitivul este menținut deblocat în mod automat

Puteți seta opțiunea Blocare inteligentă să vă mențină dispozitivul deblocat utilizând setările următoare:

- **Dispozitive de încredere** – mențineți dispozitivul deblocat atunci când este conectat un dispozitiv Bluetooth® de încredere.

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicații. © Imprimați numai pentru uz personal.

- **Locuri de încredere** – mențineți dispozitivul deblocat atunci când vă aflați într-o locație de încredere.
- **Detectare atașare pe corp** – mențineți dispozitivul deblocat atunci când îl aveți la dvs.
- **Față de încredere** – deblocați dispozitivul uitându-vă la el.
- **Voce de încredere** – configurați recunoașterea vocală pentru a căuta în orice ecran.

Trebuie să deblocați manual dispozitivul atunci când nu îl utilizați mai mult de 4 ore și după ce îl reporniți.

Conectarea la dispozitive Bluetooth® de încredere

Puteți desemna un dispozitiv Bluetooth® conectat ca fiind dispozitiv „de încredere” și puteți menține deblocat dispozitivul Xperia™ cât timp este conectat la acesta. Prin urmare, dacă aveți dispozitive Bluetooth® pe care le conectați în mod regulat, de exemplu, un difuzor din mașină sau un sistem de divertisment de acasă, un ceas Bluetooth® sau un dispozitiv de urmărire a exercițiilor fizice, le puteți adăuga ca dispozitive de încredere, ocolind securitatea suplimentară a ecranului de blocare pentru a economisi timp. Această caracteristică este adecvată dacă, în mod normal, vă aflați într-un loc relativ sigur atunci când utilizați aceste dispozitive. În unele cazuri, este posibil să fie necesară deblocarea manuală a dispozitivului înainte de a putea conecta un dispozitiv de încredere.

Nu vă recomandăm să adăugați dispozitive care sunt conectate în mod constant la dispozitivul dvs. ca dispozitive de încredere, de exemplu, tastaturi sau carcase Bluetooth®.

Imediat ce un dispozitiv Bluetooth® de încredere este dezactivat sau iese din raza de acoperire, ecranul se blochează și aveți nevoie de PIN, traseu sau parolă pentru deblocare.

Pentru a adăuga un dispozitiv Bluetooth® de încredere

1. Asigurați-vă că dispozitivul este împerecheat și conectat la dispozitivul Bluetooth® pe care doriți să îl adăugați ca dispozitiv de încredere.
2. Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Ecran de blocare și securitate** > **Blocare inteligentă** >**Adăugare dispozitiv de încredere** > **Bluetooth**.
3. Atingeți ușor numele unui dispozitiv pentru a-l selecta în lista dispozitivelor conectate. În această listă apar numai dispozitivele împerecheate.
4. În funcție de securitatea conexiunii, probabil va trebui să deblocați manual dispozitivul înainte ca dispozitivul de încredere să îl poată menține deblocat.

Pentru a elimina un dispozitiv Bluetooth® de încredere

1. În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
2. Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Ecran de blocare și securitate** > **Blocare inteligentă** > **Dispozitive de încredere**.
3. Atingeți ușor dispozitivul pe care doriți să îl eliminați.
4. Atingeți ușor **Eliminare dispozitiv de încredere**.

Verificați dacă sunteți în siguranță atunci când utilizați dispozitive de încredere

Diverse dispozitive Bluetooth® acceptă diverse caracteristici și standarde de securitate Bluetooth®. Există posibilitatea ca o persoană să vă mențină deblocat dispozitivul Xperia™ imitându-vă conexiunea Bluetooth®, chiar dacă dispozitivul de încredere nu se mai află în apropiere. Dispozitivul nu poate stabili întotdeauna dacă este sigură conexiunea dvs. de la cineva care încearcă să o imite.

Atunci când dispozitivul nu poate stabili dacă utilizați o conexiune securizată, veți primi o notificare pe dispozitivul Xperia™ și, probabil, va trebui să îl deblocați manual înainte ca dispozitivul de încredere să îl poată menține deblocat.

Raza de conectivitate Bluetooth® poate varia în funcție de factori precum modelul dispozitivului, dispozitivul Bluetooth® conectat și mediul. În funcție de acești factori, conexiunile Bluetooth® pot funcționa la distanțe de până la 100 de metri.

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicații. © Imprimați numai pentru uz personal.

Conectarea la locurile de încredere

Dacă se configurează caracteristica Locuri de încredere, securitatea blocării ecranului pe dispozitivul Xperia™ este dezactivată atunci când vă aflați într-un loc de încredere desemnat. Pentru ca această caracteristică să funcționeze, trebuie să aveți o conexiune la internet (de preferat prin Wi-Fi) și să îi permiteți dispozitivului să utilizeze locația dvs. curentă.

Pentru a configura locuri de încredere, asigurați-vă mai întâi că s-a activat pe dispozitiv modul de localizare cu precizie sau modul de localizare pentru economisirea bateriei înainte de a adăuga locația domiciliului sau locații particularizate.

! Dimensiunile exacte ale locației de încredere sunt estimative și se pot extinde dincolo de zidurile fizice ale locuinței sau ale altor zone pe care le-ați adăugat ca fiind locații de încredere. Această caracteristică vă poate menține dispozitivul deblocat pe o rază de până la 80 de metri. De asemenea, vă atragem atenția că semnalele locațiilor pot fi reproduse sau modificate. O persoană cu acces la echipament specializat poate debloca dispozitivul.

Pentru a adăuga locația domiciliului dvs.

1. Asigurați-vă că s-a activat opțiunea **Servicii de localizare** și că utilizați fie setarea **Precizie ridicată**, fie setarea **Economisire baterie** pentru modul de localizare.
2. În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
3. Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Ecran de blocare și securitate** > **Blocare inteligentă** >**Locuri de încredere** > **Ecran principal**.
4. Atingeți ușor **Activați această locație**.

Pentru a edita locația domiciliului dvs.

1. Asigurați-vă că s-a activat opțiunea **Servicii de localizare** și că utilizați fie setarea **Precizie ridicată**, fie setarea **Economisire baterie**.
2. În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
3. Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Ecran de blocare și securitate** > **Blocare inteligentă** > **Locuri de încredere**.
4. Selectați locația domiciliului.
5. Atingeți ușor **Editare**.
6. În bara de căutare, introduceți locația pe care doriți să o utilizați ca locație de domiciliu.

Dacă și alte locuințe au același număr de stradă, puteți adăuga locația efectivă a domiciliului în cadrul complexului de clădiri sub formă de loc particularizat.

Pentru a elimina locația domiciliului dvs.

1. În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
2. Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Locație**, apoi atingeți ușor cursorul pentru a activa serviciile de localizare.
3. Atingeți ușor **Mod**, apoi alegeți **Precizie ridicată** sau setarea **Economisire baterie** a modului Locație.
4. În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
5. Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Ecran de blocare și securitate** > **Blocare inteligentă** >**Locuri de încredere** > **Ecran principal**.
6. Atingeți ușor **Dezactivați această locație**.

Utilizarea locațiilor particularizate

Puteți adăuga orice locație ca locație particularizată, de încredere, în care dispozitivul poate rămâne deblocat.

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicații. © Imprimați numai pentru uz personal.

Pentru a adăuga un loc particularizat

1. Asigurați-vă că este activat modul de localizare și că utilizați fie setarea **Precizie ridicată**, fie setarea **Economisire baterie**.
2. În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
3. Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Ecran de blocare și securitate** > **Blocare inteligentă** > **Locuri de încredere**.
4. Atingeți ușor **Adăugare loc de încredere**.
5. Pentru a utiliza locația dvs. actuală drept loc particularizat de încredere, atingeți ușor **Selectați această locație**.
6. Alternativ, pentru a introduce altă locație, atingeți ușor pictograma lupă și tastați adresa. Dispozitivul caută locația introdusă. Pentru a utiliza adresa sugerată, atingeți ușor adresa.
7. Pentru a stabili locația cu mai multă precizie, atingeți ușor săgeata de revenire de lângă adresă, trageți pioneza locației în locația dorită, apoi atingeți ușor **Selectați această locație**.

Pentru a edita un loc particularizat

1. În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
2. Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Locație**, apoi atingeți ușor cursorul pentru a activa serviciile de localizare.
3. Atingeți ușor **Mod**, apoi alegeți **Precizie ridicată** sau setarea **Economisire baterie** a modului Locație.
4. În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
5. Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Ecran de blocare și securitate** > **Blocare inteligentă** > **Locuri de încredere**.
6. Selectați locul pe care doriți să îl editați.
7. Atingeți ușor **Editare adresă**.
8. Pentru a introduce altă locație, atingeți ușor pictograma lupă și tastați adresa. Dispozitivul caută locația introdusă. Pentru a utiliza adresa sugerată, atingeți ușor adresa.
9. Pentru a stabili locația cu mai multă precizie, atingeți ușor săgeata de revenire de lângă adresă, apoi trageți pioneza locației în locația dorită și atingeți ușor **Selectați această locație**.

Pentru a elimina un loc particularizat

1. Asigurați-vă că este activat modul de localizare și că utilizați fie setarea **Precizie ridicată**, fie setarea **Economisire baterie**.
2. În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
3. Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Ecran de blocare și securitate** > **Blocare inteligentă** > **Locuri de încredere**.
4. Selectați locul pe care doriți să îl eliminați.
5. Atingeți ușor **Ștergere**.

Menținerea deblocată a dispozitivului în timp ce îl purtați cu dvs.

Utilizând caracteristica Detectare proximitate corp, puteți menține dispozitivul deblocat atunci când îl țineți în mână, în buzunar sau în geantă. Accelerometrul din dispozitivul dvs. vă menține dispozitivul deblocat atunci când simte că este purtat. Dispozitivul se blochează dacă accelerometrul detectează faptul că dispozitivul a fost lăsat jos.

Atunci când utilizați caracteristica Detectare proximitate corp, trebuie să știți că pot avea loc comportamentele următoare:

- În momentul în care lăsați dispozitivul jos și simte că nu se mai află asupra dvs., se blochează automat.
- Blocarea dispozitivului poate dura chiar până la un minut.
- După ce intrați într-o mașină, într-un autobuz, tren sau alt mijloc de transport care se deplasează pe sol, poate dura între 5 și 10 minute până la blocarea dispozitivului.
- Rețineți că, atunci când vă îmbarcați într-un avion sau pe un vas (sau alt mijloc de transport care nu se deplasează pe sol), este posibil ca dispozitivul să nu se blocheze automat, deci blocați-l manual, dacă este cazul.

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicații. © Imprimați numai pentru uz personal.

- Dacă ridicați din nou dispozitivul sau ieșiți din vehicul, deblocați-l o dată și dispozitivul va rămâne deblocat atât timp cât îl aveți asupra dvs.

! Caracteristica Detectare proximitate corp nu poate deosebi corpul cu care intră în contact. Dacă dați dispozitivul altcuiva în timp ce este deblocat utilizând caracteristica Detectare proximitate corp, este posibil ca dispozitivul dvs. să rămână deblocat pentru celălalt utilizator. Rețineți că această caracteristică de securitate, Detectare proximitate corp, este mai puțin sigură decât un traseu, un cod PIN sau o parolă.

Pentru a activa sau dezactiva funcția Detectare proximitate corp

1. În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
2. Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Ecran de blocare și securitate** > **Blocare inteligentă** > **Detectare atașare pe corp**.
3. Atingeți ușor cursorul pentru a activa sau dezactiva funcția.

Protejarea cartelei SIM

Puteți să blocați și să deblocați fiecare cartelă SIM pe care o utilizați în dispozitiv cu un cod PIN (Personal Identification Number - Număr personal de identificare). Dacă o cartelă SIM este blocată, abonamentul asociat cartelei este protejat împotriva utilizării abuzive, adică trebuie să introduceți un cod PIN de fiecare dată când porniți dispozitivul.

Dacă introduceți incorect codul PIN de prea multe ori, cartela SIM se va bloca. Atunci trebuie să introduceți codul PUK (Personal Unblocking Key - Cheie personală de deblocare) și un cod PIN nou. Codurile PIN și PUK sunt furnizate de operatorul de rețea.

Pentru a configura sau elimina o metodă de blocare a cartelei SIM

1. În ecranul principal, atingeți ușor .
2. Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Ecran de blocare și securitate** > **Configurare blocare cartelă SIM**.
3. Atingeți ușor cursorul **Blocare cartelă SIM** pentru a activa sau dezactiva blocarea cartelei SIM.
4. Introduceți codul PIN al cartelei SIM și atingeți ușor **OK**. Blocarea cartelei SIM este acum activă, iar dvs. vi se va solicita să introduceți acest cod PIN de fiecare dată când reporniți dispozitivul.

Pentru a schimba codul PIN al cartelei SIM

1. În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
2. Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Ecran de blocare și securitate** > **Configurare blocare cartelă SIM**.
3. Atingeți ușor **Schimbare PIN SIM**.
4. Introduceți codul PIN vechi al cartelei SIM și atingeți ușor **OK**.
5. Introduceți noul cod PIN al cartelei SIM și atingeți ușor **OK**.
6. Reintroduceți noul cod PIN al cartelei SIM și atingeți ușor **OK**.

Pentru a debloca o cartelă SIM blocată utilizând codul PUK

1. Introduceți codul PUK și atingeți ușor ✓.
2. Introduceți codul PIN nou și atingeți ușor ✓.
3. Reintroduceți codul PIN nou și atingeți ușor ✓.

! Dacă dispozitivul vă solicită codul PUK, contactați serviciul pentru clienți Verizon Wireless pentru a obține codul.

Găsirea numărului de identificare a dispozitivului

Dispozitivul are un număr de identificare unic. Acest număr se mai numește IMEI (International Mobile Equipment Identity). Este recomandabil să păstrați o copie a acestui număr. Poate fi necesar, de exemplu, atunci când accesați serviciul de asistență Xperia™ Care pentru a înregistra dispozitivul. De asemenea, dacă dispozitivul vă este furat, unii operatori de rețea pot utiliza acest număr pentru a împiedica dispozitivul să acceseze rețeaua din țara sau regiunea dvs.

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicații. © Imprimați numai pentru uz personal.

Pentru a vizualiza numărul IMEI de pe suportul cu etichete

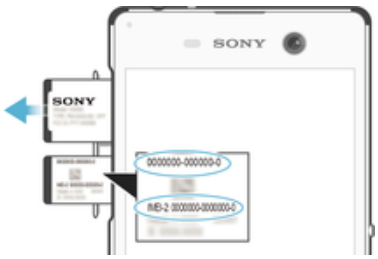

1. Introduceți unghia unui deget în spațiul liber dintre partea superioară a capacului fantei pentru cartela de memorie și dispozitiv, apoi deschideți capacul.
2. Utilizând vârful unei agrafe desfăcute (sau un obiect similar cu vârf lung și de mici dimensiuni), apăsați pe butonul de lângă fanta pentru cartela nano SIM pentru a determina ieșirea din poziție a suportului cartelei nano SIM.
3. Trageți complet în afară suportul cartelei nano SIM.
4. Utilizând același instrument precum în pasul 2, trageți în afară suportul cu etichete din fanta pentru cartela nano SIM. Numărul IMEI se afișează pe suportul cu etichete.

Pentru mai multe informații privind modul de scoatere a suportului cartelei nano SIM, consultați instrucțiunile privind modul de inserare a unei cartele nano SIM. Dacă o cartelă SIM este inserată deja în dispozitiv, acesta repornește automat atunci când suportul iese din poziție.

Pentru a vizualiza numărul IMEI, puteți, de asemenea, să deschideți tastatura pentru formarea numărului și să introduceți *#06#.

Vizualizarea numărului dvs. IMEI prin intermediul setărilor dispozitivului

1. În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
2. Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Despre telefon** > **Stare** > **Informații despre IMEI**.

Găsirea unui dispozitiv pierdut

Dacă aveți un cont Google™, serviciul Web „Protecție asigurată de my Xperia” vă poate ajuta să localizați și să vă securizați dispozitivul în eventualitatea pierderii acestuia. Dacă ați activat acest serviciu pe dispozitiv puteți:

- Să localizați dispozitivul pe o hartă.
- Să declanșați un sunet de alertă chiar dacă dispozitivul este în modul Nu deranjați.
- Să blocați dispozitivul de la distanță și să afișați pe acesta detaliile dvs. de contact pentru persoana care-l găsește.
- Să ștergeți de la distanță memoriile internă și externă ale dispozitivului ca ultimă soluție.

Dacă ați golit memoria internă a dispozitivului utilizând serviciul Web „Protecție asigurată de my Xperia”, trebuie să vă conectați la un cont Google™ sincronizat anterior pe acest dispozitiv la următoarea pornire a dispozitivului.

Este posibil ca serviciul „Protecție asigurată de my Xperia” să nu fie disponibil în toate țările sau regiunile.

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicații. © Imprimați numai pentru uz personal.

Pentru a activa serviciul Protecție asigurată de my Xperia

1. Asigurați-vă că aveți o conexiune de date activă și activați serviciile de localizare de pe dispozitiv.
2. În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
3. Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Ecran de blocare și securitate** > **Protecție oferită de my Xperia** > **Activare**.
4. Marcați caseta de selectare pentru a fi de acord cu clauzele și condițiile utilizării serviciului, apoi atingeți ușor **Acceptare**.
5. Dacă vi se solicită, conectați-vă la contul Google™ sau creați unul nou dacă nu aveți cont.
6. Pentru a verifica dacă serviciul Protecție asigurată de my Xperia vă poate localiza dispozitivul, mergeți la *myxperia.sonymobile.com* și conectați-vă utilizând contul Google™ pe care îl utilizați pe dispozitiv.

Dacă utilizați un dispozitiv în comun cu mai mulți utilizatori, rețineți că serviciul Protecție asigurată de my Xperia este disponibil numai pentru utilizatorul conectat ca proprietar.

Găsirea unui dispozitiv utilizând managerul de dispozitive Android™

Google™ vă oferă un serviciu Web pentru locație și securitate numit Manager de dispozitive Android™. Îl puteți utiliza în paralel cu serviciul Protecție oferit de my Xperia sau ca alternativă a acestuia. Dacă pierdeți dispozitivul, puteți utiliza managerul de dispozitive Android™ pentru:

- Găsirea și afișarea locului în care se află dispozitivul.
- Sunarea și blocarea dispozitivului, ștergerea întregului conținut sau adăugarea unui număr de telefon la ecranul de blocare.

Pentru informații suplimentare despre managerul de dispozitive Android™, mergeți la *www.support.google.com*.

Managerul de dispozitive Android™ nu funcționează dacă dispozitivul dvs. este dezactivat sau nu are o conexiune la internet. Este posibil ca serviciul managerului de dispozitive Android™ să nu fie disponibil în toate țările sau regiunile.

Pentru a activa Managerul de dispozitiv Android™

1. Dacă utilizați un dispozitiv în comun cu mai mulți utilizatori, asigurați-vă că sunteți conectat drept proprietar.
2. Asigurați-vă că aveți o conexiune de date activă și că serviciile de localizare sunt activate.
3. În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
4. Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Google** > **Securitate**.
5. Atingeți ușor cursoarele din dreptul funcțiilor **Se localizează la distanță acest dispozitiv** și **Se permit blocarea și ștergerea la distanță** pentru a le activa pe amândouă.
6. Dacă vi se solicită, acceptați clauzele și condițiile atingând ușor **Activare**.
7. Pentru a verifica dacă Managerul de dispozitiv Android™ vă poate localiza dispozitivul după ce activați serviciul, mergeți la *www.android.com/devicemanager* > și conectați-vă utilizând contul dvs. Google™.

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicații. © Imprimați numai pentru uz personal.

Elemente de bază

Utilizarea ecranului tactil

Atingere ușoară

- Deschideți sau selectați un element.
- Bifați sau debifați o casetă de selectare sau o opțiune.
- Introduceți text utilizând tastatura de pe ecran.

Atingerea continuă

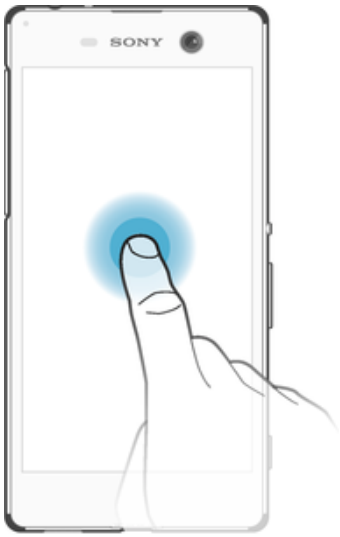

- Mutați un element.
- Activați meniul specific unui element.
- Activați modul de selectare, de exemplu, pentru a selecta mai multe elemente dintr-o listă.

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicații. © Imprimați numai pentru uz personal.

Apropierea și depărtarea a două degete

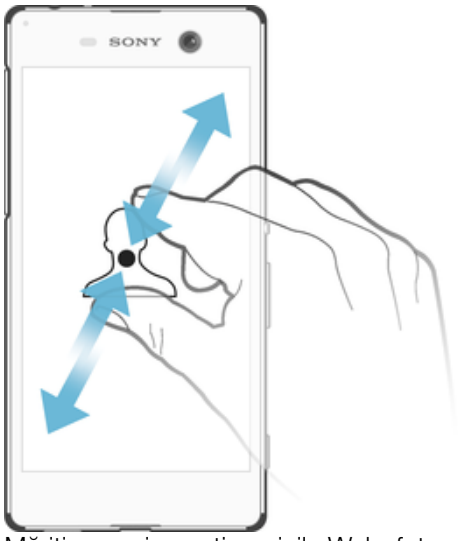

- Măriți sau micșorați paginile Web, fotografiile și hărțile sau apropiați sau depărtați atunci când realizați fotografii și clipuri video.

Deplasarea degetului pe ecran

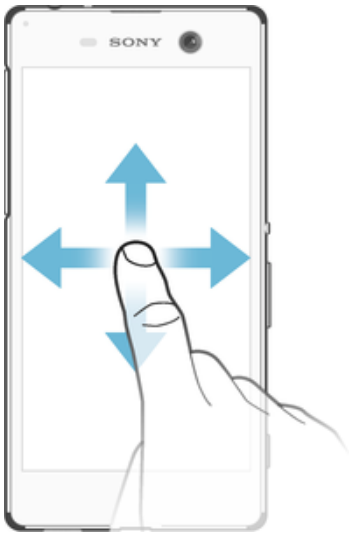

- Derulați în sus sau în jos într-o listă.
- Derulați la stânga sau la dreapta, de exemplu, între panourile ecranului de pornire.
- Deplasați degetul pe ecran la stânga sau la dreapta pentru a afișa mai multe opțiuni.

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicații. © Imprimați numai pentru uz personal.

Atingerea scurtă

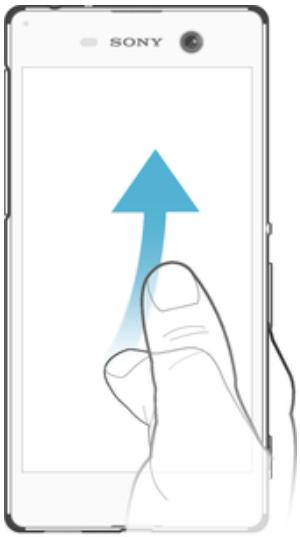

- Defilați rapid într-o listă sau o pagină Web, de exemplu. Puteți opri mișcarea de defilare atingând scurt ecranul.

Blocarea și deblocarea ecranului

Atunci când dispozitivul este pornit și nu este utilizat pentru o perioadă de timp setată, ecranul se întunecă pentru a economisi energia bateriei și se blochează în mod automat. Această blocare împiedică acțiunile nedorite pe ecranul tactil atunci când nu îl utilizați. Atunci când cumpărați dispozitivul, acesta este deja setat cu o blocare de bază a ecranului prin deplasarea degetului pe ecran. Acest lucru înseamnă că trebuie să deplasați degetul pe ecran spre stânga sau în sus pentru a-l debloca. Puteți să schimbați ulterior setările de securitate și să adăugați alte tipuri de blocări. Consultați *Blocarea ecranului* la pagina 12.

Pentru a activa ecranul

- Apăsați scurt pe tasta de alimentare .

Pentru a bloca ecranul

- Când ecranul este activ, apăsați scurt pe tasta de alimentare .

Ecranul principal

Ecran principal este punctul de pornire pentru utilizarea dispozitivului. Acesta este similar desktopului de pe ecranul unui computer. Ecranul principal poate avea până la douăzeci de panouri, care se extind dincolo de lățimea obișnuită de afișare a ecranului. Numărul de panouri din ecranul principal este reprezentat printr-o serie de puncte în partea de jos a ecranului principal. Punctul evidențiat indică panoul în care sunteți la un moment dat.

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicații. © Imprimați numai pentru uz personal.

1	Introducere în widgetul Xperia™ – atingeți ușor pentru a deschide widgetul și selectați o activitate precum copierea de conținut de pe dispozitivul dvs. vechi sau configurarea de servicii Xperia™
2	Puncte – reprezintă numărul de panouri ale ecranului de pornire

Pentru a merge la ecranul Pornire

- Apăsați pe ⌂.

Pentru a răsfoi ecranul Pornire

Panourile ecranului principal

Puteți să adăugați panouri noi la ecranul principal (maximum douăzeci de panouri) și să ștergeți panouri. De asemenea, puteți seta panoul pe care doriți să îl utilizați ca panou principal al ecranului principal.

Pentru a seta un panou drept panou principal pe ecranul principal

1. Atingeți continuu orice zonă din ecranul principal până când dispozitivul vibrează.
2. Atingeți scurt la stânga sau la dreapta pentru a răsfoi până la panoul pe care doriți să îl setați drept panou principal pe ecranul principal, apoi atingeți ușor ⌂ în colțul din stânga, sus, al ecranului.

Pentru a adăuga un panou la ecranul principal

1. Atingeți continuu orice zonă din ecranul principal până când dispozitivul vibrează.
2. Pentru a răsfoi panourile, atingeți scurt până la capăt spre dreapta sau spre stânga, apoi atingeți ușor ⊕.

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicații. © Imprimați numai pentru uz personal.

Pentru a șterge un panou din ecranul principal

1 Atingeți continuu orice zonă din ecranul principal până când dispozitivul vibrează.
2 Atingeți scurt la stânga sau la dreapta pentru a răsfoi până la panoul pe care doriți să îl ștergeți, apoi atingeți ușor în colțul din dreapta-sus al panoului.

Setările ecranului principal

Pentru a dezinstala o aplicație din ecranul principal

1 Atingeți continuu orice zonă din ecranul principal până când dispozitivul vibrează.
2 Atingeți scurt la stânga sau la dreapta pentru a răsfoi panourile. Toate aplicațiile care pot fi dezinstalate sunt marcate cu pictograma .
3 Atingeți ușor aplicația pe care doriți să o dezinstalați, apoi atingeți ușor **Ștergere**.

Unele aplicații indicate prin pot fi doar dezactivate, nu și dezinstalate. Dezactivarea unei aplicații presupune ștergerea tuturor datelor acesteia, dar aplicația poate fi activată din nou din **Setări** > **Aplicații**.

Pentru a regla dimensiunea pictogramelor din ecranul principal

1 Atingeți continuu orice zonă din ecranul de pornire până când dispozitivul vibrează, apoi atingeți ușor .
2 Atingeți ușor **Dimensiune pictograme**, apoi selectați o opțiune.

Ecranul Aplicații

Ecranul Aplicații, pe care îl deschideți în ecranul principal, conține aplicațiile preinstalate pe dispozitiv din fabrică, precum și aplicațiile descărcate de dvs.

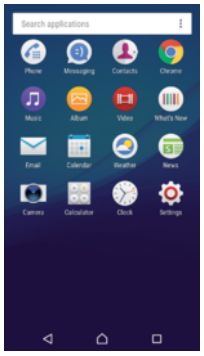

Pentru a vizualiza toate aplicațiile în ecranul Aplicații

1 În ecranul principal, atingeți ușor .
2 Deplasați degetul la stânga sau la dreapta în ecranul Aplicație.

Pentru a deschide o aplicație în ecranul Aplicații

- Atunci când ecranul Aplicații este deschis, deplasați degetul la stânga sau dreapta pentru a găsi aplicația și apoi atingeți aplicația.

Pentru a căuta o aplicație din ecranul cu aplicații

1 Atunci când ecranul cu aplicații este deschis, atingeți ușor **Căutare aplicații**.
2 Introduceți numele aplicației pe care doriți să o căutați.

Pentru a deschide meniul ecranului cu aplicații

- Atunci când ecranul cu aplicații este deschis, atingeți ușor .

Pentru a muta o aplicație în ecranul cu aplicații

1 Atunci când ecranul cu aplicații este deschis, atingeți ușor .
2 Asigurați-vă că s-a selectat **Ordine proprie** în **Sortare aplicații**.
3 Atingeți continuu aplicația până când dispozitivul vibrează, apoi trageți-l în locația nouă.

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicații. © Imprimați numai pentru uz personal.

Pentru a adăuga în ecranul principal o comandă rapidă pentru o aplicație

1 În ecranul cu aplicații, atingeți continuu pictograma unei aplicații până când dispozitivul începe să vibreze, apoi trageți pictograma spre partea superioară a ecranului. Se deschide ecranul principal.
2 Trageți pictograma în locația dorită de pe ecranul principal, apoi ridicați degetul.

Pentru a aranja aplicațiile în ecranul Aplicații

1 Atunci când ecranul cu aplicații este deschis, atingeți ușor ⋮.
2 Atingeți ușor **Sortare aplicații**, apoi selectați o opțiune.

Pentru a dezinstala o aplicație din ecranul cu aplicații

1 Atingeți continuu orice zonă de pe ecranul cu aplicații până când dispozitivul vibrează. Toate aplicațiile care pot fi dezinstalate sunt indicate prin ⊗.
2 Selectați aplicația pe care doriți să o dezinstalați, apoi atingeți ușor **Ștergere**.

Unele aplicații indicate prin ⊗ pot fi doar dezactivate, nu și dezinstalate. Dezactivarea unei aplicații presupune ștergerea tuturor datelor acesteia, dar aplicația poate fi activată din nou din **Setări** > **Aplicații**.

Navigarea între aplicații

Puteți naviga între aplicații utilizând tastele de navigare, bara de preferințe și fereastra de aplicații utilizate recent, care vă permite să comutați cu ușurință între toate aplicațiile utilizate recent. Tastele de navigare sunt tasta ecranului principal, tasta aplicațiilor recente și tasta de revenire. Unele aplicații se închid atunci când apăsați pe tasta ecranului principal ⌂ pentru ieșire, în timp ce altele sunt întrerupte sau se pot rula în continuare în fundal. Dacă funcționarea unei aplicații este întreruptă sau dacă aceasta se execută în fundal, puteți continua de unde ați rămas la următoarea deschidere a aplicației.

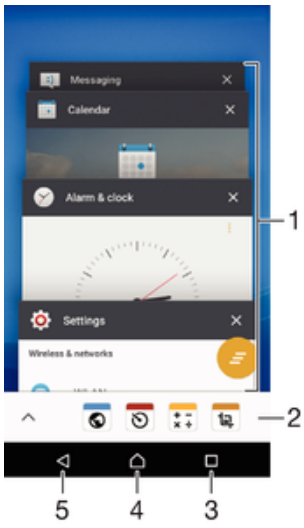

1	Fereastra aplicațiilor utilizate recent – deschideți o aplicație utilizată recent
2	Bara de preferințe – utilizați o comandă rapidă pentru a accesa aplicații sau widgeturi
3	Tasta aplicațiilor recente – deschideți fereastra aplicațiilor utilizate recent și bara de preferințe
4	Tasta ecranului principal – ieșiți dintr-o aplicație și reveniți la ecranul principal
5	Tasta de revenire – reveniți la ecranul anterior dintr-o aplicație sau închideți aplicația

Pentru a deschide fereastra cu aplicațiile utilizate recent

- Apăsați pe □.

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicații. © Imprimați numai pentru uz personal.

Pentru a închide toate aplicațiile utilizate recent

- Atingeți ușor ☐ și apoi atingeți ușor .

Pentru a deschide un meniu dintr-o aplicație

- În timp ce utilizați aplicația, apăsați ⋮.

! Nu la toate aplicațiile este disponibil un meniu.

Widgeturile

Widgeturile sunt miniaplicații pe care le puteți utiliza direct în ecranul principal. De asemenea, widgeturile pot fi folosite drept comenzi rapide. De exemplu, widgetul Meteo vă permite să vedeți informații meteo de bază direct în ecranul principal. Însă, atunci când atingeți scurt widgetul, se deschide aplicația Meteo completă. Puteți descărca widgeturi suplimentare din Magazinul Play Store™.

Pentru a adăuga un widget la ecranul principal

1. Atingeți continuu o zonă liberă din Ecran principal până când dispozitivul vibrează, apoi atingeți ușor **Widgeturi**.
2. Găsiți și atingeți ușor widgetul pe care doriți să îl adăugați.

Pentru a redimensiona un widget

1. Atingeți continuu un widget până când se selectează, apoi eliberați-l. Dacă widgetul poate fi redimensionat (de exemplu, widgetul Calendar), vor apărea un cadru evidențiat și puncte de redimensionare.
2. Trageți punctele înspre interior sau înspre exterior pentru a restrânge sau extinde widgetul.
3. Pentru a confirma noua dimensiune a widgetului, atingeți ușor oriunde în Ecran principal.

Pentru a muta un widget

- Atingeți continuu un widget până când se selectează, apoi trageți-l în noua locație.

Pentru a elimina un widget

- Atingeți continuu un widget până când dispozitivul vibrează, apoi trageți-l în **Eliminare din ecranul principal**.

Comenzi rapide și foldere

Utilizați comenzi rapide și foldere pentru a vă gestiona aplicațiile și păstra ecranul de pornire organizat.

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicații. © Imprimați numai pentru uz personal.

Prezentare generală a comenzilor rapide și folderelor

1	Accesați o aplicație utilizând o comandă rapidă
2	Accesați un folder care conține aplicații

Pentru a adăuga în ecranul principal o comandă rapidă pentru o aplicație

1. Atingeți continuu o zonă liberă din Ecran principal.
2. În meniul de personalizare, atingeți ușor **Widgeturi** > **Comenzi rapide**.
3. Derulați lista de aplicații și selectați o aplicație. Aplicația selectată este adăugată în Ecran principal.

Pentru a muta un element în ecranul principal

- Atingeți continuu elementul până când dispozitivul începe să vibreze, apoi trageți elementul în locația nouă.

Pentru a elimina un element din ecranul principal

- Atingeți continuu un element până când dispozitivul vibrează, apoi trageți elementul la **Eliminare din ecranul principal** în partea de sus a ecranului.

Pentru a crea un folder pe ecranul principal

- Atingeți continuu pictograma sau comanda rapidă a unei aplicații până când dispozitivul vibrează, apoi trageți-o și fixați-o peste o altă pictogramă sau comandă rapidă a unei aplicații.

Pentru a adăuga elemente la un folder din ecranul principal

- Atingeți continuu un element până când dispozitivul vibrează, apoi trageți elementul în folder.

Pentru a redenumi un folder pe ecranul principal

1. Atingeți ușor folderul pentru a-l deschide.
2. Atingeți ușor bara de titlu a folderului pentru a afișa câmpul **Nume folder**.
3. Introduceți numele nou al folderului și atingeți ușor **Efectuat**.

Fundalul și temele

Puteți adapta ecranul principal la stilul dvs. utilizând tapete de fundal și teme.

Pentru a schimba tapetul de fundal al ecranului principal

1. Atingeți continuu o zonă liberă de pe Ecran principal până când dispozitivul vibrează.
2. Atingeți ușor **Tapete fundal** și selectați o opțiune.

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicații. © Imprimați numai pentru uz personal.

Pentru a seta o temă

1 Atingeți continuu o zonă liberă de pe Ecran principal până când dispozitivul vibrează.
2 Atingeți ușor **Teme**.
3 Selectați o opțiune și urmați instrucțiunile de pe dispozitiv.

! Schimbarea unei teme este însoțită inclusiv de o schimbare a fundalului în unele aplicații.

Efectuarea unei capturi de ecran

Puteți captura imagini statice ale oricărui ecran al dispozitivului dvs., sub forma unei capturi de ecran. Capturile de ecran pe care le realizați vor fi salvate în mod automat în Album.

Pentru a face o captură de ecran

1 Țineți apăsată tasta de pornire/oprire până când apare o fereastră de solicitare.
2 Atingeți ușor .

Mai puteți realiza captura de ecran ținând apăsate simultan tasta de pornire/oprire și tasta de micșorare a volumului. După realizarea capturii de ecran, puteți elibera tastele.

Pentru a vizualiza captura de ecran

- Trageți bara de stare în jos, până la capăt, apoi atingeți ușor captura de ecran pe care doriți să o vizualizați.

Mai puteți vizualiza capturile de ecran în aplicația Album.

Notificări

Notificările vă informează despre evenimente, cum ar fi mesajele noi și notificările calendarului, dar și despre activitățile în curs de desfășurare, cum ar fi descărcările de fișiere. Notificările apar în locurile următoare:

- Bara de stare
- Panoul Notificare
- Ecranul de blocare

Pentru a deschide sau a închide panoul de notificări

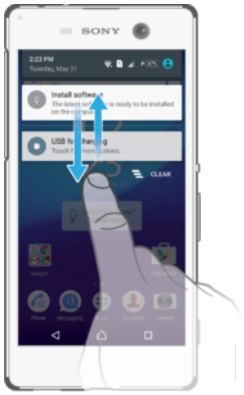

1 Pentru a deschide panoul de notificări, trageți în jos bara de stare.
2 Pentru a închide panoul Notificare, trageți panoul în sus.

Pentru a acționa în cazul unei notificări din panoul de notificări

- Atingeți notificarea.

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicații. © Imprimați numai pentru uz personal.

Pentru a respinge o notificare din panoul de notificări

- Puneți degetul pe o notificare și atingeți scurt spre stânga sau spre dreapta.

! Nu pot fi respinse toate notificările.

Pentru a extinde o notificare în panoul de notificări

- Trageți notificarea în jos.

! Nu se pot extinde toate notificările.

Pentru a goli toate notificările din panoul de notificări

- Atingeți ușor **Ștergere** sau .

Pentru a acționa în cazul unei notificări din ecranul de blocare

- Atingeți ușor notificarea de două ori.

Pentru a respinge o notificare din ecranul de blocare

- Puneți degetul pe notificare și atingeți scurt spre stânga sau spre dreapta.

Pentru a extinde o notificare în ecranul de blocare

- Trageți notificarea în jos.

! Nu se pot extinde toate notificările.

Gestionarea notificărilor în ecranul de blocare

Puteți configura dispozitivul astfel încât să se afișeze pe ecranul de blocare numai notificările selectate. Puteți permite accesul la toate notificările și conținutul acestora, puteți ascunde conținutul sensibil pentru toate notificările sau anumite aplicații sau puteți decide să nu se afișeze nicio notificare.

Pentru a selecta notificările de afișat în ecranul de blocare

1. În Ecran principal, atingeți ușor .
2. Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Sunet și notificare** > **Când dispozitivul este blocat**.
3. Selectați o opțiune.

Opțiunile de afișare a notificărilor în ecranul de blocare

Afișați integral conținutul notificărilor	Primiți toate notificările în ecranul de blocare. Dacă ați activat această setare, rețineți că întregul conținut (inclusiv conținutul e-mailurilor și mesajelor de chat care sosesc) vor fi vizibile pe ecranul de blocare, ce excepția cazului în care desemnați aplicațiile relevante ca fiind **Ascundere conținut sensibil** în meniul de setări **Notificări despre aplicații**.
Ascundeți conținutul confidențial din notificări	Trebuie să aveți configurat un cod PIN, o parolă sau un traseu ca modalitate de blocare a ecranului pentru ca această setare să fie disponibilă. Pe ecranul de blocare se afișează **Conținutul este ascuns** atunci când sosesc notificări importante. De exemplu, veți primi o notificare pentru toate mesajele de e-mail sau discuțiile care sosesc, dar conținutul acestora nu va fi vizibil pe ecranul de blocare.
Nu afișați nicio notificare	Nu veți primi nicio notificare pe ecranul de blocare.

Setarea nivelului notificărilor unei aplicații

Puteți seta un comportament diferit al notificărilor pentru fiecare aplicație. De exemplu, puteți bloca toate notificările de e-mail, prioritiza notificările Facebook™ și face invizibil conținutul notificărilor schimbului de mesaje în ecranul de blocare.

Pentru a seta nivelul notificărilor unei aplicații

1. În Ecran principal, atingeți ușor .
2. Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Sunet și notificare** > **Notificări despre aplicații**.
3. Selectați aplicația pentru care doriți să modificați setările de notificare.
4. Trageți cursorul relevant spre dreapta.

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicații. © Imprimați numai pentru uz personal.

Nivelurile de notificare și opțiunile pentru anumite aplicații

Blocați-le pe toate	Nu se afișează niciodată notificări pentru aplicația selectată.
Tratați ca având prioritate	Primiți notificări de la această aplicație numai când modul Nu deranjați este setat la Prioritate.
Afișează scurt timp	Lăsați aplicația respectivă să evidențieze anumite notificări glisându-le pentru scurt timp pe ecran pentru vizualizare.
Ascundere conținut sensibil	Când dispozitivul este blocat, se ascunde conținutul din notificările aplicației care ar putea dezvălui informații private.

Lumină de notificare

Lumina de notificare vă informează despre starea bateriei și despre alte câteva evenimente. De exemplu, o lumină albă intermitentă semnalează un mesaj nou sau un apel pierdut. Lumina de notificare este activată în mod implicit, dar se poate dezactiva manual.

! Dacă lumina de notificare este dezactivată, se aprinde numai atunci când există o avertizare privind starea bateriei, de exemplu, atunci când nivelul bateriei scade sub 15 procente.

Pentru a activa lumina de notificare

1. În ecranul principal, atingeți ușor .
2. Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Sunet și notificare**.
3. Trageți spre dreapta cursorul de lângă **Lumină de notificare**.

Pictogramele din bara de stare

Pictograma de stare

	Lipsă cartelă SIM
	Puterea semnalului
	Lipsă semnal
	Roaming
	Se trimit și se descarcă date LTE
	Se trimit și se descarcă date GPRS
	Se trimit și se descarcă date EDGE
	Se trimit și se descarcă date 3G
	Se trimit și se descarcă date HSPA+
	O conexiune Wi-Fi este activată și se transmit date

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicații. © Imprimați numai pentru uz personal.

	O conexiune Wi-Fi este activată, dar nu există conexiune la internet. De asemenea, această pictogramă poate apărea atunci când încercați să vă conectați la o rețea Wi-Fi securizată. După o conectare reușită, semnul exclamării dispare. Dacă serviciul Google™ este blocat în regiunea dvs., este posibil ca semnul exclamării să apară chiar dacă dispozitivul este conectat la o rețea Wi-Fi și există o conexiune funcțională la Internet.
60%	Starea bateriei
	Bateria se încarcă
	Modul STAMINA este activat
	Modul Ultra STAMINA este activat
	Modul pentru avion este activat
	Funcția Bluetooth® este activată
	Microfonul este amuțit
	Setul microfon-difuzor este activat
	Modul Nu deranjați este activat
	Mod vibrare
	O alarmă este setată
	GPS activat
	Sincronizarea este în desfășurare
	Problemă la conectare sau la sincronizare
	Funcția Proteză auditivă este activată

! În funcție de furnizorul de servicii, de rețea sau de regiunea în care vă aflați, este posibil ca funcțiile ori serviciile reprezentate de unele pictograme din această listă să nu fie disponibile.

Gestionarea pictogramelor din bara de stare

1 În ecranul principal, atingeți ușor .
2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Afișaj** > **Pictograme sistem**.
3 Bifați casetele de selectare corespunzătoare pictogramelor de sistem care doriți să apară în bara de stare.

Pictograme de notificare

	Mesaj text sau mesaj multimedia nou
	Apel pierdut
	Apel în așteptare
	Redirecționarea apelurilor este activată
	Mesaj nou de mesagerie vocală
	Mesaj de e-mail nou
	Se descarcă date
	Se încarcă date
	Date de telefonie mobilă dezactivate

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicații. © Imprimați numai pentru uz personal.

	Efectuați o configurare de bază a dispozitivului
	Este disponibilă o actualizare de software
	Sunt disponibile actualizări de sistem
	Se descarcă actualizări de sistem
	Atingeți ușor pentru a instala actualizările de sistem descărcate
	Captură de ecran realizată
	Mesaj nou de chat Hangouts™
	Conversați prin chat video cu prietenii utilizând aplicația Hangouts™
	Se execută o miniaplicație
	Se redă o melodie
	Radioul este în funcțiune
	Dispozitivul este conectat la un computer printr-un cablu USB
	Memoria internă este 75% plină. Atingeți ușor pentru a transfera date pe o cartelă de memorie
	Avertizare
	Mai multe notificări (neafișate)

! Aici nu sunt listate toate pictogramele care pot apărea pe dispozitivul dvs. Aceste pictograme au doar rol exemplificativ și pot surveni modificări fără nicio notificare.

Pentru a bloca trimiterea de notificări de către o aplicație

1 În ecranul principal, atingeți ușor .
2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Sunet și notificare** > **Notificări despre aplicații**.
3 Selectați o aplicație.
4 Atingeți ușor cursorul de lângă **Restricționare totală** sau **Ascundere conținut sensibil** pentru a restricționa notificările, după caz.

Prezentarea generală a aplicațiilor

! Este posibil ca unele aplicații să nu fie incluse pe dispozitivul dvs. sau să nu fie acceptate de toate rețelele sau de toți furnizorii de servicii în toate zonele.

	Utilizați aplicația Ceas pentru a seta diverse tipuri de alarme.
	Utilizați browserul web Chrome pentru a naviga și a vizualiza pagini web și pentru a gestiona marcaje, text și imagini.
	Utilizați aplicația Calculator pentru a efectua calcule de bază.
	Utilizați aplicația Calendar pentru a ține evidența evenimentelor și a vă gestiona rezervările.
	Utilizați aparatul foto pentru a fotografia și a înregistra clipuri video.
	Utilizați aplicația Persoane de contact pentru a gestiona numere de telefon, adrese de e-mail și alte informații referitoare la persoanele de contact.
	Accesați aplicațiile, documentele și imaginile descărcate.
	Utilizați aplicația E-mail pentru a trimite și primi e-mailuri atât prin contul personal, cât și prin cel de la serviciu.

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicații. © Imprimați numai pentru uz personal.

	Utilizați aplicația Facebook™ pentru a interacționa în această rețea socială cu prietenii, membrii familiei și colegii din întreaga lume.
	Răsfoiți și ascultați posturi de radio FM.
	Utilizați aplicația Album pentru a gestiona, vizualiza și edita fotografiile și clipurile video.
	Utilizați aplicația Gmail™ pentru a citi, a scrie și a organiza mesaje de e-mail.
	Căutați informații pe dispozitiv și pe web.
	Vizualizați locația dvs. curentă, găsiți alte locații și planificați rute utilizând Google Maps™.
	Utilizați aplicația Play Store™ pentru a găsi aplicații pe care să le cumpărați sau să le descărcați gratuit.
	Utilizați aplicația Mesagerie pentru a trimite și a primi mesaje multimedia și text.
	Utilizați aplicația Video pentru a reda clipuri video pe dispozitiv și a partaja conținut cu prietenii.
	Utilizați aplicația Muzică pentru a organiza și a reda muzică și cărți în format audio.
	Vizionați relatări de știri de la News Suite.
	Utilizați aplicația Meteo pentru a vizualiza prognozele meteo.
	Efectuați apeluri telefonice formând manual numărul sau utilizând funcția de apelare inteligentă.
	Optimizați setările pentru a se potrivi propriilor dvs. cerințe.
	Utilizați aplicația Hangouts™ pentru a conversa prin chat cu prietenii online.
	Identificați piesele muzicale pe care le auziți în jur și obțineți informații despre artist, album și altele.
	Utilizați YouTube™ pentru a viziona clipuri video de la utilizatori din întreaga lume și pentru a le partaja pe ale dvs.
	Aplicația Xperia™ Movie Creator creează automat colaje video scurte prin utilizarea colecției existente de fotografii și clipuri video.
	Utilizați aplicația Asistență pentru a accesa serviciul de asistență pentru utilizator de pe dispozitiv. De exemplu, puteți accesa un ghid al utilizatorului, informații privind depanarea plus sfaturi și sugestii.
	Utilizați aplicația Schiță pentru a crea și explora imagini și pentru a le partaja apoi cu prietenii.
	Utilizați aplicația What's New pentru a descoperi jocuri, aplicații și materiale media noi.
	Delectați-vă cu muzică, filme, aplicații și jocuri pe dispozitiv și obțineți acces în exclusivitate la conținut unic, disponibil numai pe dispozitivele Xperia™.
	Țineți legătura cu prietenii cu care jucați jocuri și cu jocurile pe care vă place să le jucați, faceți cumpărături pe PlayStation®Store și altele.
	Protejați-vă dispozitivul împotriva virușilor, a programelor malware și spyware, a încercărilor de înșelăciune și a exploatărilor online.

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicații. © Imprimați numai pentru uz personal.

Baterie și întreținere

Încărcarea dispozitivului

! Utilizați întotdeauna un încărcător Sony original și cablul USB destinate modelului dvs. de dispozitiv Xperia™. Este posibil ca alte încărcătoare și cabluri să prelungească durata de încărcare, să nu încarce bateria deloc sau chiar să vă deterioreze dispozitivul. Asigurați-vă că toate porturile USB și toți conectorii sunt perfect uscați înainte de a introduce cablul USB.

Un încărcător de priză de perete va încărca bateria dispozitivului mai repede decât prin intermediul unui computer. Puteți utiliza în continuare dispozitivul în timpul încărcării.

Dacă bateria este descărcată complet, pot trece și 30 de minute până când telefonul reacționează la încărcare. În acest interval de timp, este posibil ca ecranul să rămână complet întunecat, neafișând pictograma de încărcare. De asemenea, rețineți că încărcarea deplină a unei baterii descărcate complet poate dura și 4 ore.

! Dispozitivul dvs. are o baterie reîncărcabilă încorporată (un acumulator) care poate fi înlocuită numai de către un centru de reparații autorizat de Sony. Nu încercați să deschideți sau să dezasamblați dispozitivul. Acest lucru poate provoca daune care duc la pierderea garanției.

Pentru a încărca dispozitivul

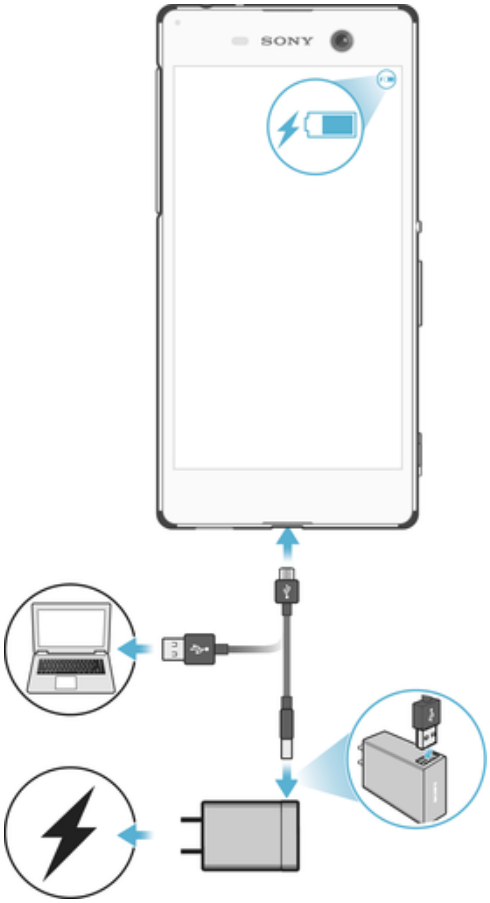

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicații. © Imprimați numai pentru uz personal.

1 Conectați încărcătorul la o priză electrică.
2 Conectați unul dintre capetele cablului USB la încărcător (sau la portul USB al unui computer).
3 Conectați celălalt capăt al cablului la portul micro-USB de pe dispozitiv, având grijă ca simbolul USB să fie orientat în sus. Lumina de notificare se aprinde la începerea încărcării.
4 După ce dispozitivul se încarcă complet, deconectați cablul de la dispozitiv trăgându-l spre exterior. Aveți grijă să nu îndoiți conectorul.

! Utilizați numai încărcătorul furnizat împreună cu dispozitivul sau alt încărcător Sony destinat încărcării dispozitivului.

Dacă bateria este descărcată complet, este posibil să dureze câteva minute înainte ca lumina de notificare să se aprindă și pictograma de încărcare să apară.

Starea indicată de lumina de notificare pentru baterie

Verde	Bateria se încarcă, iar nivelul de încărcare a acesteia este mai mare de 90%
Portocaliu	Bateria se încarcă, iar nivelul de încărcare a acesteia este mai mic de 90%
Roșu	Bateria se încarcă, iar nivelul de încărcare a acesteia este mai mic de 15%

Gestionarea bateriei și a energiei

Dispozitivul dvs. are o baterie încorporată. Pentru a o optimiza, țineți evidența energiei consumate de către diverse aplicații și funcții. Caracteristicile de economisire a bateriei din fundal sunt activate în mod implicit și vă ajută să reduceți consumul bateriei; mai aveți la dispoziție și alte moduri de economisire a energiei pentru a reduce apoi consumul bateriei, când este cazul.

Caracteristicile de economisire a bateriei reduc prioritatea unor anumite funcții ale dispozitivului care nu sunt esențiale, cum ar fi afișarea imaginilor la o calitate superioară, activitățile din rețea, cum ar fi serviciile de localizare, sincronizarea aplicațiilor și scanarea Wi-Fi din fundal. Dacă nu doriți ca o aplicație să fie afectată, o puteți exclude în meniul de optimizare a bateriei. Apelurile telefonice și mesajele SMS nu sunt afectate.

! Actualizările sistemului pot modifica caracteristicile regimului economic disponibile pe dispozitiv.

Pentru a vizualiza consumul bateriei, durata estimată și sfaturile privind regimul economic

1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Baterie**. Apare o prezentare generală care prezintă procentajul bateriei și o durată estimată de funcționare a acesteia.
3 Atingeți ușor **AFIȘARE UTILIZARE BATERIE** pentru a vizualiza lista caracteristicilor și serviciilor care au consumat energia bateriei de la ultimul ciclul de încărcare. Atingeți ușor un element pentru a obține informații despre cum puteți reduce consumul bateriei.

Pentru a vizualiza consumul bateriei pentru aplicații

1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Aplicații**.
3 Selectați o aplicație și examinați-i consumul de energie a bateriei la **Utilizare baterie**.

Sfaturi privind modul general de utilizare pentru a îmbunătăți randamentul bateriei

Următoarele sfaturi vă pot ajuta să îmbunătățiți randamentul bateriei:

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicații. © Imprimați numai pentru uz personal.

- Micșorați nivelul de luminozitate a ecranului, consultați secțiunea *Setările pentru ecran* la pagina 59.
- Dezactivați caracteristicile Bluetooth®, Wi-Fi și serviciile de localizare când nu aveți nevoie de acestea.
- Opriți dispozitivul sau utilizați modul pentru avion dacă vă aflați într-o zonă cu semnal slab sau fără acoperire de rețea. În caz contrar, dispozitivul va scana în mod repetat după rețelele disponibile, iar acest lucru consumă energie.
- Când vă aflați în străinătate, utilizați o rețea Wi-Fi în locul roamingului. Roamingul face scanarea pentru descoperirea rețelei de reședință, iar acest lucru duce la solicitarea suplimentară a bateriei, deoarece dispozitivul trebuie să transmită cu o putere de ieșire mai mare; consultați secțiunea *Wi-Fi* la pagina 48.
- Schimbați setările de sincronizare pentru e-mail, calendar și persoanele de contact; consultați secțiunea *Sincronizarea cu conturile online* la pagina 55.
- Verificați aplicațiile care consumă mult din energia bateriei și vedeți sfaturile privind economisirea oferite pe dispozitiv pentru aceste aplicații.
- Schimbați nivelul notificărilor pentru aplicații; consultați secțiunea *Notificări* la pagina 29.
- Dezactivați permisiunea de partajare a locației pentru aplicații; consultați *Setări pentru aplicații* la pagina 61.
- Dezinstalați aplicațiile pe care nu le utilizați; consultați secțiunea *Ecranul Aplicații* la pagina 25.
- Utilizați un dispozitiv Mâini libere original Sony pentru a asculta muzică. Dispozitivele Mâini libere consumă mai puțină energie a bateriei decât difuzoarele de putere ale dispozitivului.
- Reporniți dispozitivul din când în când.

Optimizarea bateriei

Optimizarea bateriei este un mod încorporate puternic și convenabil care îmbunătățește semnificativ durata de funcționare a bateriei, reducând consumul acesteia atunci când nu utilizați dispozitivul sau anumite aplicații.

Acest lucru se realizează prin suspendarea activităților de rețea care consumă excesiv energia bateriei, cum ar fi serviciile de localizare, sincronizarea și scanarea Wi-Fi în fundal atunci când nu utilizați dispozitivul pentru o perioadă îndelungată.

Apelurile telefonice și schimbul de mesaje SMS nu sunt afectate.

Nu puteți dezactiva optimizarea bateriei, dar puteți exclude anumite aplicații.

Pentru a exclude anumite aplicații de la optimizarea bateriei

1. În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
2. Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Baterie**.
3. Atingeți și selectați **Optimizarea bateriei**. Veți vedea o listă de aplicații care nu sunt optimizate.
4. Pentru a adăuga sau a elimina aplicații din această listă, atingeți ușor **Aplicații** > și bifați sau debifați o aplicație din listă pentru a-i edita setările de optimizare.
5. Lista de aplicații care nu sunt optimizate se va actualiza în funcție de setările dvs.

Nu puteți exclude aplicații de la optimizare prin modul STAMINA.

De asemenea, puteți configura **Optimizarea bateriei** din meniul **Aplicații** atingând ușor .

Moduri de regim economic

Există mai multe moduri de regim economic pe care le puteți utiliza pentru a prelungi durata de funcționare a bateriei:

Mod STAMINA	În funcție de nivelul modului STAMINA, diverse caracteristici vor fi restricționate sau dezactivate pentru a reduce consumul bateriei. Acestea includ asigurarea performanței, animațiile și luminozitatea ecranului, îmbunătățirea imaginii, sincronizarea în fundal a datelor aplicațiilor, vibrațiile (exceptând apelurile sosite), redarea în flux și sistemul GPS (când ecranul este dezactivat). În bara de stare apare .

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicații. © Imprimați numai pentru uz personal.

Modul Ultra STAMINA	Pe lângă caracteristicile dezactivate de modul STAMINA, modul Ultra STAMINA dezactivează datele de telefonie mobilă și conexiunea Wi-Fi. Selecția aplicațiilor este limitată, iar widgeturile (exceptând ceasul) sunt dezactivate. Apelarea și SMS-urile sunt disponibile în continuare. Ecranul principal devine ecranul principal special al modului Ultra STAMINA, iar panourile suplimentare sunt dezactivate. În bara de stare apare .

Pentru a activa sau dezactiva modul STAMINA

1. În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
2. Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Baterie**.
3. Atingeți ușor **Mod STAMINA** și cursorul pentru a activa sau dezactiva funcția. Când este activat modul STAMINA, puteți selecta opțiuni suplimentare, de exemplu, puteți regla procentajul pornirii automate în funcție de preferințele dvs.

Puteți exclude aplicații de la optimizarea efectuată de modul STAMINA în meniul de optimizare a bateriei.

Pentru a activa modul Ultra STAMINA

1. În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
2. Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Baterie**.
3. Atingeți ușor **Modul Ultra STAMINA**, apoi atingeți ușor **Activate**.
4. Confirmați pentru activare.

Nu puteți exclude aplicații de la optimizare prin modul Ultra STAMINA.

Pentru a dezactiva modul Ultra STAMINA

1. Trageți în jos bara de stare pentru a accesa panoul Notificare.
2. Atingeți ușor **Dezactivați modul Ultra STAMINA**.
3. Atingeți ușor **OK**.

Dezactivarea modului Ultra STAMINA va duce la repornirea dispozitivului.

Actualizarea dispozitivului

Ar trebui să actualizați software-ul de pe dispozitiv pentru a obține cele mai recente funcționalități, îmbunătățiri și remedieri ale erorilor pentru a asigura performanțe optime. Dacă o actualizare de software este disponibilă, în bara de stare apare . De asemenea, puteți verifica manual existența unor actualizări noi sau puteți programa o actualizare.

Cea mai simplă cale de a instala actualizarea de software este în mod wireless de pe dispozitiv. Cu toate acestea, unele actualizări nu sunt disponibile pentru descărcare în modul wireless. Apoi trebuie să utilizați software-ul Xperia™ Companion pe un PC sau pe un computer Apple® Mac® pentru a actualiza dispozitivul.

Înainte de a actualiza dispozitivul, țineți cont de următoarele:

- Asigurați-vă că aveți capacitate de stocare suficientă înainte de a încerca să faceți actualizarea.
- Dacă utilizați un dispozitiv împreună cu mai mulți utilizatori, pentru a actualiza dispozitivul trebuie să vă conectați drept proprietar, adică, utilizatorul principal.
- Actualizările sistemului și aplicațiilor pot prezenta în mod diferit caracteristicile pe dispozitivul dvs. față de cele descrise în acest ghid al utilizatorului. Este posibil ca versiunea de Android™ să nu fie afectată după o actualizare.

Pentru informații suplimentare despre actualizările de software, mergeți la *www.sonymobile.com/update/*.

Pentru a căuta software nou

1. Dacă utilizați un dispozitiv cu mai mulți utilizatori, asigurați-vă că sunteți conectat drept proprietar.
2. În Ecran principal, atingeți ușor .
3. Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Despre telefon** > **Actualizare software**.

Dacă nu este disponibil software nou, este posibil să nu aveți suficientă memorie liberă pe dispozitiv. Dacă dispozitivul dvs. Xperia™ are o memorie internă liberă (memorie a

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicații. © Imprimați numai pentru uz personal.

dispozitivului) disponibilă de sub 500 MB, nu primiți niciun fel de informații despre software-ul nou. Următoarea notificare apare în panoul de notificări pentru a avertiza cu privire la lipsa spațiului de stocare: Spațiul de stocare se epuizează. Este posibil ca anumite funcții de sistem să nu se execute. Dacă primiți această notificare, trebuie să eliberați memorie internă (memorie a dispozitivului) înainte de a putea primi notificări cu privire la disponibilitatea software-ului nou.

Actualizarea dispozitivului în mod fără fir

Utilizați aplicația Actualizare software pentru a actualiza software-ul dispozitivului în mod fără fir. Actualizările pe care le puteți descărca printr-o rețea de telefonie mobilă depind de operatorul dvs. Vă recomandăm să utilizați rețeaua Wi-Fi în locul unei rețele de telefonie mobilă pentru a descărca software nou, pentru a putea evita costurile traficului de date.

Pentru a descărca și a instala o actualizare de sistem

1. Dacă utilizați un dispozitiv cu mai mulți utilizatori, asigurați-vă că sunteți conectat drept proprietar.
2. În Ecran principal, atingeți ușor .
3. Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Despre telefon** > **Actualizare software**.
4. Dacă este disponibilă o actualizare de sistem, atingeți ușor **Descărcare** pentru a o descărca pe dispozitiv.
5. După terminarea descărcării, atingeți ușor **Instalare** și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza instalarea.

Pentru a configura instalarea automată

1. În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
2. Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Despre telefon** > **Actualizare software**.
3. Atingeți ușor , apoi atingeți ușor **Setări** și selectați o opțiune.

Pentru a actualiza dispozitivul utilizând un computer

1. Conectați dispozitivul la computer utilizând un cablu USB.
2. Asigurați-vă că ecranul dispozitivului este deblocat și că modul de conectare prin USB de pe dispozitiv este setat la **Transferați fișiere (MTP)**.
3. Deschideți Xperia™ Companion, dacă nu se lansează automat.
4. Verificați accesul computerului la internet.
5. **Pe computer**: Dacă se detectează o actualizare de software nouă, se afișează o fereastră pop-up. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a efectua actualizările de software corespunzătoare.

! Dacă nu aveți software-ul Xperia™ Companion instalat pe computerul relevant, conectați dispozitivul la computer și urmați instrucțiunile de instalare de pe ecran. Asigurați-vă că utilizați cablul USB livrat împreună cu dispozitivul și că acesta este conectat corect la dispozitiv și la computer.

Întreținerea utilizând un computer

Xperia™ Companion

Xperia™ Companion este un serviciu software care vă pune la dispoziție o serie de instrumente și aplicații pe care le puteți utiliza atunci când conectați dispozitivul la un computer. Cu Xperia™ Companion, puteți să:

- Actualizați sau reparați software-ul dispozitivului.
- Transferați conținutul de pe un dispozitiv vechi utilizând Xperia™ Transfer.
- Creați o copie de rezervă și să restaurați conținutul de pe computer.
- Sincronizați conținutul multimedia – fotografiile, clipurile video, muzica și listele de redare între dispozitiv și computer.
- Răsfoiți fișiere pe dispozitiv.

Pentru a utiliza Xperia™ Companion, aveți nevoie de un computer conectat la internet pe care să se execute unul dintre următoarele sisteme de operare:

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicații. © Imprimați numai pentru uz personal.

- Microsoft® Windows® 7 sau o versiune ulterioară
- Mac OS® X 10.11 sau o versiune ulterioară

Aflați mai multe și descărcați Xperia™ Companion pentru Windows la adresa http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion/ sau Xperia™ Companion pentru Mac la adresa http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac/.

Gestionarea fișierelor utilizând un computer

Utilizați o conexiune prin cablu USB între un computer Windows® și dispozitiv pentru a transfera și a gestiona fișierele.

Când sunt conectate cele două dispozitive, puteți alege dacă doriți încărcarea dispozitivului, transferarea fișierelor sau utilizarea acestuia pentru intrarea MIDI. Computerul dvs. va detecta dispozitivul când selectați modul de conectare **Transferați fișiere (MTP)**. Modul implicit de conectare este setat la **Doar la încărcare**.

Cu Xperia™ Companion, puteți să accesați sistemul de fișiere al dispozitivului. Dacă nu aveți instalat software-ul Xperia™ Companion, vi se solicită să îl instalați când conectați dispozitivul la computer.

! **Utilizați întotdeauna tipul de cablu USB destinat modelului dvs. de dispozitiv Xperia™ și asigurați-vă că este perfect uscat.**

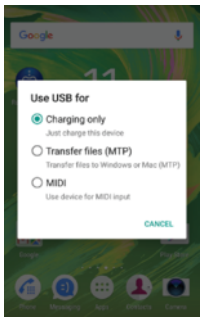

Mod de conectare prin USB

Puteți utiliza modul de conectare **Transferați fișiere (MTP)** pentru gestionarea fișierelor și actualizarea software-ului dispozitivului. Acest mod USB se utilizează cu computerele Microsoft® Windows®. Încărcarea este activată în mod implicit.

Utilizând modul **MIDI**, dispozitivul poate funcționa ca intrare MIDI pentru aplicațiile instrumentelor muzicale.

Schimbarea modului de conectare prin USB

1. Atașați un conector USB la dispozitiv.
2. Trageți în jos bara de stare, apoi atingeți ușor **Doar la încărcare**.
3. Atingeți ușor **Transferați fișiere (MTP)** sau **MIDI**, după cum doriți.

Spațiul de stocare și memoria

Dispozitivul dvs. are mai multe opțiuni pentru stocare și memorie.

- Memoria internă este de circa **16** GB și se utilizează pentru stocarea conținutului descărcat sau transferat împreună cu datele și setările personale. Exemplele de date salvate în memoria internă includ setări pentru alarmă, volum și limbă, e-mailuri, marcaje, evenimente din calendar; fotografii, clipuri video și muzică.
- Puteți utiliza o cartelă de memorie amovibilă cu o capacitate de stocare de până la **128** GB pentru a obține un spațiu de stocare mai mare. Fișierele media și anumite aplicații, împreună cu datele asociate acestora, pot fi mutate în acest tip de memorie pentru a elibera memoria internă. Anumite aplicații, de exemplu, aplicația Aparat foto, pot salva date direct pe o cartelă de memorie.

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicații. © Imprimați numai pentru uz personal.

- Memoria dinamică (RAM) este de circa **2** GB și nu se poate utiliza pentru stocare. Memoria RAM se utilizează pentru a gestiona aplicațiile care se execută și sistemul de operare.

Poate fi necesar să achiziționați separat o cartelă de memorie.

Citiți mai multe despre utilizarea memoriei din dispozitivele Android descărcând Documentația de prezentare tehnică pentru dispozitivul dvs. la adresa *www.sonymobile.com/support/*.

Îmbunătățirea performanței memoriei

Memoria dispozitivului tinde să se umple în urma utilizării obișnuite. Dacă dispozitivul devine lent sau dacă aplicațiile se închid brusc, ar trebui să luați în considerare următoarele:

- Încercați întotdeauna să aveți cel puțin **100** MB de memorie internă liberă.
- Închideți aplicațiile în curs de rulare pe care nu le utilizați.
- Goliți memoria cache a tuturor aplicațiilor.
- Dezinstalați aplicațiile descărcate pe care nu le utilizați.
- Mutați aplicații pe cartela de memorie dacă memoria internă este plină.
- Transferați fotografii, clipuri video și muzică din memoria internă pe cartela de memorie.
- Dacă dispozitivul nu poate citi conținutul de pe cartela de memorie, probabil va trebui să formatați cartela. Rețineți că la formatare se șterge întreg conținutul de pe cartelă.

Dacă partajați un dispozitiv împreună cu mai mulți utilizatori, trebuie să vă conectați drept proprietar, adică, utilizatorul principal, pentru a putea efectua anumite acțiuni cum ar fi transferarea datelor pe cartela de memorie și formatarea cartelei de memorie.

Pentru a vizualiza starea memoriei

1. În Ecran principal, atingeți ușor .
2. Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Stocare și memorie**.

Pentru a vizualiza cantitatea de memorie RAM disponibilă sau utilizată

1. În Ecran principal, atingeți ușor .
2. Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Despre telefon** > **Diagnosticare** > **Rezultate**.

Pentru a goli memoria temporară a tuturor aplicațiilor

1. În Ecran principal, atingeți ușor .
2. Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Stocare și memorie**.
3. Atingeți ușor **Memorie internă**, apoi găsiți și atingeți ușor **Date în memoria cache** > **OK**.

Atunci când goliți memoria temporară, nu pierdeți setări sau informații importante.

Pentru a transfera fișiere media pe cartela de memorie

1. Asigurați-vă că aveți o cartelă de memorie inserată în dispozitiv.
2. În Ecran principal, atingeți ușor .
3. Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Stocare și memorie** > **Transferare date pe cartela SD**.
4. Marcați fișierele pe care doriți să le transferați pe cartela de memorie.
5. Atingeți ușor **Transfer**.

Pentru a opri executarea aplicațiilor și a serviciilor

1. În Ecran principal, atingeți ușor .
2. Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Aplicații**.
3. Selectați o aplicație sau un serviciu, apoi atingeți ușor **FORȚARE OPRIRE** > **OK**.

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicații. © Imprimați numai pentru uz personal.

Pentru a formata cartela de memorie

1. În Ecran principal, atingeți ușor .
2. Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Stocare și memorie**.
3. Atingeți ușor **Cartelă SD** > , apoi atingeți ușor **Setări** > **Format** > **Ștergeți și formatați**.

! La formatare se șterge întreg conținutul de pe cartela de memorie. Mai întâi, asigurați-vă ca ați făcut copia de rezervă a tuturor datelor pe care doriți să le salvați. Pentru a face o copie de rezervă a conținutului, acesta poate fi copiat pe un computer. Pentru informații suplimentare, consultați *Gestionarea fișierelor utilizând un computer* la pagina 40.

Crearea unei copii de rezervă a conținutului și restaurarea acestuia

În general, nu ar trebui să salvați fotografii, clipuri video și alte conținuturi personale exclusiv în memoria internă a dispozitivului. Dacă dispozitivul este pierdut, furat sau distrus, este posibil ca datele stocate în memoria internă să nu mai poată fi recuperate. Vă recomandăm să utilizați software-ul Xperia™ Companion pentru a efectua copii de rezervă care vă salvează datele în siguranță pe un dispozitiv extern. Această metodă se recomandă mai ales dacă actualizați software-ul dispozitivului la o versiune de Android mai nouă.

Aplicația Creare copie de rezervă și restaurare Xperia™ este recomandată pentru crearea unei copii de rezervă a datelor înainte de restaurarea datelor din fabrică. Cu această aplicație puteți crea copii de rezervă ale datelor într-un cont online, pe o cartelă SD sau pe un dispozitiv USB de stocare extern conectat la dispozitiv utilizând un adaptor gazdă USB:

Cu aplicația Creare copie de rezervă și restaurare Google puteți face copii de rezervă ale datelor dvs. pe un server Google.

Efectuarea unei copii de rezervă a datelor pe un computer

Utilizați software-ul Xperia™ Companion pentru a face o copie de rezervă a datelor de pe dispozitiv pe un PC sau pe un computer Apple® Mac®. Puteți face copii de rezervă pentru următoarelor tipuri de date:

- Persoane de contact și jurnale de apeluri
- Mesaje text
- Calendar
- Setări și marcaje
- Fișiere media, cum ar fi muzică și clipuri video
- Fotografii și imagini

Pentru a crea o copie de rezervă a datelor utilizând un computer

1. Deblocați ecranul dispozitivul și conectați-l la computer utilizând un cablu USB.
2. Deschideți software-ul Xperia™ Companion pe computer dacă nu se lansează automat. Computerul detectează dispozitivul după câteva momente. Asigurați-vă că ați selectat modul **Transferați fișiere (MTP)** pe dispozitiv.
3. Faceți clic pe **Copie de rezervă** în ecranul principal al software-ul Xperia™ Companion.
4. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a face copia de rezervă a datelor de pe dispozitiv.

! Dacă nu aveți instalat software-ul Xperia™ Companion, vi se solicită să îl instalați când conectați dispozitivul la computer.

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicații. © Imprimați numai pentru uz personal.

Pentru a restaura datele utilizând un computer

1. Deblocați ecranul dispozitivul și conectați-l la computer utilizând un cablu USB.
2. Deschideți software-ul Xperia™ Companion pe computer dacă nu se lansează automat. Computerul detectează dispozitivul după câteva momente. Asigurați-vă că ați selectat modul **Transferați fișiere (MTP)** pe dispozitiv.
3. Faceți clic pe **Restabilire** în ecranul principal al software-ul Xperia™ Companion.
4. Selectați fișierul copiei de rezervă dintre înregistrările cu copiile de rezervă, apoi faceți clic pe **Următorul** și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a restaura datele pe dispozitiv.

! Dacă nu aveți instalat software-ul Xperia™ Companion, vi se solicită să îl instalați când conectați dispozitivul la computer.

Crearea unei copii de rezervă a datelor cu aplicația Creare copie de rezervă și restaurare Xperia™

Utilizând aplicația Creare copie de rezervă și restaurare Xperia™, puteți face o copie de rezervă online sau o copie de rezervă locală a datelor. De exemplu, puteți să faceți manual copii de rezervă ale datelor sau să activați funcția de creare automată a copiilor de rezervă pentru a salva datele periodic.

Aplicația Creare copie de rezervă și restaurare Xperia™ este recomandată pentru crearea unei copii de rezervă a datelor înainte de restaurarea datelor din fabrică. Cu această aplicație puteți crea copii de rezervă a următoarelor tipuri de date într-un cont online, pe o cartelă SD sau pe un dispozitiv USB de stocare extern conectat la dispozitiv utilizând un adaptor gazdă USB:

- Marcaje
- Persoane de contact și jurnale de apeluri
- Conversații
- Date de calendar
- Conturi de e-mail
- Rețele Wi-Fi
- Setări ale dispozitivului
- Aplicații
- Aspectul ecranului principal Xperia™

Pentru a face o copie de rezervă a conținutului într-un cont online

1. În Ecran principal, atingeți ușor .
2. Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Copie de rezervă și reinițializare**.
3. Pentru a activa funcția de creare automată a copiilor de rezervă, atingeți ușor **Creare aut. copiei rezervă**, apoi atingeți ușor comutatorul de pornire-oprire.
4. Pentru a activa funcția de creare manuală a copiilor de rezervă, atingeți ușor **Mai multe** > **Cop. rezervă manuală**.
5. Sub **Unde se stochează fișierele**, atingeți ușor **Selectare stocare** > **Cont online**.
6. Dacă vi se solicită, citiți clauzele relevante și, dacă sunteți de acord, atingeți ușor **Accept**, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a vă conecta la contul Google™.
7. Selectați tipurile de date pentru care doriți să se creeze copii de rezervă, apoi atingeți ușor **Copie de rezervă**.

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicații. © Imprimați numai pentru uz personal.

Pentru a configura funcția de creare automată a copiei de rezervă

1. Dacă faceți o copie de rezervă a conținutului pe un dispozitiv USB de stocare, asigurați-vă că dispozitivul de stocare este conectat la dispozitivul dvs. utilizând un adaptor gazdă USB. Dacă faceți copia de rezervă pe o cartelă SD, asigurați-vă că s-a inserat corect cartela SD în dispozitiv. Dacă faceți o copie de rezervă a conținutului dintr-un cont online, asigurați-vă că v-ați conectat la contul dvs. Google™.
2. În Ecran principal, atingeți ușor .
3. Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Copie de rezervă și reinițializare**.
4. La **Copie de rezervă și restaurare Xperia™**, atingeți ușor **Creare aut. copiei rezervă**.
5. Pentru a activa funcția copiere de rezervă automată, atingeți ușor comutatorul de pornire-oprire.
6. Selectați o frecvență de creare a copiei de rezervă, locul unde se salvează fișierele de rezervă, momentul în care se creează copia de rezervă și tipurile de date pentru care se creează copii de rezervă.
7. Pentru a salva setările, atingeți ușor ◁.

Pentru a face manual o copie de rezervă a conținutului

1. Dacă faceți o copie de rezervă a conținutului pe un dispozitiv USB de stocare, asigurați-vă că dispozitivul de stocare este conectat la dispozitivul dvs. utilizând un adaptor gazdă USB. Dacă faceți copia de rezervă pe o cartelă SD, asigurați-că că s-a inserat corect cartela SD în dispozitiv. Dacă faceți o copie de rezervă a conținutului dintr-un cont online, asigurați-vă că v-ați conectat la contul dvs. Google™.
2. În Ecran principal, atingeți ușor .
3. Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Copie de rezervă și reinițializare**.
4. La **Copie de rezervă și restaurare Xperia™**, atingeți ușor **Mai multe**.
5. Atingeți ușor **Cop. rezervă manuală**, apoi selectați o destinație a copiei de rezervă și tipurile de date pentru care doriți să faceți copia de rezervă.
6. Atingeți ușor **Copie de rezervă**.
7. După crearea copiei de rezervă a datelor, atingeți ușor **Terminare**.

Pentru a edita un fișier de rezervă

1. În Ecran principal, atingeți ușor .
2. Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Copie de rezervă și reinițializare**.
3. La **Copie de rezervă și restaurare Xperia™**, atingeți ușor **Mai multe**.
4. Atingeți ușor **Editare fișier de rezervă**, apoi selectați o sursă pentru copia de rezervă și tipurile de date pe care doriți să le ștergeți.
5. Atingeți ușor **Ștergere date**.
6. Atingeți ușor **OK** pentru a confirma.
7. După ștergerea conținutului, atingeți ușor **Terminare**.

Pentru a restaura o copie de rezervă a conținutului

1. Dacă restaurați conținutul de pe un dispozitiv USB de stocare, asigurați-vă că dispozitivul este conectat la dispozitiv utilizând cablul adaptor cu mufă de intrare USB. Dacă restaurați conținutul de pe o cartelă SD, asigurați-că că s-a inserat corect cartela SD în dispozitiv. Dacă restaurați conținutul dintr-un cont online, asigurați-vă că v-ați conectat la contul dvs. Google™.
2. În Ecran principal, atingeți ușor .
3. Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Copie de rezervă și reinițializare**.
4. La **Copie de rezervă și restaurare Xperia™**, atingeți ușor **Restaurare date**, apoi selectați o sursă de restaurare și tipurile de date pe care doriți să le restaurați.
5. Atingeți ușor **Restaurare date**.
6. După restaurarea conținutului, atingeți ușor **Terminare**.

! Rețineți că toate modificările datelor și setărilor după ce creați o copie de rezervă, inclusiv toate aplicațiile descărcate, vor fi șterse în timpul procedurii de restaurare.

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicații. © Imprimați numai pentru uz personal.

Crearea unei copii de rezervă a datelor cu aplicația Creare copie de rezervă și restaurare Google

Utilizând aplicația Creare copie de rezervă și restaurare Google puteți face copii de rezervă ale datelor dvs. pe un server Google. De asemenea, puteți să activați funcția de restaurare automată pentru a restaura datele și setările unei aplicații atunci când o restaurați.

Cu această aplicație puteți face copii de rezervă pentru următoarelor tipuri de date:

- Aplicații
- Marcaje
- Rețele Wi-Fi
- Alte setări

Pentru a face o copie de rezervă a datelor într-un cont online

1. În Ecran principal, atingeți ușor .
2. Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Copie de rezervă şi reinițializare**.
3. În **Copie de rezervă şi restaurare Google™**, atingeți ușor **Creaţi copii de rezervă pentru datele dvs.** și trageți spre dreapta cursorul.

Pentru a activa restaurarea automată la reinstalarea unei aplicații

1. În Ecran principal, atingeți ușor .
2. Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Copie de rezervă şi reinițializare**.
3. În **Copie de rezervă şi restaurare Google™**, trageți cursorul de lângă **Restabilire automată** spre dreapta.

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicații. © Imprimați numai pentru uz personal.

Descărcarea aplicațiilor

Descărcarea de aplicații din Google Play™

Google Play™ este magazinul online oficial al Google pentru descărcarea de aplicații, jocuri, muzică, filme și cărți. Aici există atât aplicații gratuite, cât și plătite. Înainte de a începe să descărcați din Google Play™, asigurați-vă că aveți o conexiune la internet funcțională, preferabil prin Wi-Fi pentru a limita taxele pentru trafic de date.

Pentru a utiliza serviciul Google Play™, aveți nevoie de un cont Google™. Este posibil ca serviciul Google Play™ să nu fie disponibil în toate țările sau regiunile.

Pentru a descărca o aplicație din Google Play™

1. În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
2. Găsiți și atingeți ușor **Magazin Play**.
3. Găsiți un element pe care doriți să îl descărcați răsfoind categoriile sau utilizând funcția de căutare.
4. Atingeți ușor elementul pentru a-i vizualiza detaliile și urmați instrucțiunile pentru a finaliza instalarea.

Pentru a funcționa corect, este posibil să fie necesar ca unele aplicații să acceseze date, setări și diverse funcții de pe dispozitivul dvs. Instalați și acordați permisiuni numai aplicațiilor în care aveți încredere. Puteți să vizualizați permisiunile acordate unei aplicații descărcate, precum și să îi modificați starea atingând ușor aplicația în **Setări** > **Aplicații**.

Descărcarea de aplicații din alte surse

Atunci când dispozitivul dvs. este setat să permită descărcări din alte surse decât Google Play™, puteți descărca aplicații direct de pe site-uri Web urmând instrucțiunile de descărcare relevante.

Instalarea de aplicații care provin dintr-o sursă necunoscută sau care nu este de încredere poate duce la deteriorarea dispozitivului. Descărcați aplicații numai din surse de încredere. Dacă aveți întrebări sau nelămuriri, contactați furnizorul aplicației.

Dacă utilizați un dispozitiv împreună cu mai mulți utilizatori, numai proprietarul, adică utilizatorul principal, poate permite descărcări din alte surse decât Google Play™. Modificările efectuate de proprietar afectează toți utilizatorii.

Pentru a activa sau dezactiva descărcarea aplicațiilor din alte surse

1. În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
2. Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Ecran de blocare și securitate**.
3. Atingeți ușor cursorul **Surse necunoscute**.
4. Atingeți ușor **OK**.

Pentru a funcționa corect, este posibil să fie necesar ca unele aplicații să acceseze date, setări și diverse funcții de pe dispozitivul dvs. Instalați și acordați permisiuni numai aplicațiilor în care aveți încredere. Puteți să vizualizați permisiunile acordate unei aplicații descărcate, precum și să îi modificați starea atingând ușor aplicația în **Setări** > **Aplicații**.

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicații. © Imprimați numai pentru uz personal.

Internet și rețele

Navigarea pe Web

În majoritatea regiunilor este preinstalată o versiune a browserului Web Google Chrome™ pentru dispozitive Android™. Accesați http://support.google.com/chrome și faceți clic pe legătura „Chrome for Mobile” („Chrome pentru dispozitive mobile”) pentru a obține informații mai detaliate despre utilizarea acestui browser Web.

Pentru a naviga folosind Google Chrome™

1. În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
2. Găsiți și atingeți ușor .
3. Dacă utilizați Google Chrome™ pentru prima dată, selectați fie să vă conectați la un cont Google™, fie să navigați cu Google Chrome™ în mod anonim.
4. Introduceți un termen de căutat sau o adresă Web în câmpul pentru căutare și adrese, apoi atingeți ușor **Salt la** de la tastatură.

Setările pentru internet și MMS

Pentru a trimite mesaje multimedia sau pentru a accesa internetul atunci când nu este disponibilă nicio rețea Wi-Fi, trebuie să aveți la dispoziție o conexiune de date de telefonie mobilă funcțională pentru care există setări corecte pentru internet și MMS (Multimedia Messaging Service). Iată câteva sfaturi:

- În cazul majorității rețelelor și operatorilor de telefonie mobilă, setările pentru internet și MMS sunt preinstalate pe dispozitiv. De aceea, puteți începe să utilizați internetul și să trimiteți mesaje multimedia imediat.
- Este posibil să descărcați mai târziu setările pentru internet și MMS din meniul Setări.
- Puteți oricând să adăugați, să modificați sau să ștergeți manual setările pentru internet și MMS pe/de pe dispozitivul dvs. Dacă modificați sau ștergeți din greșeală o setare pentru internet ori MMS, descărcați din nou setările pentru internet și MMS.
- Dacă nu puteți accesa internetul printr-o rețea de telefonie mobilă sau dacă mesageria multimedia nu funcționează, chiar dacă s-a reușit descărcarea setărilor pentru internet și MMS pe dispozitiv, consultați sfaturile privind depanarea dispozitivului dvs. la adresa *www.sonymobile.com/support/* pentru problemele legate de acoperirea rețelei, de datele de telefonie mobilă și de MMS.

Dacă s-a activat modul STAMINA pentru a economisi energie, întreg traficul de date de telefonie mobilă este trecut în pauză atunci când ecranul este dezactivat. Dacă acest lucru duce la probleme de conectare, încercați să excludeți unele aplicații și servicii de la trecerea în pauză sau dezactivați temporar modul STAMINA. Pentru informații suplimentare, consultați *Gestionarea bateriei și a energiei* la pagina 36.

Dacă utilizați un dispozitiv în comun cu mai mulți utilizatori, numai proprietarul, adică utilizatorul principal, poate să descarce setările pentru internet și mesagerie accesând meniul Setări, dar acestea vor fi valabile pentru toți utilizatorii.

Pentru a descărca setările pentru internet și MMS

1. În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
2. Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Mai multe** > **Setări Internet**.
3. Atingeți ușor **ACCEPTARE**. După descărcarea setărilor, pictograma apare în bara de stare și traficul de date de telefonie mobilă sunt activate automat.

Dacă setările nu pot fi descărcate pe dispozitiv, verificați puterea semnalului emis prin conexiunea rețelei de telefonie mobilă sau a rețelei **Wi-Fi**. Deplasați-vă într-o locație deschisă, în care să nu existe obstacole sau apropiați-vă de o fereastră și încercați din nou.

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicații. © Imprimați numai pentru uz personal.

Pentru a adăuga manual setările pentru internet și MMS

1 În Ecran principal, atingeți ușor .
2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Mai multe** > **Rețele mobile**.
3 Atingeți ușor **Nume puncte de acces** > .
4 Atingeți ușor **Nume** și introduceți un nume, după cum doriți.
5 Atingeți ușor **APN** și introduceți numele punctului de acces.
6 Introduceți toate celelalte informații, după cum este necesar. Dacă nu știți care informații sunt necesare, contactați operatorul de rețea pentru mai multe detalii.
7 Atunci când terminați, atingeți ușor , apoi atingeți ușor **SALVARE**.
8 Pentru a selecta APN-ul pe care tocmai l-ați adăugat, atingeți ușor butonul radio de lângă numele APN-ului. Odată ce l-ați selectat, acest APN devine APN-ul implicit pentru serviciile de internet și MMS.

Pentru a vizualiza setările descărcate pentru internet și MMS

1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Mai multe** > **Rețele mobile**.
3 Atingeți ușor **Nume puncte de acces**.
4 Pentru a vizualiza mai multe detalii, atingeți ușor oricare dintre elementele disponibile.

Wi-Fi

Utilizați Wi-Fi pentru a naviga pe internet, pentru a descărca aplicații sau pentru a trimite și a primi mesaje de e-mail. După ce vă conectați la o rețea Wi-Fi, dispozitivul memorează rețeaua respectivă și se conectează automat la ea următoarea dată când intrați în raza ei de acoperire.

Unele rețele Wi-Fi vă solicită să vă conectați la o pagină Web pentru a putea obține acces. Pentru informații suplimentare, contactați administratorul rețelei Wi-Fi în cauză.

Rețelele Wi-Fi disponibile pot fi publice sau securizate:

- Rețelele publice sunt indicate prin lângă numele rețelei Wi-Fi;
- Rețelele securizate sunt indicate prin lângă numele rețelei Wi-Fi.

Unele rețele Wi-Fi nu apar în lista de rețele disponibile, deoarece nu își transmit numele de rețea (SSID). În cazul în care cunoașteți numele unei rețele, îl puteți adăuga manual la lista de rețele Wi-Fi disponibile.

Pentru a activa sau a dezactiva funcția Wi-Fi

1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Wi-Fi**.
3 Atingeți ușor cursorul pentru a activa sau a dezactiva Wi-Fi.

Activarea funcției Wi-Fi poate dura câteva secunde.

Pentru a vă conecta automat la o rețea Wi-Fi

1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Wi-Fi**.
3 Atingeți ușor cursorul pentru a activa **Wi-Fi**. Se afișează toate rețelele Wi-Fi disponibile.
4 Atingeți ușor o rețea Wi-Fi pentru a vă conecta la ea. Pentru rețelele securizate, introduceți parolele corespunzătoare. De îndată ce sunteți conectați, se afișează în bara de stare.

Pentru a căuta rețele disponibile noi, atingeți ușor , apoi atingeți ușor **Reîmprospătare**. Dacă nu reușiți să vă conectați la o rețea Wi-Fi, consultați sfaturile relevante privind depanarea dispozitivului dvs. la *www.sonymobile.com/support/*.

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicații. © Imprimați numai pentru uz personal.

Pentru a adăuga manual o rețea Wi-Fi

1 În Ecran principal, atingeți ușor .
2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Wi-Fi**.
3 Atingeți ușor > **Adăugare rețea**.
4 Introduceți informațiile necesare pentru **Nume rețea (SSID)**.
5 Pentru a selecta un tip de securitate, atingeți ușor câmpul **Securitate**.
6 Dacă se solicită, introduceți o parolă.
7 Pentru a edita opțiunile avansate precum setările pentru proxy și IP, atingeți ușor **Opțiuni avansate** și apoi editați-le după cum doriți.
8 Atingeți ușor **Salvare**.

! Contactați administratorul de rețea Wi-Fi pentru a obține numele SSID și parola de rețea.

Mărirea puterii semnalului Wi-Fi

Există mai multe lucruri pe care le puteți face pentru a îmbunătăți recepția Wi-Fi:

- Mutați dispozitivul mai aproape de punctul de acces Wi-Fi;
- Mutați punctul de acces Wi-Fi departe de orice obstacol sau interferență posibilă;
- Nu acoperiți zona antenei Wi-Fi a dispozitivului (zona evidențiată din ilustrație).

Setările Wi-Fi

Când sunteți conectat la o rețea Wi-Fi sau când sunt disponibile rețele Wi-Fi în apropierea dvs., puteți să vedeți starea acestor rețele. De asemenea, puteți să activați dispozitivul să vă notifice de fiecare dată când este detectată o rețea Wi-Fi deschisă.

Pentru a activa sau dezactiva notificări de rețea Wi-Fi

1 Activați funcția Wi-Fi dacă nu este deja activată.
2 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
3 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Wi-Fi**.
4 Atingeți ușor > **Setări**.
5 Atingeți ușor cursorul **Notificare de rețea**.

Pentru a vizualiza informații detaliate despre o rețea Wi-Fi

1 În Ecran principal, atingeți ușor .
2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Wi-Fi**.
3 Atingeți ușor rețeaua Wi-Fi care este momentan conectată. Se afișează informații detaliate despre rețea.

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicații. © Imprimați numai pentru uz personal.

Pentru a adăuga o politică de inactivitate Wi-Fi

1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Wi-Fi**.
3 Atingeți ușor , apoi **Setări**> **Menține Wi-Fi activ in repaus**.
4 Selectați o opțiune.

Pentru a găsi adresa MAC a dispozitivului

1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Wi-Fi**.
3 Atingeți ușor . **Adresă MAC** este afișată în listă.

WPS

WPS (Wi-Fi Protected Setup™) este un standard de rețea wireless ce vă ajută să stabiliți conexiuni de rețea wireless securizate. Dacă aveți puține cunoștințe despre securitatea wireless, WPS vă permite să configurați cu ușurință criptarea Wi-Fi Protected Access® (WPA) pentru a vă securiza rețeaua. De asemenea, puteți adăuga dispozitive noi într-o rețea existentă fără a introduce parole lungi.

Utilizați una dintre aceste metode pentru a activa funcția WPS:

- metoda de la buton – apăsați pur și simplu un buton de pe un dispozitiv compatibil WPS, de exemplu, un router;
- metoda cu PIN – dispozitivul dvs. creează un PIN (Personal Identification Number - Număr de identificare personală) aleatoriu, pe care îl introduceți pe dispozitivul compatibil WPS.

Pentru a vă conecta la o rețea Wi-Fi utilizând un buton WPS

1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Wi-Fi**.
3 Activați funcția Wi-Fi dacă nu este deja activată.
4 Atingeți ușor , apoi **Setări** > **Buton WPS**, apoi apăsați pe butonul WPS de pe dispozitivul compatibil WPS.

Pentru a vă conecta la o rețea Wi-Fi utilizând un cod PIN WPS

1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Wi-Fi**.
3 Activați funcția Wi-Fi dacă nu este deja activată.
4 Atingeți ușor > **Setări** > **Introduceți PIN WPS**.
5 Pe dispozitivul compatibil WPS introduceți codul PIN care apare pe dispozitivul dvs.

Partajarea conexiunii de date de telefonie mobilă

Puteți partaja conexiunea de date de telefonie mobilă cu alte dispozitive în mai multe moduri:

- tethering prin USB – partajați conexiunea de date de telefonie mobilă cu un singur computer utilizând un cablu USB;
- tethering prin Bluetooth® – partajați conexiunea de date de telefonie mobilă cu până la cinci dispozitive prin Bluetooth®;
- hotspot Wi-Fi portabil – partajați simultan conexiunea de date de telefonie mobilă cu până la 8 dispozitive, inclusiv dispozitive care acceptă tehnologia WPS.

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicații. © Imprimați numai pentru uz personal.

Pentru a partaja conexiunea de date utilizând un cablu USB

1. Dezactivați toate conexiunile prin cablu USB de la dispozitiv.
2. Utilizând cablul USB livrat împreună cu dispozitivul, conectați dispozitivul la un computer.
3. În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
4. Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Mai multe** > **Tethering și hotspot portabil**.
5. Trageți spre dreapta cursorul aflat lângă **Conectare prin USB**, apoi atingeți ușor **OK**, dacă vi se solicită. În bara de stare se afișează imediat după conectare.
6. Pentru a opri partajarea conexiunii dvs. de date, atingeți ușor cursorul **Conectare prin USB** sau deconectați cablul USB.

! Nu puteți partaja simultan conexiunea de date a dispozitivului și cartela SD printr-un cablu USB.

Pentru a partaja conexiunea de date de telefonie mobilă cu un alt dispozitiv Bluetooth®

1. Asigurați-vă că dispozitivul dvs. și celălalt dispozitiv Bluetooth® sunt împerecheate unul cu celălalt și că traficul de date de telefonie mobilă este activat pe dispozitivul dvs.
2. Pe dispozitiv: În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
3. Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Mai multe** > **Tethering și hotspot portabil**, apoi atingeți ușor cursorul **Conexiune prin disp. mobil Bluetooth** pentru a activa funcția.
4. Pe dispozitivul Bluetooth®: Configurați dispozitivul pentru a-și obține conexiunea la rețea utilizând funcția Bluetooth®. Dacă dispozitivul este un computer, consultați instrucțiunile relevante pentru a finaliza configurarea. Dacă pe dispozitiv se execută sistemul de operare Android™, atingeți ușor pictograma setări de lângă numele dispozitivului împerecheat din **Setări** > **Bluetooth** > **Dispozitive împerecheate**, apoi marcați caseta de selectare**Acces Internet**.
5. Pe dispozitiv: Atingeți ușor **Setări** lângă dispozitivul împerecheat. Apoi, bifați caseta de selectare pentru acces la internet. Așteptați să apară în bara de stare. După ce apare, configurarea este finalizată.
6. Pentru a opri partajarea conexiunii de date de telefonie mobilă, atingeți din nou ușor cursorul **Conexiune prin disp. mobil Bluetooth** pentru a dezactiva funcția.

! Funcția **Conexiune prin disp. mobil Bluetooth** este dezactivată ori de câte ori închideți dispozitivul sau dezactivați funcția Bluetooth®.

Pentru informații suplimentare referitoare la împerechere și activarea traficului datelor de telefonie mobilă, consultați *Pentru a împerechea dispozitivul dvs. cu alt dispozitiv Bluetooth®* la pagina 129 și *Pentru a adăuga o rețea virtuală privată* la pagina 54.

Pentru a utiliza dispozitivul ca hotspot Wi-Fi portabil

1. În Ecran principal, atingeți ușor .
2. Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Mai multe** > **Tethering și hotspot portabil**.
3. Atingeți ușor **Setări hotspot portabil** > **Configurare hotspot Wi-Fi**.
4. Introduceți informațiile necesare pentru **Nume rețea (SSID)**.
5. Pentru a selecta un tip de securitate, atingeți ușor câmpul **Securitate**. Dacă se solicită, introduceți o parolă.
6. Atingeți ușor **Salvare**.
7. Atingeți ușor ◁ și trageți spre dreapta cursorul de lângă **Hotspot portabil**.
8. Dacă vi se solicită, atingeți ușor **OK** pentru confirmare. apare în bara de stare imediat ce se activează hotspotul Wi-Fi.
9. Pentru a opri partajarea conexiunii de date prin Wi-Fi, trageți spre stânga cursorul de lângă **Hotspot portabil**.

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicații. © Imprimați numai pentru uz personal.

Permiteți unui dispozitiv compatibil WPS să utilizeze conexiunea de date mobile

1. Asigurați-vă că dispozitivul dvs. funcționează ca hotspot Wi-Fi portabil.
2. În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
3. Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Mai multe** > **Tethering și hotspot portabil** > **Setări hotspot portabil**.
4. Atingeți ușor cursorul **Cu descoperire** pentru a activa funcția.
5. Sub **Configurare hotspot Wi-Fi**, asigurați-vă că hotspotul portabil este securizat printr-o parolă.
6. Atingeți ușor **Buton WPS**, apoi urmați instrucțiunile relevante. Alternativ, atingeți ușor > **Introduceți PIN WPS**, apoi introduceți codul PIN care apare pe dispozitivul compatibil WPS.

Pentru a redenumi sau securiza hotspotul portabil

1. În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
2. Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Mai multe** > **Tethering și hotspot portabil**.
3. Atingeți ușor **Setări hotspot portabil** > **Configurare hotspot Wi-Fi**.
4. Introduceți numele **Nume rețea (SSID)** pentru rețea.
5. Pentru a selecta un tip de securitate, atingeți ușor câmpul **Securitate**.
6. Dacă se solicită, introduceți o parolă.
7. Atingeți ușor **Salvare**.

Controlul utilizării datelor

Reglarea setărilor de utilizare a datelor vă poate ajuta să dețineți un control mai bun asupra utilizării datelor, dar nu poate garanta evitarea costurilor suplimentare.

Pentru a activa sau dezactiva traficul de date

1. În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
2. Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Utilizare date**.
3. Atingeți ușor cursorul **Trafic date de telefonie mobilă** pentru a activa sau dezactiva traficul de date.

Atunci când traficul de date este dezactivat, dispozitivul poate realiza în continuare conexiuni Wi-Fi și Bluetooth®.

Pentru a seta o avertizare pentru nivelul de utilizare a datelor

1. Asigurați-vă că traficul de date de telefonie mobilă este activat.
2. În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
3. Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Utilizare date**.
4. Pentru a seta nivelul de avertizare, trageți linia de avertizare la valoarea dorită. Mai puteți introduce manual limita datelor, atingând ușor numărul afișat lângă linie. Primiți o notificare de avertizare atunci când volumul traficului de date atinge nivelul setat.

Pentru a seta limita pentru nivelul de utilizare a datelor de telefonie mobilă

1. Asigurați-vă că traficul de date de telefonie mobilă este activat.
2. În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
3. Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Utilizare date**.
4. Atingeți ușor fila **Mobile**.
5. Atingeți ușor cursorul de lângă **Setare limită pentru date de telefonie mobilă**, pentru a activa funcția, apoi atingeți ușor **OK**.
6. Pentru a seta limita nivelului de utilizare a datelor de telefonie mobilă, trageți linia limitei datelor la valoarea dorită. Mai puteți seta manual limita datelor, atingând ușor numărul afișat lângă linie.

Odată ce nivelul de utilizare a datelor de telefonie mobilă ajunge la limita setată, traficul de date de telefonie mobilă de pe dispozitiv se va dezactiva automat.

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicații. © Imprimați numai pentru uz personal.

Pentru a controla nivelul de utilizare a datelor de către anumite aplicații

1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Utilizare date**.
3 Atingeți ușor aplicația pe care doriți să o controlați, apoi atingeți ușor cursorul **Restricționare date de fundal ale apl.** și atingeți ușor **OK**.
4 Pentru a accesa setări mai detaliate ale aplicației, atingeți ușor **Setări aplicații** și efectuați modificările necesare.

Performanța anumitor aplicații poate fi afectată dacă modificați setările acestora privind nivelul de utilizare a datelor.

Pentru a verifica nivelul de utilizare a datelor

1 În Ecran principal, atingeți ușor .
2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Utilizare date**.
3 Atingeți ușor , apoi **Afișare Wi-Fi**.
4 Pentru a vizualiza informații despre volumul de date transferate prin Wi-Fi, atingeți ușor fila **Wi-Fi**.
5 Pentru a vizualiza informațiile despre volumul de date transferate prin conexiunea de date de telefonie mobilă, atingeți ușor fila **Mobile**.

Selectarea rețelelor de telefonie mobilă

Dispozitivul dvs. comută automat între rețelele de telefonie mobilă în funcție de rețelele de telefonie mobilă disponibile în zona în care vă aflați. Aveți posibilitatea, de asemenea, să setați manual dispozitivul pentru a utiliza un anumit tip de rețea de telefonie mobilă , de exemplu, WCDMA sau GSM.

În bara de stare sunt afișate diverse pictograme de stare, în funcție de tipul sau de modul de rețea la care v-ați conectat. Consultați *Pictograma de stare* la pagina 31 pentru a vedea cum arată diversele pictograme de stare.

Pentru a selecta un mod de rețea

1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Mai multe** > **Rețele mobile**.
3 Atingeți ușor **Tipul de rețea preferat** și selectați un mod de rețea.

Pentru a selecta manual o altă rețea

1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Mai multe** > **Rețele mobile** > **Operatori de rețea**.
3 Atingeți ușor **Mod Căutare**, apoi selectați **Manual**.
4 Selectați o rețea.

Dacă selectați manual o rețea, dispozitivul nu va căuta alte rețele, chiar dacă vă deplasați în afara zonei de acoperire a rețelei selectate manual.

Pentru a activa selectarea automată a rețelei

1 În Ecran principal, atingeți ușor .
2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Mai multe** > **Rețele mobile** > **Operatori de rețea**.
3 Atingeți ușor **Mod Căutare**, apoi selectați **Automată**.

Rețele virtuale private (VPN)

Utilizați dispozitivul pentru a vă conecta la rețele virtuale private (VPN), care vă permit să accesați resurse aflate în interiorul unei rețele locale securizate dintr-o rețea publică. De exemplu, conexiunile VPN sunt utilizate frecvent de corporații și instituții de învățământ, pentru utilizatorii care au nevoie să acceseze rețele intranet și alte servicii interne atunci când ei se află în afara rețelei interne, de exemplu, atunci când se află în călătorie.

Conexiunile VPN pot fi configurate în mai multe moduri, în funcție de rețea. Unele rețele vă pot solicita să transferați și să instalați un certificat de securitate pe dispozitiv. Pentru

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicații. © Imprimați numai pentru uz personal.

informații detaliate despre modul în care se configurează o conexiune la rețeaua virtuală privată proprie, contactați administratorul de rețea din firma sau organizația dvs.

! Dacă utilizați un dispozitiv împreună cu mai mulți utilizatori, pentru a regla setarea pentru VPN, este posibil să fie necesar să vă conectați drept proprietar, adică, utilizatorul principal.

Pentru a adăuga o rețea virtuală privată

1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Mai multe** > **VPN**.
3 Atingeți ușor +.
4 Selectați tipul de rețea VPN de adăugat.
5 Introduceți setările pentru VPN.
6 Atingeți ușor **Salvare**.

Pentru a conecta o rețea virtuală privată

1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Mai multe** > **VPN**.
3 În lista de rețele disponibile, atingeți ușor rețeaua VPN la care doriți să vă conectați.
4 Introduceți informațiile necesare.
5 Atingeți ușor **Conectare**.

Pentru deconectare de la o rețea virtuală privată (VPN)

1 Atingeți ușor de două ori bara de stare pentru a deschide panoul Notificare.
2 Atingeți ușor notificarea conexiunii VPN pentru a o dezactiva.

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicații. © Imprimați numai pentru uz personal.

Sincronizarea datelor de pe dispozitiv

Sincronizarea cu conturile online

Sincronizați-vă dispozitivul cu persoane de contact, mesaje de e-mail, evenimente din calendar și alte informații din conturi online precum conturi de e-mail ca Gmail™ și Exchange ActiveSync și conturi de Facebook™ și Flickr™. Puteți sincroniza datele automat pentru astfel de conturi activând funcția de sincronizare automată. Sau puteți sincroniza manual fiecare cont în parte.

Pentru a configura un cont online pentru sincronizare

1. În Ecran principal, atingeți ușor .
2. Atingeți ușor **Setări** > **Sincronizare cont** > **Adăugare cont**, apoi selectați contul pe care doriți să-l adăugați.
3. Urmați instrucțiunile pentru a crea un cont sau conectați-vă dacă aveți deja un cont.

Pentru a efectua manual sincronizarea cu un cont online

1. În Ecran principal, atingeți ușor > **Setări** > **Sincronizare cont** .
2. Atingeți ușor numele contului cu care doriți să realizați sincronizarea. Apare o listă de elemente care pot fi sincronizate cu contul.
3. Atingeți ușor comutatorul pornit-oprit de lângă elementul pe care doriți să îl sincronizați.

Pentru a elimina un cont online

1. În Ecran principal, atingeți ușor > **Setări** > **Sincronizare cont** .
2. Atingeți ușor numele contului pe care doriți să îl eliminați.
3. Atingeți ușor , apoi atingeți ușor **Eliminare cont**.
4. Atingeți ușor, din nou, **Eliminare cont** pentru a confirma.

Sincronizarea cu Microsoft® Exchange ActiveSync®

În cazul în care compania dvs. utilizează conturi Microsoft Exchange ActiveSync, puteți accesa mesaje de e-mail, rezervările din calendar și persoanele de contact aferente respectivului cont de la serviciu direct de pe dispozitivul dvs. După configurare, puteți găsi informațiile în aplicațiile **E-mail**, **Calendar** și **Agendă**.

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicații. © Imprimați numai pentru uz personal.

Pentru a configura un cont EAS pentru sincronizare

1. Asigurați-vă că aveți la dispoziție detaliile pentru domeniu și server (așa cum sunt furnizate de administratorul rețelei de la serviciu).
2. În Ecran principal, atingeți ușor .
3. Atingeți ușor **Setări** > **Sincronizare cont** > **Adăugare cont** > **Exchange ActiveSync**.
4. Introduceți adresa de e-mail și parola corespunzătoare contului de la serviciu.
5. Atingeți ușor **Următorul**. Dispozitivul începe să preia informațiile despre cont. Dacă apare o eroare, introduceți manual detaliile pentru domeniu și server aferente contului dvs., apoi atingeți ușor **Următorul**.
6. Atingeți ușor **OK** pentru a-i permite serverului de la serviciu să vă controleze dispozitivul.
7. Selectați o metodă de sincronizare, un interval de sincronizare și ce date doriți să sincronizați cu dispozitivul, precum persoanele de contact și intrările din calendar.
8. Atingeți ușor **Următorul**, apoi selectați tipul de notificare primită pentru e-mailurile noi.
9. Atingeți ușor **Următorul** din nou. Introduceți un nume pentru contul de la serviciu, apoi atingeți ușor **Terminare configurare**.
10. Dacă vi se solicită, activați setarea de administrator de dispozitiv pentru a permite serverului de la serviciu să seteze anumite reguli de securitate pe dispozitiv, de exemplu, dezactivarea înregistrării vocale și utilizarea criptării stocării. În caz contrar, configurarea contului eșuează.

! Atunci când modificați parola de conectare aferentă unui cont EAS pe computer, trebuie să vă conectați din nou la contul EAS pe dispozitiv.

Pentru a modifica setările pentru un cont EAS

1. În Ecran principal, atingeți ușor .
2. Găsiți și atingeți ușor **E-mail**, apoi atingeți ușor .
3. Atingeți ușor **Setări** și selectați un cont EAS, apoi modificați setările pentru contul EAS în funcție de preferințe.

Pentru a seta un interval de sincronizare pentru un cont EAS

1. În Ecran principal, atingeți ușor .
2. Atingeți ușor **E-mail**, apoi atingeți ușor .
3. Atingeți ușor **Setări** și selectați un cont EAS.
4. Atingeți ușor **Frecvență verificare** > **Frecvență verificare** și selectați o opțiune de interval.

Pentru a elimina un cont EAS

1. În Ecran principal, atingeți ușor > **Setări** > **Sincronizare cont** .
2. Atingeți ușor **Exchange ActiveSync**, apoi selectați contul EAS pe care doriți să-l eliminați.
3. Atingeți ușor , apoi atingeți ușor **Eliminare cont**.
4. Atingeți ușor, din nou, **Eliminare cont** pentru a confirma.

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicații. © Imprimați numai pentru uz personal.

Setările de bază

Accesarea setărilor

Vizualizați și modificați setările pentru dispozitivul dvs. în meniul Setări. Meniul Setări poate fi accesat atât din ecranul cu aplicații, cât și din panoul Setări rapide.

Pentru a deschide meniul cu setările dispozitivului din ecranul cu aplicații

1. În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
2. Găsiți și atingeți ușor **Setări**.

Vizualizarea informațiilor despre dispozitiv

1. În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
2. Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Despre telefon**.

Pentru a deschide sau a închide panoul Setări rapide

- Pentru a deschide panoul Setări rapide, trageți în jos bara de stare.

Pentru a porni lanterna

1. Trageți în jos bara de stare folosind două degete.
2. Atingeți ușor .

Pentru a selecta ce setări se afișează în panoul Setări rapide

1. Trageți în jos bara de stare, până la capăt, apoi atingeți ușor **Editare**.
2. În bara din partea de sus a ecranului, atingeți continuu pictograma setării rapide pe care doriți să o adăugați, apoi trageți-o și fixați-o în partea de jos a ecranului.

Pentru a rearanja elementele din panoul Setări rapide

1. Trageți în jos bara de stare, până la capăt, apoi atingeți ușor **Editare**.
2. Atingeți continuu o pictogramă, apoi mutați-o în poziția dorită.

Setări de volum

Aveți posibilitatea să reglați volumul tonului de apel pentru apeluri și notificări primite, precum și pentru muzică și redare video.

Pentru a regla volumul tonului de apel cu tasta de volum

- Apăsați tasta de volum în sus sau în jos.

Pentru a regla volumul de redare media cu tasta de volum

- Când redați muzică sau vizionați un clip video, apăsați tasta de volum în sus sau în jos, chiar dacă ecranul este blocat.

Pentru a activa modul vibrațiilor

- Apăsați pe tasta de volum în sus sau în jos până când apare .

Pentru a regla nivelurile de volum

1. În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
2. Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Sunet și notificare**.
3. Trageți cursoarele de volum în pozițiile dorite.

! De asemenea, puteți să apăsați în sus sau în jos pe tasta de volum și să atingeți ușor pentru a regla separat nivelul volumului pentru tonul de apel, redarea fișierelor media sau alarmei.

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicații. © Imprimați numai pentru uz personal.

Pentru a seta dispozitivul să vibreze la apelurile sosite

1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Sunet și notificare**.
3 Atingeți ușor cursorul **Vibrare și pentru apeluri** pentru a activa funcția.

Pentru a seta un ton de apel

1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Sunet și notificare** > **Ton de apel telefon**.
3 Selectați o opțiune din listă sau atingeți ușor + și selectați un fișier de muzică salvat pe dispozitiv.
4 Pentru confirmare, atingeți ușor **Efectuat**.

Pentru a selecta sunetul de notificare

1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Sunet și notificare** > **Sunet notificări**.
3 Selectați o opțiune din listă sau atingeți ușor + și selectați un fișier de muzică salvat pe dispozitiv.
4 Pentru confirmare, atingeți ușor **Efectuat**.

Unele aplicații au sunete de notificare proprii pe care le puteți selecta în setările aplicației.

Pentru a activa tonurile la atingere

1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Sunet și notificare** > **Alte sunete**.
3 Atingeți ușor cursoarele pentru a activa sau dezactiva diferite tonuri la atingere, după caz.

Modul Nu deranjați

Puteți să setați dispozitivul la modul Nu deranjați și să decideți manual cât timp se va afla dispozitivul în modul Nu deranjați. De asemenea, puteți prestabili momentul în care dispozitivul se va afla automat în modul Nu deranjați.

Pentru a activa modul Nu deranjați

1 Trageți în jos bara de stare pentru a accesa panoul Setări rapide.
2 Găsiți și atingeți ușor .
3 Selectați o opțiune, apoi atingeți ușor **Efectuat**.

Pentru a comuta rapid între modurile Nu deranjați/Vibrare/Sunet

1 Apăsați pe tasta de volum în sus sau în jos până când apare , sau .
2 Atingeți ușor sau pentru a comuta rapid între modurile Vibrare/Sunet. Pentru a activa modul Nu deranjați, apăsați pe tasta de reducere a volumului în modul Vibrare.

Pentru a planifica intervalele de timp ale modului Nu deranjați

1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Sunet și notificare** > **Nu deranja** > **Reguli automate**.
3 Selectați intervalul sau evenimentul pentru care doriți să planificați modul Nu deranjați sau adăugați o regulă nouă.
4 Introduceți numele dorit pentru regulă, apoi atingeți ușor **OK**.
5 Găsiți și atingeți ușor **Zile** și marcați casetele de selectare ale zilelor relevante, apoi atingeți ușor **Efectuat**.
6 Pentru a regla ora începerii, atingeți ușor **Ora de începere** și selectați o valoare, apoi atingeți **OK**.
7 Pentru a regla ora terminării, atingeți ușor **Ora de încheiere** și selectați o valoare, apoi atingeți **OK**. Dispozitivul dvs. rămâne în modul Nu deranjați pe durata intervalului de timp selectat.

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicații. © Imprimați numai pentru uz personal.

Setarea excepțiilor pentru modul Nu deranjați

Puteți selecta tipurile de notificări care au permisiunea să sune în modul Nu deranjați și puteți filtra excepțiile în funcție de sursa notificărilor. Cele mai cunoscute tipuri de excepții includ:

- Evenimente și memento-uri
- Apeluri
- Mesaje
- Alarme

Pentru a permite excepții în modul Nu deranjați

1. În ecranul principal, atingeți ușor .
2. Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Sunet și notificare** > **Nu deranja** > **Permis doar în mod prioritar**.
3. Atingeți ușor cursorul pentru opțiunea dorită.

Pentru a asocia excepțiile cu anumite tipuri de persoane de contact

1. În ecranul principal, atingeți ușor .
2. Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Sunet și notificare** > **Nu deranja** > **Permis doar în mod prioritar**.
3. Atingeți ușor **Apeluri** sau **Mesaje**.
4. Selectați o opțiune.

Setările pentru ecran

Pentru a regla manual luminozitatea ecranului, indiferent de condițiile de iluminare

1. În ecranul principal, atingeți ușor .
2. Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Afișaj**.
3. Trageți în poziția Dezactivat cursorul de lângă **Luminozitate adaptivă**.
4. Atingeți ușor **Nivel luminozitate**.
5. Trageți cursorul pentru a regla luminozitatea.

Reducerea nivelului luminozității contribuie la prelungirea duratei de funcționare a bateriei.

Pentru a activa sau dezactiva vibrarea la atingere

1. În ecranul principal, atingeți ușor .
2. Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Sunet și notificare** > **Alte sunete**.
3. Atingeți ușor cursorul **Vibrare la atingere** pentru a activa sau dezactiva funcția.

Pentru a regla durata de inactivitate după care ecranul să se închidă

1. În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
2. Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Afișaj** > **Repaus**.
3. Selectați o opțiune.

Pentru a închide rapid ecranul, apăsați scurt pe tasta de alimentare .

Pentru a regla dimensiunea fonturilor

1. În ecranul principal, atingeți ușor .
2. Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Afișaj** > **Dimensiune font**.
3. Selectați opțiunea preferată.

Pentru a regla balansul de alb al afișajului

1. În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
2. Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Afișaj** > **Compensare alb**.
3. Trageți cursoarele în pozițiile dorite pentru a regla balansul de alb.

Pentru a readuce setarea balansului de alb la valorile sale implicite, atingeți ușor > **Valori implicite**.

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicații. © Imprimați numai pentru uz personal.

Controlul inteligent al retroiluminării

Controlul inteligent al retroiluminării menține ecranul activat atâta timp cât țineți dispozitivul în mână. După ce lăsați din mână dispozitivul, ecranul se dezactivează în funcție de setarea pentru repaus.

Pentru a activa sau dezactiva funcția de control inteligent al retroiluminării

1. În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
2. Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Afișaj** > **Control intel. lum. fundal**.
3. Atingeți ușor cursorul pentru a activa sau dezactiva funcția.

Modul Mănușă

Utilizând modul Mănușă, veți putea interacționa cu ecranul dispozitivului chiar dacă purtați mănuși. Atunci când utilizați modul Mănușă, un cerc-cursor apare în zona de ecran care este atinsă.

Pentru a activa modul Mănușă

1. În **Ecranul principal**, atingeți ușor > **Setări** > **Afișaj**.
2. Atingeți ușor cursorul **Modul Mănușă**.

Sensibilitatea depinde de suprafața zonei de contact dintre ecran și degetul înmănușat pe care l-ați folosit pentru a naviga pe ecran.

Fixarea ecranului

Utilizați opțiunea de fixare a ecranului pentru a seta dispozitivul să afișeze numai ecranul unei anumite aplicații. De exemplu, dacă jucați un joc și atingeți întâmplător tasta de navigare a ecranului principal, caracteristica de fixare a ecranului împiedică minimizarea ecranului aplicației active a jocului. Mai puteți utiliza această caracteristică atunci când împrumutați dispozitivul unei alte persoane pentru a-i îngreuna accesul la mai multe aplicații. De exemplu, puteți împrumuta dispozitivul unei persoane pentru a realiza o fotografie și fixați ecranul la aplicația Aparat foto, pentru ca persoana respectivă să poată accesa cu ușurință alte aplicații, cum a fi E-mail.

Opțiunea de fixare a ecranului nu reprezintă o caracteristică de securitate și nu împiedică în totalitate utilizatorii să anuleze fixarea unui ecran pentru a accesa dispozitivul. Pentru a vă proteja datele, trebuie să configurați dispozitivul să solicite un cod PIN de deblocare a ecranului, o parolă sau un traseu înainte ca cineva să poată anula fixarea ecranului.

Pentru a activa sau dezactiva fixarea ecranului

1. În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
2. Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Ecran de blocare și securitate** > **Fixare ecran**.
3. Atingeți ușor cursorul pentru a activa sau dezactiva funcția.
4. Dacă ați activat fixarea ecranului, puteți atinge cursorul **Blocați dispozitivul la anularea fixării** pentru a activa sau dezactiva această funcție de securitate suplimentară, după caz.

Pentru ca fixarea ecranului să funcționeze, nu sunt obligatorii traseul, codul PIN sau parola.

Pentru a fixa un ecran

1. Asigurați-vă că pe dispozitiv s-a activat fixarea ecranului.
2. Deschideți o aplicație și mergeți la ecranul pe care doriți să îl fixați.
3. Atingeți ușor .
4. Pentru a afișa pictograma de fixare a ecranului , deplasați degetul pe ecran în sus.
5. Atingeți ușor .
6. În fereastra care apare, atingeți ușor **Rezolvat**.

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicații. © Imprimați numai pentru uz personal.

Pentru a anula fixarea unui ecran

1 În ecranul fixat, atingeți continuu, simultan, ☐ și ◁.
2 Eliberați ambele butoane.

Dacă ați selectat o opțiune de securitate atunci când ați activat fixarea ecranului, trebuie să introduceți traseul, codul PIN sau parola pentru a debloca dispozitivul înainte de a putea anula fixarea ecranului.

Setări pentru aplicații

Anumite aplicații vor solicita permisiuni odată ce începeți să le utilizați. Puteți să acordați sau să refuzați permisiuni în mod individual pentru fiecare aplicație, fie din meniul Setări, fie din caseta de dialog Confirmare permisiune. Cerințele pentru permisiuni depind de designul aplicației.

Acordarea sau refuzarea permisiunilor

Puteți alege să acordați sau să refuzați permisiunile atunci când se afișează caseta de dialog. Dacă ați utilizat o altă versiune Android anterior, majoritatea aplicațiilor beneficiază deja de permisiunile necesare.

Pentru a acorda o permisiune

1 Pentru a acorda o permisiune, atingeți ușor **Permiteți**.
2 Atunci când caseta de dialog de confirmare apare pentru a doua oară, puteți alege opțiunea **Nu mai întreba niciodată** dacă doriți.
3 De asemenea, o casetă de dialog va explica motivul pentru care aplicația are nevoie de permisiuni și pentru ce le utilizează în mod specific. Pentru a respinge această casetă de dialog, atingeți ușor **OK**.

Pentru a refuza o permisiune

- Pentru a refuza o permisiune, atingeți ușor **Refuzați** atunci când se afișează caseta de dialog.

Totuși, anumite aplicații pot fi utilizate chiar dacă ați refuzat permisiunile.

Permisiuni esențiale

Anumite permisiuni sunt obligatorii pentru ca aplicațiile să funcționeze în parametri normali. În astfel de cazuri, vă va informa o casetă de dialog.

Pentru a configura aplicații

1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor ⋯.
2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Aplicații** > ⚙.
3 Selectați o opțiune de configurație, de exemplu **Permisiuni aplicație**, apoi alegeți o aplicație pe care doriți să o configurați.

Pentru a acorda permisiuni esențiale

1 Pentru a acorda o permisiune, atingeți ușor **Continuare** > **INFO APLICAȚIE** > **Permisiuni**.
2 Găsiți permisiunea esențială de care aveți nevoie.
3 Atingeți ușor cursorul relevant pentru a regla permisiunile.

De asemenea, puteți gestiona permisiunile în **Setări** > **Aplicații**. Atingeți ușor o aplicație și schimbați permisiunile în funcție de preferințe.

Permiterea sau refuzarea actualizărilor automate ale aplicațiilor

Dacă este activată funcția de actualizare automată, aplicațiile sunt actualizate fără să vi se ceară acest lucru, deci este posibil să nu știți că se descarcă fișiere mari de date. Pentru a evita eventualele costuri de transferare a fișierelor mari de date, puteți dezactiva actualizarea automată sau o puteți activa numai prin conexiune Wi-Fi. Trebuie să

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicații. © Imprimați numai pentru uz personal.

dezactivați funcția de actualizare automată în aplicația Play Store™ și în aplicația What's New (dacă este disponibilă) pentru a evita actualizarea automată a aplicațiilor.

Pentru a activa sau dezactiva actualizările automate ale tuturor aplicațiilor în Play Store

1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor , apoi găsiți și atingeți ușor .
2 Atingeți ușor , apoi **Setări**> **Actualizare automată aplicații**.
3 Selectați opțiunea preferată.

Pentru a activa sau dezactiva actualizările automate ale tuturor aplicațiilor în What's New

1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor , apoi găsiți și atingeți ușor .
2 Atingeți ușor , apoi **Setări**> **Actualizare automată aplicații**.
3 Selectați opțiunea preferată.

Legarea aplicațiilor

Dispozitivul dvs. poate stabili aplicația implicită pentru gestionarea unei anumite legături Web. Aceasta înseamnă că, dacă legătura este setată, nu trebuie să selectați o aplicație de fiecare dată când deschideți o legătură. Puteți modifica aplicația implicită în orice moment.

Pentru a gestiona legăturile la aplicații din meniul Setări

1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Aplicații**.
3 Atingeți ușor și găsiți **Linkurile aplicației**.
4 Selectați o aplicație și reglați setările în funcție de preferințe.

Reinițializarea aplicațiilor

Puteți reinițializa o aplicație sau puteți goli datele aplicației dacă aplicația nu mai răspunde sau provoacă probleme dispozitivului.

Pentru a reinițializa preferințele aplicației

1 În Ecran principal, atingeți ușor .
2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Aplicații**.
3 Atingeți ușor , apoi atingeți ușor **Resetare preferințe aplicații**.

! Reinițializarea preferințelor aplicației nu înseamnă ștergerea datelor aplicației de pe dispozitiv.

Pentru a goli datele aplicației

1 În Ecran principal, atingeți ușor .
2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Aplicații**, apoi deplasați degetul pe ecran peste fila **Toate**.
3 Selectați o aplicație sau un serviciu, apoi atingeți ușor **ȘTERGEȚI DATELE**.

! Atunci când goliți datele aplicației, datele aplicațiilor selectate sunt șterse definitiv de pe dispozitiv.

! Opțiunea de golire a datelor aplicației nu este disponibilă pentru toate aplicațiile sau serviciile.

Pentru a goli memoria cache a aplicației

1 În Ecran principal, atingeți ușor .
2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Aplicații**, apoi deplasați degetul pe ecran peste fila **Toate**.
3 Selectați o aplicație sau un serviciu, apoi atingeți ușor **ȘTERGEȚI MEMORIE TEMPORARĂ**.

! Opțiunea de golire a memoriei cache a aplicației nu este disponibilă pentru toate aplicațiile sau serviciile.

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicații. © Imprimați numai pentru uz personal.

Pentru a goli setarea implicită a aplicației

1 În Ecran principal, atingeți ușor .
2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Aplicații**, apoi deplasați degetul pe ecran peste fila **Toate**.
3 Selectați o aplicație sau un serviciu, apoi atingeți ușor **DEBIFARE ACȚIUNI IMPLICITE**.

Opțiunea de golire a setării implicite a aplicației nu este disponibilă pentru toate aplicațiile sau serviciile.

Daydream

Daydream este un protector de ecran interactiv care afișează automat culori, fotografii sau o diaporamă în timp ce dispozitivul este andocat sau se încarcă și ecranul este inactiv.

Pe un dispozitiv cu mai mulți utilizatori, fiecare utilizator poate avea setări Daydream individuale.

Pentru a activa sau dezactiva protectorul de ecran Daydream

1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Afișaj** > **Daydream**.
3 Atingeți ușor cursorul pentru a activa sau dezactiva funcția.

Pentru a selecta conținutul protectorului de ecran Daydream

1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Afișaj** > **Daydream**.
3 Atingeți ușor cursorul pentru a activa funcția.
4 Selectați ceea ce doriți să se afișeze atunci când protectorul de ecran este activ.

Pentru a porni manual protectorul de ecran Daydream

1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Afișaj** > **Daydream**.
3 Atingeți ușor cursorul pentru a activa funcția.
4 Pentru a activa imediat protectorul de ecran Daydream, atingeți ușor , apoi atingeți ușor **Pornire acum**.

Setări de limbă

Puteți să selectați o limbă implicită pentru dispozitivul dvs. și să o schimbați ulterior. De asemenea, puteți să schimbați limba de scriere pentru introducerea de text.

Pentru a schimba limba

1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Limbă și metodă de intrare** > **Limbă**.
3 Selectați o opțiune.
4 Atingeți ușor **OK**.

Dacă selectați greșit limba și nu puteți citi textele meniului, găsiți și atingeți ușor . Apoi selectați textul de lângă și selectați prima intrare din meniul care se deschide. Apoi puteți selecta limba dorită.

Data și ora

Aveți posibilitatea să modificați data și ora de pe dispozitiv.

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicații. © Imprimați numai pentru uz personal.

Pentru a seta manual data

1. În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
2. Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Dată și oră**.
3. Dezactivați funcția **Dată și oră automate** atingând ușor cursorul.
4. Atingeți ușor **Setare dată**.
5. Atingeți scurt spre stânga sau spre dreapta sau utilizați săgețile pentru a seta data dorită.
6. Atingeți ușor **OK**.

Pentru a seta manual ora

1. În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
2. Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Dată și oră**.
3. Dezactivați funcția **Dată și oră automate** atingând ușor cursorul.
4. Atingeți ușor **Setare oră**.
5. Selectați valorile relevante pentru oră și minute.
6. Atingeți ușor **OK**.

Pentru a seta fusul orar

1. În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
2. Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Dată și oră**.
3. Dezactivați funcția **Fus orar automat** atingând ușor cursorul.
4. Atingeți ușor **Selectare fus orar**.
5. Selectați o opțiune.

Mobile BRAVIA® Engine

Tehnologia Mobile BRAVIA® Engine de la Sony îmbunătățește calitatea vizualizării fotografiilor și clipurilor video, oferindu-vă imagini mai clare, mai fidele și mai naturale. Pentru a reduce consumul bateriei, tehnologia Mobile BRAVIA Engine este dezactivată în mod implicit.

Pentru a activa Mobile BRAVIA® Engine

1. În ecranul principal, atingeți ușor .
2. Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Afișaj** > **Îmbunătățire imagine**.
3. Atingeți ușor butonul radio **Mobile BRAVIA Engine 2**, dacă nu s-a selectat deja.

Îmbunătățirea redării sunetului

Puteți să optimizați sunetul emis de dispozitiv prin activarea manuală a setărilor de sunet cum ar fi Equaliser (Egalizator) și Surround (Spațialitate). De asemenea, puteți activa opțiunea Dynamic normaliser (Normalizator dinamic) pentru a reduce la minimum diferențele de volum dintre melodii sau videoclipuri.

Pentru a îmbunătăți automat redarea sunetului

1. În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
2. Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Sunet și notificare** > **Setări audio**.
3. Activați funcția **ClearAudio+** atingând ușor cursorul.

Pentru a regla manual setările de sunet

1. În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
2. Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Sunet și notificare** > **Setări audio**.
3. Dezactivați funcțiile **ClearAudio+** și **DSEE HX** dacă sunt activate atingând ușor cursoarele.
4. Atingeți ușor **Efecte sonore** > **Egalizator**.
5. Selectați un aranjament prestabilit în lista meniului vertical sau reglați manual setările sunetului trăgând cursoarele în sus și în jos.

! Reglarea manuală a setărilor de redare a sunetului nu are niciun efect asupra aplicațiilor de comunicare vocală. De exemplu, calitatea sunetului apelurilor vocale nu are de suferit.

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicații. © Imprimați numai pentru uz personal.

Pentru a minimiza diferențele de volum utilizând normalizatorul dinamic

1. În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
2. Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Sunet și notificare** > **Setări audio**.
3. Dezactivați funcția **DSEE HX** atingând ușor cursorul, dacă este activată.
4. Activați funcția **Normalizator dinamic** atingând ușor cursorul.

Mai multe conturi de utilizatori

Dispozitivul dvs. suportă mai multe conturi de utilizatori, astfel încât diferiți utilizatori să se poată conecta separat la dispozitiv și să îl poată utiliza. Est bine să aveți mai multe conturi de utilizator în situațiile care partajați același dispozitiv cu alte persoane sau în care împrumutați altcuiva dispozitivul pentru a-l utiliza temporar. Utilizatorul care setează dispozitivul prima dată devine proprietarul dispozitivului. Numai proprietarul poate gestiona conturile celorlalți utilizatori. Cu excepția contului proprietarului, există două tipuri de cont:

- Utilizator obișnuit: Acest tip de cont este destinat persoanelor care vă utilizează frecvent dispozitivul.
- Utilizator invitat: Activați opțiunea contului de invitat pentru persoane care vă utilizează temporar dispozitivul.

Unele funcții sunt disponibile numai pentru proprietar. De exemplu, numai proprietarul poate permite descărcări din alte surse decât Google Play™.

Despre contul de utilizator obișnuit

Adăugând conturi de utilizator obișnuit, puteți permite unor utilizatori diverși să aibă ecrane principale, tapete de fundal și setări generale diferite. De asemenea, aceștia au acces separat la aplicații și la spațiul de stocare din memorie pentru fișiere, cum ar fi cele cu muzică și fotografii. Puteți adăuga pe dispozitiv până la trei conturi de utilizator obișnuit.

Pentru a adăuga un cont de utilizator obișnuit

1. Asigurați-vă că sunteți conectat drept proprietar, adică utilizatorul care a configurat dispozitivul prima dată.
2. În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
3. Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Utilizatori** > **Adăugare utilizator**.
4. Atingeți ușor **OK**. Noul cont este creat.
5. Atingeți ușor **CONFIGURAȚI**. Ecranul se blochează și în colțul din dreapta sus apare o pictogramă care reprezintă utilizatorul recent adăugat.
6. Deblocați ecranul deplasând degetul pe ecran în sus.
7. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a configura contul pentru utilizator.

De asemenea, puteți adăuga un cont de utilizator obișnuit din bara de stare de pe orice ecran. Nu trebuie decât să trageți bara de stare în jos, până la capăt, și să atingeți ușor pictograma de utilizator, iar apoi atingeți ușor Adăugare utilizator.

Pentru a activa sau dezactiva apeluri telefonice expediate pentru un cont al unui utilizator obișnuit

1. Asigurați-vă că sunteți conectat drept proprietar.
2. În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
3. Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Utilizatori**.
4. Atingeți ușor lângă numele utilizatorului respectiv, apoi atingeți ușor cursorul **Activați apelurile telefonice** pentru a activa sau dezactiva funcția pentru utilizator.

Pentru a șterge un cont de utilizator obișnuit de pe dispozitiv

1. Asigurați-vă că sunteți conectat drept proprietar.
2. În ecranul principal, atingeți ușor .
3. Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Utilizatori**.
4. Atingeți ușor din dreptul numelui utilizatorului pe care doriți să îl ștergeți, apoi atingeți ușor **Eliminați utilizatorul** > **Ștergere**.

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicații. © Imprimați numai pentru uz personal.

Despre contul de utilizator invitat

Dacă cineva dorește să vă utilizeze temporar dispozitivul, puteți activa un cont de invitat pentru utilizatorul respectiv. În modul de utilizator invitat, dispozitivul pornește ca un sistem abia instalat, numai cu aplicațiile preinstalate. După ce invitatul a terminat de utilizat dispozitivul, puteți șterge sesiunea, astfel încât următorul invitat să poată porni de la început. Contul de utilizator invitat este preinstalat și nu se poate șterge.

Pentru a activa contul de utilizator invitat

1. Asigurați-vă că sunteți conectat drept proprietar, adică utilizatorul care a configurat dispozitivul prima dată.
2. În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
3. Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Utilizatori** > **Invitat**.

Mai puteți activa contul de utilizator invitat din bara de stare din orice ecran. Nu trebuie decât să trageți bara de stare în jos, până la capăt, și să atingeți ușor pictograma de utilizator, iar apoi atingeți ușor **Adăugare invitat**.

Pentru a activa sau dezactiva apeluri telefonice expediate pentru un cont al unui utilizator invitat

1. Asigurați-vă că sunteți conectat drept proprietar.
2. În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
3. Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Utilizatori**.
4. Atingeți ușor lângă **Invitat**, apoi atingeți ușor cursorul **Activați apelurile telefonice** pentru a activa sau dezactiva funcția pentru utilizatorul invitat.

Pentru a goli datele sesiunii de invitat

1. Asigurați-vă că sunteți conectat la contul de invitat.
2. În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
3. Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Utilizatori**.
4. Găsiți și atingeți ușor **Eliminare invitat**.
5. Atingeți ușor **Eliminare**.

Mai puteți goli sesiunea de invitat din bara de stare sau din orice ecran atâta timp cât sunteți conectat la contul de invitat. Nu trebuie decât să trageți bara de stare în jos și să atingeți ușor pictograma de utilizator, iar apoi atingeți ușor **Eliminare invitat**.

Comutarea între mai multe conturi de utilizator

Pentru a comuta între mai multe conturi de utilizator

1. Pentru a vizualiza lista utilizatorilor, trageți în jos bara de stare cu două degete, apoi atingeți ușor pictograma de utilizator din partea dreaptă sus a ecranului.
2. Atingeți ușor pictograma care reprezintă contul de utilizator la care doriți să comutați. Apare ecranul de blocare pentru respectivul cont de utilizator.

Atunci când comutați la un cont de invitat, atingeți ușor **De la început** dacă doriți să ștergeți sesiunea anterioară sau atingeți ușor **Da, se continuă** pentru a continua sesiunea anterioară.

Setările pentru mai multe conturi de utilizator

Există trei tipuri de setări pe dispozitivele cu mai mulți utilizatori:

- Setări care se pot modifica de către orice utilizator și care afectează toți utilizatorii. Exemplele includ limba, Wi-Fi, modul pentru avion, NFC și Bluetooth®.
- Setări care afectează numai un singur cont de utilizator. Exemplele includ sincronizarea automată a datelor, blocarea ecranului, diverse conturi adăugate și tapetul de fundal.
- Setări care sunt vizibile numai proprietarului și afectează toți utilizatorii; de exemplu, setările pentru VPN.

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicații. © Imprimați numai pentru uz personal.

Tastarea textului

Tastatura de pe ecran

Puteți introduce text cu tastatura QWERTY de pe ecran atingând scurt fiecare literă individual sau puteți utiliza caracteristica Introducere prin gesturi și glisa degetul de la o literă la alta pentru a forma cuvinte. Dacă preferați să utilizați o versiune mai mică a tastaturii de pe ecran și să introduceți text utilizând o singură mână, puteți activa tastatura pentru o singură mână.

Puteți selecta până la trei limbi pentru introducerea de text. Caracteristica Detectare inteligentă a limbii detectează limba utilizată și anticipează cuvintele pentru limba respectivă pe măsură ce tastați. Unele aplicații, de exemplu cele de e-mail și de mesagerie de text, deschid automat tastatura de de ecran.

1 Ștergeți un caracter dinainte de cursor.

2 Introduceți un sfârșit de linie sau confirmați introducerea de text.

3 Introduceți un spațiu.

4 Personalizați tastatura. Această tastă dispare după ce tastatura este personalizată.

5 Afișați numere și simboluri. Pentru și mai multe simboluri, atingeți scurt **+=$**.

6 Comutați între litere mici ⇧, litere mari ⬆ și majuscule ⬆. Pentru unele limbi, această tastă se utilizează pentru a accesa caractere suplimentare ale limbii.

Pentru a afișa tastatura de pe ecran pentru a introduce text

- Atingeți ușor un câmp de intrare text.

Pentru a utiliza tastatura de pe ecran în orientarea tip vedere

- Atunci când tastatura de pe ecran este afișată, întoarceți dispozitivul pe lateral.

! **Este posibil să fie necesar să ajustați setările din anumite aplicații pentru a permite orientarea tip vedere.**

Pentru a introduce text caracter cu caracter

1 Pentru a introduce un caracter vizibil pe tastatură, atingeți-l ușor.
2 Pentru a introduce o variantă de caracter, atingeți continuu un caracter obișnuit de pe tastatura pentru a obține o listă cu opțiunile disponibile, apoi selectați din listă. De exemplu, pentru a introduce „é”, atingeți continuu „e” până la apariția celorlalte opțiuni, apoi, în timp ce țineți degetul apăsat pe tastatură, trageți-l până la „é” și selectați caracterul.

Pentru a introduce un punct

- După ce introduceți un cuvânt, atingeți ușor de două ori bara de spațiu.

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicații. © Imprimați numai pentru uz personal.

Pentru a introduce text utilizând funcția de introducere prin gesturi

1 Când este afișată tastatura de pe ecran, deplasați degetul de la o literă la alta pentru a trasa cuvântul pe care doriți să îl scrieți.
2 După ce terminați introducerea cuvântului, ridicați degetul. Va apărea o sugestie de cuvânt, pe baza literelor pe care le-ați trasat.
3 Dacă nu apare cuvântul pe care doriți să îl utilizați, atingeți ⌫ pentru a vedea alte opțiuni și pentru a le selecta pe cele dorite. Dacă opțiunea dorită nu apare, ștergeți întregul cuvânt și trasați din nou sau introduceți cuvântul respectiv prin atingerea ușoară a fiecărei litere.

Pentru a modifica setările pentru introducerea prin gesturi

1 Atunci când tastatura de pe ecran este afișată, atingeți ușor 12!?.
2 Atingeți ușor ⚙, apoi atingeți ușor **Setări tastatură**.
3 Pentru a activa sau a dezactiva funcția de introducere prin gesturi, trageți cursorul de lângă **Introducere prin gesturi** în poziția Activat sau Dezactivat.

Pentru a utiliza tastatura pentru o singură mână

1 Deschideți tastatura de pe ecran în modul tip portret, apoi atingeți ușor 12!?.
2 Atingeți ușor ⚙, apoi **Tastatură pt. o mână**.
3 Pentru a deplasa tastatura pentru o singură mână spre stânga sau dreapta ecranului, atingeți ❮ sau, respectiv, ❯.

Pentru a reveni la utilizarea tastaturii complete pe tot ecranul, atingeți ușor ⧉.

Tastatura alfanumerică

Tastatura alfanumerică este similară cu o tastatură telefonică standard compusă din 12 taste. Aceasta vă oferă opțiuni de intrare text cu anticipare și prin tastare multiplă. Puteți activa metoda de intrare text de la tastatura alfanumerică prin intermediul setărilor pentru tastatură. Tastatura alfanumerică este disponibilă numai în orientarea de tip portret.

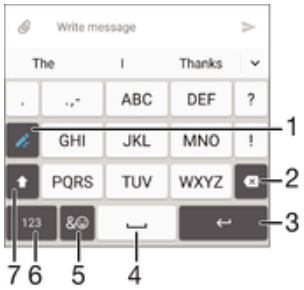

1 Alegeți o opțiune de intrare text. Puteți să atingeți scurt fiecare caracter o singură dată și să utilizați cuvintele recomandate sau atingeți scurt în continuare tasta până când este selectat caracterul dorit.

2 Ștergeți un caracter dinainte de cursor.

3 Introduceți un sfârșit de linie sau confirmați introducerea de text.

4 Introduceți un spațiu.

5 Afișați simboluri și fețe zâmbitoare.

6 Afișați numere.

7 Comutați între scrierea cu litere mari/mici și activați tasta Caps Lock.

Pentru a deschide tastatura alfanumerică pentru prima dată

1 Atingeți ușor un câmp de intrare text, apoi atingeți ușor 12!?.
2 Atingeți ușor ⚙, apoi atingeți ușor **Setări tastatură**.
3 Atingeți ușor **Tastatură tip portret**, apoi selectați opțiunea **Tastatură alfanumerică**.

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicații. © Imprimați numai pentru uz personal.

Pentru a introduce text utilizând tastatura alfanumerică

- Atunci când apare pe tastatura alfanumerică, atingeți ușor fiecare tastă de caracter o singură dată, chiar dacă litera dorită nu coincide cu prima literă de pe tastă. Atingeți ușor și continuu rândul variantelor pentru a vizualiza mai multe cuvinte recomandate și selectați cuvântul din listă.
- Atunci când apare pe tastatura alfanumerică, atingeți ușor tasta de pe tastatura de pe ecran care corespunde caracterului pe care doriți să îl introduceți. Apăsați continuu pe acest buton până la selectarea caracterului dorit. Apoi, procedați la fel pentru următorul caracter pe care doriți să îl introduceți ș.a.m.d.

Pentru a introduce numere utilizând tastatura alfanumerică

- Atunci când tastatura alfanumerică este afișată, atingeți ușor 123. Apare o tastatură alfanumerică cu numere.

Pentru a insera simboluri și emoticoane utilizând tastatura alfanumerică

1. Atunci când tastatura alfanumerică este afișată, atingeți ușor &☺. Apare o grilă cu simboluri și emoticoane.
2. Defilați în sus sau în jos pentru a vizualiza mai multe opțiuni. Atingeți ușor un simbol sau un emoticon pentru a-l selecta.

Introducerea de text utilizând introducerea vocală

Atunci când introduceți text, puteți utiliza funcția de introducere vocală în locul tastării de cuvinte. Nu trebuie decât să rostiți cuvintele pe care doriți să le introduceți. Introducerea vocală este o tehnologie experimentală de la Google™ și este disponibilă pentru un număr de limbi și de regiuni.

Pentru a activa intrarea vocală

1. Atunci când tastatura de pe ecran este afișată, atingeți ușor 12!?.
2. Atingeți ușor , apoi atingeți ușor **Setări tastatură**.
3. Trageți spre dreapta cursorul de lângă **Tastă pornire intrare vocală Google™**.
4. Atingeți ușor ◁ pentru a salva setările. Acum apare o pictogramă microfon pe tastatura de pe ecran.

Pentru a introduce text utilizând intrarea vocală

1. Deschideți tastatura pe ecran și asigurați-vă că este activată intrarea vocală.
2. Atingeți ușor . Atunci când apare , vorbiți pentru a introduce text.
3. Atunci când terminați, atingeți ușor, din nou, . Va apărea textul recomandat.
4. Dacă este necesar, editați manual textul.

Editarea de text

Puteți să selectați, să decupați, să copiați și să lipiți text pe măsură ce scrieți. Puteți accesa opțiunile de editare atingând ușor, de două ori, textul introdus. Opțiunile de editare devin apoi disponibile prin intermediul unei bare de aplicații.

Bara de editare a textului

După ce selectați textul atingând ușor de două ori un cuvânt, apare o bară de editare cu mai multe instrumente disponibile:

- **Decupare**
- **Copiere**
- **Lipire**
- **Partajare**
- **Selectare toate**
- **Asistență**

! Opțiunea **Lipire** apare numai atunci când există text salvat în clipboard.

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicații. © Imprimați numai pentru uz personal.

Pentru a selecta text

1. Atingeți ușor de două ori un cuvânt pentru a-l evidenția.
2. Puteți trage filele de pe ambele părți ale cuvântului evidențiat pentru a selecta mai mult text.

Pentru a edita text

1. Atingeți ușor, de două ori, un cuvânt pentru a afișa bara de aplicații.
2. Selectați textul pe care doriți să îl editați, apoi utilizați bara de aplicații pentru a efectua modificările dorite.

Personalizarea tastaturii de pe ecran

Atunci când introduceți text utilizând tastatura de pe ecran, puteți accesa setări pentru tastatură și alte setări pentru introducerea de text care vă ajută, de exemplu, să setați opțiuni pentru limbile de scriere, anticiparea și corectarea textului. Puteți obține sugestii ale cuvintele pentru câte o limbă, pe rând, dezactivând caracteristica Detectare inteligentă a limbii.

Tastatura poate utiliza text scris de dvs. în aplicația de schimb de mesaje și alte aplicații pentru a vă memora stilul de scris. Mai există și un ghid de personalizare care vă prezintă setările de bază, pentru ca dvs. să începeți să utilizați rapid tastatura. Puteți selecta utilizarea altor tastaturi și puteți comuta între tastaturi. De exemplu, puteți selecta tastatura chinezească Xperia™ sau tastatura japoneză Xperia™.

Pentru a accesa setările tastaturii de pe ecran

1. Atunci când introduceți text utilizând tastatura de pe ecran, atingeți ușor 12!?.
2. Atingeți ușor ⚙, apoi **Setări tastatură** și schimbați setările în funcție de preferințe.
3. Pentru a adăuga o limbă de scriere pentru introducerea textului, atingeți ușor **Limbi de scriere** și marcați casetele de selectare relevante.

Pentru a modifica setările cuvintelor recomandate

1. Atunci când introduceți text utilizând tastatura de pe ecran, atingeți ușor 12!?.
2. Atingeți ușor ⚙, apoi atingeți ușor **Setări tastatură**> **Sugestii cuvinte**.
3. Selectați o opțiune.

Pentru a schimba limba de scriere utilizând tastatura de pe ecran

Această caracteristică este disponibilă numai dacă ați adăugat mai multe limbi de introducere a textului și caracteristica Detectare inteligentă a limbii este dezactivată sau dacă limbile selectate includ limbi care nu au caractere latine.

- Atunci când introduceți text utilizând tastatura de pe ecran, atingeți ușor pictograma limbii de scriere pentru a comuta între limbile de scriere selectate. De exemplu, atingeți ușor EN până când apare limba de scriere.

Pentru a modifica setările opțiunii Utilizează stilul meu de scriere

1. Atunci când introduceți text utilizând tastatura de pe ecran, atingeți ușor 12!?.
2. Atingeți ușor ⚙, apoi atingeți ușor **Setări tastatură** > **Utilizare stil de scris personal** și selectați o opțiune.

Pentru a modifica setarea Detectare inteligentă a limbii

Pentru a utiliza detectarea inteligentă a limbii, în Limbi de scriere trebuie selectate mai multe limbi. De asemenea, rețineți că sunt acceptate numai limbile care folosesc alfabetul latin.

1. Atunci când tastatura de pe ecran este afișată, atingeți ușor 12!?.
2. Atingeți ușor ⚙, apoi atingeți ușor **Setări tastatură**.
3. Pentru a activa sau a dezactiva funcția Detectare inteligentă a limbii, trageți cursorul de lângă **Detectare inteligentă a limbii** în poziția Activat sau Dezactivat.

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicații. © Imprimați numai pentru uz personal.

Pentru a selecta o variantă de structură de tastatură

Este posibil ca variantele de structuri pentru tastatura de pe ecran să nu fie disponibile pentru toate limbile de scriere. Puteți selecta mai multe structuri de tastatură pentru fiecare limbă de scriere.

1. Atunci când introduceți text utilizând tastatura de pe ecran, atingeți ușor 12!?.
2. Atingeți ușor , apoi atingeți ușor **Setări tastatură**.
3. Atingeți ușor **Limbi de scriere**, apoi atingeți ușor lângă limba de scriere.
4. Selectați o variantă de structură de tastatură.
5. Atingeți ușor **OK** pentru a confirma.

Pentru a selecta altă tastatură

1. Atunci când introduceți text utilizând tastatura de pe ecran, atingeți ușor în partea din dreapta, jos, a ecranului.
2. Selectați o opțiune.

Pentru a activa mai multe opțiuni ale tastaturii, atingeți ușor **Mai multe tastaturi**, apoi trageți spre dreapta cursoarele relevante.

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicații. © Imprimați numai pentru uz personal.

Apelarea

Efectuarea apelurilor

Puteți efectua un apel formând manual un număr de telefon, atingând ușor un număr salvat în lista de persoane de contact sau atingând ușor numărul de telefon în vizualizarea jurnalului de apeluri. De asemenea, puteți utiliza funcția de apelare inteligentă pentru a găsi rapid numere în listele de persoane de contact și în jurnalele de apeluri introducând o parte a numărului persoanei de contact și selectând dintre sugestiile care apar.

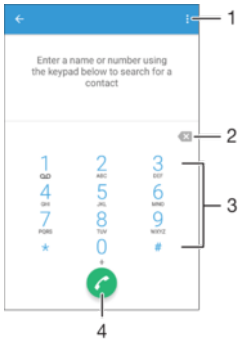

1	Vizualizați mai multe opțiuni
2	Ștergeți un număr
3	Tastatura virtuală
4	Butonul Apelare

Pentru a deschide tastatura virtuală

1 În Ecran principal, atingeți ușor .
2 Găsiți și atingeți ușor .
3 Dacă nu apare tastatura virtuală, atingeți ușor .

Pentru a forma un număr de telefon

1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
2 Găsiți și atingeți ușor .
3 Dacă se afișează jurnalul de apeluri, atingeți ușor pentru a afișa tastatura virtuală.
4 Introduceți numărul de telefon și atingeți ușor .

Pentru a șterge un număr introdus din greșeală, atingeți ușor .

Pentru a efectua un apel utilizând apelarea inteligentă

1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
2 Găsiți și atingeți ușor .
3 Dacă se afișează jurnalul de apeluri, atingeți ușor pentru a afișa tastatura virtuală.
4 Utilizați tastatura virtuală pentru a introduce litere și cifre care corespund persoanei de contact pe care doriți să o apelați. În timp ce introduceți fiecare literă sau cifră, apare o listă de potriviri posibile.
5 Atingeți ușor persoana de contact pe care doriți să o apelați.

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicații. © Imprimați numai pentru uz personal.

Pentru a efectua un apel internațional

1. În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
2. Găsiți și atingeți ușor . Se afișează jurnalul de apeluri.
3. Atingeți ușor pentru a afișa tastatura virtuală.
4. Atingeți continuu 0 până când apare semnul „+”.
5. Introduceți codul de țară, prefixul interurban fără zerourile inițiale, urmat de numărul de telefon. Apoi atingeți ușor .

Pentru a adăuga în ecranul principal un număr cu formare directă

1. Atingeți continuu o zonă liberă din Ecran principal până când dispozitivul vibrează și apare meniul de personalizare.
2. În meniul de personalizare, atingeți ușor **Widgeturi** > **Comenzi rapide**.
3. Derulați lista de aplicații și selectați **Formare directă**.
4. Selectați persoana de contact și numărul pe care doriți să îl utilizați ca număr cu formare directă.

Afișarea sau ascunderea numărului de telefon

Aveți posibilitatea să selectați afișarea sau ascunderea numărului de telefon care apare pe dispozitivele destinatarilor atunci când îi apelați.

Pentru a afișa sau a ascunde numărul dvs. de telefon la efectuarea apelurilor

1. În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
2. Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Apelare** > **Setări suplimentare** > **ID apelant** și alegeți o opțiune.

! Este posibil ca această opțiune să nu fie furnizată de toți operatorii.

Primirea apelurilor

Dacă primiți un apel atunci când dispozitivul se află în modul de repaus sau ecranul este blocat, aplicația de telefon se deschide în format pe tot ecranul. Dacă primiți un apel atunci când ecranul este activ, apelul sosit este afișat drept o notificare de tip preaviz, adică într-o fereastră minimizată care plutește în partea de sus a oricărui ecran deschis. Atunci când sosește o astfel de notificare, puteți alege să răspundeți la apel și să deschideți ecranul cu aplicații al telefonului sau puteți să respingeți apelul și să rămâneți la ecranul curent.

Pentru a răspunde la un apel sosit atunci când ecranul este inactiv

- Trageți spre dreapta.

Pentru a răspunde la un apel sosit atunci când ecranul este activ

- În notificarea de tip preaviz care apare în partea de sus a ecranului, atingeți ușor **RĂSPUNDEȚI**.

Tip: În loc să răspundeți la apel, puteți să mergeți la ecranul principal cu aplicații al telefonului atingând ușor partea superioară a ferestrei de notificare de tip preaviz. Prin utilizarea acestei metode, beneficiați de mai multe opțiuni pentru gestionarea apelului. De exemplu, puteți decide să respingeți apelul cu un mesaj sau să îl redirecționați la robotul telefonic.

Pentru a respinge un apel sosit atunci când ecranul este inactiv

- Atunci când primiți un apel, trageți spre stânga.

Pentru a refuza un apel sosit atunci când ecranul este activ

- În notificarea de tip preaviz care apare în partea de sus a ecranului, atingeți ușor **RESPINGERE**.

Tip: În loc să respingeți apelul, puteți să mergeți la ecranul principal cu aplicații al telefonului atingând ușor partea superioară a ferestrei de notificare de tip preaviz. Prin utilizarea acestei metode, beneficiați de mai multe opțiuni pentru gestionarea apelului. De exemplu, puteți decide să refuzați apelul cu un mesaj.

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicații. © Imprimați numai pentru uz personal.

Pentru a seta la fără sonor tonul de apel pentru un apel în așteptare

- Când primiți apelul, apăsați tasta de volum.

Utilizarea robotului telefonic

Puteți să utilizați aplicația de robot telefonic de pe dispozitiv pentru a răspunde la apeluri atunci când sunteți ocupat sau când pierdeți un apel. Puteți să activați funcția de robot telefonic și să specificați numărul de secunde după care se răspunde automat la apeluri. De asemenea, puteți să direcționați manual apelurile către robotul telefonic atunci când sunteți prea ocupat ca să răspundeți. Ulterior, puteți asculta mesajele lăsate în robotul telefonic.

! Înainte de a utiliza robotul telefonic, trebuie să înregistrați un mesaj de salut.

Pentru a înregistra un mesaj de întâmpinare pentru robotul telefonic

1. În Ecran principal, atingeți ușor .
2. Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Apelare** > **Robot telefonic Xperia™** > **Mesaje de întâmpinare**.
3. Atingeți ușor **Înregistrați mesaj de întâmpinare nou** și urmați instrucțiunile de pe ecran.

Pentru a activa răspunsul automat

1. În Ecran principal, atingeți ușor .
2. Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Apelare** > **Robot telefonic Xperia™**.
3. Trageți spre dreapta cursorul de lângă **Robot telefonic**.

Dacă nu setați o întârziere pentru răspunsul automat la apeluri, va fi utilizată valoarea implicită.

Pentru a seta o întârziere pentru răspunsul automat

1. În Ecran principal, atingeți ușor .
2. Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Apelare** > **Robot telefonic Xperia™**.
3. Atingeți ușor **Preluare apel după**.
4. Ajustați timpul defilând în sus sau în jos.
5. Atingeți ușor **Efectuat**.

Pentru a redirecționa un apel sosit către robotul telefonic

- Atunci când primiți un apel, atingeți ușor **Opțiuni răspuns**, apoi selectați **Refuzare urmată de robot telefonic**.

Atunci când primiți un apel, mai puteți aștepta să treacă durata prestabilită pentru ca robotul telefonic să preia automat apelul.

Pentru a asculta mesajele la robotul telefonic

1. În Ecran principal, atingeți ușor .
2. Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Apelare** > **Robot telefonic Xperia™** > **Mesaje**.
3. Selectați mesajul vocal pe care doriți să-l ascultați.

Puteți să ascultați mesajele robotului telefonic și direct din jurnalul de apeluri atingând ușor ▶.

Refuzarea unui apel însoțită de un mesaj text

Puteți refuza un apel utilizând un mesaj text. Când refuzați un apel utilizând un astfel de mesaj, mesajul este trimis automat către apelant și este stocat în conversația din Mesagerie pe care o purtați cu persoana de contact respectivă.

Puteți fie să selectați unul dintre mesajele predefinite disponibile pe dispozitiv, fie să creați un mesaj nou. De asemenea, puteți să vă creați propriile mesaje editându-le pe cele predefinite.

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicații. © Imprimați numai pentru uz personal.

Pentru a refuza un apel cu un mesaj text când ecranul este inactiv

1. Atunci când sosește un apel, atingeți ușor **Opțiuni răspuns**.
2. Selectați un mesaj predefinit sau atingeți ușor **Scriere mesaj nou**.

Pentru a refuza un apel cu un mesaj text când ecranul este activ

1. Când sosește un apel, atingeți ușor partea de sus a ferestrei mobile de notificări în care apare numărul de telefon sau numele persoanei de contact.
2. Atingeți ușor **Opțiuni răspuns**.
3. Selectați un mesaj predefinit sau atingeți ușor **Scriere mesaj nou**.

Pentru a refuza un al doilea apel cu un mesaj text

1. Dacă auziți bipuri repetate în timpul unui apel, atingeți ușor **Opțiuni răspuns**.
2. Selectați un mesaj predefinit sau atingeți ușor **Scriere mesaj nou**.

Pentru a edita mesajul text utilizat pentru a refuza un apel

1. În Ecran principal, atingeți ușor .
2. Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Apelare** > **Refuzare apel însoțită de mesaj**.
3. Atingeți ușor mesajul pe care doriți să îl editați, apoi efectuați modificările necesare.
4. Atingeți ușor **OK**.

Apeluri în desfășurare

1	Terminați un apel
2	Efectuați un al doilea apel
3	Puneți în așteptare apelul curent sau preluați un apel în așteptare
4	Introduceți numere în timpul unui apel
5	Amuțiți microfonul în timpul unui apel
6	Activați difuzorul de putere în timpul unui apel

Pentru a schimba volumul pentru cască în timpul unui apel

- Apăsați tasta de volum în sus sau în jos.

Utilizarea jurnalului de apeluri

În jurnalul de apeluri, aveți posibilitatea să vizualizați apeluri pierdute , apeluri primite și apeluri efectuate .

Pentru a deschide jurnalul de apeluri

1. În Ecran principal, atingeți ușor .
2. Găsiți și atingeți ușor .

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicații. © Imprimați numai pentru uz personal.

Pentru a vizualiza apelurile pierdute

1 Dacă aveți un apel pierdut, în bara de stare apare . Trageți în jos bara de stare.
2 Atingeți ușor **Apel pierdut**.

Pentru a apela un număr din jurnalul de apeluri

1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
2 Găsiți și atingeți ușor . Se afișează jurnalul de apeluri.
3 Pentru a apela direct un număr din jurnalul de apeluri, atingeți ușor numărul.
Pentru a edita un număr înainte de a apela, atingeți continuu numărul, apoi atingeți ușor **Editare nr. înainte de apelare**.

Pentru a adăuga un număr din jurnalul de apeluri la persoanele de contact

1 Atingeți continuu un număr afișat în jurnalul de apeluri, apoi atingeți ușor **Adăugare la contacte**.
2 Selectați o persoană de contact existentă la care doriți să adăugați numărul sau atingeți ușor **Creare contact nou**.
3 Editați detaliile persoanei de contact, apoi atingeți ușor **SALVARE**.

Pentru a vizualiza opțiunile jurnalului de apeluri

1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
2 Găsiți și atingeți ușor .
3 Atingeți ușor .

Mai puteți accesa setările generale de apelare urmând pașii de mai sus.

Redirecționarea apelurilor

Puteți direcționa apeluri către diverși destinatari; de exemplu, către un alt număr de telefon, către un alt dispozitiv sau către un serviciu de răspuns.

Pentru a redirecționa apeluri

1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Apelare**.
3 Atingeți ușor **Redirecționare apeluri** și selectați o opțiune.
4 Introduceți numărul către care doriți să redirecționați apelurile, apoi atingeți ușor **Activați**.

Pentru a dezactiva redirecționarea apelurilor

1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Apelare** > **Redirecționare apeluri**.
3 Selectați o opțiune, apoi atingeți ușor **Dezactivați**.

Restricționarea apelurilor

Puteți bloca toate sau anumite categorii de apeluri sosite sau expediate. Dacă ați primit un cod PIN2 de la furnizorul de servicii, puteți, de asemenea, utiliza o listă de numere de apelare fixată (FDN - Fixed Dialling Numbers) pentru a restricționa apelurile expediate. Dacă abonamentul dvs. include un serviciu de mesagerie vocală, puteți trimite toate apelurile sosite de la o anumită persoană de contact direct la mesageria vocală. Dacă doriți să blocați un anumit număr, puteți merge la Google Play™ și descărca aplicații care acceptă această funcție.

Nu toți operatorii de rețea acceptă FDN. Contactați operatorul rețelei dvs. pentru a verifica dacă serviciul de rețea sau cartela SIM acceptă această funcție.

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicații. © Imprimați numai pentru uz personal.

Pentru a bloca apelurile sosite sau expediate

1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Apelare**.
3 Atingeți ușor **Barare apeluri**, apoi selectați o opțiune.
4 Introduceți parola și atingeți ușor **Activați**.

! Când configurați restricționarea apelurilor pentru prima dată, trebuie să introduceți o parolă. Trebuie să utilizați aceeași parolă ulterior dacă doriți să editați setările de restricționare a apelurilor.

Pentru a activa sau a dezactiva apelarea fixată

1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Apelare** > **Numere cu apelare fixă**.
3 Atingeți ușor **Activare apelare fixă** sau **Dezactivare apelare fixă**.
4 Introduceți codul PIN2 și atingeți ușor **OK**.

Pentru a accesa lista de destinatari acceptați pentru apel

1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Apelare**.
3 Atingeți ușor **Numere cu apelare fixă** > **Numere cu apelare fixă**.

Pentru a schimba codul PIN2 al cartelei SIM

1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Apelare**.
3 Atingeți ușor **Numere cu apelare fixă** > **Schimbare cod PIN2**.
4 Introduceți codul PIN2 vechi al cartelei SIM și atingeți ușor **OK**.
5 Introduceți noul cod PIN2 al cartelei SIM și atingeți ușor **OK**.
6 Confirmați codul PIN2 nou și atingeți ușor **OK**.

Pentru a trimite apelurile sosite de la o anumită persoană de contact direct către mesageria vocală

1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
2 Găsiți și atingeți ușor .
3 Selectați persoana de contact dorită.
4 Atingeți ușor > .
5 Marcați caseta de selectare de lângă **Toate apel. către mes. vocală**.
6 Atingeți ușor **SALVARE**.

Apelurile multiple

Dacă ați activat serviciul de apel în așteptare, puteți gestiona simultan mai multe apeluri. Atunci când această caracteristică este activată, veți fi notificat printr-un semnal sonor dacă primiți un alt apel.

Pentru a activa sau a dezactiva funcția de apel în așteptare

1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Apelare** > **Setări suplimentare**.
3 Pentru a activa sau a dezactiva funcția de apel în așteptare, atingeți ușor **Apel în așteptare**.

Pentru a răspunde la al doilea apel și a pune apelul în curs în așteptare

1 Dacă auziți bipuri repetate în timpul unui apel, trageți spre dreapta.
2 Atingeți ușor **Reținere apel**.

Pentru a refuza un al doilea apel

- Dacă auziți bipuri repetate în timpul unui apel, trageți spre stânga.

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicații. © Imprimați numai pentru uz personal.

Pentru a efectua un al doilea apel

1. În timpul unui apel în desfășurare, atingeți ușor . Se afișează jurnalul de apeluri.
2. Atingeți ușor pentru a afișa tastatura virtuală.
3. Introduceți numărul destinatarului și atingeți ușor . Primul apel este pus în așteptare.

Pentru a comuta între mai multe apeluri

- Pentru a comuta la alt apel și a pune apelul curent în așteptare, atingeți ușor **Reținut**.

Apeluri pentru conferință

Cu un apel pentru conferință sau către mai multe părți, puteți avea o conversație unificată cu două sau mai multe persoane.

! **Pentru detalii despre numărul de participanți pe care îi puteți adăuga la o teleconferință, contactați operatorul de rețea.**

Pentru a efectua un apel pentru conferință

1. În timpul unui apel în desfășurare, atingeți ușor . Apare jurnalul de apeluri.
2. Pentru a afișa tastatura virtuală, atingeți ușor .
3. Formați numărul celui de-al doilea participant și atingeți ușor . Primul participant este pus temporar în așteptare.
4. Pentru a adăuga al doilea participant la apel și porni apelul pentru conferință, atingeți ușor .
5. Pentru a adăuga mai mulți participanți la apel, repetați pașii relevanți descriși mai sus.

Pentru a purta o conversație privată cu un participant la un apel pentru conferință

1. În timpul unui apel pentru conferință în desfășurare, atingeți ușor **Gestionare conferință**.
2. Atingeți ușor numărul de telefon al participantului cu care doriți să aveți o conversație privată.
3. Pentru a termina conversația privată și pentru a reveni la apelul pentru conferință, atingeți ușor .

Pentru a elibera un participant dintr-un apel pentru conferință

1. În timpul unui apel pentru conferință în desfășurare, atingeți ușor **Gestionare conferință**.
2. Atingeți ușor lângă participantul pe care doriți să îl eliberați.

Pentru a termina un apel de conferință

- În timpul unui apel de conferință, atingeți ușor .

Poștă vocală

Dacă abonamentul dvs. include un serviciu de poștă vocală, apelanții vă pot lăsa mesaje vocale atunci când nu puteți răspunde la apeluri. În mod normal, numărul serviciului de poștă vocală este salvat pe cartela dvs. SIM. În caz contrar, aveți posibilitatea să obțineți numărul de la operatorul de rețea și să îl introduceți manual.

Pentru a introduce numărul de mesagerie vocală

1. În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
2. Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Apelare**.
3. Selectați o cartelă SIM.
4. Atingeți ușor **Mesagerie vocală** > **Setări mesagerie vocală** > **Număr mesagerie vocală**.
5. Introduceți numărul de mesagerie vocală.
6. Atingeți ușor **OK**.

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicații. © Imprimați numai pentru uz personal.

Pentru a apela serviciul de mesagerie vocală

1 Deschideți tastatura virtuală.
2 Atingeți continuu 1 până când se formează numărul mesageriei vocale.

În general, prima dată când apelați numărul mesageriei vocale, sistemul de mesagerie vocală al operatorului de rețea vă solicită să configurați mesageria vocală. De exemplu, vi se poate solicita să înregistrați un mesaj de întâmpinare și să setați o parolă.

Apelurile de urgență

Dispozitivul dvs. acceptă numerele internaționale de urgență, de exemplu, 112 sau 911. În mod normal, numerele de mai sus pot fi utilizate pentru a efectua apeluri de urgență în orice țară, cu sau fără cartela SIM inserată, dacă vă aflați în raza de acoperire a unei rețele.

Pentru a efectua un apel de urgență

1 Deschideți tastatura virtuală.
2 Introduceți numărul de urgență, apoi atingeți ușor .

Puteți efectua apeluri de urgență chiar dacă nu este inserată nicio cartelă SIM sau chiar dacă sunt blocate toate apelurile expediate.

Pentru a efectua un apel de urgență atunci când cartela SIM este blocată

1 Atingeți ușor **Apel de urgență**.
2 Introduceți numărul de urgență și atingeți ușor .

Pentru a efectua un apel de urgență atunci când ecranul blocat

1 Dacă tipul activ de blocare a ecranului este **Deplasati degetul pe ecran**, atingeți ușor pentru a afișa tastatura virtuală, apoi introduceți numărul de urgență și atingeți ușor .
2 Dacă ecranul este blocat cu un traseu, cu un cod PIN sau cu o parolă, atingeți ușor **Apel de urgență**, apoi introduceți numărul de urgență și atingeți ușor .

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicații. © Imprimați numai pentru uz personal.

Persoane de contact

Transferarea persoanelor de contact

Există mai multe modalități de a transfera persoane de contact pe dispozitivul nou. Puteți sincroniza persoane de contact dintr-un cont online sau puteți importa persoane de contact direct de pe alt dispozitiv.

Transferul persoanelor de contact utilizând un computer

Xperia™ Transfer este o aplicație care vă ajută să colectați persoane de contact din vechiul dvs. dispozitiv și să le transferați în noul dvs. dispozitiv. Aplicația Xperia™ Transfer, pe care o puteți accesa din software-ul Xperia™ Companion, acceptă dispozitive mobile care funcționează cu iOS/iCloud și Android™. În cazul în care comutați de la un dispozitiv iOS, caracteristica Potrivire aplicații sugerează sistemul Android echivalent cu aplicațiile dvs. iOS.

Pentru a utiliza Xperia™ Transfer, aveți nevoie de:

- un computer conectat la internet;
- dispozitivul Android™ nou;
- un cablu USB pentru noul dvs. dispozitiv Android™;
- dispozitivul vechi;
- un cablu USB pentru dispozitivul vechi.

Este posibil să aveți nevoie de dispozitivul vechi. Pentru dispozitivele iOS, vă puteți conecta direct la iCloud sau puteți utiliza o copie de rezervă locală. Pentru dispozitivele Sony deținute anterior, puteți utiliza copiile de rezervă locale.

Pentru a transfera persoane de contact pe dispozitivul nou

1. Căutați și descărcați Xperia™ Companion pentru Windows la adresa http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion/ sau Xperia™ Companion pentru Mac la adresa http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac/ dacă software-ul nu este instalat deja.
2. Conectați dispozitivul la computer utilizând un cablu USB.
3. După instalarea reușită, deschideți software-ul Xperia™ Companion dacă nu s-a lansat în mod automat, apoi faceți clic pe *Xperia™ Transfer* și urmați instrucțiunile relevante pentru a transfera persoanele de contact.

Transferarea persoanelor de contact utilizând un cont online

Dacă sincronizați persoane de contact de pe dispozitivul dvs. vechi pe computer utilizând un cont online, de exemplu, Google Sync™, Facebook™ sau Microsoft® Exchange ActiveSync®, puteți transfera persoanele de contact pe dispozitivul dvs. nou utilizând contul respectiv.

Pentru a sincroniza persoanele de contact pe noul dvs. dispozitiv utilizând un cont de sincronizare

1. În Ecran principal, atingeți ușor , apoi .
2. Atingeți ușor , apoi atingeți ușor **Setări**> **Conturi și sincronizare**.
3. Selectați contul din care doriți să sincronizați persoanele de contact, apoi atingeți ușor > **Sincronizați acum**.

Trebuie să fiți autentificat la contul de sincronizare respectiv înainte să vă puteți sincroniza persoanele de contact cu acesta.

Alte metode pentru transferarea persoanelor de contact

Există mai multe alte modalități de a transfera persoane de contact de pe dispozitivul vechi pe dispozitivul nou. De exemplu, puteți să copiați persoane de contact pe o cartelă de memorie, să utilizați tehnologia Bluetooth® sau să salvați contactele pe o cartelă SIM.

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicații. © Imprimați numai pentru uz personal.

Pentru mai multe informații specifice despre transferarea persoanelor de contact de pe un dispozitiv vechi, consultați ghidul de utilizare relevant.

Pentru a importa persoane de contact de pe o cartelă de memorie

1. În Ecran principal, atingeți ușor , apoi atingeți ușor .
2. Apăsați pe , apoi atingeți ușor **Importare pers. de contact** > **Cartelă SD**.
3. Selectați locul de stocare a persoanelor dvs. de contact.
4. Selectați fișierele pe care doriți să le importați și atingeți ușor **OK**.

Pentru a importa persoane de contact utilizând tehnologia Bluetooth®

1. Asigurați-vă că funcția Bluetooth® este activată și că dispozitivul este detectabil.
2. Atunci când sunteți notificat despre primirea unui fișier pe dispozitiv, trageți în jos bara de stare și atingeți ușor notificarea pentru a accepta transferul fișierului.
3. Atingeți ușor **Acceptare** pentru a porni transferul fișierului.
4. Trageți (glisați) în jos bara de stare. După finalizarea transferului, atingeți ușor notificarea.
5. Atingeți ușor fișierul primit și selectați unde să fie stocate persoanele de contact.

Pentru a importa persoane de contact de pe o cartelă SIM

Este posibil să pierdeți informații sau să dobândiți mai multe intrări pentru o persoană de contact în cazul în care transferați persoane de contact utilizând o cartelă SIM.

1. În Ecran principal, atingeți ușor , apoi .
2. Atingeți ușor , apoi atingeți ușor **Importare pers. de contact**> **Cartelă SIM**.
3. Selectați unde să fie stocate persoanele dvs. de contact.
4. Pentru a importa o singură persoană de contact, găsiți-o și atingeți-o ușor. Pentru a importa toate persoanele de contact, atingeți ușor **Importare toate**.

Căutarea și vizualizarea contactelor

1	Căutați persoane de contact
2	Vizualizați mai multe opțiuni
3	Filele Persoane de contact, Preferințe și Grupuri
4	Editați și vizualizați informații medicale și informații de contact în caz de urgență
5	Vizualizați detaliile persoanelor de contact
6	Accesați persoanele de contact ale căror nume începe cu litera selectată
7	Adăugați o persoană de contact

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicații. © Imprimați numai pentru uz personal.

Pentru a căuta o persoană de contact

1 Din Ecran principal, atingeți ușor , apoi atingeți ușor .
2 Atingeți ușor și introduceți un număr de telefon, un nume sau alte informații în câmpul **Căutare contacte**. Lista rezultatelor este filtrată în timp ce introduceți câte un caracter.

Pentru a selecta persoanele de contact care se afișează în aplicația Persoane de contact

1 În Ecran principal, atingeți ușor , apoi atingeți ușor .
2 Apăsați pe , apoi atingeți ușor **Filtrare**.
3 În lista care apare, marcați sau anulați marcarea opțiunilor dorite. Dacă ați sincronizat persoanele de contact cu un cont de sincronizare, contul respectiv apare în listă. Puteți atinge ușor contul pentru a extinde suplimentar lista de opțiuni.

Adăugarea și editarea contactelor

Pentru a adăuga o persoană de contact

1 În Ecran principal, atingeți ușor , apoi .
2 Atingeți ușor .
3 Dacă ați sincronizat persoanele de contact cu unul sau mai multe conturi și adăugați o persoană de contact pentru prima dată, trebuie să selectați contul la care doriți să adăugați persoana de contact respectivă. Alternativ, atingeți ușor **Fără copiere de rezervă** dacă doriți să utilizați și să salvați această persoană de contact numai pe dispozitiv.
4 Introduceți sau selectați informațiile dorite pentru persoana de contact.
5 După ce terminați, atingeți ușor **SALVARE**.

După ce selectați un cont de sincronizare la pasul 3, acest cont va apărea ca implicit la următoarea adăugare a unei persoane de contact. Atunci când salvați o persoană de contact într-un anumit cont, acest cont va apărea ca destinație implicită de salvare la următoarea adăugare a unei persoane de contact. Dacă ați salvat o persoană de contact într-un anumit cont și doriți să-i schimbați destinația, trebuie să creați o persoană de contact nouă și să selectați alt cont în care s-o salvați.

Dacă adăugați un semn plus și codul țării înaintea unui numărului de telefon al unei persoane de contact, nu trebuie să editați din nou numărul atunci când efectuați apeluri din alte țări.

Pentru a edita o persoană de contact

1 În Ecran principal, atingeți ușor , apoi .
2 Atingeți ușor persoana de contact pe care doriți să o editați, apoi atingeți ușor .
3 Editați informațiile dorite.
4 După ce terminați, atingeți ușor **SALVARE**.

Anumite servicii de sincronizare nu vă permit să editați detaliile persoanelor de contact.

Pentru a asocia o imagine cu o persoană de contact

1 În Ecran principal, atingeți ușor , apoi .
2 Atingeți ușor persoana de contact pe care doriți să o editați, apoi atingeți ușor .
3 Atingeți ușor , apoi selectați o metodă pentru adăugarea imaginii persoanei de contact și editarea acesteia.
4 După adăugarea imaginii, atingeți ușor **SALVARE**.

De asemenea, aveți posibilitatea să adăugați o imagine unei persoane de contact direct din aplicația **Album**. Dacă doriți să adăugați o imagine salvată într-un cont online, mai întâi trebuie să descărcați imaginea.

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicații. © Imprimați numai pentru uz personal.

Pentru a personaliza tonul de apel pentru o persoană de contact

1. În **Ecranul principal**, atingeți ușor , apoi .
2. Atingeți ușor persoana de contact pe care doriți să o editați, apoi atingeți ușor .
3. Atingeți ușor > **Setare ton apel**.
4. Selectați o opțiune din listă sau atingeți ușor + pentru a selecta un fișier de muzică salvat pe dispozitiv, apoi atingeți ușor **Efectuat**.
5. Atingeți ușor **SALVARE**.

Pentru a șterge persoane de contact

1. În Ecran principal, atingeți ușor , apoi .
2. Atingeți continuu persoana de contact pe care doriți să o ștergeți.
3. Pentru a șterge toate persoanele de contact, atingeți ușor săgeata în jos pentru a deschide meniul vertical, apoi selectați **Marcare toate**.
4. Atingeți ușor , apoi atingeți ușor **Ștergere**.

Pentru a edita informațiile de contact despre dvs.

1. În Ecran principal, atingeți ușor , apoi .
2. Atingeți ușor **Eu**, apoi atingeți ușor .
3. Introduceți noile informații sau efectuați modificările dorite.
4. După ce terminați, atingeți ușor **SALVARE**.

Pentru a crea un contact nou dintr-un mesaj text

1. În Ecran principal, atingeți ușor , apoi găsiți și atingeți ușor .
2. Atingeți ușor pictograma alăturată numărului de telefon, apoi atingeți ușor **Salvare**.
3. Selectați o persoană de contact existentă sau atingeți ușor **Creare contact nou**.
4. Editați informațiile despre persoana de contact și atingeți ușor **SALVARE**.

Adăugarea informațiilor medicale și a celor de contact în caz de urgență

Puteți să adăugați și să editați informațiile ICE (In Case of Emergency - În caz de urgență) în aplicația Persoane de contact. Puteți să introduceți detalii medicale, precum alergii și medicamentele pe care le luați, și informații despre rudele și prietenii care pot fi contactați în caz de urgență. După configurare, informațiile ICE vor putea fi accesate din ecranul de blocare de securitate. Această înseamnă că inclusiv atunci când ecranul este blocat, de exemplu, printr-un cod PIN, un traseu sau o parolă, personalul de urgență poate să preia informațiile ICE.

1	Reveniți la ecranul Persoane de contact principal
2	Vizualizați mai multe opțiuni
3	Afișați informațiile medicale și personale care fac parte din informațiile ICE
4	Informații medicale

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicații. © Imprimați numai pentru uz personal.

5	Listă a persoanelor de contact ICE
6	Creați persoane de contact noi în ICE
7	Utilizați persoane de contact existente ca persoane de contact ICE

Pentru a se afișa informațiile medicale și personale în cadrul informațiilor ICE

1. În Ecran principal, atingeți ușor , apoi .
2. atingeți ușor **ICE – In Case of Emergency (În caz de urgență)**.
3. Atingeți ușor , apoi marcați caseta de selectare **Afișare informații personale**.

Pentru a introduce informații medicale

1. În Ecran principal, atingeți ușor , apoi .
2. Atingeți ușor **ICE – In Case of Emergency (În caz de urgență)**.
3. Atingeți ușor , apoi atingeți ușor **Editare informații medicale**.
4. Editați informațiile dorite.
5. După ce terminați, atingeți ușor **SALVARE**.

Pentru a adăuga o persoană de contact ICE nouă

1. În Ecran principal, atingeți ușor , apoi .
2. Atingeți ușor **ICE – In Case of Emergency (În caz de urgență)**, apoi atingeți ușor .
3. Dacă ați sincronizat persoanele de contact cu unul sau mai multe conturi și adăugați o persoană de contact pentru prima dată, trebuie să selectați contul la care doriți să adăugați persoana de contact respectivă. Alternativ, atingeți ușor **Fără copiere de rezervă** dacă doriți să utilizați și să salvați această persoană de contact numai pe dispozitiv.
4. Introduceți sau selectați informațiile dorite pentru persoana de contact.
5. După ce terminați, atingeți ușor **SALVARE**.

! Persoana de contact ICE trebuie să aibă cel puțin un număr de telefon pe care personalul de urgență să îl poată apela. Dacă dispozitivul este blocat cu ajutorul unei funcții de blocare de securitate a ecranului, personalul de urgență va putea vedea numai numărul de telefon al persoanei de contact ICE, chiar dacă în aplicația Persoane de contact sunt introduse și alte informații despre persoana de contact respectivă.

Utilizarea persoanelor de contact existente ca persoane de contact ICE

1. În Ecran principal, atingeți ușor , apoi .
2. Atingeți ușor **ICE – In Case of Emergency (În caz de urgență)**, apoi atingeți ușor .
3. Marcați persoanele de contact pe care doriți să le utilizați ca persoane de contact ICE.
4. După ce terminați, atingeți ușor **Efectuat**.

! Persoanele de contact ICE pe care le selectați trebuie să aibă cel puțin un număr de telefon pe care personalul de urgență să îl poată apela. Dacă dispozitivul este blocat cu ajutorul unei funcții de blocare de securitate a ecranului, personalul de urgență va putea vedea numai numărul de telefon al persoanelor de contact ICE, chiar dacă în aplicația Persoane de contact sunt introduse și alte informații despre persoanele de contact respective.

Pentru a face vizibile informațiile ICE în ecranul de blocare de securitate

1. În Ecran principal, atingeți ușor , apoi .
2. Atingeți ușor **ICE – In Case of Emergency (În caz de urgență)**.
3. Atingeți ușor , apoi **Setări**.
4. Marcați caseta de selectare **ICE în ecran de blocare**.

! Informațiile ICE vor fi vizibile în mod implicit în ecranul de blocare de securitate.

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicații. © Imprimați numai pentru uz personal.

Pentru a activa apelurile către persoane de contact ICE din ecranul de blocare de securitate

1. În **Ecranul principal**, atingeți ușor , apoi .
2. Atingeți ușor **ICE – In Case of Emergency (În caz de urgență)**.
3. Atingeți ușor , apoi atingeți ușor **Setări**.
4. Marcați caseta de selectare **Activare apel în ICE**.

Este posibil ca unele rețele sau operatori de rețea să nu accepte apelurile ICE.

Preferințe și grupuri

Persoanele de contact pe care le marcați ca și preferate vor apărea în fila de preferințe a aplicației Persoane de contact, împreună cu persoanele de contact apelate cel mai frecvent („persoanele de contact de top”). Astfel, veți putea accesa mai rapid aceste persoane de contact. Puteți aloca persoanele de contact la grupuri, pentru a accesa mai rapid u grup de contacte din cadrul aplicației Persoane de contact.

Pentru a marca sau a anula marcarea unei persoane de contact ca preferată

1. În Ecran principal, atingeți ușor , apoi .
2. Atingeți ușor persoana de contact pe care doriți să o adăugați la preferințe sau să o eliminați dintre acestea.
3. Atingeți ușor .

Pentru a vizualiza persoanele de contact preferate

1. În Ecran principal, atingeți ușor , apoi atingeți ușor .
2. Atingeți ușor **Preferințe**.

Pentru a asocia o persoană de contact la un grup

1. În aplicația Persoane de contact, atingeți ușor persoana de contact pe care doriți să o asociați la un grup.
2. Atingeți ușor , apoi atingeți ușor bara aflată direct sub **Grupuri**.
3. Bifați casetele de selectare pentru grupurile în care doriți să adăugați persoana de contact.
4. Atingeți ușor **SALVARE**.

Trimiterea informațiilor despre o persoană de contact

Pentru a trimite cartea dvs. de vizită

1. În Ecran principal, atingeți ușor , apoi .
2. Atingeți ușor **Eu**.
3. Atingeți ușor , apoi atingeți ușor **Partajare**.
4. Selectați o metodă de transfer disponibilă și urmați instrucțiunile de pe ecran.

Pentru a trimite o persoană de contact

1. În Ecran principal, atingeți ușor , apoi .
2. Atingeți ușor persoana de contact ale cărei detalii doriți să le trimiteți.
3. Atingeți ușor , apoi atingeți ușor **Partajare**.
4. Selectați o metodă de transfer disponibilă și urmați instrucțiunile de pe ecran.

Pentru a trimite simultan mai multe persoane de contact

1. În Ecran principal, atingeți ușor , apoi .
2. Apăsați pe , apoi atingeți ușor **Marcare multiplă**.
3. Marcați persoanele de contact pe care doriți să le trimiteți sau sau selectați-le pe toate dacă doriți să trimiteți toate persoanele de contact.
4. Atingeți ușor , apoi selectați o metodă de transfer disponibilă și urmați instrucțiunile de pe ecran.

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicații. © Imprimați numai pentru uz personal.

Evitarea intrărilor duble în aplicația Persoane de contact

Dacă sincronizați persoanele de contact cu un cont nou sau importați informații despre persoane de contact în alte moduri, este posibil să apară intrări duble în aplicația Persoane de contact. În acest caz, puteți asocia astfel de dubluri pentru a crea o singură intrare. Dacă asociați intrări din greșeală, le puteți separa din nou ulterior.

Pentru a crea legături între persoane de contact

1. În Ecran principal, atingeți ușor , apoi .
2. Atingeți ușor persoana de contact pe care doriți să o asociați cu altă persoană de contact.
3. Apăsați pe , apoi atingeți ușor **Legare persoană de contact**.
4. Atingeți ușor persoana de contact ale cărei informații doriți să le asociați cu prima persoană de contact, apoi atingeți ușor **OK** pentru confirmare. Informațiile primei persoane de contact se îmbină cu cea de-a doua persoană de contact, iar persoanele de contact asociate sunt afișate drept o singură persoană de contact în lista Persoane de contact.

Pentru a separa persoanele de contact legate

1. În Ecran principal, atingeți ușor , apoi atingeți ușor .
2. Atingeți ușor persoana de contact corelată pe care doriți să o editați, apoi atingeți ușor .
3. Atingeți ușor **Anulare legare contact** > **Anulare legare**.

Crearea unei copii de rezervă a persoanelor de contact

Pentru a face copii de rezervă ale persoanelor de contact, puteți utiliza memoria internă, o cartelă de memorie sau o cartelă SIM. Consultați *Transferarea persoanelor de contact* la pagina 80 pentru informații suplimentare despre modul de restaurare a persoanelor de contact pe dispozitiv.

Pentru a exporta toate persoanele de contact pe o cartelă de memorie

1. În Ecran principal, atingeți ușor , apoi .
2. Apăsați pe , apoi atingeți ușor **Export persoane de contact** > **Cartelă SD**.
3. Atingeți ușor **OK**.

Pentru a exporta persoane de contact pe o cartelă SIM

Când exportați persoane de contact pe o cartelă SIM, este posibil să nu se exporte toate informațiile. Acest lucru se întâmplă din cauza limitărilor de memorie de pe cartelele SIM.

1. În Ecran principal, atingeți ușor , apoi .
2. Apăsați pe , apoi atingeți ușor **Export persoane de contact** > **Cartelă SIM**.
3. Marcați persoanele de contact pe care doriți să le exportați sau atingeți ușor **Marcare toate** dacă doriți să exportați toate persoanele de contact.
4. Atingeți ușor **Exportare**.
5. Selectați **Adăugare persoane de contact** dacă doriți să adăugați persoanele de contact la persoanele de contact existente pe cartela SIM sau selectați **Înlocuire toate contactele** dacă doriți să înlocuiți persoanele de contact existente pe cartela SIM.

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicații. © Imprimați numai pentru uz personal.

Mesagerie și discuții

Citirea și trimiterea mesajelor

Aplicația Schimb de mesaje vă arată mesajele sub formă de conversații, adică toate mesajele trimise la și primite de la o anumită persoană sunt grupate la un loc. Pentru a trimite mesaje multimedia, aveți nevoie de setările MMS corecte pe dispozitiv. Consultați *Setările pentru internet și MMS* la pagina 47.

Numărul de caractere pe care le puteți trimite într-un singur mesaj diferă în funcție de operator și limba utilizată. De asemenea, dimensiunea maximă a unui mesaj multimedia, care include dimensiunea fișierelor media adăugate, depinde de operator. Contactați operatorul de rețea pentru informații suplimentare.

1	Reveniți la lista de conversații
2	Apelați expeditorul mesajului
3	Vizualizați mai multe opțiuni
4	Mesaje trimise și primite
5	Trimiteți un mesaj terminat
6	Adăugați atașări

Pentru a crea și trimite un mesaj

1 În Ecran principal, atingeți ușor , apoi găsiți și atingeți ușor .
2 Atingeți ușor .
3 Introduceți numele sau numărul de telefon al destinatarului sau alte informații de contact salvate despre destinatar, apoi selectați în lista apărută. Dacă destinatarul nu este listat ca persoană de contact, introduceți manual numărul acestuia.
4 Dacă doriți să trimiteți un mesaj de grup, repetați procedura descrisă mai sus pentru a adăuga mai mulți destinatari.
5 Atingeți ușor **Scrieți un mesaj** și introduceți textul mesajului.
6 Dacă doriți să adăugați o atașare, selectați opțiunea de atașare relevantă.
7 Pentru a trimite mesajul, atingeți ușor .

Dacă ieșiți dintr-un mesaj înainte de a-l trimite, se salvează ca schiță. Conversația este etichetată cu cuvântul **Schiță:**.

Pentru a citi un mesaj primit

1 În Ecran principal, atingeți ușor , apoi găsiți și atingeți ușor .
2 Atingeți ușor conversația dorită.
3 Dacă mesajul nu este încă descărcat, atingeți-l ușor și continuu, apoi atingeți ușor **Descărcare mesaj**.

Toate mesajele primite sunt salvate în mod implicit în memoria dispozitivului.

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicații. © Imprimați numai pentru uz personal.

Pentru a răspunde la un mesaj

1 În Ecran principal, atingeți ușor , apoi găsiți și atingeți ușor .
2 Atingeți ușor conversația care conține mesajul.
3 Introduceți răspunsul dvs. și atingeți ușor .

Pentru a redirecționa un mesaj

1 În Ecran principal, atingeți ușor , apoi găsiți și atingeți ușor .
2 Atingeți ușor conversația care conține mesajul pe care doriți să îl redirecționați.
3 Atingeți continuu mesajul pe care doriți să-l redirecționați, apoi atingeți ușor **Redirecționare mesaj**.
4 Introduceți numele sau numărul de telefon al destinatarului sau alte informații de contact salvate despre destinatar, apoi selectați în lista apărută. Dacă destinatarul nu este listat ca persoană de contact, introduceți manual numărul acestuia.
5 Editați mesajul dacă este necesar, apoi atingeți ușor .

Pentru a salva un fișier conținut într-un mesaj primit

1 În Ecran principal, atingeți ușor , apoi găsiți și atingeți ușor .
2 Atingeți ușor conversația pe care doriți să o deschideți.
3 Dacă mesajul nu este încă descărcat, atingeți-l ușor și continuu și apoi atingeți ușor **Descărcare mesaj**.
4 Atingeți continuu fișierul pe care doriți să îl salvați, apoi selectați opțiunea dorită.

Organizarea mesajelor

Pentru a șterge un mesaj

1 În Ecran principal, atingeți ușor , apoi găsiți și atingeți ușor .
2 Atingeți ușor conversația care conține mesajul pe care doriți să îl ștergeți.
3 Atingeți continuu mesajul pe care doriți să-l ștergeți, apoi atingeți ușor **Ștergere mesaj** > **Ștergere**.

Pentru a șterge conversații

1 În Ecran principal, atingeți ușor , apoi găsiți și atingeți ușor .
2 Atingeți ușor , apoi atingeți ușor **Ștergere conversații**.
3 Marcați casetele de selectare corespunzătoare conversațiilor pe care doriți să le ștergeți, apoi atingeți ușor > **Ștergere**.

Pentru a marca un mesaj cu stea

1 În Ecran principal, atingeți ușor , apoi găsiți și atingeți ușor .
2 Atingeți ușor conversația pe care doriți să o deschideți.
3 Atingeți continuu mesajul pe care doriți să îl marcați cu stea, apoi atingeți ușor **Adăugare stea**.
4 Pentru a anula marcarea cu stea a unui mesaj, atingeți continuu mesajul cu stea, apoi atingeți ușor **Ștergere stea**.

Pentru a vizualiza mesaje marcate cu stea

1 În Ecran principal, atingeți ușor , apoi găsiți și atingeți ușor .
2 Atingeți ușor , apoi atingeți ușor **Mesaje marcate cu stea**.
3 Toate mesajele marcate cu stea apar într-o listă.

Pentru a căuta mesaje

1 În Ecran principal, atingeți ușor , apoi găsiți și atingeți ușor .
2 Atingeți ușor .
3 Introduceți cuvintele cheie de căutare. Rezultatele căutării apar într-o listă.

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicații. © Imprimați numai pentru uz personal.

Apelarea dintr-un mesaj

Pentru a apela expeditorul unui mesaj

1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor , apoi găsiți și atingeți ușor .
2 Atingeți ușor o conversație, apoi atingeți ușor .

Pentru a salva numărul unui expeditor drept persoană de contact

1 În Ecran principal, atingeți ușor , apoi găsiți și atingeți ușor .
2 Atingeți ușor pictograma alăturată numărului de telefon, apoi atingeți ușor **Salvare**.
3 Selectați o persoană de contact existentă sau atingeți ușor **Creare contact nou**.
4 Editați informațiile despre persoana de contact și atingeți ușor **Salvare**.

Setările pentru schimbul de mesaje

Pentru a modifica setările pentru notificările privind mesajele

1 În Ecran principal, atingeți ușor , apoi găsiți și atingeți ușor .
2 Atingeți ușor , apoi atingeți ușor **Setări**.
3 Pentru a seta un sunet de notificare, atingeți ușor **Sunet de notificare**, apoi selectați o opțiune sau atingeți ușor și selectați un fișier de muzică salvat pe dispozitiv.
4 Pentru confirmare, atingeți ușor **Efectuat**.
5 Pentru alte setări ale notificărilor, trageți cursoarele relevante spre dreapta sau spre stânga.

Pentru a activa sau a dezactiva funcția de raport de livrare pentru mesajele expediate

1 În Ecran principal, atingeți ușor , apoi găsiți și atingeți ușor .
2 Atingeți ușor , apoi atingeți ușor **Setări**.
3 Marcați sau anulați marcarea casetei de selectare **Raport livrare**, în funcție de cerințe.

! După activarea funcției de raport de livrare, va apărea o bifă în mesajele care au fost livrate cu succes.

Mesageria instantanee și discuțiile video

Puteți să utilizați aplicația de mesagerie instantanee și chat video Google Hangouts™ de pe dispozitiv pentru a discuta cu prietenii care utilizează la rândul lor această aplicație pe computere, dispozitive Android™ și alte dispozitive. Puteți să transformați orice conversație în apel video cu mai mulți prieteni și să le trimiteți mesaje prietenilor chiar și când aceștia sunt offline. De asemenea, puteți să vizualizați și să partajați fotografii cu ușurință.

Funcția Hangouts™ necesită acces la internet și un cont Google™. Mergeți la adresa http://support.google.com/hangouts și faceți clic pe legătura „Hangouts pe dispozitivul dvs. Android” pentru a obține informații mai detaliate despre modul de utilizare a acestei aplicații.

! Funcția de apel video funcționează numai pe dispozitive prevăzute cu aparat foto frontal.

Pentru a utiliza aplicația Hangouts™

1 În Ecran principal, atingeți ușor .
2 Găsiți și atingeți ușor **Hangouts**.

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicații. © Imprimați numai pentru uz personal.

E-mail

Configurarea serviciilor de email

Utilizați aplicația de email din dispozitiv pentru a trimite și primi mesaje de email prin conturile dvs. de email. Puteți avea simultan unul sau mai multe conturi de email, inclusiv conturi Microsoft Exchange ActiveSync de organizație.

Pentru a configura un cont de email

1 În Ecran principal, atingeți ușor .
2 Găsiți și atingeți ușor **E-mail**.
3 Urmați instrucțiunile care apar pe ecran pentru a finaliza configurarea.

Pentru unele servicii de e-mail, este posibil să fie necesar să contactați furnizorul de servicii de e-mail pentru informații despre setările detaliate ale contului de e-mail.

Pentru a adăuga un cont de e-mail suplimentar

1 În Ecran principal, atingeți ușor .
2 Găsiți și atingeți ușor **E-mail**.
3 Atingeți ușor , apoi atingeți ușor **Setări** > **Adăugare cont**.
4 Introduceți adresa de e-mail și parola, apoi atingeți ușor **Următorul**. Dacă setările pentru contul de e-mail nu se pot descărca automat, terminați manual configurarea.
5 Când terminați, atingeți ușor **Următorul**.

Trimiterea și primirea mesajelor de e-mail

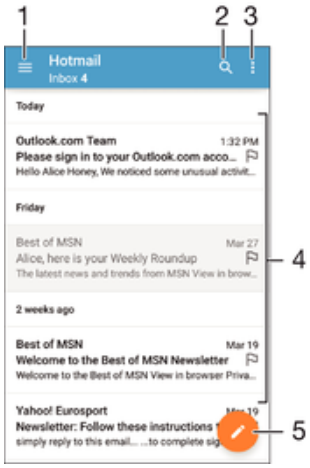

1	Vizualizați o listă cu toate conturile și folderele recente de e-mail
2	Căutați mesaje de e-mail
3	Accesați setări și opțiuni
4	Lista de mesaje de e-mail
5	Scrieți un mesaj de e-mail

Pentru a descărca mesaje de e-mail noi

- Atunci când cutia poștală de primire a poștei electronice este deschisă, trageți cu degetul în jos pe lista de mesaje.

Înainte de a încerca să descărcați mesaje de e-mail noi, asigurați-vă că aveți o conexiune de date funcțională. Pentru informații suplimentare despre asigurarea unei conexiuni de date funcționale, consultați *Setările pentru internet și MMS* la pagina 47.

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicații. © Imprimați numai pentru uz personal.

Pentru a citi mesaje de e-mail

1. În Ecran principal, atingeți ușor .
2. Găsiți și atingeți ușor **E-mail**.
3. Dacă utilizați mai multe conturi de e-mail, atingeți ușor și selectați contul pe care doriți să îl verificați. Dacă doriți să verificați simultan toate conturile de e-mail, atingeți ușor , apoi **Inbox combinat**.
4. Derulați în sus sau în jos în cutia poștală de primire a mesajelor de e-mail și atingeți ușor mesajul de e-mail pe care doriți să-l citiți.

Pentru a crea și a trimite un mesaj de e-mail

1. În Ecran principal, atingeți ușor , apoi găsiți și atingeți ușor **E-mail**.
2. Dacă utilizați mai multe conturi de e-mail, atingeți ușor și selectați contul din care doriți să trimiteți e-mailul.
3. Atingeți ușor , apoi tastați numele destinatarului sau adresa de e-mail și selectați unul sau mai mulți destinatari din lista verticală.
4. Introduceți subiectul și textul mesajului de e-mail, apoi atingeți ușor .

Pentru a răspunde la un mesaj de e-mail

1. În cutia poștală de primire a mesajelor de e-mail, găsiți și atingeți ușor mesajul la care doriți să răspundeți, apoi atingeți ușor **Răspuns** sau **Răspuns la toate**.
2. Introduceți răspunsul, apoi atingeți ușor .

Pentru a redirecționa un mesaj de e-mail

1. În cutia poștală de primire a mesajelor de e-mail, găsiți și atingeți ușor mesajul pe care doriți să îl redirecționați, apoi atingeți ușor **Redirecționare**.
2. Introduceți numele destinatarului sau adresa de e-mail, apoi selectați unul sau mai mulți destinatari din lista verticală.
3. Introduceți textul mesajului, apoi atingeți ușor .

Pentru a vizualiza o atașare a unui mesaj e-mail

1. Găsiți și atingeți ușor mesajul de e-mail care conține atașarea pe care doriți să o vizualizați. Mesajele de e-mail cu atașări sunt identificate de pictograma .
2. După ce se deschide mesajul de e-mail, atingeți ușor **Încărc.**. Pornește descărcarea atașării.
3. Atunci când se descarcă atașarea, atingeți ușor **Vizualiz.**.

Pentru a salva adresa de e-mail a unui expeditor în Persoane de contact

1. Găsiți și atingeți ușor un mesaj în cutia poștală de primire a mesajelor de e-mail.
2. Atingeți ușor numele expeditorului, atingeți ușor **Adăugare la contacte**, apoi atingeți ușor **OK**.
3. Selectați o persoană de contact existentă sau atingeți ușor **Creare contact nou**.
4. Editați informațiile despre persoana de contact, dacă doriți, apoi atingeți ușor **Salvare**.

Organizarea mesajelor de email

Pentru a vă sorta e-mailurile

1. În Ecran principal, atingeți ușor .
2. Găsiți și atingeți ușor **E-mail**.
3. Dacă utilizați mai multe conturi de e-mail, atingeți ușor și selectați contul cu cutia poștală de primire pe care doriți să o sortați. Dacă doriți să sortați e-mailurile simultan în toate conturile de e-mail, atingeți ușor , apoi **Inbox combinat**.
4. Atingeți ușor , apoi atingeți ușor **Sortare**.
5. Selectați o opțiune de sortare.

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicații. © Imprimați numai pentru uz personal.

Pentru a căuta e-mailuri

1 În Ecran principal, atingeți ușor , apoi găsiți și atingeți ușor **E-mail**.
2 Dacă utilizați mai multe conturi de e-mail, atingeți ușor și selectați contul în care doriți să căutați. Dacă doriți să căutați simultan în toate conturile de e-mail, atingeți ușor , apoi **Inbox combinat**.
3 Atingeți ușor .
4 Introduceți textul de căutare, apoi atingeți ușor pe tastatură.
5 Rezultatul căutării apare într-o listă sortată după dată. Atingeți ușor mesajul de e-mail pe care doriți să îl deschideți.

Pentru a vizualiza toate folderele unui cont de e-mail

1 În Ecran principal, atingeți ușor , apoi găsiți și atingeți ușor **E-mail**.
2 Atingeți ușor , apoi selectați contul pe care doriți să-l verificați.
3 Sub contul pe care doriți să îl verificați, selectați **Afișați toate folderele**.

Pentru a șterge un mesaj de e-mail

- În cutia poștală de primire a mesajelor de e-mail, deplasați cu degetul pe ecran, spre dreapta, mesajul pe care doriți să îl ștergeți.

Pentru ca funcționalitatea descrisă mai sus să funcționeze, trebuie să activați caracteristica de deplasare a degetului pe ecran pentru ștergere. În mod normal, acesta este activat în mod implicit. Pentru a vă asigura că este activată, atingeți ușor > Setări, apoi bifați caseta de selectare de lângă Depl. deg. pt. organizare/ștergere.

Pentru a muta un mesaj de e-mail în alt folder

1 În cutia poștală de primire a mesajelor de e-mail, deplasați degetul pe ecran, spre stânga, mesajul pe care doriți să îl mutați.
2 Atingeți ușor **Mutare**, apoi selectați un folder.

Pentru ca funcționalitatea descrisă mai sus să funcționeze, trebuie să activați caracteristica de deplasare a degetului pe ecran pentru ștergere. În mod normal, acesta este activat în mod implicit. Pentru a vă asigura că este activată, atingeți ușor > Setări, apoi bifați caseta de selectare de lângă Depl. deg. pt. organizare/ștergere.

Setările contului de email

Pentru a elimina un cont de e-mail de pe dispozitiv

1 În Ecran principal, atingeți ușor .
2 Găsiți și atingeți ușor **E-mail**.
3 Apăsați pe , apoi atingeți ușor **Setări**.
4 Selectați contul pe care doriți să îl eliminați.
5 Atingeți ușor **Ştergere cont** > **OK**.

Pentru a modifica frecvența de verificare a cutiei poștale de primire

1 În Ecran principal, atingeți ușor .
2 Găsiți și atingeți ușor **E-mail**.
3 Atingeți ușor , apoi atingeți ușor **Setări**.
4 Selectați contul pentru care doriți să modificați frecvența de verificare a cutiei poștale de primire.
5 Atingeți ușor **Frecvenţă verificare** > **Frecvenţă verificare** și selectați o opțiune.

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicații. © Imprimați numai pentru uz personal.

Pentru a seta un răspuns automat Absent de la birou într-un cont Exchange Active Sync

1. În Ecran principal, atingeți ușor , apoi găsiți și atingeți ușor **E-mail**.
2. Apăsați pe , apoi atingeți ușor **Setări**.
3. Selectați contul EAS (Exchange Active Sync) pentru care doriți să setați un răspuns automat Absent de la birou.
4. atingeți ușor **Absent de la birou**.
5. Trageți cursorul de lângă **Absent de la birou** către dreapta pentru a activa funcția.
6. Dacă este necesar, marcați caseta de selectare **Setare interval de timp** și setați intervalul orar pentru răspunsul automat.
7. Introduceți mesajul Absent de la birou în câmpul pentru corpul textului.
8. Atingeți ușor **OK** pentru a confirma.

Gmail™

Dacă aveți un cont Google™, puteți utiliza aplicația Gmail™ pentru a citi și scrie mesaje de e-mail.

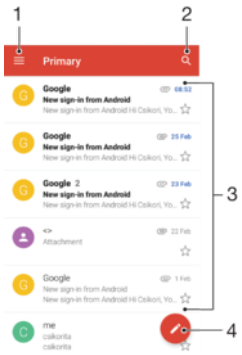

1	Vizualizați o listă cu toate conturile și folderele Gmail
2	Căutați mesaje de e-mail
3	Lista de mesaje de e-mail
4	Scrieți un mesaj de e-mail

Pentru a afla mai multe despre Gmail™

- Atunci când aplicația Gmail este deschisă, atingeți ușor ≡, apoi găsiți și atingeți ușor **Ajutor**.

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicații. © Imprimați numai pentru uz personal.

Muzică

Transferarea muzicii pe dispozitiv

Există mai multe moduri de a transfera muzica de pe un computer pe dispozitiv:

- Puteți transfera fișiere muzicale între dispozitiv și un computer utilizând cablul USB furnizat. După conectare, selectați **Transferați fișiere (MTP)** pe dispozitiv și apoi copiați și lipiți sau trageți și fixați fișierele utilizând computerul. Consultați *Gestionarea fișierelor utilizând un computer* la pagina 40.
- Puteți utiliza software-ul Xperia™ Companion pentru a transfera fișierele media între computer și dispozitiv. Aflați mai multe și descărcați Xperia™ Companion pentru Windows la adresa http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion/ sau Xperia™ Companion pentru Mac la adresa http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac/.

! Este posibil ca aplicația Muzică să nu accepte toate formatele de fișier de muzică. Pentru informații suplimentare privind formatele de fișier acceptate și utilizarea fișierelor multimedia (audio, imagine și video), descărcați Documentația de prezentare tehnică pentru dispozitivul dvs. la adresa *www.sonymobile.com/support/*.

Ascultarea muzicii

Utilizați aplicația Muzică pentru a asculta muzica și cărțile în format audio preferate.

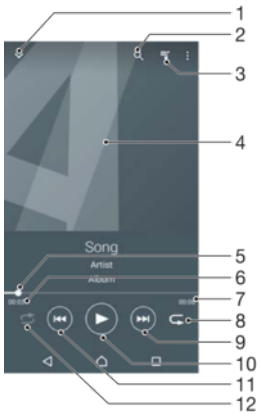

1	Minimizați aplicația de redare extinsă pe tot ecranul
2	Căutați în toate melodiile salvate pe dispozitiv
3	Vizualizați lista actuală de așteptare pentru redare
4	Grafica de album (dacă este disponibilă)
5	Indicatorul de progres – trageți indicatorul sau atingeți ușor de-a lungul liniei pentru a derula înainte sau înapoi
6	Durata scursă din melodia actuale
7	Durata totală a melodiei actuale
8	Repetați toate melodiile din lista actuală de așteptare pentru redare
9	Atingeți ușor pentru a merge la melodia următoare din lista de așteptare pentru redare, atingeți continuu pentru a derula înainte în cadrul melodiei actuale
10	Redați sau întrerupeți redarea unei melodii
11	Atingeți ușor pentru a merge la melodia anterioară din lista de așteptare pentru redare, atingeți continuu pentru a derula înapoi în cadrul melodiei actuale
12	Redați în mod aleatoriu melodiile din lista actuală de așteptare pentru redare

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicații. © Imprimați numai pentru uz personal.

Ecranul principal al aplicației Muzică

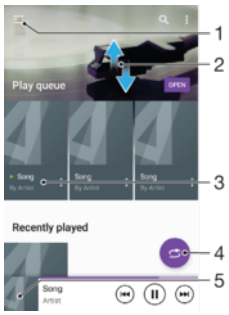

1	Atingeți ușor ☰ în colțul din stânga sus pentru a deschide meniul aplicației Muzică
2	Defilați în sus sau în jos pentru a vizualiza conținut
3	Redați o melodie utilizând aplicația Muzică
4	Redați toate melodiile în mod aleatoriu
5	Reveniți la ecranul aplicației de redare muzică

Pentru a reda o melodie utilizând aplicația Muzică

1. În Ecran principal, atingeți ușor ⋯, apoi găsiți și atingeți ușor ♫.
2. Atingeți ușor ☰.
3. Selectați o categorie muzicală.
4. Atingeți ușor o melodie pentru a o reda.

Este posibil să nu puteți reda elemente protejate prin drepturi de autor. Verificați dacă aveți drepturile necesare asupra materialului pe care doriți să îl partajați.

Pentru a găsi online informații legate de o melodie

- În timpul redării unei melodii în aplicația Muzică, atingeți ușor Grafică album și apoi atingeți ușor **Alte informații**.

Resursele online legate de melodie pot include clipuri video pe YouTube™, versurile melodiilor și informați despre artist pe Wikipedia.

Pentru a edita informațiile despre muzică și a descărca grafica albumului

1. În aplicația Muzică, atingeți ușor Grafică album și apoi **Editare info. muzică**.
2. Editați informațiile după cum doriți.
3. Pentru a seta sau a descărca grafica albumului, atingeți ușor ✎, apoi selectați o opțiune.
4. După ce terminați, atingeți ușor **SALVARE**.

Mai puteți seta descărcarea automată a graficii albumului în meniul Muzică, la Setări.

Pentru a regla volumul audio

- Apăsați tasta de volum.

Pentru a minimiza aplicația Muzică

- În timpul redării unei melodii, atingeți ușor ⌂ pentru a merge la Ecran principal. Aplicația Muzică rulează în continuare în fundal.

Pentru a deschide aplicația Muzică atunci când aceasta redă muzică în fundal

- În timp ce o melodie este redată în fundal, trageți bara de stare în jos și atingeți ușor aplicația Muzică.
- Alternativ, în Ecran principal, atingeți ușor ⋯, apoi găsiți și atingeți ușor ♫.

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicații. © Imprimați numai pentru uz personal.

Meniul aplicației Muzică

Meniul aplicației Muzică vă oferă o prezentare generală a tuturor melodiilor de pe dispozitiv. De aici puteți gestiona albumele și listele de redare.

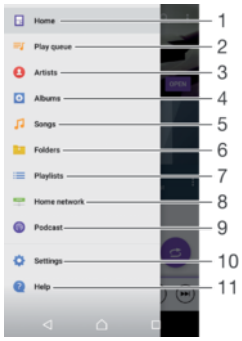

1	Reveniți la ecranul principal al aplicației Muzică
2	Vizualizați lista actuală de așteptare pentru redare
3	Răsfoiți toți artiștii
4	Răsfoiți toate albumele
5	Răsfoiți toate melodiile
6	Răsfoiți toate folderele
7	Răsfoiți toate listele de redare
8	Redați un fișier muzical partajat stocat pe un alt dispozitiv
9	Vizualizați toate podcasturile la care v-ați abonat sau pe care le-ați descărcat
10	Deschideți meniul de setări pentru aplicația Muzică
11	Deschideți meniul de asistență pentru aplicația Muzică

Pentru a deschide meniul aplicației Muzică

1. În Ecran principal, atingeți ușor , apoi găsiți și atingeți ușor .
2. Atingeți ușor .

Pentru a reveni la ecranul principal al aplicației Muzică

- Când meniul aplicației Muzică este deschis, atingeți ușor **Ecran principal**.
- Când meniul aplicației Muzică este deschis, atingeți ușor ecranul în dreapta meniului.

Pentru a șterge o melodie

1. În meniul aplicației Muzică, răsfoiți până la melodia pe care doriți să o ștergeți.
2. Atingeți continuu titlul melodiei, apoi atingeți ușor **Ștergere** în lista care apare.
3. Atingeți ușor, din nou, **Ștergere** pentru a confirma.

Listele de redare

În ecranul principal al aplicației Muzică puteți crea propriile liste de redare din muzica salvată pe dispozitiv.

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicații. © Imprimați numai pentru uz personal.

Pentru a crea propriile liste de redare

1. În ecranul de pornire al aplicației Muzică, atingeți continuu numele melodiei sau al albumului pe care doriți să îl adăugați într-o listă de redare.
2. În meniul care se deschide, atingeți ușor **Adăugare la lista de redare** > **Creare listă de redare**.
3. Introduceți un nume pentru lista de redare și atingeți ușor **OK**.

Sau puteți să deschideți meniul din ecranul principal al aplicației Muzică și să atingeți ușor **Liste de redare**, apoi ➕ pentru a crea o listă de redare nouă.

Pentru a reda listele de redare proprii

1. Deschideți meniul aplicației Muzică, apoi atingeți ușor **Liste de redare**.
2. Sub **Liste de redare**, selectați lista de redare pe care doriți să o deschideți.
3. Dacă doriți să redați toate melodiile, atingeți ușor orice melodie sau **Redare aleatorie toate**.

Pentru a adăuga melodii într-o listă de redare

1. În ecranul principal al aplicației Muzică, răsfoiți la melodia sau albumul pe care doriți să îl adăugați într-o listă de redare.
2. Atingeți continuu titlul melodiei sau al albumului, apoi atingeți ușor **Adăugare la lista de redare**.
3. Atingeți ușor numele listei de redare în care doriți să adăugați albumul sau melodia. Albumul sau melodia aste acum adăugată în lista de redare.

Pentru a elimina o melodie dintr-o listă de redare

1. Într-o listă de redare, atingeți continuu titlul melodiei pe care doriți să o ștergeți.
2. Atingeți ușor **Eliminați din lista de redare**.

Este posibil să nu puteți șterge o melodie salvată pe cartela de memorie sau în memoria internă a dispozitivului.

Pentru a șterge o listă de redare

1. Deschideți meniul aplicației Muzică, apoi atingeți ușor **Liste de redare**.
2. Atingeți continuu lista de redare pe care doriți să o ștergeți.
3. Atingeți ușor **Ștergere**.
4. Atingeți ușor, din nou, **Ștergere** pentru a confirma.

Nu puteți șterge listele de redare inteligente.

Partajarea muzicii

Pentru a partaja o melodie

1. În ecranul principal al aplicației Muzică, răsfoiți la melodia sau albumul pe care doriți să îl partajați.
2. Atingeți continuu titlul melodiei, apoi atingeți ușor **Partajați**.
3. Selectați o aplicație din listă, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran.

De asemenea, puteți partaja albume și liste de redare în mod similar.

Îmbunătățirea redării sunetului

Pentru a îmbunătăți calitatea sunetului utilizând egalizatorul

1. Deschideți meniul aplicației Muzică, apoi atingeți ușor **Setări** > **Setări audio**.
2. Dacă vi se solicită, selectați **Setări audio**, apoi atingeți ușor **Efecte sonore** > **Egalizator**.
3. Pentru a regla manual sunetul, trageți butoanele benzilor de frecvență în sus și în jos. Pentru a regla automat sunetul, atingeți ușor ⌄ și selectați un stil.

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicații. © Imprimați numai pentru uz personal.

Pentru a activa caracteristica de sunet surround

1 Deschideți meniul aplicației Muzică, apoi atingeți ușor **Setări** > **Setări audio**.
2 Dacă vi se solicită, selectați **Setări audio**, apoi atingeți ușor **Efecte sonore** > **Sunet surround (VPT)**.
3 Atingeți scurt spre stânga sau spre dreapta pentru a selecta o setare, apoi atingeți ușor **OK** pentru confirmare.

Recunoașterea muzicii cu TrackID™

Utilizați serviciul de recunoaștere a muzicii TrackID™ pentru a identifica melodiile care se aud în jur. Trebuie doar să înregistrați o secvență scurtă din melodie și veți afla informații despre artist, titlu și album în câteva secunde. Puteți să achiziționați melodii identificate de TrackID™ și să vizualizați liste TrackID™ pentru a vedea ce caută utilizatorii TrackID™ din întreaga lume. Pentru rezultate optime, utilizați aplicația TrackID™ într-un spațiu liniștit.

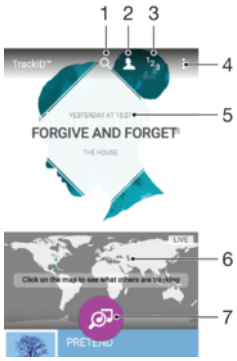

1	Căutați piese, albume și artiști
2	Creați un profil TrackID™ online
3	Vizualizați clasamente muzicale actuale
4	Vizualizați opțiuni pentru TrackID™
5	Vizualizați istoricul căutărilor anterioare
6	Vedeți ce identifică alte persoane
7	Identificați muzica pe care o ascultați

! Este posibil ca aplicația TrackID™ și unele caracteristici ale serviciului TrackID™ să nu fie acceptate în toate țările sau regiunile sau de către toate rețelele sau toți furnizorii de servicii. Aplicația TrackID™ poate fi conectată la serviciile de redare în flux a muzicii disponibile în țara dvs.

Pentru a identifica muzică utilizând tehnologia TrackID™

1 În Ecran principal, atingeți ușor .
2 Găsiți și atingeți ușor **TrackID™**, apoi țineți dispozitivul aproape de sursa muzicii.
3 Atingeți ușor . Dacă melodia este recunoscută de serviciul TrackID™, rezultatele apar pe ecran.

Pentru a reveni la ecranul de pornire **TrackID™**, atingeți ușor .

Pentru a vizualiza informații despre artistul care interpretează o melodie

1 După ce o melodie este recunoscută de aplicația **TrackID™**, rezultatul se afișează în ecranul principal TrackID™.
2 Defilați la rezultatul pe care doriți să îl vizualizați, apoi atingeți-l ușor pentru a-l deschide.

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicații. © Imprimați numai pentru uz personal.

Pentru a șterge o melodie din istoricul pieselor

1. Deschideți aplicația **TrackID™**, apoi răsfoiți până la melodia pe care doriți să o ștergeți.
2. Atingeți continuu ecranul pentru a apărea .
3. Atingeți ușor .

Pentru a utiliza aplicația TrackID™ LIVE

Puteți utiliza aplicația TrackID™ LIVE pentru a vedea identificări LIVE în timp real din întreaga lume. Există două modalități de pornire a aplicației TrackID™ LIVE:

- Atingeți ușor harta din ecranul principal TrackID™.
- Sau apăsați pe , apoi atingeți ușor TrackID™ LIVE.

Puteți să modificați frecvența cu care doriți să primiți identificările și să dezactivați sau să activați sunetul secvențelor de melodii.

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicații. © Imprimați numai pentru uz personal.

radio FM

Ascultarea la radio

Funcția Radio FM de pe dispozitiv funcționează precum orice radio FM. De exemplu, aveți posibilitatea să răsfoiți și să ascultați posturi de radio FM și să le salvați ca preferințe. Pentru a putea utiliza aplicația radio, trebuie să conectați la dispozitiv un set de căști sau o pereche de căști cu fir. Acest lucru este necesar deoarece setul de căști sau perechea de căști au rolul de antenă. După ce unul dintre aceste dispozitive este conectat, puteți comuta redarea sunetului la difuzor, dacă doriți acest lucru.

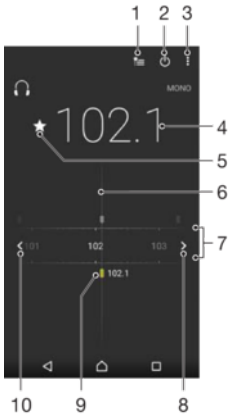

1	Lista Preferințe
2	Butonul de pornire/oprire a aplicației radio
3	Vizualizați opțiunile de meniu
4	Frecvență reglată
5	Salvați un canal ca preferință sau eliminați-l din preferințe
6	Cadranul de reglare
7	Banda de frecvențe – glisați spre stânga sau dreapta pentru a trece de la un canal la altul
8	Parcurgeți în sus banda de frecvențe pentru a căuta un canal
9	Un canal preferat salvat
10	Parcurgeți în jos banda de frecvențe pentru a căuta un canal

Pentru a asculta la radioul FM

1. Conectați un set de cască sau un set de căști la dispozitiv.
2. În Ecran principal, atingeți ușor .
3. Găsiți și atingeți ușor **Radio FM**. Canalele disponibile apar pe măsură ce defilați în banda de frecvențe.

Atunci când porniți Radio FM, canalele disponibile apar automat. Dacă un canal prezintă informații RDS, acestea apar la câteva secunde după ce începeți să ascultați canalul respectiv.

Pentru a comuta între canalele radio

- Trageți banda de frecvență spre stânga sau dreapta.

Pentru a porni o căutare nouă pentru canalele radio

1. Atunci când radioul este pornit, atingeți ușor .
2. Atingeți ușor **Căutare canale**. Radioul scanează întreaga bandă de frecvențe și marchează toate canalele disponibile.

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicații. © Imprimați numai pentru uz personal.

Pentru a comuta redarea sunetului radioului la difuzor

1 Atunci când radioul este pornit, apăsați pe ⋮.
2 Atingeți ușor **Redare în difuzor**.

Pentru a comuta înapoi redarea sunetului la setul de căști sau la perechea de căști cu fir, apăsați pe ⋮ și atingeți ușor **Redare în căști**.

Pentru a identifica o melodie la radioul FM utilizând TrackID™

1 În timp ce se redă o melodie la radioul FM al dispozitivului, atingeți ușor ⋮, apoi selectați **TrackID™**.
2 Apare un indicator de progres în timp ce aplicația TrackID™ eșantionează melodia. Dacă se reușește identificarea, vi se prezintă un rezultat sau o listă de rezultate posibile.
3 Atingeți ușor ◁ pentru a reveni la radioul FM.

Aplicația TrackID™ și serviciul TrackID™ nu sunt acceptate în toate țările/regiunile sau de către toate rețelele și/sau toți furnizorii de servicii din toate zonele.

Canale radio preferate

Pentru a salva un canal ca preferință

1 Atunci când radioul este pornit, navigați la canalul pe care doriți să îl salvați ca preferință.
2 Atingeți ușor ☆.
3 Introduceți un nume și selectați o culoare pentru canal, apoi apăsați pe **Salvare**.

Pentru a asculta un post radio preferat

1 Atingeți ușor .
2 Selectați o opțiune.

Pentru a elimina un canal din preferințe

1 Atunci când radioul este pornit, navigați la canalul pe care doriți să îl eliminați.
2 Atingeți ușor ★, apoi **Ștergere**.

Setări sunet

Pentru a comuta între modurile de sunet mono și stereo

1 Atunci când radioul este pornit, apăsați pe ⋮.
2 Atingeți ușor **Activare sunet stereo**.
3 Pentru a asculta din nou radioul în modul mono, apăsați pe ⋮ și atingeți ușor **Impunere sunet mono**.

Pentru a selecta regiunea radio

1 Atunci când radioul este pornit, apăsați pe ⋮.
2 Atingeți ușor **Setare regiune radio**.
3 Selectați o opțiune.

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicații. © Imprimați numai pentru uz personal.

Aparat foto

Fotografierea și înregistrarea de clipuri video

1	Obiectivul aparatului foto frontal
2	Comutați între aparatul foto frontal și cel principal
3	Selectați modul de fotografiere
4	Măriți sau micșorați
5	Ecranul aparatului foto principal
6	Tasta aparatului foto – activați aparatul foto/fotografiați/înregistrați clipuri video
7	Vizualizați fotografii și clipuri video
8	Fotografiați sau înregistrați clipuri video
9	Mergeți înapoi cu un pas sau ieșiți din aparatul foto
10	Setările pentru modul de fotografiere
11	Setările pentru bliț

Pentru a fotografia atunci când ecranul este blocat

1 Pentru a activa ecranul, apăsați scurt pe tasta de deschidere/închidere .
2 Pentru a activa aparatul foto, atingeți continuu pictograma aparatului foto , apoi trageți-o spre stânga.
3 După ce se deschide aparatul foto, atingeți ușor .

Pentru a fotografia utilizând tasta aparatului foto

1 Activați aparatul foto.
2 Apăsați complet pe tasta aparatului foto.

Pentru a fotografia atingând ușor butonul aparatului foto de pe ecran

1 Activați aparatul foto.
2 Îndreptați aparatul foto spre subiect.
3 Atingeți ușor butonul aparatului foto de pe ecran . Fotografia se realizează imediat ce ridicați degetul.

Pentru a realiza un selfie utilizând aparatul foto frontal

1 Activați aparatul foto.
2 Atingeți ușor .
3 Pentru a face fotografia, apăsați pe tasta aparatului foto. Fotografia se realizează imediat ce eliberați tasta aparatului foto.

Pentru a utiliza blițul aparatului foto

1 Atunci când aparatul foto este activat, atingeți ușor .
2 Selectați setarea dorită pentru bliț.
3 Faceți fotografia.

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicații. © Imprimați numai pentru uz personal.

Pentru a utiliza funcția de mărire/micșorare

Când aparatul foto este deschis, apropiați sau depărtați două degete pe ecranul aparatului foto. Mai puteți utiliza tasta de volum, apăsând în sus sau în jos.

1. Pentru a activa această funcție, atingeți ușor , apoi **Mai multe**> **Utilizare tastă de volum ca**.
2. Selectați **Zoom**.

Pentru a înregistra un clip video utilizând tasta aparatului foto

1. Activați aparatul foto.
2. Deplasați degetul pe ecran pentru a selecta .
3. Pentru a porni înregistrarea unui clip video, apăsați pe tasta aparatului foto.
4. Pentru a opri înregistrarea, apăsați din nou pe tasta aparatului foto.

Pentru a înregistra un clip video

1. Activați aparatul foto.
2. Dacă nu este selectat modul video, deplasați degetul pe ecran pentru a selecta .
3. Îndreptați aparatul foto spre subiect.
4. Pentru a porni înregistrarea, atingeți ușor .
5. Pentru a întrerupe înregistrarea unui clip video, atingeți ușor . Pentru a relua înregistrarea, atingeți ușor .
6. Pentru a opri înregistrarea, atingeți ușor .

Pentru a realiza o fotografie în timpul înregistrării unui clip video

- Pentru a realiza o fotografie în timpul înregistrării unui clip video, atingeți ușor . Fotografia se realizează imediat ce eliberați butonul aparatului foto.

Pentru a vizualiza fotografiile și clipurile video

1. Activați aparatul foto, apoi atingeți ușor o miniatură pentru a deschide o fotografie sau un clip video.
2. Atingeți scurt spre stânga sau spre dreapta pentru a vizualiza fotografiile și clipurile video.

Pentru a șterge o fotografie sau un clip video înregistrat

1. Găsiți fotografia sau clipul video pe care doriți să îl ștergeți.
2. Atingeți ușor ecranul pentru a afișa bara de instrumente.
3. Atingeți ușor .
4. Atingeți ușor **Ștergere** pentru a confirma.

Setări generale pentru aparatul foto

Moduri de capturare

Manual
Reglați manual setările aparatului foto, cum ar fi rezoluția, balansul de alb și ISO.

Autoreglare superioară
Optimizați setările pentru a se potrivi cu orice scenă.

Cameră video
Reglați manual setările video, cum ar fi rezoluția, modul video HDR și modul de focalizarea.

Aplicații aparat foto
Selectați manual aplicațiile aparatului foto.

Modul video HDR este disponibil numai dacă rezoluția este setată la HD.

Pentru a comuta între modurile de fotografiere și aplicațiile pentru aparatul foto

1. Apăsați și mențineți apăsată tasta aparatului foto.
2. Deplasați degetul pe ecran la modul de fotografiere sau la lista de aplicații dorită.

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicații. © Imprimați numai pentru uz personal.

Aplicații aparat foto

Sound Photo
Fotografiați cu sunet de fundal.

Efect AR
Realizați fotografii sau clipuri video cu scene și personaje virtuale.

Efect creativ
Aplicați efecte fotografiilor sau clipurilor video.

Panoramă prin rotire
Realizați fotografii panoramice și cu unghi larg.

Stil portret
Fotografiați folosind stiluri de portret în timp real.

Timeshift video
Înregistrați clipuri video cu frecvență ridicată de cadre și aplicați efecte de ralanti.

Clip video 4K
Înregistrați clipuri video cu definiție ultraînaltă 4K.

Față în imagine
Fotografiați folosind simultan aparatul foto frontal și pe cel posterior.

Mai multe aparate foto
Înregistrați aceeași scenă din mai multe unghiuri pe un singur ecran.

Mască AR
Mascați-vă fața utilizând alte fețe.

Sweep Panorama

Puteți realiza fotografii panoramice și cu unghi larg pe direcție orizontală sau verticală printr-o mișcare simplă de apăsare și balans.

Pentru a face o fotografie panoramică

1. Activați aparatul foto.
2. Deplasați degetul pe ecran pentru a selecta , apoi selectați .
3. Pentru a selecta o direcție de fotografiere, atingeți ușor .
4. Apăsați pe tasta aparatului foto și deplasați lent și constant aparatul foto în direcția de deplasare indicată pe ecran.

Modul Aparat foto multiplu

Modul Aparat foto multiplu vă permite să realizați o fotografie sau un clip video care combină unghiuri diferite de la două surse diferite. Pe ecranul dispozitivului apar două afișaje ale aparatului foto – una de la aparatul foto propriu, iar cealaltă de la dispozitivul Xperia® conectat sau de la un aparat foto Sony care acceptă funcția NFC și tehnologia Wi-Fi Direct®.

În concluzie, dacă vă aflați la un spectacol, de exemplu, și doriți să realizați o fotografie sau un clip video care combină imaginea unei formații dintr-un unghi și cea a publicului din alt unghi, puteți utiliza modul Aparat foto multiplu pentru efect maxim.

Puteți configura modul Aparat foto multiplu să utilizeze funcția NFC, care lansează împerecherea celor două dispozitive cu ajutorul tehnologiei Wi-Fi Direct®.

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicații. © Imprimați numai pentru uz personal.

Pentru a utiliza modul Aparat foto multiplu

1. Activați funcția NFC pe ambele dispozitive pe care doriți să le conectați.
2. Activați aparatul foto pe dispozitivul dvs.
3. Deplasați degetul pe ecran pentru a selecta , apoi selectați .
4. În ecranele de pe ambele dispozitive, atingeți ușor .
5. Atingeți una de cealaltă zonele de detectare NFC ale fiecărui dispozitiv. Acum ambele dispozitive trebuie să se conecteze utilizând tehnologia Wi-Fi Direct®.
6. După conectarea dispozitivelor, pe ecranul dispozitivului apar două afișaje ale aparatului foto – una de la aparatul foto propriu, iar cealaltă de la dispozitivul conectat.
7. Pentru a rearanja sau redimensiona afișajele aparatelor foto, atingeți ușor .
8. Dacă ați terminat editarea și v-ați pregătit pentru a realiza fotografia sau clipul video final combinat, atingeți ușor **Efectuat** > .

Stil de portret

Puteți utiliza funcția Stil de portret pentru a aplica efecte de retușare fotografiilor portret pe măsură ce le realizați, obținând astfel garantat rezultate optime. De asemenea, puteți utiliza setarea **Fascicul magic** pentru a adăuga un model ca de reflector pentru ochi.

Pentru a utiliza caracteristica Portret cu stil

1. Activați aparatul foto.
2. Deplasați degetul pe ecran pentru a selecta , apoi selectați .
3. Pentru a afișa toate stilurile, atingeți ușor numele stilului selectat în mod curent, de exemplu, **Bulă**.
4. Pentru a adăuga mai multe stiluri, atingeți ușor **Mai multe**.
5. Selectați stilul pe care doriți să îl aplicați, apoi atingeți ușor pentru a realiza o fotografie.

Pentru a utiliza caracteristica Fascicul magic

1. Activați aparatul foto.
2. Deplasați degetul pe ecran pentru a selecta , apoi atingeți ușor > .
3. Pentru a aplica un efect de reflector în interiorul ochiului, selectați un model particularizat.

Masca AR

Utilizați caracteristica Mască AR pentru a masca un selfie cu fața dvs. folosind trăsături faciale ale altei persoane sau ale unui animal. De exemplu, vă puteți îmbina fața cu cea a unui prieten pentru a face selfie-uri hibride amuzante.

Pentru a utiliza caracteristica Mască AR

1. Activați aparatul foto.
2. Deplasați degetul pe ecran pentru a merge la , apoi selectați .
3. Orientați aparatul foto spre o față, apoi selectați masca pe care doriți să o aplicați.
4. Pentru a realiza o fotografie, mai întâi atingeți ușor pentru a ascunde toate măștile, apoi atingeți ușor .
5. Pentru a afișa din nou toate tipurile de măști, localizați o față în chenarul colorat care apare în vizorul aparatului foto, apoi atingeți ușor .

Descărcarea aplicațiilor aparatului foto

Puteți descărca gratuit sau cu plată aplicații pentru aparatul foto de la Google Play™ sau alte surse surse. Înainte de a începe descărcarea, asigurați-vă că aveți o conexiune la internet funcțională, preferabil prin Wi-Fi pentru a limita taxele pentru trafic de date.

Pentru a descărca aplicațiile aparatului foto

1. Deschideți aplicația aparatului foto.
2. Deplasați degetul pe ecran pentru a selecta , apoi atingeți ușor .
3. Selectați aplicația pe care doriți să o descărcați, apoi urmați instrucțiunile pentru a finaliza instalarea.

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicații. © Imprimați numai pentru uz personal.

Detectarea feței

Aparatul foto detectează automat fețele și le indică prin cadre. Un cadru colorat arată ce față a fost selectată pentru focalizare. Focalizarea este setată pe fața cea mai apropiată de aparatul foto. Mai puteți atinge ușor unul dintre cadre pentru a selecta fața care să fie focalizată.

Utilizarea caracteristicii Smile Shutter™ pentru captura fețelor zâmbitoare

Utilizați tehnologia Smile Shutter™ pentru a fotografia o față exact atunci când zâmbește. Aparatul foto detectează până la cinci fețe și selectează o singură față pentru detectarea zâmbetului și focalizare automată. Când fața selectată zâmbește, aparatul foto face automat o fotografie.

Pentru a activa funcția Smile Shutter™

1. Activați aparatul foto.
2. Atingeți ușor .
3. Găsiți și atingeți ușor **Declanșator zâmbet**, apoi selectați un nivel al zâmbetului.

Pentru a fotografia utilizând funcția Smile Shutter™

1. Dacă s-a pornit aparatul foto și s-a activat funcția Smile Shutter™, îndreptați aparatul foto către subiect. Aparatul foto selectează fața pe care să se focalizeze.
2. Fața selectată apare într-un chenar colorat, iar fotografia este realizată automat.
3. Dacă nu se detectează niciun zâmbet, apăsați pe tasta aparatului foto pentru a realiza manual fotografia.

Adăugarea pozițiilor geografice la fotografiile dvs.

Activați funcția Salvare locație pentru a adăuga locația geografică aproximativă la fotografii atunci când le realizați. Locația geografică este stabilită prin rețele wireless și/sau prin tehnologie GPS.

Dacă pe ecranul aparatului foto apare , funcția Salvare locație este activată, dar poziția geografică nu a fost găsită. Dacă apare , funcția Salvare locație este activată și locația geografică este disponibilă, deci locația geografică poate fi adăugată în fotografie. Dacă nu apare niciunul dintre aceste două simboluri, funcția Salvare locație este dezactivată.

Pentru a activa geoetichetarea

1. În Ecran principal, atingeți ușor .
2. Atingeți ușor **Setări** > **Locație**.
3. Atingeți ușor comutatorul pornit-oprit.
4. Activați aparatul foto.
5. Atingeți ușor .
6. Atingeți ușor **Mai multe** > **Salvare locație**. Trageți spre dreapta cursorul.

Lansare rapidă

Utilizați setările pentru lansare rapidă pentru a lansa aparatul foto atunci când ecranul este blocat.

Numai lansare
Dacă această setare este activată și ecranul este blocat, puteți să lansați aparatul foto ținând apăsată tasta aparatului foto.

Lansare și fotografiere
Dacă această setare este activată și ecranul este blocat, puteți să lansați aparatul foto și să capturați automat o fotografie ținând apăsată tasta aparatului foto.

Lansare și înregis. clip video
Dacă această setare este activată și ecranul este blocat, puteți să lansați aparatul foto și să începeți o înregistrare video ținând apăsată tasta aparatului foto.

Dezactivat

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicații. © Imprimați numai pentru uz personal.

Capturare la atingere

Identificați o zonă de focalizare și apoi atingeți cu degetul ecranul aparatului foto. Fotografia se realizează imediat ce eliberați ecranul.

Sunet

Pentru alege activarea sau dezactivarea sunetului diafragmei.

Stocarea datelor

Puteți alege să vă salvați datele fie pe o cartelă SD amovibilă sau în memoria internă a dispozitivului.

Memorie internă
Fotografiile sau clipurile video sunt salvate în memoria dispozitivului.

Cartelă SD
Fotografiile sau clipurile video sunt salvate pe cartela SD.

Linii de grilă

Selectați pentru activarea sau dezactivarea liniilor de grilă în vizorul aparatului foto.

Utilizarea tastei de volum în diverse scopuri

Puteți să stabiliți ce funcție îndeplinește tasta de volum când faceți fotografii.

Zoom
Utilizați tasta de volum pentru mărire sau micșorare.

Volum
Utilizați tasta de volum pentru a regla volumul.

Declanșare
Utilizați tasta de volum pentru a fotografia.

Touch Block

Puteți să dezactivați ecranul tactil pentru a împiedica atingerile accidentale atunci când utilizați aparatul foto.

Setarea Compensare alb

Această setare, care este disponibilă numai în modul de fotografiere **Manual**, reglează echilibrul cromatic în funcție de condițiile de lumină. De asemenea, puteți să reglați manual expunerea în intervalul -2,0 EV – +2,0 EV. De exemplu, puteți să măriți luminozitatea imaginii sau să micșorați expunerea generală atingând ușor, după caz, butonul cu semnul plus sau pe cel cu semnul minus atunci când se afișează pictograma de reglare a compensării de alb/valorii expunerii/funcției HDR .

Automată
Reglează automat echilibrul cromatic pentru a se potrivi cu condițiile de lumină.

Incandescent
Reglează echilibrul cromatic pentru condiții de lumină caldă, cum ar fi lumina becurilor.

Fluorescent
Reglează echilibrul cromatic pentru lumină fluorescentă.

Zi
Reglează echilibrul cromatic pentru utilizarea în spațiu deschis însorit.

Înnorat
Reglează echilibrul cromatic pentru un cer înnorat.

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicații. © Imprimați numai pentru uz personal.

Setările aparatului foto

Pentru a regla setările aparatului foto

1 Activați aparatul foto.
2 Pentru a afișa toate setările, atingeți ușor .
3 Selectați setarea pe care doriți să o reglați, apoi editați după cum este cazul.

Prezentare generală a setărilor aparatului foto

Rezoluția

Puteți alege dintre mai multe rezoluții și rapoarte de aspect înainte de a face o fotografie. O fotografie cu o rezoluție mai mare necesită mai multă memorie.

21MP
5312×3984(4:3)
O rezoluție de 21 megapixeli cu un raport de aspect de 4:3. Adecvată pentru fotografii pe care doriți să le vizualizați pe afișaje fără ecran lat sau să le imprimați la rezoluție înaltă.

16MP
5344×3008(16:9)
O rezoluție de 16 megapixeli cu un raport de aspect de 16:9. Adecvată pentru fotografii pe care doriți să le vizualizați pe afișaje cu ecran lat.

8MP
3264×2448(4:3)
O rezoluție de 8 megapixeli cu un raport de aspect de 4:3. Adecvată pentru fotografii pe care doriți să le vizualizați pe afișaje fără ecran lat sau să le imprimați la rezoluție înaltă.

3MP
2048×1536(4:3)
O rezoluție de 3 megapixeli cu un raport de aspect de 4:3. Adecvată pentru fotografii pe care doriți să le vizualizați pe afișaje fără ecran lat sau să le imprimați la rezoluție înaltă.

2MP
1920×1088(16:9)
O rezoluție de 2 megapixeli cu un raport de aspect de 16:9. Adecvată pentru fotografii pe care doriți să le vizualizați pe afișaje cu ecran lat.

VGA
640×480(4:3)
Format VGA cu raport de aspect 4:3.

! Această setare este disponibilă numai în modul de fotografiere **Manual**.

Temporizator automat

Cu temporizatorul automat puteți face o fotografie fără a ține dispozitivul în mână. Utilizați această funcție pentru a face autoportrete sau fotografii de grup în care toată lumea să apară în fotografie. De asemenea, puteți utiliza temporizatorul automat dacă doriți să evitați mișcarea aparatului foto când realizați fotografii.

10 sec.
Setați o întârziere de 10 de secunde din momentul în care apăsați pe butonul de declanșare până la realizarea fotografiei.

2 sec.
Setați o întârziere de 2 secunde din momentul în care apăsați pe butonul de declanșare până la realizarea fotografiei.

0,5 sec.
Setați o întârziere de jumătate de secundă din momentul în care apăsați pe butonul de declanșare până la realizarea fotografiei.

Dezactivat
Fotografia este realizată când apăsați pe butonul de declanșare.

Urmărirea unui subiect

Atunci când selectați un subiect atingându-l în vizor, aparatul foto îl urmărește.

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicații. © Imprimați numai pentru uz personal.

HDR

Utilizați setarea HDR (High Dynamic Range - Interval dinamic ridicat) pentru a fotografia în contre-jour puternic sau în condiții în care contrastul este clar. HDR compensează pierderea detaliului și produce o imagine reprezentativă atât pentru zonele întunecate, cât și pentru cele strălucitoare.

! Această setare este disponibilă numai în setările pentru compensare alb/valoare expunere/HDR din modul de fotografiere **Manual**.

ISO

Sensibilitatea ISO se poate seta la reglarea automată sau se poate regla manual pentru setări ale sensibilității între 100 și 3200.

! Această setare este disponibilă numai în modul de fotografiere **Manual**.

Măsurarea

Această funcție determină automat o expunere bine echilibrată prin măsurarea cantității de lumină reflectată pe subiectul pe care doriți să-l capturați.

Centru
Stabilește expunerea în funcție de luminozitatea din zona centrală a subiectului.

Punct
Reglează expunerea pe o zonă mică a subiectului pe care doriți să îl fotografiați.

Medie
Calculează expunerea în funcție de cantitatea de lumină de pe tot subiectul.

! Această setare este disponibilă numai în modul de fotografiere **Manual**.

Examinarea automată a fotografiilor

Puteți alege să examinați fotografiile imediat după ce le faceți.

Activat
După ce faceți o fotografie, o examinare a ei apare în colțul din dreapta jos a ecranului timp de 3 secunde.

Numai aparatul foto frontal
După ce faceți o fotografie cu aparatul foto frontal, o examinare a ei apare în colțul din dreapta jos a ecranului timp de 3 secunde.

Dezactivat
Fotografia sau clipul video este salvat după ce îl realizați și nu apare nicio examinare.

Blițul

Utilizați blițul pentru a fotografia atunci când condițiile de iluminare sunt slabe sau atunci când subiectul este contre-jour. Următoarele opțiuni sunt disponibile atunci când atingeți scurt pictograma de bliț în ecranul aparatului foto:

Automat
Aparatul foto determină automat dacă respectivele condiții de iluminare necesită utilizarea blițului.

Bliț de umplere
Utilizați această setare când fundalul este mai luminos decât subiectul. Această setare elimină umbrele întunecate nedorite.

Atenuare ochi roșii
Reduce culoarea roșie a ochilor la realizarea unei fotografii.

Dezactivat
Blițul este dezactivat. Uneori, calitatea fotografiei poate fi mai bună fără bliț, chiar și atunci când condițiile de iluminare sunt slabe. Pentru a face o fotografie bună fără a utiliza blițul, trebuie să aveți o mână stabilă. Utilizați temporizatorul automat pentru a evita fotografiile neclare.

Lanternă
Blițul rămâne aprins în timpul fotografierii.

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicații. © Imprimați numai pentru uz personal.

Caracteristica Selectare scenă

Utilizați caracteristica Selectare scenă pentru a configura rapid aparatul foto pentru situații uzuale folosind scenele preprogramate. Aparatul foto determină un număr de setări adecvate scenei selectate asigurând cea mai bună fotografie posibilă.

Dezactivat
Caracteristica Selectare scenă este dezactivată și puteți fotografia manual.

Piele fină
Fotografiați portrete utilizând un efect de înfrumusețare.

Instantaneu estompat
Se utilizează pentru fotografiere pe un fundal neclar.

Anti-neclaritate în mișcare
Se utilizează pentru minimizarea tremuratului aparatului foto la fotografierea unei scene ușor întunecate.

Peisaj
Se utilizează pentru fotografiile tip vedere. Aparatul foto focalizează pe subiecte la distanță.

Corecție contrejour HDR
Se utilizează pentru a îmbunătăți detaliile în fotografii cu contrast ridicat. Corecția de contre-jour încorporată analizează imaginea și o reglează automat pentru a vă asigura o fotografie iluminată perfect.

Portret nocturn
Se utilizează pentru fotografii de portret realizate pe timp de noapte sau în medii slab iluminate. Din cauza timpului mare de expunere, aparatul foto trebuie ținut nemișcat sau amplasat pe o suprafață stabilă.

Scenă nocturnă
Se utilizează atunci când fotografiați pe timp de noapte sau în medii slab iluminate. Din cauza timpului mare de expunere, aparatul foto trebuie ținut nemișcat sau amplasat pe o suprafață stabilă.

Seara, fără trepied
Se utilizează pentru fotografiere cu aparatul în mână în condiții de iluminare slabă, pentru a se obține fotografii cu zgomot și neclaritate reduse.

Sensibilitate înaltă
Se utilizează pentru fotografiere fără bliț, în condiții de lumină redusă. Reduce neclarităţile.

Specialități culinare
Se utilizează pentru fotografierea de mâncăruri cu culori aprinse.

Animal de companie
Se utilizează pentru fotografierea animalelor de companie. Reduce neclarităţile și efectul de ochi roșii.

Plajă
Se utilizează pentru fotografierea scenelor pe malul mării sau pe malul unui lac.

Zăpadă
Se utilizează în medii puternic iluminate pentru a evita fotografii supraexpuse.

Petrecere
Se utilizează pentru fotografiile de interior în mediile cu lumină slabă. Această scenă alege lumina naturală sau lumina artificială de interior din fundal. Din cauza timpului mare de expunere, aparatul foto trebuie ținut nemișcat sau amplasat pe o suprafață stabilă.

Sport
Se utilizează pentru fotografiile unor obiecte care se mișcă rapid. Timpul scurt de expunere minimizează neclarităţile cauzate de mișcare.

Document
Se utilizează pentru fotografiile cu text sau desene. Asigură fotografiei un contrast mai clar.

Artificii
Se utilizează pentru fotografierea focurilor de artificii în toată splendoarea lor.

! Aceste setări sunt disponibile numai în modul de fotografiere **Manual**.

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicații. © Imprimați numai pentru uz personal.

Setările camerei video

Pentru a regla setările camerei video

1. Activați aparatul foto.
2. Deplasați degetul pe ecran la .
3. Pentru a afișa setările, atingeți ușor .
4. Selectați setările pe care doriți să le reglați, apoi efectuați modificările.

Prezentarea generală a setărilor pentru camera video

Rezoluția video

Reglați rezoluția video pentru diverse formate.

Full HD (30 cadre/s)
1920×1080(16:9)
Format Full HD (Înaltă definiție completă) cu 30 cps și raport de aspect 16:9.

Full HD (60 cadre/s)
1920×1080(16:9)
Format Full HD (Înaltă definiție completă) cu 60 cps și raport de aspect 16:9.

HD
1280×720(16:9)
Format HD (Înaltă definiție) cu raport de aspect 16:9.

VGA
640×480(4:3)
Format VGA cu raport de aspect 4:3.

MMS
Înregistrați clipuri video adecvate pentru trimiterea în mesaje multimedia. Durata de înregistrare caracteristică acestui format video este limitată pentru ca fișierele video să încapă într-un mesaj multimedia.

Urmărirea unui subiect

Atunci când selectați un subiect atingându-l în vizor, aparatul foto îl urmărește.

Smile Shutter™(video)

Utilizați funcția Smile Shutter™ pentru a determina la ce tip de zâmbet va reacționa aparatul foto înainte de fotografiere.

Setarea HDR video

Utilizați setarea HDR video (High-Dynamic Range - Interval dinamic ridicat) pentru a înregistra un clip video în contre-jour puternic sau în condiții în care contrastul este clar. Setarea HDR video compensează pierderea detaliului și produce o imagine reprezentativă atât pentru zonele întunecate, cât și pentru cele strălucitoare.

SteadyShot™

Atunci când înregistrați un clip video, poate fi dificil să țineți nemișcat dispozitivul. Stabilizatorul ajută prin compensarea tremurului mâinii.

Activat
Activați pentru a compensa tremurul aparatului foto.

Dezactivat
Stabilizatorul este dezactivat.

Examinarea automată a fotografiilor

Puteți alege să examinați clipuri video imediat după ce le realizați.

Activat
Examinarea unui clip video apare după ce îl realizați.

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicații. © Imprimați numai pentru uz personal.

Numai aparatul foto frontal
Clipul video se deschide pentru editare după ce îl realizați.

Dezactivat
Clipul video este salvat după ce îl realizați și nu apare nicio examinare.

Lanternă

Folosiți lumina blițului pentru a înregistra clipuri video atunci când lumina este slabă sau atunci când există o lumină de fundal. Pictograma de bliț video este disponibilă numai în ecranul camerei video. Rețineți că, uneori, calitatea video poate fi mai bună fără lumină, chiar și în cazul în care condițiile de luminozitate sunt slabe.

Activat

Dezactivat

Caracteristica Selectare scenă

Caracteristica Selectare scenă vă ajută să configurați rapid aparatul foto pentru situații uzuale folosind scene video preprogramate. Fiecare setare de scenă este concepută să redea cea mai bună calitate video posibilă într-un mediu specific de înregistrare.

Dezactivat
Caracteristica Selectare scenă este dezactivată și puteți înregistra manual clipuri video.

Instantaneu estompat
Se utilizează pentru înregistrarea clipurilor video pe fundaluri neclare.

Peisaj
Se utilizează pentru clipuri video cu peisaje. Aparatul foto focalizează pe obiecte la distanță.

Scenă nocturnă
Când este activat acest mod, se mărește sensibilitatea la lumină. Se utilizează pentru mediile slab iluminate. Clipurile video cu obiecte care se mișcă rapid pot fi neclare. Nu mișcați mâna sau utilizați un suport. Pentru a îmbunătăți calitatea video, dezactivați modul nocturn atunci când condițiile de iluminare sunt bune.

Plajă
Se utilizează pentru clipuri video cu scene pe malul mării sau pe malul unui lac.

Zăpadă
Se utilizează în medii puternic iluminate pentru a evita clipurile video supraexpuse.

Sport
Se utilizează pentru clipurile video cu obiecte care se mișcă rapid. Timpul scurt de expunere reduce neclaritățile cauzate de mișcare.

Petrecere
Se utilizează pentru clipurile video de interior, în medii cu lumină slabă. Această scenă alege lumina naturală sau lumina artificială de interior din fundal. Clipurile video cu obiecte care se mișcă rapid pot fi neclare. Nu mișcați mâna sau utilizați un suport.

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicații. © Imprimați numai pentru uz personal.

Fotografii și clipuri video în Album

Vizualizarea fotografiilor și a clipurilor video

Utilizați aplicația Album pentru a vizualiza fotografii și a reda clipuri video realizate cu aparatul foto sau pentru a vizualiza conținut similar pe care l-ați salvat pe dispozitiv. Toate fotografiile și clipurile video se afișează într-o grilă ordonată cronologic.

1	Atingeți pictograma pentru a deschide meniul ecranului principal al aplicației Album.
2	Vizualizați o expunere de diapozitive a tuturor imaginilor dvs. sau numai a celor pe care le-ați adăugat la preferințe
3	Trageți marginea din stânga a ecranului spre dreapta pentru a deschide meniul ecranului principal al aplicației Album
4	Intervalul de date al elementelor din grupul curent
5	Atingeți ușor o fotografie sau un clip video pentru a deschidere și vizualizare pe tot ecranul
6	Defilați în sus sau în jos pentru a vizualiza conținut

Pentru a vizualiza fotografii și clipuri video

1. În Ecran principal, atingeți ușor .
2. Găsiți și atingeți ușor **Album**.
3. Atingeți ușor fotografia sau clipul video pe care doriți să îl vizualizați. Dacă vi se solicită, atingeți ușor .
4. Atingeți scurt spre stânga pentru a vizualiza fotografia sau clipul video următor. Atingeți scurt spre dreapta pentru a vizualiza fotografia sau clipul video anterior.

Pentru a seta ecranul să se rotească în mod automat atunci când este întors pe o parte, atingeți **Rotire automată ecran** la **Setări** > **Afișaj** > **Rotație ecran**.

Pentru a modifica dimensiunea miniaturilor

- Când vizualizați miniaturi de fotografii și clipuri video în Album, depărtați două degete pentru a mări sau apropiați două degete pentru a micșora.

Pentru a mări/micșora o fotografie

- Când vizualizați o fotografie, depărtați două degete pentru a mări sau apropiați două degete pentru a micșora.

Pentru a viziona o expunere de diapozitive cu fotografiile dvs.

1. Când vizualizați o fotografie, atingeți ușor ecranul pentru a afișa barele de instrumente, apoi atingeți ușor > **Diaporamă** pentru a începe redarea tuturor fotografiilor dintr-un album.
2. Atingeți ușor o fotografie pentru a termina expunerea de diapozitive.

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicații. © Imprimați numai pentru uz personal.

Pentru a reda un clip video

1. Găsiți și atingeți ușor în Album clipul video pe care doriți să îl redați.
2. Atingeți ușor ▶.
3. Dacă nu se afișează comenzile de redare, atingeți ușor ecranul pentru a le afișa. Pentru a ascunde comenzile, atingeți ușor ecranul din nou.

Pentru a întrerupe redarea unui clip video

1. Atunci când este redat un clip video, atingeți ușor ecranul pentru a afișa controalele.
2. Atingeți ușor ⏸.

Pentru a derula rapid înainte sau înapoi într-un clip video

1. Atunci când este redat un clip video, atingeți ușor ecranul pentru a afișa comenzile.
2. Trageți de marcatorul barei de progres spre stânga pentru derulare înapoi sau spre dreapta pentru derulare rapidă înainte.

Pentru a regla volumul unui clip video

- Apăsați tasta de volum.

Partajarea și gestionarea fotografiilor și a clipurilor video

Puteți partaja fotografii și clipuri video salvate pe dispozitivul dvs. De asemenea, le puteți gestiona în diverse moduri. De exemplu, puteți să lucrați cu fotografii în seturi, să ștergeți fotografii și să le corelați cu persoane de contact. Dacă aveți foarte multe fotografii salvate pe dispozitiv, o idee bună ar fi să le transferați regulat pe un computer sau pe un dispozitiv de stocare extern pentru a evita pierderea neprevăzută a datelor. Astfel, eliberați mai mult spațiu pe dispozitiv. Consultați *Gestionarea fișierelor utilizând un computer* la pagina 40.

! **Este posibil ca elemente protejate prin drepturi de autor să nu poată fi copiate, trimise sau transferate. De asemenea, este posibil ca unele elemente să nu fie citite dacă dimensiunea fișierului este prea mare.**

Pentru a partaja o fotografie sau un clip video

1. În Album, găsiți și atingeți ușor fotografia sau clipul video pe care doriți să-l partajați.
2. Atingeți ușor ecranul pentru a afișa barele de instrumente, apoi atingeți ușor ⋮.
3. Atingeți ușor aplicația pe care doriți să o utilizați pentru a partaja fotografia, apoi urmați pașii pentru a o trimite.

Pentru a utiliza o fotografie ca imagine de persoană de contact

1. Atunci când vizualizați o fotografie, atingeți ușor ecranul pentru a afișa bara de instrumente, apoi atingeți ușor ⋮ > **Utilizare ca** > **Imagine contact**.
2. Selectați o persoană de contact, apoi editați fotografia în funcție de preferințe.
3. Atingeți ușor **Salvați**.

Pentru a utiliza o fotografie ca tapet de fundal

1. Când vizualizați o fotografie, atingeți ușor ecranul pentru a afișa bara de instrumente, apoi atingeți ușor ⋮ > **Utilizare ca** > **Tapet de fundal**.
2. Urmați instrucțiunile de pe ecran.

Pentru a roti o fotografie

1. Atunci când vizualizați o fotografie, atingeți ușor ecranul pentru a afișa bara de instrumente, apoi atingeți ușor ⋮.
2. Atingeți ușor **Rotire**, apoi selectați o opțiune. Fotografia se salvează în orientarea nouă.

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicații. © Imprimați numai pentru uz personal.

Pentru a șterge o fotografie sau un clip video

1. Când vizualizați o fotografie, atingeți ușor ecranul pentru a afișa bara de instrumente, apoi atingeți ușor .
2. Atingeți ușor **Ștergere**.

Pentru a lucra cu seturi de fotografii sau de clipuri video în aplicația Album

1. Atunci când vizualizați miniaturi de fotografii și clipuri video în aplicația Album, atingeți continuu elementul până când se evidențiază.
2. Atingeți ușor alte elemente cu care doriți să lucrați pentru a le selecta. Dacă doriți să selectați toate elementele, atingeți ușor , apoi **Selectare toate**.
3. Utilizați instrumentele din bara de instrumente pentru a lucra cu elementele selectate.

Analizarea fotografiilor cu fețe în aplicația Album

Puteți să analizați orice fotografii de pe dispozitiv care conțin fețe ale unor persoane. Odată activată, funcția de analizare a fotografiilor rămâne activă și fotografiile noi sunt analizate pe măsură ce sunt adăugate. După efectuarea unei analize, puteți să grupați într-un folder toate fotografiile în care apare o anumită persoană.

Pentru a activa funcția de analizare a fotografiilor

1. În Ecran principal, atingeți ușor .
2. Găsiți și atingeți ușor **Album**.
3. Atingeți ușor , apoi atingeți ușor **Fețe**. Toate fotografiile de pe dispozitiv vor fi analizate și grupate în folderul Fețe fără nume.

Pentru a denumi o față

1. În dala **Fețe**, atingeți ușor folderul **Figuri fără nume**, apoi navigați la folderul **Alte fețe** și alegeți fața pe care doriți să o denumiți.
2. Atingeți ușor **Adăugare nume**.
3. Tastați un nume, apoi atingeți ușor **Efectuat** > **Adăugare ca persoană nouă**.

Pentru a edita numele unei fețe

1. Când vizualizați o față pe tot ecranul, atingeți ușor ecranul pentru a afișa bara de instrumente, apoi atingeți ușor > **Editare etichete nume**.
2. Atingeți ușor **OK**.
3. Atingeți ușor numele asociat feței pe care doriți să o editați.
4. Editați numele, apoi atingeți ușor **Efectuat** >**Adăugare ca persoană nouă**.

Editarea fotografiilor cu aplicația Photo editor

Puteți edita și aplica efecte la fotografiile originale realizate cu aparatul dvs. foto. De exemplu, puteți modifica efectele de lumină. După ce salvați fotografia editată, versiunea originală nemodificată a fotografiei rămâne pe dispozitivul dvs.

Pentru a edita o fotografie

- Când vizualizați o fotografie, atingeți ușor ecranul pentru a afișa bara de instrumente, apoi atingeți ușor .

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicații. © Imprimați numai pentru uz personal.

Pentru a tăia o fotografie

1. Atunci când vizualizați o fotografie, atingeți ușor ecranul pentru a afișa bara de instrumente, apoi atingeți ușor .
2. Dacă vi se solicită, selectați **Editor foto**.
3. Atingeți ușor > **Tăiere**.
4. Atingeți ușor **Tăiere** pentru a selecta o opțiune.
5. Pentru a regla chenarul de tăiere, atingeți continuu marginea chenarului de tăiere. Atunci când cercurile de la margini dispar, trageți spre interior sau spre exterior pentru a redimensiona chenarul.
6. Pentru a redimensiona simultan toate laturile chenarului de tăiere, atingeți continuu unul dintre cele patru colțuri. Atunci când cercurile de la margini dispar, trageți colțul în mod corespunzător.
7. Pentru a muta chenarul de tăiere spre o altă zonă a fotografiei, atingeți continuu un punct din interiorul chenarului, apoi trageți chenarul în poziția dorită.
8. Atingeți ușor .
9. Pentru a salva o copie a fotografiei tăiate, atingeți ușor **Salvare**.

Pentru a aplica efecte speciale într-o fotografie

1. Când vizualizați o fotografie, atingeți ușor ecranul pentru a afișa bara de instrumente, apoi atingeți ușor .
2. Dacă vi se solicită, selectați **Editor foto**.
3. Atingeți ușor , sau , apoi selectați o opțiune.
4. Editați fotografia după cum doriți, apoi atingeți ușor **Salvare**.

Pentru a adăuga un efect de ramă la o fotografie

1. Când vizualizați o fotografie, atingeți ușor ecranul pentru a afișa bara de instrumente, apoi atingeți ușor .
2. Dacă vi se solicită, selectați **Editor foto**.
3. Atingeți ușor , apoi selectați o opțiune.
4. Pentru a salva o copie a fotografiei editate, atingeți ușor **Salvare**.

Pentru reglarea setărilor de luminozitate pentru o fotografie

1. Când vizualizați o fotografie, atingeți ușor ecranul pentru a afișa bara de instrumente, apoi atingeți ușor .
2. Dacă vi se solicită, selectați **Editor foto**.
3. Atingeți ușor , apoi selectați o opțiune și editați-o, dacă este cazul.
4. Pentru a salva o copie a fotografiei editate, atingeți ușor **Salvare**.

Pentru a seta nivelul de saturare a culorilor dintr-o fotografie

1. Când vizualizați o fotografie, atingeți ușor ecranul pentru a afișa bara de instrumente, apoi atingeți ușor .
2. Dacă vi se solicită, selectați **Editor foto**.
3. Atingeți ușor , apoi selectați o opțiune.
4. Pentru a salva o copie a fotografiei editate, atingeți ușor **Salvare**.

Editarea clipurile video cu aplicația Creator filme

Puteți edita clipuri video realizate cu camera video. De exemplu, puteți ajusta un clip video la lungimea dorită sau puteți ajusta viteza unui clip video. După ce salvați clipul video editat, versiunea originală nemodificată a acestuia rămâne pe dispozitivul dvs.

Pentru a ajusta un clip video

1. Găsiți și atingeți ușor în Album clipul video pe care doriți să îl editați.
2. Atingeți ușor ecranul pentru a afișa barele de instrumente, apoi atingeți ușor > **Ajustare**.
3. Pentru a muta chenarul de ajustare într-o altă parte a cronologiei, atingeți continuu marginea chenarului de ajustare și trageți-l în poziția dorită, apoi atingeți ușor **Aplicare**.
4. Pentru a salva o copie a clipului video ajustat, atingeți ușor **Salvare**.

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicații. © Imprimați numai pentru uz personal.

Pentru a regla viteza unui clip video

1. Găsiți și atingeți ușor în Album clipul video pe care doriți să îl redați.
2. Atingeți ușor ecranul pentru a afișa barele de instrumente, apoi atingeți ușor > **Viteză**.
3. Selectați o opțiune, atingeți continuu marginea cronologiei, trageți-o în poziția dorită și atingeți ușor **Aplicare**.
4. Pentru a salva o copie a clipului video editat, atingeți ușor **Salvare**.

Pentru a realiza captura unei fotografii dintr-un clip video

1. Găsiți și atingeți ușor în Album clipul video pe care doriți să îl redați.
2. Atingeți ușor ecranul pentru a afișa barele de instrumente, apoi atingeți ușor .
3. Dacă vi se solicită, selectați **Editor video**, apoi atingeți ușor **Capturare fotografie**.
4. Cu ajutorul săgeților sau trăgând marcatorul din bara progresului, selectați cadrul preferat pentru care doriți să faceți captura, apoi atingeți ușor **Salvare**.

Ascunderea fotografiilor și clipurilor video

Puteți ascunde orice fotografie și clip video din ecranul principal Album. După ce fotografiile și clipurile video sunt ascunde din ecranul principal Album, acestea pot fi văzute numai în folderul Ascunse.

Pentru a ascunde o fotografie sau un clip video

1. În Album, găsiți și atingeți ușor fotografia sau clipul video pe care doriți să-l ascundeți.
2. Atingeți ușor ecranul pentru a afișa barele de instrumente, apoi atingeți ușor .
3. Atingeți ușor **Ascundere** > **OK**.

Pentru a vizualiza fotografiile și clipurile video ascunse

1. În Album, atingeți ușor , apoi atingeți ușor **Ascunse**.
2. Atingeți ușor o fotografie sau un clip video pentru vizualizare.
3. Atingeți scurt spre stânga pentru a vizualiza fotografia sau clipul video următor. Atingeți scurt spre dreapta pentru a vizualiza fotografia sau clipul video anterior.

Pentru a anula ascunderea unei fotografii sau a unui clip video

1. În Album, atingeți ușor , apoi atingeți ușor **Ascunse**.
2. Atingeți ușor o fotografie sau un clip video pentru care doriți să anulați ascunderea.
3. Atingeți ușor ecranul pentru a afișa barele de instrumente, apoi atingeți ușor .
4. Atingeți ușor **Nu se ascunde**.

Meniul ecranului principal al aplicației Album

Din meniul ecranului principal al aplicației Album, puteți naviga la albumele dvs. foto, inclusiv fotografiile și clipurile video utilizând efecte speciale, precum și la conținutul pe care l-ați partajat online prin intermediul serviciilor precum Picasa™ și Facebook. Odată ce sunteți conectat la astfel de platforme, puteți să gestionați conținut și să vizualizați imagini online. Din aplicația Album puteți inclusiv să adăugați geoetichete la fotografii, să efectuați activități de editare de bază și să utilizați metode precum tehnologia wireless Bluetooth® și aplicația de e-mail pentru a partaja conținut.

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicații. © Imprimați numai pentru uz personal.

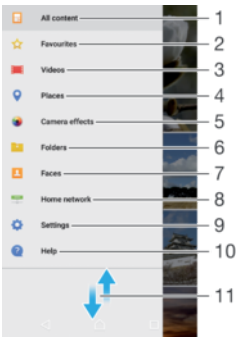

1	Reveniți la ecranul principal al aplicației Album pentru a vizualiza întregul conținut
2	Vizualizați fotografiile și clipurile video preferate
3	Vizionați toate clipurile video salvate pe dispozitiv
4	Vizualizați fotografii pe o hartă sau în vizualizarea Glob
5	Vizualizați toate fotografiile și clipurile video realizate cu aparatul foto al dispozitivului prin utilizarea de efecte speciale
6	Vizualizați toate fotografiile și clipurile video salvate pe dispozitiv în diverse foldere
7	Vizualizați toate fotografiile care conțin fețe
8	Vizualizați fotografiile și clipurile video de pe alte dispozitive din aceeași rețea
9	Deschideți meniul de setări al aplicației Album
10	Deschideți serviciul de asistență Web
11	Defilați în sus sau în jos pentru a vizualiza conținut

Pentru a vizualiza în Album fotografii din servicii online

1. În Ecran principal, atingeți ușor .
2. Găsiți și atingeți ușor **Album**, apoi atingeți ușor ≡.
3. Atingeți ușor serviciul online dorit, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a începe să îl utilizați. Se afișează toate albumele online disponibile pe care le-ați încărcat în serviciu.
4. Atingeți ușor orice album pentru a-i vizualiza conținutul, apoi atingeți ușor o fotografie din album.
5. Atingeți scurt spre stânga pentru a vizualiza fotografia sau clipul video următor. Atingeți scurt spre dreapta pentru a vizualiza fotografia sau clipul video anterior.

Vizualizarea fotografiile pe o hartă

Adăugarea de informații despre locații la fotografii este denumită și geoetichetare. Puteți să vizualizați și să etichetați fotografiile pe o hartă, arătându-le prietenilor și familiei locul în care vă aflați atunci când ați făcut o anumită fotografie. Pentru informații suplimentare, consultați *Adăugarea pozițiilor geografice la fotografiile dvs.* la pagina 106.

Dacă ați pornit detectarea locației și ați activat geoetichetarea pe aparatul foto, puteți să etichetați direct fotografiile pentru vizualizare pe hartă într-o etapă ulterioară.

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicații. © Imprimați numai pentru uz personal.

1	Vizualizați fotografii geoetichetate în vizualizarea Glob
2	Căutați o locație pe hartă
3	Vizualizați opțiunile de meniu
4	Atingeți ușor de două ori pentru a mări. Apropiați degetele pentru a micșora. Trageți pentru a vizualiza diverse părți ale hărții
5	Un grup de fotografii și/sau clipuri video geoetichetate cu aceeași locație
6	Miniaturi ale grupului de fotografii și/sau clipuri video selectat. Atingeți ușor un element pentru a-l vizualiza pe tot ecranul

Dacă mai multe fotografii au fost realizate în aceeași locație, numai una din acestea apare pe hartă. Numărul total al fotografiilor apare în colțul din dreapta sus, de exemplu, . Pentru a vizualiza toate fotografiile din grup, atingeți ușor una dintre miniaturile din partea inferioară a ecranului.

Pentru a adăuga sau edita geoeticheta unei fotografii

1. Când vizualizați o fotografie, atingeți ușor ecranul pentru a afișa barele de instrumente.
2. Atingeți ușor , apoi atingeți ușor **Adăugare geoetichetă** sau **Editare geoetichetă**pentru a deschide ecranul cu harta.
3. Atingeți ușor harta pentru a seta locația pentru fotografie.
4. Pentru a reinițializa locația pentru fotografie, atingeți ușor locația nouă pe hartă.
5. După ce terminați, atingeți ușor **OK**.

Pentru a vizualiza pe o hartă fotografii geoetichetate

1. În Ecran principal, atingeți ușor .
2. Găsiți și atingeți ușor **Album**.
3. Atingeți ușor , apoi atingeți ușor **Locuri**.
4. Atingeți ușor o fotografie pe care doriți să o vizualizați pe o hartă.

Pentru a vizualiza fotografii geoetichetate pe un glob

1. În Ecran principal, atingeți ușor .
2. Găsiți și atingeți ușor **Album**.
3. Atingeți ușor , apoi **Locuri**> .
4. Atingeți ușor o fotografie pe care doriți să o vizualizați pe un glob.

Pentru a modifica geoeticheta unei fotografii

1. Când vizualizați o fotografie pe hartă în Album, atingeți continuu fotografia până când cadrul devine albastru, apoi atingeți ușor locația dorită de pe hartă.
2. Atingeți ușor **OK**.

Pentru a modifica vizualizarea hărții

- Când vizualizați harta în Album, atingeți ușor , apoi comutați între **Vizualizare clasică** și **Vizualizare din satelit**.

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicații. © Imprimați numai pentru uz personal.

Clipurile video

Vizionarea clipurilor video în aplicația Video

Utilizați aplicația Video pentru a reda filme și alt conținut video salvat sau descărcat pe dispozitiv. De asemenea, aplicația Video vă ajută să obțineți afișe, rezumate de subiecte, informații despre gen și detalii despre regizor pentru fiecare film. De asemenea, puteți să redați filme pe alte dispozitive conectate la aceeași rețea.

! Este posibil ca unele clipuri video să nu poată fi redate în aplicația Video.

1	Atingeți ușor pictograma pentru a deschide meniul ecranului principal al aplicației Video
2	Afișați clipul video cel mai recent redat
3	Trageți spre dreapta marginea stângă a ecranului pentru a răsfoi toate clipurile video descărcate și salvate
4	Vizualizați toate clipurile video salvate pe dispozitiv
5	Vizualizați clipuri video online
6	Atingeți ușor pentru a reda fișiere video salvate sau descărcate
7	Vizualizați opțiunile de meniu ale unui clip video
8	Defilați în sus sau în jos pentru a vizualiza conținut

! Serviciul Sony Entertainment Network, care include PlayStation™ Video, nu este disponibil pe toate piețele. Se aplică clauze și condiții suplimentare.

Pentru a reda un clip video

1 În Ecran principal, atingeți ușor , apoi găsiți și atingeți ușor **Video**.
2 Găsiți și atingeți ușor clipul video pe care doriți să îl redați. În cazul în care clipul video nu este afișat pe ecran, atingeți ușor pentru a deschide meniul ecranului principal, apoi găsiți și atingeți ușor clipul video pe care doriți să îl redați.
3 Pentru a afișa sau a ascunde comenzile, atingeți ușor ecranul.
4 Pentru a întrerupe redarea, atingeți ușor . Pentru a relua redarea, atingeți ușor .
5 Pentru a derula înapoi, trageți marcajul barei de progres spre stânga. Pentru a derula înainte, trageți marcajul barei de progres spre dreapta.

Pentru a reda un clip video pe un dispozitiv extern

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicații. © Imprimați numai pentru uz personal.

1. Atunci când este redat clipul video, atingeți ușor ecranul pentru a afișa toate comenzile.
2. Atingeți ușor ⋮ > **Throw**.
3. Selectați un dispozitiv extern pe care să fie redat clipul video. Dacă nu este disponibil niciun dispozitiv extern, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a adăuga unul.

Pentru a modifica setările

1. În Ecran principal, atingeți ușor ⋯, apoi găsiți și atingeți ușor **Video**.
2. Atingeți ușor ≡ pentru a deschide meniul ecranului principal, apoi atingeți ușor **Setări**.
3. Modificați setările în funcție de preferințe.

Pentru a modificare setările de sunet în timpul redării unui clip video

1. Atunci când este redat un clip video, atingeți ușor ecranul pentru a afișa comenzile.
2. Atingeți ușor ⋮ > **Setări sunet**, apoi schimbați setările în funcție de preferințe.
3. Atunci când terminați, atingeți ușor **OK**.

Pentru a partaja un clip video

1. Când se redă un clip video, atingeți ușor ⋮, apoi atingeți ușor **Partajare**.
2. Atingeți ușor aplicația pe care doriți să o utilizați pentru a partaja clipul video selectat, apoi urmați pașii corespunzători pentru a-l trimite.

Transferarea conținutului video pe dispozitiv

Înainte de a începe să utilizați aplicația Video, se recomandă să transferați filme, emisiuni TV și alt conținut video pe dispozitivul dvs. de pe alte dispozitive, cum ar fi un computer. Există mai multe moduri de a transfera conținut:

- Numai pentru Windows®: Conectați dispozitivul la computer utilizând un cablu USB și trageți și fixați fișierele video în mod direct utilizând aplicația manager de fișiere de pe computer. Consultați *Gestionarea fișierelor utilizând un computer* la pagina 40.
- Dacă aveți un PC sau un computer Apple® Mac®, puteți utiliza Xperia™ Companion pentru a organiza conținutul și transfera fișiere video pe dispozitiv.

Gestionarea conținutului video

Pentru a obține manual informații despre filme

1. Asigurați-vă că dispozitivul are o conexiune de date activă.
2. Atunci când este redat un clip video, atingeți ușor ecranul pentru a afișa comenzile.
3. Atingeți ușor ⋮ > **Informație**.

Pentru a șterge un clip video

1. În ecranul principal, atingeți ușor ⋯, apoi găsiți și atingeți ușor **Video**.
2. Atingeți ușor ≡ pentru a deschide meniul ecranului principal al aplicației Video, apoi răsfoiți până la fișierul video pe care doriți să îl ștergeți.
3. Atingeți continuu miniatura clipului video respectiv, apoi atingeți ușor **Ștergere** în lista care apare.
4. Atingeți ușor, din nou, **Ștergere** pentru a confirma.

Movie Creator

Serviciul Xperia™ Movie Creator permite crearea automată a clipurilor video scurte prin utilizarea fotografiilor și clipurilor video existente. Aplicația stabilește în mod automat cronologia pentru a crea filmul. De exemplu, poate lua o selecție de fotografii și clipuri video dintr-o ieșire de duminică după-amiază sau dintr-o perioadă săptămânală, lunară sau chiar anuală pentru a crea un film. Când acest film reprezentativ este realizat, primiți

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicații. © Imprimați numai pentru uz personal.

o notificare. Apoi îl puteți edita după cum doriți. De exemplu, puteți edita titlul, puteți șterge scene, puteți schimba muzica sau puteți adăuga mai multe fotografii și clipuri video. Puteți crea un film reprezentativ selectând manual fotografiile și clipurile video.

Pentru a deschide aplicația Movie Creator

1 În Ecran principal, atingeți ușor .
2 Găsiți și atingeți ușor **Movie Creator**.

Pentru a activa sau dezactiva notificările aplicației Movie Creator

1 În Ecran principal, atingeți ușor .
2 Găsiți și atingeți ușor **Movie Creator**.
3 Atingeți ușor , apoi **Setări** și cursorul **Notificări** pentru a activa sau dezactiva notificările.

Pentru activa sau dezactiva crearea automată a filmelor reprezentative

1 În Ecran principal, atingeți ușor .
2 Găsiți și atingeți ușor **Movie Creator**.
3 Atingeți ușor , apoi **Setări** și cursorul **Creare automată** pentru a activa sau dezactiva funcția.

Pentru a crea manual un film reprezentativ

1 În Ecran principal, atingeți ușor .
2 Găsiți și atingeți ușor **Movie Creator**.
3 Atingeți ușor > **Creați unul nou** > **Selectare fotografii și/sau clipuri video**.
4 Atingeți un element pentru a-l selecta, apoi atingeți ușor alte elemente pe care doriți să le adăugați pentru a le selecta.
5 Atingeți ușor **Creare**. Dacă doriți să editați un film reprezentativ, atingeți ușor **Vedeți povestea**, apoi utilizați instrumentele din bara de instrumente pentru a le edita.

Serviciul PlayStation™ Video

Utilizați serviciul PlayStation™ Video pentru a cumpăra și închiria filme și emisiuni TV pe care le puteți viziona nu numai pe dispozitivul Android™, cu și pe un PC sau pe o consolă PlayStation® Portable (PSP®), PlayStation® 3, PlayStation® 4 sau PlayStation® Vita. Alegeți dintre cele mai recente lansări de la Hollywood, filme de acțiune, comedii, filme clasice și multe alte categorii de filme.

Trebuie să creați un cont Sony Entertainment Network dacă doriți să cumpărați sau să închiriați filme prin intermediul serviciului PlayStation™ Video. Dacă aveți deja un cont în rețeaua PlayStation®, îl puteți utiliza în schimb pe acesta.

! Dacă utilizați un dispozitiv împreună cu mai mulți utilizatori, pentru a utiliza serviciul PlayStation™ Video, trebuie să vă conectați drept proprietar, adică, utilizatorul principal.

! Serviciul Sony Entertainment Network, care include PlayStation™ Video, nu este disponibil pe toate piețele. Se aplică clauze și condiții suplimentare.

Pentru a începe să utilizați serviciul PlayStation™ Video

1 În Ecran principal, atingeți ușor .
2 Găsiți și atingeți ușor , apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a începe să utilizați serviciul PlayStation™ Video.

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicații. © Imprimați numai pentru uz personal.

Suport conectare

Oglindirea ecranului dispozitivului în mod wireless pe un televizor

Puteți să utilizați caracteristica Oglindire ecran pentru a afișa ecranul dispozitivului pe un televizor sau pe un alt afișaj de dimensiuni mari fără a utiliza o conexiune prin cablu. Tehnologia Wi-Fi Direct® creează o conexiune wireless între cele două dispozitive, astfel încât să vă puteți relaxa și bucura de fotografiile preferate stând confortabil pe canapea. De asemenea, puteți utiliza această caracteristică pentru a asculta muzică de pe dispozitiv utilizând difuzoarelor televizorului.

! Când utilizați caracteristica de oglindire a ecranului, uneori calitatea imaginii poate fi afectată în mod negativ dacă există interferențe din partea altor rețele Wi-Fi.

Pentru a oglindi ecranul dispozitivului pe ecranul unui televizor

1 **Pe televizor**: Urmați instrucțiunile din Ghidul utilizatorului aferent televizorului pentru a activa funcția de oglindire a ecranului.
2 **Pe dispozitiv**: În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
3 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Conectare dispozitiv** > **Oglindire ecran**.
4 Atingeți ușor **Pornire**.
5 Atingeți ușor **OK** și selectați un dispozitiv.

! Televizorul trebuie să accepte caracteristica de oglindire a ecranului bazată pe tehnologia Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ pentru a aplica funcționalitatea. Dacă televizorul nu acceptă caracteristica Oglindire ecran, este posibil să fie necesar să achiziționați separat un adaptor de afișare fără fir. De asemenea, atunci când utilizați funcția de oglindire a ecranului, nu acoperiți zona antenei Wi-Fi a dispozitivului.

Pentru a opri oglindirea ecranului între dispozitive

1 În Ecran principal, atingeți ușor .
2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Conectare dispozitiv** > **Oglindire ecran**.
3 Atingeți ușor **Deconectare**, apoi atingeți ușor **OK**.

Partajarea conținutului cu dispozitive DLNA Certified™

Puteți să vizualizați sau să redați conținut media salvat în dispozitiv pe alte dispozitive, cum ar fi un televizor sau un computer. Aceste dispozitive trebuie să se afle în aceeași rețea fără fir și pot fi difuzoare sau televizoare Sony sau produse cu certificarea DLNA Certified™ acordată de Digital Living Network Alliance. De asemenea, puteți să vizualizați sau să redați conținut de pe alte dispozitive DLNA Certified™ pe dispozitiv.

După ce configurați partajarea conținutului media între dispozitive, aveți posibilitatea, de exemplu, să ascultați fișiere muzicale stocate pe computerul de acasă de pe dispozitiv sau să vizualizați fotografii realizate cu aparatul foto al dispozitivului pe un televizor cu ecran mare.

Redarea fișierelor de pe dispozitive DLNA Certified™ pe dispozitivul dvs.

Când redați fișiere de pe un alt dispozitiv DLNA Certified™ pe dispozitivul dvs., celălalt dispozitiv funcționează ca un server. Cu alte cuvinte, acesta partajează conținut printr-o rețea. Dispozitivul server trebuie să aibă activată funcția de partajare a conținutului și să i se permită accesul la dispozitivul dvs. De asemenea, trebuie să fie conectat la aceeași rețea Wi-Fi ca și dispozitivul.

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicații. © Imprimați numai pentru uz personal.

Pentru a utiliza dispozitivul la redarea unei piese muzicale stocate pe alt dispozitiv

1. Asigurați-vă că dispozitivul cu care doriți să partajați fișierele este conectat la aceeași rețea Wi-Fi ca și dispozitivul dvs.
2. În **Ecranul principal**, atingeți ușor , apoi găsiți și atingeți ușor .
3. Atingeți ușor , apoi atingeți ușor **Rețea de reședință**.
4. Selectați un dispozitiv din lista dispozitivelor conectate.
5. Răsfoiți folderele dispozitivului conectat și selectați piesa pe care doriți să o redați. Odată ce este selectată, redarea piesei începe automat.

Pentru a reda un clip video partajat pe dispozitiv

1. Asigurați-vă că dispozitivele cu care doriți să partajați fișiere sunt conectate la aceeași rețea Wi-Fi precum dispozitivul.
2. În Ecran principal, atingeți ușor , apoi găsiți și atingeți ușor **Video**.
3. Atingeți ușor , apoi atingeți ușor **Rețea de reședință**.
4. Selectați un dispozitiv din lista dispozitivelor conectate.
5. Răsfoiți folderele dispozitivului conectat și selectați clipul video pe care doriți să îl redați.

Pentru a vizualiza o fotografie partajată pe dispozitiv

1. Asigurați-vă că dispozitivele cu care doriți să partajați fișiere sunt conectate la aceeași rețea Wi-Fi precum dispozitivul.
2. În Ecran principal, atingeți ușor , apoi găsiți și atingeți ușor **Album**.
3. Atingeți ușor , apoi atingeți ușor **Rețea de reședință**.
4. Selectați un dispozitiv din lista dispozitivelor conectate.
5. Răsfoiți folderele dispozitivelor conectate și selectați o fotografie pentru a o vizualiza.

Redarea fișierelor de pe dispozitivul dvs. pe dispozitive DLNA Certified™

Înainte de a putea să vizualizați sau să redați fișiere media de pe dispozitiv pe alte dispozitive DLNA Certified™, trebuie să configurați partajarea fișierelor pe dispozitiv. Dispozitivele cu care partajați conținut sunt denumite dispozitive client. De exemplu, un televizor, un computer sau o tabletă poate funcționa ca un dispozitiv client. Dispozitivul dvs. funcționează ca un server media atunci când face disponibil conținut pentru dispozitive client. Când configurați partajarea fișierelor pe dispozitiv, trebuie să acordați și permisiune de acces dispozitivelor client. După aceasta, astfel de dispozitive apar ca dispozitive înregistrate. Dispozitivele care așteaptă permisiune de acces sunt listate ca dispozitive în așteptare.

Pentru a configura partajarea fișierelor cu alte dispozitive DLNA Certified™

1. Conectați dispozitivul la o rețea Wi-Fi.
2. În Ecran principal, atingeți ușor , apoi găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Conectare dispozitiv** > **Server media**.
3. Atingeți ușor cursorul **Partajare conținut media** pentru a activa această funcție.
4. Utilizați computerul sau alt dispozitiv client DLNA™ din aceeași rețea Wi-Fi pentru a vă conecta la dispozitiv.
5. În bara de stare a dispozitivului apare o notificare. Deschideți notificarea și setați permisiunile de acces pentru fiecare dispozitiv client care încearcă să se conecteze la dispozitiv.

! Pașii pentru accesarea conținutului media de pe dispozitiv cu ajutorul unui client DLNA™ diferă în funcție de dispozitivele client. Pentru informații suplimentare, consultați ghidul de utilizare a dispozitivului client. Dacă dispozitivul este inaccesibil unui client din rețea, verificați dacă funcționează rețeaua Wi-Fi.

De asemenea, puteți accesa meniul **Server media** din anumite aplicații, cum ar fi Muzică, Album sau Video, atingând ușor și apoi **Setări** > **Server media**.

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicații. © Imprimați numai pentru uz personal.

Pentru a opri partajarea fișierelor cu alte dispozitive DLNA Certified™

1 În Ecran principal, atingeți ușor .
2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Conectare dispozitiv** > **Server media**.
3 Trageți cursorul de lângă **Partajare conținut media** spre stânga.

Pentru a seta permisiunile de acces pentru un dispozitiv în așteptare

1 În Ecran principal, atingeți ușor .
2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Conectare dispozitiv** > **Server media**.
3 Selectați un dispozitiv din lista **Dispozitive în așteptare**.
4 Selectați un nivel de permisiune de acces.

Pentru a modifica numele unui dispozitiv înregistrat

1 În Ecran principal, atingeți ușor .
2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Conectare dispozitiv** > **Server media**.
3 Selectați un dispozitiv din lista **Dispozitive înregistrate**, apoi selectați **Schimbare nume**.
4 Introduceți un nume nou pentru dispozitiv, apoi atingeți ușor **OK**.

Pentru a schimba nivelul de acces al unui dispozitiv înregistrat

1 În Ecran principal, atingeți ușor .
2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Conectare dispozitiv** > **Server media**.
3 Selectați un dispozitiv din lista **Dispozitive înregistrate**.
4 Atingeți ușor **Modificare nivel de acces** și selectați o opțiune.

Pentru a obține ajutor pentru partajarea conținutului cu alte dispozitive DLNA Certified™

1 În Ecran principal, atingeți ușor .
2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Conectare dispozitiv** > **Server media**.
3 Atingeți ușor , apoi atingeți ușor **Ajutor**.

Conectarea dispozitivului la accesorii USB

Puteți utiliza un adaptor USB cu mufă mamă pentru a conecta dispozitivul la accesorii USB, cum ar fi dispozitive USB de stocare masivă și mouse-uri USB. Dacă dispozitivul USB are un conector micro USB, nu este necesar un adaptor USB cu mufă mamă.

! Acest dispozitiv are un port USB fără capac. Dacă dispozitivul dvs. este expus la apă, asigurați-vă că portul USB este uscat complet înainte de a insera un cablu USB.

! Adaptoarele USB cu mufă mamă se comercializează separat. Sony nu garantează că dispozitivul dvs. acceptă toate accesoriile USB.

Pentru a conecta un accesoriu USB cu ajutorul unui adaptor USB cu mufă mamă

1 Atașați adaptorul USB cu mufă mamă la dispozitiv, apoi conectați adaptorul la accesoriul USB.
2 În Ecran principal, atingeți ușor .
3 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Conectare dispozitiv** > **Conectivitate USB** > **Detectare dispozitiv USB**.

! Este posibil să fie necesari pași sau software suplimentar pentru a configura controlerele de joc, accesoriile audio USB și Ethernet USB. Sony nu garantează că dispozitivul dvs. acceptă toate accesoriile USB.

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicații. © Imprimați numai pentru uz personal.

Pentru a accesa conținutul de pe un dispozitiv USB de stocare masivă utilizând un adaptor USB mamă

1. Atașați adaptorul USB mamă la dispozitiv, apoi conectați adaptorul la dispozitivul USB de stocare masivă.
2. În Ecran principal, atingeți ușor .
3. Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Conectare dispozitiv** > **Conectivitate USB** > **Detectare dispozitiv USB**.
4. Pentru a accesa fișiere și foldere de pe dispozitivul USB de stocare, utilizați o aplicație de tip manager de fișiere, cum ar fi File Commander.

De asemenea, puteți deschide aplicația media relevantă pe dispozitiv pentru a vizualiza direct conținutul. De exemplu, puteți deschide aplicația Album pentru a vizualiza fotografiile stocate pe dispozitive USB cu stocare masivă.

Pentru a deconecta un dispozitiv USB de stocare masivă

1. Pentru a deschide panoul de notificări, trageți în jos bara de stare, apoi atingeți ușor **Dispozitiv USB stocare conectat**.
2. Atingeți ușor **OK**.
3. Decuplați de la dispozitiv adaptorul cu mufă de intrare USB.

Pentru configurarea dispozitivului în vederea detectării dispozitivelor USB

1. În Ecran principal, atingeți ușor .
2. Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Conectare dispozitiv** > **Conectivitate USB** > **Detectare dispozitiv USB**.

NFC

Utilizați tehnologia NFC (Near Field Communication - Comunicații în câmp apropiat) pentru a partaja cu alte dispozitive date precum un clipuri video, fotografii, adrese de pagini web, fișiere de muzică sau persoane de contact. De asemenea, puteți utiliza tehnologia NFC pentru a scana etichete care vă oferă mai multe informații despre un produs sau serviciu, precum și etichete care activează anumite funcții de pe dispozitiv.

Deoarece NFC este o tehnologie wireless cu o rază de acoperire maximă de un centimetru, dispozitivele care partajează date trebuie să fie ținute aproape unul de celălalt. Pentru a putea utiliza tehnologia NFC, trebuie mai întâi să activați funcția NFC, iar ecranul dispozitivului trebuie să fie activ.

Zona de detectare NFC se află pe partea din spate a dispozitivului. Țineți dispozitivul dvs. aproape de celălalt dispozitiv sau de un cititor NFC, astfel încât zonele de detectare NFC să se atingă.

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicații. © Imprimați numai pentru uz personal.

! Caracteristica NFC poate să nu fie disponibilă în toate țările sau regiunile. Utilizând anumite aplicații, unele funcții NFC pot fi activate chiar dacă dispozitivul este oprit. Rețineți că nu toate dispozitivele acceptă această caracteristică.

Pentru a activa funcția NFC

1 În Ecran principal, atingeți ușor .
2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Mai multe**.
3 Atingeți ușor comutatorul de pornire/oprire aflat lângă **NFC**.

Pentru a partaja o persoană de contact cu un alt dispozitiv utilizând funcția NFC

1 Asigurați-vă că ambele dispozitive au funcția NFC activată și că ambele ecrane sunt active.
2 Pentru a vizualiza persoanele de contact, mergeți la Ecran principal, atingeți ușor , apoi .
3 Atingeți ușor persoana de contact pe care doriți să o partajați.
4 Țineți dispozitivul dvs. și dispozitivul receptor aproape unul de celălalt, astfel încât zonele de detectare NFC ale celor două dispozitive să se atingă. Când dispozitivele se conectează, apare o miniatură a persoanei de contact.
5 Atingeți ușor miniatura pentru a începe transferul.
6 După finalizarea transferului, informațiile despre persoana de contact sunt salvate pe dispozitivului receptor și afișate pe ecranul acestuia.

Pentru a partaja un fișier de muzică cu un alt dispozitiv utilizând funcția NFC

1 Asigurați-vă că atât dispozitivul dvs., cât și dispozitivul receptor au funcția NFC activată și că ecranele ambelor dispozitive sunt active.
2 Pentru a deschide aplicația Muzică, atingeți ușor , apoi găsiți și atingeți ușor .
3 Selectați o categorie muzicală și răsfoiți până la piesa pe care doriți să o partajați.
4 Atingeți ușor piesa pentru a o reda. Apoi puteți să atingeți ușor pentru a întrerupe piesa. Transferul funcționează dacă piesa este în curs de redare sau este întreruptă.
5 Țineți dispozitivul dvs. și dispozitivul receptor aproape unul de celălalt, astfel încât zonele de detectare NFC ale celor două dispozitive să se atingă. Când dispozitivele se conectează, apare o miniatură a piesei.
6 Atingeți ușor miniatura pentru a începe transferul.
7 După finalizarea transferului, informațiile despre fișierul muzical sunt salvate pe dispozitivului receptor și afișate pe ecranul acestuia.

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicații. © Imprimați numai pentru uz personal.

Pentru a partaja o fotografie sau un clip video cu un alt dispozitiv utilizând funcția NFC

1. Asigurați-vă că ambele dispozitive au funcția NFC activată și că ambele ecrane sunt active.
2. Pentru a vizualiza fotografii și clipuri video din dispozitiv, mergeți la Ecran principal, atingeți ușor , apoi găsiți și atingeți ușor **Album**.
3. Atingeți ușor fotografia sau clipul video pe care doriți să îl partajați.
4. Țineți dispozitivul dvs. și dispozitivul receptor aproape unul de celălalt, astfel încât zonele de detectare NFC ale celor două dispozitive să se atingă. Când dispozitivele se conectează, apare o miniatură a fotografiei sau a clipului video.
5. Atingeți ușor miniatura pentru a începe transferul.
6. După finalizarea transferului, informațiile despre fotografie sau clipul video sunt salvate pe dispozitivului receptor și afișate pe ecranul acestuia.

Pentru a partaja o adresă Web cu un alt dispozitiv utilizând funcția NFC

1. Asigurați-vă că ambele dispozitive au funcția NFC activată și că ambele ecrane sunt active.
2. În Ecran principal, atingeți ușor .
3. Pentru a deschide browserul web, găsiți și atingeți ușor .
4. Încărcați pagina web pe care doriți să o partajați.
5. Țineți dispozitivul dvs. și dispozitivul receptor aproape unul de celălalt, astfel încât zonele de detectare NFC ale celor două dispozitive să se atingă. Când dispozitivele se conectează, apare o miniatură a paginii web.
6. Atingeți ușor miniatura pentru a începe transferul.
7. După finalizarea transferului, pagina web este afișată pe ecranul dispozitivului receptor.

Scanarea etichetelor NFC

Dispozitivul dvs. poate scana diverse tipuri de etichete NFC. De exemplu, acesta poate scana etichete încorporate într-un poster, pe o reclamă pe panouri de afișaj sau lângă un produs dintr-un magazin de vânzare cu amănuntul. Puteți primi informații suplimentare, cum ar fi o adresă Web.

Pentru a scana o etichetă NFC

1. Asigurați-vă că dispozitivul are funcția NFC activată și că ecranul este activ.
2. Plasați dispozitivul peste etichetă astfel încât zona de detectare NFC să o atingă. Dispozitivul dvs. scanează eticheta și afișează conținutul colectat. Atingeți conținutul etichetei pentru a o deschide.

Conectarea la un dispozitiv compatibil NFC

Puteți conecta dispozitivul la alte dispozitive compatibile NFC produse de Sony, cum ar fi un difuzor sau căști. Când stabiliți acest tip de conexiune, consultați ghidul utilizatorului al dispozitivului compatibil pentru mai multe informații.

! Este posibil să fiți nevoit să activați funcția Wi-Fi sau Bluetooth® pe ambele dispozitive astfel încât conexiunea să funcționeze.

Tehnologie fără fir Bluetooth®

Utilizați funcția Bluetooth® pentru a trimite fișiere către alte dispozitive compatibile Bluetooth® sau pentru a conecta accesorii pentru mâini libere. Conexiunile Bluetooth® funcționează mai bine în limita a 10 metri (33 de picioare), fără obiecte solide interpuse. În unele cazuri va fi necesar să împerecheați manual dispozitivul cu alte dispozitive Bluetooth®.

! Interoperabilitatea și compatibilitatea între dispozitivele Bluetooth® pot să difere.

! Dacă utilizați un dispozitiv împreună cu mai mulți utilizatori, fiecare utilizator poate modifica setările Bluetooth® și acestea vor afecta toți utilizatorii.

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicații. © Imprimați numai pentru uz personal.

Pentru a activa funcția Bluetooth®

1 În Ecran principal, atingeți ușor .
2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Bluetooth**.
3 Atingeți ușor comutatorul pornit-oprit de lângă **Bluetooth** astfel încât funcția Bluetooth® să fie activată. Acum, dispozitivul este vizibil pentru dispozitivele din vecinătate și apare o listă cu dispozitivele Bluetooth® disponibile.

Denumirea dispozitivului

Puteți da un nume dispozitivului dvs. Acest nume este arătat altor dispozitive după ce activați funcția Bluetooth® și dispozitivul dvs. este setat ca vizibil.

Pentru a denumi dispozitivul

1 Asigurați-vă că este activată funcția Bluetooth®.
2 În Ecran principal, atingeți ușor .
3 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Bluetooth**.
4 Atingeți ușor > **Redenumiți acest dispozitiv**.
5 Introduceți un nume pentru dispozitiv.
6 Atingeți ușor **Redenumire**.

Împerecherea cu alt dispozitiv Bluetooth®

Atunci când împerecheați dispozitivul dvs. cu un alt dispozitiv, puteți, de exemplu, să conectați dispozitivul dvs. la căști Bluetooth® sau la un set Mâini libere Bluetooth® pentru mașină și să utilizați celălalt dispozitiv pentru a partaja muzică.

După ce împerecheați dispozitivul dvs. cu un alt dispozitiv Bluetooth®, dispozitivul dvs. va memora împerecherea respectivă. Atunci când împerecheați dispozitivul dvs. cu un alt dispozitiv Bluetooth®, poate fi necesar să introduceți un cod de trecere. Dispozitivul va încerca automat codul de trecere generic 0000. Dacă acesta nu funcționează, consultați ghidului de utilizare a dispozitivului Bluetooth® pentru a obține codul de trecere al acestuia. Nu este necesar să introduceți din nou codul de trecere la următoarea conectare la un dispozitiv Bluetooth® împerecheat anterior.

! Unele dispozitive Bluetooth® - de exemplu, majoritatea căștilor Bluetooth® - vă solicită să efectuați atât împerecherea cu, cât și conectarea la celălalt dispozitiv.

! Cu toate că aveți posibilitatea să împerecheați telefonul cu mai multe dispozitive Bluetooth®, nu vă puteți conecta decât la un singur profil Bluetooth®.

Pentru a împerechea dispozitivul dvs. cu alt dispozitiv Bluetooth®

1 Asigurați-vă că dispozitivul cu care doriți să efectuați împerecherea are funcția Bluetooth® activată și că poate fi detectat de către alte dispozitive Bluetooth®.
2 Pe dispozitiv, în Ecran principal, atingeți ușor .
3 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Bluetooth**.
4 Trageți cursorul de lângă **Bluetooth** pentru a activa funcția Bluetooth®. Apare o listă cu dispozitivele Bluetooth® disponibile.
5 Atingeți ușor dispozitivul Bluetooth® pe care doriți să îl împerecheați.
6 Introduceți un cod de trecere, dacă este necesar, sau confirmați același cod de trecere pe ambele dispozitive.

Pentru a conecta dispozitivul dvs. la alt dispozitiv Bluetooth®

1 În Ecran principal, atingeți ușor .
2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Bluetooth**.
3 Atingeți ușor dispozitivul Bluetooth® la care doriți să vă conectați.

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicații. © Imprimați numai pentru uz personal.

Pentru a anula împerecherea unui dispozitiv Bluetooth®

1. În Ecran principal, atingeți ușor .
2. Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Bluetooth**.
3. Sub **Dispozitive împerecheate**, atingeți lângă numele dispozitivului a cărui împerechere doriți să o anulați.
4. Atingeți ușor **Ștergere**.

Trimiterea și primirea elementelor utilizând tehnologia Bluetooth®

Partajați elemente cu alte dispozitive compatibile Bluetooth®, cum ar fi telefoane sau computere. Utilizând funcția Bluetooth®, puteți trimite și primi mai multe tipuri de elemente, cum ar fi:

- Fotografii și clipuri video
- Muzică și alte fișiere audio
- Persoane de contact
- Pagini Web

Pentru a trimite elemente utilizând funcția Bluetooth®

1. **Dispozitivul receptor**: asigurați-vă că funcția Bluetooth® este activată și că dispozitivul poate fi detectat de alte dispozitive Bluetooth®.
2. **Dispozitivul expeditor**: deschideți aplicația care conține elementul pe care doriți să îl trimiteți și defilați până la element.
3. În funcție de aplicație și de elementul pe care doriți să îl trimiteți, este posibil ca, de exemplu, să fie nevoie să atingeți continuu elementul, să deschideți elementul și să apăsați pe . Este posibil să existe și alte moduri de trimitere a unui element.
4. Selectați **Bluetooth**.
5. Activați funcția Bluetooth®, dacă vi se solicită acest lucru.
6. Atingeți ușor numele dispozitivului receptor.
7. **Dispozitivul receptor**: dacă vi se solicită, acceptați conexiunea.
8. **Dispozitivul expeditor**: dacă vi se solicită, confirmați transferul către dispozitivul receptor.
9. **Dispozitivul receptor**: acceptați elementul primit.

Pentru a primi elemente utilizând funcția Bluetooth®

1. Asigurați-vă că funcția Bluetooth® este activată și că dispozitivul poate fi detectat de alte dispozitive Bluetooth®.
2. Acum, dispozitivul transmițător începe trimiterea datelor pe dispozitivul dvs.
3. Dacă vi se solicită, introduceți același cod de trecere pe ambele dispozitive sau confirmați codul de trecere sugerat.
4. Atunci când sunteți notificat despre primirea unui fișier pe dispozitiv, trageți în jos bara de stare și atingeți ușor notificarea pentru a accepta transferul fișierului.
5. Atingeți ușor **Acceptare** pentru a porni transferul fișierului.
6. Pentru a vizualiza desfășurarea transferului, trageți în jos bara de stare.
7. Pentru a deschide un element primit, trageți în jos bara de stare și atingeți ușor notificarea relevantă.

Pentru a vizualiza fișierele primite utilizând funcția Bluetooth®

1. În Ecran principal, atingeți ușor .
2. Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Bluetooth**.
3. Apăsați pe și selectați **Afișare fișiere primite**.

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicații. © Imprimați numai pentru uz personal.

Aplicațiile și caracteristicile inteligente care vă economisesc timp

Controlarea accesoriilor și setărilor utilizând aplicația Smart Connect™

Utilizați aplicația Smart Connect™ pentru a seta ce se întâmplă în dispozitiv când conectați sau deconectați un accesoriu. De exemplu, puteți stabili ca aplicația Radio FM să pornească de fiecare dată când conectați o pereche de căști.

Mai puteți seta aplicația Smart Connect™ să citească cu voce tare mesajele text primite. Sau puteți utiliza aplicația pentru a seta lansarea unei anumite acțiuni sau a unui grup de acțiuni pe dispozitiv la anumite ore din zi. De exemplu, atunci când conectați căștile între orele 7:00 și 9:00, puteți stabili:

- să pornească aplicația Radio FM;
- să se deschisă aplicația dvs. preferată de rețea socială, de exemplu, Facebook;
- ca volumul soneriei să fie este setat la vibrare.

Cu Smart Connect™, mai puteți gestiona accesorii, cum ar fi Xperia™ SmartTags sau un ceas din seria Sony SmartWatch. Pentru informații suplimentare, consultați Ghidul utilizatorului aferent accesoriului în cauză.

! Dacă utilizați un dispozitiv împreună cu mai mulți utilizatori, pentru a utiliza aplicația Smart Connect™, trebuie să vă conectați drept proprietar, adică, utilizatorul principal.

1	Atingeți ușor pentru a afișa accesoriile disponibile
2	Adăugați un accesoriu sau un eveniment
3	Vizualizați opțiunile de meniu
4	Atingeți ușor pentru a se afișa toate evenimentele
5	Atingeți ușor pentru a activa un eveniment
6	Atingeți ușor pentru a vizualiza detaliile unui eveniment

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicații. © Imprimați numai pentru uz personal.

Pentru a crea un eveniment Smart Connect™

1 În Ecran principal, atingeți ușor , apoi găsiți și atingeți ușor .
2 Dacă deschideți pentru prima dată aplicația Smart Connect™, atingeți ușor **OK** pentru a închide ecranul de prezentare.
3 În fila **Evenimente**, atingeți ușor +.
4 Dacă creați pentru prima dată un eveniment, atingeți ușor **OK** din nou pentru a închide ecranul de prezentare.
5 Adăugați condiții în care doriți să se declanșeze evenimentul. Una dintre condiții ar putea fi conectarea la un accesoriu, un anumit interval de timp sau ambele.
6 Atingeți ușor → pentru a continua.
7 Adăugați ce doriți să se întâmple atunci când conectați un accesoriu și setați alte setări în funcție de preferințe.
8 Atingeți ușor → pentru a continua.
9 Setați un nume de eveniment, apoi atingeți ușor **Finaliz.**.

Pentru a adăuga un accesoriu Bluetooth®, mai întâi trebuie să îl împerecheați cu dispozitivul.

Pentru a edita un eveniment Smart Connect™

1 Porniți aplicația Smart Connect™.
2 În fila **Evenimente**, atingeți ușor un eveniment.
3 Dacă evenimentul este dezactivat, trageți cursorul către dreapta pentru a-l activa.
4 Atingeți ușor **Editare eveniment**, apoi reglați setările în funcție de preferințe.

Pentru a șterge un eveniment

1 Porniți aplicația Smart Connect™.
2 În fila **Evenimente**, atingeți continuu evenimentul pe care doriți să-l ștergeți, apoi atingeți ușor **Ștergere eveniment**.
3 Atingeți ușor **Ștergere** pentru a confirma.

De asemenea, puteți să deschideți evenimentul pe care doriți să-l ștergeți și apoi să atingeți ușor > **Ștergere eveniment** > **Ștergere**.

Pentru a seta aplicația Smart Connect™ să citească cu voce tare mesajele text sosite

1 Porniți aplicația Smart Connect™.
2 Atingeți ușor , apoi atingeți ușor **Setări**.
3 Bifați caseta de selectare de lângă **Text transformat în vorbire**, apoi confirmați activarea, dacă este cazul.

Dacă această funcție este activată, toate mesajele sosite sunt citite cu voce tare. Pentru a vă proteja confidențialitatea, probabil va trebui să dezactivați această funcție dacă utilizați dispozitivul într-un loc public sau la serviciu, de exemplu.

Gestionarea accesoriilor

Utilizați aplicația Smart Connect™ pentru a gestiona diverse accesorii inteligente pe care le puteți conecta la dispozitivul dvs., inclusiv Xperia™ SmartTags, un ceas din seria SmartWatch sau căști fără fir de la Sony. Smart Connect™ descarcă orice aplicație necesară și găsește aplicații terțe atunci când sunt disponibile. Accesoriile conectate anterior sunt afișate într-o listă care vă permite să obțineți mai multe informații despre caracteristicile fiecărui accesoriu.

Pentru împerecherea și conectarea unui accesoriu

1 Porniți aplicația Smart Connect™. Dacă deschideți pentru prima dată aplicația Smart Connect™, atingeți ușor **OK** pentru a închide ecranul de prezentare.
2 Atingeți ușor **Accesorii**, apoi atingeți ușor +.
3 Activați funcția Bluetooth® dacă nu este deja activată, apoi atingeți ușor numele accesoriului pe care doriți să îl împerecheați pentru conectare.
4 Dacă este cazul, introduceți un cod de trecere sau confirmați același cod de trecere pe dispozitiv și pe accesoriu.

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicații. © Imprimați numai pentru uz personal.

Pentru a ajusta setările pentru un accesoriu conectat

1 Împerecheați și conectați accesoriul cu dispozitivul.
2 Porniți aplicația Smart Connect™.
3 Atingeți ușor **Accesorii**, apoi atingeți ușor numele accesoriului conectat.
4 Modificați setările dorite.

Utilizarea dispozitivului ca portofel

Folosiți dispozitivul pe post de portofel pentru a plăti produsele cumpărate fără a fi nevoie să căutați portofelul obișnuit. Toate serviciile de plată pe care le-ați instalat sunt reunite într-un singur loc, unde pot fi vizualizate și gestionate. Rețineți că, atunci când efectuați o plată, trebuie să activați funcția NFC înainte ca dispozitivul dvs. să atingă cititorul de carduri. Pentru mai multe informații funcția NFC, consultați *NFC* la pagina 126.

! Este posibil ca serviciile de plată prin dispozitive mobile să nu fie disponibile în toate regiunile.

Pentru a gestiona serviciile de plată

1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Mai multe** > **Atingeți ușor și plătiți**. Apare o listă cu serviciile de plată.
3 Gestionați serviciile de plată după cum doriți, de exemplu, puteți schimb serviciul de plată implicit.

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicații. © Imprimați numai pentru uz personal.

Călătorie și hărți

Utilizarea serviciilor de localizare

Serviciile de localizare permit aplicațiilor cum ar fi Hărți și aparatului foto să utilizeze informații de la rețeaua de telefonie mobilă sau Wi-Fi, dar și de la Sistemul de poziționare globală (GPS) pentru a stabili locația dvs. aproximativă. Dacă semnalul sateliților GPS este obstrucționat, dispozitivul vă poate stabili locația utilizând funcția Wi-Fi. Dacă nu sunteți în raza unei rețele, dispozitivul poate stabili locația dvs. utilizând rețeaua de telefonie mobilă.

Pentru a utiliza dispozitivul cu scopul de a afla unde sunteți, trebuie să activați serviciile de localizare.

! Este posibil să vi se perceapă taxe pentru conexiuni de date atunci când vă conectați la internet de pe dispozitiv.

Pentru a activa sau dezactiva serviciile de localizare

1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Locație**, apoi atingeți ușor cursorul pentru a activa sau dezactiva serviciile de localizare.

Îmbunătățirea preciziei sistemului GPS

Când utilizați prima dată funcția GPS pe dispozitiv, stabilirea locației poate dura câteva minute. Pentru a facilita căutarea, asigurați-vă că puteți vedea cerul fără impedimente. Nu vă mișcați și nu acoperiți antena sistemului GPS (zona evidențiată în imagine). Semnalele sistemului GPS pot trece prin nori și plastic, dar nu și prin majoritatea obiectelor solide, cum ar fi clădirile și munții. Dacă poziția dvs. nu este determinată în câteva minute, mutați-vă în alt loc.

Google Maps™ și navigarea

Utilizați Google Maps™ că să vă urmăriți locația actuală, să vizualizați în timp real condițiile de trafic și să primiți indicații detaliate către destinația dvs.

Aplicația Google Maps™ necesită o conexiune la internet atunci când este utilizată online. Este posibil să vi se perceapă taxe pentru conexiuni de date atunci când vă conectați la internet de pe dispozitiv. Pentru a obține informații mai detaliate despre modul de utilizare a acestei aplicații, mergeți la http://support.google.com și faceți clic pe legătura „Maps pentru mobil”.

! Este posibil ca aplicația Google Maps™ să nu fie disponibilă în toate piețele, țările sau regiunile.

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicații. © Imprimați numai pentru uz personal.

Pentru a utiliza aplicația Google Maps™

1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
2 Găsiți și atingeți ușor **Google** > **Hărți**.

Utilizarea traficului de date atunci când călătoriți

Atunci când călătoriți în afara rețelei de telefonie mobilă de reședință, probabil va trebui să accesați internetul utilizând traficul de date de telefonie mobilă. În acest caz, trebuie să activați roamingul de date pe dispozitiv. Este posibil să suportați costuri suplimentare atunci când activați roamingul de date. Este recomandabil să verificați în prealabil taxele corespunzătoare pentru transmitere de date.

Dacă utilizați un dispozitiv împreună cu mai mulți utilizatori, pentru a activa sau a dezactiva funcția de roaming de date, este posibil să fie necesar să vă conectați drept proprietar, adică utilizatorul principal.

Pentru a activa sau dezactiva roamingul de date

1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Mai multe** > **Rețele mobile**.
3 Atingeți ușor cursorul **Roaming date** pentru a activa sau dezactiva funcția.

Nu puteți activa roamingul de date atunci când traficul de date de telefonie mobilă este dezactivat.

Modul pentru avion

În modul pentru avion, dispozitivele de emisie-recepție pentru rețea și radio sunt dezactivate pentru a evita perturbarea echipamentelor sensibile. Totuși, puteți să jucați jocuri, să ascultați muzică, să vizionați clipuri video și alt conținut în continuare, atât timp cât întregul conținut este salvat în cartela de memorie sau în memoria internă. De asemenea, puteți fi notificat prin alarme, dacă acestea sunt activate.

Activarea modului pentru avion reduce consumul de energie a bateriei.

Pentru a activa sau dezactiva modul pentru avion

1 În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
2 Găsiți și atingeți ușor **Setări**.
3 Atingeți ușor cursorul **Mod Avion**.

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicații. © Imprimați numai pentru uz personal.

Calendar și ceas deșteptător

Calendarul

Utilizați aplicația Calendar pentru a gestiona programul. Dacă v-ați conectat și ați sincronizat dispozitivul cu unul sau mai multe conturi online care includ calendare, de exemplu, contul Google™ sau contul Xperia™ cu Facebook, atunci în aplicația Calendar vor apărea și evenimentele din calendarele aferente acestor conturi. Puteți selecta calendarele pe care doriți să le integrați în vizualizarea combinată a Calendarului.

Atunci când se apropie ora unei rezervări, dispozitivul redă un sunet de notificare care să vă reamintească despre rezervare. De asemenea, apare în bara de stare.

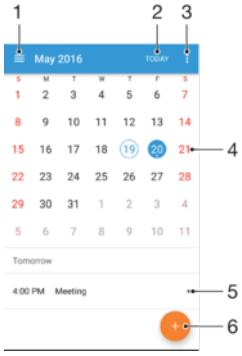

1 Selectați un tip de vizualizare și calendarele pe care doriți să le vizualizați

2 Reveniți la data curentă

3 Accesați setări și alte opțiuni

4 Atingeți scurt spre stânga sau spre dreapta pentru a răsfoi mai repede

5 Agenda pentru ziua selectată

6 Adăugați un eveniment în calendar

Pentru a crea un eveniment în calendar

1 În Ecran principal, atingeți ușor , apoi **Calendar**.
2 Atingeți ușor .
3 Dacă v-ați sincronizat calendarul cu unul sau mai multe conturi, selectați contul la care doriți să adăugați acest eveniment. Dacă doriți să adăugați acest eveniment numai pe dispozitivul dvs., atingeți ușor **Calendar dispozitiv**.
4 Introduceți sau selectați informațiile dorite și adăugați participanți la eveniment.
5 Pentru a salva evenimentul și trimite invitații, atingeți ușor **Salvare**.

Pentru a vizualiza un eveniment din calendar

1 În Ecran principal, atingeți ușor , apoi **Calendar**.
2 Atingeți ușor evenimentul pe care doriți să îl vizualizați.

Pentru a vizualiza mai multe calendare

1 În Ecran principal, atingeți ușor , apoi găsiți și atingeți ușor **Calendar**.
2 Atingeți ușor , apoi marcați casetele de selectare pentru calendarele pe care doriți să le vizualizați.

Pentru a face zoom în vizualizarea calendarului

- Atunci când se selectează vizualizarea **Săptămână** sau **Zi**, apropiați degetele pe ecran pentru a mări.

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicații. © Imprimați numai pentru uz personal.

Pentru a se afișa zile naționale în aplicația Calendar

1 În Ecran principal, atingeți ușor , apoi **Calendar**.
2 Atingeți ușor , apoi **Setări**.
3 Atingeți ușor **Sărbători**.
4 Selectați o opțiune sau o combinație de opțiuni, apoi atingeți ușor **OK**.

Pentru a se afișa zile de naștere în aplicația Calendar

1 În Ecran principal, atingeți ușor , apoi **Calendar**.
2 Atingeți ușor , apoi **Setări**> **Zile de naștere**.
3 Trageți spre dreapta cursorul de lângă **Zile de naștere**.

Pentru a se afișa prognoze meteo în aplicația Calendar

1 În Ecran principal, atingeți ușor , apoi **Calendar**.
2 Atingeți ușor , apoi atingeți ușor **Setări**.
3 Atingeți ușor **Prognoza meteo**, apoi trageți spre dreapta cursorul din dreptul funcției **Prognoza meteo**.
4 Dacă serviciile de localizare sunt dezactivate, atingeți ușor **Locație de reședință**, apoi căutați localitatea pe care doriți să o adăugați.

Pentru informații suplimentare privind modul de activare a serviciilor de localizare, consultați *Utilizarea serviciilor de localizare* la pagina 134.

Pentru a modifica setările pentru prognoza meteo din aplicația Calendar

1 În Ecran principal, atingeți ușor , apoi **Calendar**.
2 Atingeți ușor , apoi **Setări**.
3 Atingeți ușor **Prognoza meteo**.
4 Reglați setările în funcție de preferințe.

Alarmă și ceas

Puteți să setați una sau mai multe alarme și să utilizați orice sunet salvat pe dispozitiv drept semnal de alarmă. Alarma nu se activează dacă dispozitivul este închis.

Formatul de oră pentru alarmă coincide cu cel selectat de dvs. pentru setările generale de oră, de exemplu, formatul de 12 ore sau formatul de 24 de ore.

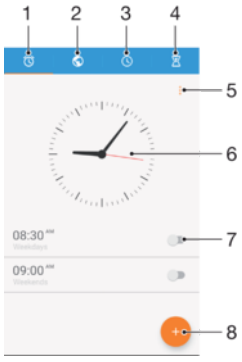

1 Accesați ecranul principal al alarmei
2 Vizualizați ora pe glob și reglați setările
3 Accesați funcția cronometrului
4 Accesați funcția temporizatorului
5 Vizualizați opțiuni
6 Deschideți setările pentru data și ora ceasului
7 Dezactivați sau activați o alarmă
8 Adăugați o alarmă nouă

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicații. © Imprimați numai pentru uz personal.

Pentru a seta o alarmă nouă

1. În ecranul principal, atingeți ușor .
2. Găsiți și atingeți ușor **Ceas**.
3. Atingeți ușor .
4. Atingeți ușor **Oră** și selectați valoarea dorită.
5. Atingeți ușor **OK**.
6. Dacă doriți, editați și alte setări pentru alarmă.
7. Atingeți ușor **Salvare**.

Pentru a amâna o alarmă atunci când aceasta sună

- Atingeți ușor **Amânare**.

Pentru a dezactiva o alarmă atunci când aceasta sună

- Trageți spre dreapta.

De asemenea, pentru a dezactiva o alarmă amânată, puteți trage în jos bara de stare pentru a deschide panoul de notificări și apoi atingeți ușor .

Pentru a edita o alarmă existentă

1. Găsiți și atingeți ușor **Ceas**, apoi atingeți ușor alarma pe care doriți să o editați.
2. Efectuați modificările dorite.
3. Atingeți ușor **Salvare**.

Pentru a activa sau dezactiva o alarmă

- Găsiți și atingeți ușor **Ceas**, apoi atingeți ușor cursorul alarmei pe care doriți să o activați sau să o dezactivați.

Pentru a șterge o alarmă

1. Găsiți și atingeți **Ceas**, apoi atingeți continuu alarma pe care doriți să o ștergeți.
2. Atingeți ușor **Ștergere alarmă**, apoi atingeți ușor **Da**.

Pentru a seta sunetul unei alarme

1. Găsiți și atingeți ușor **Ceas**, apoi atingeți ușor alarma pe care doriți să o editați.
2. Atingeți ușor **Sunet alarmă** și selectați o opțiune sau atingeți ușor + și selectați un fișier de muzică.
3. Atingeți ușor **Efectuat**, apoi atingeți ușor **Salvare**.

Pentru informații suplimentare privind reglarea nivelurilor de volum pentru alarme, consultați *Setări de volum* la pagina 57.

Pentru a regla nivelul volumului unei alarme

1. Găsiți și atingeți ușor **Ceas**, apoi atingeți ușor alarma pe care doriți să o editați.
2. Trageți cursorul de volum de sub **Volum alarmă** în poziția dorită.
3. Atingeți ușor **Salvare**.

Pentru a seta o alarmă periodică

1. Găsiți și atingeți ușor **Ceas**, apoi atingeți ușor alarma pe care doriți să o editați.
2. Atingeți ușor **Repetare**.
3. Marcați casetele de selectare corespunzătoare zilelor relevante, apoi atingeți ușor **OK**.
4. Atingeți ușor **Salvare**.

Pentru a activa funcția de vibrare pentru o alarmă

1. Găsiți și atingeți ușor **Ceas**, apoi atingeți ușor alarma pe care doriți să o editați.
2. Marcați caseta de selectare **Vibrare**.
3. Atingeți ușor **Salvare**.

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicații. © Imprimați numai pentru uz personal.

Pentru a seta comportamentul tastelor laterale

1. Găsiți și atingeți ușor **Ceas**, apoi selectați alarma pe care doriți să o editați.
2. Atingeți ușor **Comport. taste laterale**, apoi selectați comportamentul dorit al tastelor laterale atunci când le apăsați în timpul alarmei.
3. Atingeți ușor **Salvare**.

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicații. © Imprimați numai pentru uz personal.

Accesibilitate

Gesturi de mărire

Gesturile de mărire vă permit să măriți porțiuni ale ecranului atingând ușor, de trei ori și succesiv, zona ecranului tactil.

Pentru a activa sau a dezactiva gesturile de mărire

1 În Ecran principal, atingeți ușor .
2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Accesibilitate** > **Gesturi pentru mărire**.
3 Atingeți ușor comutatorul pornit-oprit.

Pentru a mări o zonă și pentru a o panorama pe tot ecranul

1 Asigurați-vă că este activată caracteristica **Gesturi pentru mărire**.
2 Atingeți ușor zona de trei ori, apoi trageți continuu degetul pe ecran.

Text mare

Puteți activa opțiunea Text mare pentru a crește dimensiunea implicită a textului afișat pe dispozitiv.

Pentru a activa sau a dezactiva opțiunea de text mare

1 În Ecran principal, atingeți ușor .
2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Accesibilitate**.
3 Trageți cursorul de lângă **Text mare**.

Corecție culori

Setarea Corecție culori reglează modul de afișare a culorilor pe ecran pentru utilizatorii care nu disting culorile sau le disting cu dificultate.

Pentru a activa opțiunea Corecție culori

1 În Ecran principal, atingeți ușor .
2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Accesibilitate** > **Corectarea spațiului de culoare**.
3 Atingeți ușor comutatorul pornit-oprit.
4 Atingeți ușor **Mod de corectare**, apoi selectați sensibilitatea adecvată a culorilor.

! Momentan, Corecție culori reprezintă o caracteristică experimentală și este posibil să afecteze performanțele dispozitivului.

Ecran principal simplu

Ecranul principal simplu este un ecran principal alternativ care afișează cele mai utilizate aplicații și include formări rapide ale numerelor pentru a apela anumite persoane de contact. De asemenea, are fonturi și pictograme mai mari pentru aplicațiile preinstalate, cum ar fi Persoane de contact, Schimb de mesaje și Calendar.

Pentru a activa ecranul principal simplu

1 În Ecran principal, atingeți ușor .
2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Ecran principal** > **Ecran principal simplu**.
3 Urmați instrucțiunile de pe ecran și atingeți ușor **OK**.

Pentru a comuta la ecranul principal standard

- în Ecran principal, atingeți ușor **Setări** > **Ieșire din ecran principal simplu** > **OK**.

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicații. © Imprimați numai pentru uz personal.

Compatibilitate cu proteze auditive

Opțiunea compatibilității cu proteze auditive asigură funcționarea semnalului audio de pe dispozitivului cu protezele auditive standard.

Pentru a activa compatibilitatea cu proteze auditive

1 În Ecran principal, atingeți ușor .
2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Apelare** > **Accesibilitate**.
3 Trageți cursorul de lângă **Hearing aids** la poziția dorită.

TalkBack

TalkBack este un serviciu de citire a ecranului pentru utilizatorii cu handicap de vedere. TalkBack utilizează răspunsul vocal pentru a descrie toate evenimente sau acțiunile efectuate pe dispozitivul Android. TalkBack descrie interfața de utilizare și citește cu voce tare erorile de software, notificările și mesajele.

Pentru a activa aplicația TalkBack

1 În Ecran principal, atingeți ușor .
2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Accesibilitate** > **TalkBack**.
3 Atingeți ușor comutatorul pornit-oprit, apoi atingeți ușor **OK**.

! Pentru a modifica preferințele în ceea ce privește vorbirea, reacția de răspuns și atingerea pentru aplicația TalkBack, atingeți ușor **Setări**.

TalkBack lansează un asistent de instruire imediat după ce activați această caracteristică. Pentru a părăsi asistentul de instruire, atingeți ușor butonul **Ieșire** de două ori.

Pentru a dezactiva aplicația TalkBack

1 În Ecran principal, atingeți ușor de două ori .
2 Găsiți și atingeți ușor de două ori **Setări** > **Accesibilitate** > **TalkBack**.
3 Atingeți ușor de două ori comutatorul de pornire-oprire, apoi **OK**.

Modul TTY (teleimprimator)

Caracteristica TTY (teleimprimator) de pe dispozitiv permite persoanelor fără auz, cu probleme de auz sau care au dificultăți de vorbire, să comunice utilizând un dispozitiv TTY sau un serviciu de relee.

Pentru a activa modul TTY

1 În Ecran principal, atingeți ușor .
2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Apelare**.
3 Atingeți ușor **Accesibilitate** > **TTY mode**.
4 Selectați modul TTY aplicabil.

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicații. © Imprimați numai pentru uz personal.

Asistență și informații juridice

Aplicația Asistență

Utilizați aplicația Asistență de pe dispozitivul dvs. pentru a răsfoi un ghid de utilizare, ghiduri de depanare și pentru a găsi informații despre actualizări software și alte informații legate de produs.

Pentru a accesa aplicația Asistență

1. În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
2. Găsiți și atingeți ușor , apoi selectați elementul de asistență dorit.

Conectați-vă la internet când utilizați aplicația Asistență pentru a beneficia de cea mai bună asistență disponibilă.

Sfaturi Xperia™

Utilizând Sfaturi Xperia™ puteți obține informații utile pentru dispozitiv prin notificări și să aflați tot ceea ce este necesar pentru a începe.

Pentru a activa sau dezactiva Xperia™ Tips

1. În **Ecranul principal**, atingeți ușor .
2. Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Prezentare și Sfaturi**.
3. Atingeți ușor cursorul **Sfaturi Xperia™**.

Resurse de asistență din meniuri și aplicații

Unele aplicații și setări au disponibile resurse de asistență în meniul de opțiuni. Acest lucru este indicat de regulă prin din aplicațiile respective.

Rularea testelor de diagnosticare pe dispozitiv

Aplicația Xperia™ Diagnostics poate testa o anumită funcție sau poate rula un test de diagnosticare complet pentru a verifica dacă dispozitivul Xperia™ funcționează corect.

Xperia™ Diagnostics poate face următoarele:

- analizează eventualele probleme de hardware sau software ale dispozitivului Xperia™;
- analizează cât de bine funcționează aplicațiile pe dispozitiv;
- înregistrează în jurnal numărul apelurilor întrerupte în ultimele 10 zile;
- identifică software-ul instalat și furnizează detalii utile despre dispozitiv.

Aplicația Xperia™ Diagnostics este preinstalată pe majoritatea dispozitivelor Android™ de la Sony. Dacă opțiunea Diagnosticare nu este disponibilă în **Setări** > **Despre telefon**, puteți descărca o versiune mai simplă utilizând aplicația Play Store™.

Pentru a executa un anumit test de diagnosticare

1. În Ecran principal, atingeți ușor .
2. Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Despre telefon** > **Diagnosticare** > **Testare**.
3. Selectați un test din listă.
4. Urmați instrucțiunile și atingeți ușor **Da** sau **Nu** pentru a confirma dacă o caracteristică funcționează.

Pentru a executa toate testele de diagnosticare

1. În Ecran principal, atingeți ușor .
2. Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Despre telefon** > **Diagnosticare** >**Testare** > **Se execută toate**.
3. Urmați instrucțiunile și atingeți ușor **Da** sau **Nu** pentru a confirma dacă o caracteristică funcționează.

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicații. © Imprimați numai pentru uz personal.

Pentru a vizualiza detalii despre dispozitiv

1 În Ecran principal, atingeți ușor .
2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Despre telefon** > **Diagnosticare** > **Date**.

Repornirea, reinițializarea și repararea

Puteți forța repornirea sau închiderea dispozitivului dacă acesta nu mai răspunde sau nu mai repornește normal. Nu se șterg setări sau date cu caracter personal.

De asemenea, vă puteți reinițializa dispozitivul la setările inițiale din fabrică. Această acțiune este uneori necesară dacă dispozitivul dvs. nu mai funcționează corect, însă rețineți că, dacă doriți să păstrați date importante, trebuie să faceți mai întâi o copie de rezervă a acestor date pe o cartelă de memorie sau pe un alt suport de memorie externă. Pentru mai multe informații, consultați secțiunea *Crearea unei copii de rezervă a conținutului și restaurarea acestuia* de la pagina 42.

Dacă dispozitivul dvs. nu pornește sau doriți să reinițializați software-ul dispozitivului, puteți utiliza aplicația Xperia™ Companion pentru a repara dispozitivul. Pentru informații suplimentare despre utilizarea software-ului Xperia™ Companion, consultați secțiunea *Xperia™ Companion* la pagina 39.

Dacă utilizați un dispozitiv în comun cu mai mulți utilizatori, pentru a reinițializa dispozitivul la setările inițiale din fabrică, este posibil să fie necesar să vă conectați drept proprietar, adică utilizatorul principal.

Pentru a reporni dispozitivul

Este posibil ca dispozitivul să nu repornească dacă nivelul de încărcare a bateriei este scăzut. Conectați dispozitivul la un încărcător și încercați din nou să îl reporniți.

1 Țineți apăsată tasta de pornire/oprire .
2 În meniul care se deschide, atingeți ușor **Repornire** . Dispozitivul repornește automat.

Pentru a forța dispozitivul să se închidă

1 Detașați capacul cartelei SIM și cartelei de memorie.
2 Folosind vârful unui creion sau un obiect similar, țineți apăsat butonul OFF până la închiderea dispozitivului.

Nu folosiți obiecte ascuțite excesiv care ar putea deteriora butonul OFF.

Pentru a efectua restaurarea datelor din fabrică

1 Faceți o copie de rezervă cu toate datele importante stocate în memoria internă pentru a evita pierderea definitivă a acestora în timpul resetării.
2 În Ecran principal, atingeți ușor .
3 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Copie de rezervă și reinițializare** > **Reinițializare date fabrică**.
4 Atingeți ușor **Reinițializare telefon**.
5 Dacă este necesar, trasați traseul de deblocare a ecranului sau introduceți codul PIN sau parola de deblocare a ecranului pentru a continua.
6 Pentru confirmare, atingeți ușor **Ștergere globală**.

Pentru a evita deteriorarea definitivă a dispozitivului, acesta nu trebuie repornit în timpul unei proceduri de resetare.

Dispozitivul nu revine la o versiune anterioară a software-ului Android™ atunci când efectuați restaurarea datelor din fabrică.

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicații. © Imprimați numai pentru uz personal.

Repararea software-ul dispozitivului

Dacă uitați traseul, codul PIN sau parola de deblocare a ecranului, puteți utiliza caracteristica de reparare a dispozitivului din Xperia™ Companion pentru a șterge măsura de securitate. Trebuie să introduceți detaliile de conectare la contul Google pentru a efectua această operație. Rulând caracteristica de reparare, veți reinstala software-ul pentru dispozitiv și este posibil să pierdeți anumite date personale în cursul acestui proces.

Dacă nu puteți închide dispozitivul înainte de a repara software-ul, închideți-l forțat.

Când primiți un nume de utilizator nou sau o parolă nouă pentru contul Google™, este posibil să nu le puteți utiliza pentru conectare și recuperarea dispozitivului timp de 72 de ore.

Pentru a repara software-ul dispozitivului utilizând Xperia™ Companion

Înainte de a repara software-ul, asigurați-vă că știți numele de utilizator și parola pentru contul Google™. În funcție de setările de securitate, este posibil să trebuiască să introduceți acreditările respective pentru a reporni dispozitivul în urma unei reparări de software.

Dacă dispozitivul pare să se fi blocat, repornește în mod repetat sau nu pornește deloc după ce ați actualizat software-ul Xperia™ sau după ce ați efectuat reparația software-ului sau o restaurare a datelor din fabrică, forțați închiderea dispozitivului, apoi încercați să îl redeschideți. Dacă problema nu s-a rezolvat, forțați închiderea dispozitivului, apoi efectuați repararea software-ului urmând pașii de mai jos:

1. Asigurați-vă că aplicația Xperia™ Companion este instalată pe PC sau Mac®.
2. Deschideți software-ul Xperia™ Companion pe computer și faceți clic pe în ecranul principal.
3. Urmați instrucțiunile care apar pe ecran pentru a reinstala software-ul și a finaliza repararea.

Ajutați-ne să ne îmbunătățim software-ul

Puteți activa trimiterea informațiilor de utilizare de pe dispozitivul dvs. astfel încât Sony Mobile să poată primi rapoarte anonime de erori, dar și statistici care ne ajută să ne îmbunătățim software-ul. Nicio informație colectată nu cuprinde date personale.

Pentru a permite trimiterea statisticilor privind utilizarea

1. În Ecran principal, atingeți ușor .
2. Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Despre telefon** > **Setări informații utilizare**.
3. Marcați caseta de selectare **Trimitere info. utilizare**, dacă nu este deja marcată.
4. Atingeți ușor **De acord**.

Utilizarea dispozitivului în medii cu umiditate și praf

Dispozitivul dvs. este impermeabil și este protejat împotriva prafului, astfel încât nu trebuie să vă îngrijorați dacă sunteți surprins de ploaie sau doriți să spălați murdăria la robinet, însă rețineți: toate porturile și capacele atașate trebuie închise ferm. Nu trebuie: să scufundați complet dispozitivul în apă sau să îl expuneți la apă de mare, la apă sărată, la apă tratată cu clor ori la lichide, cum ar fi băuturi. Abuzul sau utilizarea necorespunzătoare a dispozitivului va anula garanția. Dispozitivul are clasificările IP65 și IP68 (Ingress Protection - Protecție împotriva infiltrării). Pentru informații suplimentare, consultați *www.sonymobile.com/waterproof/*.

Garanția nu acoperă deteriorarea sau defectele cauzate de abuz ori de utilizarea dispozitivului cu nerespectarea instrucțiunilor Sony Mobile. Pentru informații suplimentare privind garanția, consultați Informațiile importante, care se pot accesa la adresa *support.sonymobile.com* sau în **Setări** > **Despre telefon** > **Informații juridice**.

Dispozitivul are un port USB fără capac. Portul USB trebuie să fie uscat complet înainte să se poată conecta un cablu pentru încărcare sau transfer de date, de exemplu. Dacă dispozitivul este expus la apă, ștergeți-l până se usucă cu o cârpă cu microfibre și scuturați-l de cel puțin 15 ori cu portul USB orientat în jos. Repetați procedura dacă încă

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicații. © Imprimați numai pentru uz personal.

se vede umezeală în portul USB. După ce portul USB se usucă complet, introduceți în el numai cablul USB.

Pentru a usca portul USB

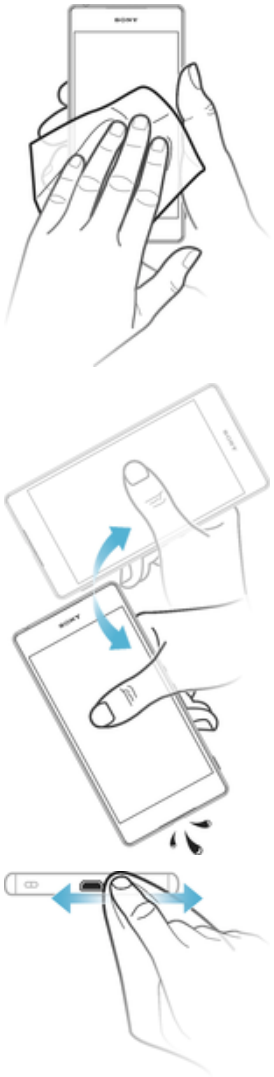

1. Ștergeți cu o lavetă din microfibre umiditatea în exces de pe dispozitiv.
2. Țineți bine dispozitivul cu portul USB orientat în jos și scuturați-l cu vigurozitate de cel puțin 15 ori.
3. Dacă umiditatea este încă vizibilă în portul USB, mai scuturați dispozitivul de câteva ori.
4. Utilizați o lavetă din microfibre pentru a șterge umiditatea rămasă pe portul USB.

Garanția, rata de absorbție specifică (SAR) și orientări privind utilizarea

Pentru informații despre garanție, rata de absorbție specifică (SAR) și orientări privind siguranța, citiți **Informațiile importante** din **Setări** > **Despre telefon** > **Informații juridice** de pe dispozitiv.

Reciclarea dispozitivului

Aveți vreun dispozitiv vechi prin casă? De ce să nu îl reciclați? În acest fel, ne veți ajuta să reutilizăm materiale și componente și veți contribui și la protejarea mediului! Aflați mai multe despre opțiunile de reciclare din regiunea dvs. la *www.sonymobile.com/recycle/*.

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicații. © Imprimați numai pentru uz personal.

Informații juridice

Sony E5603/E5606/E5653

Acest Ghid al utilizatorului este publicat de Sony Mobile Communications Inc. sau de o companie locală afiliată, fără a implica vreo garanție. Este posibil ca, în orice moment și fără notificare, Sony Mobile Communications Inc. să aducă îmbunătățiri și modificări la acest Ghid al utilizatorului ca urmare a erorilor de tipar, inexactităților privind informațiile curente sau perfecționării programelor și/sau echipamentelor. Aceste modificări vor fi totuși încorporate în noile ediții ale acestui Ghid al utilizatorului. Toate ilustrațiile au exclusiv rol de prezentare și este posibil să nu descrie cu acuratețe dispozitivul de față.

Toate numele de produse și de companii menționate în acest document sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale respectivilor proprietari. Toate celelalte mărci comerciale sunt proprietatea deținătorilor respectivi. Drepturile neacordate în mod explicit în prezentul document sunt rezervate. Accesați *www.sonymobile.com/us/legal/* pentru informații suplimentare.

Este posibil ca în acest Ghid al utilizatorului să se facă referiri la servicii sau aplicații furnizate de terțe părți. Este posibil ca utilizarea unor astfel de programe sau servicii să necesite înregistrări separate la furnizorii terți și să facă obiectul unor termeni de utilizare suplimentari. În cazul aplicațiilor accesate pe sau prin intermediul unui site Web terț, consultați în prealabil termenii de utilizare și politica de confidențialitate aplicabilă de pe site-ul Web respectiv. Sony nu garantează disponibilitatea sau performanțele niciunui site Web sau serviciu oferit de terțe părți.

Dispozitivul dvs. mobil are capacitatea să descarce, să stocheze și să redirecționeze conținut suplimentar precum tonuri de apel. Este posibil ca utilizarea unui astfel de conținut să fie restricționată sau interzisă de terțe părți, inclusiv, dar fără a se limita la restricționarea impusă de legislația în vigoare privind drepturile de autor. Nu compania Sony, ci dvs. sunteți pe deplin răspunzător pentru conținutul suplimentar pe care îl descărcați pe dispozitiv mobil sau pe care îl redirecționați de pe acesta. Înainte de a utiliza orice conținut suplimentar, verificați dacă pentru scopul în care intenționați să îl utilizați există licență corespunzătoare sau orice alt fel de autorizație. Sony nu garantează acuratețea, integritatea sau calitatea niciunui conținut suplimentar, nici a conținutului de la o terță parte. În nicio situație compania Sony nu va fi răspunzătoare în niciun mod pentru utilizarea necorespunzătoare din partea dvs. a conținutului suplimentar sau a altui conținut de la o terță parte.

Accesați *www.sonymobile.com* pentru informații suplimentare.

Acest produs este protejat prin anumite drepturi de proprietate intelectuală ale Microsoft. Utilizarea sau distribuirea unei astfel de tehnologii în afara acestui produs este interzisă în absența unei licențe de la Microsoft.

Proprietarii conținutului utilizează tehnologia de administrare a drepturilor digitale Windows Media (WMDRM) pentru a proteja proprietatea intelectuală a acestuia, inclusiv drepturile de autor. Acest dispozitiv utilizează software WMDRM pentru a accesa conținut protejat prin WMDRM. Dacă software-ul WMDRM nu reușește să protejeze conținutul, proprietarii conținutului pot solicita firmei Microsoft să revoce abilitatea software-ului de a utiliza WMDRM pentru redarea sau copierea conținutului protejat. Revocarea nu afectează conținutul neprotejat. Când descărcați licențe pentru conținut protejat, sunteți de acord că Microsoft are permisiunea să includă o listă de revocare împreună cu licențele. Proprietarii conținutului vă pot solicita să faceți un upgrade WMDRM pentru a accesa conținutul lor. Dacă refuzați un upgrade, nu veți avea posibilitatea să accesați un conținut care necesită acel upgrade.

Acest produs deține licență pe baza licențelor de portofoliu pentru patent de vizualizare MPEG-4 și AVC pentru uz personal și necomercial al unui consumator, în scop de (i) codare video în conformitate cu standardul de vizualizare MPEG-4 („video MPEG-4") sau standardul AVC („video AVC") și/sau (ii) decodare video MPEG-4 sau AVC, video care a fost codat de un consumator implicat într-o activitate personală și necomercială și/sau a fost obținut de la un furnizor video autorizat cu licență MPEG LA de a furniza video MPEG-4 și/sau video AVC. Nu se acordă și nu se transferă nicio licență în scopul altor utilizări. Informații suplimentare, inclusiv cele privitoare la utilizări de promovare, de uz intern sau comerciale și de obținere a licenței, pot fi obținute de la MPEG LA, L.L.C. Consultați *www.mpegla.com*. Tehnologia de decodificare audio MPEG Layer-3 deține licență de la Fraunhofer IIS și Thomson.

COMPANIA SONY MOBILE NU ÎȘI ASUMĂ RĂSPUNDEREA PENTRU NICIO PIERDERE, ȘTERGERE ȘI/SAU SUPRASCRIERE A DATELOR SAU FIȘIERELOR PERSONALE STOCATE PE DISPOZITIVUL DVS. (INCLUZÂND, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA PERSOANE DE CONTACT, PIESE MUZICALE ȘI IMAGINI), CARE REZULTĂ ÎN URMA ORICĂREI ACTUALIZĂRI A DISPOZITIVULUI DVS. PRIN ORICARE DINTRE METODELE DESCRISE ÎN ACEST GHID AL UTILIZATORULUI SAU ÎN ACEASTĂ DOCUMENTAȚIE. COMPANIA SONY MOBILE SAU FURNIZORII SĂI NU ÎȘI ASUMĂ ÎN NICIO SITUAȚIE RĂSPUNDEREA TOTALĂ FAȚĂ DE DVS. PENTRU NICIO DAUNĂ, PIERDERE ȘI CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ (CARE DERIVĂ DINTR-UN CONTRACT SAU PREJUDICIU, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA NEGLIJENȚĂ SAU ALTCEVA) CARE DEPĂȘEȘTE VALOAREA PLĂTITĂ EFECTIV DE DVS. PENTRU DISPOZITIV.

© 2016 Sony Mobile Communications Inc.
Toate drepturile rezervate.

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicații. © Imprimați numai pentru uz personal.