SONY

Guida per l'utente

Xperia™ Z5 Dual

E6633/E6683

Indice

Introduzione 7
Informazioni sulla guida per l'utente 7
Panoramica 7
Montaggio 8
Protezione dello schermo 9
Primo avvio del dispositivo 10
Perché è necessario un account Google™? 10
Sicurezza del dispositivo 12
Operazioni per garantire la sicurezza del dispositivo 12
Blocco schermo 12
Gestione impronte digitali 14
Sblocco automatico del dispositivo 15
Protezione scheda SIM 19
Utilizzo di più schede SIM 20
Individuare il numero di identificazione del dispositivo 20
Ritrovare un dispositivo perduto 21
Conoscere le informazioni principali 23
Utilizzo del touchscreen 23
Blocco e sblocco dello schermo 25
Schermata Home 25
Navigazione tra le applicazioni 27
Schermata Applicazioni 29
App piccole 30
Widget 31
Scelte rapide e cartelle 32
Sfondo e motivi 33
Acquisire una schermata 33
Registrare lo schermo 34
Notifiche 34
Icone della barra di stato 37
Panoramica delle applicazioni 39
Batteria e manutenzione 41
Procedura di ricarica del dispositivo 41
Gestione batteria e alimentazione 42
Aggiornamento del dispositivo 44
Manutenzione tramite computer 45
Archiviazione e memoria 46
Backup e ripristino dei contenuti 48

Download di applicazioni 52
Download di applicazioni da Google Play™ 52
Download di applicazioni da altre origini 52
Internet e reti 53
Navigazione del Web 53
Scaricare le impostazioni Internet e MMS 53
Wi-Fi 54
Condividere la connessione dati mobile 56
Controllo dell'utilizzo dei dati 57
Selezione di una scheda SIM per il traffico dati 58
Selezione di reti mobili 59
Virtual Private Network (VPN) 59
Sincronizzazione di dati sul dispositivo 61
Sincronizzazione con account online 61
Sincronizzazione con Microsoft® Exchange ActiveSync® 61
Impostazioni di base 63
Impostazioni di accesso 63
Impostazioni volume 63
Modalità Non disturbare 64
Impostazioni dello schermo 65
Impostazioni applicazione 67
Ripristino delle applicazioni 68
Screen saver 69
Impostazioni di lingua 69
Data e ora 70
X-Reality™ for mobile 70
Modalità super-brillante 70
Miglioramento dell'uscita audio 71
Cancellazione del rumore 71
Account con utenti multipli 72
Immissione di testo 75
Tastiera sul display 75
Tastiera telefono 76
Immissione di testo utilizzando input vocali 77
Modificare testo 77
Personalizzazione della tastiera sul display 78
Chiamata 80
Esecuzione di chiamate 80
Ricezione chiamate 81
Gestione delle chiamate intelligente 83
Chiamate in corso 83
Utilizzare il registro chiamate 84

Inoltro di chiamate....84
Limitazione delle chiamate....85
Chiamate multiple....86
Conferenze telefoniche....87
Segreteria telefonica....87
Chiamate d'emergenza....87
Contatti....89
Ricerca e visualizzazione di contatti....89
Aggiunta e modifica di contatti....90
Trasferimento contatti....91
Aggiunta di informazioni mediche e sui contatti in caso di emergenza....92
Preferiti....93
Invio delle informazioni dei contatti....93
Evitare i duplicati nell'applicazione Contatti....94
Backup dei contatti....94
Messaggi e chat....95
Lettura e invio di messaggi....95
Organizzazione dei messaggi....96
Chiamate da Messaggi....97
Impostazioni messaggi....97
Messaggistica immediata e chat video....97
E-mail....98
Configurazione e-mail....98
Invio e ricezione di e-mail....98
Organizzazione dei messaggi e-mail....99
Impostazioni account e-mail....100
Gmail™....101
Musica and radio FM....102
Trasferimento di musica sul dispositivo....102
Ascoltare la musica....102
Menu di Musica....104
Playlist....104
Condivisione della musica....105
Miglioramento dell'audio....105
Riconoscimento musicale con TrackID™....106
Ascolto della radio....107
Canali radio preferiti....108
Impostazioni audio per la radio....108
Fotocamera....109
Scattare foto e registrare video....109
Impostazioni generali della fotocamera....110

Impostazioni fotocamera fissa..... 116
Impostazioni videocamera..... 119
Foto e video in Album..... 122
Visualizzazione di foto e video..... 122
Condivisione e gestione di foto e video..... 123
Modifica di foto con l'applicazione Photo editor..... 124
Modificare video con l'applicazione Video editor..... 125
Nascondere foto e video..... 125
Menu della schermata Home di Album..... 126
Visualizzazione delle foto su una mappa..... 126
Video..... 129
Applicazione Video..... 129
Trasferimento di contenuti video sul dispositivo..... 130
Gestione di contenuto video..... 130
Movie Creator..... 131
Connettività..... 132
Mirroring del dispositivo su una TV usando un cavo..... 132
Eseguire il mirroring dello schermo del dispositivo sulla TV in modalità wireless..... 132
Condivisione di contenuti con i dispositivi DLNA Certified™..... 133
Collegare il dispositivo agli accessori USB..... 135
Connessione di un dispositivo al controller wireless DUALSHOCK™ 4..... 136
NFC..... 136
Tecnologia wireless Bluetooth®..... 138
Funzionalità e app intelligenti per risparmiare tempo..... 141
Panoramica di Smart Connect..... 141
Gestione degli accessori..... 142
Search e Now di Google..... 142
Utilizzo dell'applicazione News Suite..... 143
Utilizzo del dispositivo come portafoglio..... 143
Viaggio e mappe..... 144
Utilizzo dei servizi di ubicazione..... 144
Google Maps™ e navigazione..... 144
Utilizzare il traffico dati durante i viaggi..... 144
Utilizzo del dispositivo con un sistema di informazione-intrattenimento per l'automobile..... 145
Modalità aereo..... 145
Orologio e calendario..... 147
Calendario..... 147
Orologio..... 148

Accesso facilitato 151
Gesto di ingrandimento 151
Testo grande 151
Dimensioni del display 151
Correzione del colore 151
TalkBack 152
Audio in formato mono 152
Modalità TTY (Teletypewriter) 152
Switch Access 152
Supporto e note legali 153
Applicazione Supporto 153
Suggerimenti di Xperia™ 153
Guida in menu e applicazioni 153
Esecuzione di test di diagnostica sul dispositivo 153
Riavvio, ripristino e riparazione 154
Aiutaci a migliorare il nostro software 155
Utilizzo del dispositivo in presenza di acqua e polvere 156
Garanzia, SAR e informazioni d'uso 157
Riciclo del dispositivo 157
Informazioni legali 157

Introduzione

Informazioni sulla guida per l'utente

Il presente documento è la **Xperia™ Z5 Dual** Guida per l'utente per la versione **Android™ 7.0** del software. Per visualizzare la versione del software installata nel dispositivo, accedere al menu Impostazioni.

! Gli aggiornamenti di sistema e applicazioni possono presentare le funzioni nel dispositivo in uso in modo diverso da quello descritto nella Guida per l'utente. La versione Android™ potrebbe non essere interessata dall'aggiornamento. Per ulteriori informazioni sugli aggiornamenti software, vedere *Aggiornamento del dispositivo* nella pagina 44.

Verificare la versione attuale del software sul dispositivo

1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Info sul telefono** > **Versione di Android™**.

Per trovare il numero di modello e il nome del dispositivo

1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
2 Trovare e sfiorare .

A questo punto, il numero del modello e il nome del dispositivo vengono visualizzati.

Limitazioni ai servizi e alle funzioni

Alcuni servizi e funzioni descritti in questa guida per l'utente potrebbero non essere supportati in tutti i paesi, da tutte le reti o da tutti i provider di servizi. Il numero internazionale di emergenza GSM può essere sempre utilizzato in tutti i paesi, da tutte le reti e da tutti i provider di servizi, purché il dispositivo sia collegato alla rete mobile. Contattare il gestore di rete o il provider di servizi per determinare la disponibilità di ogni specifico dispositivo o funzionalità e se esistono spese aggiuntive di accesso o utilizzo.

L'utilizzo di alcune funzioni e applicazioni descritte in questa Guida può richiedere l'accesso a Internet. È possibile incorrere in spese aggiuntive per la connessione, quando si accede a Internet dal dispositivo. Per ulteriori informazioni, contattare il provider di servizi wireless.

Panoramica

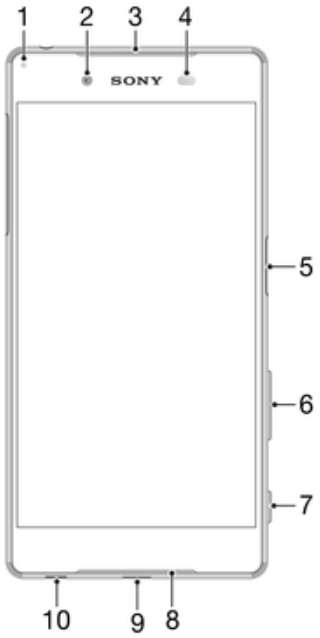

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

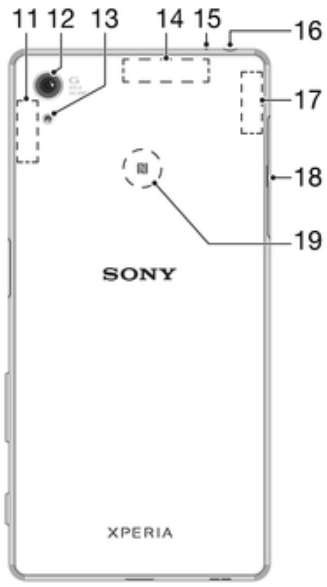

1. LED di ricarica/notifica
2. Obiettivo fotocamera anteriore
3. Altoparlante auricolare
4. Sensore di luce/prossimità
5. Tasto di accensione/sensore impronta digitale
6. Tasto volume/zoom
7. Tasto fotocamera
8. Microfono/altoparlante principale
9. Porta del caricabatterie/cavo USB
10. Aggancio laccetto
11. Area antenna Wi-Fi/Bluetooth principale
12. Obiettivo fotocamera principale
13. Flash della fotocamera
14. Area dell'antenna GPS
15. Secondo microfono
16. Jack auricolare
17. Area antenna Wi-Fi secondaria
18. Coperchio del supporto per nano SIM/ memory card
19. Area di rilevamento NFC™

Montaggio

! Il dispositivo supporta soltanto schede nano SIM.

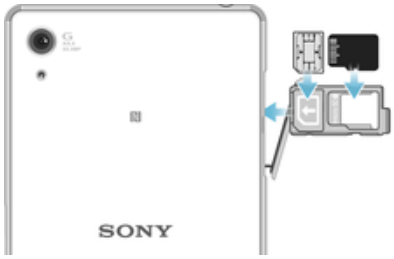

Per inserire la scheda nano SIM

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

1 Posizionare il dispositivo a faccia in giù, quindi aprire il coperchio della scheda nano SIM e il supporto della memory card.
2 Estrarre il supporto usando un'unghia.
3 Posizionare la scheda nano SIM (o le schede) nello slot (o gli slot) corretto del supporto, quindi reinserirlo.
4 Chiudere il coperchio.

Se viene inserita una scheda nano SIM mentre il dispositivo è acceso, questo verrà riavviato automaticamente.

Per inserire una memory card

1 Aprire il coperchio degli slot della scheda nano SIM e della memory card.
2 Inserire la memory card nello slot corrispondente, quindi chiudere il coperchio.

Assicurarsi di inserire la memory card nella posizione corretta.

Per rimuovere la scheda nano SIM

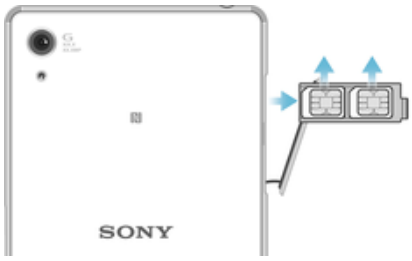

1 Aprire il coperchio degli slot della scheda nano SIM e della memory card.
2 Usando un'unghia o un oggetto simile, estrarre il supporto della scheda nano SIM.
3 Rimuovere la scheda (o le schede) nano SIM negli appositi slot del supporto, quindi inserire nuovamente il supporto.
4 Chiudere il coperchio.

Per rimuovere la memory card

1 Spegnere il dispositivo e aprire il coperchio degli slot della scheda nano SIM e della memory card.
2 Premere la memory card verso l'interno e rilasciarla rapidamente.
3 Chiudere il coperchio.

È anche possibile rimuovere la memory card senza disattivare il dispositivo al passaggio 1. Per utilizzare questo metodo, è necessario innanzitutto disattivare la memory card in Impostazioni sfiorando **Archiviazione** > **Smonta scheda SD**.

Protezione dello schermo

Prima di utilizzare il dispositivo, rimuovere la pellicola trasparente di protezione tirando la linguetta sporgente.

Si consiglia di proteggere lo schermo del dispositivo con una pellicola protettiva Sony o un elemento protettivo destinato al modello Xperia™. L'utilizzo di accessori per la protezione dello schermo di terze parti può impedire il corretto funzionamento del dispositivo, coprendo sensori, lenti, altoparlanti o microfoni e può invalidare quindi la garanzia del dispositivo.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Primo avvio del dispositivo

Si consiglia di caricare la batteria per almeno 30 minuti, prima di avviare il dispositivo per la prima volta. Mentre la batteria si sta caricando, è comunque possibile utilizzare il dispositivo, vedere *Procedura di ricarica del dispositivo* nella pagina 41.

Al primo avvio del dispositivo, viene visualizzata una guida alla configurazione che consente di regolare le impostazioni di base, personalizzare il dispositivo e accedere ad alcuni account (ad esempio, quello Google™).

Accendere il dispositivo

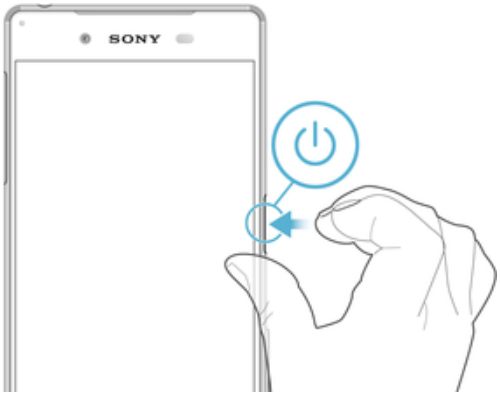

1 Tenere premuto il tasto di accensione fino a quando il dispositivo vibra.
2 Quando richiesto, immettere il PIN della scheda SIM, quindi sfiorare .
3 Attendere qualche istante l'avvio del dispositivo.

Per disattivare il dispositivo

1 Tenere premuto il tasto di accensione fino all'apertura del menu delle opzioni.
2 Nel menu di opzioni, sfiorare **Spegni**.

! Lo spegnimento del dispositivo potrebbe richiedere del tempo.

Perché è necessario un account Google™?

Il dispositivo Xperia™ di Sony utilizza la piattaforma Android™ sviluppata da Google™. Al momento dell'acquisto del dispositivo è possibile usufruire di una serie di applicazioni e servizi Google™ come ad esempio Gmail™, Google Maps™, YouTube™ e l'applicazione Play Store™ che consente l'accesso a Google Play™, lo store online per il download delle applicazioni Android™. Per ottenere il massimo delle funzionalità da questi servizi, è necessario disporre di un account Google™. Ad esempio, un account Google™ permette di effettuare le operazioni seguenti:

- Scaricare e installare applicazioni da Google Play™.
- Sincronizzare e-mail, contatti e il calendario utilizzando Gmail™.
- Chattare con amici grazie all'applicazione Hangouts™.
- Sincronizzare la cronologia delle esplorazioni e i segnalibri utilizzando il Web browser Google Chrome™.
- Identificarsi come utenti autorizzati, in seguito a un ripristino del software con Xperia™ Companion.
- Trovare, bloccare o cancellare in remoto i dati di un dispositivo perso o rubato utilizzando i servizi my Xperia™ o Android™ Device Manager.

Per ulteriori informazioni su Android™ e Google™, accedere alla pagina *http://support.google.com*.

! È molto importante ricordare il nome utente e la password dell'account Google™. Talvola, potrebbe essere richiesta l'identificazione tramite account Google™ per motivi di sicurezza. In questi casi, se non si è in grado di fornire il nome utente e la password dell'account Google™, il dispositivo viene bloccato. Inoltre, se si dispone di più di un account Google™, accertarsi di digitare le credenziali dell'account richiesto.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per configurare un account Google™ sul dispositivo

1. Dalla Schermata Home, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Sincronizza** > **Aggiungi account** > **Google**.
3. Seguire la procedura guidata di registrazione per creare un account Google™ oppure, se si dispone già di un account, eseguire l'accesso.

È anche possibile creare un account Google utilizzando la guida alla configurazione visualizzata al primo avvio del dispositivo; in alternativa visitare *www.google.com/account*.

Come rimuovere un account Google™

1. Dalla Schermata Home, sfiorare .
2. Sfiorare **Impostazioni**> **Account** > **Google**.
3. Selezionare l'account Google™ che si desidera rimuovere.
4. Sfiorare > **Rimuovi account**.
5. Sfiorare nuovamente **Rimuovi account** per confermare.

Rimuovendo il proprio account Google™, tutte le funzionalità di sicurezza a questo collegate non saranno più disponibili.

In caso il proprio dispositivo sia affidato in prestito a terzi per un periodo di tempo prolungato, si raccomanda di rimuovere il proprio account Google™.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Sicurezza del dispositivo

Operazioni per garantire la sicurezza del dispositivo

Il dispositivo è dotato di numerose opzioni di sicurezza, da attivare in caso di smarrimento o furto.

Le opzioni sono le seguenti:

- Impostare un blocco schermo sul dispositivo usando un PIN, una password o un pattern. In questo modo, solo l'utente può accedere e ripristinare il dispositivo.
- Aggiungere un account Google™ per impedire a terzi di utilizzare il proprio dispositivo in caso di furto o di cancellazione dei dati.
- Attivare il servizio Web "Protection by my Xperia" o Gestione dispositivi Android™. Tali servizi permettono di rilevare, bloccare o cancellare i dati di un dispositivo perduto in remoto.

Procedura di verifica relativa alla proprietà del dispositivo

Alcune funzioni di sicurezza richiedono all'utente di sbloccare lo schermo tramite PIN, password, pattern o credenziali dell'account Google™. Di seguito sono riportati alcuni esempi relativi alle funzioni di sicurezza e alle credenziali necessarie:

Protezione per ripristino dati di fabbrica	È necessario sbloccare lo schermo prima di poter eseguire un ripristino dei dati di fabbrica.
Protection by my Xperia	Se il ripristino del dispositivo viene eseguito in remoto utilizzando questo servizio, è necessario immettere il nome utente e la password di un account Google™ associato. Il dispositivo deve essere connesso a Internet prima che il processo di configurazione possa essere completato. In caso contrario, non sarà possibile utilizzare il dispositivo dopo il ripristino.
Gestione dispositivi Android™	Se il ripristino del dispositivo viene eseguito in remoto utilizzando questo servizio, è necessario immettere il nome utente e la password di un account Google™. Il dispositivo deve essere connesso a Internet prima che il processo di configurazione possa essere completato. In caso contrario, non sarà possibile utilizzare il dispositivo dopo il ripristino.
Ripristino del software	Se si utilizza il software Xperia™ Companion per ripristinare il software del dispositivo, sarà necessario immettere il nome utente e la password dell'account Google™ quando, al termine della procedura, si riavvia il dispositivo.

! Nel caso di Gestione dispositivi Android™, è necessario inserire le informazioni di un account Google™. Può trattarsi di un qualsiasi account Google™ che è stato configurato sul dispositivo come proprietario. Se non è possibile fornire le informazioni sull'account durante la procedura di configurazione, il dispositivo è inutilizzabile.

Blocco schermo

! La funzione delle impronte digitali non è disponibile negli Stati Uniti.

Sono disponibili numerose opzioni di blocco schermo. Il livello di sicurezza di ogni tipo di blocco è riportato di seguito, in ordine crescente:

- Scorrimento: nessuna protezione, ma è possibile accedere rapidamente alla schermata Home.
- Pattern: consente di disegnare con le dita un semplice pattern per sbloccare il dispositivo.
- PIN: consente di inserire un PIN numerico di almeno 4 cifre per sbloccare il dispositivo.
- Password: consente di inserire una password alfanumerica per sbloccare il dispositivo.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

- Impronta digitale: consente di posizionare il dito registrato sul tasto di accensione per sbloccare il dispositivo.

  È molto importante ricordare pattern, PIN o password del blocco schermo. Se si dimenticano queste informazioni, potrebbe essere impossibile ripristinare dati importanti come la rubrica e i messaggi. Se nel dispositivo Xperia™ è stato impostato un account Microsoft® Exchange ActiveSync® (EAS), le impostazioni di sicurezza EAS potrebbero limitare il tipo di blocco schermo solo al PIN o alla password. Ciò si verifica quando l'amministratore di rete specifica un tipo di blocco schermo per tutti gli account EAS per motivi di sicurezza aziendale. Contattare l'amministratore di rete dell'azienda per verificare che i criteri di sicurezza della rete siano implementati per i dispositivi mobili. La funzione delle impronte digitali non è disponibile negli Stati Uniti.

Per maggiori impostazioni relative a ogni tipo di blocco schermo, sfiorare accanto a **Blocco schermo**.

Per cambiare il blocco schermo

1. Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Blocco schermo e sicurezza** > **Blocco schermo**.
3. Seguire le istruzioni visualizzate sul dispositivo.

Per creare un pattern di blocco schermo

1. Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Blocco schermo e sicurezza** > **Blocco schermo** > **Sequenza**.
3. Seguire le istruzioni visualizzate sul dispositivo.

Se si immette un pattern di blocco errato per 5 volte di seguito, è necessario attendere 30 secondi prima di riprovare.

Per modificare il pattern di blocco schermo

1. Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Blocco schermo e sicurezza** > **Blocco schermo**.
3. Trascinare il pattern di sblocco dello schermo.
4. Sfiorare **Sequenza** e seguire le istruzioni visualizzate sul dispositivo.

Per creare un PIN di blocco schermo

1. Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Blocco schermo e sicurezza** > **Blocco schermo** > **PIN**.
3. Immettere un PIN numerico, quindi sfiorare **Continua**.
4. Immettere di nuovo il PIN e confermarlo, quindi sfiorare **OK**.

Per creare una password di blocco schermo

1. Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Blocco schermo e sicurezza** > **Blocco schermo** > **Password**.
3. Seguire le istruzioni visualizzate sul dispositivo.

Per attivare la funzione di sblocco tramite scorrimento

1. Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Blocco schermo e sicurezza** > **Blocco schermo**.
3. Tracciare il pattern di sblocco dello schermo o immettere il PIN o la password, in base a quale tipo di blocco dello schermo è disabilitato.
4. Sfiorare **Scorri** e **SÌ, RIMUOVI**.

Sblocco tramite impronta digitale

La funzione delle impronte digitali non è disponibile negli Stati Uniti.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

È possibile utilizzare la propria impronta digitale per sbloccare velocemente il dispositivo. Per utilizzare questa funzione, è necessario prima abilitarla in Gestione impronte digitali e poi registrare un'impronta.

Se si abilita l'opzione di sblocco tramite impronta digitale, il PIN, il pattern o la password di blocco schermo impostato può essere utilizzato come metodo di sblocco di backup.

Selezionando altri tipi di blocco schermo, si cancellano tutte le altre impostazioni dell'impronta digitale.

Per sbloccare il dispositivo utilizzando l'impronta digitale

- Quando il blocco schermo è attivo, posizionare il dito sul tasto di accensione in modo che il dispositivo possa scansionare l'impronta e sbloccare lo schermo. Assicurarsi di utilizzare un dito già registrato in Gestione impronte digitali.

Se non è possibile sbloccare lo schermo con l'impronta digitale dopo 5 tentativi, utilizzare il pattern, il PIN oppure la password di backup.

Gestione impronte digitali

La funzione delle impronte digitali non è disponibile negli Stati Uniti.

Gestione impronte digitali registra le informazioni che possono essere utilizzate come metodo di sicurezza aggiuntivo per sbloccare il dispositivo o per autenticare acquisti. È possibile registrare massimo 5 impronte digitali nel dispositivo.

Prima di utilizzare il sensore d'impronta digitale, assicurarsi che sia pulito e privo di umidità.

Per effettuare la prima registrazione delle impronte digitali

1. Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Blocco schermo e sicurezza** > **Gestione impronte digitali**.
3. Sfiorare **Continua**, quindi confermare pattern, PIN o password, se richiesto.
4. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare la registrazione delle impronte digitali.

Quando si registra un'impronta digitale per la prima volta, viene richiesto anche di configurare un pattern, un PIN o una password come backup di sicurezza (se non è stato già fatto).

Il sensore impronte digitali si trova sul tasto di accensione e non sullo schermo del dispositivo. Prima di utilizzare il sensore d'impronta digitale, assicurarsi che sia pulito e privo di umidità.

Per registrare impronte digitali aggiuntive

1. Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Blocco schermo e sicurezza** > **Gestione impronte digitali**.
3. Confermare il pattern, il PIN o la password.
4. Sfiorare +, quindi seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Per eliminare una impronta digitale registrata

1. Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Blocco schermo e sicurezza** > **Gestione impronte digitali**.
3. Sfiorare l'impronta digitale registrata, quindi sfiorare **ELIMINA** > **ELIMINA**.

Per rinominare un'impronta digitale registrata

1. Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Blocco schermo e sicurezza** > **Gestione impronte digitali**.
3. Sfiorare un'impronta digitale registrata dall'elenco, quindi immettere un nome.
4. Sfiorare **OK**.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Sblocco automatico del dispositivo

La funzionalità Smart Lock potrebbe non essere disponibile per tutti i mercati o in tutti i paesi.

La funzionalità Smart Lock facilita lo sblocco del dispositivo perché consente di impostare lo sblocco automatico in determinate situazioni. È possibile mantenere sbloccato il dispositivo quando, ad esempio, è connesso a un dispositivo Bluetooth® o quando l'utente lo porta con sé.

Grazie alle impostazioni seguenti, è possibile impostare Smart Lock affinché mantenga il dispositivo sbloccato:

- **Volto attendibile**: sbloccare il dispositivo con lo sguardo.
- **Voce attendibile**: configurare il riconoscimento vocale affinché esegua ricerche in tutte le schermate.
- **Dispositivi attendibili**: mantenere il dispositivo sbloccato quando è connesso un dispositivo Bluetooth® attendibile.
- **Luoghi attendibili**: mantenere il dispositivo sbloccato quando l'utente si trova in un luogo attendibile.
- **On-body detection**: mantenere il dispositivo sbloccato quando è nelle mani dell'utente.

È necessario sbloccare il dispositivo manualmente quando non viene utilizzato per 4 ore e dopo averlo riavviato.

La funzionalità Smart Lock è stata sviluppata da Google™ e potrebbe cambiare nel tempo, a causa di aggiornamenti dell'azienda.

Per abilitare Smart Lock.

1. Impostare un pattern, un PIN o una password come blocco schermo, se non è stato già fatto.
2. Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
3. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Blocco schermo e sicurezza** > **Trust agent**.
4. Sfiorare lo slider **Smart Lock (Google)** per abilitare la funzione.
5. Sfiorare la freccia Indietro accanto a **Trust agent**.
6. Trovare e sfiorare **Smart Lock**.
7. Immettere il pattern, il PIN o la password. È necessario immettere queste credenziali quando si desidera modificare le impostazioni di Smart Lock.
8. Selezionare un tipo di Smart Lock.

Per impostare Volto attendibile

1. Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Blocco schermo e sicurezza** > **Smart Lock** > **Volto attendibile**.
3. Sfiorare **CONFIGURA** > **AVANTI**, seguire le istruzioni visualizzate sul dispositivo.

Per impostare Voce attendibile

1. Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Blocco schermo e sicurezza** > **Smart Lock** > **Voce attendibile**.
3. Seguire l'istruzione visualizzata sul dispositivo.

Dispositivo sempre sbloccato quando è a contatto con l'utente

Grazie alla funzionalità On-body detection, è possibile impedire al dispositivo di bloccarsi quando si trova nella mano, nella tasca o nella borsa dell'utente. Quando l'accelerometro rileva che il dispositivo si trova a contatto con l'utente, lo mantiene sbloccato. Il dispositivo si blocca solo quando l'accelerometro rileva che il dispositivo è stato riposto.

Quando si utilizza la funzionalità On-body detection, tenere presente i seguenti comportamenti:

- Quando si mette via il dispositivo, quest'ultimo percepisce di non essere più a contatto con l'utente e si blocca automaticamente.
- Il dispositivo potrebbe impiegare fino a un minuto per bloccarsi.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

- Quando l'utente entra in auto, sale sull'autobus, sul treno o utilizza altri mezzi di trasporto terrestre, il dispositivo impiega dai 5 ai 10 minuti per bloccarsi.
- Tenere presente che quando ci si trova in aereo o in nave (o su un altro mezzo di trasporto non terrestre), il dispositivo potrebbe non riuscire a bloccarsi automaticamente. In questo caso, assicurarsi di bloccarlo manualmente.
- Quando si prende di nuovo il dispositivo o si scende dal mezzo di trasporto, è sufficiente sbloccare il dispositivo una sola volta affinché resti in questa modalità per tutto il tempo che l'utente lo tiene a contatto con il corpo.

La funzione On-body detection non è in grado di distinguere il corpo dell'utente. Pertanto, se l'utente presta il dispositivo con funzione On-body detection attiva a un'altra persona, il dispositivo rimane sbloccato anche quando entra in contatto con il nuovo utente. Tenere presente che, come funzionalità di protezione, On-body detection è meno sicura di un pattern, di un PIN o di una password.

Per abilitare o disabilitare la funzione On-body detection

1. Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Blocco schermo e sicurezza** > **Smart Lock** > **On-body detection**.
3. Sfiorare lo slider per abilitare la funzione, quindi sfiorare **CONTINUA**. Sfiorare lo slider accanto a **Attiva** per disabilitare la funzione.

Connessione ai dispositivi attendibili

È possibile indicare un dispositivo connesso come "attendibile" e mantenere sbloccato il dispositivo Xperia™ per tutta la durata della connessione. In caso di un dispositivo che viene connesso regolarmente tramite Bluetooth® o NFC, ad esempio, un sistema home theater o un fitness tracker, è possibile aggiungere un dispositivo attendibile ed escludere l'ulteriore protezione del blocco schermo per risparmiare tempo. Questa funzione è indicata se i dispositivi vengono utilizzati quasi esclusivamente in ambienti sicuri. In alcuni casi, è possibile che sia comunque necessario sbloccare manualmente il dispositivo prima di riuscire a connettere un dispositivo attendibile.

Non è opportuno aggiungere dispositivi che vengono sempre connessi come "attendibili", ad esempio, tastiere Bluetooth® o custodie.

Non appena un dispositivo attendibile viene disattivato oppure esce dal raggio di copertura, lo schermo si blocca ed è necessario inserire un PIN, un pattern o una password per sbloccarlo.

Per aggiungere un dispositivo Bluetooth® attendibile

1. Assicurarsi che il dispositivo sia associato e connesso a quello Bluetooth® che si desidera aggiungere come dispositivo attendibile.
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Blocco schermo e sicurezza** > **Smart Lock**.
3. Nel menu Smart Lock, sfiorare **Dispositivi attendibili** > **AGGIUNGI DISPOSITIVO ATTENDIBILE** > **Bluetooth**.
4. Sfiorare il nome di un dispositivo per selezionarlo dall'elenco di dispositivi connessi, quindi sfiorare **SÌ, AGGIUNGI**
5. A seconda del livello di sicurezza della connessione, potrebbe essere necessario sbloccare manualmente il dispositivo prima che quello attendibile possa mantenerlo sbloccato.

Per rimuovere un dispositivo Bluetooth® attendibile

1. Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Blocco schermo e sicurezza** > **Smart Lock** > **Dispositivi attendibili**.
3. Sfiorare il dispositivo che si desidera rimuovere.
4. Sfiorare **Rimuovi dispositivo attendibile**.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per aggiungere un dispositivo NFC attendibile

1. Assicurarsi che il dispositivo sia associato e connesso a quello Bluetooth® che si desidera aggiungere come dispositivo attendibile.
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Blocco schermo e sicurezza** > **Smart Lock**.
3. Sfiorare **Dispositivi attendibili** > **AGGIUNGI DISPOSITIVO ATTENDIBILE** > **NFC**.
4. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Verificare il livello di protezione durante l'utilizzo di dispositivi attendibili

Dispositivi Bluetooth® diversi supportano standard Bluetooth® e funzionalità di protezione differenti. È possibile che qualcuno tenga sbloccato il dispositivo Xperia™ di un utente imitandone la connessione Bluetooth®, anche se il dispositivo attendibile non è più nelle vicinanze. Il dispositivo non è sempre in grado di determinare se la connessione è protetta dai tentativi di imitazione di altri utenti.

Se il dispositivo non è in grado di determinare se si sta utilizzando una connessione protetta, si riceve una notifica dal dispositivo Xperia™ e potrebbe essere necessario sbloccarlo manualmente prima che il dispositivo attendibile riesca a mantenerlo sbloccato.

La portata della connettività Bluetooth® può variare a seconda di fattori quali il modello del dispositivo in uso, il dispositivo Bluetooth® connesso e l'ambiente. In base a questi fattori, le connessioni Bluetooth® possono raggiungere distanze fino a 100 metri.

Connessione a luoghi attendibili

Se viene configurata la funzione Luoghi attendibili, il blocco schermo di sicurezza del dispositivo Xperia™ viene disabilitato quando ci si trova in un luogo considerato attendibile. Per poter utilizzare questa funzione, è necessario disporre di una connessione Internet (preferibilmente Wi-Fi) e abilitare il dispositivo all'uso dell'ubicazione attuale dell'utente.

Per configurare i luoghi attendibili, assicurarsi innanzitutto che la modalità di ubicazione ad alta precisione o con risparmio energetico sia attivata sul dispositivo prima di aggiungere ubicazioni di residenza e personalizzate.

Le dimensioni esatte di un'ubicazione attendibile sono una stima e possono essere estese oltre i confini fisici della residenza dell'utente o dell'area aggiunta come ubicazione attendibile. Questa funzione consente di mantenere il dispositivo sbloccato fino a un raggio di 80 metri. Tenere presente che è possibile replicare o modificare i segnali relativi all'ubicazione. Gli utenti che dispongono dell'accesso ad apparecchiature specializzate potrebbero sbloccare il dispositivo.

Per aggiungere l'ubicazione domestica

1. Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Ubicazione**, quindi sfiorare lo slider per abilitare i servizi di ubicazione.
3. Sfiorare **Modalità**, quindi scegliere la modalità di ubicazione **Alta precisione** o **Risparmio della batteria**.
4. Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
5. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Blocco schermo e sicurezza** > **Smart Lock** > **Luoghi attendibili** > **Home**.
6. Per immettere l'ubicazione desiderata, digitare l'indirizzo nella barra di ricerca. Il dispositivo cerca l'ubicazione immessa.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per modificare l'ubicazione domestica

1. Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Ubicazione**, quindi sfiorare lo slider per abilitare i servizi di ubicazione.
3. Sfiorare **Modalità**, quindi scegliere la modalità di ubicazione **Alta precisione** o **Risparmio della batteria**.
4. Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
5. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Blocco schermo e sicurezza** > **Smart Lock** > **Luoghi attendibili**.
6. Selezionare l'ubicazione domestica.
7. Sfiorare **Modifica**.
8. Nella barra di ricerca, immettere l'ubicazione domestica da utilizzare.

Se nella propria strada sono presenti più edifici, aggiungere l'ubicazione domestica effettiva, indicando il proprio edificio come luogo personalizzato.

Per rimuovere l'ubicazione domestica

1. Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Blocco schermo e sicurezza** > **Smart Lock** > **Luoghi attendibili** > **Home**.
3. Sfiorare **Modifica** > .

Utilizzo di posizioni personalizzate

È possibile aggiungere qualsiasi posizione come attendibile, ovvero il luogo nel quale il dispositivo non viene bloccato.

Per aggiungere un'ubicazione personalizzata

1. Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Ubicazione**, quindi sfiorare lo slider per abilitare i servizi di ubicazione.
3. Sfiorare **Modalità**, quindi scegliere la modalità di ubicazione **Alta precisione** o **Risparmio della batteria**.
4. Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
5. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Blocco schermo e sicurezza** > **Smart Lock** > **Luoghi attendibili**.
6. Sfiorare **Aggiungi luogo attendibile**.
7. Per utilizzare l'ubicazione attuale come posizione personalizzata, sfiorare **Seleziona questa ubicazione**.
8. In alternativa, per immettere un'altra ubicazione, sfiorare e digitare l'indirizzo. Il dispositivo cerca l'ubicazione immessa. Sfiorare l'indirizzo suggerito per utilizzarlo.
9. Per perfezionare l'ubicazione, sfiorare la freccia Indietro accanto all'indirizzo, quindi trascinare il segnaposto di ubicazione sulla località desiderata e sfiorare **Seleziona questa ubicazione**.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per modificare una località personalizzata

1. Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Ubicazione**, quindi sfiorare lo slider per abilitare i servizi di ubicazione.
3. Sfiorare **Modalità**, quindi scegliere la modalità di ubicazione **Alta precisione** o **Risparmio della batteria**.
4. Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
5. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Blocco schermo e sicurezza** > **Smart Lock** > **Luoghi attendibili**.
6. Selezionare la località che si desidera modificare.
7. Sfiorare **Modifica indirizzo**.
8. Per immettere un'altra ubicazione, sfiorare e digitare l'indirizzo. Il dispositivo cerca l'ubicazione immessa. Sfiorare l'indirizzo suggerito per utilizzarlo.
9. Per perfezionare l'ubicazione, sfiorare la freccia Indietro accanto all'indirizzo, quindi trascinare il segnaposto di ubicazione sulla località desiderata e sfiorare **Seleziona questa ubicazione**.

Per eliminare una località personalizzata

1. Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Ubicazione**, quindi sfiorare lo slider per abilitare i servizi di ubicazione.
3. Sfiorare **Modalità**, quindi scegliere la modalità di ubicazione **Alta precisione** o **Risparmio della batteria**.
4. Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
5. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Blocco schermo e sicurezza** > **Smart Lock** > **Luoghi attendibili**.
6. Selezionare la località che si desidera eliminare.
7. Sfiorare **Elimina**.

Protezione scheda SIM

È possibile bloccare e sbloccare ogni scheda SIM del dispositivo con un PIN (Personal Identification Number). Quando una scheda SIM è bloccata, la sottoscrizione collegata alla scheda è protetta da utilizzo improprio. Ciò significa che è necessario inserire il PIN a ogni avvio del dispositivo.

Se si immette un PIN errato per troppe volte, la scheda SIM verrà bloccata. L'utente dovrà immettere il codice PUK (Personal Unblocking Key), quindi un nuovo codice PIN. I codici PIN e PUK vengono forniti dal gestore di rete.

Per configurare oppure rimuovere un blocco della scheda SIM

1. Dalla schermata Home, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Blocco schermo e sicurezza** > **Imposta blocco scheda SIM**.
3. Selezionare una scheda SIM.
4. Sfiorare lo slider **Blocca la SIM** per abilitare o disabilitare il blocco della scheda SIM.
5. Immettere il PIN della scheda SIM, quindi sfiorare **OK**. Il blocco della scheda SIM è ora attivo e sarà necessario immettere il PIN a ogni riavvio del dispositivo.

Per modificare il PIN della scheda SIM

1. Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Blocco schermo e sicurezza** > **Imposta blocco scheda SIM**.
3. Selezionare una scheda SIM.
4. Sfiorare **Cambia PIN SIM**.
5. Immettere il PIN precedente della scheda SIM, quindi sfiorare **OK**.
6. Immettere il nuovo PIN della scheda SIM, quindi sfiorare **OK**.
7. Immettere di nuovo il nuovo PIN della scheda SIM, quindi sfiorare **OK**.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per sbloccare una scheda SIM tramite codice PUK

1. Immettere il codice PUK e sfiorare ✓.
2. Immettere un nuovo codice PIN e sfiorare ✓.
3. Immettere nuovamente il nuovo PIN e selezionare ✓.

! Se si immette un codice PUK errato per troppe volte, è necessario contattare il proprio operatore di rete per ottenere una nuova scheda SIM.

Utilizzo di più schede SIM

Il dispositivo funziona con una o due schede SIM inserite. La comunicazione in arrivo è ricevuta su entrambe le schede SIM ed è possibile selezionare con quale numero si desidera effettuare la comunicazione in uscita. Prima di poter utilizzare entrambe le schede SIM, è necessario abilitarle e selezionare quella che verrà utilizzata per la gestione del traffico dati.

È possibile inoltrare chiamate in arrivo sulla scheda SIM 1 alla scheda SIM 2 quando la scheda SIM 1 non è raggiungibile e viceversa. Questa funzione viene chiamata Raggiungibilità dual SIM. È necessario abilitarla manualmente. Vedere *Inoltro di chiamate* alla pagina 84.

Per attivare o disattivare l'utilizzo di due schede SIM

1. Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **SIM doppia**.
3. Sfiorare gli slider **SIM1** e **SIM2** per abilitare o disabilitare le schede SIM.

Per rinominare una scheda SIM

1. Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **SIM doppia**.
3. Selezionare una scheda SIM e immettere il suo nuovo nome.
4. Sfiorare **OK**.

Per selezionare la scheda SIM che gestisce il traffico dati

1. Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **SIM doppia** > **Traffico dati**.
3. Selezionare la scheda SIM da utilizzare per il traffico dati.

Per velocità dati più elevate, selezionare la scheda SIM che supporta la rete mobile più veloce, ad esempio 3G o LTE.

Individuare il numero di identificazione del dispositivo

Il dispositivo dispone di un numero d'identificazione univoco. Questo numero viene indicato come IMEI (International Mobile Equipment Identity). Si consiglia di copiare e conservare questo numero. Può essere richiesto, per esempio, quando si accede al servizio di assistenza Xperia™ Care per registrare il dispositivo. Inoltre, se il dispositivo viene rubato, alcuni gestori di rete possono utilizzare il numero IMEI per impedire l'accesso alla rete nel proprio paese.

! Per i dispositivi con due schede SIM, sono presenti due numeri IMEI, uno per ogni slot della scheda SIM.

Per visualizzare i numeri IMEI nel supporto dell'etichetta

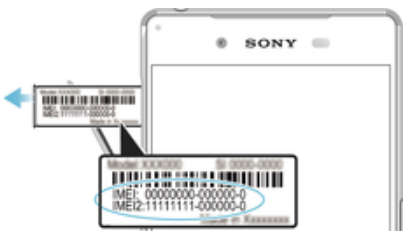

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

1 Aprire il coperchio degli slot della scheda nano SIM e della memory card.
2 Rimuovere il supporto per la scheda SIM/ memory card. Posizionare un'unghia o un altro oggetto dotato di punta lunga e sottile sotto il margine della striscia dell'etichetta, quindi trascinare la striscia verso l'esterno. I numeri IMEI vengono visualizzati sulla striscia.

È inoltre possibile visualizzare i numeri IMEI, aprendo il tastierino di composizione chiamata e immettendo *#06#.

Per visualizzare i numeri IMEI nelle impostazioni del dispositivo

1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Info sul telefono** > **Stato** > **Dati IMEI**.

Ritrovare un dispositivo perduto

Se l'utente dispone di un account Google™, il servizio Web "Protection by my Xperia" consente di individuare e proteggere il dispositivo in caso di smarrimento. Se il servizio è stato attivato sul dispositivo, è possibile:

- Individuare il dispositivo su una mappa.
- Riprodurre un avviso sonoro anche se il dispositivo è in modalità Non disturbare.
- Bloccare il dispositivo in remoto e consentire a chi lo trova di visualizzare i dettagli di contatto.
- Come ultima alternativa, cancellare in remoto la memoria interna ed esterna del dispositivo.

Se la memoria interna del dispositivo è stata cancellata utilizzando il servizio Web "Protection by my Xperia", alla successiva attivazione del dispositivo, è necessario accedere con un account Google™ precedentemente sincronizzato sul dispositivo.

Il servizio "Protection by my Xperia" non è disponibile in tutti i paesi.

Per attivare Protection by my Xperia

1 Verificare che sia disponibile una connessione dati mobile e abilitare i servizi di ubicazione sul dispositivo.
2 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
3 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Blocco schermo e sicurezza** > **Protezione tramite my Xperia** > **ATTIVA**.
4 Contrassegnare la casella di controllo per accettare i termini e le condizioni di utilizzo del servizio, quindi sfiorare **ACCETTA**.
5 Se richiesto, accedere all'account Google™. Se non si dispone di un account, crearne uno nuovo.
6 Per verificare che Protection by my Xperia riesce a rilevare il dispositivo, andare a *myxperia.sonymobile.com* e accedere utilizzando lo stesso account Google™ configurato sul dispositivo.

Se si utilizza un dispositivo in condivisione con più utenti, il servizio Protection by my Xperia può essere utilizzato solo dall'utente che ha effettuato l'accesso come proprietario.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Come ritrovare un dispositivo smarrito utilizzando Android™ Device Manager

Google™ offre un servizio Web di localizzazione e di sicurezza chiamato Android™ Device Manager. Il servizio può essere utilizzato con il servizio Protection by my Xperia o come sua alternativa. In caso di smarrimento del dispositivo, è possibile utilizzare Android™ Device Manager per:

- Trovare e visualizzare la posizione del dispositivo.
- Far squillare o bloccare il dispositivo, cancellarne tutti i dati o aggiungere un numero di telefono al blocco schermo.

Per maggiori informazioni su Android™ Device Manager, visitare *www.support.google.com*.

! Android™ Device Manager non funziona se il dispositivo è spento o non connesso a Internet. Il servizio Android™ Device Manager potrebbe non essere disponibile in tutti i paesi.

Per attivare Gestione dispositivi Android™

1. Se si utilizza il dispositivo in condivisione con più utenti, è necessario effettuare l'accesso come proprietario.
2. Verificare che la connessione dati mobile e i servizi di ubicazione siano attivi.
3. Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
4. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Google** > **Sicurezza**.
5. Sfiorare gli slider accanto a **Individua dispositivo in remoto** e **Consenti cancellazione e blocco remoti** per abilitare entrambe le funzioni.
6. Se richiesto, accettare i termini e le condizioni sfiorando **Attiva questo amministratore del dispositivo**.
7. Per verificare che Gestione dispositivi Android™ sia in grado di individuare il dispositivo in seguito all'attivazione del servizio, visitare il sito Web *www.android.com/devicemanager* e accedere utilizzando l'account Google™.

È inoltre possibile attivare Gestione dispositivi Android™ da **Blocco schermo e sicurezza** in Amministratori dispositivo.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Conoscere le informazioni principali

Utilizzo del touchscreen

Tocco

- Apri o seleziona un elemento.
- Seleziona o deseleziona una casella di controllo oppure un'opzione.
- Inserisci il testo tramite la tastiera sul display.

Toccare e tenere premuto

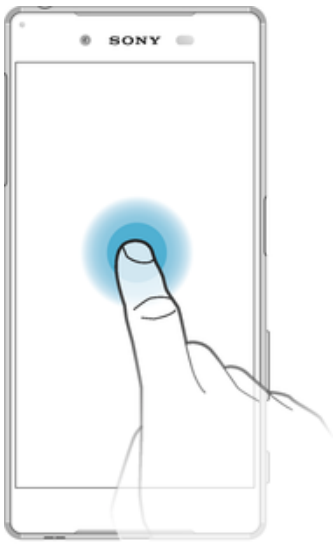

- Spostare un elemento.
- Attivare un menu specifico di un elemento.
- Attivare la modalità di selezione, ad esempio, per selezionare più elementi da un elenco.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Avvicinare e allontanare le dita

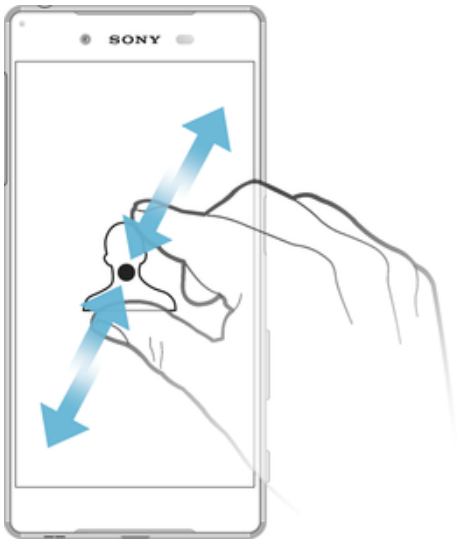

- Ingrandire o ridurre pagine Web, foto, mappe e quando si scattano foto o si riprendono video.

Scorrimento

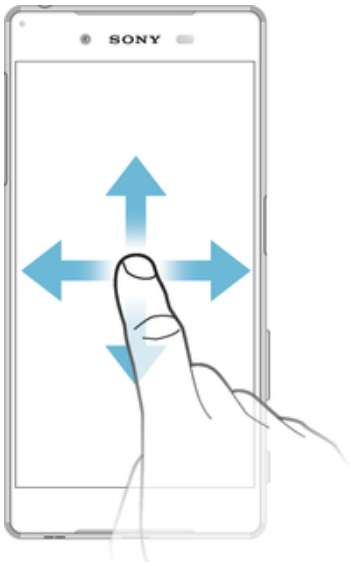

- Scorrere un elenco verso l'alto o verso il basso.
- Scorrere a destra o a sinistra, ad esempio, tra i riquadri della schermata Home.
- Scorrere a destra o sinistra

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Tocco rapido

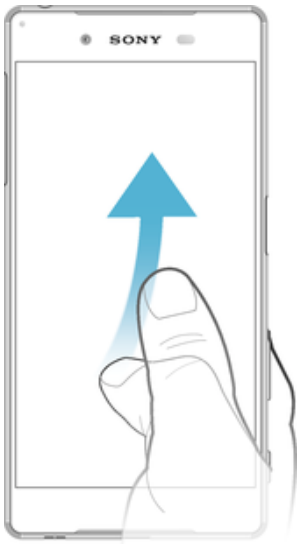

- Consente di scorrere rapidamente, ad esempio, un elenco o una pagina Web. È possibile interrompere il movimento di scorrimento toccando lo schermo.

Blocco e sblocco dello schermo

Quando il dispositivo è acceso e lasciato inattivo per un certo periodo di tempo, lo schermo si scurisce per risparmiare energia e si blocca automaticamente. Il blocco schermo impedisce azioni indesiderate sullo schermo touchscreen quando non si sta utilizzando il telefono. Al momento di acquisto del dispositivo, è già impostato un blocco schermo di base a scorrimento. Ciò significa che è necessario scorrere verso l'alto sullo schermo per sbloccarlo. Successivamente, è possibile modificare le impostazioni di sicurezza e aggiungere ulteriori metodi di blocco schermo. Vedere la sezione *Blocco schermo* a pagina 12.

Per attivare lo schermo

- Premere brevemente il tasto di accensione/spegnimento ⏻.

Per bloccare lo schermo

1. Quando la schermata è attiva, premere brevemente il tasto di accensione ⏻.
2. In alternativa, sfiorare due volte qualsiasi area vuota della schermata Home. Per abilitare la funzione, toccare e tenere premuta qualsiasi area della schermata Home finché il dispositivo non vibra, quindi sfiorare e lo slider accanto a Sfiora due volte per sospendere.

Schermata Home

La schermata Home è il punto di partenza per l'utilizzo del dispositivo. È simile al desktop dello schermo di un computer. La schermata Home può disporre al massimo di 20 riquadri, che si estendono ben oltre la larghezza standard del display. Il numero dei

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

riquadri della schermata Home è rappresentato da una serie di puntini nella parte inferiore della schermata Home. Il puntino illuminato mostra il riquadro attualmente visualizzato.

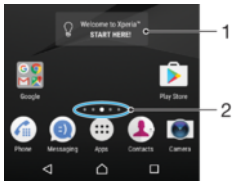

1	Benvenuto nel widget Xperia™: sfiorare per aprire il widget e selezionare un'attività, ad esempio, la copia di contenuti dal vecchio dispositivo o la configurazione dei servizi Xperia™
2	Punti: rappresentano il numero di riquadri della schermata Home

Per accedere alla schermata iniziale

- Premere ⌂.

Per navigare nella schermata Home

Riquadri della schermata Home

È possibile aggiungere o eliminare riquadri alla schermata Home (fino a un massimo di 20 riquadri). È inoltre possibile impostare il riquadro da utilizzare come quello principale della schermata Home.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per impostare un riquadro come schermata Home principale

1 Toccare e tenere premuta un'area sulla schermata Home fino a quando il dispositivo vibra.
2 Toccare rapidamente verso sinistra o destra per navigare verso il riquadro che si desidera impostare come schermata Home principale, quindi sfiorare nell'angolo superiore a sinistra dello schermo.

! Quando l'opzione Google Search e Now è abilitata, il riquadro più a sinistra è riservato a questo servizio e non è possibile modificare il riquadro principale della schermata Home. Per maggiori informazioni, vedere *Search e Now di Google* nella pagina 142

Per aggiungere un riquadro alla schermata Home

1 Toccare e tenere premuta un'area sulla schermata Home fino a quando il dispositivo vibra.
2 Toccare rapidamente verso sinistra o destra, quindi sfiorare .

! Quando l'opzione Google Search e Now è abilitata, il riquadro più a sinistra è riservato a questo servizio e non è possibile aggiungere altri riquadri a sinistra. Per maggiori informazioni, vedere *Search e Now di Google* nella pagina 142

Per eliminare un riquadro dalla schermata Home

1 Tenere premuta qualsiasi area della schermata Home fino a che il dispositivo vibra.
2 Toccare rapidamente verso sinistra o destra per navigare nel riquadro da eliminare, quindi sfiorare nell'angolo superiore destro dello schermo.

Impostazioni schermata Home

Per disabilitare o disinstallare un'applicazione dalla schermata Home

! La disattivazione di un'applicazione preinstallata comporta l'eliminazione di tutti i dati; tuttavia, è possibile attivarla nuovamente da **Impostazioni** > **App**. È possibile disinstallare completamente soltanto le app scaricate.

1 Toccare e tenere premuta un'area sulla schermata Home fino a quando il dispositivo vibra.
2 Toccare rapidamente verso sinistra o destra per sfogliare i riquadri. Tutte le applicazioni che possono essere disinstallate o disabilitate vengono indicate da .
3 Sfiorare l'applicazione, quindi sfiorare **Disattiva** se l'app è di quelle preinstallate oppure **OK** se l'app è stata scaricata e si desidera disinstallarla.

Per regolare la dimensione delle icone nella schermata Home

1 Tenere premuta qualsiasi area della schermata Home fino a quando il dispositivo vibra, quindi sfiorare .
2 Sfiorare **Dimensioni icona**, quindi selezionare un'opzione.

Navigazione tra le applicazioni

È possibile navigare tra applicazioni utilizzando i tasti di navigazione e la finestra delle applicazioni utilizzate di recente, che consente di passare con semplicità tra le applicazioni utilizzate di recente. I tasti di navigazione sono il tasto Indietro, il tasto Home e il tasto delle applicazioni recenti. È inoltre possibile visualizzare sullo schermo due applicazioni alla volta, tramite la modalità a schermo diviso, se l'applicazione supporta la funzione a più finestre. Alcune applicazioni vengono chiuse quando si preme il tasto Home per uscire, mentre altre vengono messe in pausa o continuano a essere eseguite in background. Se un'applicazione viene messa in pausa oppure viene eseguita in background, alla successiva apertura è possibile continuare dal punto di interruzione.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

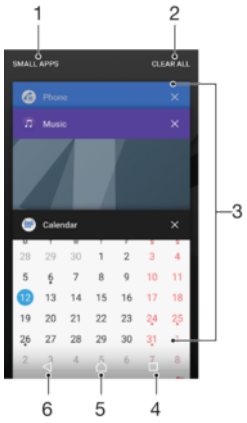

1	App piccole: consente di aprire la finestra delle app piccole
2	Cancella tutto: consente di chiudere tutte le applicazioni utilizzate di recente
3	Finestra delle applicazioni utilizzate di recente: consente di aprire un'applicazione utilizzata di recente
4	Tasto delle applicazioni recenti: consente di aprire la finestra delle applicazioni utilizzate di recente
5	Tasto Home: consente di chiudere un'applicazione e tornare alla schermata Home
6	Tasto Indietro: consente di tornare alla schermata precedente all'interno di un'applicazione o di chiudere l'applicazione

Aprire la finestra delle applicazioni utilizzate di recente

- Premere □.

Per alternare rapidamente le applicazioni usate di recente.

- Premere rapidamente□ due volte.

Per chiudere tutte le applicazioni utilizzate di recente

- Sfiorare □, quindi sfiorare **CANCELLA TUTTO**.

Per aprire un menu in un'applicazione

- Durante l'utilizzo dell'applicazione, sfiorare ⋮.

! È possibile che un menu non sia disponibile in tutte le applicazioni.

Modalità Schermo diviso

La modalità Schermo diviso consente di visualizzare due applicazioni alla volta, ad esempio, se si desidera visualizzare la casella Posta in arrivo e il browser Web contemporaneamente.

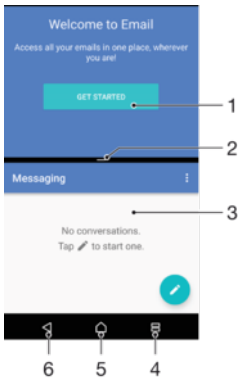

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

1	Applicazione 1 nella finestra superiore
2	Bordo dello schermo diviso: consente di ridimensionare le finestre trascinandole
3	Applicazione 2 nella finestra inferiore
4	Tasto dello schermo diviso: consente di selezionare un'applicazione utilizzata di recente
5	Tasto Home: consente di tornare alla schermata Home
6	Tasto Indietro: consente di tornare alla schermata precedente all'interno di un'applicazione o di chiudere l'applicazione

! Non tutte le applicazioni supportano la modalità Schermo diviso.

Per utilizzare la modalità Schermo diviso

1. Verificare che le due applicazioni che si desidera utilizzare in modalità Schermo diviso siano aperte e in esecuzione in background.
2. Aprire l'applicazione da utilizzare in modalità Schermo diviso, quindi tenere premuto ▢. L'applicazione verrà assegnata alla prima parte dello schermo diviso.
3. Selezionare la seconda applicazione desiderata dall'elenco di anteprima.
4. Per ridimensionare le finestre dello schermo diviso, trascinare il bordo dello schermo diviso verso il centro.
5. Per uscire dalla modalità Schermo diviso, sfiorare e tenere premuto ▢ durante la visualizzazione delle finestre dello schermo diviso.

Schermata Applicazioni

La schermata Applicazioni, che viene aperta dalla schermata Home, contiene le applicazioni preinstallate sul dispositivo e quelle che si scaricano.

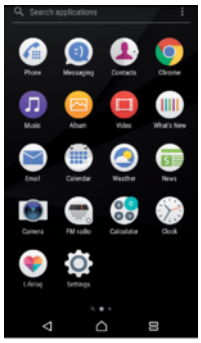

Visualizzare le applicazioni sulla schermata Applicazioni

1. Dalla schermata Home, sfiorare ⋯.
2. Toccare rapidamente a sinistra o a destra sulla schermata Applicazioni.

Per abilitare o disabilitare l'elenco di app suggerite

Al primo accesso alla schermata Applicazioni, viene visualizzata l'opzione per abilitare o disabilitare l'elenco di app suggerite. È già possibile abilitare o disabilitare questa funzione in un secondo momento seguendo la procedura riportata in basso:

1. Tenere premuta qualsiasi area della schermata Home fino a quando il dispositivo vibra, quindi sfiorare ⚙.
2. Sfiorare lo slider **App suggerite**.

Per aprire un'applicazione dalla schermata Applicazioni

- Quando la schermata dell'applicazione è aperta, toccare rapidamente a sinistra o a destra per trovare l'applicazione, quindi sfiorarla.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per cercare un'applicazione dalla schermata Applicazioni

1. Quando la schermata Applicazioni è aperta, sfiorare **Cerca applicazioni** oppure scorrere semplicemente verso il basso sulla schermata Applicazioni oppure Home.
2. Immettere il nome dell'applicazione da cercare.

Per organizzare le applicazioni sulla schermata Applicazioni

1. Quando la schermata Applicazioni è aperta, sfiorare ⋮.
2. Sfiorare **Ordina app**, quindi selezionare un'opzione.

Per aggiungere la scelta rapida di un'applicazione alla schermata Home

1. Nella schermata dell'applicazione, tenere premuta l'icona dell'applicazione fino a quando il dispositivo non vibra, quindi trascinare l'icona nella parte superiore della schermata. Si aprirà la schermata Home.
2. Trascinare l'icona nella posizione desiderata della schermata Home, quindi rilasciarla.

Per spostare un'applicazione sulla schermata Applicazioni

1. Quando la schermata Applicazioni è aperta, sfiorare ⋮.
2. Assicurarsi che **Ordine personale** sia selezionato in **Ordina app**.
3. Toccare e tenere premuta l'applicazione fino a che il dispositivo vibra, quindi trascinarla in una nuova ubicazione.

Per disabilitare o disinstallare un'applicazione dalla schermata Applicazioni

La disattivazione di un'applicazione preinstallata comporta l'eliminazione di tutti i dati; tuttavia, è possibile attivarla nuovamente da Impostazioni > App. È possibile disinstallare completamente soltanto le app scaricate.

1. Tenere premuta un'area qualsiasi sulla schermata Applicazioni fino a quando il dispositivo vibra. Tutte le applicazioni che possono essere disinstallate o disabilitate vengono quindi indicate da ⊗.
2. Sfiorare l'applicazione, quindi sfiorare **DISATTIVA** se l'app è di quelle preinstallate oppure **OK** se l'app è stata scaricata e si desidera disinstallarla.

App piccole

Le app piccole sono versioni ridotte che vengono eseguite in contemporanea ad altre applicazioni sullo schermo in modo da permettere di operare in multi-tasking. Ad esempio, è possibile avere una pagina Web aperta che mostra i dettagli dei tassi di cambio valuta, aprire l'app piccola Calcolatrice nella parte superiore della pagina ed eseguire calcoli. È possibile aprire la finestra delle app piccole dalla schermata delle applicazioni utilizzate di recente. Per scaricare altre piccole app, accedere a Google Play™.



Per aprire un'app piccola

1. Per aprire la schermata delle applicazioni utilizzate di recente, sfiorare □.
2. Sfiorare **SMALL APPS**.
3. Sfiorare l'app piccola che si desidera aprire.

È possibile aprire contemporaneamente diverse app piccole.

Per chiudere un'app piccola

- Sfiorare ✕ nella finestra dell'app piccola.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per scaricare un'app piccola

1. Per aprire la schermata delle applicazioni utilizzate di recente, sfiorare ☐.
2. Sfiorare **SMALL APPS**.
3. Sfiorare +.
4. Sfiorare .
5. Cercare l'app piccola da scaricare, quindi seguire le istruzioni per scaricarla e completare l'installazione.

Spostare un'applicazione piccola

- Quando è aperta la small app, toccare e tenere premuto l'angolo in alto a sinistra della small app, quindi spostarla nella posizione desiderata.

Per ridurre a icona un'app piccola

- Quando è aperta l'app piccola, toccare e tenere premuto l'angolo in alto a sinistra dell'app piccola, quindi trascinarla verso il bordo destro o verso la parte inferiore dello schermo.

È possibile ridurre a icone alcune app piccole sfiorando l'icona —.

Per rimuovere un'app piccola dalla barra dei preferiti

1. Sfiorare ☐.
2. Trovare e sfiorare **SMALL APPS**.
3. Sfiorare ⋮.
4. Sfiorare **Disinstalla piccola app**, quindi scegliere l'app piccola da rimuovere.
5. Sfiorare **OK**.

Per aggiungere un widget come app piccola

1. Per aprire la schermata delle applicazioni utilizzate di recente, sfiorare ☐.
2. Sfiorare **SMALL APPS** e +.
3. Sfiorare .
4. Selezionare un widget.
5. Se desiderato, immettere un nome per il widget, quindi sfiorare **OK**.

Per rinominare un widget

1. Per aprire la schermata delle applicazioni utilizzate di recente, sfiorare ☐.
2. Sfiorare **SMALL APPS**.
3. Sfiorare ⋮.
4. Sfiorare **Rinomina widget**, quindi selezionare il widget da rinominare.
5. Inserire il nome, quindi sfiorare **OK**.
6. Sfiorare ✓.

Non è possibile rinominare tutti i widget.

Per eliminare un widget

1. Per aprire la schermata delle applicazioni utilizzate di recente, sfiorare ☐.
2. Sfiorare **SMALL APPS**.
3. Sfiorare ⋮.
4. Sfiorare **Elimina widget**.
5. Selezionare l'icona del widget da eliminare, quindi sfiorare **OK**.
6. Sfiorare ✓.

Non tutti i widget possono essere eliminati.

Widget

I widget sono piccole applicazioni che è possibile utilizzare direttamente sulla schermata Home. Funzionano anche come scelte rapide. Ad esempio, il widget Meteo consente di visualizzare le informazioni di base sul meteo direttamente sulla schermata Home Ma sfiorandolo, si apre l'applicazione Meteo completa. È possibile scaricare widget aggiuntivi da Google Play™.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per aggiungere un widget alla schermata Home

1. Toccare e tenere premuta qualsiasi area vuota sulla **Schermata Home** fino a quando il dispositivo vibra, quindi sfiorare **Widget**.
2. Trovare e sfiorare il widget che si desidera aggiungere.

Per ridimensionare un widget

1. Toccare e tenere premuto un widget fino a che il dispositivo vibra, quindi rilasciarlo. Se il widget può essere ridimensionato, ad esempio il widget Calendario, vengono visualizzati una cornice e dei punti di ridimensionamento.
2. Trascinare i puntini all'interno o all'esterno per ridurre o espandere il widget.
3. Per confermare le nuove dimensioni del widget, sfiorare qualunque punto nella **Schermata Home**.

Per spostare un widget

- Toccare e tenere premuto il widget fino a che il dispositivo vibra, quindi trascinarlo in una nuova ubicazione.

Per rimuovere un widget

- Toccare e tenere premuto il widget fino a che il dispositivo vibra, quindi trascinarlo in **Rimuovi dalla schermata Home**.

Scelte rapide e cartelle

Utilizzare scelte rapide e cartelle per gestire le applicazioni e tenere in ordine la schermata Home.

1	Accedere a un'applicazione tramite una scelta rapida
2	Accedere a una cartella contenente applicazioni

Per aggiungere la scelta rapida di un'applicazione alla schermata Home

1. Tenere premuta un'area vuota della **Schermata Home**.
2. Nel menu di personalizzazione, sfiorare **Widget** > **Scelte rapide**.
3. Scorrere l'elenco e selezionare un'applicazione. L'applicazione selezionata viene aggiunta alla **Schermata Home**.

Per spostare un elemento nella schermata Home

- Toccare e tenere premuto un elemento fino a che il dispositivo vibra, quindi trascinarlo in una nuova ubicazione.

Per rimuovere un elemento dalla schermata Home

- Toccare e tenere premuto l'elemento fino a che il dispositivo vibra, quindi trascinarlo in **Rimuovi dalla schermata Home** nella parte superiore dello schermo.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per creare una cartella nella schermata Home

- Toccare e tenere premuta l'icona di un'applicazione o una scelta rapida fino a che il dispositivo vibra, quindi trascinarla e rilasciarla nella parte superiore di un'icona di un'altra applicazione o scelta rapida.

Per aggiungere elementi a una cartella nella schermata Home

- Sfiorare e tenere premuto un elemento fino a che il dispositivo vibra, quindi trascinarlo nella cartella.

Per rinominare una cartella nella schermata Home

1. Sfiorare la cartella per aprirla.
2. Sfiorare la barra del titolo della cartella per mostrare il campo **Nome cartella**.
3. Immettere la nuova cartella e sfiorare **Fatto**.

Sfondo e motivi

Grazie agli sfondi e ai motivi, è possibile personalizzare la schermata Home in base al proprio stile.

Per modificare lo sfondo della schermata Home

1. Toccare e tenere premuta qualsiasi area vuota sulla **Schermata Home** fino a quando il dispositivo vibra.
2. Sfiorare **Sfondi** e selezionare un'opzione.

È anche possibile modificare lo sfondo Blocco schermo o impostare la stessa immagine come schermata Home e Blocco schermo. Seguire la procedura riportata, quindi sfiorare Album. Sfiorare l'immagine desiderata, quindi scegliere un'opzione.

Per impostare un motivo

1. Toccare e tenere premuta un'area vuota nella **Schermata Home** fino a che il dispositivo vibra.
2. Sfiorare **Motivi**.
3. Scegliere un'opzione.
   - Per utilizzare un motivo esistente, selezionarlo e sfiorare **APPLICA MOTIVO**.
   - Per scaricare un nuovo motivo, sfiorare **SCARICA ALTRI MOTIVI**.

Quando si modifica un motivo, in alcune applicazioni si modifica anche lo sfondo.

Acquisire una schermata

È possibile scattare un'immagine fissa di qualsiasi schermo sul dispositivo come una schermata. Le schermate acquisite sono automaticamente salvate in Album.

Per acquisire una schermata

1. Tenere premuto il tasto di accensione fino alla visualizzazione di una finestra di richiesta.
2. Sfiorare .

È inoltre possibile acquisire una schermata premendo contemporaneamente il tasto di accensione e quello per abbassare il volume finché non viene riprodotto il suono di un clic.

Per visualizzare le schermate acquisite

1. Sfiorare due volte la barra di stato per visualizzare il riquadro di notifica.
2. Sfiorare la schermata.

È inoltre possibile visualizzare le schermate acquisite aprendo l'applicazione Album.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Registrare lo schermo

È possibile utilizzare la funzione di registrazione dello schermo per acquisire video delle azioni in corso nello schermo del proprio dispositivo. Questa funzione si rivela utile, ad esempio, quando si desidera creare tutorial o si desidera registrare video del momento in cui si sta giocando sul dispositivo. I video registrati vengono salvati automaticamente in Album.

Panoramica sulla finestra di registrazione dello schermo



1	Ridurre a icona/Ripristinare la finestra di registrazione dello schermo
2	Registrare lo schermo
3	Registrare lo schermo quando la fotocamera anteriore è attivata
4	Registrare lo schermo con/senza audio
5	Accedere alle impostazioni di registrazione dello schermo
6	Chiudere la finestra di registrazione dello schermo

Per registrare lo schermo

1. Tenere premuto il tasto di accensione fino alla visualizzazione di una finestra di richiesta.
2. Sfiorare .
3. Quando si apre la finestra di registrazione dello schermo, sfiorare . Inizia la funzione di registrazione dello schermo e viene visualizzato un pulsante timer.
4. Per interrompere la registrazione, sfiorare il pulsante timer, quindi sfiorare .

Registrare lo schermo quando la fotocamera anteriore è attivata

1. Quando si apre la finestra di registrazione dello schermo, sfiorare . Si apre una finestra che visualizza un mirino per la fotocamera anteriore.
2. Per avviare la registrazione del proprio schermo e dei video acquisiti dalla fotocamera anteriore, sfiorare .
3. Per interrompere la registrazione, sfiorare il timer, quindi sfiorare .
4. Per chiudere la finestra del mirino della fotocamera anteriore, sfiorare .

Per visualizzare le registrazioni dello schermo recenti

1. Sfiorare due volte la barra di stato per visualizzare il riquadro di notifica.
2. Sfiorare la registrazione dello schermo.

È inoltre possibile visualizzare le registrazioni dello schermo presenti nell'applicazione Album.

Notifiche

Le notifiche informano di eventi quali nuovi messaggi, notifiche di calendario e attività in corso, ad esempio il download di file. Le notifiche vengono visualizzate nelle aree seguenti:

- La barra di stato
- Il pannello di notifica
- La schermata di blocco

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per aprire o chiudere il riquadro di notifica

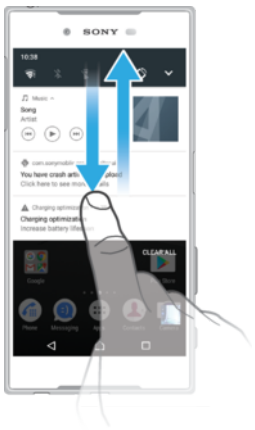

1 Per aprire il riquadro di notifica, trascinare la barra di stato verso il basso oppure sfiorarla due volte.
2 Per chiudere il riquadro di notifica, trascinarlo verso l'alto oppure toccarlo rapidamente.

Dopo aver aperto il riquadro di notifica, è possibile accedere al riquadro delle impostazioni rapide trascinando nuovamente la barra di stato verso il basso.

Per agire in risposta a una notifica dal riquadro di notifica

- Sfiorare la notifica.

È possibile rispondere direttamente ai messaggi chat o e-mail nel riquadro di notifica. Per modificare le impostazioni di notifica, basta scorrere verso sinistra o verso destra sulla notifica, quindi sfiorare .

Per ignorare una notifica dal riquadro di notifica

- Scorrere la notifica a sinistra o destra.

Alcune notifiche non possono essere ignorate.

Per espandere una notifica nel riquadro di notifica

- Basta sfiorare per espandere e visualizzare maggiori informazioni sulla notifica senza aprire l'app.

Non tutte le notifiche sono espandibili.

Per cancellare tutte le notifiche dal riquadro di notifica

- Sfiorare **CANCELLA TUTTO**.

Per agire in risposta a una notifica dalla schermata di blocco

- Sfiorare due volte la notifica.

Per ignorare una notifica dal blocco schermo

- Scorrere la notifica a sinistra o destra.

Per espandere una notifica sulla schermata di blocco

- Trascinare la notifica verso il basso.

Non tutte le notifiche sono espandibili.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Gestione delle modifiche sul blocco schermo

Mostra tutti i contenuti della notifica	Visualizzare tutte le notifiche sul blocco schermo. Quando tale impostazione è attivata, tenere presente che tutti i contenuti (ad esempio, quelli inclusi in e-mail e nei messaggi di chat in arrivo) saranno visibili sul blocco schermo a meno che le app rilevanti non vengano designate come **Nascondi contenuti riservati** nel menu delle impostazioni **Notifiche app**.
Nascondi contenuti sensibili della notifica	È necessario avere impostato un PIN, password o un pattern di blocco schermo per rendere disponibile tale impostazione. **Contenuti nascosti** viene visualizzato sul blocco schermo quando si ricevono notifiche sensibili. Ad esempio, si riceve una notifica per un'e-mail o un messaggio di chat, ma i contenuti non sono visibili sul blocco schermo.
Non visualizzare nessun tipo di notifica	Non si ricevono notifiche sul blocco schermo.

Per selezionare le notifiche da visualizzare nella schermata di blocco

1. Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Notifiche**.
3. Sfiorare e **Nella schermata di blocco** .
4. Selezionare un'opzione.

È possibile mantenere le notifiche sul blocco schermo fino a scorrere per ignorarle. Per abilitare questa funzione, sfiorare lo slider **Mantieni notif. nel blocco schermo**.

Impostazione del livello di notifica per un'app

Blocca tutto	Non ricevere mai notifiche dall'app selezionata.
Suoni e vibrazioni disattivati	Ricevere notifiche ma senza audio, vibrazione o visualizzazione.
Interrompe Solo con priorità	Ricevere notifiche dall'app quando la modalità Non disturbare è impostata su Solo notifiche prioritarie.

Per impostare il livello di notifica di un'app

1. Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Notifiche**.
3. Selezionare l'app desiderata.
4. Sfiorare gli slider per regolare le impostazioni di notifica come desiderato.

LED notifica

Il LED notifica informa sullo stato della batteria e altri eventi. Ad esempio, una spia bianca intermittente indica che è presente un nuovo messaggio o una chiamata persa. La spia di notifica è abilitata per impostazione predefinita ma può essere disattivata manualmente.

Quando il LED notifica è disattivato, si illumina solo in caso di notifica di avvertenza della batteria, ad esempio, quando il livello di batteria scende sotto il 15 percento.

Per abilitare o disabilitare il LED notifica

1. Dalla schermata Home, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Notifiche** > .
3. Sfiorare lo slider accanto a **Spia di notifica** per abilitare o disabilitare la funzione.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Icone della barra di stato

Icone di stato

	Nessuna scheda SIM
	Potenza del segnale
	Nessun segnale
	Roaming
	Invio e download dei dati LTE in corso
	Invio e download dei dati GPRS in corso
	Invio e download dei dati EDGE in corso
	Invio e download dei dati 3G in corso
	Invio e download dei dati HSPA+ in corso
	Una connessione Wi-Fi è abilitata ed è in corso la trasmissione dei dati
	Una connessione Wi-Fi è abilitata, ma non sono disponibili connessioni Internet. Questa icona viene visualizzata anche quando si cerca di connettersi a una rete Wi-Fi protetta. Una volta effettuato l'accesso, il punto esclamativo scompare. Se Google™ è bloccato, il punto esclamativo può apparire anche quando il dispositivo è collegato a una rete Wi-Fi ed è disponibile una connessione Internet funzionante.
60%	Stato della batteria
	Batteria in carica
	Modalità aereo attiva
	Funzione Bluetooth® attiva
	Microfono disattivato
	Vivavoce attivo
	Modalità Non disturbare attiva
	Modalità vibrazione
	Sveglia impostata
	GPS attivo
	Sincronizzazione in corso
	Problema di accesso o sincronizzazione

A seconda del provider di servizi, della rete o del paese, funzioni o servizi rappresentati da alcune icone dell'elenco potrebbero non essere disponibili.

Per gestire le icone della barra di stato

1. Dalla schermata Home, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Display** > **Icone di sistema**.
3. Selezionare le caselle di controllo relative alle icone di sistema che si desidera visualizzare sulla barra di stato.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Icone di notifica

	Nuovo SMS o MMS
	Chiamata in corso
	Chiamata persa
	Chiamata in attesa
	Inoltro chiamata attivo
	Nuovo messaggio vocale
	Nuovo messaggio e-mail
	Download dei dati in corso
	Caricamento dei dati in corso
	Traffico dati disattivato
	Eseguire una configurazione di base del dispositivo
	È disponibile un aggiornamento software
	Sono disponibili aggiornamenti di sistema
	Download aggiornamenti di sistema in corso
	Sfiorare per installare gli aggiornamenti di sistema scaricati
	Modalità STAMINA attiva
	Modalità Ultra STAMINA attiva
	Riduzione del rumore attiva
	Schermata acquisita
	Nuovo messaggio chat di Hangouts™
	È possibile utilizzare l'applicazione Hangouts™ per effettuare chat video con gli amici
	Un'app piccola è in esecuzione
	Brano in riproduzione
	La radio è in funzione
	Il dispositivo è collegato a un computer tramite cavo USB
	La memoria interna è piena al 75%. Sfiorare per trasferire i dati su una memory card
	Attenzione
	Altre notifiche (non visualizzate)

! È possibile che in questo elenco non siano presenti tutte le icone visualizzate sul proprio dispositivo. Tali icone hanno il solo scopo di riferimento ed è possibile che siano apportate modifiche senza preavviso.

Per impedire a un'applicazione di inviare notifiche

1. Dalla schermata Home, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Notifiche**.
3. Selezionare un'applicazione.
4. Sfiorare lo slider **Blocca tutto**.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Panoramica delle applicazioni

È possibile che alcune applicazioni non vengano fornite con il dispositivo oppure che non siano supportate da tutti i gestori di rete o i provider di servizi di tutti i paesi.

	Utilizzare l'applicazione Album per gestire, visualizzare e modificare foto e video.
	Sfogliare, cercare e acquistare migliaia di prodotti direttamente dal dispositivo.
	Proteggere il dispositivo da virus, malware, spyware, tentativi di phishing e sfruttamento online.
	Utilizzare l'applicazione Calcolatrice per eseguire calcoli di base.
	Utilizzare l'applicazione Calendario per tenere traccia degli eventi e gestire gli appuntamenti.
	Utilizzare la fotocamera per scattare foto e registrare video.
	Utilizzare il browser Web Chrome per navigare e visualizzare siti Web, gestire i segnalibri, i testi e le immagini.
	Utilizzare l'applicazione Orologio per impostare vari tipi di sveglia e timer.
	Utilizzare l'applicazione Contatti per gestire numeri di telefono, indirizzi e-mail e altre informazioni relative ai contatti.
	Accedere alle applicazioni, alle immagini e ai documenti scaricati.
	Salvare i documenti e i file per accedervi rapidamente da qualsiasi dispositivo, condividerli con gli amici e collaborare con i colleghi.
	Utilizzare l'applicazione E-mail per inviare e ricevere posta utilizzando sia account personali che professionali.
	Utilizzare l'applicazione Facebook™ per restare in contatto con amici, familiari e colleghi in tutto il mondo.
	Cercare e ascoltare stazioni radio FM.
	Utilizzare l'applicazione Gmail™ per leggere, scrivere e organizzare la posta.
	Cercare informazioni nel dispositivo e sul Web.
	Utilizzare l'applicazione Hangouts™ per parlare in chat con gli amici online.
	Ascoltare musica, guardare film e giocare direttamente sul dispositivo. Inoltre, è possibile accedere a contenuti disponibili in esclusiva per i dispositivi Xperia™.
	Visualizzare l'ubicazione attuale, trovare altre ubicazioni e organizzare itinerari utilizzando Google Maps™.
	Utilizzare l'applicazione Messaggi per inviare e ricevere SMS e MMS.
	Utilizzare l'applicazione Musica per organizzare e riprodurre musica e audiolibri.
	Visualizzare le notizie in News Suite.
	Effettuare chiamate digitando il numero manualmente oppure utilizzando la funzione di composizione intelligente.
	Organizzare, cercare oppure accedere a tutte le foto e a tutti i video.
	Utilizzare l'applicazione Google Play Movies & TV per guardare film e programmi TV acquistati o noleggiati su Google Play.
	Scoprire e riprodurre migliaia di brani con l'applicazione Google Play Music.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

	Accedere all'applicazione Play Store™ per trovare applicazioni da acquistare o scaricare gratuitamente.
	Rimanere in contatto con i compagni di gioco, ricevere informazioni sui giochi preferiti, acquistarli su PlayStation®Store e molto altro ancora.
	Ottimizzare le impostazioni in modo che rispondano alle proprie esigenze.
	Riprodurre la musica in streaming, consultare le raccolte degli amici, la discografia di un artista oppure creare la propria stazione radio.
	Utilizzare l'applicazione Supporto per accedere all'assistenza dal proprio dispositivo. Ad esempio, è possibile accedere alla guida per l'utente, a informazioni per la risoluzione dei problemi e a ulteriori consigli e suggerimenti.
	Identificare i brani musicali riprodotti nell'ambiente circostante e ottenere informazioni sull'artista, sull'album e di altro genere.
	Utilizzare l'applicazione Video per riprodurre video sul dispositivo e condividere i contenuti con gli amici.
	Cercare contenuti sul Web utilizzando la propria voce.
	Utilizzare l'applicazione Meteo per visualizzare le previsioni del tempo.
	Utilizzare l'applicazione What's New per scoprire giochi, app e contenuti multimediali sempre nuovi.
	Utilizzare YouTube™ per guardare video degli utenti di tutto il mondo e per condividere i propri.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Batteria e manutenzione

Procedura di ricarica del dispositivo

! Utilizzare sempre un caricabatterie Sony originale e un cavo USB compatibile in modo specifico con il proprio modello Xperia™. Caricabatterie e cavi diversi potrebbero aumentare il tempo di ricarica, non caricare affatto o addirittura danneggiare il dispositivo. Verificare che tutte le porte USB e i connettori siano completamente asciutti, prima di inserire il cavo USB.

Il dispositivo si carica più rapidamente se viene collegato a una presa a parete piuttosto che al computer. Mentre la batteria si sta caricando, è comunque possibile utilizzare il dispositivo.

Se la batteria è scarica, potrebbero essere necessari fino a 30 minuti prima che il dispositivo inizi a caricarsi. Durante questo periodo di tempo, lo schermo potrebbe restare completamente scuro, senza mostrare l'icona di ricarica. Tenere presente che la carica completa di una batteria totalmente scarica potrebbe richiedere fino a 4 ore.

! Il dispositivo è dotato di una batteria ricaricabile integrata che può essere sostituita soltanto presso un centro riparazioni autorizzato di Sony. Non provare mai ad aprire o smontare il dispositivo autonomamente. Questa operazione può causare danni che invalidano la garanzia.

Per caricare dispositivo

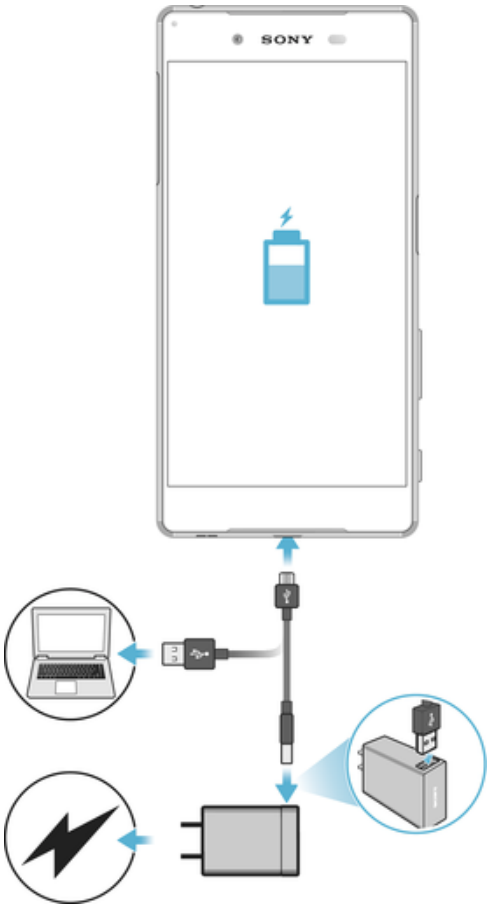

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

1 Collegare il caricabatterie a una presa di corrente.
2 Collegare un'estremità del cavo USB al caricabatterie o alla porta USB di un computer.
3 Collegare l'altra estremità del cavo alla porta micro USB del dispositivo, con il simbolo USB rivolto verso l'alto. Il LED notifica si illumina quando inizia la ricarica.
4 Quando il dispositivo è completamente carico, scollegare il cavo dal dispositivo tirandolo verso l'esterno. Accertarsi di non piegare il connettore.

Utilizzare soltanto il caricabatterie fornito in dotazione con il dispositivo oppure un caricabatterie Sony compatibile.

Se la batteria è completamente scarica, potrebbe trascorrere qualche minuti prima che il LED notifica si illumini e venga visualizzata l'icona di carica.

Stato relativo al LED notifica della batteria

Verde	La batteria è in carica e il livello di carica è superiore al 90%
Arancione	La batteria è in carica e il livello di carica è inferiore al 90%
Rosso	La batteria è in carica e il livello di carica è inferiore al 15%

Gestione batteria e alimentazione

Il dispositivo dispone di una batteria integrata. Per utilizzarla al meglio, tieni traccia dell'energia consumata da funzioni e app. Le funzioni di risparmio energetico in background vengono attivate per impostazione predefinita in modo che il dispositivo consumi meno batteria. Sono disponibili ulteriori modalità di risparmio energetico per ridurre ancora di più il consumo di batteria, se necessario.

Le funzioni di risparmio energetico riducono la priorità di alcune funzionalità non essenziali del dispositivo. Ad esempio, vengono ridotte le prestazioni delle immagini di risoluzione elevata, attività di rete come i servizi di ubicazione, sincronizzazione di app e scansione Wi-Fi in background. Se si desidera escludere un'applicazione, accedere al menu di ottimizzazione della batteria. Ciò non coinvolge chiamate e SMS.

Gli aggiornamenti di sistema possono modificare le funzioni di risparmio energetico sul dispositivo.

Per visualizzare il consumo di batteria, il tempo stimato e i suggerimenti per il risparmio energetico

1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Batteria**. Viene visualizzata una panoramica che mostra la percentuale di batteria rimanente e la stima sulla durata.
3 Sfiorare **MOSTRA UTILIZZO BATTERIA** per visualizzare un elenco di funzioni che hanno consumato molta batteria dall'ultimo ciclo di ricarica. Sfiorare un elemento per ottenere informazioni su come ridurre il consumo di batteria.

Per visualizzare il consumo di batteria per le applicazioni

1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Applicazioni**.
3 Selezionare un'applicazione e verificare il suo consumo di batteria in **Utilizzo batteria**.

Suggerimenti di utilizzo generali per migliorare le prestazioni della batteria

I seguenti suggerimenti aiuteranno a migliorare le prestazioni della batteria:

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

- Diminuire il livello di luminosità dello schermo, vedere *Impostazioni dello schermo* nella pagina 65.
- Disattivare Bluetooth®, Wi-Fi e i servizi di ubicazione quando tali funzioni non vengono utilizzate.
- Spegnere il dispositivo o utilizzare la modalità aereo se ci si trova in un'area senza copertura di rete. In caso contrario, il dispositivo scansiona le reti disponibili più volte e questo consuma la batteria.
- Utilizzare una rete Wi-Fi anziché il roaming quando si è all'estero. Il roaming scansiona la rete domestica e comporta un maggiore consumo della batteria, poiché il dispositivo deve trasmettere a una potenza di uscita superiore, vedere *Wi-Fi* nella pagina 54.
- Modificare le impostazioni di sincronizzazione per e-mail, calendario e contatti, vedere *Sincronizzazione con account online* nella pagina 61.
- Verificare le applicazioni che comportano un elevato consumo della batteria e tenere presenti i suggerimenti sul risparmio energetico presenti sul dispositivo per queste applicazioni.
- Modificare il livello di notifica per un'applicazione, vedere *Notifiche* nella pagina 34.
- Disattivare l'autorizzazione di condivisione dell'ubicazione per un'applicazione, vedere *Impostazioni applicazione* nella pagina 67.
- Disinstallare le applicazioni non utilizzate, vedere *Schermata Applicazioni* nella pagina 29.
- Utilizzare un dispositivo vivavoce originale di Sony per ascoltare musica. I dispositivi vivavoce consumano meno batteria degli altoparlanti del dispositivo.
- Riavviare il dispositivo di tanto in tanto.

Per aggiungere app come eccezioni alle funzioni di risparmio energetico

1. Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Batteria**.
3. Sfiorare e selezionare **Ottimizzazione batteria**. Verrà visualizzato un elenco di applicazioni che non sono ottimizzate.
4. Per aggiungere o eliminare applicazioni dall'elenco **APP**, quindi selezionare o deselezionare un'applicazione dall'elenco per modificarne le impostazioni di ottimizzazione.
5. L'elenco delle applicazioni che non sono ottimizzate verrà aggiornato in base alle impostazioni.

È possibile escludere le applicazioni dall'ottimizzazione tramite la modalità Ultra STAMINA.

È inoltre possibile configurare **Ottimizzazione batteria** da **Impostazioni** > **App** > > **Accesso speciale**.

Modalità STAMINA

In base al livello STAMINA, molte funzioni verranno limitate o disabilitate per ridurre il consumo di batteria. Sono incluse: prestazioni di rendering, animazione e luminosità schermo, miglioramento dell'immagine, sincronizzazione dati di app in background, vibrazione (ad eccezione di chiamate in arrivo), streaming e GPS (mentre lo schermo è spento). visualizzato nella barra di stato.

Se si utilizza un dispositivo in condivisione con più utenti, è necessario effettuare l'accesso come proprietario (l'utente principale) per attivare o disattivare la modalità STAMINA.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per attivare o disattivare la modalità STAMINA

1. Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Batteria**.
3. Sfiorare **Modalità STAMINA** e sfiorare lo slider per attivare o disattivare la funzione. Quando la modalità STAMINA è attiva, è possibile selezionare altre opzioni, ad esempio, è possibile regolare la percentuale di avvio automatico in modo personalizzato.

Per escludere alcune applicazioni dall'ottimizzazione della modalità STAMINA, accedere al menu di ottimizzazione della batteria.

Modalità Ultra STAMINA

La durata della batteria viene molto prolungata, ma le app vengono limitate e il traffico dati e il Wi-Fi sono disabilitati. Le chiamate e gli SMS sono ancora disponibili. La schermata Home viene modificata e compare sulla barra di stato.

Se si utilizza un dispositivo in condivisione con più utenti, è necessario effettuare l'accesso come proprietario (l'utente principale) per attivare o disattivare la modalità Ultra STAMINA.

Per attivare la modalità Ultra STAMINA

1. Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Batteria**.
3. Sfiorare **Modalità Ultra STAMINA** e **Attiva** .
4. Confermare per attivare la funzione.

È possibile escludere le applicazioni dall'ottimizzazione tramite la modalità Ultra STAMINA.

Per disattivare la modalità Ultra STAMINA

1. Trascinare la barra di stato verso il basso per accedere al riquadro delle notifiche.
2. Sfiorare **Disattivazione modalità Ultra STAMINA**.
3. Sfiorare **OK**.

Disattivando la modalità Ultra STAMINA il dispositivo verrà riavviato.

Aggiornamento del dispositivo

È opportuno aggiornare il software del dispositivo per ottenere funzionalità, miglioramenti, correzioni dei bug più recenti e assicurare così prestazioni ottimali. Quando è disponibile un aggiornamento software, viene visualizzato nella barra di stato. Inoltre, è possibile verificare manualmente oppure programmare un aggiornamento.

Il modo più semplice per installare un aggiornamento software è quello di ricorrere alla modalità wireless, dal dispositivo. Tuttavia, alcuni aggiornamenti non possono essere scaricati in wireless. Pertanto, è necessario utilizzare Xperia™ Companion su un PC o su un Apple® Mac® per aggiornare il dispositivo.

Prima di eseguire l'aggiornamento del dispositivo, tenere presente quanto segue:

- Assicurarsi di disporre di capacità di memoria sufficiente prima di tentare l'aggiornamento.
- Se si condivide l'utilizzo del dispositivo con più utenti, è necessario effettuare l'accesso come proprietario, ovvero come utente principale, per aggiornarlo.
- Gli aggiornamenti di sistema e applicazioni possono presentare le funzioni nel dispositivo in uso in modo diverso da quello descritto nella Guida per l'utente. La versione Android™ potrebbe non essere interessata dopo l'aggiornamento.

Per ulteriori informazioni sugli aggiornamenti software, visitare il sito Web *http://support.sonymobile.com/software/*.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per verificare la disponibilità di un nuovo software

1. Se si utilizza un dispositivo in condivisione con più utenti, è necessario effettuare l'accesso come proprietario.
2. Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
3. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Info sul telefono** > **Aggiornamento software**.

! Se non sono disponibili nuovi software, è possibile che non la memoria libera sul dispositivo non sia sufficiente. Se il dispositivo Xperia™ ha meno di 500 MB di memoria interna, non si riceveranno informazioni sui nuovi software. In questo caso, verrà visualizzata un'avvertenza nel riquadro di notifica: "Spazio di archiviazione in esaurimento. Alcune funzioni del sistema potrebbero non funzionare". Se si riceve questa notifica, è necessario liberare la memoria interna per visualizzare le notifiche relative alla disponibilità del nuovo software.

Aggiornamento del dispositivo in modalità wireless

Utilizzare l'applicazione di aggiornamento software per aggiornare il dispositivo in modalità wireless. Gli aggiornamenti che è possibile scaricare tramite una rete mobile dipendono dal gestore di rete. Si consiglia di utilizzare una rete Wi-Fi invece di una rete dati per scaricare una nuova versione del software. In questo modo si evitano costi per il traffico dati mobile.

Per scaricare e installare un aggiornamento di sistema

1. Se si utilizza il dispositivo in condivisione con più utenti, è necessario effettuare l'accesso come proprietario.
2. Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
3. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Info sul telefono** > **Aggiornamento software**.
4. Se è disponibile un aggiornamento di sistema, sfiorare **Scarica** per scaricarlo nel dispositivo.
5. Al termine del download, sfiorare **Continua** e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare l'installazione.

È possibile pianificare in quale momento aggiornare il telefono, dopo aver sfiorato **Continua**.

Per configurare l'installazione automatica

1. Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Info sul telefono** > **Aggiornamento software**.
3. Sfiorare e **Impostazioni**, quindi selezionare un'opzione.

Per aggiornare il dispositivo tramite computer

1. Collegare il dispositivo a un computer usando un cavo USB.
2. Accertarsi che lo schermo del dispositivo sia sbloccato e che la modalità di collegamento USB sia impostata su **Trasferire file**.
3. Aprire Xperia™ Companion, se non si avvia automaticamente.
4. Verificare che il computer possa accedere a Internet.
5. **Computer**: se è disponibile un nuovo aggiornamento software, viene visualizzata una finestra di popup. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per aggiornare il software.

! Se non si dispone di un software Xperia™ Companion installato sul computer in questione, collegare il dispositivo al computer e seguire le istruzioni di installazione sul display. Assicurarsi di utilizzare il cavo USB in dotazione con il dispositivo e che sia collegato correttamente al dispositivo e al computer.

Manutenzione tramite computer

Xperia™ Companion

Xperia ™ Companion è un software che offre una serie di strumenti e applicazioni da utilizzare quando si collega il dispositivo a un computer. Con Xperia™ Companion è possibile:

- Aggiornare o ripristinare il software del dispositivo.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

- Trasferire i contenuti da un dispositivo precedente utilizzando Xperia™ Transfer.
- Eseguire backup e ripristino dei contenuti sul computer.
- Sincronizzare i contenuti multimediali (foto, video, musica e playlist) tra il dispositivo e il computer.
- Scorrere tra i file sul dispositivo.

Per utilizzare Xperia™ Companion è necessario essere in possesso di un computer con connessione Internet, sul quale sia installato uno dei seguenti sistemi operativi:

- Microsoft® Windows® 7 o versioni successive
- Mac OS® X 10.11 o versioni successive

Ulteriori informazioni e download di Xperia™ Companion per Windows all'indirizzo http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion/ oppure di Xperia™ Companion per Mac all'indirizzo http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac/.

Gestione di file tramite computer

Per trasferire e gestire i propri file, collegare il dispositivo a un computer Windows® utilizzando un cavo USB.

Una volta stabilito il collegamento, è possibile scegliere se caricare il dispositivo, trasferire file oppure utilizzarlo come ingresso MIDI. Il computer rileva il dispositivo quando verrà selezionata la modalità di collegamento **Trasferire file**. La modalità di collegamento predefinita è impostata su **Caricare il dispositivo**.

Con Xperia™ Companion è possibile accedere al file system del dispositivo. Se Xperia™ Companion non è installato, verrà richiesto di installarlo al collegamento del dispositivo al computer.

! **Utilizzare sempre un cavo USB compatibile in modo specifico con il proprio modello Xperia™ e verificare che sia completamente asciutto.**

Modalità di collegamento USB

È possibile utilizzare la modalità di collegamento **Trasferire file** per gestire i file e aggiornare il software del dispositivo. Questa modalità USB è utilizzata con computer Microsoft® Windows®. La procedura di ricarica è abilitata per impostazione predefinita.

Utilizzando la modalità **Utilizzare il dispositivo per la modalità MIDI**, il dispositivo funziona da input MIDI per le app degli strumenti musicali.

Per cambiare modalità di connessione USB

1. Collegare un connettore USB al dispositivo.
2. Trascinare la barra di stato verso il basso, quindi sfiorare **Caricare il dispositivo**.
3. Sfiorare **Trasferire file** o **Utilizzare il dispositivo per la modalità MIDI**, come desiderato.

Archiviazione e memoria

Il dispositivo dispone varie opzioni di archiviazione e memoria.

- La memoria interna ha una dimensione di circa **32** GB e viene utilizzata per memorizzare i contenuti scaricati o trasferiti, nonché le impostazioni e i dati personali. La sveglia, le impostazioni di volume e lingua, le e-mail, i segnalibri, gli eventi del calendario, le foto, i video e la musica rappresentano alcuni esempi di dati salvati nella memoria interna.
- È possibile utilizzare una memory card rimovibile con capacità di archiviazione massima di **200** GB per ottenere ulteriore spazio di archiviazione. I file multimediali e alcune app, con eventuali dati associati, possono essere spostati su questo tipo di memoria per liberare la memoria interna. Alcune app, ad esempio, Fotocamera, possono essere salvate direttamente su una memory card.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

- La memoria dinamica (RAM) ha una dimensione di circa **3** GB e non può essere utilizzata per memorizzare i contenuti. La RAM viene utilizzata per gestire le applicazioni in esecuzione e il sistema operativo.

Potrebbe essere necessario acquistare una memory card separatamente.

Ulteriori informazioni sull'utilizzo della memoria nei dispositivi Android sono disponibili scaricando il documento relativo al proprio dispositivo su *www.sonymobile.com/support/*.

Miglioramento delle prestazioni della memoria

La memoria del dispositivo tende a esaurirsi a seguito del normale utilizzo. Se le prestazioni del dispositivo sembrano rallentate oppure se le applicazioni si arrestano improvvisamente, tenere presente quanto segue:

- Cercare di mantenere almeno **500** MB di memoria interna libera.
- Chiudere le applicazioni che non vengono utilizzate.
- Cancellare la memoria cache di tutte le applicazioni.
- Disinstallare tutte le applicazioni scaricate che non vengono utilizzate.
- Se la memoria interna è piena, spostare le applicazioni sulla memory card.
- Trasferire foto, video e musica dalla memoria interna alla memory card.
- Se il dispositivo non riesce a leggere i contenuti presenti sulla memory card, potrebbe essere necessario formattarla. Considerare che quando si esegue la formattazione, tutto il contenuto della scheda viene cancellato.

Se si condivide l'uso del dispositivo con più utenti, è necessario accedere come proprietario, ovvero come utente principale in grado di eseguire determinate azioni come il trasferimento di dati sulla memory card e la formattazione.

Per visualizzare lo stato della memoria

1. Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Archiviazione e memoria**.

Per visualizzare la quantità di RAM libera e utilizzata

1. Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Archiviazione e memoria**.
3. Sfiorare , quindi sfiorare **Avanzate** > **Memoria**.

Per cancellare la memoria cache di tutte le applicazioni

1. Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Archiviazione e memoria**.
3. Sfiorare **Archivio condiviso interno**, quindi trovare e sfiorare **Dati memorizzati nella cache** > **OK**.
4. Se è stata inserita una memory card, sfiorare **Archiviazione** > **Archivio condiviso interno**.

Quando si cancella la memoria cache, non si perdono informazioni o impostazioni importanti.

Per trasferire file multimediali sulla memory card

1. Assicurarsi che la memory card sia inserita nel dispositivo.
2. Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
3. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Archiviazione e memoria** > **Trasferisci dati**.
4. Contrassegnare i file che si desidera trasferire sulla memory card.
5. Sfiorare **Trasferisci**.

Per interrompere l'esecuzione di applicazioni e servizi

1. Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Applicazioni**.
3. Selezionare un'applicazione o un servizio, quindi sfiorare **TERMINA** > **OK**.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per formattare la memory card

1. Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Archiviazione e memoria**.
3. Sfiorare , quindi sfiorare **Avanzate** > **Archiviazione** > **Scheda SD** > e infine **Impostazioni memoria** > **Formatta** > **Cancella e formatta**.

! Quando si esegue la formattazione, tutti i contenuti della memory card viene cancellato. Verificare di aver effettuato i backup di tutti i dati che si desidera salvare. Prima del backup, copiare i contenuti nel computer. Per ulteriori informazioni, vedere *Gestione di file tramite computer* nella pagina 46.

Backup e ripristino dei contenuti

Generalmente, foto, video o altri contenuti personali non dovrebbero essere salvati esclusivamente sulla memoria interna del dispositivo. In caso di smarrimento, danno o furto del dispositivo, i dati presenti sulla memoria interna non potranno essere ripristinati. È opportuno utilizzare il software Xperia™ Companion per eseguire backup e salvare i dati su un dispositivo esterno, in tutta sicurezza. Questo metodo è consigliato soprattutto quando si installa una nuova versione di Android nel dispositivo.

Si consiglia di utilizzare l'applicazione Backup e ripristino di Xperia™ per eseguire il backup prima di procedere con un ripristino dei dati di fabbrica. Grazie a questa applicazione è possibile eseguire il backup dei dati in un account online, in una scheda SD o in un dispositivo di memoria USB esterno connesso al dispositivo tramite un adattatore USB Host:

Con l'applicazione Backup e ripristino di Google, è possibile eseguire il backup dei dati su un server Google.

Backup dei dati su un computer

Utilizzare il software Xperia™ Companion per eseguire il backup dei dati del dispositivo su un PC o computer Apple ® Mac®. È possibile eseguire il backup dei seguenti tipi di dati:

- Registri chiamate
- SMS
- Calendario
- Impostazioni
- File multimediali come musica e video
- Foto e immagini

Per eseguire il backup dei dati utilizzando un computer

1. Sbloccare lo schermo del dispositivo e collegarlo al computer tramite un cavo USB.
2. Aprire Xperia™ Companion sul computer, se non viene avviato automaticamente. Dopo qualche momento, il computer rileva il dispositivo. Accertarsi di selezionare la modalità **Trasferire file** sul dispositivo in uso.
3. Aprire il software Xperia™ Companion sul computer e fare clic su **Backup** nella schermata principale.
4. Seguire le istruzioni sullo schermo per eseguire il backup dei dati dal proprio dispositivo.

! Se Xperia™ Companion non è installato, verrà richiesto di installarlo al collegamento del dispositivo al computer.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per ripristinare i dati tramite computer

1. Sbloccare lo schermo del dispositivo e collegarlo al computer tramite un cavo USB.
2. Aprire Xperia™ Companion sul computer, se non viene avviato automaticamente. Dopo qualche momento, il computer rileva il dispositivo. Accertarsi di selezionare la modalità **Trasferire file** sul dispositivo in uso.
3. Aprire il software Xperia™ Companion sul computer e fare clic su **Ripristina** nella schermata principale.
4. Selezionare un file di backup dalle registrazioni di backup, quindi fare clic su **Avanti** e seguire le istruzioni sul display per ripristinare i dati sul proprio dispositivo.

! Se Xperia™ Companion non è installato, verrà richiesto di installarlo al collegamento del dispositivo al computer.

Backup dei dati con l'applicazione Backup e ripristino di Xperia™

Utilizzando l'applicazione Backup e ripristino di Xperia™, è possibile eseguire un backup dei dati online oppure in locale. È possibile eseguire l'operazione manualmente oppure attivando la funzione di backup automatico, che salva periodicamente i dati.

Si consiglia di utilizzare l'applicazione Backup e ripristino di Xperia™ per eseguire il backup prima di procedere con un ripristino dei dati di fabbrica. Grazie a questa applicazione è possibile eseguire il backup dei seguenti tipi di dati in una scheda SD o in un dispositivo di memoria USB esterno connesso al dispositivo tramite un adattatore USB Host:

- Contatti
- Conversazioni
- Registro chiamate
- Calendario
- Account e-mail
- Account Wi-Fi
- Impostazioni dispositivo
- Applicazioni
- Layout Home Xperia™

Per configurare la funzione di backup automatico

1. Se si esegue il backup dei contenuti su un dispositivo di memoria USB, accertarsi che quest'ultimo sia collegato al dispositivo tramite un adattatore USB Host. Se si esegue il backup su una scheda SD, assicurarsi che sia montata correttamente all'interno del dispositivo. Se si esegue il backup di contenuti su un account online, assicurarsi di aver eseguito l'accesso all'account Google™.
2. Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
3. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Backup e ripristino**.
4. In **Backup e ripristino di Xperia™**, sfiorare **Backup automatico**.
5. Per abilitare la funzione di backup automatico, sfiorare l'interruttore di attivazione/disattivazione.
6. Selezionare il percorso nel quale salvare i file di backup.
7. Se desiderato, selezionare una frequenza, il momento e i dati da sottoporre a backup. In caso contrario, il backup viene completato in base alle impostazioni predefinite.
8. Per salvare le impostazioni, sfiorare ◁.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per eseguire il backup manuale dei contenuti

1. Se si esegue il backup dei contenuti su un dispositivo di memoria USB, accertarsi che quest'ultimo sia collegato al dispositivo tramite un adattatore USB Host. Se si esegue il backup su una scheda SD, assicurarsi che sia inserita correttamente all'interno del dispositivo. Se si esegue il backup di contenuti su un account online, assicurarsi di aver eseguito l'accesso all'account Google™.
2. Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
3. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Backup e ripristino**.
4. In **Backup e ripristino di Xperia™**, sfiorare **Altro**.
5. Sfiorare **Backup manuale**, quindi selezionare una destinazione di backup e i dati da sottoporre a backup.
6. Sfiorare **Backup**.
7. Al termine del backup dei dati, sfiorare **Fine**.

Per modificare un file di backup

1. Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Backup e ripristino**.
3. In **Backup e ripristino di Xperia™**, sfiorare **Altro**.
4. Sfiorare **Modifica il file di backup**, quindi selezionare un'origine di backup e il tipo di dati che si desidera eliminare.
5. Sfiorare **Elimina dati**.
6. Sfiorare **OK** per confermare.
7. Dopo che i dati sono stati eliminati, sfiorare **Fine**.

Per ripristinare i contenuti di backup

1. Se si esegue il ripristino dei contenuti da un dispositivo di memoria USB, accertarsi che quest'ultimo sia connesso al dispositivo dell'utente tramite l'adattatore USB Host. Se si esegue il ripristino dei contenuti da una scheda SD, assicurarsi che sia correttamente inserita nel dispositivo. Se si ripristinano contenuti dal servizio Xperia Backup e ripristino, assicurarsi di aver eseguito l'accesso all'account Google™.
2. Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
3. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Backup e ripristino**.
4. In **Backup e ripristino di Xperia™**, sfiorare **Ripristina dati**, quindi selezionare un'origine di ripristino e i dati che si desidera ripristinare.
5. Sfiorare **Ripristina dati**.
6. Al termine del ripristino dei contenuti, sfiorare **Fine**.

! **Tenere presente che eventuali modifiche apportate ai dati e alle impostazioni, dopo aver creato un backup (ad esempio, le app appena installate), saranno eliminate durante eventuali procedure di ripristino successive.**

Backup dei dati tramite l'applicazione Backup e ripristino di Google

Utilizzando l'applicazione Backup e ripristino di Google, è possibile eseguire il backup dei dati su un server Google. È possibile attivare la funzione di ripristino automatico per ripristinare i dati e le impostazioni dell'applicazione quando un'applicazione viene reinstallata.

Con questa applicazione è possibile eseguire il backup dei seguenti tipi di dati:

- Applicazioni
- Segnalibri
- Reti Wi-Fi
- Altre impostazioni

Per eseguire il backup dei dati nell'account Google™

1. Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Backup e ripristino**.
3. In **Backup e ripristino di Google™**, sfiorare **Effettua backup dei miei dati**, quindi sfiorare lo slider.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per abilitare o disabilitare il ripristino automatico quando si reinstalla un'applicazione

1. Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Backup e ripristino**.
3. In **Backup e ripristino di Google™**, sfiorare lo slider **Ripristino automatico**.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Download di applicazioni

Download di applicazioni da Google Play™

Google Play™ è lo store online ufficiale di Google per il download di applicazioni, giochi, musica, film e libri. Include sia applicazioni gratuite che a pagamento. Prima di iniziare il download da Google Play™, verificare che sia disponibile una connessione Internet funzionante (preferibilmente Wi-Fi) per limitare i costi del traffico di dati.

Per utilizzare Google Play™ è necessario disporre di un account Google™. Google Play™ potrebbe non essere disponibile in tutti i paesi o in tutte le regioni.

Per scaricare un'applicazione da Google Play™

1. Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Play Store**.
3. Trovare l'elemento da scaricare sfogliando tra le categorie o utilizzando la funzione di ricerca.
4. Sfiorare l'elemento per visualizzare i dettagli e seguire le istruzioni per completare l'installazione.

È possibile che il corretto funzionamento di alcune applicazioni comporti l'accesso a dati, impostazioni e funzioni del dispositivo. Installare e concedere autorizzazioni solo alle applicazioni affidabili. È possibile visualizzare le autorizzazioni concesse a un'applicazione scaricata e cambiarne lo stato sfiorando l'applicazione in **Impostazioni** > **Applicazioni**.

Download di applicazioni da altre origini

Se le impostazioni del dispositivo consentono il download da origini diverse da Google Play™, è possibile scaricare le applicazioni direttamente da altri siti Web seguendo le relative istruzioni.

L'installazione di applicazioni di origini sconosciuti o inattendibili può danneggiare il telefono. Scaricare applicazioni soltanto da fonti attendibili. Per domande o dubbi, contattare il provider di applicazioni.

Se si utilizza il dispositivo con più utenti, solo il proprietario (l'utente principale) può abilitare il download di contenuti da origini differenti rispetto a Google Play™. Le modifiche apportate dal proprietario interessano tutti gli utenti.

Per abilitare o disabilitare il download di applicazioni da altre origini

1. Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Blocco schermo e sicurezza**.
3. Sfiorare lo slider **Origini sconosciute**.
4. Sfiorare **OK**.

È possibile che il corretto funzionamento di alcune applicazioni comporti l'accesso a dati, impostazioni e funzioni del dispositivo. Installare e concedere autorizzazioni solo alle applicazioni affidabili. È possibile visualizzare le autorizzazioni concesse a un'applicazione scaricata e cambiarne lo stato sfiorando l'applicazione in **Impostazioni** > **Applicazioni**.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Internet e reti

Navigazione del Web

Il browser Web Google Chrome™ per i dispositivi Android™ viene fornito preinstallato nella maggior parte dei mercati. Andare a *http://support.google.com/chrome* e fare clic sul collegamento "Chrome for Mobile" per ottenere informazioni più dettagliate su come utilizzare questo browser Web.

Per navigare sul Web

1. Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare .
3. Se si utilizza Google Chrome™ per la prima volta, scegliere se accedere con un account Google™ o se navigare con Google Chrome™ in modo anonimo.
4. Immettere un termine o un indirizzo Web nel campo di ricerca e di digitazione degli indirizzi, quindi sfiorare sulla tastiera.

Scaricare le impostazioni Internet e MMS

Per inviare MMS o per accedere a Internet in assenza di una rete Wi-Fi, è necessario disporre di traffico dati e delle impostazioni corrette per Internet e MMS (Multimedia Messaging Service). Di seguito sono riportati alcuni suggerimenti:

- Per la maggior parte di reti e gestori di telefonia mobile, le impostazioni Internet e MMS sono preinstallate nel dispositivo. Si può quindi iniziare immediatamente a utilizzare Internet e a inviare MMS.
- È possibile scaricare queste impostazioni tramite Wi-Fi.
- È possibile aggiungere, modificare o eliminare manualmente le impostazioni per Internet e MMS in qualsiasi momento. Se si modifica oppure si elimina per errore un'impostazione Internet o MMS, scaricare di nuovo le impostazioni.
- Se le impostazioni Internet e MMS sono state scaricate senza problemi sul dispositivo, ma il messaggio multimediale non funziona oppure non è possibile accedere a Internet tramite rete mobile, fare riferimento al sito *www.sonymobile.com/support/*, nel quale sono disponibili suggerimenti per la risoluzione di problemi relativi alla copertura di rete, al traffico dati e agli MMS.
- Se è stata attivata la modalità STAMINA per risparmiare energia, tutto il traffico dati viene sospeso quando lo schermo è disattivato. Se ciò causa problemi di connessione, provare a escludere alcuni servizi e applicazioni dalla sospensione oppure provare a disattivare temporaneamente la modalità STAMINA.
- Se si condivide l'utilizzo del dispositivo con più utenti, solo il proprietario, vale a dire l'utente principale, può scaricare le impostazioni Internet e di messaggistica dal menu Impostazioni, ma quelle scaricate saranno applicabili a tutti gli utenti.

Per scaricare le impostazioni per MMS e Internet

1. Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Altro** > **Impostazioni Internet**.
3. Sfiorare **ACCETTA**. Una volta scaricate le impostazioni, l'icona viene visualizzata nella barra di stato e il traffico dati viene attivato automaticamente.

! Se non è possibile scaricare le impostazioni sul dispositivo, verificare la potenza del segnale della rete mobile o le connessioni della rete **Wi-Fi**. Spostarsi in un luogo aperto, libero da ostacoli, oppure avvicinarsi a una finestra e riprovare.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per aggiungere le impostazioni di Internet e MMS

1. Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Altro** > **Reti mobili**.
3. Selezionare una scheda SIM.
4. Sfiorare **Nomi punti di accesso** > .
5. Sfiorare **Nome** e immettere il nome desiderato, quindi sfiorare **OK**.
6. Sfiorare **APN** e immettere il nome del punto di accesso, quindi sfiorare **OK**.
7. Immettere tutte le altre informazioni necessarie. Se non si conoscono le informazioni richieste, contattare il proprio gestore di rete per ulteriori dettagli.
8. Al termine, sfiorare e **SALVA**.

Per visualizzare le impostazioni di Internet e MMS

1. Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Altro** > **Reti mobili**.
3. Selezionare una scheda SIM.
4. Sfiorare **Nomi punti di accesso**.
5. Per visualizzare ulteriori dettagli, sfiorare uno degli elementi disponibili.

Wi-Fi

Utilizzare il Wi-Fi per navigare su Internet, scaricare applicazioni oppure inviare e ricevere e-mail. Dopo aver eseguito la connessione a una rete Wi-Fi, il dispositivo memorizza la rete e si connette automaticamente la volta successiva che l'utente si trova nel suo raggio di copertura.

Prima di connettersi ad alcune reti Wi-Fi è necessario che l'utente acceda a una pagina Web. Per ulteriori informazioni, contattare l'amministratore della rete Wi-Fi di riferimento.

Le reti Wi-Fi disponibili possono essere aperte o protette:

- Le reti aperte sono indicate da accanto al nome della rete Wi-Fi.
- Le reti protette sono indicate da accanto al nome della rete Wi-Fi.

! Alcune reti Wi-Fi non vengono visualizzate nell'elenco di reti disponibili in quanto non riproducono il nome della rete (SSID). Se si conosce il nome della rete, è possibile aggiungerlo manualmente all'elenco di reti Wi-Fi disponibili.

Per attivare o disattivare il Wi-Fi

1. Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Wi-Fi**.
3. Sfiorare lo slider per abilitare o disabilitare Wi-Fi.

! L'attivazione del Wi-Fi potrebbe richiedere alcuni secondi.

Per connettersi a una rete Wi-Fi

1. Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Wi-Fi**.
3. Sfiorare lo slider per attivare il Wi-Fi. Vengono visualizzate tutte le reti Wi-Fi disponibili.
4. Sfiorare una rete Wi-Fi alla quale connettersi. Per le reti protette, immettere la password. Una volta stabilita la connessione, nella barra di stato viene visualizzato .

Per cercare nuove reti disponibili, sfiorare , quindi sfiorare **Aggiorna. Se non è possibile connettersi a una rete Wi-Fi, fare riferimento ai suggerimenti per la risoluzione dei problemi relativi al proprio dispositivo su *www.sonymobile.com/support/*.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per aggiungere manualmente una rete Wi-Fi

1. Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Wi-Fi**.
3. Scorrere verso il basso e sfiorare + al termine degli elementi in elenco.
4. Immettere le informazioni **Nome rete (SSID)**.
5. Per selezionare un tipo di protezione, sfiorare il campo **Protezione**.
6. Se richiesto, immettere una password.
7. Per modificare le opzioni avanzate come le impostazioni IP e proxy **Opzioni avanzate**, quindi modificare le opzioni come desiderato.
8. Sfiorare **SALVA**.

! Contattare l'amministratore della rete Wi-Fi per ricevere l'SSID e la password.

Aumento della potenza del segnale Wi-Fi

Esistono molti modi per migliorare la ricezione del Wi-Fi:

- Avvicinare il dispositivo all'access point del Wi-Fi.
- Allontanare l'access point del Wi-Fi da eventuali ostacoli o interferenze.
- Non coprire l'area dell'antenna del Wi-Fi del dispositivo (l'area evidenziata nell'illustrazione).

Impostazioni Wi-Fi

Quando il dispositivo è connesso a una rete Wi-Fi oppure quando sono disponibili reti Wi-Fi nelle vicinanze, è possibile visualizzare lo stato di tali reti. Inoltre, è possibile abilitare il dispositivo affinché una notifica quando viene rilevata una rete Wi-Fi aperta.

Per abilitare o disabilitare le notifiche delle reti Wi-Fi

1. Se non è già attivo, attivare Wi-Fi.
2. Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
3. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Wi-Fi**.
4. Sfiorare , quindi sfiorare lo slider **Notifica rete**.

Per visualizzare informazioni dettagliate su una rete Wi-Fi connessa

1. Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Wi-Fi**.
3. Sfiorare la rete Wi-Fi alla quale si è attualmente connessi. Vengono visualizzate informazioni dettagliate sulla rete.

Per aggiungere un criterio di sospensione Wi-Fi

1. Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Wi-Fi**.
3. Sfiorare e **Tieni Wi-Fi attivo durante sospensione**.
4. Selezionare un'opzione.

Per trovare l'indirizzo MAC del dispositivo

1. Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Wi-Fi**.
3. Sfiorare . L'**Indirizzo MAC** viene visualizzato nell'elenco.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

WPS

WPS (Wi-Fi Protected Setup™) è uno standard di rete wireless che contribuisce a stabilire connessioni di rete wireless protette. Il WPS agevola la configurazione di una crittografia WPA (Wi-Fi Protected Access®) per proteggere la rete. Inoltre è possibile aggiungere nuovi dispositivi a una rete esistente senza immettere lunghe password.

Utilizzare uno di questi metodi per abilitare WPS:

- Metodo di pressione pulsante: è sufficiente premere un pulsante su un dispositivo che supporta la tecnologia WPS, ad esempio un router.
- Metodo PIN: il dispositivo crea un PIN (Personal Identification Number) casuale da immettere sul dispositivo che supporta la tecnologia WPS.

Per connettersi a una rete Wi-Fi tramite pulsante WPS

1. Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Wi-Fi**.
3. Se non è già attivo, attivare Wi-Fi.
4. Sfiorare e **Altre funzioni** > **Pulsante di comando WPS**, quindi premere il pulsante WPS sul dispositivo che supporta la tecnologia WPS.

Per connettersi a una rete Wi-Fi tramite PIN WPS

1. Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Wi-Fi**.
3. Se non è già attivo, attivare Wi-Fi.
4. Sfiorare > **Altre funzioni** > **Inserimento PIN WPS**.
5. Sul dispositivo che supporta la tecnologia WPS, immettere il PIN che viene visualizzato sul dispositivo.

Condividere la connessione dati mobile

È possibile condividere la propria connessione dati mobile con altri dispositivi in vari modi:

- Tethering USB: condividere la connessione dati mobile del dispositivo con un solo computer utilizzando un cavo USB.
- Tethering Bluetooth®: condividere la connessione dati mobile con un massimo di altri quattro dispositivi tramite Bluetooth®.
- Hotspot portatile: condividere la connessione dati mobile simultaneamente con un massimo di altri 10 dispositivi tramite Wi-Fi, inclusi quelli che supportano la tecnologia WPS.

Per condividere la connessione dati con un cavo USB

1. Collegare il dispositivo al computer utilizzando il cavo USB fornito in dotazione.
2. Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
3. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Altro** > **Tethering e hotspot portatile**.
4. Sfiorare lo slider **Tethering USB**, quindi sfiorare **OK** se richiesto. viene visualizzato nella barra di stato una volta eseguita la connessione.
5. Per interrompere la condivisione della connessione dati, sfiorare lo slider **Tethering USB** oppure scollegare il cavo USB.

! Non è possibile condividere contemporaneamente la connessione dati del dispositivo e una scheda SD tramite cavo USB.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per condividere la connessione dati mobile con un altro dispositivo Bluetooth®

1. Accertarsi che il proprio dispositivo e quello Bluetooth® siano associati tra di loro e che il traffico dati mobile sia attivato sul dispositivo.
2. **Dispositivo in uso**: Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
3. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Altro** > **Tethering e hotspot portatile**, quindi sfiorare lo slider **Tethering Bluetooth** per abilitare la funzione.
4. **Dispositivo Bluetooth®**: Configurare il dispositivo in modo tale che venga connesso in rete utilizzando il Bluetooth®. Se il dispositivo è un computer, fare riferimento alle sue istruzioni per completare l'installazione. Se il dispositivo viene eseguito su sistema operativo Android™, sfiorare l'icona Impostazioni accanto al nome del dispositivo associato in **Impostazioni** > **Bluetooth** > **Dispositivi accoppiati**, quindi contrassegnare la casella di controllo **Accesso Internet**.
5. **Dispositivo in uso**: Attendere che l'icona venga visualizzata nella barra di stato. Una volta visualizzata, la configurazione è completa.
6. Sfiorare di nuovo lo slider **Tethering Bluetooth** per disabilitare la funzione.

! La funzione **Tethering Bluetooth** è disattivata ogni volta che si disattiva il dispositivo o la funzione Bluetooth®.

Per utilizzare il dispositivo come hotspot Wi-Fi portatile

1. Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Altro** > **Tethering e hotspot portatile**.
3. Sfiorare **Impostazioni hotspot portatile** > **Configura hotspot**.
4. Immettere le informazioni **Nome rete (SSID)**.
5. Per selezionare un tipo di protezione, sfiorare il campo **Protezione**. Se richiesto, immettere una password.
6. Sfiorare **SALVA**.
7. Sfiorare e lo slider **Hotspot portatile** per abilitare la funzione.
8. Se richiesto, sfiorare **OK** per confermare. viene visualizzato nella barra di stato una volta che l'hotspot Wi-Fi portatile è attivo.

Per consentire a un dispositivo che supporta la tecnologia WPS di utilizzare la propria connessione dati mobile

1. Assicurarsi che il dispositivo funzioni come hotspot portatile.
2. Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
3. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Altro** > **Tethering e hotspot portatile** > **Impostazioni hotspot portatile**.
4. In **Configura hotspot**, assicurarsi che l'hotspot portatile sia protetto da una password.
5. Abilitare **Rilevabile**, se disabilitato.
6. Sfiorare **Pulsante di comando WPS**, quindi attenersi alle relative istruzioni. In alternativa, sfiorare > **Inserimento PIN WPS** e immettere il PIN che viene visualizzato sul dispositivo che supporta la tecnologia WPS.

Per rinominare o proteggere l'hotspot mobile

1. Dalla Schermata Home, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Altro** > **Tethering e hotspot portatile**.
3. Sfiorare **Impostazioni hotspot portatile** > **Configura hotspot**.
4. Immettere le informazioni **Nome rete (SSID)**.
5. Per selezionare un tipo di protezione, sfiorare il campo **Protezione**.
6. Se richiesto, immettere una password.
7. Sfiorare **SALVA**.

Controllo dell'utilizzo dei dati

È possibile tenere traccia della quantità di dati trasferiti dal/al dispositivo su una connessione dati mobile o Wi-Fi durante un dato periodo. Ad esempio, è possibile visualizzare la quantità dei dati utilizzati dalle applicazioni personali. Per i dati trasferiti su

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

una connessione dati mobile, è inoltre possibile impostare avvertenze e limiti relativi all'utilizzo dei dati per evitare di incorrere in costi aggiuntivi.

Se si condivide l'utilizzo del dispositivo con altri utenti, solo il proprietario, cioè l'utente principale, può regolare le impostazioni di utilizzo dei dati. La regolazione delle impostazioni sull'utilizzo dei dati può aiutare a tenere sotto stretto controllo questo aspetto, tuttavia non garantisce la prevenzione da costi aggiuntivi.

Per ridurre Utilizzo dati

1. Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Utilizzo dati** > **Risparmio dati**.
3. Selezionare la scheda SIM per abilitare una connessione con traffico dati.
4. Sfiorare lo slider per abilitare o disabilitare la funzione.

Per attivare o disattivare il traffico dati

1. Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Utilizzo dati**.
3. Sfiorare lo slider **Traffico dati** per attivare o disattivare il traffico dati.

Quando il traffico dati è disattivato, il dispositivo può comunque stabilire una connessione Wi-Fi e Bluetooth®.

Per impostare un'avvertenza sull'utilizzo dati

1. Verificare che il traffico dati sia attivato.
2. Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
3. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Utilizzo dati** > **Ciclo di fatturazione**.
4. Per impostare un livello di avvertenza, sfiorare **Avviso relativo ai dati**, immettere il limite di dati desiderato e sfiorare **IMPOSTA**. Quando la quantità del traffico dati raggiunge il livello impostato, viene visualizzata una notifica di avvertenza.

Per impostare un limite per i dati mobili

1. Verificare che il traffico dati sia attivato.
2. Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
3. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Utilizzo dati**.
4. Sfiorare lo slider accanto a **Imposta limite dati**.

Quando viene raggiunto il limite impostato, il traffico dati del dispositivo si disattiva automaticamente.

Per controllare l'utilizzo dei dati di singole applicazioni

1. Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Applicazioni**.
3. Sfiorare l'applicazione da controllare, quindi sfiorare **Utilizzo dati**.

Le prestazioni di applicazioni personali potrebbero variare se vengono modificate le impostazioni relative all'utilizzo dei dati.

Per verificare l'utilizzo dei dati

1. Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Utilizzo dati**.
3. Trovare e sfiorare **Utilizzo della rete dati** per visualizzare le informazioni sulla quantità di dati trasferiti tramite connessione dati mobile.
4. Per visualizzare le informazioni sulla quantità di dati trasferiti tramite connessione Wi-Fi, sfiorare **Utilizzo dei dati Wi-Fi**.

Selezione di una scheda SIM per il traffico dati

Entrambe le schede SIM inserite nel dispositivo possono gestire il traffico dati, ma è possibile selezionare solo una scheda SIM alla volta per gestire i dati in un determinato momento. È possibile selezionare la scheda SIM da utilizzare per il traffico dati durante la

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

configurazione iniziale del dispositivo, oppure è possibile selezionarla o cambiarla in un secondo momento tramite il menu Impostazioni.

Per cambiare la scheda SIM usata per il traffico dati

1. Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **SIM doppia** > **Traffico dati**.
3. Selezionare la scheda SIM che si desidera utilizzare per il traffico dati.

Per velocità dati più elevate, selezionare la scheda SIM che supporta la rete mobile più veloce, ad esempio 3G o LTE.

Selezione di reti mobili

Il dispositivo supporta l'utilizzo di due reti differenti contemporaneamente. È possibile selezionare dalle combinazioni delle modalità di rete seguenti quando due schede SIM vengono inserite nel dispositivo:

- Una rete WCDMA
- Una rete GSM
- Una rete WCDMA e una rete GSM
- Una rete LTE, WCDMA e una GSM

Per ciascuna scheda SIM, è possibile impostare il dispositivo affinché passi automaticamente da una rete mobile all'altra, in base a quelle disponibili nella zona in cui ci si trova. È inoltre possibile impostare il dispositivo in modo che utilizzi una particolare modalità di rete mobile per ciascuna scheda SIM, ad esempio WCDMA o GSM.

Differenti icone di stato vengono visualizzate nella barra di stato a seconda del tipo o della modalità di rete a cui si è collegati. Fare riferimento a *Icone di stato* nella pagina 37 per visualizzare l'aspetto delle diverse icone di stato.

Per selezionare una modalità di rete

1. Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Altro** > **Reti mobili**.
3. Selezionare una scheda SIM.
4. Sfiorare **Tipo di rete preferito**, quindi selezionare una modalità di rete.

Per selezionare un'altra rete manualmente

1. Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Altro** > **Reti mobili**.
3. Selezionare una scheda SIM.
4. Sfiorare **Operatori di rete**.
5. Sfiorare **Modalità di ricerca**, quindi selezionare **Manuale**.
6. Selezionare una rete.

Se si seleziona una rete manualmente, il dispositivo non effettuerà la ricerca di altre reti, anche se si esce dalla raggio di copertura della rete impostata manualmente.

Per attivare la selezione automatica della rete

1. Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Altro** > **Reti mobili**.
3. Selezionare una scheda SIM.
4. Sfiorare **Gestori di rete**.
5. Sfiorare **Modalità di ricerca**, quindi selezionare **Automatica**.

Virtual Private Network (VPN)

È possibile utilizzare il dispositivo per connettersi a reti virtuali private (VPN) che consentono di accedere alle risorse situate all'interno di una rete locale protetta, dall'esterno di una rete pubblica. Ad esempio, le connessioni tramite VPN vengono largamente utilizzate da aziende e istituti scolastici per quegli utenti che devono accedere

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

a reti Intranet o ad altri servizi interni quando si trovano all'esterno della rete interna, ad esempio quando sono in viaggio.

Le connessioni tramite VPN possono essere configurate in molti modi, a seconda della rete. Per alcune reti potrebbe essere necessario trasferire e installare un certificato di protezione sul dispositivo. Per informazioni dettagliate su come configurare una connessione alla propria rete virtuale privata, contattare l'amministratore di rete della società o dell'azienda.

! Se si utilizza un dispositivo con utenti multipli, è necessario effettuare l'accesso come proprietario, cioè l'utente principale, per regolare le impostazioni per la connessione tramite VPN.

Per aggiungere una rete virtuale privata

1. Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Altro** > **VPN**.
3. Sfiorare +.
4. Selezionare il tipo di VPN da aggiungere.
5. Immettere le impostazioni VPN.
6. Sfiorare **SALVA**.

Per connettersi a una rete virtuale privata

1. Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Altro** > **VPN**.
3. Dall'elenco di reti disponibili, sfiorare la VPN a cui collegarsi.
4. Immettere le informazioni richieste.
5. Sfiorare **Connetti**.

Per disconnettersi da una VPN

1. Sfiorare due volte la barra di stato per aprire il riquadro di notifica.
2. Sfiorare la notifica della connessione alla VPN per disattivarla.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Sincronizzazione di dati sul dispositivo

Sincronizzazione con account online

È possibile sincronizzare il dispositivo con contatti, e-mail, eventi del calendario e altre informazioni dagli account online, ad esempio, account di posta come Gmail™ ed Exchange ActiveSync, Facebook™ e Flickr™. È possibile sincronizzare automaticamente i dati di tali account attivando la funzione di sincronizzazione automatica oppure è possibile sincronizzare manualmente ogni account.

Per configurare un account online da usare per la sincronizzazione

1. Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
2. Sfiorare **Impostazioni** > **Account e sincronizzazione** > **Aggiungi account**, quindi selezionare l'account che si desidera aggiungere.
3. Seguire le istruzioni per creare un account o per accedervi.

Per eseguire la sincronizzazione manuale con un account online

1. Dalla **Schermata Home**, sfiorare > **Impostazioni** > **Account e sincronizzazione**.
2. Sfiorare il nome dell'account con cui si desidera effettuare la sincronizzazione. Viene visualizzato un elenco degli elementi che possono essere sincronizzati con l'account.
3. Sfiorare lo slider accanto all'elemento da sincronizzare.

Per rimuovere un account online

1. Dalla **Schermata Home**, sfiorare > **Impostazioni** > **Account e sincronizzazione**.
2. Selezionare il tipo di account, quindi sfiorare l'account da eliminare.
3. Sfiorare e **Rimuovi account**.
4. Sfiorare nuovamente **RIMUOVI ACCOUNT** per confermare.

Sincronizzazione con Microsoft® Exchange ActiveSync®

Se l'azienda utilizza un account Microsoft Exchange ActiveSync, è possibile accedere ai messaggi e-mail aziendali, agli appuntamenti del calendario e ai contatti direttamente sul dispositivo. Dopo la configurazione, è possibile trovare le proprie informazioni nelle applicazioni **E-mailCalendario** e **Contatti**.

! Se nel dispositivo Xperia™ è stato impostato un account Microsoft® Exchange ActiveSync® (EAS), le impostazioni di sicurezza EAS potrebbero limitare il tipo di blocco schermo solo al PIN o alla password. Ciò si verifica quando l'amministratore di rete specifica un tipo di blocco schermo per tutti gli account EAS per motivi di sicurezza aziendale. Contattare l'amministratore di rete dell'azienda per verificare che i criteri di sicurezza della rete siano implementati per i dispositivi mobili. La funzione delle impronte digitali non è disponibile negli Stati Uniti.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per configurare un account EAS da usare per la sincronizzazione

1. Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
2. Sfiorare **Impostazioni** > **Account e sincronizzazione** > **Aggiungi account** > **Exchange ActiveSync**.
3. Immettere l'indirizzo e-mail e la password aziendali.
4. Sfiorare **AVANTI**. Se si verifica un errore, immettere manualmente i dettagli relativi al server e al dominio per l'account e sfiorare **AVANTI**.
5. Sfiorare **OK** per consentire al server aziendale di controllare il dispositivo.
6. Selezionare un metodo di sincronizzazione, un intervallo di sincronizzazione e i dati da sincronizzare con il dispositivo.
7. Sfiorare **AVANTI**, quindi selezionare il modo in cui si desidera ricevere una notifica per le nuove e-mail in arrivo.
8. Sfiorare **AVANTI**, immettere un nome per l'account aziendale, quindi sfiorare **Termina configurazione**.
9. Se richiesto, attivare l'amministratore del dispositivo per consentire al server aziendale di impostare determinate regole di sicurezza sul dispositivo, ad esempio, la disabilitazione della registrazione vocale e l'utilizzo della crittografia di archiviazione.

Per modificare le impostazioni di un account EAS

1. Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **E-mail**, quindi sfiorare .
3. Sfiorare **Impostazioni** e selezionare un account EAS, quindi modificare le impostazioni dell'account EAS nel modo desiderato.

Per impostare un intervallo di sincronizzazione per un account EAS

1. Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
2. Sfiorare **E-mail** e .
3. Sfiorare **Impostazioni** e selezionare un account EAS.
4. Sfiorare **Verifica frequenza**.
5. In **Impostazioni ore non di punta**, sfiorare **Frequenza di controllo** e selezionare un'opzione per l'intervallo.

Per rimuovere un account EAS

1. Dalla **Schermata Home**, sfiorare > **Impostazioni** > **Account e sincronizzazione**.
2. Sfiorare **Exchange ActiveSync**, quindi selezionare l'account EAS da rimuovere.
3. Sfiorare e **Rimuovi account**.
4. Sfiorare nuovamente **RIMUOVI ACCOUNT** per confermare.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Impostazioni di base

Impostazioni di accesso

Visualizzare e modificare le impostazioni del telefono dal menu Impostazioni. Il menu Impostazioni è accessibile sia dalla schermata dell'applicazione che dal pannello delle impostazioni rapide.

Aprire il menu delle impostazioni del dispositivo dalla schermata Applicazioni

1. Dalla Schermata Home, sfiorare .
2. Sfiorare **Impostazioni**.

Per visualizzare le informazioni relative al proprio dispositivo

1. Dalla Schermata Home, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Info sul telefono**.

Per attivare lo schermo utilizzando la modalità Tap to wake up

1. Assicurarsi che la modalità Tap to wake up sia attivata. Per attivarla, sfiorare **Impostazioni** > **Display**, quindi trascinare lo slider accanto a **Tocca per attivare** verso destra.
2. Sfiorare due volte lo schermo.

Per aprire o chiudere il riquadro delle impostazioni rapide

- Per aprire il riquadro delle impostazioni rapide, trascinare la barra di stato verso il basso.

Per aprire il riquadro delle impostazioni rapide, trascinare la barra di stato verso il basso utilizzando due dita.

Per accendere la torcia

1. Trascinare la barra di stato verso il basso usando due dita.
2. Sfiorare .

Per selezionare le impostazioni da visualizzare nel riquadro delle impostazioni rapide

1. Trascinare la barra di stato completamente verso il basso con due dita, quindi sfiorare **Modifica**.
2. Nella sezione nella parte inferiore dello schermo, tenere premuta l'icona relativa all'impostazione rapida da aggiungere, quindi trascinarla nella parte superiore dello schermo.

Per riordinare il riquadro delle impostazioni rapide

1. Trascinare la barra di stato completamente verso il basso e sfiorare **Modifica**.
2. Toccare e tenere premuta un'icona, quindi spostarla nella posizione desiderata.

Impostazioni volume

È possibile regolare il volume della suoneria sia delle telefonate in arrivo che delle notifiche nonché della riproduzione di video e musica.

Per regolare il volume della suoneria con il tasto del volume

- Premere il tasto Volume in alto o in basso.

Per regolare il volume del file multimediale in riproduzione usando il tasto del volume

- Quando si riproduce la musica o si guarda un video, premere il tasto del volume in alto o in basso, anche se lo schermo è bloccato.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per attivare la modalità vibrazione

- Premere il tasto per ridurre o aumentare il volume finché viene visualizzato .

Per regolare i livelli del volume

1. Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Suono**.
3. Trascinare gli slider del volume nelle posizioni desiderate.

Inoltre, è possibile premere il tasto del volume in alto o in basso, quindi sfiorare per regolare singolarmente la suoneria, la riproduzione degli elementi multimediali oppure i livelli del volume della sveglia.

Per impostare il dispositivo in modo che vibri in caso di chiamate in arrivo

1. Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Suono**.
3. Sfiorare lo slider **Vibrazione anche per chiamate** per abilitare la funzione.

Per impostare una suoneria

1. Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Suono** > **Suoneria telefono**.
3. Selezionare un'opzione dall'elenco o sfiorare + e selezionare un file musicale salvato sul dispositivo.
4. Per confermare, sfiorare **Fatto**.

Per selezionare un suono di notifica

1. Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Suono** > **Suono notifica**.
3. Selezionare un'opzione dall'elenco o sfiorare + e selezionare un file musicale salvato sul dispositivo.
4. Per confermare, sfiorare **Fatto**.

Alcune applicazioni dispongono di suoni di notifica specifici, che è possibile selezionare dalle impostazioni dell'applicazione.

Per abilitare i toni udibili al tocco

1. Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Suono** > **Altri suoni**.
3. Sfiorare gli slider per abilitare o disabilitare i toni udibili al tocco, come desiderato.

Modalità Non disturbare

È possibile impostare la modalità Non disturbare del dispositivo e decidere manualmente per quanto tenerla attiva. È inoltre possibile preimpostare l'orario in cui si desidera che il dispositivo passi automaticamente in modalità Non disturbare.

Per attivare la modalità Non disturbare

1. Utilizzando due dita, trascinare la barra di stato completamente verso il basso per accedere al riquadro delle impostazioni rapide.
2. Trovare e sfiorare .
3. Selezionare un'opzione, quindi sfiorare **Fatto**.

Per passare rapidamente da una modalità No disturbare/vibrazione/audio all'altra

1. Premere il tasto per alzare o abbassare il volume finché non viene visualizzato , o .
2. Sfiorare o per passare rapidamente dalla modalità vibrazione/stereo e viceversa. Per attivare la modalità Non disturbare, premere il tasto per abbassare il volume, quando è attiva la modalità vibrazione.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per pianificare gli intervalli della modalità Non disturbare

1. Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Suono** > **Non disturbare** > **Regole automatiche**.
3. Selezionare l'orario o l'evento che attiva la modalità Non disturbare oppure aggiungere una nuova regola.
4. Inserire il nome della regola, quindi sfiorare **OK**
5. Trovare e sfiorare **Giorni**, contrassegnare le caselle di controllo dei giorni, quindi sfiorare **Fatto**.
6. Per impostare l'ora di inizio, sfiorare **Ora di inizio** e selezionare un valore, quindi sfiorare **OK**.
7. Per impostare l'ora di fine, sfiorare **Ora di fine** e selezionare un valore, quindi sfiorare **OK**. La modalità Non disturbare resta attiva sul dispositivo per tutta la durata dell'intervallo selezionato.

Impostazione delle eccezioni per la modalità Non disturbare

È possibile selezionare i tipi di notifiche che possono riprodurre suoni di avviso in modalità Non disturbare ed è possibile filtrare le eccezioni in base all'origine delle notifiche. I tipi di eccezioni più comuni sono:

- Eventi e promemoria
- Chiamate
- Messaggi
- Allarmi

Per associare eccezioni a tipi di contatti specifici

1. Dalla schermata Home, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Suono** > **Non disturbare** > **Consentito solo in Priorità**.
3. Sfiorare **Chiamate** o **Messaggi**.
4. Selezionare un'opzione.

Impostazioni dello schermo

Per regolare la luminosità dello schermo manualmente indipendentemente dalle condizioni di luminosità

1. Dalla schermata Home, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Display**, quindi sfiorare lo slider **Luminosità adattiva** per disattivare la funzione, se non è stato già fatto.
3. Sfiorare **Livello di luminosità**.
4. Trascinare lo slider per regolare la luminosità.

Ridurre il livello di luminosità dello schermo consente di far durare più a lungo la batteria.

Per abilitare o disabilitare la vibrazione al tocco

1. Dalla schermata Home, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Suono** > **Altri suoni**.
3. Sfiorare lo slider **Vibra alla pressione** per abilitare o disabilitare la funzione.

Per regolare il tempo di inattività prima dello spegnimento dello schermo

1. Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Display** > **Sospensione**.
3. Selezionare un'opzione.

Per spegnere lo schermo con rapidità, premere brevemente il tasto di accensione .

Per regolare la dimensione dei caratteri

1. Dalla schermata Home, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Display** > **Dimensioni carattere**.
3. Selezionare l'opzione preferita.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per regolare le dimensioni del display

1. Dalla schermata Home, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Display** > **Dimensioni schermo**.
3. Trascinare lo slider per selezionare l'opzione preferita.

Per regolare il bilanciamento del bianco del display

1. Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Display** > **Bilanciam. bianco**.
3. Trascinare gli slider nelle posizioni desiderate per regolare il bilanciamento del bianco.

Per ripristinare i valori predefiniti di bilanciamento del bianco, sfiorare > **Valori predefiniti**.

Controllo retroilluminazione intelligente

La funzione di controllo della retroilluminazione intelligente tiene lo schermo acceso finché si tiene il dispositivo in mano. Una volta messo giù il dispositivo, lo schermo si spegne in base all'impostazione di sospensione.

Per abilitare o disabilitare il controllo retroilluminazione intelligente

1. Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Display** > **Controllo controluce Smart**.
3. Sfiorare lo slider per abilitare o disabilitare la funzione.

Modalità guanti

Utilizzando la modalità guanti, è possibile indossare guanti e continuare a navigare sullo schermo del dispositivo. Quando si utilizza la modalità guanti, viene visualizzato un cerchio intorno al puntatore nell'area dello schermo dove viene individuato il tocco.

Per abilitare la modalità guanti

1. Dalla **Schermata Home**, sfiorare > **Impostazioni** > **Display** > **Modalità guanti**.
2. Sfiorare lo slider per abilitare questa funzione.

La sensibilità dipende dalla dimensione dell'area di contatto tra lo schermo e il dito con il guanto utilizzato per navigare sullo schermo.

Blocco schermo

Utilizzare il blocco dello schermo per impostare il dispositivo in modo che si possa visualizzare lo schermo solo per un'applicazione specifica. Ad esempio, se durante un gioco viene premuto involontariamente il tasto di spostamento Home, la funzionalità di blocco dello schermo impedisce al gioco attivo di essere ridotto a icona. È anche possibile utilizzare la funzionalità quando si presta il dispositivo a un altro utente per rendere più difficile l'accesso a più di una applicazione. Ad esempio, è possibile prestare il telefono a qualcuno per scattare una foto e bloccare lo schermo sull'applicazione Fotocamera in modo che l'utente non possa utilizzare facilmente altre app, ad esempio E-mail.

Il blocco dello schermo non è una funzionalità di sicurezza e non impedisce pienamente ad altri utenti di sbloccare lo schermo e accedere al dispositivo. Per proteggere i propri dati, è necessario impostare il dispositivo in modo che richieda un PIN, una password o una sequenza di blocco schermo prima che qualcuno possa sbloccarlo.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per abilitare o disabilitare il blocco schermo

1. Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Blocco schermo e sicurezza** > **Fissaggio schermata**.
3. Sfiorare lo slider per abilitare o disabilitare la funzione.
4. Se è stato abilitato il blocco schermo, è possibile sfiorare lo slider **Blocca disp. se si sblocca schermo** per abilitare o disabilitare una funzione di sicurezza aggiuntiva, come desiderato.

Per il corretto funzionamento dl blocco dello schermo non è necessario disporre di un pattern, un PIN o una password.

Per bloccare una schermata

1. Accertarsi che la funzione di blocco dello schermo sia attiva sul dispositivo.
2. Aprire un'app e andare alla schermata che si desidera bloccare.
3. Sfiorare .
4. Per visualizzare l'icona di blocco dello schermo , scorrere verso l'alto.
5. Sfiorare .
6. Nella finestra che si apre, sfiorare **OK**.

Per sbloccare una schermata

- Nella schermata bloccata, tenere premuto finché la schermata non è sbloccata.

Se è stata selezionata un'opzione di sicurezza quando è stata attivata la funzionalità di blocco dello schermo, è necessario immettere il pattern, il PIN o la password per sbloccare il dispositivo prima che sia possibile sbloccare la schermata.

Impostazioni applicazione

Alcune app richiederanno l'autorizzazione a poter essere utilizzate. È possibile consentire o negare l'autorizzazione individualmente a ogni applicazione, sia dal menu Impostazioni che dalla finestra di dialogo Conferma autorizzazione. I requisiti di autorizzazione dipendono dalla progettazione dell'app.

Acconsentire o negare autorizzazioni

È possibile scegliere se consentire o negare autorizzazioni quando viene visualizzata la finestra di dialogo. Se è stata usata in precedenza un'altra versione di Android, gran parte delle app avranno già ottenuto le autorizzazioni necessarie.

Consentire un'autorizzazione

1. Per consentire un'autorizzazione, sfiorare **Consenti**.
2. Quando viene visualizzata una finestra di dialogo di conferma per la seconda volta, è possibile scegliere l'opzione **Non chiedermelo più**, se si desidera.
3. Una finestra di dialogo spiegherà inoltre il motivo per cui l'app necessita autorizzazioni e per che cosa le usa in modo specifico. Per ignorare questa finestra di dialogo, sfiorare **OK**.

Negare un'autorizzazione

- Negare un'autorizzazione, quindi sfiorare **Nega** quando viene visualizzata una finestra di dialogo.

Alcune applicazioni possono ancora essere utilizzate anche si sono negate le autorizzazioni.

Autorizzazioni fondamentali

Alcune autorizzazioni sono obbligatorie per garantire il corretto funzionamento delle app. In questi casi, l'utente verrà informato da una finestra di dialogo.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per configurare le applicazioni

1. Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Applicazioni** > .
3. Selezionare un'opzione di configurazione, ad esempio **Autorizzazioni app**, quindi scegliere un'applicazione che si desidera configurare.

Per consentire autorizzazioni fondamentali

1. Per consentire un'autorizzazione, sfiorare **Continua** > **INFO SULL'APP** > **Autorizzazioni**.
2. Trovare l'autorizzazione fondamentale necessaria.
3. Sfiorare lo slider.

Consentire o bloccare gli aggiornamenti automatici delle applicazioni

Se la funzione di aggiornamento automatico è abilitata, le applicazioni si aggiornano senza inviare richieste. In questo caso, l'utente potrebbe non rendersi conto dell'elevata quantità di dati che viene scaricata. Per evitare costi ingenti per il trasferimento dati, è possibile disabilitare gli aggiornamenti automatici oppure abilitarli soltanto quando si è connessi a una rete Wi-Fi. È necessario disabilitare la funzione di aggiornamento automatico nelle app Play Store™ e What's New (dove è disponibile) per evitare che le app vengano aggiornate automaticamente.

Per abilitare o disabilitare gli aggiornamenti automatici per tutte le applicazioni in Play Store

1. Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
2. Sfiorare , quindi sfiorare **Impostazioni** > **Aggiorna automaticamente app**.
3. Selezionare l'opzione preferita.

Per abilitare o disabilitare gli aggiornamenti automatici per tutte le applicazioni in What's New

1. Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
2. Sfiorare , quindi sfiorare **Impostazioni** > **Aggiorna automaticamente app**.
3. Selezionare l'opzione preferita.

Collegamento applicazione

Il dispositivo può consentire a un'applicazione predefinita la gestione di un particolare collegamento Web. Ciò significa che se è stato impostato un collegamento, non è necessario selezionare un'app ogni volta che tale collegamento viene aperto. È possibile modificare l'applicazione predefinita a proprio piacimento.

Gestire i collegamenti app dal menu Impostazioni

1. Dalla Schermata Home, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Applicazioni**.
3. Sfiorare trovare **Apertura link**.
4. Selezionare l'app per cui si desidera impostare i collegamenti supportati.
5. Impostare la proprietà **Apertura link** per l'opzione **Apri in questa app**.

Ripristino delle applicazioni

È possibile ripristinare un'applicazione o cancellare i dati da un'applicazione se quest'ultima non risponde o causa problemi con il dispositivo.

Per ripristinare le preferenze delle applicazioni

1. Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Applicazioni**.
3. Sfiorare , quindi sfiorare **Reimposta preferenze app** > **Reimposta applicazioni**.

Il ripristino relativo alle preferenze delle applicazioni non comporta la cancellazione dei dati delle applicazioni presenti sul dispositivo.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per cancellare i dati delle applicazioni

1. Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Applicazioni**.
3. Selezionare un'applicazione o un servizio, quindi sfiorare **Archiviazione** > **CANCELLA DATI** > **OK**.

Quando si cancellano i dati dell'applicazione, questi vengono eliminati definitivamente dal dispositivo. L'opzione per cancellare i dati dell'applicazione non è disponibile per tutte le applicazioni o per tutti i servizi.

Per cancellare la cache delle applicazioni

1. Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Applicazioni**.
3. Selezionare un'applicazione o un servizio, quindi sfiorare **Archiviazione** > **CANCELLA CACHE**.

L'opzione per cancellare la cache dell'applicazione non è disponibile per tutte le applicazioni o per tutti i servizi.

Per cancellare l'impostazione predefinita di un'applicazione

1. Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Applicazioni**.
3. Selezionare un'applicazione o un servizio, quindi sfiorare **Apri per impostazione predefinita** > **CANCELLA PREDEFINITE**.

L'opzione per cancellare l'impostazione predefinita dell'applicazione non è disponibile per tutte le applicazioni o per tutti i servizi.

Screen saver

Impostare uno screen saver interattivo che visualizza automaticamente colori, foto o una presentazione, mentre il dispositivo è ancorato o in caricamento e lo schermo è inattivo.

Su un dispositivo con più utenti, ciascuno di loro può disporre di impostazioni Screen saver individuali.

Per abilitare o disabilitare lo screen saver

1. Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Display** > **Screensaver**.
3. Sfiorare lo slider per abilitare o disabilitare la funzione.

Per selezionare contenuti per lo screen saver

1. Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Display** > **Screensaver**.
3. Sfiorare lo slider per abilitare la funzione.
4. Selezionare i contenuti da visualizzare quando lo screen saver è attivo.

Per avviare manualmente lo screen saver

1. Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Display** > **Screensaver**.
3. Sfiorare lo slider per abilitare la funzione.
4. Per attivare immediatamente lo screen saver, sfiorare , quindi sfiorare **Inizia subito**.

Impostazioni di lingua

È possibile selezionare una lingua predefinita per il dispositivo e modificarla nuovamente in un momento successivo. È inoltre possibile modificare la lingua di scrittura per l'immissione del testo.Vedere *Personalizzazione della tastiera sul display* sulla pagina 78.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per modificare la lingua

1. Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Lingue e immissione** > **Lingue**.
3. Per modificare la lingua, trascinare la lingua desiderata verso l'inizio dell'elenco. Se la lingua selezionata non è ancora presente nell'elenco, sfiorare + per aggiungerla.
4. Sfiorare **OK**.

! Se viene selezionata la lingua sbagliata e non si riesce a leggere il testo del menu, trovare e sfiorare . Quindi selezionare il testo affianco , e selezionare la prima voce nel menu che si apre. È possibile selezionare la lingua desiderata.

Data e ora

È possibile modificare la data e l'ora del dispositivo.

Per impostare la data manualmente

1. Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Data e ora**.
3. Disabilitare la funzione **Data e ora automatiche** sfiorando lo slider.
4. Sfiorare **Imposta data**.
5. Toccare rapidamente verso sinistra o verso destra oppure utilizzare le frecce per impostare la data desiderata.
6. Sfiorare **OK**.

Impostare l'ora manualmente

1. Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Data e ora**.
3. Disabilitare la funzione **Data e ora automatiche** sfiorando lo slider.
4. Sfiorare **Imposta ora**.
5. Selezionare i valori per ora e minuti.
6. Sfiorare **OK**.

Per impostare il fuso orario

1. Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Data e ora**.
3. Disabilitare la funzione **Fuso orario automatico** sfiorando lo slider.
4. Sfiorare **Seleziona fuso orario**.
5. Selezionare un'opzione.

X-Reality™ for mobile

La tecnologia X-Reality™ for mobile di Sony migliora la qualità di visualizzazione di foto e video una volta scattate, fornendo immagini più naturali, nitide e chiare. La tecnologia X-Reality™ for mobile è attiva per impostazione predefinita ma è possibile disattivarla per ridurre il consumo di batteria.

Attivare X-Reality™ per cellulare

1. Dalla schermata Home, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Display** >**Miglioramento immagine**.
3. Sfiorare il **X-Reality for mobile** pulsante della radio se non è già selezionato.

Modalità super-brillante

La modalità super-brillante consente di migliorare la luminosità dei colori e la saturazione delle foto e dei video durante la loro visualizzazione sul dispositivo.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Attivare la modalità Super-vivid

1 Dalla schermata Home, sfiorare .
2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Display** >**Miglioramento immagine**.
3 Sfiorare il **Modalità Super-vivid** pulsante della radio se non è già selezionato.

Miglioramento dell'uscita audio

È possibile migliorare l'audio del dispositivo abilitando manualmente singole impostazioni audio come Equalizzatore e Audio surround. È possibile abilitare il normalizzatore dinamico per ridurre la differenza di volume tra brani e video. Quando si utilizzano cuffie con filo, è anche possibile migliorare la qualità dei file musicali compressi rendendola simile a quella dell'audio ad alta risoluzione.

Per migliorare automaticamente l'uscita audio

1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Suono** > **Impostazioni audio**.
3 Abilitare la funzione **ClearAudio+** sfiorando lo slider.

Per regolare manualmente le impostazioni audio

1 Dalla schermata Home, sfiorare .
2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Suono** > **Impostazioni audio**.
3 Se la funzione **ClearAudio+** è abilitata, sfiorare lo slider per disabilitarla.
4 Sfiorare **Effetti sonori** > **Equalizzatore**.
5 Per regolare le impostazioni audio, trascinare i pulsanti della banda di frequenza verso l'alto o verso il basso.

La regolazione manuale delle impostazioni per l'uscita audio non ha effetto sulle applicazioni di comunicazione vocale. Ad esempio, non influisce sulla qualità dell'audio delle chiamate vocali.

Per ridurre al minimo le differenze di volume utilizzando il normalizzatore dinamico

1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Suono** > **Impostazioni audio**.
3 Disabilitare la funzione **DSEE HX** sfiorando lo slider, se abilitata.
4 Abilitare la funzione **Normalizzatore dinamico** sfiorando lo slider.

Per aumentare la qualità dei file musicali compressi

1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Suono** > **Impostazioni audio**.
3 Abilitare la funzione **DSEE HX** sfiorando lo slider.

Tale impostazione è disponibile solo per le cuffie cablate che supportano l'audio ad alta risoluzione.

Cancellazione del rumore

Il dispositivo supporta auricolari con sistema di cancellazione del rumore. Utilizzando l'auricolare con sistema di cancellazione del rumore nel dispositivo, è possibile ottenere una qualità audio migliore durante l'ascolto, ad esempio della musica in un ambiente rumoroso, come un autobus, un treno o un aereo. È anche possibile utilizzare questa funzionalità per creare un ambiente silenzioso in cui studiare, lavorare o leggere.

Per garantire prestazioni ottimali, Sony consiglia di utilizzare auricolari con sistema di cancellazione del rumore.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per utilizzare un auricolare con sistema di riduzione del rumore

1. Connettere l'auricolare con sistema di riduzione del rumore al dispositivo.
2. Dalla **Schermata Home**, trovare e sfiorare > **Impostazioni** > **Suono** > **Impostazioni accessorio** > **Riduzione rumore**, quindi abilitare la funzione **Riduzione rumore** sfiorando lo slider.
3. Sfiorare **Tipo auricolare/cuffia** e selezionare il tipo di auricolare/cuffia.
4. Se si desidera abilitare **Riduzione rumore** solo durante la riproduzione di musica o video oppure quando lo schermo è attivo, sfiorare lo slider **Mod. risp. energ.** per abilitare la funzione.
5. Se si desidera che la funzione **Riduzione rumore** sia abilitata fino a che l'auricolare è connesso, sfiorare lo slider **Mod. risp. energ.** per disabilitare la funzione.

L'auricolare con sistema di riduzione del rumore potrebbe non essere incluso con il dispositivo acquistato.

È anche possibile abilitare la funzione **Riduzione rumore** utilizzando il riquadro di notifica, quando un auricolare con sistema di riduzione del rumore viene collegato al dispositivo.

Per regolare le impostazioni in base al rumore dell'ambiente

1. Accertarsi che l'auricolare con sistema di cancellazione del rumore sia collegato al dispositivo.
2. Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
3. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Suono** > **Impostazioni accessorio** > **Riduzione rumore** > **Rumore ambientale**.
4. Selezionare il tipo di rumore dell'ambiente rilevante, quindi sfiorare **OK**.

Account con utenti multipli

Il dispositivo supporta account con utenti multipli affinché utenti diversi possano accedere separatamente al dispositivo per utilizzarlo. Gli account con utenti multipli sono utili quando si condivide lo stesso dispositivo con altri utenti o si presta il proprio dispositivo a qualcuno che lo utilizzerà per un certo tempo. L'utente che imposta il dispositivo per la prima volta diventa il proprietario del dispositivo. Solo il proprietario può gestire gli account degli altri utenti. Oltre all'account del proprietario, esistono due differenti tipi di account:

- Utente regolare: questo tipo di account è adatto a chi usa regolarmente il dispositivo.
- Utente ospite: abilitare l'opzione account ospite per chi desidera utilizzare il dispositivo solo temporaneamente.

Alcune funzioni sono disponibili solo per il proprietario. Ad esempio, solo il proprietario può consentire i download da origini diverse da Google Play™.

Informazioni sull'account Utente standard

Aggiungendo account utente standard, è possibile consentire a differenti utenti di disporre di schermate iniziali, sfondi e impostazioni generali differenti. Dispongono inoltre di accesso separato alle applicazioni e alla memoria di archiviazione per file di foto e musica. È inoltre possibile aggiungere fino a tre account utente standard sul dispositivo.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per aggiungere un account utente normale

1. Accertarsi di aver eseguito l'accesso come proprietario, vale a dire come l'utente che configura il dispositivo per la prima volta.
2. Dalla schermata Home, sfiorare .
3. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Utenti** > **Aggiungi utente**.
4. Sfiorare **OK**. È stato creato il nuovo account.
5. Scegliere fra le seguenti opzioni:
   1. Sfiorare **CONFIGURA ORA**. Nell'angolo superiore a destra, vengono visualizzati il blocco schermo e un'icona che rappresenta l'utente appena aggiunto.
   2. Se si sta creando l'account per una persona che non è presente in quel momento, è possibile sfiorare **NON ORA**. Quando è pronto, l'utente può selezionare **Utenti** in **Impostazioni** e visualizzare il nuovo account che compare come **Nuovo utente**. Sfiorare l'account e seguire le istruzioni per completare la configurazione.
6. Sbloccare lo schermo scorrendo il dito verso l'alto.
7. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per configurare l'account dell'utente.

È anche possibile aggiungere un account utente normale su qualsiasi schermata dalla barra di stato. Trascinare la barra di stato verso il basso utilizzando due dita e sfiorare l'icona dell'utente, quindi sfiorare **Aggiungi utente**.

Per consentire un utente regolare di effettuare chiamate e utilizzare gli SMS

1. Assicurarsi di aver effettuato l'accesso come proprietari.
2. Dalla schermata Home, sfiorare .
3. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Utenti**.
4. Sfiorare accanto al nome dell'utente, quindi trascinare lo slider accanto a **Attiva chiamate e SMS** verso destra.

Per eliminare un account utente regolare dal dispositivo

1. Assicurarsi di aver effettuato l'accesso come proprietario.
2. Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
3. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Utenti**.
4. Sfiorare accanto al nome dell'utente che si desidera eliminare, quindi sfiorare **Rimuovi utente** > **Elimina**.

Informazioni sull'account Utente ospite

Se qualcuno desidera utilizzare il dispositivo solo temporaneamente, è possibile abilitare un account ospite per tale utente. In modalità ospite, il dispositivo si avvia come un sistema appena installato con solo tre app preinstallate. Quando l'ospite a terminato di utilizzare il dispositivo, è possibile cancellare la sessione in modo che l'ospite successivo possa ricominciare. L'account utente ospite è preinstallato e non può essere eliminato.

Per attivare l'account utente guest

1. Assicurarsi di accedere come proprietario, ovvero l'utente che configura il dispositivo per la prima volta.
2. Dalla schermata Home, sfiorare .
3. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Utenti** > **Ospite**.

È anche possibile attivare l'account utente guest dalla barra di stato di qualsiasi schermata. Trascinare la barra di stato verso il basso utilizzando due dita e sfiorare l'icona dell'utente, quindi sfiorare **Aggiungi ospite**.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per consentire all'utente ospite di effettuare chiamate

1. Assicurarsi di aver effettuato l'accesso come proprietari.
2. Dalla schermata Home, sfiorare .
3. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Utenti**.
4. Sfiorare accanto a **Ospite**, quindi trascinare a destra lo slider accanto a **Attiva chiamate**.

Per cancellare i dati della sessione ospite

1. Assicurarsi di aver effettuato l'accesso all'account di ospite.
2. Dalla schermata Home, sfiorare .
3. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Utenti**.
4. Trovare e sfiorare **Rimuovi ospite**.
5. Sfiorare **Rimuovi**.

Inoltre, è possibile cancellare la sessione ospite dalla barra di stato presente su tutti gli schermi; è sufficiente aver eseguito l'accesso all'account ospite. Trascinare la barra di stato verso il basso utilizzando due dita e sfiorare l'icona dell'utente, quindi sfiorare **Rimuovi ospite**.

Passaggio tra account di utenti multipli

Per passare da un account utente all'altro

1. Per visualizzare l'elenco degli utenti, trascinare la barra di stato verso il basso, quindi sfiorare l'icona dell'utente nella parte superiore dello schermo.
2. Sfiorare l'icona che rappresenta l'account utente al quale si desidera passare. Viene visualizzato il blocco dello schermo di quell'account utente.

Quando si passa all'account ospite, sfiorare **Ricomincia** se si desidera cancellare la sessione precedente oppure sfiorare **Sì, continua** per continuare con la sessione precedente.

Impostazioni per più account utente

Sui dispositivi con più utenti sono disponibili tre differenti tipi di impostazioni:

- Impostazioni che possono essere modificate da qualunque utente e sono di interesse generale. Gli esempi includono lingua, Wi-Fi, modalità aereo, NFC e Bluetooth®.
- Impostazioni che interessano un singolo account utente. Gli esempi includono la sincronizzazione dati automatica, il blocco dello schermo, l'aggiunta di vari account e lo sfondo.
- Impostazioni visibili solo al proprietario e che interessano tutti gli utenti, ad esempio, le impostazioni VPN.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Immissione di testo

Tastiera sul display

È possibile immettere il testo con la tastiera QWERTY sul display toccando le singole lettere oppure è possibile utilizzare la funzionalità Input gesto per far scorrere il dito da una lettera all'altra per formare le parole. Se si preferisce utilizzare una versione più piccola della tastiera sul display e immettere il testo utilizzando una sola mano, è possibile attivare, invece, la tastiera a una mano.

È possibile selezionare fino a tre lingue per l'inserimento del testo. La funzionalità di rilevazione della lingua Smart rileva la lingua utilizzata e suggerisce le parole per tale lingua mentre si digita. Alcune applicazioni aprono la tastiera sul display automaticamente, ad esempio, le applicazioni e-mail ed SMS.

1 Eliminare un carattere posto prima del cursore.

2 Immettere un ritorno a capo oppure confermare l'immissione del testo.

3 Inserire uno spazio.

4 Personalizzare la tastiera. Questo tasto scompare dopo la personalizzazione della tastiera.

5 Visualizzare numeri e simboli. Per altri simboli, sfiorare 1|2.

6 Passare da minuscolo a maiuscolo a tutto maiuscolo. Per alcune lingue, questo tasto viene utilizzato per visualizzare caratteri aggiuntivi della lingua.

Per visualizzare la tastiera sul display e immettere testo

- Sfiorare un campo per l 'immissione di testo.

Utilizzare la tastiera sul display in orientamento orizzontale

- Quando viene visualizzata la tastiera sul display, girare il dispositivo di lato.

! **Potrebbe essere necessario regolare le impostazioni in alcune applicazioni per abilitare l'orientamento orizzontale.**

Per immettere il testo un carattere per volta

1 Per immettere un carattere visibile sulla tastiera, toccare il carattere.
2 Per immettere la variante di una lettera, tenere premuta una lettera normale della tastiera per visualizzare un elenco delle opzioni disponibili, quindi selezionare dall'elenco. Ad esempio, per immettere "é", tenere premuto "e" fino a visualizzare le altre opzioni, quindi tenendo premuto il dito sulla tastiera, trascinare e selezionare "é".

Per immettere il punto

- Una volta immessa una parola, sfiorare due volte la barra spazio.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Immettere testo utilizzando la funzione di input gesto

1. Quando viene visualizzata la tastiera sul display, far scorrere un dito da una lettera all'altra per tracciare la parola che si desidera scrivere.
2. Al termine dell'immissione di una parola, sollevare il dito. In base alle lettere tracciate, appare il suggerimento di una parola.
3. Se la parola desiderata non appare, sfiorare per vedere altre opzioni e selezionare di conseguenza. Se l'opzione desiderata non appare, eliminare l'intera parola e tracciarla nuovamente, o immettere la parola sfiorando ogni lettera individualmente.

Per abilitare o disabilitare l'input gesto

1. Quando viene visualizzata la tastiera sul display, sfiorare 12!?.
2. Sfiorare e **Personalizza tastiera**.
3. Sfiorare lo slider **Scorri per scrivere**.

Per utilizzare la tastiera a una mano

1. Aprire la tastiera a una mano in orientamento verticale, quindi sfiorare 12!?.
2. Sfiorare e **Tastiera a una mano**.
3. Per spostare la tastiera a una mano sul lato sinistro o destro dello schermo, sfiorare o .

Per tornare alla tastiera sul display completa, sfiorare .

Tastiera telefono

La tastiera telefono è simile a un normale tastierino numerico di 12 tasti. Fornisce suggerimenti di scrittura e opzioni d'inserimento a sfioramento multiplo. Il metodo d'inserimento può essere attivato nelle impostazioni della tastiera. La tastiera telefono è disponibile solo con lo schermo in orientamento verticale.

1. Consente di scegliere un'opzione per l'inserimento di testo. Sfiorare ciascun carattere una sola volta e utilizzare i suggerimenti delle parole oppure continuare a sfiorare il tasto finché non viene selezionato il carattere desiderato.
2. Eliminare un carattere posto prima del cursore.
3. Immettere un ritorno a capo oppure confermare l'inserimento del testo.
4. Passare da maiuscole a minuscole e viceversa e attivare il blocco delle maiuscole.
5. Visualizzare numeri.
6. Visualizzare emoticon e simboli.
7. Inserire uno spazio.

Aprire la tastiera del telefono per la prima volta

1. Sfiorare un campo per l'immissione di testo, quindi sfiorare 12!?.
2. Sfiorare , quindi sfiorare **Personalizza tastiera**.
3. Sfiorare **Tastiera verticale**, quindi selezionare l'opzione **Tastiera telefono**.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per immettere testo usando la tastiera telefono

- Quando si visualizza nella tastiera telefono, sfiorare ogni tasto carattere una sola volta, anche se la lettera che si desidera immettere non è la prima di quel tasto. Tenere premuti la riga di voci proposte per visualizzare più suggerimenti e selezionare una parola dall'elenco.
- Se nella tastiera telefono si visualizza , sfiorare il tasto sullo schermo che contiene il carattere che si desidera immettere. Continuare a sfiorare il pulsante fino a selezionare il carattere desiderato. Ripetere l'operazione per il carattere successivo che si desidera immettere e così via.

Per immettere numeri dalla tastiera telefono

- Quando è visualizzata la tastiera telefono, toccare 123. Viene visualizzata una tastiera telefono con dei numeri.

Inserire simboli ed emoticon con la tastiera telefono

1. Quando viene visualizzata la tastiera telefono, sfiorare &☺. Viene visualizzata una griglia con emoticon e simboli.
2. Scorrere in alto o in basso per visualizzare altre opzioni. Sfiorare un emoticon o un simbolo per selezionarlo.

Immissione di testo utilizzando input vocali

Quando viene immesso del testo, è possibile utilizzare la funzione di input vocale invece di digitare le parole. Basta pronunciare le parole che si desidera immettere. L'input vocale è una tecnologia sperimentale di Google™ ed è disponibile per un certo numero di lingue e regioni. L'input vocale deve essere abilitato prima dell'utilizzo.

Per abilitare l'input vocale

1. Quando viene visualizzata la tastiera sul display, sfiorare 12!?.
2. Sfiorare e **Personalizza tastiera**.
3. Sfiorare lo slider **Tasto Digitazione vocale Google™**. Quando la funzione è abilitata, compare sulla tastiera.

Per immettere testo utilizzando input vocale

1. Aprire la tastiera sul display e verificare che la funzione input vocale sia abilitata.
2. Sfiorare . Quando viene visualizzato , parlare per immettere il testo.
3. Al termine, sfiorare di nuovo . Viene visualizzato il testo suggerito.
4. Se necessario, modificare il testo manualmente.

Modificare testo

È possibile selezionare, tagliare, copiare e incollare il testo durante la scrittura. È possibile accedere alle opzioni per la modifica sfiorando due volte il testo inserito. Le opzioni per la modifica diventano quindi disponibili dalla barra delle applicazioni.

Barra di modifica del testo

Dopo aver sfiorato due volte una parola per selezionarla, viene visualizzata una barra di modifica sulla quale sono disponibili numerosi strumenti:

- **Taglia**
- **Copia**
- **Incolla**
- **Condividi**
- **Seleziona tutto**
- **Assistenza**

! L'opzione **Incolla** viene visualizzata solo se alcuni testi sono stati salvati negli appunti.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Selezionare il testo

1. Immettere del testo, quindi sfiorare due volte il testo immesso. Il termine sfiorato viene evidenziato da schede su entrambi i lati.
2. Trascinare la scheda sinistra o destra per selezionare più testo.

Modificare il testo

1. Immettere il testo, quindi sfiorare due volte il campo del testo per visualizzare la barra delle applicazioni.
2. Selezionare il testo che si desidera modificare e utilizzare la barra delle applicazioni per effettuare le modifiche desiderate.

Utilizzare l'ingrandimento

- Quando viene immesso il testo, sfiorare e tenere premuto sul campo testo per visualizzare il testo ingrandito e posizionare il cursore dove lo si desidera all'interno di esso.

Personalizzazione della tastiera sul display

Mentre si immette del testo utilizzando la tastiera sul display, è possibile accedere alle impostazioni della tastiera e alle altre opzioni di input di testo che consentono ad esempio, di configurare le opzioni per le lingue di scrittura, la scrittura intuitiva e la correzione. È possibile ricevere suggerimenti delle parole per una lingua alla volta disattivando la funzionalità di rilevazione della lingua Smart.

La tastiera può utilizzare il testo immesso nei messaggi e altre applicazioni per apprendere lo stile di scrittura. È disponibile anche una guida relativa alla personalizzazione che illustra all'utente le impostazioni di base, per aiutarlo nella fase iniziale. È possibile selezionare l'utilizzo di altre tastiere e passare da una all'altra. Ad esempio, è possibile selezionare la tastiera Xperia™ Chinese o Xperia™ Japanese.

Accedere alle impostazioni della tastiera sul display

1. Quando si digita testo utilizzando la tastiera sul display, sfiorare 12!?.
2. Sfiorare , quindi sfiorare **Personalizza tastiera** e modificare le impostazioni nel modo desiderato.
3. Per aggiungere una lingua di scrittura per l'input del testo, sfiorare **Lingue di scrittura** e selezionare le relative caselle di controllo.
4. Sfiorare **OK** per confermare.

Per modificare le impostazioni dei suggerimenti

1. Quando si digita testo utilizzando la tastiera sul display, sfiorare 12!?.
2. Sfiorare , quindi sfiorare **Personalizza tastiera** > **Suggerimento parole**.
3. Selezionare un'opzione.

Per selezionare una tastiera differente

1. Quando viene digitato del testo utilizzando la tastiera sul display, sfiorare nella parte inferiore destra dello schermo.
2. Selezionare un'opzione.

Per modificare la lingua di scrittura utilizzando la tastiera sul display

Questa funzionalità è disponibile soltanto se l'utente ha aggiunto più di una lingua di inserimento, se la funzionalità di riconoscimento della lingua Smart è disattivata oppure se le lingue selezionate ne includono alcune che non fanno parte del gruppo latino.

- Quando si digita testo utilizzando la tastiera sul display, sfiorare l'icona della lingua di scrittura per passare da una lingua di scrittura selezionata all'altra. Ad esempio, sfiorare EN finché non viene visualizzata la lingua di scrittura desiderata.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per utilizzare lo stile di scrittura

1 Quando si digita testo utilizzando la tastiera sul display, sfiorare 12!?.
2 Sfiorare , quindi sfiorare **Personalizza tastiera** > **Utilizza stile di scrittura personale** e selezionare una fonte.

Per abilitare o disabilitare il rilevamento intelligente della lingua

! Il riconoscimento intelligente della lingua è disponibile soltanto per le lingue che utilizzano caratteri latini.

1 Quando viene visualizzata la tastiera sul display, sfiorare 12!?.
2 Sfiorare e **Personalizza tastiera**.
3 Sfiorare **Lingue di scrittura** e contrassegnare le caselle delle lingue da utilizzare.
4 Sfiorare lo slider **Rilevamento intelligente lingua**.

Per selezionare una variante di layout di tastiera

! I varianti di layout sono disponibili per la tastiera sullo schermo e potrebbero non essere disponibili per tutte le lingue di scrittura. È possibile selezionare layout di tastiera diversi per ciascuna lingua di scrittura.

1 Quando si digita testo utilizzando la tastiera sullo schermo, sfiorare 12!?.
2 Sfiorare , quindi sfiorare **Personalizza tastiera**.
3 Sfiorare **Lingue di scrittura**, quindi sfiorare accanto a una lingua di scrittura.
4 Selezionare una variante di layout di tastiera.
5 Sfiorare **OK** per confermare.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Chiamata

Esecuzione di chiamate

È possibile effettuare una chiamata manualmente componendo un numero di telefono, sfiorando un numero salvato nell'elenco dei contatti o sfiorando il numero di telefono nel registro delle chiamate. È inoltre possibile utilizzare la funzione di composizione intelligente per trovare in maniera più veloce i numeri nell'elenco dei contatti e nei registri chiamate, immettendo una parte del nome o del numero di un contatto e selezionando uno dei suggerimenti visualizzati. Per eseguire una videochiamata, utilizzare l'applicazione di messaggistica istantanea Hangouts™ o quella di chat video del dispositivo.

1	Visualizzare altre opzioni
2	Eliminare un numero
3	Tastierino
4	Pulsante di chiamata

Per aprire il tastierino

1. Dalla Schermata Home, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare .
3. Se non viene visualizzato il tastierino, sfiorare .

Per comporre un numero di telefono

1. Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare .
3. Se viene visualizzato il registro chiamate, sfiorare per visualizzare il tastierino numerico.
4. Immettere il numero di telefono, quindi sfiorare .
5. Selezionare una scheda SIM nella finestra di dialogo per selezionare account.

Per eliminare un numero immesso per errore, sfiorare .

Per effettuare una chiamata tramite la funzione di composizione intelligente

1. Aprire il tastierino.
2. Immettere le lettere o i numeri che corrispondono al contatto da chiamare. Nel momento in cui si digita ogni lettera o numero, verrà visualizzata una lista di contatti che potrebbero corrispondere.
3. Sfiorare il contatto che si desidera chiamare.
4. Selezionare una scheda SIM.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per effettuare una chiamata internazionale

1. Aprire il tastierino.
2. Tenere premuto 0 finché non viene visualizzato il segno "+".
3. Immettere il prefisso internazionale, quello nazionale (senza lo zero iniziale) e il numero di telefono, quindi selezionare la scheda SIM.

Per aggiungere un numero diretto alla schermata Home

1. Tenere premuta un'area vuota della **Schermata Home** fino a quando il dispositivo non vibra e viene visualizzato il menu di personalizzazione.
2. Nel menu di personalizzazione, sfiorare **Widget** > **Scelte rapide**.
3. Scorrere l'elenco delle applicazioni e selezionare **Composizione diretta**.
4. Selezionare il contatto e il numero che si desidera utilizzare come numero diretto.

Mostrare o nascondere il numero di telefono

È possibile scegliere se visualizzare o nascondere il proprio numero di telefono sul dispositivo del destinatario di una chiamata.

Per mostrare o nascondere il numero di telefono

1. Dalla Schermata Home, toccare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Chiamata**.
3. Selezionare una scheda SIM.
4. Sfiorare **Altre impostazioni** > **ID chiamante**.

Ricezione chiamate

In caso di ricezione di una chiamata quando il dispositivo è in modalità sospensione o lo schermo è bloccato, l'applicazione del telefono si apre in formato schermo intero. In caso di ricezione di una chiamata quando lo schermo è attivo, questa verrà visualizzata come notifica Heads-Up, ovvero in una finestra ridotta a icona che fluttua nella parte superiore della schermata aperta in quel momento. Quando arriva una tale notifica, si può scegliere di rispondere alla chiamata e aprire la schermata dell'applicazione telefono o rifiutarla e rimanere nella schermata corrente.

Per rispondere a una chiamata in arrivo quando lo schermo è inattivo

- Trascinare verso destra.

Rispondere a una chiamata quando lo schermo è attivo

- Nella notifica Heads-Up che compare nella parte superiore dello schermo, sfiorare **RISPONDI**.

Invece di rispondere alla chiamata, è possibile accedere alla schermata dell'applicazione principale del telefono sfiorando la parte superiore della finestra di notifica Heads-Up. Con questo metodo, è possibile ottenere più opzioni di gestione della chiamata. Ad esempio, è possibile rifiutare la chiamata con un messaggio o inoltrarla alla segreteria telefonica.

Per rifiutare una chiamata in arrivo quando lo schermo è inattivo

- Trascinare verso sinistra.

Per rifiutare una chiamata in arrivo quando lo schermo è attivo

- Quando si riceve una chiamata, nella notifica Heads-up visualizzata nella parte superiore dello schermo, sfiorare **RIFIUTA**.

Invece di rifiutare la chiamata, è possibile accedere alla schermata dell'applicazione principale del telefono sfiorando la finestra di notifica Heads-Up. In questo modo, è possibile ottenere più opzioni di gestione della chiamata. Ad esempio, è possibile decidere di rifiutare la chiamata con un messaggio oppure di inoltrare la chiamata alla segreteria telefonica.

Per disattivare la suoneria di una chiamata in entrata

- Quando si riceve una chiamata, premere il tasto del volume.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Utilizzo della segreteria telefonica

È possibile utilizzare l'applicazione della segreteria telefonica nel dispositivo per rispondere alle chiamate quando si è impegnati o non si perde una chiamata. È possibile attivare la funzione della segreteria telefonica e stabilire i secondi di attesa prima della risposta automatica alle chiamate. È inoltre possibile inoltrare manualmente le chiamate alla segreteria telefonica quando si è troppo impegnati per rispondere. Inoltre è possibile accedere ai messaggi lasciati in segreteria direttamente dal dispositivo.

! Prima di utilizzare la segreteria telefonica, registrare un messaggio.

Per registrare un messaggio per la segreteria telefonica

1. Dalla Schermata Home, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Chiamata**.
3. Selezionare una scheda SIM.
4. Sfiorare **Xperia™ Answering Machine** > **Messaggio di saluto**.
5. Sfiorare **Registra nuovo messaggio di saluto** e attenersi alle istruzioni sullo schermo.

Per abilitare o disabilitare le risposte automatiche

1. Dalla Schermata Home, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Chiamata**.
3. Selezionare una scheda SIM, quindi sfiorare **Xperia™ Answering Machine**.
4. Sfiorare lo slider **Answering Machine**.

Per impostare un ritardo per la risposta automatica

1. Dalla Schermata Home, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Chiamata**.
3. Selezionare una scheda SIM, quindi sfiorare **Xperia™ Answering Machine**.
4. Sfiorare **Rispondi dopo**.
5. Regolare l'ora scorrendo verso l'alto e verso il basso.
6. Sfiorare **Fine**.

Per inoltrare una chiamata in arrivo alla segreteria telefonica

- Quando si riceve una chiamata, sfiorare **OPZIONI DI RISPOSTA**, quindi selezionare **Rifiuta con Answering Machine**.

Quando si riceve una chiamata, è inoltre possibile attendere e lasciare che la segreteria telefonica risponda automaticamente alla chiamata allo scadere dell'intervallo di tempo preimpostato.

Per ascoltare i messaggi della segreteria telefonica

1. Dalla Schermata Home, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Chiamata**.
3. Selezionare una scheda SIM.
4. Sfiorare **Xperia™ Answering Machine** > **Messaggi**.
5. Selezionare il messaggio vocale che si desidera ascoltare.

È anche possibile ascoltare i messaggi della segreteria telefonica direttamente dal registro delle chiamate, sfiorando .

Rifiutare una chiamata con un SMS

È possibile rifiutare una chiamata con un SMS. Nel momento in cui si rifiuta una chiamata con un messaggio del genere, il messaggio verrà automaticamente inviato al chiamante e salvato in Messaggi, nella conversione con il contatto.

È possibile selezionare da un numero di messaggi predefiniti disponibili sul dispositivo oppure creare un nuovo messaggio. Inoltre è possibile creare i propri messaggi personalizzati modificando quelli predefiniti.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per rifiutare una chiamata con un SMS quando lo schermo non è attivo

1. Quando si riceve una chiamata, sfiorare **OPZIONI DI RISPOSTA**.
2. Selezionare un messaggio predefinito oppure sfiorare **Scrivi nuovo messaggio**.

Per rifiutare una chiamata con un SMS

1. Quando si riceve una chiamata, sfiorare la finestra di notifica, che riporta il numero di telefono o il nome del contatto.
2. Sfiorare **OPZIONI DI RISPOSTA**.
3. Selezionare un messaggio predefinito oppure sfiorare **Scrivi nuovo messaggio**.

Per rifiutare una seconda chiamata con un SMS

1. Quando si avvertono più segnali acustici durante una chiamata, sfiorare **OPZIONI DI RISPOSTA**.
2. Selezionare un messaggio predefinito oppure sfiorare **Scrivi nuovo messaggio**.

Per modificare l'SMS usato per rifiutare una chiamata

1. Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Chiamata**, scegliere una scheda SIM, quindi sfiorare **Rifiuta chiamata con messaggio**.
3. Sfiorare il messaggio da modificare, quindi effettuare le modifiche necessarie.
4. Sfiorare **OK**.

Gestione delle chiamate intelligente

È possibile gestire le chiamate in arrivo senza accendere lo schermo, attivando la funzione di gestione delle chiamate intelligente. Una volta attivata, è possibile gestire le chiamate nel seguente modo:

- Rispondere: portare il dispositivo all'orecchio.
- Rifiutare: scuotere il dispositivo.
- Disattivare la suoneria: posizionare il dispositivo a faccia sotto.

Per abilitare o disabilitare la gestione delle chiamate intelligente

1. Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Chiamata**.
3. Selezionare una scheda SIM.
4. Sfiorare **Gestione smart call**.
5. Sfiorare lo slider in **Gestione smart call**.

Chiamate in corso

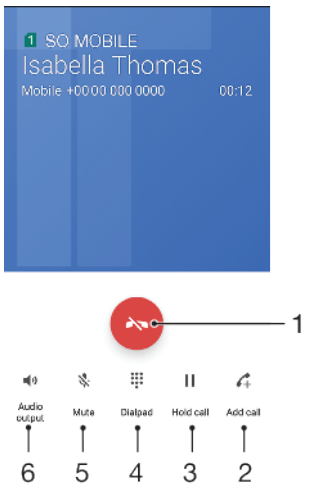

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

1	Terminare una chiamata
2	Effettuare una seconda chiamata
3	Mettere la chiamata corrente in attesa o riprenderne una in attesa
4	Durante una chiamata, digitare i numeri DTMF
5	Disattivare il microfono durante una chiamata
6	Attivare l'altoparlante durante una chiamata

Per modificare il volume dell'altoparlante durante una chiamata

- Premere il tasto del volume in alto o in basso.

Utilizzare il registro chiamate

Nel registro chiamate vengono visualizzate le chiamate perse (con 1 o 2 che indica la scheda SIM verso la quale era diretta la chiamata), le chiamate ricevute e quelle effettuate.

Per aprire il registro chiamate

1. Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare .

Visualizzare le chiamate perse

1. In presenza di una chiamata persa, nella barra di stato viene visualizzato . Trascinare la barra di stato verso il basso.
2. Sfiorare **Chiamata persa**.

Per chiamare un numero dal registro chiamate

1. Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare . Viene visualizzato il registro chiamate.
3. Per chiamare un numero direttamente dal registro chiamate, sfiorare vicino al numero e selezionare una scheda SIM. Per modificare un numero prima di chiamare, toccare e tenere premuto il numero, quindi sfiorare **Modifica numero prima di chiam.**.

Per aggiungere ai contatti un numero dal registro chiamate

1. Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare .
3. Sfiorare uno dei numeri visualizzati nel registro chiamate, quindi selezionare **Crea nuovo contatto** o **Aggiungi a un contatto**.
4. Modificare i dettagli di contatto, quindi sfiorare **SALVA**.

Per visualizzare le opzioni del registro chiamate

1. Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare .
3. Sfiorare .

È inoltre possibile accedere alle impostazioni di chiamata generali seguendo le istruzioni precedenti.

Inoltro di chiamate

È possibile effettuare chiamate a differenti destinatari, come un altro numero di telefono, dispositivo o a un servizio di segreteria. È inoltre possibile inoltrare chiamate in arrivo sulla scheda SIM 1 alla scheda SIM 2 quando la scheda SIM 1 non è raggiungibile e viceversa. Questa funzione si chiama raggiungibilità Dual SIM. È necessario abilitarla manualmente.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per inoltrare le chiamate

1. Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Chiamata**.
3. Selezionare una scheda SIM.
4. Sfiorare **Deviazione chiamate** > **Voce** e selezionare un'opzione.
5. Immettere il numero verso il quale inoltrare le chiamate, quindi sfiorare **Attiva**.

Per disattivare l'inoltro chiamate

1. Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Chiamata**.
3. Selezionare una scheda SIM.
4. Sfiorare **Deviazione chiamate**.
5. Selezionare un'opzione, quindi sfiorare **Disattiva**.

Per abilitare la funzionalità di raggiungibilità della dual SIM

1. Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **SIM doppia** > **Raggiungibilità SIM doppia**.
3. In **Raggiungibilità SIM doppia**, sfiorare lo slider per abilitare la funzione.
4. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare la procedura.

Se la funzione di raggiungibilità della dual SIM non funziona dopo averla abilitata, verificare di aver inserito correttamente i numeri di telefono per ogni scheda SIM. In alcuni casi, i numeri sono rilevati automaticamente durante la configurazione. Altrimenti, ne viene richiesta l'immissione manuale.

Limitazione delle chiamate

È possibile bloccare tutte o alcune categorie di chiamate in entrata e in uscita. Se l'utente ha ricevuto un codice PIN2 dal provider di servizi, è possibile inoltre utilizzare un elenco di numeri abilitati (FDN, Fixed Dialing Number) per limitare le chiamate in uscita. Se la sottoscrizione dell'utente include un servizio di segreteria telefonica, è possibile inviare direttamente alla segreteria telefonica tutte le chiamate in entrata di un contatto specifico. Se si desidera bloccare un determinato numero, visitare Google Play™ e scaricare le applicazioni che supportano questa funzione.

FDN non è supportato da tutti gli operatori di rete. Contattare il proprio operatore di rete per verificare se la scheda SIM o il servizio di rete supporta questa funzionalità.

Per bloccare le chiamate in entrata e in uscita

1. Dalla Schermata Home, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Chiamata**.
3. Selezionare una scheda SIM.
4. Sfiorare **Blocco chiamate**, quindi selezionare un'opzione.
5. Immettere la password e sfiorare **Attiva**.

Quando si configura il blocco chiamate per la prima volta, è necessario immettere una password per attivare la funzione di blocco chiamate. È necessario utilizzare la stessa password se si desidera modificare le impostazioni del blocco chiamate in un secondo momento.

Per abilitare o disabilitare l'abilitazione numeri

1. Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Chiamata**.
3. Selezionare una scheda SIM.
4. Sfiorare **Numeri selezione fissa (FDN)**.
5. Se si desidera abilitare l'abilitazione numeri, selezionare **Attiva FDN**. Se si desidera disabilitare l'abilitazione numeri, selezionare **Disattiva FDN**.
6. Inserire il PIN2, quindi sfiorare **OK**.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per accedere all'elenco di destinatari accettati per le chiamate

1. Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Chiamata**.
3. Sfiorare **Numeri selezione fissa (FDN)** > **Numeri selezione fissa (FDN)**.

Per modificare il PIN2 della scheda SIM

1. Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Chiamata**.
3. Selezionare una scheda SIM.
4. Sfiorare **Numeri selezione fissa (FDN)** > **Cambia PIN2**.
5. Immettere il PIN2 precedente della scheda SIM, quindi sfiorare **OK**.
6. Immettere il nuovo PIN2 della scheda SIM, quindi sfiorare **OK**.
7. Confermare il nuovo PIN2, quindi sfiorare **OK**.

Per inviare chiamate in arrivo da un contatto specifico direttamente alla segreteria telefonica

1. Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare .
3. Selezionare il contatto desiderato.
4. Sfiorare > .
5. Contrassegnare la casella di controllo accanto a **Tutte le chiamate alla segret.**.
6. Sfiorare **SALVA**.

Chiamate multiple

Se è stato attivato l'avviso di chiamata, è possibile gestire più chiamate simultaneamente. Se l'avviso di chiamata è attivo, l'utente udirà un segnale acustico al momento di ricevere un'altra chiamata.

! Il traffico dati non è disponibile durante le chiamate. Applicazioni come e-mail, Internet e social network funzioneranno se ci si collega a una rete Wi-Fi.

Per attivare o disattivare l'avviso di chiamata

1. Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Chiamata**.
3. Selezionare una scheda SIM.
4. Sfiorare **Altre impostazioni**.
5. Per attivare o disattivare l'avviso di chiamata, sfiorare **Avviso di chiamata**.

Per rispondere a una seconda chiamata e mettere in attesa quella in corso

1. Quando si avvertono dei segnali acustici ripetuti durante una chiamata, trascinare verso destra.
2. Sfiorare **Chiamata in attesa**.

Per rifiutare una seconda chiamata

- Quando si avvertono dei segnali acustici ripetuti durante una chiamata, trascinare verso sinistra.

Per effettuare una seconda chiamata

1. Durante una chiamata in corso, sfiorare . Viene visualizzato il registro chiamate.
2. Sfiorare per visualizzare il tastierino numerico.
3. Immettere il numero del destinatario e sfiorare . La prima chiamata verrà messa in attesa.

Per passare da una chiamata all'altra

- Per passare a un'altra chiamata e mettere quella in corso in attesa, sfiorare **In attesa**.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Conferenze telefoniche

Una conferenza telefonica o una chiamata con più partecipanti corrisponde a una conversazione con due persone o più.

Per i dettagli sul numero di partecipanti che si possono aggiungere a una conferenza telefonica, contattare il gestore della rete.

Per effettuare una conferenza telefonica

1. Durante una chiamata in corso, sfiorare . Viene visualizzato il registro chiamate.
2. Per visualizzare il tastierino, sfiorare .
3. Comporre il numero del secondo partecipante e sfiorare . Il primo partecipante verrà messo temporaneamente in attesa.
4. Per aggiungere il secondo partecipante alla chiamata e avviare la conferenza, sfiorare .
5. Per aggiungere altri partecipanti alla chiamata, ripetere i passaggi pertinenti descritti sopra.

Per parlare in privato con un partecipante di una conferenza telefonica

1. Durante una conferenza telefonica, sfiorare **Gestisci conferenza**.
2. Sfiorare il pulsante separato del partecipante per contattarlo in privato.
3. Per terminare la conversazione privata e tornare alla conferenza, sfiorare .

Per terminare la chiamata con un partecipante della conferenza telefonica

1. Durante una conferenza telefonica, sfiorare **Gestisci conferenza**.
2. Sfiorare accanto al partecipante con cui si vuole chiudere la chiamata.

Per terminare una conferenza telefonica

- Durante una conferenza telefonica, sfiorare .

Segreteria telefonica

Se la propria sottoscrizione include un servizio di segreteria, i chiamanti possono lasciare un messaggio vocale quando non si risponde a una chiamata. Il numero della segreteria telefonica viene salvato normalmente sulla scheda SIM. In caso contrario, è possibile ottenere il numero dal gestore di rete e immetterlo manualmente.

Per immettere il numero della segreteria telefonica

1. Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Chiamata**.
3. Selezionare una scheda SIM.
4. Sfiorare **Segreteria telef.** > **Impostazioni segreteria** > **Numero segreteria**.
5. Immettere il numero della segreteria telefonica.
6. Sfiorare **OK**.

Per chiamare il servizio di segreteria telefonica

1. Aprire il tastierino.
2. Tenere premuto 1, quindi selezionare una scheda SIM.

Quando si chiama il numero della segreteria telefonica per la prima volta, il sistema di segreteria telefonica dell'operatore richiede all'utente di configurare la segreteria telefonica. È possibile, ad esempio, che venga richiesto di registrare un messaggio di saluto e una password.

Chiamate d'emergenza

Il dispositivo supporta i numeri di emergenza internazionali, ad esempio 112 o 911. Questi numeri possono essere generalmente utilizzati per le chiamate d'emergenza in qualsiasi paese, con o senza scheda SIM inserita. se ci si trova in una zona coperta da una rete.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per effettuare una chiamata di emergenza

1 Aprire il tastierino.
2 Immettere il numero di emergenza, quindi sfiorare .

Le chiamate di emergenza possono essere effettuate anche quando non è inserita nessuna scheda SIM o quando tutte le chiamate in uscita sono bloccate.

Per effettuare una chiamata di emergenza con la scheda SIM bloccata

1 Sfiorare **EMERGENZA**.
2 Immettere il numero di emergenza, quindi sfiorare .

Per effettuare una chiamata di emergenza quando lo schermo è bloccato

1 Se il tipo di blocco schermo attivo è **Scorri**, scorrere verso l'alto e sfiorare , quindi sfiorare per visualizzare il tastierino, infine sfiorare
2 Se lo schermo è bloccato con pattern, PIN o password, scorrere verso l'alto, sfiorare **EMERGENZA**, quindi immettere il numero d'emergenza e sfiorare .

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Contatti

Ricerca e visualizzazione di contatti

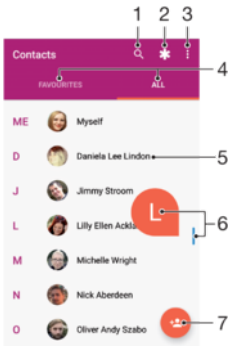

1	Cercare contatti
2	Modificare e visualizzare informazioni mediche sui contatti, in caso di emergenza
3	Visualizzare altre opzioni
4	Schede Preferiti e Tutti i contatti
5	Visualizzare i dettagli del contatto
6	Utilizzare lo slider per passare ai contatti che iniziano con la lettera selezionata
7	Aggiungere un contatto

Per cercare un contatto

1. Dalla **Schermata Home**, sfiorare e .
2. Sfiorare e immettere un numero di telefono, il nome o altre informazioni nel campo **Trova contatti**. L'elenco dei risultati viene filtrato durante la digitazione dei caratteri.

Per selezionare i contatti da visualizzare nell'applicazione Rubrica

1. Dalla **Schermata Home**, sfiorare e .
2. Premere , quindi sfiorare **Seleziona gruppi/account**.
3. Nell'elenco che viene visualizzato, selezionare l'opzione desiderata. Se i contatti sono stati sincronizzati con un account di sincronizzazione, questo account viene visualizzato nell'elenco.
4. Per espandere ulteriormente l'elenco delle opzioni, sfiorare **Seleziona gruppi**, selezionare l'elenco a discesa pertinente e contrassegnare o deselezionare le caselle di controllo come desiderato.
5. Al termine, sfiorare **OK**.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Aggiunta e modifica di contatti

Per aggiungere un contatto

1. Dalla **Schermata Home**, sfiorare e .
2. Sfiorare .
3. Se i contatti sono stati sincronizzati con uno o più account e si aggiunge un contatto per la prima volta, è necessario selezionare l'account a cui si desidera aggiungerlo. In alternativa, sfiorare **Contatto telefono** se si desidera utilizzare e salvare questo contatto solo nel proprio dispositivo.
4. Inserire o selezionare le informazioni desiderate per il contatto.
5. Al termine, sfiorare **SALVA**.

Quando si salva un contatto in un account, quell'account verrà visualizzato come predefinito per il salvataggio la volta successiva che si aggiungerà un contatto. Se si desidera modificare l'account nel quale è stato salvato il contatto, è necessario creare di nuovo il contatto e salvarlo nell'account corretto.

Se si aggiunge un segno + e il prefisso internazionale prima del numero di telefono di un contatto, non è necessario modificare nuovamente il numero quando si effettuano chiamate dall'estero.

Per modificare un contatto

1. Dalla **Schermata Home**, sfiorare e .
2. Sfiorare il contatto che si desidera modificare, quindi sfiorare .
3. Modificare le informazioni desiderate.
4. Al termine, sfiorare **SALVA**.

Alcuni servizi di sincronizzazione non consentono di modificare i dettagli dei contatti.

Per aggiungere un'immagine a un contatto

1. Dalla **Schermata Home**, sfiorare e .
2. Sfiorare il contatto che si desidera modificare, quindi sfiorare .
3. Sfiorare , quindi selezionare uno dei metodi per aggiungere l'immagine del contatto e per modificarla come desiderato.
4. Dopo aver aggiunto l'immagine, sfiorare **SALVA**.

È inoltre possibile aggiungere un'immagine a un contatto direttamente dall'applicazione **Album**. Se si desidera aggiungere un'immagine salvata su un account online, è innanzitutto necessario scaricare l'immagine.

Per personalizzare la suoneria di un contatto

1. Dalla **Schermata Home**, sfiorare e .
2. Sfiorare il contatto che si desidera modificare, quindi sfiorare .
3. Sfiorare > **Imposta suoneria**.
4. Selezionare un'opzione dall'elenco o sfiorare per selezionare un file musicale salvato nel dispositivo, quindi sfiorare **FATTO**.
5. Sfiorare **SALVA**.

Per inviare tutte le chiamare alla segreteria telefonica per un contatto

1. Dalla **Schermata Home**, sfiorare e .
2. Sfiorare il contatto che si desidera modificare, quindi sfiorare .
3. Sfiorare , quindi selezionare la casella di controllo **Tutte le chiamate alla segret.**.
4. Al termine, sfiorare **SALVA**.

Per bloccare un numero di telefono

1. Dalla **Schermata Home**, sfiorare e .
2. Sfiorare e **Blocca numeri**.
3. Sfiorare **Aggiungi un numero**, quindi immettere il numero di telefono da cui bloccare le chiamate e i messaggi.
4. Sfiorare **BLOCCA**.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per eliminare i contatti

1. Dalla **Schermata Home**, sfiorare e .
2. Tenere premuto il contatto che si desidera eliminare.
3. Per eliminare molti o tutti i contatti, contrassegnare le caselle di testo vicino ai contatti da eliminare.
4. Sfiorare e **Elimina contatto**.
5. Sfiorare **ELIMINA** per confermare.

Per modificare le informazioni di contatto personali

1. Dalla **Schermata Home**, sfiorare e .
2. Sfiorare **IO** e .
3. Inserire le nuove informazioni o apportare le modifiche desiderate.
4. Al termine, sfiorare **SALVA**.

Per creare un nuovo contatto da un SMS

1. Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
2. Sfiorare l'icona accanto al numero di telefono, quindi sfiorare **SALVA**.
3. Selezionare un contatto esistente o sfiorare **Crea nuovo contatto**.
4. Modificare le informazioni del contatto e sfiorare **SALVA**.

Trasferimento contatti

Esistono diversi modi di trasferire i contatti sul nuovo dispositivo. È possibile sincronizzare i contatti da un account online o importare i contatti direttamente da un altro dispositivo.

Trasferimento contatti tramite account online

Se vengono sincronizzati i contatti nel vecchio dispositivo o computer con un account online, per esempio, Google Sync™ o Microsoft® Exchange ActiveSync®, è possibile trasferire i contatti sul nuovo dispositivo usando tale account.

Per sincronizzare i contatti sul nuovo dispositivo utilizzando un account sincronizzazione

1. Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi sfiorare .
2. Sfiorare e **Gestisci account**.
3. Selezionare l'account con cui si desidera sincronizzare i contatti, quindi sfiorare > **Sincronizza ora**.

! È necessario registrarsi all'account di sincronizzazione corrispondente prima di poter sincronizzare i contatti con il dispositivo.

Altri metodi per il trasferimento dei contatti

Esistono diversi altri modi per trasferire i contatti dal vecchio dispositivo al nuovo. È possibile, ad esempio, copiare i contatti in una memory card, utilizzare la tecnologia Bluetooth®, oppure salvare i contatti su una scheda SIM. Per informazioni più specifiche sul trasferimento dei contatti dal vecchio dispositivo, fare riferimento alla relativa Guida utente.

Importare contatti da una memory card

1. Dalla **Schermata Home**, sfiorare e .
2. Premere , quindi sfiorare **Importa/esporta** > **Importa da scheda SD o da memoria interna (file vcf)**.
3. Selezionare la posizione di memorizzazione dei contatti.
4. Sfiorare **Scheda SD**.
5. Selezionare il file che si desidera importare sfiorandolo.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Importare contatti utilizzando tecnologia Bluetooth®

1. Assicurarsi che la funzione Bluetooth® sia attivata e che il dispositivo sia impostato su visibile.
2. Quando si riceve la notifica di un file in arrivo sul dispositivo, trascinare la barra di stato verso il basso e sfiorare la notifica per accettare il trasferimento di file.
3. Sfiorare **Accetta** per iniziare il trasferimento di file.
4. Trascinare la barra di stato verso il basso. Al termine del trasferimento, sfiorare la notifica.
5. Sfiorare il file ricevuto e selezionare la posizione di memorizzazione dei contatti.

Per importare contatti dalla scheda SIM

Quando si trasferiscono contatti in o da una scheda SIM, alcuni contatti potrebbero venire duplicati a destinazione. Per informazioni su come risolvere questo problema, vedere *Evitare i duplicati nell'applicazione Contatti* nella pagina 94.

1. Dalla **Schermata Home**, sfiorare e .
2. Sfiorare e **Importa/esporta**.
3. Selezionare una scheda SIM.
4. Selezionare la posizione di memorizzazione dei contatti.
5. Selezionare i contatti da importare. Per importare un contatto individuale, trovare e sfiorare il contatto. Per importare tutti i contatti, sfiorare , quindi sfiorare **Importa tutto**.

Aggiunta di informazioni mediche e sui contatti in caso di emergenza

È possibile aggiungere e modificare le informazioni ICE (In Case of Emergency, in caso di emergenza) nell'applicazione Contatti. È possibile immettere informazioni mediche, come allergie e medicine che si stanno utilizzando, oltre a informazioni su parenti e amici da contattare in caso di emergenza. Dopo la configurazione è possibile accedere alle informazioni ICE dal blocco schermo di sicurezza. Ciò significa che anche se lo schermo è bloccato, ad esempio, da un PIN, un percorso o una password, sarà comunque possibile per i primi soccorsi recuperare le informazioni ICE.

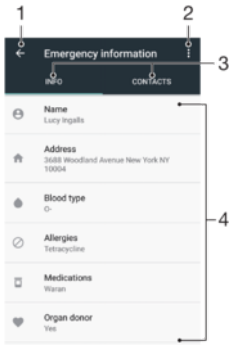

1	Tornare alla schermata Contatti principale
2	Visualizzare altre opzioni
3	Informazioni mediche e personali e scheda dei contatti ICE
4	Informazioni mediche e personali

Per immettere informazioni mediche

1. Dalla **Schermata Home**, sfiorare e .
2. Sfiorare .
3. Modificare le informazioni desiderate.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per aggiungere un nuovo contatto ICE

1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare e .
2 Sfiorare , quindi sfiorare **CONTATTI** > **Aggiungi contatto**.
3 Sfiorare i contatti che si desidera utilizzare come contatti ICE.

! Nel contatto ICE deve essere presente almeno un numero di telefono che i soccorritori possono chiamare. Se il dispositivo è bloccato da un blocco schermo di sicurezza, i soccorritori possono visualizzare solo il numero dei contatti ICE, anche se sono presenti altre informazioni nell'applicazione Contatti.

Preferiti

I contatti contrassegnati come preferiti verranno visualizzati nella scheda dei preferiti dell'applicazione Contatti insieme ai contatti chiamati più frequentemente o "Contatti principali". In questo modo l'accesso a questi contatti sarà più rapido.

Per contrassegnare o deselezionare un contatto come preferito

1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi sfiorare .
2 Sfiorare il contatto da aggiungere o rimuovere dai preferiti.
3 Sfiorare .

Per visualizzare i contatti preferiti

1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare e .
2 Sfiorare **Preferiti**.

Invio delle informazioni dei contatti

Per inviare il proprio biglietto da visita

1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare e .
2 Sfiorare **IO**.
3 Sfiorare e **Condividi**.
4 Selezionare un metodo di trasferimento disponibile e seguire le istruzioni sullo schermo.

Per inviare un contatto

1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare e .
2 Sfiorare il contatto di cui si desidera inviare i dettagli.
3 Sfiorare e **Condividi**.
4 Selezionare un metodo di trasferimento disponibile e seguire le istruzioni sullo schermo.

Per inviare più contatti contemporaneamente

1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare e .
2 Tenere premuto un contatto, quindi selezionare o deselezionare le caselle di testo accanto ai contatti che si desidera condividere.
3 Sfiorare e **Condividi**.
4 Selezionare un metodo di trasferimento disponibile e seguire le istruzioni sullo schermo.

Per inviare tutti i contatti

1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare e .
2 Premere , quindi sfiorare **Importa/esporta** > **Condividi tutti i contatti** per iniziare a esportare tutti i contatti.
3 Trascinare la barra di stato verso il basso. Al termine dell'esportazione, sfiorare la notifica.
4 Selezionare un metodo di trasferimento disponibile e seguire le istruzioni sullo schermo.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Evitare i duplicati nell'applicazione Contatti

Se si sincronizzano i contatti con un nuovo account o si importano le informazioni del contatto in altri modi, è possibile ritrovare dei duplicati nell'applicazione Contatti. Se ciò si verifica, è possibile collegare questi duplicati per creare una singola voce. Se si collegano delle voci per errore, è possibile scollegarle nuovamente in seguito.

Per collegare i contatti

1. Dalla **Schermata Home**, sfiorare e .
2. Toccare e tenere premuto il contatto da collegare con un altro.
3. Contrassegnare la casella di controllo accanto al contatto da collegare.
4. Sfiorare e **Collega**. Le informazioni del primo contatto vengono aggiunte a quelle del secondo e i contatti collegati vengono visualizzati come uno solo nell'elenco Contatti.
5. Sfiorare **Collega** per confermare.

Per separare i contatti collegati

1. Dalla **Schermata Home**, sfiorare e .
2. Sfiorare il contatto collegato che si desidera modificare, quindi sfiorare .
3. Sfiorare e **Scollega**.
4. Sfiorare **Scollega** per confermare.

Backup dei contatti

È possibile utilizzare la memoria interna, una memory card oppure una scheda SIM per eseguire il backup dei contatti Vedere *Trasferimento contatti* nella pagina 91 per ulteriori informazioni su come ripristinare i contatti sul dispositivo.

Per esportare tutti i contatti in una memory card

1. Dalla **Schermata Home**, sfiorare e .
2. Premere , quindi sfiorare **Importa/esporta** > **Esporta su scheda SD o memoria interna (file vcf)**.
3. Sfiorare > **Scheda SD**.
4. Sfiorare **SALVA**.

Per esportare i contatti su una scheda SIM

! Quando si esportano i contatti su una scheda SIM, è possibile che non tutte le informazioni vengano esportate. Ciò è dovuto alle limitazioni di memoria sulle schede SIM.

1. Dalla **Schermata Home**, sfiorare e .
2. Sfiorare > **Importa/esporta**.
3. Selezionare una scheda SIM.
4. Sfiorare **OK**.

Per esportare tutti i contatti nella memoria interna

1. Dalla **Schermata Home**, sfiorare e .
2. Premere , quindi sfiorare **Importa/esporta** > **Esporta su scheda SD o memoria interna (file vcf)**.
3. Sfiorare > **Mostra la memoria interna**.
4. Sfiorare e il numero di modello del dispositivo accanto a .
5. Selezionare una cartella di destinazione oppure sfiorare **SALVA**.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Messaggi e chat

Lettura e invio di messaggi

L'applicazione Messaggistica visualizza i messaggi come conversazioni, per cui tutti i messaggi verso e da una determinata persona vengono raggruppati. Per inviare MMS, è necessario che nel dispositivo siano presenti le impostazioni MMS corrette. Vedere *Scaricare le impostazioni Internet e MMS* a pagina 53.

Il numero di caratteri che può essere inviato in un singolo messaggio varia in base al gestore e alla lingua in uso. Anche la dimensione massima di un MMS, inclusa la dimensione dei file multimediali aggiunti varia in base al gestore. Per ulteriori informazioni, contattare il gestore di rete.

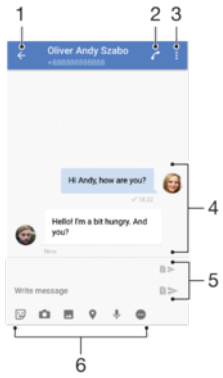

1	Tornare all'elenco delle conversazioni
2	Chiamare il mittente del messaggio
3	Visualizzare altre opzioni
4	Messaggi inviati e ricevuti
5	Inviare un messaggio completo
6	Aggiungere allegati

Per creare e inviare un messaggio

1. Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
2. Sfiorare .
3. Immettere il nome o il numero di telefono del destinatario oppure altre informazioni di contatto salvate, quindi selezionarlo dall'elenco che viene visualizzato. Se il destinatario non è presente fra i contatti, immettere manualmente il suo numero.
4. Per inviare un messaggio di gruppo, ripetere la procedura descritta in precedenza per aggiungere più destinatari.
5. Sfiorare **Scrivi messaggio** e immettere il testo del messaggio.
6. Se si desidera aggiungere un allegato, selezionare la relativa opzione.
7. Per inviare il messaggio, sfiorare il pulsante relativo alla scheda SIM da utilizzare.

I messaggi chiusi prima di essere inviati vengono salvati come bozze. La conversazione viene contrassegnata con il termine **Bozza**.

Per leggere un messaggio ricevuto

1. Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
2. Sfiorare la conversazione desiderata.
3. Sfiorare il messaggio, se non è stato ancora scaricato.

Per impostazione predefinita, tutti i messaggi ricevuti vengono salvati nella memoria del dispositivo.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per rispondere a un messaggio

1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
2 Sfiorare la conversazione che include il messaggio.
3 Immettere la risposta e sfiorare il pulsante relativo alla scheda SIM da utilizzare.

Per inoltrare un messaggio

1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
2 Sfiorare la conversazione contenente il messaggio da inoltrare.
3 Tenere premuto il messaggio, quindi sfiorare **Inoltra messaggio**.
4 Immettere il nome o il numero di telefono del destinatario oppure altre informazioni di contatto salvate, quindi selezionarlo dall'elenco che viene visualizzato. Se il destinatario non è presente fra i contatti, immettere manualmente il suo numero.
5 Se necessario, modificare il messaggio, quindi sfiorare il pulsante relativo alla scheda SIM da utilizzare.

Per salvare un file contenuto in un messaggio ricevuto

1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
2 Sfiorare il messaggio, se non è stato ancora scaricato.
3 Tenere premuto il messaggio che si desidera salvare, quindi selezionare l'opzione desiderata.

Organizzazione dei messaggi

Per eliminare un messaggio

1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
2 Sfiorare la conversazione contenente il messaggio da eliminare.
3 Toccare e tenere premuto il messaggio che si desidera eliminare, quindi sfiorare **Elimina messaggio** > **ELIMINA**.

Per eliminare le conversazioni

1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
2 Sfiorare e **Elimina conversazioni**.
3 Contrassegnare le caselle di controllo per le conversazioni che si desidera eliminare, quindi sfiorare > **ELIMINA**.

Per contrassegnare un messaggio con una stella

1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
2 Sfiorare la conversazione che si desidera aprire.
3 Tenere premuto il messaggio che si desidera contrassegnare con una stella, quindi sfiorare **Aggiungi asterisco**.
4 Per rimuovere la stella, tenere premuto il messaggio contrassegnato, quindi sfiorare **Elimina asterisco**.

Per visualizzare messaggi contrassegnati con una stella

1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
2 Sfiorare , quindi sfiorare **Messaggi contrassegnati da asterisco**.
3 I messaggi contrassegnati con una stella vengono visualizzati in un elenco.

Per cercare messaggi

1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
2 Sfiorare .
3 Immettere le parole chiave della ricerca. I risultati di ricerca vengono visualizzati in un elenco.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Chiamate da Messaggi

Per chiamare il mittente di un messaggio

1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
2 Sfiorare una conversazione e toccare , quindi selezionare una scheda SIM.

Per salvare il numero di un mittente come contatto

1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
2 Sfiorare l'icona accanto al numero di telefono, quindi sfiorare **SALVA**.
3 Selezionare un contatto esistente o sfiorare **Crea nuovo contatto**.
4 Modificare le informazioni del contatto e sfiorare **SALVA**.

Impostazioni messaggi

Per modificare le impostazioni di notifica dei messaggi

1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
2 Sfiorare e **Impostazioni**.
3 Per impostare un suono di notifica, sfiorare **Suono di notifica**, quindi selezionare un'opzione o sfiorare e selezionare il file musicale salvato nel dispositivo.
4 Per confermare, sfiorare **Fatto**.
5 Per regolare altre impostazioni di notifica, sfiorare gli slider.

Per abilitare o disabilitare i rapporti di consegna per i messaggi in uscita

1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
2 Sfiorare e **Impostazioni**.
3 Sfiorare lo slider **Rapporto di consegna** per abilitare o disabilitare la funzione.

! Dopo aver attivato i rapporti di consegna, viene visualizzato un segno di spunta nei messaggi che sono stati recapitati in modo corretto.

Messaggistica immediata e chat video

È possibile utilizzare l'applicazione di messaggistica immediata e chat video Google Hangouts™ presente sul dispositivo per chattare con gli amici che usano l'applicazione su computer, dispositivi Android™ e di altro tipo. È possibile trasformare qualsiasi conversazione in una chiamata video con diversi amici e inviargli messaggi anche se sono offline. È inoltre possibile visualizzare e condividere foto facilmente.

Hangouts™ richiede l'accesso a Internet e un account Google™. Visitare http://support.google.com/hangouts e fare clic sul link "Hangouts per Android" per ricevere informazioni più dettagliate in merito all'utilizzo di questa applicazione.

! La funzione di videochiamata può essere utilizzata esclusivamente su dispositivi con una fotocamera anteriore.

Utilizzare l'applicazione Hangouts™

1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
2 Trovare e sfiorare **Hangouts**.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

E-mail

Configurazione e-mail

Utilizzare l'applicazione e-mail del dispositivo per inviare e ricevere messaggi e-mail tramite i propri account di posta. È possibile disporre di uno o più account e-mail contemporaneamente, inclusi gli account aziendali di Microsoft Exchange ActiveSync.

Per configurare un account e-mail

1. Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **E-mail**.
3. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare la configurazione.

Per alcuni servizi e-mail, potrebbe essere necessario contattare il provider di servizi e-mail per ricevere informazioni sulle impostazioni dettagliate dell'account e-mail.

Per aggiungere un altro account e-mail

1. Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **E-mail**.
3. Sfiorare , quindi sfiorare **Impostazioni** > **Aggiungi account**.
4. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo. Se le impostazioni per l'account e-mail non possono essere scaricate automaticamente, è possibile completare manualmente la configurazione.
5. Al termine, sfiorare **AVANTI**.

Invio e ricezione di e-mail

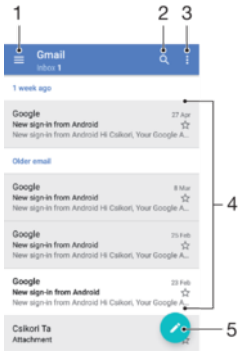

1	Visualizzare il menu e un elenco di tutti gli account e-mail e delle cartelle
2	Cercare messaggi e-mail
3	Accedere alle impostazioni e alle opzioni
4	Elenco dei messaggi e-mail
5	Scrivere un messaggio e-mail

Per scaricare nuovi messaggi e-mail

- Una volta aperta la casella Posta in arrivo, scorrere verso il basso l'elenco dei messaggi.

Prima di provare a scaricare nuovi messaggi e-mail, assicurarsi di disporre della connessione dati. Per ulteriori informazioni su come stabilire connessioni dati in modo corretto, vedere *Scaricare le impostazioni Internet e MMS* **a pagina 53.**

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per leggere i messaggi e-mail

1. Dalla Schermata Home, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **E-mail**.
3. Se si utilizzano diversi account e-mail, sfiorare e selezionare l'account che si desidera controllare. Per controllare tutti gli account e-mail contemporaneamente, sfiorare e **Posta in arrivo combinata**.
4. Nella cartella Posta in arrivo, scorrere verso l'alto o verso il basso e sfiorare il messaggio e-mail che si desidera leggere.

Per creare e inviare un messaggio e-mail

1. Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi trovare e sfiorare **E-mail**.
2. Se si utilizzano diversi account e-mail, sfiorare e selezionare l'account dal quale inviare l'e-mail.
3. Sfiorare , quindi digitare il nome o l'indirizzo e-mail del destinatario e selezionare uno o più destinatari dall'elenco a discesa.
4. Immettere l'oggetto dell'e-mail e il testo del messaggio, quindi sfiorare

Rispondere a un messaggio e-mail

1. Nella casella posta in arrivo, trovare e sfiorare il messaggio a cui si desidera rispondere, quindi sfiorare **Rispondi** o **Rispondi a tutti**.
2. Immettere la risposta, quindi sfiorare .

Per inoltrare un messaggio e-mail

1. Nella cartella Posta in arrivo, trovare e sfiorare il messaggio che si desidera inoltrare, quindi sfiorare **Inoltra**.
2. Immettere il nome o l'indirizzo e-mail del destinatario, quindi selezionare uno o più destinatari dall'elenco a discesa.
3. Immettere il testo del messaggio, quindi sfiorare .

Per salvare o visualizzare un allegato di un messaggio e-mail

1. Trovare e sfiorare il messaggio e-mail contenente l'allegato che si desidera visualizzare. I messaggi e-mail con allegati sono indicati da .
2. Una volta aperto il messaggio e-mail, cercare l'allegato nel corpo, quindi sfiorare l'opzione **SALVA** o **VISUALIZZA** accanto all'allegato.

Per salvare nei contatti l'indirizzo e-mail di un mittente

1. Trovare e sfiorare un messaggio e-mail nella casella di posta in arrivo.
2. Sfiorare il nome del mittente, quindi **Aggiungi ai contatti** e infine sfiorare **OK**.
3. Selezionare un contatto esistente o sfiorare **Crea nuovo contatto**.
4. Modificare le informazioni di contatto, se desiderato, quindi sfiorare **SALVA**.

Organizzazione dei messaggi e-mail

Per ordinare le e-mail

1. Dalla Schermata Home, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **E-mail**.
3. Se si utilizzano diversi account e-mail, sfiorare e selezionare l'account relativo alla Posta in arrivo da ordinare. Per ordinare le e-mail di tutti gli account contemporaneamente, sfiorare , quindi **Posta in arrivo combinata**.
4. Sfiorare , quindi **Ordina**.
5. Selezionare un'opzione di ordine.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per cercare e-mail

1. Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi trovare e sfiorare **E-mail**.
2. Se si utilizzano diversi account e-mail, sfiorare e selezionare l'account da cercare. Per cercare tutti gli account contemporaneamente, sfiorare , quindi **Posta in arrivo combinata**.
3. Sfiorare .
4. Immettere il testo della ricerca, quindi sfiorare sulla tastiera.
5. Il risultato della ricerca viene visualizzato in un elenco ordinato per data. Sfiorare il messaggio e-mail che si desidera aprire.

Per visualizzare tutte le cartelle di un account e-mail

1. Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi trovare e sfiorare **E-mail**.
2. Sfiorare , quindi selezionare l'account da controllare.
3. In questo account, selezionare **Mostra tutte le cartelle**.

Per eliminare messaggi e-mail

1. Toccare e tenere premuto il messaggio che si desidera eliminare finché il dispositivo non vibra.
2. Contrassegnare le caselle di controllo relative ai messaggi da eliminare.
3. Sfiorare

È inoltre possibile toccare rapidamente un messaggio sulla parte destra per eliminarlo.

Spostare un messaggio di posta elettronica in un'altra cartella

1. All'interno della posta in arrivo, scorrere verso sinistra il messaggio che si desidera spostare.
2. Sfiorare **Sposta**, quindi selezionare una cartella.

Impostazioni account e-mail

Per rimuovere un account e-mail dal dispositivo

1. Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **E-mail**.
3. Sfiorare e **Impostazioni**.
4. Selezionare l'account che si desidera rimuovere.
5. Sfiorare **Elimina account** > **OK**.

Per modificare la frequenza di controllo della posta in arrivo

1. Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **E-mail**.
3. Sfiorare e **Impostazioni**.
4. Selezionare l'account desiderato.
5. Sfiorare **Verifica frequenza** > **Frequenza di controllo** e selezionare un'opzione.

Per impostare un messaggio automatico di risposta "Fuori sede" in un account Exchange ActiveSync

1. Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi trovare e sfiorare **E-mail**.
2. Sfiorare e **Impostazioni**.
3. Selezionare l'account EAS (Exchange ActiveSync) per cui si desidera impostare una risposta automatica "Fuori sede".
4. Sfiorare **Fuori sede**.
5. Sfiorare lo slider per abilitare la funzione.
6. Se necessario, contrassegnare la casella di controllo **Imposta intervallo di tempo** e impostare l'intervallo di tempo per la risposta automatica.
7. Immettere il messaggio "Fuori sede" nel campo di testo.
8. Sfiorare **OK** per confermare.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Gmail™

Se si possiede un account Google™, è possibile utilizzare l'applicazione Gmail™ sul telefono per leggere e scrivere i messaggi e-mail.

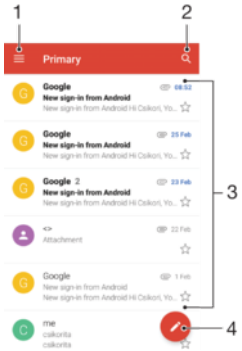

1	Visualizza un elenco di tutti gli account Gmail e delle cartelle recenti
2	Cercare messaggi e-mail
3	Elenco dei messaggi e-mail
4	Scrivere un messaggio e-mail

Per visualizzare ulteriori informazioni su Gmail™

- Quando l'applicazione Gmail è aperta, sfiorare ≡, quindi trovare e sfiorare **Assistenza e commenti**.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Musica and radio FM

Trasferimento di musica sul dispositivo

Sono disponibili molti modi per trasferire contenuti musicali dal computer al dispositivo e viceversa:

- È possibile spostare i file musicali dal dispositivo al computer e vice versa utilizzando il cavo USB fornito in dotazione. Una volta stabilito il collegamento, selezionare **Trasferire file** sul dispositivo, quindi copiare e incollare oppure trascinare i file tramite computer. Vedere *Gestione di file tramite computer* nella pagina 46.
- È possibile utilizzare il programma Companion Xperia ™ per trasferire i file multimediali tra il computer e il dispositivo. Consultare ulteriori informazioni e scaricare Xperia™ Companion per Windows all'indirizzo http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion/ oppure Xperia™ Companion per Mac all'indirizzo http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac/.

! L'applicazione Musica potrebbe non supportare tutti i formati di file musicali. Per ulteriori informazioni sui formati di file supportati e sull'utilizzo dei file multimediali (audio, immagini e video), scaricare il documento relativo al proprio dispositivo all'indirizzo *www.sonymobile.com/support/*.

Ascoltare la musica

Utilizzare l'applicazione Musica per ascoltare la musica e gli audiolibri preferiti.

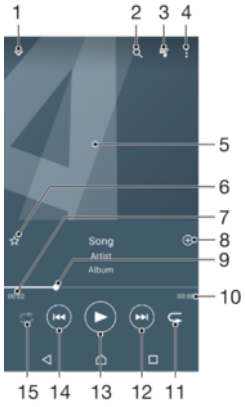

1	Ridurre a icona il lettore a schermo intero
2	Cercare tutti i brani salvati sul dispositivo
3	Visualizzare la coda di riproduzione attuale
4	Visualizzare le opzioni del menu
5	Copertina (se disponibile)
6	Aggiungere o rimuovere un brano dai preferiti
7	Tempo rimanente del brano attuale
8	Aggiungere un brano a una playlist
9	Indicatore di avanzamento: trascinare l'indicatore o sfiorare lungo la linea per far avanzare o riavvolgere rapidamente
10	Lunghezza totale del brano attuale
11	Ripetere tutti i brani presenti nella coda di riproduzione attuale
12	Sfiorare per passare al brano successivo della coda di riproduzione, toccare e tenere premuto per far avanzare rapidamente il brano corrente
13	Riprodurre o mettere in pausa un brano

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

14	Sfiorare per passare al brano precedente della coda di riproduzione, toccare e tenere premuto per riavvolgere il brano corrente
15	Riprodurre in modo casuale i brani presenti nella coda di riproduzione attuale

Schermata Home di Musica

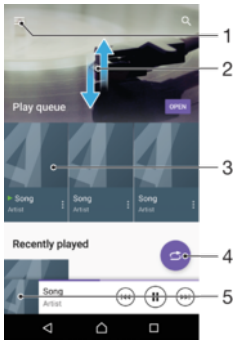

1	Sfiorare ☰ nell'angolo in alto a sinistra per aprire il menu di Musica
2	Scorrere verso l'alto o verso il basso per visualizzare i contenuti
3	Riprodurre un brano utilizzando l'applicazione Musica
4	Riprodurre tutti i brani in modalità casuale
5	Per tornare alla schermata del lettore musicale

Per riprodurre un brano con l'applicazione Musica

1. Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
2. Sfiorare ☰.
3. Selezionare una categoria musicale.
4. Sfiorare un brano per riprodurlo.

Potrebbe non essere possibile riprodurre elementi protetti da copyright. Verificare di essere in possesso dei diritti necessari per i contenuti che si desidera utilizzare.

Per trovare online informazioni relative ai brani

- Mentre un brano viene riprodotto nell'applicazione Musica, sfiorare la copertina e **Altre informazioni**.

Le risorse online relative al brano includono video di YouTube™, testi e pagine Wikipedia sull'artista.

Per modificare le informazioni musicali e scaricare la copertina di un album

1. Dall'applicazione Musica, sfiorare la copertina dell'album e **Modifica info musicali**.
2. Modificare le informazioni come desiderato.
3. Per impostare o scaricare una copertina album, sfiorare , quindi selezionare un'opzione.
4. Al termine, sfiorare **SALVA**.

È anche possibile impostare il download automatico delle copertine album. Per farlo, accedere al menu Musica nelle impostazioni.

Per regolare il volume dell'audio

- Premere il tasto Volume in alto o in basso.

Per ridurre a icona l'applicazione Musica

- Durante la riproduzione di un brano, sfiorare per accedere alla **Schermata Home**. L'applicazione Musica continua a essere eseguita in background.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per aprire l'applicazione Musica quando sta riproducendo musica in sottofondo

- Durante la riproduzione in sottofondo di un brano musicale, trascinare la barra di stato verso il basso e sfiorare l'applicazione Musica.
- In alternativa, dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .

Menu di Musica

Il menu di Musica fornisce una panoramica di tutti i brani contenuti nel dispositivo. Da qui è possibile gestire album e playlist.

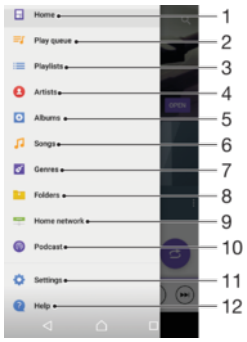

1	Tornare alla schermata Home di Musica
2	Visualizzare la coda di riproduzione attuale
3	Sfogliare tutte le playlist
4	Sfogliare tutti gli artisti
5	Sfogliare tutti gli album
6	Sfogliare tutti i brani
7	Sfogliare tutti i generi
8	Sfogliare tutte le cartelle
9	Riprodurre un brano musicale condiviso su un altro dispositivo
10	Visualizzare tutti i file con sottoscrizione o scaricati nell'applicazione Podcast
11	Aprire il menu delle impostazioni per l'applicazione Musica
12	Aprire il menu del supporto per l'applicazione Musica

Per aprire il menu di Musica

1. Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
2. Sfiorare ≡.

Per tornare alla schermata iniziale di Musica

- Quando il menu di Musica è aperto, sfiorare **Home** oppure lo schermo in corrispondenza della parte destra del menu.

Per eliminare un brano

1. Dal menu di Musica, cercare il brano da eliminare.
2. Tenere premuto il titolo del brano, quindi sfiorare **Elimina dalla memoria** dall'elenco visualizzato.
3. Sfiorare **ELIMINA** per confermare.

! Non si può eliminare un brano attualmente in riproduzione.

Playlist

Dalla schermata iniziale dell'applicazione Musica, è possibile creare le proprie playlist dalla musica salvata sul dispositivo.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per creare playlist personali

1. Dalla schermata Home dell'applicazione Musica, toccare e tenere premuto il nome del brano o dell'album da aggiungere alla playlist.
2. Nel menu che si apre, sfiorare **Aggiungi alla playlist** > **Crea nuova playlist**.
3. Immettere un nome per la playlist e sfiorare **OK**.

È anche possibile aprire il menu della schermata Home di Musica, sfiorare **Playlist** e + per creare una nuova playlist.

Per riprodurre playlist personali

1. Aprire il menu di Musica, quindi sfiorare **Playlist**.
2. In **Playlist**, selezionare la playlist che si desidera aprire.
3. Se si desidera riprodurre tutti i brani, sfiorarne uno qualsiasi oppure sfiorare **Riproduzione casuale**.

Per aggiungere brani a una playlist

1. Dalla schermata iniziale dell'applicazione Musica, cercare il brano o l'album da aggiungere alla playlist.
2. Tenere premuto il titolo del brano o dell'album, quindi sfiorare **Aggiungi alla playlist**.
3. Sfiorare il nome della playlist a cui si desidera aggiungere un album o un brano. A questo punto l'album o il brano viene aggiunto alla playlist.

Per rimuovere un brano da una playlist

1. In una playlist, tenere premuto il titolo del brano che si desidera eliminare.
2. Sfiorare **Rimuovi dalla playlist**.

Per eliminare una playlist

1. Aprire il menu di Musica, quindi sfiorare **Playlist**.
2. Tenere premuta la playlist da eliminare.
3. Sfiorare **Elimina dalla memoria**.
4. Sfiorare **ELIMINA** per confermare.

Non è possibile eliminare le playlist intelligenti.

Condivisione della musica

Per condividere un brano

1. Dalla schermata iniziale dell'applicazione Musica, cercare il brano o l'album che si desidera condividere.
2. Tenere premuto il titolo della canzone, quindi sfiorare **Condividi**.
3. Selezionare un'applicazione dall'elenco, quindi seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

In questo modo, è anche possibile condividere gli album e le playlist.

Miglioramento dell'audio

Per migliorare la qualità dell'audio utilizzando l'equalizzatore

1. Aprire il menu di Musica, quindi sfiorare **Impostazioni** > **Impostazioni audio** > **Effetti sonori** > **Equalizzatore**.
2. Per regolare l'audio manualmente, trascinare i pulsanti della banda di frequenza verso l'alto o verso il basso. Per scegliere una impostazione predefinita, sfiorare ⌄ per selezionarla, quindi sfiorare **OK** per confermare.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per attivare la funzione audio Surround

1 Aprire il menu di Musica, quindi sfiorare **Impostazioni** > **Impostazioni audio** > **Effetti sonori** > **Audio surround (VPT)**.
2 Toccare rapidamente a sinistra o a destra per selezionare un'impostazione, quindi sfiorare **OK** per confermare.

Riconoscimento musicale con TrackID™

Utilizzare il servizio di riconoscimento musicale TrackID™ per identificare un brano in riproduzione nell'ambiente circostante. Basta registrare una piccola parte del brano e si otterranno le informazioni sull'artista, il titolo e l'album in pochi secondi. È possibile acquistare brani identificati da TrackID™ e visualizzare classifiche TrackID™ per scoprire i brani rilevati dagli utenti TrackID™ di tutto il mondo. Per risultati ottimali, utilizzare TrackID™ in un ambiente silenzioso.

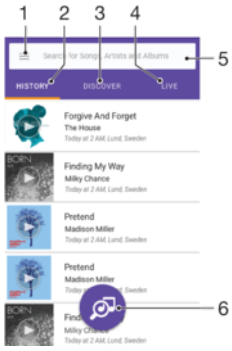

1	Sfiorare ≡ per aprire il menu della schermata Home di TrackID™
2	Visualizzare la cronologia delle ricerche precedenti
3	Scoprire hit del momento, playlist popolari, nuovi brani e molto altro ancora
4	Scoprire i brani identificati dagli altri utenti
5	Cercare brani, album e artisti
6	Identificare la musica che si sta ascoltando

! L'applicazione TrackID™ e alcune delle sue funzioni potrebbero non essere supportate in tutti i paesi o da tutte le reti oppure da tutti i provider di servizi. TrackID™ può essere collegato ai servizi di streaming musicale disponibili nel proprio paese.

Per identificare la musica con la tecnologia TrackID™

1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
2 Trovare e sfiorare **TrackID™**, quindi avvicinare il dispositivo alla fonte musicale.
3 Sfiorare . Se il brano viene riconosciuto dal servizio TrackID™, i risultati vengono visualizzati sullo schermo.

Per tornare alla schermata iniziale di **TrackID™**, sfiorare .

Per visualizzare le informazioni sull'artista di un brano

1 Se il brano viene riconosciuto dall'applicazione **TrackID™**, i risultati vengono visualizzati nella schermata iniziale di TrackID™.
2 Scorrere fino al risultato che si desidera visualizzare, quindi sfiorarlo per aprirlo.

Per eliminare un brano dalla cronologia

1 Aprire l'applicazione **TrackID™**, quindi cercare il brano che si desidera eliminare.
2 Toccare e tenere premuto lo schermo per visualizzare .
3 Sfiorare .

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per utilizzare TrackID™ LIVE

È possibile utilizzare TrackID™ LIVE per scoprire in diretta gli elementi individuati dagli utenti di tutto il mondo.

- Aprire l'applicazione **TrackID™**, quindi sfiorare la scheda **IN DIRETTA**.

È possibile modificare la velocità di individuazione dei brani e disattivare o attivare l'audio dell'anteprima.

Ascolto della radio

La radio FM del dispositivo funziona come qualunque altra radio FM. Ad esempio, è possibile navigare e ascoltare stazioni radio FM, nonché salvarle come preferite. Prima di poter utilizzare la radio, è necessario collegare cuffie o auricolari cablati al dispositivo. Questa operazione è necessaria poiché le cuffie o gli auricolari funzionano come antenna. Dopo aver connesso uno di questi dispositivi, è possibile passare dall'audio all'altoparlante.

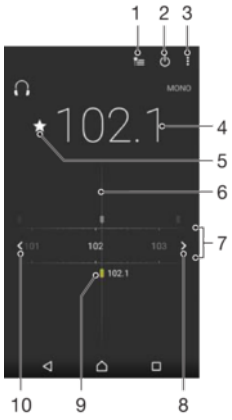

1	Elenco Preferiti
2	Pulsante di accensione/spegnimento della radio
3	Visualizzare le opzioni del menu
4	Frequenza sintonizzata
5	Salvare un canale come preferito o rimuovere un canale dai preferiti
6	Sintonizzazione composizione
7	Banda di frequenza: trascinare a sinistra o destra per spostarsi tra i canali
8	Spostare verso l'alto la banda di frequenza per cercare un canale
9	Canale preferito salvato
10	Spostare verso il basso la banda di frequenza per cercare un canale

Per ascoltare la radio FM

1. Collegare un auricolare o un paio di altoparlanti al dispositivo.
2. Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
3. Trovare e sfiorare . I canali disponibili vengono visualizzati mentre si scorre la banda di frequenza.

All'avvio della radio FM, i canali disponibili vengono visualizzati automaticamente. Se un canale è dotato di informazioni RDS, queste ultime vengono visualizzate qualche secondo dopo l'inizio dell'ascolto del canale.

Per spostarsi tra i canali radio

- Trascinare la banda di frequenza verso sinistra o verso destra.
- In alternativa, sfiorare le frecce su entrambi i lati della frequenza per passare al successivo segnale radio chiaro.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per avviare una nuova ricerca di canali radio

1 Quando la radio è aperta, sfiorare ⋮.
2 Sfiorare **Ricerca canali**. La radio effettua la ricerca nell'intera banda di frequenza e contrassegna tutti i canali disponibili.

Per passare dall'audio della radio all'altoparlante

1 Quando la radio è aperta, premere ⋮.
2 Sfiorare **Ripr. in altoparlante**.

Per tornare all'audio dell'auricolare o altoparlanti, premere ⋮ e sfiorare **Riproduci nelle cuffie**.

Per identificare un brano riprodotto dalla radio FM utilizzando TrackID™

1 Mentre il brano è in riproduzione sulla radio FM del dispositivo, sfiorare ⋮, quindi selezionare **TrackID™**.
2 Mentre l'applicazione TrackID™ campiona il brano, viene visualizzato un indicatore di avanzamento. Se l'identificazione ha esito positivo, verrà visualizzato un risultato relativo al brano musicale o un elenco di possibili brani musicali.
3 Per tornare alla radio FM, sfiorare ◁.

L'applicazione e il servizio TrackID™ non sono supportati in tutti i paesi oppure da qualsiasi rete o provider di servizi.

Canali radio preferiti

Per salvare un canale come preferito

1 Quando la radio è aperta, navigare fino al canale che si desidera salvare come preferito.
2 Sfiorare ☆.
3 Immettere un nome e selezionare un colore per il canale, quindi premere **Salva**.

Ascoltare un canale radio preferito

1 Sfiorare .
2 Selezionare un'opzione.

Per rimuovere un canale dai preferiti

1 Quando la radio è aperta, navigare fino al canale che si desidera rimuovere.
2 Sfiorare ★ e **ELIMINA**.

Impostazioni audio per la radio

Per alternare le modalità audio mono e stereo

1 Quando la radio è aperta, premere ⋮.
2 Sfiorare **Abilita audio stereo**.
3 Per ascoltare la radio nuovamente in modalità audio mono, premere ⋮ e sfiorare **Forza audio mono**.

Per selezionare la regione radio

1 Quando la radio è aperta, premere ⋮.
2 Sfiorare **Imposta regione radio**.
3 Selezionare un'opzione.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Fotocamera

Scattare foto e registrare video

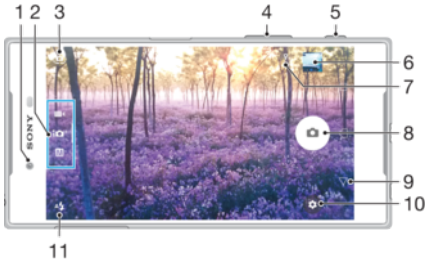

1	Obiettivo fotocamera anteriore
2	Selezionare modalità scatto
3	Passare dalla fotocamera anteriore a quella principale
4	Ingrandire o ridurre
5	Tasto Fotocamera: consente di attivare la fotocamera/scattare foto/registrare video
6	Visualizzare foto e video
7	Salvare ubicazione
8	Scattare foto o registrare video
9	Tornare al passaggio precedente oppure chiudere la fotocamera
10	Impostazioni della modalità scatto
11	Impostazioni flash

Per scattare una foto dal blocco schermo

1. Per attivare lo schermo, premere brevemente il tasto di accensione.
2. Per attivare la fotocamera, tenere premuto , quindi scorrere in un punto qualsiasi.
3. Dopo aver aperto la fotocamera, sfiorare .

È possibile attivare la fotocamera quando lo schermo è bloccato e inattivo. Per eseguire questa operazione, premere con decisione il tasto Fotocamera. Per scattare una foto, premere di nuovo.

Per scattare una foto con il tasto della fotocamera

1. Attivare la fotocamera.
2. Premere il tasto della fotocamera completamente verso il basso.

Per scattare un selfie con la fotocamera anteriore

1. Attivare la fotocamera.
2. Sfiorare .
3. Per scattare una foto, premere il tasto Fotocamera.

Per utilizzare il flash della fotocamera

1. Quando la fotocamera è aperta, sfiorare .
2. Selezionare l'impostazione del flash che si desidera.
3. Scattare la foto.

Per utilizzare la funzione zoom

- Quando la fotocamera è aperta, avvicinare o allontanare le dita sullo schermo.
- È anche possibile utilizzare il tasto del volume, premendolo verso l'alto o verso il basso. Per abilitare la funzione, sfiorare e **Altro** > **Utilizza il tasto Volume per**

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per registrare un video Utilizzo del tasto della fotocamera

1. Attivare la fotocamera.
2. Scorrere sullo schermo per selezionare .
3. Per avviare la registrazione di un video, premere il tasto della fotocamera.
4. Per interrompere la registrazione, premere nuovamente il tasto della fotocamera.

Per registrare un video

1. Attivare la fotocamera.
2. Se la modalità video non è selezionata, scorrere sullo schermo per selezionare .
3. Puntare la fotocamera verso il soggetto.
4. Per iniziare la registrazione, sfiorare .
5. Per sospendere la registrazione di un video, sfiorare . Per riprendere la registrazione, sfiorare .
6. Per interrompere la registrazione, sfiorare .

Per scattare una foto durante la registrazione di un video

- Per scattare una foto durante la registrazione di un video, sfiorare . La foto viene scattata appena si rilascia il pulsante della fotocamera.

Visualizzare le foto e i video

1. Attivare la fotocamera, quindi sfiorare un'anteprima per aprire una foto o video.
2. Toccare rapidamente verso sinistra o destra per visualizzare foto e video.

Per eliminare una foto o un video

1. Trovare la foto o il video che si desidera eliminare.
2. Sfiorare lo schermo per visualizzare la barra degli strumenti.
3. Sfiorare .
4. Sfiorare **ELIMINA** per confermare.

Impostazioni generali della fotocamera

Modalità scatto

Scorrere sulla schermata per selezionare la modalità scatto oppure l'elenco di applicazioni.

Manuale
Regolare manualmente le impostazioni della fotocamera, ad esempio, la risoluzione, il bilanciamento del bianco e l'ISO.

Autom. superiore
Ottimizzare le impostazioni e renderle adatte a qualsiasi scena.

Videocamera
Regolare manualmente le impostazioni video, ad esempio, la risoluzione e la modalità di messa a fuoco.

App fotocamera
Selezionare manualmente le applicazioni della fotocamera.

Per ulteriori informazioni su come scattare foto migliori, andare a *support.sonymobile.com*.

App della fotocamera

Sound Photo

Scattare foto con suono di sottofondo.

Effetto AR

Scattare foto o registrare video che includono scene e personaggi virtuali.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Effetto creativo

Applicare effetti a foto o video.

Apertura panoramica

Scattare foto grandangolari e panoramiche.

Volto in foto

Scattare foto utilizzando la fotocamera anteriore e posteriore in contemporanea.

Style Portrait

Scattare foto con stili di ritratto applicati in tempo reale.

Timeshift video

Registrare video con elevata velocità di fotogrammi e applicare effetti di rallentamento.

Video 4K

Registrare video ad altissima definizione 4K.

Timeshift burst

Trovare la foto migliore da uno scatto multiplo di immagini.

Creatore adesivo

Creare adesivi personalizzati dalle foto preferite o dal mirino della fotocamera.

Più fotocamere

Registrare la stessa scena da più angolazioni su un unico schermo.

Maschera AR

Utilizzare altri volti per camuffare il proprio.

Sweep Panorama

È possibile scattare una foto grandangolare o panoramica in direzione orizzontale o verticale grazie ad un semplice movimento di pressione e sfioramento.

Per scattare una foto panoramica

1. Attivare la fotocamera.
2. Scorrere sulla schermata per selezionare , quindi selezionare .
3. Per selezionare una direzione di scatto, sfiorare .
4. Premere il tasto Fotocamera e spostare la fotocamera lentamente e in modo progressivo verso la direzione del movimento indicata sulla schermata.

Ritratto con stile

È possibile utilizzare la funzione Ritratto con stile per applicare effetti di ritocco ai ritratti che vengono scattati. In questo modo, si ottengono risultati migliori. È inoltre possibile utilizzare l'impostazione **Flash magico** per aggiungere un punto luce per gli occhi.

Per utilizzare la funzione di Ritratto personalizzato

1. Attivare la fotocamera.
2. Scorrere sulla schermata per selezionare , quindi selezionare .
3. Per visualizzare tutti gli stili disponibili, sfiorare il nome di uno stile selezionato, ad esempio **Bolla**.
4. Per aggiungere altri stili, sfiorare **Altro**.
5. Selezionare lo stile che si desidera applicare, quindi sfiorare per scattare una foto.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per utilizzare la funzione Raggio magico

1 Attivare la fotocamera.
2 Scorrere sulla schermata per selezionare , quindi sfiorare > .
3 Per applicare un riflesso luminoso nell'occhio, selezionare un modello personalizzato.

Effetto AR

È possibile applicare effetti AR (augmented reality) alle foto o ai video e renderli più divertenti. Quando si utilizza la fotocamera, questa impostazione di permette di integrare scene 3D nelle tue foto e nei tuoi video. È sufficiente selezionare la scena desiderata e adattarne la posizione nel mirino.

Video con visione differita

È possibile registrare video all'elevata velocità di 120 fotogrammi al secondo e applicare effetti di rallentamento nella riproduzione dell'intero video o parti di esso.

Immagine frontale

È possibile utilizzare la modalità immagine frontale per attivare contemporaneamente la fotocamera frontale e quella principale in modo da poter scattare foto a sé stessi con il soggetto.

Timeshift burst

La fotocamera cattura uno scatto multiplo di 61 foto in una finestra di due secondi: un secondo prima e dopo aver premuto il pulsante della fotocamera sullo schermo. È quindi possibile tornare indietro e trovare l'immagine perfetta.

Per utilizzare Timeshift burst

1 Attivare la fotocamera.
2 Scorrere sullo schermo per selezionare , quindi selezionare .
3 Scattare foto. Le foto scattate vengono visualizzate in forma di anteprima.
4 Scorrere tra le anteprime e selezionare la foto da salvare, quindi sfiorare .

Modalità fotocamera multipla

La modalità fotocamera multipla permette di scattare una foto oppure di registrare un video che unisce differenti angolazioni di due origini diverse. I due display della fotocamera vengono visualizzati sullo schermo del dispositivo: uno è il display della fotocamera del dispositivo, mentre l'altro è quello del dispositivo Xperia® collegato oppure della fotocamera Sony che supporta l'NFC e la tecnologia Wi-Fi Direct®.

Ad esempio, se ci si trova ad un concerto e si desidera scattare una foto o registrare un video che unisca una vista della band da un'angolazione e il pubblico dall'altra, è possibile utilizzare la modalità fotocamera multipla per ottenere l'effetto migliore.

È possibile impostare la modalità fotocamera multipla tramite NFC, che avvia l'associazione dei due dispositivi utilizzando la tecnologia Wi-Fi Direct®.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per utilizzare la modalità fotocamera multipla

1. Attivare la funzione NFC su entrambi i dispositivi che si desidera collegare.
2. Attivare la fotocamera sul proprio dispositivo.
3. Scorrere sulla schermata per selezionare , quindi selezionare .
4. Sugli schermi di entrambi i dispositivi, sfiorare .
5. Toccare le aree di rilevamento NFC di ogni dispositivo. I due dispositivi potranno ora connettersi utilizzando la tecnologia Wi-Fi Direct®.
6. Una volta stabilita la connessione tra i dispositivi, i display delle due fotocamere vengono visualizzati sullo schermo del dispositivo: un display è quello della fotocamera del dispositivo, mentre l'altro è quello del dispositivo connesso.
7. Per riordinare o ridimensionare i display della fotocamera, sfiorare .
8. Una volta apportate tutte le modifiche, per acquisire la foto o il video combinati finali, sfiorare **Fatto** > .

Maschera AR

Utilizzare la funzione Maschera AR per mascherare un selfie del proprio volto con tratti di altre persone o di un animale. Ad esempio, è possibile fondere il proprio volto con quello di un amico per creare divertenti selfie ibridi.

Utilizzare la funzione maschera antiriflesso AR

1. Attivare la fotocamera.
2. Scorrere sullo schermo per accedere a , quindi selezionare .
3. Rivolgere la fotocamera in direzione di un volto, quindi selezionare la maschera che si desidera applicare.
4. Per scattare una foto, sfiorare per nascondere tutte le maschere, quindi sfiorare .
5. Per visualizzare nuovamente tutti i tipi di maschere, individuare un volto nella cornice colorata che compare nel mirino della fotocamera, quindi sfiorare .

Download delle applicazioni della fotocamera

È possibile scaricare applicazioni gratuite o a pagamento da Google Play™, fonti. Prima di iniziare il download, accertarsi di disporre di una connessione Internet funzionante (preferibilmente Wi-Fi) in modo da limitare i costi del traffico dati.

Per scaricare le applicazioni della fotocamera

1. Aprire l'applicazione della fotocamera.
2. Scorrere sulla schermata per selezionare , quindi sfiorare .
3. Selezionare l'applicazione che si desidera scaricare e seguire le istruzioni per completare l'installazione.

Rilevamento visi automatico

La fotocamera rileva automaticamente i volti e li incornicia. Una cornice colorata indica quale volto è stato selezionato per la messa a fuoco. La messa a fuoco viene impostata sul volto più vicino al centro della fotocamera. È anche possibile sfiorare una delle cornici per selezionare il volto da mettere a fuoco.

Acquisizione automatica

Attivare l'acquisizione automatica per scattare foto utilizzando una delle opzioni seguenti.

Otturatore sorriso
Utilizzare la tecnologia Smile Shutter™ per fotografare un viso solo quando sorride. La fotocamera rileva fino a cinque volti e ne seleziona uno per il rilevamento sorrisi e la messa a fuoco automatica. Quando il volto selezionato sorride, la fotocamera scatta una foto automaticamente.

Disattiva
Quando l'acquisizione automatica è disattivata, puoi scattare foto utilizzando il pulsante dell'otturatore oppure il tasto Fotocamera.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per attivare Smile Shutter™

1. Attivare la fotocamera.
2. Sfiorare .
3. Trovare e sfiorare **Scatto automatico** > **Otturatore sorriso**.
4. Quando la fotocamera è aperta ed è attivata la funzione **Otturatore sorriso**, puntare la fotocamera verso il soggetto. La fotocamera seleziona i volti da mettere a fuoco.
5. Il volto selezionato viene visualizzato all'interno di una cornice colorata e la foto viene scattata automaticamente, non appena il soggetto sorride.
6. Se non viene rilevato alcun sorriso, è possibile premere il tasto Fotocamera per scattare manualmente la foto.

Procedura per salvare la posizione geografica di una foto

Abilitare la funzione Salva ubicazione per geotaggare le foto, vale a dire salvare la posizione geografica approssimativa al momento dello scatto. La posizione geografica viene identificata utilizzando le reti wireless e la tecnologia GPS.

Quando sullo schermo della fotocamera viene visualizzato , la funzione Salva ubicazione è attiva, ma la posizione geografica non è stata individuata. Quando sullo schermo della fotocamera viene visualizzato , la funzione Salva ubicazione è attiva ed è possibile aggiungere la posizione geografica alle foto. Quando non viene visualizzato nessuno dei due simboli, la funzione Salva ubicazione è disattivata.

Per attivare il geotagging

1. Attivare la fotocamera.
2. Sfiorare .
3. Sfiorare **Altro**, quindi sfiorare lo slider accanto a **Salva ubicazione** per abilitare o disabilitare la funzione.
4. Se si abilita il geotagging, viene richiesto di abilitare anche i servizio di ubicazione, se non è stato già fatto. Sfiorare **OK**, quindi sfiorare lo slider **Ubicazione**.

Acquisizione con tocco

Grazie ad Acquisizione con tocco, è sufficiente sfiorare un punto qualsiasi dello schermo della fotocamera per scattare una foto.

Attiva

Solo fotocamera anteriore

Disattiva

Reticolo

È possibile utilizzare il reticolo come supporto visivo durante lo scatto al fine di migliorare la composizione fotografica.

Il reticolo viene visualizzato soltanto sullo schermo della fotocamera durante lo scatto e non compare sulla foto finale.

Anteprima automatica delle foto

È possibile scegliere di visualizzare l'anteprima delle foto subito dopo averle scattate.

Attiva
Dopo aver scattato una foto, è possibile visualizzarne l'anteprima per 3 secondi nell'angolo in basso a destra dello schermo.

Solo fotocamera anteriore
Dopo aver scattato una foto con la fotocamera anteriore, è possibile visualizzarne l'anteprima per 3 secondi nell'angolo in basso a destra dello schermo.

Disattiva
Consente di salvare la foto o il video dopo l'acquisizione. In questo caso, non viene visualizzata l'anteprima.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Modalità di utilizzo del tasto Volume

È possibile scegliere in che modo utilizzare il tasto Volume quando si scattano foto.

Zoom
Utilizzare il tasto Volume per ingrandire o ridurre elementi.

Volume
Per regolare il volume delle notifiche, della suoneria e dei contenuti musicali, utilizzare il tasto Volume.

Otturatore
Utilizzare il tasto Volume per scattare foto.

Audio

Quando si scatta una foto o si avvia la registrazione di un video, la fotocamera emette il suono di un otturatore. Se si utilizza il timer automatico, verrà riprodotta una sequenza di segnali acustici per indicare il conto alla rovescia. È possibile scegliere di attivare o disattivare questi suoni.

Storage di dati

È possibile scegliere di salvare i dati su una scheda SD rimovibile o nella memoria interna del dispositivo.

Memoria interna
Le foto o i video vengono salvati sulla memoria del dispositivo.

Scheda SD
Le foto o i video vengono salvati sulla scheda SD.

Avvio rapido

Utilizzare le impostazioni Avvio rapido per avviare la fotocamera quando lo schermo è bloccato.

Solo avvio
Se l'impostazione è attiva, è possibile avviare la fotocamera quando lo schermo è bloccato tenendo premuto il tasto della fotocamera.

Avvia e acquisisci
Se l'impostazione è attiva, è possibile avviare la fotocamera e scattare una foto automaticamente quando lo schermo è bloccato tenendo premuto il tasto della fotocamera.

Avvia e registra video
Se l'impostazione è attiva, è possibile avviare la fotocamera e iniziare la registrazione di un video quando lo schermo è bloccato tenendo premuto il tasto della fotocamera.

Disattiva

Per regolare colore e luminosità

1. Attivare la fotocamera.
2. Sfiorare > **Colore e luminosità**.
3. Trascinare gli slider nelle posizioni desiderate per regolare colore e luminosità.

! Questa impostazione è disponibile soltanto in modalità Scatto automatico e Videocamera.

Bilanciamento del bianco

Questa impostazione, disponibile solo nella modalità scatto **Manuale**, consente di regolare il bilanciamento del colore in base alle condizioni di luminosità. È inoltre possibile regolare manualmente l'esposizione nell'intervallo compreso tra -2,0 EV e +2,0 EV. Ad esempio, è possibile aumentare la luminosità dell'immagine o ridurre l'esposizione complessiva sfiorando i controlli più o meno, quando viene visualizzata l'icona di impostazione del bilanciamento del bianco .

Automatico
Consente di regolare automaticamente il bilanciamento dei colori in base alle condizioni di luminosità.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Incandescente
Consente di regolare il bilanciamento dei colori in presenza di luce intensa, come ad esempio sotto le lampadine.

Fluorescente
Consente di regolare il bilanciamento dei colori per la luce fluorescente.

Luce del giorno
Consente di regolare il bilanciamento dei colori per l'uso in esterni soleggiati.

Nuvoloso
Consente di regolare il bilanciamento dei colori in presenza di cielo nuvoloso.

Impostazioni fotocamera fissa

Regolare le impostazioni della fotocamera

1. Attivare la fotocamera.
2. Per visualizzare tutte le impostazioni, sfiorare .
3. Selezionare l'impostazione che si desidera regolare, quindi modificarla nel modo desiderato.

Panoramica sulle impostazioni della fotocamera

Risoluzione

Scegliere tra varie risoluzioni e proporzioni prima di scattare una foto. Una foto con risoluzione maggiore richiede più memoria.

23MP
5520×4140(4:3)
Risoluzione di 23 megapixel con proporzioni 4:3. Ideale per foto da visualizzare su schermi non widescreen o da stampare ad alta risoluzione.

20MP
5984×3366(16:9)
Risoluzione di 20 megapixel con proporzioni 16:9. Ideale per foto da visualizzare su schermi widescreen.

8MP
3264×2448(4:3)
Risoluzione di 8 megapixel con proporzioni 4:3. Ideale per foto da visualizzare su schermi non widescreen o da stampare ad alta risoluzione.

8MP
3840×2160(16:9)
Risoluzione di 8 megapixel con proporzioni 16:9. Ideale per foto da visualizzare su schermi widescreen.

3MP
2048×1536(4:3)
Risoluzione di 3 megapixel con proporzioni 4:3. Ideale per foto da visualizzare su schermi non widescreen o da stampare ad alta risoluzione.

2MP
1920×1080(16:9)
Risoluzione di 2 megapixel con proporzioni 16:9. Ideale per foto da visualizzare su schermi widescreen.

Timer automatico

Il timer automatico consente di scattare una foto senza dover tenere in mano il dispositivo. Utilizzare questa funzione per scattare autoritratti o foto che includono tutti i membri del gruppo. È anche possibile utilizzare il timer automatico se si desidera evitare di muovere la fotocamera durante lo scatto delle foto.

10 sec.
Impostare un ritardo di 10 secondi dal momento in cui si sfiora il pulsante dell'otturare oppure si preme il tasto Fotocamera.

3 sec.
Impostare un ritardo di 3 secondi dal momento in cui si sfiora il pulsante dell'otturare oppure si preme il tasto Fotocamera.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Disattiva
La foto viene scattata non appena si sfiora il pulsante dell'otturatore oppure si preme il tasto Fotocamera.

Effetto pelle morbida

È possibile attivare **Effetto pelle morbida** sul dispositivo per rendere le tonalità della carnagione leggermente più morbide mentre si scattano selfie nelle modalità scatto **Manuale** e **Autom. superiore**.

Monitoraggio oggetti

Quando si seleziona un oggetto toccandolo nel mirino, la fotocamera ne tiene traccia automaticamente.

HDR

Utilizzare l'impostazione HDR (High Dynamic Range) per scattare una foto con uno sfondo altamente luminoso o in condizioni in cui il contrasto è molto netto. HDR compensa la perdita di dettagli o produce una foto comprensiva delle aree scure e chiare.

! Questa impostazione è disponibile solo in modalità di acquisizione **Manuale**.

ISO

Aumentando la sensibilità ISO, è possibile ridurre la sfocatura dell'immagine causata da condizioni di scarsa luminosità o da soggetti in movimento. Inoltre, se si desidera scattare un'immagine chiara anche in condizioni di scarsa luminosità, è possibile impostare la sensibilità ISO su un valore superiore.

Auto
Consente di impostare la sensibilità ISO automaticamente.

50
Consente di impostare la sensibilità ISO su 50.

100
Consente di impostare la sensibilità ISO su 100.

200
Consente di impostare la sensibilità ISO su 200.

400
Consente di impostare la sensibilità ISO su 400.

800
Consente di impostare la sensibilità ISO su 800.

1600
Consente di impostare la sensibilità ISO su 1600.

3200
Consente di impostare la sensibilità ISO su 3200.

! Questa impostazione è disponibile solo in modalità acquisizione **Manuale**.

Misurazione

Questa funzione individua automaticamente un'esposizione ben bilanciata, poiché misura la quantità di luce diretta all'immagine che si desidera acquisire.

Volto
Misura la quantità di luce sul volto e regola l'esposizione in modo da evitare che il viso risulti troppo scuro o troppo chiaro.

Multipla
Divide le immagini in più sezioni e le misura singolarmente per determinare un'esposizione ben bilanciata.

Centro

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Misura il centro dell'immagine e determina l'esposizione in base alla luminosità del soggetto presente.

Locale
Regola l'esposizione su una parte molto piccola dell'immagine che si desidera acquisire.

! Questa impostazione è disponibile solo in modalità scatto **Manuale**.

Flash

Utilizzare il flash per scattare foto in condizioni di scarsa luminosità o in presenza di una retroilluminazione. Quando si tocca l'icona del flash sulla schermata della fotocamera sono disponibili le seguenti opzioni:

Auto
La fotocamera determina automaticamente se le condizioni di luminosità necessitano dell'uso del flash.

Flash di riempimento
Utilizzare questa impostazione quando lo sfondo è più chiaro del soggetto. Questa impostazione rimuove le ombre scure indesiderate.

Riduzione occhi rossi
Riduce infatti l'effetto occhi rossi tipico di quando si scatta una foto.

Disattiva
Il flash è disattivato. Talvolta la qualità di una foto può essere migliore senza l'uso del flash, anche in condizioni di scarsa luminosità. Per scattare una foto di buona qualità senza il flash, occorre una mano molto ferma. Per evitare foto sfocate, utilizzare il timer automatico.

Torcia
Il flash rimane sempre attivo durante lo scatto della foto.

Selezione scena

Utilizzare la funzione Selezione scena per configurare rapidamente la fotocamera per situazioni comuni mediante l'uso di scene preconfigurate. La fotocamera offre una serie di impostazioni per l'adeguamento della scena selezionata, consentendo così le migliori foto possibili.

Disattiva
La funzionalità Selezione scena è disattivata ed è possibile scattare foto manualmente.

Pelle morbida
Scattare ritratti utilizzando gli effetti di bellezza.

Tonalità morbida
Utilizzare per scattare foto con sfondi morbidi.

Riduz. sfocatura per movim.
Per ridurre al minimo i movimenti della fotocamera durante lo scatto di scene leggermente buie.

Panorama
Per le foto di paesaggi. La fotocamera mette a fuoco oggetti distanti.

Correz. di controluce HDR
Utilizzare per migliorare dettagli in scatti foto con elevato contrasto. La correzione della retroilluminazione incorporata analizza l'immagine e la regola automaticamente per ottenere uno scatto dalla perfetta condizione di luce.

Ritratto notturno
Per ritratti notturni scattati in ambienti con poca luce. A causa del tempo prolungato di esposizione, la fotocamera deve essere tenuta ferma o posta su una superficie stabile.

Scena notturna
Utilizzare per foto scattate di notte o in ambiente scarsamente illuminati. A causa del tempo prolungato di esposizione, la fotocamera deve essere tenuta ferma o posta su una superficie stabile.

Crepuscolo senza treppiede
Utilizzare per scattare foto manuali in condizione di luce debole con rumore e sfocatura ridotti.

Alta sensibilità
Utilizzare per scattare foto senza flash in condizioni di scarsa luminosità. Riduce la sfocatura.

Cibi
Utilizzare per scattare foto di piatti con colori vivaci.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Animali
Utilizzare per scattare foto di animali. Riduce sfocatura e occhi rossi.

Spiaggia
Utilizzare per scattare foto in riva al mare o al lago.

Neve
Utilizzare in ambienti luminosi per evitare foto sovraesposte.

Festa
Utilizzare per foto scattate in ambienti poco illuminati. Questa scena rileva l'illuminazione interna dello sfondo o la luce delle candele. A causa del tempo prolungato di esposizione, la fotocamera deve essere tenuta ferma o posta su una superficie stabile.

Sport
Utilizzare per foto di oggetti in rapido movimento. Il tempo di esposizione ridotto minimizza la sfocatura dovuta al movimento.

Documento
Utilizzare per foto di testo o disegni. Conferisce alla foto un contrasto più netto.

Fuochi artificiali
Utilizzare per scattare foto di fuochi d'artificio in tutto il loro splendore.

! Queste impostazioni sono disponibili solo in modalità acquisizione **Manuale**.

Impostazioni videocamera

Per regolare le impostazioni della videocamera

1 Attivare la fotocamera.
2 Scorrere sulla schermata per selezionare .
3 Per visualizzare le impostazioni, sfiorare .
4 Selezionare l'impostazione che si desidera regolare, quindi apportare le modifiche.

Panoramica delle impostazioni della videocamera

Selezione scena

La funzione Selezione scena consente di impostare rapidamente la fotocamera per situazioni comuni mediante l'uso di scene video preconfigurate. Ogni impostazione di scena è concepita per produrre la migliore qualità video possibile in un ambiente di registrazione specifico.

AUTO **Auto**
La selezione della scena è automatica.

SCN **Disattiva**
La funzione Selezione scena è disattivata ed è possibile registrare video manualmente.

Tonalità morbida
Utilizzare per registrare video con sfondi morbidi.

Panorama
Utilizzare per video di paesaggi. La fotocamera mette a fuoco oggetti distanti.

Scena notturna
Se attivata, la sensibilità di luminosità viene aumentata. Utilizzarla in ambienti poco illuminati. I video di oggetti in rapido movimento possono risultare sfocati. Mantenere la mano stabile oppure utilizzare un supporto. Se le condizioni di luce sono buone, disattivare la modalità notte per migliorare la qualità del video.

Spiaggia
Utilizzare per scene in riva al mare o al lago.

Neve
Utilizzare in ambienti luminosi per evitare video sovraesposti.

Sport
Utilizzare per i video di oggetti in rapido movimento. Il tempo di esposizione ridotto minimizza la sfocatura dovuta al movimento.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Festa
Utilizzare per video in interni di ambienti poco illuminati. Questa scena rileva l'illuminazione interna dello sfondo o la luce delle candele. I video di oggetti in rapido movimento possono risultare sfocati. Mantenere la mano stabile oppure utilizzare un supporto.

Risoluzione video

Consente di regolare la risoluzione video per formati differenti.

Full HD (30 fps)
1920×1080(16:9)
Formato Full HD (Full High Definition) con 30 fps e proporzioni 16:9.

Full HD (60 fps)
1920×1080(16:9)
Formato Full HD (Full High Definition) con 60 fps e proporzioni 16:9.

HD
1280×720(16:9)
Formato HD (High Definition) con proporzioni 16:9.

VGA
640×480(4:3)
Formato VGA con proporzioni 4:3.

MMS
Consente di registrare video adatti all'invio tramite MMS. Il tempo di registrazione di questo formato video è limitato in modo che i file video possano adattarsi a un MMS.

Acquisizione automatica (video)

Attivare l'acquisizione automatica per scattare foto durante la registrazione di un video. Utilizzando la funzione Otturatore sorriso, la fotocamera acquisisce automaticamente istantanee dei visi sorridenti durante la registrazione di un video.

Per attivare Smile Shutter™ (video)

1. Attivare la fotocamera.
2. Sfiorare .
3. Trovare e sfiorare **Acquis. automatica (video)** > **Otturatore sorriso**.

SteadyShot™

Durante la registrazione di un video, può essere difficile mantenere il dispositivo fermo. Lo stabilizzatore consente di bilanciare l'effetto provocato dai piccoli movimenti della mano.

Attivo intelligente
Attivare per attenuare le oscillazioni più marcate e quelle più impercettibili della fotocamera.

Standard
Attivare per rimuovere le oscillazioni molto frequenti della fotocamera.

Disattiva
Lo stabilizzatore è disattivato.

Torcia

Quando si registrano i video, utilizzare la torcia per illuminare ambienti bui o in presenza di una retroilluminazione. L'icona del flash video è disponibile sulla schermata della videocamera. Tenere presente che a volte la qualità dei video può risultare migliore senza flash, anche con scarsa luminosità.

Attiva

Disattiva

Ulteriori informazioni di supporto per la fotocamera

Utilizzare il menu Guida per cercare test relativi alla fotocamera oppure altre informazioni utili. Per accedere al supporto, seguire la procedura seguente.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

1 Aprire l'applicazione della fotocamera.
2 Sfiorare , quindi sfiorare **Altro** > **Guida**.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Foto e video in Album

Visualizzazione di foto e video

Utilizzare l'applicazione Album per visualizzare foto e riprodurre video acquisiti con la fotocamera del dispositivo oppure per visualizzare contenuti simili salvati nel dispositivo. Tutte le foto e tutti i video vengono visualizzati in una griglia ordinata cronologicamente.

1	Sfiorare ≡ per aprire il menu della schermata Home di Album
2	Visualizzare le opzioni del menu
3	Una presentazione di tutte le foto e di tutti i video oppure degli elementi aggiunti ai preferiti.
4	Trascinare il bordo sinistro della schermata verso destra per aprire il menu della schermata Home di Album
5	La data degli elementi presenti nel gruppo
6	Sfiorare una foto o un video per visualizzarli.
7	Scorrere verso l'alto o verso il basso per visualizzare i contenuti

Per visualizzare foto e video

1. Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Album**.
3. Sfiorare la foto o il video che si desidera visualizzare. Se richiesto, sfiorare ▶.
4. Toccare rapidamente verso sinistra per visualizzare la foto o il video successivo. Toccare rapidamente verso destra per visualizzare la foto o il video precedente.

Per impostare la rotazione automatica dello schermo quando viene capovolto, sfiorare **Ruota i contenuti dello schermo** in **Impostazioni** > **Display** > **Quando il dispositivo viene ruotato**.

L'applicazione Album potrebbe non supportare tutti i formati di file. Per ulteriori informazioni sui formati di file supportati e sull'utilizzo dei file multimediali (audio, immagini e video), scaricare il documento relativo al proprio dispositivo all'indirizzo *www.sonymobile.com/support/*.

Per modificare la dimensione delle anteprime

- Durante la visualizzazione dell'anteprima di foto e video in Album, allontanare due dita per ingrandirla o pizzicare con due dita per ridurla.

Eseguire lo zoom di una foto

- Durante la visualizzazione di una foto, allontanare due dita per ingrandirla o pizzicarla con due dita insieme per ridurla.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per visualizzare una presentazione delle foto

1. Durante la visualizzazione di una foto, sfiorare lo schermo per visualizzare le barre degli strumenti, quindi sfiorare ⋮ > **Presentazione** per avviare la riproduzione di tutte le foto di un album.
2. Sfiorare una foto per terminare la presentazione.

Per riprodurre un video

1. In Album, trovare e sfiorare il video da riprodurre.
2. Sfiorare ▶.
3. Se i controlli di riproduzione non vengono visualizzati, sfiorare lo schermo per visualizzarli. Per nasconderli, sfiorare nuovamente lo schermo.

Per mettere in pausa un video

1. Durante la riproduzione di un video, sfiorare lo schermo per visualizzare i controlli.
2. Sfiorare ⏸.

Per far avanzare rapidamente oppure per riavvolgere un video

1. Durante la riproduzione di un video, sfiorare lo schermo per visualizzare i controlli.
2. Trascinare la barra di avanzamento verso sinistra per riavvolgere oppure verso destra per avanzare rapidamente.

Per regolare il volume di un video

- Premere il tasto Volume in alto o in basso.

Condivisione e gestione di foto e video

È possibile condividere foto e video salvati nel dispositivo. È anche possibile gestirli in diversi modi. Ad esempio, è possibile eseguire operazioni su gruppi di foto, eliminarle e collegarle ai contatti. Se l'utente ha salvato molti video o foto nel dispositivo, si consiglia di trasferirli regolarmente in un computer o in una memoria esterna per evitare perdite accidentali dei dati. In questo modo, è anche possibile liberare spazio nel dispositivo. Vedere *Gestione di file tramite computer* nella pagina 46.

! **Potrebbe non essere possibile copiare, inviare o trasferire elementi protetti da copyright. Inoltre, alcuni elementi potrebbero non essere inviati se il file è troppo grande.**

Per condividere una foto o un video

1. In Album, trovare e sfiorare la foto o il video che si desidera condividere.
2. Sfiorare lo schermo per visualizzare le barre degli strumenti, quindi sfiorare <.
3. Sfiorare l'applicazione che si desidera utilizzare per condividere la foto, quindi seguire i passaggi ed inviarla.

Per utilizzare una foto come immagine di un contatto

1. Durante la visualizzazione di una foto, sfiorare lo schermo per visualizzare la barra degli strumenti, quindi sfiorare ⋮ > **Usa come** > **Foto contatto**.
2. Selezionare un contatto, quindi modificare la foto nel modo desiderato.
3. Sfiorare **SALVA**.

Per utilizzare una foto come sfondo

1. Durante la visualizzazione di una foto, sfiorare lo schermo per visualizzare la barra degli strumenti, quindi sfiorare ⋮ > **Usa come** > **Sfondo**.
2. Seguire le istruzioni sullo schermo.

Per ruotare una foto

1. Durante la visualizzazione di una foto, sfiorare lo schermo per aprire la barra degli strumenti, quindi sfiorare ⋮.
2. Sfiorare **Ruota**, quindi selezionare un'opzione. La foto viene salvata con il nuovo orientamento.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per eliminare una foto o un video

1. Durante la visualizzazione di una foto, sfiorare lo schermo per aprire la barra degli strumenti, quindi sfiorare .
2. Sfiorare **ELIMINA**.

Per modificare gruppi di foto o video in Album

1. Quando si visualizzano le anteprime di foto e video in Album, toccare e tenere premuto un elemento fino a evidenziarlo.
2. Per selezionare altri elementi da modificare, sfiorarli. Per selezionare tutti gli elementi, sfiorare , quindi sfiorare **Seleziona tutto**.
3. Utilizzare gli strumenti nella barra degli strumenti per modificare gli elementi selezionati.

Modifica di foto con l'applicazione Photo editor

È possibile modificare le foto e applicare effetti originali alle foto scattate con la fotocamera. È possibile, ad esempio, modificare gli schemi di illuminazione. Una volta salvate le foto modificate, la versione non modificata della foto rimane sul dispositivo.

Per modificare una foto

- Durante la visualizzazione di una foto, toccare lo schermo per visualizzare la barra degli strumenti, quindi toccare .

Per ritagliare una foto

1. Durante la visualizzazione di una foto, sfiorare lo schermo per aprire la barra degli strumenti, quindi sfiorare .
2. Se richiesto, selezionare **Editor foto**.
3. Sfiorare > **Ritaglia**.
4. Sfiorare **Ritaglia** e selezionare un'opzione.
5. Per regolare la cornice di ritaglio, toccare e tenere premuto il bordo della cornice. Quando scompaiono i cerchi ai bordi, trascinare all'interno o all'esterno per ridimensionare la cornice.
6. Per ridimensionare tutti i lati della cornice di ritaglio contemporaneamente, toccare e tenere premuto uno dei quattro angoli. Quando i cerchi ai bordi scompaiono, trascinare l'angolo di conseguenza.
7. Per spostare la cornice di ritaglio in un'altra area della foto, toccare e tenere premuto all'interno della cornice, quindi trascinarla nella posizione desiderata.
8. Sfiorare .
9. Per salvare una copia della foto ritagliata, sfiorare **SALVA**.

Per aggiungere effetti speciali a una foto

1. Durante la visualizzazione di una foto, sfiorare lo schermo per aprire la barra degli strumenti, quindi sfiorare .
2. Se richiesto, selezionare **Editor foto**.
3. Sfiorare , o , quindi selezionare un'opzione.
4. Modificare la foto come desiderato, quindi sfiorare **SALVA**.

Per aggiungere una cornice alle foto

1. Durante la visualizzazione di una foto, sfiorare lo schermo per aprire la barra degli strumenti, quindi sfiorare .
2. Se richiesto, selezionare **Editor foto**.
3. Sfiorare , quindi selezionare un'opzione.
4. Per salvare una copia della foto modificata, sfiorare **SALVA**.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per regolare le impostazioni della luce di una foto

1. Durante la visualizzazione di una foto, sfiorare lo schermo per aprire la barra degli strumenti, quindi sfiorare .
2. Se richiesto, selezionare **Editor foto**.
3. Sfiorare , quindi selezionare un'opzione e modificare come desiderato.
4. Per salvare una copia della foto modificata, sfiorare **SALVA**.

Impostare il livello di saturazione dei colori in una foto

1. Durante la visualizzazione di una foto, sfiorare lo schermo per aprire la barra degli strumenti, quindi sfiorare .
2. Se richiesto, selezionare **Editor foto**.
3. Sfiorare , quindi selezionare un'opzione.
4. Per salvare una copia della foto modificata, sfiorare **SALVA**.

Modificare video con l'applicazione Video editor

È possibile modificare i video girati con la fotocamera. Ad esempio, è possibile tagliare un video alla lunghezza desiderata o regolarne la velocità. Una volta salvato il video modificato, la versione non modificata rimane sul dispositivo.

Per troncare un video

1. In Album, trovare e sfiorare il video da modificare.
2. Sfiorare lo schermo per visualizzare le barre degli strumenti, quindi sfiorare .
3. Se richiesto, selezionare **Editor video** e sfiorare **Tronca**.
4. Per spostare il fotogramma troncato in un altro punto della sequenza, toccare e tenere premuto il bordo del fotogramma e trascinarlo nel punto desiderato, quindi sfiorare **Applica**.
5. Per salvare una copia del video troncato, sfiorare **SALVA**.

Per regolare la velocità di un video

1. In Album, trovare e sfiorare il video che si desidera riprodurre.
2. Sfiorare lo schermo per visualizzare le barre degli strumenti, quindi sfiorare .
3. Se richiesto, selezionare **Editor video** e sfiorare **Velocità**.
4. Selezionare un'opzione, quindi toccare e tenere premuto il bordo della sequenza temporale, trascinarla nel punto desiderato e sfiorare **Applica**.
5. Per salvare una copia del video modificato, sfiorare **SALVA**.

Per acquisire una foto da un video

1. In Album, trovare e sfiorare il video che si desidera riprodurre.
2. Sfiorare lo schermo per visualizzare le barre degli strumenti, quindi sfiorare .
3. Se richiesto, selezionare **Editor video** e sfiorare **Acquisizione Foto**.
4. Utilizzando le frecce oppure trascinando il contrassegno sulla barra di avanzamento, selezionare il fotogramma da acquisire, quindi sfiorare **Salva**.

Nascondere foto e video

È possibile nascondere foto e video della schermata iniziale di Album. Dopo aver nascosto foto e video della schermata iniziale di Album, è possibile visualizzarli solo dalla cartella nascosta.

Per nascondere una foto o un video

1. In Album, trovare e sfiorare la foto o il video che si desidera nascondere.
2. Sfiorare lo schermo per visualizzare le barre degli strumenti, quindi sfiorare .
3. Sfiorare **Nascondi** > **OK**.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per visualizzare le foto e i video nascosti

1. In Album, sfiorare ≡ e **Nascosti**.
2. Sfiorare una foto o un video per visualizzarlo.
3. Toccare rapidamente verso sinistra per visualizzare la foto o il video successivo. Toccare rapidamente verso destra per visualizzare la foto o il video precedente.

Per visualizzare foto o video nascosti

1. In Album, sfiorare ≡ e **Nascosti**.
2. Sfiorare la foto o il video che si desidera scoprire.
3. Sfiorare lo schermo per visualizzare le barre degli strumenti, quindi sfiorare ⋮.
4. Sfiorare **Non nascondere**.

Menu della schermata Home di Album

Dal menu della schermata Home di Album, è possibile sfogliare gli album di foto, inclusi quelli di foto e video acquisiti utilizzando effetti speciali, nonché il contenuto condiviso online mediante servizi come Picasa™ e Facebook. Una volta effettuato l'accesso a queste piattaforme, è possibile gestire il contenuto e visualizzare immagini online. Dall'applicazione Album, è inoltre possibile aggiungere geotag alle foto, apportare modifiche di base e utilizzare metodi come la tecnologia wireless Bluetooth® e le e-mail per condividere il contenuto.

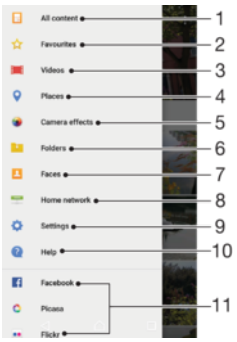

1	Tornare alla schermata Home dell'applicazione Album per visualizzare tutti i contenuti
2	Visualizzare foto e video preferiti
3	Visualizzare tutti i video salvati nel dispositivo
4	Visualizzare le foto su una mappa o nella vista globale.
5	Visualizzare tutte le foto scattate e tutti i video acquisiti dalla fotocamera del proprio dispositivo utilizzando effetti speciali
6	Visualizzare tutte le foto e tutti i video salvati in cartelle diverse del dispositivo
7	Visualizzare tutte le foto che includono volti
8	Visualizzare foto e video salvati su altri dispositivi della stessa rete
9	Aprire il menu delle impostazioni dell'applicazione Album
10	Aprire il supporto Web
11	Visualizzare foto dei servizi online

Visualizzazione delle foto su una mappa

L'aggiunta di informazioni sull'ubicazione alle foto viene indicata anche come geotagging. È possibile visualizzare ed etichettare le foto su una mappa e mostrare ad amici e parenti il luogo dove è stata scattata un foto in particolare. Per ulteriori informazioni, vedere *Procedura per salvare la posizione geografica di una foto* sulla pagina 114.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

1	Visualizzare il geotagging di una foto nella vista globale
2	Cercare un'ubicazione sulla mappa
3	Visualizzare le opzioni del menu
4	Sfiorare due volte per ingrandire. Pizzicare per ridurre. Trascinare per visualizzare parti differenti della mappa
5	Un gruppo di foto o di video geotaggati con la stessa posizione
6	Anteprime del gruppo selezionato delle foto o dei video. Sfiorare un elemento per la visualizzazione a schermo intero

Per aggiungere o modificare il geotag di una foto

1. Durante la visualizzazione di una foto, sfiorare lo schermo per aprire la barra degli strumenti.
2. Sfiorare ⋮ e **Aggiungi geotag** o **Modifica geotag** per aprire la schermata della mappa.
3. Sfiorare l'ubicazione desiderata sulla mappa per la foto.
4. Per ripristinare l'ubicazione della foto, sfiorare la nuova ubicazione sulla mappa.
5. Al termine, sfiorare **OK**.

Se nella fotocamera è stato attivato il rilevamento della posizione e il geotagging, in un momento successivo è possibile etichettare le foto direttamente dalla visualizzazione della mappa.

Per visualizzare le foto con geotag su una mappa

1. Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Album**.
3. Sfiorare ≡ e **Luoghi**.
4. Sfiorare la foto da visualizzare su una mappa.

Se alcune foto sono state scattate nello stesso luogo, solo una di esse verrà visualizzata sulla mappa. Il numero totale delle foto viene visualizzato nell'angolo in alto a destra, ad esempio, . Per visualizzare tutte le foto nel gruppo, sfiorare la foto della copertina e quindi sfiorare una delle anteprime alla base dello schermo.

Per visualizzare le foto con geotag sul mappamondo

1. Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Album**.
3. Sfiorare ≡, quindi sfiorare **Luoghi** > .
4. Sfiorare la foto da visualizzare sul mappamondo.

Per modificare la geotag di una foto

1. Durante la visualizzazione di una foto sulla mappa in Album, tenere premuta la foto fino a quando la cornice diventa blu, quindi toccare la posizione desiderata sulla mappa.
2. Toccare **OK**.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per modificare la vista della mappa

- Durante la visualizzazione della mappa in Album, sfiorare ⋮, quindi passare da **Visualizzazione classica** a **Visualizzazione satellitare** e viceversa.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Video

Applicazione Video

Utilizzare l'applicazione Video per riprodurre film e altri contenuti video salvati o scaricati sul dispositivo. L'applicazione può essere utilizzata anche come guida ai programmi TV, grazie all'opzione che permette di visualizzare informazioni dettagliate sui programmi, ad esempio, i post dei social network sulla trasmissione che interessa all'utente. È possibile utilizzare l'applicazione come telecomando di un dispositivo domestico compatibile. È inoltre possibile riprodurre i film su altri dispositivi connessi alla stessa rete o salvati nel cloud.

! Alcuni file video potrebbero non essere riproducibili nell'applicazione Video. La disponibilità della guida ai programmi TV e della funzione di telecomando varia in base al mercato e al dispositivo connesso.

1	Sfiorare ≡ per aprire il menu della schermata Home di Video
2	Visualizzare la guida ai programmi
3	Aggiornare i contenuti
4	Telecomando
5	Cercare contenuti
6	Passare dalla visualizzazione dei contenuti della libreria personale ai programmi più popolari, a quelli trasmessi o consigliati oppure alle serie TV.
7	Trascinare il bordo sinistro della schermata verso destra per aprire il menu, cercare contenuti e modificare le impostazioni
8	Sfiorare un programma per visualizzare informazioni dettagliate e contenuti simili

Per utilizzare il dispositivo come telecomando

Per utilizzare il dispositivo come controllo remoto di un altro dispositivo della rete domestica compatibile, è necessario innanzitutto associare i due dispositivi. A tal fine, è necessario che entrambi i dispositivi siano connessi alla stessa rete. Consultare l'*elenco dei dispositivi compatibili* per maggiori informazioni.

1. Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi trovare e sfiorare **Video**.
2. Sfiorare ≡ per aprire il menu della schermata Home, quindi sfiorare **Aggiungi dispositivo**.
3. Selezionare il dispositivo di casa dall'elenco.
4. Immettere il numero di registrazione visualizzato sul dispositivo di casa e seguire le istruzioni per completare l'associazione.
5. Al termine dell'associazione, viene visualizzata l'icona relativa alla funzione di controllo remoto. A questo punto, è possibile utilizzare il dispositivo come controllo remoto dei dispositivi di casa.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per modificare le impostazioni

1. Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi trovare e sfiorare **Video**.
2. Sfiorare per aprire il menu della schermata Home, quindi sfiorare **Impostazioni**.
3. Modificare le impostazioni come desiderato.

Per riprodurre un video

1. Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi trovare e sfiorare **Video**.
2. Trovare e sfiorare il video che si desidera riprodurre. Se il video non viene visualizzato sullo schermo, sfiorare per aprire il menu della schermata Home, quindi trovare e sfiorare il video da riprodurre.
3. Per mostrare o nascondere i comandi, sfiorare lo schermo.
4. Per sospendere la riproduzione, sfiorare . Per riprendere la riproduzione, sfiorare .
5. Per riavvolgere, trascinare a sinistra la barra di avanzamento. Per andare avanti velocemente, trascinare a destra la barra di avanzamento.

Per modificare le impostazioni audio durante la riproduzione di un video

1. Durante la riproduzione di un video, sfiorare lo schermo per visualizzare i controlli.
2. Sfiorare > **Impostazioni audio**, quindi modificare le impostazioni come desiderato.

Per condividere un video

1. Durante la riproduzione di un video, sfiorare , quindi sfiorare **Condividi**.
2. Sfiorare l'applicazione che si desidera utilizzare per condividere il video selezionato, quindi seguire le istruzioni fornite.

Trasferimento di contenuti video sul dispositivo

Prima di iniziare ad utilizzare l'applicazione Video, è opportuno trasferire film, programmi TV e altri contenuti video presenti su altri dispositivi, ad esempio, su un computer. Esistono vari modi per trasferire i contenuti:

- Solo per Windows®: Collegare il dispositivo a un computer utilizzando un cavo USB, quindi trascinare i file video utilizzando direttamente l'applicazione file manager del computer. Vedere *Gestione di file tramite computer* nella pagina 46.
- Se si dispone di un PC o un computer Apple® Mac®, è possibile utilizzare Xperia™ Companion per organizzare contenuti e trasferire file video al dispositivo.

Gestione di contenuto video

Per visualizzare le informazioni sui video

1. Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi trovare e sfiorare **Video**.
2. Sfiorare per aprire il menu della schermata Home, quindi sfiorare **Dispositivo mobile**.
3. Navigare tra le varie categorie e trovare il file video desiderato.
4. Sfiorare l'anteprima del video.

Per eliminare un video

1. Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi trovare e sfiorare **Video**.
2. Sfiorare per aprire il menu della schermata Home, quindi sfiorare **Dispositivo mobile**.
3. Navigare tra le varie categorie e trovare il file video desiderato.
4. Sfiorare l'anteprima del video e selezionare .
5. Sfiorare nuovamente **Elimina** per confermare.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Movie Creator

Xperia™ Movie Creator crea automaticamente brevi filmati usando foto e video presenti nel dispositivo. L'applicazione determina automaticamente la cronologia per creare il filmato. Ad esempio, potrebbe utilizzare una serie di foto e di video acquisita durante un sabato pomeriggio oppure durante una settimana, un mese e addirittura un anno. Quando il filmato personale è pronto, l'utente riceve una notifica. A quel punto, può modificarlo come preferisce. Ad esempio, è possibile modificare il titolo, eliminare scene, cambiare la musica o aggiungere altre foto e altri video. Per creare un Highlight Movie, è possibile selezionare foto e video manualmente. Se si accede all'account di Facebook, è possibile creare Highlight Movie dagli eventi di Facebook, includendo foto di occasioni speciali, i nomi degli amici e molti altri contenuti.

Per aprire Movie Creator

1. Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Movie Creator**.

Per abilitare o disabilitare le notifiche di Movie Creator

1. Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Movie Creator**.
3. Sfiorare ⋮ e **Impostazioni**, quindi sfiorare lo slider **Notifiche** per abilitare o disabilitare le notifiche.

Per abilitare o disabilitare la creazione automatica di Highlight Movie

1. Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Movie Creator**.
3. Sfiorare ⋮ e **Impostazioni**, quindi sfiorare lo slider **Creazione automatica** per abilitare o disabilitare la funzione.

Per creare manualmente un Highlight Movie

1. Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Movie Creator**.
3. Sfiorare ⋮ > **Crea nuovo**.
4. Sfiorare foto o video per selezionarli.
5. Sfiorare **Crea**. Se si desidera modificare un Highlight Movie, sfiorare **Visualizza storia**, quindi utilizzare la barra degli strumenti come desiderato.

Per creare un Highlight Movie dagli eventi di Facebook

1. Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Movie Creator**.
3. Sfiorare ⋮ > **Impostazioni**.
4. Sfiorare lo slider accanto a **Collega Facebook**.
   - Da questo momento, Movie Creator è collegato all'account di Facebook, se l'utente ha già eseguito l'accesso a Facebook.
   - Se non è stato ancora eseguito l'accesso a Facebook, seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.
5. Sfiorare ◁, quindi scorrere verso il basso per accedere agli eventi di Facebook.
6. Scegliere un evento per creare un Highlight Movie e sfiorare **Crea**.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Connettività

Mirroring del dispositivo su una TV usando un cavo

È possibile collegare il dispositivo a un apparecchio TV compatibile usando un cavo MHL ed eseguire il mirroring del dispositivo sullo schermo della TV.

I cavi e adattatori MHL e HDMI™ sono venduti separatamente.

Sony non garantisce che tutte le tipologie di cavi e adattatori MHL e HDMI™ siano supportate dal dispositivo.

Come visualizzare il contenuto dal dispositivo su una TV che supporta l'ingresso MHL

1. Collegare il dispositivo a una TV utilizzando un cavo MHL. MHL verrà visualizzata nella barra di stato del dispositivo una volta effettuato il collegamento.
2. Nella TV verrà visualizzata la schermata del dispositivo.

Se il dispositivo non è in grado di rilevare lo schermo collegato al cavo MHL, ricollegare il cavo MHL e sfiorare **Impostazioni** > **Connettività dispositivo** > **Connettività USB** > **Rileva dispositivo USB**.

Per visualizzare il contenuto del dispositivo su una TV che supporta l'ingresso HDMI™

1. Collegare il dispositivo a un adattatore MHL, quindi collegare l'adattatore a una porta USB alimentata.
2. Collegare l'adattatore a una TV utilizzando un cavo HDMI™. MHL viene visualizzata nella barra di stato del dispositivo una volta stabilita la connessione.
3. La schermata del dispositivo viene visualizzata sullo schermo della TV.

Per visualizzare la guida sull'utilizzo del telecomando

1. Quando il dispositivo è collegato alla TV, trascinare la barra di stato verso il basso per aprire il pannello di notifica.
2. Sfiorare **MHL connesso**. Le impostazioni MHL vengono visualizzate sullo schermo della TV.
3. Selezionare **Uso del controllo remoto**.

È possibile selezionare **Dimensione output video** per regolare la dimensione delle immagini sullo schermo della TV. Se nella TV è già attivata un'opzione di riduzione automatica, questa impostazione non viene visualizzata nelle impostazioni MHL.

È inoltre possibile premere il pulsante giallo sul telecomando per aprire il pannello di notifica.

Per scollegare il dispositivo da una TV

- Scollegare il cavo MHL o l'adattatore MHL dal dispositivo.

Eseguire il mirroring dello schermo del dispositivo sulla TV in modalità wireless

È possibile utilizzare la funzione Mirroring schermo per visualizzare lo schermo del dispositivo su una TV o su un altro tipo di display di grandi dimensioni senza utilizzare una connessione via cavo. La tecnologia Wi-Fi Direct® stabilisce una connessione wireless tra due dispositivi, in modo che sia possibile vedere le foto preferite stando comodamente seduti sul divano. È inoltre possibile utilizzare questa funzione per ascoltare musica dal dispositivo tramite gli altoparlanti della TV.

Quando si utilizza il mirroring schermo, la qualità dell'immagine potrebbe essere a volte compromessa in presenza di interferenza da altre reti Wi-Fi.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per eseguire il mirroring del dispositivo su uno schermo TV

1. TV: Seguire le istruzioni nella guida per l'utente del televisore per attivare la funzione Mirroring schermo.
2. Dispositivo in uso: Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
3. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Connettività dispositivo** > **Mirroring schermo**.
4. Sfiorare **Avvia**.
5. Sfiorare **OK** e selezionare un dispositivo.

! La TV deve supportare il mirroring dello schermo basato su Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ per poter attivare tale funzione. Se la TV non supporta il mirroring schermo, potrebbe essere necessario acquistare separatamente un adattatore per display wireless. Inoltre, quando si utilizza la funzione mirroring schermo, non coprire l'area antenna Wi-Fi del dispositivo.

Per interrompere il mirroring schermo tra dispositivi

1. Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Connettività dispositivo** > **Mirroring schermo**.
3. Sfiorare **Disconnetti** e **OK**.

Condivisione di contenuti con i dispositivi DLNA Certified™

È possibile visualizzare o riprodurre contenuti multimediali salvati sul proprio dispositivo su altri dispositivi quali TV o computer. Tali dispositivi devono appartenere alla stessa rete wireless e possono essere TV o altoparlanti Sony oppure prodotti DLNA Certified™ da Digital Living Network Alliance. È inoltre possibile visualizzare o riprodurre contenuti sul dispositivo da altri dispositivi DLNA Certified™.

Dopo avere configurato la condivisione multimediale tra i dispositivi, è possibile, ad esempio, ascoltare file musicali archiviati sul computer di casa utilizzando il dispositivo o visualizzare foto scattate con la fotocamera del dispositivo su TV grande schermo.

Riproduzione sul dispositivo di file provenienti da dispositivi DLNA Certified™

Quando si riproducono file da un altro dispositivo DLNA Certified™ sul dispositivo, l'altro dispositivo funge da server. In altre parole, condivide contenuti su una rete. Il dispositivo server deve avere la funzione di condivisione di contenuti abilitata e consentire l'accesso al dispositivo. Deve inoltre essere collegato alla stessa rete Wi-Fi del dispositivo.

Per utilizzare il dispositivo per riprodurre un brano musicale archiviato su un altro dispositivo

1. Assicurarsi che il dispositivo con il quale si desidera condividere contenuti sia connesso alla stessa rete Wi-Fi del proprio dispositivo.
2. Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
3. Sfiorare ≡ e **Rete domestica**.
4. Selezionare un dispositivo dall'elenco di quelli connessi.
5. Accedere alle cartelle del dispositivo connesso e selezionare il brano che si desidera riprodurre. Una volta selezionato, il brano viene riprodotto automaticamente.

Per riprodurre un video condiviso sul dispositivo

1. Assicurarsi che i dispositivi con cui si desidera condividere i file siano connessi alla stessa rete Wi-Fi del dispositivo.
2. Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi trovare e sfiorare o .
3. Sfiorare ≡ e **Rete domestica**.
4. Selezionare un dispositivo dall'elenco di quelli connessi.
5. Accedere alle cartelle del dispositivo connesso e selezionare il video che si desidera riprodurre.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per visualizzare una foto condivisa sul dispositivo

1. Assicurarsi che i dispositivi con cui si desidera condividere i file siano connessi alla stessa rete Wi-Fi del dispositivo.
2. Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
3. Sfiorare e **Rete domestica** .
4. Selezionare un dispositivo dall'elenco di quelli connessi.
5. Sfogliare le cartelle del dispositivo connesso e selezionare una foto per visualizzarla.

Riproduzione di file dal proprio dispositivo su dispositivi DLNA Certified™

Prima di visualizzare o riprodurre file multimediali dal dispositivo su altri dispositivi DLNA Certified™, è necessario impostare una condivisione file sul dispositivo. I dispositivi con cui si condividono i contenuti vengono chiamati dispositivi client. Ad esempio, un TV, un computer o un tablet agiscono come dispositivi client. Il dispositivo funziona come server multimediale quando rende contenuti disponibili a dispositivi client. Quando si imposta la condivisione di file sul dispositivo, è necessario anche fornire le autorizzazioni di accesso ai dispositivi client. Dopo aver fatto ciò, tali dispositivi vengono visualizzati come dispositivi registrati. I dispositivi in attesa delle autorizzazioni di accesso vengono elencati come dispositivi in attesa.

Per configurare la condivisione di file con altri dispositivi DLNA Certified™

1. Connettere il dispositivo a una rete Wi-Fi.
2. Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Connettività dispositivo** > **Server multimediale**.
3. Sfiorare lo slider accanto a **Condiv. conten. multimediale**.
4. Utilizzare il computer o altri dispositivi client DLNA™ sulla stessa rete Wi-Fi per connettersi al dispositivo.
5. Verrà visualizzata una notifica nella barra di stato del dispositivo. Aprire la notifica e impostare le autorizzazioni di accesso per ogni dispositivo client che tenta di connettersi al dispositivo.

I passaggi necessari per accedere ai file multimediali del dispositivo utilizzando un client DLNA™ variano in base ai dispositivi client. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla guida per l'utente del dispositivo client. Se il dispositivo non riesce a collegarsi a un client sulla rete, verificare che la rete Wi-Fi sia funzionante.

È possibile accedere al menu **Server multimediale** da applicazioni come Musica o Album trascinando il bordo sinistro della schermata Home di tali applicazioni verso destra e sfiorando **Impostazioni** > **Server multimediale**.

Per interrompere la condivisione di file con altri dispositivi della rete domestica

1. Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Connettività dispositivo** > **Server multimediale**.
3. Sfiorare lo slider **Condiv. conten. multimediale**.

Per impostare le autorizzazioni di accesso per un dispositivo in sospeso

1. Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Connettività dispositivo** > **Server multimediale**.
3. Selezionare un dispositivo dall'elenco **Dispositivi in sospeso**.
4. Selezionare un livello di autorizzazione di accesso.

Per modificare il nome di un dispositivo registrato

1. Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Connettività dispositivo** > **Server multimediale**.
3. Selezionare un dispositivo dall'elenco **Dispositivi registrati**, quindi selezionare **Cambia nome**.
4. Immettere un nuovo nome per il dispositivo, quindi sfiorare **OK**.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per modificare il livello di accesso di un dispositivo registrato

1. Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Connettività dispositivo** > **Server multimediale**.
3. Selezionare un dispositivo dall'elenco **Dispositivi registrati**.
4. Sfiorare **Cambia livello di accesso** e selezionare un'opzione.

Per ricevere assistenza sulla condivisione di contenuti con altri dispositivi DLNA Certified™

1. Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Connettività dispositivo** > **Server multimediale**.
3. Sfiorare e **Guida**.

Visualizzazione di file su un altro dispositivo tramite Cast

Mediante la tecnologia DLNA™, è possibile eseguire il push di contenuti del dispositivo in uso su un altro dispositivo collegato alla stessa rete Wi-Fi. L'altro dispositivo deve essere in grado di funzionare come un dispositivo Digital Media Renderer (DMR) e riprodurre i contenuti ricevuti dal dispositivo. Un TV con funzioni DLNA™ o un PC con Windows® 7 o versioni successive sono un esempio dei dispositivi DMR.

La procedura per la riproduzione di file multimediali condivisi può variare a seconda del dispositivo. Fare riferimento alla guida per l'utente del dispositivo DMR per ulteriori informazioni.

Non è possibile riprodurre contenuti protetti con Digital Rights Management (DRM) su un dispositivo Digital Media Renderer utilizzando la tecnologia DLNA™.

Per visualizzare foto o video su un dispositivo client utilizzando Cast

1. Assicurarsi che il dispositivo client DMR o DLNA™ sia correttamente impostato e collegato alla stessa rete Wi-Fi del dispositivo in uso.
2. Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
3. Trovare e sfiorare **Album**.
4. Sfogliare e aprire le foto o i video che si desidera visualizzare.
5. Far scorrere verso il basso la barra di stato con due dita, quindi sfiorare e selezionare il dispositivo con cui si desidera condividere il contenuto.
6. Per interrompere la condivisione di foto o video con il dispositivo client, sfiorare , quindi selezionare **Interrompi trasmissione**.

È anche possibile visualizzare i dispositivi Google Cast presenti nell'elenco quando si sfiora .

Per riprodurre un brano musicale su un dispositivo client utilizzando Cast

1. Assicurarsi che il dispositivo client DMR o DLNA™ sia correttamente impostato e collegato alla stessa rete Wi-Fi del dispositivo in uso.
2. Dalla **Schermata Home**, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
3. Selezionare una categoria musicale e navigare fino al brano che si desidera condividere, quindi sfiorarlo.
4. Sfiorare e selezionare il dispositivo client con cui condividere il contenuto. Il brano musicale viene riprodotto automaticamente sul dispositivo selezionato.
5. Per disconnettere un dispositivo client, sfiorare e selezionare **Interrompi trasmissione**.

È anche possibile visualizzare i dispositivi Google Cast presenti nell'elenco quando si sfiora .

Collegare il dispositivo agli accessori USB

È possibile utilizzare un adattatore Host USB per collegare il dispositivo agli accessori USB, ad esempio, un dispositivo di archiviazione di massa oppure un mouse. Se il dispositivo USB dispone di un connettore micro USB, non è necessario utilizzare un

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

adattatore Host USB. Gli adattatori Host USB vengono venduti separatamente. Sony non garantisce che tutti gli accessori USB siano supportati dal dispositivo.

! Il dispositivo presenta una porta USB priva di coperchio. Se il dispositivo entra a contatto con l'acqua, verificare che la porta USB sia completamente asciutta prima di collegarvi un cavo.

Connessione di un dispositivo al controller wireless DUALSHOCK™ 4

Utilizzando un controller wireless DUALSHOCK™ 4, è possibile eseguire i giochi memorizzati nel dispositivo Xperia oppure i giochi delle console utilizzando Riproduzione remota.

Per collegare un controller wireless DUALSHOCK™4 al dispositivo

1. Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Connettività dispositivo** > **DUALSHOCK™4**.
3. Sfiorare **Associa controller**, quindi seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare il collegamento.

NFC

Utilizzare Near Field Communication (NFC) per condividere dati con altri dispositivi quali video, foto, indirizzi di pagine Web, file musicali o contatti. È inoltre possibile utilizzare NFC per scansionare etichette che forniscono maggiori informazioni su un prodotto o su un servizio, nonché altri tipi di etichette che attivano determinate funzioni nel dispositivo.

NFC è una tecnologia wireless con un limite massimo di un centimetro, pertanto dispositivi che condividono dati devono trovarsi vicini. Prima di utilizzare NFC, è necessario attivare la funzione NFC e lo schermo del dispositivo deve essere attivo.

L'area di rilevamento NFC si trova sulla parte posteriore del dispositivo. Avvicinare il proprio dispositivo a quello ricevente oppure a un lettore NFC, in modo che le aree di rilevamento NFC entrino in contatto.

! La funzione NFC potrebbe non essere disponibile in tutti i paesi o in tutte le regioni. Con alcune app, determinate funzioni NFC potrebbero attivarsi anche quando il dispositivo è spento. Tenere presente che la funzione non è supportata da tutti i dispositivi.

Per abilitare o disabilitare la funzione NFC

1. Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Altro**.
3. Sfiorare lo slider **NFC**.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per condividere un contatto con un altro dispositivo utilizzando NFC

1. Verificare che la funzione NFC sia attiva su entrambi i dispositivi e che entrambi gli schermi siano attivi e sbloccati.
2. Per visualizzare i contatti, accedere a **Schermata Home**, sfiorare , quindi sfiorare .
3. Sfiorare il contatto che si desidera condividere.
4. Avvicinare la parte posteriore del proprio dispositivo a quella del dispositivo di ricezione, in modo che le aree di rilevamento NFC entrino in contatto. Quando i dispositivi si connettono viene visualizzata l'anteprima del contatto.
5. Sfiorare l'anteprima per avviare il trasferimento.
6. Al termine del trasferimento, le informazioni del contatto vengono salvate e visualizzate nel dispositivo di ricezione.

Per condividere un file musicale con un altro dispositivo utilizzando NFC

1. Verificare che la funzione NFC sia attiva su entrambi i dispositivi e che entrambi gli schermi siano attivi e sbloccati.
2. Per aprire l'applicazione Musica, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
3. Selezionare una categoria musicale e navigare fino al brano musicale che si desidera condividere.
4. Sfiorare un brano da riprodurre. È quindi possibile sfiorare per sospendere il brano musicale. Il trasferimento funziona sia durante la riproduzione che la sospensione del brano.
5. Assicurarsi che il brano musicale sia visualizzato sullo schermo intero.
6. Avvicinare la parte posteriore del proprio dispositivo a quella del dispositivo di ricezione, in modo che le aree di rilevamento NFC entrino in contatto. Quando i dispositivi si connettono viene visualizzata l'anteprima del brano.
7. Sfiorare l'anteprima per avviare il trasferimento.
8. Al termine del trasferimento, il file musicale viene salvato nel dispositivo di ricezione.
9. Per visualizzare il file musicale, sfiorare due volte la barra di stato per aprire il riquadro di notifica, quindi sfiorare **Trasmissione completata**.

Per condividere una foto o video con un altro dispositivo utilizzando NFC

1. Verificare che la funzione NFC sia attiva su entrambi i dispositivi e che entrambi gli schermi siano attivi e sbloccati.
2. Per visualizzare foto e video nel dispositivo, accedere alla **Schermata Home**, sfiorare , quindi trovare e sfiorare **Album**.
3. Toccare la foto o il video che si desidera condividere.
4. Avvicinare la parte posteriore del proprio dispositivo a quella del dispositivo di ricezione, in modo che le aree di rilevamento NFC entrino in contatto. Quando i dispositivi si connettono, viene visualizzata un'anteprima della foto o del video.
5. Sfiorare l'anteprima per avviare il trasferimento.
6. Al termine del trasferimento, le foto o i video vengono salvati nel dispositivo di ricezione.

Per condividere un indirizzo Web con un altro dispositivo utilizzando NFC

1. Verificare che la funzione NFC sia attiva su entrambi i dispositivi e che entrambi gli schermi siano attivi e sbloccati.
2. Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
3. Per aprire il browser Web, trovare e sfiorare .
4. Caricare la pagina Web che si desidera condividere.
5. Avvicinare la parte posteriore del proprio dispositivo a quella del dispositivo di ricezione, in modo che le aree di rilevamento NFC entrino in contatto. Quando i dispositivi si connettono viene visualizzata un'anteprima della pagina Web.
6. Sfiorare l'anteprima per avviare il trasferimento.
7. Al termine del trasferimento, la pagina Web viene visualizzata sullo schermo del dispositivo ricevente.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Scansione etichette NFC

Il dispositivo può eseguire la scansione di molti tipi di etichette NFC per ricevere informazioni, ad esempio, un indirizzo Web. Può eseguire la scansione delle etichette interne su un poster, un tabellone pubblicitario o a lato di un prodotto nel negozio di un rivenditore.

Per scansionare un'etichetta NFC

1. Verificare che la funzione NFC del dispositivo e lo schermo siano attivi e sbloccati.
2. Posizionare il dispositivo oltre l'etichetta in modo che venga toccata dall'area di rilevamento NFC. Il dispositivo scansiona l'etichetta e visualizza il contenuto acquisito. Sfiorare il contenuto dell'etichetta per aprirla.

Connessione a un dispositivo compatibile con NFC

È possibile collegare il telefono a un dispositivo Sony NFC compatibile, come ad esempio, un altoparlante o una cuffia. Quando si stabilisce questo tipo di connessione, fare riferimento alla Guida per l'utente dei dispositivi compatibili per maggiori informazioni.

! Potrebbe essere necessario avere Wi-Fi o Bluetooth® attivati su entrambi i dispositivi perché la connessione funzioni.

Tecnologia wireless Bluetooth®

Utilizzare la funzione Bluetooth® per inviare file ad altri dispositivi Bluetooth® compatibili o collegarli ad accessori vivavoce. Le connessioni Bluetooth® funzionano meglio entro un raggio di 10 metri (33 piedi) e senza oggetti solidi intrapposti. In alcuni casi è necessario associare manualmente il dispositivo ad altri dispositivi Bluetooth®.

! L'interoperabilità e la compatibilità tra i dispositivi Bluetooth® possono variare.

Se si utilizza un dispositivo con utenti multipli, ogni utente può modificare le impostazioni Bluetooth® e le modifiche effettuate sono valide per tutti gli utenti.

Per abilitare o disabilitare la funzione Bluetooth®

1. Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Bluetooth**.
3. Sfiorare lo slider **Bluetooth** per abilitare o disabilitare la funzione.

Denominazione del dispositivo

È possibile assegnare un nome al dispositivo. Questo nome sarà mostrato ad altri dispositivi dopo avere attivato la funzione Bluetooth® e impostato il telefono su visibile.

Per assegnare un nome al dispositivo

1. assicurarsi che la funzione Bluetooth® sia attivata.
2. Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
3. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Bluetooth**.
4. Sfiorare > **Rinomina questo dispositivo**.
5. Immettere un nome per il dispositivo.
6. Sfiorare **RINOMINA**.

Associazione a un altro dispositivo Bluetooth®

Quando si associa il dispositivo a un altro dispositivo è possibile, ad esempio, collegare il dispositivo a un auricolare Bluetooth® o a un kit per auto Bluetooth® e utilizzare tali dispositivi per condividere musica.

Una volta associato il dispositivo a un altro dispositivo Bluetooth®, l'associazione viene memorizzata. Al momento di associare il dispositivo a un dispositivo Bluetooth® per la

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

prima volta, potrebbe essere necessario immettere un codice di accesso. Il dispositivo tenterà automaticamente di utilizzare il codice generico 0000. Se tale codice non funziona, fare riferimento alla guida del dispositivo Bluetooth® per conoscere il codice d'accesso corretto. Non è necessario immettere nuovamente il codice di accesso al successivo collegamento a un dispositivo Bluetooth® precedentemente associato.

Alcuni dispositivi Bluetooth®, ad esempio molti auricolari ®, richiedono l'associazione e la connessione con un altro dispositivo.

Il telefono può essere associato a numerosi dispositivi Bluetooth® ma può essere connesso a un solo profilo Bluetooth® per volta.

Per associare il dispositivo a uno con funzione Bluetooth®

1. Assicurarsi che nel dispositivo che si desidera associare sia attivata la funzione Bluetooth® e che il dispositivo sia visibile ad altri dispositivi Bluetooth®.
2. Dalla **Schermata Home** del dispositivo, sfiorare .
3. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Bluetooth**.
4. Sfiorare lo slider **Bluetooth** per abilitare la funzione. Viene visualizzato un elenco dei dispositivi Bluetooth® disponibili.
5. Sfiorare il dispositivo Bluetooth® che si desidera associare.
6. Immettere un codice di accesso, se richiesto, oppure confermare lo stesso codice di accesso su entrambi i dispositivi.

Per collegare il dispositivo a uno con funzione Bluetooth®

1. Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Bluetooth**.
3. Sfiorare il dispositivo Bluetooth® al quale si desidera connettersi.

Per rimuovere l'associazione di un dispositivo Bluetooth®

1. Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Bluetooth**.
3. In **Dispositivi accoppiati**, sfiorare accanto al nome del dispositivo di cui si desidera rimuovere l'associazione.
4. Sfiorare **DIMENTICA**.

Invio e ricezione di elementi utilizzando la tecnologia Bluetooth®

Utilizzare la tecnologia Bluetooth® per condividere gli elementi con altri dispositivi compatibili con Bluetooth® come telefoni o computer. È possibile inviare e ricevere i seguenti tipi di elementi:

- Foto e video
- Musica e altri file audio
- Pagine Web

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per inviare elementi tramite Bluetooth®

1. **Dispositivo di destinazione**: Assicurarsi che la funzione Bluetooth® sia attiva e che il dispositivo sia visibile ad altri dispositivi Bluetooth®.
2. **Dispositivo d'invio**: Aprire l'applicazione che contiene l'elemento che si desidera inviare e scorrere fino all'elemento.
3. A seconda dell'applicazione e dell'elemento che si desidera inviare, potrebbe essere necessario, ad esempio, toccare e tenere premuto l'elemento, quindi aprirlo e premere .
4. Selezionare **Bluetooth**.
5. Attivare il Bluetooth®, se viene richiesto.
6. Sfiorare il nome del dispositivo di destinazione.
7. **Dispositivo di destinazione**: Se richiesto, accettare la connessione.
8. **Dispositivo d'invio**: Se richiesto, confermare il trasferimento al dispositivo di destinazione.
9. **Dispositivo di destinazione**: Accettare l'elemento in arrivo.

Per ricevere elementi tramite Bluetooth®

1. Assicurarsi che la funzione Bluetooth® sia attiva e che sia visibile ad altri dispositivi Bluetooth®.
2. Il dispositivo di invio inizia l'invio dei dati al dispositivo.
3. Se richiesto, immettere lo stesso codice di accesso su entrambi i dispositivi o confermare il codice di accesso suggerito.
4. Quando si riceve la notifica di un file in arrivo sul dispositivo, trascinare la barra di stato verso il basso e sfiorare la notifica per accettare il trasferimento di file.
5. Sfiorare **Accetta** per iniziare il trasferimento di file.
6. Per visualizzare l'avanzamento del trasferimento, trascinare la barra di stato verso il basso.
7. Per aprire un elemento ricevuto, trascinare la barra di stato verso il basso e sfiorare la notifica pertinente.

Per visualizzare i file ricevuti utilizzando Bluetooth®

1. Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Bluetooth**.
3. Premere e selezionare **Mostra file ricevuti**.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Funzionalità e app intelligenti per risparmiare tempo

Panoramica di Smart Connect

1	Sfiorare per visualizzare gli accessori disponibili
2	Sfiorare per visualizzare gli eventi disponibili
3	Aggiungere un evento
4	Visualizzare le opzioni del menu
5	Sfiorare per attivare un evento
6	Tocca per visualizzare i dettagli di un evento

Per creare un evento Smart Connect™

1. Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi trovare e sfiorare **Other** > .
2. Se si apre Smart Connect™ per la prima volta, sfiorare **OK** per chiudere la schermata introduttiva.
3. Nella scheda **Eventi**, sfiorare +.
4. Se si crea un evento per la prima volta, sfiorare nuovamente **OK** per chiudere la schermata introduttiva.
5. Aggiungere le condizioni per l'attivazione dell'evento. Una condizione potrebbe essere il collegamento a un accessorio o un intervallo di tempo specifico oppure entrambi.
6. Sfiorare → per continuare.
7. Aggiungere ciò che si desidera accada al collegamento di un accessorio e impostare le altre impostazioni.
8. Sfiorare → per continuare.
9. Impostare un nome per l'evento, quindi sfiorare **FINE**.

Per aggiungere un accessorio Bluetooth®, è necessario prima associarlo al dispositivo.

Per modificare un evento Smart Connect™

1. Avviare l'applicazione Smart Connect™.
2. Nella scheda **Eventi**, sfiorare un evento.
3. Se l'evento è disattivato, sfiorare lo slider per abilitarlo.
4. Sfiorare **MODIFICA EVENTO**, quindi regolare le impostazioni nel modo desiderato.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per eliminare un evento

1. Avviare l'applicazione Smart Connect™.
2. Nella scheda **Eventi**, toccare e tenere premuto il messaggio che si desidera eliminare, quindi sfiorare **Elimina evento**.
3. Sfiorare **ELIMINA** per confermare.

È anche possibile sfiorare l'evento da eliminare e selezionare ⋮ > **Elimina evento** > **ELIMINA**.

Per impostare Smart Connect™ affinché legga gli SMS in arrivo

1. Avviare l'applicazione Smart Connect™.
2. Sfiorare ⋮ e **Impostazioni**.
3. Contrassegnare la casella di controllo accanto a **Sintesi vocale** > **ATTIVA**.

Se questa funzione è attiva, tutti gli SMS in arrivo vengono letti a voce alta. Per proteggere la propria privacy, potrebbe essere necessario disattivare questa funzione se, ad esempio, si utilizza il dispositivo in un luogo pubblico o a lavoro.

Gestione degli accessori

Utilizzare l'applicazione Smart Connect™ per gestire una gamma di accessori intelligenti che possono essere connessi al dispositivo, ad esempio Xperia™ SmartTags, un orologio della serie SmartWatch o auricolari senza fili di Sony. Smart Connect™ scarica tutte le applicazioni necessarie e, quando disponibili, trova anche applicazioni di terze parti. Gli accessori connessi in precedenza vengono visualizzati in un elenco che consente di ottenere altre informazioni sulle funzionalità di ciascun accessorio.

Per associare e collegare un accessorio

1. Avviare l'applicazione Smart Connect™. Se si apre Smart Connect™ per la prima volta, sfiorare **OK** per chiudere la schermata introduttiva.
2. Sfiorare **Accessori**, quindi sfiorare +.
3. Se non è già attiva, attivare la funzione Bluetooth®, quindi sfiorare il nome dell'accessorio che si desidera associare o collegare.
4. Se necessario, immettere un passcode oppure confermare lo stesso passcode sul dispositivo e sull'accessorio.

Regolare le impostazioni per un accessorio connesso

1. Associare e connettere l'accessorio al dispositivo.
2. Avviare l'applicazione Smart Connect™.
3. Sfiorare **Accessori**, quindi sfiorare il nome dell'accessorio connesso.
4. Regolare le impostazioni desiderate.

Search e Now di Google

Utilizzare l'app di Google per eseguire ricerche su Internet. È anche possibile abilitare un feed per aggiornamenti regolari, ad esempio, è possibile ottenere informazioni sul traffico prima di mettersi in viaggio, trovare i migliori ristoranti del quartiere, visualizzare i risultati della squadra del cuore e molto altro ancora. È possibile accedere all'app sfiorando nell'elenco delle applicazioni; in alternativa, è possibile riservare all'app un riquadro della schermata Home per accedere rapidamente e leggere le informazioni senza problemi.

Per abilitare o disabilitare le schede di Now

1. Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Google** > **Search e Now** > **Schede di Now**.
3. Sfiorare lo slider **Mostra schede**.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per riservare un riquadro della schermata Home a Google Search e Now

1. Toccare e tenere premuta un'area sulla schermata Home fino a quando il dispositivo vibra.
2. Sfiorare , quindi sfiorare lo slider **Feed di Google**.
3. A questo punto, è possibile scorrere verso il riquadro più a sinistra della schermata Home per accedere all'interfaccia di Google Search e Now.

! Se il riquadro più a sinistra è stato riservato a Google Search e Now, il riquadro principale della schermata Home non può essere modificato e non è nemmeno possibile aggiungere altri riquadri a sinistra. È possibile riservare soltanto il riquadro più a sinistra.

Utilizzo dell'applicazione News Suite

News Suite è un'app di notizie due in uno, vale a dire che si basa su una innovativa struttura a due schede che permette di passare dalla scheda Notizie (riporta le ultime notizie) a quella I miei feed (tutte le notizie sugli argomenti che interessano all'utente).

! L'applicazione News Suite non è disponibile in tutti i mercati.

Per aprire l'applicazione News Suite

1. Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare .

Utilizzo del dispositivo come portafoglio

È possibile utilizzare il dispositivo per effettuare pagamenti senza estrarre un portafoglio fisico; inoltre, è possibile gestire tutti i servizi di pagamento da un unico punto. Quando si effettua un pagamento, è importante ricordare di attivare la funzione NFC prima di fare entrare in contatto il dispositivo con un lettore di carte. Per maggiori informazioni su NFC, consultare *NFC* nella pagina 136.

! I pagamenti tramite NFC sono supportati in presenza di una scheda SIM con NFC attivo inserita nello slot 1 per le schede SIM. Inoltre, i servizi di pagamento dal cellulare potrebbero non essere disponibili nel proprio paese.

Per gestire i servizi di pagamento

1. Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Altro** > **Tap & pay**. Viene visualizzato un elenco di servizi di pagamento.
3. Gestire i servizi di pagamento a propria scelta, ad esempio, modificare il servizio di pagamento predefinito.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Viaggio e mappe

Utilizzo dei servizi di ubicazione

I servizi di ubicazione consentono ad applicazioni quali Mappe e alla fotocamera di utilizzare le informazioni di reti mobili o Wi-Fi nonché del GPS per determinare la posizione approssimativa dell'utente. Se non ci si trova in un punto facilmente rintracciabile dai satelliti GPS, il dispositivo può determinarne l'ubicazione utilizzando la funzione Wi-Fi. Se non ci si trova nella zona di copertura di una rete, il dispositivo può determinare l'ubicazione utilizzando la rete mobile.

Per poter utilizzare il dispositivo e scoprire dove ci si trova, è necessario abilitare i servizi di localizzazione.

! Quando si accede a Internet dal dispositivo, è possibile incorrere in costi aggiuntivi per la connessione.

Per attivare o disattivare i servizi di ubicazione

1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Ubicazione**, quindi sfiorare lo slider per abilitare o disabilitare i servizio di ubicazione.

Miglioramento dell'accuratezza del GPS

Al primo utilizzo, il GPS del dispositivo potrebbe impiegare alcuni minuti per rilevare l'ubicazione dell'utente. Per facilitare la ricerca, assicurarsi di avere una chiara vista del cielo. Restare immobili e non coprire l'antenna GPS (l'area illuminata nell'immagine). I segnali GPS possono passare attraverso le nuvole e la plastica ma non attraverso la maggior parte degli oggetti solidi come montagne ed edifici. Se l'ubicazione non viene rilevata entro pochi minuti, spostarsi in un altro luogo.

Google Maps™ e navigazione

Utilizzare Google Maps™ per tenere traccia della propria ubicazione corrente e ricevere indicazioni dettagliate per raggiungere la destinazione scelta.

Per utilizzare l'applicazione Google Maps™ online è necessaria una connessione Internet. Quando ci si connette a Internet dal dispositivo, è possibile incorrere in costi aggiuntivi per la connessione. Per informazioni dettagliate sull'utilizzo dell'applicazione, accedere a http://support.google.com e fare clic sul collegamento "Google Maps per cellulari".

! L'applicazione Google Maps™ potrebbe non essere disponibile in tutti i mercati o in tutti i paesi.

Per utilizzare Google Maps™

1 Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
2 Trovare e sfiorare **Google** > **Maps**.

Utilizzare il traffico dati durante i viaggi

Quando si viaggia in luoghi non coperti dalla propria rete mobile domestica, potrebbe essere necessario accedere a Internet utilizzando il traffico dati. In questo caso, attivare il

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

roaming dati sul dispositivo. Quando viene attivato il roaming dei dati, è possibile incorrere in costi aggiuntivi. Si consiglia di verificare in anticipo i costi relativi alla connessione dati.

Se si condivide l'utilizzo del dispositivo con più utenti, è necessario effettuare l'accesso come proprietario, ovvero l'utente principale, per attivare o disattivare il roaming dati.

Per abilitare o disabilitare il roaming dei dati

1. Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Altro** > **Reti mobili**.
3. Selezionare una scheda SIM.
4. Sfiorare lo slider **Roaming dati** per abilitare o disabilitare la funzione.

Non è possibile attivare il roaming dei dati quando il traffico dati è disattivato.

Utilizzo del dispositivo con un sistema di informazione-intrattenimento per l'automobile

Collegare il dispositivo a un sistema di informazione-intrattenimento per l'automobile certificato MirrorLink™ con un cavo USB, ad esempio per utilizzare un'applicazione di navigazione o riprodurre musica dal dispositivo durante la guida. Una volta collegato, è possibile esplorare le applicazioni utilizzando i controlli del sistema di informazione-intrattenimento per l'automobile.

Alcune applicazioni potrebbero non essere disponibili durante la connessione a MirrorLink™. Inoltre, i dati protetti, ad esempio i video con protezione elevata in Digital Rights Management (DRM), non sono disponibili tramite MirrorLink™.

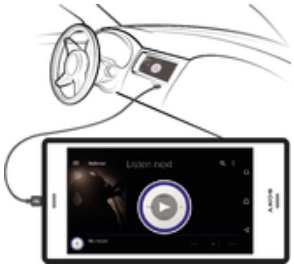

Collegare il dispositivo a un sistema di informazione-intrattenimento per l'automobile

- Collegare il dispositivo a un sistema di informazione-intrattenimento per l'automobile usando un cavo USB. La schermata del dispositivo viene visualizzata sullo schermo del sistema di informazione-intrattenimento.

Potrebbe essere necessario avviare MirrorLink™ manualmente se la connessione tra il dispositivo e il sistema di informazione-intrattenimento non viene stabilita automaticamente.

Per avviare MirrorLink™ manualmente

1. Accertarsi che il dispositivo sia collegato al sistema Infotainment dell'auto con un cavo USB.
2. Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
3. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Connettività dispositivo** > **MirrorLink™**.
4. Sfiorare **Avvia MirrorLink™** e **OK**.
5. Se non è ancora possibile stabilire la connessione, sfiorare **Indirizzo di rete** per selezionare un altro indirizzo di rete, quindi riprovare.

Modalità aereo

In modalità aereo la rete e i ricetrasmettitori sono disattivati per evitare disturbi alle apparecchiature sensibili. Comunque, è possibile giocare, effettuare chiamate di emergenza, ascoltare musica, guardare video e altri contenuti, se tali contenuti sono

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

salvati nella memory card o nella memoria interna. È inoltre possibile ricevere notifiche con sveglie, se attivate.

L'attivazione della modalità aereo riduce il consumo di batteria.

Per abilitare o disabilitare la modalità aereo

1. Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Altro**.
3. Sfiorare lo slider **Modalità aereo**.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Orologio e calendario

Calendario

Utilizzare l'applicazione Calendario per gestire la propria pianificazione temporale. Se l'utente ha eseguito l'accesso e sincronizzato il dispositivo con uno o più account online che comprendono calendari (ad esempio, l'account Google™ o Xperia™ con Facebook), gli eventi del calendario di tali account verranno visualizzati nell'applicazione Calendario. È possibile selezionare i calendari che si desidera integrare nella vista combinata del Calendario.

Quando si avvicina l'orario di un appuntamento, il dispositivo emette un segnale acustico per ricordarlo. Inoltre, nella barra di stato viene visualizzato .

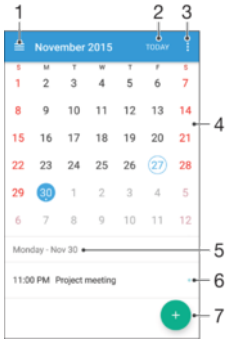

1 Selezionare un tipo di visualizzazione e i calendari che si desidera visualizzare

2 Ritornare alla data corrente

3 Accedere alle impostazioni e ad altre opzioni

4 Toccare rapidamente verso sinistra o destra per navigare più rapidamente

5 Data selezionata

6 Calendario della data selezionata

7 Aggiungere un evento di calendario

Per creare un evento del calendario

1. Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi sfiorare **Calendario**.
2. Sfiorare .
3. Se il calendario è stato sincronizzato con uno o più account, selezionare l'account al quale si desidera aggiungere questo evento. Se si desidera aggiungere solo questo evento al dispositivo, toccare **Calendario del dispositivo**.
4. Inserire o selezionare le informazioni desiderate e aggiungere i partecipanti all'evento.
5. Per salvare l'evento e inviare gli inviti, sfiorare **Salva**.

Per visualizzare un evento del calendario

1. Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi sfiorare **Calendario**.
2. Sfiorare l'evento che si desidera visualizzare.

Per visualizzare più calendari

1. Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi trovare e sfiorare **Calendario**.
2. Sfiorare , quindi selezionare le caselle di controllo dei calendari da visualizzare.

Per eseguire lo zoom della vista del calendario

- Quando è selezionata la vista **Settimana** o **Giorno**, pizzicare lo schermo per ingrandire.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per visualizzare i giorni di festa nell'applicazione Calendario

1. Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi sfiorare **Calendario**.
2. Sfiorare , quindi **Impostazioni**.
3. Sfiorare **Festività nazionali**.
4. Selezionare un'opzione o una combinazione di opzioni, quindi sfiorare **OK**.

Per visualizzare i compleanni nell'applicazione Calendario

1. Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi sfiorare **Calendario**.
2. Sfiorare , quindi sfiorare **Impostazioni** > **Compleanni**.
3. Trascinare verso destra lo slider accanto a **Compleanni**.

Per visualizzare le previsioni del tempo nell'applicazione Calendario

1. Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi sfiorare **Calendario**.
2. Sfiorare , quindi sfiorare **Impostazioni**.
3. Sfiorare **Previsioni meteo**, quindi trascinare verso destra lo slider accanto a **Previsioni meteo**.
4. Se i servizi di localizzazione sono disattivati, sfiorare **Località di residenza**, quindi cercare la città da aggiungere.

Per ulteriori informazioni su come abilitare i servizi di localizzazione, vedere *Utilizzo dei servizi di ubicazione* a pagina 144.

Modificare le impostazioni relative alle previsioni del tempo nell'applicazione Calendario

1. Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi sfiorare **Calendario**.
2. Sfiorare , quindi **Impostazioni**.
3. Sfiorare **Previsioni meteo**.
4. Regolare le impostazioni nel modo desiderato.

Orologio

È possibile impostare una o più sveglie e utilizzare qualsiasi file audio salvato sul dispositivo come suono della sveglia. La sveglia non suona se il dispositivo è spento.

Il formato dell'ora visualizzato per la sveglia è identico a quello selezionato per le impostazioni generali dell'ora. Ad esempio, 12 o 24 ore.

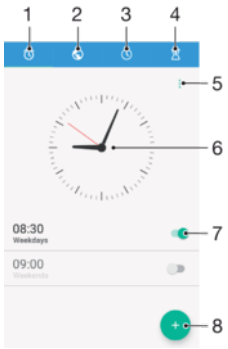

1. Accedere alla scheda delle sveglie
2. Accedere alla scheda degli orologi internazionali
3. Accedere alla scheda del cronometro
4. Accedere alla scheda del timer
5. Visualizzare le opzioni della scheda corrente
6. Aprire le impostazioni di data e ora
7. Attivare o disattivare una sveglia
8. Aggiungere una nuova sveglia

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per impostare una nuova sveglia

1. Dalla schermata Home, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Orologio**.
3. Sfiorare .
4. Sfiorare **Ora** e selezionare il valore desiderato.
5. Sfiorare **OK**.
6. Se lo si desidera, modificare altre impostazioni della sveglia.
7. Sfiorare **Salva**.

Per posticipare una sveglia mentre suona

- Sfiorare **Sospendi**.

Per disattivare una sveglia mentre suona

- Trascinare verso destra.

Per disattivare una sveglia posticipata, è possibile sfiorare due volte la barra di stato per aprire il riquadro di notifica, quindi sfiorare .

Per modificare una sveglia esistente

1. Trovare e sfiorare **Orologio**, quindi sfiorare la sveglia da modificare.
2. Apportare le modifiche desiderate.
3. Sfiorare **Salva**.

Per attivare o disattivare una sveglia

- Trovare e sfiorare **Orologio**, quindi sfiorare la sveglia da attivare o disattivare.

Per eliminare una sveglia

1. Trovare e sfiorare **Orologio**, quindi toccare e tenere premuta la sveglia da eliminare.
2. Sfiorare **Elimina sveglia** e **Sì**.

Per impostare la suoneria di una sveglia

1. Trovare e sfiorare **Orologio**, quindi sfiorare la sveglia da modificare.
2. Sfiorare **Suono sveglia** e selezionare un'opzione oppure sfiorare + e selezionare un file musicale.
3. Sfiorare **Fatto** e **Salva**.

Per ulteriori informazioni su come regolare i livelli di volume della sveglia, vedere *Impostazioni volume* nella pagina 63.

Per regolare il volume di una sveglia

1. Trovare e sfiorare **Orologio**, quindi sfiorare la sveglia da modificare.
2. Trascinare lo slider del volume in **Volume sveglia** nel punto desiderato.
3. Sfiorare **Salva**.

Per impostare una sveglia ricorrente

1. Trovare e sfiorare **Orologio**, quindi sfiorare la sveglia da modificare.
2. Sfiorare **Ripeti**.
3. Contrassegnare le caselle di controllo per i giorni desiderati, quindi sfiorare **OK**.
4. Sfiorare **Salva**.

Per attivare la funzione di vibrazione per una sveglia

1. Trovare e sfiorare **Orologio**, quindi sfiorare la sveglia da modificare.
2. Sfiorare lo slider **Vibrazione** per abilitare o disabilitare la funzione.
3. Sfiorare **Salva**.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per impostare il comportamento dei tasti laterali

1. Trovare e sfiorare **Orologio**, quindi sfiorare la sveglia da modificare.
2. Sfiorare **Comportamento tasti laterali**, quindi selezionare il comportamento dei tasti laterali quando vengono premuti durante la riproduzione della sveglia.
3. Sfiorare **Salva**.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Accesso facilitato

Gesto di ingrandimento

Il gesto di ingrandimento consente di ingrandire parti dello schermo sfiorando un'area del touchscreen per tre volte consecutive.

Per abilitare o disabilitare il movimento di Ingrandimento

1. Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Accesso facilitato** > **Gesto di ingrandimento**.
3. Sfiorare lo slider in **Gesto di ingrandimento**.

Per ingrandire un'area ed eseguire una panoramica dello schermo

1. Assicurarsi che la funzione **Gesto di ingrandimento** sia attivata.
2. Per ingrandire temporaneamente un'area, sfiorarla per tre volte.
3. Spostare l'area trascinandola con uno o due dita.
4. Per chiudere la modalità zoom, sfiorare di nuovo l'area per tre volte.

In alcune applicazioni, è possibile ingrandire o ridurre gli elementi avvicinando le dita su un'area.

Testo grande

È possibile attivare l'opzione Testo grande per aumentare la dimensione predefinita del testo visualizzato sul dispositivo.

Per impostare le dimensioni carattere

1. Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Accesso facilitato**.
3. Sfiorare **Dimensioni carattere**, quindi impostare le dimensioni carattere desiderate sfiorando la funzione di ridimensionamento.

Dimensioni del display

È possibile utilizzare l'impostazione **Dimensioni schermo** per aumentare o ridurre la grandezza di tutti gli elementi sullo schermo, non soltanto del testo.

Per impostare le dimensioni del display

1. Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Accesso facilitato**.
3. Sfiorare **Dimensioni schermo**, quindi impostare le dimensioni del display desiderate sfiorando la funzione di ridimensionamento.

Correzione del colore

L'impostazione di correzione del colore consente di regolare la modalità di visualizzazione del colore sullo schermo per gli utenti daltonici o con difficoltà nel distinguere i colori.

Abilitare la correzione del colore

1. Dalla Schermata Home, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare**Impostazioni** > **Accesso facilitato** > **Correzione del colore**.
3. Sfiorare l'interruttore di accensione.
4. Sfiorare **Modalità di correzione**, quindi selezionare la sensibilità al colore appropriata.

Al momento, la correzione del colore è ancora una funzione sperimentale e potrebbe influire sulle prestazioni del dispositivo.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

TalkBack

TalkBack è un servizio di utilità per la lettura dello schermo per utenti ipovedenti. TalkBack utilizza la funzione di lettura vocale per descrivere eventi o azioni in esecuzione sul dispositivo Android. TalkBack descrive l'interfaccia utente e legge gli errori del software, le notifiche e i messaggi.

Abilitare TalkBack

1. Dalla Schermata Home, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare**Impostazioni** > **Accesso facilitato** > **TalkBack**.
3. Sfiorare l'interruttore di accensione, quindi sfiorare **OK**.

Per cambiare le preferenze relative a comandi vocali, feedback e modalità di sfioramento per TalkBack, sfiorare **Impostazioni**.

TalkBack avvierà un tutorial subito dopo l'abilitazione della funzione. Per uscire dal tutorial, sfiorare due volte il pulsante **Uscita**.

Disabilitare TalkBack

1. Dalla Schermata Home, sfiorare due volte .
2. Trovare e sfiorare due volte **Impostazioni** > **Accesso facilitato**> **TalkBack**.
3. Sfiorare due volte l'interruttore di accensione, quindi sfiorare due volte **OK**.

Audio in formato mono

L'impostazione Audio in formato mono consente la riproduzione dei canali destro e sinistro simultaneamente durante la riproduzione audio. La riproduzione in formato mono anziché stereo è più utile agli utenti con determinati tipi di perdita dell'udito o per ragioni di sicurezza, ad esempio quando è necessario ascoltare l'ambiente circostante.

Per abilitare o disabilitare Mono audio

1. Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Accesso facilitato**.
3. Sfiorare lo slider accanto a **Audio in formato mono**.

Modalità TTY (Teletypewriter)

Grazie alla funzionalità TTY del dispositivo, gli utenti affetti da sordità completa o parziale oppure da disturbi del linguaggio sono in grado di comunicare utilizzando un dispositivo TT o un servizio di inoltro.

Per abilitare la modalità TTY

1. Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Chiamata**.
3. Scegliere una scheda SIM, quindi sfiorare **Accessibilità** > **Modalità TTY**.
4. Selezionare la modalità TTY appropriata.

Switch Access

Con Switch Access, è possibile interagire con il proprio dispositivo Xperia™ tramite uno o due switch. Uno switch è un dispositivo utilizzato per inviare un segnale tramite i tasti al proprio dispositivo Android. Può essere utile per gli utenti con limitazioni motorie. Per ulteriori informazioni su Switch Access, vedere **Impostazioni** > **Accesso facilitato** > **Switch Access** > **IMPOSTAZIONI** > **Guida**.

Per abilitare o disabilitare Switch Access

1. Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Accesso facilitato** > **Switch Access**.
3. Sfiorare lo slider per abilitare o disabilitare la funzione, quindi sfiorare **OK**.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Supporto e note legali

Applicazione Supporto

Utilizzare l'applicazione Supporto nel dispositivo per cercare guide utente, guide per la risoluzione di problemi e trovare informazioni sugli aggiornamenti di software e altre informazioni relative al prodotto.

Per accedere all'applicazione Supporto

1. Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare , quindi selezionare l'elemento di supporto richiesto.

Connettersi a Internet per utilizzare l'applicazione Supporto e ricevere le migliori opzioni di supporto disponibili.

Suggerimenti di Xperia™

Utilizzando Suggerimenti di Xperia™, è possibile ottenere informazioni utili per il dispositivo in forma di notifica. Inoltre, è possibile visualizzare tutte le informazioni necessarie per iniziare a utilizzare il dispositivo.

Per abilitare o disabilitare Suggerimenti di Xperia™

1. Dalla **Schermata Home**, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Suggerimenti di Xperia™**.
3. Sfiorare lo slider accanto a **Attiva** per abilitare o disabilitare la funzione.

Guida in menu e applicazioni

Alcune applicazioni ed impostazioni hanno una guida disponibile nel menu opzioni, il quale è solitamente indicato da nelle specifiche applicazioni.

Esecuzione di test di diagnostica sul dispositivo

L'applicazione Xperia™ Diagnostics può testare una funzione specifica oppure eseguire un test di diagnostica completo per verificare se il dispositivo Xperia™ funziona correttamente.

Xperia™ Diagnostics può:

- Valutare potenziali problemi hardware o software del dispositivo Xperia™.
- Analizzare il corretto funzionamento delle applicazioni presenti nel dispositivo.
- Registrare il numero di chiamate interrotte durante gli ultimi 10 giorni.
- Identificare il software installato e fornire dettagli utili sul dispositivo.

L'applicazione Xperia™ Diagnostics è preinstallata nella maggior parte dei dispositivi Android™ di Sony. Se l'opzione di diagnostica non è disponibile in **Impostazioni** > **Info sul telefono**, è possibile scaricare una versione light dall'applicazione Play Store™.

Per eseguire un test di diagnostica specifico

1. Dalla Schermata Home, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Info sul telefono** > **Diagnostica** > **Test** .
3. Selezionare un test dall'elenco.
4. Attenersi alle istruzioni e sfiorare **Sì** o **No** per confermare il funzionamento della funzionalità.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Per eseguire tutti i test di diagnostica

1. Dalla Schermata Home, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Info sul telefono** > **Diagnostica** > **Test** > **Esegui tutti**.
3. Attenersi alle istruzioni e sfiorare **Sì** o **No** per confermare il funzionamento della funzionalità.

Per visualizzare i dettagli del dispositivo

1. Dalla Schermata Home, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Info sul telefono** > **Diagnostica** > **Fatti**.

Riavvio, ripristino e riparazione

È possibile forzare il riavvio del telefono oppure arrestarlo quando si blocca non si riavvia normalmente. Le impostazioni o i dati personali non vengono eliminati.

È inoltre possibile ripristinare le impostazioni di fabbrica originali del dispositivo. Questa operazione è talvolta necessaria se il dispositivo smette di funzionare correttamente. Tuttavia, se si desidera conservare i dati importanti, è necessario eseguire innanzitutto il backup su una memory card o su un altro tipo di memoria esterna. Per ulteriori informazioni, vedere *Backup e ripristino dei contenuti* nella pagina 48.

Se il dispositivo non si accende o si desidera eseguire il ripristino del software, è possibile utilizzare Xperia™ Companion per riparare il dispositivo. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di Xperia™ Companion, vedere *Xperia™ Companion* nella pagina 45.

Se si utilizza un dispositivo con più utenti, può essere necessario effettuare l'accesso come proprietario, ovvero l'utente principale, per ripristinare le impostazioni di fabbrica originali.

Per riavviare il dispositivo

Il dispositivo potrebbe non riavviarsi se il livello della batteria è basso. Collegare il dispositivo a un caricabatterie e provare a riavviarlo.

1. Tenere premuto il tasto di accensione .
2. Nel menu che viene visualizzato, sfiorare **Riavvia**. Il dispositivo si riavvia automaticamente.

Forzare l'arresto del dispositivo

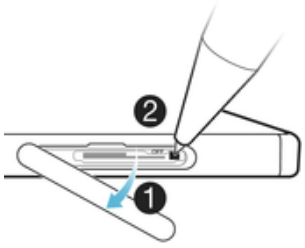

1. Aprire il coperchio della scheda nano SIM e dello slot della memory card.
2. Usando la punta di una penna o un oggetto simile, tenere premuto il pulsante OFF per pochi secondi.
3. Dopo che il dispositivo ha emesso tre rapide vibrazioni, rilasciare il pulsante OFF. Il dispositivo si spegne automaticamente.

Non utilizzare oggetti estremamente appuntiti che potrebbero danneggiare il pulsante OFF.

Ripristino dei dati di fabbrica

Prima di iniziare, accertarsi di eseguire il backup di tutti i dati importanti salvati sulla memoria interna del dispositivo su una memory card o su un altro tipo di memoria esterna. Il ripristino dei dati di fabbrica eliminerà tutti i dati dalla memoria interna del dispositivo e non sarà possibile effettuare nuovamente l'accesso ai file su una qualsiasi delle schede SD crittografate.

Per evitare danni permanenti al dispositivo, non riavviarlo durante il ripristino.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

1. Dalla Schermata Home, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare**Impostazioni** > **Backup e ripristino** > **Ripristino dati di fabbrica**.
3. Sfiorare **Ripristina telefono**.
4. Se viene richiesto, tracciare il pattern di sblocco dello schermo oppure immettere la password o il PIN di sblocco dello schermo per continuare.
5. Per confermare, sfiorare **Cancella tutto**.

Quando viene effettuato un ripristino dei dati di fabbrica, non è possibile eseguire il downgrade del dispositivo a una versione software precedente di Android™.

Se si dimentica la password, il PIN o il pattern di sblocco dello schermo, è possibile utilizzare la funzione di ripristino del dispositivo in Xperia™ Companion per cancellare il livello di sicurezza. Per eseguire questa operazione è necessario fornire i dettagli di accesso all'account di Google. Eseguendo la funzione di ripristino, il software del dispositivo viene reinstallato e si può verificare la perdita di alcuni dati personali durante il processo.

Ripristino del software del dispositivo

Se si dimentica la password, il PIN o il pattern di sblocco dello schermo, è possibile utilizzare la funzione di riparazione del dispositivo in Xperia™ Companion per cancellare il livello di sicurezza. È necessario fornire le credenziali di accesso dell'account Google per eseguire questa operazione. Eseguendo la funzione di riparazione del dispositivo, si installa nuovamente il software nel dispositivo e potrebbe verificarsi la perdita di dati personali durante il processo.

Forzare l'arresto del dispositivo se non è possibile disattivarlo prima di eseguire la riparazione del software.

Quando si riceve un nuovo nome utente o una nuova password per l'account Google™, potrebbe non essere possibile utilizzare tali credenziali per l'accesso e per il ripristino del dispositivo per 72 ore.

Per ripristinare il software del dispositivo utilizzando Xperia™ Companion

Prima di eseguire un ripristino del software, accertarsi di ricordare la password e il nome utente del proprio account Google™. A seconda delle proprie impostazioni sulla sicurezza, potrebbe essere necessario immetterle per riavviare il dispositivo dopo aver effettuato il ripristino del software.

Se il dispositivo sembra bloccato, si riavvia ripetutamente o non si avvia dopo l'aggiornamento del software Xperia™ o dopo aver eseguito il ripristino di un software oppure la reimpostazione dei dati alle impostazioni di fabbrica, provare a forzare l'arresto del dispositivo, quindi riaccenderlo. Se il problema persiste, forzare l'arresto del dispositivo, quindi eseguire il ripristino del software seguendo la procedura riportata:

1. Verificare che Xperia™ Companion sia installato sul PC o sul Mac®.
2. Aprire il software Xperia™ Companion sul computer e fare clic su **Riparazione software** nella schermata principale.
3. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per reinstallare il software e completare la riparazione.

Aiutaci a migliorare il nostro software

È possibile abilitare l'invio delle statistiche di utilizzo dal dispositivo in modo che Sony Mobile possa ricevere rapporti anonimi su bug e statistiche che aiutano a migliorare il nostro software. Nessuna di tali informazioni raccolte include dati personali.

Permettere l'invio di statistiche di utilizzo

1. Dalla Schermata Home, sfiorare .
2. Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Info sul telefono** > **Impostazioni Info utilizzo**.
3. Contrassegnare la casella di controllo **Invia info sull'utilizzo**, se non è già contrassegnata.
4. Sfiorare **Accetto**.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

Utilizzo del dispositivo in presenza di acqua e polvere

Il dispositivo è impermeabile e protetto dall'ingresso di polvere, quindi può essere utilizzato in caso di pioggia oppure può essere pulito con l'acqua del rubinetto. Tuttavia, è opportuno ricordare che tutte le tutte le porte e i coperchi devono essere perfettamente chiusi. Non immergere completamente il dispositivo né farlo entrare in contatto con acqua salata, acqua contenente cloro o con altri liquidi quali le bevande. Eventuali abusi o utilizzi impropri del dispositivo annullano la validità della garanzia. Il dispositivo è conforme alle valutazioni IP (Ingress Protection) IP65/68. Per ulteriori informazioni, consultare *www.sonymobile.com/waterproof/*.

La garanzia non copre danni o difetti causati dall'abuso o dall'uso del dispositivo in violazione delle istruzioni di Sony Mobile. Per ulteriori informazioni sulla garanzia, fare riferimento alla sezione Informazioni importanti, disponibile sul sito *support.sonymobile.com* o da **Impostazioni** > **Info sul telefono** > **Informazioni legali**.

Il dispositivo presenta una porta USB priva di coperchio. La porta USB deve essere completamente asciutta prima di collegare, ad esempio, un cavo per la ricarica o per il trasferimento di dati. Se il dispositivo entra a contatto con l'acqua, asciugarlo con un panno in microfibra e scuoterlo per almeno 15 volte con la porta USB rivolta verso il basso. Se è ancora presente dell'umidità nella porta USB, ripetere la procedura. Inserire un cavo nella porta USB solo quando la porta è completamente asciutta.

Per asciugare la porta USB

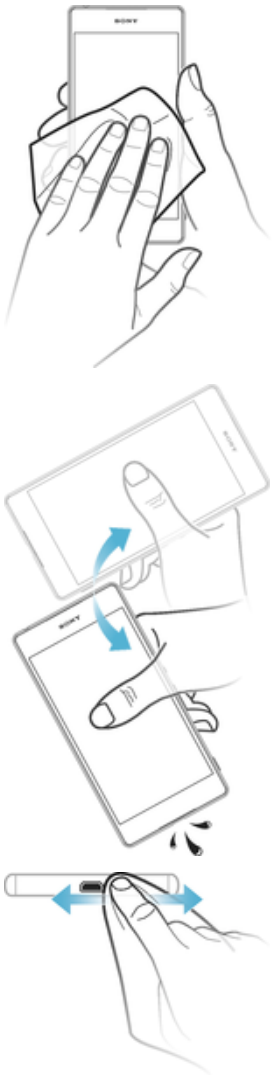

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.

1. Asciugare l'umidità in eccesso nel dispositivo con un panno in microfibra.
2. Reggendo saldamente il dispositivo e con la porta USB rivolta verso il basso, scuotere con vigore il dispositivo per almeno 15 volte.
3. Se è ancora visibile dell'umidità nella porta USB, scuotere di nuovo il dispositivo diverse volte.
4. Asciugare l'umidità in eccesso nella porta USB con un panno in microfibra.

Garanzia, SAR e informazioni d'uso

Per informazioni su garanzia, SAR (Specific Absorption Rate) e sulle linee guida relative alla sicurezza, leggere la sezione **Informazioni importanti** disponibile nel dispositivo in **Impostazioni** > **Info sul telefono** > **Informazioni legali**.

Riciclo del dispositivo

Se si è in possesso di qualche dispositivo vecchio, perché non riciclarlo? Così facendo, si contribuirà a riutilizzarne materiali e componenti e si proteggerà anche l'ambiente! Ulteriori informazioni sulle opzioni di riciclo nel proprio paese sono disponibili all'indirizzo *www.sonymobile.com/recycle/*.

Informazioni legali

Sony E6633/E6683

Questa Guida per l'utente è pubblicata da Sony Mobile Communications Inc. o da una società affiliata, senza alcuna garanzia. Sony Mobile Communications Inc. si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso eventuali modifiche e miglioramenti alla presente Guida per l'utente, dovute a errori tipografici, imprecisioni, aggiornamento delle informazioni oppure ad aggiornamenti di programmi e/o dei dispositivi. Tali modifiche verranno inserite nelle edizioni successive della presente Guida per l'utente. Tutte le illustrazioni vengono fornite a titolo puramente indicativo e potrebbero non rappresentare esattamente il dispositivo.

Tutti i nomi di prodotti e società citati nel presente documento sono marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari. Tutti gli altri marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari. Qualsiasi diritto non espressamente garantito nel presente documento è riservato. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web *www.sonymobile.com/us/legal/*.

Questa guida dell'utente può fare riferimento ad applicazioni o servizi forniti da terze parti. L'uso di tali programmi o servizi potrebbe richiedere una registrazione separata presso il provider di terze parti ed essere soggetto a ulteriori termini di utilizzo. Per le applicazioni accessibili su o tramite un sito Web di terze parti, consultare anticipatamente i relativi termini di utilizzo e qualsiasi politica della privacy applicabile. Sony non garantisce o assicura la disponibilità o le prestazioni di alcun sito Web o servizio offerto da terze parti.

Il dispositivo mobile ha la capacità di scaricare, memorizzare e inoltrare contenuti aggiuntivi, ad esempio suonerie. L'utilizzo di tali contenuti può essere limitato o vietato dai diritti di terze parti ed è, a titolo esemplificativo, soggetto a restrizioni in base alle leggi vigenti sul copyright. L'utente, e non Sony, è interamente responsabile del contenuto aggiuntivo scaricato nel dispositivo mobile o da esso inoltrato. Prima di utilizzare qualsiasi contenuto aggiuntivo, verificare di disporre della licenza appropriata per l'utilizzo previsto o di essere altrimenti autorizzati. Sony non garantisce la precisione, l'integrità o la qualità di qualsiasi contenuto aggiuntivo o di terze parti. In nessun caso, Sony sarà responsabile dell'uso improprio del contenuto aggiuntivo o di terze parti.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web *www.sonymobile.com*.

Questo prodotto è protetto da alcuni diritti di proprietà intellettuale di Microsoft. L'utilizzo e la distribuzione di questa tecnologia al di fuori di questo prodotto sono vietati, a meno che non si disponga di una licenza concessa da Microsoft.

I proprietari dei contenuti utilizzano la tecnologia WMDRM (Windows Media Digital Rights Management) per proteggere la loro proprietà intellettuale, compreso il copyright. Questo dispositivo utilizza il software WMDRM per accedere al contenuto protetto da WMDRM. Se il software WMDRM non riesce a proteggere il contenuto, i proprietari di quest'ultimo possono chiedere a Microsoft di revocare la capacità del software di utilizzare WMDRM per riprodurre o copiare il contenuto protetto. La revoca non influisce sul contenuto non protetto. Scaricando le licenze relative al contenuto protetto, l'utente accetta che Microsoft® possa includere al loro interno un elenco di revoca. I proprietari del contenuto possono richiedere all'utente di aggiornare WMDRM per poter accedere al loro contenuto. Se l'utente rifiuta di eseguire l'aggiornamento, non sarà possibile accedere al contenuto che richiede tale aggiornamento.

Il presente prodotto è concesso in licenza ai sensi delle licenze portfolio di brevetti visivi MPEG-4 e AVC per l'uso personale e non commerciale da parte del consumatore al fine di eseguire le seguenti operazioni: (i) codifica video conforme allo standard visivo MPEG-4 ("video MPEG-4") o allo standard AVC ("video AVC") e/o (ii) decodifica di video MPEG-4 o AVC codificati da un consumatore durante un'attività personale e non commerciale e/o ottenuti da un fornitore video provvisto di licenza emessa da MPEG LA allo scopo di fornire video MPEG-4 e/o AVC. Nessuna licenza viene concessa, nemmeno in modo implicito, per utilizzi di altro tipo. Per ulteriori informazioni, comprese quelle riguardanti gli utilizzi promozionali, interni e commerciali e le licenze, contattare MPEG LA, L.L.C. Vedere *www.mpegla.com*. La tecnologia di decodifica audio MPEG Layer-3 è concessa in licenza da Fraunhofer IIS e Thomson.

SONY MOBILE NON SARÀ RESPONSABILE DI PERDITE, CANCELLAZIONI E/O SOVRASCRITTURE DI FILE O DATI PERSONALI PRESENTI SUL DISPOSITIVO (AD ESEMPIO CONTATTI, TRACCE MUSICALI E IMMAGINI) DERIVANTI DA AGGIORNAMENTI DEL DISPOSITIVO EFFETTUATI ATTENENDOSI AI METODI DESCRITTI NELLA GUIDA DELL'UTENTE O NELLA DOCUMENTAZIONE. IN NESSUN CASO LA RESPONSABILITÀ TOTALE DI SONY MOBILE O DEI SUOI FORNITORI PER DANNI, PERDITE E AZIONI LEGALI (DERIVANTI DA CONTRATTO, ILLECITO, NEGLIGENZA O ALTRE CAUSE) POTRÀ SUPERARE L'IMPORTO EFFETTIVAMENTE PAGATO DALL'ACQUIRENTE PER IL DISPOSITIVO.

© 2016 Sony Mobile Communications Inc.

Tutti i diritti riservati.

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.