XPERIA™

Xperia™ pro

מדריך מורחב למשתמש

Sony Ericsson

make.believe

תוכן העניינים

מידע חשוב.....6

Android™ - מה ולמה?.....7

יישומים.....7

הכנות להפעלה.....8

Assembly.....8

הדלקת הטלפון.....9

נעילת מסך.....9

מדריך הגדרה.....10

חשבונות ושירותים.....10

היכרות עם הטלפון.....11

סקירת מכשיר הטלפון.....11

שימוש במקשי החומרה.....12

טעינת הסוללה.....12

שימוש במסך המגע.....13

מסך הבית.....14

גישה ליישומים ושימוש בהם.....16

מצב והודעות חיווי.....18

תפריט הגדרות הטלפון.....19

הקלדת טקסט.....19

הגדרות מקלדת ו-Phonepad.....22

כוונון עוצמת הקול.....23

התאמה אישית של הטלפון.....23

הסוללה.....26

זיכרון.....27

דיבורית סטריאופונית ניידת.....28

הגדרות אינטרנט והגדרות העברת הודעות.....28

שימוש במנטר הנתונים.....29

כיבוי כל תעבורת הנתונים.....30

נדידת נתונים.....30

הגדרות רשת.....30

חיוג.....31

שיחות חירום.....31

טיפול בשיחות.....31

תא קולי.....32

שיחות מרובות.....32

שיחות ועידה.....33

הגדרות שיחה.....33

אנשי קשר 35

פתיחת 'אנשי קשר' בפעם הראשונה.....35

זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה. © הדפס לשימוש פרטי בלבד.

הוספת אנשי קשר לטלפון.....35
אנשי קשר סקירת המסך.....36
ניהול אנשי קשר.....36
התקשרות עם אנשי הקשר שלך.....38
שיתוף אנשי קשר.....38
גיבוי אנשי הקשר.....38
העברת הודעות.....40
שימוש בהודעות טקסט ומולטימדיה.....40
אפשרויות הודעות טקסט ומולטימדיה.....41
דוא"ל.....42
שימוש בדואר האלקטרוני.....42
שימוש בחשבונות דוא"ל.....44
Gmail™ ושירותי Google™ נוספים 44
Google Talk™ 45
Sony Ericsson Timescape™.....46
התצוגה הראשית של Timescape™.....46
הרכיב הגרפי של Timescape™.....46
שימוש ב-Timescape™.....47
הגדרות Timescape™.....49
תחילת העבודה עם Android Market™.....50
אפשרויות תשלום.....50
הורדת פריטים מ-Android Market™.....50
ניקוי נתוני יישומים.....51
הרשאות.....51
התרת התקנה של יישומים שאינם מ-Android Market™.....51
שירות PlayNow™.....52
לפני הורדת תוכן.....52
אפשרויות תשלום.....52
הורדה מהשירות PlayNow™.....52
התארגנות.....53
יומן.....53
סנכרון.....54
שירות הסנכרון Google Sync™.....54
סנכרון פריטי דוא"ל, לוח שנה ואנשי קשר של מקום העבודה.....54
סנכרון ושמירה של אנשי קשר ולוח שנה.....55
התחברות לרשתות אלחוטיות.....57
Wi-Fi™.....57
רשתות Virtual Private Network.....60
דפדפן אינטרנט.....62
סרגל כלים.....62

זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה. © הדפס לשימוש פרטי בלבד.

גלישה באינטרנט.....62
ניווט בתוך דפי אינטרנט.....63
ניהול סימניות.....63
ניהול טקסט ותמונות.....64
חלונות מרובים.....64
הורדת פריטים מהאינטרנט.....65
הגדרות דפדפן.....65
מוזיקה.....66
העתקת קובצי מדיה אל כרטיס הזיכרון.....66
שימוש בנגן המוזיקה.....66
טכנולוגיית TrackID™.....70
שימוש בתוצאות של טכנולוגיית TrackID™.....70
רדיו FM.....71
רדיו FM - מבט כולל.....71
מעבר בין ערוצי רדיו.....71
שימוש בתחנות רדיו מועדפות.....72
חיפוש ערוצי רדיו חדשים.....72
מעבר בין הרמקולים לדיבורית.....72
צילום תצלומים והקלטת סרטוני וידיאו.....73
פקדי מצלמה.....73
שימוש במצלמת הסטילס.....73
שימוש במצלמת הווידאו.....79
הצגת תצלומים וסרטוני וידיאו בגלריה.....83
BRAVIA Engine 83
עבודה עם אלבומים.....83
עבודה עם תצלומים.....85
תקשורת אלחוטית Bluetooth™.....88
שם הטלפון.....88
שיוך להתקן Bluetooth™ אחר.....88
שליחה וקבלה של פריטים באמצעות טכנולוגיית Bluetooth™.....89
חיבור הטלפון למחשב.....91
העברת תוכן וטיפול בתוכן באמצעות כבל USB.....91
מצבי חיבור USB.....91
העברת קבצים באמצעות מצב העברת נתונים על פני רשת Wi-Fi®.....92
PC Companion.....92
Media Go™ 93
חיבור הטלפון לטלוויזיה.....94
שירותי איכון.....95
שימוש במערכת מיקום עולמית (GPS).....95
Google Maps™.....95
מציאת מסלול.....96

זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה. © הדפס לשימוש פרטי בלבד.

נעילת הטלפון והגנה..... 97
מספר IMEI..... 97
הגנה על כרטיס ה-SIM..... 97
הגדרת נעילת מסך..... 98
עדכון הטלפון..... 100
עדכון אלחוטי של הטלפון..... 100
עדכון הטלפון בעזרת חיבור כבל USB..... 100
הגדרות הטלפון - סקירה כללית..... 101
מבט כולל על סמלים..... 102
סמלי מצב..... 102
סמלי חיווי..... 102
מבט כולל על יישומים..... 104
תמיכה למשתמש..... 106
פתרון בעיות..... 107
הטלפון שלי לא פועל כפי שציפיתי..... 107
איפוס מכשיר הטלפון..... 107
אינני יכול לטעון את הטלפון..... 107
כשאני מתחיל לטעון את מכשיר הטלפון, לא מופיע סמל סוללה..... 107
ביצועי הסוללה נמוכים..... 107
אני לא מצליח להעביר פריטי תוכן מהטלפון למחשב ולהיפך באמצעות כבל USB..... 107
אינני יכול להשתמש בשירותים מבוססי אינטרנט..... 107
הודעות שגיאה..... 108
הודעות משפטיות..... 109
מפתח..... 110

זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה. © הדפס לשימוש פרטי בלבד.

מידע חשוב

קרא את העלון *מידע חשוב* לפני שתתחיל להשתמש בטלפון הנייד.

חלק מהשירותים והתכונות המתוארים במדריך למשתמש זה נתמכים במדינות/אזורים, רשתות ו/או ספקי שירות מסוימים בלבד. הדבר חל, ללא הגבלה, גם על התמיכה במספר החירום הבינלאומי 112 לרשתות GSM. פנה אל מפעיל הרשת או אל ספק השירות כדי לברר במדויק אילו שירותים או תכונות עומדים לרשותך ברשת ואם חלים עליהם דמי גישה או דמי שימוש נוספים.

זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה. © הדפס לשימוש פרטי בלבד.

Android™ - מה ולמה?

טלפון Android™ יכול לבצע פונקציות רבות שמחשב מבצע. אך ניתן גם להתאים אותו לצרכיך האישיים, כדי לקבל את המידע הרצוי לך ובה בעת ליהנות. ניתן להוסיף ולמחוק יישומים או לשפר את התפקוד שלהם. ב-Android Market™ ניתן להוריד מגוון רחב של יישומים ומשחקים מתוך אוסף שהולך וגדל בהתמדה. ניתן גם לשלב יישומים הכלולים בטלפון Android™ עם פרטים אישיים וחשבונות מקוונים. לדוגמה, ניתן לבצע גיבוי של אנשי הקשר השמורים בטלפון, לגשת ממקום מרכזי אחד לחשבונות דוא"ל וליומנים שונים, לעקוב אחר פגישותיך ולנהל כל פעילות שתרצה ברשתות חברתיות.

טלפוני Android™ ממשיכים להתפתח ללא הרף. כאשר גירסת תוכנה חדשה זמינה והטלפון שלך תומך בתוכנה חדשה זו, תוכל לעדכן את הטלפון ולקבל את התכונות החדשות ואת השיפורים האחרונים.

בטלפון Android™ שלך הוטענו מראש שירותי Google™. כדי להפיק את המרב משירותי Google™ הניתנים, עליך ליצור חשבון Google™ ולהיכנס אליו בעת הפעלת הטלפון בפעם הראשונה. כמו כן, כדי להשתמש ברבות מהתכונות של Android™, תזדקק לחיבור לאינטרנט.

יישומים

יישום הוא תוכנה של הטלפון המסייעת לך לבצע משימה. לדוגמה, ישנם יישומים לביצוע שיחות, לצילום תמונות ולהורדת יישומים נוספים.

זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה. © הדפס לשימוש פרטי בלבד.

הכנות להפעלה

Assembly

כדי להסיר את כיסוי הסוללה

- הכנס את ציפורן האצבע או עצם דק לתוך הפתח שבצידו התחתון של הטלפון, בין המכשיר לבין כיסוי הסוללה. לאחר מכן, הרם את הכיסוי באיטיות אך בחוזקה.

! אין להשתמש בעצמים חדים העלולים לגרום נזק לחלקי הטלפון.

כדי להכניס את כרטיס ה-SIM וכרטיס הזיכרון

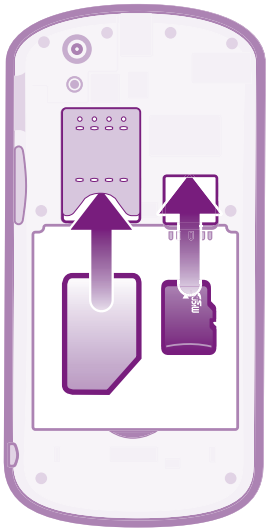

- הסר את כיסוי הסוללה ולאחר מכן הכנס את כרטיס ה-SIM ואת כרטיס הזיכרון לחריצים המתאימים.

כדי להסיר את כרטיס הזיכרון

! על הטלפון להיות כבוי לפני שניתן להסיר בבטחה את כרטיס הזיכרון. למידע נוסף, ראה *הסרה בטוחה של כרטיס הזיכרון* בעמוד 27.

זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה. © הדפס לשימוש פרטי בלבד.

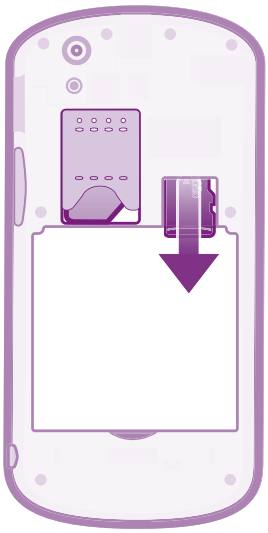

- הסר את כיסוי הסוללה ואת הסוללה ולאחר מכן משוך את כרטיס הזיכרון החוצה כדי להסירו.

הדלקת הטלפון

כדי להפעיל את מכשיר הטלפון

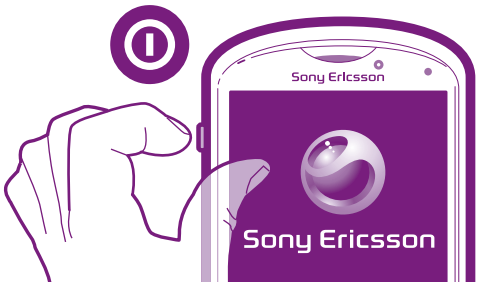

1. לחץ לחיצה ארוכה על מקש ההפעלה בצד שמאל של הטלפון עד שהוא ירטוט.
2. אם המסך מחשיך, לחץ על או על לחיצה קצרה כדי להפעיל את המסך.
3. כדי לשחרר את נעילת המסך, גרור את ימינה לרוחב המסך.
4. הזן את קוד PIN של כרטיס ה-SIM כאשר תתבקש לעשות זאת, ובחר **אישור**.

קוד ה-PIN ההתחלתי של כרטיס ה-SIM שלך מסופק על ידי מפעיל הרשת, אך ניתן לשנות אותו בשלב מאוחר יותר דרך תפריט **הגדרות**. כדי לתקן שגיאה שביצעת במהלך הזנת קוד ה-PIN של כרטיס ה-SIM, לחץ על .

כדי לכבות את מכשיר הטלפון

1. לחץ לחיצה ארוכה על , עד שייפתח תפריט האפשרויות.
2. בתפריט האפשרויות, הקש על **כיבוי**.
3. הקש על **אישור**.

נעילת מסך

כשהטלפון פועל ולא מתבצעות בו פעולות למשך זמן מסוים, המסך מחשיך כדי לחסוך באנרגיית סוללה וננעל אוטומטית. נעילה זו מונעת ביצוע פעולות לא רצויות במסך המגע כאשר אינך משתמש בו.

כדי להפעיל את המסך

- לחץ על או על לחיצה קצרה.

זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה. © הדפס לשימוש פרטי בלבד.

כדי לבטל את נעילת המסך

- גרור את הסמל ימינה לרוחב המסך.

כדי לנעול את המסך ידנית

- כאשר המסך פעיל, לחץ קלות על המקש .

מדריך הגדרה

בהפעלה ראשונה של הטלפון, מוצג מדריך הגדרה המסביר את הפונקציות הבסיסיות של הטלפון ומסייע לך בהזנת הגדרות הטלפון החיוניות. הגדר את הטלפון כך שהוא יפעל בהתאם לצרכים שלך. בחר בשפת ההפעלה של הטלפון, מטב את הגדרות החיבור לרשת האלחוטית, ייבא אנשי קשר מהמכשיר הקודם, ועוד אפשרויות רבות.

מדריך ההגדרה מכסה את הנושאים הבאים:

- הגדרות טלפון בסיסיות כגון שפה ואינטרנט.
- הגדרות Wi-Fi® – האץ את מהירות החיבור והפחת את עלויות העברת הנתונים.
- הגדרות יישומים – סיוע בהגדרת דוא"ל וחשבונות של שירותים מקוונים ובהעברת אנשי קשר.

תוכל גם לעיין בפרקים המתאימים במדריך למשתמש שבטלפון עצמו, הזמין גם דרך יישום התמיכה בטלפון ובכתובת *www.sonyericsson.com/support*, לקבלת עזרה נוספת בנושאים הבאים:

- Wi-Fi®
- Sony Ericsson Sync

אם תעדיף זאת, תוכל לדלג על פעולות מסוימות ולגשת אל מדריך ההגדרה מאוחר יותר ממסך היישום או לשנות את ההגדרות דרך תפריט **הגדרות**.

כדי לקבל גישה למדריך ההתקנה

1 במסך הבית, הקש על .
2 הקש על **מדריך הגדרה**.

חשבונות ושירותים

היכנס לחשבונות של שירותים מקוונים מהטלפון ותוכל ליהנות ממגוון שירותים. שלב שירותים שונים יחד כדי להפיק מהם את המרב. לדוגמה, אסוף אנשי קשר מחשבונות Google™ ו-Facebook™ ושלב אותם בספר הטלפונים, כדי לרכז את כל המידע במקום אחד.

תוכל להירשם לשירותים מקוונים דרך הטלפון וכן באמצעות מחשב. במהלך ההרשמה הראשונה, תיצור חשבון עם שם המשתמש, הסיסמה, ההגדרות והמידע האישי שלך. בפעם הבאה שתיכנס לשירות, תופיע תצוגה מותאמת אישית.

חשבון Google™

חשבון Google™ הוא מפתח חשוב לשימוש בטלפון Android™. השתמש ב-Gmail™ כדי לשלוח דוא"ל, ב-Google Talk™ כדי לשוחח עם חברים וב-Android Market™ כדי להוריד יישומים.

חשבון Sony Ericsson

אחסן את אנשי הקשר מהטלפון בשרת מאובטח של Sony Ericsson, כך שיהיה לך תמיד גיבוי מקוון. תוכל גם לאחסן את פריטי לוח השנה של הטלפון ואת סימניות האינטרנט בחשבון Sony Ericsson.

חשבון Exchange Active Sync

סנכרן את הטלפון עם חשבון Exchange Active Sync של הארגון שלך. כך תוכל לגשת להודעות דוא"ל, לאנשי קשר ולאירועי לוח שנה של מקום העבודה בכל עת ומכל מקום.

זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה. © הדפס לשימוש פרטי בלבד.

היכרות עם הטלפון

סקירת מכשיר הטלפון

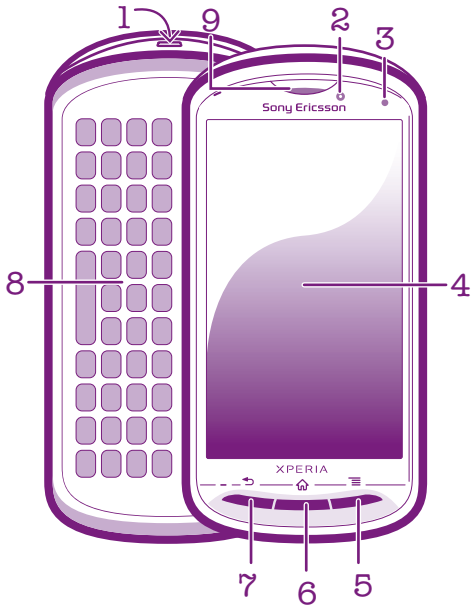

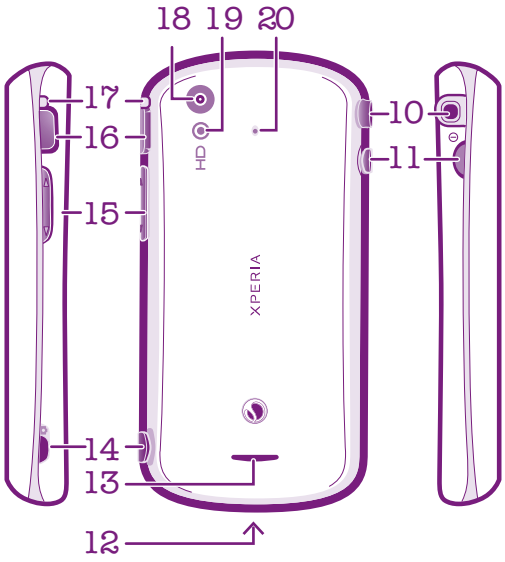

זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה. © הדפס לשימוש פרטי בלבד.

1. מחבר למטען/כבל USB
2. מצלמה קדמית
3. חיישן תאורה
4. מסך מגע
5. מקש 'תפריט'
6. מקש 'בית'
7. מקש 'חזרה'
8. מקלדת נשלפת
9. רמקול אוזנייה
10. מחבר לדיבורית אישית
11. מקש 'הפעלה'
12. חריר לרצועת נשיאה
13. רמקול
14. מקש מצלמה
15. מקש עוצמת קול/זום
16. מחבר HDMI
17. נורית חיווי/מצב סוללה
18. עדשת המצלמה
19. נורית מבזק של המצלמה
20. מיקרופון שני

שימוש במקשי החומרה

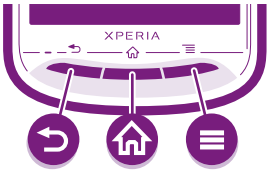

חזור
- חזרה למסך הקודם
- סגירת לוח המקשים הווירטואלי, תיבת דו-שיח, תפריט או חלונית הודעות היידוע

בית
- מעבר אל מסך הבית או אל מסך היישומים מכל יישום או מסך
- לחץ והחזק כדי לפתוח חלון המציג את היישומים האחרונים שהיו בשימוש

תפריט
- פתיחת רשימת האפשרויות הזמינות במסך או ביישום הנוכחי

טעינת הסוללה

סוללת הטלפון טעונה חלקית כאשר אתה קונה את הטלפון. ייתכן שיחלפו כמה דקות עד שסמל הסוללה יוצג על המסך כאשר תחבר את כבל מטען הטלפון למקור מתח, כגון יציאת USB או מטען לטלפון. ניתן להשתמש בטלפון במהלך הטעינה.

הסוללה תתחיל להיפרק מעט לאחר טעינה מלאה ואז תיטען שוב לאחר פרק זמן מסוים כאשר המטען של הטלפון מחובר. הדבר נועד להאריך את חיי הסוללה ועשוי לגרום למצב הטעינה להציג ערך נמוך מ-100 אחוזים.

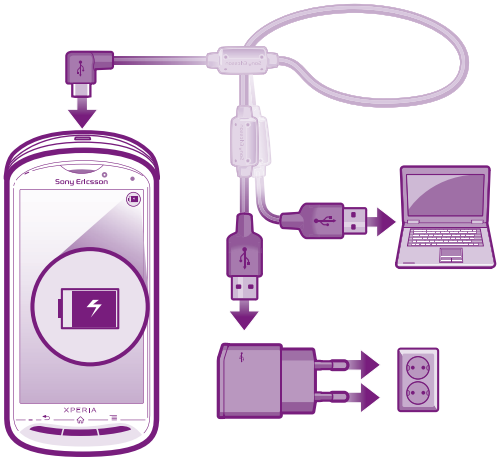

כדי לטעון את הטלפון בעזרת ספק כוח

- חבר את הטלפון לשקע חשמלי בעזרת כבל ה-USB וספק הכוח.

זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה. © הדפס לשימוש פרטי בלבד.

כדי לטעון את הטלפון באמצעות מחשב

- חבר את הטלפון ליציאת USB במחשב בעזרת כבל ה-USB המצורף בערכת הטלפון.

שימוש במסך המגע

כשהטלפון פועל ולא מתבצעות בו פעולות למשך זמן מסוים, המסך מחשיך כדי לחסוך באנרגיית סוללה וננעל אוטומטית. נעילה זו מונעת ביצוע פעולות לא רצויות במסך המגע כאשר אינך משתמש בו. ניתן גם להגדיר נעילה אישית כדי להגן על המנוי שלך ולוודא שרק אתה תוכל לגשת לתוכן השמור בטלפון.

! מסך הטלפון עשוי מזכוכית. אם הזכוכית נסדקת או נשברת, אל תיגע במסך. אל תנסה לתקן את המסך הפגום בעצמך. מסכי זכוכית רגישים לחבטות ולזעזועים. שירות האחריות של Sony Ericsson אינו מכסה נזקים שנגרמו כתוצאה מטיפול רשלני.

כדי לפתוח או לבחור פריט

- הקש על הפריט הרצוי.

כדי לבחור או לבטל בחירה של אפשרויות

- כדי לבחור או לבטל בחירה של אפשרות, הקש על תיבת הסימון הרצויה, או במקרים מסוימים, בצד הימני של האפשרות ברשימה.

תיבת סימון מסומנת	
תיבת סימון ריקה	
אפשרות מסומנת ברשימה	
אפשרות לא מסומנת ברשימה	

פעולת זום (הגדלה/הקטנה)

יש שתי דרכים לבצע זום. אפשרויות הזום הזמינות תלויות ביישום שבו אתה משתמש.

כדי לבצע פעולת זום

- כאשר מקש זמין, הקש עליו, או הקש על כדי להגדיל או להקטין.

! ייתכן שתצטרך לגרור את המסך (בכל כיוון רצוי) כדי לגרום לסמלי הזום להופיע.

כדי לבצע פעולת זום בעזרת שתי אצבעות

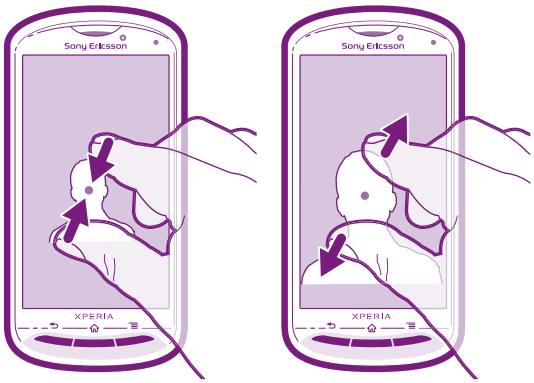

- הנח שתי אצבעות על המסך יחד וקרב אותן זו לזו בתנועת צביטה (כדי לבצע זום הקטנה) או הרחק אותן זו מזו בתנועת פישוק (כדי לבצע זום הגדלה).

השתמש בפונקציית הזום בעת הצגת תצלומים ומפות או בעת גלישה באינטרנט.

גלילה

ניתן לגלול על-ידי העברת האצבע מעלה או מטה על המסך. בדפי אינטרנט מסוימים, ניתן לגלול גם לצדדים.

! גרירה או נגיעה ברפרוף לא יפעילו שום דבר במסך.

זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה. © הדפס לשימוש פרטי בלבד.

כדי לגלול

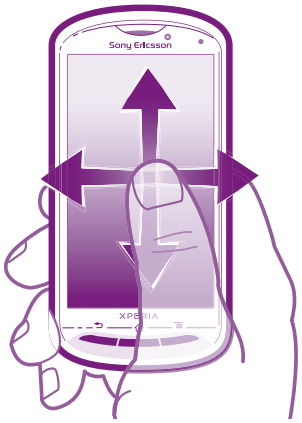

- גרור או גע ברפרוף עם אצבעך בכיוון שברצונך לגלול אליו על המסך.

כדי לגלול במהירות רבה יותר, גע ברפרוף בעזרת האצבע בכיוון הרצוי על המסך.

כדי לגעת ברפרוף

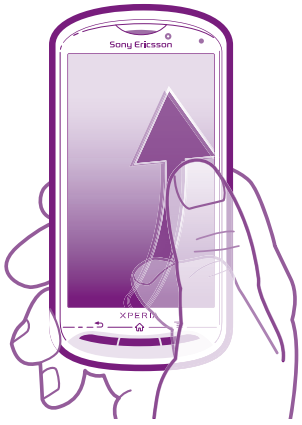

- כדי לגלול במהירות רבה יותר, גע ברפרוף בעזרת האצבע בכיוון הרצוי על המסך. תוכל להמתין עד שהגלילה תיעצר מעצמה או לעצור אותה מיידית על ידי הקשה על המסך.

חיישנים

הטלפון שלך כולל חיישן תאורה וחיישן קרבה. חיישן התאורה מזהה את רמת התאורה בסביבה ומתאים את בהירות המסך לתנאים השוררים. חיישן הקרבה מכבה את מסך המגע כאשר פניך נוגעות במסך. דבר זה מונע הפעלה מקרית של פונקציות הטלפון כאשר אתה משוחח בטלפון.

מסך הבית

ה-מסך הבית בטלפון שלך מקביל לשולחן העבודה במחשב. זהו השער שלך לכל התכונות החשובות בטלפון. באפשרותך להתאים אישית את מסך הבית בעזרת רכיבים גרפיים, קיצורי דרך, תיקיות, ערכות נושא, טפטים ופריטים נוספים.

מסך הבית חורג מעבר לרוחב תצוגת המסך הרגילה, כך שתצטרך לגעת ברפרוף שמאלה או ימינה כדי להציג תכנים באחד מארבעת אזורי ההרחבה של המסך. מראה באיזה חלק של מסך הבית אתה נמצא.

זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה. © הדפס לשימוש פרטי בלבד.

הפריטים בסרגל שבתחתית המסך זמינים תמיד לגישה מהירה.

כדי לעבור למסך הבית

- לחץ על .

כדי לעיין בתוכן של מסך הבית

- גע ברפרוף ימינה או שמאלה.

רכיבים גרפיים

רכיבים גרפיים הם יישומים קטנים שניתן להשתמש בהם ישירות במסך מסך הבית. לדוגמה, הרכיב הגרפי **נגן המוסיקה** מאפשר לך להתחיל בהשמעת מוזיקה באופן ישיר, והרכיב הגרפי של Timescape™ של Sony Ericsson מציג הודעות נכנסות.

כדי להוסיף רכיבים גרפיים במסך הבית

1. במסך מסך הבית, לחץ על .
2. הקש על **הוסף** > **יישומונים**.
3. הקש על רכיב גרפי.

כדי להציג סקירה של כל הרכיבים הגרפיים במסך הבית

- צבוט אזור כלשהו במסך הבית. כל הרכיבים הגרפיים שנמצאים באזורים שונים של מסך הבית מוצגים כעת בתצוגה אחת.

כאשר כל הרכיבים הגרפיים של מסך הבית משולבים בתצוגה אחת, הקש על רכיב גרפי כלשהו כדי לעבור לאזור שמכיל רכיב גרפי זה במסך הבית.

ארגון מחדש של מסך הבית

התאם אישית את מראה מסך הבית שלך ושנה את התכונות שתוכל לגשת אליהן ממנו. שנה את רקע המסך, הזז פריטים ממקום למקום, צור תיקיות והוסף קיצורי דרך לאנשי קשר.

כדי לפתוח את תפריט האפשרויות של מסך הבית

ניתן לפתוח את תפריט האפשרויות של מסך הבית בשתי דרכים:

- במסך מסך הבית, לחץ על .
- גע נגיעה ארוכה בחלק כלשהו של מסך הבית.

כדי להוסיף קיצור דרך במסך הבית

1. במסך מסך הבית, לחץ על .
2. הקש על **הוסף** > **קיצורי דרך**.
3. חפש ובחר קיצור דרך.

הוסף קיצורי דרך ליישומים ישירות ממסך היישומים, על-ידי נגיעה ארוכה ביישום.

זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה. © הדפס לשימוש פרטי בלבד.

כדי להוסיף תיקייה במסך הבית

1 במסך מסך הבית, לחץ על .
2 הקש על **הוסף** > **תיקייה**.
3 הזן שם עבור התיקייה, בחר סמל והקש על **בוצע**.

גרור את הפריט על גבי פריט אחר במסך הבית כדי ליצור אוטומטית תיקייה.

כדי להוסיף פריטים לתיקייה

- גע נגיעה ארוכה בפריט עד שהפריט יוצג בהגדלה והטלפון ירטוט ולאחר מכן גרור את הפריט לתיקייה.

כדי לשנות שם של תיקייה

1 הקש על התיקייה כדי לפתוח אותה.
2 גע בשורת הכותרת של התיקייה כדי להציג את השדה **שם תיקייה**.
3 הזן שם לתיקייה החדשה והקש על **בוצע**.

כדי להזיז פריט במסך הבית

1 לחץ על כדי לפתוח את המסך מסך הבית.
2 גע נגיעה ארוכה בפריט עד שהפריט יוצג בהגדלה והטלפון ירטוט, ולאחר מכן גרור את הפריט למיקום החדש.

כדי למחוק פריט ממסך הבית

- גע נגיעה ארוכה בפריט עד שהפריט יוצג בהגדלה והטלפון ירטוט, ולאחר מכן גרור את הפריט אל .

שינוי הרקע של מסך הבית

התאם את ה-מסך הבית לסגנון האישי שלך באמצעות טפטים וערכות נושא שונות.

כדי לשנות את הטפט במסך הבית

1 במסך מסך הבית, לחץ על .
2 הקש על **טפט**, ולאחר מכן בחר טפט.

תוכל להשתמש בתצלום שצילמת או באנימציות. עבור אל Android Market™ ואל מקורות אחרים כדי להוריד, לדוגמה, טפטים המשתנים בזמן אמת במהלך שעות היום.

כדי לשנות את ערכת הנושא במסך הבית

1 במסך מסך הבית, לחץ על .
2 הקש על **ערכת נושא**, ולאחר מכן בחר ערכת נושא.

גישה ליישומים ושימוש בהם

פתח יישומים מקיצורי דרך ב-מסך הבית או ממסך היישומים.

מסך היישומים

מסך היישומים, שאותו ניתן לפתוח ממסך מסך הבית, מכיל את היישומים שהותקנו בטלפון מראש וכן את היישומים שהורדת.

מסך היישומים חורג מרוחב המסך הרגיל, כך שתצטרך לגעת ברפרוף שמאלה וימינה כדי להציג את כל התוכן.

כדי לפתוח את מסך היישומים

- במסך מסך הבית, הקש על .

זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה. © הדפס לשימוש פרטי בלבד.

כדי לעיין בתוכן של מסך היישומים

- פתח את מסך היישומים ולאחר מכן גע ברפרוף ימינה או שמאלה.

כדי ליצור קיצור דרך ליישום במסך הבית

1. במסך מסך הבית, הקש על .
2. גע נגיעה ארוכה ביישום עד שהוא יופיע במסך מסך הבית, ולאחר מכן גרור אותו למיקום הרצוי.

פתיחה וסגירה של יישומים

כדי לפתוח יישום

- ממסך מסך הבית או ממסך היישומים, הקש על היישום.

כדי לסגור יישום

- לחץ על .

בעת לחיצה על ליציאה מיישום, יישומים מסוימים מושהים ואילו יישומים אחרים עשויים להמשיך לפעול ברקע. במקרה הראשון, בפעם הבאה שתפתח את היישום תוכל להמשיך מהמצב שבו יצאת ממנו.

חלון היישומים האחרונים שהיו בשימוש

בחלון זה תוכל להציג ולקבל גישה אל יישומים שהשתמשת בהם לאחרונה.

כדי לפתוח את חלון היישומים האחרונים שהיו בשימוש

- לחץ לחיצה ארוכה על .

תפריט היישום

תוך כדי השימוש ביישום, תוכל לפתוח תפריט בכל עת על ידי לחיצה על המקש בטלפון. צורת התפריט תלויה ביישום שאתה משתמש בו.

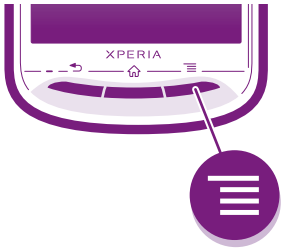

כדי לפתוח תפריט בתוך יישום

- כאשר היישום מופעל, לחץ על .

לא בכל היישומים יש תפריט.

ארגון מחדש של מסך היישומים

הזז את היישומים ברחבי מסך היישומים כרצונך.

כדי לארגן יישומים במסך היישומים

1. במסך הבית, הקש על כדי לעבור למסך היישומים.
2. הקש על ובחר באחת מהאפשרויות.

כדי להזיז יישום במסך היישומים

1. פתח את מסך היישומים ולאחר מכן הקש על .
2. גע נגיעה ארוכה בפריט עד שהפריט יוצג בהגדלה והטלפון ירטוט, ולאחר מכן גרור את הפריט למיקום החדש.
3. הקש על כדי לצאת ממצב עריכה.

ניתן להזיז יישומים רק בעת בחירה ב-.

זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה. © הדפס לשימוש פרטי בלבד.

כדי להסיר התקנה של יישום ממסך היישומים

1 במסך מסך הבית, הקש על .
2 הקש על . כל היישומים שאינם ניתנים להסרה מסומנים בסמל .
3 הקש על היישום שאותו ברצונך להסיר, ואז הקש על **אישור**.

מצב והודעות חיווי

שורת המצב בחלקו העליון של המסך מציגה מידע על כל המתרחש בטלפון. משמאל מוצגות הודעות חיווי כאשר מתרחשת פעילות חדשה או במהלך פעילות. לדוגמה, הודעות חדשות והודעות חיווי על אירועים בלוח השנה מופיעות כאן. מימין מוצגים עוצמת האות, מצב הסוללה ומידע נוסף.

בדיקת הודעות יידוע ופעילויות המתבצעות כעת

ניתן לגרור את שורת המצב כלפי מטה כדי לפתוח את חלונית הודעות היידוע ולקבל מידע נוסף. לדוגמה, מחלונית הודעות היידוע ניתן לפתוח הודעה חדשה או להציג אירוע בלוח השנה. ניתן גם לפתוח יישומים פעילים, כמו נגן המוזיקה.

כדי לפתוח את חלונית הודעות היידוע

- גרור את שורת המצב כלפי מטה.

זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה. © הדפס לשימוש פרטי בלבד.

כדי לסגור את חלונית הודעות היידוע

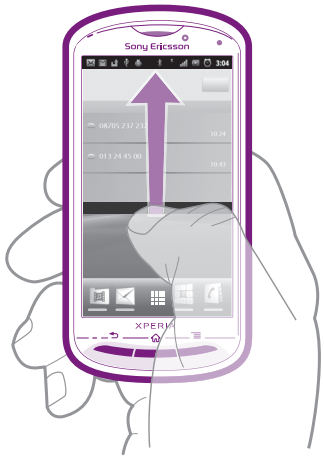

- גרור את הכרטיסייה שבתחתית חלונית הודעות היידוע כלפי מעלה.

כדי לפתוח יישום פועל מתוך חלונית הודעות היידוע

- בחלונית הודעות היידוע, הקש על הסמל של היישום הפועל כדי לפתוח אותו.

כדי למחוק את חלונית הודעות היידוע

- בחלונית היידוע, הקש על **נקה**.

תפריט הגדרות הטלפון

הצג ושנה את הגדרות הטלפון בתפריט ההגדרות.

כדי לקבל גישה להגדרות הטלפון

1. במסך הבית, הקש על .
2. הקש על **הגדרות**.

הקלדת טקסט

השתמש באחת השיטות הבאות להקלדת טקסט המכיל אותיות, מספרים ותווים אחרים:

- מקלדת נשלפת
- מקלדת וירטואלית
- Phonepad

כאשר אתה משתמש במקלדת הנשלפת, שיטות ההזנה הווירטואליות אינן זמינות.

מקלדת נשלפת

המקלדת הנשלפת יכולה לזהות באיזה יישום אתה משתמש ולסייע לך בהזנת טקסט עבור יישום זה. לדוגמה, אם אתה מציג את רשימת השיחות ביישום ההודעות, תוכל לשלוף את המקלדת ולהתחיל מייד בהזנת טקסט עבור הודעה חדשה שברצונך לשלוח. לחלופין, בעת הצגת רשימת אנשי הקשר ביישום אנשי הקשר, תוכל להתחיל חיפוש של איש קשר על-ידי שליפת המקלדת והקלדת מילות המפתח המתאימות.

שימוש במקלדת הנשלפת

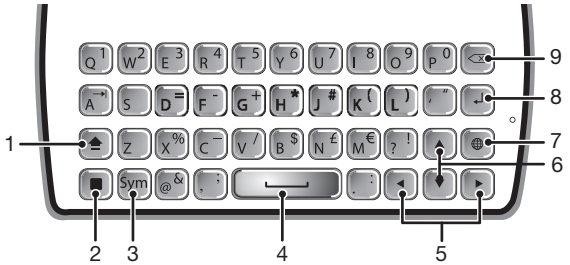

זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה. © הדפס לשימוש פרטי בלבד.

1 שינוי גודל האותיות והפעלת מצב אותיות רישיות. עבור שפות מסוימות, מקש זה משמש לקבלת גישה לאותיות נוספות בשפה.

2 מקש החלפת מצב - לחץ כאן להפעלת מקשים משויכים הכוללים תווים באותו צבע. לדוגמה, לחץ פעם אחת על מקש זה ואז לחץ על מקש "Q" כדי להזין "1". כדי לנעול את מקש החלפת המצב, לחץ עליו פעמיים לפני לחיצה על המקשים המשויכים. לחץ שוב לאחר הזנת הטקסט לביטול הנעילה.

3 הצגת סמלים וסמלי סמיילי

4 הזנת רווח

5 ניווט שמאלה וימינה בתוך שדה טקסט, או בין אפשרויות אחרות של מילים ותווים

6 ניווט מעלה ומטה בתוך שדה טקסט, בין שורות, או בין אפשרויות אחרות של מילים ותווים

7 פתיחת תפריט הגדרות הזנת טקסט, לדוגמה לצורך שינוי **שפת כתיבה**מקש זה גם משנה את שפת הכתיבה כאשר נבחרו מספר שפות קלט.

8 הזנת החזרת גררה או אישור הזנת הטקסט

9 מחיקת התו שלפני הסמן

! האיורים נועדות למטרות ביאור בלבד ולא תמיד הם מייצגים במדויק את הטלפון בפועל.

מקלדת וירטואלית

הקש על המקשים של מקלדת QWERTY הווירטואלית כדי להזין טקסט בצורה נוחה. חלק מהיישומים פותחים אוטומטית את המקלדת הווירטואלית. תוכל גם לפתוח מקלדת זו על ידי נגיעה בשדה טקסט.

שימוש במקלדת הווירטואלית

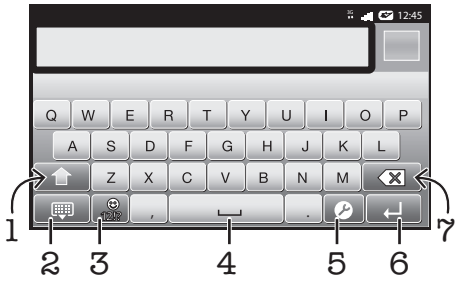

1 שינוי גודל האותיות והפעלת מצב אותיות רישיות. עבור שפות מסוימות, מקש זה משמש לקבלת גישה לאותיות נוספות בשפה.

2 סגירת תצוגת המקלדת הווירטואלית

3 הצגת מספרים וסמלים. גע נגיעה ארוכה כדי להציג סמלי סמיילי.

4 הזנת רווח

5 פתיחת תפריט הגדרות קלט, לדוגמה לצורך שינוי **שפת כתיבה**. מקש זה גם משנה את שפת הכתיבה כאשר נבחרו מספר שפות קלט.

6 הזנת החזרת גררה או אישור הזנת הטקסט

7 מחיקת התו שלפני הסמן

! האיורים נועדות למטרות ביאור בלבד ולא תמיד הם מייצגים במדויק את הטלפון בפועל.

כדי להציג את המקלדת הווירטואלית להזנת טקסט

- הקש על שדה הזנת טקסט

כדי להסתיר את המקלדת הווירטואלית

- במהלך הזנת טקסט, לחץ על ↩ או הקש על ⌨.

זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה. © הדפס לשימוש פרטי בלבד.

כדי להשתמש במקלדת הווירטואלית בכיוון תצוגה אופקי

- במהלך הזנת טקסט, סובב את הטלפון על צידו.

כדי שהמקלדת תוכל לתמוך בתכונה זו, היישום שבו אתה משתמש חייב לתמוך בכיוון תצוגה אופקי, והגדרות כיוון התצוגה של המסך חייבות להיות מוגדרות למצב אוטומטי.

כדי להזין טקסט באמצעות המקלדת הווירטואלית

- כדיל הזין תו גלוי במקלדת, הקש על התו הרצוי.
- כדי להזין וריאנט של אות, גע נגיעה ארוכה באות רגילה במקלדת להצגת רשימת האפשרויות, ובחר מתוך הרשימה. לדוגמה, כדי להזין את האות ', גע נגיעה ארוכה באות e עד שיוצגו אפשרויות נוספות ולאחר מכן גרור לאפשרות ' ובחר בה תוך המשך לחיצה על המקלדת בעזרת האצבע.

כדי לעבור מאותיות רישיות לאותיות קטנות ולהפך

- לפני שתזין אות, הקש על כדי לעבור למצב הזנת אותיות רישיות או להפך.

כדי לעבור למצב אותיות רישיות

- לפני הקלדת מילה, הקש על או על עד שהסמל יופיע.

כדי להזין מספרים או סמלים

- כאשר אתה מזין טקסט, הקש על . מוצגת מקלדת עם מספרים וסמלים. הקש על כדי להציג אפשרויות נוספות.

כדי להוסיף סמיילי

1. בעת הזנת טקסט, גע נגיעה ארוכה ב.
2. בחר סמיילי.

כדי למחוק תווים

- הקש כדי למקם את הסמן אחרי התו שברצונך למחוק, ולאחר מכן הקש על .

כדי להכניס החזרת גררה

- בעת הזנת טקסט, הקש על כדי להכניס החזרת גררה.

כדי לערוך טקסט

1. בעת הזנת טקסט, גע נגיעה ארוכה בשדה הטקסט עד שיופיע תפריט **ערוך טקסט**.
2. בחר באחת מהאפשרויות.

Phonepad

ה-Phonepad דומה ללוח מקשים סטנדרטי של טלפון עם 12 מקשים. הוא מאפשר הזנה באמצעות קלט טקסט חזוי וריבוי הקשות. ניתן להפעיל את שיטת קלט טקסט באמצעות Phonepad דרך הגדרות המקלדת. ה-Phonepad זמין רק בכיוון תצוגה אנכי.

שימוש ב-Phonepad

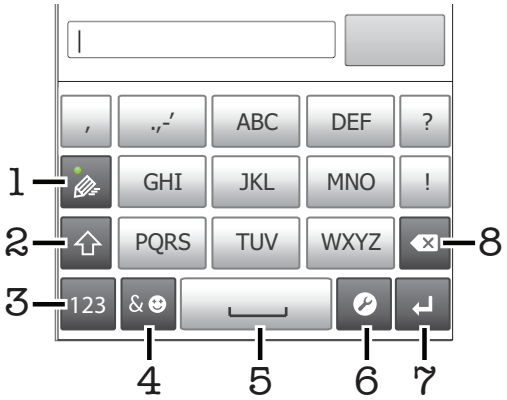

1 בחירת אפשרות הזנת טקסט

זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה. © הדפס לשימוש פרטי בלבד.

2 שינוי גודל האותיות והפעלת מצב אותיות רישיות. עבור שפות מסוימות, מקש זה משמש לקבלת גישה לאותיות נוספות בשפה.

3 הצגת מספרים

4 הצגת סמלים וסמלי סמיילי

5 הזנת רווח

6 פתיחת תפריט הגדרות קלט, לדוגמה לצורך שינוי **שפת כתיבה**. מקש זה גם משנה את שפת הכתיבה כאשר נבחרו מספר שפות קלט.

7 הזנת החזרת גררה או אישור הזנת הטקסט

8 מחיקת התו שלפני הסמן

! האיורים נועדות למטרות ביאור בלבד ולא תמיד הם מייצגים במדויק את הטלפון בפועל.

כדי לפתוח את Phonepad בפעם הראשונה

- הקש על שדה הזנת טקסט, ולאחר מכן הקש על או גע נגיעה ארוכה ב- אם כבר בחרת יותר משפת קלט אחת. הקש על **מקלדת לאורך** ובחר באחת מהאפשרויות.

לאחר ביצוע הגדרה זו, תוכל להפעיל בקלות את Phonepad על-ידי הקשה בשדה הזנת טקסט.

כדי לעבור בין המקלדת הווירטואלית לבין ה-Phonepad

1 בעת הזנת טקסט, הקש על או גע נגיעה ארוכה ב- אם כבר בחרת יותר משפת קלט אחת.
2 הקש על **מקלדת לאורך** ובחר באחת מהאפשרויות.

! זכור כי ה-Phonepad פעיל רק בכיוון תצוגה אנכי.

כדי להזין טקסט באמצעות ה-Phonepad

בעת שימוש ב-Phonepad, תוכל לבחור בין שתי אפשרויות הזנה:

- כאשר מוצג ב-Phonepad, הקש על כל מקש תו פעם אחת בלבד, גם אם האות הרצויה אינה האות הראשונה במקש. הקש על המילה המוצגת או הקש על כדי להציג הצעות נוספות למילים ובחר מילה מהרשימה.
- כאשר מוצג ב-Phonepad, הקש על המקש הווירטואלי עבור התו שברצונך להזין. המשך ללחוץ על מקש זה עד לבחירת התו הרצוי. לאחר מכן בצע את אותן פעולות עבור התו הבא שברצונך להזין, וכן הלאה.

כדי להזין מספרים באמצעות ה-Phonepad

- כאשר Phonepad פתוח, הקש על 123. מוצג Phonepad עם מספרים.

כדי להוסיף סמלים וסמלי סמיילי באמצעות ה-Phonepad

1 כאשר Phonepad פתוח, הקש על &☻. מוצג חלון עם סמלים וסמלי סמיילי.
2 גלול כלפי מעלה או מטה להצגת אפשרויות נוספות. הקש על סמל או על סמיילי כדי לבחור בו.

הגדרות מקלדת ו-Phonepad

באפשרותך לבחור הגדרות עבור המקלדת הנשלפת, המקלדת הווירטואלית וה-Phonepad, כגון שפת הכתיבה ותיקון אוטומטי.

כדי לגשת להגדרות המקלדת וה-Phonepad

- כאשר אתה מזין טקסט באמצעות המקלדת הווירטואלית או ה-Phonepad, הקש על . אם בחרת מספר שפות כתיבה, גע נגיעה ארוכה ב-.

כאשר אתה מזין טקסט באמצעות המקלדת הנשלפת, לחץ או לחץ לחיצה ארוכה על המקש כדי לגשת להגדרות.

זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה. © הדפס לשימוש פרטי בלבד.

כדי לשנות את שפת הכתיבה בעת שימוש במקלדת הווירטואלית או ב-Phonepad

1 בעת הזנת טקסט, הקש על או גע נגיעה ארוכה ב- אם כבר בחרת יותר משפת קלט אחת.
2 הקש על **שפת כתיבה** ובחר את השפות שתרצה להשתמש בהן לכתיבה.
3 אם בחרת יותר משפת כתיבה אחת, הקש על - כדי לעבור בין שפות הכתיבה שנבחרו.

כדי לשנות את שפת הכתיבה בעת שימוש במקלדת הנשלפת

1 כאשר אתה מזין טקסט, לחץ או לחץ לחיצה ממושכת על מקש .
2 הקש על **שפת כתיבה** ובחר את השפות שתרצה להשתמש בהן לכתיבה.
3 אם בחרת יותר משפת כתיבה אחת, הקש על מקש כדי לעבור בין שפות הכתיבה שנבחרו.

הגדרות הזנת טקסט

בעת הזנת טקסט, ניתן לגשת לתפריט הגדרות הזנת טקסט, המסייע לך להגדיר אפשרויות לקלט טקסט חזוי. לדוגמה, תוכל להחליט כיצד תרצה שהטלפון יציג מילים חלופיות ומילים נכונות במהלך הזנת הטקסט, או לאפשר ליישום הזנת הטקסט לזכור מילים חדשות שתכתוב.

כדי לשנות את הגדרות הזנת הטקסט

1 כאשר אתה מזין טקסט באמצעות המקלדת הווירטואלית או ה-Phonepad, הקש על , או גע נגיעה ארוכה ב-.
2 הקש על **הגדרות קלט טקסט**.
3 בחר את ההגדרות הרצויות.

כאשר אתה מזין טקסט באמצעות המקלדת הנשלפת, לחץ או לחץ לחיצה ארוכה על המקש בשלב 1.

כוונון עוצמת הקול

ניתן להתאים את עוצמת הצלצול של שיחות נכנסות והודעות יידוע וכן להשמעת מוזיקה ופסקולים של סרטוני וידאו.

כדי להתאים את עוצמת הקול של הצלצול בעזרת מקש עוצמת הקול

- לחץ על מקש עוצמת הקול כלפי מעלה או מטה.

כדי להתאים את עוצמת הקול בעזרת מקש עוצמת הקול

- בעת השמעת מוזיקה או צפייה בסרטוני וידאו, לחץ על מקש עוצמת הקול כלפי מעלה או מטה.

כדי להעביר את הטלפון למצב שקט ורטט

1 במסך הבית, הקש על .
2 אתר את הפריט **הגדרות** > **שמע**.
3 סמן את התיבה **מצב שקט**.
4 בחר **רטט** ולאחר מכן בחר אחת מהאפשרויות.

כדי להגביר את עוצמת הקול של הרמקול

1 במסך הבית, הקש על .
2 אתר את הפריט והקש על**הגדרות** > **שמע**.
3 סמן את התיבה **xLOUD™**.

התאמה אישית של הטלפון

התאם את הטלפון לצרכים האישיים שלך, למשל על-ידי הגדרת הצלצול האישי, שפת הטלפון והגדרות הפרטיות.

תאריך ושעה

באפשרותך לבחור את השעה והתאריך בטלפון שלך.

זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה. © הדפס לשימוש פרטי בלבד.

כדי להגדיר ידנית את התאריך

1 במסך הבית, הקש על .
2 אתר את הפריט **הגדרות** > **תאריך ושעה**.
3 בטל את סימון התיבה **אוטומטי**, אם היא מסומנת.
4 הקש על **הגדר תאריך**.
5 שנה את התאריך באמצעות גלילה מעלה ומטה.
6 הקש על **הגדר**.

כדי להגדיר ידנית את השעה

1 במסך הבית, הקש על .
2 אתר את הפריט **הגדרות** > **תאריך ושעה**.
3 בטל את סימון התיבה **אוטומטי**, אם היא מסומנת.
4 הקש על **הגדר שעה**.
5 שנה את השעה ואת הדקות באמצעות גלילה מעלה ומטה.
6 הקש על **AM** כדי לעבור ל-**PM** או להפך.
7 הקש על **הגדר**.

! אם ברצונך להשתמש ב-**AM** וב-**PM**, עליך לבטל את הסימון של **השתמש בתבנית 24 ש'**.

כדי להגדיר את אזור הזמן

1 במסך הבית, הקש על .
2 אתר את הפריט **הגדרות** > **תאריך ושעה**.
3 הסר את הסימון בתיבה **אוטומטי** (אם סומנה).
4 הקש על **בחר אזור זמן**.
5 בחר אחת מהאפשרויות.

כדי להגדיר את תבנית התאריך

1 במסך מסך הבית, הקש על .
2 אתר את הפריט **הגדרות** > **תאריך ושעה** > **בחר תבנית תאריך** והקש עליו.
3 בחר באחת מהאפשרויות.

הגדרות צלצול

כדי להגדיר צלצול טלפון

1 במסך מסך הבית, הקש על .
2 אתר את הפריט **הגדרות** > **שמע** > **צליל שיחה** והקש עליו.
3 בחר צלצול.

כדי לאפשר צלילי מקשים

1 במסך מסך הבית, הקש על .
2 אתר את הפריט **הגדרות** > **שמע**.
3 סמן את התיבות **צלילי מגע** ו-**צליל בחירה**.

כדי לבחור צלצול להודעת יידוע

1 במסך מסך הבית, הקש על .
2 אתר את הפריט **הגדרות** > **שמע** > **צליל התרעה** והקש עליו.
3 בחר צלצול.

כדי להגדיר רטט

1 במסך מסך הבית, הקש על .
2 אתר את הפריט **הגדרות** > **שמע**.
3 בחר **רטט** ולאחר מכן בחר אחת מהאפשרויות.

זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה. © הדפס לשימוש פרטי בלבד.

הגדרות מסך

כדי להתאים את בהירות המסך

1 במסך מסך הבית, הקש על .
2 אתר את הפריט **הגדרות** > **תצוגה** > **בהירות** והקש עליו.
3 כדי להפחית את בהירות המסך, גרור את המחוון שמאלה. כדי לחזק את הבהירות, גרור את המחוון ימינה.
4 הקש על **אישור**.

עוצמת הבהירות משפיעה על ביצועי הסוללה. לעצות על מיטוב ביצועי הסוללה, ראה *ביצועי הסוללה* בעמוד 26.

כדי להגדיר את המסך למצב רטט

1 במסך מסך הבית, הקש על .
2 אתר את הפריט **הגדרות** > **שמע**.
3 סמן את התיבה **משוב תחושתי**. כעת המסך ירטוט כשתקיש על מקשי הבחירה ועל יישומים מסוימים.

כדי להתאים את פרק הזמן של חוסר פעילות לפני כיבוי המסך

1 במסך מסך הבית, הקש על .
2 אתר את הפריט **הגדרות** > **תצוגה** > **פסק זמן של מסך** והקש עליו.
3 בחר באחת מהאפשרויות.

כדי לכבות את המסך במהירות, לחץ לחיצה קצרה על לחצן ההפעלה .

כדי להשאיר את המסך מופעל במהלך טעינת הטלפון

1 במסך הבית, הקש על .
2 אתר את הפריט **הגדרות** > **יישומים** > **פיתוח** והקש עליו.
3 סמן את התיבה **הישאר במצב מופעל**.

שפת הטלפון

באפשרותך לבחור את השפה שתרצה להשתמש בה בטלפון שלך.

כדי לשנות את שפת הטלפון

1 במסך מסך הבית, הקש על .
2 אתר את הפריט **הגדרות** > **שפה ומקלדת** > **בחר שפה** והקש עליו.
3 בחר באחת מהאפשרויות.

אם בחרת שפה לא נכונה ואינך יכול לקרוא את התפריטים, חפש את הסמל ב-**הגדרות** והקש עליו. לאחר מכן בחר בערך שליד ובחר בערך הראשון בתפריט הבא. לאחר מכן, תוכל לבחור בשפה הרצויה.

מצב טיסה

במצב הטיסה, עמקם"שים (מקלטים-משדרים) של הטלפון, המשמשים את הרשת והרדיו, כבויים כדי למנוע הפרעה לציוד רגיש. עם זאת, ניתן להמשיך לשחק במשחקים, להאזין למוזיקה ולצפות בסרטוני וידאו ובתכנים אחרים, כל עוד תכנים אלה שמורים בכרטיס הזיכרון שלך. ניתן גם לקבל התראות, אם יש התראות מופעלות.

הפעלת מצב טיסה מאפשרת חיסכון בכוח הסוללה.

כדי להפעיל מצב טיסה

1 במסך מסך הבית, הקש על .
2 אתר את הפריט **הגדרות** > **אלחוט ורשתות**.
3 סמן את התיבה **מצב טיסה**.

ניתן גם לבחור באפשרות **מצב טיסה** מהתפריט **אפשרויות הטלפון**. כדי לגשת לתפריט **אפשרויות הטלפון**, לחץ לחיצה ארוכה על מקש ההפעלה .

זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה. © הדפס לשימוש פרטי בלבד.

הסוללה

בעזרת טלפון Android™ תוכל להישאר מחובר ומעודכן בכל עת ובכל מקום. הדבר משפיע על חיי הסוללה של הטלפון שלך. העצות הבאות יסייעו לך להאריך את משך חיי הסוללה ולהישאר מחובר ומעודכן.

ביצועי הסוללה

! זמן המתנה, מונח נפוץ כשמדובר בביצועי סוללה, מתייחס למשך הזמן שבמהלכו הטלפון מחובר לרשת ואינו נמצא בשימוש. ככל שהטלפון נמצא במצב המתנה זמן רב יותר ולא בפעילות אחרת, אנרגיית הסוללה תספיק לתפעול ממושך יותר של המכשיר.

העצות הבאות יוכלו לסייע לך לשפר את ביצועי הסוללה:

- טען את הטלפון לעיתים קרובות. הדבר אינו משפיע על אורך חיי הסוללה.
- הורדת נתונים מהאינטרנט צורכת אנרגיה רבה. כשאינך משתמש באינטרנט, תוכל לחסוך בצריכת האנרגיה על-ידי נטרול כל חיבורי הנתונים ברשתות סלולריות. ניתן לעשות זאת דרך **הגדרות אלחוט ורשת**. הגדרה זו אינה מונעת מהטלפון להעביר נתונים דרך רשתות אלחוטיות אחרות.
- כבה את הפונקציות של GPS, Bluetooth™ ו-Wi-Fi® כאשר אין לך צורך בהן. תוכל להפעיל ולכבות אותן בקלות על ידי הוספת הרכיב הגרפי של בקרת צריכת אנרגיה ל-מסך הבית. אין צורך לכבות את ה-3G.
- הגדר את יישומי הסנכרון שלך (המשמשים לסנכרון דוא"ל, נתוני לוח שנה ואנשי קשר) למצב סנכרון ידני. ניתן גם להגדיר סנכרון אוטומטי, אך להגדיל את מרווחי הזמן בין פעולות הסנכרון.
- בדוק את תפריט נצילות הסוללה שבטלפון כדי לראות אילו יישומים צורכים את כמות האנרגיה הגדולה ביותר. הסוללה צורכת אנרגיה רבה יותר בעת שימוש ביישומי הזרמת וידיאו ומוזיקה, כגון YouTube™. גם יישומי Android Market™ מסוימים צורכים אנרגיה רבה יותר.
- סגור את כל היישומים שאינך משתמש בהם וצא מהם, מכיוון שריבוי משימות פוגע בביצועי הסוללה.
- הפחת את רמת הבהירות של המסך.
- כבה את הטלפון או השתמש ב-**מצב טיסה** באזורים שאין בהם כיסוי רשת. אחרת, הטלפון ימשיך לסרוק בחיפוש אחר רשתות זמינות ויגזול את אנרגיית הסוללה.
- השתמש בהתקן דיבורית מקורי של Sony Ericsson כדי להאזין למוזיקה. השימוש בדיבורית צורך פחות אנרגיית סוללה לעומת האזנה למוזיקה באמצעות הרמקולים של הטלפון.

! לקבלת מידע נוסף על הפקת המרב מביצועי הסוללה שלך, בקר בכתובת *www.sonyericsson.com/support*.

כדי להיכנס לתפריט נצילות הסוללה

1 במסך הבית, הקש על .
2 אתר את הפריט **הגדרות** > **אודות הטלפון** > **שימוש בסוללה** והקש עליו כדי לראות אילו יישומים מותקנים צורכים את כמות האנרגיה הגדולה ביותר.

כדי להוסיף את הרכיב הגרפי 'מצב' למסך הבית

1 במסך מסך הבית, לחץ על .
2 הקש על **הוסף** > **יישומונים**.
3 בחר ברכיב הגרפי **בורר מצב**. כעת תוכל להפעיל ולהפסיק את כל חיבורי הנתונים בקלות רבה יותר.

מצב נורית החיווי של הסוללה

ירוק	הסוללה טעונה לגמרי
אדום מהבהב	רמת טעינה נמוכה בסוללה
כתום	הסוללה בטעינה. רמת הטעינה בסוללה בינונית

כדי לבדוק את רמת הטעינה בסוללה

1 במסך הבית, הקש על .
2 אתר והקש על **הגדרות** > **אודות הטלפון** > **מצב**.

זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה. © הדפס לשימוש פרטי בלבד.

זיכרון

ניתן לשמור תוכן בכרטיס זיכרון ובזיכרון של הטלפון. מוסיקה, סרטוני וידיאו ותצלומים נשמרים בכרטיס הזיכרון, בעוד יישומים, אנשי קשר והודעות נשמרים בזיכרון הטלפון.

! באפשרותך להעביר חלק מהיישומים מזיכרון הטלפון אל כרטיס הזיכרון.

כדי להעביר יישום אל כרטיס הזיכרון

1 במסך מסך הבית, הקש על .
2 אתר את הפריט **הגדרות** > **יישומים** > **נהל יישומים** והקש עליו.
3 הקש על היישום הרצוי.
4 הקש על **העבר לכרטיס SD**.

! לא ניתן להעביר חלק מהיישומים מזיכרון הטלפון אל כרטיס הזיכרון.

כרטיס הזיכרון

! ייתכן שתצטרך לרכוש את כרטיס הזיכרון בנפרד.

הטלפון שלך תומך בכרטיסי זיכרון מסוג microSD™, המשמש לאחסון פריטי מדיה. ניתן להשתמש בכרטיסים מסוג זה גם ככרטיסי זיכרון ניידים ולהעבירם למכשירים תואמים אחרים.

! ללא כרטיס זיכרון, לא תוכל להשתמש במצלמה וגם לא להוריד או להפעיל קובצי מוזיקה וסרטוני וידאו.

הסרה בטוחה של כרטיס הזיכרון

תוכל להסיר בבטחה את כרטיס הזיכרון מהטלפון בכל עת כאשר הטלפון כבוי. אם ברצונך להסיר את כרטיס הזיכרון מהטלפון שלך כאשר הטלפון פועל, עליך לבטל תחילה את הטעינה של כרטיס הזיכרון מהטלפון לפני שתוכל להסיר פיזית את כרטיס הזיכרון. פעולה זו תסייע במניעת נזק לכרטיס הזיכרון או אובדן נתונים השמורים בו.

כדי להסיר את טעינת כרטיס הזיכרון

1 במסך מסך הבית, הקש על .
2 אתר את הפריט **הגדרות** > **אחסון** > **בטל טעינה של כרטיס SD** והקש עליו.

פרמוט כרטיס הזיכרון

ניתן לפרמט את כרטיס הזיכרון בטלפון, לדוגמה כדי לפנות מקום בזיכרון. פירושו של דבר, שכל הנתונים ששמורים בכרטיס יימחקו.

! בעת פרמוט, כל התוכן שבכרטיס הזיכרון נמחק. ודא שגיבית את כל המידע שברצונך לשמור לפני פרמוט כרטיס הזיכרון. כדי לגבות את התוכן, תוכל להעתיק אותו למחשב. לקבלת מידע נוסף, ראה פרק *חיבור הטלפון למחשב* בעמוד 91.

כדי לאתחל את כרטיס הזיכרון

1 במסך מסך הבית, הקש על .
2 אתר את הפריט **הגדרות** > **אחסון** > **בטל טעינה של כרטיס SD** והקש עליו.
3 לאחר ביטול הטעינה של כרטיס הזיכרון, הקש על **מחק כרטיס SD**.

זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה. © הדפס לשימוש פרטי בלבד.

דיבורית סטריאופונית ניידת

כדי להשתמש בדיבורית

1 חבר דיבורית ניידת.
2 כדי לקבל שיחה נכנסת, לחץ על מקש הטיפול בשיחות. אם אתה מאזין למוזיקה, המוזיקה נעצרת כאשר נכנסת שיחה ומתחדשת בסיום השיחה.
3 כדי לסיים שיחה, לחץ על מקש הטיפול בשיחות.

! אם הטלפון שלך אינו כולל דיבורית אישית ניידת, ייתכן שתצטרך לרכוש אותה בנפרד.

הגדרות אינטרנט והגדרות העברת הודעות

כדי לשלוח הודעות טקסט ומולטימדיה ולקבל גישה לאינטרנט, דרושים לך חיבור נתונים סלולרי מדור שני/דור שלישי והגדרות נכונות. ניתן להשיג את ההגדרות הללו במספר דרכים:

- אצל רוב ספקי ומפעילי הרשתות הסלולריות, הגדרות האינטרנט והעברת ההודעות מותקנות מראש בטלפון. משום כך, אפשר להתחיל להשתמש באינטרנט ולשלוח הודעות מייד.
- במקרים אחרים תקבל אפשרות להוריד הגדרות אינטרנט והעברת הודעות בהפעלה הראשונה של הטלפון שלך. כמו כן ניתן להוריד את ההגדרות הללו במועד מאוחר יותר, דרך תפריט **הגדרות**.
- תוכל בכל עת להוסיף ולשנות ידנית את הגדרות האינטרנט והרשת בטלפון שלך. פנה אל מפעיל הרשת שלך כדי לקבל מידע נוסף על הגדרות האינטרנט והעברת ההודעות בטלפון שלך.

כדי להוריד הגדרות אינטרנט והגדרות העברת הודעות

1 במסך מסך הבית, הקש על .
2 אתר את הפריט **הגדרות** > **Sony Ericsson** > **הורדת הגדרות** והקש עליו.

כדי להציג את שם נקודת הגישה (APN) הנוכחית

1 במסך הבית, הקש על .
2 אתר את הפריט **הגדרות** > **אלחוט ורשתות** > **רשתות ניידות** והקש עליו.
3 הקש על **שמות נקודת גישה**.

! אם יש לך מספר חיבורים זמינים, חיבור הרשת הפעיל יסומן בלחצן מסומן מימינו.

כדי להגדיר ידנית הגדרות APN

1 במסך הבית, הקש על .
2 **הגדרות** > **אלחוט ורשתות** > **רשתות ניידות** > **שמות נקודת גישה** והקש עליו.
3 לחץ על .
4 הקש על **APN חדש**.
5 הקש על **שם** והזן את שם פרופיל הרשת שברצונך ליצור.
6 הקש על **APN** והזן את שם נקודת הגישה.
7 הזן את כל יתר המידע הנדרש על-ידי מפעיל הרשת.
8 לחץ על והקש על **שמור**.

! פנה על מפעיל הרשת לקבלת מידע מפורט על הגדרות הרשת שלך.

זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה. © הדפס לשימוש פרטי בלבד.

כדי לאפס בחזרה להגדרות ברירת המחדל של האינטרנט

1 במסך הבית, הקש על .
2 הקש על **הגדרות** > **אלחוט ורשתות** > **רשתות ניידות** > **שמות נקודות גישה**.
3 לחץ על .
4 הקש על **איפוס לברירת המחדל**.

מידע על השימוש בטלפון

לצורכי בקרת איכות, Sony Ericsson אוספת דוחות על תקלות (באגים) ונתונים סטטיסטיים אנונימיים על השימוש בטלפון. כל המידע שנאסף אינו כולל נתונים אישיים כלשהם. כברירת מחדל, אפשרות שליחת המידע על השימוש בטלפון אינה מופעלת. אם תרצה, תוכל לבחור להפעילה.

כדי לשלוח מידע על השימוש בטלפון

1 במסך מסך הבית, הקש על .
2 אתר את הפריט **הגדרות** > **Sony Ericsson** > **פרטי שימוש** והקש עליו.
3 סמן את התיבה **שלח פרטי שימוש**.

שימוש במנטר הנתונים

השתמש במנטר הנתונים כדי לנהל מעקב אחר כמות הנתונים שהטלפון שלך שולח ומקבל. יישום זה מנהל מודד באופן גס את כמות הנתונים שעברו ברשתות דור שני/דור שלישי מתאריך התחלה מוגדר מראש. מדי חודש מתבצע איפוס של הערכים. לדוגמה, אם תאריך ההתחלה נקבע ליום ה-15 בחודש, מונה תעבורת הנתונים יתאפס ב-15 בכל חודש. בהפעלה הראשונה של מנטר הנתונים, שדה תאריך ההתחלה מכיל את הערך 1.

הגדר את מנטר הנתונים כך שיודיע לך כאשר כמות הנתונים שעברה בטלפון תגיע לסף מסוים. באפשרותך לקבוע את ערך הסף לנתונים שנשלחו, נתונים שהתקבלו וכמות נתונים כוללת שעברה במכשיר. באפשרותך גם להפעיל את מנטר הנתונים כרכיב גרפי במסך הבית.

! כמויות הנתונים המצוינות הן משוערות. לאימות נתוני השימוש בפועל, אנא פנה אל ספק השירות.

לא מתבצע מעקב אחר נתונים הנשלחים או מתקבלים באמצעות חיבורי Wi-Fi® או Bluetooth™.

כדי להגדיר את יום ההתחלה של מנטר הנתונים

1 במסך מסך הבית, הקש על .
2 אתר את הפריט **מנטר נתונים** והקש עליו.
3 הקש על **הגדרות** > **תקופה של חודש**.
4 שנה את יום ההתחלה באמצעות גלילה מעלה ומטה.
5 לסיום, הקש על **אישור**.

כדי להגדיר התראת ניטור נתונים

1 במסך מסך הבית, הקש על .
2 אתר את הפריט **מנטר נתונים** והקש עליו.
3 הקש על סמל הפעמון שליד **נתונים שנשלחו**, **נתונים שהתקבלו** או **נתונים כוללים**, בהתאם להתראה שברצונך להגדיר.
4 שנה את הערכים באמצעות גלילה מעלה ומטה.
5 לסיום, הקש על **אישור**.

כדי לנקות התראה של מנטר נתונים

1 במסך מסך הבית, הקש על .
2 אתר את הפריט **מנטר נתונים** והקש עליו.
3 הקש על סמל הפעמון שליד **נתונים שנשלחו**, **נתונים שהתקבלו** או **נתונים כוללים**, בהתאם להתראה שברצונך להסיר.
4 הקש על **איפוס**. הערך בהתראה מתאפס ל-0 וההתראה מבוטלת.

זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה. © הדפס לשימוש פרטי בלבד.

כיבוי כל תעבורת הנתונים

ניתן לנטרל את כל חיבורי הנתונים ברשתות 2G/3G לטלפון שלך, על מנת למנוע הורדות וסנכרונים בלתי רצויים של נתונים. פנה אל מפעיל הרשת שלך אם דרוש לך מידע נוסף על תוכנית המנוי ועלויות העברת הנתונים שלך.

כשהעברת הנתונים מנוטרלת, תוכל בכל זאת להשתמש בחיבורי Wi-Fi® ו-Bluetooth™. תוכל גם לשלוח ולקבל הודעות מולטימדיה.

כדי לכבות את כל תעבורת הנתונים

1 במסך מסך הבית, הקש על .
2 אתר את הפריט **הגדרות** > **אלחוט ורשתות** > **רשתות ניידות** והקש עליו.
3 בטל את הסימון בתיבה **הנתונים מופעלים**.

נדידת נתונים

במקרים מסוימים, ניתן להשתמש בחיבורי נתונים באמצעות דור שני/דור שלישי ברשתות סלולריות גם מחוץ לרשת הבית (נדידה); הדבר תלוי במפעיל הרשת שלך. שים לב, שייתכן כי במקרה כזה יחולו עליך חיובים בגין העברת נתונים. לקבלת מידע נוסף, פנה אל מפעיל הרשת.

יישומים מסוימים עשויים להתחבר אל רשת הבית שלך ללא שום סימן או הודעת יידוע, למשל בעת שליחת בקשות חיפוש וסנכרון. ייתכן שנדידת נתונים תהיה כרוכה בחיוב נוסף. לפרטים, פנה אל ספק השירות.

כדי להפעיל את נדידת הנתונים

1 במסך הבית, הקש על .
2 אתר את הפריט **הגדרות** > **אלחוט ורשתות** > **רשתות ניידות** והקש עליו.
3 סמן את התיבה **נדידת נתונים**.

לא ניתן להפעיל נדידת נתונים כשחיבורי הנתונים בוטלו

הגדרות רשת

הטלפון שלך עובר אוטומטית בין רשתות בהתאם לרשתות הזמינות במיקומים שונים. בתחילה, הטלפון מוגדר לשימוש במצב הרשת הסלולרית המהיר ביותר עבור נתונים. עם זאת, תוכל לשנות ידנית את הגדרות הטלפון לשימוש רק במצב רשת 2G איטית יותר עבור נתונים, כדי להאריך את חיי הסוללה בין טעינות. תוכל גם להגדיר את הטלפון לגישה למערכת שונה לחלוטין של מצבי רשת, או לאופן פעולה מיוחד בעת נדידה.

כדי לבחור מצב רשת

1 במסך מסך הבית, הקש על .
2 אתר את הפריט **הגדרות** > **אלחוט ורשתות** > **רשתות ניידות** והקש עליו.
3 הקש על **מצב רשת**.
4 בחר מצב רשת.

כדי לבחור ידנית רשת אחרת

1 במסך הבית, הקש על .
2 **הגדרות** > **אלחוט ורשתות** > **רשתות ניידות** > **מפעילי רשת** והקש עליו.
3 הקש על **מצב חיפוש**.
4 כאשר מוצג חלון מוקפץ, הקש על **בחר באופן ידני**.
5 בחר רשת.

אם אתה בוחר רשת באופן ידני, הטלפון לא יחפש רשתות אחרות, גם אם תצא מהטווח של הרשת שנבחרה ידנית.

כדי להפעיל בחירת רשת אוטומטית

1 במסך הבית, הקש על .
2 **הגדרות** > **אלחוט ורשתות** > **רשתות ניידות** > **מפעילי רשת** והקש עליו.
3 הקש על **מצב חיפוש**.
4 הקש על **בחר באופן אוטומטי**.

זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה. © הדפס לשימוש פרטי בלבד.

חיוג

שיחות חירום

הטלפון שלך תומך במספרי חירום בינלאומיים, לדוגמה 112 או 911. בדרך כלל, ניתן להשתמש במספרים הללו כדי לבצע שיחות חירום בכל מדינה, עם או בלי כרטיס ה-SIM, ובלבד שאתה נמצא בטווח קליטה של רשת.

כדי לבצע שיחת חירום

1 במסך מסך הבית, הקש על .
2 אתר את הפריט **טלפון** והקש עליו.
3 הזן את מספר החירום והקש על **חייג**. כדי למחוק מספר, הקש על .

ניתן לבצע שיחות חירום גם כאשר אין במכשיר כרטיס SIM.

כדי לבצע שיחת חירום כאשר כרטיס ה-SIM נעול

1 הקש על **שיחת חירום**.
2 הזן את מספר החירום והקש על **חייג**. כדי למחוק מספר, הקש על .

טיפול בשיחות

תוכל לבצע שיחה על ידי חיוג ידני של מספר טלפון, על ידי הקשה על מספר השמור ברשימת אנשי הקשר בטלפון, או על ידי הקשה על לצד מספר טלפון ב-**יומן שיחות**.

כדי לבצע שיחה בחיוג

1 במסך מסך הבית, הקש על .
2 אתר את הפריט **טלפון** והקש עליו.
3 הזן את מספרו של הנמען והקש על **חייג**. כדי למחוק מספר, הקש על .

כדי לסיים שיחה

- הקש על **סיים שיחה**.

כדי לבצע שיחה בינלאומית

1 במסך מסך הבית, הקש על .
2 אתר את הפריט **טלפון** והקש עליו.
3 גע נגיעה ארוכה ב-**0**, עד שיופיע סימן "+".
4 הזן את קידומת המדינה, קידומת אזור החיוג (ללא ה-0 המוביל) ואת מספר הטלפון והקש על **חייג**.

כדי לענות לשיחה

- גרור את ימינה לרוחב המסך.

אם אתה משתמש באוזניות רגילות ללא מיקרופון, עליך לנתק את האוזניות ממחבר האוזניות כדי שתוכל לענות לשיחה.

כדי לדחות שיחה

- גרור את שמאלה על פני המסך.

כדי לשנות את עוצמת הקול ברמקול האוזנייה במהלך שיחה

- לחץ על מקש עוצמת הקול כלפי מעלה או מטה.

כדי להפעיל את הרמקול במהלך שיחה

- הקש על **רמקול**.

זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה. © הדפס לשימוש פרטי בלבד.

כדי להשתיק את המיקרופון במהלך שיחה

- הקש על **השתק**.

כדי להפעיל את המסך במהלך שיחה

- לחץ על .

כדי להזין מספרים במהלך שיחה

1. במהלך השיחה, הקש על **חייגן**. לוח מקשים יופיע במסך.
2. הזן את המספרים.

כדי להשתיק את הצלצול של שיחה נכנסת

- בעת קבלת השיחה, לחץ על מקש עוצמת הקול.

שיחות אחרונות

ביומן השיחות, תוכל לראות רשימה של השיחות האחרונות שלא נענו , שהתקבלו ושבוצעו .

כדי להציג שיחות שלא נענו

1. אם קיימות שיחות שלא נענו, יופיע בשורת המצב הסמל . גרור את שורת המצב כלפי מטה.
2. הקש על **שיחה שלא נענתה**.

כדי לחייג אל מספר מתוך יומן השיחות

1. במסך מסך הבית, הקש על .
2. מצא והקש על **טלפון** > **יומן שיחות** כדי להיכנס לתצוגת יומן השיחות.
3. כדי לחייג ישירות למספר מסוים, הקש על לצד המספר. כדי לערוך את המספר לפני החיוג, גע נגיעה ארוכה במספר ולאחר מכן בחר באפשרות.

כדי להוסיף ברשומת איש קשר מספר מיומן השיחות

1. במסך מסך הבית, הקש על .
2. אתר את הפריט **טלפון** > **יומן שיחות**.
3. גע נגיעה ארוכה במספר ולאחר מכן הקש על **הוסף לאנשי הקשר**.
4. הקש על איש הקשר הרצוי או הקש על **צור איש קשר חדש**.
5. ערוך את פרטי איש הקשר והקש על **בוצע**.

תא קולי

אם המנוי שלך כולל שירות מענה ואין באפשרותך לענות לשיחות, המתקשרים יוכלו להשאיר לך הודעות קוליות. בדרך כלל, מספר השירות של התא הקולי שמור בכרטיס ה-SIM. אם לא, תוכל לקבל אותו מספק השירות ולהזין אותו ידנית.

כדי להזין את מספר הגישה לתא הקולי

1. במסך הבית, הקש על .
2. **הגדרות** > **הגדרות חיוג** > **הגדרות דואר קולי** > **מספר הדואר הקולי** והקש עליו.
3. הזן את מספר התא הקולי.
4. הקש על **אישור**.

כדי לחייג לשירות התא הקולי

1. במסך מסך הבית, הקש על .
2. אתר את הפריט **טלפון** והקש עליו.
3. גע נגיעה ארוכה ב-**1**.

שיחות מרובות

אם הפעלת את פונקציית השיחה הממתינה, תוכל לטפל במספר שיחות במקביל. כאשר הפונקציה מופעלת, המכשיר יידע אותך בצפצוף על שיחה נכנסת נוספת.

זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה. © הדפס לשימוש פרטי בלבד.

כדי להפעיל או לנטרל שיחה ממתינה

1. במסך הבית, הקש על .
2. אתר את הפריט **הגדרות** > **הגדרות חיוג** > **הגדרות נוספות** והקש עליו.
3. כדי להפעיל או לנטרל שיחה ממתינה, הקש על **שיחה ממתינה**.

כדי לדחות שיחה נכנסת שנייה

- כאשר אתה שומע צפצופים חוזרים במהלך שיחה, הקש על **תפוס**.

כדי לקבל שיחה נכנסת נוספת ולסיים את השיחה הנוכחית

- כאשר אתה שומע צפצופים חוזרים במהלך שיחה, הקש על **סיים שיחה נוכחית והשב**.

כדי לקבל שיחה נכנסת שנייה ולהעביר את השיחה הנוכחית להמתנה

- כאשר אתה שומע צפצופים חוזרים במהלך שיחה, הקש על **תשובה**.

כדי לבצע שיחה שנייה

1. במהלך השיחה, הקש על **חייגן**.
2. הזן את מספרו של הנמען והקש על **חייג**.
3. השיחה הראשונה מוחזקת.

אותו נוהל בדיוק מתבצע לגבי השיחות הבאות.

כדי לעבור בין מספר שיחות

- כדי לעבור לשיחה אחרת, העבר את השיחה הנוכחית להמתנה והקש על המספר או איש הקשר הרצוי.

כדי לסיים את השיחה הנוכחית ולחזור לשיחה שבהמתנה

- הקש על **סיים שיחה**.

שיחות ועידה

בשיחת ועידה או שיחה מרובת משתתפים, ניתן לנהל שיחה במקביל עם שני אנשים או יותר.

כדי לבצע שיחת ועידה

1. במהלך השיחה, הקש על **חייגן**.
2. חייג למספר של המשתתף השני והקש על **חייג**. לאחר שהמשתתף השני עונה, המשתתף הראשון מועבר למצב המתנה.
3. הקש על כדי להוסיף את המשתתף השני לשיחת הוועידה.
4. חזור על שלבים 1 עד 3 להוספת משתתפים לשיחה.

כדי לקיים שיחה פרטית עם משתתף בשיחת ועידה

1. במהלך שיחת ועידה, הקש על המספר המציג את מספר המשתתפים. לדוגמה, הקש על **3 משתתפים** אם יש 3 משתתפים בשיחה.
2. הקש על שם המשתתף שאתו ברצונך לשוחח בפרטיות.
3. כדי לסיים את השיחה הפרטית ולחזור לשיחת הוועידה, הקש על .

כדי לשחרר משתתף משיחת ועידה

1. במהלך שיחת ועידה, הקש על המספר המציג את מספר המשתתפים. לדוגמה, הקש על **3 משתתפים** אם יש 3 משתתפים בשיחה.
2. הקש על לצד המשתתף שברצונך לשחרר.

כדי לסיים שיחת ועידה

- במהלך שיחת ועידה, הקש על **סיים שיחת ועידה**.

הגדרות שיחה

העברת שיחות

ניתן להעביר שיחות, לדוגמה, למספר טלפון אחר או לשירות מענה קולי.

זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה. © הדפס לשימוש פרטי בלבד.

כדי להפנות שיחות

1 במסך הבית, הקש על .
2 אתר את הפריט **הגדרות** > **הגדרות חיוג** > **העברת שיחה** והקש עליו.
3 בחר אחת מהאפשרויות.
4 הזן את המספר שאליו תרצה להעביר את השיחות והקש על **הפעל**.

כדי לכבות העברת שיחות

1 במסך הבית, הקש על .
2 אתר את הפריט **הגדרות** > **הגדרות חיוג** > **העברת שיחה** והקש עליו.
3 בחר אחת מהאפשרויות.
4 הקש על **השבת**.

הצגה או הסתרה של מספר הטלפון.

באפשרותך לבחור אם להציג או להסתיר את מספר הטלפון שלך במכשירים של מקבלי השיחות שלך כאשר אתה מתקשר אליהם.

כדי להציג או להסתיר את מספר הטלפון שלך

1 במסך הבית, הקש על .
2 אתר והקש על **הגדרות** > **הגדרות חיוג** > **הגדרות נוספות** > **שיחה מזוהה**.
3 בחר אפשרות.

מספרי חיוג קבוע

אם קיבלת קוד PIN2 מספק השירות, תוכל להשתמש ברשימת Fixed Dialling Numbers (מספרי חיוג קבוע) -FDN להגבלת שיחות יוצאות.

כדי לאפשר או לנטרל חיוג קבוע

1 במסך הבית, הקש על .
2 אתר והקש על **הגדרות** > **הגדרות חיוג** > **מספרי חיוג קבוע**.
3 הקש על **הפעל FDN** או על **השבת FDN**.
4 הזן קוד PIN2 והקש על **אישור**.

כדי לקבל גישה אל רשימת הנמענים שהתקבלו

1 במסך הבית, הקש על .
2 **הגדרות** > **הגדרות חיוג** > **מספרי חיוג קבוע** > **מספרי חיוג קבוע** והקש עליו.

זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה. © הדפס לשימוש פרטי בלבד.

אנשי קשר

השתמש ביישום אנשי הקשר לאחסון ולניהול אנשי הקשר שלך. שמור מספרי טלפון, כתובות דוא"ל, מידע על ימי הולדת ונתונים נוספים של אנשי קשר במקום מרכזי אחד. **אנשי קשר** מציג את כל התקשורת שלך עם איש קשר מסוים. פשוט הקש על איש הקשר כדי לגשת לסקירה כללית נוחה של כל המידע.

ניתן להוסיף אנשי קשר בטלפון ולסנכרן אותם עם אנשי הקשר השמורים בחשבון Sony Ericsson Sync, בחשבון Google™, בחשבון Microsoft® Exchange ActiveSync® או בחשבונות אחרים שתומכים בסנכרון אנשי קשר. **אנשי קשר** מנסה אוטומטית לצרף כתובות חדשות לאנשי קשר קיימים, ליצירת רשומה אחת. ניתן גם לנהל את התהליך באופן ידני.

פתיחת 'אנשי קשר' בפעם הראשונה

בפעם הראשונה שתפתח את היישום 'אנשי קשר', תקבל עצות שיסייעו לך להתחיל להוסיף אנשי קשר לטלפון. בשלב זה, מומלץ לבחור שיטה שתתאים למצב ולהגדרות שלך.

הוספת אנשי קשר לטלפון

באפשרותך להוסיף אנשי קשר קיימים ונתונים אחרים לטלפון החדש בכמה שיטות:

	סנכרן את הטלפון עם אנשי קשר שכבר שמרת בשירות סנכרון מקוון, כגון Google או Sony Ericsson Sync™.
	ייבא אנשי קשר מכרטיס SIM. ייתכן שלא תוכל להעביר את כל המידע מטלפון אחד לטלפון אחר באמצעות שיטה זו כתוצאה ממגבלות הזיכרון של כרטיס ה-SIM.
	ייבא אנשי קשר מכרטיס זיכרון.
	השתמש בחיבור Bluetooth™.
	שלח אנשי קשר באמצעות שירותי הודעות, כגון SMS, MMS או דוא"ל.

! לרוב המשתמשים, שיטת הסנכרון המקוון היא המומלצת ביותר. בשיטה זו יש לך תמיד גיבוי מקוון.

כדי להציג את אנשי הקשר שלך

- במסך מסך הבית, הקש על ולאחר מכן הקש על . מוצגת רשימה של אנשי הקשר.

כדי לסנכרן את אנשי הקשר בטלפון מול חשבון סנכרון

1. במסך מסך הבית, הקש על ולאחר מכן הקש על .
2. לחץ על ולאחר מכן הקש על **הגדרות** > **חשבון וסנכרון**.
3. כדי להגדיר חשבון סנכרון, הקש על **הוסף חשבון** ועקוב אחר ההוראות שיוצגו על המסך. אם הגדרת כבר חשבון סנכרון וברצונך לסנכרן עם חשבון זה, הקש על החשבון, לחץ על ולאחר מכן הקש על **סנכרן כעת**.

כדי לייבא אשי קשר מכרטיס SIM

1. במסך מסך הבית, הקש על ולאחר מכן הקש על .
2. לחץ על ולאחר מכן הקש על **ייבוא אנשי קשר** > **כרטיס SIM**.
3. אם הגדרת חשבון סנכרון, תוכל להוסיף את אנשי הקשר השמורים בכרטיס ה-SIM לחשבון זה. לחילופין, תוכל לבחור להשתמש באנשי הקשר הללו בטלפון בלבד. בחר באפשרות הרצויה.
4. כדי לייבא איש קשר בודד, אתר את איש הקשר והקש עליו. כדי לייבא את כל אנשי הקשר, לחץ על ולאחר מכן הקש על **יבא הכל**.

כדי לייבא אנשי קשר מכרטיס זיכרון

זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה. © הדפס לשימוש פרטי בלבד.

1 במסך מסך הבית, הקש על ולאחר מכן הקש על .
2 לחץ על ולאחר מכן הקש על **ייבוא אנשי קשר** > **כרטיס זיכרון**.
3 אם הגדרת חשבון סנכרון, תוכל להוסיף את אנשי הקשר המיובאים מכרטיס הזיכרון לחשבון זה. לחילופין, תוכל לבחור להשתמש באנשי הקשר המיובאים בטלפון בלבד. בחר באפשרות הרצויה.
4 אם כרטיס ה-SD מכיל יותר מקובץ vCard אחד, מופיעה רשימה המציגה קבוצות שונות של אנשי קשר בטלפון, לצד התאריכים שבהם נוצרו. בחר את הקבוצה שברצונך לייבא.

כדי לקבל פרטי איש קשר שנשלחו באמצעות טכנולוגיית Bluetooth™

1 ודא שפונקציית Bluetooth™ מופעלת ושהטלפון שלך מוגדר למצב ניתן לגילוי. אחרת, לא תוכל לקבל נתונים מהתקנים אחרים.
2 כשתתבקש לאשר את קבלת הקובץ, הקש על **קבל**.
3 גרור את חלונית הודעות היידוע והקש על הקובץ שקיבלת כדי לייבא את נתוני איש הקשר.

כדי לקבל אנשי קשר שנשלחו באמצעות שירות הודעות

1 בעת קבלת הודעת טקסט, הודעת מולטימדיה או הודעת דוא"ל חדשה, פתח את ההודעה.
2 פרטי איש הקשר שהתקבלו מופיעים כקובץ vCard מצורף. הקש על קובץ ה-vCard או גע בו כדי לפתוח תפריט שיאפשר לך לשמור את פרטי איש הקשר.

אנשי קשר סקירת המסך

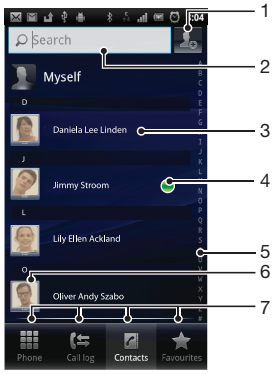

1	הקש כאן ליצירת איש קשר
2	שדה לחיפוש אנשי קשר
3	גע באיש קשר כדי להציג את פרטיו
4	סמל מציג את מצב איש הקשר בשירותי הודעות מידיות
5	מפתח אלף-בית לעיון באנשי קשר
6	הקש על תמונה ממוזערת של איש קשר כדי לגשת לתפריט אנשי הקשר המהיר
7	כרטיסיות קיצורי דרך

ניהול אנשי קשר

צור, ערוך וסנכרן את אנשי הקשר שלך במספר שלבים פשוטים. בחר להציג רק את אנשי הקשר שבהם ברצונך להשתמש בטלפון. אם תסנכרן את אנשי הקשר מול יותר מחשבון אחד, תוכל לצרף אנשי קשר בטלפון על מנת למנוע כפילויות.

! שירותי סנכרון מסוימים, לדוגמה, שירותי רשתות חברתיות מסוימים, לא מאפשרים לערוך את פרטי אנשי הקשר.

כדי לבחור אילו אנשי קשר יוצגו ביישום 'אנשי קשר'

1 במסך מסך הבית, הקש על ולאחר מכן הקש על .
2 לחץ על ולאחר מכן הקש על **סינון**.
3 ברשימה שתופיע, סמן או הסר את הסימון של האפשרויות הרצויות. אם ביצעת סנכרון של אנשי הקשר שלך מול חשבון סנכרון, אותו חשבון יופיע ברשימה. באפשרותך להקיש על החשבון כדי להרחיב עוד יותר את רשימת האפשרויות. לסיום, הקש על **אישור**.

זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה. © הדפס לשימוש פרטי בלבד.

כדי להוסיף איש קשר

1. במסך מסך הבית, הקש על ⋮⋮⋮ ולאחר מכן הקש על .
2. הקש על .
3. אם ביצעת סנכרון של אנשי קשר מול חשבון אחד או יותר, בחר בחשבון שאליו ברצונך להוסיף איש קשר זה או הקש על **איש קשר בטלפון** אם ברצונך להשתמש באיש קשר זה בטלפון בלבד.
4. הזן או בחר את הפרטים הרצויים עבור איש הקשר.
5. לסיום, הקש על **בוצע**.

אם תוסיף סימן פלוס ואת קידומת מדינה לפני מספר טלפון של איש קשר, תוכל להשתמש במספר שלו כדי להתקשר אליו גם ממדינות אחרות.

כדי לערוך איש קשר

1. במסך מסך הבית, הקש על ⋮⋮⋮ ולאחר מכן על .
2. גע נגיעה ארוכה באיש הקשר שברצונך לערוך ולאחר מכן הקש על **ערוך איש קשר**.
3. ערוך את הפרטים הרצויים. לסיום, הקש על **בוצע**.

כדי לשייך תצלום לאיש קשר

1. במסך מסך הבית, הקש על ⋮⋮⋮ ולאחר מכן הקש על .
2. גע נגיעה ארוכה באיש הקשר שברצונך לערוך ולאחר מכן הקש על **ערוך איש קשר**.
3. הקש על ובחר את השיטה הרצויה להוספת תמונת איש הקשר.
4. לאחר הוספת התמונה, הקש על **בוצע**.

באפשרותך להוסיף תמונה לאיש קשר גם ישירות מהיישום **גלריה**.

כדי להציג את התקשורת עם איש קשר מסוים

1. במסך מסך הבית, הקש על ⋮⋮⋮ ולאחר מכן על .
2. הקש על איש הקשר שברצונך להציג.
3. כדי להציג את התקשורת שלך עם אותו איש קשר באמצעות סוג מדיה אחר, גע ברפרוף בפריטי המסנן שבתחתית המסך או הקש עליהם.

כדי למחוק אנשי קשר

1. במסך מסך הבית, הקש על ⋮⋮⋮ ולאחר מכן על .
2. לחץ על ולאחר מכן הקש על **מחק אנשי קשר**.
3. סמן את אנשי הקשר שברצונך למחוק או הקש על **סמן הכל** אם ברצונך למחוק את כל אנשי הקשר.
4. הקש על **מחק** > **אישור**.

כדי לערוך את פרטי איש קשר של עצמך

1. במסך מסך הבית, הקש על ⋮⋮⋮ ולאחר מכן על .
2. גע נגיעה ארוכה ב-**אני** בחלק העליון של רשימת אנשי הקשר ולאחר מכן הקש על **ערוך איש קשר**.
3. הזן את הפרטים החדשים או בצע את השינויים הרצויים.
4. לסיום, הקש על **בוצע**.

מניעת רשומות משוכפלות באנשי הקשר

בעת סנכרון אנשי הקשר מול חשבון חדש או ייבוא פרטים של אנשי קשר בדרכים אחרות, עלולות להיווצר רשומות כפולות ברשימת אנשי הקשר שלך. במקרה כזה, תוכל לצרף רשומות כפולות אלו יחד וליצור מהן רשומה אחת. אם צירפת רשומות בטעות, תוכל להפריד אותן לאחר מכן.

כדי לצרף רשומות של אנשי קשר

1. במסך מסך הבית, הקש על ⋮⋮⋮ ולאחר מכן על .
2. גע נגיעה ארוכה באיש הקשר שברצונך לצרפו לאיש קשר אחר ולאחר מכן הקש על **צרף אנשי קשר**.
3. ברשימה שמופיעה, הקש על איש הקשר שברצונך לצרף את פרטיו לפרטי איש הקשר הראשון שבחרת ולאחר מכן הקש **אישור** לאישור. פרטי איש הקשר השני נוספים לאיש הקשר הראשון, ואיש הקשר השני אינו מוצג עוד ברשימת אנשי הקשר.

זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה. © הדפס לשימוש פרטי בלבד.

כדי להפריד אנשי קשר מצורפים

1 במסך מסך הבית, הקש על ⋮⋮⋮ ולאחר מכן על .
2 גע נגיעה ארוכה באיש הקשר המצורף שברצונך לערוך ולאחר מכן הקש על **ערוך איש קשר**.
3 לחץ על ☰ ולאחר מכן הקש על **נפרד**.
4 הקש על **אישור**.

מועדפים

באפשרותך לסמן איש קשר כמועדף. הכרטיסייה **מועדפים** מאפשרת לגשת במהירות לאנשי הקשר המסומנים. ב-**מועדפים** תוכל למצוא גם רשימה של אנשי הקשר שהתקשורת שלך איתם תכופה ביותר.

כדי לסמן איש קשר כמועדף או לבטל את הסימון

1 במסך מסך הבית, הקש על ⋮⋮⋮ ולאחר מכן על .
2 הקש על איש הקשר שברצונך להוסיף או להסיר מרשימת המועדפים.
3 הקש על ★.

התקשרות עם אנשי הקשר שלך

כדי לחפש איש קשר

1 במסך מסך הבית, הקש על ⋮⋮⋮ ולאחר מכן הקש על .
2 הזן את האותיות הראשונות של שם איש הקשר בשדה **חיפוש**. כל אנשי הקשר ששמם מתחיל באותיות אלה יופיעו ברשימה.

תפריט אנשי קשר מהיר

הקש על תמונה ממוזערת של איש קשר כדי להציג אפשרויות מהירות ליצירת קשר הרלוונטיות לאיש קשר מסוים. האפשרויות כוללות התקשרות לאיש הקשר, שליחת הודעת טקסט או מולטימדיה והתחלת צ'אט באמצעות **Talk**.

! כדי שיישום יופיע בתפריט אנשי הקשר המהיר, ייתכן שתצטרך להגדיר את היישום בטלפון. לדוגמה, עליך להפעיל את היישום **Gmail™** ולהזין את פרטי ההתחברות שלך כדי שתוכל להשתמש בו בתפריט אנשי הקשר המהיר.

שיתוף אנשי קשר

כדי לשלוח את כרטיס הביקור שלך

1 במסך מסך הבית, הקש על ⋮⋮⋮ ולאחר מכן הקש על .
2 הקש על **אני**.
3 לחץ על ☰ ולאחר מכן הקש על **שלח איש קשר** > **אישור**.
4 בחר אחת משיטות ההעברה הזמינות ופעל לפי ההוראות שבמסך.

כדי לשלוח איש קשר

1 במסך מסך הבית, הקש על ⋮⋮⋮ ולאחר מכן הקש על .
2 הקש על איש הקשר שאת פרטיו ברצונך לשלוח.
3 לחץ על ☰ ולאחר מכן הקש על **שלח איש קשר** > **אישור**.
4 בחר אחת משיטות ההעברה הזמינות ופעל לפי ההוראות שבמסך.

כדי לשלוח מספר אנשי קשר בפעולה אחת

1 במסך מסך הבית, הקש על ⋮⋮⋮ ולאחר מכן הקש על .
2 לחץ על ☰ ולאחר מכן הקש על **שלח אנשי קשר**.
3 סמן את אנשי הקשר שברצונך לשלוח או בחר בכולם אם ברצונך לשלוח את כל אנשי הקשר.
4 הקש על **שלח** ולאחר מכן הקש על **אישור** לאישור.
5 בחר אחת משיטות ההעברה הזמינות ופעל לפי ההוראות שבמסך.

גיבוי אנשי הקשר

באפשרותך להשתמש בכרטיס הזיכרון ובכרטיס ה-SIM לגיבוי אנשי הקשר.

זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה. © הדפס לשימוש פרטי בלבד.

כדי לייצא את כל אנשי הקשר לכרטיס זיכרון

1 במסך מסך הבית, הקש על ⋮⋮⋮ ולאחר מכן הקש על .
2 לחץ על ☰ ולאחר מכן הקש על **גבה אנשי קשר** > **כרטיס זיכרון**.
3 הקש על **אישור**.

כדי לייצא אנשי קשר לכרטיס SIM

1 במסך מסך הבית, הקש על ⋮⋮⋮ ולאחר מכן הקש על .
2 לחץ על ☰ ולאחר מכן הקש על **גבה אנשי קשר** > **כרטיס SIM**.
3 סמן את אנשי הקשר שברצונך לייצא או הקש על **סמן הכל** אם ברצונך לייצא את כל אנשי הקשר.
4 הקש על **בצע גיבוי**.
5 בחר באפשרות **הוסף אנשי קשר** אם ברצונך להוסיף את אנשי הקשר לאנשי הקשר הקיימים בכרטיס ה-SIM, או בחר באפשרות **החלף את כל אנשי הקשר** אם ברצונך להחליף את אנשי הקשר הקיימים בכרטיס ה-SIM.

! בעת ייצוא אנשי קשר לכרטיס SIM, ייתכן שחלק מהמידע לא יעבור. הסיבה היא כמות הזיכרון המוגבלת בכרטיסי SIM.

זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה. © הדפס לשימוש פרטי בלבד.

העברת הודעות

שימוש בהודעות טקסט ומולטימדיה

ניתן לשלוח ולקבל הודעות טקסט מהטלפון באמצעות SMS (שירות הודעות קצרות). אם המנוי שלך כולל גם MMS (שירות הודעות מולטימדיה), תוכל לשלוח ולקבל גם הודעות המכילות קובצי מדיה, כמו תמונות וסרטונים. הודעת טקסט יכולה לכלול עד 160 תווים. אם תזין יותר מ-160 תווים, כל ההודעות הנפרדות יקושרו זו לזו ויישלחו יחד. במקרה כזה, תחויב בנפרד על כל הודעה בת 160 תווים. בעת הצגת ההודעות, הן מופיעות כשיחות. פירושו של דבר, שכל ההודעות ששלחת לאדם מסוים וקיבלת ממנו מקובצות יחד.

כדי לשלוח הודעות מולטימדיה, עליך להגדיר את הגדרות ה-MMS הנכונות בטלפון. ראה*הגדרות אינטרנט והגדרות העברת הודעות* בעמוד 28.

כדי ליצור הודעה ולשלוח אותה

1 במסך מסך הבית, הקש על ⋮⋮⋮ ולאחר מכן הקש על ✉.
2 הקש על **הודעה חדשה**.
3 הקש על **כתוב הודעה** והזן את גוף ההודעה.
4 כדי להוסיף נמען, הקש על **הוסף נמען** ובחר איש קשר או הזן ידנית את המספר.
5 אם ברצונך להוסיף קובץ מדיה, הקש על 🖼 ובחר באפשרות הרצויה.
6 אם ברצונך להוסיף או להסיר נמענים לפני שליחת ההודעה, לחץ על ☰. כדי להוסיף נמען, הקש על **הוסף נמען**. כדי להסיר נמען, הקש על **ערוך נמענים** ולאחר מכן הקש על ✕ ליד שדה נמען. לסיום, הקש על **בוצע**.
7 כדי לשלוח את ההודעה, הקש על **שלח**.

אם תצא מהודעה לפני שליחתה, היא תישמר כטיוטה. השיחה תסומן בתגית **טיוטות**.

כדי לקרוא הודעה שהתקבלה

1 במסך מסך הבית, הקש על ⋮⋮⋮ ולאחר מכן הקש על ✉.
2 הקש על השיחה הרצויה.
3 אם ההודעה עדיין לא ירדה, הקש עליה והחזק אותה ולאחר מכן הקש על **הורד הודעה**.

כאשר מתקבלת הודעת טקסט או מולטימדיה, הסמל ✉ מופיע בשורת המצב. כדי לקרוא את ההודעה, באפשרותך לגרור את שורת המצב כלפי מטה ולהקיש על ההודעה שהתקבלה כאשר שורת המצב פתוחה.

כדי להשיב על הודעה

1 במסך מסך הבית, הקש על ⋮⋮⋮ ולאחר מכן הקש על **הודעות**.
2 הקש על השיחה הרצויה.
3 הזן את תשובתך והקש על **שלח**.

כדי להעביר הודעה

1 במסך מסך הבית, הקש על ⋮⋮⋮ ולאחר מכן הקש על **הודעות**.
2 הקש על השיחה הרצויה.
3 גע נגיעה ארוכה בהודעה שברצונך להעביר ולאחר מכן הקש על **העבר הודעה**.
4 בחר נמען הרשימה או הקש על **שיחה חדשה** כדי להוסיף נמען שאינו כלול ברשימה.
5 ערוך את ההודעה והקש על **שלח**.

כדי למחוק הודעה

1 במסך מסך הבית, הקש על ⋮⋮⋮ ולאחר מכן הקש על **הודעות**.
2 הקש על השיחה הרצויה.
3 גע נגיעה ארוכה בהודעה שברצונך למחוק ולאחר מכן הקש על **מחק הודעה** > **כן**.

כדי למחוק שיחות

1 במסך מסך הבית, הקש על ⋮⋮⋮ ולאחר מכן הקש על **הודעות**.
2 לחץ על ☰ ולאחר מכן הקש על **מחק כמה**.
3 סמן את תיבות הסימון של השיחות שברצונך למחוק והקש על **מחק**.

זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה. © הדפס לשימוש פרטי בלבד.

כדי לשמור את מספר הטלפון של השולח ברשומה של איש קשר

1. במסך מסך הבית, הקש על ⁞⁞⁞ ולאחר מכן הקש על **הודעות**.
2. הקש על שיחה.
3. הקש על מספר השולח בחלק העליון של המסך.
4. הקש על .
5. בחר איש קשר קיים, או הקש על אם ברצונך ליצור איש קשר חדש.
6. ערוך את פרטי איש הקשר והקש על **בוצע**.

כדי לחייג אל שולח הודעה

1. במסך מסך הבית, הקש על ⁞⁞⁞ ולאחר מכן הקש על **הודעות**.
2. הקש על שיחה.
3. הקש על שם או מספר הנמען בחלק העליון של המסך.
4. אם הנמען שמור באנשי הקשר, הקש על מספר הטלפון שאליו ברצונך לחייג. אם לא שמרת את הנמען באנשי הקשר, הקש על .

כדי לשמור קובץ הכלול בהודעה שקיבלת

1. במסך מסך הבית, הקש על ⁞⁞⁞ ולאחר מכן הקש על **הודעות**.
2. הקש על השיחה הרצויה.
3. אם ההודעה עדיין לא ירדה, הקש עליה והחזק אותה ולאחר מכן הקש על **הורד הודעה**.
4. גע נגיעה ארוכה בקובץ שברצונך לשמור ולאחר מכן בחר באפשרות הרצויה.

אפשרויות הודעות טקסט ומולטימדיה

כדי לשנות את הגדרות הודעת היידוע

1. במסך מסך הבית, הקש על ⁞⁞⁞ ולאחר מכן הקש על **הודעות**.
2. לחץ על ☰ ולאחר מכן הקש על **הגדרות**.
3. אם רצונך בכך, הקש על **צליל הודעת יידוע** ובחר צליל להודעות יידוע.
4. אם תרצה, הקש על **רטט התראה** וסמן את תיבת הסימון כדי להפעיל.

כדי לשנות את הגדרות אישור המסירה של הודעות יוצאות

1. במסך מסך הבית, הקש על ⁞⁞⁞ ולאחר מכן הקש על **הודעות**.
2. לחץ על ☰ ולאחר מכן הקש על **הגדרות**.
3. כדי להפעיל או לבטל את אישור המסירה, הקש על **דוח מסירה**.

! כאשר ההודעה תימסר לנמען, הסימון יופיע בהודעה.

כדי להציג הודעות שנשמרו בכרטיס ה-SIM

1. במסך מסך הבית, הקש על ⁞⁞⁞ ולאחר מכן הקש על **הודעות**.
2. לחץ על ☰ ולאחר מכן הקש על **הגדרות** > **הודעות SIM**.

זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה. © הדפס לשימוש פרטי בלבד.

דוא"ל

השתמש ביישום **דוא"ל** שבטלפון כדי לשלוח ולקבל הודעות דוא"ל דרך חשבון הדוא"ל הרגיל שלך או דרך חשבון דוא"ל של מקום עבודתך, או שניהם. הטלפון יכול לטפל במספר חשבונות דוא"ל בו-זמנית. ניתן להגדיר חשבונות אלה כך שיפעלו דרך תיבה משולבת אחת של דואר נכנס, או דרך תיבות דואר נכנס נפרדות.

! Gmail™ כולל יישום משלו, אך ניתן גם לשלב אותו בתיבת דואר נכנס משותפת אחת, יחד עם חשבונות דוא"ל אחרים.

הודעות דוא"ל Microsoft® Outlook® של מקום העבודה חייבות להיות שמורות בשרת Microsoft® Exchange כדי שהפונקציות שתוארו לעיל יפעלו. לקבלת מידע נוסף, ראה *סנכרון פריטי דוא"ל, לוח שנה ואנשי קשר של מקום העבודה* בעמוד 54.

כדי להגדיר חשבון דוא"ל בטלפון

1 במסך מסך הבית, הקש על .
2 אתר את הפריט **דוא"ל** והקש עליו.
3 הזן את כתובת הדוא"ל והסיסמה שלך והקש על **הבא**.
4 אם לא ניתן להוריד אוטומטית את הגדרות חשבון הדוא"ל, השלם את ההגדרה באופן ידני.

! אם עליך להזין את ההגדרות באופן ידני, פנה אל ספק שירותי הדוא"ל שלך כדי לקבל ממנו את הגדרות החשבון הנכונות. עבור דוא"ל ארגוני, בחר **Exchange Active Sync** כסוג החשבון.

תוכל להגדיר יותר מחשבון דוא"ל אחד. ראה *כדי להגדיר בטלפון חשבון דוא"ל נוסף* בעמוד 44.

שימוש בדואר האלקטרוני

כדי ליצור ולשלוח הודעת דוא"ל

1 במסך מסך הבית, הקש על .
2 הקש על **דוא"ל**.
3 אם אתה משתמש בחשבונות דוא"ל אחדים, הקש על החשבון שברצונך לשלוח ממנו את ההודעה.
4 הקש על **כתוב הודעה**.
5 הקש על **אל** והתחל להזין את כתובת הנמען. התאמות מוצגות ברשימה דינמית. הקש על ההתאמה המתאימה או המשך להזין את כתובת הדוא"ל בשלמותה. כדי להוסיף נמענים נוספים, הזן פסיק (,) או נקודה-פסיק (;) והתחל להזין שם נוסף. כדי למחוק נמען, הקש על המקש .
6 הקש על **נושא** והזן את נושא ההודעה.
7 באזור ההודעה, הזן את הטקסט הרצוי.
8 כדי לצרף קובץ, הקש על **הוסף קובץ מצורף**. בחר בסוג הקובץ ולאחר מכן הקש על הקובץ שברצונך לצרף להודעה מתוך הרשימה שתופיע.
9 הקש על **שלח**.

כדי לקבל הודעות דוא"ל

1 במסך מסך הבית, הקש על .
2 הקש על **דוא"ל**.
3 אם אתה משתמש בחשבונות דוא"ל אחדים, הקש על החשבון שברצונך לבדוק. אם ברצונך לבדוק את כל חשבונות הדוא"ל בפעולה אחת, הקש על **תיבת דואר משולבת**.
4 כדי להוריד הודעות חדשות, לחץ על ולאחר מכן הקש על **רענן**.

עבור חשבונות ארגוניים שהוגדרו למצב דחיפת הודעות, אינך צריך לרענן את הדואר הנכנס. כאשר מצב דחיפת הודעות מאופשר, הטלפון מתעדכן אוטומטית בעת קבלת דוא"ל חדש.

כדי לקרוא את הודעות הדוא"ל

1 במסך מסך הבית, הקש על .
2 אתר את הפריט **דוא"ל** והקש עליו.
3 אם אתה משתמש בחשבונות דוא"ל אחדים, הקש על החשבון שברצונך לבדוק. אם ברצונך לבדוק את כל חשבונות הדוא"ל בפעולה אחת, הקש על **תיבת דואר משולבת**.
4 בתיבת הדואר הנכנס, גלול למעלה או למטה והקש על הדוא"ל שברצונך לקרוא.

זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה. © הדפס לשימוש פרטי בלבד.

כדי להציג חלונית תצוגה מקדימה ולקרוא דוא"ל באמצעותה

1. במסך מסך הבית, הקש על .
2. אתר את הפריט **דוא"ל** והקש עליו.
3. אם אתה משתמש בחשבונות דוא"ל אחדים, הקש על החשבון שברצונך לבדוק. אם ברצונך לבדוק את כל חשבונות הדוא"ל בפעולה אחת, הקש על **תיבת דואר משולבת**.
4. אם אופשרה, מוצגת חלונית התצוגה המקדימה של דוא"ל.
5. גלול למעלה או למטה בתיבת הדוא"ל הנכנס והקש על הדוא"ל שברצונך לקרוא. הודעת הדוא"ל נפתחת בחלונית התצוגה המקדימה.
6. כדי להציג את הודעת הדוא"ל במצב מסך מלא, גרור את פס הפיצול (שנמצא בין הדוא"ל הנכנס לחלונית התצוגה המקדימה) לכיוון הרצוי. במצב מסך מלא, השתמש בחצים קדימה ואחורה שבראש המסך כדי לקרוא את ההודעות הבאות או הקודמות.
7. כדי לחזור לתצוגת תיבת הדוא"ל הנכנס, גרור את פס הפיצול בהתאם.

כדי לשנות את הגדרות חלונית התצוגה המקדימה

1. במסך מסך הבית, הקש על ולאחר מכן הקש על **דוא"ל**.
2. לחץ על , ולאחר מכן הקש על **חלונית תצוגה מקדימה** ובחר אפשרות.

כדי להציג קובץ שצורף להודעת דוא"ל

1. במסך מסך הבית, הקש על .
2. אתר את הפריט **דוא"ל** והקש עליו.
3. חפש את ההודעה הרצויה בתיבת הדוא"ל הנכנס והקש עליה.
4. במידת הצורך, גלול מטה בחלונית התצוגה המקדימה של הדוא"ל כדי להציג את הקובץ המצורף. הקש על **פתח** או על **שמור** לצדו.

כדי לשמור את כתובת הדוא"ל של השולח באנשי הקשר שלך

1. במסך מסך הבית, הקש על .
2. אתר את הפריט **דוא"ל** והקש עליו.
3. חפש את ההודעה הרצויה בתיבת הדוא"ל הנכנס והקש עליה.
4. הקש על שם השולח בחלק העליון של המסך.
5. הקש על **אישור** כשתוצג הודעה המאפשרת להוסיף את השם לאנשי הקשר שלך.
6. בחר איש קשר קיים, או הקש על **צור איש קשר חדש** אם ברצונך ליצור איש קשר חדש.
7. ערוך את פרטי איש הקשר והקש על **בוצע**.

כדי להשיב על הודעת דוא"ל

1. במסך מסך הבית, הקש על .
2. הקש על **דוא"ל**.
3. בתיבת הדוא"ל הנכנס, גע נגיעה ארוכה בהודעה שברצונך להשיב עליה.
4. הקש על **השב** או על **השב לכולם**.
5. הזן את תשובתך והקש על **שלח**.

כדי להעביר הודעת דוא"ל

1. במסך מסך הבית, הקש על .
2. הקש על **דוא"ל**.
3. בתיבת הדוא"ל הנכנס, גע נגיעה ארוכה בהודעה שברצונך להעביר.
4. הקש על **הבא**.
5. הקש על **אל** והזן את כתובת הנמען.
6. הזן את ההודעה והקש על **שלח**.

כדי למחוק הודעת דוא"ל

1. במסך מסך הבית, הקש על .
2. הקש על **דוא"ל**.
3. בתיבת הדוא"ל הנכנס, גע נגיעה ארוכה בהודעה שברצונך למחוק, ואז הקש על **מחק**.

כדי לשנות את תדירות בדיקת הדואר הנכנס

1. במסך מסך הבית, הקש על .
2. אתר את הפריט **דוא"ל** והקש עליו.
3. אם הגדרת יותר מחשבון דוא"ל אחד, הקש על החשבון שברצונך לשנות את הגדרותיו.
4. לחץ על , ולאחר מכן הקש על **הגדרות חשבון** > **תדירות בדיקת תיבת דואר** ובחר אפשרות.

זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה. © הדפס לשימוש פרטי בלבד.

שימוש בחשבונות דוא"ל

כדי להגדיר בטלפון חשבון דוא"ל נוסף

1. במסך מסך הבית, הקש על .
2. אתר את הפריט **דוא"ל** והקש עליו.
3. לחץ על ולאחר מכן הקש על **חשבונות**.
4. לחץ על ולאחר מכן הקש על **הוסף חשבון**.
5. הזן את כתובת הדוא"ל והסיסמה והקש על **הבא**. אם לא ניתן להוריד אוטומטית את הגדרות חשבון הדוא"ל, השלם את ההגדרה באופן ידני.

אם בטלפון קיים יותר מחשבון דוא"ל אחד, רשימה של חשבונותיך תוצג בעת פתיחת היישום **דוא"ל**. פשוט הקש על שם החשבון שברצונך לפתוח.

כדי להגדיר חשבון דוא"ל כחשבון ברירת המחדל שלך

1. במסך מסך הבית, הקש על .
2. אתר את הפריט **דוא"ל** והקש עליו.
3. הקש על החשבון שברצונך להשתמש בו כחשבון ברירת המחדל עבור כתיבה ושליחה של הודעות דוא"ל.
4. לחץ על ולאחר מכן הקש על **הגדרות חשבון**.
5. סמן את התיבה **חשבון ברירת מחדל**.

אם יש לך רק חשבון דוא"ל אחד, חשבון זה מוגדר אוטומטית כחשבון ברירת המחדל.

כדי להסיר חשבון דוא"ל מהטלפון

1. במסך מסך הבית, הקש על .
2. אתר את הפריט **דוא"ל** והקש עליו.
3. אם קיימים בטלפון חשבונות דוא"ל אחדים, עבור לשלב 4. אם ברשותך חשבון דוא"ל אחד בלבד, לחץ על ולאחר מכן הקש על **חשבונות**.
4. גע נגיעה ארוכה בחשבון שברצונך להסיר ולאחר מכן הקש על **מחק חשבון** > **אישור**.

Gmail™ ושירותי Google™ נוספים

אם יש לך חשבון Google™, תוכל להשתמש ביישום Gmail™ בטלפון שלך כדי לקרוא, לכתוב ולארגן הודעות דוא"ל. לאחר שתגדיר את חשבון Google™ שלך לשימוש בטלפון, תוכל גם לשוחח בצ'ט באמצעות היישום Google Talk™, לסנכרן את יישום היומן בטלפון מול Google Calendar™ ולהוריד יישומים ומשחקים מ-Android Market™.

כדי להגדיר חשבון Google™ בטלפון

1. במסך מסך הבית, הקש על .
2. **הגדרות** > **חשבונות וסנכרון** > **הוסף חשבון** > **Google** והקש עליו.
3. פעל לפי הוראות אשף הרישום כדי ליצור חשבון Google™, או היכנס אל חשבונך אם כבר יש לך חשבון. הטלפון שלך מוכן כעת לשימוש מול Gmail™, Google Talk™ ו-Google Calendar™.

ניתן גם להיכנס לחשבון Google™ או ליצור חשבון דרך מדריך ההגדרה בעת הפעלת הטלפון בפעם הראשונה. לחילופין, ניתן להתחבר לאינטרנט וליצור חשבון בכתובת *www.google.com/accounts*.

כדי לפתוח את היישום Gmail™

1. במסך הבית, הקש על .
2. אתר את הפריט **Gmail™** והקש עליו.

זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה. © הדפס לשימוש פרטי בלבד.

Google Talk™

באפשרותך להשתמש בשירות ההודעות המיידיות Google Talk™ כדי לנהל דרך הטלפון שיחות צ'ט עם חברים המשתמשים ביישום זה.

כדי להפעיל את Google Talk™

1 במסך מסך הבית, הקש על .
2 אתר את הפריט **Talk** והקש עליו.

כדי להשיב על הודעה מיידית דרך Talk

1 כאשר מישהו מתקשר אליך דרך **Talk**, מופיע בשורת המצב הסמל .
2 גרור את שורת המצב כלפי מטה והקש על ההודעה כדי להתחיל בשיחת צ'ט.

זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה. © הדפס לשימוש פרטי בלבד.

Sony Ericsson Timescape™

Sony Ericsson Timescape™ משנה את אופן התקשורת שלך עם אנשים אחרים בכך שהוא אוסף את כל דרכי התקשורת לתצוגה אחת. כל אירוע (כגון הודעות טקסט ומולטימדיה, שיחות שלא נענו ועדכונים משירותי אינטרנט) מופיע בסדר כרונולוגי בחלונית על המסך. באופן זה תוכל לראות תצוגה מקדימה קטנה של אירועים לפני שתבחר לפתוח ולהציג את התוכן המלא. כמו כן, באפשרותך להקיש על הלחצן 'אינסופי' כדי להציג מגוון תכנים הקשורים לפריט שאתה מציג כעת ב-Timescape™.

השירותים והתכונות המתוארים בפרק זה זמינים במדינות או באזורים מסוימים בלבד ותלויים ברשתות ו/או בספקי השירות.

כדי להפעיל את Timescape™

1. במסך מסך הבית, הקש על .
2. אתר את הפריט **Timescape™** והקש עליו.
3. בפעם הראשונה שאתה מפעיל את Timescape, תוכל להקיש על החלונית במסך הכניסה כדי להיכנס לחשבון **Facebook** או **Twitter** שלך. אם אינך רוצה להיכנס, לחץ על **בוצע**.

התצוגה הראשית של Timescape™

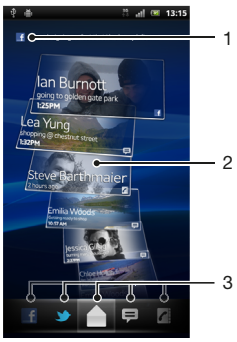

1	המצב שלך בשירותי האינטרנט שנבחרו
2	חלוניות Timescape™, בסדר כרונולוגי, כאשר החלונית החדשה ביותר מופיעה בחלק העליון
3	מסנן האירועים של Timescape™

הרכיב הגרפי של Timescape™

הרכיב הגרפי של Timescape™ מציג את האירועים האחרונים ב-Timescape™. לגישה מהירה, ניתן להוסיף את הרכיב הגרפי של Timescape™ אל מסך הבית. ראה *מסך הבית* בעמוד 14.

זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה. © הדפס לשימוש פרטי בלבד.

תצוגת הרכיב הגרפי של Timescape™

1	חלונית Timescape™
2	רענון
3	קיצור דרך לתצוגה הראשית של Timescape
4	הקש כדי לעדכן את המצב שלך

לא ניתן להציג תצוגה מקדימה של חלוניות ברכיב הגרפי של Timescape™.

שימוש ב-Timescape™

כדי לגלול בין חלוניות ב-Timescape™

1 במסך מסך הבית, הקש על .
2 אתר את הפריט **Timescape™** והקש עליו.
3 גע ברפרוף כלפי מעלה או מטה כדי לגלול בין החלוניות.

כדי להציג תצוגה מקדימה של חלונית ב-Timescape™

1 במסך מסך הבית, הקש על .
2 אתר את הפריט **Timescape™** והקש עליו.
3 גלול אל החלונית שברצונך להציג, ואז הקש עליה.

מסנן האירועים של Timescape™

	כל האירועים
	שיחות שלא נענו
	הודעות טקסט ומולטימדיה שהתקבלו
	עדכונים מאנשי הקשר שלך ב-Twitter
	עדכונים מאנשי הקשר שלך ב-Facebook

כדי לסנן אירועים המוצגים ב-Timescape™

1 במסך מסך הבית, הקש על .
2 אתר את הפריט **Timescape™** והקש עליו.
3 הקש או גע ברפרוף בסמלי המסנן.

זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה. © הדפס לשימוש פרטי בלבד.

כדי לרענן את התצוגה הראשית של ™Timescape

- כאשר מסנן האירועים של ™Timescape מוגדר עבור כל האירועים ,לחץ על , ולאחר מכן הקש על **רענן**.

בעת רענון התצוגה הראשית, הטלפון מתחבר לאינטרנט כדי לעדכן מידע מחשבונות שירותי האינטרנט שקישרת ל-™Timescape.

כדי להיכנס אל ™Facebook או ™Twitter דרך ™Timescape

1. במסך מסך הבית, הקש על .
2. אתר את הפריט **™Timescape** והקש עליו.
3. לחץ על ולאחר מכן הקש על **הגדרות** > **הגדר שירותים**.
4. הקש על השירות שברצונך להיכנס אליו.
5. הזן את פרטי הכניסה שלך.

לאחר שתיכנס לשירות הרצוי, תוכל לעדכן את המצב שלך או להציג עדכונים מאותו שירות דרך ™Timescape.

כדי לעדכן מצב ב-™Facebook או ב-™Twitter דרך ™Timescape

1. במסך מסך הבית, הקש על .
2. אתר את הפריט **™Timescape** והקש עליו.
3. הקש על > **עדכון מצב**.
4. הקש על השירות שברצונך לעדכן את המצב שלך עבורו. אם לא נרשמת לשירות, עליך להירשם לפני שתוכל להמשיך. לאחר שבחרת את השירות הרצוי, הקש על **המשך**.
5. הקש על שדה הטקסט, הזן את מצבך החדש ולאחר מכן הקש על **פרסם**.

כדי להתנתק מ-™Facebook או ™Twitter דרך ™Timescape

1. במסך מסך הבית, הקש על .
2. אתר את הפריט **™Timescape** והקש עליו.
3. לחץ על ולאחר מכן הקש על **הגדרות** > **הגדר שירותים**.
4. הקש על השירות שברצונך להתנתק ממנו.

בעת יציאה משירות, פרטי החשבון שלך נמחקים.

כדי להציג אירוע ב-™Timescape

1. במסך הבית, הקש על .
2. אתר את הפריט **™Timescape** והקש עליו.
3. גלול אל החלונית של האירוע הרצוי והקש עליה כדי שתופיע במצב תצוגה מקדימה. כעת הקש על החלונית פעם נוספת.

כדי לחייג דרך ™Timescape למספר של שיחה שלא נענתה

1. במסך הבית, הקש על .
2. אתר את הפריט **™Timescape** והקש עליו.
3. הקש על החלונית המייצגת את השיחה שלא נענתה ולאחר מכן והקש עליה שוב.
4. הקש על **החזר שיחה**.

כדי להשיב על הודעת טקסט או מולטימדיה ב-™Timescape

1. במסך הבית, הקש על .
2. אתר את הפריט **™Timescape** והקש עליו.
3. גלול לחלונית של הודעת טקסט או הודעת מולטימדיה והקש על החלונית.
4. ערוך את ההודעה והקש על **שלח**.

הלחצן 'אינסופי' ב-™Timescape

הקשה על חלונית תגרום להופעת לחצן האינסוף בפינה הימנית העליונה. אם החלונית משויכת לאיש קשר, תוכל לקבל גישה לתוכן קשור על-ידי הקשה על לחצן האינסוף.

זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה. © הדפס לשימוש פרטי בלבד.

כדי להציג את כל התקשורת עם איש קשר מסוים

1. במסך הבית, הקש על .
2. אתר את הפריט **Timescape™** והקש עליו.
3. הקש על חלונית של אירוע הקשור לאיש קשר.
4. הקש על . כעת תוצג כל התקשורת עם אותו איש קשר.
5. גע ברפרוף בפריטי המסנן שבתחתית המסך או הקש עליהם, כדי להציג את התקשורת עם אותו איש קשר באמצעות סוגי מדיה אחרים.

הגדרות Timescape™

כדי לקבל גישה להגדרות Timescape™

1. במסך הבית, הקש על .
2. אתר את הפריט **Timescape™** והקש עליו.
3. לחץ על ולאחר מכן הקש על **הגדרות**.

כדי לתזמן עדכוני תוכן של שירותי אינטרנט ב-Timescape™

1. במסך מסך הבית, הקש על .
2. אתר את הפריט **Timescape™** והקש עליו.
3. לחץ על ולאחר מכן הקש על **הגדרות** > **עדכונים מתוזמנים**.
4. הקש על האפשרות הרצויה. אם בחרת **ידני**, לא יתוזמנו עדכונים אוטומטיים.

זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה. © הדפס לשימוש פרטי בלבד.

תחילת העבודה עם Android Market™

פתח את Android Market™ והיכנס לעולם של יישומים ומשחקים. תוכל לדפדף בין היישומים והמשחקים, המקובצים לפי קטגוריות. תוכל גם לדרג יישום או משחק ולשלוח משוב עליו.

כדי להשתמש ב-Android Market™, דרוש לך חשבון Google™. ראה *כדי להגדיר חשבון Google™ בטלפון* בעמוד 44.

! Android Market™ זמין במדינות ובאזורים מסוימים בלבד

כדי לפתוח את Android Market™

1 במסך הבית, הקש על .
2 אתר את הפריט **Market** והקש עליו.

אפשרויות תשלום

בעת הורדת יישום בתשלום מ-Android Market™, הטיפול ברכישה מתבצע דרך Google Checkout™. במקרים מסוימים, תוכל להוריד גירסאות ניסיון בחינם של יישומים דרך Android Market™, אך אם תרצה להמשיך להשתמש ביישום, תצטרך להוריד את הגירסה המלאה ולשלם עליה דרך אתר היצרן.

- Google Checkout™ – **Google Checkout™** הוא שירות מקוון לעיבוד תשלומים. שירות זה מציע, לדוגמה, פרטים על היסטוריית הרכישות שלך ומעניק לך הגנה מפני הונאות כרטיס אשראי על-ידי העברת מספר כרטיס אשראי חלקי בלבד לספק. באפשרותך להשתמש בחשבון Google™ כדי להתחבר ל-Google Checkout™ מהטלפון. אם אין לך חשבון Google Checkout™, תוכל לפתוח חשבון חדש מהטלפון. ניתן לבצע תשלומים בכרטיס אשראי, כרטיס חיוב או כרטיס שי. ספקים מסוימים מקבלים תשלומים גם דרך חשבון הטלפון שלך.

! ייתכן שלא תוכל לרכוש יישומים דרך Android Market™ בכל המדינות או האזורים.

הורדת פריטים מ-Android Market™

ניתן להוריד מ-Android Market™ יישומים שונים, כולל יישומים חינמיים. אם תשלם תמורת יישום באמצעות Google Checkout™, היישום יקושר לחשבון Google™ שלך כדי שתוכל להתקין אותו ללא הגבלה בכל מכשיר שתרצה.

לפני הורדת יישומים

לפני שתתחיל להוריד פריטים מ-Android Market™, ודא שיש לך חיבור תקין לאינטרנט.

כמו כן, זכור שהורדת תכנים לטלפון תהיה כרוכה בחיובים נוספים על תעבורת נתונים. לקבלת מידע נוסף, פנה אל מפעיל הרשת.

כדי להוריד יישום חינם

1 ב-Android Market™, מצא פריט שברצונך להוריד על-ידי דפדוף בקטגוריות או על-ידי שימוש בפונקצית החיפוש.
2 הקש על הפריט כדי להציג את הפרטים שלו, ועקוב אחר ההנחיות להשלמת ההתקנה.
3 אם היישום שברצונך להוריד מחייב גישה לנתונים שלך או שליטה בפונקציות כלשהן בטלפון, יוצג מסך נוסף עם פרטים על כך. קרא מסך זה בקפידה מכיוון שהמשך עשוי להשפיע משמעותית על פונקציונליות הטלפון שלך. הקש על **אישור** אם אתה מסכים, או **ביטול** אם ברצונך לבטל את ההורדה.

כדי להוריד יישום בתשלום

1 ב-Android Market™, מצא פריט שברצונך להוריד על-ידי דפדוף בקטגוריות או על-ידי שימוש בפונקצית החיפוש.
2 הקש על הפריט כדי להציג את הפרטים שלו, ועקוב אחר ההנחיות בטלפון להשלמת הרכישה.
3 אם היישום שברצונך להוריד מחייב גישה לנתונים שלך או שליטה בפונקציות כלשהן בטלפון, יוצג מסך נוסף עם פרטים על כך. קרא מסך זה בקפידה מכיוון שהמשך עשוי להשפיע משמעותית על פונקציונליות הטלפון שלך. הקש על **אישור** אם אתה מסכים, או **ביטול** אם ברצונך לבטל את ההורדה.

זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה. © הדפס לשימוש פרטי בלבד.

כדי לפתוח יישום שהורד

1 ב-Android Market™, לחץ על , ולאחר מכן הקש על **My apps**.
2 הקש על היישום שהורד.

ניתן גם לגשת ליישומים שהורדו מהמסך 'יישומים'.

ניקוי נתוני יישומים

לפעמים תידרש לנקות נתונים של יישום זה או אחר. מצב כזה יכול להתרחש אם זיכרון היישום מתמלא, או שאתה מעוניין למחוק את התוצאות הגבוהות של משחק מסוים. לפעמים תרצה למחוק הודעות דוא"ל, טקסט ומולטימדיה ביישום מסוים.

כדי לנקות את כל המידע השמור בזיכרון המטמון של יישום

1 במסך הבית, הקש על .
2 אתר את הפריט **הגדרות** והקש עליו.
3 הקש על **יישומים** > **נהל יישומים**.
4 הקש על היישום הרצוי.
5 הקש על **נקה מטמון**.

ביישומים מסוימים, אין אפשרות לנקות את הזיכרון המטמון.

כדי למחוק יישום מותקן

1 במסך הבית, הקש על .
2 אתר את הפריט **הגדרות** והקש עליו.
3 הקש על **יישומים** > **נהל יישומים**.
4 הקש על היישום הרצוי.
5 הקש על **הסר התקנה**.

אין אפשרות למחוק חלק מהיישומים המותקנים מראש.

הרשאות

יישומים מסוימים זקוקים לגישה לחלקים שונים בטלפון שלך כדי לפעול כיאות. לדוגמה, יישום ניווט זקוק להרשאות לשליחה וקבלת נתונים ולגישה למיקום שלך. יישומים מסוימים עלולים להשתמש לרעה בהרשאות שלהם ולגנוב או למחוק נתונים, או לדווח על מיקומך. הקפד להתקין ולתת הרשאות רק ליישומים מהימנים.

כדי להציג הרשאות של יישום

1 במסך הבית, הקש על .
2 אתר את הפריט **הגדרות** והקש עליו.
3 הקש על **יישומים** > **נהל יישומים**.
4 הקש על היישום הרצוי.
5 גלול כלפי מטה כדי להציג **הרשאות**.

התרת התקנה של יישומים שאינם מ-Android Market™

התקנת יישומים ממקור לא ידוע או לא אמין עלולה לגרום נזק לטלפון. כברירת מחדל, הטלפון מוגדר לחסום התקנות מסוג זה. עם זאת, תוכל לשנות הגדרה זו ולאפשר התקנות ממקורות לא ידועים.

Sony Ericsson אינה אחראית ואינה ערבה לביצועים של יישומים כלשהם או של תוכן המועבר באמצעות הורדה או ממשק אחר אל הטלפון שלך, שמקורם בגורם חיצוני. באופן דומה, Sony Ericsson אינה אחראית לכל נזק או ירידה בביצועים של הטלפון שניתן לייחס אותם להעברה של תוכן מגורם חיצוני. השתמש בתוכן ממקורות אמינים בלבד. צור קשר עם ספק התוכן בכל שאלה או עניין.

כדי לאפשר התקנה של יישומים שאינם מ-Android Market™

1 במסך הבית, הקש על .
2 אתר את הפריט **הגדרות** > **יישומים**.
3 סמן את התיבה **מקורות לא ידועים**.

זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה. © הדפס לשימוש פרטי בלבד.

שירות PlayNow™

השתמש בשירות PlayNow™ כדי להוריד יישומים, משחקים ומוזיקה. שירות PlayNow™ מציע פריטי הורדה חינם ובתשלום.

השירות PlayNow™ זמין במדינות מסוימות בלבד.

לפני הורדת תוכן

לפני שאתה מוריד פריטים, ודא שיש לך חיבור לאינטרנט. בנוסף, ייתכן שתצטרך להתקין בטלפון כרטיס זיכרון כדי להוריד פריטי תוכן, כמו מוזיקה, צלצולים וערכות נושא.

ייתכן שתחויב בדמי העברת נתונים על הורדת פריטי תוכן למכשיר הטלפון שלך. כדי לקבל מידע נוסף על תעריפי העברת נתונים במדינתך, פנה אל ספק השירות הסלולרי שלך.

כדי להפעיל את היישום PlayNow™

1. במסך הבית, הקש על .
2. אתר את הפריט והקש עליו.

אפשרויות תשלום

קיימת דרך אחת לתשלום עבור רכישת יישומים ותוכן אחר מהשירות PlayNow™:

- **חיוב WAP** – תשלום באמצעות חיבור האינטרנט הסלולרי שלך כאשר אתה נמצא בארץ מגוריך. אינך צריך להיות משתמש רשום כדי לשלם תמורת תוכן באמצעות שיטת החיוב בחיבור WAP. התשלום יתווסף לחשבון ספק שירותי הטלפון הסלולרי שלך. לאחר אימות הקנייה, תוכל להתחיל להוריד את התוכן.

אפשרויות התשלום אינן זמינות תמיד בכל המדינות או דרך כל ספקי השירות.

הורדה מהשירות PlayNow™

הורד מגוון רחב של תוכן משירות PlayNow™ ישירות לטלפון שלך. בחר מתוך מגוון רחב של יישומים, משחקים, מוזיקה, רינגטונים ותוכן אחר.

כדי להוריד פריט PlayNow אל הטלפון

1. במסך מסך הבית, הקש על .
2. אתר את הפריט **Store** והקש עליו.
3. מצא פריט שברצונך להוריד על-ידי דפדוף בקטגוריות או על-ידי שימוש בפונקצית החיפוש.
4. הקש על הפריט הרצוי כדי להציג את פרטיו.
5. לחץ על Buy now! (קנה כעת!) כדי להתחיל בתהליך הרכישה. לאחר אימות הרכישה, תוכל להתחיל להוריד את התוכן.

זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה. © הדפס לשימוש פרטי בלבד.

התארגנות

יומן

הטלפון שלך מכיל יישום יומן לניהול משק הזמן שלך. אם יש לך חשבון Sony Ericsson או חשבון Google™, תוכל גם לסנכרן את לוח השנה שבטלפון מול לוח השנה שלך באינטרנט. ראה*סנכרון* בעמוד 54.

כדי להגדיר את תצוגת לוח השנה

1 במסך מסך הבית, הקש על ולאחר מכן הקש על **לוח שנה**.
2 הקש על ובחר אפשרות.

כדי להציג מספר יומנים

1 במסך מסך הבית, הקש על ולאחר מכן הקש על **לוח שנה**.
2 לחץ על ולאחר מכן הקש על **לוחות השנה שלי**.
3 בחר את היומנים שברצונך להציג.

כדי ליצור אירוע ביומן

1 במסך מסך הבית, הקש על ולאחר מכן הקש על **לוח שנה**.
2 לחץ על ולאחר מכן הקש על **אירוע חדש**.
3 הזן את השם, השעה, המיקום והתיאור של האירוע.
4 אם תרצה, תוכל לבחור אפשרות אחרת תחת **חזרה**.
5 בחר תזכורת עבור האירוע. כדי להוסיף תזכורת חדשה עבור האירוע, הקש על .
6 הקש על **שמור**.

כאשר יתקרב מועד הפעילות, הטלפון ישמיע צליל קצר לתזכורת. בנוסף, הסימון יופיע בשורת המצב.

כדי להציג אירוע ביומן

1 במסך מסך הבית, הקש על ולאחר מכן הקש על **לוח שנה**.
2 הקש על האירוע שברצונך להציג.

כדי לשנות את הגדרות היומן

1 במסך מסך הבית, הקש על ולאחר מכן הקש על **לוח שנה**.
2 לחץ על ולאחר מכן הקש על **עוד** > **הגדרות**.
3 הקש כדי לפתוח את ההגדרה שברצונך לשנות, וערוך כרצונך.

זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה. © הדפס לשימוש פרטי בלבד.

סנכרון

באפשרותך לסנכרן אנשי קשר, דוא"ל, אירועי לוח-שנה ומידע נוסף עם הטלפון שלך באמצעות מגוון חשבונות דוא"ל, שירותי סנכרון וסוגים אחרים של חשבונות, בהתאם ליישומים המותקנים בטלפון. סנכרון של הטלפון מול מקורות מידע אחרים הוא דרך קלה ויעילה להישאר מעודכן.

באפשרותך לבצע את הפעולות הבאות:

- גש לאנשי הקשר שלך ב-™Gmail, ™Google Calendar ו-™Google.
- גש לפריטי דוא"ל, לוח שנה ואנשי קשר של מקום העבודה שלך.
- סנכרן את הטלפון מול שרת אינטרנט בעזרת ™SyncML.
- סנכרן, אחסן ונהל את אנשי הקשר שלך באתר Sony Ericsson והורד אותם לטלפון חדש או למספר טלפונים באמצעות Sony Ericsson Sync.

לפני שתסנכרן את הטלפון, ודא שיצרת גיבויים של כל המידע שברצונך לשמור.

שירות הסנכרון ™Google Sync

השתמש ביישום ™Google Sync כדי לסנכרן את הטלפון שלך מול ™Gmail, ™Google Calendar ואנשי קשר ב-™Google.

כדי לסנכרן מול חשבון ™Google שלך, עליך להגדיר את החשבון בטלפון. ראה*כדי להגדיר חשבון ™Google לסנכרון בטלפון* בעמוד 54.

כדי להגדיר חשבון ™Google לסנכרון בטלפון

1. במסך מסך הבית, הקש על .
2. הקש על **הגדרות** > **חשבונות וסנכרון**.
3. ודא שתיבת הסימון **סנכרן באופן אוטומטי** מסומנת.
4. הקש על **הוסף חשבון** > **Google**.
5. פעל לפי הוראות אשף הרישום כדי ליצור חשבון ™Google, או היכנס אל חשבונך אם כבר יש לך חשבון.
6. הקש על חשבון ™Google החדש שיצרת ולאחר מכן הקש על הפריטים שברצונך לסנכרן.

כדי לבצע סנכרון ידני מול חשבון ™Google

1. במסך הבית, הקש על .
2. הקש על **הגדרות** > **חשבונות וסנכרון**.
3. הקש על חשבון ™Google שברצונך לסנכרן.
4. לחץ על ולאחר מכן הקש על **סנכרן כעת**.

כדי להסיר חשבון ™Google מהטלפון

1. במסך הבית, הקש על .
2. הקש על **הגדרות** > **חשבונות וסנכרון**.
3. ברשימת החשבונות, הקש על חשבון ™Google שברצונך להסיר.
4. הקש על **הסר חשבון**.
5. הקש פעם נוספת על **הסר חשבון** כדי לאשר את הפעולה.

באפשרותך להסיר את כל חשבונות ™Google מרשימת החשבונות, מלבד החשבון הראשון ברשימה. כדי להסיר את החשבון הראשון עליך לבצע איפוס מלא של הטלפון. ראה*איפוס מכשיר הטלפון* בעמוד 107.

סנכרון פריטי דוא"ל, לוח שנה ואנשי קשר של מקום העבודה

גש להודעות הדוא"ל, לפגישות בלוח השנה ולאנשי הקשר של מקום העבודה שלך ישירות מהטלפון. הצג ונהל אותם בקלות, בדיוק כמו במחשב. לאחר ההגדרה, תוכל למצוא את המידע שלך ביישומים **דוא"ל**, **יומן** ו-**אנשי קשר**.

כדי שתוכל לגשת לפונקציות המתוארות לעיל, המידע של מקום העבודה שלך חייב להיות שמור בשרת ®Microsoft Exchange.

זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה. © הדפס לשימוש פרטי בלבד.

כדי להגדיר דוא"ל, לוח שנה ואנשי קשר ארגוניים בטלפון

1. במסך מסך הבית, הקש על .
2. הקש על **הגדרות** > **חשבונות וסנכרון**.
3. ודא שתיבת הסימון **סנכרן באופן אוטומטי** מסומנת.
4. הקש על **הוסף חשבון** > **Exchange Active Sync**.
5. הזן את כתובת הדוא"ל והסיסמה הארגוניים.
6. הקש על **הבא**.
7. עקוב אחר ההנחיות להגדרת תצורת החשבון ובחר את סוגי הנתונים שברצונך לסנכרן עם הטלפון, כגון אנשי קשר ולוח שנה. אם הגדרות החשבון הארגוני אינן נמצאות אוטומטית, השלם את ההגדרה באופן ידני. אם דרוש לך מידע נוסף, פנה אל מנהל הרשת בארגון.
8. לאחר סיום ההגדרה, הזן שם לחשבון הארגוני כדי שתוכל לזהות אותו בקלות, ואז הקש על **בוצע**.
9. אם תתבקש, הפעל את מנהל ההתקנים כדי לאפשר לשרת הארגוני לשלוט בתכונות אבטחה מסוימות בטלפון. מנהלי התקנים עבור הטלפון כוללים בדרך כלל דואר אלקטרוני, לוח שנה או יישומים אחרים שאתה מעניק להם הרשאה למימוש מדיניות אבטחה בטלפון כאשר אתה מתחבר לשירותים הארגוניים המחייבים הרשאה זו.

כדי לערוך את ההגדרות של דוא"ל, לוח שנה ואנשי קשר ארגוניים

1. במסך מסך הבית, הקש על .
2. הקש על **הגדרות** > **חשבונות וסנכרון** ובחר בחשבונך הארגוני.
3. הקש על **הגדרות חשבון**.
4. שנה את ההגדרות בהתאם לצורכיך. לדוגמה, באפשרותך לבחור:
   - באיזו תכיפות הטלפון יבדוק אם התקבלו הודעות דוא"ל חדשות.
   - כדי לקבל לטלפון את לוח השנה ואת אנשי הקשר של מקום העבודה.
   - הגדרות שרת ב-**הגדרות נכנסות**.

כדי להגדיר מרווח סנכרון עבור חשבון ארגוני

1. במסך מסך הבית, הקש על .
2. הקש על **הגדרות** > **חשבונות וסנכרון** ובחר בחשבונך הארגוני.
3. הקש על **הגדרות חשבון**.
4. הקש על **תדירות בדיקת תיבת דואר** ובחר אפשרות מרווח.

כדי להסיר חשבון ארגוני מהטלפון

1. במסך מסך הבית, הקש על .
2. הקש על **הגדרות** > **חשבונות וסנכרון**, ולאחר מכן הקש על החשבון של מקום עבודתך.
3. הקש על **הסר חשבון**.
4. הקש פעם נוספת על **הסר חשבון** כדי לאשר את הפעולה.

סנכרון ושמירה של אנשי קשר ולוח שנה

השתמש ב-Sony Ericsson Sync כדי לסנכרן את אנשי הקשר שלך עם דף אינטרנט של Sony Ericsson בכתובת *www.sonyericsson.com/user*.

באופן זה, אנשי הקשר שלך יישמרו במקום מרכזי אחד ותוכל להעביר אותם בקלות למכשירי טלפון אחרים. בשיטה זו, יש לך תמיד גיבוי מקוון. להפעלת שיטה זו, תזדקק לחשבון Sony Ericsson.

כדי להגדיר חשבון Sony Ericsson בטלפון

1. במסך מסך הבית, הקש על .
2. הקש על **הגדרות** > **חשבונות וסנכרון**.
3. ודא שתיבת הסימון **סנכרן באופן אוטומטי** מסומנת.
4. הקש על **הוסף חשבון** > **Sony Ericsson Sync**.
5. היכנס לחשבון Sony Ericsson, אם יש לך כבר חשבון, או הירשם ועקוב אחר ההוראות באשף הרישום כדי ליצור חשבון.
6. הקש על **מרווח סנכרון** ובחר את תדירות הסנכרון האוטומטי של הטלפון.
7. הקש על **בוצע**.

כדי לסנכרן באמצעות Sony EricssonSync

1. במסך מסך הבית, הקש על .
2. הקש על **הגדרות** > **חשבונות וסנכרון** ולאחר מכן הקש על חשבון Sony Ericsson.
3. לחץ על ולאחר מכן הקש על **סנכרן כעת**.

זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה. © הדפס לשימוש פרטי בלבד.

כדי לערוך את חשבון Sony Ericsson

1 במסך מסך הבית, הקש על .
2 הקש על **הגדרות** > **חשבונות וסנכרון** ולאחר מכן הקש על חשבון Sony Ericsson.
3 סמן או בטל את הסימון בתיבות של הפריטים שברצונך לסנכרן.
4 אם ברצונך לשנות הגדרות בחשבונך, הקש על **הגדרות חשבון**, בצע את השינויים הרצויים והקש על **בוצע**.

כדי להגדיר מרווח סנכרון

1 במסך מסך הבית, הקש על .
2 הקש על **הגדרות** > **חשבונות וסנכרון** ולאחר מכן הקש על חשבון Sony Ericsson.
3 הקש על **הגדרות חשבון**.
4 הקש על **מרווח סנכרון** כדי לבחור את מרווח הסנכרון המתאים לך.

כדי להסיר חשבון Sony Ericsson מהטלפון

1 במסך מסך הבית, הקש על .
2 הקש על **הגדרות** > **חשבונות וסנכרון** ולאחר מכן הקש על חשבון Sony Ericsson.
3 הקש על **הסר חשבון**.
4 הקש פעם נוספת על **הסר חשבון** כדי לאשר את הפעולה.

! החשבון יוסר מהטלפון אך ימשיך להתקיים בשרת Sony Ericsson. תוכל להשתמש בפרטי החשבון כדי להיכנס לאתר Sony Ericsson בכתובת *www.sonyericsson.com/user*.

זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה. © הדפס לשימוש פרטי בלבד.

התחברות לרשתות אלחוטיות

באפשרותך לקבל גישה אלחוטית לאינטרנט באמצעות טכנולוגיית Wi-Fi®. בדרך זו, תוכל לגלוש באינטרנט וליהנות מתעריפים מוזלים לשיחות והעברת נתונים.

אם יש לארגונך רשת VPN (רשת פרטית וירטואלית), תוכל להתחבר לרשת הזאת מהטלפון שלך. בשיטה זו תוכל לקבל גישה לרשתות פנימיות (אינטרה-נט) ולשירותים פנימיים אחרים בארגונך.

Wi-Fi™

באמצעות טכנולוגיית Wi-Fi™, תוכל לקבל גישה אלחוטית לאינטרנט דרך הטלפון. כדי לקבל גישה לאינטרנט באמצעות חיבור Wi-Fi™, עליך לחפש תחילה רשתות Wi-Fi™ זמינות ולהתחבר אל אחת מהן. עוצמת האותות של רשת ה-Wi-Fi™ תלויה במיקום הטלפון. עוצמת האותות עשויה להתגבר ככל שתתקרב אל נקודת הגישה אל רשת ה-Wi-Fi™.

לפני השימוש בחיבור Wi-Fi®

כדי לגלוש באינטרנט באמצעות חיבור Wi-Fi®, עליך לחפש תחילה רשתות Wi-Fi® זמינות ולהתחבר אל אחת מהן ולפתוח את דפדפן האינטרנט. עוצמת האותות של רשת ה-Wi-Fi® תלויה במיקום הטלפון. התקרב אל נקודת הגישה אל רשת ה-Wi-Fi® כדי להגביר את עוצמת הקליטה.

כדי להפעיל את פונקציית Wi-Fi®

1. במסך הבית, הקש על .
2. אתר את הפריט **הגדרות** > **אלחוט ורשתות** והקש עליו.
3. סמן את התיבה **Wi-Fi**. הטלפון יסרוק כעת בחיפוש אחר רשתות Wi-Fi® זמינות.

הפעלת פונקציית ה-Wi-Fi® עשויה להימשך מספר שניות.

כדי להתחבר אל רשת Wi-Fi®

1. במסך הבית, הקש על .
2. אתר והקש על **הגדרות** > **אלחוט ורשתות** > **הגדרות Wi-Fi**.
3. רשתות ה-Wi-Fi® הזמינות יוצגו תחת **רשתות Wi-Fi**. הרשתות הזמינות עשויות להיות פתוחות או מאובטחות. רשתות פתוחות מסומנות ב- ואילו רשתות מאובטחות מסומנות ב-, לצד שם רשת ה-Wi-Fi®.
4. הקש על רשת Wi-Fi® כדי להתחבר אליה. אם אתה מנסה להתחבר לרשת Wi-Fi® מאובטחת, תתבקש להזין סיסמה. לאחר שתתחבר, הסימון יוצג בשורת המצב.

הטלפון שלך זוכר את רשתות ה-Wi-Fi® שאתה מתחבר אליהן. בפעם הבאה שתהיה בטווח הקליטה של רשת Wi-Fi® שכבר התחברת אליה בעבר, הטלפון שלך יתחבר אליה אוטומטית.

במקומות מסוימים, רשתות Wi-Fi® פתוחות מחייבות אותך להיכנס דרך דף אינטרנט כדי לקבל גישה לרשת עצמה. כדי לקבל מידע נוסף בעניין זה, פנה אל מנהל רשת ברשת ה-Wi-Fi® הרצויה.

כדי להתחבר אל רשת Wi-Fi® אחרת

1. במסך הבית, הקש על .
2. אתר והקש על **הגדרות** > **אלחוט ורשתות** > **הגדרות Wi-Fi**. רשתות ה-Wi-Fi® המזוהות יוצגו במקטע **רשתות Wi-Fi**.
3. הקש על רשת Wi-Fi® אחרת כדי להתחבר אליה.

פרטי מצב של רשת Wi-Fi™

כאשר אתה מחובר לרשת Wi-Fi™ או כאשר יש מספר רשתות Wi-Fi™ זמינות באזורך, תוכל להציג את פרטי המצב של אותן רשתות. תוכל גם להגדיר את הטלפון כך שתקבל הודעה בכל פעם שהמכשיר מזהה רשת Wi-Fi™ פתוחה.

כדי לאפשר הודעות יידוע רשת Wi-Fi®

1. הפעל את Wi-Fi®, אם טרם הופעל.
2. במסך מסך הבית, הקש על .
3. אתר את הפריט **הגדרות** > **אלחוט ורשתות** > **הגדרות Wi-Fi** והקש עליו.
4. סמן את התיבה **הודעת רשת**.

זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה. © הדפס לשימוש פרטי בלבד.

כדי לסרוק רשתות Wi-Fi® באופן ידני

1. במסך הבית, הקש על .
2. אתר והקש על **הגדרות** > **אלחוט ורשתות** > **הגדרות Wi-Fi**.
3. לחץ על .
4. הקש על **סריקה**. המכשיר יבצע סריקה לאיתור רשתות Wi-Fi® ויציג אותן במקטע **רשתות Wi-Fi**.
5. הקש על אחת מרשתות ה-Wi-Fi® ברשימה כדי להתחבר אליה.

הגדרות Wi-Fi™ מתקדמות

לפני הוספה ידנית של רשת Wi-Fi™, עליך להפעיל את הגדרת ה-Wi-Fi™ בטלפון שלך.

כדי להוסיף באופן ידני רשת Wi-Fi®

1. במסך הבית, הקש על .
2. אתר והקש על **הגדרות** > **אלחוט ורשתות** > **הגדרות Wi-Fi**.
3. הקש על **הוסף רשת Wi-Fi**.
4. הזן את מזהה **SSID של רשת** של הרשת.
5. הקש על השדה **אבטחה** כדי לבחור סוג אבטחה.
6. הזן סיסמה, אם יש צורך בכך.
7. הקש על **שמור**.

פנה אל מנהל רשת ה-Wi-Fi® כדי לקבל את שם מזהה **SSID של רשת** של הרשת ו**סיסמת אלחוט**.

כדי להציג מידע מפורט אודות רשת Wi-Fi® שאתה מחובר אליה

1. במסך הבית, הקש על .
2. אתר והקש על **הגדרות** > **אלחוט ורשתות** > **הגדרות Wi-Fi**.
3. הקש על רשת ה-Wi-Fi® שאתה מחובר אליה כרגע. כעת יוצגו פרטי הרשת.

מדיניות שינה של Wi-Fi®

על-ידי הוספת מדיניות שינה של Wi-Fi®, תוכל לציין מתי לעבור מ-Wi-Fi לחיבור נתונים סלולרי.

אם אינך מחובר לרשת Wi-Fi®, הטלפון משתמש בחיבור נתונים סלולרי לגישה לאינטרנט (אם הגדרת ואפשרת חיבור נתונים סלולרי בטלפון).

כדי להוסיף מדיניות שינה של Wi-Fi®

1. במסך הבית, הקש על .
2. אתר והקש על **הגדרות** > **אלחוט ורשתות** > **הגדרות Wi-Fi**.
3. לחץ על .
4. הקש על **מתקדם**.
5. הקש על **מדיניות שינה של Wi-Fi**.
6. בחר את **מדיניות שינה של Wi-Fi** הרצויה.

שימוש בכתובת IP סטטית

באפשרותך להגדיר את הטלפון כך שיתחבר אל רשת Wi-Fi™ דרך כתובת IP סטטית.

כדי להגדיר כתובת IP סטטית

1. במסך הבית, הקש על .
2. אתר והקש על **הגדרות** > **אלחוט ורשתות** > **הגדרות Wi-Fi**.
3. לחץ על .
4. הקש על **מתקדם**.
5. סמן את התיבה **השתמש בכתובת IP סטטית**.
6. הקש והזן את הפרטים הדרושים עבור רשת ה-Wi-Fi® שלך.
   - **כתובת IP**
   - **שער**
   - **מסיכת רשת**
   - **DNS 1**
   - **DNS 2**
7. לחץ על והקש על **שמור**.

זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה. © הדפס לשימוש פרטי בלבד.

התקנים מחוברים

שתף קובצי מדיה ששמורים בטלפון שלך עם התקנים אחרים באמצעות חיבור Wi-Fi® משותף. כשהטלפון מחובר לרשת הביתית שלך באמצעות Wi-Fi® ו-**התקנים מחוברים** מופעל, התקני לקוח אחרים שמחוברים לרשת הביתית יכולים לגשת לתמונות ששמורות בטלפון, לעיין בהן ולהציג אותן. התקן לקוח יכול להיות, לדוגמה, מחשב שמותקנת בו תוכנת לקוח, מצלמה, טלוויזיה או PlayStation®3. כל ההתקנים חייבים באישור DLNA™ (Digital Living Network Alliance).

כדי להשתמש ב-התקנים מחוברים

1. חבר את הטלפון אל רשת Wi-Fi®.
2. במסך מסך הבית, הקש על ⋮⋮⋮ ולאחר מכן הקש על **התקנים מחוברים**.
3. הקש על **שנה שם שרת** וערוך את שם הטלפון בהתאם לצורך. לאחר מכן, שם זה יופיע בהתקן/התקני הלקוח שלך ויאפשר לך לזהות את הטלפון.
4. סמן את התיבה **שרת מדיה**. מופיע בשורת המצב. כעת הטלפון יכול לתפקד כשרת מדיה.
5. חבר את המחשב או התקני לקוח אחרים לאותה רשת Wi-Fi®.
6. הפעל את תוכנת הלקוח המותקנת במחשב. אתר את הטלפון שלך ובחר בו כשרת.
7. הודעת יידוע מופיעה בשורת המצב של הטלפון. הקש עליה וקבל הרשאות גישה.
8. העבר את התוכן השמור בטלפון אל התקני לקוח והצג אותו בהם. אם שמורים בטלפון תצלומים או קובצי מוזיקה רבים, ייתכן שיידרשו דקות אחדות להצגת כל התכנים בהתקני הלקוח.
9. כדי למזער את **התקנים מחוברים**, לחץ על ⮌. **התקנים מחוברים** ממשיך לפעול ברקע.
10. כדי להתנתק מהשרת, עבור לתצוגת ה-**התקנים מחוברים** בטלפון ובטל את הסימון בתיבה **שרת מדיה**.

! ההוראות שלעיל עשויות להשתנות בהתאם להתקני הלקוח. עיין גם במדריך למשתמש של התקן הלקוח. אם ההתקן אינו מצליח להתחבר, ודא שהרשת הביתית שלך פועלת.

כדי לשנות שם של התקן לקוח

1. במסך מסך הבית, הקש על ⋮⋮⋮ ולאחר מכן הקש על **התקנים מחוברים**.
2. הקש על **רשימת התקני לקוח**.
3. בחר בהתקן הלקוח שמחובר לטלפון ולאחר מכן בחר **שנה שם**.
4. הזן שם חדש עבור התקן הלקוח.

כדי לשנות את רמת הגישה של התקן לקוח

1. במסך מסך הבית, הקש על ⋮⋮⋮ ולאחר מכן הקש על **התקנים מחוברים**.
2. הקש על **רשימת התקני לקוח** ובחר בהתקן הלקוח שמחובר לטלפון.
3. הקש על **שנה את רמת הגישה** ובחר באחת מהאפשרויות.

כדי לקבל מידע נוסף על התקנים מחוברים

- ב-**התקנים מחוברים**, הקש על **אודות** כדי לקבל מידע על סמלי הודעות יידוע בשורת המצב.

שיתוף חיבור הנתונים של הטלפון הנייד

באפשרותך לשתף את חיבור הנתונים של הטלפון הנייד עם מחשב בודד בעזרת כבל USB. תהליך זה נקרא שיתוף אינטרנט באמצעות USB (USB tethering). בנוסף, תוכל לשתף את חיבור הנתונים של הטלפון עם עד שמונה התקנים בו-זמנית, על-ידי הפיכת הטלפון לנקודה חמה ניידת של Wi-Fi® (נתב אלחוטי).

במהלך שיתוף פעיל בחיבור הנתונים של הטלפון, הסמלים הבאים עשויים להופיע בשורת המצב או בחלונית הודעות היידוע:

שיתוף אינטרנט באמצעות USB פעיל

נקודה חמה ניידת של Wi-Fi® פעילה

גם שיתוף אינטרנט באמצעות USB וגם נקודה חמה ניידת פעילים

זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה. © הדפס לשימוש פרטי בלבד.

כדי לשתף את חיבור הנתונים של הטלפון באמצעות כבל USB

1. השתמש בכבל USB שצורף לטלפון כדי לחבר את הטלפון למחשב.
2. במסך מסך הבית, הקש על .
3. אתר את הפריט **הגדרות** > **אלחוט ורשתות** > **Thethering & portable hotspot** והקש עליו.
4. סמן את התיבה **USB tethering**. הטלפון מתחיל לשתף את חיבור הנתונים של הרשת הסלולרית עם המחשב דרך חיבור ה-USB. הודעת יידוע מופיעה ברציפות בשורת המצב ובחלונית הודעות היידוע.
5. בטל את הסימון בתיבה **USB tethering** או נתק את כבל ה-USB כדי להפסיק את השיתוף של חיבור הנתונים.

לא ניתן לשתף את חיבור הנתונים של הטלפון ואת כרטיס ה-SD בו-זמנית באמצעות חיבור USB. אם אתה משתמש בחיבור USB כדי שכרטיס ה-SD שלך יהיה זמין לגישה מהמחשב, עליך לנטרל חיבור זה תחילה לפני שתוכל להתחיל לשתף את חיבור הנתונים של הטלפון. ראה *חיבור הטלפון למחשב* בעמוד 91.

ייתכן שיהיה עליך להכין את המחשב ליצירת חיבור רשת באמצעות כבל USB. לקבלת המידע העדכני ביותר על מערכות ההפעלה התומכות בקישור USB ועל אופן הגדרתן לכך, עבור אל android.com/tether.

כדי לשתף את חיבור הנתונים של הטלפון כנקודה חמה ניידת של Wi-Fi®

1. במסך הבית, הקש על .
2. אתר את הפריט **הגדרות** > **אלחוט ורשתות** > **Thethering & portable hotspot** והקש עליו.
3. סמן את התיבה **נק' חמה ניידת של Wi-Fi**. הטלפון מתחיל לשדר את שם רשת Wi-Fi® שלו (SSID). כעת ניתן להתחבר לרשת זו באמצעות עד 8 מחשבים או התקנים אחרים.
4. בטל את הסימון בתיבה **נק' חמה ניידת של Wi-Fi** כאשר ברצונך לעצור את השיתוף של חיבור הנתונים באמצעות Wi-Fi®.

כדי לשנות שם של נקודה חמה ניידת או לאבטח אותה

1. במסך הבית, הקש על .
2. אתר את הפריט **הגדרות** > **אלחוט ורשתות** > **Thethering & portable hotspot** והקש עליו.
3. ודא שתיבת הסימון **נק' חמה ניידת של Wi-Fi** מסומנת.
4. הקש על **הגדרות נקודה חמה ניידת של Wi-Fi** > **הגדר נקודה חמה של Wi-Fi**.
5. הזן את מזהה **SSID של רשת** של הרשת.
6. הקש על השדה **אבטחה** כדי לבחור סוג אבטחה.
7. הזן סיסמה, אם יש צורך בכך.
8. הקש על **שמור**.

רשתות Virtual Private Network

השתמש בטלפון כדי להתחבר לרשתות Virtual Private Network (VPNs - רשתות פרטיות וירטואליות) המאפשרות לך לקבל גישה למשאבים בתוך רשת מקומית מאובטחת גם כאשר אתה מחוץ לרשת עצמה. לדוגמה, השימוש בחיבורי Virtual Private Network נפוץ בארגונים ובמוסדות חינוך כדי לאפשר למשתמשים גישה לרשתות פנימיות (אינטרה-נט) ולשירותים פנימיים אחרים גם כאשר הם מחוץ לרשת הארגונית, לדוגמה, כאשר הם בנסיעות.

ניתן להגדיר חיבורי Virtual Private Network בדרכים רבות, בהתאם לרשת. ברשתות מסוימות, ייתכן שתידרש להעביר אל הטלפון שלך אישור אבטחה ולהתקין אותו. לקבלת מידע נוסף על העברת תוכן אל הטלפון, ראה *חיבור הטלפון למחשב* בעמוד 91. לקבלת מידע מפורט על הגדרת חיבור אל רשת Virtual Private Network, פנה אל מנהל הרשת בארגונך.

כדי להוסיף רשת פרטית וירטואלית (VPN)

1. במסך הבית, הקש על .
2. אתר והקש על **הגדרות** > **אלחוט ורשתות** > **הגדרות VPN**.
3. הקש על **הוסף VPN**.
4. בחר את סוג ה-Virtual Private Network שברצונך להוסיף.
5. הזן את הגדרות ה-Virtual Private Network.
6. לחץ על והקש על **שמור**.

זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה. © הדפס לשימוש פרטי בלבד.

כדי להתחבר אל רשת פרטית וירטואלית (VPN)

1. במסך הבית, הקש על ⁞⁞⁞.
2. אתר והקש על **הגדרות** > **אלחוט ורשתות** > **הגדרות VPN**.
3. ברשימת הרשתות הזמינות, הקש על רשת ה-Virtual Private Network שברצונך להתחבר אליה.
4. הזן את הפרטים הדרושים.
5. הקש על **התחבר**.

כדי להתנתק מרשת פרטית וירטואלית (VPN)

1. גרור את שורת המצב כלפי מטה.
2. הקש על הודעת היידוע של חיבור ה-VPN כדי לכבות אותו.

זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה. © הדפס לשימוש פרטי בלבד.

דפדפן אינטרנט

השתמש בדפדפן האינטרנט כדי להציג ולגלוש בין דפי אינטרנט, להוסיף דפים כסימניות וליצור קיצורי דרך למסך הבית שלך. תוכל לפתוח במקביל מספר חלונות של דפדפן ולהשתמש בפונקציית הזום כאשר אתה מנווט בתוך דף אינטרנט.

כדי לפתוח את דפדפן האינטרנט

1 במסך הבית, הקש על .
2 אתר את הפריט **דפדפן** והקש עליו.

סרגל כלים

אפשרויות סרגל הכלים מקלות על הגלישה:

	פתיחת חלון דפדפן חדש
	הוספה, פתיחה או עריכה של סימנייה. הצגת דפי האינטרנט שבהם אתה מבקר לעתים קרובות או פתיחת דפי אינטרנט מהיסטורית הדפדפן.
	הצגת חלונות פתוחים
	רענון דף האינטרנט הנוכחי
	מעבר קדימה דף אחד בהיסטורית הגלישה
	פתיחת תפריט להצגת אפשרויות נוספות

כדי לפתוח את סרגל הכלים

- מתוך הדפדפן, לחץ על .

גלישה באינטרנט

שורת הכתובת והחיפוש

היעזר בשורת כתובת והחיפוש כדי לגלוש באינטרנט:

1 הצג את התקדמות ההורדה של דף האינטרנט הנוכחי

2 הזן מילת חיפוש כדי לאתר דף אינטרנט, או הזן כתובת של דף אינטרנט כדי לטעון אותו

3 בטל את הטעינה של דף האינטרנט הנוכחי

לאחר שהסתיימה טעינת הדף, תוכל לצרף לו סימנייה על-ידי הקשה על סמל הסימנייה שליד שורת הכתובת והחיפוש.

כדי לעבור לדף אינטרנט

1 בדפדפן האינטרנט, הקש על שדה הטקסט בשורת הכתובת והחיפוש כדי להפעיל את לוח המקשים.
2 הזן כתובת אינטרנט.
3 הקש על .

כדי לחפש בדף אינטרנט

1 הקש על שדה החיפוש והכתובת כדי להפעיל את לוח המקשים.
2 הזן מילת חיפוש.
3 הקש על .

זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה. © הדפס לשימוש פרטי בלבד.

כדי לצאת מדפדפן האינטרנט

- תוך כדי דפדוף, לחץ על .

כאשר תפתח את הדפדפן שוב, הוא יופיע בדיוק כפי שנראה כשיצאת ממנו, כלומר עם אותו מספר של חלונות, מיקום זהה ורמות הגדלה זהות.

ניווט בתוך דפי אינטרנט

כדי לבחור קישור

- כדי לבחור קישור בדף אינטרנט, הקש עליו. הקישור שבחרת יסומן בכתום ודף האינטרנט ייטען כאשר תסיר את האצבע מהפריט.

אם בחרת קישור בטעות תוכל לבטל את הבחירה בו (אם עדיין לא הסרת ממנו את האצבע) על ידי גרירת האצבע מהקישור והלאה, עד שהסימון מתבטל.

כדי לעבור לדף הקודם תוך כדי גלישה

- לחץ על .

כדי להגדיל או להקטין דף אינטרנט

השתמש באחת השיטות הבאות כדי לבצע זום פנימה (הגדלה) או החוצה (הקטנה) בדף אינטרנט:

- גע באזור כלשהו במסך בעזרת שתי אצבעות יחד וקרב אותן זו לזו בתנועת צביטה כדי לבצע זום פנימה (הגדלה), או הרחק אותן זו מזו בתנועת פישוק כדי לבצע זום החוצה (הקטנה).
- החלק את האצבע על המסך כדי להציג את פקד הזום. הקש על הסמל כדי לבצע זום פנימה (הגדלה) , או על כדי לבצע זום החוצה (הקטנה).
- הקש פעמיים כדי לבצע זום פנימה בדף האינטרנט, או הקש פעמיים שוב כדי לבצע זום החוצה.

כדי לטעון מחדש את דף האינטרנט הנוכחי

1. לחץ על .
2. הקש על **רענן**

כדי להוסיף למסך הבית קיצור דרך לדף אינטרנט

1. בעת צפייה בדף אינטרנט, לחץ על .
2. הקש על **סימניות** > **הוסף**.
3. אם תרצה, תוכל לערוך את השם ואת כתובת האינטרנט. הקש על **אישור**.
4. הקש הקשה ארוכה על הסימנייה כדי לפתוח תפריט.
5. הקש על **הוסף קיצור דרך לדף הבית**.

כדי לשתף קישור אל דף האינטרנט הנוכחי

1. תוך כדי דפדוף, לחץ על .
2. הקש על **עוד** > **שתף דף**.
3. בחר אחת משיטות ההעברה הזמינות ופעל לפי ההוראות שבמסך.

ניהול סימניות

בעזרת סימניות תוכל לקבל גישה מהירה לפריטים מועדפים ולדפי אינטרנט שאתה מרבה לבקר בהם. חלק מהסימניות מותקנות מראש במכשיר הטלפון, דבר זה תלוי במפעיל הרשת.

כדי לסמן דף אינטרנט בסימנייה

1. תוך כדי צפייה בדף, לחץ על .
2. הקש על **סימניות** > **הוסף**.
3. בהתאם לרצונך, תוכל לערוך את השם ואת כתובת האינטרנט.
4. לסיום, הקש על **אישור**.

כדי לסמן דף אינטרנט בסימנייה במהירות, תוכל גם להקיש על הסמל מימין לשדה החיפוש והכתובת.

זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה. © הדפס לשימוש פרטי בלבד.

כדי לפתוח סימנייה

1 במסך ה**דפדפן**, לחץ על .
2 הקש על **סימניות**.
3 הקש על הסימנייה שברצונך לפתוח.

כדי לערוך סימנייה

1 במסך ה**דפדפן**, לחץ על .
2 הקש על **סימניות**.
3 גע נגיעה ארוכה בסימנייה כדי לפתוח תפריט.
4 הקש על **ערוך סימנייה**.
5 ערוך את השם ואת כתובת האינטרנט כרצונך.
6 הקש על **אישור**.

כדי למחוק סימנייה

1 במסך ה**דפדפן**, לחץ על .
2 הקש על **סימניות**.
3 גע נגיעה ארוכה בסימנייה כדי לפתוח תפריט.
4 כדי למחוק את הסימנייה שסימנת, הקש על **מחק סימנייה**.

כדי לסמן בסימנייה דף אינטרנט שכבר ביקרת בו

1 במסך ה**דפדפן**, לחץ על .
2 הקש על **סימניות**.
3 הקש על הכרטיסייה **היסטוריה** או על הכרטיסייה **נפוצים ביותר** כדי להציג רשימה של דפי אינטרנט שביקרת בהם בעבר.
4 הקש על הסמל מימין לדף האינטרנט שברצונך להוסיף כסימנייה.

ניהול טקסט ותמונות

כדי לחפש טקסט בדף אינטרנט

1 תוך כדי צפייה בדף, לחץ על .
2 הקש על **עוד** > **חפש בדף**.
3 הזן את הטקסט לחיפוש. אותיות תואמות מופיעות מודגשות בירוק.
4 הקש על החץ שמאלה או ימינה כדי לעבור לפריט התואם הקודם או הבא.
5 הקש על כדי לסגור את סרגל החיפוש.

כדי להעתיק טקסט מדף אינטרנט

1 מצא את הטקסט שברצונך להעתיק.
2 לחץ על .
3 הקש על **עוד** > **בחר טקסט**.
4 הנח את האצבע בראשית הטקסט שברצונך לבחור ואז גרור אותה לנקודת הסיום הרצויה. הטקסט שנבחר מסומן בוורוד.
5 הקש על הטקסט שנבחר כדי להעתיק אותו.
6 כדי להדביק את הטקסט בהודעת דוא"ל, בהודעת טקסט או בהודעת מולטימדיה, גע נגיעה ארוכה בשדה הטקסט ביישום המתאים והקש על **הדבק** בתפריט המוצג.

כדי לשמור תמונה

1 גע נגיעה ארוכה בתמונה הרצויה עד שיופיע תפריט.
2 הקש על **שמור תמונה**.

חלונות מרובים

ניתן להפעיל את הדפדפן במקביל בשמונה חלונות נפרדים, לכל היותר. לדוגמה, תוכל להיכנס לשירות הדוא"ל שלך באינטרנט בחלון אחד ולקרוא את חדשות היום בחלון אחר. ניתן לעבור בקלות מחלון לחלון.

כדי לפתוח חלון דפדפן חדש

1 במסך ה**דפדפן**, לחץ על .
2 הקש על **חלון חדש**.

זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה. © הדפס לשימוש פרטי בלבד.

כדי לפתוח קישור בחלון דפדפן חדש

1 גע נגיעה ארוכה בקישור עד שיופיע תפריט.
2 הקש על **פתח בחלון חדש**.

כדי לעבור בין חלונות שונים בדפדפן

1 במסך ה**דפדפן**, לחץ על ☰.
2 הקש על **חלונות** כדי להציג רשימה של כל החלונות הפתוחים.
3 הקש על החלון שאליו אתה רוצה לעבור.

הורדת פריטים מהאינטרנט

באפשרותך להוריד יישומים ופריטי תוכן תוך כדי גלישה באינטרנט בעזרת הדפדפן של הטלפון. בדרך כלל, תידרש לגעת בקישור ההורדה של הקובץ הרצוי כדי להתחיל את ההורדה האוטומטית.

כדי להציג את רשימת הקבצים שהורדת

1 במסך ה**דפדפן**, לחץ על ☰.
2 הקש על **עוד** > **הורדות**.

כדי לבטל הורדה במהלך ביצועה

1 במסך ה**דפדפן**, לחץ על ☰.
2 הקש על **עוד** > **הורדות**.
3 סמן את תיבת הסימון של הקובץ שאתה מוריד.
4 הקש על **מחק**.

הגדרות דפדפן

כדי לשנות את הגדרות הדפדפן

1 במסך ה**דפדפן**, לחץ על ☰.
2 הקש על **עוד** > **הגדרות**.

התאמה אוטומטית של דפי אינטרנט

אפשרות ההתאמה האוטומטית תקל עליך לקרוא באתרים גדולים המכילים טקסט ותמונות, כגון אתרי חדשות. לדוגמה, אם תבצע זום הגדלה של דף אינטרנט כאשר תכונת ההתאמה האוטומטית מופעלת, הטקסט יותאם אוטומטית לגודל המסך החדש. אם תכונת ההתאמה האוטומטית מושבתת, ייתכן שתצטרך לגלול לצדדים כדי לקרוא משפט מלא.

כדי לבצע התאמה אוטומטית של דפי אינטרנט

1 במסך ה**דפדפן**, לחץ על ☰.
2 הקש על **עוד** > **הגדרות** > **התאמה אוטומטית לדפים**.

זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה. © הדפס לשימוש פרטי בלבד.

מוזיקה

הפק את המרב מנגן המוזיקה. האזן למוזיקה, לספרי שמע ולפודקאסטים שהעברת ממחשב אל כרטיס הזיכרון או שקנית והורדת מחנויות מקוונות, וארגן קבצי מוזיקה אלה.

התקן את היישום Media Go™ במחשב שלך והעבר תוכן אל כרטיס הזיכרון בטלפון וממנו. ניתן להוריד את Media Go™ מהכתובת *www.sonyericsson.com/support*. למידע נוסף, ראה *חיבור הטלפון למחשב* בעמוד 91.

העתקת קובצי מדיה אל כרטיס הזיכרון

העתק את תוכני המדיה החביבים עליך מהמחשב לטלפון והתחל להפיק את המרב מתכונות הבידור של הטלפון. ניתן להעביר מוזיקה, תצלומים, סרטוני וידיאו וקבצים אחרים בקלות. כל שעליך לעשות הוא לחבר את הטלפון למחשב בעזרת כבל USB ולהשתמש באחת מהשיטות הבאות:

- השתמש ביישום מנהל הקבצים, כמו לדוגמה Windows Explorer.
  ראה *כדי לגרור ולשחרר תוכן בין טלפון ומחשב באמצעות כבל USB* בעמוד 91
- השתמש ביישום המחשב Media Go™.
  ראה *Media Go™* בעמוד 93

לקבלת מידע כללי יותר על חיבור הטלפון והעברת קבצים, ראה *חיבור הטלפון למחשב* בעמוד 91.

שימוש בנגן המוזיקה

כדי להפעיל קובצי שמע

1 במסך מסך הבית, הקש על **מדיה** >. אם הפריט אינו מופיע במסך מסך הבית, הקש על ולאחר מכן אתר את הפריט והקש עליו.
2 הקש על .
3 הקש על כדי לעיין ברשימת קובצי השמע לפי אמן. הקש על כדי לעיין ברשימה לפי אלבום. הקש על כדי להשתמש ברשימות השמעה. הקש על כדי לדפדף ברשימת קובצי השמע לפי רצועות.
4 גלול מעלה או מטה כדי לדפדף אל הרצועה הרצויה.
5 כדי להשמיע רצועה, הקש עליה.

נגן המוזיקה - סקירה כללית

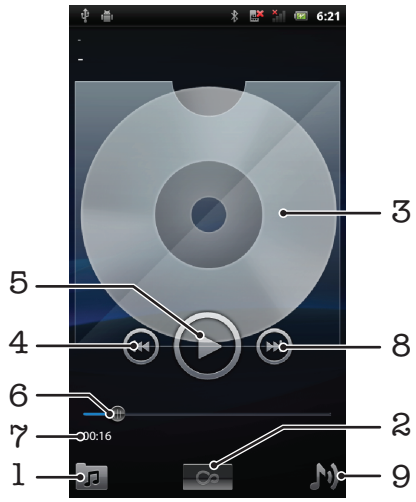

1	עיין בקובצי המוזיקה השמורים בכרטיס הזיכרון
2	לחצן 'אינסופי': חפש חומרים קשורים באינטרנט
3	תמונות אלבומים (אם יש)
4	עבור לרצועה הקודמת בתור ההפעלה הנוכחי, או הרץ אחורה

זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה. © הדפס לשימוש פרטי בלבד.

5	לחצן הפעל/השהה
6	מחוון התקדמות: הרץ קדימה או אחורה על-ידי גרירה או הקשה
7	משך הזמן הנותר ברצועה הנוכחית
8	עבור לרצועה הבאה בתור ההפעלה הנוכחי, או הרץ קדימה
9	הצג את תור ההפעלה הנוכחי

כדי לשנות רצועות

- בנגן המוזיקה, הקש על ⏭ או על ⏮.

כדי להשהות רצועה

- בנגן המוסיקה, הקש על ⏸.

כדי להריץ קטע מוזיקה קדימה ואחורה

- בנגן המוזיקה, גע נגיעה ארוכה ב⏭ או ב⏮.

💡 באפשרותך גם לגרור את סמן מחוון ההתקדמות ימינה או שמאלה.

כדי לכוונן את עוצמת הקול

- בנגן המוזיקה, לחץ על מקש עוצמת הקול.

כדי לשפר את הצליל בעזרת האקווילייזר

1. בנגן המוזיקה, לחץ על ☰.
2. הקש על **אקווליייזר**.
3. בחר סגנון מוזיקה.

כדי להציג את תור ההפעלה הנוכחי

- בנגן המוזיקה, הקש על 🎵.

כדי למזער את נגן המוזיקה

- בנגן המוזיקה, הקש על ↩ כדי לשנות את המסך או הקש על ⌂ כדי לעבור אל המסך מסך הבית. כעת תוכל להשתמש בחופשיות ביישומים אחרים תוך כדי האזנה למוזיקה שנגן המוזיקה משמיע ברקע.

כדי לחזור אל נגן המוזיקה כאשר הוא משמיע מוזיקה ברקע

1. גרור את שורת המצב כלפי מטה כדי לפתוח את חלונית הודעת היידוע.
2. הקש על כותרת הרצועה כדי לפתוח את נגן המוזיקה.

💡 לחלופין, אם השתמשת לאחרונה בנגן המוזיקה, לחץ לחיצה ארוכה על ⌂ והקש על 🎵 כדי לפתוח את הנגן.

כדי למחוק רצועה

1. בעת עיון ברצועות שבספריית נגן המוזיקה, גע נגיעה ארוכה בשם של רצועה.
2. הקש על **מחק**.

💡 באופן זה ניתן גם למחוק אלבומים.

כדי למחוק רצועה אחת או יותר בו-זמנית

1. בנגן המוזיקה, הקש על 🎵.
2. לחץ על ☰.
3. הקש על **מחק כמה**.
4. הקש על הרצועה או הרצועות שברצונך למחוק.
5. הקש על **מחק**.

זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה. © הדפס לשימוש פרטי בלבד.

כדי לשתף רצועה

1. בעת העיון ברצועות בספריית נגן המוסיקה, גע נגיעה ארוכה בכותרת הרצועה.
2. הקש על **שלח**.
3. בחר אחת משיטות ההעברה הזמינות ופעל לפי ההוראות שבמסך.

בדרך זו ניתן גם לשתף אלבומים ורשימות הפעלה.

ייתכן שלא תוכל להעתיק, לשלוח או להעביר מהטלפון ואליו חומרים מסוימים המוגנים בזכויות יוצרים.

כדי לשתף רצועה אחת או יותר בו-זמנית

1. בעת עיון ברצועות בספריית נגן המוסיקה, לחץ על .
2. הקש על **שלח כמה**.
3. הקש על הרצועה או הרצועות שברצונך לשתף.
4. הקש על **שלח**.
5. בחר אחת משיטות ההעברה הזמינות ופעל לפי ההוראות שבמסך.

ייתכן שלא תוכל להעתיק, לשלוח או להעביר מהטלפון ואליו חומרים מסוימים המוגנים בזכויות יוצרים.

השמעת מוזיקה בסדר אקראי

באפשרותך להשמיע בסדר אקראי רצועות שכלולות ברשימת השמעה. רשימת השמעה יכולה להיות אלבום או רשימת השמעה שהרכבת בעצמך.

כדי להשמיע רצועות בסדר אקראי

1. בנגן המוזיקה, הקש על .
2. הקש על ונווט אל האלבום הרצוי, או הקש על ודפדף עד שתגיע אל רשימת ההפעלה הרצויה.
3. הקש על האלבום או רשימת ההפעלה הרצויים כדי לפתוח אותם.
4. הקש על .

ניתן גם להקיש על ולהפעיל את כל הרצועות ברשימה בסדר אקראי.

רשימות הפעלה

נגן המוזיקה יוצר באופן אוטומטי **רשימות השמעה חכמות** בכרטיסיית רשימות ההפעלה שבספריית נגן המוזיקה. נגן המוזיקה יוצר גם רשימת הפעלה (שנקראת **המופעלים ביותר**) שכוללת את השירים שאתה משמיע לעתים קרובות ביותר עבור כל אמן בספריית השמע שלך. תוכל ליצור רשימות הפעלה משלך מהמוזיקה שבכרטיס הזיכרון.

כמו כן, אם היישום Media Go™ מותקן במחשב, תוכל להעתיק רשימות הפעלה מהמחשב לכרטיס הזיכרון. אם תחבר את הטלפון למחשב ותבצע טעינה באמצעות כבל USB, כרטיס הזיכרון שלך יופיע ביישום Media Go™ במחשב. למידע נוסף, ראה *חיבור הטלפון למחשב* בעמוד 91.

כדי להפעיל רשימות הפעלה חכמות

1. בנגן המוסיקה, הקש על .
2. הקש על .
3. תחת **רשימות השמעה חכמות**, הקש על רשימת הפעלה.
4. הקש על רצועה כדי להפעיל אותה.

כדי להשמיע את השירים המושמעים ביותר של אמן מסוים

1. בנגן המוזיקה, הקש על .
2. הקש על ולאחר מכן הקש על האמן הרצוי.
3. הקש על **רצועות מובילות**. המכשיר יצג עד עשר רצועות של אותו אמן.
4. כדי להשמיע רצועה, הקש עליה.

זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה. © הדפס לשימוש פרטי בלבד.

כדי ליצור רשימת הפעלה משלך

1. בנגן המוזיקה, הקש על .
2. כדי להוסיף אמן, אלבום או רצועה לרשימת הפעלה, גע נגיעה ארוכה בשם האמן, האלבום או הרצועה לפתיחת תפריט.
3. הקש על **הוסף לרשימת השמעה** > **צור רשימת השמעה חדשה**.
4. הזן שם עבור רשימת ההפעלה והקש על **אישור**. כעת יצרת רשימת הפעלה והוספת אמן, אלבום או רצועה לרשימת הפעלה זו. הצג את רשימות ההפעלה שלך על-ידי הקשה על בספריית נגן המוזיקה.

כדי להוסיף רצועות לרשימת הפעלה

1. בעת עיון בספרייה של נגן המוזיקה, גע נגיעה ארוכה בשם האמן או בשם האלבום או הרצועה שברצונך להוסיף.
2. הקש על **הוסף לרשימת השמעה**.
3. הקש על השם של רשימת ההפעלה שאליה ברצונך להוסיף את האמן, האלבום או הרצועה. האמן, האלבום או הרצועה נוספים לרשימת ההפעלה.

כדי להפעיל רשימות הפעלה משלך

1. בנגן המוזיקה, הקש על .
2. הקש על .
3. הקש על רשימת הפעלה.
4. כדי להפעיל רצועה, הקש עליה.

כדי להסיר רצועה מרשימת הפעלה

1. ברשימת הפעלה, גע נגיעה ארוכה בשם הרצועה שברצונך למחוק.
2. הקש על **מחק מרשימת הפעלה**.

כדי למחוק רשימת הפעלה

1. בנגן המוזיקה, הקש על ולאחר מכן בחר **רשימות השמעה**.
2. גע נגיעה ארוכה ברשימת ההפעלה שברצונך למחוק.
3. הקש על **מחק**.
4. הקש פעם נוספת על **מחק** כדי לאשר את הפעולה.

זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה. © הדפס לשימוש פרטי בלבד.

טכנולוגיית TrackID™

השתמש בשירות TrackID™ לזיהוי קובצי מוזיקה כדי לברר פרטים על רצועה שאתה שומע בסביבתך. הקלט דגימה קטנה מהקטע ותוכל לקבל את פרטי האמן, השיר והאלבום בתוך שניות אחדות. תוכל גם לרכוש את הרצועות שיזוהו על-ידי TrackID™. לקבלת תוצאות מיטביות, השתמש בטכנולוגיית TrackID™ במקום שקט. אם נתקלת בבעיות בשימוש ביישום זה, ראה *אינני יכול להשתמש בשירותים מבוססי אינטרנט* בעמוד 107.

! היישום TrackID™ והשירות TrackID™ פועלים במדינות/אזורים מסוימים בלבד וגם באזורי הפעילות, הם נתמכים על-ידי רשתות וספקי שירותים מסוימים בלבד.

כדי לפתוח את היישום TrackID™

1 במסך הבית, הקש על .
2 אתר את הפריט **TrackID™** והקש עליו.

כדי לחפש פרטים של רצועה

1 כאשר היישום **TrackID™** פתוח, אחוז בטלפון בכיוון מקור המוזיקה.
2 הקש על **הקלט**. התוצאות יופיעו כפרטי רצועה במסך התוצאות.
3 כדי לחזור אל מסך הפתיחה של **TrackID™**, לחץ על .

כדי להציג רשימות של רצועות פופולריות ב-TrackID™

1 כאשר היישום **TrackID™** פתוח, הקש על הכרטיסייה **תרשימים**. בעת הצגת רשימת רצועות פופולריות בפעם הראשונה, הרשימה מוגדרת לאזור הגיאוגרפי שלך.
2 כדי להציג רשימות של החיפושים הפופולריים ביותר באזורים גיאוגרפיים אחרים, הקש על > **אזורים**.
3 בחר מדינה או אזור.

שימוש בתוצאות של טכנולוגיית TrackID™

פרטי הרצועה מוצגים לאחר שהרצועה מזוהה בחיפוש TrackID™. תוכל לבחור לרכוש את הרצועה, להמליץ עליה ב-Facebook, למצוא תוכן קשור בשירות YouTube™, או לקבל מידע נוסף אודות האמן המבצע את הרצועה.

כדי לרכוש רצועה בעזרת טכנולוגיית TrackID™

1 כאשר היישום **TrackID™** פתוח, הקש על שם של רצועה.
2 במסך פרטי הרצועה, הקש על **הורד**.
3 עקוב אחר ההוראות שיוצגו בטלפון כדי להשלים את הרכישה.

! התמיכה בתכונת הרכישה תלויה ברשתות ו/או בספקי השירות ואינה זמינה בכל האזורים.

זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה. © הדפס לשימוש פרטי בלבד.

רדיו FM

באפשרותך לעבור בין ערוצי רדיו FM ולשמור אותם ברשימת מועדפים. ניתן להאזין לרדיו באמצעות דיבורית ניידת או אוזניות, או דרך הרמקול של הטלפון. לשם כך עליך לחבר דיבורית ניידת או אוזניות, שכן הם מתפקדים כאנטנה לקליטת שידורי ה-FM. בעת הפעלת הפונקציה רדיו FM, יופיעו אוטומטית כל התחנות/ערוצים הזמינים. אם יש נתוני RDS לגבי ערוץ מסוים, הם יופיעו מספר שניות לאחר תחילת ההאזנה.

כדי להפעיל רדיו FM

1 חבר דיבורית או אוזניות לטלפון.
2 במסך מסך הבית, הקש על .
3 אתר את הפריט **רדיו** **FM** והקש עליו. הערוצים הזמינים יופיעו כאשר תגלול את רצועת התדרים.

! לשם כך עליך לחבר דיבורית או אוזניות, שכן הם מתפקדים כאנטנה.

רדיו FM - מבט כולל

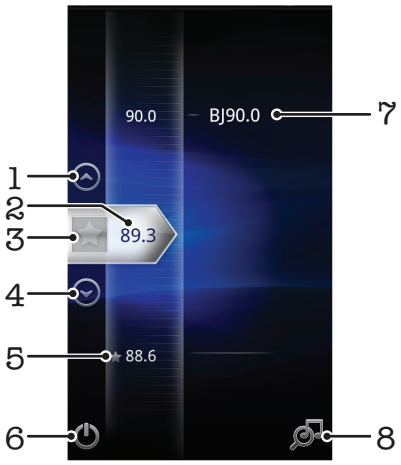

1	מעבר כלפי מעלה, לפריט המועדף הבא (אפשרות זו זמינה אם נשמרו מועדפים)
2	התדר הנוכחי
3	צירוף או הסרת ערוץ מרשימת הפריטים המועדפים
4	מעבר כלפי מטה, לפריט המועדף הבא (אפשרות זו זמינה אם נשמרו מועדפים)
5	ערוץ שצורף לרשימת הפריטים המועדפים
6	מקש הפעלה/כיבוי של הרדיו
7	פרטי Radio Data System (מערכת נתוני רדיו) - RDS - תכונה זו זמינה במדינות/אזורים מסוימים בלבד
8	כניסה ליישום TrackID™

מעבר בין ערוצי רדיו

ניתן לעבור בין ערוצי הרדיו באותה רצועת תדרים על ידי:

- גרירה מהירה מעלה ומטה.
- גרירה.
- הקשה על ערוץ או - אם יש - על פרטי RDS (מזהה תחנה).

זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה. © הדפס לשימוש פרטי בלבד.

שימוש בתחנות רדיו מועדפות

באפשרותך לשמור ערוצי רדיו שאתה מאזין להם בתכיפות הגבוהה ביותר ברשימת מועדפים. רשימת הערוצים המועדפים תאפשר לך לחזור במהירות לערוץ הרצוי.

כדי לשמור ערוץ ברשימת הפריטים המועדפים

1 כאשר הרדיו פועל, נווט אל הערוץ שברצונך לשמור ברשימת המועדפים.
2 הקש על .

כדי להסיר ערוץ מרשימת הפריטים המועדפים

1 כאשר הרדיו פועל, נווט אל הערוץ שברצונך להסיר מרשימת המועדפים.
2 הקש על .

כדי לעבור בין ערוצים מועדפים

- כאשר הרדיו פועל, הקש על או על .

כדי לעבור בין המועדפים, עליך לשמור לפחות שני ערוצים כמועדפים.

חיפוש ערוצי רדיו חדשים

אם עברת למקום חדש או שחל שיפור בקליטה באזורך, תוכל ליזום סריקה חדשה לאיתור ערוצי רדיו.

הפריטים ברשימת המועדפים שלך לא יושפעו מהסריקה החדשה.

כדי להתחיל חיפוש חדש אחר ערוצי רדיו

1 כאשר הרדיו פועל, לחץ על .
2 הקש על **חפש ערוצים**. הרדיו יסרוק את כל רצועת התדרים ויציג את כל הערוצים הזמינים.

מעבר בין הרמקולים לדיבורית

ניתן להאזין לרדיו באמצעות דיבורית ניידת או אוזניות, או דרך הרמקול של הטלפון.

כדי לעבור בין הרמקולים לדיבורית

1 כאשר הרדיו פועל, לחץ על .
2 הקש על **הפעל ברמקול**.
3 כדי לחזור ולהשמיע קול דרך הדיבורית האישית או דרך אוזניות, לחץ על והקש על **הפעל בדיבורית**.

זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה. © הדפס לשימוש פרטי בלבד.

צילום תצלומים והקלטת סרטוני וידיאו

צלם תצלום או סרטון וידאו בעזרת המצלמה שבטלפון. ניתן להחזיק את המצלמה לרוחב או לאורך. השתמש במצלמה הקדמית כדי לצלם דיוקן עצמי. התצלומים וסרטוני הווידיאו יישמרו אוטומטית בכרטיס הזיכרון. שתף תצלום או סרטון וידאו עם חברים, או טען את התצלומים וסרטוני הווידאו שלך לשירות אינטרנט.הטלפון שלך מצויד בחיישן רגיש שנקרא Exmor R. חיישן זה מאפשר לצלם תצלומים וסרטוני וידאו חדים גם בתאורה חלשה.

פקדי מצלמה

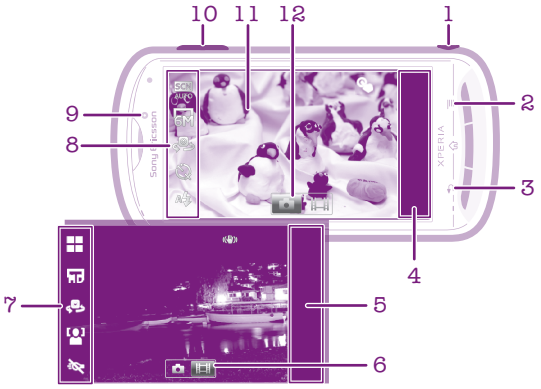

1	מקש המצלמה. הפעלת המצלמה/צילום תמונות/צילום סרטוני וידיאו
2	הצגת כל ההגדרות
3	חזרה שלב אחד אחורה או יציאה מיישום המצלמה
4	הצגת תצלומים וסרטוני וידיאו (מצלמת סטילס)
5	הצגת תצלומים וסרטוני וידיאו (מצלמת וידיאו)
6	הפעלת פונקציית הווידיאו
7	סרגל הגדרות (מצלמת וידיאו)
8	סרגל הגדרות (מצלמת סטילס)
9	מצלמה קדמית
10	זום הגדלה או הקטנה
11	מסך ראשי של המצלמה
12	הפעלת פונקציית מצלמת סטילס

כדי להפעיל את המצלמה

- לחץ לחיצה ארוכה על מקש המצלמה.

כדי לסגור את המצלמה

- לחץ על .

שימוש במצלמת הסטילס

כדי לצלם תצלום באמצעות מקש המצלמה

1. במסך הבית, הקש על ולאחר מכן מצא את והקש עליו.
2. אם לא נבחרה מצלמת הסטילס הקש על .
3. לחץ חלקית על מקש המצלמה להפעלת המיקוד האוטומטי.
4. כאשר מסגרת או מסגרות המיקוד ירוקה או ירוקות, לחץ לחיצה מלאה על מקש המצלמה.

זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה. © הדפס לשימוש פרטי בלבד.

כדי לצלם צילום באמצעות הקשה על המסך

1. במסך הבית, הקש על ⋮⋮⋮ ולאחר מכן מצא את 📷 והקש עליו.
2. אם לא נבחרה מצלמת הסטילס הקש על 📷.
3. כדי להציג את כל ההגדרות, לחץ על ☰.
4. הקש על **לכידה בנגיעה** ובחר **מופעל**, אם האפשרות טרם נבחרה.
5. הקש על נקודה במסך שבה ברצונך לבצע את המיקוד. התמונה תצולם מיד כשתסיר את האצבע מהמסך.

! היזהר שלא לגעת ב-🎞, ב-📷 או בסמלים אחרים בעת הקשה על המסך לצילום תמונה.

כדי לצלם דיוקן עצמי בעזרת המצלמה הקדמית

1. במסך הבית, הקש על ⋮⋮⋮ ולאחר מכן מצא את 📷 והקש עליו.
2. אם לא נבחרה מצלמת הסטילס הקש על 📷.
3. הקש על 🔄 אם המצלמה הקדמית לא נבחרה.
4. כדי להציג את כל ההגדרות, לחץ על ☰.
5. הקש על **לכידה בנגיעה** ובחר **מופעל**, אם האפשרות טרם נבחרה.
6. כדי לצלם תצלום, הקש על נקודה במסך שבה ברצונך למקד. התמונה תצולם מיד כשתסיר את האצבע מהמסך.

כדי להשתמש בפונקצית הזום

- כאשר המצלמה פתוחה, לחץ על מקש עוצמת הקול מעלה או מטה כדי לבצע זום פנימה (הגדלה) או החוצה (הקטנה).

כדי להשתמש במבזק של מצלמת הסטילס

1. כאשר המצלמה פתוחה, לחץ על ☰.
2. הקש על **מבזק**, ובחר בהגדרת המבזק הרצויה.
3. צלם את התמונה.

כדי להציג את התצלומים שלך

1. כאשר המצלמה פתוחה, גרור את סרגל התמונות הממוזערות שמאלה. סרגל התמונות הממוזערות נמצא בצדו הימני של המסך.
2. גע ברפרוף שמאלה או ימינה כדי לעיין בסרטוני הווידיאו ובתצלומים. סרטוני וידיאו מסומנים ב ▶.
3. הקש על התצלום שברצונך להציג.
4. גע ברפרוף כלפי מעלה או מטה כדי לעיין בתצלומים ובסרטוני וידיאו אחרים.

כדי למחוק תצלום

1. כשהמצלמה פתוחה, גרור את סרגל התמונות הממוזערות שמאלה כדי להציג את כל התצלומים וסרטוני הווידיאו. סרגל התמונות הממוזערות נמצא בצדו הימני של המסך.
2. הקש על התצלום שברצונך למחוק.
3. לחץ על ☰ ולאחר מכן הקש על 🗑.

זיהוי פנים

פונקציית זיהוי הפנים מאפשרת לך להתמקד בפנים של אחד המצולמים שאינו נמצא בהכרח במרכז התמונה. המצלמה מזהה אוטומטית עד חמישה פרצופים ואלה מסומנים במסגרות לבנות. מסגרת צהובה מסמנת אילו פנים נבחרו לביצוע המיקוד. המיקוד מתקבל על פניו של המצולם הקרוב ביותר למצלמה. באפשרותך גם להקיש על אחת המסגרות כדי לבחור באיזה פרצוף להתמקד.

כדי להגדיר זיהוי פנים

1. במסך הבית, הקש על ⋮⋮⋮ ולאחר מכן מצא את 📷 והקש עליו.
2. אם לא נבחרה מצלמת הסטילס הקש על 📷.
3. כדי להציג את כל ההגדרות, לחץ על ☰.
4. הקש על **מצב לכידה** > **רגיל**.
5. הקש על **מצב מיקוד** > **זיהוי פנים**.

זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה. © הדפס לשימוש פרטי בלבד.

כדי לצלם תמונה באמצעות זיהוי פנים

1. כאשר המצלמה פתוחה ונקבע **זיהוי פנים**, כוון את המצלמה אל הנושא. ניתן לזהות עד חמש פנים וכל פנים שזוהו מוקפים במסגרת.
2. הקש על המסגרת שברצונך לבחור למיקוד. אל תקיש אם אתה רוצה שהמצלמה תבחר מיקוד אוטומטי.
3. לחץ חלקית על מקש המצלמה. הפרצוף שנבחר כמוקד יצוין במסגרת ירוקה.
4. כדי לצלם תמונה, לחץ לחיצה מלאה על מקש המצלמה.

פונקציית זיהוי החיוכים

תכונת זיהוי החיוכים מאפשרת לך לצלם פנים בדיוק ברגע החיוך. המצלמה מזהה עד חמישה פרצופים ובוחרת אחד מהם לצורך זיהוי חיוך ומיקוד אוטומטי. הפנים שנבחרו מוקפים במסגרת ירוקה. כאשר מזוהה חיוך בפנים שנבחרו, המצלמה מצלמת אוטומטית.

כדי להפעיל את תכונת זיהוי החיוך

1. במסך הבית, הקש על ⁞⁞⁞ ולאחר מכן מצא את 📷 והקש עליו.
2. אם לא נבחרה מצלמת הסטילס הקש על 📷.
3. כדי להציג את כל ההגדרות, לחץ על ☰ .
4. הקש על **מצב לכידה** > **זיהוי חיוך**.
5. הקש על **רמת חיוך** ובחר הגדרה.

כדי לצלם תמונה באמצעות זיהוי חיוך

1. כאשר המצלמה פתוחה ונקבע **זיהוי חיוך**, כוון את המצלמה אל הנושא. כל פרצוף שיזוהה יסומן במסגרת (עד חמישה פרצופים). המצלמה תבחר את הפרצוף שבו תתמקד. מסגרת ירוקה מציגה את הפנים שבמוקד.
2. כאשר בעל הפנים יחייך המצלמה תצלם באופן אוטומטי.
3. אם לא זוהה חיוך, לחץ לחיצה מלאה על מקש המצלמה כדי לצלם.

הוספת מיקום גיאוגרפי לתצלומים שלך

הפעל את התיוג הגיאוגרפי כדי להוסיף לתצלומים את המיקום הגיאוגרפי המשוער (תגית גיאוגרפית) כאשר אתה מצלם. המיקום הגיאוגרפי נקבע באמצעות רשתות אלחוטיות (רשתות סלולריות או Wi-Fi®) או טכנולוגיית GPS.

כאשר מופיע 🛰 במסך המצלמה, התיוג הגיאוגרפי מופעל אך המיקום הגיאוגרפי לא נמצא. כאשר מופיע 🔍, התיוג הגיאוגרפי מופעל והמיקום הגיאוגרפי זמין, וניתן לתייג גיאוגרפית את התצלום. כאשר לא מופיע אף אחד משני הסמלים, התיוג הגיאוגרפי כבוי.

כדי להפעיל את התיוג הגיאוגרפי

1. במסך הבית, הקש על ⁞⁞⁞ ולאחר מכן מצא את 📷 והקש עליו.
2. לחץ על ☰ ולאחר מכן הקש על **תיוג גיאוגרפי**.
3. הקש על **מופעל**.
4. הקש על **אישור** כדי להסכים לאפשר GPS ו/או רשתות אלחוטיות.
5. סמן את האפשרויות שברצונך לבחור תחת **המיקום שלי**.
6. לאחר שתאשר את ההגדרות, לחץ על ↩ כדי לחזור למסך המצלמה.
7. ודא שהמיקום שלך אותר. כאשר מופיע 🔍 במסך המצלמה, המיקום שלך זמין וניתן להוסיף תגית גיאוגרפית לתצלום.

השימוש בהגדרות מצלמת הסטילס

כדי לבחור בכל הגדרות המצלמה

1. במסך הבית, הקש על ⁞⁞⁞ ולאחר מכן מצא את 📷 והקש עליו.
2. אם לא נבחרה מצלמת הסטילס הקש על 📷.
3. כדי להציג את כל ההגדרות, לחץ על ☰ .
4. הקש על ההגדרה שברצונך לבחור.

זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה. © הדפס לשימוש פרטי בלבד.

כדי להתאים אישית את חלונית הגדרות מצלמת הסטילס

1 כאשר המצלמה פתוחה, לחץ על כדי להציג את כל ההגדרות.
2 גע נגיעה ארוכה בהגדרה שברצונך להזיז וגרור אותה למיקום הרצוי.

אם תגרור את ההגדרה מחוץ לחלונית ההגדרות, השינוי יתבטל.

סקירת הגדרות מצלמת סטילס

החלף מצלמה

מעבר בין המצלמה הראשית למצלמה הקדמית

מצב לכידה

בחר את אופן הצילום

רגיל

זיהוי זירת צילום
המצלמה תקבע איזו זירת צילום היא המתאימה ביותר. סמל זירת הצילום וטקסט מתאים מופיעים בעת בחירת זירת הצילום.

זיהוי חיוך
צלם פנים בדיוק ברגע החיוך. המצלמה מזהה עד חמישה פרצופים ובוחרת אחד מהם לצורך זיהוי חיוך ומיקוד אוטומטי. כאשר מזוהה חיוך בפנים שנבחרו, המצלמה מצלמת אוטומטית.

מצב מיקוד

המיקוד קובע איזה חלק של התצלום אמור להיות חד. כאשר המיקוד האוטומטי הרציף מופעל, המצלמה ממשיכה לכוונן את המיקוד כך שהאזור שנמצא במסגרת המיקוד הלבנה יישאר חד.

מיקוד אוטומטי לעצם בודד
המצלמה מתמקדת אוטומטית בנושא הנבחר. המיקוד האוטומטי הרציף מופעל. בעת לחיצה חלקית על מקש המצלמה, מסגרת המיקוד הלבנה הופכת לירוקה כאשר המיקוד נקבע.

מיקוד אוטומטי לריבוי עצמים
המיקוד נקבע אוטומטית על מספר אזורים בתמונה. בעת לחיצה חלקית על מקש המצלמה, המסגרת שסביב אזור המיקוד הופכת לירוקה. המיקוד האוטומטי הרציף כבוי.

מאקרו
בחר 'מיקוד אוטומטי' לביצוע צילומי תקריב מפורטים. המיקוד האוטומטי הרציף מופעל. בעת לחיצה חלקית על מקש המצלמה, מסגרת המיקוד הלבנה הופכת לירוקה כאשר המיקוד נקבע.

זיהוי פנים
המצלמה מזהה אוטומטית עד חמישה פרצופים אנושיים ואלה מסומנים במסגרות במסך המצלמה. המצלמה מתמקדת אוטומטית בפרצוף הקרוב ביותר. ניתן גם לבחור באיזה פרצוף להתמקד על-ידי הקשה עליו במסך. בעת לחיצה חלקית על מקש המצלמה, מסגרת ירוקה מציגה איזה פרצוף נבחר ונמצא במוקד. לא ניתן להשתמש בזיהוי הפנים עבור כל סוגי זירות הצילום. המיקוד האוטומטי הרציף מופעל.

אינסוף
השתמש בעת צילום תמונות ממרחק. המיקוד נקבע על הנושאים המרוחקים. הנושאים הקרובים למצלמה עלולים להיות מטושטשים. המיקוד האוטומטי הרציף כבוי.

מיקוד בנגיעה
גע באזור מסוים במסך המצלמה כדי לקבוע את אזור המיקוד. המיקוד האוטומטי הרציף כבוי. בעת לחיצה חלקית על מקש המצלמה, מסגרת המיקוד הלבנה הופכת לירוקה כאשר המיקוד נקבע.

הגדרה זו זמינה רק במצב צילום **רגיל**.

ערך חשיפה

קבע את כמות האור בתצלום שברצונך לצלם. ערך גבוה יותר מציין כמות גדולה יותר של אור.

הגדרה זו זמינה רק במצב צילום **רגיל**.

מדידה

פונקציה זו קובעת באופן אוטומטי חשיפה מאוזנת היטב על-ידי מדידת כמות האור הפוגע בתמונה שברצונך לצלם.

זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה. © הדפס לשימוש פרטי בלבד.

מרכז
התאמת החשיפה למרכז התמונה.

ממוצע
חישוב החשיפה על פי כמות האור הפוגע בתמונה כולה.

נקודתי
התאמת החשיפה בחלק קטן מאוד של התמונה שברצונך לצלם.

! הגדרה זו זמינה רק במצב צילום **רגיל**.

איזון לבן

הגדרת האיזון הלבן מתאימה את איזון הצבעים לתנאי התאורה.

אוטומטי
כוונון אוטומטי של איזון הצבע, בהתאם לתנאי התאורה.

נורת ליבון
כוונון של איזון הצבע לתאורה חמימה, כגון תאורה של נורות להט.

פלואורסצנט
כוונון של איזון הצבע לתאורה פלואורסצנטית.

אור יום
כוונון של איזון הצבע לצילומי חוץ בשמש בהירה.

מעונן
כוונון של איזון הצבע לשמים מעוננים.

! הגדרה זו זמינה רק במצב צילום **רגיל**.

מייצב תמונה

ייתכן שתתקשה להחזיק את הטלפון יציב בעת צילום תמונה. המייצב מסייע לך בכך שהוא מפצה על תנועות קלות של היד.

מופעל
מייצב התמונה מופעל. נדרש זמן רב יותר לשמירת תמונות מצולמות כאשר פונקציה זו פועלת.

כבוי
צילום כאשר המייצב כבוי.

! הגדרה זו זמינה רק במצב צילום **רגיל**.

זירות צילום

השתמש בתכונה 'זירות צילום' כדי להגדיר את המצלמה במהירות למצבי צילום שגרתיים באמצעות זירות צילום מתוכנתות. המצלמה תקבע עבורך מספר הגדרות כדי להתאים את פעולתה לזירה שנבחרה וכדי להבטיח תצלום באיכות מיטבית.

כבוי
המצלמה מכוונת אוטומטית את הגדרות התצלום

דיוקן
השתמש עבור תצלומי דיוקן. ההגדרות ממוטבות כדי לספק גווני עור רכים מעט יותר.

נוף
השתמש עבור תצלומי נוף. המצלמה מתמקדת באובייקטים מרוחקים. בעת בחירה באפשרות **נוף**, מצב המיקוד משתנה ל-**אינסוף**.

זירת צילום בלילה
השתמש לצילום תמונות נוף בלילה או בסביבה חשוכה (בלי מבזק). בגין זמן חשיפה ממושך, יש להחזיק את המצלמה כשהיא יציבה או להניחה על משטח יציב. בעת בחירה באפשרות **זירת צילום בלילה**, מצב המיקוד משתנה ל-**אינסוף**.

דיוקן בלילה
השתמש עבור תצלומי דיוקן בלילה או בסביבה חשוכה (עם מבזק או בלעדיו). בגין זמן חשיפה ממושך, יש להחזיק את המצלמה כשהיא יציבה או להניחה על משטח יציב.

חוף ים ושלג
לצילום בסביבה של תאורה חזקה, כדי למנוע תמונות כהות.

ספורט
לצילום עצמים בתנועה מהירה. זמן החשיפה הקצר ממזער את הטשטוש עקב תנועה.

מסיבה

זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה. © הדפס לשימוש פרטי בלבד.

השתמש לצילום תצלומים בתוך מבנים בתנאי תאורה חלשה. בהגדרת זירת צילום זו, המצלמה מצלמת תאורת רקע פנימית או אור נרות. בגין זמן חשיפה ממושך, יש להחזיק את המצלמה כשהיא יציבה או להניחה על משטח יציב.

מסמך
השתמש עבור תצלומים של טקסט או איורים. תכונה זו מעניקה לתצלום ניגודיות מוגברת וחדה יותר. בעת בחירה באפשרות **מסמך**, מצב המיקוד משתנה ל-**מאקרו**.

! הגדרה זו זמינה רק במצב צילום **רגיל**.

מבזק

השתמש במבזק כדי לצלם תמונות בתנאי תאורה גרועים או כאשר קיימת תאורת רקע

אוטו'
המצלמה קובעת אוטומטית אם תנאי התאורה דורשים שימוש במבזק.

מבזק מילוי
השתמש בהגדרה זו כאשר הרקע בהיר יותר מהאובייקט המצולם. הגדרה זו מסירה מהתצלום צללים כהים בלתי רצויים.

כבוי
המבזק כבוי. לעתים איכות התצלום עשויה להיות טובה יותר ללא מבזק, גם אם תנאי התאורה גרועים. צילום תמונות טובות ללא המבזק מחייב יד יציבה. כדי למנוע תצלומים מטושטשים, השתמש בצילום העצמי.

הפחתת 'עיניים אדומות'
הפחתת צבע אדום בעיניים בעת הצילום.

רזולוציה

לפני צילום התמונה, בחר בין גודלי התמונה האפשריים וההגדרות השונות של יחס גובה-רוחב. תצלום ברזולוציה גבוהה יותר תופס יותר מקום בזיכרון.

8 מגה פיקסל 4:3
גודל תמונה של 8 מגה-פיקסל ביחס גובה-רוחב של 4:3. מתאים לתצלומים שברצונך להציג על צגים שאינם בעלי מסך רחב או להדפיס ברזולוציה גבוהה.

6 מגה פיקסל 16:9
גודל תמונה של 6 מגה-פיקסל ביחס גובה-רוחב של 16:9. תבנית מסך רחב ברזולוציה גבוהה. רזולוציה גבוהה יותר מאשר full HD. מתאים לתצלומים שברצונך להציג על צגים בעלי מסך רחב.

2 מגה פיקסל 4:3
גודל תמונה של 2 מגה-פיקסל ביחס גובה-רוחב של 4:3. מתאים לתצלומים שברצונך להציג על צגים שאינם בעלי מסך רחב.

2 מגה פיקסל 16:9
גודל תמונה של 2 מגה-פיקסל ביחס גובה-רוחב של 16:9. מתאים לתצלומים שברצונך להציג על צגים בעלי מסך רחב.

צילום עצמי

הצילום העצמי מאפשר לך לצלם תמונה מבלי להחזיק בטלפון. השתמש בפונקציה זו לצורך צילום דיוקן עצמי, או תצלומים קבוצתיים, כדי לאפשר לכולם להיכלל בתמונה. ניתן גם להשתמש בצילום העצמי כדי למנוע רעידות בעת צילום תמונות

מופעל (10 שנ')
מגדיר השהיה של 10 שניות מרגע הלחיצה על מקש המצלמה ועד לצילום התמונה

מופעל (2 שנ')
מגדיר השהיה של 2 שניות מרגע הלחיצה על מקש המצלמה ועד לצילום התמונה

כבוי
התמונה תצולם מייד עם הלחיצה על מקש המצלמה

לכידה בנגיעה

זהה אזור מיקוד מסוים על-ידי נגיעה במסך המצלמה בעזרת האצבע. התמונה תצולם מיד כשתסיר את האצבע מהמסך.

מופעל
הקש על אזור במסך כדי לצלם.

כבוי
ניתן לצלם תמונה רק על-ידי לחיצה על מקש המצלמה.

רמת חיוך

השתמש בפונקציית רמת החיוך לפני הצילום כדי לקבוע לאיזה סוג של חיוך המצלמה תגיב.

זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה. © הדפס לשימוש פרטי בלבד.

חיוך גדול
צלם תמונה רק לאחר זיהוי של חיוך גדול.

חיוך רגיל
צלם תמונה לאחר זיהוי של חיוך ממוצע.

חיוך קלוש
צלם תמונה בעת זיהוי של חיוך קל בלבד.

תיוג גיאוגרפי

תייג תצלומים והוסף את פרטי מקום הצילום

מופעל
כאשר התיוג הגיאוגרפי מופעל, מתווסף לתמונות שאתה מצלם המיקום הגיאוגרפי המשוער שלך (תגית גיאוגרפית). כדי להשתמש בתיוג הגיאוגרפי, יש לאפשר את תכונות המיקום בתפריט **הגדרות**.
ראה *שירותי איכון* בעמוד 95.

כדי להוסיף לתצלום תגיות גיאוגרפיות, עליך לקבוע את המיקום לפני צילום התמונה. המיקום שלך נקבע כאשר מוצג במסך המצלמה. הסימן יופיע בשעה שהטלפון יחפש את מיקומך.

כבוי
כאשר התיוג הגיאוגרפי מופסק, לא ניתן להציג את המיקום שבו צילמת תמונה

צליל תריס

בחר את הצליל שיושמע כאשר תלחץ על מקש המצלמה או תקיש על מסך המצלמה כדי לצלם תמונה.

עצות לשימוש במצלמה

כלל השלישים
אל תמקם את נושא התצלום במרכז המסגרת. על-ידי מיקום בשליש הדרך מתקבלת תוצאה טובה יותר.

החזק יציב
אחוז את המצלמה ביציבות כדי למנוע תצלומים מטושטשים. נסה לייצב את היד על-ידי הישענות על חפץ מוצק.

התקרב
התקרב ככל האפשר אל נושא התצלום, כך תוכל למלא את המסך טוב יותר.

נסה לגוון
חשוב על זוויות שונות, והתקרב לנושא המצולם. צלם מספר תמונות אנכיות. נסה מיקומים שונים.

השתמש ברקע פשוט
רקע פשוט עוזר להבליט את הנושא.

שמור על עדשה נקייה
טלפונים ניידים משמשים במגוון מקומות ותנאי מזג אוויר, ונישאים בכיסים ובתיקים. התוצאה היא שעדשת המצלמה מתלכלכת ומתכסה בטביעות אצבעות. השתמש במטלית רכה לניקוי העדשה.

שימוש במצלמת הווידאו

כדי לצלם סרטון וידיאו באמצעות מקש המצלמה

1 במסך הבית, הקש על ולאחר מכן מצא את והקש עליו.
2 אם מצלמת הווידאו לא נבחרה, הקש על .
3 כדי להתחיל לצלם סרטון וידיאו, לחץ על מקש המצלמה.
4 כדי לעצור את הצילום, לחץ שוב על מקש המצלמה.

זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה. © הדפס לשימוש פרטי בלבד.

כדי להקליט סרטון וידיאו באמצעות הקשה על המסך

1. במסך הבית, הקש על ולאחר מכן מצא את והקש עליו.
2. אם מצלמת הווידיאו לא נבחרה, הקש על .
3. כדי להציג את כל ההגדרות, לחץ על .
4. הקש על **לכידה בנגיעה** ובחר **מופעל**, אם האפשרות טרם נבחרה.
5. הקש על המסך כדי להתחיל בצילום הסרטון.
6. הקש על המסך כדי להפסיק את צילום הסרטון.

כדי להציג סרטוני וידיאו שצילמת

1. במסך הבית, הקש על ולאחר מכן מצא את והקש עליו.
2. גרור את סרגל התמונות הממוזערות (בצד ימין של המסך) שמאלה כדי להציג את כל התצלומים וסרטוני הווידיאו.
3. גע ברפרוף כלפי מעלה או מטה כדי לעיין בתצלומים ובסרטוני וידיאו. סרטוני וידיאו מסומנים ב .
4. הקש על סרטון הווידיאו שברצונך להציג.
5. הקש על כדי להפעיל סרטון וידיאו.

כאשר סרטון וידיאו מושהה, ניתן ללחוץ על כדי להציג תצלומים וסרטוני וידיאו אחרים.

כדי למחוק סרטון וידיאו שצולם

1. כשהמצלמה פתוחה, גרור את סרגל התמונות הממוזערות (בצד ימין של המסך) שמאלה כדי להציג את כל התצלומים וסרטוני הווידיאו.
2. הקש על סרטון הווידיאו שברצונך למחוק.
3. לחץ על ולאחר מכן הקש על .

השימוש בהגדרות מצלמת הווידיאו

כדי לבחור בכל הגדרות מצלמת הווידיאו

1. במסך הבית, הקש על ולאחר מכן מצא את והקש עליו.
2. אם מצלמת הווידיאו לא נבחרה, הקש על .
3. כדי להציג את כל ההגדרות, לחץ על .
4. הקש על ההגדרה שברצונך לבחור.

כדי להתאים אישית את חלונית הגדרות מצלמת הווידיאו

1. כאשר מצלמת הווידיאו פתוחה, לחץ על כדי להציג את כל ההגדרות.
2. גע נגיעה ארוכה בהגדרה שברצונך להזיז וגרור אותה למיקום הרצוי.

אם תגרור את ההגדרה מחוץ לחלונית ההגדרות, השינוי יתבטל.

סקירת הגדרות מצלמת הווידיאו

החלף מצלמה

מעבר בין המצלמה הראשית למצלמה הקדמית

זירות צילום

התכונה 'זירות' מסייעת להגדיר במהירות את המצלמה למצבים שגרתיים באמצעות זירות מתוכנתות. המצלמה תקבע עבורך מספר הגדרות כדי להתאים את פעולתה לזירה שנבחרה וכדי להבטיח סרטון באיכות טובה ככל האפשר.

כבוי
המצלמה מכוונת אוטומטית את ההגדרות לצילום סרטון וידיאו.

דיוקן
השתמש עבור סרטוני דיוקן. ההגדרות ממוטבות כדי לספק גווני עור רכים מעט יותר.

נוף
שימוש לצילום סרטוני וידיאו של נוף. המצלמה מתמקדת באובייקטים מרוחקים. בעת בחירה באפשרות **נוף**, מצב המיקוד משתנה ל-**אינסוף**.

מצב לילה

זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה. © הדפס לשימוש פרטי בלבד.

כאשר תבנית זו מופעלת, הרגישות לאור מוגברת. השתמש בסביבות שבהן תנאי תאורה גרועים. צילומי וידיאו של עצמים הנמצאים בתנועה מהירה עלולים להיות מטושטשים. החזק במצלמה ביציבות, או השתמש בתמיכה. כבה את מצב לילה כאשר תנאי התאורה טובים, כדי לשפר את איכות הווידיאו.

חוף ים ושלג
השתמש בסביבות מוארות כדי להימנע מצילום סרטונים בחשיפת חסר.

ספורט
השתמש לצילום סרטונים של אובייקטים שנמצאים בתנועה מהירה. זמן החשיפה הקצר ממזער את הטשטוש עקב תנועה.

מסיבה
השתמש לצילום סרטונים בתוך מבנים בתנאי תאורה חלשה. בהגדרת זירת צילום זו, המצלמה מצלמת תאורת רקע פנימית או אור נרות. צילומי וידיאו של עצמים הנמצאים בתנועה מהירה עלולים להיות מטושטשים. החזק במצלמה ביציבות, או השתמש בתמיכה.

תאורת צילום

השתמש בתאורה כדי לצלם סרטונים בתנאי תאורה גרועים או כאשר קיימת תאורת רקע.

מופעל

כבוי
לעתים איכות הסרטון טובה יותר ללא תאורה גם בתנאי תאורה גרועים.

מצב מיקוד

הגדרת המיקוד קובעת איזה חלק של התצלום אמור להיות חד. כאשר המיקוד האוטומטי הרציף מופעל, המצלמה ממשיכה לכוונן את המיקוד כך שהאזור שנמצא במסגרת המיקוד הלבנה יישאר חד.

מיקוד אוטומטי לעצם בודד
המצלמה מתמקדת אוטומטית בנושא הנבחר. המיקוד האוטומטי הרציף מופעל.

זיהוי פנים
המצלמה מזהה אוטומטית עד חמישה פרצופים אנושיים ואלה מסומנים במסגרות במסך. המצלמה מתמקדת אוטומטית בפרצוף הקרוב ביותר. ניתן גם לבחור באיזה פרצוף להתמקד על-ידי הקשה עליו במסך. בעת לחיצה חלקית על מקש המצלמה, מסגרת ירוקה מציגה איזה פרצוף נבחר ונמצא במוקד. לא ניתן להשתמש בזיהוי הפנים עבור כל סוגי זירות הצילום. המיקוד האוטומטי הרציף מופעל.

אינסוף
השתמש בעת צילום סרטוני וידיאו ממרחק. המיקוד נקבע על הנושאים המרוחקים. הנושאים הקרובים למצלמה עלולים להיות מטושטשים.

גודל וידיאו

כוונן את גודל הווידיאו עבור תבניות שונות

HD 720p
תבנית HD (רזולוציה גבוהה) עם יחס גובה-רוחב של 16:9. 1280׳720 פיקסלים.

VGA רחב מלא
תבנית VGA רחב מלא עם יחס גובה-רוחב של 16:9. 864׳480 פיקסלים.

VGA
תבנית VGA עם יחס גובה-רוחב של 4:3. 640x480 פיקסלים.

QVGA
תבנית רבע VGA עם יחס גובה-רוחב של 4:3. 320x240 פיקסלים.

הודעת מולטימדיה
צלם סרטוני וידיאו שמתאימים למשלוח בהודעות מולטימדיה. זמן ההקלטה של תבנית וידיאו זו מוגבל כדי להבטיח התאמה להודעות מולטימדיה.

צילום עצמי

הצילום העצמי מאפשר לך לצלם סרטון וידיאו מבלי להחזיק בטלפון. השתמש בו כדי לצלם סרטונים קבוצתיים שבהם מופיעים כולם, ללא יוצא מן הכלל. ניתן גם להשתמש בצילום העצמי כדי למנוע רעידות בעת צילום הסרטונים.

מופעל (10 שנ')
הגדרת השהיה של 10 שניות מרגע הלחיצה על מקש המצלמה ועד לתחילת צילום הווידיאו.

מופעל (2 שנ')
הגדרת השהיה של 2 שניות מרגע הלחיצה על מקש המצלמה ועד לתחילת צילום הווידיאו.

זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה. © הדפס לשימוש פרטי בלבד.

כבוי
צילום הווידיאו מתחיל מיד עם הלחיצה על מקש המצלמה.

ערך חשיפה

הגדרה זו מאפשרת לך לקבוע את כמות האור בתמונה המצולמת. ערך גבוה יותר מציין כמות גדולה יותר של אור.

איזון לבן

הגדרת האיזון הלבן מתאימה את איזון הצבעים לתנאי התאורה

אוטומטי
כוונן אוטומטי של איזון הצבע, בהתאם לתנאי התאורה.

נורת ליבון
כוונן של איזון הצבע לתאורה חמימה, כגון תאורה של נורות להט.

פלואורסצנט
כוונן של איזון הצבע לתאורה פלואורסצנטית.

אור יום
כוונן של איזון הצבע לצילומי חוץ בשמש בהירה.

מעונן
כוונן של איזון הצבע לשמים מעוננים.

מדידה

פונקציה זו קובעת באופן אוטומטי חשיפה מאוזנת היטב על-ידי מדידת כמות האור בתמונות שברצונך לצלם.

מרכז
התאמת החשיפה למרכז התמונה.

ממוצע
חישוב החשיפה על פי כמות האור הפוגע בתמונה כולה.

נקודתי
התאמת החשיפה באזור קטן מאוד של התמונה שברצונך לצלם.

מייצב תמונה

בעת צילום וידיאו, ייתכן שיקשה עליך להחזיק את הטלפון בצורה יציבה. המייצב מסייע לך בעצם כך שהוא מפצה על תנועות קלות של היד

מופעל
ניתן לצלם סרטון וידיאו כשהמייצב מופעל.

כבוי
ניתן לצלם סרטון וידיאו כשהמייצב כבוי.

לכידה בנגיעה

זהה אזור מיקוד מסוים במסך המצלמה. צילום הווידיאו יתחיל מיד עם שחרור האצבע.

מופעל
הקש על המסך כדי להתחיל בצילום הסרטון.

כבוי
ניתן לצלם סרטוני וידיאו רק על-ידי לחיצה על מקש המצלמה.

מיקרופון

בחר אם ברצונך להקליט את קולות הסביבה בעת צילום סרטוני וידיאו.

מופעל

כבוי

צליל תריס

בחר את הצליל שיושמע כאשר תלחץ על מקש המצלמה או תקיש על מסך המצלמה כדי לצלם וידיאו.

זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה. © הדפס לשימוש פרטי בלבד.

הצגת תצלומים וסרטוני וידיאו בגלריה

השתמש ב'גלריה' כדי להציג תצלומים וסרטוני וידיאו שצילמת בעזרת מצלמת הטלפון, או כדי להציג תוכן דומה שהורדת או העתקת אל כרטיס הזיכרון. ב'גלריה' ניתן גם להציג תצלומים וסרטוני וידיאו ששמרת בשירות מקוון, לדוגמה אלבום אינטרנט של Picasa™ או שירות YouTube. אם אתה משתמש ב-**Facebook™**, תוכל להציג את התצלומים שלך ב-**Facebook™** ב'גלריה'.
מה'גלריה' תוכל גם לשתף עם חברים את התצלומים וסרטוני הווידיאו המועדפים עליך באמצעות טכנולוגיית Bluetooth™ אלחוטית, דוא"ל או שירותי הודעות. בנוסף, תוכל לבצע בתצלומים פעולות עריכה בסיסיות ולהגדיר אותם כטפטים או כתמונות של אנשי קשר. מומלץ להשתמש ביישום Media Go™ כדי להעביר תוכן אל כרטיס הזיכרון שבטלפון וממנו. לקבלת מידע נוסף, ראה *חיבור הטלפון למחשב* בעמוד 91.

BRAVIA Engine

השתמש ב-Mobile BRAVIA Engine כדי לשפר את איכות התצלומים וסרטוני הווידיאו. מסנן החדות ותכונת הפחתת הרעשים יסייעו לך להפיק תוצאות מלהיבות.

כדי להפעיל את Mobile BRAVIA Engine

1. במסך מסך הבית, הקש על .
2. אתר את הפריט **הגדרות** > **תצוגה**.
3. סמן את התיבה **Mobile BRAVIA Engine** אם אינה מסומנת.

כדי לפתוח גלריה ולהציג את האלבומים

1. במסך מסך הבית, הקש על .
2. אתר את הפריט **גלריה** והקש עליו. תצלומים וסרטוני וידיאו ששמורים בכרטיס הזיכרון, כולל כאלה שצילמת בעזרת המצלמה וכאלה שהורדת מהאינטרנט או ממקומות אחרים, מופיעים באלבומים. אם ברשותך חשבון Picasa™ שמשויך לחשבון Google™ שהוספת לטלפון, ואם הגדרת אותו לסנכרון מול Picasa™, ב'גלריה' יוצגו גם אלבומי אינטרנט של Picasa™.

אם כיוון המסך אינו משתנה אוטומטית כאשר אתה מסובב את המכשיר, סמן את התיבה **סובב מסך באופן אוטומטי** תחת **הגדרות** > **הצג**.

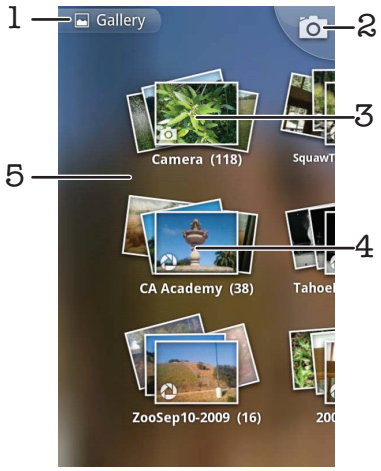

1	הקש בכל תצוגה כדי לחזור למסך ה'גלריה' הראשי
2	הקש כדי לפתוח את המצלמה
3	אלבום של התצלומים וסרטוני הווידיאו שצילמת באמצעות המצלמה.
4	הצץ בערימה על-ידי נגיעה בה בעזרת שתי אצבעות והרחקתן זו מזו
5	גע ברפרוף שמאלה או ימינה במסך כדי להציג אלבומים נוספים

עבודה עם אלבומים

אלבומים הם אוספים של תצלומים וסרטוני וידיאו השמורים בתיקיות בכרטיס הזיכרון או באלבומי אינטרנט של Picasa™.

זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה. © הדפס לשימוש פרטי בלבד.

כדי לפתוח אלבום בגלריה

1 במסך מסך הבית, הקש על .
2 אתר את הפריט **גלריה** והקש עליו.
3 הקש על האלבום שברצונך להציג. האלבום נפתח ותכולת התצלומים וסרטוני הווידיאו שלו מוצגת בסריג לפי סדר כרונולוגי. שם האלבום מוצג בראש המסך.

1	הקש כדי לעבור מתצוגת סריג לתצוגת ערימה
2	שם האלבום
3	הקש על תצלום או סרטון וידיאו כדי להציג אותו
4	הקש על חץ כדי לגלול מסך אחד בכל פעם. גרור שמאלה או ימינה כדי לגלול במהירות.
5	הקש כדי לחזור למסך ה'גלריה' הראשי

כדי להציג תצלומים וסרטוני וידיאו בגלריה

1 במסך מסך הבית, הקש על .
2 אתר את הפריט **גלריה** והקש עליו.
3 הקש על אלבום.
4 התצלומים וסרטוני הווידיאו מוצגים בסריג ומסודרים בסדר כרונולוגי. הקש על תצלום או סרטון וידיאו כדי להציג אותו. סרטוני וידיאו מסומנים ב .
5 במציג התצלומים, גע ברפרוף שמאלה כדי להציג את התצלום או הסרטון הבא. גע ברפרוף ימינה כדי להציג את התצלום או הסרטון הקודם. ניתן לחזור למסך הראשי של הגלריה בכל עת על-ידי הקשה על בפינה השמאלית העליונה של המסך.

אם כיוון המסך אינו משתנה אוטומטית כאשר אתה מסובב את המכשיר, סמן את התיבה **סובב מסך באופן אוטומטי** תחת **הגדרות** > **הצג**.

כדי להציג תצלומים מ-Facebook™ בגלריה

1 ודא שנכנסת ל-**Facebook™**.
2 במסך מסך הבית, הקש על .
3 אתר את הפריט **גלריה** והקש עליו.
4 הקש על אלבום כלשהו עם הסמל . בפעם הראשונה שאתה מקיש על אלבום **Facebook™**, התצלומים שלך מ-**Facebook™** מועתקים ל'גלריה'.
5 התצלומים מוצגים בסריג ומסודרים בסדר כרונולוגי. כדי להציג תצלום, הקש עליו.
6 במציג התצלומים, גע ברפרוף שמאלה כדי להציג את התצלום או הסרטון הבא. גע ברפרוף ימינה כדי להציג את התצלום או הסרטון הקודם.
7 חזור למסך הראשי של הגלריה בכל עת על-ידי הקשה על בפינה השמאלית העליונה של המסך.

זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה. © הדפס לשימוש פרטי בלבד.

כדי לשנות את אופן ההצגה של תוכן אלבום בגלריה

1 בעת הצגת אלבום ב'גלריה', גרור את מתג תצוגת האלבום ימינה כדי להציג את תוכן האלבום בערימות.
2 גרור את מתג תצוגת האלבום שמאלה כדי להציג את תוכן האלבום בסריג כרונולוגי.

עבודה עם אלבומים בגלריה

בנוסף לעבודה עם אלבומים שלמים ועם תצלומים בודדים, ניתן לבחור תצלום או סרטון וידיאו אחד או יותר באלבום לעבודה בקבוצות, לדוגמה כדי לשלוח לחבר מספר תצלומים מתוך אלבום.

כדי לעבוד עם קבוצות של תצלומים או סרטוני וידיאו ב'גלריה'

1 במסך מסך הבית, הקש על .
2 אתר את הפריט **גלריה** והקש עליו.
3 פתח את האלבום שמכיל את התוכן הרצוי.
4 לחץ על פעמיים.
5 סמן או בטל את הסימון עבור הפריטים הרצויים. תוכל לבטל את הסימון של כל הפריטים שסימנת על-ידי לחיצה על והקשה על **בטל בחירת הכל**.
6 השתמש בפקדים שבתחתית המסך כדי להתאים את הפריטים שסומנו. הפקדים הזמינים משתנים בהתאם לשילוב הפריטים שבחרת.

כדי לשתף אלבום בגלריה

1 במסך הראשי של 'גלריה', לחץ פעמיים על .
2 סמן את האלבומים שברצונך לשתף, ולאחר מכן לחץ על .
3 הקש על **שתף**.
4 בתפריט שנפתח, הקש על היישום שברצונך להשתמש בו כדי לשתף את האלבומים שנבחרו. היישום שבחרת נפתח ומצרף את התצלומים או סרטוני הווידיאו מהאלבומים או מהקישורים שנבחרו להודעה חדשה.

! אם אתה משתף אלבום דרך Gmail™, אל תמחק את קובץ המקור שצורף להודעה לפני סיום שליחת ההודעה. אחרת, הקובץ המצורף לא יישלח.

כדי למחוק אלבום מהגלריה

1 במסך הראשי של 'גלריה', לחץ פעמיים על .
2 סמן או בטל את הסימון עבור האלבומים שברצונך למחוק, ואז לחץ על .
3 הקש על **מחק**. בתיבת הדו-שיח שנפתחת, הקש על **אשר מחיקה**.

עבודה עם תצלומים

השתמש ב'גלריה' כדי להציג תצלומים שצילמת בעזרת המצלמה, שהורדת, שהעתקת לכרטיס הזיכרון או ששמרת באלבומי אינטרנט מקוונים. ניתן גם לערוך את התצלומים השמורים בכרטיס הזיכרון ולשתף אותם עם חברים.

כדי להציג תמונות באלבום

1 במסך מסך הבית, הקש על .
2 אתר את הפריט **גלריה** והקש עליו.
3 הקש על אלבום כדי לפתוח אותו, ואז הקש על תצלום.
4 גע ברפרוף שמאלה כדי להציג את התצלום הבא באלבום. גע ברפרוף ימינה כדי להציג את התצלום הקודם.

כדי לבצע זום בתצלום

1 בעת הצגת תצלום במציג התצלומים, הקש על התצלום כדי להציג את פקדי הזום.
2 הקש על אחד מפקדי הזום כדי לבצע זום פנימה (הגדלה) או זום החוצה (הקטנה).

תוכל גם להקיש פעמיים על תצלום, או "לצבוט" שתי אצבעות יחד או להרחיק זו מזו כדי לבצע זום פנימה (הגדלה) או החוצה (הקטנה). לאחר מכן גרור את התצלום כדי להציג חלקים שונים ממנו.

זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה. © הדפס לשימוש פרטי בלבד.

כדי להציג את התצלומים במצגת שקופיות

1. במסך מסך הבית, הקש על .
2. אתר את הפריט **גלריה** והקש עליו.
3. הקש על אלבום כדי לפתוח אותו, ואז הקש על תצלום ולחץ על .
4. בסרגל הכלים שבתחתית המסך, הקש על **הצגת שקופיות**.
5. הקש על תצלום כדי לסיים את מצגת השקופיות.

כדי לסובב תצלום

1. בעת הצגת תצלום במציג התצלומים, הקש על התצלום כדי להציג את הפקדים.
2. לחץ על .
3. הקש על **עוד**, ולאחר מכן הקש על **סובב שמאלה** או על **סובב ימינה**. התצלום נשמר בכיוון החדש.

כדי להשתמש בתצלום כתמונת איש קשר

1. כאשר אתה מציג תצלום במציג התצלומים, לחץ על .
2. בסרגל הכלים שבתחתית המסך, הקש על **הגדר כ-** > **תמונת איש הקשר**.
3. בחר באיש הקשר שברצונך לשייך לתצלום.
4. חתוך את התצלום על פי הצורך.
5. הקש על **שמור**.

כדי להשתמש בתצלום כטפט

1. כאשר אתה מציג תצלום במציג התצלומים, לחץ על .
2. בסרגל הכלים שבתחתית המסך, הקש על **הגדר כ-** > **טפט**.
3. חתוך את התצלום על פי הצורך.
4. הקש על **שמור**.

כדי לחתוך תצלום

1. כאשר אתה מציג תצלום במציג התצלומים, לחץ על .
2. בסרגל הכלים שבתחתית המסך, הקש על **עוד** > **חיתוך**.
3. כדי לכוונן את מסגרת החיתוך, גע נגיעה ארוכה בשולי המסגרת כדי להתאים את גודלה כרצונך. כאשר יופיעו חצי החיתוך, גרור כלפי פנים או כלפי חוץ ממרכז מסגרת החיתוך, כדי לשנות את גודל התמונה.
4. כדי לשנות בו-זמנית את הגודל של כל צדי מסגרת החיתוך, גע נגיעה ארוכה באחת מארבע הפינות וגרור את המסגרת.
5. כדי להעביר את מסגרת החיתוך לאזור אחר בתצלום, גע נגיעה ארוכה בתוך המסגרת וגרור אותה למיקום הרצוי.
6. לשמירת עותק של התצלום החתוך, הקש על **שמור**. הגרסה המקורית שלפני החיתוך נשמרת בכרטיס הזיכרון.

כדי לשתף תצלום

1. בעת הצגת תצלום במציג התצלומים, לחץ על אם לא מוצגים פקדים.
2. בסרגל הכלים שבתחתית המסך, הקש על **שתף**.
3. בחר אחת משיטות ההעברה הזמינות.

כדי למחוק תצלום

1. כאשר אתה מציג תצלום במציג התצלומים, לחץ על .
2. בסרגל הכלים שבתחתית המסך, הקש על **מחק**.
3. בתיבת הדו-שיח שנפתחת, הקש על **אשר מחיקה**.

הצגת התצלומים שלך על מפה

ניתן להציג במפה את המיקום שבו צילמת תצלום. לשם כך, עליך להגדיר את המצלמה להוספת נתוני מיקום גיאוגרפי. הראה לחברים ולקרובי המשפחה היכן היית, או חזור לאותו מיקום בפעם אחרת.

כדי להציג תצלום שצולם במצלמה על-גבי מפה, עליך להפעיל את תכונת איתור המיקום (תחת הגדרות מיקום בתפריט הגדרות המצלמה) לפני הצילום. עליך גם לאפשר תכונות מיקום תחת **הגדרות** > **מיקום ואבטחה**. ראה *שירותי איכון* בעמוד 95 לקבלת פרטים נוספים.

זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה. © הדפס לשימוש פרטי בלבד.

כדי להציג את התצלומים שלך על מפה

1 כאשר אתה מציג תצלום במציג התצלומים, לחץ על .
2 הקש על **עוד** > **הצג במפה**.

עבודה עם סרטוני וידיאו

השתמש ב'גלריה' כדי לצפות בסרטוני וידיאו שצילמת בעזרת המצלמה, שהורדת או שהעתקת לכרטיס הזיכרון. ניתן גם לשתף סרטוני וידיאו עם חברים, או לטעון אותם ל-YouTube™.

כדי להפעיל סרטון וידיאו

1 בגלריה, פתח אלבום והקש על סרטון וידיאו.
2 סובב את הטלפון כדי להציג את סרטון הווידיאו בכיוון תצוגה אנכי (לאורך) או אופקי (לרוחב).
3 הקש על סרטון הווידיאו כדי להציג את פקדי ההפעלה.

אם כיוון המסך אינו משתנה אוטומטית כאשר אתה מסובב את המכשיר, סמן את התיבה **סובב מסך באופן אוטומטי** תחת **הגדרות** > **הצג**.

כדי להשהות סרטון וידאו

1 תוך צפייה בסרטון, הקש על המסך כדי להציג את הפקדים.
2 הקש על .

כדי להריץ סרטון וידיאו קדימה ואחורה

1 תוך צפייה בסרטון, הקש על המסך כדי להציג את הפקדים.
2 גרור את סמן סרגל ההתקדמות שמאלה כדי להריץ אחורה, או ימינה כדי להריץ קדימה.

לחילופין, תוכל להקיש על או על .

כדי להתאים את עוצמת הקול בסרטון וידאו

- לחץ על מקש עוצמת הקול.

כדי לשתף סרטון וידיאו

1 פתח אלבום 'גלריה' שמכיל סרטון וידיאו.
2 לחץ על פעמיים.
3 סמן את סרטון/סרטוני הווידיאו שברצונך לשתף.
4 לחץ על .
5 הקש על **שתף**.
6 בתפריט שנפתח, הקש על היישום שברצונך להשתמש בו כדי לשתף את סרטון הווידיאו שנבחר.

ייתכן שלא תוכל להעתיק, לשלוח או להעביר מהטלפון ואליו חומרים מסוימים המוגנים בזכויות יוצרים. בנוסף, ייתכן שפריטים מסוימים לא יישלחו אם הקבצים גדולים מדי.

כדי למחוק סרטון וידיאו

1 פתח אלבום 'גלריה' שמכיל סרטון וידיאו.
2 לחץ על פעמיים.
3 סמן את סרטון/סרטוני הווידיאו שברצונך למחוק.
4 לחץ על .
5 הקש על **מחק**.
6 בתיבת הדו-שיח שנפתחת, הקש על **אשר מחיקה**.

זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה. © הדפס לשימוש פרטי בלבד.

תקשורת אלחוטית Bluetooth™

השתמש בפונקציית Bluetooth™ כדי לשלוח קבצים להתקנים תואמי Bluetooth™ אחרים או כדי להתחבר לדיבוריות. הפעל את פונקציית Bluetooth™ בטלפון ותוכל להתחבר דרך רשת אלחוטית למכשירים אחרים התומכים ב-Bluetooth™, כמו מחשבים, דיבוריות וטלפונים. חיבורי Bluetooth™ פועלים טוב יותר בטווח של עד 10 מ' (33 רגל), כאשר אף עצם מוצק אינו חוצץ בין שני המכשירים. במקרים מסוימים, תצטרך לשייך את הטלפון שלך ידנית למכשירי Bluetooth™ אחרים. זכור לקבוע בטלפון שלך הגדרת 'ניתן לגילוי' אם אתה מעוניין שמכשירי Bluetooth™ אחרים יוכלו לגלות אותו.

! יכולת הפעולה ההדדית והתאימות עשויות להשתנות בהתקני Bluetooth™ שונים.

כדי להפעיל את פונקציית Bluetooth™ ולהפעיל מצב 'ניתן לגילוי'

1 במסך מסך הבית, הקש על .
2 אתר את הפריט **הגדרות** > **אלחוט ורשתות**.
3 סמן את התיבה **Bluetooth**. הכיתוב יופיע בשורת המצב.
4 הקש על **הגדרות Bluetooth**.
5 סמן את התיבה **ניתן לגילוי**. הטלפון יהיה כעת גלוי במשך 120 שניות להתקנים אחרים.

שם הטלפון

באפשרותך לתת לטלפון שלך שם. מכשירים אחרים יוכלו לראות את השם אם תפעיל את התכונה Bluetooth™ ואם המכשיר מוגדר כניתן לגילוי בהגדרות הטלפון.

כדי להזין את שם הטלפון

1 ודא שפונקציית Bluetooth™ מופעלת.
2 במסך מסך הבית, הקש על .
3 **הגדרות** > **אלחוט ורשתות** > **הגדרות Bluetooth** > **שם התקן** והקש עליו.
4 הזן את שם הטלפון שבחרת.
5 הקש על **אישור**.

שיוך להתקן Bluetooth™ אחר

בעת שיוך הטלפון להתקן אחר, תוכל לחבר את הטלפון שלך לדיבורית Bluetooth™ או לערכת דיבורית Bluetooth™ לרכב ולהשתמש בהתקנים אלה לקבלה וביצוע של שיחות.

לאחר שתבצע שיוך של הטלפון שלך מול התקן Bluetooth™ אחר, פרטי השיוך יישמרו בזיכרון הטלפון. כדי לבצע שיוך של הטלפון להתקן Bluetooth™ אחר, ייתכן שתידרש להזין קוד הפעלה. הטלפון שלך ינסה אוטומטית את קוד ההפעלה הכללי 0000. אם קוד זה אינו נכון, תצטרך לעיין בתיעוד הנלווה להתקן ה-Bluetooth™ שלך כדי לברר מהו קוד ההפעלה. הזנת קוד ההפעלה נחוצה רק בהתחברות ראשונה להתקן Bluetooth™.

חלק מההתקנים התומכים ב-Bluetooth™, כמו למשל אוזניות Bluetooth™, יחייבו אותך לבצע שיוך כדי להתחבר עם ההתקן האחר.

תוכל לשייך את הטלפון שלך למספר התקני Bluetooth™, אולם ניתן להתחבר רק לפרופיל Bluetooth™ אחד בכל פעם.

כדי לשייך את הטלפון שלך להתקן Bluetooth™ אחר

1 במסך הבית, הקש על .
2 אתר את הפריט **הגדרות** > **אלחוט ורשתות** > **הגדרות Bluetooth** והקש עליו.
3 הקש על **סריקה לאיתור התקנים**. כל התקני ה-Bluetooth™ שיזוהו יופיע ברשימה תחת **התקני Bluetooth**.
4 הקש על התקן Bluetooth™ שברצונך לשייך לטלפון שלך.
5 הזן קוד גישה, אם דרוש.
6 הטלפון והתקן ה-Bluetooth™ משויכים כעת. בהתקנים מסוימים, תצטרך להתחבר לפני שתוכל להשתמש בהם. מצב השיוך והחיבור מוצגים מתחת לשם של התקן ה-Bluetooth™, ברשימה **התקני Bluetooth**.

! ודא שהפונקציה Bluetooth™ והתכונה 'גלוי' מופעלות בהתקן שברצונך לשייך אל הטלפון שלך.

זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה. © הדפס לשימוש פרטי בלבד.

כדי לחבר את הטלפון שלך למכשיר Bluetooth™ אחר

חלק מהמכשירים התומכים ב-Bluetooth™, כמו למשל אוזניות Bluetooth™, יחייבו אותך לבצע תחילה שיוך כדי להתחבר למכשירי Bluetooth™ אחרים.

1. במסך הבית, הקש על .
2. אתר את הפריט **הגדרות** > **אלחוט ורשתות** > **הגדרות Bluetooth** והקש עליו.
3. ברשימה **התקני Bluetooth**, גע נגיעה ארוכה במכשיר ה-Bluetooth™ שברצונך להתחבר אליו דרך הטלפון.
4. הקש על **התחבר**.

כדי לנתק התקן Bluetooth™

1. במסך הבית, הקש על .
2. אתר את הפריט **הגדרות** > **אלחוט ורשתות** > **הגדרות Bluetooth** והקש עליו.
3. ברשימה **התקני Bluetooth**, גע נגיעה ארוכה בשם של מכשיר ה-Bluetooth™ המחובר אל הטלפון.
4. הקש על **התנתק**.

גם לאחר ניתוק של התקן Bluetooth™, אותו התקן ימשיך להיות משויך אל הטלפון. כדי להסיר את השיוך, עליך להקיש על **התנתק ובטל התאמה**.

כדי לבטל שיוך של התקן Bluetooth™

1. במסך הבית, הקש על .
2. אתר את הפריט **הגדרות** > **אלחוט ורשתות** > **הגדרות Bluetooth** והקש עליו.
3. ברשימה **התקני Bluetooth**, גע נגיעה ארוכה בשם של מכשיר ה-Bluetooth™ המחובר אל הטלפון שלך.
4. הקש על **בטל התאמה**.

שליחה וקבלה של פריטים באמצעות טכנולוגיית Bluetooth™

ניתן לשתף פריטים עם התקנים תואמי Bluetooth™ אחרים, כגון מכשירי טלפון או מחשבים. פונקציית Bluetooth™ מאפשרת לשלוח ולקבל פריטים מסוגים שונים, כגון:

- תצלומים וסרטוני וידיאו
- מוזיקה וקובצי שמע אחרים
- אנשי קשר
- דפי אינטרנט

כדי לשלוח פריטים דרך תקשורת Bluetooth™

1. **ההתקן המקבל:** ודא שבהתקן Bluetooth™ שאליו ברצונך לשלוח את הפריט הופעלה פונקציית Bluetooth™ וששהתקן נמצא במצב ניתן לגילוי.
2. בטלפון, פתח את היישום שמכיל את הפריט שברצונך לשלוח וגלול אל הפריט.
3. בהתאם ליישום ולפריט שברצונך לשלוח, ייתכן שיהיה עליך, לדוגמה, לגעת נגיעה ארוכה בפריט, לפתוח פריט, או ללחוץ על . ייתכן שקיימות שיטות אחרות לשליחת פריט.
4. בחר פריט שיתוף או שליחה בתפריט.
5. בתפריט שמופיע במסך, בחר **Bluetooth**.
6. הפעל את פונקציית Bluetooth™, אם תתבקש.
7. תחת **התקני Bluetooth**, הקש על שם ההתקן המקבל.
8. **ההתקן המקבל:** אם תתבקש, אשר את ההתחברות.
9. אם תתבקש, הזן קוד גישה זהה בשני ההתקנים, או אשר את קוד הגישה המוצע.
10. **ההתקן המקבל:** אשר את הפריט הנכנס.

זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה. © הדפס לשימוש פרטי בלבד.

כדי להעביר פריטים דרך תקשורת ™Bluetooth

1. במסך הבית, הקש על .
2. אתר את הפריט **הגדרות** > **אלחוט ורשתות**.
3. סמן את התיבה **Bluetooth**. הכיתוב יופיע בשורת המצב.
4. הקש על **הגדרות Bluetooth**.
5. סמן את התיבה **ניתן לגילוי**. הטלפון יהיה כעת גלוי במשך 120 שניות להתקנים אחרים.
6. **התקן שולח:** שלח פריט אחד או יותר לטלפון דרך תקשורת ™Bluetooth.
7. אם תתבקש, הזן קוד גישה זהה בשני ההתקנים, או אשר את קוד הגישה המוצע.
8. כשתתקבל הודעת יידוע על קובץ נכנס לטלפון, גרור את שורת המצב כלפי מטה והקש על הודעת היידוע כדי לאשר את העברת הקבצים.
9. הקש על **קבל** כדי להתחיל בהעברת הקבצים.
10. כדי להציג את התקדמות ההעברה, גרור את שורת המצב כלפי מטה.
11. כדי לפתוח את הפריט שהתקבל מיד, גרור את שורת המצב כלפי מטה והקש על הודעת היידוע הרלוונטית.

! על מנת לאפשר לטלפון לקבל פריטים דרך התקשורת האלחוטית ™Bluetooth, יש להכניס כרטיס זיכרון לטלפון.

זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה. © הדפס לשימוש פרטי בלבד.

חיבור הטלפון למחשב

חבר את הטלפון למחשב והתחל להעביר תמונות, קובצי מוזיקה וקבצים מסוגים אחרים. הדרכים הפשוטות ביותר להתחבר הן באמצעות בכבל USB או בטכנולוגיית תקשורת אלחוטית Bluetooth.

בעת חיבור הטלפון למחשב באמצעות כבל USB, מוצגת הנחיה להתקין במחשב את היישום PC Companion. היישום PC Companion מסייע לך לקבל גישה ליישומי מחשב נוספים כדי להעביר ולארגן קובצי מדיה, לעדכן את הטלפון שלך, לסנכרן את התכנים שבטלפון ועוד.

ייתכן שלא תצליח להעביר חומרים מסוימים בין הטלפון למחשב, בדרך כלל מדובר בחומרים המוגנים בזכויות יוצרים.

העברת תוכן וטיפול בתוכן באמצעות כבל USB

השתמש בחיבור כבל USB בין המחשב לטלפון כדי להעביר ולנהל את הקבצים שלך בקלות. לאחר שתחבר את שני ההתקנים, תוכל לגרור ולשחרר ביניהם תכנים באמצעות סייר הקבצים שבמחשב. אם אתה מעביר מוזיקה, וידיאו, תמונות או קובצי מדיה אחרים, מומלץ שתשתמש ביישום Media Go™ שבמחשב. MediaGo ממיר קובצי מדיה כדי שתוכל להשתמש בהם בטלפון.

כדי לגרור ולשחרר תוכן בין טלפון ומחשב באמצעות כבל USB

1. חבר את הטלפון למחשב בעזרת כבל USB.
2. **טלפון**: הסימון **מחובר במצב העברת מדיה** יופיע בשורת המצב.
3. **מחשב**: פתח את Microsoft® Windows® Explorer משולחן העבודה והמתן עד שכרטיס הזיכרון של הטלפון יופיע ככונן חיצוני ב-Microsoft® Windows® Explorer.
4. **מחשב**: גרור ושחרר את הקבצים הרצויים כדי להעביר אותם בין הטלפון והמחשב.

מצבי חיבור USB

שתי השיטות הנפוצות ביותר לשיתוף נתונים בין הטלפון לבין התקנים אחרים, באמצעות כבל USB, הן מצב Media transfer protocol (MTP) ומצב אחסון בנפח גדול (MSC).

- **מצב העברת נתונים (MTP)** – הפרוטוקול הנפוץ ביותר לתקשורת עם מחשבי Windows. בדרך כלל, מצב זה מאופשר כברירת מחדל.
- **מצב אחסון בנפח גדול (MSC)** – הדרך הנפוצה ביותר לחבר בין טלפונים והתקני מדיה, כגון טלוויזיות, ערכות לרכב ומחשבי Mac OS/Linux שאינם תומכים ב-MTP.

כדי להגדיר 'אחסון בנפח גדול' כמצב ברירת מחדל של חיבור ה-USB

1. במסך הבית, הקש על .
2. **הגדרות** > **Sony Ericsson** > **קישוריות** > **מצב חיבור USB** והקש עליו.
3. הקש על **מצב אחסון בנפח גדול (MSC)**.
4. הקש על **אישור**.

בדרך כלל, מצב העברת מדיה מופעל כברירת מחדל.

כדי לחבר את הטלפון למחשב באמצעות מצב אחסון בנפח גדול

1. חבר את הטלפון למחשב בעזרת כבל USB.
2. גרור את שורת המצב כלפי מטה.
3. הקש על **חבר את הטלפון שלך** > **חבר את כרטיס הזיכרון של הטלפון**.

אם אתה מפעיל בטלפון שלך יישום המשתמש בכרטיס הזיכרון, ייתכן שתצטרך לסגור אותו כדי לקבל גישה אל כרטיס הזיכרון.

כדי לנתק את כבל ה-USB במצב אחסון בנפח גדול

אין לנתק את כבל ה-USB תוך כדי העברת תוכן, שכן הדבר עלול לגרום נזק לתוכן.

זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה. © הדפס לשימוש פרטי בלבד.

1 **מחשב**: השתמש בתכונה *Safely Remove Hardware (הוצאת חומרה באופן בטוח)* כדי לנתק את החיבור של כבל ה-USB.
2 **טלפון**: גרור את שורת המצב כלפי מטה.
3 הקש על **כרטיס הזיכרון של הטלפון מחובר**.
4 במסך שנפתח, הקש על **התנתק**.
5 נתק את כבל ה-USB משני ההתקנים.

! הוראות המחשב משתנות ותלויות במערכת ההפעלה שלך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתיעוד הנלווה למערכת ההפעלה של המחשב.

העברת קבצים באמצעות מצב העברת נתונים על פני רשת Wi-Fi®

ניתן להעביר קבצים בין הטלפון לבין התקנים אחרים תואמי MTP, כגון מחשב, באמצעות חיבור Wi-Fi®. לפני החיבור, עליך לבצע שיוך בין שני ההתקנים. אם אתה מעביר מוזיקה, וידיאו, תמונות או קובצי מדיה אחרים בין הטלפון למחשב, מומלץ שתשתמש ביישום Media Go™ שבמחשב. MediaGo ממיר קובצי מדיה כדי שתוכל להשתמש בהם בטלפון.

כדי להשתמש בתכונה זו, תזדקק להתקן מאופשר Wi-Fi התומך בהעברת מדיה, לדוגמה, מחשב שבו פועלת מערכת Microsoft® Windows Vista® או Windows® 7.

כדי לשייך את הטלפון אלחוטית עם מחשב באמצעות מצב העברת מדיה

1 ודא שמצב העברת מדיה מאופשר בטלפון. בדרך כלל, הוא מאופשר כברירת מחדל.
2 חבר את הטלפון למחשב בעזרת כבל USB.
3 **מחשב**: כאשר שם הטלפון מוצג על המסך, לחץ על *Network configuration* (הגדרת תצורת רשת) ועקוב אחר ההנחיות לשיוך המחשב.
4 בסיום השיוך, נתק את כבל ה-USB משני ההתקנים.

! ההנחיות לעיל מתאימות רק אם מותקנת במחשב מערכת הפעלה Windows 7 והמחשב מחובר לנקודת גישה Wi-Fi באמצעות כבל רשת.

כדי לחבר התקנים משויכים אלחוטית במצב העברת מדיה

1 ודא שמצב העברת מדיה מאופשר בטלפון. בדרך כלל, הוא מאופשר כברירת מחדל.
2 במסך מסך הבית, הקש על .
3 אתר את הפריט **הגדרות** > **Sony Ericsson** > **קישוריות** והקש עליו.
4 הקש על ההתקן המשויך שברצונך להתחבר אליו תחת **התקנים אמינים להעברת מדיה אלחוטית**.
5 הקש על **התחבר**.

! ודא שפונקציית Wi-Fi של הטלפון מופעלת.

כדי לנתק התקן המשויך אלחוטית במצב העברת מדיה

1 במסך מסך הבית, הקש על .
2 אתר את הפריט **הגדרות** > **Sony Ericsson** > **קישוריות** והקש עליו.
3 הקש על ההתקן המשויך שברצונך לנתק תחת **התקנים אמינים להעברת מדיה אלחוטית**.
4 הקש על **התנתק**.

כדי להסיר שיוך מול התקן אחר

1 במסך מסך הבית, הקש על .
2 אתר את הפריט **הגדרות** > **Sony Ericsson** > **קישוריות** והקש עליו.
3 הקש על ההתקן המשויך שברצונך להסיר.
4 הקש על **שכח**.

PC Companion

היישום PC Companion מסייע לך לגשת לתכונות ולשירותים נוספים המחוברים לטלפון שלך ולהשתמש בהם, כדי להעביר קבצי מוזיקה, סרטוני וידיאו ותמונות. באפשרותך גם לעדכן את הטלפון כדי לקבל את הגירסה החדשה ביותר של התוכנה.

כדי להשתמש ביישום PC Companion, דרוש מחשב שבו פועלת אחת ממערכות ההפעלה הבאות:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®

זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה. © הדפס לשימוש פרטי בלבד.

- Microsoft® Windows® XP (עם Service Pack 3 או גירסה מתקדמת יותר)

כדי להתקין את היישום PC Companion ולהשתמש בו, עליך לחבר את הטלפון שלך למחשב בכבל USB.

כדי להתקין את PC Companion במחשב

1. חבר את הטלפון למחשב בעזרת כבל USB.
2. **טלפון**: הקש על **התקן** בחלון ההתקנה של PC Companion.
3. **מחשב**: תוכנת PC Companion תופעל אוטומטית לאחר מספר שניות. כדי להתקין את PC Companion, פעל לפי ההוראות שבמסך.

רכיב התקנת התוכנה PC Companion מאופשר כברירת מחדל בטלפון. באפשרותך לנטרל אפשרות זו בהגדרות הטלפון.

כדי להפעיל את PC Companion

1. חבר את הטלפון למחשב בעזרת כבל USB.
2. **טלפון**: הסימון **מחובר במצב העברת מדיה** יופיע בשורת המצב.
3. **מחשב**: תוכנת PC Companion תופעל אוטומטית במחשב לאחר מספר שניות.

אם PC Companion לא מופעל אוטומטית, הפעל אותו דרך תפריט 'התחל' במחשב.

Media Go™

היישום Media Go™ שבמחשב יסייע לך להעביר תוכן אל כרטיס הזיכרון של הטלפון וממנו ולנהל אותו. התקן את היישום Media Go™ מתוך היישום PC Companion. לקבלת מידע נוסף, ראה *PC Companion* בעמוד 92.

כדי להשתמש ב-Media Go™, דרושה לך אחת ממערכות ההפעלה הבאות:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows® Vista®
- Microsoft® Windows® XP, עם Service Pack 3 או גרסה מתקדמת יותר

כדי להעביר קבצים מ-Media Go™ לטלפון ולהפך, עליך לחבר תחילה את הטלפון למחשב בעזרת כבל USB. כמו כן עליך לאפשר לטלפון להתחבר למחשב. לקבלת מידע נוסף, ראה *כדי לגרור ולשחרר תוכן בין טלפון ומחשב באמצעות כבל USB* בעמוד 91.

לקבלת מידע נוסף על אופן השימוש ביישום Media Go™, עיין בסעיף העזרה, בתפריט הראשי של היישום Media Go™.

כדי להעביר תוכן בעזרת היישום Media Go™

1. חבר את הטלפון למחשב בעזרת כבל USB.
2. **טלפון**: הסימון **מחובר במצב העברת מדיה** יופיע בשורת המצב.
3. **מחשב**: היישום PC Companion מופעל אוטומטית. תחת PC Companion, לחץ על *Media Go* כדי להפעיל את היישום Media Go™. במקרים מסוימים, ייתכן שיהיה עליך להמתין להתקנת Media Go™.
4. גרור ושחרר קבצים בין המחשב והטלפון באמצעות הממשק של Media Go.

ניתן להוריד את Media Go™ בדף *www.sonyericsson.com/support*.

זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה. © הדפס לשימוש פרטי בלבד.

חיבור הטלפון לטלוויזיה

חבר את הטלפון לטלוויזיה באמצעות כבל ™HDMI (ממשק מולטימדיה בהפרדה גבוהה) והתחל לצפות בתכנים השמורים בטלפון על-גבי מסך גדול.

תכונה זו פועלת באופן הטוב ביותר בעת הצגת תצלומים וסרטוני וידאו שצולמו במצב HD.

כדי להציג את התוכן השמור בטלפון בטלוויזיה בעזרת חיבור כבל HDMI

1 חבר את הטלפון לטלוויזיה באמצעות כבל ™HDMI. אם הטלוויזיה תומכת ב-CEC (Customer Electronic Control), היא מופעלת אוטומטית ועוברת לערוץ ™HDMI. אם הטלוויזיה אינה מופעלת אוטומטית, הפעל אותה ועבור לערוץ ™HDMI ידנית. הסמל מופיע בשורת המצב לאחר יצירת החיבור.

2 היישום **גלריה** מופעל אוטומטית. כאשר ממשק הטלפון מופיע בטלוויזיה, עקוב אחר ההוראות שיוצגו בטלפון והשתמש בשלט רחוק של הטלוויזיה כדי לנווט ולבחור בקבצים שברצונך לפתוח. ייתכן שלא תוכל להשתמש בשלט הרחוק של הטלוויזיה בעת יציאה מהיישום **גלריה**.

! ייתכן שיהיה עליך לרכוש בנפרד כבל TypeD עבור ™HDMI, לקבלת תוצאות טובות יותר. מומלץ להשתמש בכבל HDMI לאביזרים (IM-820) של Sony Ericsson.

כדי להציג הוראות לשימוש בשלט הרחוק של טלוויזיה עם הטלפון

1 כאשר כבל ה-™HDMI מחובר לטלפון ולטלוויזיה, גרור את שורת המצב כלפי מטה כדי לפתוח את חלונית הודעות היידוע.

2 הקש על **HDMI מחובר** כדי להציג הוראות לשימוש בלחצני הבקרה שבשלט רחוק של הטלוויזיה.

כדי לנתק את הטלפון מהטלוויזיה

- נתק את כבל ה-™HDMI מהטלפון או מהטלוויזיה.

זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה. © הדפס לשימוש פרטי בלבד.

שירותי איכון

השתמש בטלפון שלך כדי לבדוק היכן אתה נמצא. ניתן לעשות זאת בשתי שיטות: בעזרת מערכת מיקום עולמית (GPS) או בעזרת רשתות אלחוטיות. מומלץ לאפשר את אפשרות הרשתות האלחוטיות אם עליך לדעת את מיקומך בקירוב בלבד, וברצונך לאתר אותו במהירות. אם ברצונך לקבל מיקום מדויק יותר ואתה נמצא במקום שיש בו ראות טובה של השמיים, אפשר את האפשרות מערכת מיקום עולמית (GPS). תוכל לאפשר את שתי האפשרויות כדי לוודא שמיקומך יאותר כאשר אותות הרשת הסלולרית חלשים.

! Sony Ericsson אינה ערבה למידת הדיוק של שירותי איכון, כולל אך לא רק, שירותי ניווט.

כדי לאפשר את מערכת מיקום עולמית (GPS)

1 במסך הבית, הקש על .
2 הקש על **הגדרות** > **מיקום ואבטחה**.
3 סמן את התיבה **השתמש בלוויינים של GPS**.

כדי לאפשר רשתות אלחוטיות

1 במסך הבית, הקש על .
2 הקש על **הגדרות** > **מיקום ואבטחה**.
3 סמן את התיבה **השתמש ברשתות אלחוטיות**.

שימוש במערכת מיקום עולמית (GPS)

מכשיר הטלפון שלך מצויד במקלט מערכת מיקום עולמית (GPS) אשר משתמשת באותות לוויין לצורך חישוב מיקומך.

! כאשר אתה משתמש בתכונות המחייבות את מקלט מערכת מיקום עולמית (GPS) לאתר את מיקומך, ודא שהשמיים אינם מוסתרים.

מיטוב מרבי של הביצועים

בהפעלה הראשונה של מערכת מיקום עולמית (GPS), ייתכן שיידרשו 5 עד 10 דקות לאיתור המיקום. כדי לסייע לחיפוש, ודא שקיימת ראות טובה של השמיים במקום שבו אתה נמצא. עמוד במקום ואל תכסה את אנטנת המערכת מיקום עולמית (GPS) (האזור המסומן בתמונה). אותות מערכת מיקום עולמית (GPS) יכולים לעבור דרך עננים ופלסטיק, אך אינם עוברים דרך רוב העצמים המוצקים, כגון בניינים והרים. אם מיקומך לא אותר תוך דקות אחדות, עבור למקום אחר.

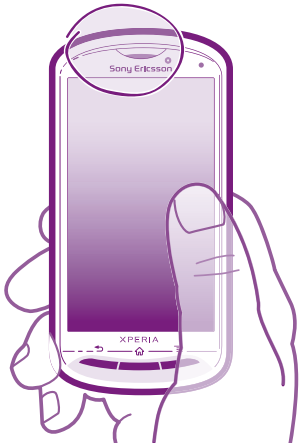

Google Maps™

עקוב אחר מיקומך הנוכחי, הצג את מצב התנועה בזמן אמת וקבל הנחיות ניווט מפורטות ליעדך. לפני היציאה לדרך, באפשרותך להוריד ולשמור מפות בכרטיס הזיכרון כדי להימנע מעלויות גבוהות בעת נדידה מחוץ לרשת שלך.

! היישום Google Maps™ מחייב שימוש בחיבור לאינטרנט. החיבור לאינטרנט מהטלפון עשוי להיות כרוך בחיוב בגין העברת נתונים. צור קשר עם מפעיל הרשת לקבלת מידע נוסף. היישום Google Maps™ זמין בשווקים, במדינות או באזורים מסוימים בלבד.

זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה. © הדפס לשימוש פרטי בלבד.

כדי להשתמש ב-Google Maps™

1 במסך הבית, הקש על .
2 אתר את הפריט **Maps** והקש עליו.

! אם ברצונך להשתמש במיקום שלך, אפשר לפחות אחת משיטות המיקום הזמינות תחת **הגדרות** > **מיקום ואבטחה**.

כדי לקבל מידע נוסף על Google Maps™

- בעת שימוש ב-**Maps**, לחץ על ולאחר מכן הקש על **עוד** > **עזרה**.

הצגת המיקום של חבריך בעזרת Google Latitude™

הצטרף ל-Google Latitude™ ותוכל להציג את המיקום של חבריך במפות ולשתף איתם את מיקומך ומידע נוסף.

מציאת מסלול

היישום Google Maps™ יכול לספק לך הנחיות ניווט בעת הליכה ברגל, נסיעה בתחבורה ציבורית או נהיגה ברכב. תוכל להוסיף למסך הבית קיצור דרך ליעד, כך שבנגיעה בקיצור הדרך תקבל הנחיות למיקום זה מכל מקום שאתה נמצא בו.

בעת הצגת מפה, נוצר חיבור לאינטרנט ומועברים נתונים לטלפון. לפני היציאה לדרך, באפשרותך להוריד ולשמור מפות בכרטיס הזיכרון כדי להימנע מעלויות גבוהות בעת נדידה מחוץ לרשת שלך.

! Sony Ericsson אינה ערבה לרמת הדיוק של שירותי הכוונה כלשהם.

שימוש ביישום הניווט

קבל הכוונות מפורטות פנייה-אחר-פנייה שיסייעו לך לנווט ליעדך. הכוונות הניווט מושמעות כהנחיות קוליות וכן מוצגות על המסך.

! יישום הניווט זמין בשווקים מסוימים בלבד.

כדי להתחיל בניווט

1 במסך הבית, הקש על .
2 אתר את הפריט **ניווט בטלפון** והקש עליו.

שימוש ביישום Wisepilot™

קבל הנחיות קוליות מפורטות פנייה-אחר-פנייה שיסייעו לך לנווט ליעדך. בנוסף, תוכל לתכנן טיולים ולשתף מסלולים ומקומות עם חברים באמצעות SMS, Twitter™ או Facebook™.

! Wisepilot זמין בשווקים מסוימים בלבד. לקבלת מידע נוסף, כולל מדריך למשתמש ב-Wisepilot, עבור אל *www.sonyericsson.wisepilot.com*.

כדי להפעיל את היישום Wisepilot™

1 במסך הבית, הקש על .
2 אתר את הפריט **Wisepilot** והקש עליו.

זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה. © הדפס לשימוש פרטי בלבד.

נעילת הטלפון והגנה

מספר IMEI

לכל טלפון מספר IMEI (מזהה בינלאומי של מכשיר נייד) ייחודי. רשום לעצמך את המספר הזה ושמור אותו. אם הטלפון שלך ייגנב, ספק שירותי הרשת יוכל להשתמש במספר ה-IMEI כדי לחסום את הגישה של אותו מכשיר לרשת במדינה שלך.

כדי להציג את מספר ה-IMEI שלך

- תוכל למצוא את מספר ה-IMEI מתחת לסוללה.

כדי להציג את מספר ה-IMEI שלך בטלפון

1. במסך הבית, הקש על .
2. אתר והקש על **הגדרות** > **אודות הטלפון** > **מצב**.
3. גלול עד **IMEI** כדי להציג את מספר **IMEI**.

הגנה על כרטיס ה-SIM

נעילת כרטיס ה-SIM מגינה רק על המנוי שלך. הטלפון ימשיך לעבוד אם יותקן בו כרטיס SIM חדש. אם נעילת כרטיס ה-SIM מופעלת, עליך להזין קוד PIN כדי לבטל את הנעילה. לאחר הזנת קוד PIN שגוי מעבר למספר הניסיונות המרבי המותר, כרטיס ה-SIM יינעל. במצב זה, תידרש להזין קוד PUK (קוד אישי לביטול נעילה) ולאחר מכן תצטרך להזין קוד PIN חדש. קוד PIN וקודי PIN2 ו-PUK יסופקו לך על ידי ספק רישותי הרשת.

כדי לאפשר נעילת PIN של כרטיס SIM

1. במסך הבית, הקש על .
2. אתר והקש על **הגדרות** > **מיקום ואבטחה** > **הגדר נעילת כרטיס SIM** > **נעל כרטיס SIM**.
3. הזן את קוד PIN של כרטיס ה-SIM והקש על **אישור**.

כדי לשנות קוד PIN של כרטיס SIM

1. במסך הבית, הקש על .
2. אתר את הפריט **הגדרות** > **מיקום ואבטחה** > **הגדר נעילת כרטיס SIM** > **שנה SIM PIN** והקש עליו.
3. הזן את קוד PIN הישן של כרטיס ה-SIM והקש על **אישור**.
4. הזן את קוד PIN החדש של כרטיס ה-SIM והקש על **אישור**.
5. הקלד מחדש את קוד PIN החדש של כרטיס ה-SIM והקש על **אישור**.

זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה. © הדפס לשימוש פרטי בלבד.

כדי לשנות קוד PIN2 של כרטיס SIM

1 במסך הבית, הקש על .
2 **הגדרות** > **הגדרות חיוג** > **מספרי חיוג קבוע** > **שנה PIN2** והקש עליו.
3 הזן את קוד PIN2 הישן של כרטיס ה-SIM והקש על **אישור**.
4 הזן את קוד PIN2 החדש של כרטיס ה-SIM והקש על **אישור**.
5 אשר את קוד PIN2 החדש והקש על **אישור**.

כדי לבטל את החסימה של כרטיס SIM נעול

1 כאשר יופיע הכיתוב **כרטיס ה-SIM שלך נעול באמצעות קוד PUK. הקלד את קוד ה-PUK כדי לבטל את נעילת הכרטיס.**, הזן את קוד PUK והקש על **אישור**.
2 הזן קוד PIN חדש והקש על **אישור**.
3 חזור על קוד PIN החדש והקש על **אישור**.

! לאחר הזנת קוד PUK שגוי מספר פעמים ברציפות, כרטיס ה-SIM יינעל. במצב כזה תצטרך לפנות אל ספק השירות שלך כדי לקבל כרטיס SIM חדש.

הגדרת נעילת מסך

כדי להגדיר נעילת מסך

1 במסך מסך הבית, הקש על > **הגדרות** > **מיקום ואבטחה** > **הגדר נעילת מסך**.
2 בחר באחת מהאפשרויות.

חשוב מאוד לזכור את התבנית לביטול נעילת המסך, קוד PIN או סיסמה. אם תשכח מידע זה, ייתכן שלא תוכל לשחזר נתונים חשובים כמו אנשי קשר והודעות. לקבלת מידע נוסף, פנה אל מוקד השירות של Sony Ericsson.

כדי ליצור דוגמה לביטול נעילה המסך

1 במסך הבית, הקש על .
2 **הגדרות** > **מיקום ואבטחה** > **הגדר נעילת מסך** > **צורה** והקש עליו.
3 פעל לפי ההוראות שיופיעו בטלפון שלך. כעת תתבקש לבחור שאלת אבטחה שתשמש לביטול נעילת הטלפון אם תשכח את הדוגמה לביטול נעילת המסך.

כדי לבטל נעילת מסך בעזרת תבנית ביטול הנעילה במסך

1 הפעל את המסך.
2 צייר את הדוגמה שלך לביטול נעילת המסך.

! אם תבנית ביטול הנעילה שתצייר על המסך תידחה חמש פעמים ברציפות, תוכל לבחור אם להמתין 30 שניות ולנסות שוב, או להשיב על שאלת האבטחה שבחרת.

כדי לשנות את תבנית ביטול הנעילה במסך

1 במסך הבית, הקש על .
2 אתר את הפריט **הגדרות** > **מיקום ואבטחה** > **שנה את נעילת המסך** והקש עליו.
3 פעל לפי ההוראות שיופיעו בטלפון שלך.

כדי לנטרל את תבנית ביטול הנעילה במסך

1 במסך הבית, הקש על > **הגדרות** > **מיקום ואבטחה** > **שנה את נעילת המסך**.
2 צייר את תבנית ביטול נעילת המסך.
3 הקש על **ללא**.

כדי ליצור קוד PIN לביטול נעילת המסך

1 במסך הבית, הקש על > **הגדרות** > **מיקום ואבטחה** > **הגדר נעילת מסך** > **קוד PIN**.
2 הזן קוד PIN מספרי והקש על **המשך**.
3 הזן את קוד ה-PIN שנית כדי לאשר אותו והקש על **אישור**.

כדי לנטרל את קוד ה-PIN לביטול נעילת המסך

1 במסך מסך הבית, הקש על > **הגדרות** > **מיקום ואבטחה** > **שנה את נעילת המסך**.
2 הזן את קוד ה-PIN שלך והקש על **המשך**.
3 הקש על **ללא**.

זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה. © הדפס לשימוש פרטי בלבד.

כדי ליצור סיסמה לנעילת המסך

1. במסך מסך הבית, הקש על ⁞⁞⁞ > **הגדרות** > **מיקום ואבטחה** > **הגדר נעילת מסך** > **סיסמה**.
2. הזן סיסמה. הסיסמה חייבת לכלול לפחות אות אחת ואורכה חייב להיות ארבעה תווים לפחות.
3. הקש על **המשך**.
4. אשר את סיסמתך והקש על **אישור**.

כדי לנטרל את סיסמת ביטול הנעילה במסך

1. במסך מסך הבית, הקש על ⁞⁞⁞ > **הגדרות** > **מיקום ואבטחה** > **שנה את נעילת המסך**.
2. הזן את סיסמתך והקש על **המשך**.
3. הקש על **ללא**.

זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה. © הדפס לשימוש פרטי בלבד.

עדכון הטלפון

עדכן את הטלפון שלך בגרסת התוכנה העדכנית ביותר כדי לקבל ביצועים מיטביים ואת השיפורים האחרונים. השתמש ביישום מרכז העדכונים כדי להוריד עדכונים ישירות לטלפון. תוכל להפעיל עדכונים באופן אוטומטי או ידני על-פני חיבורי 2G ו- 3G, או על-פני רשת Wi-Fi®.

במקרים מסוימים, ייתכן שיהיה עליך להשתמש ביישום PC Companion במחשב כדי להפעיל את העדכונים. חבר את הטלפון למחשב באמצעות כבל USB, ויישום PC Companion ידריך אותך בשלבים הבאים.

חיבור לאינטרנט מהטלפון עשוי להיות כרוך בחיוב עבור העברת נתונים. צור קשר עם מפעיל הרשת לקבלת מידע נוסף.

עדכון אלחוטי של הטלפון

כדי להוריד עדכוני תוכנה באופן ידני

1. במסך הבית, הקש על .
2. אתר את הפריט **מרכז עדכונים** והקש עליו.
3. בחר את האפשרות הרצויה לעדכון יישום או מערכת, ועקוב אחר ההנחיות על המסך.

כדי להפעיל עדכוני תוכנה אוטומטיים

1. במסך הבית, הקש על .
2. אתר את הפריט **מרכז עדכונים** והקש עליו.
3. לחץ על ולאחר מכן הקש על **הגדרות**.
4. סמן את התיבה **עדכון אוטומטי**.

לאחר קביעת הפונקציה **עדכון אוטומטי**, מוצגת הודעה בשורת המצב המיידעת אותך בנוגע לעדכוני יישום או מערכת.

עדכון הטלפון בעזרת חיבור כבל USB

חלק מהעדכונים אינם זמינים להורדה אלחוטית. הודעות יידוע מוצגות בשורת המצב כדי ליידע אותך על עדכונים אלה. עליך להשתמש ביישום PC Companion במחשב כדי להתחיל עדכון תוכנה מסוג זה. ועליך לבחור לחבר את הטלפון למחשב באמצעות כבל USB. ניתן להוריד את PC Companion גם מהכתובת www.sonyericsson.com.

כדי להוריד את היישום PC Companion מהטלפון שלך

1. חבר את הטלפון למחשב בעזרת כבל USB.
2. כאשר תתבקש, עקוב אחר ההנחיות בטלפון להפעלת ההתקנה של PC Companion במחשב.

ניתן להוריד את PC Companion גם מהכתובת *www.sonyericsson.com/support*.

כדי להוריד עדכוני תוכנה בעזרת חיבור כבל USB

1. ודא שיישום PC Companion מותקן במחשב.
2. חבר את הטלפון למחשב בעזרת כבל USB.
3. **מחשב**: הפעל את יישום PC Companion. לאחר מספר רגעים, יישום PC Companion מזהה את הטלפון ומחפש תוכנת טלפון חדשה.
4. כאשר מוצגות הודעות בשורת המצב, עקוב אחר ההנחיות על המסך כדי לבצע את עדכוני התוכנה המתאימים.

זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה. © הדפס לשימוש פרטי בלבד.

הגדרות הטלפון - סקירה כללית

הכר את הגדרות הטלפון שלך כדי שתוכל להתאים אותן אישית בהתאם לדרישותיך.

אלחוט ורשתות	נהל את החיבורים האלחוטיים ואת הגדרות החיבור
הגדרות חיוג	לדוגמה, קבע הגדרות להאזנה לתא הקולי ולניהולו.
שמע	הגדר כיצד הטלפון יצלצל, ירטוט או יספק לך התראות אחרות על תקשורת נכנסת. תוכל גם להשתמש בהגדרות אלה כדי לקבוע את עוצמת הקול עבור מוזיקה, או מדיה אחרת הכוללת שמע, ולקבוע הגדרות קשורות נוספות.
תצוגה	בחר לשנות את כיוון המסך בעת סיבוב הטלפון, או הגדר את בהירות המסך
מיקום ואבטחה	קבע הגדרות ניווט והגן על הטלפון על-ידי הגדרת אפשרויות נעילה וסיסמאות שונות
יישומים	נהל והסר יישומים מותקנים
חשבונות וסנכרון	אפשר ליישומים לבצע סנכרון אוטומטי והתר ליישומים לסנכרן נתונים ברקע, במהלך שימוש פעיל וכאשר לא נעשה בהם שימוש פעיל
פרטיות	נהל את המידע האישי שלך, שחזר את הגדרותיך ונתונים אחרים בעת התקנת יישום, ומחק את כל הנתונים האישיים מהזיכרון הפנימי של הטלפון
אחסון	בדוק את הנפח הפנוי הזמין בזיכרון הפנימי של הטלפון ובכרטיס ה-SD. תוכל גם למחוק את כרטיס ה-SD או לבטל את טעינתו כדי להוציאו בבטחה
שפה ומקלדת	בחר את שפת הטלפון והתאם את אפשרויות הזנת הטקסט
קלט ופלט קולי	הגדר את תצורת תכונת הקלט הקולי להזנת טקסט על-ידי דיבור
נגישות	אפשר את יישומי הנגישות המותקנים בטלפון והתאם הגדרות קשורות
תאריך ושעה	הגדר את השעה והתאריך או בחר להשתמש בערכים המסופקים על-ידי הרשת. בחר בתבנית המועדפת לתצוגת התאריך והשעה
אודות הטלפון	הצג מידע אודות הטלפון, כגון מספר הדגם, גרסת הקושחה ומצב הסוללה

זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה. © הדפס לשימוש פרטי בלבד.

מבט כולל על סמלים

סמלי מצב

סמלי המצב הבאים עשויים להופיע במסך:

	עוצמת אות
	אין קליטה
	נדידה
	GPRS זמין
	EDGE זמין
	3G זמין
	שולח ומוריד נתוני GPRS
	שולח ומוריד נתוני EDGE
	שולח ומוריד נתוני 3G
	מצב סוללה
	הסוללה בטעינה
	מערכת מיקום עולמית (GPS) מופעלת
	מצב טיסה מופעל
	פונקציית Bluetooth™ מופעלת
	מחובר להתקן Bluetooth™ אחר
	כרטיס SIM לא הוכנס לטלפון
	המיקרופון מושתק
	מצב הרמקול מופעל
	מצב שקט
	מצב רטט
	הוגדרה התראה
	מתבצע סנכרון
	בעיה בכניסה או בסנכרון
	חיבור ה-Wi-Fi® אופשר ויש רשתות אלחוטיות זמינות

סמלי חיווי

סמלי החיווי הבאים עשויים להופיע במסך:

זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה. © הדפס לשימוש פרטי בלבד.

	הודעת דוא"ל חדשה
	הודעת טקסט או מולטימדיה חדשה
	הודעת דואר קולי חדשה
	אירוע קרוב בלוח השנה
	שיר מושמע כעת
	הטלפון מחובר למחשב בכבל USB
	הודעת אזהרה
	הודעת שגיאה
	שיחה שלא נענתה
	שיחה נוכחית
	שיחה בהמתנה
	העברת שיחות מופעלת
	עדכוני תוכנה זמינים
	מוריד נתונים
	טוען נתונים
	עוד פריטי חיווי (שאינם מוצגים)

זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה. © הדפס לשימוש פרטי בלבד.

מבט כולל על יישומים

התראה	הגדר התראה
דפדפן	גלוש באינטרנט והורד תוכניות וקבצים חדשים
מחשבון	בצע חישובים בסיסיים
יומן	נהל מעקב אחר הפעילויות שלך
מצלמה	צלם תצלומים וסרטוני וידיאו
אנשי קשר	נהל מעקב אחר חברים ועמיתים
מנטר נתונים	עקוב אחר תעבורת הנתונים שלך
הורדות	גש אל היישומים שהורדת
דוא"ל	שלח וקבל הודעות דוא"ל
רדיו FM	האזן לרדיו דרך הטלפון
גלריה	הצג את התמונות והתצלומים שלך
Gmail™	יישום דוא"ל התומך ב-Gmail™
חיפוש של Google	חפש מידע בטלפון שלך ובאינטרנט
Latitude	הצג את המיקום של חבריך במפות שלך ושתף איתם את מיקומך ומידע נוסף
Maps	הצג את המיקום הנוכחי שלך, אתר מיקומים אחרים וחשב מסלולים
Market	עבור אל Android Market™ כדי להוריד יישומים חינמיים ויישומים בתשלום לטלפון שלך
התקנים מחוברים	שתף קבצי מדיה השמורים בטלפון שלך עם התקנים אחרים באמצעות חיבור Wi-Fi® משותף
הודעות	שלח וקבל הודעות טקסט והודעות מולטימדיה
מוזיקה	הפעל מוזיקה ורשימות הפעלה
ניווט בטלפון	נווט בעזרת הדרכה קולית לנהיגה, שתנחה אותך פנייה-אחר-פנייה
News and Weather	הצג חדשות ותחזיות מזג אוויר
טלפון	בצע וקבל שיחות, עבור בין שיחות, הגדר שיחות ועידה והצג את היסטוריית השיחות שלך
Places	חפש מקומות. לדוגמה, תוכל לחפש מסעדות.
Store	הורד אל הטלפון שלך מגוון רחב של תוכן מרתק
הגדרות	התאם את הגדרות הטלפון לפי העדפותיך
מדריך הגדרה	הצג הסברים על פונקציות בסיסיות של הטלפון וקבל עזרה בהזנת הגדרות הטלפון החיוניות
סנכרן	סנכרן אנשי קשר, נתוני לוח שנה ומידע נוסף
תמיכה	קבל מידע נוסף על אופן השימוש בטלפון שלך
Talk	נהל שיחות צ'ט מקוונות

זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה. © הדפס לשימוש פרטי בלבד.

TrackID™	שירות זיהוי קטעים מוזיקליים
Timescape™	נהל מעקב אחר כל התקשורת היומית
חיוג קולי	בצע שיחת טלפון באמצעות פקודות קוליות
YouTube™	שתף והצג סרטי וידיאו מכל העולם

התמיכה ביישומים מסוימים תלויה ברשתות ו/או בספקי השירות ואינה זמינה בכל האזורים.

היישומים שתוריד יופיעו אוטומטית במסך היישומים.

זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה. © הדפס לשימוש פרטי בלבד.

תמיכה למשתמש

גש ישירות אל התמיכה למשתמש בטלפון דרך יישום התמיכה. לדוגמה, תוכל לפתוח מדריך למשתמש עם הוראות לגבי אופן השימוש בטלפון. ניתן גם לקבל מידע על פתרון בעיות ועזרה אחרת מאזור התמיכה של Sony Ericsson וממוקדי השירות שלנו.

- **תכונות יישום התמיכה:**
  - כלים - שפר את ביצועי הסוללה והתוכנה ואת הקישוריות.
  - מדריך למשתמש בטלפון - קרא וחפש מידע במדריך המורחב למשתמש.
  - למד בעצמך – קרא עצות ורעיונות, קבל את החדשות העדכניות ביותר וצפה בסרטוני הדגמה.
  - תמיכה בדוא"ל - שלח דוא"ל לצוות התמיכה שלנו.
- **אזור התמיכה** – בקר בכתובת *www.sonyericsson.com/support* לקבלת תמיכה מקיפה כדי להפיק את המירב מהטלפון שלך.
- **פתרון בעיות** – מצא פתרונות לבעיות והודעות שגיאה נפוצות בסוף כל מדריך למשתמש ובאזור התמיכה.
- **מוקד השירות** – אם לא הצלחת לפתור את הבעיה בכוחות עצמך. המספרים המתאימים רשומים בעלון *מידע חשוב* שצורף לטלפון.

! מדריך מורחב למשתמש זמין גם בכתובת *www.sonyericsson.com/support*.

כדי לגשת ליישום התמיכה

1 במסך היישומים, אתר את והקש עליו.
2 אתר את פריט התמיכה הרצוי והקש עליו.

זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה. © הדפס לשימוש פרטי בלבד.

פתרון בעיות

הטלפון שלי לא פועל כפי שציפיתי

במקרה של בעיות עם הטלפון, נסה לפני כל דבר אחר, לפעול לפי העצות הבאות:

- הפעל מחדש את הטלפון.
- הוצא והכנס חזרה את הסוללה ואת כרטיס ה-SIM. כעת הפעל מחדש את הטלפון.
- עדכן את הטלפון. עדכון הטלפון יבטיח לך ביצועים מיטביים ואת מיטב השיפורים החדשים. לקבלת מידע נוסף, ראה *עדכון הטלפון* בעמוד 100.
- אפס את הטלפון.

⚠ המתן בסבלנות עד גמר תהליך האיפוס. אין להפעיל מחדש את הטלפון תוך כדי איפוס - דבר זה עלול לגרום נזק בלתי הפיך.

כדי לכפות סגירה של יישום

- כאשר חלון מוקפץ מודיע על כך שיישום מסוים אינו מגיב, הקש על **כפה סגירה**.

💡 אם אינך רוצה לכפות עצירה, תוכל להמתין עד שהיישום יגיב על ידי הקשה על **המתן**.

איפוס מכשיר הטלפון

ניתן לאפס את הטלפון ולהחזירו להגדרות המקוריות, כולל או ללא מחיקה של כל הנתונים האישיים. ניתן לאפס את הטלפון ולהחזיר אותו למצב שבו היה לפני שהפעלת אותו לראשונה. אך לפני שתבצע איפוס, הקפד לגבות תחילה את הנתונים שאתה רוצה לשמור בטלפון.

כדי לאפס את מכשיר הטלפון

1. במסך מסך הבית, הקש על ⁞⁞⁞.
2. אתר את הפריט **הגדרות** > **פרטיות**.
3. הקש על **שחזור הגדרות יצרן**.
4. כדי למחוק, בנוסף לזיכרון הפנימי, גם את נתוני המשתמש כגון תצלומים ומוזיקה, סמן את תיבת הסימון **מחק כרטיס SD**.
5. הקש על **איפוס הטלפון**.
6. כדי לאשר, הקש על **מחק הכל**.

אינני יכול לטעון את הטלפון

המטען אינו מחובר כראוי או שחיבור הסוללה פגום. הסר את הסוללה ונקה את החיבורים.

כשאני מתחיל לטעון את מכשיר הטלפון, לא מופיע סמל סוללה

ייתכן כי יידרשו כמה דקות לפני שסמל הסוללה יופיע במסך.

ביצועי הסוללה נמוכים

פעל על פי העצות החכמות שלנו כדי להפיק את המרב מהסוללה שלך. ראה*ביצועי הסוללה* בעמוד 26.

אני לא מצליח להעביר פריטי תוכן מהטלפון למחשב ולהיפך באמצעות כבל USB

הכבל או מנהלי ההתקן של ה-USB לא הותקנו כיאות. עבור אל *www.sonyericsson.com/support* לקבלת הוראות התקנה מפורטות ועצות לפתרון בעיות.

אינני יכול להשתמש בשירותים מבוססי אינטרנט

ודא שהמנוי שלך כולל הורדת מידע וכי הגדרות האינטרנט בטלפון נכונות. לקבלת מידע נוסף על הפעלה של תעבורת נתונים, נדידת נתונים והורדת הגדרות אינטרנט, ראה *הגדרות אינטרנט והגדרות העברת הודעות* בעמוד 28. לקבלת מידע נוסף על הגדרות המנוי שלך, פנה אל מפעיל הרשת.

זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה. © הדפס לשימוש פרטי בלבד.

הודעות שגיאה

אין כיסוי רשת

- הטלפון נמצא במצב טיסה. ודא שמצב טיסה כבוי.
- הטלפון אינו קולט אותות מהרשת או שעוצמת האות הנקלט חלשה מדי. פנה אל מפעיל הרשת כדי לוודא כי קיימת קליטה של הרשת במקום שבו אתה נמצא.
- כרטיס ה-SIM אינו פועל כיאות. הכנס את כרטיס ה-SIM לטלפון אחר. אם הכרטיס פועל כיאות, נראה כי מקור הבעיה בטלפון שלך. במקרה כזה, פנה אל מוקד השירות הקרוב של חברת Sony Ericsson.

שיחות חירום בלבד

אתה נמצא בטווח הקליטה של רשת סלולרית, אולם אינך מורשה להשתמש בה. עם זאת, במקרה חירום, מפעילי רשת מסוימים מאפשרים לך לחייג את מספר החירום הבינלאומי 112. לקבלת מידע נוסף, ראה *שיחות חירום* בעמוד 31.

כרטיס ה-SIM נעול.

הזנת קוד PIN שגוי 3 פעמים ברציפות. כדי לבטל את נעילת הטלפון, תזדקק לקוד PUK שסיפק לך מפעיל השירות.

כרטיס ה-SIM נעול באמצעות קוד PUK.

הזנת קוד PUK שגוי 10 פעמים ברציפות. פנה אל ספק השירות שלך.

זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה. © הדפס לשימוש פרטי בלבד.

הודעות משפטיות

Sony Ericsson MK16i/MK16a

מדריך למשתמש זה יוצא לאור על-ידי חברת Sony Ericsson Mobile Communications AB או החברה המקומית המסונפת אליה, ללא כל אחריות. בכל עת ייתכן שיבוצעו על-ידי Sony Ericsson Mobile Communications AB ללא הודעה מראש, שיפורים ושינויים במדריך למשתמש, כפי שיתחייב משגיאות דפוס, מידע קיים בלתי מדויק או שיפורים שבוצעו בתוכניות ו/או בציוד. עם זאת, השינויים הללו ייכללו במהדורות החדשות של המדריך למשתמש.

כל הזכויות שמורות.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2011

מספר פרסום: 1251-9079.1

הטלפון הניייד שברשותך כולל את היכולת להורדה, אחסון והעברה של תוכן נוסף, כגון רינגטונים. השימוש בתוכן מעין זה עשוי להיות מוגבל או אסור עקב זכויות של צד שלישי, לרבות, אך לא רק, הגבלות מכוח חוקים ישימים של הגנה על זכויות יוצרים. האחריות המלאה על כל הורדה או העברה של תוכן נוסף אל הטלפון או ממנו חלה עליך בלבד, ולא על חברת Sony Ericsson. לפני השימוש בפריטי תוכן נוספים, הקפד לוודא שהשימוש שאתה מתכוון לעשות בהם מורשה כנדרש או נעשה כדין. חברת Sony Ericsson אינה אחראית לדיוק, לשלמות או לאיכות של תכנים נוספים כלשהם או לתכנים אחרים כלשהם של צד שלישי. בשום מקרה לא תחול על Sony Ericsson חבות בגין שימוש לא נאות שתעשה בפריטי תוכן נוספים או בפריטי תוכן של צדדי ג'.

המדריך למשתמש עשוי להכיל הפניות לשירותים או ליישומים של צדדי ג'. השימוש בתוכניות או בשירותים הללו עשוי לחייב אותך לבצע הרשמה נפרדת אצל אותו ספק אחר, וייתכן שיחולו עליך בשל כך תנאי שימוש נוספים. ביישומים שהגישה אליהם היא דרך אתר אינטרנט של גורם חיצוני, עיין לפני תחילת השימוש בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות של אותו אתר, אם ישנה. Sony Ericsson אינה אחראית ואינה ערבה לזמינות או לביצועים של אתרים או שירותים שמציעים צדדי ג'.

הוצא את הסוללה כדי לעיין בפרטי התקינה, כמו למשל סימן CE.

כל שמות המוצרים והחברות האחרים הנזכרים בזאת הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של בעליהם המתאימים. כל זכות שלא הוענקה במפורש במסמך זה שמורה לבעליה. כל שאר הסימנים המסחריים הם רכושם של בעליהם השונים.

בקר בכתובת *www.sonyericsson.com/cws/corporate/common/legal/disclaimer* לקבלת מידע נוסף.

כל האיורים נועדו למטרות המחשה בלבד, ולא תמיד הם מייצגים במדויק את הטלפון בפועל.

מוצר זה מוגן בזכויות קניין רוחני מסוימות המוקנות ל-Microsoft. השימוש בטכנולוגיה זו או הפצתה מעבר למוצר זה מותרות רק ברישיון מ-Microsoft.

בעלי תוכן משתמשים בטכנולוגיית Windows Media לניהול זכויות דיגיטלי (WMDRM) כדי להגן על קניינם הרוחני, לרבות זכויות יוצרים. מכשיר זה משתמש בתוכנת WMDRM לקבלת גישה אל פריטי תוכן מוגנים ב-WMDRM. אם תוכנת WMDRM אינה מצליחה להגן על התוכן, בעליו עשויים לבקש מ-Microsoft לבטל את יכולתה של התוכנה להשתמש ב-WMDRM כדי להפעיל או להעתיק פריטי תוכן מוגנים. הביטול אינו משפיע על תוכן שאינו מוגן. הורדת רישיונות שימוש בתוכן מוגן פירושה שאתה מסכים ש-Microsoft תוכל לכלול ברישיונות הללו רשימות ביטול. בעלי התוכן עשויים לדרוש ממך לשדרג את WMDRM כדי לקבל גישה לתוכן שלהם. אם תחליט לסרב להצעת שדרוג, לא תוכל לקבל גישה לתוכן המחייב שדרוג.

השימוש במוצר זה מורשה במסגרת הרישיונות לסדרת המוצרים האודיו-ויזואליים MPEG-4 ו-AVC לשימוש אישי ולא מסחרי של צרכנים פרטיים בתחומים הבאים: (i) קידוד וידיאו על פי תקן MPEG-4 ('וידיאו MPEG-4') או תקן AVC ('וידיאו AVC') ו/או (ii) פענוח וידיאו MPEG-4 או AVC שהקידוד שלו בוצע בידי צרכן שעסק בפעילות אישית ולא מסחרית ו/או על-ידי ספק וידיאו מורשה מטעם MPEG LA לספק וידיאו בתקן MPEG-4 ו/או AVC. לא מוענק בזאת כל רישיון והוא אינו ניתן לשום שימוש אחר. ניתן לקבל מידע נוסף, לרבות מידע המתייחס לשימושים שיווקיים, פנימיים או מסחריים ומידע בענייני רישוי, מידי MPEG LA, L.L.C. ראה http://www.mpegla.com. טכנולוגיית פענוח השמע MPEG Layer-3 נמצאת בשימוש ברישיון מחברת Fraunhofer IIS ו-Thomson.

רישיון למשתמש קצה עבור ערכת הפיתוח Sun Java Platform, Micro Edition.

1. מגבלות: התוכנה היא מידע שמור ומוגן בזכויות יוצרים של Sun, והבעלות על כל עותקיה שמורה בידי Sun ו/או המורשים מטעמה. הלקוח לא יבצע כל שינוי, שחזור לשפת-על, שחזור לשפת-סף, פענוח, חילוץ או כל פעולת הנדסה מהופכת אחרת בתוכנה. התוכנה אינה יכולה להימסר בחכירה, בהקצאה או ברישוי משנה, בשלמותה או בחלקה.

זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה. © הדפס לשימוש פרטי בלבד.

מפתח

א

אותיות רישיות 19
אינטרנט
דפדפן אינטרנט 62
הגדרות 28
שליטה בתעבורת הנתונים 29
איפוס 107
אירועים
ב- Timescape™ 47
יומן 53
אלבומי וידיאו 83, 85
הצגה 83
אלבומים
מחיקה 85
אלבומי תצלומים 83
הצגה 83
מחיקה 85
אנשי קשר 35
גיבוי 38
העתקה 38
ייבוא מכרטיס SIM 35
פריט מועדף 38
צירוף נתוני איש קשר 37
שיתוף 38
שליחה 38
תמונה 37, 86
אקווילייזר 67

ב

בהירות 25
ביצוע זום
תצלומים 85
בקרת תאורה אחורית במסך LCD 25

ג

גיבוי
אנשי קשר 38
גלישה - ראה דפדפן אינטרנט
גלריה 83
הצגת תצלומים מ- Facebook™ 84
פתיחה 83
פתיחת אלבומים 84
שינוי תצוגות 85

ד

דוא"ל 42
יותר מחשבון אחד 44
דוא"ל, לוח שנה ואנשי קשר של מקום העבודה 54
דואר ראה דוא"ל
דוגמה לביטול נעילת מסך 97
דיבורית 28
שימוש ב 28
דיוקן עצמי 73
דפדפן אינטרנט 62
הגדרות 65
ניהול סימניות 63
סרגל כלים 62

ה

הגדרות 10
אינטרנט 28
העברת הודעות 28
מצלמה 75, 80
מצלמת וידיאו 80
מצלמת סטילס 75
שיחה 33
MMS 28
Timescape™ 49
הגדרת חשבון Google™ 44
הודעות
הגדרות 28
הודעות מיידיות 45
הודעת יידוע
חלונית 18
צלצול 24
הורדה
הגדרות אינטרנט 28
הכוונות נהיגה 96
הפעלה 9
מוזיקה 66
הפעלה וכיבוי 9
הצגה
סרטוני וידיאו שצולמו באמצעות המצלמה 80
תצלומים 74
הרחבות 14
הרצועות המושמעות ביותר
השמעת 68
השהיית רצועה 67

ו

וידיאו ברזולוציה גבוהה (HD) 80

ז

זום 74
זיהוי פנים 74, 75

ח

חיבור USB 91
חיוג קבוע 34
חיווי 18, 102
חיפוש
פרטי רצועה 70
חירום
שיחות 31
חיתוך
תצלומים 86

חלון היישומים האחרונים שהיו בשימוש 17

ח

חלוניות 46
חשבונות 10
Google™ 10
Microsoft® Exchange (ארגוני) 10
Sony Ericsson 10

ט

טכנולוגיית TrackID™ 70
הצגת רשימות של רצועות פופולריות 70
חיפוש פרטי רצועה 70
פתיחה 70
רכישת רצועה 70
שימוש בתוצאות 70
טלפון
ביצועים 26
סוללה 26
עדכון 100
טלפוניה, ראה שיחות
טעינה 12
טפט 16
שימוש בתצלום 86
טפטים מתחלפים 16
טפט עם אנימציה 16

זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה. © הדפס לשימוש פרטי בלבד.

י

יומן 53
יצירת אירוע 53
ייבוא אנשי קשר מ- SIM 35
יישומים 7
מבט כולל 104
מסך 16
יישום ניווט 96

כ

כוונון עוצמת הקול 67
כיבוי 9
כרטיסי ביקור
שלח 38
כרטיס SIM 97
הכנסה 8
ייבוא אנשי קשר 35
יצוא אנשי קשר אל 39

ל

לחצן 'אינסופי'
ב- Timescape™ 48

מ

מבזק
שימוש בעת צילום תמונות 74
מדריך הגדרה 10
מוזיקה 28, 66, 71
הוספת רצועות לרשימות הפעלה 69
העתקה אל כרטיס הזיכרון 66
העתקה למחשב/ממחשב 66
הפעלה 66
השהיית רצועה 67
השמעה בסדר אקראי 68
חיפוש בעזרת TrackID™ 70
יצירת רשימות הפעלה 69
כוונון עוצמת הקול 67
מחיקה 67
ספרי שמע 66
סקירה כללית של הנגן 66
פודקאסטים 66
רכישה 70
רשימות הפעלה 69
שימוש באקווילייזר 67
שימוש בדיבורית 28
שינוי רצועות 67
מוזיקה בסדר אקראי 68
מולטימדיה
העתקה אל כרטיס הזיכרון 66
מוסיקה
שיתוף 68
מועדפים
הסרת ערוצי רדיו כ 72
מעבר בין ערוצים 72
מחיקה 85
סרטוני וידיאו 87
רצועות 67
תצלומים 86
מחפש
מוזיקה בעזרת TrackID™ 70
מידע על השימוש בטלפון 29
מיקום 75
מנטר נתונים 29
מסך 25
אחריות 13
זכוכית 13
סדוק 13
מסך הבית 14
התאמה אישית 15
מסנן
אירועים ב- Timescape™ 47
מספרי חירום 31
מערכת מיקום עולמית (GPS) 95
מפות 95
מצב 18, 102
מצב טיסה 25
מצב שקט 23
מצלמה 73, 75
בקרות 73
דיוקן עצמי 74
הגדרות 75, 76, 80
הצגת סרטוני וידיאו 80
הצגת תצלומים 74
וידאו 79
וידיאו ברזולוציה גבוהה (HD) 80
זום 74
זיהוי פנים 74, 75
מיקוד אוטומטי רציף 76, 80
מסך המצלמה 73
סגירה 73
סמלים 80
סקירה 73
פונקציית זיהוי החיוכים 75
צילום סרטוני וידיאו 79, 80
צילום תמונות 73, 74, 75
שימוש במבזק 74
תיוג גיאוגרפי 75
מצלמה קדמית 73
מצלמת הסטילס 73
מצלמת וידאו 79
מצלמת וידיאו 73
הגדרות 80
וידיאו ברזולוציה גבוהה (HD) 80
מיקוד אוטומטי רציף 80
צילום סרטוני וידיאו 80
מצלמת סטילס 73
הגדרות 75, 76
שימוש במבזק 74
מקלדת 19
הגדרות 22
מקלדת וירטואלית 20
מקלדת נשלפת 19
מקשי חומרה 12
מרובות
שיחות 32

נ

נגן הווידאו
השהיית סרטון וידאו 87
נגן המוזיקה 66
אקווילייזר 67
הרצועות המושמעות ביותר 68
יצירת רשימות הפעלה 69
מזעור 67
מחיקת רצועות 67
רשימות הפעלה 68
רשימות הפעלה שיצרת בעצמך 69
נגן מוזיקה
מחיקת רצועות 67
רשימות הפעלה חכמות 68
נורה 18
ניהול זמן 53
ניווט 96
נעילות
הפעלת המסך 9
נעילת המסך 9
נעילת מסך 9

ס

סוללה 12
הסרה 8
כיסוי 8

זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה. © הדפס לשימוש פרטי בלבד.

סיבוב
תצלומים 86
סמל 102
סמלים 19, 102
במצלמה 80
סנכרון 54
אנשי קשר 55
Google Sync™ 54
Microsoft® Exchange - אנשי קשר, לוח שנה, דוא"ל 54
סנכרון מול Microsoft® Exchange 54
ספר הטלפונים 35
ספרי שמע 66
סקירה
נגן המוזיקה 66
סרטוני וידאו
השהיה 87
התאמת עוצמת קול 87
סרטוני וידיאו 87
העתקה למחשב/ממחשב 66
הפעלה 87
הצגה 80, 83, 84, 85
הקלטה 79, 80
הרצה קדימה ואחורה 87
מחיקה 87
שיתוף 87
שליחה 87

ע
עדכון
מצב 48
עדכון טלפון 100
עוצמת קול
התאמה בסרטוני וידאו 87
מקש כוונון 23
ערכת נושא 16

פ
פונקציית זיהוי החיוכים 75
פרטים אישיים 35
פריטים מועדפים
שמירת ערוצי רדיו ב 72
פתרון בעיות 107

צ
צ'ט 45
צילום סרטוני וידיאו 73
שימוש במקש המצלמה 79
צילום תמונות 73
באמצעות הקשה 74
באמצעות זיהוי חיוך 75
באמצעות זיהוי פנים 75
דיוקן עצמי 74
שימוש במקש המצלמה 73

ק
קבלת פריטים באמצעות Bluetooth™ 89
קובצי מדיה
העתקה אל כרטיס הזיכרון 66
קוד PIN 97
קוד PUK 97
קו רוחב 96

ר
רדיו 71
בחירת ערוץ 71
האזנה דרך הרמקול 72
חיפוש ערוצים 72
מבט כולל 71
מועדפים 72
מעבר בין ערוצים 71
ניווט 71
פתיחה 71
רדיו FM
מועדפים 72
מועדפים ברדיו 72
רטט 24
רכיב גרפי
Timescape™ 46
רכיבים גרפיים 15
רכישה
מוזיקה 70
רשימות הפעלה 68
הוספת רצועה 69
הסרת רצועות 69
הפעלת רשימות שיצרת בעצמך 69
חכמות (הפקה עצמית) 68
יצירת 69
מחיקה 69
רשימות הפעלה חכמות
הפעלה 68
רשימות השמעה
הרצועות המושמעות ביותר 68
רשתות אלחוטיות 95

ש
שיחה
הגדרות 33
שיחות 28, 31, 34
אחרונות 32
הטיה 33
העברה 33
יומן רישום 32
ממתינות 33
רשימה 32
שלא נענו 32
שיחות אחרונות 32
שיחות ועידה 33
שיטת הזנת טקסט 19
שינוי גודל
תצלומים 86
שינוי רצועות 67
שיפור תצלומים בעזרת BRAVIA Engine 83
שירות הסנכרון Google Sync™ 54
שירותי האיכון 95
שירותים 10
שירות מענה 32
שיתוף
מוסיקה 68
תצלומים 86
תצלומים וסרטוני וידיאו 85
שליחה 85, 86
כרטיסי ביקור 38
שליחת
אנשי קשר 38
שליחת פריטים באמצעות Bluetooth™ 89
שמירת אנשי קשר 55
שמע
הפעלה 66
השמעת מוזיקה בסדר אקראי 68
כוונון עוצמת הקול 67
שעה 23
שפה 25
כתיבה 22

ת
תא קולי 32
תאריך
תבנית 23
תחנות קבועות
הסרת ערוצי רדיו כ 72
שמירת ערוצי רדיו ב 72
תיוג גיאוגרפי
של תצלומים 75

זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה. © הדפס לשימוש פרטי בלבד.

תצוגת שקופיות 86
תצלומים 85, 86
ביצוע זום 85
הוספה לאיש קשר 37
הוספת המיקום הגיאוגרפי 75
העתקה למחשב/ממחשב 66
הצגה 74, 83, 84, 85
הצגה במפה 86
הצגת תצלומים מאותו מקום 75
חיתוך 86
מחיקה 86
מציג התצלומים 84
סיבוב 86
צילום 73, 74, 75
שימוש כטפט 86
שימוש כתמונת איש קשר 86
שיתוף 85, 86
תצוגת שקופיות 86
תקשורת אלחוטית ™ Bluetooth 88

™Android Market 50

A

™Android 7

B

BRAVIA 83

F

™Facebook 46
כניסה אל 48
עדכון מצב 48

G

™Gmail 44
™Google Latitude 96
™Google Maps 95
™Google Talk 45

H

HDMI 94

M

™Media Go 93
MMS
הגדרות 28
Mobile BRAVIA Engine
BRAVIA Engine 83

P

Phonepad 19, 21
PIN 97
PUK 97

S

Sony Ericsson Sync 55
SOS ראה מספרי חירום

T

™Timescape 46
הגדרות 49
לחצן 'אינטופי' ב- 48
סמלי מסננים 47
סקירה כללית של מסך 46
רכיב גרפי 46
™Twitter 46
כניסה אל 48
עדכון מצב 48

W

™Wi-Fi 57
™Wisepilot 96

זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה. © הדפס לשימוש פרטי בלבד.