XPERIA™

Xperia™ neo V

Panduan Lengkap bagi Pengguna

Sony Ericsson

make.believe

Daftar isi

Informasi penting.....6

Android™ – apa dan mengapa?.....7

Aplikasi.....7

Persiapan.....8

Pemasangan.....8

Mengaktifkan telepon.....10

Kunci layar.....10

Panduan konfigurasi.....10

Akun dan layanan.....11

Mengenal Telepon Anda.....12

Ikhtisar telepon.....12

Menggunakan tombol.....13

Mengisi daya baterai.....13

Menggunakan layar sentuh.....14

Layar Beranda.....16

Mengakses dan menggunakan aplikasi.....18

Status dan pemberitahuan.....20

Menu pengaturan telepon.....21

Menulis teks.....21

Setelan papan ketik dan Phonepad.....24

Mengatur volume.....25

Menyesuaikan telepon Anda.....25

Baterai.....27

Memori.....28

Handsfree portabel stereo.....29

Pengaturan Internet dan pesan.....30

Menggunakan Monitor data.....31

Menonaktifkan lalu lintas data.....31

Jelajah data.....32

Setelan jaringan.....32

Memanggil.....33

Panggilan darurat.....33

Menangani panggilan.....33

Voicemail.....34

Multi panggilan.....35

Panggilan konferensi.....35

Setelan panggilan.....36

Kontak 38

Membuka aplikasi Kontak untuk pertama kalinya.....38

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Memasukkan kontak di telepon Anda....38
Kontak ikhtisar layar....39
Mengelola kontak Anda....39
Berkomunikasi dengan kontak Anda....41
Berbagi kontak Anda....41
Membuat rekam cadangan kontak....42
Pesan....43
Menggunakan teks dan pesan multimedia....43
Pilihan pesan teks dan pesan multimedia....44
Email....45
Menggunakan email....45
Menggunakan akun email....47
Gmail™ dan layanan Google™ lainnya....47
GTalk™....49
Sony Ericsson Timescape™....50
Tampilan utama Timescape™....50
Widget Timescape™....50
Menggunakan Timescape™....51
Setelan Timescape™....53
Persiapan menggunakan Android Market™....54
Pilihan pembayaran....54
Mengunduh dari Pasar Android™....54
Menghapus data aplikasi....55
Izin....55
Menginstal aplikasi non-Android Market™....56
Layanan PlayNow™....57
Sebelum Anda mengunduh konten....57
Mengunduh dari layanan PlayNow™....57
Terkelola....58
Kalender....58
Jam alarm....58
Menyelaraskan....61
Menyelaraskan dengan Google™....61
Menyelaraskan email, kalender, dan kontak perusahaan....62
Menyelaraskan dengan Facebook™....62
Menyelaraskan dan menyimpan kontak dan kalender....63
Menyelaraskan menggunakan SyncML™....64
Menyambung ke jaringan nirkabel....65
Wi-Fi™....65
VPN (virtual private network)....69

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Peramban web.....70
Barisan alat.....70
Menelusuri Web.....70
Menavigasi halaman Web.....71
Mengelola bookmark.....71
Mengelola teks dan gambar.....72
Multi jendela.....73
Men-download dari Web.....73
Setelan peramban.....73
Musik.....74
Menyalin berkas media ke kartu memori.....74
Menggunakan pemutar musik 74
teknologi TrackID™.....78
Menggunakan hasil teknologi TrackID™.....78
Radio FM.....79
Ikhtisar radio FM.....79
Beralih di antara saluran radio.....79
Menggunakan saluran radio favorit.....80
Membuat pencarian saluran radio baru.....80
Beralih di antara speaker dan handsfree.....80
Mengidentifikasi trek radio menggunakan TrackID™.....80
Mengambil foto dan merekam video.....81
Kontrol kamera.....81
Menggunakan kamera foto.....81
Menggunakan kamera video.....88
Melihat foto dan video di Galeri.....92
BRAVIA ENGINE™.....92
Mengerjakan album.....93
Menggunakan foto.....94
Teknologi nirkabel Bluetooth™.....98
Nama telepon.....98
Memasangkan dengan perangkat Bluetooth™ lainnya.....98
Mengirim dan menerima item menggunakan teknologi Bluetooth™. .99
Menyambung telepon ke komputer.....101
Mentransfer dan menangani konten menggunakan kabel USB.....101
Modus sambungan USB.....101
Mentransfer berkas menggunakan modus Transfer media melalui Wi-Fi®.....102
PC Companion.....103
Media Go™ 103

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Menyambungkan telepon ke TV.....105
Layanan lokasi.....106
Menggunakan GPS.....106
Google Maps™.....107
Memperoleh petunjuk arah.....107
Mengunci dan melindungi telepon.....108
Nomor IMEI.....108
Perlindungan kartu SIM.....108
Mengatur kunci layar.....109
Memperbarui telepon.....111
Memperbarui telepon secara nirkabel.....111
Memperbarui telepon menggunakan sambungan kabel USB.....111
Ikhtisar pengaturan telepon.....113
Ikhtisar ikon.....114
Ikon status.....114
Ikon pemberitahuan.....114
Ikhtisar aplikasi.....116
Dukungan bagi pengguna.....118
Pemecahan masalah.....119
Telepon tidak berfungsi sebagaimana mestinya.....119
Mengatur ulang telepon.....119
Saya tidak dapat mengisi daya telepon.....119
Tidak ada ikon pengisian baterai saat telepon memulai pengisian....119
Performa baterai rendah.....119
Saat menggunakan kabel USB, saya tidak dapat memindahkan konten antara telepon dan komputer.....120
Saya tidak dapat menggunakan layanan berbasis Internet.....120
Pesan kesalahan.....120
Daur ulang telepon Anda.....121
Informasi hukum.....122
Indeks.....123

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Informasi penting

Baca leaflet *Informasi penting* sebelum Anda menggunakan telepon seluler.

! Beberapa layanan dan fitur yang diuraikan di dalam Panduan pengguna ini tidak didukung di semua negara/ wilayah atau oleh semua jaringan dan/atau penyedia layanan di semua wilayah. Tanpa batasan, hal ini berlaku untuk Nomor Darurat Internasional GSM 112. Hubungi operator jaringan atau penyedia layanan untuk menentukan layanan atau fitur khusus dan biaya yang akan dikenakan untuk penggunaan atau akses tambahan.

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Android™ – apa dan mengapa?

Telepon Android™ dapat melakukan banyak fungsi yang sama seperti komputer. Namun Anda juga dapat mengubahnya agar lebih sesuai dengan kebutuhan, menerima informasi yang diinginkan, sekaligus bersenang-senang. Anda dapat menambah dan menghapus aplikasi, atau menyempurnakannya untuk meningkatkan fungsionalitasnya. Di Android Market™ Anda dapat mengunduh berbagai macam aplikasi dan permainan dari sebuah koleksi yang selalu bertambah. Anda juga dapat mengintegrasikan aplikasi pada telepon Android™ dengan data pribadi dan akun dalam jaringan. Anda misalnya dapat membuat cadangan kontak telepon, mengakses akun email dan kalender berbeda dari satu tempat, memantau janji temu, dan menggunakan jejaring sosial sesering yang diinginkan.

Telepon Android™ terus berkembang. Ketika perangkat lunak baru telah tersedia dan telepon Anda mendukung perangkat lunak ini, Anda dapat memperbarui telepon untuk memperoleh fitur dan penyempurnaan terbaru.

Telepon Android™ Anda telah diisi sebelumnya dengan layanan dari Google™. Untuk mendapatkan manfaat sepenuhnya dari layanan yang disediakan oleh Google™, Anda harus memiliki akun Google™ dan masuk ke akun tersebut saat pertama kali mengaktifkan telepon. Anda juga perlu memiliki akses Internet untuk menggunakan banyak fitur yang tersedia di Android™.

Aplikasi

Aplikasi adalah program telepon yang membantu Anda melakukan tugas. Misalnya, ada aplikasi untuk melakukan panggilan, mengambil foto, dan mengunduh aplikasi lainnya.

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Persiapan

Pemasangan

Melepas penutup baterai

- Masukkan ujung jari ke dalam celah di bagian bawah telepon, di antara telepon dan penutup baterai. Lalu angkat penutup secara perlahan namun tegas.

! Jangan gunakan benda tajam yang dapat merusak komponen telepon.

Memasang kartu SIM dan kartu memori

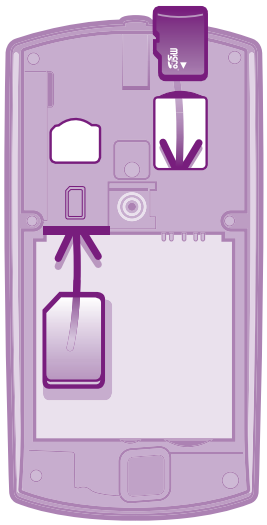

- Lepaskan penutup baterai, lalu masukkan kartu SIM dan kartu memori pada slot yang sesuai.

! Kartu memori mungkin tidak disertakan bersama pembelian di semua pasar.

Melepaskan baterai

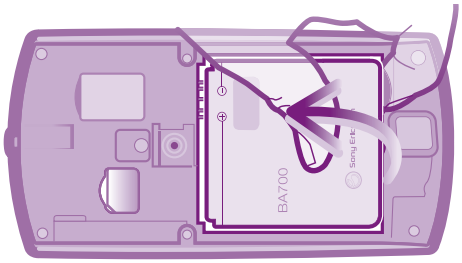

1 Lepaskan tutup baterai.
2 Letakkan ujung jari ke dalam celah pada sisi bawah baterai dan angkat baterai.

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Melepas kartu memori

! Untuk melepaskan kartu memori dengan aman, Anda harus terlebih dahulu mematikan telepon atau mencabut kartu memori dari menu **Setelan** sebelum dilepaskan. Untuk informasi lebih lanjut, lihat *Melepas kartu memori dengan aman* pada halaman 29.

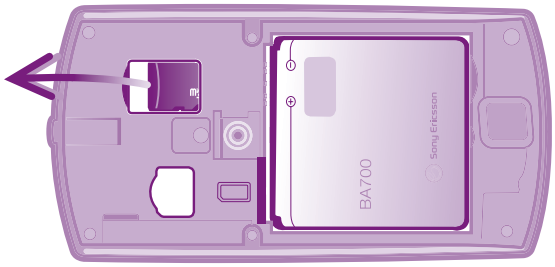

- Lepas penutup baterai, kemudian tarik kartu memori keluar untuk melepasnya.

Melepaskan kartu SIM

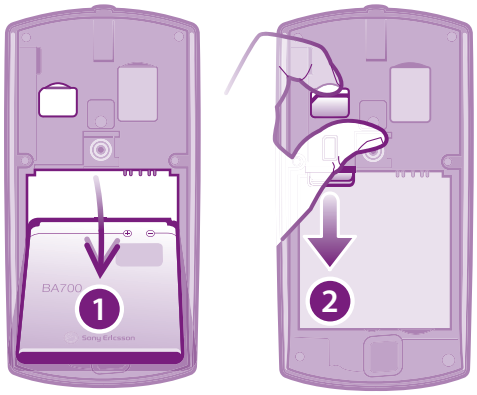

1 Lepaskan tutup baterai.
2 Letakkan kuku jari dalam celah di antara kartu SIM dan tepi miring slot kartu SIM, lalu tarik kartu ke luar.

Memasang penutup baterai

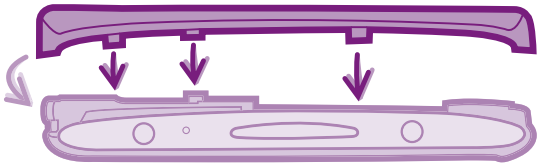

1 Letakkan tutup di atas bagian belakang telepon sehingga lubang lensa kamera pada tutup pas dengan lensa kamera.
2 Tekan dengan kuat semua tepi dari tutup baterai untuk memastikan bahwa tutup terpasang dengan erat.

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Mengaktifkan telepon

Menghidupkan telepon

1 Tekan terus tombol daya di sisi kanan telepon hingga telepon bergetar.
2 Apabila layar menjadi gelap, tekan atau tekan sebentar untuk mengaktifkan layar.
3 Untuk membuka kunci layar, seret ke kanan melintasi layar.
4 Masukkan PIN kartu SIM ketika diminta, kemudian pilih **OK**.

PIN kartu SIM pada awalnya diberikan oleh operator jaringan, namun Anda dapat mengubahnya kelak dari menu **Setelan**. Untuk mengoreksi kesalahan yang dibuat saat memasukkan PIN kartu SIM, tekan .

Memerlukan waktu beberapa saat hingga telepon hidup.

Mematikan telepon

1 Tekan terus tombol daya hingga menu opsi membuka.
2 Di menu opsi, ketuk **Daya mati**.
3 Ketuk **OK**.

Memerlukan waktu beberapa saat hingga telepon mati.

Kunci layar

Ketika telepon Anda aktif dan tidak digunakan selama jangka waktu tertentu yang telah ditentukan, layar akan menjadi gelap untuk menghemat daya baterai, dan mengunci secara otomatis. Kunci ini mencegah tindakan yang tidak diinginkan pada layar sentuh saat Anda tidak menggunakannya.

Mengaktifkan layar

- Tekan atau tekan sebentar .

Membuka kunci layar

- Seret ikon ke kanan melintasi layar.

Mengunci layar secara manual

- Saat layar aktif, tekan sebentar tombol .

Panduan konfigurasi

Saat menghidupkan telepon untuk pertama kalinya, panduan konfigurasi akan menjelaskan fungsi dasar telepon dan membantu Anda memasukkan setelan telepon penting. Ini adalah waktu yang tepat untuk mengonfigurasikan telepon sesuai dengan kebutuhan Anda.

Panduan konfigurasi mencakup yang berikut ini:

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

- Setelan telepon dasar seperti bahasa dan Internet. Misalnya, Anda dapat menyesuaikan setelan mengenai cara Anda mengakses Internet.
- Setelan Wi-Fi® – untuk mempercepat sambungan dan mengurangi biaya transfer data.
- Setelan layanan dalam jaringan – membantu Anda dalam mengonfigurasi email, akun layanan dalam jaringan, dan transfer kontak dari telepon lama atau sumber data lain.

Anda juga dapat melihat bab terkait di dalam Panduan bagi pengguna di dalam telepon, yang tersedia di aplikasi Dukungan di telepon dan di *www.sonyericsson.com/support*, untuk bantuan lebih lanjut dalam hal berikut ini:

- Wi-Fi®
- Sony Ericsson Sync

Jika mau, Anda dapat melewatkan beberapa langkah dan mengakses panduan konfigurasi kelak dari layar Aplikasi atau mengubah setelan dari menu **Setelan**.

Mengakses panduan konfigurasi

1. Dari Layar Beranda, ketuk .
2. Cari kemudian ketuk **Pemandu konfigurasi**.

Akun dan layanan

Masuklah ke akun layanan daring dari telepon dan manfaatkan berbagai macam layanan. Gabungkan layanan dan optimalkan manfaatnya. Misalnya, kumpulkan kontak dari akun Google™ dan Facebook™ serta satukan ke dalam buku telepon Anda, sehingga Anda memiliki semuanya di satu tempat.

Anda dapat mendaftarkan layanan daring dari telepon dan juga komputer. Ketika Anda mendaftarkan akun untuk pertama kalinya, akun dibuat dengan nama pengguna, sandi, pengaturan, dan informasi pribadi Anda. Saat berikutnya Anda masuk, Anda akan mendapatkan tampilan yang telah dipersonalisasi.

Akun Google™

Memiliki akun Google adalah kunci untuk menggunakan berbagai rangkaian aplikasi dan layanan dengan telepon Android Anda. Anda memerlukan akun Google™, misalnya, untuk menggunakan aplikasi Gmail™ di telepon, untuk mengobrol dengan teman-teman menggunakan Google Talk™, untuk menyinkronkan kalender telepon dengan Google Calendar™, dan mengunduh aplikasi serta permainan dari Android Market™.

Akun Sony Ericsson

Simpanlah kontak telepon di server Sony Ericsson aman, dan Anda akan selalu memiliki rekam cadangan dalam jaringan. Anda juga dapat menyimpan kalender telepon dan penanda Internet di akun Sony Ericsson.

Akun Exchange ActiveSync®

Selaraskan telepon Anda dengan akun Exchange ActiveSync® korporat. Dengan cara ini, Anda akan menyimpan email kerja, kontak, dan kalender bersama Anda sepanjang waktu.

Akun Facebook™

Facebook™ menghubungkan Anda dengan teman-teman, keluarga, dan rekan kerja dari seluruh dunia. Masuklah sekarang untuk berbagi dunia Anda dengan yang lain.

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Mengenal Telepon Anda

Ikhtisar telepon

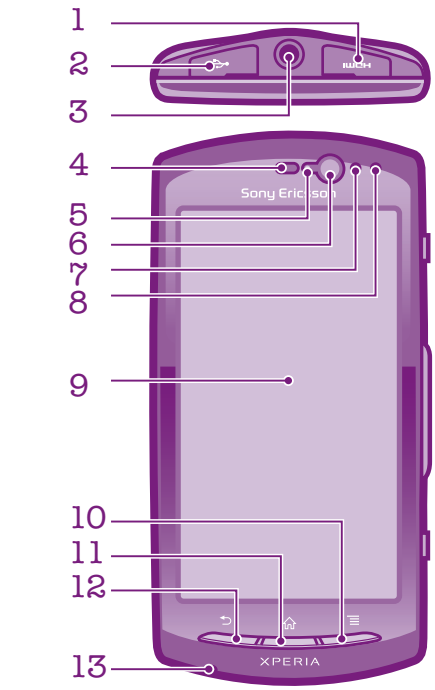

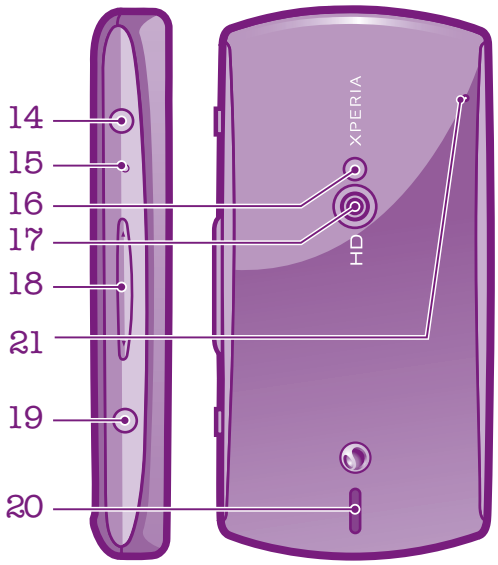

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

1. Konektor HDMI
2. Soket pengisi daya/kabel USB
3. Konektor headset
4. Speaker telinga
5. Sensor cahaya
6. Kamera depan
7. Sensor jarak 1
8. Sensor jarak 2
9. Layar sentuh
10. Tombol menu
11. Tombol awal
12. Tombol kembali
13. Mikrofon utama
14. Tombol daya/Kunci layar
15. LED pemberitahuan/Status baterai
16. Lampu kilat LED kamera
17. Lensa kamera
18. Tombol volume/tombol Zoom
19. Tombol kamera
20. Speaker
21. Mikrofon kedua

Menggunakan tombol

Kembali
- Beralih kembali ke layar sebelumnya
- Menutup papan ketik layar, kotak dialog, menu opsi, atau panel Pemberitahuan

Awal
- Membuka Layar Beranda
- Mengaktifkan layar apabila layar menjadi gelap
- Tekan dan tahan untuk membuka jendela yang akan menampilkan beberapa aplikasi yang paling akhir digunakan

Menu
- Membuka daftar pilihan yang tersedia di layar atau aplikasi saat ini

Mengisi daya baterai

Daya baterai telepon telah terisi sebagian saat Anda membelinya. Diperlukan beberapa menit sebelum ikon baterai muncul di layar ketika Anda menyambungkan kabel pengisi daya telepon ke sumber daya, seperti port USB atau pengisi daya telepon. Anda dapat tetap menggunakan telepon saat pengisian daya berlangsung.

! Baterai akan mulai membuang daya sedikit setelah terisi penuh dan kemudian mengisi daya lagi setelah jangka waktu tertentu ketika pengisi daya telepon tersambung. Ini dimaksudkan untuk memperpanjang masa pakai baterai dan status pengisian akan menunjukkan tingkat di bawah 100 persen.

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

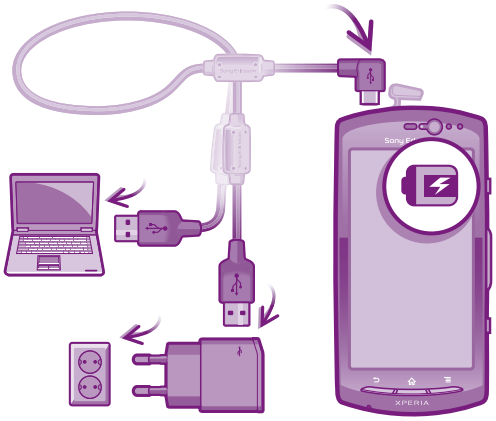

Mengisi daya telepon

1. Colokkan pengisi baterai telepon ke stopkontak listrik.
2. Colokkan ujung kabel USB ke pengisi baterai (atau ke port USB di komputer).
3. Colokkan ujung kabel yang lainnya ke port micro USB di telepon, dengan simbol USB menghadap ke atas.
4. Setelah daya telepon penuh, cabut kabel USB dari telepon dengan menariknya ke arah luar.

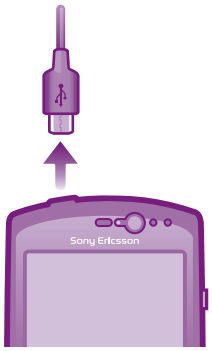

! Pastikan Anda tidak menekuk konektor saat mencabut kabel dari telepon.

Menggunakan layar sentuh

Lembar plastik pelindung terpasang di layar telepon saat Anda membelinya. Anda harus melepas lembaran ini sebelum menggunakan layar sentuh. Atau, layar sentuh tidak dapat berfungsi dengan baik.

Ketika telepon Anda aktif dan tidak digunakan selama jangka waktu tertentu yang telah ditentukan, layar akan menjadi gelap untuk menghemat daya baterai, dan mengunci secara otomatis. Kunci ini mencegah tindakan yang tidak diinginkan pada layar sentuh saat Anda tidak menggunakannya. Anda dapat juga menyetel kunci pribadi untuk melindungi berlangganan Anda dan pastikan bahwa Anda sajalah yang dapat mengakses isi telepon.

! Layar telepon Anda terbuat dari kaca. Jangan sentuh layar jika kaca retak atau pecah. Hindari untuk memperbaiki sendiri layar yang rusak. Layar kaca sensitif terhadap jatuhan dan guncangan mekanis. Kasus kelalaian perawatan tidak dicakup dalam garansi Sony Ericsson.

Untuk membuka atau menyorot item

- Sentuh item tersebut.

Mencentang atau menghapus opsi

- Ketuk kotak centang yang relevan atau dalam beberapa hal, ketuk sebelah kanan opsi daftar untuk mencentang atau menghapus opsi.

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

	Kotak yang dicentang
	Kotak yang tidak dicentang
	Opsi daftar yang dicentang
	Opsi daftar yang tidak dicentang

Zoom

Ada dua cara untuk melakukan zoom. Opsi zoom tersedia bergantung pada aplikasi yang Anda digunakan.

Zoom

- Apabila tersedia, ketuk − atau + untuk memperbesar atau memperkecil.

! Anda mungkin harus menyeret layar (ke sembarang arah) untuk menampilkan ikon zoom.

Zoom dengan dua jari

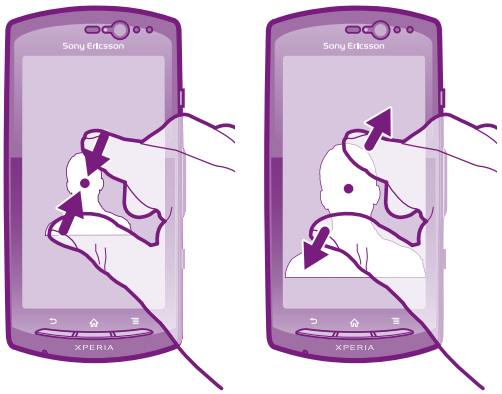

- Letakan sekaligus dua jari pada layar dan lakukan gerakan mencubit bersamaan (untuk memperkecil) atau gerakan membentangkan (untuk memperbesar).

Gunakan fungsi zoom untuk melihat foto dan peta, atau ketika meramban web.

Menggulir

Menggulir dengan menggunakan jari ke atas atau bawah pada layar. Pada sebagian halaman web, Anda juga dapat menggulir ke kedua sisi.

! Menarik dan melipat tidak akan mengaktifkan apa pun di layar.

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Bergulir

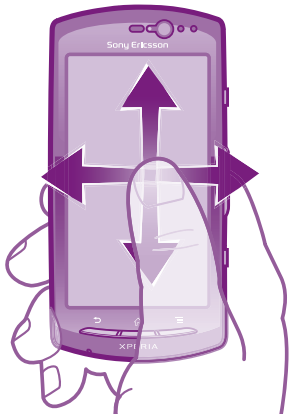

- Seret atau gulir cepat jari Anda ke arah yang diinginkan untuk menggulir layar.

Untuk menggulir lebih cepat, gulir cepat jari Anda ke arah yang ingin dituju di layar.

Menggulir cepat

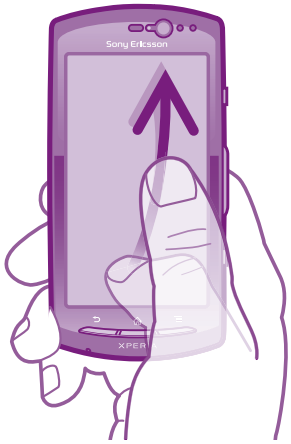

- Untuk menggulirkan lebih cepat, gulir cepat jari Anda ke arah yang ingin dituju pada layar. Anda dapat menunggu hingga gerakan pengguliran berhenti sendiri, atau Anda dapat segera menghentikannya dengan mengetuk layar.

Sensor

Telepon dilengkapi sensor cahaya dan sensor jarak. Sensor cahaya mendeteksi tingkat cahaya di sekitar dan menyesuaikan kecerahan layar. Sensor jarak menonaktifkan layar sentuh bila wajah Anda menyentuh layar. Hal ini mencegah Anda mengaktifkan fungsi telepon secara tidak sengaja selama panggilan berlangsung.

Layar Beranda

Layar Beranda telepon Anda sama dengan desktop pada komputer. Ini adalah gerbang ke fitur utama di telepon. Anda dapat menyesuaikan Layar Beranda dengan widget, pintasan, map, tema, wallpaper, dan item lainnya.

Layar Beranda membentang melewati lebar tampilan layar biasa, sehingga Anda perlu menggulir cepat ke kiri atau kanan untuk melihat konten dari salah satu dari empat bentangan layar. menampilkan bagian dari Layar Beranda di mana Anda berada.

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Item pada baris di bagian bawah layar selalu tersedia untuk diakses cepat.

Membuka layar Awal

- Tekan .

Meramban layar Awal

- Gulir cepat ke kanan atau kiri.

Berbagi item dari layar Utama

1. Tekan untuk membuka Layar Beranda.
2. Sentuh dan tahan item hingga item membesar dan telepon bergetar, lalu seret item ke .
3. Pilih opsi dan konfirmasi, bila perlu. Sekarang Anda dapat berbagi aplikasi dan widget yang diinginkan dengan teman sehingga mereka dapat mengunduh dan menggunakannya.

Widget

Widget adalah aplikasi kecil yang dapat Anda gunakan secara langsung di Layar Beranda. Misalnya, widget **Pemutar musik** memungkinkan Anda untuk memutar musik secara langsung dan widget Sony Ericsson Timescape™ menampilkan pesan masuk.

Menambahkan widget ke layar Awal

1. Dari Layar Beranda tekan .
2. Ketuk **Tambah** > **Widget**.
3. Ketuk widget.

Memperoleh ikhtisar semua widget di Layar Beranda

- Cubit area mana pun di Layar Beranda. Semua widget dari berbagai bagian dari Layar Beranda kini akan ditampilkan dalam satu tampilan.

Ketika semua widget Layar Beranda digabung ke satu tampilan, ketuklah salah satu widget untuk menuju ke bagian dari Layar Beranda yang berisi widget itu.

Mengatur ulang Layar Beranda

Menyesuaikan tampilan Layar Beranda dan mengubah fitur yang dapat diakses dari sana. Mengubah latar belakang layar, memindahkan item, membuat map, dan menambah pintasan ke kontak.

Membuka menu opsi di Layar Beranda

Anda dapat membuka menu opsi Layar Beranda melalui dua cara:

- Dari Layar Beranda tekan .
- Sentuh dan tahan bagian mana pun dari Layar Beranda.

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Menambahkan pintasan ke layar Awal

1. Dari Layar Beranda tekan .
2. Ketuk **Tambah** > **Pintasan**.
3. Cari dan pilih pintasan.

Tambahkan pintasan aplikasi secara langsung dari layar Aplikasi dengan menyentuh terus aplikasi tersebut.

Menambah map ke Layar Beranda

1. Dari Layar Beranda tekan .
2. Ketuk **Tambah** > **Map**.
3. Masukkan nama map, pilih ikon, dan ketuk **Selesai**.

Taruh item di atas item lainnya di Layar Beranda untuk membuat map secara otomatis.

Menambahkan item ke folder

- Sentuh dan tahan item hingga item membesar dan telepon bergetar, lalu seret item ke folder.

Mengganti nama map

1. Ketuk map untuk membukanya.
2. Sentuh baris judul map untuk menampilkan kolom **Nama map**.
3. Masukkan nama baru map dan ketuk **Selesai**.

Menggerakkan item di Layar Beranda

1. Tekan untuk membuka Layar Beranda.
2. Sentuh dan tahan item hingga item membesar dan telepon bergetar, kemudian seret item ke lokasi baru.

Menghapus item dari layar Utama

- Sentuh dan tahan item hingga item membesar dan telepon bergetar, lalu seret item ke .

Mengubah latar Layar Beranda

Sesuaikan Layar Beranda dengan gaya Anda sendiri menggunakan wallpaper dan tema yang berbeda.

Mengubah wallpaper Layar Beranda

1. Dari Layar Beranda tekan .
2. Ketuk **Wallpaper**, lalu pilih wallpaper.

Anda dapat menggunakan foto yang telah Anda ambil, atau animasi. Buka Android Market™ dan sumber lain untuk mengunduh, sebagai contoh, wallpaper hidup yang berubah seiring bergantinya jam pada hari tersebut.

Menyetel tema

1. Dari Layar Beranda tekan .
2. Ketuk **Tema**, kemudian pilih tema.

Apabila Anda mengganti tema, di beberapa aplikasi latar belakang juga akan diganti.

Mengakses dan menggunakan aplikasi

Buka aplikasi dari pintasan pada Layar Beranda Anda atau dari layar Aplikasi.

Layar aplikasi

Layar aplikasi, yang dibuka dari Layar Beranda, berisi aplikasi yang telah diinstal bersama telepon serta aplikasi yang Anda unduh.

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Layar aplikasi memiliki lebar yang lebih panjang daripada lebar layar biasa, karenanya Anda perlu mencolek ke kiri dan kanan untuk melihat semua konten.

Membuka layar Aplikasi

- Dari Layar Beranda Anda, ketuk .

Meramban layar Aplikasi

- Buka layar Aplikasi, gulir cepat ke kanan atau ke kiri.

Membuat pintasan ke aplikasi pada layar Awal

1. Dari Layar Beranda Anda, ketuk .
2. Sentuh dan tahan aplikasi hingga muncul pada layar Layar Beranda, lalu seret ke lokasi yang diinginian.

Berbagi aplikasi dari layar Aplikasi

1. Dari Layar Beranda, ketuk .
2. Sentuh terus aplikasi hingga ditampilkan di Layar Beranda, kemudian seret item ke .
3. Pilih opsi dan konfirmasi, bila perlu. Sekarang Anda dapat berbagi aplikasi yang diinginkan dengan teman sehingga mereka dapat mengunduh dan menggunakannya.

Membuka dan menutup aplikasi

Membuka aplikasi

- Dari Layar Beranda atau layar Aplikasi, ketuk aplikasi.

Menutup aplikasi

- Tekan .

Sebagian aplikasi dijeda ketik Anda menekan untuk keluar, sementara aplikasi lain mungkun terus berjalan di latar. Dalam kasus pertama, kesempatan berikutnya Anda membuka aplikasi, Anda dapat melanjutkan di tempat terakhir meninggalkannya.

Jendela aplikasi yang baru saja digunakan

Anda dapat melihat dan mengakses aplikasi yang baru saja digunakan dari jendela ini.

Membuka jendela aplikasi yang belum lama digunakan

- Tekan dan tahan .

Menu aplikasi

Anda dapat setiap saat membuka menu sewaktu menggunakan aplikasi dengan menekan tombol pada telepon. Tampilan menu akan berbeda tergantung pada aplikasi yang digunakan.

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Untuk membuka menu dalam aplikasi

- Sewaktu menggunakan aplikasi, tekan .

Menu tidak tersedia di semua aplikasi.

Mengatur ulang layar Aplikasi

Pindahkan aplikasi di sekitar layar Aplikasi sesuai dengan preferensi Anda.

Menata aplikasi di layar Aplikasi

1. Dari Layar Beranda, ketuk untuk membuka layar Aplikasi.
2. Ketuk , kemudian pilih opsi.

Memindahkan aplikasi pada layar Aplikasi

1. Membuka layar Aplikasi, lalu ketuk .
2. Sentuh dan tahan item hingga item membesar dan telepon bergetar, lalu seret item ke lokasi baru.
3. Ketuk untuk keluar dari modus edit.

Anda hanya dapat memindahkan aplikasi ketika dipilih.

Membongkar aplikasi dari layar Aplikasi

1. Dari Layar Beranda, ketuk .
2. Ketuk . Semua aplikasi yang dapat dibongkar akan ditandai dengan ikon .
3. Ketuk aplikasi yang ingin dibongkar, kemudian ketuk **OK**.

Status dan pemberitahuan

Baris status di bagian atas layar menampilkan apa yang sedang terjadi di telepon. Di sebelah kiri terdapat pemberitahuan ketika ada sesuatu yang baru atau sedang berlangsung. Sebagai contoh, pesan baru, dan pemberitahuan kalender akan muncul di sini. Di sisi kanan terlihat kekuatan sinyal, status daya baterai, dan informasi lainnya.

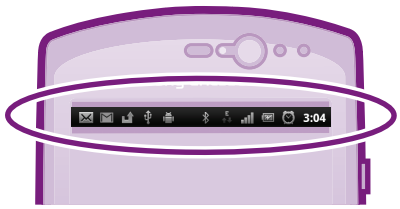

Memeriksa pemberitahuan dan kegiatan yang berkelanjutan

Anda dapat menyeret baris menu untuk membuka panel Pemberitahuan dan mendapatkan informasi lainnya. Misalnya, buka pesan baru atau lihat acara kalender dari panel Pemberitahuan. Anda juga dapat membuka aplikasi yang berjalan seperti pemutar musik.

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Membuka panel Pemberitahuan

- Seret baris status ke bawah.

Menutup panel Pemberitahuan

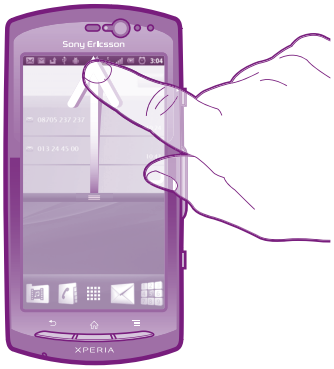

- Seret tab di bagian bawah panel Pemberitahuan ke atas.

Untuk membuka aplikasi yang berjalan dari panel Pemberitahuan

- Dari panel Pemberitahuan, sentuh ikon aplikasi yang berjalan untuk membukanya.

Untuk menghapus panel Pemberitahuan

- Dari panel Pemberitahuan panel, ketuk **Hapus**.

Menu pengaturan telepon

Lihat dan ubah pengaturan telepon Anda dari menu Pengaturan.

Untuk mengakses pengaturan telepon

1. Dari Layar Beranda, sentuh .
2. Ketuk **Setelan**.

Menulis teks

Papan ketik di layar

Ketuk papan ketik QWERTY di layar untuk menulis teks dengan nyaman. Beberapa aplikasi membuka papan ketik di layar secara otomatis. Anda juga dapat membuka papan ketik ini dengan menyentuh kolom teks.

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Menggunakan papan ketik di layar

1 Mengubah kapitalisasi karakter dan mengaktifkan caps lock. Untuk sebagian bahasa, tombol ini digunakan untuk mengakses karakter tambahan dalam bahasa tersebut.

2 Menutup tampilan papan ketik di layar

3 Menampilkan nomor dan simbol. Sentuh dan tahan untuk menampilkan smiley.

4 Memasukkan spasi

5 Membuka menu setelan input yang akan diubah, sebagai contoh, **Bahasa tulis**. Tombol ini juga dapat mengubah bahasa penulisan ketika ada lebih dari satu bahasa input yang dipilih.

6 Memasukkan carriage return (kode Enter) atau mengkonfirmasi input teks

7 Menghapus karakter sebelum kursor

Semua ilustrasi hanya untuk kebutuhan ilustrasi dan mungkin tidak menggambarkan secara tepat telepon yang sebenarnya.

Menampilkan papan ketik untuk menulis teks

- Ketuk kolom entri teks.

Menyembunyikan papan ketik layar

- Saat papan ketik layar membuka, tekan .

Menggunakan papan ketik di layar dalam orientasi lanskap

- Saat menulis teks, putar posisi telepon ke samping (lanskap).

Agar papan ketik dapat mendukung fitur ini, modus lanskap harus didukung oleh aplikasi yang Anda gunakan, dan setelan orientasi layar telepon harus ditetapkan ke otomatis.

Menulis teks menggunakan papan ketik di layar

- Untuk menulis karakter yang terlihat di papan ketik, ketuk karakter tersebut.
- Untuk menulis variasi huruf, sentuh dan tahan karakter papan ketik biasa untuk menampilkan daftar opsi yang tersedia, kemudian pilih dari daftar. Sebagai contoh, untuk menulis "é", sentuh dan tahan "e" hingga opsi lain muncul, kemudian, sementara jari tetap menekan papan ketik, seret ke dan pilih "é".

Beralih antara huruf kapital dan huruf kecil

- Sebelum Anda memasukkan huruf, ketuk untuk beralih ke huruf besar , atau sebaliknya.

Mengaktifkan caps lock

- Sebelum Anda memasukkan sebuah kata, ketuk atau hingga muncul.

Memasukkan angka atau simbol

- Saat mengetik teks, ketuk . Akan ditampilkan papan ketik dengan angka dan simbol. Ketuk untuk melihat opsi lainnya.

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Untuk menyisipkan smiley

1 Saat Anda memasukkan teks, sentuh terus .
2 Pilih smiley.

Menghapus karakter

- Ketuk untuk menempatkan kursor setelah karakter yang ingin dihapus, lalu ketuk .

Memasukkan carriage return

- Saat Anda memasukkan teks, ketuk untuk memasukkan carriage return.

Mengedit teks

1 Saat mengetik teks, sentuh terus kolom teks hingga menu **Edit teks** ditampilkan.
2 Pilih salah satu opsi.

Phonepad

Phonepad serupa dengan papan tombol telepon standar yang terdiri atas 12 tombol. Phonepad memiliki opsi teks prediktif dan input multi-ketuk. Anda dapat mengaktifkan metode input teks Phonepad melalui setelan papan ketik. Phonepad hanya tersedia pada orientasi potret.

Menggunakan Phonepad

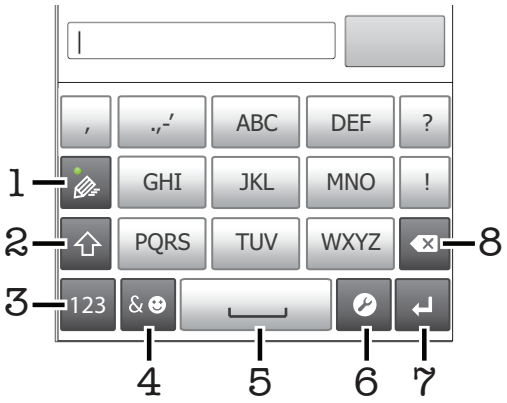

1 Memilih opsi input teks

2 Mengubah kapitalisasi karakter dan mengaktifkan caps lock

3 Menampilkan angka

4 Menampilkan simbol dan smiley.

5 Memasukkan spasi

6 Membuka menu setelan input yang akan diubah, sebagai contoh, **Bahasa tulis**. Tombol ini juga dapat mengubah bahasa penulisan ketika ada lebih dari satu bahasa input yang dipilih.

7 Memasukkan carriage return (kode Enter) atau mengkonfirmasi input teks

8 Menghapus karakter sebelum kursor

! Semua gambar hanya untuk kebutuhan ilustrasi dan mungkin tidak menggambarkan secara tepat telepon yang sebenarnya.

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Membuka Phonepad untuk pertama kali

- Ketuk kolom entri teks, kemudian ketuk atau sentuh dan tahan apabila Anda telah memilih lebih dari satu bahasa input. Ketuk **Papan ketik potret**, kemudian pilih opsi.

Setelah membuat setelan, Anda cukup mengaktifkan Phonepad dengan mengetuk kolom entri teks.

Beralih di antara papan ketik di layar dan Phonepad

1. Ketika ingin menulis teks, ketuk , atau sentuh dan tahan apabila Anda sudah memilih lebih dari satu bahasa input.
2. Ketuk **Papan ketik potret**, kemudian pilih opsi.

Ingat, Phonepad hanya tersedia pada orientasi potret.

Menulis teks menggunakan Phonepad

Saat menggunakan Phonepad, Anda dapat memilih di antara dua opsi input:

- Saat muncul di Phonepad, ketuk setiap tombol karakter hanya satu kali, bahkan ketika huruf yang diinginkan bukan huruf pertama di tombol tersebut. Ketuk kata yang ditampilkan atau ketuk untuk melihat lebih banyak saran kata dan pilih kata dari daftar.
- Saat muncul di Phonepad, ketuk tombol di layar untuk karakter yang akan ditulis. Tekan terus tombol ini hingga karakter yang diinginkan dipilih. Kemudian lakukan hal yang sama untuk karakter berikutnya yang ingin ditulis, demikian seterusnya.

Memasukkan angka menggunakan Phonepad

- Saat Phonepad aktif, ketuk 123. Akan ditampilkan Phonepad dengan angka.

Menyisipkan simbol dan smiley menggunakan Phonepad

1. Saat Phonepad aktif, ketuk &☻. Akan muncul grid dengan simbol dan smiley.
2. Gulir ke atas atau ke bawah untuk melihat opsi lainnya. Ketuk satu simbol atau satu smiley untuk memilihnya.

Setelan papan ketik dan Phonepad

Anda dapat memilih setelan untuk papan ketik di layar, dan Phonepad, seperti bahasa penulisan dan koreksi otomatis.

Mengakses setelan papan ketik dan Phonepad

- Saat menulis teks menggunakan papan ketik di layar atau Phonepad, ketuk . Apabila Anda telah memilih lebih dari satu bahasa penulisan, sentuh dan tahan .

Mengganti bahasa penulisan menggunakan papan ketik di layar atau Phonepad

1. Ketika ingin menulis teks, ketuk , atau sentuh dan tahan apabila Anda sudah memilih lebih dari satu bahasa input.
2. Ketuk **Bahasa tulis** dan pilih bahasa yang ingin digunakan untuk menulis.
3. Apabila Anda telah memilih beberapa bahasa input, ketuk untuk beralih di antara bahasa-bahasa tulisan yang dipilih.

Setelan input teks

Saat memasukkan teks, Anda dapat mengakses menu yang membantu Anda menetapkan opsi untuk prediksi teks. Sebagai contoh, Anda dapat memutuskan bagaimana telepon menampilkan alternatif kata dan mengoreksi kata saat Anda mengetiknya, atau mengaktifkan aplikasi masukan teks untuk mengingat kata-kata baru yang Anda tulis.

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Mengubah setelan input teks

1 Saat menulis teks menggunakan papan ketik di layar atau Phonepad, ketuk , atau sentuh dan tahan .
2 Ketuk **Setelan input teks**.
3 Pilih setelan yang diinginkan.

Mengatur volume

Anda dapat mengatur volume nada dering panggilan telepon dan pemberitahuan serta musik dan playback video.

Menyesuaikan volume dering dengan tombol volume

- Tekan tombol perbesar atau perkecil volume.

Menyesuaikan volume pemutaran media dengan tombol volume

- Saat memutar musik atau menonton video, tekan tombol volume atas atau bawah.

Mengatur telepon ke modus senyap dan getar

1 Dari Layar Beranda, ketuk .
2 Cari dan ketuk **Setelan** > **Suara**.
3 Centang kotak **Mode diam**.
4 Pilih **Getar**, lalu pilih opsi.

Meningkatkan bahana speaker

1 Dari Layar Beranda, ketuk .
2 Cari dan ketuk **Setelan** > **Suara**.
3 Centang kotak **xLOUD™**.

Menyesuaikan telepon Anda

Sesuaikan telepon agar memenuhi kebutuhan Anda dengan menyesuaikan, misalnya, nada dering pribadi, bahasa telepon, dan pengaturan Privasi.

Waktu dan tanggal

Anda dapat mengubah waktu dan tanggal di telepon.

Menetapkan tanggal secara manual

1 Dari Layar Beranda, ketuk .
2 Cari dan ketuk **Setelan** > **Tanggal & waktu**.
3 Hapus centang di kotak **Otomatis**, apabila dicentang.
4 Ketuk **Tetapkan tanggal**.
5 Atur tanggal dengan menggulir naik dan turun.
6 Ketuk **Tetapkan**.

Menetapkan waktu secara manual

1 Dari Layar Beranda, ketuk .
2 Cari dan ketuk **Setelan** > **Tanggal & waktu**.
3 Hapus centang di kotak **Otomatis**, apabila dicentang.
4 Ketuk **Tetapkan waktu**.
5 Atur jam dan menit dengan menggulir naik dan turun.
6 Ketuk **AM** untuk beralih ke **PM** atau sebaliknya.
7 Ketuk **Tetapkan**.

! Apabila Anda ingin menggunakan **AM** dan **PM**, hapus centang di **Gunakan format 24 jam**.

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Menetapkan zona waktu

1 Dari Layar Beranda, ketuk .
2 Cari dan ketuk **Setelan** > **Tanggal & waktu**.
3 Hapus centang di kotak **Otomatis**, apabila dicentang.
4 Ketuk **Pilih zona waktu**.
5 Pilih salah satu opsi.

Menetapkan format tanggal

1 Dari Layar Beranda, ketuk .
2 Cari dan ketuk **Setelan** > **Tanggal & waktu** > **Pilih format tanggal**.
3 Pilih salah satu opsi.

Setelan nada dering

Menetapkan nada dering telepon

1 Dari Layar Beranda, ketuk .
2 Cari dan ketuk **Setelan** > **Suara** > **Nada dering telepon**.
3 Pilih nada dering.
4 Ketuk **Selesai**.

Mengaktifkan nada sentuh

1 Dari Layar Beranda, ketuk .
2 Cari dan ketuk **Setelan** > **Suara**.
3 Centang kotak **Nada sentuh** dan **Pilihan nada**.

Memilih nada dering pemberitahuan

1 Dari Layar Beranda, ketuk .
2 Cari dan ketuk **Setelan** > **Suara** > **Dering pemberitahuan**.
3 Pilih nada dering.
4 Ketuk **Selesai**.

Menetapkan peringatan getar

1 Dari Layar Beranda, ketuk .
2 Cari dan ketuk **Setelan** > **Suara**.
3 Pilih **Getar**, lalu pilih opsi.

Setelan layar

Menyesuaikan kecerahan layar

1 Dari Layar Beranda, ketuk .
2 Cari dan ketuk **Setelan** > **Tampilan** > **Kecerahan**.
3 Untuk mengurangi kecerahan layar, tarik panel geser ke kiri. Untuk menambah kecerahan layar, tarik panel geser ke kanan.
4 Ketuk **OK**.

Tingkat kecerahan memengaruhi performa baterai. Untuk tips mengenai cara meningkatkan performa baterai, baca *Performa baterai* di halaman 27.

Mengatur layar agar bergetar

1 Dari Layar Beranda, ketuk .
2 Cari dan ketuk **Setelan** > **Suara**.
3 Centang kotak **Umpan balik sentuh**. Layar kini akan bergetar ketika Anda menekan tombol lunak dan aplikasi tertentu.

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Menyesuaikan waktu idle sebelum layar dimatikan

1 Dari Layar Beranda, ketuk .
2 Cari dan ketuk **Setelan** > **Tampilan** > **Waktu habis layar**.
3 Pilih salah satu opsi.

Untuk mematikan layar dengan cepat, tekan tombol daya .

Untuk tetap mengaktifkan layar saat mengisi daya telepon

1 Dari Layar Beranda, ketuk .
2 Cari dan ketuk **Setelan** > **Aplikasi** > **Pengembangan**.
3 Centang kotak **Tetap siaga**.

Bahasa telepon

Anda dapat memilih bahasa yang akan digunakan pada telepon.

Mengubah bahasa telepon

1 Dari Layar Beranda, ketuk .
2 Cari dan ketuk **Setelan** > **Bahasa & papan ketik** > **Pilih bahasa**.
3 Pilih salah satu opsi.
4 Ketuk **Selesai**.

Jika Anda memilih bahasa yang salah dan tidak dapat membaca teks menu, temukan dan ketuk ikon **Setelan** . Lalu pilih entri di samping , dan pilih entri pertama pada menu berikut. Anda kemudian dapat memilih bahasa yang diinginkan.

Modus pesawat

Dalam modus Pesawat, jaringan dan pemancar gelombang radio akan dinonaktifkan untuk mencegah gangguan pada perangkat elektronik yang sensitif. Namun demikian, Anda masih dapat memainkan game, mendengar musik, menonton video dan konten lainnya, sepanjang konten ini tersimpan dalam kartu memori. Anda juga dapat diberi tahu melalui alarm, jika alarm tersebut diaktifkan.

Mengaktifkan modus Pesawat akan mengurangi pemakaian baterai.

Mengaktifkan modus Pesawat

1 Dari Layar Beranda, ketuk .
2 Cari dan ketuk **Setelan** > **Nirkabel & jaringan**.
3 Centang kotak **Modus pesawat**.

Anda juga dapat memilih **Modus pesawat** dari menu **Opsi telepon**. Untuk mengakses menu **Opsi telepon**, tekan dan tahan tombol daya .

Baterai

Telepon Android™ Anda menjaga Anda tetap terhubung dan diperbarui di mana pun Anda berada. Ini memengaruhi usia baterai telepon Anda. Di bawah adalah beberapa tip tentang cara memperpanjang usia baterai sembari tetap terhubung dan mendapatkan kabar terbaru.

Performa baterai

Waktu siaga, yaitu istilah umum yang terkait dengan performa baterai, merujuk pada waktu di saat telepon tersambung ke jaringan dan tidak digunakan. Semakin lama telepon berada dalam status siaga dan tidak digunakan, masa pakai baterai akan semakin panjang.

Berikut ini adalah tips yang akan membantu Anda meningkatkan performa baterai:

- Isi daya baterai telepon dengan sering. Ini tidak akan memengaruhi masa pakai baterai.
- Mengunduh data dari Internet akan sangat cepat menghabiskan daya baterai. Tidak menggunakan Internet dapat menghemat daya dengan menonaktifkan semua sambungan data melalui jaringan telepon. Anda dapat melakukan ini dari **Setelan** > **Nirkabel &**

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

jaringan > **Jaringan mobile**. Setelan ini tidak mencegah telepon Anda untuk mengirimkan data melalui jaringan nirkabel lainnya.

- Nonaktifkan GPS, Bluetooth™, dan Wi-Fi® jika Anda tidak membutuhkan semua fitur ini. Anda dapat mematikan dan menyalakannya dengan lebih mudah widget Beralih status Beralih status ke Layar Beranda. Anda tidak perlu menonaktifkan 3G.
- Atur aplikasi penyelaras (digunakan untuk menyelaraskan email, kalender, dan kontak Anda), untuk menyelaraskan secara manual. Anda juga dapat menyelaraskan secara otomatis, namun tingkatkan intervalnya.
- Periksa menu penggunaan baterai pada telepon untuk mengetahui aplikasi yang paling banyak menggunakan daya. Baterai akan lebih banyak kehilangan daya ketika menggunakan video dan aplikasi musik streaming seperti YouTube™. Sebagian aplikasi Android Market™ juga menghabiskan lebih banyak daya.
- Tutup dan keluar aplikasi yang tidak digunakan mengingat multitasking memengaruhi performa baterai.
- Turunkan tingkat kecerahan tampilan layar.
- Nonaktifkan telepon atau gunakan **Modus pesawat** jika Anda berada di daerah di luar jangkauan jaringan. Jika tidak, telepon akan terus-menerus memindai jaringan, dan ini menghabiskan daya baterai.
- Gunakan perangkat handsfree asli Sony Ericsson untuk mendengarkan musik. Ini menghabiskan lebih sedikit daya baterai daripada ketika Anda mendengar musik melalui pengeras telepon.

Untuk informasi selengkapnya tentang cara memaksimalkan performa baterai, kunjungi *www.sonyericsson.com/support*.

Mengakses menu penggunaan baterai

1. Dari Layar Beranda, ketuk .
2. Temukan kemudian ketuk **Setelan** > **Tentang telepon** > **Penggunaan baterai** untuk melihat aplikasi mana yang telah diinstal yang menggunakan daya paling banyak.

Menambahkan widget Lalu lintas data ke Layar Utama

1. Dari Layar Beranda tekan .
2. Ketuk **Tambah** > **Widget**.
3. Pilih widget **Lalu lintas data**. Anda kini dapat lebih mudah mengaktifkan dan menonaktifkan sambungan data.

Menambahkan widget alih Status ke layar Awal

1. Dari Layar Beranda tekan .
2. Ketuk **Tambah** > **Widget**.
3. Pilih widget **Beralih status**.

Status baterai LED

Hijau	Daya baterai terisi penuh
Berkedip merah	Daya baterai rendah
Oranye	Baterai sedang diisi daya. Baterai berada antara tingkat daya rendah dan penuh

Memeriksa level baterai

1. Dari Layar Beranda, ketuk .
2. Cari dan ketuk **Setelan** > **Tentang telepon** > **Status**.

Memori

Anda dapat menyimpan konten di kartu memori dan di memori telepon. Musik, klip video, dan foto disimpan di kartu memori, sedangkan aplikasi, kontak, dan pesan disimpan di memori telepon.

Anda dapat memindahkan beberapa aplikasi dari memori telepon ke kartu memori.

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Memindah aplikasi ke kartu memori

1 Dari Layar Beranda, ketuk .
2 Cari dan ketuk **Setelan** > **Aplikasi** > **Kelola aplikasi**.
3 Ketuk aplikasi yang diinginkan.
4 Ketuk **Pindahkan ke kartu SD**.

! Tidak mungkin dilakukan pemindahan beberapa aplikasi tertentu dari memori telepon ke kartu memori.

Kartu memori

! Anda mungkin harus membeli kartu memori secara terpisah.

Telepon ini mendukung kartu memori microSD™ untuk konten media. Kartu jenis ini juga dapat digunakan sebagai kartu memori portabel dengan alat lain yang kompatibel.

! Tanpa kartu memori, Anda tidak dapat menggunakan kamera begitu juga memainkan atau men-download file musik dan klip video.

Melepas kartu memori dengan aman

Anda dapat melepas kartu memori dengan aman dari telepon kapan pun ketika telepon dimatikan. Jika Anda ingin melepas kartu memori ketika telepon dalam keadaan aktif, Anda harus terlebih dahulu mencabut kartu memori sebelum Anda melepaskannya secara fisik dari telepon. Ini dapat mencegah rusaknya kartu memori atau hilangnya data yang disimpan di kartu memori.

Memutus hubungan kartu memori

1 Dari Layar Beranda, ketuk .
2 Cari dan ketuk **Setelan** > **Penyimpanan** > **Lepaskan kartu SD**.

Memformat kartu memori

Anda dapat memformat kartu memori di telepon, misalnya, untuk membebaskan memori. Ini berarti Anda menghapus semua data pada kartu.

! Semua isi pada kartu memori akan terhapus ketika Anda memformatnya. Pastikan Anda membuat cadangan semua yang ingin disimpan sebelum memformat kartu memori. Untuk merekam cadangan konten, Anda dapat menyalinnya ke komputer. Untuk informasi selengkapnya, lihat bab *Menyambung telepon ke komputer* pada halaman 101.

Memformat kartu memori

1 Dari Layar Beranda, ketuk .
2 Cari dan ketuk **Setelan** > **Penyimpanan** > **Lepaskan kartu SD**.
3 Setelah Anda melepaskan kartu memori, ketuk **Hapus kartu SD**.

Handsfree portabel stereo

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Menggunakan handsfree

1. Sambungkan handsfree portebel.
2. Untuk menjawab panggilan, tekan tombol jawab panggilan. Jika sedang diputar, musik akan berhenti saat Anda menerima panggilan dan dilanjutkan kembali setelah panggilan berakhir.
3. Untuk mengakhiri panggilan, tekan tombol jawab panggilan.

Jika handsfree portebel tidak disertakan bersama telepon, Anda dapat membelinya secara terpisah.

Pengaturan Internet dan pesan

Untuk mengirim pesan teks serta pesan multimedia dan mengakses Internet, Anda harus memiliki sambungan data mobile 2G/3G dan pengaturan yang benar. Berikut adalah beberapa cara memperoleh pengaturan tersebut:

- Untuk sebagian besar jaringan dan operator telepon selular, pengaturan Internet dan pesan telah diinstal sebelumnya di telepon. Anda selanjutnya dapat mulai menggunakan Internet dan mengirim pesan dengan cepat.
- Dalam kondisi tertentu, Anda dapat memilih men-download pengaturan Internet dan pesan saat menghidupkan telepon untuk pertama kalinya. Pengaturan juga dapat di-download di lain waktu dari menu **Setelan**.
- Anda dapat setiap saat menambah serta mengubah pengaturan Internet dan jaringan di telepon secara manual. Untuk informasi rinci tentang pengaturan Internet dan pesan, hubungi operator jaringan Anda.

Mengunduh pengaturan Internet dan pesan

1. Dari Layar Beranda, ketuk .
2. Cari dan ketuk **Setelan** > **Sony Ericsson** > **Setelan Internet**.

Melihat Nama Titik Akses (APN) saat ini

1. Dari Layar Beranda, ketuk .
2. Cari dan ketuk **Setelan** > **Nirkabel & jaringan** > **Jaringan mobile**.
3. Ketuk **Nama Jalur Akses**.

Jika tersedia beberapa sambungan, maka sambungan jaringan yang aktif ditunjukkan dengan tombol centang di sebelah kanan.

Mengkonfigurasi setelan APN secara manual

1. Dari Layar Beranda, ketuk .
2. Cari dan ketuk **Setelan** > **Nirkabel & jaringan** > **Jaringan mobile** > **Nama Jalur Akses**.
3. Tekan .
4. Ketuk **APN baru**.
5. Ketuk **Nama**, kemudian masukkan nama profil jaringan yang ingin dibuat.
6. Ketuk **APN**, kemudian masukkan nama titik akses.
7. Masukkan semua informasi lain yang diperlukan oleh operator jaringan.
8. Tekan kemudian ketuk **Simpan** .

Hubungi operator jaringan untuk rincian informasi tentang setelan jaringan Anda.

Menyetel ulang pengaturan Internet baku

1. Dari Layar Beranda, ketuk .
2. Ketuk **Setelan** > **Nirkabel & jaringan** > **Jaringan mobile** > **Nama Titik Akses**.
3. Tekan .
4. Ketuk **Reset ke default**.

Info pemakaian

Untuk keperluan kualitas, Sony Ericsson mengumpulkan laporan bug dan statistik anonim terkait penggunaan telepon Anda. Tidak ada informasi yang dikumpulkan yang

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

mengandung data pribadi. Secara baku, opsi pengiriman info penggunaan tidak diaktifkan. Tapi Anda dapat memilih untuk mengaktifkannya jika diinginkan.

Mengirim info pemakaian

1. Dari Layar Beranda, ketuk .
2. Cari dan ketuk **Setelan** > **Sony Ericsson** > **Info penggunaan**.
3. Centang kotak **Kirim info penggunaan**.

Menggunakan Monitor data

Gunakan Monitor data untuk melacak besarnya data yang dikirim dan diterima telepon. Aplikasi ini melacak perkiraan lalu lintas data melalui jaringan 2G/3G sejak hari permulaan yang telah ditentukan. Nilai akan diatur ulang setiap bulan. Sebagai contoh, apabila hari permulaannya adalah 15, maka penghitung lalu lintas data akan diatur ulang pada tanggal 15 setiap bulan. Saat menjalankan Monitor data untuk pertama kalinya, hari permulaan adalah 1.

Aturlah Monitor data agar memberi tahu Anda ketika besarnya data yang ditransfer telah mencapai batas tertentu. Anda dapat menetapkan batas yang berbeda untuk data terkirim, data diterima, dan data total. Anda juga dapat mengaktifkan Monitor data sebagai widget di Layar Beranda.

Besarnya data yang ditunjukkan adalah perkiraan. Hubungi operator penyedia layanan untuk memverifikasi penggunaan data yang sebenarnya.

Data yang dikirim atau diterima lewat sambungan Wi-Fi® atau Bluetooth™ tidak akan dilacak.

Menetapkan hari permulaan Monitor data

1. Dari Layar Beranda, ketuk .
2. Cari dan ketuk **Monitor data**.
3. Ketuk **Setelan** > **Periode bulan**.
4. Setel tanggal permulaan dengan menggulir ke atas dan ke bawah.
5. Setelah selesai, ketuk **OK**.

Menetapkan tanda Monitor data

1. Dari Layar Beranda, ketuk .
2. Cari dan ketuk **Monitor data**.
3. Ketuk ikon lonceng di sebelah **Data terkirim**, **Data diterima** atau **Data total**, bergantung pada tanda mana yang akan ditetapkan.
4. Setel nilai dengan menggulir ke atas dan ke bawah.
5. Setelah selesai, ketuk **OK**.

Menghapus tanda Monitor data

1. Dari Layar Beranda Anda, ketuk .
2. Temukan dan ketuk **Monitor data**.
3. Sentuh ikon lonceng di sebelah **Data terkirim**, **Data diterima**, atau **Data total**, bergantung pada tanda yang akan dihapus.
4. Ketuk **Atur ulang**. Batas tanda diatur ulang ke 0 dan tanda dinonaktifkan.

Menonaktifkan lalu lintas data

Anda dapat menonaktifkan semua sambungan data melalui jaringan 2G/3G dengan telepon untuk mencegah unduhan dan penyelarasan data apa pun yang tidak diinginkan. Jika memerlukan informasi rinci tentang biaya program langganan dan lalu lintas data, hubungi operator jaringan Anda.

Ketika lalu lintas data dimatikan, Anda masih dapat menggunakan sambungan Wi-Fi™ dan Bluetooth™. Anda juga dapat mengirim dan menerima pesan multimedia.

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Menonaktifkan semua lalu lintas data

1 Dari Layar Beranda, ketuk .
2 Cari dan ketuk **Setelan** > **Nirkabel & jaringan** > **Jaringan mobile**.
3 Hapus centang pada kotak **Data diaktifkan**.

Jelajah data

Tergantung dari jaringan operator, koneksi data seluler dimungkinkan melalui 2G/3G di luar jaringan asal Anda (jelajah). Harap perhatikan bahwa transmisi data mungkin dikenai biaya. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi operator jaringan Anda.

! Aplikasi terkadang menggunakan jaringan Internet di jaringan asal tanpa pemberitahuan sebelumnya, misalnya ketika mengirim pencarian dan permintaan penyelarasan. Biaya tambahan mungkin berlaku untuk jelajah data. Tanyakan kepada penyedia layanan/operator Anda.

Mengaktifkan jelajah data

1 Dari Layar Beranda, ketuk .
2 Cari dan ketuk **Setelan** > **Nirkabel & jaringan** > **Jaringan mobile**.
3 Centang kotak **Jelajah data**.

! Anda tidak dapat mengaktifkan jelajah data apabila sambungan data telah dinonaktifkan

Setelan jaringan

Telepon Anda beralih di antara jaringan-jaringan secara otomatis, tergantung pada ketersediaan jaringan di lokasi yang berbeda. Pada awalnya, telepon Anda dikonfigurasi untuk menggunakan modus jaringan mobil tercepat yang ada untuk data. Namun Anda dapat mengkonfigurasi telepon secara manual untuk menggunakan hanya modus jaringan 2G yang lebih lambat untuk data, untuk memperpanjang usia baterai di antara pengisian daya. Anda juga dapat mengkonfigurasi telepon untuk mengakses sejumlah modus jaringan yang benar-benar berbeda, atau untuk berperilaku tertentu saat menjelajah.

Memilih modus jaringan

1 Dari Layar Beranda, ketuk .
2 Cari dan ketuk **Setelan** > **Nirkabel & jaringan** > **Jaringan mobile**.
3 Ketuk **Mode Jaringan**.
4 Pilih modus jaringan.

Memilih jaringan lain secara manual

1 Dari Layar Beranda, ketuk .
2 Cari dan ketuk **Setelan** > **Nirkabel & jaringan** > **Jaringan mobile** > **Operator jaringan**.
3 Ketuk **Mode pencarian**.
4 Ketika muncul jendela pop-up, ketuk **Pilih secara manual**.
5 Pilih jaringan.

! Apabila memilih jaringan secara manual, telepon tidak akan mencari jaringan lain, bahkan ketika Anda berada di luar jangkauan jaringan yang dipilih secara manual.

Mengaktifkan pilihan jaringan otomatis

1 Dari Layar Beranda, ketuk .
2 Cari dan ketuk **Setelan** > **Nirkabel & jaringan** > **Jaringan mobile** > **Operator jaringan**.
3 Ketuk **Mode pencarian**.
4 Ketuk **Pilih secara otomatis**.

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Memanggil

Panggilan darurat

Telepon mendukung nomor darurat internasional, misalnya 112 atau 911. Anda dapat menggunakan nomor ini secara normal untuk membuat panggilan darurat di negara apapun, dengan atau tanpa kartu SIM yang dimasukkan, jika Anda berada dalam jangkauan jaringan.

Melakukan panggilan darurat

1. Dari Layar Beranda, ketuk .
2. Cari kemudian ketuk **Telepon**.
3. Masukkan nomor telepon darurat kemudian ketuk **Panggil**. Untuk menghapus nomor, ketuk .

Anda dapat melakukan panggilan darurat saat tidak ada kartu SIM yang dipasang atau saat panggilan keluar dihalangi.

Membuat panggilan darurat saat kartu SIM dikunci

1. Ketuk **Panggilan darurat**.
2. Masukkan nomor telepon darurat kemudian ketuk **Panggil**. Untuk menghapus nomor, ketuk .

Menangani panggilan

Anda dapat melakukan panggilan dengan memutar nomor telepon secara manual, dengan mengetuk nomor di daftar kontak di telepon, atau dengan mengetuk di sebelah nomor telepon di **Log pnggil**.

Membuat panggilan dengan menekan nomor

1. Dari Layar Beranda, ketuk .
2. Cari kemudian ketuk **Telepon**.
3. Masukkan nomor penerima kemudian ketuk **Panggil**. Untuk menghapus nomor, ketuk .

Mengakhiri panggilan

- Ketuk .

Membuat panggilan internasional

1. Dari Layar Beranda, ketuk .
2. Cari kemudian ketuk **Telepon**.
3. Sentuh terus 0 hingga muncul tanda “+”.
4. Masukkan kode negara, kode area (tanpa 0 di awal) dan nomor telepon, kemudian ketuk **Panggil**.

Menjawab panggilan

- Seret ke kanan melintasi layar.

Apabila Anda menggunakan headphone biasa tanpa mikrofon, Anda harus melepas headphone dari konektor headset untuk dapat menjawab panggilan.

Menolak panggilan

- Seret ke kiri melintasi layar.

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Mengubah volume speaker telinga selama panggilan berlangsung

- Tekan tombol perbesar atau perkecil volume.

Mengaktifkan pengeras suara selama menelepon

- Ketuk .

Senyapkan suara mikrofon selama panggilan

- Ketuk .

Mengaktifkan layar selama panggilan

- Tekan .

Memasukkan angka saat panggilan berlangsung

1. Saat panggilan berlangsung, ketuk . Papan tombol akan ditampilkan.
2. Masukkan angka.

Untuk membisukan nada dering panggilan masuk

- Bila Anda menerima panggilan, tekan tombol volume.

Panggilan baru-baru ini

Di catatan panggilan, Anda dapat melihat panggilan baru-baru ini yang tidak dijawab , panggilan masuk dan panggilan keluar.

Melihat panggilan tak terjawab

1. Jika ada panggilan tak terjawab, muncul di baris status. Tarik baris status ke bawah.
2. Ketuk **Panggilan tak terjawab**.

Memanggil nomor dari log panggilan

1. Dari Layar Beranda, ketuk .
2. Cari dan ketuk **Telepon** > **Log pnggil** untuk memasuki tampilan log panggilan.
3. Untuk memanggil nomor secara langsung, ketuk di sebelah nomor. Untuk mengedit nomor sebelum memanggil, sentuh terus nomor tersebut, kemudian ketuk **Edit nomor sebelum panggil**.

Menambah nomor dari log panggilan ke kontak

1. Dari Layar Beranda, ketuk .
2. Cari dan ketuk **Telepon** > **Log pnggil**.
3. Sentuh dan tahan nomor, kemudian ketuk **Tambah ke Kontak**.
4. Ketuk kontak yang diinginkan, atau ketuk **Buat kontak baru**.
5. Edit rincian kontak dan ketuk **Selesai**.

Voicemail

Jika Anda melanggan layanan surat suara, penelepon dapat meninggalkan pesan suara untuk Anda saat Anda tidak dapat menjawab panggilan. Layanan voicemail biasanya tersimpan dalam kartu SIM. Jika tidak, Anda dapat memperoleh nomor dari operator layanan dan memasukkannya secara manual.

Memasukkan nomor pesan suara

1. Dari Layar Beranda, ketuk .
2. Cari dan ketuk **Setelan** > **Setelan panggilan** > **Setelan voicemail** > **Nomor voicemail**.
3. Masukkan nomor voicemail Anda.
4. Ketuk **OK**.

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Menghubungi layanan voicemail

1. Dari Layar Beranda, ketuk .
2. Cari kemudian ketuk **Telepon**.
3. Sentuh dan tahan **1**.

Multi panggilan

Apabila mengaktifkan panggilan tunggu, Anda dapat menangani beberapa panggilan sekaligus. Jika telah diaktifkan, Anda akan diberitahu dengan bunyi bip saat menerima panggilan lain.

Mengaktifkan atau menonaktifkan panggilan tunggu

1. Dari Layar Beranda, sentuh .
2. Cari dan sentuh **Setelan** > **Setelan panggilan** > **Setelan tambahan**.
3. Mengaktifkan atau menonaktifkan panggilan tunggu, ketuk **Panggilan tunggu**.

Menolak panggilan kedua

- Jika Anda mendengar bunyi bip berulang kali saat menelepon, ketuk **Sibuk**.

Menjawab panggilan kedua dan mengakhiri panggilan aktif

- Apabila Anda mendengar bunyi bip berulang-ulang saat menelepon, ketuk **Akhiri pnggi. aktif & jawab**.

Menjawab panggilan kedua dan menahan panggilan aktif

- Apabila mendengar bunyi bip berulang kali selama panggilan, ketuk **Jawab**.

Membuat panggilan kedua

1. Sewaktu panggilan berlangsung, ketuk .
2. Masukkan nomor penerima kemudian ketuk .
3. Jika penerima menjawab, panggilan pertama ditahan.

Prosedur yang sama berlaku untuk panggilan lainnya.

Beralih di antara beberapa panggilan

- Untuk beralih ke panggilan lain dan menahan panggilan aktif, ketuk nomor atau kontak yang diinginkan.

Mengakhiri panggilan aktif dan kembali ke panggilan ditahan berikutnya

- Ketuk .

Panggilan konferensi

Dengan panggilan konferensi atau panggilan gabungan, Anda dapat melangsungkan percakapan gabungan dengan dua orang atau lebih.

Membuat panggilan konferensi

1. Sewaktu panggilan berlangsung, ketuk .
2. Tekan nomor peserta kedua kemudian ketuk .
3. Jika peserta kedua menjawab, panggilan pertama ditahan.
4. Ketuk .

Untuk menambahkan peserta, ulangi langkah 1 hingga 4.

Untuk melakukan percakapan pribadi dengan peserta panggilan konferensi

1. Selama berlangsung panggilan konferensi, ketuk tombol yang menunjukkan jumlah peserta. Sebagai contoh, ketuk **3 peserta** apabila ada tiga peserta.
2. Ketuk nama peserta yang ingin diajak bercakap-cakap secara pribadi.
3. Untuk mengakhiri percakapan pribadi dan kembali ke panggilan konferensi, ketuk .

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Mengeluarkan peserta dari panggilan konferensi

1. Selama berlangsung panggilan konferensi, ketuk tombol yang menunjukkan jumlah peserta. Sebagai contoh, ketuk **3 peserta** apabila ada tiga peserta.
2. Ketuk di sebelah peserta yang akan dikeluarkan.

Mengakhiri panggilan konferensi

- Saat panggilan berlangsung, ketuk .

Setelan panggilan

Menghalangi panggilan

Anda dapat menghalangi semua kategori atau panggilan masuk dan keluar tertentu. Saat Anda menggunakan menghalangi panggilan untuk yang pertama kalinya, Anda harus memasukkan PUK (Personal Unblocking Key) kemudian mengetik sandi baru untuk mengaktifkan fungsi menghalangi panggilan.

Menghalangi panggilan masuk atau keluar

1. Dari Layar Beranda, ketuk .
2. Cari dan ketuk **Setelan** > **Setelan panggilan** > **Pembatasan panggilan**.
3. Pilih salah satu opsi.
4. Masukkan sandi, lalu ketuk **Aktifkan**.

Meneruskan panggilan

Anda dapat meneruskan panggilan, misalnya ke nomor telepon lain, atau ke mesin pejawab.

Mengalihkan panggilan

1. Dari Layar Beranda, ketuk .
2. Cari dan ketuk **Setelan** > **Setelan panggilan** > **Penerusan panggilan**.
3. Pilih salah satu opsi.
4. Masukkan nomor tujuan untuk mengalihkan panggilan, lalu ketuk **Aktifkan**.

Mematikan pengalihan panggilan

1. Dari Layar Beranda, ketuk .
2. Cari dan ketuk **Setelan** > **Setelan panggilan** > **Penerusan panggilan**.
3. Pilih opsi, kemudian ketuk **Nonaktif.**.

Menampilkan atau menyembunyikan nomor telepon

Anda dapat memilih untuk menampilkan atau menyembunyikan nomor telepon di layar telepon penerima saat Anda menghubungi mereka.

Menampilkan atau menyembunyikan nomor telepon

1. Dari Layar Beranda, ketuk .
2. Cari dan ketuk **Setelan** > **Setelan panggilan** > **Setelan tambahan** > **ID Pemanggil**.

Nomor Panggilan Terprogram

Apabila Anda telah menerima kode PIN2 dari penyedia layanan, Anda dapat menggunakan daftar Nomor Panggilan Terprogram (FDN) untuk membatasi panggilan keluar.

Mengaktifkan atau menonaktifkan panggilan terprogram

1. Dari Layar Beranda, ketuk .
2. Cari dan ketuk **Setelan** > **Setelan panggilan** > **Nomor Pgln Terprogram**.
3. Ketuk **Aktif. pgilan terprogram** atau **Matikn pgln terprogram**.
4. Masukkan PIN2, lalu ketuk **OK**.

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Mengakses daftar panggilan yang diterima

1. Dari Layar Beranda, ketuk .
2. Cari dan ketuk **Setelan** > **Setelan panggilan** > **Nomor Pgln Terprogram** > **Nomor Pgln Terprogram**.

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Kontak

Gunakan aplikasi Kontak untuk menyimpan dan mengelola semua kontak Anda. Simpan nomor telepon, alamat email, dan data kontak lainnya di satu tempat. Kontak menampilkan semua komunikasi dengan kontak tertentu. Cukup ketuk kontak untuk mengakses informasi ini dalam sekali periksa.

Anda dapat menambahkan kontak baru di telepon dan menyelaraskannya dengan kontak di akun Sony Ericsson Sync, akun Google™, akun Microsoft® Exchange ActiveSync®, atau akun lainnya yang mendukung penyelarasan kontak. Aplikasi Kontak secara otomatis berusaha menggabungkan alamat baru dengan kontak yang ada, untuk membuat satu entri. Anda juga dapat mengelola proses ini secara manual. Untuk informasi selengkapnya, buka www.sonyericsson.com/support/contacts.

Membuka aplikasi Kontak untuk pertama kalinya

Pertama kali membuka aplikasi Kontak, Anda akan mendapatkan petunjuk mengenai cara menambahkan kontak ke telepon. Ini adalah waktu yang tepat untuk memilih metode yang sesuai dengan situasi dan konfigurasi Anda.

Memasukkan kontak di telepon Anda

Ada beberapa metode untuk memperoleh kontak dan data lain yang ada di telepon baru Anda:

Menyelaraskan telepon Anda dengan kontak yang telah tersimpan di layanan penyelarasan dalam jaringan, seperti Sony Ericsson Sync atau Google Sync™.

Mengimpor kontak dari kartu SIM. Anda mungkin tidak dapat mentransfer semua informasi dari satu telepon ke telepon lain menggunakan metode ini karena terbatasnya memori pada kartu SIM.

Mengimpor kontak dari kartu memori.

Menggunakan sambungan Bluetooth™.

Mengirim kontak melalui layanan pesan seperti SMS, MMS, atau email.

! Metode penyelarasan dalam jaringan dapat bekerja pada sebagian besar pengguna. Melalui cara ini, Anda selalu memiliki cadangan daring.

Melihat kontak

- Dari Layar Beranda, ketuk , kemudian ketuk . Kontak Anda tercantum di sini.

Menyelaraskan kontak telepon Anda dengan akun penyelarasan

1. Dari Layar Beranda, ketuk , kemudian ketuk .
2. Tekan , lalu ketuk **Pengaturan** > **Akun & penyelarasan**.
3. Untuk menyiapkan akun penyelarasan, ketuk **Tambah akun** dan ikuti petunjuk pada layar. Jika Anda sudah mengatur akun penyelarasan dan ingin menyelaraskan dengan akun tersebut, ketuk akun, tekan , lalu ketuk **Sink sekarang**.

Mengimpor kontak dari kartu SIM

1. Dari Layar Beranda, ketuk , kemudian ketuk .
2. Tekan , lalu ketuk **Impor kontak** > **Kartu SIM**.
3. Jika Anda telah mengonfigurasi akun penyelarasan, Anda dapat menambah kontak kartu SIM pada akun itu. Atau Anda dapat memilih untuk hanya menggunakan kontak ini di telepon. Pilih opsi yang diinginkan.
4. Untuk mengimpor kontak satu per satu, temukan dan ketuk kontak. Untuk mengimpor semua kontak, tekan , lalu ketuk **Impor semua**.

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Mengimpor kontak dari kartu memori

1. Dari Layar Beranda, ketuk , kemudian ketuk .
2. Tekan , lalu ketuk **Impor kontak** > **Kartu memori**.
3. Jika Anda telah mengonfigurasi akun penyelarasan, Anda dapat menambah kontak kartu memori yang diimpor pada akun itu. Atau Anda dapat memilih untuk hanya menggunakan kontak yang diimpor di telepon. Pilih opsi yang diinginkan.
4. Jika Anda memiliki lebih dari satu berkas vCard di kartu SD, daftar yang menampilkan berbagai kelompok kontak telepon muncul, bersama tanggal yang terkait saat dibuat. Pilih kelompok yang ingin diimpor.

Menerima data kontak yang dikirim menggunakan teknologi Bluetooth™

1. Pastikan fungsi Bluetooth™ Anda diaktifkan dan telepon Anda disetel ke terlihat. Jika tidak, maka Anda tidak dapat menerima data dari perangkat lainnya.
2. Ketika Anda diminta untuk mengonfirmasi apakah Anda ingin menerima berkas, ketuk **Terima**.
3. Seret ke panel Pemberitahuan dan ketuk berkas yang Anda terima untuk mengimpor data kontak.

Menerima kontak yang dikirim menggunakan layanan pesan

1. Ketika Anda menerima pesan teks baru, pesan multimedia, atau pesan email, bukalah pesan.
2. Data kontak yang diterima muncul sebagai lampiran vCard. Ketuk, atau sentuh, dan tahan, berkas vCard untuk membuka menu sehingga Anda dapat menyimpan data kontak.

Kontak ikhtisar layar

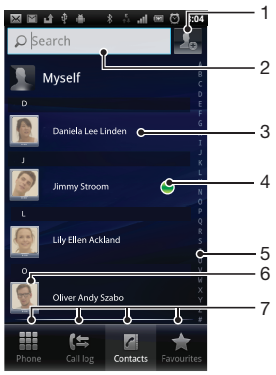

1	Ketuk di sini untuk membuat kontak
2	Bidang pencarian kontak
3	Sentuh kontak untuk melihat rinciannya
4	Ikon menunjukkan status kontak pada layanan pesan instan
5	Indeks abjad untuk menelusuri kontak
6	Ketuk thumbnail kontak untuk mengakses menu Kontak Cepat
7	Tab pintasan

Mengelola kontak Anda

Buat, edit, dan selaraskan kontak Anda dalam beberapa langkah mudah. Pilih untuk hanya menampilkan kontak yang ingin digunakan di telepon. Jika Anda menyelaraskan kontak

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Anda dengan lebih dari satu akun, Anda dapat menggabungkan kontak di telepon untuk mencegah duplikasi.

Sebagian layanan penyelarasan, misalnya layanan jaringan sosial tidak membolehkan Anda untuk mengedit kontak.

Memilih kontak yang akan ditampilkan di aplikasi Kontak

1. Dari Layar Beranda, ketuk , kemudian ketuk .
2. Tekan , kemudian ketuk **Filter**.
3. Di daftar yang muncul, tandai dan hapus tanda pada opsi yang diinginkan. Apabila Anda telah menyelaraskan kontak Anda dengan sebuah akun penyelarasan, akun itu akan muncul di daftar. Anda dapat mengetuk akun untuk membentangkan daftar opsi. Setelah selesai, ketuk **OK**.

Untuk menambah kontak

1. Dari Layar Beranda, ketuk , kemudian ketuk .
2. Ketuk .
3. Jika Anda telah menyelaraskan kontak Anda dengan satu atau beberapa akun, pilih akun yang ingin Anda gunakan untuk kontak ini, atau ketuk **Kontak telepon** jika Anda ingin menggunakan kontak ini di telepon Anda.
4. Masukkan atau pilih informasi yang diinginkan untuk kontak.
5. Setelah selesai, ketuk **Selesai**.

Jika menambah tanda tambah dan kode negara sebelum nomor telepon kontak, Anda dapat menggunakan nomor tersebut saat melakukan panggilan dari negara lain.

Mengedit kontak

1. Dari Layar Beranda, ketuk , kemudian ketuk .
2. Sentuh dan tahan kontak yang ingin diedit, lalu ketuk **Edit kontak**.
3. Edit informasi yang diinginkan. Setelah selesai, ketuk **Selesai**.

Mengaitkan gambar dengan kontak

1. Dari Layar Beranda, ketuk , kemudian ketuk .
2. Sentuh dan tahan kontak yang ingin diedit, lalu ketuk **Edit kontak**.
3. Ketuk lalu pilih metode yang diinginkan untuk menambah gambar kontak.
4. Saat Anda menambah gambar, ketuk **Selesai**.

Anda juga dapat menambahkan gambar ke kontak secara langsung dari aplikasi **Galeri**.

Melihat komunikasi Anda dengan kontak

1. Dari Layar Beranda, ketuk , kemudian ketuk .
2. Ketuk kontak yang akan dilihat.
3. Untuk melihat komunikasi dengan kontak pada media yang berbeda, ketuk atau gulir cepat pada item filter yang ada di bagian bawah layar.

Menghapus kontak

1. Dari Layar Beranda, ketuk , kemudian ketuk .
2. Tekan , kemudian ketuk **Hapus kontak**.
3. Tandai kontak yang akan dihapus, atau ketuk **Tandai semua**jika Anda ingin menghapus semua kontak.
4. Ketuk **Hapus** > **OK**.

Untuk mengedit informasi kontak tentang Anda

1. Dari Layar Beranda, ketuk , kemudian ketuk .
2. Sentuh dan tahan **Saya Pribadi** di atas daftar kontak, lalu ketuk **Edit kontak**.
3. Masukkan informasi baru atau buat perubahan yang dikehendaki.
4. Setelah selesai, ketuk **Selesai**.

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Mencegah duplikasi entri di aplikasi Kontak

Jika Anda menyelaraskan kontak Anda dengan akun baru atau mengimpor informasi kontak dengan cara lain, ini dapat menciptakan duplikasi entri pada aplikasi Kontak. Jika ini terjadi, Anda dapat menggabungkan entri ganda tersebut menjadi satu entri. Dan jika Anda menggabungkan entri secara tidak sengaja, Anda dapat memindahkannya lagi kemudian.

Menggabungkan kontak

1. Dari Layar Beranda, ketuk , kemudian ketuk .
2. Sentuh dan tahan kontak yang ingin digabungkan dengan kontak yang lain, lalu ketuk **Gabungkan kontak**.
3. Dari daftar yang muncul, ketuk kontak yang informasinya ingin digabungkan dengan kontak pertama, lalu ketuk **OK** untuk memastikan. Informasi dari kontak pertama digabungkan dengan kontak kedua, dan kontak pertama tidak lagi ditampilkan pada daftar Kontak.

Memisahkan kontak gabungan

1. Dari Layar Beranda, ketuk , kemudian ketuk .
2. Sentuh dan tahan kontak gabungan yang ingin diedit, kemudian ketuk **Edit kontak**.
3. Tekan , kemudian ketuk **Pisahkan**.
4. Ketuk **OK**.

Favorit

Anda dapat menandai kontak sebagai favorit. Tab **Favorit** memberi Amda akses cepat ke kontak yang ditandai. Dalam **Favorit**, Anda juga dapat menemukan daftar kontak yang sering berkomunikasi dengan Anda.

Mencentang atau menghapus kontak sebagai favorit

1. Dari Layar Beranda, ketuk , kemudian ketuk .
2. Ketuk kontak yang ingin ditambahkan ke atau dihapus dari favorit.
3. Ketuk .

Berkomunikasi dengan kontak Anda

Mencari kontak

1. Dari Layar Beranda, ketuk , kemudian ketuk .
2. Masukkan beberapa huruf pertama dari nama kontak di kolom **Cari**. Semua kontak yang diawali dengan huruf tersebut akan ditampilkan.

Menu kontak cepat

Ketuk thumbnail kontak untuk melihat opsi komunikasi cepat untuk kontak tertentu. Opsi mencakup menghubungi kontak, mengirim teks atau pesan multimedia, dan mulai menjalankan aplikasi Google Talk™.

! Agar aplikasi muncul sebagai opsi dalam menu kontak cepat, Anda perlu mengatur aplikasi di telepon dan masuk ke dalam aplikasi. Misalnya, Anda perlu memulai aplikasi Gmail™ dan memasukkan info masuk sebelum dapat menggunakan Gmail™ di dalam menu kontak cepat.

Berbagi kontak Anda

Mengirim kartu nama

1. Dari Layar Beranda, ketuk , kemudian ketuk .
2. Ketuk **Saya Pribadi**.
3. Tekan , kemudian ketuk **Kirim kontak** > **OK**.
4. Pilih metode transfer yang tersedia dan ikuti petunjuk di layar.

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Mengirim kontak

1 Dari Layar Beranda, ketuk , kemudian ketuk .
2 Ketuk kontak yang detailnya ingin Anda kirim.
3 Tekan , kemudian ketuk **Kirim kontak** > **OK**.
4 Pilih metode transfer yang tersedia dan ikuti petunjuk di layar.

Mengirim beberapa kontak sekaligus

1 Dari Layar Beranda, ketuk , kemudian ketuk .
2 Tekan , kemudian ketuk **Kirim kontak**.
3 Tandai kontak yang akan dikirim, atau pilih semua jika Anda ingin mengirim semua kontak.
4 Ketuk **Kirim**, lalu ketuk **OK** untuk memastikan.
5 Pilih metode transfer yang tersedia dan ikuti petunjuk di layar.

Membuat rekam cadangan kontak

Anda dapat menggunakan kartu memori, kartu SIM atau alat penyelarasan daring seperti Microsoft® Exchange ActiveSync® untuk membuat rekam cadangan kontak.

Mengekspor semua kontak ke kartu memori

1 Dari Layar Beranda, ketuk , kemudian ketuk .
2 Tekan , kemudian ketuk **Cadang. kontak** > **Kartu memori**.
3 Ketuk **OK**.

Mengekspor kontak ke kartu SIM

1 Dari Layar Beranda, ketuk , kemudian ketuk .
2 Tekan , lalu ketuk **Cadang. kontak** > **Kartu SIM**.
3 Tandai kontak yang ingin diekspor, atau ketuk **Tandai semua** jika Anda ingin mengekspor semua kontak Anda.
4 Ketuk **Buat cadangan**.
5 Pilih **Tambah kontak** jika Anda ingin menambah kontak ke kontak yang sudah ada di kartu SIM, atau pilih **Ganti semua kontak** jika Anda ingin mengganti kontak yang ada saat ini pada kartu SIM.

! Saat Anda mengekspor kontak ke kartu SIM, tidak semua informasi bisa diekspor. Hal ini terjadi karena memori yang terbatas pada kartu SIM.

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Pesan

Menggunakan teks dan pesan multimedia

Anda dapat mengirim dan menerima pesan teks dari telepon menggunakan SMS (Layanan Pesan Singkat). Jika langganan mencakup MMS (Layanan Olahpesan Multimedia), Anda juga dapat mengirim dan menerima pesan berisi berkas media, misalnya gambar dan video. Satu pesan teks dapat berisi hingga 160 karakter. Jika Anda melampaui 160 karakter, maka semua pesan Anda akan ditautkan dan dikirim bersama. Anda dikenakan biaya untuk setiap 160 karakter pesan yang terkirim. Jika Anda melihat pesan, maka pesan akan terlihat sebagai percakapan, yang artinya semua pesan ke dan dari orang tertentu akan dikelompokkan.

Untuk mengirim pesan multimedia, pengaturan MMS Anda di telepon harus benar. Lihat *Pengaturan Internet dan pesan* pada halaman 30.

Membuat dan mengirim pesan

1. Dari Layar Beranda, ketuk , kemudian cari dan ketuk .
2. Ketuk **Pesan baru**.
3. Ketuk **Tulis pesan** dan tulis teks.
4. Untuk menambah penerima, ketuk **Tambah penerima**, kemudian pilih kontak atau tulis nomor lengkap secara manual.
5. Apabila Anda ingin menambah berkas media, ketuk , kemudian pilih opsi.
6. Apabila Anda ingin menambah atau menghapus penerima sebelum mengirim pesan, tekan . Untuk menambah penerima, ketuk **Tambah penerima**. Untuk menghapus penerima, ketuk **Edit penerima** dan ketuk di sebelah kolom penerima. Setelah selesai, ketuk **Selesai**.
7. Untuk mengirim pesan, ketuk **Kirim**.

Apabila Anda keluar dari pesan sebelum mengirimnya, pesan akan disimpan sebagai konsep. Percakapan akan ditandai dengan kata **Konsep:**.

Membaca pesan yang diterima

1. Dari Layar Beranda, ketuk , kemudian cari dan ketuk .
2. Ketuk percakapan yang diinginkan.
3. Jika pesan belum diunduh, ketuk dan tahan pesan, lalu ketuk **Unduh pesan**.

Jika Anda menerima pesan teks atau multimedia, muncul di baris status. Untuk membaca pesan, Anda juga dapat menyeret baris status ke bawah kemudian ketuk pesan yang diterima saat baris status membuka.

Membalas pesan

1. Dari Layar Beranda, ketuk , kemudian ketuk **Olah pesan**.
2. Ketuk percakapan yang diinginkan.
3. Masukkan balasan Anda, lalu ketuk **Kirim**.

Meneruskan pesan

1. Dari Layar Beranda, ketuk , kemudian ketuk **Olah pesan**.
2. Ketuk percakapan yang diinginkan.
3. Sentuh dan tahan pesan yang ingin diteruskan, lalu ketuk **Teruskan pesan**.
4. Pilih penerima dari daftar, atau ketuk **Tambah penerima** untuk menambahkan penerima yang tidak ada di dalam daftar.
5. Edit pesan, lalu ketuk **Kirim**.

Menghapus pesan

1. Dari Layar Beranda, ketuk , kemudian ketuk **Olah pesan**.
2. Ketuk percakapan yang diinginkan.
3. Sentuh dan tahan pesan yang akan dihapus, lalu ketuk **Hapus pesan** > **Ya**.

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Menghapus percakapan

1. Dari Layar Beranda, ketuk , kemudian ketuk **Olah pesan**.
2. Tekan , lalu ketuk **Hapus beberapa**.
3. Centang kotak untuk utas percakapan yang ingin dihapus, kemudian ketuk **Hapus**.

Menyimpan nomor pengirim ke kontak

1. Dari Layar Beranda, ketuk , kemudian ketuk **Olah pesan**.
2. Ketuk sebuah percakapan.
3. Ketuk nomor pengirim di bagian atas layar.
4. Ketuk .
5. Pilih kontak yang ada, atau ketuk jika Anda ingin membuat kontak baru.
6. Edit informasi kontak dan ketuk **Selesai**.

Memanggil pengirim pesan

1. Dari Layar Beranda, ketuk , kemudian ketuk **Olah pesan**.
2. Ketuk percakapan.
3. Ketuk nama atau nomor penerima di bagian atas layar.
4. Apabila penerima disimpan di kontak, ketuk nomor telepon yang ingin dipanggil. Apabila nama penerima belum disimpan di kontak, ketuk .

Menyimpan berkas yang disimpan pada pesan

1. Dari Layar Beranda, ketuk , kemudian ketuk **Olah pesan**.
2. Ketuk percakapan yang diinginkan.
3. Jika pesan belum diunduh, ketuk dan tahan pesan, lalu ketuk **Unduh pesan**.
4. Sentuh dan tahan pesan yang ingin disimpan, lalu pilih opsi yang diinginkan.

Pilihan pesan teks dan pesan multimedia

Mengubah setelan pemberitahuan pesan

1. Dari Layar Beranda, ketuk , kemudian ketuk **Olah pesan**.
2. Tekan , lalu ketuk **Setelan**.
3. Jika diinginkan, ketuk **Nada pemberitahuan** kemudian pilih suara pemberitahuan.
4. Jika diinginkan, ketuk **Getar pemberitahuan** dan tandai kotak centang untuk mengaktifkan.

Mengubah setelan laporan kiriman untuk pesan keluar

1. Dari Layar Beranda, ketuk , kemudian ketuk **Olah pesan**.
2. Tekan , lalu ketuk **Setelan**.
3. Ketuk **Laporan pengiriman** untuk mengaktifkan atau menonaktifkan laporan kiriman.

! Jika pesan sudah dikirim ke penerima, muncul pada pesan.

Melihat pesan yang disimpan di kartu SIM

1. Dari Layar Beranda, ketuk , kemudian ketuk **Olah pesan**.
2. Tekan , lalu ketuk **Setelan** > **Pesan SIM**.

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Email

Gunakan aplikasi Email di telepon untuk mengirim dan menerima email melalui akun email biasa atau melalui akun perusahaan. Atau Anda dapat melakukan keduanya. Telepon Anda dapat menangani beberapa akun email pada saat yang sama. Anda dapat menyiapkan akun ini untuk berjalan melalui satu kotak masuk gabungan, atau melalui kotak-kotak email terpisah. Perhatikan bahwa email yang Anda terima di akun Gmail™ dapat diakses dari telepon dari aplikasi Email maupun Gmail™ .

Pesan email Microsoft® Outlook® harus disimpan pada server Microsoft® Exchange agar fungsionalitas yang dijelaskan di atas dapat bekerja. Lihat *Menyelaraskan email, kalender, dan kontak perusahaan* pada halaman 62 untuk informasi selengkapnya.

Membuat akun email di telepon

1. Dari Layar Beranda, ketuk .
2. Cari kemudian ketuk **Email**.
3. Masukkan alamat email dan sandi, kemudian ketuk **Selanjutnya**.
4. Jika pengaturan akun email tidak dapat diunduh secara otomatis, selesaikan pengaturan secara manual.
5. Apabila diminta, masukkan nama untuk akun email Anda, sehingga lebih mudah diidentifikasi. Lalu ketuk **Selesai**.

Jika Anda memasukkan pengaturan secara manual, hubungi operator jaringan email untuk pengaturan akun email yang benar. Untuk email perusahaan, pilih **Exchange Active Sync** sebagai jenis akun.

Anda dapat menetapkan lebih dari satu akun email. Baca *Menambahkan akun email tambahan di telepon* di halaman 47.

Menggunakan email

Membuat dan mengirim pesan email

1. Dari Layar Beranda, ketuk .
2. Ketuk **Email**.
3. Jika memiliki beberapa akun email, pilih akun yang Anda inginkan untuk mengirim pesan.
4. Ketuk **Tulis**.
5. Ketuk **Ke** lalu mulailah tik alamat penerima. Yang cocok ditampilkan dalam daftar dinamis. Ketuk pasangan yang relevan atau lanjutkan untuk mengetik alamat email. Untuk menambahkan lebih banyak penerima, masukkan koma (,) atau titik koma (;) dan,mulailah memasukkan nama lain. Untuk menghapus penerima, ketuk tombol .
6. Ketuk **Subjek** dan masukkan subjek email.
7. Dalam area pesan, masukkan teks pesan Anda.
8. Untuk melampirkan berkas, ketuk **Tambah lampiran**. Pilih jenis berkas yang akan dilampirkan, lalu ketuk berkas yang ingin dilampirkan dari daftar yang muncul.
9. Ketuk **Kirim**.

Menerima pesan email

1. Dari Layar Beranda Anda, ketuk .
2. Ketuk **Email**.
3. Apabila Anda menggunakan beberapa akun email, ketuk akun yang ingin dilihat. Jika Anda ingin memeriksa semua akun email sekaligus, ketuk **Kotak Masuk Gabungan**.
4. Untuk mengunduh pesan baru, ketuk , lalu ketuk **Segarkan**.

Untuk akun perusahaan yang ditetapkan ke modus push, Anda tidak perlu menyegarkan kotak masuk. Ketika modus push diaktifkan, telepon Anda diperbarui secara otomatis ketika email baru diterima.

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Membaca pesan email

1. Dari Layar Beranda, ketuk .
2. Cari kemudian ketuk **Email**.
3. Apabila Anda menggunakan beberapa akun email, ketuk akun yang ingin diperiksa. Apabila Anda ingin memeriksa semua akun email Anda sekaligus, ketuk **Kotak Masuk Gabungan**.
4. Di kotak masuk email, gulir ke atas atau ke bawah, kemudian ketuk email yang ingin dibaca.

Mempratinjau dan membaca email menggunakan jendela pratinjau

1. Dari Layar Beranda, ketuk .
2. Cari kemudian ketuk **Email**.
3. Apabila Anda menggunakan beberapa akun email, ketuk akun yang ingin diperiksa. Apabila Anda ingin memeriksa semua akun email Anda sekaligus, ketuk **Kotak Masuk Gabungan**.
4. Ketika diaktifkan, jendela pratinjau email akan muncul.
5. Gulir ke atas atau ke bawah, kemudian ketuk email yang ingin dibaca. Email akan membuka di jendela pratinjau.
6. Untuk melihat email dalam format layar penuh, seret baris pemisah (terletak di antara kotak masuk dan panel pratinjau) seperlunya. Dalam format layar penuh, gunakan panah maju dan mundur di atas layar untuk membaca pesan berikutnya atau sebelumnya.
7. Untuk kembali ke tampilan kotak masuk, seret baris pemisah seperlunya.

Mengubah setelan panel pratinjau email

1. Dari Layar Beranda, ketuk , kemudian cari dan ketuk **Email**.
2. Apabila Anda menggunakan beberapa akun email, ketuk akun yang ingin diperiksa. Apabila Anda ingin memeriksa semua akun email Anda sekaligus, ketuk **Kotak Masuk Gabungan**.
3. Tekan , lalu ketuk **Panel pratinjau** dan pilih sebuah opsi.

Melihat lampiran pesan email

1. Dari Layar Beranda Anda, ketuk .
2. Temukan dan ketuk **Email**.
3. Temukan dan ketuk pesan yang diingikan dalam kotak masuk email Anda.
4. Jika perlu, gulirkan ke bawah dalam panel pratinjau email untuk melihat lampiran. Ketuk **Buka** atau **Simpan** di sebelahnya.

Menyimpan alamat email pengirim ke kontak

1. Dari Layar Beranda, ketuk .
2. Cari kemudian ketuk **Email**.
3. Temukan dan ketuk pesan yang diinginkan dalam kotak masuk email Anda.
4. Ketuk nama pengirim di bagian atas layar.
5. Ketuk **OK** ketika Anda diminta untuk menambahkan nama kontak.
6. Pilih kontak yang ada, atau ketuk **Buat kontak baru** jika Anda ingin membuat kontak baru.
7. Edit informasi kontak dan ketuk **Selesai**.

Membalas pesan email

1. Dari Layar Beranda, ketuk .
2. Ketuk **Email**.
3. Pada kotak masuk email Anda, sentuh dan tahan pesan yang ingin dibalas.
4. Ketuk **Balas** atau **Balas ke semua**.
5. Masukkan balasan Anda, lalu ketuk **Kirim**.

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Mengalihkan pesan email

1. Dari Layar Beranda, ketuk .
2. Ketuk **Email**.
3. Pada kotak masuk email Anda, sentuh dan tahan pesan yang ingin dialihkan.
4. Ketuk **Teruskan**.
5. Ketuk **Ke** lalu masukkan alamat penerima.
6. Masukkan pesan Anda, lalu ketuk **Kirim**.

Menghapus pesan email

1. Dari Layar Beranda, ketuk .
2. Ketuk **Email**.
3. Di kotak masuk email, sentuh dan tahan pesan yang ingin dihapus, kemudian ketuk **Hapus**.

Mengubah frekuensi pemeriksaan kotak masuk

1. Dari Layar Beranda Anda, ketuk .
2. Temukan dan ketuk **Email**.
3. Jika Anda telah mengonfigurasi lebih dari satu akun email, ketuk akun yang ingin disesuaikan.
4. Tekan , lalu ketuk **Setelan akun** > **Frek periksa Kotak masuk** dan pilih opsi.

Menggunakan akun email

Menambahkan akun email tambahan di telepon

1. Dari Layar Beranda, ketuk .
2. Cari kemudian ketuk **Email**.
3. Tekan , kemudian ketuk **Akun**.
4. Tekan , kemudian ketuk **Tambah akun**.
5. Masukkan alamat email dan sandi, kemudian ketuk **Selanjutnya**. Jika pengaturan akun email tidak dapat diunduh secara otomatis, selesaikan pengaturan secara manual.
6. Apabila diminta, masukkan nama untuk akun email Anda, sehingga lebih mudah diidentifikasi. Lalu ketuk **Selesai**.

Jika Anda memiliki lebih dari satu akun email di telepon, Anda akan melihat daftar akun ketika Anda membuka aplikasi **Email**. Cukup ketuk nama akun yang ingin dibuka.

Mengatur akun email sebagai akun baku

1. Dari Layar Beranda Anda, ketuk .
2. Temukan dan ketuk **Email**.
3. Ketuk akun yang ingin ditetapkan sebagai akun baku untuk membuat dan mengirim email.
4. Tekan , lalu ketuk **Setelan akun**.
5. Centang kotak **Akun default**.

Jika Anda hanya memiliki satu akun email, maka akun ini secara otomatis menjadi akun baku.

Menghapus akun email dari telepon

1. Dari Layar Beranda, ketuk .
2. Cari kemudian ketuk **Email**.
3. Jika Anda memiliki beberapa akun email dalam telepon, buka langkah 4. Jika Anda hanya memiliki satu akun email, tekan , lalu ketuk **Akun**.
4. Sentuh dan tahan akun yang akan dihapus, lalu ketuk **Hapus akun** > **OK**.

Gmail™ dan layanan Google™ lainnya

Jika Anda memiliki akun Google™, Anda dapat menggunakan aplikasi Gmail™ di telepon untuk membaca, menulis, dan mengatur pesan email. Setelah Anda mengonfigurasikan akun Google™ agar berfungsi di telepon, Anda juga dapat mengobrol menggunakan

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

aplikasi Google Talk™, menyelaraskan aplikasi kalender telepon dengan Google Calendar™, dan mengunduh aplikasi serta permainan dari Android Market™.

Membuat akun Google™ di telepon

1. Dari Layar Beranda, ketuk .
2. Cari dan ketuk **Setelan** > **Akun & penyelarasan** > **Tambah akun** > **Google**.
3. Ikuti pemandu registrasi untuk membuat akun Google™, atau masuk apabila Anda sudah memiliki akun. Telepon sudah siap digunakan dengan Gmail™ , Google Talk™ dan Google Calendar™.

Anda juga dapat masuk atau membuat akun Google™ dari panduan konfigurasi saat Anda pertama kali menghidupkan telepon. Atau Anda dapat online dan membuat akun di *www.google.com/accounts*.

Membuka Gmail™ aplikasi

1. Dari Layar Beranda, sentuh .
2. Cari dan sentuh **Gmail™** .

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

GTalk™

Anda dapat menggunakan pesan instan dari GTalk™ di telepon untuk merumpi dengan teman yang juga menggunakan aplikasi ini.

Menjalankan Google Talk™

1 Dari Layar Beranda Anda, ketuk .
2 Temukan dan ketuk **Talk**.

Membalas pesan instan dengan Talk

1 Apabila seseorang menghubungi Anda di **Talk**, muncul di baris status.
2 Seret baris status ke bawah, kemudian ketuk pesan dan mulailah mengobrol.

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Sony Ericsson Timescape™

Sony Ericsson Timescape™ mengubah cara Anda berinteraksi dengan orang lain dengan mengumpulkan semua komunikasi Anda ke dalam satu tampilan. Setiap peristiwa (seperti SMS dan MMS, panggilan tak terjawab dan pembaruan layanan web) muncul dalam bentuk ubin di jajaran kronologis di layar. Dengan cara ini Anda dapat melihat pratinjau sekilas peristiwa sebelum memilih untuk membuka dan melihat konten secara penuh. Selain itu, Anda juga dapat mengetuk tombol untuk melihat berbagai macam konten yang terkait dengan item yang sedang Anda lihat di Timescape™.

! **Layanan dan fitur yang diuraikan di dalam bab ini mungkin tidak didukung di semua negara atau wilayah, atau oleh semua jaringan dan/atau operator jaringan di semua wilayah.**

Menjalankan Timescape™

1 Dari Layar Beranda, ketuk .
2 Cari kemudian ketuk **Timescape™** .
3 Pertama kali Anda menjalankan Timescape, ketuk ubin di layar selamat datang untuk masuk ke akun **Facebook** atau akun **Twitter**. Apabila tidak ingin masuk, ketuk **Selesai**.

Tampilan utama Timescape™

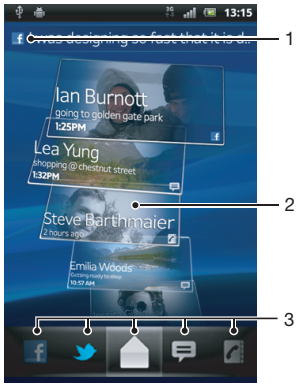

1	Status Anda di layanan web yang telah Anda pilih
2	Kotak Timescape™, dalam urutan kronologis, dengan kotak paling baru ada di atas
3	Filter peristiwa Timescape™

Widget Timescape™

Widget Timescape™ menampilkan peristiwa Timescape™ terbaru. Untuk akses cepat, widget Timescape™ dapat ditambahkan ke Layar Beranda. Baca *Layar Beranda* di halaman 16.

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Tampilan widget Timescape™

1	Ubin Timescape™
2	Segarkan
3	Pintasan ke tampilan utama Timescape
4	Ketuk untuk memperbarui status

Anda tidak dapat mempratinjau ubin di widget Timescape™.

Menambahkan widget Timescape™ ke Layar Awal

1. Dari Layar Beranda tekan .
2. Ketuk **Tambah** > **Widget**.
3. Ketuk **Widget Timescape™**.
4. Pilih item yang ingin ditambahkan.

Menghapus widget Timescape™ dari Layar Awal

1. Dari layar Awal, sentuh dan tahan widget Timescape.
2. Seret widget sampai muncul di bagian bawah layar.

Menggunakan Timescape™

Bergulir di antara ubin di Timescape™

1. Dari Layar Beranda, ketuk .
2. Cari kemudian ketuk **Timescape™**.
3. Gulir cepat ke atas atau ke bawah untuk menjelajahi ubin.

Mempratinjau ubin di Timescape™

1. Dari Layar Beranda, ketuk .
2. Cari kemudian ketuk **Timescape™**.
3. Gulir ke ubin yang ingin dipratinjau, kemudian ketuk.

Filter peristiwa Timescape™

	Semua peristiwa
	Panggilan tak terjawab
	Pesan teks dan pesan multimedia yang diterima
	Pembaruan dari kontak Twitter™
	Pembaruan dari kontak Facebook™

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Menyaring peristiwa yang ditampilkan di Timescape™

1. Dari Layar Beranda, ketuk .
2. Cari kemudian ketuk **Timescape™**.
3. Sentuh atau gulir cepat menelusuri ikon filter.

Menyegarkan layar utama di Timescape™

- Jika filter kegiatan Timescape™ ditetapkan ke semua kegiatan, tekan , lalu ketuk **Segarkan**.

Apabila Anda menyegarkan tampilan utama, telepon akan tersambung ke Internet untuk memperbarui informasi dari akun layanan web yang telah Anda tautkan ke Timescape™.

Masuk ke Facebook™ atau Twitter™ dari Timescape™

1. Dari Layar Beranda Anda, ketuk .
2. Temukan dan ketuk **Timescape™**.
3. Tekan , lalu ketuk **Setelan** > **Konfigurasi layanan**.
4. Ketuk layanan yang akan digunakan untuk masuk.
5. Masukkan detail info masuk Anda.

Setelah masuk ke layanan web, Anda dapat memperbarui status atau melihat pembaruan dari layanan web di Timescape™.

Memperbarui status Facebook™ atau Twitter™ di Timescape™

1. Dari Layar Beranda, ketuk .
2. Cari kemudian ketuk **Timescape™**.
3. Ketuk > **Perbarui status**.
4. Ketuk layanan yang ingin diperbarui statusnya. Apabila Anda belum masuk ke layanan, silakan masuk sebelum melanjutkan. Setelah memilih layanan yang diinginkan, ketuk **Lanjutkan**.
5. Ketuk kolom teks, tulis status baru, kemudian ketuk **Kirim**.

Keluar dari Facebook™ atau Twitter™ melalui Timescape™

1. Dari Layar Beranda Anda, ketuk .
2. Temukan dan ketuk **Timescape™**.
3. Tekan , lalu ketuk **Setelan** > **Konfigurasi layanan**.
4. Ketuk layanan yang akan ditinggalkan.

Informasi akun Anda dihapus ketika Anda keluar.

Melihat peristiwa di Timescape™

1. Dari Layar Beranda, ketuk .
2. Cari dan ketuk **Timescape™**.
3. Gulirkan dan ketuk kotak untuk peristiwa yang diinginkan agar muncul pada mode pratinjau. Lalu ketuk kotak sekali lagi.

Menghubungi kembali jika ada panggilan tak terjawab dari Timescape ™

1. Dari Layar Beranda, ketuk .
2. Cari kemudian ketuk **Timescape™**.
3. Ketuk kotak yang menunjukkan panggilan tak terjawab, lalu ketuk kotak tersebut.
4. Ketuk untuk membalas panggilan.

Membalas pesan teks atau multimedia di Timescape™

1. Dari Layar Beranda, ketuk .
2. Cari kemudian ketuk **Timescape™**.
3. Gulir ke kotak pesan teks atau multimedia, kemudian ketuk pesan.
4. Ketuk kotak sekali lagi, lalu edit pesan dan ketuk **Kirim**.

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Tombol tidak terbatas di Timescape™

Ketika Anda mengetuk kotak, tombol tidak terbatas muncul di sudut kanan atas. Jika kotak tidak tersambung dengan kontak, Anda dapat mengakses konten terkait dengan mengetuk tombol tidak terbatas.

Melihat semua komunikasi dengan kontak di Timescape™

1. Dari Layar Beranda, ketuk .
2. Cari kemudian ketuk **Timescape™**.
3. Ketuk kotak untuk peristiwa yang terkait dengan kontak.
4. Ketuk . Semua komunikasi dengan kontak tersebut akan muncul.
5. Ketuk atau gulir cepat item filter di bagian bawah layar untuk melihat komunikasi dengan kontak melalui media lainnya.

Setelan Timescape™

Mengakses pengaturan Timescape™

1. Dari Layar Beranda, ketuk .
2. Temukan dan ketuk **Timescape™**.
3. Tekan , lalu ketuk **Setelan**.

Menjadwalkan pembaruan layanan web konten di Timescape™

1. Dari Layar Beranda Anda, ketuk .
2. Temukan dan ketuk **Timescape™**.
3. Tekan , lalu ketuk **Setelan** > **Modus pembaruan**.
4. Sentuh opsi yang diinginkan. Jika Anda memilih **Manual**, tidak ada pembaruan otomatis yang dijadwalkan.

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Persiapan menggunakan Android Market™

Buka Android Market™ dan Anda akan memasuki dunia aplikasi dan permainan. Anda dapat meramban aplikasi serta permainan menurut kategori yang berbeda. Anda juga dapat memberi peringkat untuk aplikasi atau permainan dan mengirim tanggapan tentang hal tersebut.

Untuk menggunakan Android Market™, Anda harus memiliki akun Google™. Baca *Membuat akun Google™ di telepon* di halaman 48.

! Android Market™ mungkin tidak tersedia di semua negara atau kawasan

Membuka Android Market™

1 Dari Layar Beranda, ketuk .
2 Cari kemudian ketuk **Market**.

Pilihan pembayaran

Bila Anda mengunduh aplikasi berbayar dari Android Market™, pembelian akan ditangani melalui Google Checkout™. Dalam kondisi tertentu, Anda dapat mengunduh aplikasi versi uji coba gratis melalui Android Market™, namun jika ingin terus menggunakan aplikasi tersebut, unduh dan pembayaran versi lengkap harus dilakukan melalui situs Web produsen.

- **Google Checkout™** – Google Checkout™ adalah layanan pemrosesan pembayaran secara online. Google Checkout menawarkan informasi tentang riwayat pembelian dan memberikan perlindungan dari penipuan kartu kredit dengan tidak memberikan nomor kartu kredit lengkap Anda kepada vendor. Anda dapat menggunakan akun Google™ untuk masuk ke Google Checkout™ dari telepon. Jika Anda tidak memiliki akun Google Checkout™, Anda dapat mendaftarkan akun baru dari telepon. Pembayaran dapat dilakukan dengan kartu kredit, kartu debet, atau kartu hadiah. Beberapa vendor juga dapat menerima pembayaran melalui akun tagihan telepon.

! Pembelian aplikasi melalui Android Market™ tidak dapat dilakukan di semua negara atau kawasan.

Mengunduh dari Pasar Android™

Anda dapat mengunduh segala jenis aplikasi dari Android Market™, termasuk aplikasi gratis. Jika Anda membayar aplikasi melalui Google Checkout™, pembayaran akan terkait dengan akun Google sehingga aplikasi tersebut dapat dipasang selama beberapa kali secara tidak terbatas di perangkat mana saja.

Sebelum Anda mengunduh aplikasi

Sebelum Anda mulai mengunduh dari Android Market™, pastikan bahwa Anda memiliki sambungan Internet yang aktif.

Ingat pula bahwa Anda mungkin akan dibebankan biaya lalu lintas jika Anda mengunduh konten ke telepon. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi operator Anda.

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Mengunduh aplikasi gratis

1 Di Android Market™, cari item yang akan diunduh dengan menelusuri kategori, atau menggunakan fungsi pencarian.
2 Ketuk item untuk melihat rinciannya, dan ikuti petunjuk di telepon untuk menyelesaikan penginstalan.
3 Apabila aplikasi yang akan diunduh memerlukan akses ke data Anda atau kontrol dari fungsi mana pun di telepon, akan muncul layar berikutnya dengan rinciannya. Bacalah layar ini dengan saksama karena fungsionalitas dari telepon Anda mungkin akan sangat terpengaruh apabila Anda melanjutkan. Ketuk **OK** apabila Anda setuju, atau **Batal** apabila Anda ingin membatalkan pengunduhan.

Mengunduh aplikasi berbayar

1 Di Android Market™, cari item yang akan diunduh dengan menelusuri kategori, atau menggunakan fungsi pencarian.
2 Ketuk item untuk melihat rinciannya, dan ikuti petunjuk di telepon untuk menyelesaikan pembelian.
3 Apabila aplikasi yang akan diunduh memerlukan akses ke data Anda atau kontrol dari fungsi mana pun di telepon, akan muncul layar berikutnya dengan rinciannya. Bacalah layar ini dengan saksama karena fungsionalitas dari telepon Anda mungkin akan sangat terpengaruh apabila Anda melanjutkan. Ketuk **OK** apabila Anda setuju, atau **Batal** apabila Anda ingin membatalkan pengunduhan.

Membuka aplikasi yang diunduh

1 Di Android Market™, tekan , kemudian ketuk **My apps**.
2 Ketuk aplikasi yang diunduh.

Anda juga dapat mengakses aplikasi yang diunduh dari layar Aplikasi.

Menghapus data aplikasi

Anda mungkin perlu menghapus data aplikasi sekali waktu. Hal ini dilakukan jika, misalnya, memori aplikasi penuh atau Anda ingin menghapus skor tinggi dalam permainan. Anda juga mungkin ingin menghapus pesan email, teks, dan multimedia yang masuk dalam aplikasi tertentu.

Menghapus semua tembolok untuk suatu aplikasi

1 Dari Layar Beranda, ketuk .
2 Cari kemudian ketuk **Setelan**.
3 Ketuk **Aplikasi** > **Kelola aplikasi**.
4 Ketuk aplikasi yang ingin dihapus semua temboloknya.
5 Ketuk **Hapus tembolok**.

Anda tidak dapat menghapus tembolok untuk beberapa aplikasi.

Untuk menghapus aplikasi yang diinstal

1 Dari Layar Beranda, sentuh .
2 Cari dan sentuh **Setelan**.
3 Sentuh **Aplikasi** > **Kelola aplikasi**.
4 Sentuh aplikasi yang diinginkan.
5 Ketuk **Hapus instal**.

Beberapa aplikasi yang diinstal sebelumnya tidak dapat dihapus.

Izin

Beberapa aplikasi harus mengakses bagian tertentu di telepon agar dapat berfungsi dengan benar. Misalnya, aplikasi navigasi memerlukan izin untuk mengirim serta menerima lalu lintas data dan mengakses lokasi. Beberapa aplikasi mungkin menyalahgunakan izin dengan mengambil atau menghapus data, maupun melaporkan lokasi. Pastikan Anda hanya menginstal dan memberikan izin untuk aplikasi yang terpercaya.

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Untuk melihat izin aplikasi

1 Dari Layar Beranda, sentuh .
2 Cari dan sentuh **Setelan**.
3 Sentuh **Aplikasi** > **Kelola aplikasi**.
4 Sentuh aplikasi yang diinginkan.
5 Gulir ke bawah untuk menampilkan **Izin**.

Menginstal aplikasi non-Android Market™

Menginstal aplikasi yang asal-usulnya tidak diketahui atau tidak dapat dipercaya dapat merusak telepon. Secara default, telepon diatur untuk memblokir penginstalan semacam itu. Namun, Anda dapat mengubah setelan ini dan membolehkan penginstalan dari sumber yang tidak dikenal.

! Sony Ericsson tidak menjamin atau memberi garansi atas performa aplikasi atau konten dari pihak ketiga yang ditransfer via unduhan atau antarmuka lainnya ke telepon Anda. Demikian pula, Sony Ericsson tidak bertanggung jawab atas segala bentuk kerusakan atau berkurangnya performa telepon akibat dari tindakan transfer konten pihak ketiga tersebut. Hanya gunakan konten dari sumber yang terpercaya. Hubungi penyedia konten apabila Anda memiliki pertanyaan atau masalah.

Membolehkan penginstalan aplikasi non-Android Market™

1 Dari Layar Beranda, ketuk .
2 Cari dan ketuk **Setelan** > **Aplikasi**.
3 Centang kotak **Sumber tidak dikenal**.

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Layanan PlayNow™

Anda dapat menggunakan layanan PlayNow™ untuk mengunduh aplikasi, game, dan musik. Layanan PlayNow™ menawarkan unduhan gratis maupun berbayar.

Layanan PlayNow™ ini tidak tersedia di semua negara.

Sebelum Anda mengunduh konten

Sebelum mengunduh, pastikan Anda telah memiliki sambungan Internet. Anda juga memerlukan kartu memori yang dipasang di telepon untuk mengunduh konten, misalnya musik, nada dering, dan tema.

Bila mengunduh konten ke telepon, Anda mungkin dikenakan biaya untuk data dalam jumlah tertentu yang ditransfer. Untuk informasi tentang biaya transfer data di negara Anda, hubungi operator Anda.

Menjalankan PlayNow™

1. Dari Layar Beranda, sentuh .
2. Cari dan sentuh .

Mengunduh dari layanan PlayNow™

Mengunduh berbagai konten dari layanan PlayNow™ langsung ke telepon. Pilih dari berbagai aplikasi, permainan, musik, nada dering, dan konten lainnya. Perhatikan bahwa opsi pembayaran untuk aplikasi berbayar dapat berbeda di setiap negara.

Mengunduh item PlayNow ke telepon

1. Dari Layar Beranda, ketuk .
2. Cari kemudian ketuk **Store**.
3. Cari item yang akan diunduh dengan meramban kategori, atau dengan menggunakan fungsi pencarian.
4. Ketuk item untuk menampilkan rincian.
5. Klik “Beli sekarang!” untuk mulai memulai proses pembelian. Setelah pembelian divalidasi, Anda dapat mulai mengunduh konten.

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Terkelola

Kalender

Telepon dilengkapi kalender untuk mengatur jadwal. Jika memiliki account Sony Ericsson atau Google™, Anda juga dapat mensinkronisasi kalender telepon dengan kalender Web. Lihat *Menyelaraskan* pada halaman 61.

Menetapkan tampilan kalender

1. Dari Layar Beranda, ketuk , kemudian cari dan ketuk **Kalender**.
2. Tekan , kemudian pilih opsi.

Melihat banyak kalender

1. Dari Layar Beranda, ketuk , kemudian cari dan ketuk **Kalender**.
2. Tekan , kemudian ketuk **Lainnya** > **Kalender saya**.
3. Ketuk untuk kalender yang akan dilihat.

Membuat peristiwa kalender

1. Dari Layar Beranda, ketuk , kemudian ketuk **Kalender**.
2. Tekan , kemudian ketuk **Peristiwa baru**.
3. Masukkan nama, waktu, lokasi, dan keterangan untuk peristiwa tersebut.
4. Apabila diinginkan, pilih opsi yang lain di bawah **Ulangan**.
5. Pilih pengingat untuk peristiwa tersebut. Untuk menambahkan pengingat baru untuk peristiwa tersebut, ketuk .
6. Ketuk **Simpan**.

Ketika mendekati waktu janji, telepon akan memainkan suara singkat untuk mengingatkan Anda. Selain itu, akan muncul di baris status.

Melihat peristiwa kalender

1. Dari Layar Beranda, ketuk , kemudian ketuk **Kalender**.
2. Ketuk peristiwa yang akan dilihat.

Mengubah pengaturan kalender

1. Dari Layar Beranda, ketuk , kemudian ketuk **Kalender**.
2. Tekan , kemudian ketuk **Lainnya** > **Setelan**.
3. Ketuk untuk membuka setelan yang ingin diubah, dan edit seperlunya.

Jam alarm

Gunakan telepon Anda sebagai jam alarm dan pilih suara apa pun di telepon sebagai sinyal alarm Anda. Alarm tidak bersuara apabila telepon Anda dimatikan. Tapi akan berbunyi ketika telepon disetel ke modus senyap.

Membuka jam alarm

1. Dari Layar Beranda, ketuk .
2. Cari kemudian ketuk **Alarm**.

Anda juga dapat membuka jam alarm dengan mengetuk jam analog setelah menambahkannya sebagai widget ke Layar Beranda.

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Menyetel alarm baru

1. Dari layar Beranda, ketuk
2. Temukan kemudian ketuk **Alarm**.
3. Ketuk **Tambah alarm**.
4. Setel waktu dengan menggulir ke atas dan ke bawah.
5. Ketuk **Tetapkan**.
6. Apabila diinginkan, edit setelan alarm lainnya.
7. Ketuk **Selesai**.

Mengedit alarm yang ada

1. Dari Layar Beranda, ketuk .
2. Cari kemudian ketuk **Alarm**.
3. Ketuk alarm yang akan diedit.
4. Ketuk **Waktu**.
5. Gulir naik atau turun untuk mengatur waktu.
6. Ketuk **Tetapkan**.
7. Apabila diinginkan, edit setelan alarm lainnya.
8. Ketuk **Selesai**.

! Format waktu alarm yang ditampilkan akan sama dengan format yang dipilih untuk setelan waktu umum, sebagai contoh, 12 jam atau 24 jam.

Menonaktifkan alarm

1. Dari Layar Beranda, ketuk .
2. Cari kemudian ketuk **Alarm**.
3. Ketuk salah satu alarm yang ditandai.
4. Hapus centang pada kotak **Aktifkan alarm**.

Mengaktifkan alarm yang ada

1. Dari Layar Beranda, ketuk .
2. Cari kemudian ketuk **Alarm**.
3. Ketuk salah satu alarm yang tidak dicentang.
4. Centang kotak **Aktifkan alarm**.

Menghapus alarm

1. Dari Layar Beranda, ketuk .
2. Cari kemudian ketuk **Alarm**.
3. Ketuk alarm yang akan dihapus.
4. Ketuk **Hapus**, kemudian ketuk **OK**.

Menetapkan nada dering untuk alarm

1. Dari Layar Beranda, ketuk .
2. Cari kemudian ketuk **Alarm**.
3. Ketuk alarm yang akan diedit.
4. Ketuk **Nada dering**, kemudian pilih opsi.
5. Ketuk **Selesai**.

Menyetel alarm berulang

1. Dari Layar Beranda, ketuk .
2. Cari kemudian ketuk **Alarm**.
3. Ketuk alarm yang akan diedit.
4. Ketuk **Ulangi**.
5. Centang kotak untuk hari yang diinginkan, kemudian ketuk **OK**.

Menetapkan judul untuk alarm

1. Dari Layar Beranda, ketuk .
2. Cari kemudian ketuk **Alarm**.
3. Ketuk alarm yang akan diedit.
4. Ketuk **Label**, kemudian masukkan nama alarm.
5. Ketuk **OK**.

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Mengaktifkan fungsi getar untuk alarm

1. Dari Layar Beranda, ketuk .
2. Cari kemudian ketuk **Alarm**.
3. Ketuk alarm yang akan diedit.
4. Centang kotak **Getar**.

Menyetel alarm agar berbunyi saat telepon pada modus senyap

1. Dari Layar Beranda, ketuk .
2. Cari dan ketuk **Alarm**, kemudian tekan .
3. Ketuk **Setelan**.
4. Centang kotak **Alarm modus senyap**.

Menunda alarm saat berbunyi

- Saat alarm berbunyi, ketuk **Tunda**.

Menonaktifkan alarm saat berbunyi

- Saat alarm berbunyi, ketuk **Selesai**.

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Menyelaraskan

Anda dapat menyelaraskan kontak, email, peristiwa kalender, dan informasi lainnya dengan telepon dari beberapa akun email, layanan penyelarasan, dan jenis akun lainnya, tergantung pada aplikasi yang diinstal di telepon. Menyelaraskan telepon dengan sumber informasi lain merupakan cara mudah dan praktis untuk tetap memiliki informasi mutakhir.

Anda dapat:

- mengakses kontak Gmail™ , Google Calendar™, Google™ dan layanan Google lainnya yang Anda gunakan.
- menjangkau email perusahaan, kontak, dan kalender.
- mengakses kontak Facebook™, kalender, dan layanan lainnya yang Anda gunakan.
- menyelaraskan telepon dengan server Internet menggunakan SyncML™.
- menyelaraskan, menyimpan, dan mengelola kontak di situs web Sony Ericsson dan mengunduhnya ke telepon baru, atau ke beberapa telepon menggunakan Sony Ericsson Sync.

Menyelaraskan dengan Google™

Selaraskan telepon dengan kontak dan data Gmail™ , Google Calendar™, Google™ dari layanan Google lainnya yang Anda gunakan. Lihat dan kelola semuanya dari telepon semudah yang Anda biasa lakukan di komputer.

Setelah menyelaraskan, Anda dapat menemukan Gmail™ di aplikasi Gmail™ ; Google Calendar™ di aplikasi Kalender; kontak Google™ di aplikasi Kontak; dan data lain yang terkait dengan aplikasi Google yang telah Anda instal.

Menyiapkan akun Google™ di telepon untuk penyelarasan

1. Dari Layar Beranda, ketuk .
2. Ketuk **Setelan** > **Akun & penyelarasan**.
3. Pastikan kotak **Aktifkan sink otomatis** sudah dicentang sehingga aplikasi dapat menyelaraskan data secara otomatis.
4. Ketuk **Tambah akun** > **Google**.
5. Ikuti pemandu registrasi untuk membuat akun Google™, atau masuk apabila Anda sudah memiliki akun.
6. Ketuk akun Google™ yang baru dibuat lalu ketik item yang ingin diselaraskan.

Menyelaraskan secara manual dengan akun Google™ Anda

1. Dari Layar Beranda, ketuk .
2. Ketuk **Setelan** > **Akun & penyelarasan**.
3. Ketuk akun Google™ yang ingin diselaraskan.
4. Tekan , lalu ketuk **Sink sekarang**.

Menghapus akun Google™ dari telepon Anda

1. Dari Layar Beranda, ketuk .
2. Ketuk **Setelan** > **Akun & penyelarasan**.
3. Ketuk akun Google™ yang ingin Anda hapus dari daftar akun.
4. Ketuk **Hapus akun**.
5. Ketuk **Hapus akun** sekali lagi untuk mengonfirmasi.

! Anda dapat menghapus semua akun Google™ Anda dari daftar akun, kecuali yang pertama. Untuk menghapus akun pertama, Anda harus telah menyetel ulang telepon. Baca *Mengatur ulang telepon* di halaman 119.

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Menyelaraskan email, kalender, dan kontak perusahaan

Akses pesan email, janji kalender, dan kontak perusahaan secara langsung di telepon Anda. Lihat dan kelola semudah Anda melakukannya dari komputer. Setelah setup, Anda dapat menemukan informasi Anda di **Email**, **Kalender** dan aplikasi **Kontak**.

! Untuk mengakses fungsionalitas yang dijelaskan di atas, informasi perusahaan Anda harus disimpan pada server Microsoft® Exchange.

Membuat email perusahaan, kalender dan kontak di telepon

1. Dari Layar Beranda, ketuk .
2. Ketuk **Setelan** > **Akun & penyelarasan**.
3. Pastikan kotak **Aktifkan sink otomatis** sudah dicentang sehingga data akan diselaraskan secara otomatis sesuai interval penyelarasan yang ditetapkan.
4. Ketuk **Tambah akun** > **Exchange Active Sync**.
5. Masukkan alamat dan sandi email perusahaan.
6. Ketuk **Selanjutnya**.
7. Ikuti langkah-langkah untuk mengkonfigurasi akun dan pilih jenis data yang akan diselaraskan dengan telepon, seperti kontak dan kalender. Apabila pengaturan akun email tidak dapat ditemukan secara otomatis, selesaikan pengaturan secara manual. Hubungi administrator jaringan perusahaan apabila Anda butuh informasi lebih lanjut.
8. Ketika setelan telah selesai, masukkan nama untuk akun perusahaan ini, agar dapat diidentifikasi, kemudian ketuk **Selesai**.
9. Saat diwanti, aktifkan administrator perangkat sehingga server perusahaan dapat mengontrol beberapa fitur keamanan tertentu di telepon. Administrator perangkat untuk telepon biasanya berupa email, kalender, atau aplikasi lain yang telah Anda beri kewenangan untuk menerapkan kebijakan keamanan di telepon ketika Anda menyambungkan ke layanan perusahaan yang memerlukan otoritas ini.

Mengedit pengaturan email, kalender, dan kontak perusahaan

1. Dari Layar Beranda Anda, ketuk .
2. Ketuk **Setelan** > **Akun & penyelarasan** dan pilih akun perusahaan Anda.
3. Ketuk **Setelan akun**.
4. Ubah pengaturan untuk memenuhi kebutuhan Anda. Misalnya, Anda dapat memutuskan:
   - seberapa sering telepon harus memeriksa pesan email baru.
   - untuk mendapatkan kalender perusahaan dan kontak di telepon.
   - pengaturan server di **Setelan masuk**.

Menetapkan interval penyelarasan untuk akun perusahaan

1. Dari Layar Beranda, ketuk .
2. Ketuk **Setelan** > **Akun & penyelarasan** dan pilih akun perusahaan Anda.
3. Ketuk **Setelan akun**.
4. Ketuk **Frek periksa Kotak masuk**, kemudian pilih opsi interval.

Menghapus akun perusahaan dari telepon Anda

1. Dari Layar Beranda Anda, ketuk .
2. Ketuk **Setelan** > **Akun & penyelarasan**, lalu ketuk akun perusahaan.
3. Ketuk **Hapus akun**.
4. Ketuk **Hapus akun** sekali lagi untuk mengonfirmasi.

Menyelaraskan dengan Facebook™

Selaraskan kontak Facebook™, kalender, album dengan Galeri dan data dari layanan lainnya yang Anda gunakan. Lihat dan kelola semuanya dari telepon semudah yang Anda biasa lakukan di komputer. Saat membuat akun Facebook untuk dapat digunakan di telepon, akun Integrasi Sony Ericsson Facebook akan dibuat secara otomatis. Anda dapat menggunakan akun Integrasi Sony Ericsson Facebook ini untuk menyelaraskan kontak, kalender dan album.

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Membuat akun Facebook™ di telepon

1. Dari Layar Beranda, ketuk .
2. Ketuk **Setelan** > **Akun & penyelarasan**.
3. Pastikan kotak **Aktifkan sink otomatis** sudah dicentang sehingga aplikasi dapat menyelaraskan data secara otomatis.
4. Ketuk **Tambah akun** > **Facebook**.
5. Ikuti pemandu registrasi untuk membuat akun Facebook™, atau masuk apabila Anda sudah memiliki akun Facebook.
6. Pilih opsi penyelarasan untuk akun Anda, kemudian ketuk **Selesai**. Akun Facebook sekarang sudah dibuat di telepon Anda. Akun integrasi Sony Ericsson Facebook juga telah dibuat.

Menyelaraskan secara manual dengan akun Facebook™

1. Dari Layar Beranda, ketuk .
2. Ketuk **Setelan** > **Akun & penyelarasan**.
3. Ketuk akun Facebook™ atau akun Integrasi Sony Ericsson Facebook.
4. Tekan , kemudian ketuk **Sink sekarang**.

Menghapus akun Facebook™ dari telepon Anda

1. Dari Layar Beranda, ketuk .
2. Ketuk **Setelan** > **Akun & penyelarasan**.
3. Ketuk akun Facebook™.
4. Ketuk **Hapus akun**.
5. Ketuk **Hapus akun** sekali lagi untuk mengonfirmasi. Akun Facebook dan akun Integrasi Sony Ericsson Facebook sekarang telah dihapus. Apabila menghapus akun Facebook dari telepon, akun Facebook tidak akan dihapus dan Anda masih dapat mengaksesnya dari komputer.

Menyelaraskan dan menyimpan kontak dan kalender

Gunakan Sony Ericsson Sync untuk menyelaraskan kontak dengan halaman web Sony Ericsson di *www.sonyericsson.com/user*.

Dengan cara ini, kontak akan disimpan di satu tempat dan Anda dapat dengan mudah mentransfernya ke telepon lain. Dan Anda selalu memiliki rekam cadangan dalam jaringan. Anda memerlukan akun Sony Ericsson agar metode ini berfungsi.

Membuat akun Sony Ericsson di telepon

1. Dari Layar Beranda, ketuk .
2. Ketuk **Setelan** > **Akun & penyelarasan**.
3. Pastikan kotak **Aktifkan sink otomatis** sudah dicentang sehingga data akan diselaraskan secara otomatis sesuai interval yang ditetapkan.
4. Ketuk **Tambah akun** > **Sony Ericsson Sync**.
5. Masuklah apabila Anda telah memiliki akun Sony Ericsson, atau mendaftarlah dan ikuti petunjuk pendaftaran untuk membuat akun baru.
6. Ketuk **Interval penyelarasan**, dan tentukan seberapa sering Anda ingin telepon diselaraskan secara otomatis.
7. Ketuk **Selesai**.

Untuk menyelaraskan secara manual menggunakan Sony Ericsson Sync

1. Dari Layar Beranda Anda, ketuk .
2. Ketuk **Setelan** > **Akun & penyelarasan**, lalu ketuk akun Sony Ericsson.
3. Tekan , lalu ketuk **Sink sekarang**.

Mengedit akun Sony Ericsson Anda

1. Dari Layar Beranda, ketuk .
2. Ketuk **Setelan** > **Akun & penyelarasan**, lalu ketuk akun Sony Ericsson.
3. Tandai atau hapus tanda kotak centang untuk item yang ingin diselaraskan.
4. Jika Anda ingin mengubah setelan akun, ketuk **Setelan akun**, edit informasi yang diinginkan dan ketuk **Selesai**.

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Mengatur interval penyelarasan

1. Dari Layar Beranda, ketuk .
2. Ketuk **Setelan** > **Akun & penyelarasan**, lalu ketuk akun Sony Ericsson.
3. Ketuk **Setelan akun**.
4. Ketuk **Interval penyelarasan**, kemudian pilih opsi interval.

Menghapus akun Sony Ericsson di telepon

1. Dari Layar Beranda Anda, ketuk .
2. Ketuk **Setelan** > **Akun & penyelarasan**, lalu ketuk akun Sony Ericsson.
3. Ketuk **Hapus akun**.
4. Ketuk **Hapus akun** sekali lagi untuk mengonfirmasi.

! Akun dihapus dari telepon, tapi masih ada pada server Sony Ericsson. Anda dapat menggunakan detail akun untuk massuk ke situs Web Sony Ericsson di *www.sonyericsson.com/user*.

Menyelaraskan menggunakan SyncML™

Selaraskan telepon dengan server Internet menggunakan SyncML™. Lihat dan kelola kontak, kalender dan penanda dari telepon semudah yang Anda biasa lakukan di komputer.

Membuat akun SyncML™ di telepon

1. Dari Layar Beranda, ketuk .
2. Cari dan ketuk **Setelan** > **Akun & penyelarasan**.
3. Pastikan kotak **Aktifkan sink otomatis** sudah dicentang sehingga data akan diselaraskan secara otomatis sesuai interval yang ditetapkan.
4. Ketuk **Tambah akun** > **SyncML**.
5. Ketuk kolom akun, alamat server, nama pengguna dan sandi kemudian masukkan informasi yang diperlukan.
6. Ketuk **Interval penyelarasan**, dan tentukan seberapa sering Anda ingin telepon diselaraskan secara otomatis.
7. Ketuk item yang ingin diselaraskan, misalnya, Kontak. Kemudian masukkan alamat server, nama pengguna dan sandi. Ulangi langkah ini untuk setiap item yang ingin diselaraskan.
8. Setelah selesai, ketuk **Selesai**.

! Hubungi operator jaringan SyncML™ untuk informasi lengkap tentang setelan akun Anda.

Menyelaraskan secara manual dengan akun SyncML™

1. Dari Layar Beranda, ketuk .
2. Ketuk **Setelan** > **Akun & penyelarasan**.
3. Ketuk akun SyncML™ yang ingin diselaraskan.
4. Tekan , kemudian ketuk **Sink sekarang**.

Mengatur interval penyelarasan

1. Dari Layar Beranda, ketuk .
2. Ketuk **Setelan** > **Akun & penyelarasan**, lalu ketuk akun SyncML™.
3. Ketuk **Setelan akun**.
4. Ketuk **Interval penyelarasan**, kemudian pilih opsi interval.

Menghapus akun SyncML™ dari telepon Anda

1. Dari Layar Beranda, ketuk .
2. Ketuk **Setelan** > **Akun & penyelarasan**, lalu ketuk akun SyncML™.
3. Ketuk **Hapus akun**.
4. Ketuk **Hapus akun** sekali lagi untuk mengonfirmasi.

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Menyambung ke jaringan nirkabel

Anda dapat mengakses Internet secara nirkabel dari telepon menggunakan teknologi Wi-Fi®. Dengan cara ini, Anda dapat meramban web serta mengakses biaya panggilan dan data yang lebih murah.

Jika perusahaan atau organisasi Anda memiliki VPN (virtual private network), Anda dapat tersambung ke jaringan tersebut melalui telepon. Anda dapat menggunakan VPN untuk mengakses intranet dan layanan internal lainnya di perusahaan.

Wi-Fi™

Dengan teknologi Wi-Fi™, Anda dapat mengakses Internet secara nirkabel melalui telepon. Untuk mengakses Internet menggunakan sambungan Wi-Fi™, Anda terlebih dulu harus mencari dan tersambung ke jaringan Wi-Fi™ yang tersedia. Kekuatan sinyal jaringan Wi-Fi™ dapat beragam, tergantung pada lokasi telepon. Bila Anda berada lebih dekat ke jalur akses Wi-Fi™, kekuatan sinyal dapat ditingkatkan.

Sebelum menggunakan Wi-Fi™

Agar dapat menjelajah Internet menggunakan koneksi Wi-Fi™, Anda harus mencari dan terhubung ke jaringan Wi-Fi™ yang tersedia, kemudian membuka browser Internet. Kekuatan sinyal jaringan Wi-Fi™ dapat beragam, tergantung pada lokasi telepon. Mendekatkan ke jalur akses Wi-Fi™ dapat meningkatkan kekuatan sinyal.

Mengaktifkan Wi-Fi®

1. Dari Layar Beranda, ketuk .
2. Cari dan ketuk **Setelan** > **Nirkabel & jaringan**.
3. Centang kotak **Wi-Fi**. Telepon akan memindai jaringan Wi-Fi® yang tersedia.

Memerlukan beberapa saat hingga jaringan Wi-Fi® aktif.

Menyambung ke jaringan Wi-Fi®

1. Dari Layar Beranda, ketuk .
2. Cari dan ketuk **Setelan** > **Nirkabel & jaringan** > **Setelan Wi-Fi**.
3. Jaringan Wi-Fi® yang tersedia ditampilkan di **Jaringan Wi-Fi**. Jaringan yang tersedia mungkin terbuka atau diamankan. Jaringan yang terbuka ditunjukkan dengan dan jaringan aman ditunjukkan dengan di samping nama jaringan Wi-Fi®.
4. Ketuk jaringan Wi-Fi® untuk disambungkan. Apabila Anda berusaha menyambung ke jaringan Wi-Fi® aman, Anda akan diminta mengetik sandi. ditampilkan di baris status setelah Anda tersambung.

Telepon mengingat jaringan Wi-Fi® yang disambungkan. Kali berikutnya Anda berada dalam jangkauan jaringan Wi-Fii® yang sebelumnya pernah disambungkan, telepon akan menyambung ke jaringan tersebut secara otomatis.

Di beberapa lokasi, jaringan Wi-Fi® yang terbuka kadang meminta Anda log masuk ke halaman web sebelum Anda mendapatkan akses ke jaringan. Hubungi administrator jaringan Wi-Fi® yang relevan untuk informasi selengkapnya.

Menyambung ke jaringan Wi-Fi® lain

1. Dari Layar Beranda, ketuk .
2. Cari dan ketuk **Setelan** > **Nirkabel & jaringan** > **Setelan Wi-Fi**. Jaringan Wi-Fi™ yang terdeteksi ditampilkan di bagian **Jaringan Wi-Fi**.
3. Ketuk jaringan Wi-Fi® lainnya untuk disambungkan.

Status jaringan Wi-Fi™

Bila Anda tersambung ke jaringan Wi-Fi™ atau terdapat jaringan Wi-Fi™ yang tersedia di sekitar Anda, status jaringan Wi-Fi™ tersebut dapat ditampilkan. Anda juga dapat mengaktifkan telepon untuk memberitahukan bila jaringan Wi-Fi™ terbuka terdeteksi.

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Mengaktifkan pemberitahuan jaringan Wi-Fi®

1 Hidupkan Wi-Fi®, apabila belum hidup.
2 Dari Layar Beranda, ketuk .
3 Cari dan ketuk **Setelan** > **Nirkabel & jaringan** > **Setelan Wi-Fi**.
4 Centang kotak **Pemberitahuan jaringan**.

Memindai jaringan Wi-Fi® secara manual

1 Dari Layar Beranda, ketuk .
2 Cari dan ketuk **Setelan** > **Nirkabel & jaringan** > **Setelan Wi-Fi**.
3 Tekan .
4 Ketuk **Pindai**. Telepon memindai jaringan Wi-Fi® dan menampilkan jaringan yang tersedia dalam daftar.
5 Ketuk jaringan Wi-Fi® di dalam daftar untuk menyambung ke jaringan.

Pengaturan Wi-Fi™ tingkat lanjut

Sebelum menambah jaringan Wi-Fi™ secara manual, Anda harus mengaktifkan pengaturan Wi-Fi™ di telepon.

Menambahkan jaringan Wi-Fi® secara manual

1 Dari Layar Beranda, ketuk .
2 Cari dan ketuk **Setelan** > **Nirkabel & jaringan** > **Setelan Wi-Fi**.
3 Ketuk **Tambah jaringan Wi-Fi**.
4 Buka **SSID Jaringan** untuk jaringan.
5 Ketuk kolom **Keamanan** untuk memilih jenis keamanan.
6 Jika diminta, masukkan sandi.
7 Ketuk **Simpan**.

! Hubungi administrator jaringan Wi-Fi® untuk meminta nama **SSID Jaringan** dan **Sandi nirkabel**.

Melihat rincian informasi di jaringan Wi-Fi® yang tersambung

1 Dari Layar Beranda, ketuk .
2 Cari dan ketuk **Setelan** > **Nirkabel & jaringan** > **Setelan Wi-Fi**.
3 Ketuk jaringan Wi-Fi® yang tersambung saat ini. Akan ditampilkan rincian informasi jaringan.

Kebijakan tidur Wi-Fi®

Dengan menambahkan kebijakan tidur Wi-Fi®, Anda dapat menentukan kapan beralih dari Wi-Fi ke data mobile.

! Apabila Anda tidak tersambung ke jaringan Wi-Fi®, telepon akan menggunakan sambungan data mobile untuk mengakses Internet (asalkan Anda telah menyiapkan dan mengaktifkan sambungan data mobile di telepon).

Menambahkan kebijakan tidak aktif Wi-Fi®

1 Dari Layar Beranda, ketuk .
2 Cari dan ketuk **Setelan** > **Nirkabel & jaringan** > **Setelan Wi-Fi**.
3 Tekan .
4 Ketuk **Lanjut** .
5 Ketuk **Kebijakan nonaktif Wi-Fi**.
6 Pilih **Kebijakan nonaktif Wi-Fi** yang akan digunakan.

Menggunakan alamat IP statis

Anda dapat mengkonfigurasi telepon untuk tersambung ke jaringan Wi-Fi™ menggunakan alamat IP statis.

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Mengkonfigurasi alamat IP statis

1. Dari Layar Beranda, ketuk .
2. Cari dan ketuk **Setelan** > **Nirkabel & jaringan** > **Setelan Wi-Fi**.
3. Tekan .
4. Ketuk **Lanjut** .
5. Centang kotak **Gunakan IP statis**.
6. Ketuk dan masukkan informasi yang diperlukan untuk jaringan Wi-Fi®:
   - **Alamat IP**
   - **Gerbang**
   - **Tutup jaringan**
   - **DNS 1**
   - **DNS 2**
7. Tekan kemudian ketuk **Simpan** .

Perangkat yang disambungkan

Bagikan berkas media di telepon dengan perangkat lain melalui sambungan Wi-Fi® bersama. Saat telepon Anda tersambung ke jaringan rumah melalui Wi-Fi® dan fungsi **Perangkat yang disambungkan** diaktifkan, perangkat klien lain yang tersambung ke jaringan awal yang sama dapat mengakses file media yang tersimpan di telepon Anda. Misalnya Anda dapat melihat foto atau memutar trek musik pada perangkat klien yang tersambung. Perangkat klien yang tersambung dapat berupa, misalnya, komputer dengan perangkat lunak klien, kamera, TV, atau PlayStation®3. Semua perangkat harus besertifikasi DLNA™ (Digital Living Network Alliance).

Menggunakan fungsi Perangkat yang disambungkan

1. Sambungkan telepon Anda ke jaringan Wi-Fi®.
2. Dari Layar Beranda, ketuk , kemudian cari dan ketuk **Perangkat yang disambungkan**.
3. Ketuk di samping **Ubah nama server** dan edit nama telepon Anda jika diperlukan. Nama ini nanti akan muncul pada alat klien lain yang tersambung ke jaringan Wi-Fi, untuk mengidentifikasi telepon Anda.
4. Tandai kotak centang **Berbagi konten**. muncul di baris status. Telepon Anda sekarang dapat berfungsi sebagai server media.
5. Sambungkan komputer Anda atau perangkat klien lain ke jaringan Wi-Fi® yang sama.
6. Aktifkan perangkat lunak klien yang terpasang pada komputer. Temukan dan pilih telepon Anda sebagai server.
7. Pemberitahuan muncul pada baris menu pada telepon. Ketuk dan tetapkan izin akses.
8. Transfer dan tampilkan konten telepon pada perangkat klien. Butuh beberapa menit untuk menampilkan semua konten pada perangkat klien jika banyak berkas foto atau musik tersimpan pada telepon.
9. Untuk menutup tampilan **Perangkat yang disambungkan**, tekan . Fungsi **Perangkat yang disambungkan** tetap berjalan di latar.
10. Untuk memutuskan sambungan dari server, buka **Perangkat yang disambungkan** lihat di telepon dan hapus kotak centang **Berbagi konten**.

Perangkat klien yang sudah Anda tetapkan izin aksesnya adalah perangkat klien terdaftar dan ditampilkan pada daftar **Perangkat terdaftar**. Perangkat klien yang menunggu Anda untuk memberi izin akses ditampilkan pada daftar **Perangkat yang ditunda**.

Petunjuk yang diuraikan di atas mungkin berbeda bergantung pada perangkat klien. Lihat juga panduan Pengguna perangkat klien Anda. Jika perangkat tidak dapat tersambung, periksa apakah jaringan rumah Anda berfungsi.

Menyetel akses izin untuk perangkat klien yang ditangguhkan

1. Dari Layar Beranda, ketuk , kemudian cari dan ketuk **Perangkat yang disambungkan**.
2. Pilih perangkat klien dari daftar **Perangkat yang ditunda**.
3. Pilih tingkat izin akses.

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Mengubah nama perangkat klien terdaftar

1. Dari Layar Beranda, ketuk , kemudian cari dan ketuk **Perangkat yang disambungkan**.
2. Pilih perangkat klien dari daftar **Perangkat terdaftar**, lalu pilih **Ubah nama**.
3. Masukkan nama baru untuk perangkat klien.

Mengubah tingkat akses perangkat klien terdaftar

1. Dari Layar Beranda, ketuk , kemudian temukan dan ketuk **Perangkat yang disambungkan**.
2. Pilih perangkat klien dari daftar **Perangkat terdaftar**.
3. Ketuk **Ubah tingkat akses**, kemudian pilih opsi.

Memperoleh informasi lainnya tentang berbagi konten

- Ketika tampilan **Perangkat yang disambungkan** terbuka, ketuk **Bantuan** untuk mendapatkan informasi tentang cara berbagi konten di telepon dengan perangkat klien.

Membagikan sambungan data seluler telepon Anda

Anda dapat membagikan sambungan data seluler telepon Anda dengan satu komputer menggunakan kabel USB. Proses ini disebut peranggitan USB (tethering). Anda juga dapat berbagi sambungan data telepon hingga delapan perangkat sekaligus dengan mengubah telepon Anda menjadi hotspot Wi-Fi® portabel.

Ketika telepon Anda berbagai sambungan data, ikon berikut mungkin muncul dalam baris status panel Pemberitahuan:

Peranggitan (tethering) USB aktif

Hotspot Wi-Fi® portabel aktif

Baik peranggitan USB dan hotspot portabel sama-sama aktif

Berbagi sambungan data telepon Anda menggunakan USB

1. Gunakan kabel USB yang diberikan bersama telepon untuk menyambungkan telepon Anda ke komputer.
2. Dari Layar Beranda Anda, ketuk .
3. Temukan dan ketuk **Setelan** > **Nirkabel & jaringan** > **Tethering & hotspot portebel**.
4. Centang kotak **USB tethering**. Telepon mulai membagikan sambungan data jaringan selulernya dengan komputer melalui sambungan USB. Pemberitahuan terus menerus ditampilkan pada baris status dan panel Pemberitahuan.
5. Hapus tanda **USB tethering**, atau putuskan sambungan kabel USB untuk berhenti berbagi sambungan data Anda.

Anda tidak dapat membagikan sambungan data telepon Adan kartu SD melalui kabel USB pada saat yang sama. Jika Anda menggunakan sambungan USB untuk membuat kartu SD Anda tersedia ke komputer, Anda harus menonaktifkan terlebih dahulu sambungan ini sebelum dapat membagikan sambungan data telepon. Lihat *Menyambung telepon ke komputer* pada halaman 101.

Anda perlu menyiapkan komputer untuk menjalin sambungan jaringan melalui kabel USB. Buka android.com/tether untuk mendapatkan informasi terbaru tentang sistem operasi yang mendukung peranggitan (tethering) USB dan cara mengonfigurasinya.

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Berbagi sambungan data telepon Anda sebagai hotspot Wi-Fi® portabel

1. Dari Layar Beranda, ketuk .
2. Temukan dan ketuk **Setelan** > **Nirkabel & jaringan** > **Tethering & hotspot portebel**.
3. Centang kotak **Hotspot Wi-Fi portebel**. Telepon mulai memancarkan nama jaringan Wi-Fi® (SSID). Anda sekarang dapat tersambung ke jaringan ini hingga 8 komputer atau perangkat lainnya.
4. Hapus tanda **Hotspot Wi-Fi portebel** ketika Anda ingin berhenti membagikan sambungan data Anda melalui Wi-Fi®.

Mengganti nama atau mengamankan hotspot portabel

1. Dari Layar Beranda, ketuk .
2. Temukan dan ketuk **Setelan** > **Nirkabel & jaringan** > **Tethering & hotspot portebel**.
3. Pastikan kotak centang **Hotspot Wi-Fi portebel** telah ditandai.
4. Ketuk **Setelan hotspot Wi-Fi portebel** > **Konfigurasi hotspot Wi-Fi**.
5. Buka **SSID jaringan** untuk jaringan.
6. Ketuk kolom **Keamanan** untuk memilih jenis keamanan.
7. Jika diminta, masukkan sandi.
8. Ketuk **Simpan**.

VPN (virtual private network)

Gunakan telepon untuk tersambung ke VPN (virtual private network) yang memungkinkan Anda mengakses sumber informasi dalam jaringan lokal aman dari luar jaringan aktual. Misalnya, sambungan VPN biasanya digunakan oleh perusahaan serta lembaga pendidikan untuk pengguna yang perlu mengakses intranet dan layanan internal lainnya bila berada di luar jaringan internal, misalnya saat dalam perjalanan.

Sambungan VPN dapat dibuat dengan berbagai cara, tergantung pada jaringan. Beberapa jaringan mungkin mengharuskan Anda mentransfer dan menginstal sertifikat keamanan di telepon. Untuk informasi lebih lanjut tentang cara mentransfer konten ke telepon, lihat *Menyambung telepon ke komputer* pada halaman 101. Untuk informasi rinci tentang cara membuat sambungan ke VPN (virtual private network), hubungi administrator jaringan di perusahaan atau organisasi Anda.

Menambahkan VPN

1. Dari Layar Beranda, ketuk .
2. Cari dan ketuk **Setelan** > **Nirkabel & jaringan** > **Setelan VPN**.
3. Ketuk **Tambah VPN**.
4. Pilih jenis VPN yang akan ditambahkan.
5. Masukkan setelan VPN.
6. Tekan kemudian ketuk **Simpan**.

Menyambung ke VPN

1. Dari Layar Beranda, ketuk .
2. Cari dan ketuk **Setelan** > **Nirkabel & jaringan** > **Setelan VPN**.
3. Dalam daftar jaringan yang tersedia, ketuk VPN yang ingin disambungkan.
4. Masukkan informasi yang diminta.
5. Ketuk **Sambungkan**.

Untuk memutuskan sambungan VPN (virtual private network)

1. Tarik baris status ke bawah.
2. Sentuh pemberitahuan sambungan VPN untuk menonaktifkannya.

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Peramban web

Gunakan peramban web Anda untuk melihat dan menavigasi laman web, menambahkan halaman sebagai penanda, dan membuat pintasan ke layar Awal Anda. Anda dapat membuka beberapa jendela peramban sekaligus dan menggunakan fungsi zum saat menjelajahi halaman web.

Membuka peramban web

1 Dari Layar Beranda, ketuk .
2 Cari kemudian ketuk .

Barisan alat

Opsi barisan alat mempermudah perambanan:

	Membuka jendela peramban baru
	Menambah, membuka, atau mengedit penanda. Melihat halaman web yang paling sering dikunjungi atau membuka halaman web dari riwayat peramban
	Melihat jendela yang membuka
	Menyegarkan halaman web saat ini
	Maju satu halaman di riwayat perambanan
	Membuka menu untuk melihat opsi lainnya

Untuk membuka toolbar

- Dari browser, tekan .

Menelusuri Web

Baris pencarian dan alamat

Gunakan baris pencarian dan alamat untuk meramban Web:

1 Lihat progres unduhan halaman web saat ini

2 Masukkan kata yang dicari di laman web, atau masukkan alamat halaman web untuk memuat halaman web

3 Batalkan unduhan halaman web saat ini

Ketika sebuah halaman selesai diunduh, Anda dapat menandainya dengan mengetuk ikon penanda di sebelah baris pencarian.

Membuka halaman web

1 Pada Browser Anda, ketuk bidang teks pada baris pencariand an alamat untuk mengaktifkan papan tombol.
2 Masukkan alamat web.
3 Ketuk .

Mencari halaman web

1 Ketuk kolom teks pencarian dan alamat untuk mengaktifkan papan tombol.
2 Ketik kata yang dicari.
3 Ketuk .

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Keluar dari peramban web

- Saat meramban, tekan .

Jika Anda membukanya lagi, maka peramban ditampilkan sama persis seperti sebelum Anda keluar, dengan jumlah jendela, posisi dan tingkat zoom yang sama.

Menavigasi halaman Web

Untuk memilih link

- Untuk memilih link pada halaman Web, sentuh link. Link yang dipilih disorot oranye dan halaman Web akan dimuat bila jari dilepaskan.

Jika secara tidak sengaja memilih link sebelum melepaskan jari, Anda dapat membatalkannya dengan menarik jari hingga link tidak disorot.

Untuk beralih ke laman sebelumnya saat browsing

- Tekan .

Memperbesar atau memperkecil halaman web

Gunakan salah satu dari metode berikut ini untuk memperbesar atau memperkecil halaman web:

- Sentuh bidang pada halaman dengan dua jari sekaligus dan lakukan gerakan mencubit untuk memperkecil atau membentangkan jari untuk memperbesar.
- Geser jari di layar untuk memunculkan kontrol zum. Ketuk ikon untuk memperbesar atau ketuk untuk memperbesar.
- Ketuik dua kali untuk memperbesar halaman web, atau ketuk dua kali sekali lagi untuk memperkecilnya.

Memuat ulang halaman web saat ini

1. Tekan .
2. Ketuk **Segarkan**

Menambah pintasan halaman web ke Layar Beranda

1. Saat melihat halaman web, tekan .
2. Ketuk **Penanda** > **Tmbah**.
3. Apabila diinginkan, Anda dapat mengedit nama dan alamat Web. Setelah selesai, ketuk **OK**.
4. Ketuk dan tahan penanda untuk membuka menu.
5. Ketuk **Tmbah pintasan ke Beranda**.

Berbagi tautan ke halaman web saat ini

1. Saat meramban, tekan .
2. Sentuh **Selengkapnya** > **Berbagi-pakai halaman**.
3. Pilih metode transfer yang tersedia, kemudian ikuti petunjuk di layar.

Mengelola bookmark

Bookmark memungkinkan Anda dengan cepat mengakses halaman web favorit dan yang sering Anda kunjungi. Tergantung pada operator jaringan, beberapa bookmark mungkin sudah diinstal di telepon.

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Memberi bookmark halaman web

1. Saat menampilkan halaman web, tekan .
2. Ketuk **Penanda** > **Tmbah**.
3. Apabila diinginkan, Anda dapat mengedit nama dan alamat Web.
4. Setelah selesai, ketuk **OK**.

Untuk memberi penanda halaman web, Anda juga dapat mengetuk ikon di sebelah kanan kolom pencarian dan alamat.

Untuk membuka penanda

1. Saat Peramban membuka, tekan .
2. Ketuk **Penanda**.
3. Sentuh penanda yang akan dibuka.

Mengedit penanda

1. Saat Peramban membuka, tekan .
2. Ketuk **Penanda**.
3. Sentuh dan tahan penanda untuk membuka menu.
4. Ketuk **Edit penanda**.
5. Edit nama dan alamat web, seperti yang diinginkan.
6. Setelah selesai, ketuk **OK**.

Menghapus penanda

1. Saat Peramban membuka, tekan .
2. Ketuk **Penanda**.
3. Sentuh dan tahan penanda untuk membuka menu.
4. Ketuk **Hapus penanda** untuk menghapus bookmark yang dipilih.

Memberi penanda di halaman yang telah dikunjungi web

1. Saat Peramban membuka, tekan .
2. Ketuk **Penanda**.
3. Ketuk tab **Riwayat**, atau tab **Paling sering dikunjungi**, untuk melihat daftar halaman web yang sebelumnya dikunjungi.
4. Ketuk ikon di sebelah kanan item halaman web yang ingin ditambahkan sebagai penanda.

Mengelola teks dan gambar

Mencari teks di laman web

1. Ketika melihat halaman web, tekan .
2. Ketuk **Selengkapnya** > **Temukan di halaman**.
3. Ketik teks yang dicari. Karakter yang cocok muncul dalam warna sorotan hijau.
4. Sentuh panah kiri atau kanan untuk ke item yang cocok sebelumnya atau berikutnya.
5. Sentuh untuk menutup bar pencarian.

Menyalin teks dari halaman web

1. Temukan teks yang akan disalin.
2. Tekan .
3. Ketuk **Selengkapnya** > **Pilih teks**.
4. Tempatkan jari di titik awal teks yang akan dipilih dan seret jari ke titik akhir yang diinginkan. Teks yang Anda pilih akan disorot.
5. Ketuk teks yang dipilih untuk menyalinnya.
6. Untuk menempel teks ke email, pesan teks atau pesan multimedia, sentuh terus kolom teks di aplikasi yang relevan dan ketuk **Tempel** di menu yang muncul.

Menyimpan gambar

1. Sentuh dan tahan gambar yang diinginkan hingga menu muncul.
2. Ketuk **Simpan gambar**.

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Multi jendela

Peramban Anda dapat membuka hingga delapan jendela yang berbeda sekaligus. Anda dapat, misalnya, log masuk ke webmail di satu jendela dan membaca berita hari ini di jendela lainnya. Anda dapat dengan mudah beralih dari satu jendela ke jendela lainnya.

Membuka jendela peramban baru

1. Saat Peramban membuka, tekan .
2. Ketuk **Jendela baru**.

Membuka tautan dalam jendela peramban yang baru

1. Sentuh dan tahan tautan hingga menu muncul.
2. Ketuk **Buka di jendela baru**.

Beralih di antara jendela peramban

1. Saat Peramban membuka, tekan .
2. Ketuk **Jendela** untuk melihat daftar semua jendela yang dibuka.
3. Ketuk jendela untuk beralih.

Men-download dari Web

Anda dapat men-download aplikasi dan konten bila menelusuri Web menggunakan browser Web di telepon. Biasanya Anda harus menyentuh link download untuk file yang diinginkan, lalu download akan dimulai secara otomatis.

Melihat berkas unduhan

1. Saat Peramban membuka, tekan .
2. Ketuk **Selengkapnya** > **Unduhan**.

Untuk membatalkan unduhan yang sedang berlangsung

1. Saat Peramban membuka, tekan .
2. Ketuk **Selengkapnya** > **Unduhan**.
3. Centang kotak di samping berkas unduhan yang ingin dihapus.
4. Ketuk **Batal**.

Setelan peramban

Mengubah setelan peramban

1. Saat Peramban membuka, tekan .
2. Ketuk **Selengkapnya** > **Setelan**.

Pengepasan otomatis halaman web

Opsi pengepasan otomatis memudahkan Anda membaca situs web berukuran besar yang berisi teks dan gambar seperti situs berita. Sebagai contoh, jika Anda memperbesar sebuah halaman web, ketika pengepasan otomatis diaktifkan, teks akan menyesuaikan diri secara otomatis dengan ukuran layar yang baru. Jika pengepasan otomatis dinonaktifkan, Anda mungkin perlu menggulir ke samping untuk membaca kalimat secara lengkap.

Menyesuaikan otomatis laman web

1. Saat Peramban membuka, tekan .
2. Ketuk **Selengkapnya** > **Setelan** > **Pas halaman otomatis**.

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Musik

Dapatkan yang terbaik dari pemutar musik. Dengarkan dan kelola musik, buku audio, dan podcast yang telah ditransfer dari komputer ke kartu memori, atau yang dibeli dan diunduh dari toko dalam jaringan.

Instal aplikasi Media Go™ di komputer dan transfer konten ke dan dari kartu memori di telepon. Media Go™ dapat diunduh dari *www.sonyericsson.com/support*. Untuk informasi selengkapnya, baca *Menyambung telepon ke komputer* di halaman 101.

Menyalin berkas media ke kartu memori

Salin semua konten media favorit Anda dari komputer ke telepon dan mulailah menggunakan fitur hiburan telepon secara maksimal. Mentrasfer musik, foto, video, dan berkas lain sangat mudah. Cukup sambungkan telepon Anda ke komputer dengan kabel USB dan gunakan salah satu metode berikut:

- Gunakan aplikasi manajer berkas, misalnya, Windows Explorer.
  Lihat *Untuk menyeret konten antara telepon dan komputer menggunakan kabel USB* pada halaman 101
- Gunakan aplikasi komputer Media Go™.
  Lihat *Media Go™* pada halaman 103

Lihat *Menyambung telepon ke komputer* pada halaman 101 untuk informasi umum lainnya tentang cara menyambungkan telepon dan mentransfer berkas.

Menggunakan pemutar musik

Memutar konten audio

1. Dari layar Layar Beranda, ketuk **Media** > untuk membuka pemutar musik. Apabila tidak muncul, ketuk , lalu cari dan ketuk .
2. Ketuk untuk membuka perpustakaan musik.
3. Ketuk untuk meramban audio menurut artis. Ketuk untuk meramban menurut album. Ketuk untuk meramban menurut daftar putar. Ketuk untuk meramban audio menurut trek.
4. Untuk meramban trek, gulirkan naik atau turun.
5. Ketuk trek untuk memutarnya.

Ikhtisar pemutar musik

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

1	Meramban musik di kartu memori
2	Ketuk tombol tidak terbatas untuk menemukan informasi yang terkait di dalam jaringan internet
3	Gambar sampul album/lagu (jika ada)
4	Membuka trek sebelumnya dalam antrean putar saat ini, atau mundur cepat
5	Tombol Putar/Jeda
6	Indikator progres – seret atau ketuk untuk maju cepat dan mundur cepat
7	Waktu berlalu untuk trek saat ini
8	Membuka trek berikutnya di antrean putar saat ini, atau maju cepat
9	Melihat antrean putar saat ini

Mengganti trek

- Pada pemutar musik, sentuh atau .

Menjeda trek

- Pada pemutar musik, ketuk .

Memajukan dan memundurkan cepat musik

- Pada pemutar musik, sentuh dan tahan atau .

Anda juga dapat menyeret indikator progres ke kanan atau kiri.

Menyesuaikan volume audio

- Ketika pemutar musik memutar sebuah trek, tekan tombol volume.

Meningkatkan suara dengan equaliser

1. Bila pemutar musik terbuka, tekan .
2. Ketuk **Ekualiser**.
3. Pilih gaya musik.

Melihat antrean putar saat ini

- Di pemutar musik, ketuk .

Untuk meminimalkan pemutar musik

- Ketika pemutar musik diputar, tekan untuk membuka layar sebelumnya, atau tekan untuk membuka Layar Beranda. Pemutar musik tetap berputar di latar.

Kembali ke pemutar musik apabila sedang diputar di latar belakang

1. Seret baris status ke bawah untuk membuka panel Pemberitahuan.
2. Ketuk judul trek untuk membuka pemutar musik.

Selain itu, Anda juga dapat menekan dan menahan lalu ketuk untuk kembali ke pemutar musik.

Menghapus trek

1. Buka perpustakaan pemutar musik dan rambani trek yang ingin dihapus.
2. Sentuh dan tahan judul trek, kemudian ketuk **Hapus**.

Anda juga dapat menghapus album dengan cara ini.

Menghapus satu atau beberapa trek pada saat yang sama

1. Di pemutar musik, ketuk .
2. Tekan .
3. Ketuk **Hapus beberapa**.
4. Pilih satu atau beberapa trek yang ingin dihapus.
5. Ketuk **Hapus**.

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Berbagi-pakai trek

1. Saat meramban trek di pustaka pemutar musik, sentuh lalu tahan judul trek.
2. Ketuk **Kirim**.
3. Pilih metode transfer yang tersedia, kemudian ikuti petunjuk di layar.

Anda juga dapat berbagi album dan daftar putar.

Anda mungkin tidak dapat menyalin, mengirim, atau mentransfer item yang dilindungi hak cipta.

Berbagi satu atau beberapa trek pada saat yang sama

1. Saat meramban trek di perpustakaan pemutar musik, tekan .
2. Ketuk **Kirim beberapa**.
3. Ketuk satu atau beberapa trek yang ingin dibagikan.
4. Ketuk **Kirim**.
5. Pilih metode transfer yang tersedia, kemudian ikuti petunjuk di layar.

Anda mungkin tidak dapat menyalin, mengirim, atau mentransfer item yang dilindungi hak cipta.

Widget pemutar musik

Widget pemutar musik adalah aplikasi miniatur yang menyediakan akses langsung ke pemutar musik dari Layar Beranda. Anda perlu menambahkan widget ini ke Layar Beranda sebelum dapat menggunakannya.

Menambahkan widget pemutar musik ke Layar Utama

1. Dari Layar Beranda tekan .
2. Ketuk **Tambah** > **Widget**.
3. Ketuk .

Menemukan konten audio terkait

Pada pemutar musik, Anda dapat menemukan konten audio yang terkait dengan artis yang sedang Anda dengarkan lagunya dengan mengetuk tombol Tidak terbatas .

Ketika meramban atau mendengar musik, Anda dapat mencari konten audio yang terkait dengan artis tertentu. Pemutar musik mencari dan mencantumkan hasil dari:

- Pencarian video musik di YouTube™
- Pencarian info artis di Wikipedia
- Pencarian lirik di Google
- Pencarian video karaoke di YouTube™

Memainkan musik dalam urutan acak

Anda dapat memainkan trek pada daftar main dalam urutan acak. Daftar main dapat berupa, misalnya daftar main yang sudah Anda buat sendiri, atau album.

Memutar trek secara acak

1. Di pemutar musik, ketuk .
2. Ketuk kemudian navigasi ke album, atau ketuk dan ramban ke daftar putar.
3. Buka album atau daftar putar dengan mengetuk namanya.
4. Ketuk .

Anda juga dapat mengetuk dan mengacak semua trek dalam daftar.

Daftar putar

Pemutar musik otomatis membuat **Daftar main cerdas** pada tab daftar putar di dalam pustaka pemutar musik. Pemutar musik juga membuat daftar putar (disebut **Paling sering diputar**) dari lagu yang paling sering diputar dari setiap artis di pustaka audio. Anda dapat membuat daftar putar sendiri dari musik di kartu memori.

Selain itu, Anda dapat menyalin daftar putar dari komputer ke kartu memori apabila aplikasi Media Go™ diinstal di komputer. Saat menyambungkan dan memasang telepon ke

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

komputer menggunakan kabel USB, kartu memori muncul di aplikasi Media Go™ di komputer. Untuk informasi lebih lanjut, lihat *Menyambung telepon ke komputer* pada halaman 101.

Memutar daftar main cerdas

1 Di pemutar musik, ketuk .
2 Ketuk .
3 Pada **Daftar main cerdas**, ketuk daftar putar.
4 Ketuk trek untuk memutarnya.

Memutar lagu seorang artis yang paling sering diputar

1 Di pemutar musik, ketuk .
2 Ketuk kemudian ketuk artis.
3 Ketuk **Trek teratas**. Ditampilkan hingga sepuluh trek menurut artis.
4 Ketuk trek untuk memutarnya.

Membuat daftar putar milik Anda

1 Di pemutar musik, ketuk .
2 Untuk menambahkan artis, album, atau trek ke daftar putar, sentuh dan tahan nama artis atau judul album atau trek untuk membuka menu.
3 Ketuk **Tambah ke daftar putar** > **Buat daftar putar baru**.
4 Masukkan nama daftar putar dan ketuk **OK**. Anda sekarang telah membuat daftar putar dan menambahkan album atau trek ke daftar putar tersebut. Lihat daftar putar Anda dengan mengetuk pada perpustakaan pemutar musik.

Mernambahkan trek ke daftar putar

1 Ketika menjelajahi perpustakaan pemutar musik, sentuh dan tahan nama artis atau judul album atau trek yang ingin ditambahkan.
2 Ketuk **Tambah ke daftar putar**.
3 Ketuk nama daftar putar yang ingin ditambahkan artis, album, atau trek. Artis, album, atau trek ditambahkan ke daftar putar.

Memutar daftar putar milik Anda

1 Di pemutar musik, ketuk .
2 Ketuk .
3 Pada **Daftar putarku**, ketuk daftar putar.
4 Ketuk trek untuk memutarnya.

Untuk menghapus trek dari daftar putar

1 Pada daftar putar, sentuh dan tahan judul trek yang ingin dihapus.
2 Ketuk **Hapus dari daftar putar**.

Menghapus daftar putar

1 Pada pemutar musik, ketuk , kemudian pilih **Daftar putar**.
2 Sentuh dan tahan daftar putar yang akan dihapus.
3 Ketuk **Hapus**.
4 Ketuk **Hapus** sekali lagi untuk mengonfirmasi.

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

teknologi TrackID™

Gunakan layanan pengenalan musik TrackID™ untuk mengenali trek musik yang sedang diputar di sekitar. Cukup rekam sebentar contoh lagu lalu dapatkan info album dalam sekejap. Anda juga dapat membeli trek yang dikenali oleh TrackID™. Untuk hasil terbaik, gunakan teknologi TrackID™ di daerah yang senyap. Jika ada masalah saat menggunakan aplikasi ini, lihat *Saya tidak dapat menggunakan layanan berbasis Internet* pada halaman 120.

! Aplikasi TrackID™ dan layanan TrackID™ tidak didukung di semua negara/ wilayah, atau oleh semua jaringan dan/atau penyedia layanan di semua wilayah.

Membuka aplikasi TrackID™

1 Dari Layar Beranda, ketuk .
2 Cari dan ketuk **TrackID™** .

Untuk mencari informasi trek

1 Ketika aplikasi **TrackID™** dibuka, arahkan telepon ke arah sumber musik.
2 Ketuk **Rekam**. Hasilnya ditampilkan sebagai info trek di layar hasil.
3 Untuk kembali ke layar awal **TrackID™**, tekan .

Melihat tangga lagu di TrackID™

1 Bila aplikasi **TrackID™** dibuka, ketuk tab . Pertama kali Anda melihat tangga lagu, maka tanggal lagu akan ditetapkan ke kawasan Anda.
2 Untuk melihat bagan dari pencarian terpopuler di kawasan lain, ketuk > **Kawasan**.
3 Pilih negara atau kawasan.

Menggunakan hasil teknologi TrackID™

Informasi trek akan ditampilkan apabila trek dikenali setelah pencarian TrackID™. Anda dapat memilih untuk membeli trek, merekomendasikannya lewat Facebook™, mencari konten yang terkait di layanan YouTube™, atau mendapatkan informasi lebih lengkap tentang artis penyanyi/pemain trek.

Membeli trek menggunakan teknologi TrackID™

1 Bila aplikasi **TrackID™** dibuka, sentuh judul trek.
2 Pada layar informasi trek, ketuk **Unduh**.
3 Ikuti instruksi pada telepon untuk menyelesaikan pembelian.

! Fitur pembelian trek mungkin tidak didukung di semua negara/wilayah atau oleh semua jaringan dan/atau penyedia layanan di semua wilayah.

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Radio FM

Anda dapat menelusuri dan mendengarkan stasiun radio FM, lalu menyimpannya sebagai favorit. Anda dapat mendengarkan radio, baik melalui headphone atau handsfree portabel maupun speaker di telepon. Anda harus menyambungkan headphone atau handsfree portabel karena alat tersebut berfungsi sebagai antena untuk radio FM. Bila Anda membuka radio FM, saluran yang tersedia akan muncul secara otomatis. Jika saluran memiliki informasi RDS, informasi tersebut akan muncul beberapa detik setelah Anda mulai mendengarkan.

Menjalankan radio FM

1. Sambungkan handsfree portabel atau pasang headphone untuk telepon Anda.
2. Dari Layar Beranda Anda, ketuk .
3. Cari dan ketuk **Radio FM**. Saluran yang tersedia muncul saat Anda menggulir melalui pita frekuensi.

! Anda harus menyambungkan handsfree atau headphone portebel, yang berfungsi sebagai antena.

Ikhtisar radio FM

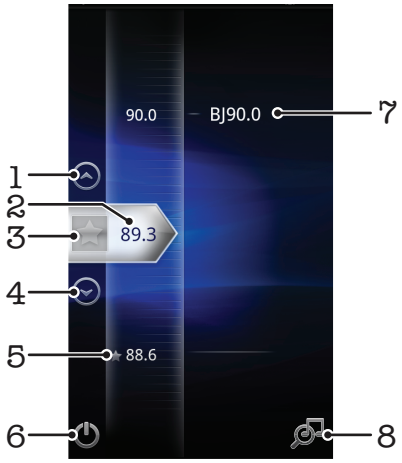

1	Bergerak ke atas ke favorit sebelumnya (tersedia apabila favorit telah disimpan)
2	Frekuensi yang ditemukan
3	Menyimpan atau menghapus saluran sebagai favorit
4	Bergerak ke bawah ke favorit berikutnya (tersedia apabila favorit telah disimpan)
5	Saluran favorit yang disimpan
6	Tombol aktifkan/nonaktifkan radio
7	Informasi RDS (Radio Data System) – tidak tersedia di semua negara/wilayah
8	Membuka aplikasi TrackID™

Beralih di antara saluran radio

Anda dapat beralih di antara saluran radio sepanjang pita frekuensi dengan cara:

- Menggulir cepat naik dan turun.
- Menyeret.
- Mengetuk saluran atau, jika tersedia, informasi RDS (identifikasi stasiun).

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Menggunakan saluran radio favorit

Anda dapat menyimpan saluran radio yang paling sering didengarkan sebagai favorit. Dengan menggunakan favorit, Anda dapat dengan cepat kembali ke saluran radio.

Menyimpan saluran sebagai favorit

1. Saat radio membuka, navigasi ke saluran yang ingin disimpan sebagai favorit.
2. Ketuk .

Menghapus saluran sebagai favorit

1. Saat radio membuka, navigasi ke saluran yang ingin dihapus sebagai favorit.
2. Ketuk .

Untuk beralih di antara saluran favorit

- Bila radio diaktifkan, sentuh atau .

Untuk beralih di antara favorit, Anda harus menyimpan minimal dua saluran sebagai favorit.

Membuat pencarian saluran radio baru

Jika pindah ke lokasi baru atau jika penerimaan di lokasi Anda saat ini lebih baik, Anda dapat memulai pemindaian saluran radio baru.

Semua favorit yang telah disimpan tidak terpengaruh oleh pemindaian baru.

Menjalankan pencarian saluran radio baru

1. Saat radio membuka, tekan .
2. Ketuk **Cari saluran**. Radio memindai keseluruhan pita frekuensi, dan menampilkan semua saluran yang tersedia.

Beralih di antara speaker dan handsfree

Anda dapat memilih untuk mendengarkan radio melalui handsfree atau headphone portebel, atau melalui speaker di telepon.

Beralih antara speaker dan handsfree

1. Saat radio membuka, tekan .
2. Ketuk **Putar di speaker**.
3. Untuk memutar lagi suara melalui handsfree atau headphone portebel, tekan kemudian ketuk **Putar di handsfree**.

Mengidentifikasi trek radio menggunakan TrackID™

Gunakan teknologi **TrackID™** untuk mengidentifikasi trek musik saat diputar di radio FM telepon.

Mengidentifikasi lagu di radio FM menggunakan TrackID™

1. Saat lagu diputar di radio FM telepon, ketuk .
2. Indikator progres muncul ketika aplikasi TrackID™ mencuplik lagu. Jika berhasil, Anda akan disajikan hasil berupa trek, atau daftar trek yang mungkin.
3. Tekan untuk kembali ke radio FM.

Aplikasi TrackID™ dan layanan TrackID™ tidak didukung di semua negara/ wilayah, atau oleh semua jaringan dan/atau penyedia layanan di semua wilayah.

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Mengambil foto dan merekam video

Ambil foto atau rekam video dengan kamera di telepon Anda. Anda dapat memegang kamera secara horizontal maupun vertikal. Gunakan kamera depan untuk mengambil foto sendiri. Semua foto dan video disimpan secara otomatis di kartu memori. Berbagi foto atau video dengan teman, atau unggah foto dan video ke layanan web.

Kontrol kamera

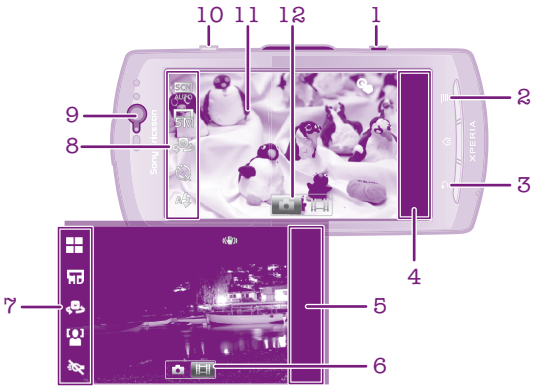

1	Tombol Kamera. Mengaktifkan kamera/Mengambil foto/Merekam video
2	Menampilkan semua setelan
3	Mundur selangkah atau keluar dari kamera
4	Melihat foto dan video (kamera foto)
5	Melihat foto dan video (kamera video)
6	Mengaktifkan fungsi video
7	Baris setelan (kamera video)
8	Baris setelan (kamera foto)
9	Kamera depan
10	Memperbesar atau memperkecil tampilan
11	Layar kamera utama
12	Mengaktifkan fungsi kamera foto

Mengaktifkan kamera

- Tekan terus tombol kamera.

Untuk menutup kamera

- Tekan dari layar utama kamera.

Menggunakan kamera foto

Mengambil foto menggunakan tombol kamera

1. Dari Layar Beranda, ketuk , kemudian cari dan ketuk .
2. Apabila kamera foto tidak dipilih, ketuk .
3. Tekan tombol kamera separuh jalan untuk mengaktifkan fokus otomatis.
4. Apabila bingkai fokus berwarna hijau, tekan tombol kamera sepenuhnya.

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Mengambil foto dengan mengetuk layar

1. Dari Layar Beranda, ketuk , kemudian cari dan ketuk .
2. Jika kamera foto tidak dipilih, ketuk .
3. Untuk menampilkan semua setelan, tekan .
4. Ketuk **Pengambilan sentuh** dan pilih **Aktif** apabila belum dipilih.
5. Ketuk pada satu titik di layar. Foto diambil segera setelah Anda melepaskan jari.

! Berhati-hati jangan sampai menyentuh , atau ikon lainnya ketika mengetuk layar untuk mengambil foto.

Mengambil foto sendiri menggunakan kamera depan

1. Dari Layar Beranda, ketuk , kemudian cari dan ketuk .
2. Jika kamera foto tidak dipilih, ketuk .
3. Ketuk apabila kamera depan belum dipilih.
4. Untuk menampilkan semua setelan, tekan .
5. Ketuk **Pengambilan sentuh** dan pilih **Aktif** apabila belum dipilih.
6. Untuk mengambil foto, ketuk suatu titik di layar. Foto diambil segera setelah Anda melepaskan jari.

Menggunakan fungsi zum

- Saat kamera aktif, tekan tombol volume naik atau turun untuk memperbesar atau memperkecil.

! Zum tidak tersedia untuk semua resolusi gambar.

Menggunakan lampu kilat kamera foto

1. Saat kamera aktif, tekan .
2. Ketuk **Lampu kilat**, kemudian pilih setelan lampu kilat yang diinginkan.
3. Ambil foto.

Melihat foto

1. Saat kamera aktif, seret baris thumbnail ke kiri. Baris thumbnail terletak di sisi kanan layar.
2. Gulir cepat naik atau turun untuk meramban foto dan video. Video ditunjukkan dengan .
3. Ketuk foto yang akan dilihat.
4. Gulir cepat ke kiri atau ke kanan untuk meramban foto dan video lainnya.

Menghapus foto

1. Saat kamera aktif, seret baris thumbnail ke kiri untuk menampilkan semua foto dan video. Baris thumbnail terletak di sisi kanan layar.
2. Ketuk foto yang akan dihapus.
3. Tekan , kemudian ketuk .

Deteksi wajah

Anda dapat menggunakan deteksi wajah untuk menggeser wajah yang tidak berada di bagian tengah ke fokus. Kamera secara otomatis mendeteksi hingga lima wajah, yang ditunjukkan oleh bingkai putih. Bingkai kuning menunjukkan wajah mana yang telah dipilih sebagai fokus. Fokus diatur ke wajah yang terdekat dengan kamera. Anda juga dapat mengetuk salah satu bingkai yang harus menunjuk wajah mana yang menjadi fokus.

Mengaktifkan deteksi wajah

1. Dari Layar Beranda, ketuk , kemudian cari dan ketuk .
2. Jika kamera foto tidak dipilih, ketuk .
3. Untuk menampilkan semua setelan, tekan .
4. Ketuk **Mode pengambilan** > **Normal**.
5. Ketuk **Mode fokus** > **Deteksi wajah**.

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Mengambil foto menggunakan deteksi wajah

1. Saat kamera aktif dan **Deteksi wajah** telah ditetapkan, arahkan kamera ke subjek. Hingga lima wajah dapat dideteksi, dan setiap wajah yang terdeteksi akan dibingkai.
2. Ketuk bingkai yang ingin dipilih sebagai fokus. Jangan mengetuk apabila Anda ingin kamera memilih fokus secara otomatis.
3. Tekan tombol kamera separuh jalan. Bingkai hijau menunjukkan wajah yang menjadi fokus.
4. Untuk mengambil foto, tekan tombol kamera sepenuhnya.

Deteksi senyum

Deteksi senyum memungkinkan Anda untuk memotret wajah saat tersenyum. Kamera akan mendeteksi hingga lima wajah, lalu memilih satu wajah untuk deteksi senyum dan fokus otomatis. Bingkai warna hijau menampilkan wajah yang dipilih. Saat wajah yang dipilih tersenyum, kamera mengambil foto secara otomatis.

Mengaktifkan deteksi senyum

1. Dari Layar Beranda, ketuk , kemudian cari dan ketuk .
2. Apabila kamera foto tidak dipilih, ketuk .
3. Untuk menampilkan semua setelan, tekan .
4. Ketuk **Mode pengambilan** > **Deteksi senyuman**.
5. Ketuk **Tingkat senyuman**, kemudian pilih setelan.

Mengambil foto menggunakan deteksi senyum

1. Saat kamera aktif dan **Deteksi senyuman** telah ditetapkan, arahkan kamera ke subjek. Setiap wajah yang dideteksi akan dibingkai (tidak lebih dari lima wajah). Kamera akan memilih wajah mana yang menjadi fokus. Bingkai hijau menunjukkan wajah yang menjadi fokus.
2. Kamera akan otomatis mengambil foto ketika subjek yang menjadi fokus tersenyum.
3. Apabila senyuman tidak terdeteksi, tekan tombol kamera sepenuhnya untuk mengambil foto.

Menambahkan posisi geografis ke foto

Aktifkan geotagging (penandaan geografis) untuk menambah perkiraan lokasi geografis (geotag) ke foto saat Anda mengambilnya. Lokasi geografis ditentukan baik menggunakan jaringan nirkabel (jaringan seluler atau Wi-Fi®) maupun teknologi GPS.

Ketika muncul di layar kamera, berarti geotagging diaktifkan namun posisi georgafis tidak ditemukan. Ketika muncul, berarti geotagging diaktifkan dan terdapat lokasi geografis, sehingga foto Anda dapat ditambahi dengan geotag. Apabila keduanya tidak ada yang muncul, berarti geotagging dinonaktifkan.

Mengaktifkan geotagging (penandaan geografis)

1. Dari Layar Beranda, ketuk , kemudian cari dan ketuk .
2. Tekan , kemudian ketuk **Geotag**.
3. Ketuk **Aktif**.
4. Ketuk **OK** untuk menyetujui pengaktifan jaringan GPS dan/atau jaringan nirkabel.
5. Beri tanda centang opsi yang dipilih di bawah **Lokasi Saya**.
6. Setelah mengkonfirmasi setelan, tekan untuk kembali ke layar kamera.
7. Pastikan bahwa lokasi Anda telah ditemukan. Ketika muncul di layar kamera, lokasi Anda sudah tersedia dan foto Anda dapat ditandai secara geografis (geotag).

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Menggunakan pengaturan kamera foto

Memilih setelan kamera foto

1 Dari Layar Beranda, ketuk , kemudian cari dan ketuk .
2 Apabila kamera foto tidak dipilih, ketuk .
3 Untuk menampilkan semua setelan, tekan .
4 Ketuk setelan yang ingin dipilih.

Menyesuaikan panel setelan kamera foto

1 Saat kamera aktif, tekan untuk menampilkan semua setelan.
2 Sentuh dan tahan setelan yang ingin dipindah dan seret ke posisi yang diinginkan.

Apabila Anda menyeret setelan di luar panel setelan, perubahan akan dibatalkan.

Ikhtisar setelan kamera foto

Beralih kamera

Beralih antara kamera utama dan kamera depan

Mode pengambilan

Memilih cara mengambil foto

Normal

Pengenalan pemandangan
Kamera menentukan pemandangan mana yang paling cocok. Ikon pemandangan dan teks akan muncul bila pemandangan dipilih.

Deteksi senyuman
Mengambil foto wajah yang tersenyum. Kamera mendeteksi hingga lima wajah, kemudian memilih satu wajah untuk deteksi senyum dan fokus otomatis. Bila wajah yang dipilih tersenyum, kamera akan otomatis mengambil foto.

Mode fokus

Fungsi fokus mengontrol bagian tertentu pada foto. Ketika fokus otomatis kontinu aktif, kamera akan terus menyesuaikan fokus sehingga area di dalam bingkai fokus putih tetap tajam.

Fokus otomat. tunggal
Kamera secara otomatis memfokus ke subjek yang dipilih. Fokus otomatis kontinu aktif. Sentuh terus layar kamera, bingkai fokus putih akan berubah menjadi hijau setelah fokus ditetapkan. Foto akan diambil setelah Anda melepaskan jari tangan.

Fokus otomat. ganda
Fokus ini akan otomatis ditetapkan di beberapa bidang di gambar. Sentuh terus layar kamera, bingkai fokus putih akan berubah menjadi hijau setelah fokus ditetapkan. Foto akan diambil setelah Anda melepaskan jari tangan. Fokus otomatis kontinu tidak aktif.

Makro
Fokus otomatis untuk foto close-up yang ekstrem. Fokus otomatis kontinu aktif. Sentuh terus layar kamera, bingkai fokus putih akan berubah menjadi hijau setelah fokus ditetapkan. Foto akan diambil setelah Anda melepaskan jari tangan.

Deteksi wajah
Kamera akan otomatis mendeteksi hingga lima wajah manusia, yang ditandai dengan bingkai di layar kamera. Kamera secara otomatis memfokus ke wajah terdekat. Anda juga dapat memilih wajah mana yang akan difokuskan dengan mengetuknya di layar. Sentuh terus layar kamera, bingkai fokus putih akan berubah menjadi hijau setelah fokus ditetapkan. Foto akan diambil setelah Anda melepaskan jari tangan. Deteksi wajah tidak dapat digunakan untuk semua jenis pemandangan. Fokus otomatis kontinu aktif.

Tak Terhingga
Gunakan bila mengambil foto dari jarak jauh. Fokus ditetapkan ke subjek jauh. Subjek yang dekat dengan kamera mungkin akan buram. Fokus otomatis kontinu tidak aktif.

Fokus sentuh

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Sentuh bidang tertentu di layar kamera untuk menetapkan area fokus. Fokus otomatis kontinu tidak aktif. Sentuh terus layar kamera, bingkai fokus putih akan berubah menjadi hijau setelah fokus ditetapkan. Foto akan diambil setelah Anda melepaskan jari tangan.

Setelan ini hanya tersedia dalam modus pemotretan **Normal**.

Nilai pencahayaan

Tentukan banyaknya cahaya di foto yang akan diambil. Nilai yang lebih besar menunjukkan meningkatnya banyaknya cahaya.

Setelan ini hanya tersedia dalam modus pemotretan **Normal**.

Penghitung jarak

Fungsi ini otomatis akan menentukan paparan seimbang dengan mengukur banyaknya cahaya di gambar yang akan ditangkap.

Tengah
Menyesuaikan pencahayaan ke tengah gambar.

Rata-rata
Menghitung pencahayaan berdasarkan banyaknya cahaya yang menimpa seluruh gambar.

Titik
Menyesuaikan pencahayaan ke bagian sangat kecil pada gambar yang akan ditangkap.

Setelan ini hanya tersedia dalam modus pemotretan **Normal**.

White balance

Setelan imbangan putih menyesuaikan keseimbangan warna berdasarkan kondisi cahaya.

Otomatis
Menyesuaikan secara otomatis keseimbangan warna dengan kondisi cahaya.

Berpijar
Menyesuaikan keseimbangan warna untuk kondisi cahaya hangat, seperti di bawah bola lampu.

Floresensi
Menyesuaikan keseimbangan warna untuk pencahayaan fluoresensi.

Siang hari
Menyesuaikan keseimbangan warna untuk kondisi terang di luar ruangan.

Mendung
Menyesuaikan keseimbangan warna untuk cuaca berawan.

Setelan ini hanya tersedia dalam modus pemotretan **Normal**.

Penstabil gambar

Ketika mengambil foto, kemungkinan sulit memegang telepon dengan stabil. Penstabil dapat membantu mengkompensasi gerakan kecil tangan Anda.

Aktif
Penstabil gambar diaktifkan. Gambar yang ditangkap memerlukan waktu lebih lama untuk penyimpanannya ketika fungsi ini diaktifkan.

Mati
Ambil foto dengan penstabil diaktifkan.

Setelan ini hanya tersedia dalam modus pemotretan **Normal**.

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Pemandangan

Gunakan fitur Pemandangan untuk mengkonfigurasi kamera dengan cepat untuk situasi umum menggunakan pemandangan yang sudah diprogram. Kamera menentukan sejumlah setelan yang dapat digunakan agar pas dengan pemandangan yang dipilih, sehingga memastikan hasil foto yang terbaik.

Mati
Fitur pemandangan dinonaktifkan dan foto dapat diambil secara manual.

Potret
Gunakan untuk foto potret. Setelan dioptimalkan untuk membuat rona kulit sedikit lebih halus.

Lanskap
Gunakan untuk foto lanskap. Kamera memfokus ke objek jauh. Saat **Lanskap** dipilih, modus fokus berubah ke **Tak Terhingga**.

Pemandangan malam
Gunakan ketika mengambil foto pada malam hari atau di lingkungan dengan kondisi cahaya redup (tanpa lampu kilat). Karena waktu pencahayaannya lama, kamera harus dipegang erat atau ditempatkan pada permukaan yang stabil. Saat **Pemandangan malam** dipilih, modus fokus berubah ke **Tak Terhingga**.

Potret malam
Gunakan untuk foto potret pada malam hari atau di lingkungan dengan kondisi cahaya redup (dengan atau tanpa lampu kilat). Karena waktu pencahayaannya lama, kamera harus dipegang erat atau ditempatkan pada permukaan yang stabil.

Pantai dan salju
Gunakan di lingkungan yang terang agar hasil foto tidak gelap.

Olahraga
Gunakan untuk mengambil foto objek yang bergerak cepat. Waktu pencahayaan yang pendek meminimalkan kekaburan gerakan.

Pesta
Gunakan untuk foto dalam ruangan di lingkungan yang kurang cahaya. Pemandangan ini mengambil pencahayaan latar belakang di dalam ruangan atau cahaya lilin. Karena waktu pencahayaannya lama, kamera harus dipegang erat atau ditempatkan pada permukaan yang stabil.

Dokumen
Gunakan untuk foto teks atau lukisan. Meningkatkan kontras yang lebih tajam pada foto.

! Setelan ini hanya tersedia dalam modus pemotretan **Normal**.

Lampu kilat

Gunakan lampu kilat untuk mengambil foto bila penerangan sekitar kurang atau bila ada lampu latar

Otomatis
Kamera otomatis akan menentukan apakah kondisi pencahayaan membutuhkan penggunaan lampu kilat.

Lampu kilat pengisi
Gunakan setelan ini jika latar lebih terang daripada subjek. Ini menghapus bayangan gelap yang tidak diinginkan.

Mati
Lampu kilat dimatikan. Terkadang, kualitas foto bisa lebih baik tanpa lampu kilat, meskipun kondisi cahayanya buruk. Mengambil foto yang baik tanpa menggunakan lampu kilat memerlukan tangan yang stabil. Gunakan pengatur waktu untuk menghindari foto buram.

Anti mata-merah
Mengurangi warna mata merah saat mengambil foto.

Resolusi

Pilih di antara ukuran gambar dan rasio aspek yang tersedia sebelum mengambil foto. Foto dengan resolusi lebih tinggi memerlukan lebih banyak memori.

5MP 4:3
Ukuran gambar 5 megapiksel dengan rasio aspek 4:3. Cocok untuk foto yang ingin dilihat di tayangan non-layar lebar, atau dicetak dalam resolusi tinggi.

3MP 16:9
Ukuran gambar 3 megapiksel dengan rasio aspek 16:9. Format layar lebar resolusi tinggi. Memiliki resolusi lebih tinggi daripada full HD. Cocok untuk foto yang ingin dilihat di tayangan layar lebar.

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

2MP 4:3
Ukuran gambar 2 megapiksel dengan rasio aspek 4:3. Cocok untuk foto yang ingin dilihat di tayangan non-layar lebar.

2MP 16:9
Ukuran gambar 2 megapiksel dengan rasio aspek 16:9. Cocok untuk foto yang ingin dilihat di tayangan layar lebar.

Timer sendiri

Dengan timer sendiri Anda dapat mengambil foto tanpa memegang telepon. Gunakan fungsi ini untuk mengambil foto sendiri, atau foto grup di mana semua orang masuk ke dalam foto. Anda juga dapat menggunakan timer sendiri untuk menghindari guncangan kamera di saat mengambil foto

Aktif (10 detik)
Setel waktu tunda 10 detik sejak layar kamera diketuk hingga foto diambil.

Aktif (2 detik)
Setel waktu tunda 2 detik sejak layar kamera diketuk hingga foto diambil.

Mati
Foto segera diambil saat Anda mengetuk layar kamera.

Pengambilan sentuh

Mengidentifikasi area fokus tertentu dengan menyentuh layar kamera dengan jari. Foto diambil segera setelah Anda melepaskan jari.

Aktif
Ketuk bidang di layar untuk mengambil foto.

Mati
Anda hanya dapat mengambil foto dengan menekan tombol kamera.

Tingkat senyuman

Gunakan fungsi tingkat senyum untuk menentukan jenis senyum yang akan direspons oleh kamera sebelum mengambil foto.

Senyum lebar
Hanya mengambil foto ketika senyum lebar terdeteksi.

Senyum biasa
Mengambil foto ketika senyum biasa terdeteksi.

Senyum kecil
Mengambil foto ketika senyum sekecil apa pun terdeteksi.

Geotag

Memberi tag foto dengan rincian tempat pengambilannya

Aktif
Bila geotagging (penandaan geografis) diaktifkan, perkiraan lokasi geografis akan ditambahkan ke foto saat Anda mengambilnya. Untuk menggunakan geotagging, Anda harus mengaktifkan fitur lokasi dari menu **Setelan**.

Lihat *Layanan lokasi* pada halaman 106.

Untuk menambahkan geotag ke foto, lokasi harus ditentukan sebelum Anda mengambil foto. Lokasi Anda ditentukan ketika muncul di layar kamera. Ketika telepon mencari posisi Anda, akan muncul.

Mati
Ketika penandaan geografis dimatikan, Anda tidak dapat melihat lokasi tempat Anda mengambil foto

Suara rana

Memilih suara yang terdengar ketika Anda mengetuk layar kamera untuk mengambil foto.

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Kiat menggunakan kamera

Aturan sepertiga
Jangan tempatkan subjek di tengah bingkai. Dengan menempatkannya pada sepertiga posisi bingkai, Anda akan mendapatkan hasil yang lebih baik.

Pegang dengan stabil
Hindari hasil foto yang buram dengan memegang kamera dengan stabil. Cobalah untuk menstabilkan tangan dengan cara menyandarkannya pada benda yang kokoh.

Dekatkan posisi
Dengan jarak sedekat mungkin ke subjek, Anda dapat mengisi tampilan layar kamera dengan subjek.

Variasikan
Pertimbangkan berbagai sudut yang berbeda, dan mendekatlah ke subjek. Ambil beberapa foto vertikal. Cobalah posisi yang berbeda.

Gunakan latar belakang kosong
Latar belakang kosong akan membantu menyorot subjek.

Jaga kebersihan lensa
Telepon seluler digunakan di semua kondisi cuaca dan tempat, dan biasanya dibawa di dalam saku atau tas. Ini mengakibatkan lensa kamera menjadi kotor dan dipenuhi bekas sidik jari. Gunakan kain lembut untuk membersihkan lensa.

Menggunakan kamera video

Merekam video menggunakan tombol kamera

1. Dari Layar Beranda, ketuk , kemudian cari dan ketuk .
2. Apabila kamera video tidak dipilih, ketuk .
3. Untuk mulai merekam video, tekan tombol kamera.
4. Untuk menghentikan perekaman, tekan tombol kamera sekali lagi.

Merekam video dengan mengetuk layar

1. Dari Layar Beranda, ketuk , kemudian cari dan ketuk .
2. Apabila kamera video tidak dipilih, ketuk .
3. Untuk menampilkan semua setelan, tekan .
4. Ketuk **Pengambilan sentuh** dan pilih **Aktif** apabila belum dipilih.
5. Ketuk layar untuk mulai merekam.
6. Ketuk layar untuk berhenti merekam.

Menyaksikan video yang direkam

1. Dari Layar Beranda, ketuk , kemudian cari dan ketuk .
2. Seret baris thumbnail (di sisi kanan layar) ke kiri untuk melihat semua foto dan video.
3. Gulir cepat naik atau turun untuk meramban foto dan video. Video ditunjukkan dengan .
4. Ketuk video yang akan disaksikan.
5. Ketuk untuk memutar video

Ketika video dijeda, tekan untuk melihat foto dan video lainnya.

Menghapus rekaman video

1. Saat kamera aktif, seret baris thumbnail (di sebelah kanan layar) ke kiri untuk menampilkan semua foto dan video.
2. Ketuk video yang akan dihapus.
3. Tekan , kemudian ketuk .

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Menggunakan pengaturan kamera video

Memilih setelan kamera video

1. Dari Layar Beranda, ketuk , kemudian cari dan ketuk .
2. Apabila kamera video tidak dipilih, ketuk .
3. Untuk menampilkan semua setelan, tekan .
4. Ketuk setelan yang ingin dipilih.

Menyesuaikan panel setelan kamera video

1. Saat kamera video aktif, tekan untuk menampilkan semua setelan.
2. Sentuh dan tahan setelan yang ingin dipindah dan seret ke posisi yang diinginkan.

Apabila Anda menyeret setelan di luar panel setelan, perubahan akan dibatalkan.

Ikhtisar setelan kamera video

Beralih kamera

Beralih antara kamera utama dan kamera depan

Pemandangan

Fitur Pemandangan membantu Anda mengkonfigurasi kamera dengan cepat untuk situasi umum menggunakan pemandangan yang sudah diprogram. Kamera menentukan sejumlah setelan yang dapat digunakan agar pas dengan pemandangan yang dipilih, untuk memastikan memperoleh video yang terbaik.

Mati
Fitur pemandangan dinonaktifkan dan video dapat diambil secara manual.

Potret
Digunakan untuk video potret. Setelan dioptimalkan untuk membuat rona kulit sedikit lebih halus.

Lanskap
Digunakan untuk video lanskap. Kamera memfokus ke objek jauh. Saat **Lanskap** dipilih, modus fokus berubah ke **Tak Terhingga**.

Modus malam
Saat diaktifkan, sensitivitas cahaya akan meningkat. Digunakan di lingkungan bercahaya redup. Video objek yang bergerak cepat kemungkinan akan kabur. Stabilkan tangan Anda, atau gunakan penyokong. Nonaktifkan modus malam apabila kondisi cahaya bagus, untuk meningkatkan kualitas video.

Pantai dan salju
Digunakan di lingkungan terang agar pencahayaan video tidak redup.

Olahraga
Digunakan untuk video dari objek yang bergerak cepat. Waktu pencahayaan yang pendek meminimalkan kekaburan gerakan.

Pesta
Digunakan untuk video di dalam ruangan yang bercahaya redup. Pemandangan ini mengambil pencahayaan latar belakang di dalam ruangan atau cahaya lilin. Video objek yang bergerak cepat kemungkinan akan kabur. Stabilkan tangan Anda, atau gunakan penyokong.

Lampu foto

Gunakan cahaya untuk merekam video saat kondisi cahaya redup atau ketika ada lampu latar

Aktif

Mati
Terkadang kualitas video akan lebih baik tanpa cahaya, bahkan saat kondisi cahaya redup.

Mode fokus

Setelan fokus mengontrol bagian tertentu pada foto yang harus tajam. Ketika fokus otomatis kontinu aktif, kamera akan terus menyesuaikan fokus sehingga area di dalam bingkai fokus putih akan tetap tajam.

Fokus otomat. tunggal
Kamera secara otomatis memfokus ke subjek yang dipilih. Fokus otomatis kontinu aktif.

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Deteksi wajah
Kamera akan secara otomatis mendeteksi hingga lima wajah manusia yang ditandai dengan bingkai di layar. Kamera secara otomatis memfokus ke wajah terdekat. Anda juga dapat memilih wajah mana yang akan difokuskan dengan mengetuknya di layar. Saat Anda mengetuk layar kamera, bingkai berwarna hijau menampilkan wajah mana yang dipilih dalam fokus. Deteksi wajah tidak dapat digunakan untuk semua jenis pemandangan. Fokus otomatis kontinu aktif.

Tak Terhingga
Gunakan bila merekam video dari jarak jauh. Fokus ditetapkan ke subjek jauh. Subjek yang dekat dengan kamera mungkin akan buram.

Ukuran video

Sesuaikan ukuran video untuk format berbeda

HD 720p
Format HD (Definisi Tinggi) dengan rasio aspek 16:9. 1280×720 piksel.

Wide VGA Penuh
Format VGA Lebar Penuh dengan rasio aspek 16:9. 864×480 piksel.

VGA
Format VGA dengan rasio aspek 4:3. 640x480 piksel.

QVGA
Format Quarter VGA dengan rasio aspek 4:3. 320x240 piksel.

Pesan multimedia
Video rekaman cocok untuk dikirim dalam pesan multimedia. Waktu perekaman format video ini dibatasi agar sesuai untuk pesan multimedia.

Timer sendiri

Dengan self-timer Anda dapat merekam video tanpa memegang telepon. Gunakan untuk merekam video kelompok di mana semua orang bisa direkam dalam video tersebut. Anda juga dapat menggunakan self-timer agar kamera tidak bergoyang saat merekam video.

Aktif (10 detik)
Setel waktu tunda 10 detik sejak layar kamera diketuk hingga video mulai direkam.

Aktif (2 detik)
Setel waktu tunda 2 detik sejak layar kamera diketuk hingga video mulai direkam.

Mati
Video mulai merekam segera setelah Anda mengetuk layar kamera.

Nilai pencahayaan

Setelan ini memungkinkan Anda untuk menentukan banyaknya cahaya di gambar yang ditangkap. Nilai yang lebih besar menunjukkan meningkatnya banyaknya cahaya.

White balance

Setelan imbangan putih menyesuaikan keseimbangan warna berdasarkan kondisi cahaya

Otomatis
Menyesuaikan secara otomatis keseimbangan warna dengan kondisi cahaya.

Berpijar
Menyesuaikan keseimbangan warna untuk kondisi cahaya hangat, seperti di bawah bola lampu.

Floresensi
Menyesuaikan keseimbangan warna untuk pencahayaan fluoresensi.

Siang hari
Menyesuaikan keseimbangan warna untuk kondisi terang di luar ruangan.

Mendung
Menyesuaikan keseimbangan warna untuk cuaca berawan.

Penstabil gambar

Saat merekam video, mungkin akan kesulitan untuk memegang telepon hingga stabil. Penstabil dapat membantu mengkompensasi gerakan kecil tangan Anda

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Aktif
Anda dapat merekam video dengan penstabil yang diaktifkan.

Mati
Anda dapat merekam video dengan penstabil yang dinonaktifkan.

Mikrofon

Pilih apakah akan mengambil suara di sekitarnya saat merekam video.

Aktif

Mati

Suara rana

Pilih suara yang akan terdengar saat Anda mengetuk layar kamera untuk merekam video.

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Melihat foto dan video di Galeri

Gunakan Galeri untuk melihat foto dan memutar video yang telah diambil dengan kamera telepon, atau untuk melihat konten serupa yang telah diunduh atau disalin ke kartu memori. Di Galeri, Anda juga dapat melihat foto dan video yang telah diunggah ke layanan dalam jaringan, sebagai contoh, ke album web Picasa™ atau ke layanan YouTube. Apabila Anda adalah pengguna **Facebook™**, Anda dapat melihat foto **Facebook™** di Galeri.
Dari Galeri, Anda juga dapat berbagi foto dan video favorit dengan teman-teman, melalui teknologi nirkabel Bluetooth™, email atau pesan. Anda dapat melakukan tugas-tugas pengeditan dasar terhadap foto dan menetapkannya sebagai wallpaper atau gambar kontak. Disarankan untuk menggunakan aplikasi Media Go™ untuk mentransfer konten ke dan dari kartu memori di telepon. Untuk informasi selengkapnya, lihat *Menyambung telepon ke komputer* di halaman 101.

BRAVIA ENGINE™

Gunakan Mobile BRAVIA ENGINE™ untuk meningkatkan kualitas gambar dan video Anda. Fitur filter ketajaman dan pengurangan kekaburan membantu Anda memperoleh hasil yang lebih hidup.

Mengaktifkan Mobile BRAVIA ENGINE™

1. Dari Layar Beranda, ketuk .
2. Cari dan ketuk **Setelan** > **Tampilan**.
3. Tandai kotak centang **Mobile BRAVIA Engine** jika belum ditandai.

Membuka Galeri dan melihat album

1. Dari Layar Beranda, ketuk .
2. Cari kemudian ketuk **Galeri**. Foto dan video di kartu memori, termasuk yang telah diambil dengan kamera dan yang diunduh dari web atau lokasi lain, akan muncul di album. Apabila Anda memiliki akun Picasa™ yang terkait dengan Akun Google™ yang telah ditambahkan ke telepon, dan apabila Anda telah mengonfigurasinya untuk diselaraskan dengan Picasa™, Galeri juga menampilkan album web Picasa™.

Apabila orientasi layar tidak berubah secara otomatis saat Anda memutar posisi telepon ke samping, centang kotak **Rotasi layar otomatis** di **Setelan** > **Tampilan**.

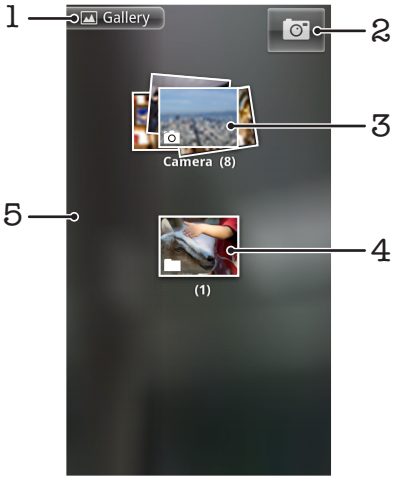

1	Ketuk dalam tampilan mana saja untuk kembali ke layar Galeri utama
2	Ketuk untuk membuka kamera
3	Album foto dan video yang Anda ambil menggunakan kamera.
4	Melihat sekilas tumpukan dengan menyentuhnya dengan dua jari dan memisahkannya
5	Gulir cepat ke kiri atau kanan pada layar untuk melihat album lainnya

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Mengerjakan album

Album adalah kelompok foto dan foto dalam map pada kartu memori atau pada album web Picasa™.

Membuka album di Galeri

1. Dari Layar Beranda, ketuk .
2. Cari kemudian ketuk **Galeri**.
3. Ketuk album yang akan dilihat. Album akan membuka dan menampilkan foto dan konten video dalam grid yang diurutkan secara kronologis. Nama album akan ditampilkan di bagian atas layar.

1	Ketuk untuk beralih dari tampilan grid ke tampilan menumpuk
2	Nama album
3	Ketuk foto atau video untuk melihatnya
4	Ketuk tanda panah untuk menggulir layar satu per satu. Seret ke kiri atau ke kanan untuk menggulir dengan cepat.
5	Ketuk untuk kembali ke layar Galeri utama

Melihat foto dan video di Galeri

1. Dari Layar Beranda, ketuk .
2. Cari kemudian ketuk **Galeri**.
3. Ketuk album.
4. Foto dan video ditampilkan dalam grid yang diurutkan secara kronologis. Ketuk foto atau video untuk melihatnya. Video ditunjukkan dengan .
5. Di penampil foto, gulir cepat ke kiri untuk melihat foto atau video berikutnya. Gulir cepat ke kanan untuk melihat foto atau video sebelumnya. Anda dapat kembali ke layar Galeri utama setiap saat dengan mengetuk di sudut kiri atas layar.

Apabila orientasi layar tidak berubah secara otomatis saat Anda memutar posisi telepon ke samping, centang kotak **Rotasi layar otomatis** di **Setelan** > **Tampilan**.

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Melihat foto Facebook™ di Galeri

1. Pastikan Anda telah masuk ke **Facebook™**.
2. Dari Layar Beranda, ketuk .
3. Cari kemudian ketuk **Galeri**.
4. Ketuk album mana pun yang memperlihatkan ikon . Pertama kali Anda mengetuk album **Facebook™**, foto **Facebook™** akan disalin ke Galeri.
5. Foto ditampilkan dalam grid yang diurutkan secara kronologis. Ketuk foto untuk melihatnya.
6. Di penampil foto, gulir cepat ke kiri untuk melihat foto atau video berikutnya. Gulir cepat ke kanan untuk melihat foto atau video sebelumnya.
7. Kembali ke layar Galeri utama setiap saat dengan mengetuk di sudut kiri atas layar.

Mengubah cara isi album ditampilkan di Galeri

1. Saat melihat album di Galeri, seret pengalih tampilan album ke kanan untuk melihat isi album dalam tumpukan.
2. Seret pengalih tampilan album ke kiri untuk melihat isi album dalam grid kronologis.

Mengerjakan album di Galeri

Selain mengerjakan seluruh album dan foto individual, Anda dapat memilih satu atau beberapa foto atau video di album untuk mengerjakannya dalam kelompk, misalnya, mengirim beberapa foto dari sebuah album ke teman.

Bekerja dengan beberapa foto atau video di Galeri

1. Dari Layar Beranda, ketuk .
2. Cari kemudian ketuk **Galeri**.
3. Buka album yang berisi konten yang ingin dikerjakan.
4. Tekan dua kali.
5. Centang atau hapus centang video yang akan dikerjakan. Anda dapat menghapus centang untuk semua item yang telah dicentang dengan menekan dan mengetuk **Tdk Pilih Semua**.
6. Gunakan kontrol di bagian bawah layar untuk menyesuaikan item yang dicentang. Tersedia kontrol, tergantung pada campuran item yang dipilih.

Berbagi album di Galeri

1. Dari layar Galeri utama, tekan dua kali.
2. Periksa album yang ingin digunakan bersama, kemudian tekan .
3. Ketuk **Berbagi**.
4. Di menu yang membuka, ketuk aplikasi yang ingin dipakai untuk berbagi album yang dipilih. Aplikasi yang dipilih akan membuka dengan foto atau video dari album atau tautan yang dipilih akan dilampirkan pada pesan baru.

! **Apabila Anda berbagi album melalui Gmail™ , jangan hapus lampiran asli sebelum pesan dikirim sepenuhnya. Jika tidak, lampiran tidak akan dikirim.**

Menghapus album di Galeri

1. Dari layar Galeri utama, tekan dua kali.
2. Centang atau hapus centang video yang akan dihapus, kemudian tekan .
3. Ketuk **Hapus**. Pada dialog yang membuka, ketuk **Hapus**.

Menggunakan foto

Gunakan Galeri untuk melihat foto yang telah diambil dengan kamera, diunduh, disalin ke dalam kartu memori, atau disimpan ke album web dalam jaringan. Anda juga dapat mengedit foto di kartu memori dan berbagi dengan teman-teman.

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Melihat foto di album

1. Dari Layar Beranda, ketuk .
2. Cari kemudian ketuk **Galeri**.
3. Ketuk album untuk membukanya, kemudian ketuk foto.
4. Gulir cepat ke kiri untuk melihat foto berikutnya dalam album. Gulir cepat ke kanan untuk melihat foto sebelumnya.

Zum foto

1. Saat melihat foto di penampil foto, ketuk foto untuk menampilkan kontrol zum.
2. Ketuk sekali pada kontrol zum untuk memperbesar atau memperkecil.

Anda juga dapat mengetuk dua kali di foto, atau lakukan gerakan mencubit dengan dua jari bersama, atau bentangkan kedua jari, untuk memperkecil atau memperbesar. Kemudian seret foto untuk melihat bagian foto yang lain.

Menyaksikan tayangan salindia foto

1. Dari Layar Beranda, ketuk .
2. Cari kemudian ketuk **Galeri**.
3. Ketuk album untuk membukanya, kemudian ketuk foto dan tekan .
4. Di barisan alat di bagian bawah layar, ketuk **Tayangan slide**.
5. Ketuk foto untuk mengakhiri tayangan salindia.

Memutar foto

1. Saat melihat foto di penampil foto, ketuk foto untuk melihat kontrol.
2. Tekan .
3. Ketuk **Lainnya**, kemudian ketuk **Putar ke Kiri** atau **Putar ke Kanan**. Foto disimpan dengan orientasi baru.

Menggunakan foto sebagai gambar kontak

1. Saat Anda membuka foto pada penampil foto, tekan .
2. Di barisan alat di bagian bawah layar, ketuk **Setel sebagai** > **Gambar kontak**.
3. Pilih kontak yang akan dikaitkan dengan foto.
4. Pangkas foto, jika perlu.
5. Ketuk **Simpan**.

Menggunakan foto sebagai wallpaper

1. Saat melihat foto pada penampil foto, tekan .
2. Di barisan alat di bagian bawah layar, ketuk **Setel sebagai** > **Wallpaper**.
3. Pangkas foto, jika perlu.
4. Ketuk **Simpan**.

Memangkas foto

1. Saat Anda membuka foto pada penampil foto, tekan .
2. Di barisan alat di bagian bawah layar, ketuk **Lainnya** > **Potong**.
3. Untuk menyesuaikan bingkai pemangkasan, sentuh terus tepi bingkai pemangkasan. Saat panah pemangkasan muncul, tarik ke dalam atau keluar dari pusat bingkai untuk mengubah ukurannya.
4. Untuk mengubah ukuran semua sisi bingkai pemangkasan pada saat yang sama, sentuh dan tahan salah satu dari keempat sudut, kemudian seret bingkai.
5. Untuk memindahkan bingkai ke area lain di foto, sentuh terus bagian dalam bingkai, kemudian tarik ke posisi yang diinginkan.
6. Untuk menyimpan salinan foto setelah memangkasnya, ketuk **Simpan**. Versi asli yang tidak dipangkas akan tetap ada di kartu memori.

Berbagi foto

1. Saat melihat foto dalam penampil foto, tekan apabila tidak ada kontrol yang ditampilkan.
2. Di barisan alat di bagian bawah layar, ketuk **Berbagi**.
3. Pilih salah satu dari metode transfer yang ada.

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Menghapus foto

1. Saat melihat foto pada penampil foto, tekan .
2. Di barisan alat di bagian bawah layar, ketuk **Hapus**.
3. Pada dialog yang membuka, ketuk **Hapus**.

Melihat foto di peta

Anda dapat melihat lokasi pengambilan foto di peta. Anda hanya perlu menyetel kamera untuk menambahkan informasi lokasi geografis. Tunjukkan posisi Anda kepada teman dan keluarga, atau telusuri kembali lokasi di lain waktu.

Untuk melihat foto yang diambil dengan kamera tersebut di peta, Anda harus mengaktifkan deteksi lokasi (di setelan lokasi melalui menu setelan kamera) sebelum mengambil foto. Anda juga harus mengaktifkan fitur lokasi di bawah **Setelan** > **Lokasi & keamanan**. Baca *Layanan lokasi* di halaman 106 untuk informasi selengkapnya.

Menampilkan foto pada peta

1. Saat melihat foto pada penampil foto, tekan .
2. Ketuk **Lainnya** > **Tampilkan di peta**.

Menggunakan video

Gunakan Galeri untuk menyaksikan video yang telah diambil dengan kamera, diunduh, disalin ke dalam kartu memori. Anda juga dapat berbagi video dengan teman-teman, atau mengunggahnya ke YouTube™.

Memutar video

1. Di Galeri, buka album dan ketuk video.
2. Putar telepon untuk melihat video dalam orientasi tegak (potret) atau miring (lanskap).
3. Ketuk video untuk melihat kontrol pemutaran ulang.

Apabila orientasi layar tidak berubah secara otomatis saat Anda memutar posisi telepon ke samping, centang kotak **Rotasi layar otomatis** di **Setelan** > **Tampilan**.

Jeda video

1. Saat video diputar, ketuk layar untuk menampilkan kontrol.
2. Ketuk .

Untuk maju cepat dan memundurkan video

1. Saat video diputar, ketuk layar untuk menampilkan kontrol.
2. Seret baris penanda kemajuan ke kiri untuk memundurkan cepat, atau ke kanan untuk memajukan cepat.

Selain itu, Anda dapat mengetuk atau .

Menyesuaikan volume video

- Tekan tombol volume.

Berbagi video

1. Buka album Galeri yang berisi video.
2. Tekan dua kali.
3. Periksa video yang akan digunakan bersama.
4. Tekan .
5. Ketuk **Berbagi**.
6. Di menu yang membuka, ketuk aplikasi yang ingin dipakai untuk berbagi video yang dipilih.

Anda mungkin tidak dapat menyalin, mengirim atau mentransfer item yang terlindungi hak cipta. Dan, beberapa item mungkin tidak dikirim apabila ukurannya terlalu besar.

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Menghapus video

1. Buka album Galeri yang berisi video.
2. Tekan dua kali.
3. Periksa video yang akan dihapus.
4. Tekan .
5. Ketuk **Hapus**.
6. Pada dialog yang membuka, ketuk **Hapus**.

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Teknologi nirkabel Bluetooth™

Gunakan fungsi Bluetooth™ untuk mengirim berkas ke perangkat Bluetooth™ yang kompatibel, atau sambungkan ke aksesori handsfree. Aktifkan fungsi Bluetooth™ pada telepon dan buat sambungan nirkabel ke perangkat Bluetooth™ lainnya yang kompatibel seperti komputer, aksesori handsfree, dan telepon. Sambungan Bluetooth™ berfungsi dengan lebih baik dalam jangkauan 10 meter (33 kaki) tanpa benda padat yang menghalanginya. Terkadang Anda harus memasangkan secara manual telepon Anda dengan perangkat Bluetooth™ yang lain. Atur agar telepon "dapat ditemukan" jika Anda ingin perangkat Bluetooth™ lain tersebut mendeteksinya.

! Interoperabilitas dan kompatibilitas di antara perangkat Bluetooth™ dapat bervariasi.

Mengaktifkan fungsi Bluetooth™ dan membuat telepon terdeteksi

1 Dari Layar Beranda Anda, ketuk .
2 Temukan dan ketuk **Setelan** > **Nirkabel & jaringan**.
3 Tandai kotak centang **Bluetooth**. muncul di baris status.
4 Ketuk **Setelan Bluetooth**.
5 Centang kotak **Dapat ditemukan**. Telepon saat ini dapat dideteksi oleh perangkat lain selama 120 detik.

Nama telepon

Anda dapat menamai telepon Anda. Nama ini diperlihatkan ke perangkat lain setelah Anda mengaktifkan fungsi Bluetooth™ dan telepon Anda diatur ke terlihat.

Memberi nama telepon

1 Pastikan fungsi Bluetooth™ telah diaktifkan.
2 Dari Layar Beranda, ketuk .
3 Cari dan ketuk **Setelan** > **Nirkabel & jaringan** > **Setelan Bluetooth** > **Nama perangkat**.
4 Ketik nama untuk telepon.
5 Ketuk **OK**.

Memasangkan dengan perangkat Bluetooth™ lainnya

Bila memasangkan telepon dengan perangkat lain, Anda dapat, misalnya menyambungkan telepon ke handsfree Bluetooth™ atau kit mobil Bluetooth™ dan menggunakan perangkat tersebut untuk membuat dan menerima panggilan.

Setelah memasangkan telepon dengan perangkat Bluetooth™, telepon akan mengingat pemasangan ini. Bila memasangkan telepon dengan perangkat Bluetooth™, Anda perlu memasukkan kode akses. Telepon akan secara otomatis mencoba kode akses umum 0000. Jika tidak berhasil, lihat dokumentasi perangkat Bluetooth™ untuk kode akses perangkat. Anda tidak perlu memasukkan ulang kode akses saat berikutnya menyambung ke perangkat Bluetooth™ yang dipasangkan.

Beberapa perangkat Bluetooth™, misalnya sebagian besar headset Bluetooth™, meminta Anda memasangkan sekaligus membuat sambungan dengan perangkat lain.

Anda dapat memasangkan telepon dengan beberapa perangkat Bluetooth™, namun hanya dapat tersambung ke satu profil Bluetooth™ secara bersamaan.

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Memasangkan telepon dengan perangkat Bluetooth™ lain

1. Dari Layar Beranda, ketuk .
2. Cari dan ketuk **Setelan** > **Nirkabel & jaringan** > **Setelan Bluetooth**.
3. Ketuk **Pindai perangkat**. Perangkat Bluetooth™ yang ditemukan akan tercantum di **Perangkat Bluetooth**.
4. Ketuk perangkat Bluetooth™ yang ingin dipasangkan dengan telepon.
5. Masukkan kode akses, bila perlu.
6. Telepon dan perangkat Bluetooth™ sekarang telah dipasangkan. Dengan beberapa perangkat, Anda juga harus menyambungkanya untuk dapat menggunakannya. Status pasangan dan sambungan ditunjukkan di bawah nama perangkat Bluetooth™ dalam daftar **Perangkat Bluetooth**.

! Pastikan perangkat yang ingin dipasangkan dengan telepon memiliki fungsi Bluetooth™ aktif dan visibilitas Bluetooth™ aktif.

Menyambungkan telepon ke perangkat Bluetooth™ lain

! Beberapa perangkat Bluetooth™, misalnya, sebagian besar headset Bluetooth™, meminta Anda memasangkan kemudian menyambung ke perangkat Bluetooth™ lainnya sebelum berhasil menyambungkan.

1. Dari Layar Beranda, ketuk .
2. Cari dan ketuk **Setelan** > **Nirkabel & jaringan** > **Setelan Bluetooth**.
3. Dalam daftar **Perangkat Bluetooth**, ketuk perangkat Bluetooth™ yang ingin disambungkan ke telepon.

Menghapus pasangan perangkat Bluetooth™

1. Dari Layar Beranda, ketuk .
2. Cari dan ketuk **Setelan** > **Nirkabel & jaringan** > **Setelan Bluetooth**.
3. Dalam daftar **Perangkat Bluetooth**, sentuh lalu tahan nama perangkat Bluetooth™ yang dipasangkan namun tidak tersambung.
4. Ketuk **Hapus pasangan**.

Mengirim dan menerima item menggunakan teknologi Bluetooth™

Berbagi item dengan perangkat Bluetooth™ lain yang kompatibel seperti telepon atau komputer. Anda dapat mengirim dan menerima beberapa jenis item menggunakan fungsi Bluetooth™ seperti:

- Foto dan video
- Musik dan berkas audio lainnya
- Kontak
- Halaman Web

Mengirim item menggunakan Bluetooth™

1. **Perangkat penerima:** Pastikan perangkat Bluetooth™ yang Anda akan kirimi sesuatu telah diaktifkan Bluetooth™-nya dan ada dalam mode untuk dapat dicari.
2. Di telepon Anda, buka aplikasi yang berisi item yang ingin dikirim dan gulirkan ke item tersebut.
3. Bergantung pada aplikasi dan item yang ingin dikirim, Anda mungkin perlu, misalnya, menyentuh dan menahan item, membuka item atau menekan . Atau mungkin ada cara lain mengirim sebuah item.
4. Pilih item menu yang akan dibagikan atau dikirim.
5. Dalam menu yang muncul, pilih **Bluetooth**.
6. Aktifkan Bluetooth™, jika Anda diminta melakukannya.
7. Di bawah **Perangkat Bluetooth**, ketuk nama penerima perangkat penerima.
8. **Perangkat penerima:** Jika diminta, terima sambungan.
9. Jika diminta, masukkan kode akses yang sama pada kedua perangkat, atau konfirmasikan kode akses yang disarankan.
10. **Perangkat penerima:** Terima item yang masuk.

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Menerima item menggunakan Bluetooth™

1. Dari Layar Beranda, sentuh .
2. Cari dan sentuh **Setelan** > **Nirkabel & jaringan**.
3. Tandai kotak centang **Bluetooth**. muncul di baris status.
4. Ketuk **Setelan Bluetooth**.
5. Centang kotak **Dapat ditemukan**. Telepon saat ini dapat dideteksi oleh perangkat lain selama 120 detik.
6. **Perangkat pengirim:** Kirim satu atau beberapa item ke telepon Anda menggunakan Bluetooth™.
7. Jika diminta, masukkan kode akses yang sama pada kedua perangkat, atau konfirmasikan kode akses yang disarankan.
8. Ketika Anda diberi tahu mengenai berkas yang masuk ke telepon, seret baris menu ke bawah dan ketuk pemberitahuan untuk menerima transfer berkas.
9. Ketuk **Terima** untuk memula transfer.
10. Untuk melihat progres transfer, seret baris status ke bawah.
11. Untuk membuka langsung item yang diterima, seret baris menu ke bawah dan ketuk pemberitahuan yang terkait.

! Anda harus memiliki kartu memori yang dimasukkan untuk dapat menerima item menggunakan teknokogi wireless Bluetooth™.

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Menyambung telepon ke komputer

Sambungkan telepon Anda ke komputer dan mulailah memindahkan gambar, musik, dan jenis berkas yang lain. Cara termudah untuk tersambung adalah menggunakan kabel USB dan teknologi nirkabel Bluetooth.

Ketika Anda menyambungkan telepon Anda ke komputer menggunakan kabel USB, Anda diminta untuk menginstal aplikasi PC Companion di komputer. PC Companion membantu Anda mengakses aplikasi komputer lain untuk mentransfer serta mengatur berkas media, memperbarui telepon, menyelaraskan konten telepon, dan banyak lagi.

! Anda mungkin tidak dapat dapat memindahkan beberapa materi yang dilindungi hak cipta antara telepon dan komputer.

Mentransfer dan menangani konten menggunakan kabel USB

Gunakan sambungan kabel USB antara komputer dan telepon untuk memudahkan transfer dan pengelolaan berkas Anda. Setelah dua perangkat tersambung, Anda dapat menyeret dan menaruh konten di antara keduanya menggunakan penjelajah berkas komputer. Jika Anda mentransfer musik, video, gambar atau berkas media lainnya ke telepon, gunakan apliasi Media Go™. MediaGo™ mengonversi berkas media sehingga Anda dapat menggunakannya di telepon.

Untuk menyeret konten antara telepon dan komputer menggunakan kabel USB

1. Sambungkan telepon ke komputer menggunakan kabel USB.
2. **Telepon**: **Smbung dlm modus Transf media** muncul pada baris status.
3. **Komputer**: Buka Microsoft® Windows® Explorer dari desktop dan tunggu hingga kartu memori telepon muncul sebagai disk eksternal di Microsoft® Windows® Explorer.
4. **Komputer**: Seret dan jatuhkan berkas yang dipilih di antara telepon dan komputer.

Modus sambungan USB

Dua metode paling umum untuk berbagi data antara telepon dan perangkat lain menggunakan kabel USB adalah modus Protokol transfer media (MTP) dan modus Penyimpanan massal (MSC).

- **Modus transfer media (MTP)** – protokol paling umum untuk komunikasi dengan komputer Windows. Modus ini biasanya diaktifkan secara default.
- **Modus penyimpanan massal (MSC)** – cara paling umum untuk menyambungkan telepon dengan perangkat media seperti TV, kit mobil, dan komputer Mac OS/Linux yang tidak memiliki dukungan MTP.

Menyetel Penyimpanan massal sebagai mode sambungan USB

1. Dari Layar Beranda, ketuk .
2. Cari dan ketuk **Setelan** > **Sony Ericsson** > **Konektivitas** > **Modus sambungan USB**.
3. Ketuk **Modus penyimpanan massal (MSC)**.
4. Ketuk **OK**.

! Media transfer protocol (MTP) biasanya ditetapkan sebagai modus sambungan USB default. Apabila menyetel modus Penyimpanan massal sebagai modus sambungan USB default, kotak **Sambung otom. di MSC** akan dicentang secara otomatis. Anda tidak perlu mengaktifkannya secara manual.

Menyambungkan telepon ke komputer menggunakan modus Penyimpanan massal

1. Sambungkan telepon ke komputer menggunakan kabel USB.
2. Tarik baris status ke bawah.
3. Ketuk **Sambungkan telepon** > **Sambungkan kartu mem tlp**.

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Untuk melepaskan sambungan kabel USB pada mode Penyimpanan massal

Jangan putuskan sambungan kabel USB sewaktu mentransfer isi karena akan merusak isi.

1. **Komputer**: Gunakan *Safely Remove Hardware* (Lepaskan Perangkat Keras dengan Aman) untuk menonaktifkan sambungan kabel USB.
2. **Telepon**: Tarik baris status ke bawah.
3. Ketuk **Kartu memori telp disambungkan**.
4. Ketuk **Putus sambungan** pada layar yang terbuka.
5. Putuskan sambungan kabel USB dari kedua perangkat.

Petunjuk pada komputer mungkin berbeda-beda bergantung kepada sistem operasi Anda. Baca dokumentasi sistem operasi komputer Anda untuk informasi lebih lanjut.

Mentransfer berkas menggunakan modus Transfer media melalui Wi-Fi®

Anda dapat mentransfer berkas di antara telepon dan perangkat kompatibel MTP lainnya, seperti komputer, menggunakan sambungan Wi-Fi®. Sebelum menyambung, pertama-tama Anda perlu mempasangkan kedua perangkat. Apabila Anda mentransfer musik, video, gambar atau berkas media lainnya antara telepon dan komputer, yang terbaik menggunakan aplikasi Media Go™ di komputer. MediaGo™ mengonversi berkas media sehingga Anda dapat menggunakannya di telepon.

Untuk menggunakan fitur ini, Anda memerlukan sebuah perangkat dengan fitur Wi-Fi® aktif dan mendukung Transfer media, sebagai contoh, komputer yang menjalankan Microsoft® Windows Vista® atau Windows® 7.

Memasangkan telepon secara nirkabel dengan komputer menggunakan modus Transfer media

1. Pastikan modus Transfer media telah diaktifkan di telepon. Modus ini biasanya diaktifkan secara default.
2. Sambungkan telepon ke komputer menggunakan kabel USB.
3. **Komputer**: Setelah nama telepon muncul di layar, klik *Konfigurasi jaringan* dan ikuti petunjuk untuk mempasangkan komputer.
4. Setelah selesi mempasangkan, putus sambungan kabel USB dari kedua perangkat.

Petunjuk di atas hanya bekerja ketika Windows® 7 diinstal di komputer dan komputer tersambung ke Titik Akses Wi-Fi® melalui kabel jaringan.

Menyambungkan perangkat yang dipasangkan secara nirkabel di modus Transfer media

1. Pastikan modus Transfer media telah diaktifkan di telepon. Modus ini biasanya diaktifkan secara default.
2. Dari Layar Beranda, ketuk .
3. Cari dan ketuk **Setelan** > **Sony Ericsson** > **Konektivitas**.
4. Ketuk perangkat berpasangan yang ingin disambung di bawah **Prngkat dprcaya u/transfer media nirkabel**.
5. Ketuk **Sambung**.

Pastikan fungsi Wi-Fi® di telepon telah diaktifkan.

Memutus sambungan perangkat berpasangan secara nirkabel dalam modus Transfer media

1. Dari Layar Beranda, ketuk .
2. Cari dan ketuk **Setelan** > **Sony Ericsson** > **Konektivitas**.
3. Ketuk perangkat berpasangan yang ingin diputus sambungannya di bawah **Prngkat dprcaya u/transfer media nirkabel**.
4. Ketuk **Putus sambungan**.

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Melepas perpasangan dengan perangkat lain

1. Dari Layar Beranda, ketuk .
2. Cari dan ketuk **Setelan** > **Sony Ericsson** > **Konektivitas**.
3. Ketuk perangkat berpasangan yang ingin dilepas.
4. Ketuk **Lupakan**.

PC Companion

PC Companion membantu Anda mengakses dan menggunakan fitur tambahan dan layanan yang tersambung ke telepon sehingga Anda dapat mentransfer musik, video, dan gambar. Anda juga dapat memperbarui telepon untuk mendapatkan perangkat lunak terbaru yang tersedia.

Anda memerlukan salah satu dari sistem operasi berikut ini untuk menggunakan aplikasi PC Companion:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP (Service Pack 3 atau lebih baru)

Anda perlu menyambungkan telepon dan komputer dengan kabel USB untuk menginstal dan menggunakan PC Companion.

Menginstal PC Companion di komputer

1. Sambungkan telepon ke komputer menggunakan kabel USB.
2. **Telepon**: Ketuk **Instal** pada jendela penginstalan PC Companion.
3. **Komputer**: PC Companion secara otomatis memulai setelah beberapa detik. Ikuti petunjuk di layar untuk menginstal PC Companion.

Instaler PC Companion secara default diaktifkan di telepon. Anda dapat menonaktifkan opsi ini dalam setelan telepon.

Memulai PC Companion

1. Sambungkan telepon ke komputer menggunakan kabel USB. Pesan **Smbung dlm modus Transf media** muncul di telepon.
2. Jendela pop-up kecil muncul pada sudut kanan layar komputer. Ikuti perintah untuk memulai PC Companion.

Media Go™

Aplikasi komputer Media Go™ membantu Anda mentransfer dan mengelola konten media di telepon dan komputer. Pasang aplikasi Media Go™ dari aplikasi PC Companion. Baca *PC Companion* di halaman 103 untuk informasi selengkapnya.

Anda memerlukan salah satu dari sistem operasi berikut untuk menggunakan aplikasi Media Go™:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP, Service Pack 3 atau lebih baru

Untuk dapat mentransfer file antara Media Go™ dan telepon, Anda harus terlebih dahulu menyambungkan telepon dan komputer menggunakan kabel USB. Anda juga harus mengaktifkan telepon untuk menyambung ke komputer. Baca *Untuk menyeret konten antara telepon dan komputer menggunakan kabel USB* di halaman 101 untuk informasi selengkapnya.

Informasi selengkapnya tentang cara menggunakan aplikasi Media Go™ lihat bagian bantuan di menu utama aplikasi Media Go™.

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Mentransfer konten menggunakan aplikasi Media Go™

1. Sambungkan telepon ke komputer menggunakan kabel USB.
2. **Telepon**: **Smbung dlm modus Transf media** muncul pada baris status.
3. **Komputer**: Aplikasi PC Companion membuka secara otomatis. Pada PC Companion, klik *Media Go* untuk memulai aplikasi Media Go™. Dalam beberapa hal, Anda mungkin harus menunggu Media Go™ untuk dipasang.
4. Seret dan taruh berkas di antara komputer Anda dan menggunaakan antarmuka Media Go.

! Media Go™ juga dapat diunduh dari *www.sonyericsson.com/support*.

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Menyambungkan telepon ke TV

Sambungkan telepon ke TV menggunakan kabel HDMI™ (High Definition Multimedia Interface), dan mulailah melihat konten di telepon pada layar yang lebih besar.

Fitur ini bekerja paling baik pada foto dan video yang diambil dalam modus HD.

Melihat konten telepon di TV menggunakan sambungan kabel HDMI

1. Sambungkan telepon ke TV menggunakan kabel HDMI™. Apabila TV mendukung CEC (Customer Electronic Control), maka TV akan otomatis menyala dan beralih ke saluran HDMI™. Apabila TV tidak menyala otomatis, nyalakan TV dan alihkan ke saluran HDMI™ secara manual. akan ditampilkan di baris status setelah sambungan terjalin.
2. Aplikasi **Galeri** akan otomatis diaktifkan. Ketika antarmuka telepon ditampilkan di TV, ikuti petunjuk di telepon dan gunakan remote control TV untuk menavigasi, dan memilih berkas yang ingin dibuka. Anda mungkin tidak dapat menggunakan remote control TV jika Anda keluar dari aplikasi **Galeri**.

! Anda mungkin harus membeli kabel TypeD untuk HDMI™ secara terpisah, dan untuk hasil yang lebih baik, disarankan untuk mendapatkan kabel HDMI aksesoris Sony Ericsson (IM-820).

Melihat petunjuk tentang menggunakan remote control TV dengan telepon

1. Seret baris status ke bawah untuk membuka panel Pemberitahuan sementara kabel HDMI™ tersambung pada telepon dan TV.
2. Ketuk **HDMI disambungkan** untuk melihat petunjuk cara menggunakan tombol kontro pada remote control TV.

Melepaskan sambungan telepon dari TV set

- Putuskan sambungan kabel HDMI™ dari telepon atau set TV.

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Layanan lokasi

Gunakan telepon Anda untuk mengetahui tempat Anda sekarang. Ada dua metode: GPS/ Sistem Penentuan Posisi Global atau jaringan nirkabel. Gunakan opsi jaringan nirkabel jika Anda hanya perlu perkiraan lokasi Anda dengan cepat. Jika Anda ingin posisi yang lebih tepat, dan memiliki tampilan ke langit tidak terhalang, aktifkan opsi GPS. Anda dapat mengaktifkan kedua opsi untuk memastikan bahwa lokasi Anda ditemukan ketika sinyal jaringan lemah.

! Sony Ericsson tidak menjamin keakuratan layanan pencarian lokasi apapun termasuk, namun tidak terbatas pada, layanan navigasi.

Mengaktifkan GPS

1 Dari Layar utama, ketuk .
2 Ketuk **Setelan** > **Lokasi & keamanan**.
3 Centang kotak **Gunakan satelit GPS**.

Mengaktifkan jaringan nirkabel

1 Dari layar Awal Anda, ketuk
2 Ketuk **Setelan** > **Lokasi & keamanan**.
3 Centang kotak **Gunakan jaring. nirkabel**.

Menggunakan GPS

Telepon ini dilengkapi penerima sistem posisi global (GPS) yang menggunakan sinyal satelit untuk memperkirakan lokasi.

! Apabila menggunakan fitur yang memerlukan penerima GPS untuk menemukan lokasi, pastikan pandangan Anda ke langit tidak terhalang.

Memperoleh kinerja terbaik

Pertama kali Anda menggunakan GPS, mungkin memerlukan waktu 5 hingga 10 menit hingga lokasi ditemukan. Untuk membantu pencarian, Anda harus memastikan bahwa tampilan ke langit tidak terhalang. Tetaplah dalam posisi diam dan jangan tutup antena GPS (daerah yang disorot pada gambar). Sinyal GPS dapat melewati awan dan plastik, tapi sebagian besar benda padat seperti gedung dan gunung tidak bisa ditembus. Jika lokasi Anda tidak ditemukan setelah beberapa menit, pindahlah ke lokasi lain.

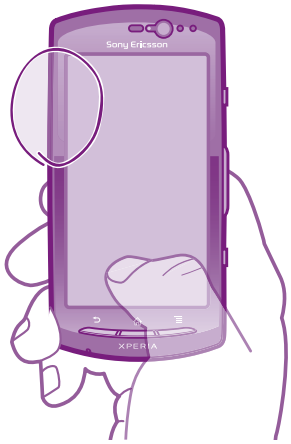

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Google Maps™

Pantau lokasi Anda saat ini, lihat situasi lalu lintas saat ini dan terima rincian petunjuk arah ke tujuan Anda. Sebelum melakukan perjalanan, Anda dapat mengunduh dan menyimpan peta ke kartu memori untuk menghindari biaya jelajah yang tinggi.

! Aplikasi Google Maps™ memerlukan penggunaan sambungan Internet. Anda mungkin harus mengeluarkan biaya sambungan saat menyambung ke Internet dari telepon. Hubungi operator jaringan untuk informasi selengkapnya. Aplikasi Google Maps™ mungkin tidak tersedia di semua pasar, negara, atau wilayah.

Menggunakan Google Maps™

1 Dari Layar Beranda, ketuk .
2 Temukan dan ketuk **Maps**.

! Jika Anda ingin menggunakan lokasi Anda, aktifkan sekurangnya satu metode lokasi yang tersedia di bawah **Setelan** > **Lokasi & keamanan**.

Mempelajari selengkapnya tentang Google Maps™

- Ketika Anda menggunakan **Maps**, tekan , lalu ketuk **Selengkapnya** > **Bantuan**.

Melihat lokasi teman dengan Google Latitude™

Bergabunglah dengan Google Latitude™ untuk melihat lokasi teman-teman di peta dan berbagi lokasi Anda dan informasi lainnya kepada mereka.

Memperoleh petunjuk arah

Aplikasi Google Maps™ dapat memberi petunjuk arah untuk perjalanan melalui berjalan kaki, angkutan umum, atau mobil. Anda dapat menambahkan pintasan ke tujuan pada layar Home, sehingga Anda dapat dengan mudah menyentuh pintasan untuk memperoleh petunjuk arah ke lokasi dari tempat Anda berada.

Bila Anda melihat peta, Anda membuat sambungan Internet, dan data dikirim ke telepon. Sebelum melakukan perjalanan, Anda dapat mengunduh dan menyimpan peta ke kartu memori untuk mencegah biaya jelajah yang tinggi.

! Sony Ericsson tidak menjamin akurasi dari setiap layanan arah.

Menggunakan aplikasi Navigasi

Dapatkan instruksi setiap kelokan untuk mencapai tujuan. Arah diucapkan dan juga ditampilkan pada layar.

! Navigasi mungkin tidak tersedia di semua pasar.

Memulai Navigasi

1 Dari layar Awal Anda, ketuk .
2 Temukan dan ketuk **Navigasi**.

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Mengunci dan melindungi telepon

Nomor IMEI

Setiap telepon memiliki nomor IMEI (International Mobile Equipment Identity) yang unik. Anda harus menyimpan salinan nomor ini. Jika telepon dicuri, operator Anda dapat menggunakan nomor IMEI agar telepon tidak lagi dapat mengakses jaringan telepon seluler di negara Anda.

Melihat nomor IMEI

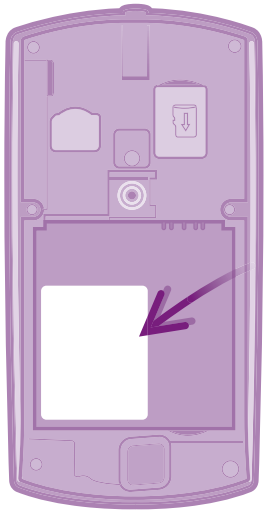

1 Matikan telepon, kemudian lepaskan tutup baterai dan baterai.
2 Cari 15 hingga 17 digit nomor telepon pada label. 15 digit pertama menunjukkan nomor IMEI.

Melihat nomor IMEI di telepon

1 Dari Layar Beranda, ketuk .
2 Cari dan ketuk **Setelan** > **Tentang telepon** > **Status**.
3 Gulirkan ke **IMEI** untuk melihat nomor **IMEI**.

Perlindungan kartu SIM

Kunci kartu SIM hanya melindungi langganan Anda. Telepon Anda akan tetap dapat digunakan dengan kartu SIM lain. Jika kunci kartu SIM aktif, Anda harus memasukkan PIN (Personal Identity Number). Jika Anda salah memasukkan PIN melebihi batas maksimal yang diperbolehkan, kartu SIM akan diblokir. Anda harus memasukkan PUK (Personal Unblocking Key), kemudian kode PIN yang baru. PIN, PIN2, dan PUK disediakan oleh operator jaringan.

Mengaktifkan kunci PIN kartu SIM

1 Dari Layar Beranda, ketuk .
2 Cari dan ketuk **Setelan** > **Lokasi & keamanan** > **Persiapan kunci kartu SIM** > **Kunci kartu SIM**.
3 Masukkan PIN kartu SIM lalu ketuk **OK**.

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Mengganti PIN kartu SIM

1 Dari Layar Beranda, sentuh .
2 Cari dan sentuh **Setelan** > **Lokasi & keamanan** > **Persiapan kunci kartu SIM** > **Ubah PIN SIM**.
3 Masukkan PIN kartu SIM lama lalu ketuk **OK**.
4 Masukkan PIN kartu SIM baru lalu ketuk **OK**.
5 Masukkan kembali PIN kartu SIM baru lalu ketuk **OK**.

Mengganti PIN2 kartu SIM

1 Dari Layar Beranda, ketuk .
2 Cari dan ketuk **Setelan** > **Setelan panggilan** > **Nomor Pgln Terprogram** > **Ganti PIN2**.
3 Masukkan PIN2 kartu SIM lama lalu ketuk **OK**.
4 Masukkan PIN2 kartu SIM baru lalu ketuk **OK**.
5 Konfirmasikan PIN2 baru lalu ketuk **OK**.

Membuka blokir kartu SIM yang dikunci

1 Bila **Kartu SIM dikunci** muncul, masukkan PUK Anda lalu ketuk **OK**.
2 Masukkan kode PIN baru kemudian ketuk **OK**.
3 Masukkan kembali kode PIN baru kemudian ketuk **OK**.

Jika terlalu sering memasukkan kode PUK yang salah, kartu SIM akan diblokir. Jika ini terjadi, hubungi penyedia layanan untuk mendapatkan kartu SIM yang baru.

Mengatur kunci layar

Menetapkan kunci layar

1 Dari Layar Beranda Anda, ketuk > **Setelan** > **Lokasi & keamanan** > **Konfigurasi pola kunci**.
2 Pilih salah satu opsi.

Mengingat pola buka kunci layar, PIN, atau sandi sangatlah penting. Jika lupa informasi ini, data penting seperti kontak dan pesan tidak mungkin dapat dikembalikan. Hubugi dukungan Pelanggan Sony Ericsson untuk informasi selengkapnya.

Untuk membuat pola buka kunci layar

1 Dari Layar Beranda, ketuk .
2 Temukan dan ketuk **Setelan** > **Lokasi & keamanan** > **Konfigurasi pola kunci** > **Pola**.
3 Ikuti petunjuk di telepon. Anda diminta memilih pertanyaan keamanan yang akan digunakan untuk membuka kunci telepon jika lupa pola membuka kunci layar.

Untuk membuka kunci layar menggunakan pola buka kunci layar

1 Aktifkan layar.
2 Gambarkan pola buka kunci layar Anda.

Jika pola buka kunci yang digambarkan di layar ditolak sebanyak lima kali berturut-turut, Anda dapat memilih untuk menunggu selama 30 detik, lalu mencoba lagi, atau menjawab pertanyaan keamanan yang telah dipilih.

Mengubah pola buka kunci layar

1 Dari Layar Beranda, ketuk .
2 Temukan dan ketuk **Setelan** > **Lokasi & keamanan** > **Ganti kunci layar**.
3 Ikuti petunjuk di telepon.

Untuk menonaktifkan pola buka kunci layar

1 Dari layar Utama Anda, ketuk > **Setelan** > **Lokasi & keamanan** > **Ganti kunci layar**.
2 Gambarkan pola buka kunci layar.
3 Ketuk **Tidak ada**.

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Membuat PIN buka kunci layar

1 Dari layar Utama, ketok > **Setelan** > **Lokasi & keamanan** > **Konfigurasi pola kunci** > **PIN**.
2 Masukkan PIN baru, lalu ketuk **Lanjutkan**.
3 Konfirmasikan PIN Anda dan ketuk **OK**.

Menonaktifkan PIN buka kunci layar

1 Dari Layar Beranda Anda, ketuk > **Setelan** > **Lokasi & keamanan** > **Ganti kunci layar**.
2 Masukkan PIN Anda dan ketuk **Lanjutkan**.
3 Ketuk **Tidak ada**.

Membuat sandi kunci layar

1 Dari Layar Beranda Anda, ketuk > **Setelan** > **Lokasi & keamanan** > **Konfigurasi pola kunci** > **Sandi**.
2 Masukkan sandi. Sandi harus berisi sekurangnya satu huruf dan harus memiliki sekurang-kurangnya empat panjang karakter.
3 Ketuk **Lanjutkan**.
4 Konfirmasukan sandi Anda, lalu ketuk **OK**.

Menonaktifkan sandi buka kunci layar

1 Dari Layar Beranda Anda, Ketuk > **Setelan** > **Lokasi & keamanan** > **Ganti kunci layar**.
2 Masukkan sandi, lalu sentuh **Lanjutkan**.
3 Ketuk **Tidak ada**.

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Memperbarui telepon

Perbarui telepon Anda dengan versi perangkat lunak terbaru untuk mendapatkan performa yang optimal dan peningkatan mutakhir. Gunakan aplikasi Pusat pembaruan untuk mengunduh pembaruan langsung ke telepon. Anda dapat menjalankan pembaruan secara otomatis atau secara manual melalui sambungan 2G maupun 3G, atau melalui jaringan Wi-Fi®.

Anda juga dapat menggunakan aplikasi PC Companion di komputer untuk menjalankan pembaruan. Cukup sambungkan telepon ke komputer dengan kabel USB, dan aplikasi PC Companion akan memandu Anda untuk langkah selanjutnya.

Anda mungkin harus mengeluarkan biaya sambungan saat menyambung ke Internet dengan telepon. Hubungi operator jaringan untuk informasi selengkapnya.

Pastikan Anda membuat rekam cadangan dan menyimpan semua data yang ada di telepon sebelum mulai memperbarui telepon.

Memperbarui telepon secara nirkabel

Mengunduh pembaruan perangkat lunak secara manual

1. Dari Layar Beranda, ketuk
2. Cari kemudian ketuk **Update center**.
3. Pilih aplikasi atau pembaruan sistem yang diinginkan, lalu klik **Unduh**, atau klik **Perbarui** untuk mengunduh semua pembaruan aplikasi.

Pembaruan aplikasi terbuka secara otomatis setelah diunduh. Pembaruan sistem perlu diinstal secara manual setelah diunduh

Mengaktifkan pembaruan perangkat lunak otomatis

1. Dari Layar Beranda, ketuk .
2. Cari kemudian ketuk **Update center**.
3. Tekan , kemudian ketuk **Setelan**.
4. Centang kotak **Pembaruan otomatis**.
5. Pilih apakah akan mengunduh pembaruan melalui jaringan 3G dan Wi-Fi®, atau melalui jaringan Wi-Fi saja. Pembaruan aplikasi dan sistem akan secara otomatis diunduh.

Pembaruan aplikasi terbuka secara otomatis setelah diunduh. Pembaruan sistem perlu diinstal secara manual setelah diunduh.

Setelah fungsi **Pembaruan otomatis** diaktifkan, akan muncul pemberitahuan di baris status untuk memberi tahu Anda tentang pembaruan aplikasi atau sistem.

Menginstal pembaruan sistem

1. Dari Layar Beranda, ketuk
2. Cari kemudian ketuk **Update center**.
3. Pilih pembaruan sistem yang ingin diinstal, lalu ketuk **Instal**.

Memperbarui telepon menggunakan sambungan kabel USB

Beberapa pembaruan tidak tersedia untuk diunduh secara nirkabel. Akan muncul pemberitahuan di baris status untuk memberi tahu Anda mengenai pembaruan tersebut. Anda membutuhkan aplikasi PC Companion di komputer untuk memulai pembaruan perangkat lunak jenis ini. Dan Anda perlu menyambungkan telepon ke komputer dengan kabel USB. PC Companion juga dapat diunduh dari www.sonyericsson.com.

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Mengunduh aplikasi PC Companion dari telepon

1. Sambungkan telepon ke komputer menggunakan kabel USB.
2. Saat diwanti, ikuti petunjuk di telepon untuk meluncurkan pemasangan PC Companion di komputer.

PC Companion juga dapat diunduh dari *www.sonyericsson.com/support*.

Mengunduh pembaruan perangkat lunak menggunakan sambungan kabel USB

1. Pastikan PC Companion telah diinstal di komputer.
2. Sambungkan telepon ke komputer menggunakan kabel USB.
3. **Komputer**: Jalankan aplikasi PC Companion. Setelah beberapa saat, telepon akan terdeteksi oleh PC Companion dan PC Companion akan mencari perangkat lunak yang baru untuk telepon.
4. Ketika muncul pemberitahuan di baris status, ikuti petunjuk di layar untuk menjalankan pembaruan perangkat lunak yang relevan.

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Ikhtisar pengaturan telepon

Ketahuilah pengaturan dalam telepon agar Anda dapat mempersonalisasikan sesuai kebutuhan.

Nirkabel & jaringan	Mengelola sambungan nirkabel dan pengaturan sambungan
Setelan panggilan	Mengonfigurasi pengaturan untuk mendengar dan misalnya mengelola pesan suara.
Suara	Mengonfigurasi dering, getar, dan peringatan telepon dalam cara lain saat menerima komunikasi. Anda juga dapat menggunakan pengaturan ini untuk mengatur musik atau media lain dengan auio, dan beberapa pengaturan terkait.
Tampilan	Pilih untuk mengubah orientasi saat Anda memutar telepon, atau menetapkan kecerahan layar
Lokasi & keamanan	Tetapkan pengaturan navigasi dan melindungi telepon Anda dengan mengatur kunci dan sandi yang berbeda
Aplikasi	Mengelola dan menghapus aplikasi yang terpasang
Akun & penyelarasan	Mengaktifkan aplikasi untuk menyelaraskan secara otomatis dan membolehkan aplikasi untuk menyelaraskan data di latar belakang, baik Anda aktif bekerja dengan aplikasi maupun tidak
Privasi	Mengelola informasi pribadi, memulihkan pengaturan dan data lain saat Anda memasang aplikasi, dan menghapus semua data pribadi Anda dari penyimpanan telepon internal
Penyimpanan	Memeriksa ruang yang tersedia pada penyimpanan internal telepon dan pada kartu SD. Anda juga dapat menghapus kartu SD, atau melepaskannya untuk pencabutan aman
Bahasa & papan ketik	Pilih bahasa telepon dan sesuaikan opsi masukan teks
Input & output suara	Mengonfigurasikan fitur masukan suara untuk memasukkan teks dengan ucapan
Aksesibilitas	Aktifkan aplikasi aksesibilitas terpasang dan sesuaikan pengaturan terkait
Tanggal & waktu	Meneapkan waktu dan tanggal atau memilih menggunakan nilai yang disediakan oleh jaringan. Pilih tanggal yang dipilih dan format jam
Tentang telepon	Melihat informasi tentang telepon Anda, seperti nomor model, versi firmware dan status baterai

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Ikhtisar ikon

Ikon status

Ikon status berikut ini dapat muncul di layar:

	Kekuatan sinyal
	Tidak ada sinyal
	Menjelajah
	GPRS tersedia
	EDGE tersedia
	3G tersedia
	Mengirim dan mengunduh data GPRS
	Mengirim dan mengunduh data EDGE
	Mengirim dan mengunduh data 3G
	Status daya baterai
	Sedang mengisi daya baterai
	GPS diaktifkan
	Modus pesawat diaktifkan
	Fungsi Bluetooth™ diaktifkan
	Tersambung ke perangkat Bluetooth™ yang lain
	Kartu SIM tidak dimasukkan
	Mikrofon disenyapkan
	Speakerphone aktif
	Modus senyap
	Modus getar
	Alarm diatur
	Penyelarasan sedang berlangsung
	Terjadi masalah dengan masuk atau penyelarasan
	Sambungan Wi-Fi® diaktifkan dan jaringan nirkabel tersedia

Ikon pemberitahuan

Ikon pemberitahuan berikut ini dapat muncul di layar:

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

	Pesan email baru
	Pesan teks atau pesan multimedia baru
	Voicemail baru
	Peristiwa kalender mendatang
	Lagu diputar
	Telepon tersambung ke komputer melalui kabel USB
	Pesan peringatan
	Pesan kesalahan
	Panggilan tak terjawab
	Panggilan sedang berlangsung
	Panggilan ditahan
	Penerusan panggilan ke
	Tersedia pembaruan perangkat lunak
	Mengunduh data
	Mengunggah data
	Pemberitahuan (yang tidak tampil) lainnya

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Ikhtisar aplikasi

Alarm	Menyetel alarm
Peramban	Meramban web serta mengunduh program dan berkas baru
Kalkulator	Melakukan penghitungan dasar
Kalender	Tetap memantau janji
Kamera	Mengambil foto dan merekam klip video
Kontak	Tetap memantau teman dan rekan kerja
Monitor data	Memantau lalu lintas data
Unduhan	Mengakses aplikasi Anda yang telah diunduh
Email	Mengirim dan menerima email
Facebook™	Menjalin hubungan dengan teman-teman, anggota keluarga, dan rekan kerja di seluruh dunia
Radio FM	Mendengarkan radio di telepon
Galeri	Menampilkan gambar dan foto
Gmail™	Aplikasi email yang mendukung Gmail™
Pencarian Google	Mencari informasi di telepon dan di web
Latitude	Melihat lokasi teman Anda di peta Google™ dan berbagi lokasi Anda serta informasi lainnya dengan mereka
Maps	Menampilkan lokasi saat ini, mencari lokasi lain, dan memperkirakan rute
Market	Kunjungi Android Market™ untuk mengunduh aplikasi gratis dan aplikasi berbayar untuk telepon Anda
Perangkat yang disambungkan	Berbagi berkas media di telepon Anda dengan perangkat lain melalui sambungan Wi-Fi® bersama
Olah pesan	Mengirim serta menerima pesan teks dan multimedia
Musik	Memutar musik dan daftar putar
Navigasi	Menavigasi menggunakan perintah mengemudi lisan, kelokan demi kelokan
News and Weather	Melihat berita dan ramalan cuaca
Telepon	Membuat dan menerima panggilan, beralih di antara panggilan, melakukan panggilan konferensi, dan menampilkan riwayat panggilan
Places	Mencari tempat. Misalnya, Anda dapat mencari restoran.
Store	Mengunduh beragam konten menarik ke telepon
Setelan	Membuat setelan telepon sesuai keinginan
Panduan konfigurasi	Menjelaskan fungsi telepon dasar dan membantu Anda memasukkan setelan penting
Selaraskan	Menyelaraskan kontak, kalender, dan informasi lainnya

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

	Dukungan	Mengetahui selengkapnya tentang cara menggunakan telepon Anda
	Talk	Obrolan dalam jaringan
	TrackID™	Layanan pengenalan musik
	Timescape™	Memantau semua komunikasi sehari-hari

Beberapa aplikasi tidak didukung oleh semua jaringan dan/atau penyedia layanan di semua wilayah.

Aplikasi yang diunduh muncul otomatis di layar Aplikasi.

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Dukungan bagi pengguna

Akses dukungan bagi pengguna secara langsung di telepon melalui aplikasi Dukungan. Sebagai contoh, Anda dapat membuka Panduan bagi pengguna yang berisi petunjuk tentang cara menggunakan telepon. Anda juga dapat memperoleh pemecahan masalah dan bantuan lain dari zona dukungan Sony Ericsson, dan dari layanan Dukungan pelanggan.

- **Fitur aplikasi Dukungan:**
  - Alat – meningkatkan performa baterai dan perangkat lunak, dan memperbaiki konektivitas.
  - Panduan bagi pengguna di telepon - bacalah dan carilah Panduan bagi pengguna tambahan.
  - Belajar sendiri – bacalah tips dan trik, dapatkan berita terbaru, dan lihat video panduan.
  - Dukungan berupa email – kirimkan email ke tim dukungan.
- **Zona Dukungan** – kunjungi *www.sonyericsson.com/support* untuk mendapatkan dukungan komprehensif untuk memaksimalkan penggunaan telepon.
- **Pemecahan masalah** – carilah masalah umum dan pesan galat di bagian akhir dari Panduan bagi pengguna dan di zona dukungan.
- **Dukungan pelanggan** – jika semua opsi lain tidak membantu. Nomor yang terkait tercantum di dalam brosur *Informasi penting* yang disediakan.

! Panduan bagi pengguna tambahan juga tersedia di *www.sonyericsson.com/support*.

Mengakses aplikasi dukungan

1 Dari layar Aplikasi, cari dan ketuk .

2 Cari dan ketuk item dukungan yang dibutuhkan.

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Pemecahan masalah

Telepon tidak berfungsi sebagaimana mestinya

Jika Anda mengalami masalah dengan telepon, lakukan kiat-kiat berikut sebelum mencoba cara lainnya:

- Hidupkan ulang telepon.
- Lepas, lalu pasang kembali baterai dan kartu SIM. Kemudian nyalakan ulang telepon.
- Perbarui telepon. Memperbarui telepon akan memastikan performa yang optimal dan memberikan penyempurnaan terbaru. Lihat *Memperbarui telepon* pada halaman 111 untuk informasi selengkapnya.
- Setel ulang telepon Anda.

Mohon bersabar saat Anda menyetel ulang telepon. Menyalakan ulang telepon saat prosedur setel ulang dilakukan dapat merusak telepon secara permanen.

Menutup aplikasi secara paksa

- Saat jendela sembul memberitahu bahwa suatu aplikasi tidak merespons, ketuk **Tutup paksa**.

Jika tidak dapat menghentikan aplikasi secara paksa, Anda dapat menunggu hingga aplikasi merespons dengan mengetuk **Tunggu**.

Mengatur ulang telepon

Anda dapat mengatur ulang telepon ke setelan awal, dengan atau tanpa menghapus semua data pribadi Anda. Pada dasarnya Anda dapat mengatur ulang telepon ke kondisi saat pertama kali Anda menyalakannya. Tapi sebelum Anda menyetel ulang, pastikan untuk membuat cadangan data yang tersimpan di telepon.

Mengatur ulang telepon

1. Dari Layar Beranda Anda, ketuk .
2. Temukan dan ketuk **Setelan** > **Privasi**.
3. Ketuk **Reset data pabrik**.
4. Untuk menghapus tidak hanya penyimpanan internal namun juga data pengguna seperti gambar dan musik, tandai kotak centang **Hapus kartu SD**.
5. Ketuk **Reset telepon**.
6. Untuk konfirmasi, ketuk **Hapus semua**.

Saya tidak dapat mengisi daya telepon

Pengisi baterai tidak terhubung dengan benar, atau sambungan baterai buruk. Lepaskan baterai dan bersihkan konektor.

Tidak ada ikon pengisian baterai saat telepon memulai pengisian

Mungkin diperlukan waktu beberapa menit sebelum ikon baterai ditampilkan di layar.

Performa baterai rendah

Ikuti tip cerdas kami mengenai cara mengoptimalkan baterai Anda. Lihat *Performa baterai* pada halaman 27.

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Saat menggunakan kabel USB, saya tidak dapat memindahkan konten antara telepon dan komputer

Perangkat lunak atau driver USB belum dipasang dengan benar. Kunjungi *www.sonyericsson.com/support* untuk memperoleh petunjuk pemasangan terperinci dan bagian pemecahan masalah.

Saya tidak dapat menggunakan layanan berbasis Internet

Pastikan paket layanan berlangganan Anda mencakup unduhan data dan pastikan juga pengaturan Internet di telepon sudah benar. Lihat *Pengaturan Internet dan pesan* pada halaman 30 untuk informasi lebih lanjut tentang cara mengaktifkan lalu lintas data, jelajah data, dan mengunduh setelan Internet. Hubungi operator jaringan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang setelan berlangganan Anda.

Pesan kesalahan

Tidak ada jaringan

- Telepon Anda dalam modus pesawat. Pastikan modus Pesawat dimatikan.
- Telepon Anda sama sekali tidak menerima sinyal jaringan, atau sinyal yang diterima terlalu lemah. Hubungi operator jaringan dan pastikan bahwa jaringan memiliki jangkauan ke tempat Anda.
- Kartu SIM tidak berfungsi dengan baik. Pasang kartu SIM Anda di telepon yang lain. Apabila kartunya berfungsi, mungkin masalahnya ada pada telepon Anda. Dalam hal ini, hubungi pusat layanan Sony Ericsson terdekat.

Hanya panggilan darurat

Anda berada dalam jangkauan jaringan, tetapi tidak diizinkan untuk menggunakannya. Namun demikian, dalam keadaan darurat, beberapa operator jaringan mengizinkan Anda untuk menghubungi nomor darurat internasional 112. Lihat *Panggilan darurat* pada halaman 33 untuk informasi lebih lanjut.

Kartu SIM dikunci.

Anda telah salah memasukkan PIN 3 kali berturut-turut. Untuk membuka kunci telepon, Anda memerlukan PUK yang diberikan oleh operator.

Kartu SIM dikunci dengan PUK.

Anda telah salah memasukkan PUK (Personal Unblocking Key) 10 kali berturut-turut. Hubungi penyedia layanan Anda.

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Daur ulang telepon Anda

Sony Ericsson mengakui pentingnya daur ulang agar komponen dan bahan dapat digunakan kembali. Untuk mendapatkan informasi cara mendaurulang di tempat Anda, silakan kunjungi *www.sonyericsson.com/recycle/*.

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Informasi hukum

Sony Ericsson MT11i/MT11a

Panduan bagi pengguna ini diterbitkan oleh Sony Ericsson Mobile Communications AB atau perusahaan afiliasi lokalnya, tanpa garansi apa pun. Perbaikan dan perubahan pada Panduan untuk Memulai yang diperlukan karena kesalahan tipografi, ketidakakuratan informasi saat ini, atau perbaikan pada program dan/atau peralatan, dapat dilakukan oleh Sony Ericsson Mobile Communications AB sewaktu-waktu dan tanpa pemberitahuan. Namun, perubahan tersebut akan disertakan dalam Panduan pengguna edisi baru.

Semua hak dilindungi undang-undang.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2011

Nomor publikasi: 1253-9875.1

Telepon seluler Anda memiliki kemampuan untuk mengunduh, menyimpan, dan mengalihkan konten tambahan, misalnya nada dering. Penggunaan konten semacam itu dapat dibatasi atau dilarang oleh hak pihak ketiga, termasuk namun tidak terbatas pada pembatasan di bawah undang-undang hak cipta yang berlaku. Anda, dan bukan Sony Ericsson, sepenuhnya bertanggung jawab atas konten tambahan yang diunduh ke atau dialihkan dari telepon seluler Anda. Sebelum menggunakan konten tambahan apa pun, pastikan bahwa penggunaan yang dimaksud telah dilisensi atau telah disahkan. Sony Ericsson tidak menjamin akurasi, integritas atau kualitas dari konten tambahan atau konten dari pihak ketiga mana pun. Dalam kondisi apa pun, Sony Ericsson tidak bertanggung jawab apa pun atas penggunaan yang tidak semestinya atas konten tambahan atau konten dari pihak ketiga lainnya.

Panduan pengguna ini dapat memberikan referensi tentang layanan atau aplikasi yang disediakan oleh pihak ketiga. Penggunaan program atau layanan semacam itu mungkin memerlukan registrasi tersendiri dengan penyedia pihak ketiga dan mungkin tunduk pada syarat dan ketentuan tambahan. Untuk aplikasi yang diakses di atau melalui situs web pihak ketiga, kajilah terlebih dulu syarat penggunaan dan kebijakan privasi yang berlaku di situs web tersebut. Sony Ericsson tidak menjamin ketersediaan atau performa situs web atau layanan yang ditawarkan oleh pihak ketiga.

Keluarkan baterai untuk melihat informasi peraturan seperti tanda CE.

Semua produk dan nama perusahaan yang disebut di sini merupakan merek dagang atau merek dagang terdaftar dari pemiliknya masing-masing. Hak apa pun yang tidak dinyatakan secara tersurat dalam dokumen ini dilindungi undang-undang. Semua merek dagang lainnya merupakan milik dari pemiliknya masing-masing.

Kunjungi *www.sonyericsson.com/cws/corporate/common/legal/disclaimer* untuk informasi lebih lanjut.

Semua gambar hanya untuk kebutuhan ilustrasi dan mungkin tidak menggambarkan secara tepat telepon yang sebenarnya.

Produk ini dilindungi oleh hak atas kekayaan intelektual tertentu dari Microsoft. Dilarang menggunakan atau menyebarluaskan teknologi tersebut di luar produk tanpa lisensi dari Microsoft.

Pemilik konten menggunakan teknologi manajemen hak digital Windows Media (WMDRM) untuk melindungi hak atas kekayaan intelektualnya, termasuk hak cipta. Perangkat ini menggunakan perangkat lunak WMDRM untuk mengakses konten yang dilindungi WMDRM. Apabila perangkat lunak WMDRM gagal melindungi konten, pemilik konten dapat meminta Microsoft untuk membatalkan kemampuan perangkat lunak dalam menggunakan WMDRM untuk memutar atau menyalin konten yang dilindungi. Pencabutan ini tidak mempengaruhi konten yang tidak dilindungi. Bila Anda mengunduh lisensi untuk konten yang dilindungi, Anda setuju bahwa Microsoft dapat menyertakan daftar pencabutan bersama lisensi tersebut. Pemilik konten dapat meminta Anda meng-upgrade WMDRM untuk mengakses konten mereka. Apabila Anda menolak upgrade, Anda tidak akan dapat mengakses konten yang memerlukan upgrade.

Produk ini dilisensi berdasarkan lisensi visual MPEG-4 dan portofolio paten AVC untuk digunakan secara pribadi dan nonkomersial oleh konsumen dalam (i) pengkodean video sesuai dengan standar visual MPEG-4 ("video MPEG-4") atau standar AVC ("video AVC") dan/atau (ii) pendekodean video MPEG-4 atau AVC yang dikodekan oleh konsumen terkait dengan aktivitas pribadi dan nonkomersial dan/atau yang diperoleh dari penyedia video berlisensi MPEG LA untuk menghasilkan video MPEG-4 dan/atau AVC. Lisensi tidak akan diberikan atau tidak berlaku untuk penggunaan lainnya. Informasi tambahan termasuk yang berhubungan dengan promosi, penggunaan internal dan komersial dan lisensi dapat diperoleh dari MPEG LA, L.L.C. Lihat http://www.mpegla.com. Teknologi pengkodean audio MPEG Layer-3 dilisensi dari Fraunhofer IIS dan Thomson.

Perjanjian lisensi pengguna akhir untuk Sun Java Platform, Edisi Micro.

1. Pembatasan: Perangkat Lunak merupakan informasi hak cipta rahasia dari Sun dan hak atas semua salinan dipegang oleh Sun dan/atau pemberi lisensinya. Konsumen dilarang memodifikasi, menguraikan, membongkar, mendekripsikan, mengekstrak, atau merekayasa balik Perangkat Lunak. Perangkat Lunak tidak boleh disewakan, diberikan, atau disublisensikan secara keseluruhan maupun sebagian.

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Indeks

A

acak musik 76
akun 11
  Exchange Active Sync® 11
  Facebook™ 11
  Google™ 11
  Sony Ericsson 11
alarm 58
album
  menghapus 94
album foto 93
  melihat 92
  menghapus 94
album video 93, 94
  melihat 92
Android Market™ 54
Android™ 7
aplikasi 7
  ikhtisar 116
  layar 18
Aplikasi navigasi 107
arah berkendara 107
atur ulang 119
audio
  memutar 74
  memutar musik secara acak 76
  menyesuaikan volume 75

B

bahasa 27
  penulisan 24
baterai 13
  melepas 8
  penutup 8
berbagi
  foto 95
  foto dan video 94
  musik 76
BRAVIA® 92
buku audio 74
buku telepon 38

C

caps lock 21

D

daftar main cerdas
  memutar 77
daftar putar 76
  cerdas (otomatis) 77
  membuat 77
  memutar milik Anda 77
  menambahkan trek 77
  menghapus daftar putar 77
  menghapus trek 77
  trek teratas 77
daya 10
deteksi senyum 83
deteksi wajah 82, 83
download
  pengaturan Internet 30

E

ekstensi 16
email 45
  lebih dari satu akun 47
email, kalender, dan kontak perusahaan 62
email Lihat email
equaliser 75

F

Facebook™
  masuk ke 52
  pembaruan status 52
favorit
  beralih di radio 80
  menyimpan saluran radio sebagai 80
  menghapus saluran radio sebagai 80
file media
  menyalin ke kartu memori 74
filter
  peristiwa di Timescape™ 51
foto 94, 95
  berbagi 94, 95
  melihat 82, 92, 93, 94, 95
  melihat di peta 96
  melihat lokasi yang sama 83
  memutar 95
  menambahkan posisi geografis 83
  menyalin ke/dari komputer 74
  mengambil 81, 82, 83
  mengaitkan dengan kontak 40
  menghapus 96
  menggunakan sebagai gambar kontak 95
  menggunakan sebagai wallpaper 95
  pemangkasan 95
  penampil foto 93
  tayangan salindia 95
  zum 95

G

Galeri 92
  melihat foto Facebook™ 94
  membuka 92
  membuka album 93
  mengubah tampilan 94
geotagging
  foto 83
getar 26
getaran 58
Gmail™ 47
Google Latitude™ 107
Google Maps™ 107
GPS 106
GTalk™ 49

H

handsfree 29
  menggunakan 30
HDMI 105

I

ikon 114
  di kamera 89
ikhtisar
  ikhtisar telepon keseluruhan 74
info pemakaian 30
informasi pribadi 38
Internet
  mengontrol lalu lintas data 31
  pengaturan 30
  peramban web 70

J

jaringan nirkabel 106
jendela aplikasi yang baru saja digunakan 19

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

K
kalender 58
membuat peristiwa 58
kamera 81, 83
deteksi senyum 83
deteksi wajah 82, 83
fokus otomatis kontinu 84, 89
geotagging 83
ikon 89
ikhtisar 81
kontrol 81
layar kamera 81
melihat foto 82
menutup 81
menyaksikan video 88
mengambil foto 81, 82, 83
menggunakan lampu kilat 82
merekam video 88
pengaturan 84, 89
potret sendiri 82
setelan 84, 89
video 88
Video HD (Definisi Tinggi) 89
zum 82
kamera depan 81
kamera foto 81
menggunakan lampu kilat 82
pengaturan 84
setelan 84
kamera video 81, 88
fokus otomatis kontinu 89
merekam video 88
pengaturan 89
setelan 89
Video HD (Definisi Tinggi) 89
kartu nama
mengirim 41
kartu SIM 108
memasang 8
mengekspor kontak ke 42
mengimpor kontak dari 38
Kartu SIM 108
kecerahan 26
konfigurasi akun Google™ 48
kontak 38
berbagi 41
favorit 41
gambar 40, 95
membuat rekam cadangan 42
mengimpor dari kartu SIM 38
mengirim 41
menggabungkan informasi kontak 41
salin 42
konten audio terkait 76
Kontrol lampu latar LCD 26
kotak 50
kunci
kunci layar 10
mengaktifkan layar 10
mengunci layar 10

L
lampu 20
lampu kilat
menggunakan saat mengambil foto 82
Latitude (garis lintang) 107
layanan 11
layanan lokasi 106
layanan penjawab 34
layanan telepon Lihat panggilan
layar 26
garansi 14
kaca 14
retak 14
Layar Beranda 16
menyesuaikan 17
lembar plastik pelindung 14
lokasi 83

M
manajemen waktu 58
Media Go™ 103
melihat
foto 82
mematikan 10
membeli
musik 78
membuat panggilan 29
membuat rekam cadangan
kontak 42
memperbarui telepon 111
memutar
foto 95
musik 74
mencari
informasi trek 78
musik menggunakan TrackID™ 78
menerima item menggunakan Bluetooth™ 99
Meningkatkan foto dengan BRAVIA ENGINE™ 92
menjeda trek 75
menyaksikan
video yang direkam menggunakan kamera 88
menyelaraskan 61
kalender, penanda 64
kontak 63, 64
kontak, kalender, email Microsoft® Exchange 62
kontak Facebook™, kalender, album 62
kontak Google™, kalender, email 61
menyesuaikan volume 75
menyimpan kontak 63
mengambil foto 81
dengan mengetuk 82
menggunakan deteksi senyum 83
menggunakan deteksi wajah 83
menggunakan tombol kamera 81
potret sendiri 82
menghapus 94
alarm 58
foto 96
trek 75
video 97
menghidupkan 10
mengimpor kontak SIM 38
mengirim 94, 95
kartu nama 41
kontak 41
mengirim item menggunakan Bluetooth™ 99
mengubah ukuran
foto 95
mengganti trek 75
meramban - Lihat peramban web
merekam video 81
menggunakan tombol kamera 88
metode input teks 21
MMS
pengaturan 30
Mobile BRAVIA ENGINE™ 92
modus pesawat 27
modus senyap 25
Monitor data 31
multimedia
menyalin ke kartu memori 74

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

musik 29, 74, 76, 79
berbagi 76
buku audio 74
daftar putar saya 77
ikhtisar pemutar 74
membeli 78
membuat daftar putar 77
memutar 74
memutar secara acak 76
menambahkan trek ke daftar putar 77
mencari menggunakan TrackID™ 78
menjeda trek 75
menyalin ke/dari komputer 74
menyalin ke kartu memori 74
menyesuaikan volume 75
menghapus 75
mengganti trek 75
menggunakan equaliser 75
menggunakan handsfree 30
podcast 74

N
nada dering 58
Navigasi 107
nomor darurat 33

P
panduan konfigurasi 10
panggilan 33, 36
baru-baru ini 34
catatan 34
daftar 34
darurat 33
meneruskan 36
mengalihkan 36
menghalangi 36
multi 35
setelan 36
tidak terjawab 34
tunggu 35
panggilan baru-baru ini 34
panggilan konferensi 35
panggilan terprogram 36
papan ketik 21
setelan 24
papan ketik di layar 21
pemangkasan
foto 95
pembaruan
status 52
pemberitahuan 20, 114
nada dering 26
panel 20
pemecahan masalah 119
pemutar musik
daftar main cerdas 77
daftar putar 76
equaliser 75
membuat daftar putar 77
meminimalkan 75
menghapus trek 75
pemutar video
jeda video 96
Penyelarasan Facebook™ 62
Penyelarasan Google™ 61
Penyelarasan Microsoft® Exchange 62
pengaturan 10
Internet 30
kamera foto 84
kamera video 89
MMS 30
pesan 30
pengisian daya 13
peramban web 70
barisan alat 70
mengelola bookmark 71
setelan 73
peristiwa
di Timescape™ 51
kalender 58
pesan
pengaturan 30
pesan instan 49
Peta 107
Phonepad 21, 23
PIN 108
pola buka kunci layar 108
potret sendiri 81
prasetel
menyimpan saluran radio sebagai 80
menghapus saluran radio sebagai 80
PUK 108

R
radio 79
beralih di antara saluran 79
favorit 80
ikhtisar 79
membuka 79
memilih saluran 79
menavigasi 79
mencari saluran 80
mendengarkan melalui speaker 80
radio FM
favorit 80
rumpi 49

S
sambungan USB 101
Sambungan USB 101
setelan
kamera 84, 89
panggilan 36
Timescape™ 53
simbol 21
Sony Ericsson Sync 63
SOS Lihat nomor darurat
status 20, 114
SyncML™ 64

T
tanggal
format 25
tayangan salindia 95
Teknologi nirkabel Bluetooth™ 98
teknologi TrackID™ 78
membuka 78
Teknologi TrackID™
melihat tangga lagu 78
membeli trek 78
mencari informasi trek 78
menggunakan hasil 78
telepon
baterai 27
pembaruan 111
performa 27
tema 18
Timescape™ 50
ikon filter 51
ikhtisar layar 50
setelan 53
tombol tidak terbatas di 53

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

widget 50, 51
tombol 13
tombol tak terbatas 76
di Timescape™ 53
TrackID™
menggunakan radio FM 80
trek teratas
memutar 77
Twitter™
masuk ke 52
pembaruan status 52

U
ubin 50

V
video 96
berbagi 96
jeda 96
melihat 92, 93, 94
memajukkan dan memundurkan cepat 96
memutar 96
menyaksikan 88
menyalin ke/dari komputer 74
menyesuaikan volume 96
menghapus 97
mengirim 96
merekam 88
Video HD (Definisi Tinggi) 89
volume
menyesuaikan video 96
tombol 25
voicemail 34

W
waktu 25
wallpaper 18
menggunakan foto sebagai 95
wallpaper beranimasi 18
wallpaper hidup 18
widget 17
Timescape™ 50, 51
widget pemutar musik 76
Wi-Fi™ 65

Z
zum 82
foto 95

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.