SONY

Guide de l’utilisateur

Xperia™ Z2 Tablet

SGP511/SGP512

Table des matières

Mise en route....6
À propos de ce Guide de l'utilisateur....6
Présentation....6
Assemblage....7
Protection de l'écran....8
Première mise en route de votre appareil....8
Pourquoi ai-je besoin d'un compte Google™ ?....8
Sécurité de l'appareil....10
Pour s'assurer que l'appareil est bien protégé....10
Verrouillage de l'écran....11
Déverrouiller automatiquement votre appareil....12
Trouver le numéro d'identification de votre appareil....16
Trouver un appareil perdu....17
Apprendre les bases....19
Utiliser l'écran tactile....19
Verrouiller et déverrouiller l'écran....20
Écran d'Accueil....21
Écran Applications....22
Parcourir les applications....23
Widgets....23
Raccourcis et dossiers....24
Arrière-plan et thèmes....25
Effectuer une capture d'écran....25
Notifications....25
Icônes dans la barre d'état....28
Présentation des applications....29
Batterie et maintenance....31
Chargement de votre appareil....31
Gestion de la batterie et de l'alimentation....31
Mise à jour de votre appareil....33
Maintenance à l'aide d'un ordinateur....34
Stockage et mémoire....35
Sauvegarde et restauration de contenu....37
Télécharger des applications....41
Télécharger des applications depuis Google Play™....41
Télécharger des applications depuis d'autres sources....41
Internet et réseaux....42
Navigation sur le Web....42
Wi-Fi....42

Partage de connexion avec Xperia Link™ 44
Réseaux privés virtuels (VPN) 44
Synchroniser des données sur votre appareil 46
Synchronisation avec des comptes en ligne 46
Synchronisation avec Microsoft® Exchange ActiveSync® 46
Paramètres de base 48
Accéder aux paramètres 48
Volume Audio 48
Paramètres du mode Ne pas déranger 49
Paramètres d'écran 50
Paramètres d'application 51
Réinitialiser vos applications 53
Daydream 53
Paramètres de langue 54
Date et heure 54
X-Reality™ for Mobile 55
Mode super-vif 55
Améliorer la sortie son 55
Suppression du bruit 56
Comptes utilisateurs multiples 56
Saisie de texte 59
Clavier virtuel 59
Saisir du texte avec l'option de saisie vocale 60
Modifier du texte 60
Personnalisation du clavier virtuel 61
Contacts 63
Transférer des contacts 63
Rechercher et voir des contacts 64
Ajouter et modifier des contacts 65
Favoris et groupes 66
Envoyer des informations de contacts 66
Éviter les doublons dans l'application Contacts 66
Sauvegarde des contacts 67
E-mail 68
Configuration des emails 68
Envoyer et recevoir des e-mails 68
Organiser vos messages électroniques 69
Paramètres de compte de messagerie électronique 70
Gmail™ 71
Musique 72
Transférer de la musique sur votre appareil 72
Écouter de la musique 72

Menu de l’écran d’accueil de Musique..... 74
Listes de lecture..... 74
Partager de la musique..... 75
Améliorer le son..... 76
Reconnaître de la musique avec TrackID™..... 76
Radio FM..... 78
Écouter la radio FM..... 78
Stations de radio favorites..... 79
Paramètres du son..... 79
Appareil photo..... 80
Prendre des photos et enregistrer des vidéos..... 80
Détection de visage..... 81
Utiliser Smile Shutter™ pour capturer des visages souriants..... 81
Ajout de la position géographique sur les photos..... 82
Paramètres d'appareil photo généraux..... 82
Paramètres de l'appareil photo..... 86
Paramètres de la caméra vidéo..... 89
Photos et vidéos dans Album..... 92
Voir des photos et vidéos..... 92
Partager et gérer des photos et vidéos..... 93
Modifier des photos avec l'application de retouche photo..... 94
Éditer des vidéos avec l'application d'édition vidéo..... 95
Masquer des photos et vidéos..... 96
Menu de l’écran d’accueil Album..... 96
Affichage de vos photos sur une carte..... 97
Vidéos..... 99
Regarder des vidéos dans l’application Vidéo..... 99
Transférer du contenu vidéo sur votre appareil..... 100
Gérer du contenu vidéo..... 100
Movie Creator..... 101
Connectivité..... 102
Dupliquer l'écran de votre appareil sur un téléviseur à l'aide d'un câble..... 102
Dupliquer l'écran de votre appareil à l'aide d'une connexion sans fil 102
Partager du contenu avec des appareils DLNA Certified™..... 103
Connexion de votre appareil aux accessoires USB..... 106
Connecter votre appareil à une manette sans fil DUALSHOCK™.... 107
NFC..... 107
Technologie sans fil Bluetooth®..... 109
Applications et fonctions intelligentes qui vous font gagner du temps..... 112
Contrôlez les accessoires et les réglages avec Smart Connect™.... 112

Utilisation de votre appareil comme centre de fitness avec ANT+™.114
Utilisation de votre appareil comme porte-monnaie..... 114
Trajet et cartes.....115
Utilisation des services de géolocalisation..... 115
Google Maps™ et navigation..... 115
Utiliser votre appareil avec un système d'infodivertissement embarqué..... 116
Mode Avion.....116
Calendrier et réveil..... 117
Calendrier..... 117
Horloge.....118
Accessibilité..... 121
Gestes de grossissement.....121
Grande taille de texte..... 121
Correction de couleur.....121
TalkBack..... 121
Assistance et informations légales.....123
Application Assistance..... 123
Conseils Xperia™.....123
Aide dans les menus et les applications..... 123
Effectuer des tests de diagnostic sur votre appareil..... 123
Redémarrage, réinitialisation et réparation..... 124
Aidez-nous à améliorer notre logiciel..... 125
Garantie, DAS et consignes d'utilisation..... 126
Recyclage de votre appareil..... 126
Informations légales..... 126

Mise en route

À propos de ce Guide de l'utilisateur

Le présent **Xperia™ Z2 Tablet** Guide de l'utilisateur concerne**Android™ 6.0**. Si vous ne savez pas exactement sous quelle version du logiciel fonctionne votre appareil, vous pouvez vérifier cette information dans le menu Réglages.

! Il est possible que les fonctions des mises à jour système et des mises à jour des applications de votre appareil soient différentes de celles décrites dans le présent Guide de l'utilisateur. La version d'Android™ pourrait ne pas être modifiée au cours d'une mise à jour. Pour plus d'informations sur les mises à jour logicielles, reportez-vous à la section *Mise à jour de votre appareil*, page 33.

Pour vérifier la version actuelle de votre appareil

1 Dans votre Écran Accueil, tapez sur .
2 Tapez sur **Réglages** > **À propos de la tablette** > **Version d'Android™**.

Pour trouver le numéro de modèle et le nom de votre appareil

1 Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
2 Recherchez et tapez .

Le numéro de modèle et le nom de votre appareil s'affichent.

Limitations des services et fonctions

Il est possible que certains des services et des fonctions décrits dans le présent Guide de l'utilisateur ne soient pas pris en charge dans tous les pays ou régions, ni par tous les réseaux ou fournisseurs de services. Le numéro d'urgence international peut toujours être utilisé dans l'ensemble des pays, régions et réseaux et par tous les fournisseurs de services, à condition que l'appareil soit connecté au réseau mobile. Veuillez contacter votre opérateur réseau ou votre fournisseur de services pour savoir si un service ou une fonction spécifiques sont utilisables et si des frais supplémentaires d'accès ou d'utilisation sont susceptibles de s'appliquer.

L'utilisation de certaines fonctions et applications décrites dans ce guide peut nécessiter un accès à Internet. Des frais de connexion Web risquent de vous être facturés lorsque vous vous connectez à Internet à partir de votre appareil. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services sans fil.

Présentation

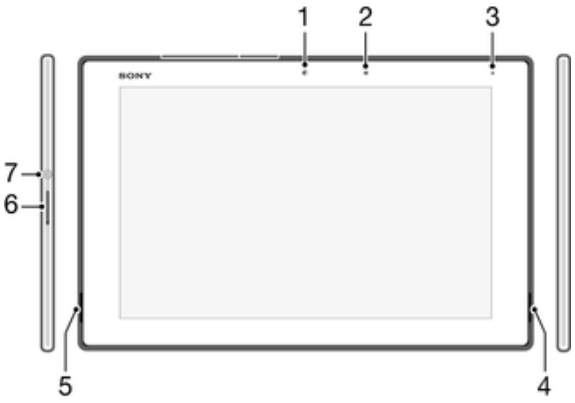

1	Appareil photo avant
2	Capteur lumineux
3	Voyant de charge/notification

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

4	Haut-parleur A
5	Haut-parleur B
6	Touche de volume/zoom
7	Touche Marche/Arrêt

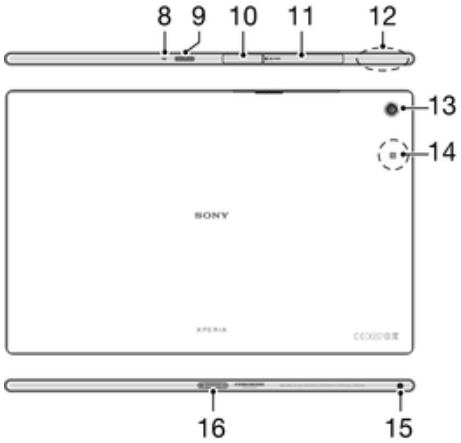

8	Micro
9	Capteur infrarouge
10	Cache du chargeur/port USB
11	Cache de l’emplacement pour carte mémoire
12	Surface de l’antenne Wi-Fi/GPS/Bluetooth
13	Appareil photo principal
14	Zone de détection NFC™
15	Prise jack pour oreillette
16	Connecteur de la station d’accueil de chargement

Assemblage

Un film plastique protège l'écran. Vous devez enlever ce film pour pouvoir utiliser l'écran tactile. Sinon, l'écran tactile risque de ne pas fonctionner correctement.

Pour insérer une carte mémoire

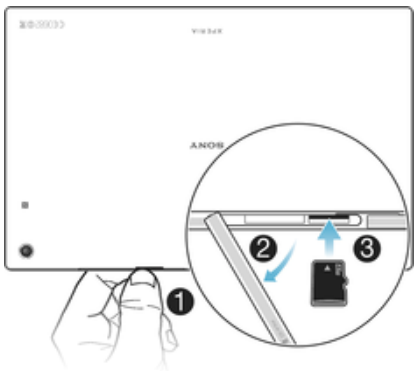

1 Introduisez un ongle dans l’interstice séparant le cache de la carte mémoire et le côté supérieur de l’appareil, puis détachez le cache.
2 Placez la carte mémoire dans son emplacement, les contacts dorés étant tournés vers le bas, puis poussez la carte mémoire à fond jusqu’à ce que vous l’entendiez s’enclencher.
3 Remettez en place le cache de la carte mémoire.

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

Pour retirer la carte mémoire

1. Éteignez l'appareil et retirez le cache de l'emplacement de la carte mémoire.
2. Poussez la carte mémoire vers l'intérieur, puis relâchez-la immédiatement.
3. Tirez la carte mémoire vers l'extérieur et retirez-la complètement.
4. Replacez le cache.

Vous pouvez également retirer la carte mémoire sans éteindre l'appareil, conformément à l'étape 1. Pour suivre cette méthode, vous devez d'abord retirer la carte mémoire. Tapez sur **Réglages** > **Stockage**, puis sur ⏏ à côté de **Carte SD** et suivez le reste des instructions ci-dessus.

Protection de l'écran

Avant d'utiliser votre appareil, retirez le film de protection en tirant sur la languette.

Nous vous recommandons de protéger votre appareil avec une protection d'écran de marque Sony ou d'une protection conçue pour le modèle de votre Xperia™. L'utilisation d'accessoires de protection d'écran fabriqués par des tiers peut nuire au bon fonctionnement de votre appareil en occultant les capteurs, les lentilles, les haut-parleurs ou les microphones et peut annuler la garantie.

Première mise en route de votre appareil

Nous vous recommandons de recharger la batterie pendant au moins 30 minutes avant le premier démarrage de l'appareil. Le rechargement de l'appareil ne vous empêche pas d'utiliser ce dernier. Pour plus d'informations sur la mise en charge, reportez-vous à la section *Chargement de votre appareil*, page 31.

Lorsque vous démarrez votre appareil pour la première fois, un guide de configuration vous aide à configurer les paramètres de base, à vous connecter à vos comptes (par exemple, un compte Google™) et à personnaliser votre appareil.

Pour allumer l'appareil

Avant d'allumer votre appareil pour la première fois, laissez la batterie se charger pendant au moins 30 minutes.

1. Maintenez enfoncée la touche marche/arrêt ⏻ jusqu'à ce que l'appareil se mette à vibrer.
2. Patientez quelques instants pendant le démarrage de l'appareil.

Pour arrêter l'appareil

1. Appuyez longuement sur la touche marche/arrêt ⏻ jusqu'à ce que le menu des options s'affiche.
2. Dans le menu des options, appuyez sur **Éteindre**.

L'appareil peut mettre quelques instants à s'arrêter.

Pourquoi ai-je besoin d'un compte Google™ ?

Votre appareil Xperia™ de Sony fonctionne sous la plateforme Android™ développée par Google™. Lorsque vous l'achetez, votre appareil est préconfiguré avec un grand nombre

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

d’applications et de services Google™, comme, par exemple, Gmail™, Google Maps™, YouTube™ et l'application Play Store™ qui vous donne accès à Google Play™, la boutique en ligne permettant de télécharger les applications Android™. Pour tirer le meilleur parti de ces services, vous avez besoin d’un compte Google™. Par exemple, un compte Google™ est obligatoire si vous souhaitez :

- télécharger et installer des applications à partir de Google Play™.
- synchroniser les emails, les contacts et le calendrier à l'aide du Service Web de courrier électronique Gmail™.
- discuter avec des amis à l’aide de l’application Hangouts™.
- synchroniser l’historique des recherches et les favoris de votre navigateur grâce au navigateur Internet Google Chrome™.
- vous identifier comme l'utilisateur autorisé après une réparation logicielle à l'aide du logiciel Xperia™ Companion.
- localiser, verrouiller ou effacer à distance les données d’un appareil perdu grâce aux services my Xperia™ ou Gestionnaire d’appareils Android™.

Pour plus d'informations sur Android™ et Google™, accédez à l'adresse *http://support.google.com*.

! Il est essentiel de vous souvenir du nom d’utilisateur et du mot de passe de votre compte Google™. Dans certains cas, et pour des raisons de sécurité, vous pourriez devoir vous identifier à l’aide de votre compte Google™. Le cas échéant, si vous n’êtes pas en mesure de fournir le nom d’utilisateur et le mot de passe de votre compte Google™, votre appareil sera verrouillé. Aussi, si vous disposez de plusieurs comptes Google™, assurez-vous de saisir les identifiants du compte dont il est question.

Pour configurer sur votre appareil un compte Google™

1. À partir de votre Écran Accueil, appuyez sur .
2. Recherchez **Réglages** > **Comptes** > **Ajouter un compte** > **Google** et appuyez dessus.
3. Suivez les instructions de l’Assistant d’enregistrement pour créer un compte Google™ ou connectez-vous si vous avez déjà un compte.

Vous pouvez également vous connecter ou créer un compte Google™ à partir de l’Assistant Configuration la première fois que vous démarrez votre appareil. Ou vous rendre sur *www.google.com/accounts* et créer un compte en ligne.

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

Sécurité de l’appareil

Pour s'assurer que l'appareil est bien protégé

Vous pouvez empêcher d'autres personnes d'utiliser votre appareil sans votre autorisation. Par exemple, en cas de perte, de vol, ou d'effacement des données de votre appareil, seul quelqu'un disposant des informations de votre compte Google™ ou de verrouillage de votre écran pourra utiliser votre appareil. Pour vous assurer que votre appareil est protégé, il est important de définir un verrouillage d'écran sécurisé et d'associer votre compte Google™ à votre appareil. Vous devez impérativement mémoriser vos informations de verrouillage d'écran et les identifiants de votre compte Google™. Pour vous assurer que votre appareil est bien protégé, vous pouvez :

- Définir un verrouillage d'écran pour votre appareil (à savoir, un code PIN, un mot de passe ou un schéma) afin d'empêcher quiconque de réinitialiser votre appareil. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section *Verrouillage de l’écran*, sur la page 11.
- Associer un compte Google™ afin d'empêcher d'autres personnes d'utiliser votre appareil en cas de vol et/ou d'effacement des données. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section *Pourquoi ai-je besoin d’un compte Google™ ?*, sur la page 8
- Activer le service « Protection by my Xperia » ou le service Web Gestionnaire d'appareils Android™. Grâce à ces services vous pouvez, à distance, localiser, verrouiller ou effacer les données d'un appareil perdu. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section consacrée à la *Trouver un appareil perdu*, sur la page 17.

Vérifier la propriété de votre appareil

Certaines fonctions de protection exigent que vous déverrouilliez l’écran à l’aide de votre code PIN, de votre mot de passe ou de votre schéma, ou que vous saisissiez les informations de votre compte Google™. Voici des exemples de fonctions de protection et quelques-unes des informations de connexion nécessaires :

Protection par réinitialisation des paramètres d’usine	Vous devez déverrouiller votre écran avant de pouvoir réinitialiser les paramètres d’usine.
Protection by my Xperia	Si vous souhaitez réinitialiser votre appareil à distance à l’aide de ce service, vous devez saisir le nom d’utilisateur et le mot de passe du compte Google™ associé au service. L’appareil doit être connecté à Internet pour que la configuration puisse avoir lieu. Dans le cas contraire, vous ne pourrez pas utiliser votre appareil après la réinitialisation.
Gestionnaire d’appareils Android™	Si vous souhaitez réinitialiser votre appareil à distance à l’aide de ce service, vous devez saisir le nom d’utilisateur et le mot de passe du compte Google™ associé à votre appareil. L’appareil doit être connecté à Internet pour que la configuration puisse avoir lieu. Dans le cas contraire, vous ne pourrez pas utiliser votre appareil après la réinitialisation.
Réparation de logiciel	Si vous utilisez le logiciel Xperia™ Companion pour effectuer une réparation de logiciel, vous serez invité à saisir le nom d’utilisateur et le mot de passe de votre compte Google™ lors du redémarrage de votre appareil, après la réparation.

! Pour le Gestionnaire d’appareils Android™, il est nécessaire de saisir les identifiants d’un compte Google™. Il peut s’agir de n’importe quel compte Google™ configuré comme propriétaire sur l’appareil. Si vous n’êtes pas en mesure de fournir les informations du compte concerné durant la configuration, vous ne pourrez pas utiliser l’appareil.

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

Verrouillage de l’écran

Il existe plusieurs moyens de verrouiller l’écran. Le niveau de sécurité de chaque type de verrouillage est répertorié ci-dessous, du plus faible au plus fort :

- Balayage : pas de protection, mais vous disposez d’un accès rapide à l’écran d’accueil
- Schéma : dessinez un simple motif avec votre doigt pour déverrouiller votre appareil
- PIN : saisissez un code PIN numérique d’au moins quatre chiffres pour déverrouiller votre appareil
- Mot de passe : saisissez un mot de passe alphanumérique pour déverrouiller votre appareil

! Vous devez absolument mémoriser votre schéma de déverrouillage de l’écran, votre code PIN ou votre mot de passe. Si vous oubliez ces informations, vous ne pourrez pas restaurer des données importantes telles que les contacts et les messages.

Pour créer un schéma de verrouillage de l'écran

1. Dans l'écran d'accueil, tapez sur l'.
2. Tapez sur **Réglages** > **Sécurité** > **Verrouillage de l'écran** > **Schéma**.
3. Suivez les instructions sur votre appareil.

! Si votre schéma de déverrouillage est refusé cinq fois d'affilée lorsque vous essayez de déverrouiller votre appareil, vous devez patienter 30 secondes avant de pouvoir réessayer.

Pour modifier le type de verrouillage d'écran

1. Dans votre écran d'accueil, tapez sur l’.
2. Tapez sur **Réglages** > **Sécurité** > **Verrouillage de l'écran**.
3. Suivez les consignes indiquées par votre appareil et sélectionnez un autre type de verrouillage d'écran.

Pour modifier le schéma de verrouillage de l'écran

1. Dans votre Écran Accueil, tapez sur l’.
2. Recherchez et appuyez sur **Réglages** > **Sécurité** > **Verrouillage de l'écran**.
3. Dessinez le schéma de déverrouillage de votre écran.
4. Appuyez sur **Schéma** et suivez les instructions sur votre appareil.

Pour créer un code PIN de verrouillage de l'écran

1. Dans votre Écran Accueil, tapez sur .
2. Recherchez et tapez sur **Réglages** > **Sécurité** > **Verrouillage de l'écran** > **Code PIN**.
3. Saisissez un code PIN numérique, puis appuyez sur **Continuer**.
4. Saisissez à nouveau votre code PIN, confirmez-le, puis tapez sur **OK**.
5. Suivez les instructions sur votre appareil.

Pour créer un mot de passe de verrouillage de l'écran

1. Dans votre Écran Accueil, tapez sur .
2. Recherchez et tapez sur **Réglages** > **Sécurité** > **Verrouillage de l'écran** > **Mot de passe**.
3. Saisissez un mot de passe, puis taper sur **Continuer**.
4. Saisissez à nouveau le mot de passe, confirmez-le, puis tapez sur **OK**.
5. Suivez les instructions sur votre appareil.

Pour activer la fonction de déverrouillage par balayage

1. À partir de votre Écran Accueil, appuyez sur .
2. Recherchez **Réglages** > **Sécurité** > **Verrouillage de l'écran** et appuyez dessus.
3. Dessinez le schéma de déverrouillage de votre écran ou saisissez votre code PIN ou mot de passe si vous avez activé l’un de ces types de verrouillage d’écran.
4. Tapez sur **Balayer**.

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

Réinitialisation en cas d'oubli du verrouillage de l'écran

Si vous avez oublié le code PIN, le mot de passe ou le motif de verrouillage de l'écran, vous pourrez peut-être le réinitialiser à l'aide du service Protection by my Xperia. La réinitialisation du verrouillage de l'écran via le service Protection by my Xperia n'entraîne aucune perte du contenu stocké sur votre appareil.

Pour activer le service Protection by my Xperia, reportez-vous à la section consacrée à la *Trouver un appareil perdu*, sur la page 17.

Pour réinitialiser le verrouillage de l'écran à l'aide du service Protection by my Xperia

1. Vous devez disposer du nom d'utilisateur et du mot de passe de votre compte Google™, et activer le service Protection by my Xperia sur votre appareil.
2. Accédez à *myxperia.sonymobile.com* à partir d'un appareil connecté à Internet.
3. Connectez-vous à l'aide du compte Google™ que vous avez configuré sur votre appareil.
4. Sous **Vos appareils**, cliquez sur l'image de votre appareil.
5. Sélectionnez **Verrouiller** ou **Modifier le code PIN2** pour remplacer le verrouillage d'écran actuel par un nouveau code PIN.
6. Suivez les instructions affichées à l'écran par le service Protection by my Xperia.

! En fonction de vos paramètres de sécurité, il est possible que votre appareil se verrouille après la réinitialisation du verrouillage de l'écran. Dans ce cas, vous devez saisir les nom d'utilisateur et mot de passe de votre compte Google™ pour pouvoir utiliser l'appareil.

Déverrouiller automatiquement votre appareil

! La fonction de verrouillage intelligent Smart Lock n’est pas commercialisée dans certains marchés, pays et régions.

La fonction Smart Lock facilite le déverrouillage de votre appareil en vous permettant de le paramétrer pour qu’il se déverrouille automatiquement dans certaines situations. Votre appareil peut rester déverrouillé, par exemple lorsqu’il est connecté à un appareil Bluetooth® ou lorsque vous le portez sur vous.

Utilisez les réglages suivants pour paramétrer la fonction Smart Lock de sorte que votre appareil ne se verrouille pas :

- **Reconnaissance faciale** : Déverrouillez votre appareil en le regardant.
- **Reconnaissance vocale** : Configurez la reconnaissance de la voix pour effectuer des recherches dans n’importe quel écran.
- **Appareils fiables** : Empêchez le verrouillage de votre appareil lorsqu’un appareil de confiance Bluetooth® ou NFC y est connecté.
- **Lieux de confiance** : Empêchez le verrouillage de votre appareil lorsque vous êtes dans un lieu de confiance.
- **Détection de présence** : Empêchez le verrouillage de votre appareil lorsque vous le portez sur vous.

Vous devez déverrouiller manuellement votre appareil lorsque vous ne l’utilisez pas pendant 4 heures et après un redémarrage.

! La fonction Smart Lock est développée par Google™ et est susceptible d’être modifiée suite aux mises à jour réalisées par Google™.

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

Pour activer le verrouillage intelligent

1. Assurez-vous d'avoir défini un schéma, un code PIN ou un mot de passe pour le verrouillage de votre écran.
2. Dans votre Écran Accueil, tapez sur .
3. Recherchez et tapez sur **Réglages** > **Sécurité** > **Agents de confiance**.
4. Faites glisser le curseur situé à côté de **Smart Lock (Google)** vers la droite.
5. Tapez sur la flèche de retour située à côté de **Agents de confiance**.
6. recherchez et tapez sur **Smart Lock**.
7. Saisissez votre schéma, code PIN ou mot de passe. Vous devez saisir cet identifiant à chaque fois que vous souhaitez modifier les paramètres du verrouillage intelligent.
8. Sélectionnez un type de verrouillage intelligent.

Réglage du maintien automatique du déverrouillage de l'appareil

Utilisez les réglages suivants pour paramétrer la fonction Smart Lock de sorte que votre appareil ne se verrouille pas :

- **Appareils fiables** — Empêchez le verrouillage de votre appareil lorsqu'un appareil de confiance Bluetooth® y est connecté.
- **Lieux de confiance** — Empêchez le verrouillage de votre appareil lorsque vous êtes dans un lieu de confiance.
- **Détection de présence** — Empêchez le verrouillage de votre appareil lorsque vous le portez sur vous.
- **Reconnaissance faciale** — Déverrouillez votre téléphone en le regardant.
- **Reconnaissance vocale** — Configurez la reconnaissance de la voix pour effectuer des recherches dans n'importe quel écran.

Vous devez déverrouiller manuellement votre appareil lorsque vous ne l'utilisez pas pendant 4 heures et après un redémarrage.

Connexion à des appareils Bluetooth® de confiance

Vous pouvez désigner un appareil connecté par Bluetooth® comme appareil de confiance et laisser votre appareil Xperia™ déverrouillé tant qu'il y est connecté. Ainsi, si vous possédez des appareils Bluetooth® que vous connectez régulièrement, par exemple un haut-parleur de voiture, un système multimédia, une montre Bluetooth® ou un appareil de suivi de forme physique, vous pouvez les ajouter en tant qu'appareils de confiance et contourner la sécurité qui verrouille l'écran pour gagner du temps. Cette fonction est adaptée aux espaces relativement sécurisés dans lesquels vous utilisez habituellement ces appareils. Dans certains cas, vous pouvez être amené à déverrouiller manuellement votre appareil avant de pouvoir connecter un appareil de confiance.

! Il est déconseillé d'ajouter des appareils qui sont constamment connectés à votre appareil en tant qu'appareils de confiance, par exemple des claviers ou étuis Bluetooth®.

Dès qu'un appareil de confiance Bluetooth® est éteint ou hors de portée, l'écran se bloque et vous avez besoin de votre code PIN, schéma ou mot de passe pour le déverrouiller.

Pour ajouter un appareil de confiance Bluetooth®

1. Vérifiez que votre appareil est bien associé et connecté à l'appareil Bluetooth® que vous souhaitez ajouter en tant qu'appareil de confiance.
2. Touchez **Réglages** > **Sécurité** > **Smart Lock** > **Ajouter un appareil de confiance** > **Bluetooth**.
3. Touchez un nom d'appareil pour le sélectionner dans la liste des appareils connectés. Seuls les appareils associés apparaîtront dans cette liste.
4. Selon le niveau de sécurité de votre connexion, vous pourrez être amené à déverrouiller manuellement votre appareil avant que l'appareil de confiance ne puisse empêcher son verrouillage.

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

Pour supprimer un appareil de confiance Bluetooth®

1. Dans votre Écran Accueil, tapez sur .
2. Recherchez et tapez **Réglages** > **Sécurité** > **Smart Lock** > **Appareils fiables**.
3. Tapez sur l'appareil que vous voulez supprimer.
4. Tapez sur **Supprimer un appareil de confiance**.

Assurer votre sécurité lors de l'utilisation d'appareils de confiance

Les appareils Bluetooth® ne prennent pas en charge les mêmes normes et capacités en matière de sécurité Bluetooth®. Même si votre appareil de confiance n'est plus à proximité, quelqu'un peut maintenir votre appareil Xperia™ déverrouillé en imitant votre connexion Bluetooth®. Votre appareil n'est pas toujours en mesure de déterminer si la connexion est sécurisée lorsque quelqu'un tente de l'imiter.

Lorsque votre appareil est incapable de déterminer si vous utilisez une connexion sécurisée, vous recevrez une notification sur votre appareil Xperia™ et vous devrez peut-être déverrouiller manuellement ce dernier avant que l'appareil de confiance puisse empêcher le verrouillage.

La plage de connectivité Bluetooth® fluctue selon différents facteurs, notamment le modèle de votre appareil, l'appareil connecté par Bluetooth® et votre environnement. En fonction de ces facteurs, les connexions Bluetooth® fonctionnent sur des distances pouvant atteindre 100 mètres. Si quelqu'un prend votre appareil Xperia™ alors qu'il est à proximité d'un appareil de confiance, cette personne sera en mesure d'accéder à votre appareil™ s'il a été déverrouillé par l'appareil de confiance.

Connexion dans les lieux de confiance

Lorsque la fonction Lieux de confiance est activée, le verrouillage de sécurité de votre appareil Xperia™ est désactivé si vous êtes dans un lieu désigné comme étant de confiance. Pour que cette fonction soit opérationnelle, vous devez disposer d'une connexion Internet (de préférence par Wi-Fi) et autoriser votre appareil à utiliser l'emplacement actuel.

Pour définir des lieux de confiance, assurez-vous tout d'abord que le mode de localisation haute précision ou le mode de localisation à économie d'énergie est activé avant d'ajouter votre domicile ou des emplacements personnalisés.

! Les dimensions exactes d'un emplacement de confiance sont approximatives et peuvent s'étendre au-delà des murs physiques de votre maison ou d'autres zones que vous avez ajoutées en tant qu'emplacements de confiance. Cette fonction permet également de maintenir votre appareil déverrouillé dans un rayon pouvant atteindre 80 mètres. Veuillez également noter que les signaux de localisation peuvent être répliqués ou manipulés. Une personne ayant accès à un équipement spécialisé peut être en mesure de déverrouiller votre appareil.

Pour ajouter le lieu de votre domicile

1. Vérifiez que le mode d'emplacement est activé et que vous utilisez l'un des modes **Haute précision** ou **Économie de batterie** setting.
2. Dans l'Écran Accueil, tapez sur .
3. Tapez sur **Réglages** > **Sécurité** > **Smart Lock** > **Lieux de confiance** > **Accueil**.
4. Tapez sur **Activer cet emplacement**.

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

Pour modifier l'emplacement de votre domicile

1. Vérifiez que le mode emplacement est activé et que vous utilisez le mode **Haute précision** ou **Économie de batterie**.
2. Dans votre Écran Accueil, tapez sur .
3. Recherchez et tapez **Réglages** > **Sécurité** > **Smart Lock** > **Lieux de confiance**.
4. Sélectionnez l'emplacement de votre domicile
5. Appuyez sur **Modifier**.
6. Dans la barre de recherche, saisissez l'emplacement que vous souhaitez utiliser en tant qu'emplacement du domicile.

Si votre domicile est constitué de plusieurs bâtiments à la même adresse, l'emplacement de confiance que vous souhaitez ajouter peut être différent de l'adresse réelle. Pour une meilleure localisation de l'emplacement, vous pouvez ajouter l'emplacement réel de votre domicile dans l'ensemble immobilier en tant qu'emplacement personnalisé.

Pour supprimer l'emplacement de votre domicile

1. Vérifiez que le mode emplacement est activé et que vous utilisez le mode **Haute précision** ou **Économie de batterie**.
2. Dans votre Écran Accueil, tapez sur .
3. Recherchez et tapez **Réglages** > **Sécurité** > **Smart Lock** > **Lieux de confiance** > **Accueil**.
4. Tapez sur **Désactiver cet emplacement**.

Utiliser des emplacements personnalisés

Vous pouvez ajouter n'importe quel emplacement en tant que lieu de confiance personnalisé pour que votre appareil y reste déverrouillé.

Pour ajouter un emplacement personnalisé

1. Vérifiez que le mode emplacement est activé et que vous utilisez le mode **Haute précision** ou **Économie de batterie**.
2. Dans votre Écran Accueil, tapez sur .
3. Recherchez et tapez **Réglages** > **Sécurité** > **Smart Lock** > **Lieux de confiance**.
4. Tapez sur **Ajouter un lieu de confiance**.
5. Pour que votre position actuelle devienne un emplacement de confiance personnalisé, tapez **Sélectionner cet emplacement**.
6. Sinon, vous pouvez saisir un autre emplacement en tapant l'icône Loupe et en renseignant l'adresse. Votre appareil recherche l'emplacement spécifié. Pour utiliser l'adresse proposée, tapez l'adresse.
7. Pour une localisation plus précise de l'emplacement, tapez sur la flèche de retour en arrière située à côté de l'adresse, puis faites glisser une épingle de localisation sur l'emplacement désiré et tapez **Sélectionner cet emplacement**.

Pour modifier un emplacement personnalisé

1. Vérifiez que le mode emplacement est activé et que vous utilisez le mode **Haute précision** ou **Économie de batterie**.
2. Dans votre Écran Accueil, tapez sur .
3. Recherchez et tapez **Réglages** > **Sécurité** > **Smart Lock** > **Lieux de confiance**.
4. Sélectionnez l'emplacement que vous souhaitez modifier.
5. Appuyez sur **Modifier l'adresse**.
6. Pour saisir un autre emplacement, tapez sur l'icône Loupe et en renseignez l'adresse. Votre appareil recherche l'emplacement spécifié. Pour utiliser l'adresse proposée, tapez l'adresse.
7. Pour une localisation plus précise de l'emplacement, tapez sur la flèche de retour en arrière située à côté de l'adresse, puis faites glisser une épingle de localisation sur l'emplacement désiré et tapez **Sélectionner cet emplacement**.

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

Pour supprimer un emplacement personnalisé

1. Vérifiez que le mode emplacement est activé et que vous utilisez le mode **Haute précision** ou **Économie de batterie**.
2. Dans votre Écran Accueil, tapez sur .
3. Recherchez et tapez **Réglages** > **Sécurité** > **Smart Lock** > **Lieux de confiance**.
4. Sélectionnez l'emplacement que vous souhaitez supprimer.
5. Tapez sur **Supprimer**.

Empêcher le verrouillage de votre appareil lorsque vous le transportez

La fonction de détection de présence vous permet d'empêcher le verrouillage de votre appareil lorsque vous le portez sur vous, par exemple dans votre main, votre poche ou votre sac. L'accéléromètre de votre appareil permet d'empêcher le verrouillage de ce dernier lorsqu'il détecte que l'appareil est transporté. L'appareil se verrouille lorsque l'accéléromètre détecte que l'appareil a été posé.

La fonction de détection de présence n'identifie pas la personne qui porte l'appareil. Si vous confiez votre appareil déverrouillé à quelqu'un lorsque la fonction de détection de présence activée, votre appareil ne se verrouillera pas pour l'autre utilisateur. N'oubliez pas que la détection de présence offre un niveau de sécurité inférieur à un schéma, un code PIN ou un mot de passe.

Pour activer la détection de présence

1. Depuis votre Écran Accueil, tapez sur .
2. Tapez sur **Réglages** > **Sécurité** > **Smart Lock** > **Détection de présence**.
3. Faites glisser le curseur sur la position Marche, puis tapez sur **Continuer**.

Utiliser la détection de présence

Lorsque vous utilisez la fonction de détection de présence, vous devez être informé des comportements suivants :

- Lorsque votre appareil détecte que vous le portez, une fois que vous l'aurez déverrouillé, il se ne verrouillera plus.
- À chaque fois que vous posez votre appareil et que ce dernier détecte que vous ne le portez plus, il se verrouillera automatiquement.
- Une fois que vous avez posé votre appareil, par exemple si vous le laissez sur une table, il se verrouillera dans la minute qui suit.
- Votre appareil se verrouillera 5 à 10 minutes après que vous soyez monté en voiture, bus, train ou autre véhicule terrestre.
- Veuillez noter que votre appareil ne se verrouillera pas lorsque vous montez dans un avion, un bateau ou tout autre véhicule qui ne roule pas. Assurez-vous de le verrouiller manuellement si besoin.
- Lorsque vous reprenez votre appareil ou sortez de votre véhicule, il suffit de le déverrouiller une fois et il ne se verrouillera plus tant que vous le portez sur vous.

Pour désactiver la détection de l'appareil lorsqu'il est porté

1. Depuis votre Écran Accueil, tapez sur .
2. Tapez sur **Réglages** > **Sécurité** > **Smart Lock** > **Détection de présence**.
3. Faites glisser le curseur sur la position Arrêt.

Trouver le numéro d'identification de votre appareil

Votre appareil possède un numéro d'identification unique. Vous devez conserver une copie de ce numéro. Il se peut par exemple que vous en ayez besoin lorsque vous accédez au service clients Xperia™ Care et devez enregistrer votre appareil.

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

Pour voir le numéro d'identification de votre appareil

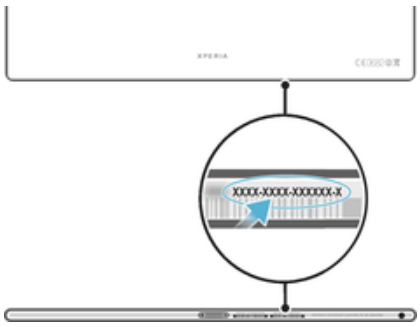

Pour voir le numéro d'identification de l'appareil en accédant aux paramètres de l'appareil

1. Dans votre Écran Accueil, appuyez sur .
2. Recherchez **Réglages** > **À propos de la tablette** > **État** et appuyez dessus.
3. Faites défiler l'écran jusqu'à **IDID** pour afficher le numéro d'identification.

Trouver un appareil perdu

Si vous avez un compte Google™, le service web my Xperia peut vous aider à localiser et sécuriser votre appareil en cas de perte de ce dernier. Vous pouvez :

- Localiser votre appareil sur une carte.
- Émettre une alerte même si l'appareil est en mode silencieux.
- Verrouiller à distance l'appareil et afficher vos coordonnées qui seront visibles à toute personne qui le trouve.
- En dernier recours, effacer à distance la mémoire interne et externe de l'appareil.

! Le service « my Xperia » peut ne pas être disponible dans tous les pays / régions.

Pour activer le service my Xperia

1. Dans votre Écran Accueil, appuyez sur .
2. Recherchez **Réglages** > **Sécurité** > **Protection assurée par my Xperia** > **Activer** et appuyez dessus.
3. Cochez la case, puis appuyez sur **Accepter**.
4. Si vous y êtes invité, connectez-vous à votre compte Sony Entertainment Network ou créez-en un si vous n'en avez pas.
5. Activez les services de localisation sur votre appareil si cette fonction n'est pas déjà activée.

! Pour vérifier que le service my Xperia est en mesure de localiser votre appareil, rendez-vous sur *myxperia.sonymobile.com* et connectez-vous en utilisant le même compte Google™ ou Sony Entertainment Network que celui que vous avez configuré sur votre appareil.

! Si vous utilisez un appareil partagé par plusieurs utilisateurs, le service my Xperia ne peut être utilisé que par le propriétaire.

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

Localiser un appareil perdu grâce au Gestionnaire d'appareils Android™

Google™ offre un service Web de localisation et de sécurité appelé Gestionnaire d'appareils Android™ (Android™ Device Manager). Vous pouvez l'utiliser en parallèle avec le service Protection by my Xperia ou comme alternative à ce dernier. Si vous perdez votre appareil, vous pouvez utiliser le Gestionnaire d'appareils Android™ afin de :

- Localiser et afficher l'emplacement de votre appareil.
- Faire sonner ou verrouiller votre appareil, effacer toutes vos données de l'appareil ou encore ajouter un numéro de téléphone sur l'écran de verrouillage.

Pour plus d'informations sur le Gestionnaire d'appareils Android™, rendez-vous sur *www.support.google.com*.

! Le Gestionnaire d'appareils Android™ ne fonctionne pas si votre appareil est éteint ou s'il ne dispose pas d'une connexion Internet. Il est possible que le service du Gestionnaire d'appareils Android™ ne soit pas disponible dans tous les pays ou dans toutes les régions.

Pour activer le Gestionnaire d'appareils Android™

1. Si votre appareil comporte plusieurs comptes utilisateurs, vous devez avoir ouvert une session en tant que propriétaire.
2. Assurez-vous que vous disposez d'une connexion aux données active et que les services de localisation sont activés.
3. Depuis votre Écran Accueil, tapez sur .
4. Tapez sur **Réglages** > **Google** > **Sécurité**.
5. Faites glisser les curseurs situés à côté de **Localiser cet appareil à distance** et de **Autoriser le verrouillage et l'effacement des données à distance** sur la position Marche.
6. Si vous y êtes invité, acceptez les conditions générales en tapant sur **Activer**.
7. Pour vous assurer que le Gestionnaire d'appareils Android™ peut effectivement localiser votre appareil après l'activation du service, rendez-vous sur *www.android.com/devicemanager* et connectez-vous à votre compte Google™.

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

Apprendre les bases

Utiliser l'écran tactile

Tapotement

- Ouvrir ou sélectionner un élément.
- Cocher ou décocher une case ou option.
- Saisir du texte avec le clavier virtuel.

Appui long

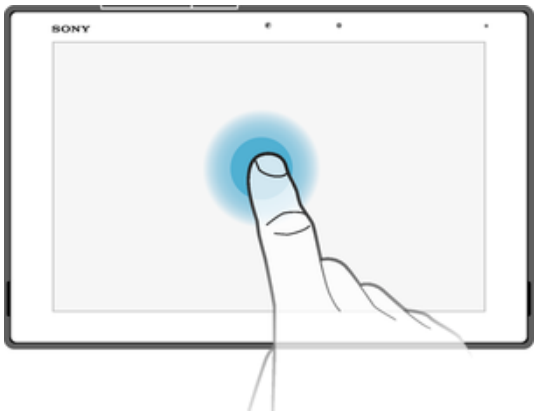

- Déplacer un élément.
- Activer un menu contextuel.
- Activer un mode de sélection, pour sélectionner plusieurs éléments d'une liste par exemple.

Pincement et écartement

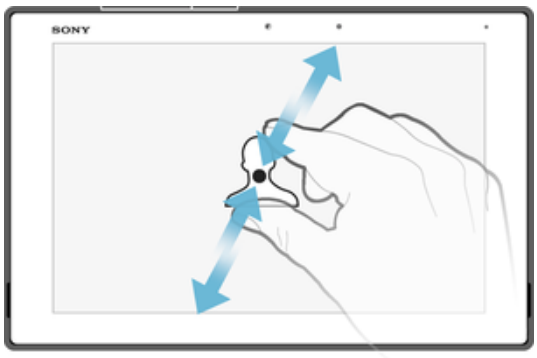

- Effectuez un zoom avant ou arrière sur des pages Web, des photos, des cartes ou lorsque vous prenez des photos et des vidéos.

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

Balayage

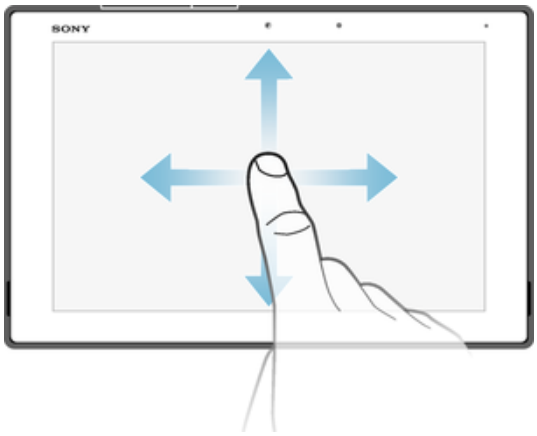

- Faites défiler une liste vers le haut ou le bas.
- Faire défiler l'écran vers la gauche ou la droite, par exemple, entre des volets de l'écran d'accueil.
- Faites défiler l'écran vers la gauche ou la droite pour afficher plus d'options.

Effleurement

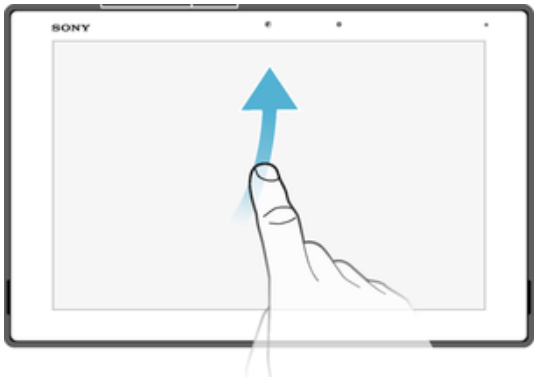

- Faire défiler rapidement, par exemple, une liste ou une page Web. Vous pouvez arrêter le mouvement de défilement en tapant sur l'écran.

Verrouiller et déverrouiller l'écran

Lorsque votre appareil est allumé et reste inactif pendant une certaine durée, l'écran s'assombrit pour économiser la batterie et se verrouille automatiquement. Le verrouillage de l'écran empêche les actions non sollicitées sur l'écran tactile lorsque vous n'utilisez pas votre téléphone. Lorsque vous achetez votre appareil, un verrou de base de défilement d'écran est déjà défini. Cela signifie que vous devez balayer l'écran vers le haut pour le déverrouiller. Vous pouvez modifier ultérieurement les paramètres de sécurité et ajouter d'autres types de verrous. Reportez-vous à la section *Verrouillage de l'écran* à la page 11.

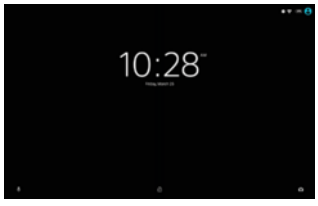

Pour activer l'écran

- Appuyez brièvement sur la touche marche/arrêt ⏻.

Pour verrouiller l'écran

- Lorsque l'écran est actif, appuyez brièvement sur la touche marche/arrêt ⏻.

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

Écran d'Accueil

L'Écran Accueil est le point de départ pour utiliser votre appareil. Il est similaire au bureau d'un écran d'ordinateur. Votre écran d'accueil peut comporter jusqu'à sept volets, qui se déploient au-delà de la largeur de l'affichage régulier de l'écran. Le nombre de volets d'écran d'accueil est représenté par une série de points dans le bas de l'écran d'accueil. Le point en surbrillance montre le volet dans lequel vous vous trouvez.

Pour aller à l'écran Accueil

- Appuyez sur ⌂.

Pour parcourir l'écran Accueil

Volets de l'écran d'accueil

Vous pouvez ajouter de nouveaux volets à votre écran d'accueil (jusqu'à sept volets maximum) et supprimer des volets. Vous pouvez également définir le volet que vous souhaitez utiliser comme volet principal de l'écran d'accueil.

Pour définir un volet comme volet principal de l'écran d'accueil

1. Touchez longuement une zone de votre écran d'accueil jusqu'à ce que l'appareil vibre.
2. Effleurez l'écran vers la gauche ou la droite pour accéder au volet que vous souhaitez définir comme volet principal de votre écran d'accueil, puis tapez sur ⌂ dans l'angle supérieur gauche.

Pour ajouter un volet à votre écran d'accueil

1. Touchez longuement une zone vide sur votre Écran Accueil.
2. Pour parcourir les différents volets, glissez le doigt complètement vers la droite ou vers la gauche, puis appuyez sur ⊕.

Pour supprimer un volet de votre écran d'accueil

1. Appuyez pendant quelques secondes sur n'importe quelle zone de votre écran d'accueil jusqu'à ce que l'appareil se mette à vibrer.
2. Effleurez vers la gauche ou vers la droite pour accéder au volet à supprimer, puis appuyez sur ⊗ dans le coin supérieur droit du volet.

Paramètres de l'écran d'accueil

Utilisez le raccourci **Réglages de l'écran d'accueil** pour ajuster certains paramètres de base de votre écran d'accueil. Par exemple, vous pouvez mettre votre écran d'accueil en mode rotation automatique et faire en sorte qu'il ajuste la taille des icônes.

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

Pour autoriser la rotation automatique de l'écran d'accueil

1. Touchez longuement une zone vide de votre écran d'accueil, puis tapez sur **Réglages**.
2. Faites glisser le curseur situé à côté de **Rotation automatique** sur la position Marche.

Pour ajuster la taille des icônes de l'écran d'accueil

1. Appuyez pendant quelques secondes sur une zone vide de l'écran d'accueil, puis appuyez sur **Réglages de l'écran d'accueil**.
2. Appuyez sur **Taille des icônes**, puis sélectionnez une option.

Écran Applications

L'écran Applications, que vous ouvrez à partir de l'écran d'accueil, contient les applications qui sont préinstallées sur votre appareil, ainsi que les applications que vous avez téléchargées.

Pour voir toutes vos applications sur l'écran des applications

1. Dans votre écran d'accueil, tapez sur .
2. Effleurez l'écran des applications vers la gauche ou la droite.

Pour ouvrir une application à partir de l'écran des applications

- Effleurez l'écran vers la gauche ou la droite pour trouver l'application, puis tapez sur l'application.

Pour rechercher une application à partir de l'écran des applications

1. Lorsque l'écran des applications est ouvert, tapez sur **Rechercher dans les applis**.
2. Entrez le nom de l'application que vous souhaitez rechercher.

Pour organiser vos applications sur l'écran Application

1. Lorsque l'écran des applications est ouvert, appuyez sur .
2. Tapez sur **Trier les applis**, puis sélectionnez une option.

Pour ajouter un raccourci d'application à l'écran d'accueil

1. Sur l'écran des applications, touchez et maintenez enfoncée l'icône d'application jusqu'à ce que celle-ci soit sélectionnée, puis faites glisser l'icône vers le haut de l'écran. L'écran d'accueil s'ouvre.
2. Faites glisser l'icône vers l'emplacement souhaité sur l'écran d'accueil, puis retirez votre doigt.

Pour déplacer une application sur l'écran des applications

1. Lorsque l'écran des applications est ouvert, appuyez sur .
2. Assurez-vous que **Tri personnalisé** est sélectionné sous **Trier les applis**.
3. Touchez longuement l'application jusqu'à ce qu'elle soit sélectionnée, puis faites-la glisser vers son nouvel emplacement.

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

Pour désinstaller une application à partir de l'écran des applications

1. Touchez longuement une zone de l'écran des applications jusqu'à ce que l'appareil vibre. Toutes les applications qui peuvent être désinstallées sont marquées ⊗.
2. Sélectionnez l'application à désinstaller, puis tapez sur **Supprimer**.

Parcourir les applications

Vous pouvez parcourir les applications à l'aide des touches de navigation, de la barre des favoris et de la fenêtre des applications récemment utilisées, ce qui vous permet de basculer facilement entre toutes les applications récemment utilisées. Les touches de navigation sont la touche Accueil, la touche Applications récentes et la touche Retour. Certaines applications se ferment lorsque vous appuyez sur la touche Accueil ⌂ pour sortir, tandis que d'autres peuvent être mises sur pause ou continuer à fonctionner en arrière-plan. Si une application est mise sur pause ou s'exécute en arrière-plan, vous pouvez reprendre là où vous en étiez la prochaine fois que vous ouvrez l'application.

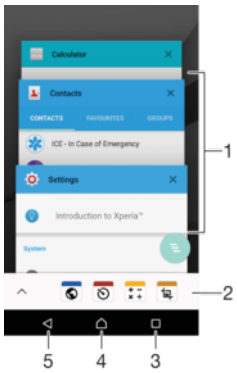

1	Fenêtre des applications récemment utilisées – Ouvrir une application récemment utilisée
2	Barre des favoris – Utiliser un raccourci pour accéder aux applications ou aux widgets
3	Touche de navigation Applications récentes – Ouvrir la fenêtre des applications récemment utilisées et la barre des favoris
4	Touche Accueil – Quitter une application et retourner à l'écran d'accueil
5	Touche Retour – Retourner à l'écran précédent au sein d'une application ou fermer l'application

Pour ouvrir la fenêtre des applications récemment utilisées

- Appuyez sur □.

Pour fermer toutes les dernières applications utilisées

- Tapez sur □ puis sur ☰.

Pour ouvrir un menu dans une application

- Pendant l'utilisation de l'application, appuyez sur ⋮.

! Un menu n'est pas disponible dans toutes les applications.

Widgets

Les widgets sont de petites applications que vous pouvez utiliser directement sur l'écran d'accueil. Ils jouent également le rôle de raccourcis. Par exemple, le widget Météo vous permet de voir les informations météo générales directement sur l'écran d'accueil. Si vous tapez sur le widget, l'application Météo s'ouvre. Vous pouvez télécharger d'autres widgets à partir de Google Play™.

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

Pour ajouter un widget à l'écran d'accueil

1. Appuyez pendant quelques secondes sur une zone vide de votre Écran Accueil, puis appuyez sur **Widgets**.
2. Recherchez et appuyez sur le widget que vous voulez ajouter.

Pour redimensionner un widget

1. Touchez un widget pendant quelques secondes jusqu'à ce qu'il s'agrandisse, puis relâchez le widget. S'il est possible de redimensionner le widget (cas, par exemple, du widget Calendrier), un cadre en surbrillance et des pointillés apparaissent.
2. Faites glisser les pointillés vers l'intérieur ou vers l'extérieur pour réduire ou au contraire agrandir le widget.
3. Pour confirmer la nouvelle taille du widget, tapez n'importe où sur l'Écran Accueil.

Pour déplacer un widget

- Touchez longuement le widget jusqu'à ce qu'il s'agrandisse, puis faites-le glisser vers son nouvel emplacement.

Pour supprimer un widget

- Touchez longuement le widget jusqu'à ce qu'il soit sélectionné, puis faites-le glisser vers **Retirer de l'écran d'accueil**.

Raccourcis et dossiers

Utilisez des raccourcis et dossiers pour organiser vos applications et rangez votre écran d'accueil.

1	Accéder à une application à l'aide d'un raccourci
2	Accéder à un dossier contenant des applications

Pour ajouter un raccourci d'application à votre écran d'accueil

1. Appuyez pendant quelques secondes sur une zone vide de votre Écran Accueil.
2. Dans le menu de personnalisation, appuyez sur **Widgets** > **Applis**.
3. Parcourez la liste des applications et sélectionnez une application. L'application sélectionnée est ajoutée à l'Écran Accueil.

Sinon, à l'étape 3, vous pouvez appuyer sur **Widgets** > **Raccourcis** et sélectionner une application dans la liste disponible. Si vous suivez cette méthode pour ajouter des raccourcis, certaines des applications disponibles vous permettent d'ajouter une fonction spécifique au raccourci.

Pour déplacer un élément sur l'écran d'accueil

- Touchez longuement l'élément jusqu'à ce qu'il soit sélectionné, puis faites glisser l'élément jusqu'à son nouvel emplacement.

Pour supprimer un élément à partir de l'écran d'accueil

- Touchez longuement un élément jusqu'à ce qu'il soit sélectionné, puis faites glisser l'élément vers **Retirer de l'écran d'accueil** en haut de l'écran.

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

Pour créer un dossier sur l’écran d’accueil

- Touchez longuement une icône ou un raccourci d’application jusqu’à ce qu’il ou elle soit sélectionné(e), puis faites glisser l’élément par dessus une autre icône ou un autre raccourci.

Pour ajouter des éléments à un dossier dans l’écran d’accueil

- Touchez longuement un élément jusqu’à ce qu’il soit sélectionné, puis faites glisser l’élément jusqu’au dossier.

Pour renommer un dossier sur l’écran d’accueil

1. Tapez sur le dossier pour l’ouvrir.
2. Tapez sur la barre du titre du dossier pour afficher le champ **Nom du dossier**.
3. Entrez le nouveau nom du dossier et tapez sur **OK**.

Arrière-plan et thèmes

Vous pouvez personnaliser l'écran d'accueil à l'aide des fonds d'écran et des thèmes.

Pour changer le fond d'écran de votre écran d'accueil

1. Touchez longuement une zone vide sur votre Écran Accueil.
2. Tapez sur **Fonds d'écran** et sélectionnez une option.

Pour définir un thème

1. Touchez longuement une zone vide sur votre Écran Accueil.
2. Tapez sur **Thèmes**.
3. Sélectionnez une option et suivez les instructions affichées sur votre appareil.

Lorsque vous modifiez le thème, l'arrière-plan est également modifié dans certaines applications.

Effectuer une capture d’écran

Vous pouvez prendre en photo n’importe quel écran de votre appareil pour en faire des captures d’écran. Les captures d’écran que vous effectuez sont automatiquement enregistrées dans l’Album.

Pour effectuer une capture d’écran

1. Maintenez enfoncée la touche de mise sous tension jusqu’à l’affichage d’une boîte de dialogue.
2. Appuyez sur .

Vous pouvez également faire une capture d’écran en appuyant et en maintenant enfoncées en même temps la touche de mise sous tension et la touche de réduction de volume. Une fois la capture d’écran effectuée, vous pouvez relâcher les touches.

Pour afficher une capture d'écran

- Faites glisser la barre d'état complètement vers le bas, puis tapez sur la capture d'écran que vous souhaitez voir.

Vous pouvez également afficher vos captures d'écran en ouvrant l'application Album.

Notifications

Les notifications vous informent des événements tels que les nouveaux messages et les notifications du calendrier, ainsi que des activités en cours telles que les téléchargements de fichiers. Les notifications s’affichent aux endroits suivants :

- Barre d’état
- Volet de notification
- Écran de verrouillage

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

Pour ouvrir ou fermer le volet de notification

1 Pour ouvrir le volet de notification, faites glisser la barre d'état vers le bas.
2 Pour fermer le volet de notification, faites glisser le volet vers le haut.

Pour réagir à une notification dans le volet de notification

- Appuyez sur la notification.

Faire disparaître une notification depuis le le volet de notification

- Placez votre doigt sur une notification puis effleurez à gauche ou à droite.

Pour agrandir une notification sur le panneau de notification

- Faites glisser la notification vers le bas.

! Certaines notifications ne peuvent pas être agrandies.

Pour effacer toutes les notifications du volet de notification

- Tapez sur .

Pour réagir à une notification sur l'écran de verrouillage

- Appuyez deux fois sur la notification.

Pour faire disparaître une notification de l'écran de verrouillage

- Placez votre doigt sur une notification puis effleurez à gauche ou à droite.

Pour agrandir une notification sur l'écran de verrouillage

- Faites glisser la notification vers le bas.

! Certaines notifications ne peuvent pas être agrandies.

Gérer les notifications sur l'écran de verrouillage

Vous pouvez configurer votre appareil de manière à ce qu'il affiche uniquement les notifications sélectionnées sur votre écran de verrouillage. Vous pouvez faire en sorte que toutes les notifications et leur contenu soient accessibles, masquer le contenu sensible pour toutes les notifications ou des applications spécifiques, ou choisir de n'afficher aucune notification.

Pour sélectionner les notifications à afficher sur l'écran de verrouillage

1 Dans votre Écran Accueil, appuyez sur .
2 Recherchez **Réglages** > **Sons et notifications** > **Si l'appareil est verrouillé** et appuyez dessus.
3 Sélectionnez une option.

Options d'affichage des notifications sur l'écran de verrouillage

Afficher l'intégralité du contenu des notifications	Cette option permet de recevoir toutes les notifications sur l'écran de verrouillage. Lorsque vous activez ce réglage, gardez à l'esprit que tout le contenu (y compris le contenu des emails reçus et des messages de chat) sera visible sur votre écran de verrouillage, sauf si vous avez désigné les applications voulues comme sensibles via l'option **Masquer le contenu sensible** du menu des réglages **Notifications de l'application**.

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

Masquer le contenu sensible des notifications	Pour que ce réglage soit disponible, vous devez avoir configuré un code PIN, un mot de passe ou un schéma pour verrouiller l'écran. Le message **Contenus masqués** s'affiche sur l'écran de verrouillage dès que vous recevez des notifications sensibles. Par exemple, vous recevrez une notification lors de la réception d'un email ou d'une discussion, mais le contenu ne sera pas visible sur votre écran de verrouillage.
N'afficher aucune notification	Cette option permet de ne recevoir aucune notification sur l'écran de verrouillage.

Définir le niveau de notification d'une application

Vous pouvez définir différents comportements de notification pour chaque application. Par exemple, vous pouvez bloquer toutes les notifications d'e-mails, hiérarchiser les notifications Facebook™ et faire en sorte que le contenu des notifications de la messagerie soit invisible sur l'écran de verrouillage.

Pour définir le niveau de notification d'une application

1. Dans votre Écran Accueil, appuyez sur .
2. Recherchez **Réglages** > **Sons et notifications** > **Notifications de l'application** et appuyez dessus.
3. Sélectionnez l'application dont vous souhaitez modifier les paramètres de notification.
4. Faites glisser le curseur correspondant vers la droite.

Niveaux et options de notifications pour des applications spécifiques

Tout bloquer	Ne jamais afficher de notifications pour l'application sélectionnée.
Considérer comme prioritaire	Recevoir les notifications de l'application sélectionnée uniquement lorsque Ne pas déranger est défini sur Priorité.
Autoriser l'aperçu	Autoriser l'application sélectionnée à mettre en évidence certaines notifications en les affichant brièvement sur l'écran actif.

Voyant des notifications

Le témoin de notification vous informe de l'état de la batterie et de certains autres événements. Le voyant de notification est activé par défaut mais peut être désactivé manuellement.

Lorsqu'il est désactivé, il s'allume uniquement en cas d'avertissement relatif à l'état de la batterie, par exemple, lorsque le niveau de batterie est inférieur à 15 %.

Pour activer le voyant de notification

1. Dans votre écran d'accueil, appuyez sur .
2. Recherchez **Réglages** > **Sons et notifications** et appuyez dessus.
3. Faites glisser le curseur en regard de **Voyant de notification** vers la droite.

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

Icônes dans la barre d’état.

Icônes d’état

	Une connexion Wi-Fi est activée et des données sont échangées.
	Une connexion Wi-Fi est active, mais il n’y a pas de connexion Internet. Cette icône apparaît également lorsque vous essayez de vous connecter à un réseau Wi-Fi sécurisé. Lorsque vous vous êtes connecté avec succès, le point d’exclamation disparaît. Si Google™ est bloqué dans votre zone, il se peut que le point d’exclamation apparaisse même si vous êtes connecté à un réseau Wi-Fi et qu’une connexion Internet est active.
10%	État de la batterie
	Batterie en cours de chargement
	Mode Avion activé
	Fonction Bluetooth® activée
	Micro coupé
	Mode haut-parleur activé
	Mode Ne pas déranger
	Mode Vibreur
	Alarme définie
	GPS activé
	Synchronisation en cours
	Problème de connexion ou de synchronisation

! Selon votre fournisseur de services, votre réseau et/ou votre région, les fonctions ou services représentés par certaines icônes de cette liste ne sont pas forcément disponibles.

Pour gérer les icônes de la barre d’état

1 Dans votre écran d'accueil, tapez sur .
2 Recherchez et appuyez sur **Réglages** > **Affichage** > **Icônes système**.
3 Cochez les cases des icônes du système que vous souhaitez voir apparaître dans la barre d’état.

Icônes de notification

	Nouveau message vocal
	Nouvel email
	Données en cours de téléchargement
	Données en cours de transfert
	Configuration de base de l’appareil
	Mise à jour logicielle disponible
	Mises à jour système disponibles
	Téléchargement de mises à jour système

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

	Toucher pour installer les mises à jour système téléchargées
	Mode STAMINA activé
	Suppression du bruit activée
	Écran capturé
	Un nouveau message de discussion Hangouts™ est arrivé
	Chat vidéo avec des amis à l'aide de l'application Hangouts™
	Événement de calendrier à venir
	Micro-appli en cours d'exécution
	Smart Connect est activé
	Chanson en cours de lecture
	Radio en marche
	Appareil connecté à un ordinateur via un câble USB
	Mémoire interne remplie à 75 %. Toucher pour transférer des données vers la carte mémoire
	Avertissement
	Notifications supplémentaires (non affichées)

! Les icônes pouvant apparaître sur votre appareil ne sont pas toutes répertoriées ici. Elles sont fournies à titre d'information et des changements peuvent être apportés sans préavis.

Pour bloquer les notifications d'une application

1 Dans votre écran d'accueil, appuyez sur .
2 Recherchez et appuyez sur **Réglages** > **Sons et notifications**> **Notifications de l'application**.
3 Sélectionnez une application.
4 Faites glisser vers la droite le curseur situé à côté de **Tout bloquer** .

Présentation des applications

	L'application Horloge vous permet de définir diverses sortes d'alarmes.
	Le navigateur Web vous permet d'explorer et de visualiser des pages Web, et de gérer des signets, du texte et des images.
	L'application Calculatrice vous permet d'effectuer des calculs.
	L'application Calendrier vous permet d'assurer le suivi de vos événements et de gérer vos rendez-vous.
	L'appareil photo vous permet de prendre des photos et d'enregistrer des clips vidéo.
	L'application Contacts vous permet de gérer les numéros de téléphone, les adresses e-mail et les autres informations relatives à vos contacts.
	L'application Téléchargements vous permet d'accéder à l'historique des téléchargements de votre navigateur.
	L'application Email vous permet d'envoyer et de recevoir des emails sur des comptes personnels et professionnels.

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

	L'application Facebook™ vous permet de communiquer sur le réseau social avec des amis, des membres de votre famille et des collègues du monde entier.
	L'application Radio FM vous permet de parcourir et d'écouter des stations de radio FM.
	L'application Album vous permet d'afficher, de modifier et de partager vos photos et vidéos.
	L'application Gmail™ vous permet de lire, d'écrire et d'organiser vos emails.
	L'application Google™ vous permet de rechercher du contenu sur votre appareil et sur le Web.
	L'application Google Maps™ permet d'afficher votre emplacement actuel, d'en trouver d'autres et de calculer des itinéraires.
	L'application Play Store™ vous permet de télécharger des applications gratuites et payantes pour votre appareil.
	L'application Vidéo vous permet de lire les vidéos sur votre appareil et de partager du contenu avec vos amis.
	L'application Musique permet d'organiser et d'écouter de la musique, des livres audio et des podcasts.
	L'application Actualités et météo vous permet de vous informer de l'actualité et des prévisions météo.
	L'application Réglages vous permet de personnaliser les réglages de votre téléphone.
	L'application Hangouts™ vous permet de discuter en ligne avec vos amis.
	L'application TrackID™ vous permet d'identifier les morceaux de musique que vous entendez autour de vous et de découvrir qui est leur interprète, l'album dont ils sont extraits, etc.
	L'application YouTube™ vous permet de partager et de lire des vidéos du monde entier.
	L'application Sauvegarde et restauration vous permet de sauvegarder ou de restaurer du contenu sur votre appareil, par exemple des contacts, des signets, des données de calendrier, etc.
	L'application Smart Connect™ vous permet de définir la façon dont votre appareil doit réagir lorsque vous connectez ou déconnectez un accessoire.
	Le Xperia™ Movie Creator crée automatiquement de courtes vidéos d'environ 30 secondes en utilisant les photos et vidéos existantes. L'application détermine automatiquement la chronologie pour créer son film.
	Utilisez l'application Lifelog pour consigner automatiquement les événements de votre vie quotidienne. Vous pouvez, par exemple, fixer des objectifs et suivre la progression de leur réalisation ou créer des signets pour les moments spéciaux.
	L'application Assistance vous permet d'accéder à l'assistance utilisateur sur votre appareil. Vous pouvez, par exemple, accéder à un Guide de l'utilisateur, à des informations de dépannage, et à des conseils et astuces.

! Certaines applications ne sont pas prises en charge ou répertoriées par tous les fournisseurs de services dans toutes les régions.

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

Batterie et maintenance

Chargement de votre appareil

! Utilisez toujours un chargeur Sony d'origine et un câble USB conçus pour votre modèle Xperia™. La mise en charge peut être plus longue, s'avérer totalement inefficace ou endommager votre appareil si vous utilisez d'autres chargeurs et d'autres câbles. Assurez-vous que tous les ports et connecteurs USB sont parfaitement secs avant d'insérer le câble USB.

Votre appareil se rechargera plus rapidement sur un chargeur mural que via votre ordinateur. Lorsque votre appareil est en charge, vous pouvez continuer à l'utiliser.

Si la batterie est épuisée, il peut s'écouler jusqu'à 30 minutes avant que votre appareil ne réagisse au chargement. Pendant ce laps de temps, l'écran peut rester totalement noir, n'affichant pas l'icône de chargement. Sachez également qu'il faut parfois jusqu'à 4 heures pour recharger entièrement une batterie vide.

! Votre appareil comporte une batterie rechargeable qui ne peut être remplacée que par un centre de réparation agréé Sony. Vous ne devez en aucun cas tenter d'ouvrir ou de démonter vous-même cet appareil. Cela pourrait l'endommager et entraîner l'annulation de la garantie.

Pour charger votre appareil

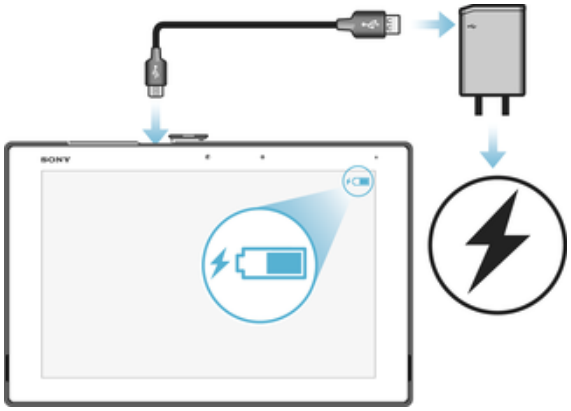

1 Branchez le chargeur sur une prise électrique.
2 Branchez une extrémité du câble USB sur le chargeur (ou sur le port USB d'un ordinateur).
3 Branchez l'autre extrémité du câble sur le port USB du micro de votre téléphone, symbole USB vers le haut. Le voyant de notification s'allume lorsque le chargement démarre.
4 Lorsque votre téléphone est totalement chargé, débranchez le câble en tirant dessus dans l'axe. Assurez-vous de ne pas plier le connecteur.

Si la batterie est complètement déchargée, quelques secondes peuvent s'écouler avant que le voyant ne s'allume et que l'icône de chargement ⚡ n'apparaisse.

Témoin lumineux de notification de l'état de la batterie

Vert	La batterie est en charge et le niveau de charge de la batterie est supérieur à 90 %
Rouge	La batterie est en charge et le niveau de charge de la batterie est inférieur à 15 %
Orange	La batterie est en charge et le niveau de charge de la batterie est inférieur à 90 %

Gestion de la batterie et de l'alimentation

Votre appareil est équipé d'une batterie intégrée. Pour en tirer le meilleur parti, effectuez le suivi de la consommation des différentes applications et fonctions. Les fonctions d'économie d'énergie en arrière-plan sont activées par défaut pour vous aider à réduire

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

la consommation de la batterie, et des modes d'économie d'énergie supplémentaires sont disponibles pour vous aider à la réduire encore davantage si nécessaire.

Les fonctions d'économie d'énergie baissent la priorité pour certaines fonctions de l'appareil non essentielles, telles les performances d'image de niveau supérieur, les activités réseau comme les services de localisation, la synchronisation des applications et la numérisation Wi-Fi en arrière-plan. Si vous ne voulez pas qu'une application soit affectée, vous pouvez l'exclure dans le menu d'optimisation de la batterie.

! Les mises à jour système peuvent modifier les fonctions d'économie d'énergie disponibles sur votre appareil.

Pour afficher la consommation de batterie, la durée estimée et des conseils d'économie d'énergie

1. Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
2. Recherchez et touchez **Réglages** > **Batterie**. L'aperçu qui apparaît indique le pourcentage de charge de la batterie et une estimation de l'autonomie restante.
3. Touchez **AFFICHER UTILISATION BATTERIE** pour afficher la liste des fonctionnalités et des services qui ont consommé l'énergie de la batterie depuis le dernier cycle de charge. Touchez un élément pour obtenir des informations sur la façon de réduire la consommation de sa batterie.

Pour afficher la consommation de batterie des applications

1. Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
2. Touchez **Réglages** > **Applications**.
3. Sélectionnez une application et affichez sa consommation sous **Utilisation de la batterie**.

Conseils d'utilisation généraux pour améliorer les performances de la batterie

Les conseils suivants peuvent vous aider à améliorer les performances de votre batterie :

- Baissez le niveau de luminosité de l'écran ; reportez-vous à la section *Paramètres d'écran*, page 50.
- Désactivez le Bluetooth®, le Wi-Fi et les services de localisation lorsque vous n'en avez pas besoin.
- Éteignez votre appareil ou utilisez le mode Avion si vous êtes dans une zone dont la couverture réseau est faible, voire inexistante. Sinon, votre appareil cherche régulièrement des réseaux disponibles, ce qui consomme de l'énergie.
- Modifiez les réglages de synchronisation de votre messagerie, votre calendrier et vos contacts ; reportez-vous à la section *Synchronisation avec des comptes en ligne*, page 46.
- Recherchez les applications qui consomment beaucoup de batterie et tenez compte des conseils en matière d'économie de batterie fournis pour ces applications sur votre appareil.
- Modifiez le niveau de notification d'une application ; reportez-vous à la section *Notifications*, page 25.
- Désactivez l'autorisation de partage de la localisation d'une application ; reportez-vous à la section *Paramètres d'application*, page 51.
- Désinstallez les applications que vous n'utilisez pas ; reportez-vous à la section *Écran Applications*, page 22.
- Utilisez un kit mains libres Sony d'origine pour écouter de la musique. Les dispositifs mains libres consomment moins de batterie que les haut-parleurs de votre appareil.
- Redémarrez votre appareil de temps en temps.

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

Pour exclure certaines applications de l'opération d'optimisation de batterie

1. Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
2. Touchez **Réglages** > **Batterie**.
3. Touchez et sélectionnez **Optimisation de batterie**. Vous verrez la liste des applications qui ne sont pas optimisées.
4. Pour ajouter ou retirer des applications de cette liste, touchez **Applis** et sélectionnez ou désélectionnez une application de la liste pour modifier ses réglages d'optimisation.
5. La liste des applications qui ne sont pas optimisées sera actualisée selon vos réglages.

Vous pouvez également configurer **Optimisation de batterie** dans le menu **Applis** en touchant .

Modes d'économie d'énergie

Plusieurs modes d'économie d'énergie sont disponibles pour prolonger la durée de vie de votre batterie :

Mode STAMINA	Le niveau STAMINA détermine les différentes fonctions qui seront limitées ou désactivées afin de réduire la consommation de la batterie. Citons notamment les performances de rendu, les animations et la luminosité de l'écran, l'amélioration des images, la synchronisation des données d'application en arrière-plan, le mode vibreur (sauf pour les appels entrants), la diffusion en continu et le GPS (lorsque l'écran est éteint). L'icône 60% + apparaît dans la barre d'état.

Pour activer ou désactiver le mode STAMINA

1. Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
2. Recherchez et touchez **Réglages** > **Batterie**.
3. Touchez **Mode STAMINA**, puis touchez le curseur pour activer ou désactiver cette fonction. Lorsque le mode STAMINA est activé, vous pouvez sélectionner des options supplémentaires ; par exemple, vous pouvez ajuster le pourcentage du démarrage automatique selon vos préférences.

Vous pouvez dispenser des applications de l'optimisation par le mode STAMINA dans le menu d'optimisation de la batterie.

Mise à jour de votre appareil

Vous devez mettre à jour le logiciel de votre appareil afin de bénéficier des toutes dernières fonctionnalités, améliorations et correctifs de bugs, et garantir des performances optimales. Lorsqu'une mise à jour logicielle est disponible, s'affiche dans la barre d'état. Vous pouvez également vérifier manuellement la présence de nouvelles mises à jour ou planifier une mise à jour.

Avant de mettre à jour votre appareil, tenez compte des points suivants :

- Assurez-vous que vous disposez d'une capacité de stockage suffisante avant d'essayer de mettre à jour l'appareil.
- Si vous utilisez le même appareil que plusieurs autres utilisateurs, vous devez ouvrir une session en tant que propriétaire (utilisateur principal) pour pouvoir mettre à jour l'appareil.
- Il est possible que les fonctions des mises à jour système et des mises à jour des applications de votre appareil soient différentes de celles décrites dans le présent Guide de l'utilisateur. La version d'Android™ pourrait ne pas être modifiée après une mise à jour.

Pour plus d'informations sur les mises à jour logicielles, rendez-vous sur *http://support.sonymobile.com/software/*.

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

Pour vérifier la présence de nouveaux logiciels

1. Si votre appareil comporte plusieurs utilisateurs, vous devez avoir ouvert une session en tant que propriétaire.
2. Dans votre Écran Accueil, tapez sur .
3. Tapez sur **Réglages** > **À propos de la tablette** > **Mise à jour du logiciel**.

! Si aucun nouveau logiciel n'est disponible, il est possible que la mémoire libre soit insuffisante sur votre appareil. Si votre Xperia™ dispose de moins de 500 Mo de mémoire interne libre (la mémoire de l'appareil), vous ne serez pas informé de l'existence de nouveaux logiciels. Vous êtes averti du manque d'espace de stockage par l'avis suivant dans le panneau de notification : Manque d'espace de stockage. Certaines fonctions du système risquent de ne pas être utilisables. Si vous recevez cette notification, vous devez libérer la mémoire interne (la mémoire de l'appareil) pour pouvoir être avisé de la disponibilité de nouveaux logiciels.

Mettre à jour votre appareil par sans fil

L'application Update Center vous permet de mettre à jour votre appareil par sans fil. Elle gère aussi bien les mises à jour des applications que du système et elle peut également faciliter le téléchargement des nouvelles applications développées pour votre appareil.

Pour télécharger et installer une mise à jour système

1. Si votre appareil comporte plusieurs utilisateurs, vous devez avoir ouvert une session en tant que propriétaire.
2. Dans votre Écran Accueil, tapez sur .
3. Tapez sur **Réglages** > **À propos de la tablette** > **Mise à jour du logiciel**.
4. Si une mise à jour du système est disponible, tapez sur **Télécharger** pour la télécharger vers votre appareil.
5. Lorsque le téléchargement est terminé, tapez sur **Installer** et laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour effectuer l'installation.

Pour configurer l'installation automatique

1. Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
2. Touchez **Réglages** > **À propos de la tablette** > **Mise à jour du logiciel**.
3. Touchez , puis **Réglages** et sélectionnez une option.

Pour mettre à jour votre appareil à l'aide d'un ordinateur

1. Connectez votre appareil à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB.
2. Vérifiez que l'écran de votre appareil est déverrouillé et que le mode de connexion USB à l'appareil est défini sur **Transférer des fichiers (MTP)**.
3. Ouvrez Xperia™ Companion s'il ne se lance pas automatiquement.
4. Assurez-vous que l'ordinateur dispose d'une connexion Internet.
5. **Ordinateur** : Si une nouvelle mise à jour logicielle est détectée, une fenêtre contextuelle s'affiche. Suivez les instructions qui s'affichent pour effectuer les mises à jour logicielles voulues.

! Si le logiciel Xperia™ Companion n'est pas installé sur l'ordinateur en question, connectez votre appareil à l'ordinateur et suivez les instructions d'installation à l'écran. Veillez à bien utiliser le câble USB fourni avec votre appareil et vérifiez qu'il est correctement branché à l'appareil et à l'ordinateur.

Maintenance à l'aide d'un ordinateur

Xperia™ Companion

Le logiciel Xperia™ Companion propose toute une série d'outils et d'applications que vous pouvez utiliser lorsque vous connectez votre appareil à un ordinateur. Avec Xperia™ Companion, vous pouvez :

- mettre à jour ou réparer le logiciel de votre appareil ;
- transférer du contenu depuis un ancien appareil à l'aide de Xperia™ Transfer ;
- sauvegarder et restaurer du contenu sur votre ordinateur ;

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

- synchroniser du contenu multimédia (photos, vidéos, musique et listes de lecture) entre votre appareil et un ordinateur ;
- Parcourez les fichiers de votre ordinateur.

Pour utiliser Xperia™ Companion, vous devez disposer d'un ordinateur connecté à Internet et fonctionnant sous l'un des systèmes d'exploitation ci-dessous :

- Microsoft® Windows® 7 ou version ultérieure
- Mac OS® X 10.11 ou version ultérieure

Découvrez et téléchargez Xperia™ Companion pour Windows (http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion/) ou Xperia™ Companion pour Mac (http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac/).

Gestion des fichiers à l'aide d'un ordinateur

Pour transférer et gérer vos fichiers, utilisez une connexion par câble USB reliant votre appareil à un ordinateur Windows®.

Une fois les deux appareils connectés, vous pouvez choisir entre charger votre appareil, transférer des fichiers, utiliser votre appareil comme source d'alimentation ou pour l'entrée MIDI. Votre ordinateur détecte l'appareil lorsque vous sélectionnez le mode de connexion **Transférer des fichiers (MTP)**. Le mode de connexion par défaut est **Charger uniquement**.

Avec Xperia™ Companion, vous pouvez accéder au système de fichiers de votre appareil. Si Xperia™ Companion n'est pas installé, il vous est demandé de le faire au moment où vous reliez votre appareil à l'ordinateur.

! Utilisez toujours un câble USB conçu pour votre modèle Xperia™ et assurez-vous qu'il est bien sec.

Mode de connexion USB

Vous pouvez utiliser le mode de connexion **Transférer des fichiers (MTP)** pour gérer des fichiers et mettre à jour le logiciel de l'appareil. Ce mode USB est utilisé avec les ordinateurs Microsoft® Windows®. Le chargement est activé par défaut.

Avec le mode **MIDI**, votre appareil peut faire office d'entrée MIDI pour les applis d'instruments de musique.

Pour changer de mode de connexion USB

1. Branchez un connecteur USB sur votre appareil.
2. Faites glisser la barre d'état vers le bas pour accéder au panneau de notification.
3. Une notification indique le mode de connexion actif, à savoir **Appareil en charge sur USB** ou **USB for file transfer**.
4. Touchez la notification, puis le mode de connexion voulu.

Stockage et mémoire

Votre appareil propose différentes options de stockage et de mémoire.

- La mémoire interne est d'environ **12** Go et sert à stocker le contenu téléchargé ou transféré, ainsi que les données et réglages personnels. Exemples de données enregistrées dans la mémoire interne : réglages d'alarmes, de volume et de langue, emails, signets, événements de calendrier, photos, vidéos et musique.
- Vous pouvez utiliser une carte mémoire amovible d'une capacité de **128** Go maximum pour bénéficier d'un espace de stockage plus important. Il est possible de déplacer vers ce type de mémoire les fichiers multimédias et certaines applications (avec les données associées) afin de libérer la mémoire interne. Certaines applications, comme l'appareil photo, peuvent enregistrer des données directement sur une carte mémoire.

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

- La mémoire dynamique (RAM) fait environ **3** Go et ne peut pas être utilisée pour le stockage. La RAM sert à traiter les applications en cours d'exécution et le système d'exploitation.

Il est possible que vous deviez acheter une carte mémoire séparément.

Pour en savoir plus sur l'utilisation de la mémoire sur les appareils Android, téléchargez le livre blanc concernant votre appareil depuis le site *www.sonymobile.com/support/*.

Améliorer la performance de la mémoire

La mémoire de votre appareil a tendance à se remplir après une utilisation normale. Si l'appareil commence à être lent ou si les applications se ferment soudainement, vous devez envisager ce qui suit :

- Ayez toujours plus de **100** Mo de mémoire interne libre disponible.
- Fermez les applications en cours d'exécution que vous n'utilisez pas.
- Effacez la mémoire cache de toutes les applications.
- Désinstallez les applications téléchargées que vous n'utilisez pas.
- Déplacez des applications sur la carte mémoire si la mémoire interne est pleine.
- Transférez les photos, les vidéos et la musique de la mémoire interne vers la carte mémoire.
- Si votre appareil ne parvient pas à lire le contenu sur la carte mémoire, vous devrez peut-être formater celle-ci. Sachez que tout le contenu de la carte est supprimé lorsque vous la formatez.

Si vous utilisez un appareil pour lequel il y a plusieurs utilisateurs, vous devez vous connecter en tant que propriétaire, c'est-à-dire l'utilisateur principal, pour être en mesure de réaliser certaines actions, telles que le transfert de données sur la carte mémoire et le formatage de la carte mémoire.

Pour afficher l'état de la mémoire

1. Dans votre Écran Accueil, tapez sur l'.
2. Tapez sur **Réglages** > **Stockage**.

Pour afficher la quantité de mémoire RAM utilisée et libre

1. Sur votre Écran Accueil, appuyez sur .
2. Recherchez et appuyez sur **Réglages** > **Applications**.

Pour effacer la mémoire cache de toutes les applications

1. Sur votre Écran Accueil, appuyez sur .
2. Recherchez et appuyez sur **Réglages** > **Stockage**.
3. Appuyez sur **Mémoire interne** > **Données mises en cache** > **OK**.

Lorsque vous effacez la mémoire cache, vous ne perdez pas d'informations ni de paramètres importants.

Pour transférer des fichiers multimédias vers la carte mémoire

1. Assurez-vous qu'une carte mémoire est insérée dans votre appareil.
2. À partir de votre Écran Accueil, tapez sur .
3. Tapez sur **Réglages** > **Stockage** > **Transfert données vers la carte SD**.
4. Marquez les types de fichier à transférer vers la carte mémoire.
5. Tapez sur **Transférer**.

Pour déplacer des applications vers la carte mémoire

1. Sur votre Écran Accueil, appuyez sur .
2. Recherchez et appuyez sur **Réglages** > **Applications**.
3. Sélectionnez l'application que vous souhaitez déplacer et appuyez sur **Stockage**, ensuite, dans Mémoire utilisée, appuyez sur **Modifier** > **Carte SD** > **Déplacer**.

Certaines applications ne peuvent pas être transférées vers la carte mémoire.

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

Pour arrêter l'exécution des applications et services

1. Sur votre Écran Accueil, appuyez sur .
2. Recherchez et appuyez sur **Réglages** > **Applications**.
3. Sélectionnez une application ou un service, puis appuyez sur **FORCER L'ARRÊT** > **OK**.

Pour formater la carte mémoire

1. À partir de votre Écran Accueil, appuyez sur .
2. Recherchez **Réglages** > **Stockage** > **Effacer la carte SD** et appuyez dessus.
3. Pour confirmer, appuyez sur **Effacer la carte SD** > **Tout effacer**.

! Tout le contenu de la carte mémoire est effacé lorsque vous la formatez. Avant de formater la carte mémoire, veillez à sauvegarder toutes les données que vous souhaitez conserver. Pour sauvegarder votre contenu, vous pouvez le copier sur un ordinateur. Pour plus d'informations, consultez la section *Gestion des fichiers à l'aide d'un ordinateur* à la page 35.

Sauvegarde et restauration de contenu

De manière générale, il n'est pas recommandé d'enregistrer vos photos, vidéos et autres contenus personnels uniquement dans la mémoire interne de votre appareil. En cas de perte ou de vol de votre appareil, ou s'il est abîmé, les données stockées dans sa mémoire interne sont définitivement perdues. Il est recommandé d'utiliser le logiciel Xperia™ Companion pour effectuer des sauvegardes qui enregistrent vos données en toute sécurité sur un appareil externe. Cette méthode est tout particulièrement recommandée si vous mettez à jour le logiciel de votre appareil vers une version plus récente d'Android.

L'application Sauvegarde et restauration Xperia™ est recommandée pour la sauvegarde des données avant la réinitialisation des paramètres d'usine. Avec cette application, vous pouvez sauvegarder les données sur un compte en ligne, une carte SD ou un périphérique de stockage USB externe que vous avez relié à votre appareil à l'aide d'un adaptateur hôte USB :

Avec l'application Sauvegarde et restauration de Google, vous pouvez sauvegarder des données sur un serveur Google.

Sauvegarde des données sur un ordinateur

Utilisez le logiciel Xperia™ Companion pour sauvegarder les données de votre appareil sur un PC ou un Mac® Apple®. Cette application vous permet de sauvegarder les types de données suivants :

- Contacts
- Calendrier
- Réglages et signets
- Fichiers multimédias comme de la musique et des vidéos
- Photos et images

Pour sauvegarder vos données à l'aide d'un ordinateur

1. Déverrouillez l'écran de votre appareil et connectez celui-ci à l'ordinateur en utilisant un câble USB.
2. Ouvrez Xperia™ Companion sur votre ordinateur s'il ne se lance pas automatiquement. Après quelques instants, l'ordinateur détecte votre appareil. Veillez à bien sélectionner le mode **Transférer des fichiers (MTP)** sur votre appareil.
3. Cliquez sur **Sauvegarde** dans l'écran principal de Xperia™ Companion.
4. Suivez les instructions à l'écran pour sauvegarder les données de votre appareil.

! Si Xperia™ Companion n'est pas installé, il vous est demandé de le faire au moment où vous reliez votre appareil à l'ordinateur.

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

Pour restaurer vos données à l’aide d’un ordinateur

1. Déverrouillez l’écran de votre appareil et connectez celui-ci à l’ordinateur en utilisant un câble USB.
2. Ouvrez Xperia™ Companion sur votre ordinateur s’il ne se lance pas automatiquement. Après quelques instants, l’ordinateur détecte votre appareil. Veillez à bien sélectionner le mode **Transférer des fichiers (MTP)** sur votre appareil.
3. Cliquez sur **Restaurer** dans l’écran principal de Xperia™ Companion.
4. Sélectionnez un fichier dans les dossiers de sauvegarde, puis cliquez sur **Suivant** et suivez les instructions à l’écran pour restaurer les données sur votre appareil.

! Si Xperia™ Companion n’est pas installé, il vous est demandé de le faire au moment où vous reliez votre appareil à l’ordinateur.

Sauvegarder des données avec l'application Sauvegarde et restauration Xperia™

À l'aide de l'application Sauvegarde et restauration Xperia™, vous pouvez sauvegarder vos données en ligne ou en local. Vous pouvez, par exemple, sauvegarder les données manuellement ou activer la fonction de sauvegarde automatique pour enregistrer les données régulièrement.

L'application Sauvegarde et restauration Xperia™ est recommandée pour la sauvegarde des données avant la réinitialisation des paramètres d'usine. Avec cette application, vous pouvez sauvegarder les types de données suivants sur un compte en ligne, une carte SD ou un périphérique de stockage externe USB que vous avez relié à votre appareil à l'aide d'un adaptateur hôte USB :

- Signets
- Contacts
- Données du calendrier
- Comptes email
- Réseaux Wi-Fi
- Réglages de l'appareil
- Applications
- Disposition de la page d'accueil Xperia™

Pour sauvegarder du contenu sur un compte en ligne du service Xperia Sauvegarde et restauration

1. Dans l’**Écran d'accueil**, touchez .
2. Touchez **Réglages** > **Sauvegarder et réinitialiser**.
3. Pour activer la fonction de sauvegarde automatique, touchez **Sauvegarde auto.** et le bouton de marche/arrêt.
4. Pour activer la fonction de sauvegarde manuelle, touchez **Plus** > **Sauvegarde manuelle**.
5. Si la fonction de sauvegarde automatique est activée, sous **Sélectionner empl. de stockage**, touchez **Compte en ligne**.
6. Si vous y êtes invité, lisez les conditions qui s’appliquent et si vous les acceptez, touchez **J'accepte**, puis suivez les instructions affichées à l’écran pour vous connecter à votre compte Google™.
7. Si la fonction de sauvegarde manuelle est activée, sous **Emplacement de stockage des fichiers**, touchez **Sélectionner empl. de stockage** > **Compte en ligne**.
8. Sélectionnez les données à sauvegarder.
9. Si la fonction de sauvegarde manuelle est activée, touchez **Sauvegarde**.

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

Pour régler la fonction de sauvegarde automatique

1. Si vous sauvegardez du contenu sur un périphérique de stockage USB, veillez à ce que celui-ci soit connecté à votre appareil à l'aide de l'adaptateur hôte USB. Si vous effectuez une sauvegarde sur une carte SD, assurez-vous que la carte SD est correctement insérée dans votre appareil.
2. Dans votre Écran Accueil, appuyez sur .
3. Recherchez **Sauvegarde et restauration** et appuyez dessus.
4. Pour activer la fonction de sauvegarde automatique, faites glisser le curseur en regard de **Sauvegarde auto.** vers la droite.
5. Appuyez à nouveau sur **Sauvegarde auto.**, puis sélectionnez une fréquence de sauvegarde, un emplacement pour l'enregistrement des fichiers de sauvegarde et les types de données à sauvegarder.
6. Pour enregistrer vos réglages, appuyez sur◁.

Pour sauvegarder du contenu manuellement

1. Si vous sauvegardez du contenu sur un périphérique de stockage USB, veillez à ce que celui-ci soit connecté à votre appareil à l'aide de l'adaptateur hôte USB. Si vous sauvegardez du contenu sur une carte SD, assurez-vous que celle-ci soit bien insérée dans votre appareil.
2. Dans votre Écran Accueil, appuyez sur .
3. Recherchez **Sauvegarde et restauration** et appuyez dessus.
4. Appuyez sur **Sauvegarde manuelle**, puis sélectionnez un emplacement pour la sauvegarde et les types de données que vous souhaitez sauvegarder.
5. Appuyez sur **Backup**.
6. Une fois les données sauvegardées, appuyez sur **Terminer**.

Pour modifier un fichier de sauvegarde

1. Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
2. Touchez **Réglages** > **Sauvegarder et réinitialiser**.
3. Sous **Sauvegarde et restauration Xperia™**, touchez **Plus**.
4. Touchez **Modifier fichier sauvegardé**, puis sélectionnez une source de sauvegarde et les types de données que vous souhaitez supprimer.
5. Touchez **Supprimer données**.
6. Touchez **OK** pour confirmer.
7. Une fois les données supprimées, touchez **Terminer**.

Pour restaurer du contenu sauvegardé

1. Si vous restaurez du contenu d'un périphérique de stockage USB, veillez à ce que celui-ci soit connecté à votre appareil à l'aide de l'adaptateur hôte USB. Si vous restaurez du contenu d'une carte SD, assurez-vous que celle-ci est bien insérée dans votre appareil.
2. Dans votre Écran Accueil, appuyez sur .
3. Recherchez **Sauvegarde et restauration** et appuyez dessus.
4. Appuyez sur **Restaurer les données**, puis sélectionnez une source de restauration et les types de données que vous souhaitez restaurer.
5. Appuyez sur **Restaurer les données**.
6. Une fois le contenu restauré, appuyez sur **Terminer**.

! Souvenez-vous que toutes les modifications apportées à vos données et réglages après la création d'une sauvegarde, y compris les applications que vous téléchargez, seront supprimées lors de la procédure de restauration.

Sauvegarde des données avec l'application Sauvegarde et restauration de Google

Avec l'application Sauvegarde et restauration de Google, vous pouvez sauvegarder des données sur un serveur Google. Vous pouvez également activer la fonction de restauration automatique afin de restaurer les données et les réglages liés à une application lorsque vous la réinstallez.

Cette application vous permet de sauvegarder les types de données suivants :

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

- Applications
- Favoris
- Réseaux Wi-Fi
- Autres réglages

Pour sauvegarder les données sur un compte Google™

1. Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
2. Touchez **Réglages** > **Sauvegarder et réinitialiser**.
3. Sous **Sauvegarde et restauration Google™**, touchez **Sauvegarder mes données**, puis touchez le curseur.

Pour activer ou désactiver la restauration automatique lorsque vous réinstallez une application

1. Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
2. Touchez **Réglages** > **Sauvegarder et réinitialiser**.
3. Sous **Sauvegarde et restauration Google™**, touchez le curseur **Restaurer automatiquement**.

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

Télécharger des applications

Télécharger des applications depuis Google Play™

Google Play™ est la boutique en ligne officielle de Google pour télécharger des applications, jeux, musiques, films et eBooks. Vous y trouverez des applications gratuites et payantes. Avant de commencer à télécharger des applications depuis Google Play™, assurez-vous que vous êtes bien connecté à Internet.

! Pour utiliser Google Play™, un compte Google™ est nécessaire. Google Play™ n'est pas disponible dans certains pays ou certaines régions.

Pour télécharger une application à partir de Google Play™

1 Dans l'Écran Accueil, appuyez sur .
2 Recherchez et appuyez sur **Play Store**.
3 Sélectionnez un élément à télécharger en parcourant les catégories ou en utilisant la fonction de recherche.
4 Appuyez sur l'élément pour afficher ses détails et suivez les instructions pour terminer l'installation.

! Certaines applications peuvent avoir besoin d'accéder aux données, paramètres et diverses fonctions de votre appareil pour pouvoir fonctionner correctement. N'installez et n'accordez des autorisations qu'aux applications auxquelles vous faites confiance. Vous pouvez voir les autorisations accordées à une application téléchargée et modifier leur statut en appuyant sur l'application dans **Réglages** > **Applications**.

Télécharger des applications depuis d'autres sources

Si votre appareil est configuré pour autoriser les téléchargements à partir de sources autres que Google Play™, vous pouvez télécharger des applications directement à partir d'autres sites Web en suivant les instructions de téléchargement correspondantes.

! L'installation d'applications d'origine inconnue ou non fiable peut endommager votre appareil. Téléchargez uniquement des applications provenant de sources fiables. Contactez le fournisseur d'applications pour toute question à ce sujet.

! Si vous utilisez un appareil partagé par plusieurs utilisateurs, le propriétaire (l'utilisateur principal) est le seul à pouvoir autoriser les téléchargements à partir de sources autres que Google Play™. Les modifications effectuées par le propriétaire affectent tous les autres utilisateurs.

Pour autoriser le téléchargement d'applications provenant d'autres sources

1 Sur votre Écran Accueil, appuyez sur .
2 Recherchez et appuyez sur **Réglages** > **Sécurité**.
3 Faites glisser vers la droite le curseur situé à côté de **Sources inconnues**.
4 Appuyez sur **OK**.

! Certaines applications peuvent avoir besoin d'accéder aux données, paramètres et diverses fonctions de votre appareil pour pouvoir fonctionner correctement. N'installez et n'accordez des autorisations qu'aux applications auxquelles vous faites confiance. Vous pouvez voir les autorisations accordées à une application téléchargée et modifier leur statut en appuyant sur l'application dans **Réglages** > **Applications**.

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

Internet et réseaux

Navigation sur le Web

Le navigateur Web Google Chrome™ pour les appareils Android™ est préinstallé dans la plupart des pays et régions. Accédez à l'adresse Web http://support.google.com/chrome et cliquez sur le lien « Chrome pour mobile » pour obtenir plus de détails sur l'utilisation de ce navigateur.

Pour naviguer avec Google Chrome™

1. À partir de votre Écran Accueil, tapez sur .
2. Recherchez et tapez sur .
3. Si vous utilisez Google Chrome™ pour la première fois, vous devez vous connecter à un compte Google™ ou naviguer avec Google Chrome™ de façon anonyme.
4. Entrez un mot-clé ou une adresse Web dans la barre d'adresse ou de recherche, puis tapez sur **OK** sur le clavier.

Wi-Fi

Utilisez le Wi-Fi pour surfer sur Internet, télécharger des applications ou envoyer et recevoir des emails. Une fois que vous êtes connecté à un réseau Wi-Fi, votre appareil le mémorise et s'y connecte automatiquement la prochaine fois que vous vous trouverez à portée.

Certains réseaux Wi-Fi exigent que vous vous identifiiez sur une page Web pour obtenir un accès. Pour plus d'informations, contactez l'administrateur du réseau Wi-Fi concerné.

Les réseaux Wi-Fi disponibles peuvent être ouverts ou sécurisés :

- Les réseaux ouverts sont identifiés par l'icône à côté du nom de réseau Wi-Fi.
- Les réseaux sécurisés sont identifiés par l'icône à côté du nom de réseau Wi-Fi.

! Certains réseaux Wi-Fi n'apparaissent pas dans la liste des réseaux disponibles, car ils ne diffusent pas leur nom de réseau (SSID). Si vous connaissez le nom du réseau, vous pouvez l'ajouter manuellement à la liste des réseaux Wi-Fi disponibles.

Pour activer ou désactiver le Wi-Fi

1. Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
2. Touchez **Réglages** > **Wi-Fi**.
3. Touchez le curseur pour activer ou désactiver Wi-Fi.

! L'activation du Wi-Fi peut prendre quelques secondes.

Pour se connecter à un réseau Wi-Fi

1. Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
2. Touchez **Réglages** > **Wi-Fi**.
3. Touchez le curseur pour activer la fonction Wi-Fi. L'ensemble des réseaux Wi-Fi disponibles s'affiche.
4. Pour vous connecter à un réseau Wi-Fi, touchez-le. Pour les réseaux sécurisés, entrez le mot de passe correspondant. apparaît dans la barre d'état une fois que vous êtes connecté.

Pour rechercher de nouveaux réseaux disponibles, touchez , puis **Actualiser**. Si vous ne parvenez pas à vous connecter à un réseau Wi-Fi, consultez les conseils de dépannage correspondant à votre appareil à l'adresse *www.sonymobile.com/support/*.

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

Pour ajouter manuellement un réseau Wi-Fi

1. Dans l'Écran Accueil, touchez .
2. Touchez **Réglages** > **Wi-Fi**.
3. Touchez > **Ajoutez un réseau**.
4. Saisissez les informations **Nom du réseau (SSID)**.
5. Pour sélectionner un type de sécurité, touchez le champ **Sécurité**.
6. Saisissez un mot de passe, le cas échéant.
7. Pour modifier certaines options avancées telles que les réglages proxy et IP, touchez **Options avancées**, puis apportez les modifications voulues.
8. Touchez **Enregistrer**.

! Contactez votre administrateur réseau Wi-Fi pour obtenir le nom SSID du réseau et son mot de passe.

Augmentation de l'intensité du signal Wi-Fi

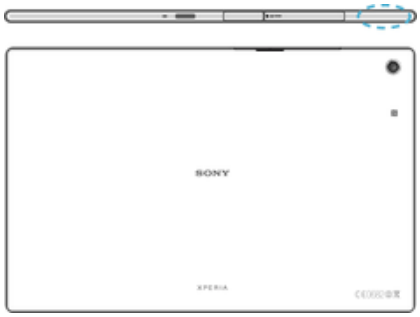

Vous pouvez prendre un certain nombre de mesures pour améliorer la réception Wi-Fi :

- Rapprochez votre appareil du point d'accès Wi-Fi.
- Éloignez le point d'accès Wi-Fi de tout obstacle ou interférence potentielle.
- Ne couvrez pas la surface de l'antenne Wi-Fi de votre appareil (la zone mise en évidence sur l'illustration).

Réglages Wi-Fi

Vous avez la possibilité de connaître l'état des réseaux Wi-Fi auxquels vous êtes connecté ou des réseaux Wi-Fi qui sont disponibles à proximité. Vous pouvez également configurer le téléphone pour être averti lorsque ce dernier détecte un réseau Wi-Fi ouvert.

Pour activer les notifications du réseau Wi-Fi

1. Activez l'option Wi-Fi si ce n'est pas déjà fait.
2. Dans l'Écran Accueil, touchez .
3. Touchez **Réglages** > **Wi-Fi**.
4. Touchez > **Options avancées**.
5. Faites glisser vers la droite le curseur en regard de **Notification de réseau**.

Pour afficher les informations détaillées sur un réseau Wi-Fi connecté

1. Dans l'Écran Accueil, touchez .
2. Touchez **Réglages** > **Wi-Fi**.
3. Touchez le réseau Wi-Fi auquel vous êtes actuellement connecté. Les informations détaillées sur le réseau s'affichent.

Pour trouver l'adresse MAC de votre appareil

1. Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
2. Recherchez et touchez **Réglages** > **Wi-Fi**.
3. Touchez . L'**Adresse MAC** apparaît dans la liste.

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

Partage de connexion avec Xperia Link™

Si vous possédez un appareil Xperia™, vous pouvez partager votre connexion Internet avec un autre appareil Xperia™. De cette manière, votre appareil peut se connecter à Internet sans utiliser sa propre . Cette fonction est utile lorsque vous êtes, par exemple, en déplacement et que vous n'avez pas de connexion mobile ou Wi-Fi sur votre tablette. Avant d'utiliser le partage de connexion avec Xperia Link™, assurez-vous que l'application Xperia Link™ est installée et configurée sur les deux appareils. De plus, votre appareil Xperia™ doit disposer d'un appareil photo avec autofocus.

! L'application Xperia Link™ n'est prise en charge que par les appareils Xperia™ fonctionnant sous Android™ version 4.0 ou ultérieure. Si l'application Xperia Link™ n'est pas préinstallée sur votre appareil Xperia™, vous pouvez la télécharger sur Google Play™.

Pour connecter vos appareils Xperia™ à l'aide d'un QR Code™

1. Assurez-vous que la fonction Bluetooth est activée sur les deux appareils Xperia™ et que tous deux disposent d'une connexion Internet active.
2. **Tablette** : Dans l'Écran Accueil, touchez > **Xperia Link** > **Ajouter un appareil**, puis suivez les instructions pour effectuer la configuration. Un QR Code™ s'affiche à l'écran.
3. **L'autre appareil** : Dans l'Écran Accueil, touchez > **Xperia Link** > **Ajouter un appareil** >**Numériser**.
4. Maintenez votre téléphone au-dessus du QR Code™ sur l'écran jusqu'à ce que le QR Code™ complet soit visible dans le viseur de l'appareil.
5. Votre appareil scanne automatiquement le QR Code™ et se connecte à votre tablette une fois le QR Code™ reconnu.
6. Pour confirmer la connexion, touchez **OK**.

Pour connecter votre tablette avec un appareil Xperia™ à l'aide de NFC

1. Assurez-vous que les fonctions NFC et Android Beam sont activées sur vos deux appareils Xperia™ et que tous deux disposent d'une connexion Internet active.
2. **Tablette** : Dans l'Écran Accueil, touchez > **Xperia Link** > **Ajouter un appareil**, puis suivez les instructions pour effectuer la configuration. Une fois la configuration terminée, un QR Code™ s'affiche à l'écran. Vous pouvez ignorer ce code.
3. **L'autre appareil** : Dans l'Écran Accueil, touchez > **Xperia Link** > **Ajouter un appareil**.
4. Tenez les appareils dos à dos afin que leurs zones de détection NFC se touchent.
5. Lorsque **Touchez l'écran pour transférer des données** s'affiche, touchez l'écran de l'un des appareils.
6. Pour confirmer la connexion, touchez **OK**.

Réseaux privés virtuels (VPN)

Utilisez votre téléphone pour vous connecter à des réseaux privés virtuels vous permettant d'accéder à des ressources à l'intérieur d'un réseau local sécurisé depuis un réseau public. Par exemple, des connexions VPN sont fréquemment utilisées par des entreprises et des institutions d'éducation pour des utilisateurs devant accéder à des intranets ainsi que d'autres services internes lorsqu'ils sont en dehors du réseau interne, durant un déplacement par exemple.

Les connexions VPN peuvent être configurées de nombreuses manières, selon le réseau. Certains réseaux peuvent exiger le transfert et l'installation d'un certificat de sécurité sur votre téléphone. Pour obtenir des informations détaillées sur la manière de configurer une connexion à votre réseau privé virtuel, contactez l'administrateur réseau de votre société ou organisation.

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

Pour ajouter un réseau privé virtuel (VPN)

1. Dans votre Écran Accueil, tapez sur .
2. Tapez sur **Réglages** > **Plus** > **VPN**.
3. Tapez sur .
4. Sélectionnez le type de VPN à ajouter.
5. Saisissez les paramètres de votre VPN.
6. Tapez sur **Enregistrer**.

Pour se connecter à un réseau privé virtuel (VPN)

1. Dans votre Écran Accueil, tapez sur .
2. Tapez sur **Réglages** > **Plus** > **VPN**.
3. Dans la liste des réseaux disponibles, tapez sur le VPN auquel vous souhaitez vous connecter.
4. Saisissez les informations requises.
5. Appuyez sur **Se connecter**.

Pour vous déconnecter d'un réseau privé virtuel

1. Faites glisser la barre d'état vers le bas.
2. Tapez sur la notification de la connexion VPN pour la désactiver.

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

Synchroniser des données sur votre appareil

Synchronisation avec des comptes en ligne

Synchronisez votre appareil avec les contacts, les e-mails, les événements de calendrier et d'autres informations de comptes en ligne, par exemple, les comptes de messagerie électronique tels que Gmail™ et Exchange ActiveSync, Facebook™, Flickr™ et Twitter™. Vous pouvez synchroniser automatiquement les données de ces comptes en activant la fonction de synchronisation automatique. Vous pouvez également synchroniser chaque compte manuellement.

Pour configurer un compte en ligne à des fins de synchronisation

1. Dans votre Écran Accueil, appuyez sur .
2. Appuyez sur **Réglages** > **Comptes** > **Ajouter un compte**, puis sélectionnez le compte que vous souhaitez ajouter.
3. Suivez les instructions pour créer un compte ou connectez-vous si vous possédez déjà un compte.

Pour effectuer une synchronisation manuelle avec un compte en ligne

1. Dans l'Écran Accueil, appuyez sur > **Réglages** > **Comptes**.
2. Dans **Comptes**, appuyez sur le nom du compte avec lequel vous souhaitez synchroniser. Une liste apparaît pour énumérer les éléments qui peuvent être synchronisés avec le compte.
3. Sélectionnez les éléments à synchroniser.

Pour supprimer un compte en ligne

1. Dans l'Écran Accueil, appuyez sur > **Réglages** > **Comptes**.
2. Dans **Comptes**, appuyez sur le nom du compte que vous souhaitez supprimer.
3. Appuyez sur , puis sur **Supprimer le compte**.
4. Appuyez à nouveau sur **Supprimer le compte** pour confirmer.

Synchronisation avec Microsoft® Exchange ActiveSync®

Un compte Microsoft Exchange ActiveSync® vous permet d'accéder directement à vos e-mails, rendez-vous d'agenda et contacts professionnels depuis votre téléphone. Une fois la configuration effectuée, vous pouvez trouver vos informations dans les applications **Email**, **Calendrier** et **Contacts**.

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

Pour configurer un compte EAS à des fins de synchronisation

1. Vérifiez que vous disposez du nom de domaine et de l'adresse du serveur (fournis par l'administrateur réseau de votre entreprise).
2. Dans votre Écran Accueil, appuyez sur .
3. Appuyez sur **Réglages** > **Comptes** > **Ajouter un compte** > **Exchange ActiveSync®**.
4. Saisissez votre adresse e-mail professionnelle et votre mot de passe.
5. Appuyez sur **Suivant**. Votre appareil commence à récupérer les informations de votre compte. Si une erreur se produit, entrez manuellement le nom de domaine et l'adresse du serveur pour votre compte, puis appuyez sur **Suivant**.
6. Appuyez sur **OK** pour autoriser votre serveur d'entreprise à contrôler votre appareil.
7. Sélectionnez les données que vous souhaitez synchroniser avec votre appareil, par exemple les contacts et l'agenda.
8. Si vous le souhaitez, activez l'administrateur de l'appareil pour autoriser votre serveur d'entreprise à contrôler certaines fonctions de sécurité sur votre téléphone. Par exemple, vous pouvez autoriser votre serveur d'entreprise à définir des règles de mot de passe et de chiffrement de la mémoire.
9. Lorsque la configuration est terminée, saisissez un nom pour le compte d'entreprise.

! Lorsque vous modifiez le mot de passe de connexion d'un compte EAS sur votre ordinateur, vous devez vous reconnecter au compte EAS sur votre appareil.

Pour modifier les réglages d'un compte EAS

1. Depuis votre Écran Accueil, tapez sur .
2. Tapez sur **Email**, puis sur .
3. Tapez sur **Réglages** et sélectionnez un compte EAS, puis modifiez les réglages du compte EAS comme vous le souhaitez.

Pour définir l'intervalle de synchronisation d'un compte EAS

1. Dans votre Écran Accueil, tapez sur .
2. Tapez sur **Email**, puis sur .
3. Tapez sur **Réglages** et sélectionnez un compte EAS.
4. Tapez sur **Fréquence de vérification** > **Fréquence de vérification** et sélectionnez une option d'intervalle.

Pour supprimer un compte EAS

1. Dans votre Écran Accueil, appuyez sur > **Réglages** > **Comptes**.
2. Sous **Comptes**, appuyez sur **Exchange ActiveSync®** et sélectionnez le compte EAS que vous souhaitez supprimer.
3. Appuyez sur , puis sur **Supprimer le compte**.
4. Appuyez à nouveau sur **Supprimer le compte** pour confirmer.

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

Paramètres de base

Accéder aux paramètres

Voir et modifier des paramètres de votre appareil à partir du menu Paramètres. Le menu Paramètres est accessible à partir de l'écran Applications et du volet des réglages rapides.

Pour ouvrir le menu des paramètres de l'appareil à partir de l'écran des applications

1. Dans votre Écran Accueil, tapez sur .
2. Tapez sur **Réglages**.

Pour afficher des informations concernant votre appareil

1. Dans votre Écran Accueil, appuyez sur .
2. Recherchez et appuyez sur **Réglages** > **À propos de la tablette**.

Activer l'écran avec le mode Tap to wake up

1. Assurez-vous que le mode Tap to wake up est activé. Pour l'activer, appuyez sur **Réglages** > **Affichage**, puis faites glisser le curseur en regard de **Tapez pour sortir de veille** vers la droite.
2. Appuyez deux fois brièvement sur l'écran.

Pour ouvrir ou fermer le panneau des réglages rapides

- Pour ouvrir le panneau des réglages rapides, faites glisser la barre d'état vers le bas.

Pour allumer la torche

1. Faites glisser la barre d'état vers le bas avec deux doigts.
2. Touchez .

Pour sélectionner les paramètres à afficher dans le volet des réglages rapides

1. Faites glisser la barre d'état vers le bas avec deux doigts, puis appuyez sur .
2. Dans la barre située en haut de l'écran, appuyez quelques secondes sur l'icône correspondant au réglage rapide que vous souhaitez ajouter, puis faites-la glisser dans la partie inférieure de votre écran.

Pour réorganiser le volet des réglages rapides

1. Faites glisser la barre d'état vers le bas avec deux doigts, puis appuyez sur .
2. Touchez longuement l'icône puis déplacez-la à l'endroit souhaité.

Volume Audio

Vous pouvez régler le volume pour les notifications ainsi que pour la lecture de la musique et des vidéos.

Pour régler le volume du lecteur multimédia avec la touche de volume

- Lorsque vous écoutez de la musique ou que vous regardez une vidéo, appuyez sur la touche de volume vers le haut ou vers le bas, même lorsque l'écran est verrouillé.

Pour activer le mode vibreur

- Appuyez sur la touche de volume vers le bas ou vers le haut jusqu'à ce que apparaisse dans la barre d'état.

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

Pour régler le volume

1. Dans votre Écran Accueil, tapez sur .
2. Recherchez et tapez sur **Réglages** > **Sons et notifications**.
3. Amenez les curseurs du volume aux emplacements souhaités.

Vous pouvez également appuyer sur la touche de volume vers le haut ou le bas, puis taper sur pour régler séparément le volume de notification, de lecture des fichiers et de l'alarme.

Pour sélectionner le son des notifications

1. Depuis votre Écran Accueil, tapez sur .
2. Tapez sur **Réglages** > **Sons et notifications** > **Sonnerie de notification**.
3. Sélectionnez une option dans la liste ou tapez sur et choisissez un fichier de musique enregistré sur votre appareil.
4. Pour confirmer votre choix, tapez sur **OK**.

Certaines applications ont leur propre sonnerie de notification que vous pouvez sélectionner dans les réglages d'application.

Pour activer les tonalités de touche

1. Dans votre Écran Accueil, appuyez sur .
2. Recherchez **Réglages** > **Sons et notifications** > **Autres sons** et appuyez dessus.
3. Faites glisser le curseur en regard de **Sons des touches** vers la droite.

Paramètres du mode Ne pas déranger

Vous pouvez paramétrer le mode Ne pas déranger de votre appareil et décider manuellement pour combien de temps ce mode sera activé. Vous pouvez également prédéfinir quand votre appareil passera automatiquement en mode Ne pas déranger.

Aucune limite de temps	Gardez l'appareil en mode silencieux jusqu'à ce que vous réactiviez manuellement le son.
Pendant une heure	Gardez l'appareil en mode silencieux pendant une heure. Vous pouvez appuyer sur les icônes Moins et Plus pour régler la durée.

Pour activer le mode « Ne pas déranger »

- Appuyez sur la touche de diminution du volume jusqu'à ce que s'affiche.

Pour basculer rapidement entre le mode sonore, le mode « Ne pas déranger » et le mode « Vibreur »

1. Appuyez sur le bouton d'augmentation ou de diminution du volume jusqu'à ce que l'un des symboles , ou s'affiche.
2. Tapez sur , ou pour basculer rapidement entre le mode Vibreur et le mode sonore. Pour activer le mode « Ne pas déranger », appuyez sur la touche de diminution du volume en mode Vibreur.

Pour planifier les plages horaires du mode « Ne pas déranger »

1. Depuis votre Écran Accueil, tapez sur .
2. Tapez sur **Réglages** > **Sons et notifications** > **Ne pas déranger** > **Règles automatiques**.
3. Sélectionnez l'horaire ou l'événement pour lequel vous voulez configurer le mode « Ne pas déranger », ou ajoutez une nouvelle règle.
4. Tapez sur **Jours**, cochez les cases correspondant aux jours souhaités, puis tapez sur **OK**.
5. Pour régler l'heure de début, tapez sur **Heure de début** et sélectionnez une valeur, puis tapez sur **OK**.
6. Pour régler l'heure de fin, tapez sur **Heure de fin** et sélectionnez une valeur, puis tapez sur **OK**. Votre appareil reste en mode « Ne pas déranger » pendant la plage horaire sélectionnée.

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

Définir des exceptions pour le mode Ne pas déranger

Vous pouvez sélectionner les types de notifications sonores autorisés en mode Ne pas déranger et filtrer les exceptions en fonction de leur origine. Les types d'exceptions les plus courantes sont les suivantes :

- Événements et rappels
- Messages
- Alarmes

Pour autoriser les exceptions en mode « Ne pas déranger »

1. Dans l'écran d'accueil, tapez sur .
2. Tapez sur **Réglages** > **Sons et notifications** > **Mode silencieux** > **Autorisé en priorité seul.**.
3. Faites glisser vers le curseur à côté de l'option souhaitée.

Pour associer des exceptions à certains types de contact

1. Dans l'écran d'accueil, tapez sur .
2. Tapez sur **Réglages** > **Sons et notifications** > **Mode silencieux** > **Autorisé en priorité seul.**.
3. Tapez sur **Appels** ou **Messages**.
4. Sélectionnez une option.

Paramètres d'écran

Régler la luminosité de l'écran

1. Dans votre écran d'accueil, appuyez sur .
2. Recherchez **Réglages** > **Affichage** > **Niveau de luminosité** et appuyez dessus.
3. Faites glisser le curseur pour régler la luminosité.

Baissez le niveau de luminosité pour prolonger l'autonomie de la batterie.

Pour activer la fonction « vibrer au toucher »

1. Dans l'écran d'accueil, tapez sur .
2. Tapez sur **Réglages** > **Sons et notifications** > **Autres sons**.
3. Faites glisser le curseur situé à côté de **Vibrer au toucher** sur la position Marche.
Le téléphone vibre désormais lorsque vous tapez sur les touches de raccourci.

Pour régler le temps d'inactivité avant la désactivation de l'écran

1. Dans votre Écran Accueil, tapez sur .
2. Tapez sur **Réglages** > **Affichage** > **Veille**.
3. Sélectionnez une option.

Pour désactiver rapidement l'écran, appuyez rapidement sur la touche de mise sous tension .

Contrôle intelligent du rétroéclairage

Grâce au contrôle intelligent du rétroéclairage, l'écran reste allumé tant que vous tenez l'appareil dans votre main. Une fois que vous posez l'appareil, l'écran s'éteint en fonction du réglage du mode veille.

Pour activer la fonction de contrôle intelligent du rétroéclairage

1. Dans votre écran d'accueil, appuyez sur .
2. Recherchez **Réglages** > **Affichage** > **Contrôle intelligent du rétro-éclairage** et appuyez dessus.
3. Faites glisser le curseur vers la droite.

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

Épinglage d’écran

Utilisez l’épinglage d’écran pour configurer votre appareil afin qu’il affiche uniquement l’écran d’une application particulière. Par exemple, si vous jouez à un jeu et que vous touchez accidentellement la touche de navigation Écran d’accueil, la fonction d’épinglage d’écran empêche l’écran actif de l’application d’être réduit. Vous pouvez également utiliser cette fonction lorsque vous prêtez votre appareil à une autre personne afin de rendre plus difficile l’accès à plusieurs applications. Par exemple, vous pouvez prêter votre téléphone à une personne souhaitant prendre une photo et épingler l’écran sur l’application Appareil photo afin qu’elle ne puisse pas facilement utiliser d’autres applications telles que E-mail.

L’épinglage d’écran n’est pas une fonction de sécurité et n’empêche pas totalement les autres utilisateurs d’annuler l’épinglage d’un écran et d’accéder à votre appareil. Pour protéger vos données, vous devez configurer votre appareil de manière à ce qu’il demande un code PIN, un mot de passe ou un schéma de verrouillage avant d’autoriser l’annulation de l’épinglage de l’écran.

Pour activer l'épinglage d'écran

1. Dans votre Écran Accueil, tapez sur .
2. Recherchez et tapez sur **Réglages** > **Sécurité** > **Épinglage d'écran**.
3. Faites glisser le curseur vers la droite.
4. Si vous n'avez défini aucun schéma, code PIN ou mot de passe sur votre appareil, faites glisser le curseur situé à côté de **Verr appareil si annulation épinglage** vers la droite, puis sélectionnez une option. Si vous avez déjà activé un verrouillage d'écran, faites glisser le curseur pour activer l'option de sécurité adaptée après avoir activé l'épinglage d'écran.

Il n'est pas obligatoire de définir un schéma, un code PIN ou un mot de passe pour que l'épinglage d'écran puisse fonctionner.

Pour épingler un écran

1. Assurez-vous que l'épinglage d'écran est activé sur votre appareil.
2. Ouvrez une application et accédez à l'écran que vous voulez épingler.
3. Tapez sur .
4. Pour afficher l'icône d'épinglage d'écran , faites glisser vos doigts vers le haut.
5. Tapez sur .
6. Dans la fenêtre contextuelle qui apparaît, tapez sur **OK**.

Pour annuler l'épinglage d'un écran

1. Sur l'écran épinglé, touchez longuement et simultanément et .
2. Relâchez les deux boutons.

Si vous avez sélectionné une option de sécurité lors de l'activation de l'épinglage de l'écran, vous devrez saisir votre schéma de verrouillage, votre code PIN ou votre mot de passe pour déverrouiller l'appareil avant de pouvoir annuler l'épinglage.

Paramètres d'application

Certaines applications demandent des autorisations lorsque vous commencez à les utiliser. Vous pouvez donner ou refuser des autorisations pour chaque application à partir du menu Paramètres ou de l'invite de confirmation de l'Autorisation. La demande d'autorisation dépend de la conception de l'application.

Donner ou refuser des autorisations

Vous pouvez choisir de donner ou de refuser des autorisations lorsque l'invite apparaît. Si vous avez précédemment utilisé une autre version d'Android, la plupart des applications disposeront déjà des autorisations nécessaires.

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

Pour donner une autorisation

1. Pour donner une autorisation, appuyez sur **Always allow**.
2. Lorsque l'invite de confirmation apparaît pour la deuxième fois, vous pouvez, si vous le souhaitez, choisir l'option **Ne plus jamais demander**.
3. Une invite vous expliquera aussi pourquoi l'application a besoin d'autorisations et leur utilité particulière. Pour ignorer cette invite, appuyez sur **OK**.

Pour refuser une autorisation

- Pour refuser une autorisation, appuyez sur **Refuser** lorsque l'invite s'affiche.

Certaines applications peuvent fonctionner même si vous avez refusé l'autorisation.

Autorisations critiques

Certaines autorisations sont essentielles au bon fonctionnement des applications. Le cas échéant, une invite apparaîtra.

Pour configurer des applications

1. Sur votre Écran Accueil, appuyez sur .
2. Recherchez et appuyez sur **Réglages** > **Applications** > .
3. Sélectionnez une option de configuration, par exemple **Autorisations pour application**, puis choisissez une application à configurer.

Pour donner des autorisations critiques

1. Pour donner une autorisation, appuyez sur **Continuer** > **INFOS APPLI** > **Autorisations**.
2. Trouvez l'autorisation critique dont vous avez besoin.
3. Faites glisser le curseur vers la droite.

Vous pouvez également gérer les autorisations dans **Réglages** > **Applications**. Appuyez sur une application et modifiez les autorisations comme vous le souhaitez.

Accepter ou refuser les mises à jour automatiques des applications

Si la fonction de mise à jour automatique est activée, vos applications sont mises à jour sans confirmation de votre part ; des volumes importants de données peuvent donc être téléchargés sans que vous ne vous en rendiez compte. Afin d'éviter des coûts de transfert de données potentiellement élevés, vous pouvez désactiver les mises à jour automatiques ou les activer uniquement sur une connexion Wi-Fi. Vous devez désactiver la fonction de mise à jour automatique à la fois dans l'application Play Store™ et dans l'application What's New (le cas échéant) pour éviter la mise à jour automatique des applications.

Pour activer ou désactiver les mises à jour automatiques pour toutes les applications dans le Play Store.

1. Dans l'**Écran d'accueil**, touchez , puis .
2. Touchez , puis **Réglages** > **Mise à jour auto des applis**.
3. Sélectionnez l'option de votre choix.

Pour activer ou désactiver les mises à jour automatiques pour toutes les applications dans What's New.

1. Dans l'**Écran d'accueil**, touchez , puis .
2. Touchez , puis **Réglages** > **Mise à jour auto des applis**.
3. Sélectionnez l'option de votre choix.

Lier une application

Votre appareil peut déterminer l'application par défaut à utiliser pour un lien Internet particulier. Cela signifie que si le lien est défini, vous ne devez pas sélectionner l'application à chaque fois que vous ouvrez un lien. Vous pouvez changer l'application par défaut à tout moment.

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

Pour gérer les liens d'application depuis le menu des Réglages

1. Sur votre Écran Accueil, appuyez sur .
2. Recherchez et appuyez sur **Réglages** > **Applications**.
3. Appuyez sur **Liens de l'application**
4. Sélectionnez l'application à laquelle vous souhaitez associer les liens pris en charge.
5. Paramétrez la propriété **Liens de l'application** sur l'option **Ouvrir dans cette application**.

Réinitialiser vos applications

Vous pouvez réinitialiser une application ou supprimer les données d'une application si votre application ne répond plus ou provoque des problèmes avec votre appareil.

Pour réinitialiser les préférences d'une application

1. Dans votre Écran Accueil, tapez sur .
2. Recherchez et tapez sur **Réglages** > **Applications**.
3. Tapez sur , puis sur **Réinitialiser les préf. d'app.**.

Réinitialiser les préférences ne supprime aucune donnée des applications installées sur votre appareil.

Pour effacer les données d'une application

1. Sur votre Écran Accueil, appuyez sur .
2. Recherchez et appuyez sur **Réglages** > **Applications**.
3. Sélectionnez une application ou un service, puis appuyez sur **Stockage** > **EFFACER LES DONNÉES**.

Lorsque vous effacez les données d'une application, les données de l'application en question sont définitivement effacées de l'appareil. Cette option peut ne pas être disponible sur tous les services ou applications.

Pour effacer le cache d'une application

1. Sur votre Écran Accueil, appuyez sur .
2. Recherchez et appuyez sur **Réglages** > **Applications**.
3. Sélectionnez une application ou un service, puis appuyez sur **Stockage** > **EFFACER LE CACHE**.

Cette option peut ne pas être disponible sur tous les services ou applications.

Pour effacer les paramètres par défaut d'une application

1. Sur votre Écran Accueil, appuyez sur .
2. Recherchez et appuyez sur **Réglages** > **Applications**.
3. Sélectionnez une application ou un service, puis appuyez sur **Ouvrir par défaut** > **EFFACER LES ACTIONS PAR DÉFAUT**.

Cette option peut ne pas être disponible sur tous les services ou applications.

Daydream

Daydream est un économiseur d'écran interactif affichant automatiquement des couleurs, des photos ou un diaporama lorsque votre appareil se trouve sur sa station d'accueil ou est en charge et que l'écran est inactif.

Sur un appareil ayant plusieurs utilisateurs, chaque utilisateur peut avoir ses propres réglages Daydream.

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

Pour activer l'économiseur d'écran Daydream

1. Dans votre écran d'accueil, appuyez sur .
2. Recherchez **Réglages** > **Affichage** > **Écran de veille interactif** et appuyez dessus.
3. Faites glisser le curseur vers la droite.

Pour sélectionner du contenu pour l'économiseur d'écran Daydream

1. Dans votre écran d'accueil, appuyez sur .
2. Recherchez **Réglages** > **Affichage** > **Écran de veille interactif** et appuyez dessus.
3. Faites glisser le curseur vers la droite.
4. Sélectionnez ce que vous souhaitez afficher lorsque l'économiseur d'écran est actif.

Pour définir le lancement de l'économiseur d'écran Daydream

1. Dans votre écran d'accueil, appuyez sur .
2. Recherchez **Réglages** > **Affichage** > **Écran de veille interactif** et appuyez dessus.
3. Faites glisser le curseur vers la droite.
4. Pour activer immédiatement l'économiseur d'écran Daydream, appuyez sur , puis sur **Commencer**.
5. Pour définir des options d'activation automatiques, appuyez sur , puis sur **Activer l'écran de veille interactif**, et sélectionnez une option.

Paramètres de langue

Vous pouvez sélectionner une langue par défaut pour votre appareil et la changer plus tard. Vous pouvez également changer la langue d'écriture pour la saisie du texte. Consultez la section *Personnalisation du clavier virtuel* à la page 61.

Pour modifier la langue

1. Dans l'Écran Accueil, tapez sur .
2. Tapez sur **Réglages** > **Langue et saisie** > **Langue**.
3. Sélectionnez une option.
4. Tapez sur **OK**.

Si vous n'avez pas sélectionné la bonne langue et que vous ne parvenez pas à lire les menus, tapez sur . Sélectionnez ensuite le texte situé en regard de et choisissez la première entrée dans le menu qui s'affiche. Vous pouvez alors choisir la langue que vous voulez.

Date et heure

Vous pouvez changer la date et l'heure de votre appareil.

Pour régler la date manuellement

1. Dans l'Écran Accueil, tapez sur .
2. Recherchez et tapez sur **Réglages** > **Date et heure**.
3. Faites glisser le curseur situé à côté de **Date/Heure automatique** vers la gauche.
4. Tapez sur **Définir la date**.
5. Faites défiler l'écran vers le haut et vers le bas pour sélectionner la date souhaitée.
6. Tapez sur **OK**.

Pour régler l'heure manuellement

1. Dans votre Écran Accueil, tapez sur .
2. Recherchez et tapez sur **Réglages** > **Date et heure**.
3. Faites glisser le curseur situé à côté de **Date/Heure automatique** vers la gauche.
4. Tapez sur **Définir l'heure**.
5. Sélectionnez les valeurs appropriées pour l'heure et les minutes.
6. Tapez sur **OK**.

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

Pour régler le fuseau horaire

1. Dans votre Écran Accueil, tapez sur .
2. Tapez sur **Réglages** > **Date et heure**.
3. Tapez sur **Définir le fuseau horaire**.
4. Sélectionnez une option.

X-Reality™ for Mobile

La technologie X-Reality™ for Mobile de Sony améliore la qualité de visionnage des photos et vidéos, ce qui vous permet de profiter d'images plus claires, plus nettes et plus naturelles. Le mode X-Reality™ for Mobile est activé par défaut, mais vous pouvez le désactiver si vous souhaitez économiser votre batterie.

Pour activer X-Reality™ for mobile

1. Sur votre écran d'accueil, appuyez sur .
2. Tapez sur **Réglages** > **Affichage** > **Amélioration d'image**.
3. Tapez sur le bouton **X-Reality for mobile** s'il n'est pas déjà sélectionné.

Mode super-vif

Le mode super-vif améliore la vivacité et la saturation des couleurs de vos photos et vidéos lorsque vous les visionnez sur votre appareil.

Pour activer le mode super-vif

1. Sur votre écran d'accueil, appuyez sur .
2. Tapez sur **Réglages** > **Affichage** > **Amélioration d'image**.
3. Tapez sur le bouton **Mode très vif** s'il n'est pas déjà sélectionné.

Améliorer la sortie son

Vous pouvez améliorer le son de votre appareil en activant manuellement les paramètres individuels audio tels que Égaliseur et le son Surround. Vous pouvez également activer Réglage dynamique pour réduire les différences de volume entre les différents fichiers multimédias.

Pour améliorer la sortie son manuellement

1. Dans votre écran d'accueil, appuyez sur .
2. Recherchez **Réglages** > **Sons et notifications** > **Réglages audio** et appuyez dessus.
3. Faites glisser le curseur en regard de **AudioClair+** vers la droite.

Pour ajuster les réglages audio manuellement

1. Dans l'écran d'accueil, tapez sur .
2. Tapez sur **Réglages** > **Son** > **Réglages audio**.
3. Si la case **AudioClair+** est cochée, décochez-la.
4. Tapez sur **Effets sonores**.
5. Réglez le son en faisant glisser les boutons des bandes de fréquence vers le haut ou vers le bas.

Pour minimiser les différences de volume à l'aide de l'égaliseur Dynamic

1. Dans votre écran d'accueil, appuyez sur .
2. Recherchez **Réglages** > **Sons et notifications** > **Réglages audio** et appuyez dessus.
3. Faites glisser le curseur en regard de **Réglage dynamique** vers la droite.

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

Suppression du bruit

Votre appareil prend en charge les casques antibruit. En utilisant un casque antibruit avec votre appareil, vous pouvez profiter d'une qualité sonore beaucoup plus nette lorsque vous écoutez, par exemple, de la musique dans un environnement bruyant tel qu'un bus, un train ou un avion. Vous pouvez également utiliser cet équipement pour créer un environnement silencieux dans lequel étudier, travailler ou lire.

Pour bénéficier de performances optimales, nous vous recommandons d'utiliser des casques antibruit Sony.

Pour utiliser un casque antibruit

1. Branchez le casque antibruit sur votre appareil.
2. Dans votre écran d'accueil, appuyez sur > **Réglages** > **Sons et notifications** > **Réglages accessoires** > **Suppression du bruit**, puis faites glisser le curseur en regard de **Suppression du bruit** vers la droite.
3. Si vous souhaitez que l'option **Suppression du bruit** soit activée uniquement lors de la lecture de musique et de vidéos ou lorsque l'écran est actif, faites glisser le curseur en regard de **Mode Économie d'énergie** vers la droite.
4. Si vous souhaitez que l'option **Suppression du bruit** reste activée tant que le casque est branché, faites glisser le curseur en regard de **Mode Économie d'énergie** vers la gauche.

Un casque antibruit n'est peut-être pas fourni avec l'appareil.

Pour adapter les paramètres à l'ambiance sonore

1. Assurez-vous qu'un casque antibruit est connecté à votre appareil.
2. Dans votre écran d'accueil, appuyez sur .
3. Recherchez **Réglages** > **Sons et notifications** > **Réglages accessoires** >**Suppression du bruit** > **Environnement sonore** et appuyez dessus.
4. Sélectionnez le type d'environnement de bruit correspondant, puis appuyez sur **OK**.

Comptes utilisateurs multiples

Votre appareil accepte plusieurs comptes utilisateurs pour que des utilisateurs différents puissent ouvrir des sessions distinctes sur l'appareil et l'utiliser. La possibilité d'avoir des comptes utilisateurs multiples est particulièrement utile lorsque vous partagez l'appareil avec d'autres personnes ou que vous le prêtez pendant un court instant. L'utilisateur qui configure l'appareil pour la première fois devient par le fait son propriétaire. Le propriétaire est le seul à pouvoir gérer les comptes des autres utilisateurs. Outre le compte propriétaire, on trouve trois autres types de comptes :

- Utilisateur ordinaire : Ce type de compte convient à une personne qui utilise régulièrement votre appareil.
- Utilisateur invité : Activez cette option lorsqu'une personne souhaite utiliser votre appareil temporairement.
- Profil restreint : Utilisez cette option si vous souhaitez qu'un utilisateur ne puisse accéder qu'à un nombre limité d'applications.

Certaines fonctionnalités ne sont accessibles qu'au propriétaire. Par exemple, seul le propriétaire peut autoriser les téléchargements à partir d'autres sources que Google Play™.

À propos du compte utilisateur ordinaire

En ajoutant des comptes utilisateurs ordinaires, vous pouvez permettre à différents utilisateurs de profiter de différents écrans d'accueil, fonds d'écran et paramètres généraux. Ils bénéficient également d'un accès séparé aux applications et au stockage des fichiers (musique et photos, par ex.). Vous pouvez ajouter jusqu'à sept comptes utilisateurs ordinaires sur votre appareil.

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

Pour ajouter un compte utilisateur ordinaire

1. Vous devez avoir ouvert une session en tant que propriétaire, c'est-à-dire l'utilisateur qui a configuré l'appareil pour la première fois.
2. Dans votre écran d'accueil, tapez sur .
3. Recherchez et tapez sur **Réglages** > **Utilisateurs** > **Ajouter un utilisateur ou un profil** > **Utilisateur**.
4. Tapez sur **OK**. Le nouveau compte est créé.
5. Tapez sur **CONFIGURER**. L'écran est verrouillé et une icône représentant le nouvel utilisateur s'affiche dans le coin supérieur droit de l'écran.
6. Déverrouiller l'écran en balayant ce dernier vers le haut.
7. Suivez les instructions fournies à l'écran pour paramétrer le compte du nouvel utilisateur.

Si l'utilisateur du nouveau compte souhaite le paramétrer mais n'est pas disponible à ce moment-là, vous pouvez taper sur **PLUS TARD** dans l'étape 5. Lorsque l'utilisateur est prêt, il peut sélectionner **Utilisateurs** sous **Réglages** et visualiser le nouveau compte, qui apparaît sous la forme **Nouvel utilisateur**. Tapez simplement sur le compte et suivez les instructions pour achever le paramétrage.

Vous pouvez également ajouter un compte utilisateur ordinaire dans la barre d'état de n'importe quel écran. Il vous suffit de faire glisser la barre d'état vers le bas avec deux doigts et de taper sur l'icône des utilisateurs, puis de taper sur **Ajouter utilisateur**.

Pour supprimer un compte utilisateur ordinaire de votre appareil

1. Vous devez avoir ouvert une session en tant que propriétaire.
2. Dans l'écran d'accueil, tapez sur .
3. Tapez sur **Réglages** > **Utilisateurs**.
4. Tapez sur à côté du nom de l'utilisateur à supprimer, puis tapez sur **Supprimer le compte utilisateur** > **Supprimer**.

À propos du compte utilisateur invité

Si une personne souhaite utiliser votre appareil temporairement, vous pouvez activer un compte invité pour cet utilisateur. En mode invité, votre appareil démarre comme si le système venait d'être installé et comprend uniquement les applications pré-installées. Une fois que votre invité a fini d'utiliser votre appareil, vous pouvez effacer la session pour que le prochain invité puisse profiter d'un système réinitialisé. Le compte utilisateur invité est pré-installé et ne peut être supprimé.

Pour activer le compte utilisateur invité

1. Vous devez avoir ouvert une session en tant que propriétaire, c'est-à-dire l'utilisateur qui a configuré l'appareil pour la première fois.
2. Dans votre écran d'accueil, tapez sur .
3. Recherchez et appuyez sur **Réglages** > **Utilisateurs** > **Invité**.

Vous pouvez également activer le compte utilisateur invité dans la barre d'état de n'importe quel écran. Il vous suffit de faire glisser la barre d'état vers le bas avec deux doigts et de taper sur l'icône des utilisateurs, puis de taper sur **Ajouter un invité**.

Pour effacer les données de la session d'invité

1. Assurez-vous d'avoir ouvert une session en qu'utilisateur invité.
2. Dans votre écran d'accueil, tapez sur .
3. Recherchez et tapez sur **Réglages** > **Utilisateurs**.
4. Recherchez et tapez sur **Supprimer la session Invité**.
5. Tapez sur **Supprimer**.

Vous pouvez également supprimer la session de l'invité depuis la barre d'état de n'importe quel écran tant que vous êtes connecté en tant qu'invité. Il vous suffit de faire glisser la barre d'état vers le bas avec deux doigts et de taper sur l'icône des utilisateurs, puis de taper sur **Supprimer la session Invité**.

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

À propos du profil restreint

Vous pouvez ajouter des profils restreints qui disposent uniquement d'un accès limité aux applications et au compte propriétaire. Par exemple, vous pouvez créer pour des enfants un profil restreint qui les empêchera de jouer à des jeux ou de regarder un contenu adulte sur votre compte. Vous pouvez ajouter jusqu'à sept profils restreints sur votre appareil.

Ajouter un profil restreint

1. Vous devez avoir ouvert une session en tant que propriétaire, c'est-à-dire l'utilisateur qui a configuré l'appareil pour la première fois.
2. Dans votre écran d'accueil, tapez sur .
3. Recherchez **Réglages** > **Utilisateurs** > **Ajouter un utilisateur ou un profil** et appuyez dessus.
4. Appuyez sur **Profil restreints**. La liste des applications disponibles s'affiche.
5. Pour nommer le profil, appuyez sur **Nouveau profil** et saisissez un nom, puis appuyez sur **OK**.
6. Faites glisser vers la droite le curseur correspondant aux applications auxquelles vous souhaitez autoriser l'accès.

Si vous n'avez pas de code PIN, de mot de passe ou de schéma de verrouillage quand votre écran se verrouille lorsque vous ajoutez un profil restreint, après avoir appuyé sur **Profil restreints** à l'étape 4, vous serez invité à configurer un verrouillage de l'écran, puis à sélectionner une option concernant la manière d'afficher les notifications sur votre écran de verrouillage. Veuillez suivre les instructions affichées à l'écran. Pour plus d'informations sur les options d'affichage des notifications sur l'écran de verrouillage, voir *Options d'affichage des notifications sur l'écran de verrouillage* à la page 26.

Pour supprimer un profil restreint de votre appareil

1. Vous devez avoir ouvert une session en tant que propriétaire.
2. Dans votre écran d'accueil, appuyez sur .
3. Recherchez **Réglages** > **Utilisateurs** et appuyez dessus.
4. Appuyez sur en regard du nom du profil à supprimer, puis appuyez sur > **Supprimer** .

Basculer entre plusieurs comptes utilisateurs

Pour basculer entre plusieurs comptes utilisateurs

1. Pour afficher la liste des utilisateurs, faites glisser la barre d'état vers le bas avec deux doigts, puis tapez sur l'icône des utilisateurs en haut à droite de l'écran.
2. Tapez sur l'icône représentant le compte utilisateur vers lequel vous souhaitez basculer. L'écran de verrouillage pour ce compte utilisateur apparaît.

Lorsque vous basculez vers le compte invité, tapez sur **Recommencer** si vous souhaitez effacer la session précédente ou sur **Oui, continuer** pour poursuivre cette dernière.

Chaque utilisateur peut définir son propore écran de verrouillage. Reportez-vous à la section *Verrouillage de l'écran* à la page 11.

Réglages des comptes utilisateurs multiples

Il existe trois types de réglages différents sur les appareils sur lesquels plusieurs comptes utilisateurs sont configurés :

- Les réglages qui peuvent être modifiés par n'importe quel utilisateur et qui affectent l'ensemble des utilisateurs. C'est le cas, par exemple, de la langue, du Wi-Fi, du mode Avion, de la technologie NFC et de la fonction Bluetooth®.
- Les réglages qui n'affectent qu'un compte utilisateur. C'est le cas, par exemple, de la synchronisation automatique des données, du verrouillage de l'écran, des divers comptes ajoutés et du fond d'écran.
- Les réglages qui ne sont visibles que par le propriétaire et qui affectent l'ensemble des utilisateurs. C'est le cas, par exemple, des réglages VPN.

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

Saisie de texte

Clavier virtuel

Vous pouvez saisir du texte à l'aide du clavier virtuel QWERTY en tapant sur chaque lettre. Vous pouvez également utiliser la fonction de saisie gestuelle et faire glisser votre doigt d'une lettre à l'autre pour former des mots. Si vous préférez utiliser une version plus petite et déplaçable du clavier virtuel, vous pouvez activer le clavier pour pouces ou le mini-clavier.

Vous pouvez sélectionner jusqu'à trois langues pour saisir du texte. La fonction intelligente de détection de la langue détecte la langue que vous utilisez et prédit les mots de cette langue au fur et à mesure que vous tapez.

1 Permet d'effacer le caractère situé avant le curseur.

2 Permet d'insérer une nouvelle ligne ou de confirmer la saisie de texte.

3 Permet de basculer entre les minuscules ⇧, les majuscules ⬆ et le verrouillage des majuscules ⬆. Cette touche sert à accéder à des caractères supplémentaires propres à certaines langues.

4 Permet de passer au clavier pour pouces déplaçable ou au mini-clavier.

5 Permet d'entrer un espace.

6 Permet de personnaliser le clavier. Cette touche disparaît après que le clavier a été personnalisé.

7 Permet d'afficher les nombres et les symboles. Pour obtenir plus de symboles, tapez sur = & $.

Pour afficher le clavier virtuel afin de saisir du texte

- Tapez sur un champ de saisie de texte.

Pour entrer du texte caractère par caractère

1 Pour saisir un caractère visible sur le clavier, tapez sur ce caractère.
2 Pour saisir une variante de caractère, touchez longuement un caractère ordinaire du clavier afin d'afficher une liste des options disponibles, puis sélectionnez-la dans la liste. Par exemple, pour saisir "é", touchez longuement le "e" jusqu'à ce que les options s'affichent, puis, tout en gardant votre doigt appuyé sur le clavier, faites-le glisser vers le "é" et sélectionnez-le.

Pour entrer un point

- Après avoir saisi un mot, tapez deux fois sur la barre d'espace.

Pour passer alternativement du clavier complet à un petit clavier

1 Lorsque vous entrez du texte avec le clavier virtuel, tapez sur ⌨, ou sur ⌨.
2 Sélectionnez un clavier.

Touchez longuement ✥, puis faites-le glisser pour déplacer le petit clavier comme vous le souhaitez.

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

Pour modifier les réglages de saisie gestuelle

1. Lorsque le clavier virtuel est ouvert, appuyez sur 12!?.
2. Appuyez sur , puis sur **Réglages du clavier**.
3. Pour activer ou désactiver la fonction de saisie gestuelle, faites glisser le curseur à côté de **Glisser pour écrire** sur la position marche ou arrêt.

Pour entrer du texte à l'aide de la fonction de saisie gestuelle

1. Lorsque le clavier virtuel est ouvert, faites glisser le doigt d'une lettre à l'autre pour tracer le mot que vous souhaitez écrire.
2. Levez le doigt après avoir fini d'entrer un mot. L'appareil suggère un mot d'après les lettres que vous avez tracées.
3. Si le mot souhaité n'apparaît pas, tapez sur pour voir d'autres options et faites votre choix. Si l'option souhaitée n'apparaît pas, supprimez le mot dans son entier et tracez-le à nouveau ou entrez le mot en tapant sur chaque lettre l'une après l'autre.

Saisir du texte avec l'option de saisie vocale

Lorsque vous saisissez du texte, vous pouvez utiliser la fonction de saisie vocale au lieu de saisir les mots. Il vous suffit de prononcer les mots que vous souhaitez saisir. La saisie vocale est une technologie expérimentale de Google™, elle est actuellement disponible pour certaines langues et dans certaines régions seulement.

Activer la saisie vocale

1. Lorsque le clavier virtuel est ouvert, appuyez sur 12!?.
2. Appuyez sur , puis sur **Réglages du clavier**.
3. Faites glisser le curseur en regard de **Touche saisie vocale Google™** vers la droite.
4. Tapez sur pour enregistrer vos réglages. Une icône de micro apparaît désormais sur votre clavier virtuel.

Saisir du texte avec la fonction de saisie vocale

1. Ouvrez le clavier virtuel.
2. Appuyez sur . Lorsque apparaît, parlez pour entrer le texte.
3. Lorsque vous avez terminé, tapez à nouveau sur. Le texte suggéré apparaît.
4. Modifiez le texte manuellement si nécessaire.

Pour faire apparaître le clavier et entrer du texte manuellement, appuyez sur.

Modifier du texte

Vous pouvez sélectionner, couper, copier et coller du texte lorsque vous effectuez une saisie. Vous pouvez accéder aux options de modification en appuyant deux fois sur le texte saisi. Les options de modification deviennent ensuite disponibles via une barre des applications.

Barre des applications

Les actions suivantes sont disponibles pour le texte sélectionné :

- **Couper**
- **Copier**
- **Coller**
- **Partager**
- **Tout sélectionner**

Coller s'affiche uniquement si vous avez enregistré du texte dans le presse-papiers.

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

Pour sélectionner du texte

1. Entrez du texte, puis tapez deux fois sur ce texte. Le mot sur lequel vous tapez est encadré par des taquets.
2. Faites glisser les taquets vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner davantage de texte.

Pour modifier du texte

1. Saisissez du texte, puis appuyez deux fois sur le texte que vous avez saisi afin de faire apparaître la barre des applications.
2. Sélectionnez le texte que vous voulez modifier, puis utilisez la barre des applications pour procéder aux modifications désirées.

Pour utiliser la loupe

- Lorsque vous entrez du texte, tapez sur le champ de texte et touchez-le de manière prolongée pour voir le texte agrandi et pour placer le curseur à l'emplacement désiré dans le champ de texte.

Personnalisation du clavier virtuel

Lorsque vous saisissez du texte à l'aide du clavier virtuel, vous pouvez accéder au clavier et aux autres réglages de saisie de texte vous permettant, par exemple, de définir des options pour les langues de saisie, la saisie intuitive et la correction du texte. Vous pouvez obtenir des suggestions de mots pour une langue à la fois en désactivant la fonction intelligente de détection de la langue.

Le clavier peut utiliser du texte provenant de messageries et d'autres applications pour apprendre votre style d'écriture. Vous trouverez également un manuel de personnalisation vous présentant les réglages les plus basiques pour une prise en main rapide. Vous pouvez choisir d'utiliser d'autres claviers et passer d'un clavier à l'autre. Par exemple, vous pouvez sélectionner le clavier chinois Xperia™ ou le clavier japonais Xperia™.

Pour accéder aux réglages du clavier virtuel

1. Lorsque vous saisissez du texte avec le clavier virtuel, tapez sur 12!?.
2. Tapez sur ⚙, puis sur **Réglages du clavier** et modifiez les réglages comme vous le souhaitez.
3. Pour ajouter une langue de saisie, tapez sur **Langues de saisie** et cochez les cases correspondantes.
4. Tapez sur **OK** pour confirmer.

Pour modifier les réglages de suggestion de mot

1. Lorsque vous saisissez du texte avec le clavier virtuel, tapez sur 12!?.
2. Tapez sur ⚙, puis sur **Réglages du clavier** > **Suggestions de mots**.
3. Sélectionnez une option.

Pour sélectionner un clavier

1. Lorsque vous saisissez du texte avec le clavier virtuel, appuyez sur ⌨ en bas à droite de l'écran.
2. Sélectionnez une option.

Pour activer plus d'options de clavier, appuyez sur **Autres claviers**, puis faites glisser les curseurs correspondants vers la droite.

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

Pour modifier la langue d'écriture en utilisant le clavier virtuel

! Cette fonctionnalité est disponible uniquement si vous avez ajouté plusieurs langues de saisie et si la fonction intelligente de détection de la langue est désactivée, ou si les langues que vous avez sélectionnées incluent des langues non latines.

- Lorsque vous saisissez du texte à l'aide du clavier virtuel, appuyez sur l'icône de la langue de saisie pour alterner entre les langues de saisie sélectionnées. Par exemple, appuyez sur EN jusqu'à ce que la langue de saisie souhaitée s'affiche.

Pour modifier les réglages de la fonction intelligente de détection de la langue

! Pour que vous puissiez utiliser la fonction intelligente de détection de la langue, plusieurs langues doivent être sélectionnées dans **Langues de saisie**. Sachez aussi que seules les langues utilisant l'alphabet latin sont prises en charge.

1. Lorsque le clavier virtuel est ouvert, tapez sur 12!?.
2. Tapez sur ⚙, puis sur **Réglages du clavier**.
3. Pour activer ou désactiver la fonction intelligente de détection de la langue, faites glisser le curseur à côté de **Détection de langue intelligente** sur la position Marche ou Arrêt.

Pour modifier les paramètres de Utiliser mon style d'écriture

1. Lorsque vous saisissez du texte avec le clavier virtuel, appuyez sur 12!?.
2. Appuyez sur ⚙, puis sur **Réglages du clavier** > **Utiliser mon style d'écriture** et sélectionnez une option.

Pour sélectionner un autre type de clavier

! Les configurations alternatives pour le clavier virtuel peuvent ne pas être disponibles pour toutes les langues de saisie. Vous pouvez sélectionner différentes configurations de clavier pour chaque langue de saisie.

1. Lorsque vous saisissez du texte avec le clavier virtuel, appuyez sur 12!?.
2. Appuyez sur ⚙, puis sur **Réglages du clavier**.
3. Appuyez sur **Langues de saisie**, puis sur ⌨ en regard d'une langue de saisie.
4. Sélectionnez une configuration alternative de clavier.
5. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

Contacts

Transférer des contacts

Le transfert de contacts vers votre nouvel appareil peut s'opérer de plusieurs manières. Vous pouvez synchroniser les contacts depuis un compte en ligne ou importer des contacts directement depuis un autre appareil.

Transfert des contacts à l'aide d'un ordinateur

Xperia™ Transfer est une application qui vous aide à collecter des contacts depuis votre ancien appareil pour les transférer vers votre nouvel appareil. L'application Xperia™ Transfer, à laquelle vous pouvez accéder depuis Xperia™ Companion, prend en charge les appareils mobiles fonctionnant sous iOS/iCloud et Android™. Si vous effectuez un transfert depuis un appareil fonctionnant sous iOS, la fonctionnalité App Matching vous propose les équivalents Android de vos applications iOS.

Pour pouvoir utiliser Xperia™ Transfer, vous avez besoin :

- D'un ordinateur connecté à Internet
- De votre nouvel appareil Android™
- D'un câble USB pour votre nouvel appareil Android™
- De votre ancien appareil
- D'un câble USB pour votre ancien appareil

Vous n'aurez pas nécessairement besoin de votre ancien appareil. Pour les appareils iOS, vous pouvez vous connecter directement à iCloud ou utiliser une sauvegarde locale. Pour les appareils Sony, vous pouvez utiliser des sauvegardes locales.

Pour transférer des contacts vers votre nouvel appareil

1. S'il n'est pas installé, recherchez et téléchargez le logiciel Xperia™ Companion pour Windows (http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion/) ou Xperia™ Companion pour Mac (http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac/).
2. Connectez votre appareil à un ordinateur à l'aide d'un câble USB.
3. Une fois l'installation réussie, ouvrez Xperia™ Companion s'il ne s'est pas lancé automatiquement, puis cliquez sur *Xperia™ Transfer* et suivez les instructions fournies pour transférer vos contacts.

Transférer des contacts à l'aide d'un compte en ligne

Si vous synchronisez les contacts de votre ancien appareil ou de votre ordinateur avec un compte en ligne (Google Sync™, Facebook™ ou Microsoft® Exchange ActiveSync® par exemple), vous pouvez transférer vos contacts vers votre nouvel appareil à l'aide de ce compte.

Pour synchroniser vos contacts avec votre nouvel appareil à l'aide d'un compte de synchronisation

1. Dans votre Écran Accueil, tapez sur , puis sur .
2. Tapez sur , puis sur **Réglages** > **Comptes et synchronisation**.
3. Sélectionnez le compte avec lequel vous souhaitez synchroniser vos contacts, puis tapez sur > **Synchroniser maintenant**.

Vous devez être connecté au compte de synchronisation approprié pour pouvoir synchroniser vos contacts avec ce compte.

Autres méthodes pour transférer des contacts

Il existe plusieurs autres moyens de transférer des contacts entre votre ancien appareil et votre nouvel appareil. Par exemple, vous pouvez copier vos contacts sur une carte mémoire ou utiliser la technologie Bluetooth®. Pour plus de détails sur le transfert de

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

contacts depuis votre ancien appareil, reportez-vous au guide de l'utilisateur correspondant.

Pour importer des contacts à partir de la carte mémoire

1. Dans l'Écran Accueil, appuyez sur , puis sur .
2. Appuyez sur , puis sur **Importer des contacts** > **Carte SD**.
3. Sélectionnez l'emplacement où stocker vos contacts.
4. Sélectionnez le fichier que vous souhaitez importer et appuyez sur **OK**.

Pour importer des contacts avec la technologie Bluetooth®

1. Assurez-vous que la fonction Bluetooth® est activée et votre appareil visible.
2. Lorsque vous recevrez la notification d'un fichier entrant sur votre appareil, faites glisser la barre d'état vers le bas, puis tapez sur la notification pour accepter le transfert du fichier.
3. Tapez sur **Accepter** pour démarrer le transfert du fichier.
4. Faites glisser la barre d'état vers le bas. Une fois le transfert terminé, tapez sur la notification.
5. Tapez sur le fichier reçu et sélectionnez l'endroit où stocker vos contacts.

Rechercher et voir des contacts

1	Rechercher des contacts
2	Voir plus d'options
3	Onglets Contacts, Favoris et Groupes
4	Modifier et afficher les informations médicales et les numéros d'urgence
5	Voir les détails du contact
6	Accéder aux contacts commençant par la lettre sélectionnée
7	Ajouter un contact

Pour rechercher un contact

1. À partir de votre Écran Accueil, tapez sur , puis tapez sur .
2. Appuyez sur et entrez un numéro de téléphone, un nom ou d'autres informations dans le champ **Rechercher un contact**. La liste des résultats est filtrée à mesure que vous entrez chaque caractère.

Pour sélectionner les contacts à afficher dans l'application Contacts

1. Dans l'Écran Accueil, tapez sur , puis sur .
2. Appuyez sur , puis tapez sur **Filtrer**.
3. Dans la liste qui s'affiche, cochez ou décochez les options désirées. Si vous avez synchronisé vos contacts avec un compte de synchronisation, ce compte est affiché dans la liste. Pour continuer à développer la liste des options, tapez sur le compte.

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

Ajouter et modifier des contacts

Pour ajouter un contact

1 Dans votre Écran Accueil, appuyez sur , puis sur .
2 Tapez sur .
3 Si vous avez synchronisé vos contacts avec un ou plusieurs comptes et que vous ajoutez un contact pour la première fois, vous devez sélectionner le compte auquel vous souhaitez ajouter ce contact. Vous pouvez également taper sur **Pas de sauvegarde** si vous souhaitez uniquement utiliser et enregistrer ce contact sur votre appareil.
4 Saisissez ou sélectionnez les informations désirées pour le contact.
5 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **ENREGISTRER**.

Après avoir sélectionné un compte de synchronisation à l'étape 3, celui-ci sera indiqué comme étant le compte par défaut qui sera proposé la prochaine fois que vous ajouterez un contact. Lorsque vous enregistrez un contact sur un compte particulier, ce dernier sera indiqué comme étant le compte de sauvegarde par défaut la prochaine fois que vous ajouterez un contact. Si vous avez enregistré un contact sur un compte particulier et que vous souhaitez y apporter des modifications, vous devez créer un nouveau contact et sélectionner un autre compte sur lequel l'enregistrer.

Si vous ajoutez un signe plus et l'indicatif de pays devant le numéro de téléphone d'un contact, vous n'avez plus à modifier ce numéro pour appeler depuis l'étranger.

Pour modifier un contact

1 Dans votre Écran Accueil, appuyez sur , puis sur .
2 Appuyez sur le contact que vous voulez modifier, puis appuyez sur .
3 Modifiez les informations souhaitées.
4 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **ENREGISTRER**.

Certains services de synchronisation ne vous permettent pas de modifier des détails du contact.

Pour attribuer une image à un contact

1 Dans votre Écran Accueil, appuyez sur , puis sur .
2 Appuyez sur le contact que vous voulez modifier, puis appuyez sur .
3 Appuyez sur , puis sélectionnez un mode d'ajout de l'image du contact et modifiez-la selon vos besoins.
4 Après avoir ajouté l'image, appuyez sur **ENREGISTRER**.

Vous pouvez également ajouter une image à un contact à partir de l'application **Album**. Si vous souhaitez ajouter une image enregistrée sur un compte en ligne, vous devez tout d'abord la télécharger.

Pour personnaliser la sonnerie d'un contact

1 Dans l'Écran Accueil, appuyez sur , puis sur .
2 Appuyez sur le contact que vous voulez modifier, puis appuyez sur .
3 Appuyez sur > **Régler la sonnerie**.
4 Sélectionnez une option dans la liste ou appuyez sur + pour choisir un fichier de musique enregistré sur votre appareil, puis appuyez sur **Terminé**.
5 Appuyez sur **ENREGISTRER**.

Pour supprimer des contacts

1 Dans votre Écran Accueil, appuyez sur , puis sur .
2 Touchez longuement le contact que vous souhaitez supprimer.
3 Pour supprimer tous les contacts, appuyez sur la flèche pointant vers le bas pour ouvrir le menu déroulant, puis sélectionnez **Marquer tout**.
4 Appuyez sur , puis sur **Supprimer**.

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

Pour modifier les informations de contact vous concernant

1. Dans votre Écran Accueil, appuyez sur , puis sur .
2. Appuyez sur **Moi**, puis sur .
3. Saisissez les nouvelles informations ou effectuez les changements appropriés.
4. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **ENREGISTRER**.

Favoris et groupes

Vous pouvez marquer des contacts comme favoris pour pouvoir y accéder rapidement à partir de l'application Contacts. Vous pouvez également affecter des contacts à des groupes afin d'accéder plus rapidement à un groupe de contacts dans l'application Contacts.

Pour ajouter ou retirer un contact de la liste des favoris

1. Depuis l'Écran Accueil, tapez sur , puis tapez sur .
2. Tapez sur le contact à ajouter dans les favoris ou à retirer des favoris.
3. Tapez sur .

Pour afficher vos contacts favoris

1. À partir de votre Écran Accueil, appuyez sur , puis appuyez sur .
2. Appuyez sur **Favoris**.

Pour affecter un contact à un groupe

1. Dans l'application Contacts, tapez sur le contact que vous voulez affecter à un groupe.
2. Tapez sur , puis tapez sur la barre située directement sous **Groupes**.
3. Cochez les cases des groupes auxquels vous voulez ajouter le contact.
4. Tapez sur **ENREGISTRER**.

Envoyer des informations de contacts

Pour envoyer votre carte de visite

1. Dans votre Écran Accueil, appuyez sur , puis sur .
2. Appuyez sur **Moi**.
3. Appuyez sur , puis sur **Partager**.
4. Sélectionnez un mode de transfert disponible et suivez les instructions à l'écran.

Pour envoyer un contact

1. Dans votre Écran Accueil, appuyez sur , puis sur .
2. Appuyez sur le contact contenant les détails que vous souhaitez envoyer.
3. Appuyez sur , puis sur **Partager**.
4. Sélectionnez un mode de transfert disponible et suivez les instructions à l'écran.

Pour envoyer plusieurs contacts en une fois

1. Dans votre Écran Accueil, tapez sur , puis sur .
2. Appuyez sur , puis tapez sur **Sélectionner plusieurs**.
3. Marquez les contacts que vous voulez envoyer, ou sélectionnez-les tous si vous voulez envoyer tous les contacts.
4. Tapez sur , puis sélectionnez une méthode de transfert et laissez-vous guider par les instructions qui s'afficheront.

Éviter les doublons dans l'application Contacts

Si vous synchronisez vos contacts avec un nouveau compte ou importez des informations de contacts d'une autre manière, vous pourriez obtenir des doublons dans l'application Contacts. Si tel est le cas, vous pouvez fusionner ces doublons pour créer une entrée unique. Et si vous commettez une erreur, vous pouvez les séparer à nouveau ultérieurement.

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

Pour lier des contacts

1. Dans votre Écran Accueil, tapez sur , puis sur .
2. Tapez sur le contact que vous voulez lier à un autre contact.
3. Appuyez sur , puis tapez sur **Lier contact**.
4. Tapez sur le contact dont vous voulez joindre les informations au premier contact, puis tapez sur **OK** pour confirmer. Les informations du premier contact sont ajoutées au second contact et les contacts liés apparaissent en tant que contact unique dans la liste des contacts.

Pour séparer des contacts liés

1. Depuis votre Écran Accueil, tapez sur , puis tapez sur .
2. Tapez sur le contact associé que vous voulez modifier, puis tapez sur .
3. Tapez sur **Délier contact** > **Délier**.

Sauvegarde des contacts

Pour sauvegarder les contacts, vous pouvez utiliser une carte mémoire ou un périphérique de stockage USB. Pour plus d'informations sur la restauration des contacts sur votre appareil, consultez *Transférer des contacts* à la page 63.

Exporter tous les contacts vers une carte mémoire

1. Dans votre Écran Accueil, tapez sur , puis sur .
2. Appuyez sur , puis tapez sur **Exporter les contacts** > **Carte SD**.
3. Appuyez sur **OK**.

Pour exporter tous les contacts vers un périphérique de stockage USB

! Lorsque vous exportez des contacts à l'aide de cette méthode, vous devez d'abord connecter votre appareil à un périphérique de stockage USB, par exemple, une clé USB ou un disque dur externe, à l'aide d'un câble adaptateur hôte USB. Pour plus d'informations sur la connexion de votre appareil à un périphérique de stockage de masse USB, consultez la section *Connexion de votre appareil aux accessoires USB* à la page 106.

1. Dans votre Écran Accueil, appuyez sur , puis sur .
2. Appuyez sur , puis sur **Exporter les contacts** > **Stockage USB**.
3. Appuyez sur **OK**.

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

E-mail

Configuration des emails

Utilisez l'application Email sur votre appareil pour envoyer et recevoir des e-mails via vos comptes de messagerie électronique. Vous pouvez avoir un ou plusieurs comptes de messagerie en même temps, y compris des comptes Microsoft Exchange ActiveSync® professionnels.

Pour configurer un compte email

1. Dans votre Écran Accueil, tapez sur .
2. Recherchez et tapez sur **Email**.
3. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour terminer la configuration.

Pour certains services de messagerie, vous aurez peut-être besoin de contacter votre fournisseur de services pour savoir de manière détaillée comment paramétrer le compte e-mail.

Pour ajouter un compte de messagerie électronique

1. Dans votre Écran Accueil, tapez sur l'.
2. Tapez sur **Email**.
3. Tapez sur , puis sur **Réglages** > **Ajouter un compte**.
4. Saisissez votre adresse email et votre mot de passe, puis tapez sur **Suivant**. Si les réglages du compte email ne peuvent être téléchargés automatiquement, terminez la configuration manuellement.
5. Lorsque vous avez terminé, tapez sur **Suivant**.

Envoyer et recevoir des e-mails

1	Voir une liste de tous les comptes de messagerie électronique et dossiers récents
2	Trier les e-mails
3	Rechercher des e-mails
4	Accéder aux paramètres et aux options
5	Écrire un e-mail
6	Liste des e-mails

Pour télécharger les nouveaux e-mails

- Lorsque la boîte de réception est ouverte, balayez l'écran vers le bas sur la liste des messages.

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

Pour lire vos emails

1. Dans l'Écran Accueil, tapez sur l'.
2. Tapez sur **Email**.
3. Si vous utilisez plusieurs comptes email, tapez sur et sélectionnez celui que vous voulez consulter. Pour consulter tous vos comptes email en même temps, tapez sur , puis sur **Boîte de récept. combinée**.
4. Dans la boîte de réception, faites défiler l'écran vers le haut ou vers le bas, puis tapez sur l'email que vous souhaitez lire.

Pour créer et envoyer un email

1. Dans l'Écran Accueil, tapez sur , puis sur **Email**.
2. Si vous utilisez plusieurs comptes email, tapez sur et sélectionnez celui duquel vous voulez envoyer l'email.
3. Tapez sur , puis saisissez le nom ou l'adresse email du destinataire et sélectionnez un ou plusieurs destinataires dans la liste déroulante.
4. Entrez l'objet et le texte du message, puis tapez sur .

Pour répondre à un e-mail

1. Dans votre boîte de réception, trouvez le message auquel vous voulez répondre et tapez sur **Répondre** ou sur **Répondre à tous**.
2. Saisissez votre réponse, puis tapez sur .

Pour transférer un e-mail

1. Dans votre boîte de réception, recherchez et sélectionnez le message à supprimer, et appuyez sur **Transférer**.
2. Saisissez le nom ou l'adresse e-mail du destinataire, puis sélectionnez un ou plusieurs destinataires dans la liste déroulante.
3. Saisissez le texte du message, puis appuyez sur .

Pour visualiser une pièce jointe de message email

1. Tapez sur l'email contenant la pièce jointe que vous voulez visualiser. Les messages email comportant des pièces jointes sont identifiés par .
2. Une fois l'email ouvert, tapez sur **Charger**. La pièce jointe commence à se télécharger.
3. Une fois la pièce jointe téléchargée, tapez sur **Afficher**.

Pour enregistrer l'adresse email d'un expéditeur dans vos contacts

1. Tapez sur un message dans votre boîte de réception.
2. Tapez sur le nom de l'expéditeur, puis tapez sur **Ajouter aux contacts** et sur **OK**.
3. Sélectionnez un contact existant ou tapez sur **Créer un nouveau contact**.
4. Modifiez les informations du contact, si vous le souhaitez, puis tapez sur **Enregistrer**.

Organiser vos messages électroniques

Pour trier vos emails

1. Dans l'Écran Accueil, tapez sur l'.
2. Tapez sur **Email**.
3. Si vous utilisez plusieurs comptes email, tapez sur et sélectionnez le compte de la boîte de réception à trier. Pour trier les emails de tous vos comptes de messagerie simultanément, tapez sur , puis sur **Boîte de récept. combinée**.
4. Tapez sur , puis tapez sur **Trier**.
5. Sélectionnez une option de tri.

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

Pour rechercher des emails

1. Dans l'Écran Accueil, tapez sur , puis sur **Email**.
2. Si vous utilisez plusieurs comptes email, tapez sur et sélectionnez celui dans lequel vous voulez effectuer la recherche. Pour que la recherche porte sur tous vos comptes email simultanément, tapez sur , puis sur **Boîte de récept. combinée**.
3. Tapez sur .
4. Entrez le texte à rechercher, puis tapez sur sur le clavier.
5. Les résultats de la recherche s'affichent dans une liste triée par date. Tapez sur l'email que vous voulez ouvrir.

Afficher tous les dossiers d'un seul compte e-mail

1. À partir de votre Écran Accueil, appuyez sur , puis recherchez **Email** et appuyez dessus.
2. Faites glisser le bord gauche de l'écran vers la droite, puis sélectionnez le compte que vous voulez consulter.
3. Sous le compte que vous souhaitez consulter, sélectionnez **Tous les dossiers**.

Pour supprimer un email

- Dans votre boîte de réception, effleurez le message que vous voulez supprimer vers la droite.

Pour déplacer un email vers un autre dossier

1. Dans votre boîte de réception, effleurez le message que vous voulez déplacer vers la gauche.
2. Tapez sur **Déplacer**, puis sélectionnez un dossier.

Paramètres de compte de messagerie électronique

Pour supprimer un compte email de votre appareil

1. Dans votre Écran Accueil, tapez sur .
2. Tapez sur **Email**.
3. Appuyez sur , puis tapez sur **Réglages**.
4. Sélectionnez le compte que vous voulez supprimer.
5. Tapez sur **Supprimer le compte** > **OK**.

Pour changer la fréquence de vérification de la boîte de réception

1. Dans votre Écran Accueil, tapez sur .
2. Tapez sur **Email**.
3. Tapez sur , puis sur **Réglages**.
4. Sélectionnez le compte pour lequel vous voulez changer la fréquence de consultation de la boîte de réception.
5. Tapez sur **Fréquence de vérification** > **Fréquence de consultation** et sélectionnez une option.

Pour définir un message de répondeur Absent du bureau dans un compte Exchange Active Sync

1. Dans votre Écran Accueil, tapez sur , puis sur **Email**.
2. Appuyez sur , puis tapez sur **Réglages**.
3. Sélectionnez le compte EAS (Exchange Active Sync) pour lequel vous voulez définir un message de répondeur Absent du bureau.
4. Tapez sur **Absence du bureau**.
5. Faites glisser le curseur à côté de **Absence du bureau** vers la droite pour activer la fonction.
6. Si nécessaire, cochez la case **Définir la plage de temps** et définissez la plage horaire du répondeur.
7. Entrez le texte de votre message Absent du bureau dans la zone de texte.
8. Tapez sur **OK** pour confirmer.

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

Gmail™

Si vous possédez un compte Google™, utilisez l'application Gmail™ pour lire et écrire les e-mails.

1	Visualiser la liste des comptes Gmail et des dossiers
2	Rechercher des e-mails
3	Archiver un e-mail
4	Supprimer un e-mail
5	Marquer un e-mail comme non lu
6	Déplacer un e-mail vers un autre dossier
7	Accéder aux paramètres et aux options
8	Liste des e-mails
9	Écrire un e-mail

Pour en savoir plus sur Gmail™

- Une fois l'application Gmail ouverte, tirez le coin gauche de l'écran vers la droite, puis recherchez **Aide** et appuyez dessus.

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

Musique

Transférer de la musique sur votre appareil

Il existe plusieurs moyens de transférer de la musique d'un ordinateur vers votre appareil :

- Vous pouvez transférer des fichiers musicaux entre votre appareil et un ordinateur à l'aide du câble USB fourni. Une fois la connexion établie, sélectionnez **Transférer des fichiers (MTP)** sur votre appareil, puis copiez-collez simplement les fichiers ou faites-les glisser à l'aide de l'ordinateur. Consultez la section *Gestion des fichiers à l'aide d'un ordinateur*, page 35.
- Vous pouvez utiliser le logiciel Xperia™ Companion pour transférer vos fichiers multimédias entre l'ordinateur et votre appareil. Découvrez et téléchargez Xperia™ Companion pour Windows (http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion/) ou Xperia™ Companion pour Mac (http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac/).

! L'application Musique ne prend pas nécessairement en charge tous les formats de fichiers de musique. Pour plus d'informations sur les formats de fichiers pris en charge et l'utilisation des fichiers multimédias (audio, image et vidéo), téléchargez le livre blanc correspondant à votre appareil sur *www.sonymobile.com/support/*.

Écouter de la musique

Utilisez l'application Musique pour écouter vos musiques et livres audio préférés.

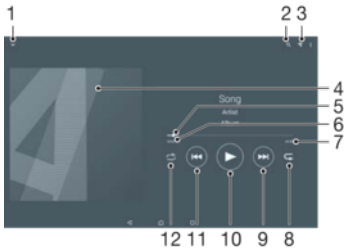

1	Aller à l'écran d'accueil de Musique
2	Rechercher dans l'ensemble des morceaux de musique enregistrés sur votre appareil
3	Afficher la file d'attente de lecture en cours
4	Pochette de l'album (si disponible).
5	Indicateur de progression : faire glisser ou taper sur la ligne pour avancer rapidement ou pour rembobiner
6	Durée écoulée du morceau en cours
7	Durée totale du morceau en cours
8	Répéter tous les morceaux dans la file d'attente de lecture en cours
9	Taper pour accéder au morceau suivant dans la file d'attente de lecture Appuyer de manière prolongée pour faire défiler rapidement le morceau en cours vers l'avant
10	Lire ou mettre sur pause un morceau
11	Tapez pour accéder au morceau précédent dans la file d'attente de lecture Tapez de manière prolongée pour faire défiler le morceau en cours vers l'arrière
12	Lire aléatoirement les morceaux dans la file d'attente de lecture en cours

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

Écran d'accueil de la musique

1	Faites glisser le bord gauche de l'écran vers la droite pour ouvrir le menu de l'écran d'accueil Musique
2	Faites défiler vers le haut ou vers le bas pour afficher le contenu
3	Lire un morceau avec l'application Musique
4	Revenir à l'écran d'accueil de la musique
5	Lire toutes les chansons en mode aléatoire

Pour lire un morceau avec l'application Musique

1. Dans votre Écran Accueil, tapez sur puis recherchez et tapez sur .
2. Faites glisser le bord gauche de l'écran vers la droite.
3. Sélectionnez une catégorie musicale.
4. Tapez sur un morceau pour le lire.

Vous ne pourrez peut-être pas lire des éléments protégés par copyright. Vérifiez que vous disposez bien des droits nécessaires sur les éléments que vous souhaitez partager.

Pour trouver des informations en ligne sur un morceau de musique

- Pendant la lecture d'un morceau dans l'application Musique, tapez sur la pochette d'album, puis sur **En savoir plus**.

Les ressources en ligne relatives au morceau peuvent être des vidéos sur YouTube™, des paroles de chansons ou des informations sur les artistes tirées de Wikipedia.

Pour modifier les informations sur la musique et télécharger une pochette d'album

1. Dans l'application Musique, touchez la pochette d'album, puis **Modifier infos musicales**.
2. Modifiez les informations comme vous le souhaitez.
3. Pour définir ou télécharger une pochette d'album, touchez , puis sélectionnez une option.
4. Lorsque vous avez terminé, touchez **ENREGISTRER**.

Vous pouvez également paramétrer le téléchargement automatique de la pochette d'album dans le menu Musique, sous Réglages.

Pour régler le volume audio

- Appuyez sur la touche de volume.

Pour réduire l'application Musique

- Lorsqu'une chanson est en cours de lecture, tapez sur pour accéder à Écran Accueil. L'application Musique continue de fonctionner en arrière-plan.

Pour ouvrir l'application Musique lorsque celle-ci s'exécute en arrière-plan

1. Lorsqu'un morceau de musique est lu en arrière-plan, tapez sur la pour ouvrir la fenêtre des applications récemment utilisées.
2. Tapez sur l'application Musique.

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

Menu de l’écran d’accueil de Musique

Le menu de l’écran d’accueil de Musique vous offre une vue d’ensemble de tous les morceaux de musique présents sur votre appareil. À partir de ce menu, vous pouvez gérer vos albums et vos listes de lecture.

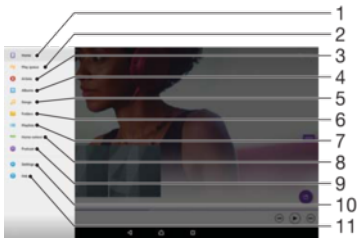

1	Revenir à l’écran d’accueil de la musique
2	Afficher la file d’attente de lecture en cours
3	Parcourir tous les artistes
4	Parcourir tous les albums
5	Parcourir tous les morceaux de musique
6	Parcourir votre bibliothèque de musique et filtrer par artiste, par album ou par titre de morceau
7	Parcourir toutes les listes de lecture
8	Écouter sur un autre appareil un fichier de musique partagé
9	Visualiser dans un podcast tous les fichiers obtenus par abonnement ou téléchargés
10	Ouvrir le menu des paramètres de l’application Musique
11	Ouvrir le menu de support de l’application Musique

Pour ouvrir le menu de l'écran d'accueil de l'application Musique

1. Dans votre Écran Accueil, appuyez sur , puis sur .
2. Faites glisser le bord gauche de l'écran vers la droite.

Pour revenir à l'écran d'accueil de l'application Musique

- Lorsque le menu de l'écran d'accueil de l'application Musique est ouvert, tapez sur **Accueil**.
- Lorsque le menu de l'écran d'accueil de l'application Musique est ouvert, tapez sur l'écran à droite du menu.

Pour supprimer un morceau de musique

1. Dans le menu de l'écran d'accueil Musique, recherchez le morceau de musique que vous souhaitez supprimer.
2. Touchez longuement le titre du morceau, puis appuyez sur **Supprimer** dans la liste qui s’affiche.
3. Appuyez à nouveau sur **Supprimer** pour confirmer.

Listes de lecture

Dans l'écran d'accueil de l'application Musique, vous pouvez créer vos propres listes de lecture à partir de la musique qui est enregistrée sur votre appareil.

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

Pour créer vos propres listes de lecture

1. Dans l'écran d'accueil de l'application Musique, touchez longuement le nom de l'album ou du morceau que vous souhaitez ajouter à la liste de lecture.
2. Dans le menu qui s'ouvre, appuyez sur **Ajouter à la liste de lecture** > **Créer une liste de lecture**.
3. Saisissez un nom pour la liste de lecture et appuyez sur **OK**.

Vous pouvez également appuyer sur la pochette de l'album, puis sur **Ajouter à la liste de lecture** pour créer une nouvelle liste de lecture.

Lire vos propres listes de lecture

1. Ouvrez le menu de l'écran d'accueil Musique, puis tapez sur **Listes de lecture**.
2. Dans **Listes de lecture**, sélectionnez la liste de lecture que vous souhaitez ouvrir.
3. Si vous souhaitez lire tous les morceaux, tapez sur **Lecture aléatoire**.

Pour ajouter des morceaux de musique à une liste de lecture

1. Dans l'écran d'accueil Musique, recherchez la chanson ou l'album que vous souhaitez ajouter à une liste de lecture.
2. Touchez longuement le titre du morceau ou de l'album, puis tapez sur **Ajouter à la liste de lecture**.
3. Tapez sur le nom de la liste de lecture à laquelle vous souhaitez ajouter l'album ou le morceau de musique. L'album ou le morceau de musique est désormais ajouté à la liste de lecture.

Pour retirer un morceau de musique d'une liste de lecture

1. Dans la liste de lecture, appuyez quelques secondes sur le titre de la chanson que vous voulez retirer.
2. Tapez sur **Supprimer de la liste de lecture**.

Il se peut que vous ne puissiez pas retirer un morceau enregistré sur la carte mémoire ou sur la mémoire interne de votre appareil.

Supprimer une liste de lecture

1. Ouvrez le menu de l'écran d'accueil Musique, puis tapez sur **Listes de lecture**.
2. Touchez longuement la liste de lecture que vous souhaitez supprimer.
3. Tapez sur **Supprimer**.
4. Appuyez à nouveau sur **Supprimer** pour confirmer.

Vous ne pouvez pas supprimer les listes de lecture intelligentes.

Partager de la musique

Pour partager un morceau

1. Dans l'écran d'accueil de l'application Musique, recherchez le morceau ou l'album que vous souhaitez partager.
2. Touchez longuement le titre du morceau, puis tapez sur **Share**.
3. Sélectionnez une application dans la liste et laissez-vous guider par les instructions à l'écran.

Vous pouvez vous y prendre de la même manière pour partager des albums et des listes de lecture.

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

Améliorer le son

Pour améliorer la qualité sonore à l'aide de l'égaliseur

1 Ouvrez le menu de l'écran d'accueil Musique, puis tapez sur **Réglages** > **Réglages audio** > **Effets sonores** > **Égaliseur**.
2 Pour régler le son manuellement, faites glisser les boutons des bandes de fréquence vers le haut ou vers le bas. Pour régler le son automatiquement, tapez sur ⌄ et sélectionnez un style.

Pour activer le son Surround

1 Ouvrez le menu de l'écran d'accueil de Musique, puis tapez sur **Réglages** > **Réglages audio** > **Effets sonores** > **Son surround (VPT)**.
2 Effleurez vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner un paramètre puis tapez sur **OK** pour confirmer.

Reconnaître de la musique avec TrackID™

Le service TrackID™ de reconnaissance musicale permet d'identifier une chanson que vous entendez, à l'endroit où vous vous trouvez. Il vous suffit d'enregistrer un court échantillon de la chanson et, en quelques secondes, vous obtenez l'artiste, le titre et l'album. Vous pouvez acheter des chansons identifiées par TrackID™ et visualiser des graphiques TrackID™ pour savoir ce que recherchent les utilisateurs de TrackID™ à travers le monde. Pour obtenir des résultats optimaux, utilisez TrackID™ dans un endroit calme.

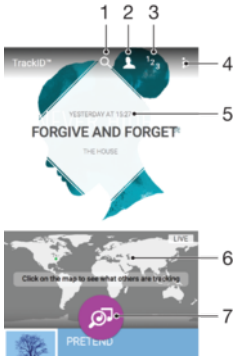

1	Permet de rechercher des morceaux, des albums et des artistes
2	Permet de créer un profil en ligne TrackID™
3	Permet de voir les graphiques de musique en cours
4	Permet de voir les options de TrackID™
5	Permet d'afficher l'historique des recherches précédentes
6	Permet de savoir ce que les autres utilisateurs recherchent
7	Permet d'identifier la musique que vous êtes en train d'écouter

! L'application TrackID™ et le service TrackID™ ne sont pas pris en charge dans tous les pays, ni dans toutes les régions, ni par tous les réseaux et/ou fournisseurs de services. TrackID™ peut être connecté aux services de diffusion de musique disponibles dans votre pays.

Pour identifier de la musique à l'aide de la technologie TrackID™

1 À partir de votre Écran Accueil, appuyez sur ⋯.
2 Trouvez et tapez sur **TrackID™**, puis tenez votre appareil à proximité de la source de musique.
3 Tapez sur . Si la chanson est reconnue par le service TrackID™, les résultats s'affichent sur l'écran.

Pour revenir à l'écran**TrackID™** de démarrage de, appuyez sur ◁.

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

Pour voir les informations de l’artiste d’un morceau

1. Lorsqu’une chanson est reconnue par l’application **TrackID™**, le résultat est affiché sur l’écran d’accueil TrackID™.
2. Faites défiler les résultats jusqu’à celui que vous souhaitez afficher, puis appuyez dessus pour l’ouvrir.

Pour supprimer une chanson de l’historique des morceaux

1. Ouvrez l’application **TrackID™**, puis accédez au morceau de musique que vous souhaitez supprimer.
2. Touchez longuement l’écran pour que s’affiche.
3. Tapez sur .

Pour utiliser la fonction TrackID™ LIVE

Utilisez la fonction TrackID™ LIVE pour voir, en temps réel, des morceaux LIVE du monde entier. Deux méthodes permettent de lancer TrackID™ LIVE :

- Tapez sur la carte située sur l'écran d'accueil de TrackID™.
- Vous pouvez aussi appuyer sur , puis taper sur TrackID™ LIVE.

Vous avez la possibilité de modifier la vitesse à laquelle vous souhaitez obtenir ces données, et d'activer ou de couper le son des aperçus des chansons.

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

Radio FM

Écouter la radio FM

La radio FM de votre appareil fonctionne comme toute autre radio FM. Vous pouvez, par exemple, parcourir et écouter les stations de radio FM et les enregistrer comme favoris. Pour cela, il vous suffit de brancher un casque ou des écouteurs avec fil sur votre appareil ; le casque et les écouteurs font fonction d'antenne. Après avoir branché l'un ou l'autre, vous pourrez basculer le son sur le haut-parleur de votre appareil si vous le souhaitez.

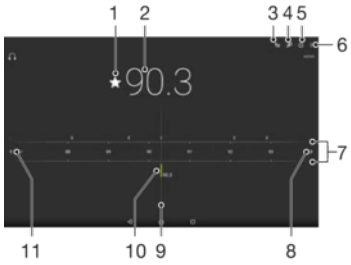

1	Enregistrer ou retirer une station des favoris
2	Fréquence réglée
3	Liste des favoris
4	Lancer l'application de reconnaissance de musique TrackID™
5	Touche marche / arrêt de la radio
6	Afficher les options du menu
7	Bande de fréquence – Faites glisser bande de fréquence vers la gauche ou la droite pour vous déplacer parmi les stations
8	Faites défiler la bande de fréquence vers le haut pour rechercher une station
9	Cadran de réglage
10	Station enregistrée dans la liste des favoris
11	Faites défiler la bande de fréquence vers le bas pour rechercher une station

Pour écouter la radio FM

1. Connectez un casque ou des écouteurs à votre appareil.
2. À partir de votre Écran Accueil, tapez sur .
3. Recherchez et tapez sur **Radio FM**. Les stations disponibles s'affichent au fur et à mesure que vous faites défiler la bande de fréquences.

Lorsque vous allumez la radio FM, les stations disponibles s'affichent automatiquement. Si une station propose des informations RDS, ces dernières s'afficheront quelques secondes après le début de l'écoute sur la station.

Pour changer de station radio

- Faites glisser la gamme de fréquences vers la gauche ou vers la droite.

Pour démarrer une nouvelle recherche de stations de radio

1. Lorsque la radio est ouverte, appuyez sur .
2. Tapez sur **Chercher les stations**. La radio recherche sur toute la bande de fréquence et toutes les stations disponibles sont affichées.

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

Pour basculer le son de la radio sur le haut-parleur

1 Lorsque la radio est ouverte, appuyez sur ⋮.
2 Tapez sur **Lire avec le haut-parleur**.

Pour rebasculer le son vers le casque ou vers les écouteurs filaires, appuyez sur ⋮ et tapez sur **Lire dans le casque**.

Pour identifier à l'aide de TrackID™ un morceau de musique passant sur la radio FM

1 Pendant que le morceau passe sur la radio FM de votre appareil, tapez sur .
2 Un indicateur de progression apparaît pendant que l'application TrackID™ échantillonne le morceau. Si l'opération est réussie, le résultat de la recherche s'affiche, ou une liste des potentiels morceaux de musique correspondant.
3 Appuyez sur ◁ pour revenir à la radio FM.

L'application TrackID™ et le service TrackID™ ne sont pas pris en charge dans tous les pays ou toutes les régions, ni par tous les fournisseurs de réseaux et/ou de services dans tous les secteurs.

Stations de radio favorites

Pour enregistrer une station dans les favoris

1 Lorsque la radio est ouverte, naviguez jusqu'à la station à enregistrer dans les favoris.
2 Tapez sur ☆.
3 Entrez un nom et choisissez une couleur pour la station, puis appuyez sur **Enregis.**.

Pour écouter une station radio favorite

1 Tapez sur .
2 Sélectionnez une option.

Pour retirer une station des favoris

1 Lorsque la radio est ouverte, naviguez jusqu'à la station à retirer des favoris.
2 Tapez sur ★, puis sur **Supprimer**.

Paramètres du son

Alterner entre son mono et son stéréo

1 Lorsque la radio est ouverte, appuyez sur ⋮.
2 Appuyez sur **Activer le son stéréo**.
3 Pour écouter de nouveau la radio en son mono, appuyez sur ⋮ et tapez sur **Imposer le son mono**.

Pour sélectionner la région de la radio

1 Lorsque la radio est ouverte, appuyez sur ⋮.
2 Tapez sur **Réglage zone radio**.
3 Sélectionnez une option.

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

Appareil photo

Prendre des photos et enregistrer des vidéos

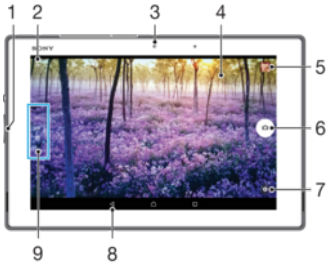

1	Zoom avant ou arrière
2	Pour passer de l'appareil photo secondaire à l'appareil photo principal
3	Appareil photo avant
4	Écran de l'appareil photo principal
5	Afficher des photos et des vidéos
6	Prendre des photos ou enregistrer des vidéos
7	Modifier les paramètres du mode de capture d'images
8	Revenir à l'étape précédente ou quitter l'appareil photo
9	Sélectionner un mode de capture

Pour prendre une photo à partir de l'écran de verrouillage

1. Pour activer l'écran, appuyez brièvement sur la touche de mise sous tension.
2. Pour activer l'appareil photo, touchez longuement l'icône, puis faites-la glisser vers la gauche.
3. Une fois l'appareil photo ouvert, appuyez sur .

Pour prendre une photo en touchant l'écran

1. Activez l'appareil photo.
2. Tapez sur .
3. Faites glisser le curseur **Capture tactile** vers la droite.
4. Pointez l'appareil photo vers votre sujet.
5. Pour prendre une photo, tapez sur la zone de l'écran où vous souhaitez faire la mise au point.

Pour prendre une photo en tapant sur le bouton de l'appareil photo virtuel

1. Activez l'appareil photo.
2. Pointez l'appareil photo vers votre sujet.
3. Tapez sur le bouton de l'appareil photo virtuel . La photo est prise dès que vous enlevez le doigt.

Prendre un selfie avec l'appareil photo avant

1. Activez l'appareil photo.
2. Appuyez sur .
3. Pour prendre la photo, appuyez sur le bouton virtuel de l'appareil-photo sur l'écran . La photo est prise dès que vous enlevez votre doigt.

Pour utiliser la fonction zoom

- Lorsque la caméra est ouverte, appuyez sur la touche de réglage du volume vers le haut ou vers le bas.

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

- Lorsque la caméra est ouverte, écartez ou rapprochez deux doigts sur l'écran de la caméra.

Pour enregistrer une vidéo

1. Activez l'appareil photo.
2. Si le mode vidéo n'est pas sélectionné, balayez l'écran pour sélectionner l'icône .
3. Pointez l'appareil photo vers votre sujet.
4. Pour lancer l'enregistrement, touchez .
5. Pour interrompre l'enregistrement d'une vidéo, touchez . Pour reprendre l'enregistrement, touchez .
6. Pour arrêter l'enregistrement, touchez .

Pour prendre une photo pendant l'enregistrement d'une vidéo

- Pour prendre une photo pendant l'enregistrement d'une vidéo, appuyez sur . La photo est prise dès que vous enlevez votre doigt.

Pour visualiser vos photos et vos vidéos

1. Activez l'appareil photo, puis tapez sur une miniature pour ouvrir une photo ou vidéo.
2. Effleurez l'écran vers la gauche ou vers la droite pour visualiser vos photos et vos vidéos.

Pour supprimer une photo ou une vidéo enregistrée

1. Accédez à la photo ou vidéo que vous souhaitez supprimer.
2. Tapez sur l'écran pour faire apparaître .
3. Tapez sur .
4. Tapez sur **Supprimer** pour confirmer.

Détection de visage

L'appareil photo détecte automatiquement les visages et les encadre. Un cadre de couleur indique le visage sur lequel la mise au point s'effectue. La mise au point est effectuée sur le visage le plus proche de l'appareil photo. Vous pouvez également taper sur un des cadres pour sélectionner le visage sur lequel effectuer la mise au point.

Pour activer la détection de visages

1. Balayez l'écran pour sélectionner le mode de capture **Manuel**.
2. Appuyez sur .
3. Recherchez et appuyez sur **Mode de mise au point** > **Détection de visage**.

Pour prendre une photo en utilisant la détection de visage

1. Lorsque l'appareil photo est ouvert et que la fonction **Détection de visage** est activée, pointez-le vers votre objet. Jusqu'à cinq visages peuvent être détectés et chacun est cadré.
2. Tapez sur le cadre sur lequel vous souhaitez faire la mise au point. Ne tapez pas si vous souhaitez que l'appareil photo sélectionne la mise au point automatiquement.
3. Un cadre coloré indique le visage sur lequel se fait la mise au point. Tapez sur l'écran pour prendre la photo.

Utiliser Smile Shutter™ pour capturer des visages souriants

La technologie Smile Shutter™ permet de photographier un visage juste au moment où il sourit. L'appareil photo détecte jusqu'à cinq visages et en sélectionne un pour la détection de sourire et la mise au point automatique. Lorsque le visage sélectionné sourit, l'appareil prend automatiquement une photo.

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

Pour activer la détection de sourire Smile Shutter™

1. Activez l'appareil photo.
2. Appuyez sur .
3. Recherchez et appuyez sur **Détection de sourire**, puis sélectionnez un niveau de sourire.

Pour prendre une photo à l'aide de Smile Shutter™

1. Lorsque l'appareil photo est ouvert et que Smile Shutter™ est activé, pointez-le sur votre sujet. L'appareil photo sélectionne le visage sur lequel faire la mise au point.
2. Le visage sélectionné apparaît à l'intérieur d'un cadre de couleur et la photo est prise automatiquement.
3. Si aucun sourire n'est détecté, tapez sur l'écran pour prendre la photo manuellement.

Ajout de la position géographique sur les photos

Lorsque la géolocalisation est activée, une balise (geotag) indiquant la position géographique approximative de chaque photo est ajoutée lors de la prise de vues. La position géographique est déterminée en utilisant les réseaux sans fil (réseaux mobiles ou Wi-Fi) ou la technologie GPS.

Lorsque s'affiche sur l'écran de l'appareil photo, la géolocalisation est activée, mais la position géographique n'a pas été déterminée. Lorsque s'affiche, la géolocalisation est activée et la position géographique est disponible pour que votre photo puisse être géolocalisée. Lorsqu'aucun de ces deux symboles n'est affiché, la géolocalisation est désactivée.

Pour activer la géolocalisation

1. Dans l'Écran Accueil, tapez sur .
2. Tapez sur **Réglages** > **Emplacement**.
3. Tapez sur le bouton de marche/arrêt.
4. Activez l'appareil photo.
5. Tapez sur .
6. Repérez l'option **Enregistrer l'emplacement**. Faites glisser le curseur vers la droite.

Paramètres d'appareil photo généraux

Présentation des réglages du mode de capture d'images

Automatique supérieur
Optimisez vos réglages pour les adapter à n'importe quelle scène.

Manuel
Ajustez les réglages de l'appareil photo manuellement.

Flou d'arrière-plan
Floutez l'arrière-plan de vos photos pour rendre votre sujet plus net.

Effet réalité augmentée
Prenez des photos ou réalisez des vidéos avec des scènes et des personnages virtuels.

Effet créatif
Appliquez des effets aux photos et aux vidéos.

Timeshift burst
Trouvez la meilleure photo parmi une multitude d'images.

Panorama par balayage
Prenez des photos panoramiques et en grand angle.

Visage dans l'image
Prenez des photos en utilisant les appareils photo avant et arrière en même temps.

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

Appareil photo multiple
Enregistrez la même scène à partir de plusieurs angles sur un seul écran.

Photo avec son
Prenez des photos avec un fond sonore.

AR fun
Jouez avec des objets virtuels dans le viseur de votre appareil photo et enrichissez vos photos ou vos vidéos.

Pour basculer entre les modes de capture

1. Activez l'appareil photo.
2. Balayez l'écran pour sélectionner le mode de capture souhaité.

Mode Auto supérieur

Le mode Auto supérieur détecte les conditions de prise de vues et ajuste automatiquement les réglages pour que vous puissiez prendre les meilleures photos.

Mode manuel

Utilisez le mode manuel lorsque vous souhaitez ajuster manuellement les réglages de l'appareil photo pour prendre des photos et enregistrer des vidéos.

Effet réalité augmentée

Vous pouvez appliquer des effets d'AR (réalité augmentée) à vos photos ou vidéos pour les rendre encore plus amusantes. Lorsque vous utilisez l'appareil photo, ce paramètre vous permet d'intégrer des scènes 3D dans vos photos ou vos vidéos. Sélectionnez la scène désirée et réglez sa position dans le viseur.

Effet créatif

Vous pouvez appliquer différents effets sur vos photos ou vidéos. Par exemple, vous pouvez ajouter un effet nostalgique pour que les photos paraissent plus vieilles ou un effet sketch pour rendre l'image plus amusante.

Sweep Panorama

Vous pouvez prendre des photos grand angle et panoramiques dans la direction horizontale ou verticale d'un simple mouvement de pression-balayage.

Pour prendre une photo panoramique

1. Activez l'appareil photo.
2. Balayez l'écran pour atteindre , et sélectionnez .
3. Pour sélectionner la direction de la prise, appuyez sur .
4. Appuyez sur l'écran et déplacez l'appareil photo lentement et régulièrement dans la direction de mouvement indiquée sur l'écran.

Timeshift burst

L'appareil photo prend une série de 61 photos en rafale dans un laps de temps de deux secondes ; une seconde avant et après l'activation du bouton de l'appareil à l'écran. Vous pouvez ainsi les parcourir et trouver la photo parfaite.

Pour utiliser le mode Timeshift burst

1. Activez l'appareil photo.
2. Balayez l'écran pour atteindre et sélectionnez .
3. Prenez des photos. Les photos prises apparaissent dans l'affichage des miniatures.
4. Faites défiler les miniatures et sélectionnez la photo que vous souhaitez enregistrer, puis tapez sur .

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

Mode d’effet de flou d’arrière-plan

Utilisez l’effet d’arrière-plan flou de votre appareil photo pour rendre vos sujets plus nets et plus précis que l’arrière-plan. En mode d’effet de flou d’arrière-plan, l’appareil prend deux photos, identifie l’arrière-plan, puis floute ce dernier, tout en gardant le sujet net et mis au point, exactement comme si vous preniez des photos avec un appareil photo reflex mono-objectif. Vous pouvez choisir parmi trois variations de flou différentes et déterminer un niveau de flou dans l’aperçu.

Mode Face in

Vous pouvez utiliser le mode Face in pour activer les appareils photo avant et arrière en même temps, afin de pouvoir prendre une photo de vous-même avec le sujet.

Mode Multi appareil photo

Le mode Multi appareil photo vous permet de prendre une photo associant les images de deux angles et appareils différents. Vous voyez ainsi deux images dans le viseur de l’appareil photo de votre appareil, une provenant de votre appareil photo et une autre issue d’un appareil Xperia™ ou d’un appareil photo Sony branché, prenant en charge la technologie NFC et Wi-Fi Direct™. Vous pouvez alors modifier ce que vous voyez dans le viseur avant de prendre une photo.

De ce fait, si vous vous trouvez dans une salle de concert, par exemple, et souhaitez prendre une photo associant une vue du groupe depuis un angle et une vue du public d’un autre angle, vous pouvez utiliser le mode Multi appareil photo pour obtenir le meilleur effet possible.

Vous pouvez configurer le mode Multi appareil photo en vous servant de la fonction NFC, qui lancera le jumelage des deux appareils utilisant la technologie Wi-Fi Direct™.

Pour utiliser le mode Multi appareils

1. Activez les fonctions NFC sur les deux appareils que vous souhaitez connecter.
2. Activez l'appareil photo sur votre appareil.
3. Balayez l'écran pour atteindre , et sélectionnez .
4. Sur l'écran des deux appareils, appuyez sur .
5. Appuyez sur les zones de détection NFC des deux appareils. Les deux appareils devraient alors se connecter via la technologie Wi-Fi Direct™.
6. Une fois que les appareils sont connectés, deux images apparaissent dans le viseur de votre appareil : l'une du viseur de votre appareil et l'autre du viseur de l'appareil connecté.
7. Pour modifier les images dans votre viseur, appuyez sur .
8. Modifiez les images comme vous le souhaitez. Par exemple, vous pouvez appuyer pendant quelques secondes sur l'image et la faire glisser vers l'autre côté du viseur pour modifier l'ordre.
9. Lorsque vous avez terminé de modifier les images et que vous êtes prêt à capturer l'image finale, appuyez sur **OK** > .

Téléchargement d’applications d’appareil photo

Vous pouvez télécharger des applications d’appareil photo gratuites ou payantes sur Google Play™ ou d’autres sources. Avant de commencer à télécharger du contenu, assurez-vous que vous disposez d’une connexion Internet opérationnelle, de préférence Wi-Fi, afin de limiter les frais de trafic de données.

Pour télécharger des applications d’appareil photo

1. Ouvrez l’application d’appareil photo.
2. Balayez l'écran pour atteindre , et appuyez sur .
3. Sélectionnez l’application que vous souhaitez télécharger, puis suivez les instructions pour procéder à son installation.

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

Démarrage rapide

Utilisez les réglages de démarrage rapide pour lancer l'appareil photo lorsque l'écran est verrouillé.

Démarrage uniquement
Une fois que vous avez effleuré l'écran vers l'intérieur, l'appareil photo principal sort du mode veille.

Démarrer et capturer
Une fois que vous avez effleuré l'écran vers l'intérieur, l'appareil photo sort du mode veille et prend une photo.

Démarrer et enregistrer vidéo
Une fois que vous avez effleuré l'écran vers l'intérieur, l'appareil photo principal sort du mode veille et enregistre une vidéo.

Désactivé

Enregistrer l'emplacement

Ajoutez la position géographique (géolocalisation) des photos lorsque vous les prenez.

Capture tactile

Identifiez une zone de mise au point en la touchant du doigt sur l'écran de l'appareil photo. La photo est prise dès que vous enlevez votre doigt.

Son

Vous pouvez choisir d'activer ou de désactiver le son du déclencheur.

Stockage des données

Vous pouvez choisir où stocker vos données : sur une carte SD amovible ou dans la mémoire interne de votre appareil.

Mémoire interne
Les photos et les vidéos sont enregistrées dans la mémoire de l'appareil.

Carte SD
Les photos et les vidéos sont enregistrées sur la carte SD.

Touch Block

Vous pouvez désactiver l'écran tactile pour éviter des actions tactiles involontaires lorsque vous utilisez l'appareil photo.

Balance des blancs

Ce réglage, uniquement disponible dans le mode de capture de **Manuel**, règle la balance des couleurs en fonction des conditions d'éclairage. Il vous permet également de régler manuellement l'exposition dans une plage située entre -2,0 EV et +2,0 EV. Vous pouvez, par exemple, augmenter la luminosité de l'image ou diminuer l'exposition globale en appuyant sur les commandes plus ou moins en fonction du moment où l'icône de réglage de balance des blancs s'affiche.

Auto
Règle automatiquement la balance des couleurs en fonction de l'éclairage.

Incandescent
Permet de régler la balance des blancs dans des conditions d'éclairage qui dégagent de la chaleur comme c'est le cas sous des ampoules.

Fluorescent
Règle la balance des couleurs pour un éclairage fluorescent.

Lumière du jour
Règle la balance des couleurs pour des extérieurs ensoleillés.

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

Nuageux
Règle la balance des couleurs pour un ciel nuageux.

Paramètres de l'appareil photo

Pour régler les paramètres de l'appareil photo

1. Activez l'appareil photo.
2. Pour afficher tous les paramètres, appuyez sur .
3. Sélectionnez le paramètre que vous voulez régler, puis modifiez-le comme souhaité.

Présentation des réglages de l'appareil photo

Résolution

Faites votre choix entre plusieurs résolutions et formats d'image avant de prendre une photo. Une photo avec une résolution élevée nécessite plus de mémoire.

8MP
3264×2448(4:3)
Résolution de 8 mégapixels au format 4:3. Convient aux photos à visualiser sur petit écran ou à imprimer à une résolution élevée.

6MP
3264×1836(16:9)
Photo de 6 mégapixels au format 16:9. Convient aux photos à visualiser sur petit écran ou à imprimer à une résolution élevée.

3MP
2048×1536(4:3)
Résolution de 3 mégapixels au format 4:3. Convient aux photos à visualiser sur petit écran ou à imprimer à une résolution élevée.

2MP
1920×1080(16:9)
Résolution de 2 mégapixels au format 16:9. Convient aux photos à visualiser sur grand écran.

! Ce réglage est uniquement disponible en mode de capture **Manuel**.

Retardateur

Le retardateur permet de prendre une photo sans tenir le téléphone. Utilisez-le pour faire des autoportraits ou des photos de groupe si vous souhaitez que tout le monde soit sur la photo. Vous pouvez également utiliser le retardateur pour éviter tout bougé de l'appareil photo lors de la prise de vue.

Activer (10 sec.)
Définissez un délai de 10 secondes entre le moment où vous appuyez sur l'écran de l'appareil photo et celui où la photo est prise.

Activer (2 sec.)
Définissez un délai de 2 secondes entre le moment où vous appuyez sur l'écran de l'appareil photo et celui où la photo est prise.

0,5 s
Définissez un délai d'une demi-seconde entre le moment où vous appuyez sur l'écran de l'appareil photo et celui où la photo est prise.

Désactivé
La photo est prise dès que vous appuyez sur l'écran de l'appareil.

Smile Shutter™

Utilisez la fonction Smile Shutter™ pour déterminer à quel type de sourire l'appareil réagira avant de prendre une photo.

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

Mode Mise au point

La fonction mise au point contrôle la partie de la photo qui doit être nette. Lorsque l'autofocus continu est activé, l'appareil photo procède aux ajustements nécessaires pour que la mise au point soit réalisée dans le cadre.

Autofocus simple
L'appareil photo fait la mise au point automatiquement sur l'objet sélectionné. L'autofocus continu est activé. Touchez longuement l'écran de l'appareil photo jusqu'à ce que le cadre de la mise au point change de couleur, pour signaler que la mise au point est effectuée. La photo est prise lorsque vous ôtez le doigt.

Autofocus multiple
La mise au point se fait automatiquement sur plusieurs zones de l'image. Touchez longuement l'écran de l'appareil photo jusqu'à ce que le cadre de la mise au point change de couleur, pour signaler que la mise au point est effectuée. La photo est prise lorsque vous ôtez le doigt. L'autofocus continu est désactivé.

Détection de visage
L'appareil photo détecte automatiquement jusqu'à cinq visages, indiqués par des cadres sur l'écran. L'appareil photo fait la mise au point automatiquement sur le visage le plus proche. Vous pouvez aussi sélectionner le visage sur lequel effectuer la mise au point en tapant dessus sur l'écran. Lorsque vous tapez sur l'écran de l'appareil photo, un cadre coloré indique le visage sélectionné pour la mise au point. La détection de visages peut être utilisée pour tous les types de scènes. L'autofocus continu est activé.

Mise au point tactile
Touchez une zone spécifique de l'écran de l'appareil photo pour définir la zone de mise au point. L'autofocus continu est désactivé. Touchez longuement l'écran de l'appareil photo jusqu'à ce que le cadre de la mise au point change de couleur, pour signaler que la mise au point est effectuée. La photo est prise lorsque vous ôtez le doigt.

Suivi d'objet
Lorsque vous sélectionnez un objet en appuyant dessus dans le viseur, l'appareil photo le suit pour vous.

! Ce réglage est uniquement disponible en mode de capture **Manuel**.

HDR

HDR (High-Dynamic Range) est un réglage qui permet de prendre une photo sur fond à forte intensité lumineuse ou lorsque le contraste est net. HDR compense la perte du détail et produit une image restituant aussi bien les zones sombres que lumineuses.

! Ce réglage est uniquement disponible en mode de capture **Manuel**.

ISO

Vous pouvez réduire le flou de l'image causé par des conditions sombres ou par des sujets mobiles en augmentant la sensibilité ISO. Aussi, si vous souhaitez capturer une image lumineuse même dans des conditions sombres, vous pouvez augmenter la sensibilité ISO.

Automatique
Règle automatiquement la sensibilité ISO.

50
Règle la sensibilité ISO sur 50.

100
Règle automatiquement la sensibilité ISO sur 100.

200
Règle la sensibilité ISO sur 200.

400
Règle la sensibilité ISO sur 400.

800
Règle la sensibilité ISO sur 800.

1600
Règle la sensibilité ISO sur 1 600.

! Ce réglage est uniquement disponible en mode de capture **Manuel**.

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

Mesure

Cette fonction détermine automatiquement une exposition équilibrée en mesurant la quantité de lumière éclairant l'image que vous souhaitez enregistrer.

Centre
Mesure le centre de l'image et détermine l'exposition en fonction de la luminosité du sujet.

Spot
Règle l'exposition sur la toute petite partie de l’image que vous voulez capturer.

Visage
Mesure la quantité de lumière sur le visage et règle l'exposition de façon à ce que le visage ne soit ni trop sombre ou trop clair.

Multi
Divise l'image en plusieurs régions et mesure chaque région afin de déterminer si l'exposition est correctement équilibrée.

! Ce réglage est uniquement disponible en mode de capture d’images **Manuel**.

Aperçu

Vous pouvez choisir d'avoir un aperçu des photos juste après les avoir prises.

Illimité
L'aperçu de la photo ou vidéo apparaît après que vous l'ayez prise.

5 secondes
L'aperçu de la photo ou vidéo apparaît pendant 5 secondes après que vous l'ayez prise.

3 secondes
L'aperçu de la photo ou vidéo apparaît pendant 3 secondes après que vous l'ayez prise.

Modifier
La photo ou vidéo s'ouvre en mode édition après que vous l'ayez prise.

Désactivé
La photo ou vidéo est enregistrée après que vous l'ayez prise, aucun aperçu n'apparaît.

Reconnaissance faciale

Vous pouvez enregistrer des visages avec l’application Appareil photo afin que l’appareil photo fasse automatiquement la mise au point sur ces visages lorsqu’ils apparaissent dans le viseur.

Sélection de scène

Utilisez la fonction de sélection de scène pour configurer rapidement l’appareil photo pour des situations courantes à l’aide de scènes vidéo préprogrammées. L’appareil photo détermine un certain nombre de réglages adaptés à la scène sélectionnée pour une qualité de photo optimale.

SCN **Désactivé**
La fonction de sélection de scène est désactivée. Vous pouvez prendre des photos manuellement.

Peau douce
Prenez des photos de visages en utilisant un effet d'embellissement.

Flou artistique
Pour les photos sur arrière-plans flous.

Anti-flou de mouvement
Pour réduire les tremblements de l'appareil photo lors de la prise de vues légèrement sombres.

Paysage
Pour des photos de paysages. L'appareil photo effectue la mise au point sur des objets distants.

Correction contre-jour HDR
Pour améliorer les détails dans les photos à forts contrastes. La correction de contre-jour préintégrée analyse l’image et l’ajuste automatiquement pour produire une photo parfaitement éclairée.

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

Portrait de nuit
Utilisez-la pour prendre des photos de portraits de nuit ou dans des environnements faiblement éclairés. En raison de la durée d'exposition prolongée, l'appareil photo doit rester immobile ou être placé sur une surface stable.

Scène de nuit
Pour prendre des photos de nuit ou dans des environnements faiblement éclairés. En raison de la durée d'exposition prolongée, l'appareil photo doit rester immobile ou être placé sur une surface stable.

Crépuscule sans trépied
Pour prendre des photos dans des conditions de faible luminosité en présence d'un faible niveau de bruit et de flou.

Sensibilité élevée
Pour prendre des photos sans utiliser le flash dans des conditions de faible éclairage. Réduit le flou.

Gastronomie
Pour prendre en photo des repas aux couleurs vives.

Animal domestique
Pour prendre des photos de votre animal de compagnie. Atténue le flou et l'effet yeux rouges.

Plage
Pour prendre des photos en bord de mer ou au bord d'un lac.

Neige
Pour les environnements lumineux afin d'éviter les photos surexposées.

Fête
Pour des photos en intérieur dans des environnements peu éclairés. Cette scène utilise l'éclairage intérieur d'arrière-plan ou la lumière de bougies. En raison de la durée d'exposition prolongée, l'appareil photo doit rester immobile ou être placé sur une surface stable.

Sports
Pour les photos d'objets à déplacement rapide. La durée d'exposition raccourcie minimise le flou du mouvement.

Document
Pour les photos de texte ou de dessins. Augmente le contraste de la photo et le rend plus net.

Feux d'artifice
Pour prendre en photo des feux d'artifice dans toute leur splendeur.

! Ce réglage est uniquement disponible en mode de capture **Manuel**.

Paramètres de la caméra vidéo

Pour régler les paramètres de la caméra

1 Activez l'appareil photo.
2 Balayer jusqu'à .
3 Pour afficher les paramètres, appuyez sur .
4 Sélectionnez le paramètre que vous souhaitez régler, puis procédez aux modifications désirées.

Présentation des réglages de la caméra

Résolution vidéo

Réglez la résolution vidéo pour différents formats.

Full HD
1920×1080(16:9)
Format Full HD en 16:9.

HD
1280×720(16:9)
Format HD (Haute Définition) en 16:9.

VGA
640×480(4:3)
Format VGA en 4:3.

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

MMS
Enregistrez des vidéos adaptées à l'envoi par MMS. La durée d'enregistrement de ce format vidéo est limitée, de sorte que la vidéo puisse tenir dans un MMS.

Retardateur

Le retardateur permet d'enregistrer une vidéo sans tenir le téléphone. Permet d'enregistrer des vidéos de groupe si vous souhaitez que tout le monde soit sur la photo. Vous pouvez également utiliser le retardateur pour éviter tout bougé de l'appareil photo lors de l'enregistrement de vidéos.

Activer (10 sec.)
Définissez un délai de 10 secondes entre le moment où vous appuyez sur l'écran de l'appareil photo et celui où l'enregistrement de la vidéo commence.

Activer (2 sec.)
Définissez un délai de 2 secondes entre le moment où vous appuyez sur l'écran de l'appareil photo et celui où l'enregistrement de la vidéo commence.

0,5 s
Définissez un délai d'une demi-seconde entre le moment où vous appuyez sur l'écran de l'appareil photo et celui où l'enregistrement de la vidéo commence.

Désactivé
L'enregistrement de la vidéo commence au moment où vous appuyez sur l'écran de l'appareil photo.

Smile Shutter™ (vidéo)

Utilisez la fonction Smile Shutter™ pour déterminer à quel type de sourire l'appareil réagira avant d'enregistrer une vidéo.

Mode Mise au point

Le réglage de la mise au point contrôle les parties de la vidéo qui doivent être nettes. Lorsque la mise au point automatique continue est activée, l'appareil fait les ajustements nécessaires pour que la mise au point soit réalisée dans le cadre blanc.

Autofocus simple
L'appareil fait automatiquement la mise au point sur l'objet sélectionné. La mise au point automatique continue est activée.

Détection de visage
L'appareil photo détecte automatiquement jusqu'à cinq visages, indiqués par des cadres sur l'écran. L'appareil photo fait automatiquement la mise au point sur le visage le plus proche. Vous pouvez aussi sélectionner le visage sur lequel effectuer la mise au point en appuyant dessus sur l'écran. Lorsque vous appuyez sur l'écran de l'appareil, un cadre jaune indique le visage sélectionné pour la mise au point. La détection de visages peut être utilisée pour tous les types de scènes. La mise au point automatique continue est activée.

Suivi d'objet
Lorsque vous sélectionnez un objet en appuyant dessus dans le viseur, l'appareil le suit pour vous.

HDR vidéo

HDR (High-Dynamic Range) vidéo est un réglage qui permet d'enregistrer une vidéo sur fond à forte intensité lumineuse ou lorsque le contraste est net. HDR vidéo compense la perte du détail et produit une image restituant aussi bien les zones sombres que lumineuses.

! Ce réglage est uniquement disponible en mode de capture **Manuel**.

Mesure

Cette fonction détermine automatiquement une exposition équilibrée en mesurant la quantité de lumière éclairant l'image que vous souhaitez enregistrer.

Centre
Mesure le centre de l'image et détermine l'exposition en fonction de la luminosité du sujet.

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

Spot
Règle l'exposition sur la toute petite partie de l'image que vous voulez capturer.

Visage
Mesure la quantité de lumière sur le visage et règle l'exposition de façon à ce que le visage ne soit ni trop sombre ou trop clair.

Multi
Divise l'image en plusieurs régions et mesure chaque région afin de déterminer si l'exposition est correctement équilibrée.

! Ce réglage est uniquement disponible en mode de capture d'images **Manuel**.

SteadyShot™

Lorsque vous enregistrez une vidéo, il peut être difficile de tenir le téléphone sans bouger. Le stabilisateur vous aide en corrigeant les petits mouvements de la main.

Standard
Activer pour supprimer les tremblements de l'appareil photo.

Désactivé
Le stabilisateur est désactivé.

Sélection de scène

La fonction de sélection de scène permet de configurer rapidement l'appareil photo pour des situations courantes à l'aide de scènes vidéo préprogrammées. Chaque réglage de scène est conçu de sorte à produire la meilleure qualité vidéo possible dans un environnement d'enregistrement particulier.

SCN **Désactivé**
La fonction de sélection de scène est désactivée. Vous pouvez enregistrer des vidéos manuellement.

Flou artistique
Pour les vidéos sur arrière-plans flous.

Paysage
Pour les vidéos de paysages. L'appareil photo effectue la mise au point sur des objets distants.

Scène de nuit
Lorsque ce mode est activé, la sensibilité à la lumière est accrue. Pour les environnements peu éclairés. Les vidéos d'objets à déplacement rapide peuvent être floues. Ne bougez pas votre main ou calez-la sur un support. Pour optimiser la qualité de la vidéo, désactivez le mode nuit lorsque les conditions d'éclairage sont bonnes.

Plage
Pour les vidéos enregistrées en bord de mer ou au bord d'un lac.

Neige
Pour les environnements lumineux afin d'éviter les vidéos surexposées.

Sports
Pour les vidéos d'objets à déplacement rapide. La durée d'exposition raccourcie minimise le flou du mouvement.

Fête
Pour les vidéos en intérieur dans des environnements peu éclairés. Cette scène utilise l'éclairage intérieur d'arrière-plan ou la lumière de bougies. Les vidéos d'objets à déplacement rapide peuvent être floues. Ne bougez pas votre main ou calez-la sur un support.

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

Photos et vidéos dans Album

Voir des photos et vidéos

L'application Album vous permet de visualiser des photos et de regarder des vidéos que vous avez prises avec votre appareil photo. Elle vous permet également de visualiser du contenu similaire que vous avez enregistré sur votre appareil. Toutes les photos et toutes les vidéos sont affichées dans une grille par ordre chronologique.

1	Tapez sur l'icône pour ouvrir le menu de l'écran d'accueil Album
2	Affichez un diaporama de toutes les images ou juste de celles que vous avez ajoutées à vos favoris
3	Faites glisser le bord gauche de l'écran vers la droite pour ouvrir le menu de l'écran d'accueil Album
4	La période des éléments du groupe actuel
5	Appuyez sur une photo ou vidéo pour l'ouvrir en plein écran
6	Faites défiler vers le haut ou vers le bas pour visualiser le contenu

Pour visualiser vos photos et vidéos

1. Dans l'Écran Accueil, tapez sur .
2. Tapez sur **Album**.
3. Tapez sur la photo ou la vidéo que vous voulez visualiser. Si vous y êtes invité, tapez sur .
4. Effleurez l'écran vers la gauche pour afficher la photo ou la vidéo suivante. Effleurez-le vers la droite pour afficher la photo ou la vidéo précédente.

Si l'orientation de l'écran ne change pas automatiquement lorsque vous retournez l'appareil latéralement, activez cette fonction en tapant sur **Faire pivoter le contenu affiché à l'écran** sous **Réglages** > **Affichage** > **Lorsque l'utilisateur fait pivoter l'appareil**.

Pour modifier la taille des miniatures

- Lorsque vous visualisez dans Album des miniatures de photos et de vidéos, pour effectuer un zoom avant, écartez deux doigts ou au contraire rapprochez-les pour effectuer un zoom arrière.

Pour effectuer un zoom sur une photo

- Lorsque vous regardez une photo, écartez deux doigts pour effectuer un zoom avant ou serrez les deux doigts comme pour pincer pour effectuer un zoom arrière.

Pour voir un diaporama de vos photos

1. Lorsque vous visualisez une photo, tapez sur l'écran pour afficher les barres d'outils, puis tapez sur > **Diaporama** afin de commencer à faire défiler toutes les photos d'un album.
2. Tapez sur une photo pour fermer le diaporama.

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

Pour lire une vidéo

1. Dans l'album, tapez sur la vidéo que vous voulez lancer.
2. Tapez sur ▶.
3. Si les commandes de lecture ne sont pas affichées, tapez sur l'écran pour les faire apparaître. Pour masquer les contrôles, tapez à nouveau sur l'écran.

Pour mettre une vidéo en pause

1. Lorsqu'une vidéo est en cours de lecture, tapez sur l'écran pour afficher les commandes.
2. Appuyez sur ⏸.

Pour faire défiler une vidéo rapidement vers l'avant ou vers l'arrière

1. Lorsqu'une vidéo est en cours de lecture, tapez sur l'écran pour afficher les commandes.
2. Faites glisser l'indicateur de la barre de progression vers la gauche pour revenir en arrière, ou vers la droite pour accélérer.

Régler le volume d'une vidéo

- Appuyez sur la touche de volume.

Partager et gérer des photos et vidéos

Vous pouvez partager des photos et vidéos que vous avez enregistrées sur votre appareil. Vous pouvez également les gérer de différentes manières. Par exemple, vous pouvez travailler avec des photos par lots, supprimer des photos et les lier à des contacts. Si un grand nombre de photos est enregistré sur votre appareil, il est recommandé de les transférer régulièrement sur un ordinateur ou sur un périphérique de stockage externe pour éviter toute perte accidentelle des données. De plus, cela vous permet également de libérer de la place sur votre appareil. Consultez la section *Gestion des fichiers à l'aide d'un ordinateur* à la page 35.

! Vous risquez de ne pas pouvoir copier, envoyer ni transférer les éléments protégés par copyright. L'envoi de certains éléments peut également être impossible si la taille du fichier est trop importante.

Pour partager une photo ou vidéo

1. Dans Album, trouvez et tapez sur la photo ou vidéo que vous souhaitez partager.
2. Tapez sur l'écran pour faire apparaître les barres d'outils, puis tapez sur ⋖.
3. Tapez sur l'application que vous souhaitez utiliser pour partager la photo, puis suivez les étapes pour l'envoyer.

Pour utiliser une photo comme image de contact

1. Lorsque vous visualisez une photo, appuyez sur l'écran pour afficher les barres d'outils, puis appuyez sur ⋮ > **Utiliser comme** > **Image du contact**.
2. Sélectionnez un contact, puis modifiez la photo telle que souhaitée.
3. Appuyez sur **Enregistrer**.

Pour utiliser une photo comme fond d'écran

1. Lorsque vous visualisez une photo, tapez sur l'écran pour afficher les barres d'outils, puis tapez sur ⋮ > **Utiliser comme** > **Fond d'écran**.
2. Suivez les instructions à l'écran.

Pour faire pivoter une photo

1. Lorsque vous visualisez une photo, appuyez sur l'écran pour afficher la barre d'outils, puis appuyez sur ⋮.
2. Appuyez sur **Pivoter**, puis sélectionnez une option. La photo est enregistrée dans la nouvelle orientation.

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

Pour supprimer une photo ou vidéo

1. Lorsque vous visualisez une photo, tapez sur l'écran pour afficher les barres d'outils, puis tapez sur .
2. Tapez sur **Supprimer**.

Pour travailler dans Album avec des lots de photos ou de vidéos

1. Lors de l'affichage des miniatures des photos et des vidéos dans Album, touchez longuement un élément jusqu'à ce qu'il soit surligné.
2. Appuyez sur les autres éléments avec lesquels vous souhaitez travailler pour les sélectionner. Si vous souhaitez sélectionner tous les éléments, appuyez sur , puis sur **Sélectionner tout**.
3. Utilisez les outils de la barre d'outils pour travailler sur les éléments que vous avez sélectionnés.

Analyser des photos avec visages dans Album

Vous pouvez analyser des photos sur votre appareil qui contiennent les visages d'individus. Une fois activée, la fonction d'analyse des photos reste active et les nouvelles photos sont analysées une fois ajoutées. Après avoir effectué une analyse, vous pouvez regrouper l'ensemble des photos d'une même personne dans un dossier.

Pour activer la fonction d'analyse des photos

1. À partir de votre Écran Accueil, tapez sur .
2. Recherchez et tapez sur **Album**.
3. Faites glisser le bord gauche de l'écran d'accueil d'Album vers la droite, puis tapez sur **Visages**. Toutes les photos sur votre appareil sont analysées et regroupées dans le dossier Visages sans nom.

Pour attribuer un nom à un visage

1. Dans le panneau **Visages**, tapez sur le dossier **Visages non identifiés**, puis accédez au dossier **Autres visages** et choisissez le visage auquel vous souhaitez attribuer un nom.
2. Tapez sur **Ajouter un nom**.
3. Saisissez un nom, puis tapez sur **OK** > **Ajouter comme nouv. personne**.

Pour modifier le nom d'un visage

1. Lorsque vous visualisez un visage en mode plein écran, tapez sur l'écran pour afficher les barres d'outils, puis tapez sur > **Modifier nom de tags**.
2. Tapez sur **OK**.
3. Tapez sur le nom du visage que vous souhaitez modifier.
4. Modifiez le nom, puis tapez sur **OK** >**Ajouter comme nouv. personne**.

Modifier des photos avec l'application de retouche photo

Vous pouvez retoucher les photos d'origine que vous avez prises avec votre appareil photo. Par exemple, vous pouvez changer les effets de lumière. Une fois que vous avez enregistré la photo retouchée, sa version d'origine inchangée est conservée sur votre appareil.

Pour modifier une photo

- Lorsque vous visualisez une photo, tapez sur l'écran pour afficher les barres d'outils, puis tapez sur .

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

Pour rogner une photo

1. Lorsque vous visualisez une photo, appuyez sur l'écran pour afficher la barre d'outils, puis appuyez sur .
2. Si vous y êtes invité, sélectionnez **Éditeur de photo**.
3. Appuyez sur > **Rogner**.
4. Appuyez sur **Rogner** pour sélectionner une option.
5. Appuyez quelques secondes sur le bord de la zone de rognage pour l'ajuster. Lorsque les cercles aux extrémités disparaissent, faites glisser vers l'intérieur ou vers l'extérieur pour redimensionner le cadre.
6. Pour redimensionner simultanément tous les côtés de la zone de rognage, appuyez pendant quelques secondes sur l'un des quatre angles. Lorsque les cercles sur les bords disparaissent, faites glisser le bord tel que souhaité.
7. Pour déplacer la zone de rognage vers une autre zone de la photo, appuyez pendant quelques secondes sur l'intérieur de la zone, puis faites-la glisser vers l'emplacement approprié.
8. Appuyez sur .
9. Pour enregistrer une copie de la photo que vous avez rognée, appuyez sur **Enregistrer**.

Pour appliquer des effets spéciaux sur une photo

1. Lorsque vous visualisez une photo, tapez sur l'écran pour afficher les barres d'outils, puis tapez sur .
2. Si vous y êtes invité, sélectionnez **Éditeur de photo**.
3. Tapez sur , puis sélectionnez une option.
4. Modifiez la photo comme vous le souhaitez, puis tapez sur **Enregistrer**.

Pour ajouter un effet de cadre à une photo

1. Lorsque vous visualisez une photo, tapez sur l'écran pour afficher les barres d'outils, puis tapez sur .
2. Si vous y êtes invité, sélectionnez **Éditeur de photo**.
3. Tapez sur , puis sélectionnez une option.
4. Pour enregistrer une copie de la photo modifiée, tapez sur **Enregistrer**.

Pour régler les paramètres de luminosité d'une photo

1. Lorsque vous visualisez une photo, tapez sur l'écran pour afficher les barres d'outils, puis tapez sur .
2. Si vous y êtes invité, sélectionnez **Éditeur de photo**.
3. Tapez sur , puis sélectionnez une option et modifiez-la selon vos besoins.
4. Pour enregistrer une copie de la photo modifiée, tapez sur **Enregistrer**.

Pour régler le niveau de saturation des couleurs d'une photo

1. Lorsque vous visualisez une photo, tapez sur l'écran pour afficher les barres d'outils, puis tapez sur .
2. Si vous y êtes invité, sélectionnez **Éditeur de photo**.
3. Tapez sur , puis sélectionnez une option.
4. Pour enregistrer une copie de la photo modifiée, tapez sur **Enregistrer**.

Éditer des vidéos avec l'application d'édition vidéo

Vous pouvez éditer des vidéos réalisées avec votre appareil. Par exemple, vous pouvez ajuster une vidéo à la longueur souhaitée ou en régler la vitesse de lecture. Une fois que vous avez enregistré la vidéo éditée, sa version d'origine inchangée est conservée sur votre appareil.

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

Pour rogner une vidéo

1. Dans l'album, tapez sur la vidéo que vous voulez modifier.
2. Tapez sur l'écran pour faire apparaître les barres d'outils, puis tapez sur .
3. Si vous y êtes invité, sélectionnez **Éditeur vidéo** et tapez sur **Rogner**.
4. Pour déplacer le cadre sur une autre partie de la ligne du temps, touchez longuement le bord du cadre et amenez-le à l'emplacement souhaité, puis tapez sur **Appliquer**.
5. Pour enregistrer une copie de la vidéo rognée, tapez sur **Enregistrer**.

Pour régler la vitesse d'une vidéo

1. Dans l'album, tapez sur la vidéo que vous voulez lancer.
2. Tapez sur l'écran pour faire apparaître les barres d'outils, puis tapez sur .
3. Si vous y êtes invité, sélectionnez **Éditeur vidéo** et tapez sur **Vitesse**.
4. Sélectionnez une option, puis touchez longuement le bord de la ligne du temps et faites-la glisser à l'emplacement souhaité, puis tapez sur **Appliquer**.
5. Pour enregistrer une copie de la vidéo modifiée, tapez sur **Enregistrer**.

Masquer des photos et vidéos

Vous pouvez masquer des photos et vidéos dans l'écran d'accueil Album. Une fois que les photos et vidéos sont masquées dans l'écran d'accueil Album, vous pouvez uniquement les voir dans le dossier Masqué.

Pour masquer une photo ou vidéo

1. Dans Album, trouvez et tapez sur la photo ou vidéo que vous souhaitez masquer.
2. Tapez sur l'écran pour faire apparaître les barres d'outils, puis tapez sur .
3. Tapez sur **Masquer** > **OK**.

Pour visualiser vos photos et vos vidéos masquées

1. Dans Album, faites glisser le bord gauche de l'écran d'accueil Album vers la droite, puis tapez sur **Masqué**.
2. Appuyez sur une photo ou une vidéo pour la visualiser.
3. Effleurez l'écran vers la gauche pour afficher la photo ou la vidéo suivante. Effleurez l'écran vers la droite pour afficher la photo ou la vidéo précédente.

Pour afficher une photo ou vidéo

1. Dans Album, faites glisser le bord gauche de l'écran d'accueil Album vers la droite, puis tapez sur **Masqué**.
2. Tapez sur la photo ou la vidéo que vous souhaitez afficher.
3. Tapez sur l'écran pour faire apparaître les barres d'outils, puis tapez sur .
4. Tapez sur **Ne pas masquer**.

Menu de l’écran d’accueil Album

Depuis le menu de l’écran d’accueil Album, vous pouvez accéder à vos albums photo, y compris les photos et vidéos prises avec des effets spéciaux, ainsi que le contenu que vous partagez en ligne via des services tels que Picasa™ et Facebook. Une fois connecté à ces plateformes, vous pouvez gérer le contenu et visualiser des images en ligne. Dans l’application Album, vous pouvez également ajouter des balises de géolocalisation aux photos, effectuer des opérations de modification basiques et utiliser des méthodes telles que la technologie sans fil Bluetooth® et les emails pour partager du contenu.

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

1	Revenir à l'écran d'accueil de l'application Album pour afficher l'ensemble du contenu
2	Afficher vos photos et vidéos favorites
3	Afficher toutes les vidéos enregistrées sur l'appareil
4	Afficher vos photos sur une carte ou en mode globe
5	Afficher les photos et vidéos masquées
6	Afficher toutes les photos et vidéos prises avec l'appareil photo de votre appareil avec des effets spéciaux
7	Afficher toutes les photos et vidéos enregistrées sur votre appareil dans différents dossiers
8	Afficher toutes les photos avec des visages
9	Afficher vos photos et vidéos sur des appareils situés sur le même réseau
10	Ouvrir le menu des réglages de l'application Album
11	Ouvrir l'assistance sur le Web
12	Afficher des photos et des vidéos sur Facebook™
13	Afficher des photos et des vidéos sur Picasa™
14	Afficher des photos et des vidéos sur Flickr™

Pour visualiser dans Album des photos provenant de services en ligne

1. À partir de votre ,Écran Accueil tapez sur .
2. Recherchez et tapez sur **Album**, puis faites glisser le bord gauche de l'écran d'accueil d'Album vers la droite.
3. Tapez sur le service en ligne souhaité, puis suivez les instructions qui apparaissent à l'écran pour démarrer. Tous les albums en ligne disponibles que vous avez téléchargés vers le service sont affichés.
4. Tapez sur un album pour voir son contenu, puis tapez sur une photo de cet album.
5. Effleurez l'écran vers la gauche pour afficher la photo ou la vidéo suivante. Effleurez l'écran vers la droite pour afficher la photo ou la vidéo précédente.

Affichage de vos photos sur une carte

L'ajout d'informations sur l'emplacement s'appelle la géolocalisation. Vous pourrez voir vos photos sur une carte et montrer à vos amis et votre famille où vous étiez lorsque vous avez pris une photo. Pour plus d'informations, consultez la section *Ajout de la position géographique sur les photos* à la page 82.

Si vous avez activé la détection d'emplacement et la géolocalisation pour l'appareil photo, vous pouvez directement marquer vos photos pour les visualiser sur carte plus tard.

1	Afficher les photos géolocalisées en mode Globe
2	Recherchez un emplacement sur la carte
3	Afficher les options du menu
4	Tapez deux fois pour effectuer un zoom avant. Resserrez les doigts pour effectuer un zoom arrière. Faites glisser pour voir d'autres parties de la carte
5	Un groupe de photos et/ou de vidéos géolocalisées au même endroit

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

6 Miniatures du groupe sélectionné de photos et/ou de vidéos. Tapez sur un élément pour le voir en plein écran

Si plusieurs photos ont été prises au même endroit, une seule d'entre elles apparaît sur la carte. Le nombre total de photos apparaît dans l'angle supérieur droit, par exemple, . Pour visualiser toutes les photos du groupe, tapez sur la photo de couverture, puis tapez sur l'une des miniatures en bas de l'écran.

Pour ajouter une géolocalisation à une photo

1 Lorsque vous visualisez une photo, appuyez sur l'écran pour afficher les barres d'outils.
2 Appuyez sur , puis sur **Ajouter une géolocalisation** pour ouvrir l'écran de carte.
3 Appuyez sur la carte pour définir l'emplacement de la photo.
4 Pour redéfinir l'emplacement de la photo, appuyez sur le nouvel emplacement sur la carte.
5 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **OK**.

Pour afficher vos photos géolocalisées sur une carte

1 À partir de votre ,Écran Accueil tapez sur .
2 Recherchez et tapez sur **Album**.
3 Faites glisser le bord gauche de l'écran d'accueil d'Album vers la droite, puis tapez sur **Lieux**.
4 Tapez sur la photo que vous souhaitez afficher sur une carte.

Pour voir les photos géolocalisées sur un globe

1 À partir de votre Écran Accueil, tapez sur .
2 Recherchez et tapez sur **Album**.
3 Faites glisser le bord gauche de l'écran d'accueil d'Album vers la droite, puis tapez sur**Lieux** > .
4 Tapez sur la photo que vous souhaitez afficher sur un globe.

Pour modifier le géotag d'une photo

1 Lorsque vous visualisez une photo sur la carte dans Album, touchez longuement la photo jusqu'à ce que son cadre devienne bleu, puis tapez sur l'endroit souhaité de la carte.
2 Tapez sur **OK**.

Pour changer de vue carte

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

Vidéos

Regarder des vidéos dans l'application Vidéo

L'application Vidéo vous permet de regarder des films et d'autres contenus vidéo que vous avez enregistrés ou téléchargés sur votre appareil. Elle vous permet également de récupérer les affiches, les résumés d'intrigue, ainsi que des informations concernant le genre et le casting de chaque film. Vous pouvez également lire des films sur d'autres appareils qui sont connectés au même réseau.

! Certains fichiers vidéo peuvent ne pas être lisibles dans l'application Vidéo.

1	Taper sur l'icône pour ouvrir le menu de l'écran d'accueil Vidéo
2	Afficher toutes les vidéos enregistrées sur l'appareil
3	Afficher les vidéos en ligne
4	Faire défiler l'écran vers le haut ou vers le bas pour afficher le contenu

Pour lire une vidéo dans l'application Vidéo

1. Dans votre Écran Accueil, appuyez sur , puis recherchez **Vidéo** et appuyez dessus.
2. Recherchez et tapez sur la vidéo que vous voulez ajouter. Si la vidéo n'apparaît pas à l'écran, faites glisser le bord gauche de l'écran vers la droite pour ouvrir le menu de l'écran d'accueil de l'application Vidéo, puis recherchez la vidéo que vous souhaitez lire et tapez sur celle-ci.
3. Pour afficher ou masquer les commandes, tapez sur l'écran.
4. Pour mettre la vidéo en pause, tapez sur ⏸. Pour reprendre la lecture de la vidéo, tapez sur ▶.
5. Pour revenir en arrière, faites glisser vers la gauche le marqueur de la barre d'avancement. Pour avancer rapidement, faites glisser vers la droite le marqueur de la barre d'avancement.

Pour lire une vidéo sur un périphérique externe

1. Lorsqu'une vidéo est en cours de lecture, tapez sur l'écran pour afficher l'ensemble des commandes.
2. Tapez sur ⋮ > **Throw**.
3. Sélectionnez un périphérique externe sur lequel vous souhaitez lire la vidéo. Si aucun périphérique externe n'est disponible, suivez les instructions affichées à l'écran pour en ajouter un.

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

Pour modifier les paramètres vidéo

1. Sur votre Écran Accueil, appuyez sur , puis recherchez et appuyez sur **Vidéo**.
2. Faites glisser le bord gauche de l'écran vers la droite pour ouvrir le menu de l'écran d'accueil Vidéos, puis appuyez sur **Réglages**.
3. Modifiez les paramètres souhaités.

Pour modifier les réglages sonores pendant la lecture d'une vidéo

1. Pendant la lecture d'une vidéo, appuyez sur l'écran pour afficher les commandes.
2. Appuyez sur > **Réglages audio**, puis modifiez les réglages comme vous le souhaitez.
3. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **OK**.

Pour partager une vidéo

1. Lorsqu'une vidéo est en cours de lecture, tapez sur , puis tapez sur **Partager**.
2. Tapez sur l'application que vous souhaitez utiliser pour partager la vidéo sélectionnée, puis procédez comme il faut pour l'envoyer.

Transférer du contenu vidéo sur votre appareil

Avant de commencer à utiliser l'application Films, il peut être utile de transférer des films, séries TV et autres contenus vidéos sur votre appareil à partir d'autres appareils, tel qu'un ordinateur. Il existe plusieurs moyens de transférer votre contenu :

- Pour Windows® uniquement : Branchez votre appareil sur un ordinateur à l'aide d'un câble USB et glissez-déplacez directement les fichiers vidéo à l'aide du gestionnaire de fichiers de l'ordinateur. Voir *Gestion des fichiers à l'aide d'un ordinateur* à la page35.
- Si vous avez un PC ou un Apple® Mac®, vous pouvez utiliser Xperia™ Companion pour organiser le contenu et transférer des vidéos vers votre appareil.

Gérer du contenu vidéo

Pour obtenir manuellement des informations sur un film

1. Vérifiez que votre appareil dispose bien d'une connexion de données active.
2. Lorsqu'une vidéo est en cours de lecture, appuyez sur l'écran pour afficher les commandes.
3. Appuyez sur > **Informations**.
4. Appuyez sur > **Recherche d'infos**.
5. Dans le champ de recherche, saisissez les mots clés de la vidéo, puis appuyez sur la touche de confirmation présente sur le clavier. Toutes les correspondances s'affichent dans une liste.
6. Sélectionnez un résultat de recherche, puis appuyez sur **OK**. Les informations commencent à être téléchargées.

Vous pouvez obtenir automatiquement des informations sur les vidéos récemment ajoutées à chaque fois que l'application Vidéos s'ouvre si vous appuyez sur le bouton **Détails des vidéos** dans les paramètres.

Si les informations reçues ne sont pas les bonnes, refaites une recherche avec d'autres mots clés.

Pour effacer les informations relatives à une vidéo

1. Lorsqu'une vidéo est en cours de lecture, appuyez sur l'écran pour afficher les commandes.
2. Appuyez sur > **Informations**.
3. Appuyez sur > **Effacer les infos**.

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

Pour supprimer une vidéo

1. Dans l'écran d'accueil, tapez sur , puis sur **Vidéo**.
2. Faites glisser le bord gauche de l'écran vers la droite pour ouvrir le menu de l'écran d'accueil de l'application Vidéo, puis parcourez le contenu pour localiser le fichier vidéo à supprimer.
3. Touchez longuement la miniature de la vidéo, puis tapez sur **Supprimer** dans la liste qui s'affiche.
4. Tapez à nouveau sur **Supprimer** pour confirmer.

Movie Creator

L'application Xperia™ Movie Creator crée automatiquement de courtes vidéos d'environ 30 secondes en utilisant des photos et vidéos existantes. Elle détermine automatiquement la chronologie pour créer le film. Par exemple, elle pourrait sélectionner une série de photos et de vidéos prises un samedi après-midi lors d'une sortie ou pendant une période aléatoire de sept jours et créer un film pour vous. Lorsque le film est prêt, l'application vous envoie une notification. Vous pouvez ensuite modifier le film comme bon vous semble. Par exemple, vous pouvez modifier le titre, supprimer des scènes, changer la musique ou ajouter plus de photos et de vidéos.

Pour ouvrir l'application Movie Creator

1. Dans votre Écran Accueil, appuyez sur .
2. Recherchez **Movie Creator** et appuyez dessus.

! Si aucune photo ou vidéo n'est enregistrée sur votre appareil, aucune fonctionnalité n'est disponible lorsque vous ouvrez l'application Movie Creator.

Pour désactiver les notifications de l'application Movie Creator

1. Dans votre Écran Accueil, appuyez sur .
2. Recherchez **Movie Creator** et appuyez dessus.
3. Appuyez sur , puis sur **Réglages** et désactivez **Notifications**.

Pour désactiver Movie Creator

1. Sur votre Écran Accueil, appuyez sur .
2. Recherchez et appuyez sur **Réglages** > **Applications**.
3. Recherchez et appuyez sur **Movie Creator** > **DÉSACTIVER**.

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

Connectivité

Dupliquer l'écran de votre appareil sur un téléviseur à l'aide d'un câble

Vous pouvez connecter votre appareil à un téléviseur compatible à l'aide d'un câble MHL et afficher le contenu de l'écran de votre appareil sur l'écran du téléviseur.

Les câbles et adaptateurs MHL et HDMI™ sont vendus séparément.

Sony ne garantit pas que tous les types de câbles et d'adaptateurs MHL et HDMI™ soient pris en charge par votre appareil.

Pour afficher le contenu de votre appareil sur un téléviseur compatible MHL

1. Connectez votre appareil au téléviseur avec un câble MHL. Une fois la connexion établie, apparaît dans la barre d'état de votre appareil.
2. Le téléviseur affiche alors l'écran de votre appareil.

Si votre appareil ne parvient pas à détecter l'écran qui est connecté via le câble MHL, reconnectez le câble et appuyez sur **Réglages** > **Connexion de l'appareil** > **Connectivité USB** > **Détecter un appareil USB**.

Pour afficher le contenu de votre appareil sur une TV qui dispose d'une entrée HDMI™

1. Connectez votre appareil à un adaptateur MHL, puis connectez ce dernier à un port USB alimenté.
2. Connectez l'adaptateur à un téléviseur à l'aide d'un câble HDMI™. s'affiche dans la barre d'état de votre appareil une fois la connexion établie.
3. Le téléviseur affiche l'écran de votre appareil.

Pour afficher une aide sur l'utilisation de la télécommande du téléviseur

1. Lorsque votre appareil est connecté au téléviseur, faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau des notifications.
2. Appuyez sur **Connecté par MHL**. Les paramètres MHL s'affichent sur l'écran du téléviseur.
3. Sélectionnez **Utilisation de la télécommande**.

Vous pouvez sélectionner **Taille de la sortie vidéo** pour régler la taille de l'apparition à l'écran du téléviseur. Si l'option de mise à l'échelle automatique est déjà activée sur le téléviseur, ce paramètre ne s'affiche pas dans les paramètres MHL.

Vous pouvez également appuyer sur la touche jaune de la télécommande du téléviseur pour ouvrir le volet de notification.

Pour déconnecter votre appareil d'un téléviseur

- Débranchez le câble MHL ou l'adaptateur MHL de votre appareil.

Dupliquer l'écran de votre appareil à l'aide d'une connexion sans fil

La duplication d'écran vous permet de partager l'écran d'un autre appareil Xperia™ sur celui de votre appareil sans passer par un câble de connexion. Vous pouvez également afficher le contenu de votre appareil sur un dispositif d'affichage ou un téléviseur prenant en charge la technologie Wi-Fi CERTIFIED Miracast™.

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

Pour dupliquer l’écran d'un autre appareil Xperia™ sur votre appareil

1 **Votre appareil** : Sur votre Écran Accueil, appuyez sur .
2 Recherchez et appuyez sur **Réglages** > **Connexion de l'appareil**> **Duplication d'écran**.
3 Dans **Recevoir**, appuyez sur **Démarrer**.
4 **L’autre appareil** : Dans l'Écran Accueil, appuyez sur .
5 Recherchez et appuyez sur **Réglages** > **Connexion de l'appareil** > **Duplication d'écran** > **Démarrer**.
6 Appuyez sur **OK** et sélectionnez un appareil.
7 **Votre appareil** : Appuyez sur **Accepter** pour autoriser une connexion avec votre appareil.

Pour dupliquer l’écran de votre appareil sur un téléviseur

1 **Téléviseur** : Suivez les instructions du Guide de l’utilisateur de votre téléviseur pour activer la fonction de duplication d’écran.
2 **Votre appareil** : Dans l’**Écran d'accueil**, touchez .
3 Touchez **Réglages** > **Connexion de l'appareil** > **Duplication d'écran**.
4 Touchez **Démarrer**.
5 Touchez **OK** et sélectionnez un appareil.

! Votre téléviseur doit prendre en charge la duplication d’écran grâce à la technologie Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ pour que la fonction soit opérationnelle. Si votre téléviseur ne prend pas en charge la duplication d’écran, vous devrez acheter séparément une carte vidéo sans fil. Lorsque vous utilisez la fonction de duplication d’écran, ne couvrez pas l’antenne Wi-Fi de votre appareil.

Pour arrêter la duplication d’écran entre les appareils

1 Sur votre Écran Accueil, appuyez sur .
2 Recherchez et appuyez sur **Réglages** > **Connexion de l'appareil** > **Duplication d'écran**.
3 Appuyez sur **Déconnecter**, puis sur **OK**.

Partager du contenu avec des appareils DLNA Certified™

Vous pouvez visualiser ou écouter sur d’autres appareils (téléviseur ou ordinateur) du contenu multimédia enregistré sur votre appareil. Ces appareils doivent être sur le même réseau sans fil et peuvent être des téléviseurs ou haut-parleurs Sony, ou des produits qui sont DLNA Certified™ par la Digital Living Network Alliance. Vous pouvez également visualiser ou écouter sur votre appareil du contenu provenant d’autres appareils DLNA Certified™.

Après avoir configuré le partage multimédia entre appareils, vous pourrez, par exemple, écouter sur votre appareil des fichiers de musiques stockés sur votre ordinateur ou regarder sur un grand écran TV des photos prises avec l’appareil photo de votre appareil.

Lire sur votre appareil des fichiers provenant d’appareils DLNA Certified™

Lorsque vous lisez sur votre appareil des fichiers provenant d’un autre appareil DLNA Certified™, cet autre appareil fait office de serveur. En d’autres termes, il partage son contenu sur un réseau. Le partage de contenu doit être activé sur l’appareil serveur et ce dernier doit autoriser votre appareil à lui accéder. Il doit également être connecté au même réseau Wi-Fi que votre appareil.

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

Pour écouter sur votre appareil un morceau de musique partagé

1. Vérifiez que les appareils avec lesquels vous voulez partager des fichiers sont bien connectés au même réseau Wi-Fi que votre appareil.
2. Dans votre Écran Accueil, tapez sur , puis sur .
3. Faites glisser vers la droite le bord gauche de l'écran d'accueil de Musique, puis tapez sur **Réseau domestique**.
4. Sélectionnez un appareil dans la liste des appareils connectés.
5. Explorez les dossiers de cet appareil et sélectionnez le morceau de musique que vous voulez écouter. Une fois le morceau de musique sélectionné, sa lecture démarre automatiquement.

Pour lire sur votre appareil une vidéo partagée

1. Vérifiez que les appareils avec lesquels vous voulez partager des fichiers sont bien connectés au même réseau Wi-Fi que votre appareil.
2. Dans votre Écran Accueil, appuyez sur , puis recherchez **Vidéo**et appuyez dessus.
3. Faites glisser le bord gauche de l'écran d'accueil Vidéo vers la droite, puis appuyez sur **Réseau domestique**.
4. Sélectionnez un appareil dans la liste des appareils connectés.
5. Explorez les dossiers de cet appareil et sélectionnez la vidéo que vous voulez lire.

Pour afficher une photo partagée sur votre appareil

1. Assurez-vous que les appareils avec lesquels vous voulez partager des fichiers sont bien connectés au même réseau Wi-Fi que votre appareil.
2. Sur votre Écran Accueil, appuyez sur , puis recherchez et appuyez sur **Album**.
3. Faites glisser le bord gauche de l'écran d'accueil des albums vers la droite et appuyez sur **Réseau domestique**.
4. Sélectionnez un appareil dans la liste des appareils connectés.
5. Parcourez les dossiers de l'appareil connecté et sélectionnez une photo à afficher.

Lire des fichiers de votre appareil sur des appareils DLNA Certified™

Pour pouvoir visionner ou écouter sur des appareils DLNA Certified™ des fichiers multimédia de votre appareil, vous devez d'abord configurer le partage de fichiers sur votre appareil. L'on appelle appareils clients les appareils avec lesquels vous partagez du contenu. Une TV, par exemple, un ordinateur ou une tablette pourront faire office d'appareils clients. Votre appareil joue le rôle d'un serveur multimédia lorsqu'il met du contenu à la disposition d'appareils clients. Lorsque vous configurez le partage de fichiers sur votre téléphone, vous devez également accorder des autorisations d'accès aux appareils clients. Une fois ces autorisations accordées, ces appareils apparaîtront comme des appareils enregistrés. Les appareils en attente d'autorisations d'accès sont répertoriés comme appareils en attente.

Pour configurer le partage de fichiers avec d'autres appareils DLNA Certified™

1. Connectez votre appareil à un réseau Wi-Fi.
2. Dans l'Écran Accueil, tapez sur , puis sur .
3. Tapez sur , puis sur **Serveur multimédia**.
4. Pour activer la fonction **Partager les contenus**, faites glisser le curseur. L'icône apparaît dans la barre d'état. Votre appareil peut maintenant faire office de serveur multimédia.
5. Connectez votre ordinateur ou d'autres périphériques au même réseau Wi-Fi que votre appareil.
6. Une notification apparaît dans la barre d'état de votre appareil. Ouvrez la notification et accordez les autorisations d'accès à chaque appareil.

Les instructions de configuration du partage de fichiers via DLNA™ varient selon l'appareil client. Pour plus d'informations, reportez-vous au guide de l'utilisateur de l'appareil client. Si l'appareil ne peut pas se connecter à un client sur le réseau, vérifiez que votre réseau Wi-Fi fonctionne.

Vous pouvez également accéder au menu **Serveur multimédia** à partir de certaines applications, comme Musique, Album ou Vidéo, en faisant glisser vers la droite le bord

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

gauche de l'écran d'accueil de l'application, puis en tapant sur **Réglages** > **Serveur multimédia**.

Pour arrêter de partager des fichiers avec d'autres appareils DLNA Certified™

1. Sur votre Écran Accueil, appuyez sur .
2. Recherchez et appuyez sur **Réglages** > **Connexion de l'appareil** > **Serveur multimédia**.
3. Faites glisser le curseur vers la gauche à côté de **Partager les contenus**.

Pour définir les autorisations d'accès d'un appareil en attente d'autorisation

1. Sur votre Écran Accueil, appuyez sur .
2. Recherchez et appuyez sur **Réglages** > **Connexion de l'appareil** > **Serveur multimédia**.
3. Sélectionnez un appareil dans la liste **Appareils en attente**.
4. Sélectionnez un niveau d'autorisation d'accès.

Pour modifier le nom d'un appareil enregistré

1. Sur votre Écran Accueil, appuyez sur .
2. Recherchez et appuyez sur **Réglages** > **Connexion de l'appareil** > **Serveur multimédia**.
3. Sélectionnez un appareil dans la liste **Appareils enregistrés**, puis sélectionnez **Modifier le nom**.
4. Saisissez le nouveau nom de l'appareil.

Pour modifier le niveau d'accès d'un périphérique enregistré

1. Sur votre Écran Accueil, appuyez sur .
2. Recherchez et appuyez sur **Réglages** > **Connexion de l'appareil** > **Serveur multimédia**.
3. Sélectionnez un appareil dans la liste **Appareils enregistrés**.
4. Appuyez sur **Changer niveau d'accès** et sélectionnez une option.

Pour savoir comment partager du contenu avec d'autres appareils DLNA Certified™

1. Sur votre Écran Accueil, appuyez sur .
2. Recherchez et appuyez sur **Réglages** >**Connexion de l'appareil** > **Serveur multimédia**.
3. Appuyez sur , puis sur **Aide**.

Lecture de fichiers sur un appareil Digital Media Renderer

La technologie DLNA™ vous permet d'envoyer du contenu multimédia enregistré sur votre appareil vers un autre appareil connecté au même réseau Wi-Fi. Cet autre appareil doit être capable de fonctionner comme appareil Digital Media Renderer (DMR), et rendre ou lire du contenu reçu de votre appareil. Un téléviseur offrant des fonctionnalités DLNA ou un ordinateur fonctionnant sous Windows® 7 (ou supérieur) sont des exemples d'appareils DMR.

Les réglages d'activation de Digital Media Renderer sont variables en fonction de l'appareil. Pour plus d'informations, reportez-vous au guide de l'utilisateur de l'appareil DMR.

Il n'est pas possible de lire du contenu comportant des DRM (gestion des droits numériques) sur un appareil Digital Media Renderer avec la technologie DLNA™.

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

Pour visualiser sur un appareil DMR des photos ou des vidéos provenant de votre appareil

1. Vérifiez que vous avez correctement configuré l'appareil DMR et que ce dernier est bien connecté au même réseau Wi-Fi que votre appareil.
2. À partir de votre Écran Accueil, appuyez sur .
3. Recherchez **Album** et appuyez dessus.
4. Parcourez et ouvrez les photos ou vidéos que vous souhaitez visualiser.
5. Tapez sur l'écran pour afficher la barre d'outils, puis tapez sur et sélectionnez l'appareil DMR avec lequel vous souhaitez partager votre contenu. La lecture du contenu sélectionné commence dans l'ordre chronologique sur l'appareil que vous sélectionnez.
6. Pour vous déconnecter de l'appareil DMR, tapez sur et sélectionnez **Déconnecter**. Le fichier cesse d'être lu sur l'appareil DMR mais il continue d'être lu sur votre appareil.

Vous pouvez également partager une vidéo à partir de l'application Vidéo de votre appareil en appuyant successivement sur la vidéo, puis sur .

Pour lire sur un appareil DMR un morceau de musique provenant de votre appareil

1. Vérifiez que vous avez correctement configuré l'appareil DMR et qu'il est bien connecté au même réseau Wi-Fi que votre appareil.
2. Dans votre Écran Accueil, tapez sur , puis sur .
3. Sélectionnez une catégorie musicale et recherchez le morceau à partager, puis tapez sur ce morceau.
4. Tapez sur et sélectionnez l'appareil DMR avec lequel partager votre contenu. Les fichiers sont lus automatiquement sur le périphérique que vous sélectionnez.
5. Pour vous déconnecter de l'appareil DMR, tapez sur et sélectionnez votre appareil. Le morceau cesse d'être lu sur l'appareil DMR mais il continue d'être lu sur votre appareil.

Connexion de votre appareil aux accessoires USB

Vous pouvez utiliser un adaptateur hôte USB pour connecter votre appareil aux accessoires USB, comme les périphériques de stockage de masse USB, les claviers USB et les souris USB. Si l'accessoire USB dispose d'un connecteur micro USB, aucun adaptateur hôte USB n'est nécessaire.

Les adaptateurs hôtes USB sont vendus séparément. Sony ne garantit pas que tous les accessoires USB soient pris en charge par votre appareil.

Pour connecter un accessoire USB à l'aide d'un adaptateur hôte USB

1. Reliez votre appareil à l'adaptateur hôte USB, puis connectez l'adaptateur à l'accessoire USB.
2. Sur votre Écran Accueil, appuyez sur .
3. Recherchez et appuyez sur **Réglages** > **Connexion de l'appareil** > **Connectivité USB** > **Détecter un appareil USB**.

Des procédures ou des logiciels supplémentaires peuvent être nécessaires pour configurer des contrôleurs de jeu et des accessoires USB de son audio ou Ethernet. Sony ne garantit pas la compatibilité de tous les accessoires USB avec votre appareil.

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

Pour accéder à du contenu sur un périphérique de stockage de masse USB à l'aide d'un adaptateur hôte USB

1. Reliez l'adaptateur hôte USB à votre appareil, puis connectez l'adaptateur au périphérique de stockage de masse USB.
2. Sur votre Écran Accueil, appuyez sur .
3. Recherchez et appuyez sur **Réglages** > **Connexion de l'appareil** > **Connectivité USB** > **Détecter un appareil USB**.
4. Pour accéder aux fichiers et aux dossiers de ce périphérique, utilisez un gestionnaire de fichiers telle que File Commander.

Vous pouvez également ouvrir l'application appropriée de votre appareil pour afficher directement le contenu. Par exemple, vous pouvez ouvrir l'application des albums pour afficher des photos stockées sur les périphériques de stockage de masse USB.

Pour déconnecter un périphérique de stockage de masse USB

1. Pour ouvrir le volet de notification, faites glisser la barre d'état vers le bas, puis appuyez sur **Stockage USB connecté**.
2. Tapez sur **OK**.
3. Retirez l'adaptateur hôte USB de votre appareil.

Pour connecter un accessoire USB à l'aide d'un connecteur micro USB

1. Reliez votre appareil au connecteur micro USB de l'accessoire USB.
2. Sur votre Écran Accueil, appuyez sur .
3. Recherchez et appuyez sur **Réglages** > **Connexion de l'appareil** > **Connectivité USB** > **Détecter un appareil USB**.

Sony ne garantit pas la compatibilité avec votre appareil de tous les accessoires USB équipés d'un connecteur micro USB.

Connecter votre appareil à une manette sans fil DUALSHOCK™

Vous pouvez jouer aux jeux stockés dans votre appareil à l'aide d'une manette sans fil DUALSHOCK™. Vous pouvez également dupliquer l'écran de votre appareil sur un téléviseur ou un autre dispositif d'affichage. Pour plus d'informations sur la duplication d'écran, reportez-vous à la section correspondante du Guide de l'utilisateur.

Pour connecter un contrôleur sans fil DUALSHOCK™4 à votre appareil

1. Depuis votre Écran Accueil, tapez sur .
2. Tapez sur **Réglages** > **Connexion de l'appareil** > **DUALSHOCK™4**.
3. Tapez sur **Associer un contrôleur** et suivez les instructions à l'écran pour établir la connexion.

NFC

Near Field Communications (NFC) vous permet de partager des données (vidéo, photo, adresse de page Web, fichier de musique ou contact) avec d'autres appareils. NFC permet également de scanner des étiquettes qui vous renseignent à propos d'un produit ou d'un service ou qui activent certaines fonctionnalités de votre appareil.

NFC est une technologie sans fil d'une portée maximale d'un centimètre, ce qui oblige les appareils partageant des données à être maintenus à proximité l'un de l'autre. Pour pouvoir utiliser NFC, vous devez l'avoir activé au préalable et l'écran de votre appareil doit être actif.

La technologie NFC n'est pas disponible dans tous les pays et/ou régions.

Pour activer la fonction NFC

1. Dans votre Écran Accueil, appuyez sur .
2. Recherchez **Réglages** > **Plus** et appuyez dessus.
3. Appuyez sur le bouton On / Off situé à côté de **NFC**.

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

Pour partager un contact avec un autre appareil à l'aide de NFC

1. La fonction NFC doit être activée sur les deux appareils et les deux écrans doivent également être actifs.
2. Pour afficher les contacts, accédez à votre Écran Accueil, tapez sur, puis sur .
3. Tapez sur le contact que vous voulez partager.
4. Tenez votre appareil et l'appareil récepteur dos à dos afin que la zone de détection NFC d'un appareil touche celle de l'autre. Lorsque les appareils se connectent, une miniature du contact apparaît.
5. Tapez sur la miniature pour démarrer le transfert.
6. Une fois le transfert effectué, les informations sur le contact s'affichent sur l'écran de l'appareil récepteur où elles sont également enregistrées.

Partager un fichier de musique avec un autre appareil via NFC

1. La fonction NFC doit être activée sur les deux appareils et les écrans des deux appareils doivent également être actifs tous les deux.
2. Pour ouvrir l'application Musique, tapez sur , puis recherchez et tapez sur .
3. Sélectionnez une catégorie musicale et recherchez le morceau à partager.
4. Tapez sur le fichier pour l'écouter. Vous pouvez ensuite taper sur pour mettre en pause le morceau. Le transfert s'effectuera, même si le fichier est en cours de lecture ou en pause.
5. Tenez votre appareil et l'appareil récepteur dos à dos afin que la zone de détection NFC d'un appareil touche celle de l'autre. Lorsque les appareils se connectent, une miniature du morceau apparaît.
6. Appuyez sur la miniature pour démarrer le transfert.
7. Lorsque le transfert sera terminé, le fichier de musique sera immédiatement lu sur l'appareil récepteur. Au même moment, le fichier est enregistré sur l'appareil récepteur.

Pour partager une photo ou une vidéo avec un autre appareil à l'aide de NFC

1. La fonction NFC doit être activée sur les deux appareils et les deux écrans doivent également être actifs.
2. Pour visualiser les photos et vidéos présentes sur votre appareil, accédez à votre Écran Accueil, tapez sur , puis sur **Album**.
3. Tapez sur la photo ou sur la vidéo que vous souhaitez partager.
4. Tenez votre appareil et l'appareil récepteur dos à dos afin que la zone de détection NFC d'un appareil touche celle de l'autre. Lorsque les appareils se connectent, une miniature du morceau apparaît.
5. Tapez sur la miniature pour démarrer le transfert.
6. Une fois le transfert effectué, la photo ou la vidéo s'affiche sur l'écran de l'appareil récepteur. En même temps, l'élément est enregistré sur l'appareil récepteur.

Pour partager une adresse Web à l'aide de NFC avec un autre appareil

1. La fonction NFC doit être activée sur les deux appareils et les deux écrans doivent également être actifs.
2. Dans votre Écran Accueil, appuyez sur l'.
3. Pour ouvrir le navigateur Web, recherchez et appuyez dessus.
4. Chargez la page Web que vous voulez partager.
5. Tenez votre appareil et l'appareil récepteur dos à dos afin que la zone de détection NFC d'un appareil touche celle de l'autre. Lorsque les appareils se connectent, une miniature s'affiche.
6. Appuyez sur la miniature pour démarrer le transfert.
7. Une fois le transfert effectué, la page Web s'affiche sur l'écran de l'appareil récepteur.

Scanner des tags NFC

Votre appareil peut scanner diverses sortes de tags NFC. Il peut, par exemple, scanner des tags incorporés à un poster, à une publicité ou sur un produit en magasin. Scanner ces tags vous permet de recevoir des informations supplémentaires, une adresse Web, par exemple.

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

Pour scanner un tag NFC

1. La fonction NFC doit être activée sur votre appareil et l'écran doit être actif.
2. Placez votre appareil sur le tag de manière à ce que la zone de détection NFC soit en contact avec le tag. Votre appareil scanne le tag et affiche le contenu collecté. Tapez sur le contenu du tag pour l'ouvrir.
3. Tapez sur le tag pour l'ouvrir.

Connexion de l'appareil à un appareil compatible NFC

Vous pouvez connecter votre appareil à d'autres appareils compatibles NFC produits par Sony, un haut-parleur, par exemple, ou un casque. Lorsque vous établissez ce type de connexion, reportez-vous au guide de l'utilisateur de l'autre appareil pour plus d'informations.

! Le Wi-Fi ou le Bluetooth® doivent être activés sur les deux appareils pour que la connexion fonctionne.

Technologie sans fil Bluetooth®

La fonctionnalité Bluetooth® permet d'envoyer des fichiers à d'autres appareils compatibles Bluetooth® ou de se connecter à des accessoires mains libres. Les connexions Bluetooth® fonctionnent mieux dans une portée inférieure à 10 mètres (33 pieds), sans objets solides pouvant faire obstacle. Dans certains cas, vous devez jumeler manuellement votre appareil avec d'autres appareils Bluetooth®.

! L'interopérabilité et la compatibilité entre les appareils Bluetooth® peuvent varier.

! Si votre appareil est paramétré pour plusieurs utilisateurs, chacun de ces utilisateurs peut modifier les paramètres Bluetooth® et ces modifications affecteront tous les autres utilisateurs.

Pour activer la fonction Bluetooth®

1. Dans votre Écran Accueil, appuyez sur .
2. Recherchez **Réglages** > **Bluetooth** et appuyez dessus.
3. Appuyez sur le bouton On/Off situé à côté de **Bluetooth** pour activer la fonction Bluetooth®. Votre appareil est désormais visible pour les périphériques à proximité et la liste des périphériques Bluetooth® disponibles s'affiche.

Nommer votre appareil

Vous pouvez donner un nom à votre appareil. Ce nom est affiché aux autres périphériques lorsque vous avez activé la fonction Bluetooth® et que votre appareil est défini comme visible.

Pour attribuer un nom à votre appareil

1. Vérifiez que la fonction Bluetooth® est activée.
2. Dans votre Écran Accueil, appuyez sur .
3. Recherchez **Réglages** > **Bluetooth** et appuyez dessus.
4. Appuyez sur > **Renommer cet appareil**.
5. Saisissez le nom de votre appareil.
6. Appuyez sur **Renommer**.

Jumelage avec un autre périphérique Bluetooth®

Lorsque vous jumelez votre appareil avec un autre périphérique, vous pouvez par exemple connecter votre appareil à un casque Bluetooth® ou à un kit main libre pour voiture Bluetooth® et vous en servir pour partager de la musique.

Une fois qu'il est jumelé à un autre périphérique Bluetooth®, il conserve ce jumelage en mémoire. Lorsque vous jumelez le téléphone avec un périphérique Bluetooth®, vous

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

devez peut-être saisir un code de passe. Votre téléphone essaye automatiquement le code de passe générique 0000. En cas d'échec, reportez-vous au manuel d'utilisation de votre périphérique Bluetooth® pour connaître le code de passe qu'il utilise. Lors de la prochaine connexion à un périphérique Bluetooth® jumelé, vous n'aurez pas besoin de saisir de nouveau le code de passe.

! Certains périphériques Bluetooth®, comme la plupart des oreillettes Bluetooth®, doivent être jumelés et connectés pour fonctionner correctement avec l'autre périphérique.

! Vous pouvez jumeler votre appareil avec plusieurs périphériques Bluetooth®, mais vous pouvez uniquement vous connecter à un seul profil Bluetooth® à la fois.

Pour jumeler votre appareil à un autre périphérique Bluetooth®

1. Assurez-vous que la fonction Bluetooth® est activée sur le périphérique avec lequel vous souhaitez jumeler votre appareil et que ce dernier est visible par les autres appareils Bluetooth®.
2. À partir de votre Écran Accueil, tapez sur .
3. Recherchez et tapez sur **Réglages** > **Bluetooth**.
4. Faites glisser le curseur à côté de **Bluetooth** pour activer la fonction Bluetooth®. Une liste des appareils Bluetooth® disponibles s'affiche.
5. Tapez sur le périphérique Bluetooth® avec lequel vous souhaitez jumeler votre appareil.
6. Entrez un code de passe, si nécessaire, ou confirmez le même code de passe sur les deux périphériques.

Pour connecter votre appareil à un autre périphérique Bluetooth®

1. À partir de votre Écran Accueil, tapez sur .
2. Tapez sur **Réglages** > **Bluetooth**.
3. Tapez sur le périphérique Bluetooth® auquel vous souhaitez vous connecter.

Pour supprimer le jumelage d'un périphérique Bluetooth®

1. Dans votre Écran Accueil, appuyez sur .
2. Recherchez **Réglages** > **Bluetooth** et appuyez dessus.
3. Sous **Appareils associés**, appuyez sur en regard du nom du périphérique pour lequel vous souhaitez supprimer le jumelage.
4. Appuyez sur **Oublier**.

Envoyer et recevoir des éléments via Bluetooth®

Vous pouvez partager des éléments avec d'autres appareils compatibles Bluetooth® (téléphones ou ordinateurs). Bluetooth® vous permet d'envoyer et recevoir plusieurs types d'éléments :

- des photos et des vidéos
- de la musique et d'autres fichiers audio
- des contacts
- des pages Web

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

Pour envoyer des éléments via Bluetooth™

1. **Sur l'appareil de réception**, assurez-vous que la fonction Bluetooth™ est bien activée surs l'appareil auquel vous souhaitez envoyer l'élément et que l'appareil est bien visible pour les autres appareils Bluetooth™.
2. Sur l'appareil d'envoi, ouvrez l'application contenant l'élément à envoyer et parcourez son contenu jusqu'à cet élément.
3. En fonction de l'application et de l'élément que vous souhaitez envoyer, vous devrez peut-être, par exemple, toucher longuement l'élément, l'ouvrir ou appuyer sur . Il existe d'autres méthodes pour envoyer un élément.
4. Sélectionnez une fonction de partage ou d'envoi.
5. Dans le menu qui s'affiche, sélectionnez **Bluetooth**.
6. Activez le Bluetooth™ si vous êtes invité à le faire.
7. Saisissez le nom de l'appareil de réception.
8. **Appareil de réception** : Si cela vous est demandé, acceptez la connexion.
9. S'il vous est demandé, saisissez le même code de passe sur les deux appareils ou confirmez le code de passe suggéré.
10. **Appareil de réception** : Acceptez l'élément entrant. Si nécessaire, faites glisser la barre d'état vers la bas pour trouver la notification.

Pour recevoir des éléments via Bluetooth®

1. Assurez-vous que la fonction Bluetooth® est activée et visible sur d'autres appareils Bluetooth®.
2. L'appareil expéditeur commence maintenant à envoyer des données vers votre appareil.
3. Si vous y êtes invité, saisissez le même mot de passe sur les deux appareils, ou confirmez le code secret suggéré.
4. Lorsque vous recevrez la notification d'un fichier entrant sur votre appareil, faites glisser la barre d'état vers le bas, puis tapez sur la notification pour accepter le transfert du fichier.
5. Tapez sur **Accepter** pour démarrer le transfert du fichier.
6. Pour afficher la progression du transfert, faites glisser la barre d'état vers le bas.
7. Pour ouvrir un élément reçu, faites glisser la barre d'état vers le bas, puis tapez sur la notification appropriée.

Pour afficher des fichiers que vous avez reçus via Bluetooth®

1. À partir de votre Écran Accueil, tapez sur .
2. Tapez sur **Réglages** > **Bluetooth**.
3. Appuyez sur et sélectionnez **Afficher les fichiers reçus**.

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

Applications et fonctions intelligentes qui vous font gagner du temps

Contrôlez les accessoires et les réglages avec Smart Connect™

L'application Smart Connect™ permet de définir la façon dont doit réagir votre appareil lorsque vous connectez ou déconnectez un accessoire. Par exemple, vous pouvez choisir de toujours démarrer l'application de radio FM lorsque vous branchez un casque.

Vous pouvez également utiliser Smart Connect™ pour définir une action spécifique ou un groupe d'actions à lancer sur votre appareil à certains moments de la journée. Par exemple, lorsque vous branchez votre casque entre 7 h et 9 h, vous pouvez décider que :

- L'application radio FM démarre.
- Votre réseau social préféré, Facebook par exemple, s'ouvre.

Avec Smart Connect™, vous pouvez également gérer des accessoires comme les badges intelligents Xperia™ SmartTags ou une montre Sony de la série SmartWatch. Pour plus d'informations, reportez-vous au guide de l'utilisateur de l'accessoire en question.

! Si votre appareil est configuré pour plusieurs utilisateurs, vous devez ouvrir une session en tant que propriétaire (utilisateur principal) pour pouvoir utiliser l'application Smart Connect™.

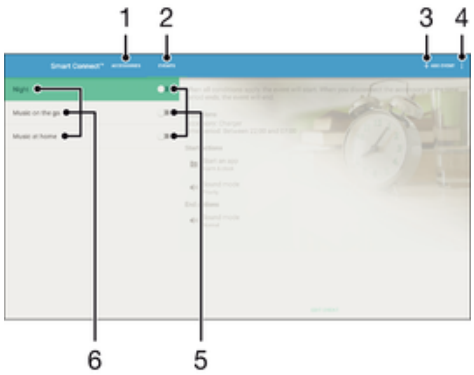

1	Appuyez pour afficher les accessoires disponibles
2	Appuyez pour afficher tous les événements
3	Ajoutez un accessoire ou un événement
4	Afficher les options du menu
5	Appuyez pour activer un événement
6	Appuyez pour afficher les détails d'un événement

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

Pour créer un événement Smart Connect™

1. Dans votre Écran Accueil, appuyez sur , puis recherchez et appuyez dessus.
2. Si vous ouvrez Smart Connect™ pour la première fois, appuyez sur **OK** pour fermer l'écran d'introduction.
3. Dans l'onglet **Événements**, tapez sur +.
4. Si vous créez un événement Smart Connect pour la première fois, tapez de nouveau sur **OK** pour fermer l'écran d'introduction.
5. Ajoutez les conditions dans lesquelles vous souhaitez que l'événement se déclenche. Une condition pourrait être la connexion à un accessoire ou un intervalle de temps spécifique ou les deux.
6. Tapez sur → pour continuer.
7. Ajoutez ce que vous voulez qu'il se produise lorsque vous connectez un accessoire et définissez les autres réglages comme vous le souhaitez.
8. Tapez sur → pour continuer.
9. Donnez un nom à l'événement, puis tapez sur **Terminer**.

Pour pouvoir ajouter un accessoire Bluetooth®, vous devez commencer par le jumeler avec votre appareil.

Pour modifier un événement Smart Connect™

1. Lancez l'application Smart Connect™.
2. Dans l'onglet **Événements**, tapez sur un événement.
3. Si l'événement est désactivé, faites glisser le curseur vers la droite pour l'activer.
4. Tapez sur **Modifier l'événement**, puis modifiez les réglages comme vous le souhaitez.

Pour supprimer un événement

1. Lancez l'application Smart Connect™.
2. Dans l'onglet **Événements**, appuyez quelques secondes sur l'événement que vous voulez supprimer, puis tapez sur **Supprimer des événements**.
3. Appuyez sur **Supprimer** pour confirmer.

Vous pouvez également ouvrir l'événement que vous voulez supprimer, puis tapez sur > **Supprimer des événements** > **Supprimer**.

Gestion des accessoires

Utilisez l'application Smart Connect™ pour gérer un grand nombre d'accessoires intelligents que vous pouvez brancher à votre appareil, notamment des badges intelligents Xperia™ SmartTags, une montre de la série SmartWatch ou une oreillette sans fil de Sony. Smart Connect™ télécharge toutes les applications nécessaires et trouve les applications tierces lorsqu'elles sont disponibles. Les accessoires précédemment connectés apparaissent dans une liste afin de vous fournir plus d'informations sur les caractéristiques de chaque accessoire.

Pour jumeler et connecter un accessoire

1. Lancez l'application Smart Connect™. Si vous ouvrez Smart Connect™ pour la première fois, appuyez sur **OK** pour fermer l'écran d'introduction.
2. Appuyez sur **Accessoires**, puis sur +.
3. Activez la fonction Bluetooth® si ce n'est pas déjà fait, puis appuyez le nom de l'accessoire avec lequel vous souhaitez jumeler votre appareil et auquel vous souhaitez vous connecter.
4. Si nécessaire, saisissez un code de passe ou confirmez le même code de passe sur votre appareil et l'accessoire.

Pour régler les paramètres pour un accessoire connecté

1. Jumelez et connectez l'accessoire à votre appareil.
2. Lancez l'application Smart Connect™.
3. Tapez sur **Accessoires**, puis sur le nom de l'accessoire connecté.
4. Modifiez les réglages souhaités.

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

Utilisation de votre appareil comme centre de fitness avec ANT +™

Vous pouvez utiliser votre appareil avec les produits de santé et de fitness qui prennent également en charge la technologie ANT+™. Par exemple, si vous allez courir avec un cardiofréquencemètre et un podomètre compatibles ANT+™ (pour évaluer la vitesse et la distance), vous pouvez collecter les données de votre course sur votre appareil. Vous pouvez ensuite analyser vos performances et voir comment vous pouvez vous améliorer.

Vous pouvez télécharger différentes applications de Google Play™ qui prennent en charge les appareils de sport, fitness et santé ANT+™. Pour plus d'informations sur les produits compatibles ANT+™, allez sur www.thisisant.com/directory.

Utilisation de votre appareil comme porte-monnaie

Utilisez votre appareil comme un porte-monnaie pour payer pour des articles sans avoir à toucher votre porte-monnaie réel. Tous vos services de paiement installés sont regroupés pour être visualisés et gérés. Notez que lorsque vous effectuez un paiement, vous devez d'abord activer la fonction NFC avant que votre appareil touche un lecteur de carte. Pour plus d'informations sur la fonction NFC, consultez *NFC* en page 107.

! Certains services de paiement mobiles ne sont peut-être pas encore disponibles dans toutes les régions.

Pour gérer les services de paiement

1. Dans votre Écran Accueil, tapez sur .
2. Tapez sur **Réglages** > **Fonctionnalité "tap-and-pay"**. La liste des services de paiement s'affiche.
3. Gérez les services de paiement comme désiré, par exemple, modifiez votre service de paiement par défaut.

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

Trajet et cartes

Utilisation des services de géolocalisation

Les services de géolocalisation permettent à des applications comme Maps ou à l'appareil photo d'utiliser des informations renvoyées par des réseaux Wi-Fi ou par GPS (Global Positioning System) pour déterminer votre position géographique approximative. Si vous ne vous trouvez pas à portée de vue dégagée par les satellites GPS, votre appareil pourra essayer de déterminer votre position à l'aide du Wi-Fi.

Pour que votre appareil puisse déterminer où vous vous trouvez, vous devez activer les services de géolocalisation.

Pour activer ou désactiver les services de localisation

1. Dans votre Écran Accueil, appuyez sur .
2. Recherchez **Réglages** > **Localisation** et appuyez dessus, puis sur le bouton On/Off pour activer ou désactiver les services de localisation.
3. Si vous avez choisi d'activer les services de localisation à l'étape 2, appuyez sur **Je suis d'accord** pour confirmer.

Améliorer la précision du GPS

La première fois que vous utilisez la fonction GPS sur votre appareil, votre localisation peut prendre entre 5 et 10 minutes. Pour d'accélérer la recherche, assurez-vous d'être dans une zone où le ciel est bien dégagé. Restez immobile et ne couvrez pas l'antenne GPS (la zone surlignée sur l'image). Les signaux GPS peuvent traverser les nuages et le plastique, mais ne peuvent traverser la plupart des objets solides tels que les immeubles et les montagnes. Si votre emplacement demeure introuvable après quelques minutes, déplacez-vous jusqu'à un autre lieu.

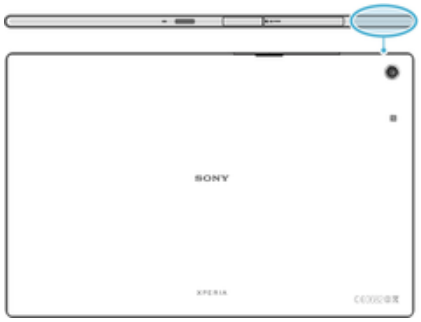

Google Maps™ et navigation

Google Maps™ vous permet d'identifier votre position géographique actuelle, d'afficher les conditions de circulation en temps réel et de recevoir des itinéraires détaillés pour rejoindre votre destination.

L'application Google Maps™ nécessite une connexion à Internet quand elle est utilisée en ligne. Pour en savoir plus sur l'utilisation de cette application, rendez-vous sur http://support.google.com et cliquez sur le lien « Google Maps pour mobile ».

! L'application Google Maps™ n'est pas disponible dans certains marchés, pays et régions.

Pour utiliser Google Maps™

1. Dans votre Écran Accueil, appuyez sur .
2. Recherchez **Cartes** et appuyez dessus.

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

Utiliser votre appareil avec un système d'infodivertissement embarqué

Connectez votre appareil à un système d'infodivertissement embarqué certifié MirrorLink™ à l'aide d'un câble USB pour, par exemple, utiliser une application de navigation ou lire de la musique à partir de votre appareil tout en conduisant. Le système d'infodivertissement embarqué reflète toutes les fonctionnalités de votre appareil et vous donne accès à toutes les applications. Une fois connecté, vous pouvez naviguer dans les applications à l'aide des commandes du système d'infodivertissement embarqué.

! Certaines applications ne seront peut-être pas disponibles en mode conduite. En outre, les données protégées, telles que les vidéos strictement protégées par la technologie de gestion des droits numériques (DRM), ne sont pas disponibles via MirrorLink™.

Pour connecter votre appareil à un système d'infodivertissement embarqué

- Connectez votre appareil et le système d'infodivertissement embarqué à l'aide d'un câble USB. L'écran de votre appareil apparaît sur l'écran du système d'infodivertissement.

! Vous devrez peut-être démarrer manuellement l'application MirrorLink™ si la connexion entre votre appareil et le système d'infodivertissement ne s'établit pas automatiquement.

Pour démarrer MirrorLink™ manuellement

1. Vérifiez que votre appareil est bien connecté par câble USB au système d'info-divertissement de la voiture.
2. Dans votre Écran Accueil, tapez sur .
3. Tapez sur **Réglages** > **Connectivité Xperia™** > **MirrorLink™**.
4. Tapez sur **Démarrer MirrorLink™**, puis sur **OK**.
5. Si la connexion échoue encore, tapez sur **Adresse réseau** pour passer à une autre adresse réseau dans le cas où la même adresse réseau est utilisée par d'autres services tels que le Bluetooth® et le Wi-Fi puis réessayez.

Mode Avion

En mode Avion, le réseau et les émetteurs-récepteurs radio sont désactivés afin de ne pas perturber les équipements sensibles. Mais cela ne vous empêche pas de jouer à des jeux, d'écouter de la musique, de regarder des vidéos ou d'autres contenus dès lors que tous ces contenus sont enregistrés sur votre carte mémoire ou dans la mémoire interne. Vous pouvez aussi être averti par une sonnerie, si la sonnerie est activée.

Activer le mode Avion réduit la consommation de la batterie.

Pour activer le mode Avion

1. Dans votre Écran Accueil, appuyez sur .
2. Recherchez **Réglages**> **Plus** et appuyez dessus.
3. Faites glisser le curseur en regard de **Mode avion** vers la droite.

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

Calendrier et réveil

Calendrier

L'application Calendrier vous permet de gérer votre planning. Si vous vous êtes connecté et avez synchronisé votre appareil avec un ou plusieurs comptes en ligne qui incluent les calendriers, par exemple, votre compte Google™ ou Xperia™ avec le compte Facebook, les événements de l'agenda de ces comptes apparaîtront également dans l'application Calendrier. Vous pouvez sélectionner les calendriers que vous souhaitez intégrer dans l'affichage commun Calendrier.

Lorsque l'heure du rendez-vous approche, votre appareil émet un son de notification pour vous le rappeler. En outre, s'affiche dans la barre d'état.

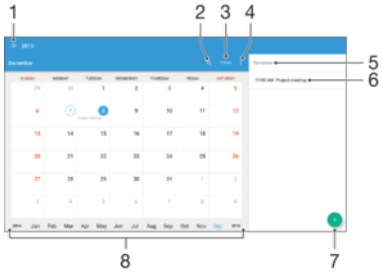

1	Sélectionner un type d'affichage et les calendriers que vous souhaitez visualiser
2	Rechercher des événements
3	Revenir à la date du jour
4	Accéder aux paramètres et à d'autres options
5	Date sélectionnée
6	Agenda du jour sélectionné
7	Ajouter un événement de calendrier
8	Effleurer vers la gauche ou la droite pour naviguer plus vite

Pour créer un événement de calendrier

1. Dans votre Écran Accueil, appuyez sur , puis sur **Calendrier**.
2. Appuyez sur .
3. Si vous avez synchronisé votre calendrier avec un ou plusieurs comptes, sélectionnez le compte auquel vous souhaitez ajouter cet événement. Si vous souhaitez ajouter cet événement uniquement sur votre appareil, appuyez sur **Calendrier de l'appareil**.
4. Entrez ou sélectionnez les informations souhaitées, et ajoutez des participants à l'événement.
5. Pour enregistrer l'événement et envoyer les invitations, appuyez sur **Enregis.**.

Pour afficher un événement du calendrier

1. Dans votre Écran Accueil, tapez sur , puis sur **Calendrier**.
2. Tapez sur l'événement que vous souhaitez afficher.

Pour afficher plusieurs calendriers

1. Dans votre Écran Accueil, appuyez sur , puis recherchez **Calendrier** et appuyez dessus.
2. Appuyez sur , puis cochez les cases correspondant aux calendriers que vous souhaitez afficher.

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

Pour zoomer sur l'affichage du calendrier

- Si l'affichage **Semaine** ou **Jour** est sélectionné, pincez l'écran pour faire un zoom avant.

Pour afficher les jours fériés dans l'application Calendrier

1. Dans votre Écran Accueil, tapez sur , puis sur **Calendrier**.
2. Tapez sur , puis sur **Réglages** > **Réglages d'affichage du calendrier**.
3. Tapez sur **Fêtes nationales**.
4. Sélectionnez une option ou une combinaison d'options, puis tapez sur **OK**.

Pour afficher les anniversaires dans l'application Calendrier

1. Dans l'Écran Accueil, tapez sur l', puis tapez sur **Calendrier**.
2. Tapez sur , puis tapez sur **Réglages** > **Réglages d'affichage du calendrier**.
3. Tapez sur **Anniversaires**, puis faites glisser le curseur vers la droite.

Pour afficher les prévisions météorologiques dans l'application Calendrier

1. Dans l'Écran Accueil, tapez sur , puis sur **Calendrier**.
2. Tapez sur , puis sur **Réglages** > **Réglages d'affichage du calendrier**.
3. Tapez sur **Prévisions météo**, puis faites glisser le curseur vers la droite.
4. Si les services de localisation sont désactivés, tapez sur **Ville de résidence**, puis recherchez la ville à ajouter.

Pour plus d'informations, sur l'activation des services de localisation, reportez-vous à la section *Utilisation des services de géolocalisation*, sur la page 115.

Pour modifier les réglages des prévisions météorologiques dans l'application Calendrier

1. Dans votre Écran Accueil, tapez sur , puis tapez sur **Calendrier**.
2. Tapez sur , puis tapez sur **Réglages** > **Réglages d'affichage du calendrier**.
3. Tapez sur **Prévisions météo**.
4. Modifiez les réglages souhaités.

Horloge

Vous pouvez définir une ou plusieurs alarmes et utiliser n'importe quelle sonnerie enregistrée sur votre appareil comme signal d'alarme. L'alarme ne sonne pas si votre appareil est éteint.

Le format horaire affiché pour l'alarme est identique au format sélectionné pour vos réglages horaires généraux, par exemple, 12 heures ou 24 heures.

1 Accéder à l'écran d'accueil de l'alarme

2 Afficher une horloge mondiale et ajuster les réglages

3 Accéder à la fonction chronomètre

4 Accéder à la fonction minuterie

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

5 Voir les options

6 Ouvrir les réglages de date et d'heure de l'horloge

7 Activer ou désactiver une alarme

8 Ajouter une nouvelle alarme

Pour définir une nouvelle alarme

1. Dans votre écran d'accueil, appuyez sur .
2. Recherchez **Horloge** et appuyez dessus.
3. Appuyez sur .
4. Appuyez sur **Heure** et sélectionnez la valeur souhaitée.
5. Appuyez sur **OK**.
6. Si nécessaire, modifiez d'autres réglages de l'alarme.
7. Appuyez sur **Enregis.**.

Pour répéter une alarme qui sonne

- Appuyez sur **Répéter**.

Pour désactiver une alarme qui sonne

- Faites glisser l'icône vers la droite.

Pour éteindre la répétition d'alarme, vous pouvez faire glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau des notifications, puis taper sur .

Pour modifier une alarme existante

1. Lancez l'application Horloge, puis tapez sur l'alarme que vous souhaitez modifier.
2. Apportez les changements souhaités.
3. Tapez sur **Enregis.**.

Pour activer ou désactiver une alarme

- Lancez l'application Horloge, puis faites glisser le curseur à côté de l'alarme sur la position Marche ou Arrêt.

Pour supprimer une alarme

1. Lancez l'application Alarme et horloge, puis touchez longuement l'alarme que vous souhaitez supprimer.
2. Tapez sur **Supprimer l'alarme**, puis sur **Oui**.

Pour définir la sonnerie d'une alarme

1. Lancez l'application Horloge, puis tapez sur l'alarme que vous souhaitez modifier.
2. Tapez sur **Son de l'alarme** et sélectionnez une option ou tapez sur ➕ et sélectionnez un fichier de musique.
3. Tapez sur **Terminé**, puis sur **Enregis.**.

Pour plus d'informations sur la manière de régler les niveaux de volume de l'alarme, reportez-vous à la section *Volume Audio*, sur la page 48.

Pour régler le niveau sonore d'une alarme

1. Lancez l'application Horloge, puis tapez sur l'alarme que vous souhaitez modifier.
2. Faites glisser le curseur de volume jusqu'à la position souhaitée, sous **Volume de l'alarme**.
3. Tapez sur **Enregis.**.

Pour définir une alarme répétitive

1. Lancez l'application Horloge, puis tapez sur l'alarme que vous souhaitez modifier.
2. Tapez sur **Répéter**.
3. Cochez les cases correspondant aux jours de votre choix, puis tapez sur **OK**.
4. Tapez sur **Enregis.**.

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

Pour activer la fonction vibreur pour une alarme

1. Lancez l'application Horloge, puis tapez sur l'alarme que vous souhaitez modifier.
2. Cochez la case **Vibreur**.
3. Tapez sur **Enregis.**.

Pour définir la fonction des touches latérales

1. Lancez l'application Horloge, puis sélectionnez l'alarme que vous souhaitez modifier.
2. Tapez sur **Fonctions touches latérales**, puis sélectionnez la fonction souhaitée en cas d'appui sur les touches latérales pendant que l'alarme retentit.
3. Tapez sur **Enregis.**.

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

Accessibilité

Gestes de grossissement

Les gestes de grossissement vous permettent de zoomer sur des parties de l'écran en tapant successivement trois fois sur une zone.

Pour activer ou désactiver les Gestes de grossissement

1. Sur votre Écran Accueil, appuyez sur .
2. Recherchez et appuyez sur **Réglages** >**Accessibilité** > **Gestes d'agrandissement**.
3. Appuyez sur la touche marche / arrêt.

Pour agrandir une zone et parcourir tout l'écran

1. Assurez-vous que la fonction **Gestes d'agrandissement** est activée.
2. Tapez trois fois sur une zone et faites glisser vos doigts en les maintenant sur l'écran.

Grande taille de texte

Vous pouvez activer l'option Grande taille de texte pour augmenter la taille par défaut du texte affiché sur votre appareil.

Pour activer ou désactiver le Texte en gros caractères

1. Sur votre Écran Accueil, appuyez sur .
2. Recherchez et appuyez sur **Réglages** > **Accessibilité**.
3. Faites glisser le curseur à côté de **Grands caractères**.

Correction de couleur

Le paramètre de correction de couleur permet de régler l'affichage des couleurs à l'écran pour les utilisateurs ne voyant pas ou distinguant mal les couleurs.

Pour activer la Correction des couleurs

1. Sur votre Écran Accueil, appuyez sur .
2. Recherchez et appuyez sur **Réglages** >**Accessibilité** > **Correction des couleurs**.
3. Appuyez sur la touche marche / arrêt.
4. Appuyez sur **Mode de correction** et sélectionnez la sensibilité couleur adéquate.

! La correction des couleurs est actuellement en cours d'expérimentation et pourrait affecter les performances de votre appareil.

TalkBack

TalkBack est un service de lecture d'écran pour les déficients visuels. TalkBack utilise des commentaires vocaux en français pour décrire n'importe quel événement ou action réalisés sur votre appareil Android. TalkBack décrit l'interface utilisateur et lit les erreurs logicielles, les notifications et les messages.

Pour activer TalkBack

1. Sur votre Écran Accueil, appuyez sur .
2. Recherchez et appuyez sur **Réglages** >**Accessibilité** > **TalkBack**.
3. Appuyez sur la touche on-off et appuyez ensuite sur **OK**.

! Pour modifier vos préférences de parole, de commentaires et de l'interface tactile de TalkBack, appuyez sur **Réglages**.

TalkBack lance un tutoriel dès que vous avez activé la fonctionnalité. Pour quitter le tutoriel, appuyez deux fois sur le bouton **Quitter**.

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

Pour désactiver TalkBack

1 Sur votre Écran Accueil, appuyez deux fois sur .
2 Appuyez sur **Réglages** > **Accessibilité** > **TalkBack**.
3 Appuyez deux fois sur la touche marche / arrêt et appuyez ensuite deux fois sur **OK**.

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

Assistance et informations légales

Application Assistance

L'application Assistance de votre appareil vous permet d'effectuer des recherches dans des Guides de l'utilisateur et dans des guides de dépannage pour trouver des informations concernant les mises à jour de logiciels et d'autres détails sur le produit.

Pour accéder à l'application d'assistance

1. Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
2. Touchez , puis sélectionnez l'élément d'assistance voulu.

Pour bénéficier de la meilleure assistance, connectez-vous à Internet lorsque vous utilisez l'application d'assistance.

Conseils Xperia™

Avec les conseils Xperia™, profitez de notifications utiles pour votre appareil et découvrez toutes les informations nécessaires pour commencer à l'utiliser.

Pour activer ou désactiver les conseils Xperia™

1. Dans l'**Écran d'accueil**, touchez .
2. Touchez **Réglages** > **Présentation et Conseils**.
3. Touchez le curseur **Conseils Xperia™**.

Aide dans les menus et les applications

Certaines applications et certains réglages proposent une aide dans le menu des options, qui est normalement signalée par dans ces applications.

Effectuer des tests de diagnostic sur votre appareil

L'application Xperia™ Diagnostics peut tester une fonction spécifique ou effectuer un test de diagnostic complet afin de vérifier que votre appareil Xperia™ fonctionne correctement.

Xperia™ Diagnostics peut :

- Déterminer les problèmes matériels ou logiciels potentiels de votre appareil Xperia™.
- Analyser la qualité du fonctionnement des applications sur votre appareil.
- Identifier les logiciels installés et fournir des informations utiles concernant votre appareil.

L'application Xperia™ Diagnostics est préinstallée sur la plupart des appareils Android™ de Sony. Si l'option Diagnostics n'est pas disponible sous **Réglages** > **À propos de la tablette**, vous pouvez en télécharger une version légère depuis Google Play™.

Pour effectuer un test de diagnostic spécifique

1. À partir de votre Écran Accueil, appuyez sur .
2. Recherchez **Réglages** > **À propos de la tablette** > **Diagnostics** > **Test** et appuyez dessus.
3. Sélectionnez un test dans la liste.
4. Suivez les instructions et appuyez sur **Oui** ou **Non** pour vérifier qu'une fonction fonctionne bien.

Pour effectuer tous les tests de diagnostics

1. À partir de votre Écran Accueil, appuyez sur .
2. Recherchez **Réglages** > **À propos de la tablette** > **Diagnostics** > **Test** > **Exécuter tout** et appuyez dessus.
3. Suivez les instructions et appuyez sur **Oui** ou **Non** pour vérifier qu'une fonction fonctionne bien.

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

Pour afficher des informations détaillées concernant votre appareil

1 À partir de votre Écran Accueil, appuyez sur .
2 Recherchez **Réglages** > **À propos de la tablette** > **Diagnostics** > **Descriptions** et appuyez dessus.

Redémarrage, réinitialisation et réparation

Vous pouvez forcer l'arrêt ou le redémarrage de votre appareil s'il ne répond pas ou s'il ne redémarre pas normalement. Aucun réglage ni aucune donnée personnelle ne seront supprimés.

Vous pouvez également rétablir les paramètres d'usine de votre appareil. Cette action est parfois nécessaire si votre appareil ne fonctionne plus correctement, mais veuillez noter que si vous souhaitez conserver des données importantes, vous devrez d'abord sauvegarder ces données sur une carte mémoire ou sur une autre mémoire externe. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section *Sauvegarde et restauration de contenu*, page 37.

Si votre appareil ne démarre pas ou si vous souhaitez réinitialiser son logiciel, vous pouvez utiliser Xperia™ Companion pour le réparer. Pour plus d'informations sur l'utilisation de Xperia™ Companion, reportez-vous à la section *Xperia™ Companion*, page 34.

Si vous partagez votre appareil avec plusieurs utilisateurs, vous aurez sans doute besoin d'ouvrir une session en tant que propriétaire (utilisateur principal) pour rétablir les paramètres d'usine de l'appareil.

Pour redémarrer votre appareil

Votre appareil risque de ne pas redémarrer si le niveau de la batterie est faible. Connectez votre appareil à un chargeur et essayez de le redémarrer.

1 Maintenez enfoncée la touche de marche/arrêt .
2 Dans le menu qui s'ouvre, touchez **Redémarrer**. L'appareil redémarre automatiquement.

Pour forcer le périphérique à s'éteindre

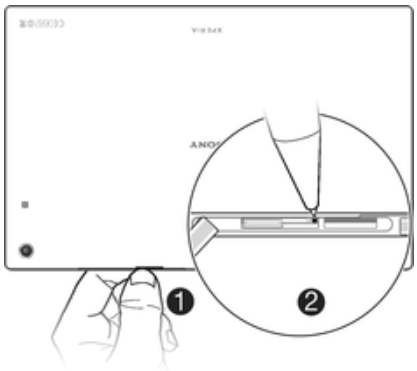

1 Retirez le cache du logement de la carte mémoire.
2 En vous servant de la pointe d'un stylo ou d'un objet semblable, appuyez sur la touche OFF.

N'utilisez pas d'objet trop pointu susceptible d'endommager la touche OFF.

Pour réinitialiser les paramètres d'usine

Afin d'éviter tout endommagement irréversible de votre appareil, ne le redémarrez pas si une procédure de réinitialisation est en cours.

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

1. Avant de commencer, veillez à sauvegarder, sur une carte mémoire ou sur une autre mémoire externe, toutes les données importantes enregistrées dans la mémoire interne de votre appareil.
2. À partir de l'Écran Accueil, tapez sur .
3. Tapez sur **Réglages** > **Sauvegarder et réinitialiser** > **Rétablir la configuration d'usine**.
4. Pour supprimer de la mémoire interne des informations telles que des images et des fichiers de musique, cochez la case **Effacer la mémoire interne**.
5. Tapez sur **Tout effacer**.
6. Si nécessaire, dessinez le schéma de déverrouillage de l'écran ou entrez le code PIN ou le mot de passe de déverrouillage pour continuer.
7. Pour confirmer, tapez sur **Tout effacer**.

Lorsque vous réinitialisez les paramètres d'usine, il est impossible de rétablir une ancienne version logicielle d'Android™ sur votre appareil.

Si vous avez oublié votre mot de passe, votre code PIN ou votre schéma de déverrouillage de l'écran, vous pouvez utiliser la fonction de réparation de l'appareil de Xperia™ Companion pour supprimer cette action de sécurité. Vous devez indiquer les détails de connexion de votre compte Google pour pouvoir effectuer cette opération. En appliquant la fonction de réparation, vous réinstallez le logiciel de votre appareil et, ce faisant, vous risquez de perdre certaines données personnelles.

Réparation du logiciel de l'appareil

Si vous avez oublié votre mot de passe, votre code PIN ou votre schéma de déverrouillage de l'écran, vous pouvez utiliser la fonction de réparation de l'appareil de Xperia™ Companion pour supprimer cette action de sécurité. Vous devez indiquer les détails de connexion de votre compte Google pour pouvoir effectuer cette opération. En appliquant la fonction de réparation, vous réinstallez le logiciel de votre appareil et, ce faisant, vous risquez de perdre certaines données personnelles.

Si vous n'arrivez pas à éteindre votre appareil avant une réparation logicielle, procédez à un arrêt forcé.

Lorsque vous recevez un nouveau nom d'utilisateur de compte Google™ ou un nouveau mot de passe, vous ne pouvez pas vous en servir pour ouvrir une session et rétablir votre appareil pendant 72 heures.

Pour réparer le logiciel de l'appareil à l'aide de Xperia™ Companion

Avant de procéder à une réparation logicielle, munissez-vous de vos nom d'utilisateur de compte Google™ et mot de passe. Selon vos réglages de sécurité, vous devrez peut-être saisir ces identifiants pour pouvoir redémarrer l'appareil une fois le logiciel réparé.

Après la mise à jour du logiciel Xperia™, une réparation logicielle ou un rétablissement de la configuration d'usine, il est possible que votre appareil ne réagisse pas, redémarre constamment ou ne démarre pas du tout. Dans ce cas, essayez de forcer l'arrêt de l'appareil, puis de le remettre en marche. Si le problème persiste, arrêtez l'appareil de force et effectuez une réparation logicielle en procédant comme suit :

1. Assurez-vous que Xperia™ Companion est installé sur votre PC ou votre Mac®.
2. Ouvrez le logiciel Xperia™ Companion sur l'ordinateur et cliquez sur **Réparation logicielle** dans l'écran principal.
3. Suivez les instructions à l'écran pour réinstaller le logiciel et terminer la réparation.

Aidez-nous à améliorer notre logiciel

Vous pouvez activer l'envoi d'informations d'utilisation à partir de votre appareil pour que Sony Mobile puisse recevoir des rapports de bugs et des statistiques anonymes qui nous aident à améliorer nos logiciels. Aucune information récoltée ne comporte de données personnelles.

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.

Pour autoriser l’envoi d’informations d’utilisation

1. Dans votre Écran Accueil, tapez sur .
2. Tapez sur **Réglages** > **À propos de la tablette** > **Réglages d'infos d'utilisation**.
3. Cochez la case **Envoyer infos sur utilisation** si ce n’est pas déjà le cas.
4. Tapez sur **Je suis d'accord**.

Garantie, DAS et consignes d'utilisation

Pour plus d'informations sur la garantie, le DAS (débit d'absorption sélective) et les consignes de sécurité, veuillez lire les **Informations importantes** disponibles via **Réglages** > **À propos du téléphone** > **Informations légales** sur votre appareil.

Recyclage de votre appareil

Vous possédez un vieil appareil ? Pourquoi ne pas le recycler ? Ce faisant, vous nous aiderez à réutiliser ses matériaux et ses composants, sans compter que vous protégerez l'environnement ! Vous trouverez des informations plus détaillées sur les possibilités de recyclage dans votre région sur *www.sonymobile.com/recycle/*.

Informations légales

Sony SGP511/SGP512

Ce Guide de l'utilisateur est publié par Sony Mobile Communications Inc. ou sa filiale nationale sans aucune garantie. Sony Mobile Communications Inc. peut procéder en tout temps et sans préavis à toute amélioration et à toute modification du Guide de l'utilisateur à la suite d'une erreur typographique, d'une erreur dans l'information présentée ou de toute amélioration apportée aux programmes et/ou au matériel. De telles modifications seront toutefois intégrées aux nouvelles éditions de ce Guide de l'utilisateur. Toutes les figures sont de simples illustrations qui ne sont pas nécessairement une représentation fidèle du produit.

Tout nom de produit ou d'entreprise mentionné ici est la propriété de son détenteur respectif. Toutes les autres marques déposées appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Tous les droits non expressément accordés sont réservés. Pour plus d'informations, visitez *www.sonymobile.com/us/legal/*.

Le présent guide de l'utilisateur peut faire référence à des services ou à des applications fournis par des tiers. L'utilisation de tels programmes ou services peut nécessiter un enregistrement distinct auprès du fournisseur tiers et peut faire l'objet de conditions d'utilisation supplémentaires. Pour les applications accessibles par l'intermédiaire d'un site Web tiers, veuillez lire les conditions d'utilisation et la stratégie de confidentialité applicables pour le site Web en question. Sony ne garantit pas la disponibilité, ni les performances des sites Internet, ni des services proposés par des tiers.

Votre téléphone mobile peut télécharger, enregistrer et transférer d'autres contenus, par exemple, des sonneries. L'utilisation de tels contenus peut être limitée ou interdite par des droits de tiers, notamment, mais sans limitation, des restrictions imposées par la législation sur les droits d'auteur en vigueur. Vous êtes personnellement responsable des contenus supplémentaires que vous téléchargez ou transmettez à partir de votre téléphone mobile, pour lesquels la responsabilité de Sony ne peut en aucun cas être engagée. Avant d'utiliser un quelconque contenu supplémentaire, vérifiez si vous possédez la licence adéquate ou si vous y êtes autorisé. Sony ne garantit pas la précision, l'intégrité, ni la qualité des contenus supplémentaires ou des contenus tiers. En aucun cas Sony ne peut être tenu pour responsable d'une utilisation inadéquate de contenus supplémentaires ou de contenus tiers. Pour plus d'informations, visitez *www.sonymobile.com*.

Ce produit est protégé par certains droits de propriété intellectuelle de Microsoft. L'utilisation et la distribution d'une telle technologie hors de ce produit sont interdites sans licence de Microsoft.

Les propriétaires de données utilisent la technologie de gestion des droits numériques Windows Media (WMDRM) pour protéger leur propriété intellectuelle, y compris les droits d'auteur. Cet appareil utilise le logiciel WMDRM pour accéder à des données protégées par WMDRM. Si le logiciel WMDRM échoue dans sa protection des données, les propriétaires des contenus peuvent demander à Microsoft de révoquer la capacité du logiciel à utiliser WMDRM pour lire ou copier des contenus protégés. La révocation n'affecte pas les contenus non protégés. Lorsque vous téléchargez des licences pour du contenu protégé, vous acceptez que Microsoft puisse inclure une liste de révocation aux licences. Les propriétaires de données peuvent exiger de vous que vous effectuiez la mise à niveau de WMDRM pour accéder à leurs données. Si vous refusez une mise à niveau, vous ne pourrez plus accéder aux contenus pour lesquels celle-ci est exigée.

Ce produit est accordé sous licence dans le cadre des licences du portefeuille de brevets visuels MPEG-4 et AVC pour l'utilisation personnelle et non commerciale d'un consommateur en vue (i) d'encoder des séquences vidéo, conformément à la norme visuelle MPEG-4 (« Vidéo MPEG-4 ») ou à la norme AVC (« Vidéo AVC ») et/ou (ii) de décoder des séquences vidéo MPEG-4 ou AVC, qui ont été encodées par un consommateur agissant dans le cadre d'une activité personnelle et non commerciale et/ou qui ont été obtenues auprès d'un fournisseur de séquences vidéo licencié par MPEG LA pour fournir des séquences vidéo MPEG-4 et/ou AVC. Aucune licence n'est accordée, de manière implicite ou explicite, pour tout autre usage. Il est possible de se procurer auprès de MPEG LA, L.L.C des informations complémentaires, notamment relatives à l'octroi des licences et aux utilisations promotionnelles, internes et commerciales. Voir *www.mpegla.com*. Technologie de décodage audio MPEG Layer-3 accordée sous licence par Fraunhofer IIS et Thomson.

SONY MOBILE NE POURRA EN AUCUN CAS ÊTRE TENUE RESPONSABLE POUR TOUTE PERTE, SUPPRESSION ET/OU ÉCRASEMENT DE DONNÉES PERSONNELLES OU DE FICHIERS STOCKÉS SUR VOTRE TÉLÉPHONE (Y COMPRIS, MAIS PAS UNIQUEMENT, DE CONTACTS, DE MUSIQUES ET D'IMAGES) DÉCOULANT DE TOUTE MISE À JOUR DE VOTRE APPAREIL PAR L'INTERMÉDIAIRE DES MÉTHODES DÉCRITES DANS LE PRÉSENT GUIDE OU DANS LA DOCUMENTATION DE L'UTILISATEUR. EN AUCUN CAS LA RESPONSABILITÉ TOTALE DE SONY MOBILE OU DE SES FOURNISSEURS ENVERS VOUS AU TITRE DES DOMMAGES, PERTES ET CAUSES D'ACTION (CONTRACTUELLE OU DÉLICTUELLE, Y COMPRIS, MAIS PAS UNIQUEMENT, LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) NE DEVRA DÉPASSER LE MONTANT QUE VOUS AVEZ RÉELLEMENT PAYÉ POUR VOTRE APPAREIL.

© 2015 Sony Mobile Communications Inc.

Tous droits réservés.

Il existe une version Internet de cette publication. © Imprimez-la uniquement pour usage privé.