SONY

Käyttöohje

XPERIA tipo

ST21i/ST21a

Sisältö

Tärkeitä tietoja....6
Android™ – mitä ja miksi?....7
Sovellukset....7
Aloittaminen....8
Kokoaminen....8
Puhelimen virran kytkeminen ja sammuttaminen....10
Ohjattu asennustoiminto....10
Näyttölukko....10
Tilit ja palvelut....11
Puhelimeen tutustuminen....12
Puhelimen yleiskuvaus....12
Näppäinten käyttö....13
Akku....13
Kosketusnäytön käyttö....15
Kotinäyttö....17
Sovellusten käyttö....19
Tila ja ilmoitukset....21
Puhelimen asetusvalikko....23
Tekstin kirjoittaminen....23
Näppäimistön ja puhelinnäppäimistön asetukset....27
Puhelimen mukauttaminen....27
Muisti....30
Kuulokkeiden käyttäminen puhelimen kanssa....31
Internet- ja viestiasetukset....31
Tiedonkäytön hallinta....32
Tiedonsiirron poistaminen käytöstä....33
Roaming-data....33
Verkkoasetukset....33
Soittaminen....35
Hätäpuhelut....35
Puhelujen hallinta....35
Vastaaja....36
Useat puhelut....37
Neuvottelupuhelut....37
Puheluasetukset....38
Yhteyst. 40
Yhteystietojen siirtäminen uuteen puhelimeen....40
Yhteyst.-näytön yleiskuvaus....42
Yhteystietojen hallinta....42

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

Kommunikointi yhteystietojen kanssa....44
Yhteystietojen jakaminen....44
Yhteystietojen varmuuskopioiminen....45
Viestinvälitys....46
Teksti- ja multimediaviestien käyttö....46
Teksti- ja multimediaviestivalinnat....47
Sähköposti....48
Sähköpostin käyttäminen....48
Sähköpostitilien käyttö....51
Gmail™ ja muut Google™-palvelut....52
Google Talk™....53
Google Play™ -palvelun käytön aloittaminen....54
Google Play™ -palvelusta lataaminen....54
Sovellustietojen tyhjentäminen....55
Käyttöluvat....55
Muiden kuin Google Play™ -sovellusten asentaminen....55
PlayNow™-palvelu....56
Ennen sisällön lataamista....56
Lataaminen PlayNow™-palvelusta....56
Järjestäminen....57
Kalenteri....57
Herätyskello....57
Skannaaminen NeoReader™-sovelluksella....60
NeoReader™-sovelluksen valikon yleiskuvaus....60
Tietojen synkronointi puhelimessa....61
Google™-synkronointi....61
Yrityksen sähköpostin, kalenterin ja yhteystietojen synkronointi....62
Puhelimen Facebook™ inside your Xperia™ -synkronointi....62
Synkronointi SyncML™-sovelluksella....63
Yhdistäminen langattomiin verkkoihin....65
Wi-Fi®....65
Web-selain....68
Webin selaaminen....68
Web-sivuille siirtyminen....68
Kirjanmerkkien hallinta....69
Tekstin ja kuvien hallinta....71
Useat ikkunat....71
Lataaminen Webistä....72
Selainasetukset....72
Musiikki....74
Mediatiedostojen kopioiminen muistikortille....74

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

Musiikkisoittimen käyttäminen 74
Musiikin tunnistaminen TrackID-tekniikalla.....79
TrackID™-tekniikan tulosten käyttäminen.....79
FM-radion käyttäminen.....81
FM-radion yleiskuvaus.....81
Radiokanavien vaihtaminen.....81
Suosikkiradiokanavien käyttäminen.....82
Uusien radiokanavien haku.....82
Kaiuttimen ja handsfreen välillä vaihtaminen.....82
Radiokappaleiden tunnistaminen TrackID™-palvelulla.....82
Valokuvien ottaminen ja videoiden tallentaminen.....83
Kameran säätimet yleisesti.....83
Maantieteellisen sijainnin lisääminen valokuviin.....84
Still-kameran asetusten käyttäminen.....84
Kameran käyttövihjeitä.....86
Videokameran käyttäminen.....87
Valokuvien ja videoiden näyttäminen Galleryssä.....90
Albumien käsitteleminen.....90
Gallerian valokuvien käsitteleminen.....92
Langaton Bluetooth™-tekniikka.....95
Puhelimen nimeäminen.....95
Yhdistäminen toisen Bluetooth™-laitteen kanssa.....95
Kohteiden lähettäminen ja vastaanottaminen Bluetooth™-teknologialla 96
Puhelimen yhdistäminen tietokoneeseen.....98
Sisällön siirtäminen ja käsitteleminen USB-kaapelilla.....98
Tiedostojen siirtäminen mediansiirtotilassa Wi-Fi®-verkon kautta.....98
PC Companion.....99
Media Go™ 99
Sijainnin löytäminen paikkapalveluilla.....101
GPS:n käyttäminen.....101
Google Maps™.....101
Kulkuohjeiden saaminen Google Maps™ -sovelluksella.....102
Puhelimen lukitseminen ja suojaaminen.....103
IMEI-numero.....103
SIM-korttisuojaus.....103
Näyttölukon määrittäminen.....104
Puhelimen päivittäminen.....106
Puhelimen päivittäminen langattomasti.....106
Puhelimen päivittäminen USB-kaapelinyhteydellä.....106
Puhelimen asetusten yleiskuvaus.....108

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

Tila- ja ilmoituskuvakkeet yleisesti....110
Tilakuvakkeet....110
Ilmoituskuvakkeet....110
Sovellusten yleiskuvaus....112
Käyttäjätuki....114
Vianmääritys....115
Puhelimeni ei toimi odotetulla tavalla....115
Puhelimen asetusten palauttaminen....115
En pysty lataamaan puhelinta....115
Näyttöön ei tule akunlatauskuvaketta latauksen alkaessa....115
Akun suorituskyky on heikko....115
Laite ei tunnista langallisia kuulokkeita....115
En voi siirtää sisältöä puhelimen ja tietokoneen välillä USB-kaapelia käyttäessäni....116
En voi käyttää Internet-pohjaisia palveluita....116
Virheilmoitukset....116
Puhelimen kierrättäminen....117
Juridiset tiedot....118
Hakemisto....119

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

Tärkeitä tietoja

Lue lehtinen *Tärkeitä tietoja* ennen matkapuhelimen käyttämistä.

! Joitakin tässä käyttöohjeessa kuvattuja palveluja ja ominaisuuksia ei tueta kaikissa maissa tai kaikilla alueilla, kaikissa verkoissa ja/tai kaikkien palveluntarjoajien liittymissä. Tämä koskee muun muassa kansainvälistä GSM-hätänumeroa 112. Voit kysyä verkko-operaattorilta tai palveluntarjoajalta, onko jokin tietty palvelu tai ominaisuus käytettävissä ja liittyykö sen käyttöön lisämaksuja.

Tiettyjen tässä oppaassa kuvattujen ominaisuuksien ja sovelluksien käyttäminen saattaa edellyttää Internet-yhteyttä. Puhelimen muodostamasta Internet-yhteydestä saatetaan periä tiedonsiirtomaksu. Pyydä lisätietoja langattoman palvelun tarjoajalta.

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

Android™ – mitä ja miksi?

Sony Xperia-älypuhelin toimii Android-ympäristössä. Android-puhelin pystyy suorittamaan monia tietokoneen toimintoja, ja sen voi mukauttaa vastaamaan omia tarpeita. Voit esimerkiksi parantaa toiminnallisuutta lisäämällä ja poistamalla sovelluksia tai parantelemalla niitä. Google Playstä™ voit ladata useita sovelluksia ja pelejä jatkuvasti kasvavasta kokoelmasta. Voit myös yhdistää Android™-puhelimen sovelluksia muihin sovelluksiin ja käyttämiisi online-palveluihin. Voit esimerkiksi varmuuskopioida puhelimen yhteystiedot, käyttää eri sähköpostitilejä ja kalentereita yhdestä paikasta, pitää kirjaa tapaamisista ja käyttää sosiaalisia verkostoja.

Android™-puhelimet kehittyvät jatkuvasti. Kun uusi ohjelmistoversio on saatavilla ja puhelin tukee uutta ohjelmaa, voit päivittää puhelimeen uusia ominaisuuksia ja tuoreimpia parannuksia.

Android™-puhelimeen on esiladattu Google™-palvelut. Jotta saisit Google™-palveluista kaiken irti, luo Google™-tili ja kirjaudu sille, kun käynnistät puhelimen. Monet Androidin™ ominaisuudet edellyttävät lisäksi Internet-yhteyttä.

Uudet ohjelmistot eivät välttämättä ole yhteensopivia kaikkien puhelimien kanssa.

Sovellukset

Sovellus on puhelimen ohjelma, joka auttaa suorittamaan jonkin tehtävän. Sovellukset voivat esimerkiksi soittaa puheluita, ottaa kuvia ja ladata uusia sovelluksia.

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

Aloittaminen

Kokoaminen

Akkulokeron kannen irrottaminen

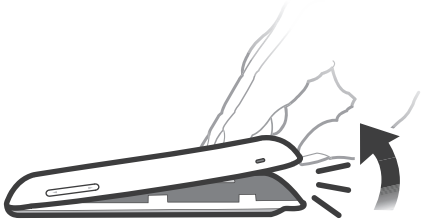

- Työnnä sormenpää tukevasti puhelimen alapuolella olevaan aukkoon puhelimen ja akkukannen välissä. Nosta sitten kantta hitaasti mutta varmasti.

! Älä käytä teräviä esineitä, sillä puhelimen osat saattavat vaurioitua.

Akun irrottaminen

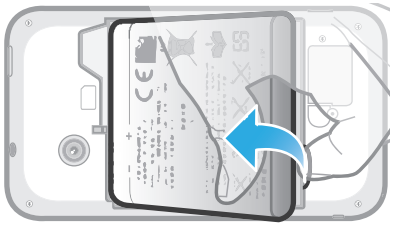

1 Irrota akkulokeron kansi.
2 Aseta sormenpää akun alaosassa olevaan koloon ja nosta akku ylös.

Muistikortin asettaminen

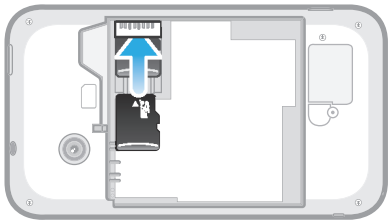

- Poista akku ja aseta muistikortti siten, että kullanväriset kosketuspinnat jäävät alapuolelle.

Muistikortin irrottaminen

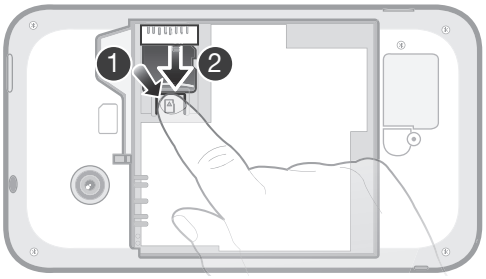

1 Irrota akkukansi ja akku.
2 Paina muistikortin paikallaan pitääv muivikiinnike alas. Pidä kiinnike alhaalla ja vedä samalla muistikortti ulos kynnelläsi.

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

SIM-kortin asentaminen

! Älä laita SIM-kortin paikkaan SIM-korttia, joka ei ole yhteensopiva. Muutoin SIM-kortti tai puhelin voi vioittua peruuttamattomasti.

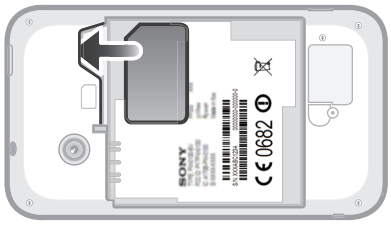

- Irrota akkukansi ja aseta SIM-kortti paikoilleen kullanväriset kontaktit alaspäin.

SIM-kortin poistaminen

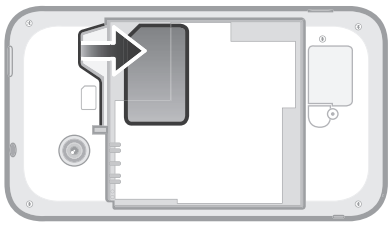

1 Irrota akkukansi ja akku.
2 Aseta sormenpää SIM-kortin päälle ja vedä se ulos paikastaan.

Akkulokeron kannen kiinnittäminen

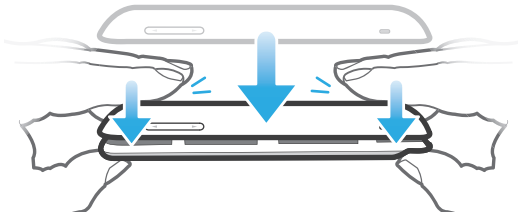

1 Aseta kansi puhelin takaosan päälle siten, että kannen kameran objektiivin aukko sopii kameran objektiivin päälle.
2 Paina akkukantta lujasti kustakin reunasta ja varmista, että se on tiukasti kiinni molemmilta.

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

Puhelimen virran kytkeminen ja sammuttaminen

Virran kytkeminen puhelimeen

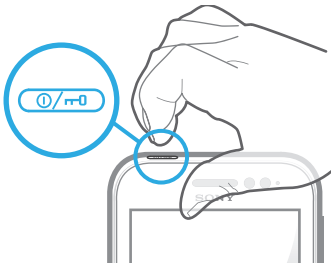

1. Paina jonkin aikaa puhelimen päällä olevaa virtapainiketta, kunnes puhelin värisee.
2. Jos näyttö sammuu, aktivoi näyttö painamalla virtapainiketta lyhyesti.
3. Voit avata näytön lukituksen vetämällä näytön poikki oikealle.
4. Anna SIM-kortin PIN-koodi pyydettäessä ja valitse **OK**.

SIM-kortin PIN-koodi saadaan alun perin verkko-operaattorilta, mutta voit vaihtaa sen myöhemmin **Asetukset**-valikosta. Jos haluat korjata SIM-kortin PIN-koodia syöttäessäsi tekemäsi virheen, napauta .

Puhelimen käynnistyminen saattaa kestää jonkin aikaa.

Puhelimen sammuttaminen

1. Paina virtapainiketta jonkin aikaa, kunnes asetusvalikko tulee näkyviin.
2. Napauta asetusvalikossa **Virrankatkaisu**.
3. Napauta **OK**.

Puhelimen sammuminen saattaa kestää jonkin aikaa.

Ohjattu asennustoiminto

Kun käynnistät puhelimen ensimmäisen kerran, näkyviin tuleva ohjattu asennustoiminto selittää puhelimen perustoiminnot ja auttaa syöttämään tärkeät asetukset. Tämä on hyvä hetki määrittää puhelimen vastaamaan tarpeitasi. Voit ohittaa joitain vaiheita ja avata ohjatun asennustoiminnon manuaalisesti myöhemmin.

Ohjatun asennustoiminnon avaaminen manuaalisesti

1. Napauta **Aloitusnäyttö**-näytössä .
2. Etsi ja napauta **Asennusohje**.

Näyttölukko

Kun puhelin on päällä ja jätetty käyttämättä tietyksi aikaa, näyttö pimenee akun säästämiseksi ja lukittuu automaattisesti. Tämä lukko estää kosketusnäytön ei-toivotun käytön, kun puhelinta ei käytetä. Lukitusnäytössä voit yhä lukea ilmoituksia, kuten vastaamatta jääneistä puheluista ja puhelimen lukitsemisen jälkeen saapuneista viesteistä.

Näytön aktivointi

- Paina virtanäppäintä lyhyesti.

Näytön lukituksen avaaminen

- Vedä oikealle näytön poikki.

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

Näytön lukitseminen manuaalisesti

- Kun näyttö on aktiivinen, paina nopeasti virtapainiketta ⏻.

Tilit ja palvelut

Kirjaudu puhelimella online-palveluiden tileille ja hyödy monenlaisesta palvelusta. Yhdistele palveluita ja ota niistä irti entistä enemmän. Voit esimerkiksi kerätä Google™- ja Facebook™-tilien yhteystiedot ja yhdistää ne puhelinmuistioosi, jotta kaikki olisi yhdessä paikassa.

Voit kirjautua online-palveluihin sekä puhelimelta että tietokoneelta. Kun kirjaudut sisään ensimmäistä kertaa, luodaan tili, joka sisältää käyttäjätunnuksesi, salasanasi, asetuksesi ja henkilökohtaisia tietoja. Kun kirjaudut sisään seuraavan kerran, näyttöön avautuu personalisoitu näkymä.

Google™-tili

Google™-tiliä tarvitaan monien sovellusten ja palveluiden käyttöön Android-puhelimessa. Google™-tili vaaditaan esimerkiksi **Gmail™** -sovelluksen käyttöön puhelimessa, ystävien kanssa jutteluun Google Talkilla™, puhelimen kalenterin synkronoimiseen Google Calendar™ -palvelun kanssa ja sovellusten ja pelien, musiikin elokuvien ja kirkojen lataamiseen Google Playsta™.

Microsoft® Exchange ActiveSync® -tili

Voit synkronoida puhelimen yrityksen Microsoft® Exchange ActiveSync® -tilin kanssa. Näin voit pitää työpaikan sähköpostit, yhteystiedot ja kalenteritapahtumat aina mukanasi.

Facebook™-tili

Facebook™ on sosiaalinen verkostopalvelu, jolla voit olla yhteydessä ystäviin, sukulaisiin ja työtovereihin ympäri maailman. Kun määrität Facebookin toimimaan puhelimessa, voit pysyä yhteydessä muiden kanssa mistä tahansa.

SyncML™-tili

Voit synkronoida puhelimen Internet-palvelimen kanssa SyncML™-sovelluksella. Voit tarkastella ja hallita yhteystietoja, kalenteritapahtumia ja kirjanmerkkejä puhelimessa aivan yhtä helposti kuin tietokoneessa.

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

Puhelimeen tutustuminen

Puhelimen yleiskuvaus

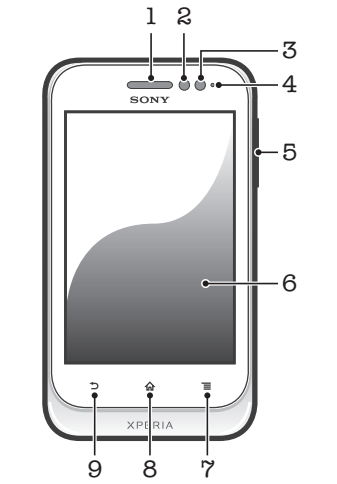

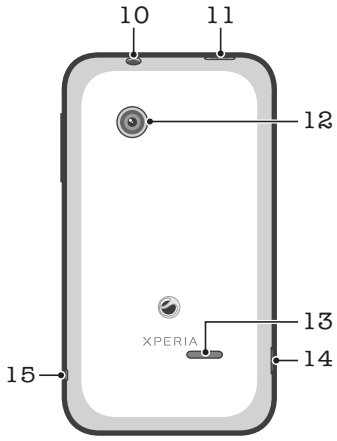

1. Kuuloke
2. Lähestymisanturi 1
3. Lähestymisanturi 2
4. LED-merkkivalo
5. Äänenvoimakkuus-/zoomauspainike
6. Kosketusnäyttö
7. Valikkonäppäin
8. Kotinäppäin
9. Edellinen-näppäin
10. Kuulokeliitäntä (CTIA-standardi)
11. Virtanäppäin
12. Kameran linssi
13. Kaiutin
14. Laturin/USB-kaapelin liitäntä
15. Hihnan reikä

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

Näppäinten käyttö

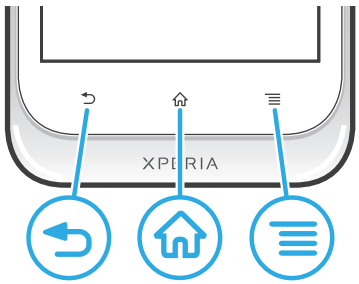

Takaisin
- Siirtyy edelliseen näyttöön
- Sulkee virtuaalinäppäimet, valintaikkunan, asetusvalikon tai ilmoituspaneelin

Koti
- Siirry kohtaan **Aloitusnäyttö**
- Paina ja pidä alhaalla avataksesi ikkunan, joka näyttää viimeksi käytetyt sovellukset

Valikko
- Avaa käytettävissä olevien asetusten luettelon valittuun näyttöön tai sovellukseen

Akku

Akun lataaminen

Puhelimen akku on ostettaessa osittain ladattu. Akun kuvake saattaa ilmestyä näyttöön vasta muutaman minuutin kuluttua, kun liität puhelimen latauskaapelin virtalähteeseen, kuten USB-porttiin tai laturiin. Puhelinta voi edelleen käyttää latauksen aikana. Puhelimen lataaminen pitkään, kuten yön yli, ei vahingoita akkua eikä puhelinta.

! Akku tyhjentyy hieman sen jälkeen, kun se on latautunut täyteen, ja se latautuu sitten uudelleen tietyn ajan kuluttua, kun laturi irrotetaan. Tämän akun käyttöiän pidentämiseen tarkoitetun ominaisuuden vuoksi lataustaso saattaa olla alle 100 prosenttia.

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

Puhelimen lataaminen

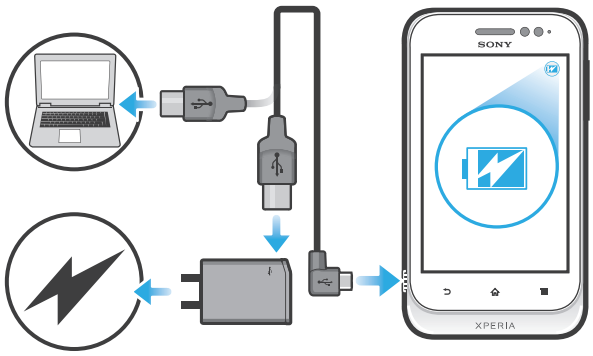

1 Liitä laturi pistorasiaan.
2 Liitä USB-kaapelin toinen pää laturiin (tai tietokoneen USB-porttiin).
3 Liitä kaapelin toinen pää puhelimen USB-mikroporttiin siten, että USB-symboli osoittaa ylöspäin. Akun tilan LED-merkkivalot syttyvät, kun lataus alkaa.

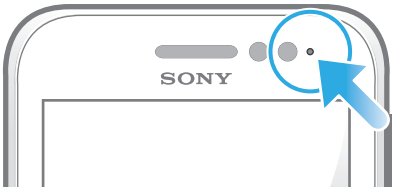

4 Kun akun tilan LED-merkkivalo on vihreä, puhelin on ladattu täyteen. Irrota USB-kaapeli puhelimesta vetämällä sitä suoraan ulospäin.

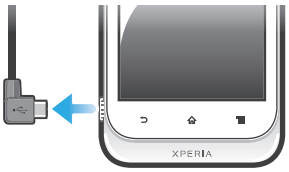

! Varmista, ettet taivuta liitäntää, kun irrotat kaapelia puhelimesta.

Akun merkkivalon tila

Vihreä	Akku on ladattu täyteen
Vilkkuva punainen	Akun varaus on alhainen
Oranssi	Akkua ladataan. Akun varaustaso on alhaisen ja täyden väliltä

Akun varauksen tarkistaminen

1 Kohdasta **Aloitusnäyttö** napauta .
2 Etsi ja napauta **Asetukset** > **Tietoja puhelimesta** > **Tila** > **Akun taso**.

Akun suorituskyvyn parantaminen

Voit parantaa akun suorituskykyä seuraavilla vinkeillä:

- Lataa puhelin usein. Sillä ei ole vaikutusta akun elinaikaan.
- Tiedon lataaminen Internetistä kuluttaa paljon virtaa. Kun et käytä Internetiä, voit säästää virtaa kytkemällä kaikki matkapuhelinverkon datayhteydet pois käytöstä. Tämä voidaan tehdä kohdasta **Asetukset** > **Lisää...** > **Matkapuhelinverkot** > **Tiedot käytössä**. Tämä asetus ei estä puhelinta lähettämästä dataa muiden langattomien verkkojen kautta.
- Sammuta GPS, Bluetooth™ ja Wi-Fi®, kun et näytä niitä. Voit kytkeä ne päälle ja pois päältä lisäämällä tilanvaihtolisäohjelman kohteeseen **Aloitusnäyttö**. 3G-toimintoa ei tarvitse poistaa käytöstä.

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

- Aseta synkronointisovellukset (joita käytetään sähköpostin, kalenterin ja yhteystietojen synkronointiin) synkronoimaan manuaalisesti. Voit myös synkronoida automaattisesti mutta lisätä synkronisoinnin aikaväliä.
- Tarkista akun käyttövalikko puhelimesta nähdäksesi, mikä sovellus käyttää eniten virtaa. Akku kuluttaa enemmän virtaa, kun käytät video- ja musiikkisuoratoistosovelluksia, kuten YouTube-palvelua™. Myös jotkin Android Market™ -sovellukset kuluttavat enemmän virtaa.
- Sulje sovellukset, joita et käytä, ja poistu niistä.
- Laske näytön kirkkaustasoa.
- Sammuta puhelin tai käytä **Lentokone-tila**-tilaa, jos olet alueella, jossa ei ole verkon kattavuutta. Muutoin puhelin etsii käytettävissä olevia verkkoja jatkuvasti, mikä kuluttaa virtaa.
- Kuuntele musiikkia alkuperäisellä Sony handsfree-laitteella. Handsfree-laitteet vaativat enemmän akkutehoa kuin puhelimen kaiuttimet.
- Pidä puhelin valmiustilassa aina kun mahdollista. Valmiusaika viittaa aikaan, jona puhelin on kytketty verkkoon mutta ei ole käytössä.
- Sivulta *www.sonymobile.com* saat tuoreimmat vihjeet akun suorituskyvystä puhelinmallillesi.

Akun käyttövalikon avaaminen

1. Kohdasta **Aloitusnäyttö** napauta .
2. Etsi ja napauta **Asetukset** > **Akku**, jotta näet, mitkä asennetut sovellukset kuluttavat eniten akkuvirtaa.

Tiedonsiirtolisäohjelman lisääminen aloitusnäyttöön

1. Paina **Aloitusnäyttö**-näytössä .
2. Napauta **Lisää** > **Lisäohjelmat** > **Työkalut**.
3. Selaa pyyhkäisemällä vasemmalle ja valitse **Dataliikenne** -lisäohjelma. Nyt voit kytkeä datayhteyden päälle ja pois helpommin.

Kosketusnäytön käyttö

Puhelimen näytössä on suojamuovi, kun puhelin ostetaan uutena. Irrota tämä kalvo ennen kosketusnäytön käyttöä. Muussa tapauksessa kosketusnäyttö ei ehkä toimi oikein.

Kun puhelin on päällä ja jätetty käyttämättä tietyksi aikaa, näyttö pimenee akun säästämiseksi ja lukittuu automaattisesti. Tämä lukko estää kosketusnäytön ei-toivotun käytön, kun puhelinta ei käytetä. Voit myös määrittää omat lukkosi ja suojata tilaukset ja varmistaa, että vain sinulla on pääsy puhelimen sisältöön.

Puhelimen näyttö on valmistettu lasista. Älä kosketa näyttöä, jos lasi on murtunut tai pirstoutunut. Älä yritä korjata vioittunutta näyttöä itse. Lasiset näytöt voivat vioittua pudotessaan tai saadessaan iskuja. Sony-takuuhuolto ei kata laiminlyöntejä.

Kohteen avaaminen ja korostaminen

- Napauta kohdetta.

Asetusten valitseminen tai valintojen poistaminen

- Valitse asianmukaista valintaruutua tai luettelon valintaa.

	Valittu valintaruutu
	Valitsematon valintaruutu
	Valittu luettelovalinta
	Valitsematon luettelovalinta

Zoomaus

Käytettävissä olevat zoomausvaihtoehdot riippuvat käytetystä sovelluksesta.

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

Zoomauksen käyttäminen

- Voit loitontaa tai lähentää napauttamalla tai , kun zoomaus on käytettävissä.

! Zoomauskuvakkeet on ehkä tuotava näkyviin vetämällä näyttöä (johonkin suuntaan).

Zoomaus kahdella sormella

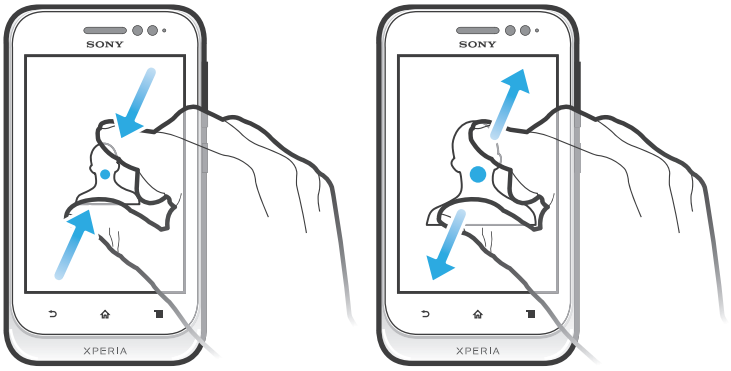

- Aseta näytölle kaksi sormea samanaikaisesti ja purista niitä yhteen lähentääksesi tai levitä niitä loitontaaksesi.

Voit käyttää zoomaustoimintoa katsellessasi valokuvia ja karttoja ja surffatessasi Webiä.

Vierittäminen

Vieritä liikuttamalla sormea ylös tai alas näytöllä. Joillain Web-sivuilla voit myös vierittää sivulle päin.

! Vetäminen tai näpäyttäminen eivät aktivoi mitään näytössä.

Selaaminen

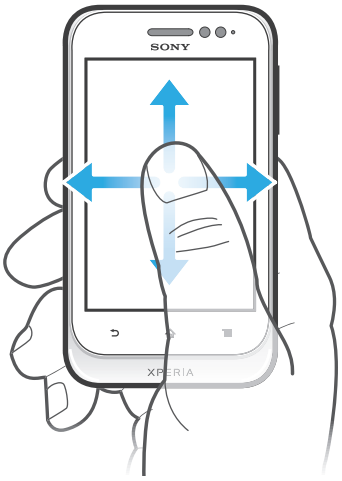

- Vedä tai siirrä sormea siihen suuntaan, johon haluat siirtyä näytöllä.

Voit selata nopeammin siirtämällä näyttöä sormella siihen suuntaan, mihin haluat siirtyä.

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

Näytön siirtäminen

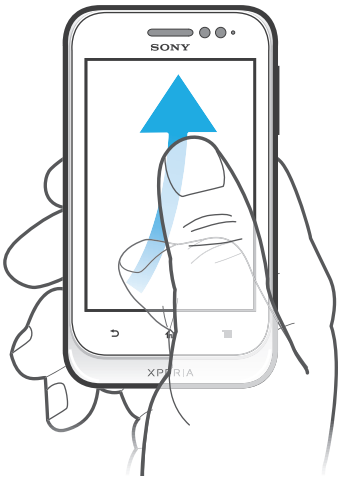

- Voit selata nopeammin siirtämällä näyttöä sormella siihen suuntaan, mihin haluat siirtyä. Voit odottaa, kunnes selaus päättyy, tai voit lopettaa sen heti napauttamalla näyttöä.

Tunnistimet

Laitteesin on varustettu läheisyystunnistimilla. Läheisyystunnistin poistaa kosketusnäytön käytöstä puheluiden aikana, kun korvasi on lähellä näyttöä. Tämä estää muiden toimintojen tahattoman aktivoitumisen laitteessa kesken puhelua.

Kotinäyttö

Puhelimen **Aloitusnäyttö** vastaa tietokoneen työpöytää. Se on portti puhelimen päätoimintoihin. Voit mukauttaa **Aloitusnäyttö** -ruudun lisäohjelmilla, pikavalinnoilla, kansioilla, teemoilla, taustakuvilla ja muilla kohteilla.

Aloitusnäyttö on tavallista näyttöä leveämpi, joten näyttöä tulee siirtää vasemmalle tai oikealle, jotta näet jonkin näytön neljästä jatkeesta. ○○●○○ näyttää, missä **Aloitusnäyttö**-osassa olet.

Näytön alalaidan palkin pikavalintakohteet ovat aina käytettävissä.

Kotinäyttöön siirtyminen

- Paina ⌂.

Kotinäytön selaaminen

- Siirrä näyttöä oikealle tai vasemmalle.

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

Kohteen jakaminen kotinäytöstä

1 Paina avataksesi **Aloitusnäyttö**.
2 Kosketa kohdetta ja pidä sitä alhaalla, kunnes se suurenee ja puhelin värisee, ja vedä se sitten kohtaan .
3 Valitse asetus ja vahvista valinta tarvittaessa. Voit nyt jakaa haluamasi sovellukset ja lisäohjelmat ystävillesi niin, että he voivat ladata ja käyttää niitä.

Lisäohjelmat

Lisäohjelmat ovat pieniä sovelluksia, joita voit käyttää suoraan **Aloitusnäyttö**-näytöllä. Esimerkiksi Musiikkisoitin-lisäohjelmalla voit aloittaa musiikin toiston suoraan.

Lisäohjelman lisääminen kotinäyttöön

1 Paina **Aloitusnäyttö**-näytössä .
2 Napauta **Lisää** > **Lisäohjelmat**.
3 Napauta lisäohjelmaa.

Lisäohjelman koon muuttaminen

1 Kosketa lisäohjelmaa ja pidä sitä alhaalla, kunnes se suurenee ja puhelin värisee, ja vapauta lisäohjelma sitten. Jos lisäohjelman kokoa voi muuttaa, näkyviin tulee korostettu kehys ja koonmuuttopisteet.
2 Pienennä tai suurenna lisäohjelmaa vetämällä pisteitä sisään- tai ulospäin.
3 Voit vahvistaa lisäohjelman uuden koon napauttamalla jotakin näytön **Aloitusnäyttö** kohtaa.

Kaikkien lisäohjelmien yleiskatsauksen avaaminen kotinäyttöön

- Purista sormia yhteen jollakin **Aloitusnäyttö**-näytön alueella. Kaikki **Aloitusnäyttö**-näytön eri osien lisäohjelmat näytetään nyt yhdessä näkymässä.

Kun kaikki **Aloitusnäyttö** lisäohjelmat on yhdistetty yhteen näkymään, napauta mitä tahansa lisäohjelmaa, jos haluat siirtyä siihen **Aloitusnäyttö**-näytön osaan, jolla kyseinen lisäohjelma on.

Timescape™ Friends -lisäohjelma

Timescape™ Friends -lisäohjelma ilmoittaa tuoreimmista, sinuun ja ystäviisi liittyvistä sosiaalisen verkoston tapahtumista. Voit näyttää kaikki toiminnot ja kommunikoida ystäviesi kanssa käyttäen huomautuksia, pitämisiä ja tweettejä.

Timescape™ Share -lisäohjelma

Jaa tilasi jonkin palvelun kautta, johon olet kirjautunut puhelimellasi. Voit esimerkiksi lähettää päivitysmerkintöjä Facebookiin™ tai Twitteriin™.

Kotinäytön järjesteleminen

Voit mukauttaa kotinäytön ulkoasua ja vaihtaa toimintoja, joita voit käyttää siitä. Voit vaihtaa näytön taustan, siirrellä kohteita, luoda kansioita ja lisätä yhteystietojen pikakomentoja.

Kotinäytön valintavalikon avaaminen

Voit avata **Aloitusnäyttö**-valinnat kahdella tavalla:

- Paina **Aloitusnäyttö**-näytössä .
- Kosketa jotakin **Aloitusnäyttö**-näytön osaa ja pidä sitä alhaalla.

Pikakomennon lisääminen kotinäyttöön

1 Paina **Aloitusnäyttö**-näytössä .
2 Napauta **Lisää** > **Pikakomennot**.
3 Etsi ja valitse pikakomento.

Voit lisätä sovelluksen pikakomennon suoraan sovellusnäytöstä koskettamalla sovellusta jonkin aikaa.

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

Kansion lisääminen kotinäyttöön

1 Paina **Aloitusnäyttö**-näytössä .
2 Napauta **Lisää** > **Kansio**.
3 Anna kansiolle nimi ja napauta **Valmis**.

Voit luoda kansion automaattisesti vetämällä ja pudottamalla kohteen toisen kohteen päälle kotinäytössä.

Kohteiden lisääminen kansioon

- Kosketa kohdetta, kunnes se suurenee ja puhelin värisee, ja vedä se sitten kansioon.

Kansion nimeäminen uudelleen

1 Avaa kansio napauttamalla sitä.
2 Kosketa kansion otsikkopalkkia, jotta **Kansion nimi**-kenttä tulee näkyviin.
3 Anna kansion uusi nimi ja napauta **Valmis**.

Kohteen siirtäminen kotinäytössä

1 Paina avataksesi **Aloitusnäyttö**.
2 Kosketa kohdetta, kunnes se suurenee ja puhelin värisee, ja vedä se sitten uuteen paikkaan.

Kohteen poistaminen kotinäytöstä

- Kosketa kohdetta, kunnes se suurenee ja puhelin värisee, ja vedä se sitten kohtaan .

Kotinäytön taustakuvan vaihtaminen

Sovita **Aloitusnäyttö** oman tyylisi mukaiseksi taustakuvilla ja erilaisilla teemoilla.

Kotinäytön taustakuvan vaihtaminen

1 Paina **Aloitusnäyttö**-näytössä .
2 Napauta **Taustakuva** ja valitse sitten taustakuva.

Voit käyttää ottamaasi valokuvaa tai animaatiota. Voit siirtyä Android Marketiin™ ja muihin lähteisiin ja ladata esimerkiksi eläviä taustakuvia, jotka vaihtuvat tasatunneittain.

Teeman asettaminen

1 Paina **Aloitusnäyttö**-näytössä .
2 Napauta **Teema** ja valitse sitten teema.

Kun vaihdat teeman, myös tausta vaihtuu joissakin sovelluksissa.

Sovellusten käyttö

Voit avata sovelluksia **Aloitusnäyttö** -ruudun pikakomennoilla tai sovellusnäytöstä.

Sovellusnäyttö

Sovellusnäyttö, joka avataan kohdasta **Aloitusnäyttö**, sisältää puhelimen mukana tulleet sovellukset ja käyttäjän lataamat sovellukset.

Sovellusnäyttö on tavallista näyttöä leveämpi, joten näyttöä on siirrettävä vasemmalle ja oikealle, jotta voidaan nähdä kaikki sisältö.

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

Sovellusnäytön avaaminen

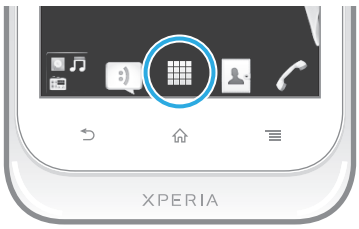

- Kohdasta **Aloitusnäyttö** napauta .

Sovellusnäytön selaaminen

- Avaa sovellusnäyttö ja siirrä näyttöä oikealle tai vasemmalle.

Pikakomennon luominen kotinäytön sovellukselle

1. Kohdasta **Aloitusnäyttö** napauta .
2. Kosketa ja pidä alhaalla sovellusta, kunnes se ilmestyy kohtaan **Aloitusnäyttö**, ja vedä se sitten haluamaasi paikkaan.

Sovelluksen jakaminen sovellusnäytöstä

1. Kohdasta **Aloitusnäyttö** napauta .
2. Kosketa ja pidä alhaalla sovellusta, kunnes se ilmestyy kohtaan **Aloitusnäyttö**, ja vedä se sitten kohteeseen .
3. Valitse asetus ja vahvista valinta tarvittaessa. Voit nyt jakaa haluamasi sovellukset ystävillesi niin, että he voivat ladata ja käyttää niitä.

Sovellusten avaaminen ja sulkeminen

Sovelluksen avaaminen

- Napauta sovellusta **Aloitusnäyttö**-näytöstä tai sovellusnäytöstä.

Sovelluksen sulkeminen

- Paina .

Jotkut sovellukset keskeytetään, kun painat poistuaksesi, kun taas toiset sovellukset voivat jatkaa toimintaansa taustalla. Ensimmäisessä tapauksessa voit jatkaa siitä, mihin jäit, seuraavan kerran kun avaat sovelluksen. Muista, että joistain sovelluksista voi koitua tietoliikennekuluja niiden toimiessa taustalla. Tästä esmerkkinä sosiaaliset verkostopalvelut.

Viimeksi käytettyjen sovellusten ikkuna

Voit tarkastella ja käyttää viimeksi käytettyjä sovelluksia tästä ikkunasta.

Viimeksi käytettyjen sovellusten ikkunan avaaminen

- Paina ja pidä sitä painettuna.

Sovellusvalikko

Voit avata valikon milloin tahansa sovellusta käyttäessäsi painamalla puhelimen -näppäintä. Valikon ulkoasu vaihtelee käytettävän sovelluksen mukaan.

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

Valikon avaaminen sovelluksessa

- Paina sovellusta käyttäessäsi .

! Valikko ei ole käytettävissä kaikissa sovelluksissa.

Sovellusnäytön järjesteleminen

Voit siirrellä sovellusnäytön sovelluksia haluamallasi tavalla.

Sovellusten järjestäminen sovellusnäytössä

1 Siirry sovellusnäyttöön **Aloitusnäyttö**-näytöstä napauttamalla .
2 Napauta ja valitse vaihtoehto.

Sovelluksen siirtäminen sovellusnäytössä

1 Avaa sovellusnäyttö ja napauta .
2 Kosketa kohdetta, kunnes se suurenee ja puhelin värisee, ja vedä se sitten uuteen paikkaan.
3 Poistu muokkaustilasta napauttamalla .

! Voit siirtää sovelluksia vain, kun on valittu.

Sovelluksen asennuksen poistaminen sovellusnäytöstä

1 Kohdasta **Aloitusnäyttö** napauta .
2 Napauta . Kaikki sovellukset, joiden asennus on poistettavissa, on merkitty -kuvakkeella.
3 Napauta sovellusta, jonka asennuksen haluat poistaa, ja napauta sitten **OK**.

Tila ja ilmoitukset

Näytön ylälaidassa oleva tilarivi näyttää, mitä puhelimessa tapahtuu. Vasempaan laitaan saapuu ilmoituksia, kun tapahtuu jotain uutta tai jotain on käynnissä. Esimerkiksi uusista viesteistä ja kalenteri-ilmoituksista ilmoitetaan tässä. Oikeassa laidassa näkyvät signaalin voimakkuus, akun tila ja muita tietoja.

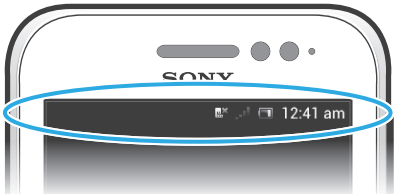

Lisäksi merkkivalo ilmoittaa akun tilan ja joitain muita asioita. Esimerkiksi vilkkuva sininen valo tarkoittaa, että puhelimessa on uusi viesti tai vastaamatta jäänyt puhelu. Merkkivalo ei välttämättä toimi akun varauksen ollessa vähissä.

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

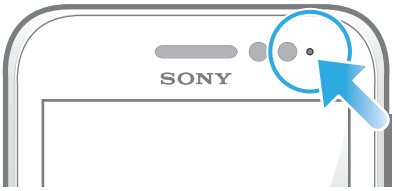

Ilmoitusten ja meneillään olevien toimintojen tarkistaminen

Voit avata ilmoituspaneelin ja saada lisätietoja vetämällä tilarivin alas. Voit esimerkiksi avata uuden viestin tai näyttää kalenteritapahtuman paneelista. Voit myös avata joitakin taustalla käynnissä olevia sovelluksia, kuten musiikkisoittimen.

Ilmoituspaneelin avaaminen

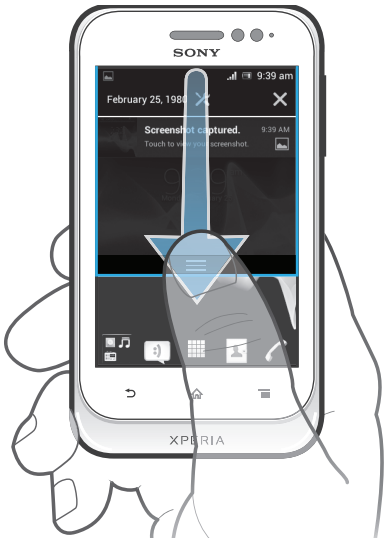

- Vedä tilapalkkia alaspäin.

Ilmoituspaneelin sulkeminen

- Vedä ilmoituspaneelin alaosassa olevaa välilehteä ylöspäin.

Käynnissä olevan sovelluksen avaaminen ilmoituspaneelista

- Avaa käynnissä oleva sovellus napauttamalla sen kuvaketta.

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

Puhelimen asetusvalikon avaaminen ilmoituspaneelista

- Napauta .

Ilmoituksen ohittaminen ilmoituspaneelissa

- Aseta sormi ilmoituksen päälle ja siirrä vasemmalle tai oikealle näpäyttämällä.

Kaikkien ilmoitusten poistaminen ilmoituspaneelista

- Napauta .

Puhelimen asetusvalikko

Voit näyttää puhelimen asetukset ja muuttaa niitä asetusvalikosta.

Puheluasetusten käyttäminen

1. Napauta **Aloitusnäyttö**-näytössä .
2. Napauta **Asetukset**.

Tekstin kirjoittaminen

Näyttönäppäimistö

Voit syöttää tekstiä kätevästi QWERTY-näyttönäppäimistön näppäimiä napauttamalla. Jotkin sovellukset avaavat näyttönäppäimistön automaattisesti. Voit avata tämän näppäimistön myös koskettamalla tekstikenttää.

Näyttönäppäimistön käyttäminen

1 Vaihda suurten ja pienten merkkien välillä ja kytke Caps Lock päälle. Joillain kielillä tällä näppäimellä voidaan käyttää kielen erikoismerkkejä.

2 Näyttönäppäimistönäkymän sulkeminen

3 Näytä numerot ja symbolit. Kosketa ja pidä alhaalla näyttääksesi hymiöt.

4 Kirjoita välilyönti

5 Avaa syöttöasetusvalikko, jos haluat muuttaa esimerkiksi **Kielten kirjoittaminen** -asetuksia. Tämä näppäin vaihtaa myös kirjoituskielen, kun valittuja syöttökieliä on useita.

6 Lisää rivinvaihto tai vahvista tekstinsyöttö

7 Poista kohdistinta edeltävä merkki

! Kaikki kuvat on tarkoitettu vain havainnollistaviksi, eivätkä ne välttämättä kuvaa tarkasti itse puhelinta.

Näyttönäppäimistön tuominen näkyviin tekstin syöttämiseksi

- Napauta tekstinsyöttökenttää.

Näyttönäppäimistön piilottaminen

- Kun näyttönäppäimistö on auki, paina .

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

Näyttönäppäimistön käyttäminen vaakasuunnassa

- Kun kirjoitat tekstiä, käännä puhelin sivuttain.

Käytössä olevan sovelluksen on tuettava vaakatilaa, jotta näppäimistö tukee tätä ominaisuutta, ja näytön suunta-asetuksiksi on määritettävä automaattinen.

Tekstin syöttäminen näyttönäppäimistöllä

- Napauta merkkiä, jos haluat syöttää näppäimistössä näkyvän merkin.
- Jos haluat syöttää merkin muunnelman, kosketa tavallista näppäimistön merkkiä ja pidä sitä alhaalla, jotta saat käytettävissä olevat vaihtoehdon näkyviin. Valitse sitten vaihtoehto luettelosta. Voit esimerkiksi syöttää merkin "é" koskettamalla ja pitämällä alhaalla merkkiä "e", kunnes muut vaihtoehdot avautuvat, ja pitäen sormea yhä näppäimistöllä vetämällä ja valitsemalla merkin "é".

Isojen ja pienten kirjaimien välillä vaihtaminen

- Ennen kuin kirjoitat kirjaimen, napauta vaihtaaksesi suuriin kirjaimiin, tai päin vastoin.

Caps lockin kytkeminen päälle

- Napauta tai , kunnes tulee näkyviin, ennen kuin kirjoitat sanan.

Numeroiden tai symbolien syöttäminen

- Kun kirjoitat tekstiä, napauta . Näkyviin tulee näppäimistö, jossa on numeroita ja symboleita. Voit tuoda lisävalintoja näkyviin napauttamalla .

Tavallisten välimerkkien syöttäminen

1. Kun olet kirjoittanut sanan, napauta välilyöntinäppäintä.
2. Valitse välimerkki ehdotusriviltä. Valittu merkki lisätään välilyönnin eteen.

Voit lisätä pisteen nopeasti napauttamalla välilyöntiä kahdesti sanan kirjoittamisen jälkeen.

Hymiön lisääminen

1. Kun kirjoitat tekstiä, kosketa ja pidä sitä painettuna.
2. Valitse hymiö.

Merkkien poistaminen

- Aseta kohdistin napauttamalla poistettavan merkin jälkeen ja napauta .

Rivinvaihdon syöttäminen

- Kun kirjoitat tekstiä, voit syöttää rivinvaihdon napauttamalla .

Tekstin valitseminen

1. Kun kirjoitat tekstiä, kosketa tekstikenttää ja pidä sitä alhaalla tai kaksoisnapauta tekstikenttää.
2. Koskemasi sana korostetaan sen molemmille puolille tulevilla ulokkeilla. Valitse lisää tekstiä vetämällä ulokkeita vasemmalle tai oikealle.

Tekstin muokkaaminen pystysuunnassa

1. Kun kirjoitat tekstiä, kosketa tekstikenttää ja pidä sitä alhaalla, kunnes sovelluspalkki tulee näkyviin.
2. Valitse muokattava teksti ja tee sitten haluamasi muutokset sovellusrivin avulla.

Jos haluat liittää tekstiä leikepöydältä, voit myös pitää tekstikenttää paikallaan, kunnes **Liitä** tulee näkyviin, ja napauttaa sitten **Liitä**.

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

Sovelluspalkki

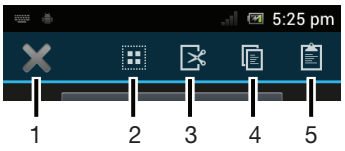

1	Sovelluspalkin sulkeminen
2	Kaiken tekstin valitseminen
3	Tekstin leikkaaminen
4	Tekstin kopioiminen
5	Tekstin liittäminen

! on näkyvissä vain, kun olet tallentanut tekstiä leikepöydälle.

Sanojen kirjoittaminen Kirjoita pyyhkäisemällä -toiminnolla

Voit syöttää tekstiä liu'uttamalla sormea kirjaimesta toiseen näyttönäppäimistöllä. Nosta sormi ylös sanojen välissä, jotta puhelin tunnistaa ne.

! **Kirjoita pyyhkäisemällä** on käytettävissä ainoastaan, kun käytät näyttönäppäimistöä.

Kirjoita pyyhkäisemällä -asetusten muuttaminen

1 Kun kirjoitat tekstiä näyttönäppäimistöllä, napauta . Jos olet valinnut useita kieliä, kosketa ja sitä alhaalla kohtaa .
2 Napauta **Tekstinsyötön asetukset**.
3 Merkitse **Kirjoita pyyhkäisemällä** -valintaruutu tai poista sen merkintä.
4 Jos haluat lisätä välilyönnin eleiden väliin automaattisesti tarvitsematta napauttaa välilyöntinäppäintä, merkitse **Väli ennen pyyhkäisyä** -valintaruutu.

Tekstin syöttäminen Kirjoita pyyhkäisemällä -toiminnon avulla

1 Kun syötät tekstiä näyttönäppäimistöllä, kirjoita haluamasi sana liu'uttamalla sormeasi kirjaimesta toiseen. Kun olet kirjoittanut sanan, nosta sormi ylös.
2 Puhelin ehdottaa sanaa koskettamiesi kirjainten perusteella. Vaitse tarvittaessa oikea sana ehdotusriviltä. Voit näyttää lisävalintoja siirtymällä oikealle tai vasemmalle sanaehdotusrivillä. Jos et löydä haluamaasi sanaa, poista koko sana napauttamalla kerran . Yritä sitten jäljittää sana uudelleen **Kirjoita pyyhkäisemällä** -toiminnolla tai syötä sana napauttamalla kutakin kirjainta.
3 Jos **Väli ennen pyyhkäisyä** -asetus on aktivoitu, jäljitä seuraava syötttävä sana. Jos ei, napauta välilyöntinäppäintä ja jäljitä sitten seuraava syötettävä sana.

Jos kirjoitat yhdyssanoja **Väli ennen pyyhkäisyä** asetuksen ollessa aktivoitu, voit joutua kirjoittamaan sanan ensimmäisen osan liu'uttamalla ja sanan loppuosan napauttamalla kutakin kirjainta.

Puhelinnäppäimistö

Puhelinnäppäimistö vastaa normaalia 12-näppäimistä puhelimen näppäimistöä. Siinä on ennakoiva tekstinsyöttö ja syöttö moninapautuksella. Voit aktivoida puhelinnäppäimistön tekstinsyöttötavan näppäimistöasetuksista. Puhelinnäppäimistöä voi käyttää vain pystysuunnassa.

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

Puhelinnäppäimistön käyttäminen

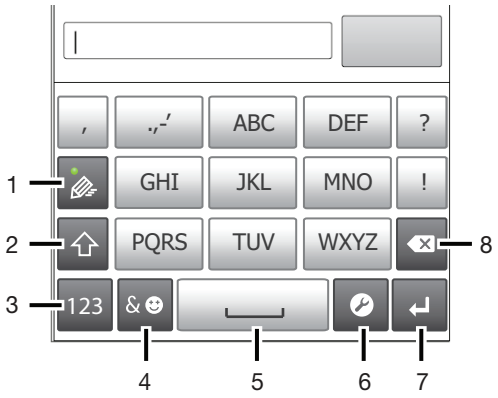

1 Valitse tekstinsyöttötapa

2 Vaihda suurten ja pienten merkkien välillä ja kytke Caps Lock päälle

3 Näytä numerot

4 Näytä symbolit ja hymiöt

5 Kirjoita välilyönti

6 Avaa syöttöasetusvalikko, jos haluat muuttaa esimerkiksi **Kielten kirjoittaminen** -asetuksia. Tämä näppäin vaihtaa myös kirjoituskielen, kun valittuja syöttökieliä on useita.

7 Lisää rivinvaihto tai vahvista tekstinsyöttö

8 Poista kohdistinta edeltävä merkki

! Kaikki kuvat on tarkoitettu vain havainnollistaviksi, eivätkä ne välttämättä kuvaa tarkasti itse puhelinta.

Puhelimen näppäinten avaaminen ensimmäisen kerran

- Napauta tekstinsyöttökenttää, napauta tai kosketa ja pidä sitä alhaalla, jos olet jo valinnut useamman kuin yhden syöttökielen. Napauta **Pystynäppäimistö** ja valitse vaihtoehto.

Kun olet tehnyt asetuksen, voit aktivoida puhelimen näppäimet napauttamalla tekstinsyöttökenttää.

Näyttönäppäimistön ja puhelimen näppäinten välillä vaihtaminen

1. Kun kirjoitat tekstiä, napauta tai kosketa ja pidä alhaalla , jos olet jo valinnut useamman kuin yhden syöttökielen.
2. Napauta **Pystynäppäimistö** ja tee valinta.

! Muista, että puhelimen näppäimiä voi käyttää vain pystysuunnassa.

Tekstin syöttäminen puhelimen näppäinten avulla

Kun puhelimen näppäimet ovat käytössä, voit valita jommankumman kahdesta syöttötavasta:

- Kun tulee näkyviin puhelimen näppäimiin, napauta kutakin merkkinäppäintä vain kerran, vaikka kirjain ei olisikaan ensimmäinen näppäimellä kirjoitettava kirjain. Napauta näkyviin tulevaa sanaa tai tuo lisää sanaehdotuksia näkyviin napauttamalla ja valitse sana luettelosta.
- Kun tulee näkyviin puhelimen näppäimiin, napauta syötettävän merkin näyttönäppäintä. Jatka tämän näppäimen painamista, kunnes haluamasi merkki valitaan. Tee sama sitten seuraavalle syötettävälle merkille ja niin edelleen.

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

Numeroiden syöttäminen puhelinnäppäimistön avulla

- Kun puhelinnäppäimistö on auki, napauta 123. Numeroita sisältävä puhelinnäppäimistö tulee näkyviin.

Symbolien ja hymiöiden lisääminen puhelinnäppäimistöllä

1. Kun puhelinnäppäimistö on auki, napauta &☻. Näkyviin tulee ruudukko, jossa on numeroita ja hymiöitä.
2. Voit tarkastella lisää valintoja siirtymällä ylös- tai alaspäin. Valitse symboli tai hymiö napauttamalla sitä.

Näppäimistön ja puhelinnäppäimistön asetukset

Voit valita näyttönäppäimistön ja puhelinnäppäimistön asetukset, kuten kirjoituskielen ja automaattisen korjauksen.

Näppäimistön ja puhelimen näppäinten asetusten käyttäminen

- Kun kirjoitat tekstiä näyttönäppäimistöllä tai puhelimen näppäimillä, napauta . Jos olet valinnut useita kieliä, kosketa tämän sijaan kuvaketta ja pidä sitä alhaalla.

Kirjoituskielen näyttönäppäimistöllä tai puhelimen näppäimillä

1. Kun kirjoitat tekstiä, napauta tai kosketa ja pidä alhaalla , jos olet jo valinnut useamman kuin yhden syöttökielen.
2. Napauta **Kielten kirjoittaminen** ja valitse kielet, joita haluat käyttää kirjoittaessasi.
3. Jos olet valinnut useita syöttökieliä, vaihda valitusta kirjoituskielestä toiseen napauttamalla .

Näppäimistöjen vaihtaminen

1. Kun kirjoitat tekstiä, avaa ilmoituspaneeli vetämällä tilariviä alaspäin.
2. Napauta **Valitse syöttötapa** ja tee valinta.

Tekstinsyöttöasetukset

Kun syötät tekstiä, voit käyttää tekstinsyötön asetusvalikkoa, joka auttaa määrittämään tekstin ennakointivalinnat. Voit esimerkiksi määrittää, miten haluat puhelimen esittävän sanan vaihtoehdot ja korjaavan sanoja kirjoitettaessa, tai kytkeä tekstin syöttösovelluksen muistamaan kirjoittamasi uudet sanat.

Tekstinsyöttöasetusten muuttaminen

1. Kun kirjoitat tekstiä näyttönäppäimistöllä tai puhelimen näppäimillä, napauta tai kosketa ja pidä sitä alhaalla.
2. Napauta **Tekstinsyötön asetukset**.
3. Valitse haluamasi asetukset.

Puhelimen mukauttaminen

Voit mukauttaa puhelimen tarpeisiisi valitsemalla esimerkiksi oman soittoäänesi, puhelimen kielen ja yksityisyysasetukset.

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Voit säätää puheluiden ja ilmoitusten soittoäänen voimakkuutta sekä musiikki- ja videotiedostojen toiston äänenvoimakkuutta.

Soittoäänen äänenvoimakkuuden säätäminen äänenvoimakkuusnäppäimellä

- Paina äänenvoimakkuusnäppäintä ylös tai alas.

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

Mediatoiston äänenvoimakkuuden säätäminen äänenvoimakkuusnäppäimellä

- Paina äänenvoimakkuusnäppäintä ylös tai alas musiikkia toistaessasi tai videota katsoessasi.

Puhelimen asettaminen äänettömään tilaan

1. Kohdasta **Aloitusnäyttö** napauta .
2. Etsi ja napauta **Asetukset** > **Ääni**.
3. Valitse **Äänetön tila** ja valitse sitten **Mykistys**.

Puhelimen asettaminen värinätilaan

1. Kohdasta **Aloitusnäyttö** napauta .
2. Etsi ja napauta **Asetukset** > **Ääni**.
3. Valitse **Äänetön tila** ja valitse sitten **Värinä**.

Puhelimen asettaminen värinä- ja soittoäänitilaan

1. Kohdasta **Aloitusnäyttö** napauta .
2. Etsi ja napauta **Asetukset** > **Ääni**.
3. Valitse **Äänetön tila** ja valitse sitten **Pois päältä**.
4. Valitse valintaruutu **Värinä soitettaessa**.

Kaiuttimen voimakkuuden nostaminen

1. Kohdasta **Aloitusnäyttö** napauta .
2. Etsi ja napauta **Asetukset** > **Ääni**.
3. Valitse valintaruutu **xLOUD™**.

Kellonaika ja päivämäärä

Voit muuttaa puhelimen kellonaikaa ja päivämäärää.

Päivämäärän asettaminen manuaalisesti

1. Kohdasta **Aloitusnäyttö** napauta .
2. Etsi ja napauta **Asetukset** > **Päivämäärä ja aika**.
3. Poista **Automaattinen päivä ja aika**-valintaruudun valinta, jos se on valittu.
4. Napauta **Aseta päivämäärä**.
5. Säädä päivämäärää siirtymällä ylös- ja alaspäin.
6. Napauta **Aseta**.

Kellonajan asettaminen manuaalisesti

1. Kohdasta **Aloitusnäyttö** napauta .
2. Etsi ja napauta **Asetukset** > **Päivämäärä ja aika**.
3. Poista **Automaattinen päivä ja aika**-valintaruudun valinta, jos se on merkitty.
4. Napauta **Aseta aika**.
5. Voit säätää tunteja ja minuutteja siirtymällä ylös- tai alaspäin.
6. Selaa tarvittaessa ylöspäin vaihtaaksesi valinnan **AM** valinnaksi **PM**, tai päin vastoin.
7. Napauta **Aseta**.

Aikavyöhykkeen asettaminen

1. Kohdasta **Aloitusnäyttö** napauta .
2. Etsi ja napauta **Asetukset** > **Päivämäärä ja aika**.
3. Poista **Automaattinen aikavyöhyke**-valintaruudun valinta, jos se on valittu.
4. Napauta **Valitse aikavyöhyke**.
5. Valitse vaihtoehto.

Päivämäärämuodon asettaminen

1. Kohdasta **Aloitusnäyttö** napauta .
2. Etsi ja napauta **Asetukset** > **Päivämäärä ja aika** > **Valitse pvm-muoto**.
3. Valitse vaihtoehto.

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

Soittoääniasetukset

Puhelimen soittoäänen asettaminen

1 Kohdasta **Aloitusnäyttö** napauta .
2 Etsi ja napauta **Asetukset** > **Ääni** > **Puhelimen soittoääni**.
3 Valitse soittoääni.
4 Napauta **Valmis**.

Kosketusäänten ottaminen käyttöön

1 Kohdasta **Aloitusnäyttö** napauta .
2 Etsi ja napauta **Asetukset** > **Ääni**.
3 Merkitse valintaruudut **Valintanäppäimien näppäinäänet** ja **Kosketusäänet**.

Ilmoituksen soittoäänen valitseminen

1 Kohdasta **Aloitusnäyttö** napauta .
2 Etsi ja napauta **Asetukset** > **Ääni** > **Oletusilmoitus**.
3 Valitse soittoääni.
4 Napauta **Valmis**.

Näyttöasetukset

Näytön kirkkauden säätäminen

1 Kohdasta **Aloitusnäyttö** napauta .
2 Etsi ja napauta **Asetukset** > **Näyttö** > **Kirkkaus**.
3 Voit vähentää näytön kirkkautta vetämällä liukusäädintä vasemmalle. Voit lisätä sitä vetämällä liukusäädintä oikealle.
4 Napauta **OK**.

Kirkkaustaso vaikuttaa akun suorituskykyyn. Vihjeitä akun suorituskyvyn parantamisesta on kohdassa *Akun suorituskyvyn parantaminen* sivulla 14.

Näytön asettaminen värisemään

1 Kohdasta **Aloitusnäyttö** napauta .
2 Etsi ja napauta **Asetukset** > **Ääni**.
3 Valitse valintaruutu **Käytä värinää kosketettaessa**. Näyttö värisee nyt, kun valintanäppäimiä ja tiettyjä sovelluksia napautetaan.

Näytön sammutusta edeltävän valmiusajan säätäminen

1 Kohdasta **Aloitusnäyttö** napauta .
2 Etsi ja napauta **Asetukset** > **Näyttö** > **Virransäästö**.
3 Valitse vaihtoehto.

Voit sammuttaa näytön nopeasti painamalla virtanäppäintä lyhyesti.

Näytön pitäminen aktiivisena puhelinta ladattaessa

1 Napauta **Aloitusnäyttö**-näytössä .
2 Etsi ja napauta **Asetukset** > **Kehittäjävaihtoehdot**.
3 Valitse valintaruutu **Pidä päällä**.

Puhelimen kieli

Voit valita puhelimessa käytettävän kielen.

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

Puhelimen kielen vaihtaminen

1 Kohdasta **Aloitusnäyttö** napauta .
2 Etsi ja napauta **Asetukset** > **Kieli ja syöttötapa** > **Kieli**.
3 Valitse vaihtoehto.

Jos valitset väärän kielen etkä voi lukea valikkotekstejä, paikanna ja napauta **Asetukset** -kuvake . Valitse sitten kohdan vieressä oleva merkintä ja valitse seuraavan valikon ensimmäinen merkintä. Tämän jälkeen voit valita haluamasi kielen.

Lentokonetila

Lentokonetilassa puhelimen verkko- ja radiolähetinvastaanottimet sammutetaan, jotta ne eivät häiritse häiriöille alttiita laitteita. Voit silti pelata pelejä, kuunnella musiikkia ja katsella videoita sekä muuta sisältöä, kunhan kyseinen sisältö on tallennettu muistikortille tai sisäiseen muistiin. Voit myös saada hälytysilmoituksia, jos hälytykset on aktivoitu.

Lentokonetilan kytkeminen päälle vähentää akun kulutusta.

Lentokonetilan käyttöönotto

1 Kohdasta **Aloitusnäyttö** napauta .
2 Etsi ja napauta **Asetukset** > **Lisää...**.
3 Valitse valintaruutu **Lentokone-tila**.

Voit myös valita **Lentokone-tila**-vaihtoehdon **Puhelimen asetukset** -valikosta. Voit siirtyä **Puhelimen asetukset** -valikkoon painamalla virtanäppäintä ja pitämällä sitä alhaalla.

Muisti

Voit tallentaa sisältöä muistikorttiin, puhelimen sisäiseen muistiin ja puhelimen muistiin. Musiikkitiedostot, videoleikkeet ja valokuvat tallennetaan sisäiseen muistiin tai muistikorttiin, kun taas sovellukset, yhteystiedot ja viestit tallennetaan puhelimen muistiin.

Voit siirtää joitakin sovelluksia puhelimen muistista sisäiseen muistiin.

Sovelluksen siirtäminen puhelimen sisäiseen muistiin

1 Kohdasta **Aloitusnäyttö** napauta .
2 Etsi ja napauta **Asetukset** > **Sovellukset**.
3 Valitse sovellus, jonka haluat siirtää sisäiseen muistiin.
4 Napauta **Siirrä sisäiseen tallennustilaan**.

Joitakin sovelluksia ei voi siirtää puhelimen muistista sisäiseen muistiin.

Muistikortti

Muistikortti pitää ehkä hankkia erikseen.

Puhelin tukee microSD™-muistikorttia, jota käytetään mediasisältöön. Tällaista korttia voidaan käyttää myös kannettavana muistikorttina muissa yhteensopivissa laitteissa.

Muistikortin alustaminen

Voit alustaa puhelimessa olevan muistikortin esimerkiksi muistitilan vapauttamiseksi. Tämä merkitsee kortin kaikkien tietojen poistamista.

Kaikki muistikortin sisältö poistetaan alustamisen yhteydessä. Muista varmuuskopioida kaikki tarpeellinen ennen muistikortin alustamista. Voit varmuuskopioida sisältöä kopioimalla sitä tietokoneeseen. Lisätietoja on luvussa *Puhelimen yhdistäminen tietokoneeseen* sivulla 98.

Muistikortin alustaminen

1 Kohdasta **Aloitusnäyttö** napauta .
2 Etsi ja napauta **Asetukset** > **Tallennustila** > **Poista SD-kortti käytöstä**.
3 Kun olet poistanut muistikortin, napauta **Tyhjennä SD-kortti**.

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

Kuulokkeiden käyttäminen puhelimen kanssa

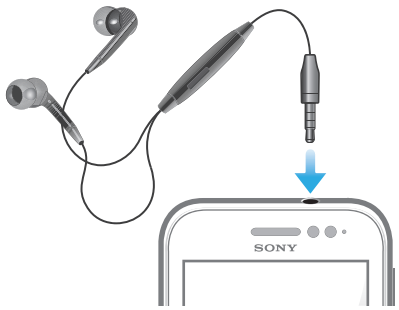

Suorituskyky on paras mahdollinen, kun käytät puhelimen mukana toimitettuja lisävarusteita tai muita yhteensopivia lisävarusteita.

Kuulokkeiden käyttäminen

1. Kytke kuulokkeet puhelimeen.
2. Vastaa puheluun painamalla puhelujen hallintanäppäintä.
3. Voit vastata puheluun painamalla puhelunkäsittelypainiketta.

Jos puhelimen mukana ei toimiteta kuulokkeita, voit ostaa ne erikseen.

Jos kuuntelet musiikkia, musiikki lakkaa soimasta kun vastaat puheluun, ja soitto jatkuu, kun päätät puhelun.

Internet- ja viestiasetukset

Teksti- ja multimediaviestien lähettäminen ja Internetin käyttäminen edellyttää 2G/3G-matkapuhelindatayhteyttä ja oikeita asetuksia. Asetukset voi saada useilla tavoilla:

- Useimpien matkapuhelinverkkojen ja -operaattorien Internet- ja viestiasetukset on asennettu valmiiksi puhelimeen. Tällöin Internetin käytön ja viestien lähettämisen voi aloittaa heti.
- Joissakin tapauksissa annetaan mahdollisuus ladata Internet- ja viestiasetukset, kun puhelimeen kytketään virta ensimmäisen kerran. Asetukset voi ladata myös myöhemmin **Asetukset**-valikon kautta.
- Voit lisätä ja muuttaa Internet- ja verkkoasetuksia manuaalisesti puhelimessa milloin tahansa. Pyydä Internet- ja viestiasetuksia koskevat lisätiedot verkko-operaattorilta.

Internet- ja viestiasetusten lataaminen

1. Kohdasta **Aloitusnäyttö** napauta .
2. Etsi ja napauta **Asetukset** > **Xperia™** > **Internet-asetukset**.

Nykyisen käyttöpisteen nimen (APN) näyttäminen

1. Napauta **Aloitusnäyttö**-näytössä .
2. Etsi ja napauta **Asetukset** > **Lisää...** > **Matkapuhelinverkot**.
3. Napauta **Käyttöpisteiden nimet**.

Jos käytettävissä olevia yhteyksiä on useita, aktiivinen verkkoyhteys on ilmaistu sen oikealla puolella olevalla merkityllä painikkeella.

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

APN-asetusten manuaalinen määrittäminen

1 Napauta **Aloitusnäyttö**-näytössä .
2 Etsi ja napauta **Asetukset** > **Lisää...** > **Matkapuhelinverkot**.
3 Napauta **Käyttöpisteiden nimet** ja paina sitten .
4 Napauta **Uusi yhteysosoite**.
5 Napauta **Nimi** ja kirjoita luotavan verkkoprofiilin nimi.
6 Napauta **Yhteysosoite** ja kirjoita käyttöpisteen nimi.
7 Määritä kaikki muut tiedot, joita verkko-operaattori edellyttää.
8 Paina ja napauta **Tallenna** .

! Pyydä verkkoasetuksia koskevat lisätiedot verkko-operaattorilta.

Internet-oletusasetuksiin palauttaminen

1 Kohdasta **Aloitusnäyttö** napauta .
2 Napauta **Asetukset** > **Lisää...** > **Matkapuhelinverkot**.
3 Napauta **Käyttöpisteiden nimet** ja paina sitten .
4 Napauta **Palauta oletusasetukset**.

Tiedonkäytön hallinta

Seuraa ja hallitse puhelimelta ja puhelimelle siirretyn tiedon määrää tiettynä ajanjaksona. Voit esimerkiksi asettaa tiedonkäyttövaroituksia ja -rajoituksia puhelimelle välttääksesi lisämaksuja. Voit myös rajoittaa yksittäisten sovellusten käyttämän tiedon määrää.

! Tiedonkäyttöasetusten säätäminen voi auttaa hallitsemaan tiedonkäyttöä paremmin, mutta se ei takaa, että lisämaksuja ei synny.

Tiedonkäyttöasetusten käyttäminen

1 Kohdasta **Aloitusnäyttö** napauta .
2 Etsi ja napauta **Asetukset** > **Tietojen käyttö**.

Tiedonsiirron kytkeminen päälle

1 Kohdasta **Aloitusnäyttö** napauta .
2 Etsi ja napauta **Asetukset** > **Tietojen käyttö**.
3 Jos mobiilidataverkkoyhteys ei ole päällä, napauta kohtaa ○ kohdan **Mobiilitiedonsiirto** vierestä siten, että ○ muuttuu asetukseksi |.

Voit myös kytkeä tiedonsiirron päälle merkitsemällä **Tiedot käytössä** -valintaruudun kohdasta **Asetukset** > **Lisää...** > **Matkapuhelinverkot**.

Tiedonkäyttövaroituksen määrittäminen

1 Tarkista, että olet kytkenyt tiedonsiirron päälle.
2 Kohdasta **Aloitusnäyttö** napauta .
3 Etsi ja napauta **Asetukset** > **Tietojen käyttö**.
4 Voit asettaa varoitustason vetämällä viivat haluamiesi arvojen kohdalle. Saat varoitusilmoituksen, kun tiedonsiirron määrä lähestyy asetettua tasoa.

Tiedonkäyttörajan määrittäminen

1 Tarkista, että olet kytkenyt tiedonsiirron päälle.
2 Kohdasta **Aloitusnäyttö** napauta .
3 Etsi ja napauta **Asetukset** > **Tietojen käyttö**.
4 Merkitse **Aseta mobiilitiedonsiirtoraja** -valintaruutu, jos sitä ei ole vielä merkitty, ja napauta kohtaa **OK**.
5 Voit asettaa tiedonkäyttörajan vetämällä viivat haluamiesi arvojen kohdalle.

! Kun tiedonkäyttö saavuttaa asetetun rajan, puhelimen tiedonsiirto kytketään automaattisesti pois päältä.

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

Yksittäisten tiedonkäyttösovellusten tiedonkäytön hallinta

1. Kohdasta **Aloitusnäyttö** napauta .
2. Etsi ja napauta **Asetukset** > **Tietojen käyttö**.
3. Etsi ja napauta haluamaasi sovellusta.
4. Tee vaaditut säädöt tiedonkäyttörajoihin, rajoita taustatietoja tai rajoita sovelluksen kaikkea tietoliikennettä.
5. Voit käyttää täsmällisempiä sovelluksen asetuksia napsauttamalla **Näytä sovellusasetukset** ja tekemällä haluamasi muutokset.

! Asetuksen täsmällisemmät sovellukset eivät ole aina käytettävissä.

Yksittäisen sovelluksen tiedonkäyttöasetusten muuttaminen voi vaikuttaa sen toimintaan.

Tiedonsiirron poistaminen käytöstä

Voit poistaa kaikki 2G/3G-verkon kautta tapahtuvat tietoyhteydet käytöstä puhelimessa, jotta tietoa ei ladata tai synkronoida tarpeettomasti. Pyydä palvelusopimusta ja tiedonsiirtokuluja koskevat lisätiedot verkko-operaattorilta.

Kun dataliikenne on kytketty pois päältä, voit silti käyttää Wi-Fi™- ja Bluetooth™-yhteyksiä. Voit myös lähettää ja vastaanottaa multimediaviestejä.

Kaiken tiedonsiirron poistaminen käytöstä

1. Kohdasta **Aloitusnäyttö** napauta .
2. Etsi ja napauta **Asetukset** > **Lisää...** > **Matkapuhelinverkot**.
3. Poista **Tiedot käytössä** -valintaruudun valinta.

Roaming-data

Verkko-operaattori saattaa sallia 2G/3G-matkapuhelindatayhteydet kotiverkon ulkopuolella (verkkovierailu). Huomaa, että tietojen siirrosta saatetaan veloittaa erikseen. Pyydä lisätietoja verkko-operaattoriltasi.

! Sovellukset saattavat käyttää joskus Internet-yhteyksiä ilmoittamatta esimerkiksi haku- ja synkronointipyyntöjä lähettäessään. Verkkovieralilu voi aiheuttaa lisäkuluja. Ota yhteyttä palveluntarjojaan.

Roaming-datan aktivointi

1. Napauta **Aloitusnäyttö**-näytössä .
2. Etsi ja napauta **Asetukset** > **Lisää...** > **Matkapuhelinverkot**.
3. Valitse **Roaming-data** -valintaruutu.

! Et voi aktivoida dataverkkovierailua datayhteyksien ollessa poissa käytöstä

Verkkoasetukset

Puhelimesi siirtyy automaattisesti verkkojen välillä sen mukaan, mitä verkkoja on käytettävissä eri sijainneissa. Aluksi puhelin määritetään käyttämään nopeinta käytettävissä olevaa mobiiliverkkoa tietojen siirtoon. Voit kuitenkin manuaalisesti määrittää puhelimen käyttämään tiedonsiirtoon vain hitaampaa 2G-verkkotilaa akun käyttöiän pidentämiseksi latausten välillä. Voit myös määrittää puhelimen käyttämään täysin erilaisia verkkotiloja tai toimimaan erityisellä tavalla verkkovierailun aikana.

Verkkotilan valitseminen

1. Kohdasta **Aloitusnäyttö** napauta .
2. Etsi ja napauta **Asetukset** > **Lisää...** > **Matkapuhelinverkot**.
3. Napauta **Verkkotila**.
4. Valitse verkkotila.

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

Toisen verkon valitseminen manuaalisesti

1 Napauta **Aloitusnäyttö**-näytössä .
2 Etsi ja napauta **Asetukset** > **Lisää...** > **Matkapuhelinverkot** > **Verkko-operaattorit**.
3 Napauta **Hakutila**.
4 Kun ponnahdusikkuna tulee näkyviin, napauta **Manuaalinen**.
5 Valitse verkko.

! Jos valitset verkon manuaalisesti, puhelin ei hae muita verkkoja, vaikka siirryt pois manuaalisesti valitun verkon alueelta.

Automaattisen verkonvalinnan aktivointi

1 Napauta **Aloitusnäyttö**-näytössä .
2 Etsi ja napauta **Asetukset** > **Lisää...** > **Matkapuhelinverkot** > **Verkko-operaattorit**.
3 Kun ponnahdusikkuna tulee näkyviin, napauta **Hakutila**.
4 Napauta **Automaattinen**.

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

Soittaminen

Hätäpuhelut

Puhelin tukee kansainvälisiä hätänumeroita, kuten 112 ja 911. Näitä numeroita käyttämällä voidaan yleensä soittaa hätäpuhelu missä tahansa maassa puhelinverkon kuuluvuusalueella, vaikka puhelimessa ei olisi SIM-korttia.

Hätäpuhelun soittaminen

1. Kohdasta **Aloitusnäyttö** napauta .
2. Etsi ja napauta **Puhelin**.
3. Anna hätänumero ja napauta **Soita**. Voit poistaa numeron napauttamalla .

Voit soittaa hätäpuheluita silloinkin, kun puhelimessa ei ole SIM-korttia tai kun lähtevät puhelut estetään.

Hätäpuhelun soittaminen SIM-kortin ollessa lukittuna

1. Napauta **Hätäpuhelu**.
2. Anna hätänumero ja napauta **Soita**. Voit poistaa numeron napauttamalla .

Puhelujen hallinta

Voit soittaa valitsemalla puhelinnumeron manuaalisesti napauttamalla puhelimen yhteystietoluetteloon tallennettua numeroa tai napauttamalla puhelinnumeroa puhelulokista.

Puhelun soittaminen valitsemalla numero

1. Kohdasta **Aloitusnäyttö** napauta .
2. Etsi ja napauta **Puhelin**.
3. Valitse vastaanottajan numero ja napauta **Soita**. Voit poistaa numeron napauttamalla .

Puhelun lopettaminen

- Napauta .

Ulkomaanpuhelun soittaminen

1. Kohdasta **Aloitusnäyttö** napauta .
2. Etsi ja napauta **Puhelin**.
3. Kosketa 0-näppäintä ja pidä sitä alhaalla, kunnes ”+”-merkki tulee näkyviin.
4. Kirjoita maatunnus, suuntanumero (ilman ensimmäistä nollaa) ja puhelinnumero ja napauta sitten **Soita**.

Puheluun vastaaminen

- Vedä oikealle näytön poikki.

Jos käytät tavallisia kuulokkeita, joissa ei ole mikrofonia, kuulokkeet on irrotettava kuulokeliitännästä, jotta puheluun voi vastata.

Puhelun hylkääminen

- Vedä vasemmalle näytön poikki.

Toisen puhelun hylkääminen

- Kun kuulet toistuvia äänimerkkejä puhelun aikana, napauta **Varattu**.

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

Kuulokkeen äänenvoimakkuuden säätäminen puhelun aikana

- Paina äänenvoimakkuusnäppäintä ylös tai alas.

Kaiuttimen käyttäminen puhelun aikana

- Napauta .

Mikrofonin mykistäminen puhelun aikana

- Napauta .

Näytön aktivointi soiton aikana

- Paina .

Numeroiden syöttäminen puhelun aikana

1. Napauta puhelun aikana . Näppäimistö tulee näkyviin.
2. Syötä numerot.

Saapuvan puhelun soittoäänen mykistäminen

- Kun puhelu saapuu, paina äänenvoimakkuusnäppäintä.

Viimeisimmät puhelut

Puheluloki sisältää viimeisimmät vastaamattomat , vastatut ja soitetut puhelut.

Vastaamatta jääneiden puheluiden näyttäminen

1. Jos et ole vastannut puheluun, tulee näkyviin tilariville. Vedä tilariviä alaspäin.
2. Napauta **Vastaamaton puhelu**.

Puhelulokissa olevaan numeroon soittaminen

1. Kohdasta **Aloitusnäyttö** napauta .
2. Etsi ja napauta **Puhelin**. Puhelulokinäkymä tulee näkyviin näytön yläosaan.
3. Voit soittaa numeroon suoraan napauttamalla numeroa. Voit muokata numeroa ennen soittamista koskettamalla numeroa ja pitämällä sitä alhaalla ja napauttamalla sitten **Muokkaa nroa ensin**.

! Voit soittaa numeroon myös napauttamalla > **Soita takaisin**.

Puhelulokissa olevan numeron lisääminen yhteystietoihin

1. Kohdasta **Aloitusnäyttö** napauta .
2. Etsi ja napauta **Puhelin**. Puhelulokinäkymä tulee näkyviin näytön yläosaan.
3. Kosketa numeroa, pidä sitä alhaalla ja napauta sitten **Lisää yhteyshenkilöihin**.
4. Napauta haluamaasi yhteystietoa tai napauta **Luo uusi yhteystieto**.
5. Muokkaa yhteystietoja ja napauta **Valmis**.

Vastaaja

Jos tilaukseesi kuuluu vastaajapalvelu, soittajat voivat jättää sinulle ääniviestin, kun et voi vastata soittoon. Vastaajapalvelun numero on tavallisesti tallennettu SIM-kortille. Jos näin ei ole, saat numeron palveluntarjoajalta ja voit syöttää sen manuaalisesti.

Vastaajan numeron syöttäminen

1. Napauta **Aloitusnäyttö**-näytössä .
2. Etsi ja napauta **Asetukset** > **Puheluasetukset** > **Vastaaja-asetukset** > **Vastaajan numero**.
3. Syötä vastaajan numero.
4. Napauta **OK**.

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

Vastaajapalveluun soittaminen

1. Kohdasta **Aloitusnäyttö** napauta .
2. Etsi ja napauta **Puhelin**.
3. Kosketa **1** ja pidä sitä alhaalla.

Useat puhelut

Jos olet aktivoinut koputuspalvelun, voit käsitellä useita puheluja samanaikaisesti. Kun se on aktivoitu, saat äänimerkki-ilmoituksen toisen puhelun saapuessa.

Koputuspalvelun aktivointi tai aktivoinnin poisto

1. Napauta **Aloitusnäyttö**-näytössä .
2. Etsi ja napauta **Asetukset** > **Puheluasetukset** > **Lisäasetukset**.
3. Voit aktivoida koputuspalvelun tai poistaa sen aktivoinnin napauttamalla **Koputustoiminto**.

Toiseen puheluun vastaaminen ja käynnissä olevan puhelun lopettaminen

- Kun kuulet toistuvia äänimerkkejä puhelun aikana, napauta **Lopeta puhelu ja vastaa**.

Toiseen puheluun vastaaminen ja käynnissä olevan puhelun pitoon asettaminen

- Kun kuulet toistuvia äänimerkkejä puhelun aikana, napauta **Vastaa**.

Toisen puhelun soittaminen

1. Napauta puhelun aikana .
2. Valitse vastaanottajan numero ja napauta .
3. Jos vastaanottaja vastaa, ensimmäinen puhelu asetetaan pitoon.

Sama koskee seuraavia puheluja.

Puhelusta toiseen siirtyminen

- Voit vaihtaa toiseen puheluun ja asettaa nykyisen puhelun pitoon napauttamalla haluamaasi numeroa tai yhteystietoa.

Käynnissä olevan puhelun lopettaminen ja seuraavaan pidossa olevaan puheluun palaaminen

- Napauta .

Neuvottelupuhelut

Neuvottelupuhelussa tai usean osallistujan puhelussa voit keskustella vähintään kahden henkilön kanssa.

Neuvottelupuhelun soittaminen

1. Napauta puhelun aikana .
2. Valitse toisen osallistujan numero ja napauta .
3. Jos toinen vastaanottaja vastaa, ensimmäinen puhelu asetetaan pitoon.
4. Napauta .

Jos haluat lisätä muitakin osallistujia, toista vaiheet 1–4.

Yksityisen keskustelun käyminen neuvottelupuhelun osallistujan kanssa

1. Napauta käynnissä olevan neuvottelupuhelun aikana osallistujien määrän ilmaisevaa painiketta. Napauta esimerkiksi **3 osallistujaa**, jos puhelussa on kolme osallistujaa.
2. Napauta sen osallistujan nimeä, jolle haluat puhua yksityisesti.
3. Voit lopettaa yksityisen keskustelun ja palata neuvottelupuheluun napauttamalla .

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

Osallistujan vapauttaminen neuvottelupuhelusta

1. Napauta käynnissä olevan neuvottelupuhelun aikana osallistujien määrän ilmaisevaa painiketta. Napauta esimerkiksi **3 osallistujaa**, jos osallistujia on kolme.
2. Napauta vapautettavan osallistujan vieressä.

Neuvottelupuhelun lopettaminen

- Napauta puhelun aikana .

Puheluasetukset

Puhelujen estäminen

Voit estää kaikki saapuvat tai lähtevät puhelut tai tiettyyn luokkaan kuuluvat puhelut. Kun käytät puhelunestoa ensimmäisen kerran, sinun on aktivoiva puhelunestotoiminto antamalla PUK (Personal Unblocking Key) -koodi ja sitten uusi salasana.

Saapuvien tai lähtevien puhelujen estäminen

1. Kohdasta **Aloitusnäyttö** napauta .
2. Etsi ja napauta **Asetukset** > **Puheluasetukset** > **Soitonesto**.
3. Valitse vaihtoehto.
4. Anna salasana ja napauta **Ota käyt.**.

Puhelun hylkääminen viestillä

Voit hylätä puhelun ennalta määrätyllä viestillä. Kun hylkäät puhelun tällaisella viestillä, viesti lähetetään automaattisesti soittajalle ja tallennetaan puhelimeen.

Puhelimessa on kuusi esimääritettyä viestiä. Voit valita näiden ennalta määritettyjen viestien välillä, ja niitä voi muokata tarvittaessa.

Puhelun hylkääminen ennalta määrätyllä viestillä

- Vedä kohtaa **Hylkää viestillä** ylöspäin ja valitse viesti.

Toisen puhelun hylkääminen viestillä

- Kun kuulet toistuvia piippauksia puhelun aikana, vedä kohtaa **Hylkää viestillä** ylöspäin ja valitse viesti.

Puhelun hylkäämiseen käytetyn viestin muokkaaminen

1. Kohdasta **Aloitusnäyttö** napauta .
2. Etsi ja napauta **Asetukset** > **Puheluasetukset** > **Hylkää puhelu viestillä**.
3. Napauta muokattavaa viestiä ja tee haluamasi muutokset.
4. Kun olet valmis, napauta **OK**.

Puheluiden siirtäminen toiseen numeroon

Voit siirtää puheluita esimerkiksi toiseen puhelinnumeroon tai vastaajaan.

Puheluiden siirtäminen toiseen numeroon

1. Kohdasta **Aloitusnäyttö** napauta .
2. Etsi ja napauta **Asetukset** > **Puheluasetukset** > **Soitonsiirto**.
3. Valitse vaihtoehto.
4. Anna numero, johon haluat siirtää puhelut, ja napauta sitten **Ota käyt.**.

Soitonsiirron poistaminen käytöstä

1. Kohdasta **Aloitusnäyttö** napauta .
2. Etsi ja napauta **Asetukset** > **Puheluasetukset** > **Soitonsiirto**.
3. Valitse vaihtoehto ja napauta sitten **Poista k.**.

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

Puhelinnumeron näyttäminen tai piilottaminen

Voit valita, näytetäänkö vai piilotetaanko puhelinnumerosi vastaanottajien laitteissa soiton yhteydessä.

Puhelinnumeron näyttäminen tai piilottaminen

1 Kohdasta **Aloitusnäyttö** napauta .
2 Etsi ja napauta **Asetukset** > **Puheluasetukset** > **Lisäasetukset** > **Soittajan tiedot**.

Kiinteät valintanumerot

Jos olet saanut PIN2-koodin palveluntarjoajalta, voit käyttää kiinteitä valintanumeroita (FDN) rajoittamaan lähteviä puheluita.

Kiinteän valinnan ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä

1 Kohdasta **Aloitusnäyttö** napauta .
2 Etsi ja napauta **Asetukset** > **Puheluasetukset** > **Kiinteät soittonumerot**.
3 Napauta **Aktivoi kiinteä valinta** tai **Poista kiint. val. aktiv.**.
4 Anna PIN2-koodi ja napauta **OK**.

Hyväksyttyjen puhelun vastaanottajien luettelon käyttäminen

1 Kohdasta **Aloitusnäyttö** napauta .
2 Etsi ja napauta **Asetukset** > **Puheluasetukset** > **Kiinteät soittonumerot** > **Kiinteät soittonumerot**.

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

Yhteyst.

Yhteystiedot-sovelluksella voit tallentaa kaikki puhelinnumerosi, sähköpostiosoitteesi ja muut yhteystietosi yhteen paikkaan ja hallita niitä siellä. Kun napautat yhteystietoa, näet kaikki kommunikaatiot kyseisen yhteystiedon kanssa yksinkertaisena tiivistelmänä.

Voit lisätä uusia yhteystietoja puhelimeen ja synkronoida ne Google™-tilille, Microsoft® Exchange ActiveSync® -tilille tai muulle synkronointia tukevalle tilille tallennettujen yhteystietojen kanssa. Yhteystiedot-sovellus luo automaattisesti uusia kohtia ja auttaa täsmäämään tiedot, kuten sähköpostiosoitteet, olemassa olevien kohtien kanssa. Tätä prosessia voidaan hallita manuaalisesti. Saat lisätietoja osoitteesta *www.sonymobile.com/support*.

Yhteystietojen siirtäminen uuteen puhelimeen

Yhteystiedot voidaan siirtää uuteen puhelimeen usealla tavalla. Valitse tilanteeseen parhaiten sopiva siirtotapa.

Yhteystietojen siirtäminen tietokoneella

Voit siirtää yhteystiedot tietokoneella monen merkkisestä puhelimesta, kuten iPhone, Samsung, HTC tai Nokia.

Tarvitset seuraavat:

- Internetiin yhdistetty Windows®-tietokone
- USB-kaapeli vanhaa puhelinta varten
- USB-kaapeli uutta Android™-puhelinta varten
- Vanha puhelin
- Uusi Android™-puhelin

! Jos sinulla ei ole kaikkia yllä lueteltuja, siirry sivulle *www.sonymobile.com/support/contacts* ja lue muista tavoista siirtää yhteystiedot.

Yhteystietojen siirtäminen PC Companion -ohjelmalla

Jos siirrät yhteystietoja tietokoneella, käytä PC Companion -ohjelmaa. Se on maksuton, ja asennustiedostot on jo tallennettu uuteen puhelimeen. PC Companion sisältää myös useita muita ominaisuuksia, kuten puhelimen ohjelmiston päivitysohjeet.

PC Companion asentaminen

1. **Uusi puhelin**: Kytke uusi Android™-puhelimesi päälle ja yhdistä se tietokoneeseen USB-kaapelilla.
2. **Uusi puhelin**: Asenna PC Companion tietokoneeseen napauttamalla kohtaa **Asenna**.
3. **Tietokone**: Jos näyttöön ilmestyy ponnahdusikkuna, valitse *Run Startme.exe*. Napsauta avautuvasta uudesta ponnahdusikkunasta *Install* aloittaaksesi asennuksen ja suorita asennus ohjeiden mukaisesti.

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

Yhteystietojen siirtäminen uuteen puhelimeen PC Companion

1 Varmista, että tietokoneeseen on asennettu PC Companion.
2 Avaa PC Companion -ohjelma tietokoneella, napsauta *Contacts Setup* ja siirrä yhteystiedot ohjeiden mukaisesti.

Yhteystietojen siirtäminen Apple® Mac® -tietokoneella

Lisätietoja Apple Mac -tietokoneen käytöstä yhteystietojen siirtämisessä vanhalta puhelimelta on osoitteessa *www.sonymobile.com/support/contacts*.

Yhteystietojen siirtäminen synkronointitileillä

Puhelimesi toimii suosittujen online-synkronointitilien kanssa, kuten Google Sync™, Microsoft® Exchange ActiveSync®ja Facebook™. Jos olet synkronoinut vanhan puhelimen tai tietokoneen yhteystiedot online-tilin kanssa, voit siirtää yhteystiedot uuteen puhelimeen kyseiseltä tililtä. Lisätietoja synkronoinnista on kohdassa *Tietojen synkronointi puhelimessa* sivulla 61.

Puhelimen yhteystietojen synkronointi synkronointitilin kanssa

1 Napauta **Aloitusnäyttö** -näytöstä ja napauta sitten .
2 Paina ja napauta sitten **Asetukset** > **Tilit ja synkronointi**.
3 Voit määrittää synkronointitilin napauttamalla **Lisää tili** ja noudattamalla näytön ohjeita. Jos olet jo määrittänyt synkronointitilin ja haluat synkronoida tilin kanssa, napauta tiliä, paina ja napauta **Synkronoi nyt**.

Yhteystietojen tuominen SIM-kortilta

1 Kohdasta **Aloitusnäyttö** napauta ja napauta sitten .
2 Paina ja napauta **Tuo yhteystied.** > **SIM-kortti**.
3 Jos olet määrittänyt synkronointitilin, voit lisätä SIM-kortin yhteystiedot kyseiselle tilille. Voit myös valita käyttää näitä yhteystietoja ainoastaan puhelimessa. Valitse haluamasi vaihtoehto.
4 Voit tuoda yksittäiset yhteystiedot paikantamalla yhteystiedot ja napauttamalla niitä. Voit tuoda kaikki yhteystiedot napauttamalla **Tuo kaikki**.

Yhteystietojen tuominen muistikortilta

1 Napauta **Aloitusnäyttö**-näytössä ja napauta sitten .
2 Paina ja napauta sitten **Tuo yhteystied.** > **Muistikortti**.
3 Jos olet määrittänyt synkronointitilin, voit lisätä tuodut muistikortin yhteystiedot kyseiselle tilille. Voit myös valita käyttää puhelimessa ainoastaan tuotuja yhteystietoja. Valitse haluamasi vaihtoehto.
4 Jos muistikortilla on useampia kuin yksi vCard-tiedosto, näyttöön ilmestyy luettelo, joka näyttää puhelimen yhteystietojen eri joukkoja ja niiden luomispäivät. Valitse tuotava erä.

Bluetooth™-teknologialla lähetettyjen yhteystietojen vastaanottaminen

1 Varmista, että Bluetooth™-toiminto on päällä ja puhelin on näkyvissä. Muutoin et voi vastaanottaa tietoja muista laitteista.
2 Kun sinua pyydetään vahvistamaan, haluatko vastaanottaa tiedoston, napauta **Hyväksy**.
3 Vedä ilmoituspaneeli alas ja napauta saamaasi tiedostoa, jotta voit tuoda yhteystiedot.

Viestinvälityspalvelulla lähetettyjen yhteystietojen vastaanottaminen

1 Kun saat uuden tekstiviestin, multimediaviestin tai sähköpostiviestin, avaa viesti.
2 Vastaanotetut yhteystiedot saapuvat vCard-liitteenä. Napauta, tai kosketa ja pidä, vCard-tiedostoa avataksesi valikon, jotta voit tallentaa yhteystiedot.

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

Yhteyst.-näytön yleiskuvaus

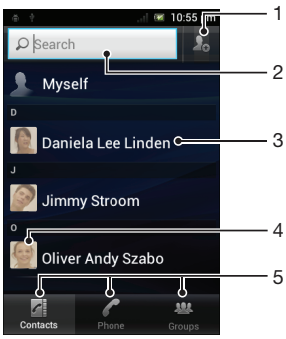

1	Luo yhteystiedot napauttamalla tätä kuvaketta
2	Yhteystietojen hakukenttä
3	Näytä kontaktin tiedot napauttamalla sitä
4	Käytä pikayhteystietovalikkoa napauttamalla yhteystiedon pikkukuvaa
5	Pikakomentovälilehdet

Yhteystietojen hallinta

Voit luoda, muokata ja synkronoida yhteystietojasi muutamalla yksinkertaisella vaiheella. Voit valita eri tileille tallennetut yhteystiedot ja hallita sitä, miten ne esitetään puhelimessa.

Jos synkronoit yhteystiedot useamman kuin yhden tilin kanssa, voit yhdistää yhteystiedot puhelimessasi, jotta vältyt kopioilta.

Jotkut synkronointipalvelut, esimerkiksi jotkut sosiaaliverkkopalvelut, eivät salli yhteystietojen muokkaamista.

Yhteystietojen näyttäminen

- Napauta **Aloitusnäyttö** -näytöstä ja napauta sitten . Yhteystiedot luetellaan tässä.

Yhteystietosovelluksessa näytettävien yhteystietojen valitseminen

1. Napauta **Aloitusnäyttö**-näytössä ja napauta sitten .
2. Paina ja napauta sitten **Suodata**.
3. Merkitse avautuvassa luettelossa haluamasi vaihtoehdot tai poista ne. Jos olet synkronoinut yhteystiedot synkronointitilin kanssa, kyseinen tili on luettelossa. Voit laajentaa valintaluetteloa edelleen napauttamalla tiliä. Kun olet valmis, napauta **OK**.

Yhteystiedon lisääminen

1. Napauta **Aloitusnäyttö**-näytössä ja napauta sitten .
2. Napauta .
3. Jos olet synkronoinut yhteystiedot yhden tai useamman tilin kanssa, valitse tili, johon haluat lisätä kyseiset yhteystiedot, tai napauta **Puhelimen yhteyshenkilö**, jos haluat käyttää niitä ainoastaan puhelimessa.
4. Kirjoita haluamasi yhteyshenkilön tiedot tai valitse ne.
5. Kun olet valmis, napauta **Valmis**.

Jos lisäät plusmerkin ja maatunnuksen ennen yhteystiedon puhelinnumeroa, voit soittaa numeroon muissa maissa.

Yhteystiedon muokkaaminen

1. Napauta **Aloitusnäyttö** -näytöstä ja napauta sitten .
2. Kosketa muokattavaa yhteystietoa ja pidä sitä alhaalla ja napauta sitten **Muokkaa yhteystietoa**.
3. Muokkaa haluamiasi tietoja. Kun olet valmis, napauta **Valmis**.

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

Kuvan yhdistäminen yhteystiedon kanssa

1. Napauta **Aloitusnäyttö**-näytössä ja napauta sitten .
2. Kosketa muokattavaa yhteystietoa ja pidä sitä alhaalla ja napauta sitten **Muokkaa yhteystietoa**.
3. Napauta ja valitse haluamasi tapa lisätä yhteystiedon kuva.
4. Kun olet lisännyt kuvan, napauta **Valmis**.

Voit myös lisätä kuvan yhteystiedolle suoraan **Xperia™ Galleria**-sovelluksesta.

Yhteystiedon kanssa käydyn viestinnän näyttäminen

1. Napauta **Aloitusnäyttö** -näytöstä ja napauta sitten .
2. Napauta näytettävää yhteystietoa.
3. Jos haluat näyttää eri median viestin yhteystiedon kanssa, napauta näytön alaosassa olevia suodattimia tai siirrä näyttöä.

Yhteystietojen poistaminen

1. Napauta **Aloitusnäyttö**-näytössä ja napauta sitten .
2. Paina ja napauta sitten **Poista yhteysh.**.
3. Valitse poistettavat yhteystiedot tai napauta **Merkitse kaikki**, jos haluat poistaa kaikki yhteystiedot.
4. Napauta **Poista** > **OK**.

Omien yhteystietojen muokkaaminen

1. Napauta **Aloitusnäyttö**-näytössä ja napauta sitten .
2. Kosketa ja pidä alhaalla **Minä itse** yhteystietoluettelon huipulla ja napauta sitten **Muokkaa yhteystietoa**.
3. Anna uudet tiedot tai tee haluamasi muutokset.
4. Kun olet valmis, napauta **Valmis**.

Kaksinkertaisten merkintöjen välttäminen yhteystietosovelluksessa

Jos synkronoit yhteystiedot uuden tilin kanssa tai tuot yhteystiedot jollain muulla tavalla, yhteystietosovellukseen saattaa syntyä kaksinkertaisia merkintöjä. Jos näin käy, voit yhdistää kopiot yhdeksi merkinnäksi. Lisäksi, jos yhdistät merkintöjä vahingossa, voit erottaa ne uudelleen myöhemmin.

Yhteystietojen linkittäminen

1. Napauta **Aloitusnäyttö**-näytössä ja napauta sitten .
2. Kosketa ja pidä alhaalla sitä yhteystietoa, jonka haluat linkittää toiseen yhteystietoon, ja napauta sitten **Linkitä yhteystieto**.
3. Napauta näyttöön avautuvasta luettelosta sitä yhteystietoa, jonka tiedot haluat liittää ensimmäiseen yhteystietoon, ja vahvista toiminto napauttamalla **OK**. Ensimmäisen yhteystiedon tiedot lisätään toisiin yhteystietoihin, eikä ensimmäistä yhteystietoa enää esitetä yhteystietoluettelossa.

Linkitettyjen yhteystietojen erottaminen

1. Napauta **Aloitusnäyttö**-näytössä ja napauta sitten .
2. Kosketa muokattavaa linkitettyä yhteystietoa ja pidä sitä alhaalla ja napauta sitten **Muokkaa yhteystietoa**.
3. Napauta **Poista yht. link.**.
4. Napauta **OK**.

Ryhmät

Voit jakaa yhteystietoja ryhmiin, jolloin niiden käyttö on nopeampaa Yhteystiedot-sovelluksesta.

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

Yhteystiedon lisääminen ryhmään

1 Kosketa ja pidä alhaalla yhteystietosovelluksessa sitä yhteystietoa, jonka haluat määrittää ryhmälle.
2 Napauta **Muokkaa yhteystietoa** ja napauta sitten palkkia, joka on heti kohdan **Määritä ryhmään** alla.
3 Merkitse niiden ryhmien valintaruudut, joihin haluat lisätä yhteystiedot, ja napauta sitten kohtaa **Valmis**.
4 Napauta **Valmis**.

Suosikit

Voit merkitä yhteystietoja suosikeiksi, jotta voit käyttää niitä nopeasti yhteystietosovelluksella.

Yhteystiedon merkitseminen suosikiksi tai merkinnän poistaminen

1 Napauta **Aloitusnäyttö** -näytöstä ja napauta sitten .
2 Napauta yhteystietoa, jonka haluat lisätä suosikkeihin tai poistaa suosikeista.
3 Napauta .

Suosikkiyhteystietojen näyttäminen

1 Napauta **Aloitusnäyttö**-näytössä ja napauta sitten .
2 Napauta **Ryhmät** ja napauta sitten .

Kommunikointi yhteystietojen kanssa

Yhteystiedon hakeminen

1 Napauta **Aloitusnäyttö**-näytössä ja napauta sitten .
2 Kirjoita yhteystiedon nimen ensimmäiset kirjaimet **Haku**-kenttään. Kaikki kyseisillä kirjaimilla alkavat yhteystiedot tulevat näkyviin.

Pikayhteystietovalikko

Voit näyttää tietyn yhteystiedon kommunikaation pikavalinnat napauttamalla sen pikkukuvaa. Valintoihin sisältyy yhteystiedolle soittaminen, teksti- tai multimediaviestin lähettäminen ja keskustelun aloittaminen Google Talk™ -sovelluksella.

! Jotta sovellus esiintyisi valintana pikayhteystietovalikossa, se on määritettävä käyttöön puhelimessa ja sinun on kirjauduttava sisään sovellukseen. Sinun on esimerkiksi käynnistettävä **Gmail™** -sovellus ja kirjoitettava kirjautumistietosi, ennen kuin voit käyttää **Gmail™** -sovellusta pikayhteystietovalikosta.

Yhteystietojen jakaminen

Käyntikortin lähettäminen

1 Napauta **Aloitusnäyttö**-näytössä ja napauta sitten .
2 Napauta **Minä itse**.
3 Paina ja napauta sitten **Lähetä yhteystieto** > **OK**.
4 Valitse käytettävissä oleva siirtomenetelmä ja noudata näyttöön tulevia ohjeita.

Yhteystiedon lähettäminen

1 Napauta **Aloitusnäyttö**-näytössä ja napauta sitten .
2 Napauta yhteystietoa, jonka tiedot haluat lähettää.
3 Paina ja napauta sitten **Lähetä yhteystieto** > **OK**.
4 Valitse käytettävissä oleva siirtomenetelmä ja noudata näyttöön tulevia ohjeita.

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

Usean yhteystiedon lähettäminen kerralla

1. Napauta **Aloitusnäyttö**-näytössä ja napauta sitten .
2. Paina ja napauta sitten **Lähetä yhteystiedot**.
3. Merkitse lähetettävät yhteystiedot tai valitse kaikki, jos haluat lähettää kaikki yhteystiedot.
4. Napauta **Lähetä** ja vahvista sitten napauttamalla **OK**.
5. Valitse käytettävissä oleva siirtomenetelmä ja noudata näyttöön tulevia ohjeita.

Yhteystietojen varmuuskopioiminen

Voit käyttää yhteystietojen varmuuskopiointiin muistikorttia, SIM-korttia tai online-synkronointityökalua, kuten Microsoft® Exchange ActiveSync® -ratkaisua.

Kaikkien yhteystietojen vieminen muistikortille

1. Napauta **Aloitusnäyttö**-näytössä ja napauta sitten .
2. Paina ja napauta sitten **Varm.k. yhteysh.** > **Muistikortti**.
3. Napauta **OK**.

Yhteystietojen vieminen SIM-kortille

1. Napauta **Aloitusnäyttö** -näytöstä ja napauta sitten .
2. Paina ja napauta sitten **Varm.k. yhteysh.** > **SIM-kortti**.
3. Valitse vietävät yhteystiedot tai napauta **Merkitse kaikki**, jos haluat viedä kaikki yhteystiedot.
4. Napauta **Varmuuskopioi**.
5. Valitse **Lisää yhteystietoja**, jos haluat lisätä yhteystiedot SIM-kortin yhteystietoihin, tai valitse **Korvaa kaikki yhteyst.** jos haluat korvata SIM-kortin yhteystiedot.

! Kun viet yhteystietoja SIM-kortille, kaikkia tietoja ei välttämättä viedä. Tämä johtuu SIM-korttien muistirajoituksista.

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

Viestinvälitys

Teksti- ja multimediaviestien käyttö

Voit lähettää tekstiviestejä puhelimesta ja ottaa niitä vastaan SMS (Short Message Service) -palvelun avulla. Jos liittymään kuuluu MMS (Multimedia Messaging Service) -palvelu, voit myös lähettää ja vastaanottaa viestejä, jotka sisältävät mediatiedostoja, kuten kuvia ja videoita. Se, miten monta merkkiä voit lähettää yhdessä tekstiviestissä, riippuu operaattorista ja käyttämästäsi kielestä. Jos ylität merkkien rajamäärän, kaikki yksittäiset viestit linkitetään ja lähetetään yhtenä viestinä. Kustakin lähetetystä viestistä veloitetaan erikseen. Kun näytät viestit, ne näkyvät keskusteluina, eli tietyltä henkilöltä saadut ja hänelle lähetetyt viestit ryhmitetään yhteen.

Multimediaviestien lähettäminen edellyttää, että puhelimeen on tehty asianmukaiset MMS-asetukset. Katso *Internet- ja viestiasetukset* sivulla 31.

Viestin luominen ja lähettäminen

1. Napauta kohdassa **Aloitusnäyttö** valintaa ja paikanna ja napauta sitten valintaa .
2. Napauta **Uusi viesti**.
3. Voit lisätä vastaanottajan napauttamalla **Lisää vastaanottaja** ja paikantamalla sitten vastaanottajan nimen vieressä olevan valintaruudun ja valitsemalla sen. Voit lisätä useita vastaanottajia valitsemalla haluamiesi vastaanottajien valintaruudut. Voit myös syöttää koko numeron hakukenttään manuaalisesti ja napauttaa sitten **Lisää**.
4. Kun olet lisännyt vastaanottajat, napauta **Valmis**.
5. Napauta **Kirjoita viesti** ja kirjoita viestin teksti.
6. Jos haluat lisätä mediatiedoston, napauta ja valitse vaihtoehto.
7. Jos haluat lisätä tai poistaa vastaanottajia ennen viestin lähettämistä, paina . Jos haluat lisätä vastaanottajan, napauta **Lisää vastaanottaja**. Voit poistaa vastaanottajan napauttamalla **Muokkaa vastaanottajia** ja napauttamalla vastaanottaja-kentän vierestä. Kun olet valmis, napauta **Valmis**.
8. Lähetä viesti napauttamalla **Lähetä**

Jos lopetat viestin luonnin ennen lähettämistä, viesti tallennetaan luonnokseksi. Keskusteluun lisätään sana **Luonnos:**.

Vastaanotetun viestin lukeminen

1. Napauta kohdassa **Aloitusnäyttö** valintaa ja paikanna ja napauta sitten valintaa .
2. Napauta haluamaasi keskustelua.
3. Jos viestiä ei ole vielä ladattu, napauta ja pidä sitä ja napauta sitten **Lataa viesti**.

Kun saat teksti- tai multimediaviestin, tulee näkyviin tilapalkkiin. Voit lukea viestin myös vetämällä tilapalkkia alaspäin ja napauttamalla vastaanotettua viestiä, kun tilarivi on avoinna.

Viestiin vastaaminen

1. Napauta **Aloitusnäyttö** -näytöstä ja napauta sitten **Viestinvälitys**.
2. Napauta haluamaasi keskustelua.
3. Anna vastaus ja napauta **Lähetä**.

Viestin siirtäminen

1. Napauta **Aloitusnäyttö**-näytössä ja napauta sitten **Viestinvälitys**.
2. Napauta haluamaasi keskustelua.
3. Kosketa edelleenlähetettävää viestiä ja pidä se painettuna ja napauta sitten **Lähetä viesti edelleen**.
4. Valitse luettelosta vastaanottaja tai napauta kohtaa **Lisää vastaanottaja** lisätäksesi vastaanottajan, joka ei ole luettelossa.
5. Muokkaa viestiä ja napauta **Lähetä**.

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

Viestin poistaminen

1 Napauta **Aloitusnäyttö** -näytöstä ja napauta sitten **Viestinvälitys**.
2 Napauta haluamaasi keskustelua.
3 Kosketa poistettavaa viestiä ja pidä se painettuna ja napauta sitten **Poista viesti** > **Kyllä**.

Keskustelujen poistaminen

1 Napauta **Aloitusnäyttö** -näytöstä ja napauta sitten **Viestinvälitys**.
2 Paina ja napauta sitten **Poista useita**.
3 Valitse poistettavien keskustelujen valintaruudut ja napauta sitten **Poista**.

Lähettäjän numeron tallentaminen yhteystietoihin

1 Napauta **Aloitusnäyttö** -näytöstä ja napauta sitten **Viestinvälitys**.
2 Napauta keskustelua.
3 Napauta näytön yläreunassa olevaa lähettäjän numeroa.
4 Napauta .
5 Valitse aiemmin luotu yhteystieto tai napauta , jos haluat luoda uuden yhteystiedon.
6 Muokkaa yhteystiedon tietoja ja napauta **Valmis**.

Viestin lähettäjälle soittaminen

1 Napauta **Aloitusnäyttö** -näytöstä ja napauta sitten **Viestinvälitys**.
2 Napauta keskustelua.
3 Napauta näytön yläreunassa olevaa vastaanottajan nimeä tai numeroa.
4 Jos vastaanottaja on tallennettu yhteystietoihin, napauta puhelinnumeroa, johon haluat soittaa. Jos et ole tallentanut vastaanottajaa yhteystietoihin, napauta .

Viestissä vastaanotetun tiedoston tallentaminen

1 Napauta **Aloitusnäyttö** -näytöstä ja napauta sitten **Viestinvälitys**.
2 Napauta haluamaasi keskustelua.
3 Jos viestiä ei ole vielä ladattu, napauta ja pidä sitä ja napauta sitten **Lataa viesti**.
4 Kosketa tallennettavaa tiedostoa jonkin aikaa ja valitse haluamasi vaihtoehto.

Teksti- ja multimediaviestivalinnat

Viestien ilmoitusasetusten muuttaminen

1 Napauta **Aloitusnäyttö** -näytöstä ja napauta sitten **Viestinvälitys**.
2 Paina ja napauta sitten **Asetukset**.
3 Voit halutessasi napauttaa **Ilmoitusäänimerkki** ja valita ilmoitusäänen.
4 Jos haluat, napauta **Ilmoitusvärinä** ja merkitse aktivointivalintaruutu.

Lähtevien viestien toimitusraporttiasetusten muuttaminen

1 Napauta **Aloitusnäyttö** -näytöstä ja napauta sitten **Viestinvälitys**.
2 Paina ja napauta sitten **Asetukset**.
3 Voit aktivoida toimitusraportin tai poistaa sen aktivoinnin napauttamalla **Toimituskuittaus**.

! Kun viesti on toimitettu vastaanottajalle, tulee näkyviin viestiin.

SIM-kortille tallennettujen viestien näyttäminen

1 Napauta **Aloitusnäyttö** -näytöstä ja napauta sitten **Viestinvälitys**.
2 Paina ja napauta sitten **Asetukset** > **SIM-viestit**.

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

Sähköposti

Puhelimen sähköpostisovelluksella voit lähettää ja vastaanottaa sähköposteja tavalliselta sähköpostitililtä tai yrityksen tililtä. Voit myös tehdä molemmat. Puhelin pystyy käsittelemään useita sähköpostitilejä samanaikaisesti. Voit määrittää nämä tilit käyttämään yhtä saapuneet-kansiota tai erillisiä saapuneet-kansioita. Huomaa, että **Gmail™** -tilillesi saapuvia sähköposteja voidaan käyttää puhelimessa sekä sähköposti- että **Gmail™** -sovelluksesta.

Yrityksen Microsoft® Outlook® -sähköpostiviestit on tallennettava Microsoft® Exchange -palvelimelle, jotta yllä kuvattu toiminnallisuus olisi saatavilla. Lisätietoja on kohdassa *Yrityksen sähköpostin, kalenterin ja yhteystietojen synkronointi* sivulla 62.

Sähköpostitilin määrittäminen puhelimeen

1. Kohdasta **Aloitusnäyttö** napauta .
2. Etsi ja napauta .
3. Syötä sähköpostiosoite ja salasana ja napauta **Seuraava**.
4. Jos sähköpostitilin asetuksia ei voi ladata automaattisesti, voit viimeistellä asennuksen manuaalisesti. Pyydä tarkemmat asetustiedot tarvittaessa sähköpostipalvelun tarjoajalta. Jos puhelimeen on määritetty yrityksen sähköposti, valitse tilityypiksi **Exchange Active Sync**.
5. Kun saat kehotteen, anna nimi sähköpostitilille, jotta se on helppo tunnistaa. Sama nimi näkyy tältä tililtä lähettämissäsi sähköposteissa. Kun olet valmis, napauta **Seuraava**.

Voit määrittää useamman kuin yhden sähköpostitilin. Lisätietoja on kohdassa *Lisäsähköpostitilin lisääminen puhelimeen* sivulla 51.

Sähköpostin käyttäminen

Sähköpostiviestin luominen ja lähettäminen

1. Napauta kohdassa **Aloitusnäyttö** valintaa ja paikanna ja napauta sitten valintaa . Oletussähköpostitilin Saapuneet-kansio tulee näkyviin. Jos haluat käyttää jotakin toista puhelimeen määrittämääsi sähköpostitiliä, napauta palkkia, jossa on, ja valitse sitten viestin lähettämiseen käytettävä tili.
2. Napauta .
3. Napauta **Vastaanottaja** ja ala kirjoittaa vastaanottajan sähköpostiosoitetta. Hakutulokset esitetään dynaamisessa luettelossa. Napauta asianmukaista hakutulosta tai kirjoita koko sähköpostiosoite. Voit lisätä muita vastaanottajia lisäämällä pilkun (,) tai puolipisteen (;) ja aloittamalla seuraavan nimen kirjoittamisen. Jos haluat poistaa vastaanottajan, napauta .
4. Valitse yhteystietoihin tallennettu sähköpostiosoite, napauta ja paikanna ja valitse sitten vastaanottajakentän viereinen valintaruutu. Voit lisätä useita vastaanottajia valitsemalla haluamiesi vastaanottajien valintaruudut. Kun olet valmis, napauta **Valmis**.
5. Napauta aihekenttää ja kirjoita sähköpostin aihe.
6. Voit liittää tiedoston painamalla ja napauttamalla sitten **Liitä tiedosto**. Valitse tiedoston tyyppi ja napauta sitten liitettävää tiedostoa näyttöön avautuvasta tiedostoluettelosta.
7. Napauta tekstikenttää ja kirjoita viestin teksti.
8. Voit lisätä Kopio-/Piilokopio-kentät painamalla ja napauttamalla sitten **+ kopio/piilokopio**.
9. Voit lähettää sähköpostin napauttamalla .

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

Sähköpostiviestien vastaanottaminen

1 Kohdasta **Aloitusnäyttö** napauta .
2 Etsi ja napauta . Oletussähköpostitilin Saapuneet-kansio tulee näkyviin.
3 Jos haluat tarkistaa jonkin toisen puhelimeen määrittämäsi sähköpostitilin, napauta palkkia, jossa on, ja valitse sitten tarkistettava tili. Jos haluat tarkistaa kaikki sähköpostitilit kerralla, napauta palkkia, jossa on , ja napauta sitten **Combined view**.
4 Voit ladata uusia viestejä napauttamalla .

Jos olet määrittänyt yrityssähköpostitilin, voit määrittää tarkistystiheydeksi asetuksen **Automaattinen (Push)**.

Sähköpostiviestien lukeminen

1 Kohdasta **Aloitusnäyttö** napauta .
2 Etsi ja napauta . Oletussähköpostitilin Saapuneet-kansio tulee näkyviin. Jos haluat tarkistaa jonkin toisen puhelimeen määrittämäsi sähköpostitilin, napauta palkkia, jossa on, ja valitse sitten tarkistettava tili.
3 Selaa ylös tai alaspäin sähköpostin Saapuneet-kansiossa sen viestin kohdalle, jonka haluat lukea.
4 Zoomaa lähemmäs tai kauemmas levittämällä tekstikentässä kahta sormea erilleen tai puristamalla niitä yhteen.
5 Voit lukea seuraavia ja edellisiä viestejä käyttämällä eteen- ja taakse-nuolia.

Sähköpostiviestin liitteen lukeminen

1 Kohdasta **Aloitusnäyttö** napauta .
2 Etsi ja napauta . Oletussähköpostitilin Saapuneet-kansio tulee näkyviin. Jos haluat tarkistaa jonkin toisen puhelimeen määrittämäsi sähköpostitilin, napauta palkkia, jossa on, ja valitse sitten tarkistettava tili.
3 Etsi sähköpostin Saapuneet-kansiosta haluamasi viesti ja napauta sitä. Liitteitä sisältävät sähköpostit on merkitty tunnisteella .
4 Napauta sähköpostin tekstikentässä olevaa liitevälilehteä. Kaikki liitteet tulevat näkyviin luetteloon.
5 Napauta liitteen alla olevaa valintaa **Lataa**.
6 Kun liite on ladattu, napauta **Näytä** tai **Tallenna**.

Lähettäjän sähköpostiosoitteen tallentaminen yhteystietoihin

1 Kohdasta **Aloitusnäyttö** napauta .
2 Etsi ja napauta . Oletussähköpostitilin Saapuneet-kansio tulee näkyviin. Jos haluat tarkistaa jonkin toisen puhelimeen määrittämäsi sähköpostitilin, napauta palkkia, jossa on, ja valitse sitten tarkistettava tili.
3 Etsi sähköpostin saapuneet-kansiosta haluamasi veisti ja napauta sitä.
4 Napauta lähettäjän nimeä.
5 Napauta **OK**, kun sinua pyydetään lisäämään nimi yhteystietoihin.
6 Valitse aiemmin luotu yhteystieto tai napauta **Luo uusi yhteystieto**, jos haluat luoda uuden yhteystiedon.
7 Muokkaa yhteystiedon tietoja ja napauta **Valmis**.

Sähköpostiviestiin vastaaminen

1 Kohdasta **Aloitusnäyttö** napauta .
2 Etsi ja napauta . Oletussähköpostitilin Saapuneet-kansio tulee näkyviin. Jos haluat tarkistaa jonkin toisen puhelimeen määrittämäsi sähköpostitilin, napauta palkkia, jossa on, ja valitse sitten tarkistettava tili.
3 Etsi viesti, johon haluat vastata, ja napauta sitten .
4 Jos haluat vastata kaikille, napauta ja napauta sitten **Vastaa kaikille**.
5 Kirjoita vastaus ja napauta .

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

Sähköpostiviestin lähettäminen edelleen

1 Kohdasta **Aloitusnäyttö** napauta .
2 Etsi ja napauta . Oletussähköpostitilin Saapuneet-kansio tulee näkyviin. Jos haluat tarkistaa jonkin toisen puhelimeen määrittämäsi sähköpostitilin, napauta palkkia, jossa on, ja valitse sitten tarkistettava tili.
3 Etsi viesti, jonka haluat lähettää edelleen, ja napauta sitä.
4 Napauta ja napauta sitten **Välitä**.
5 Syötä vastaanottajan osoite napauttamalla **Vastaanottaja**.
6 Kirjoita viestin teksti ja napauta .

Sähköpostiviestin poistaminen

1 Kohdasta **Aloitusnäyttö** napauta .
2 Napauta . Oletussähköpostitilin Saapuneet-kansio tulee näkyviin. Jos haluat tarkistaa jonkin toisen puhelimeen määrittämäsi sähköpostitilin, napauta palkkia, jossa on, ja valitse sitten tarkistettava tili.
3 Merkitse sähköpostin Saapuneet-kansiossa poistettavan sähköpostin valintaruutu ja napauta sitten .

Sähköpostien hakeminen

1 Kohdasta **Aloitusnäyttö** napauta . Etsi ja napauta . Oletussähköpostitilin Saapuneet-kansio tulee näkyviin. Jos haluat tarkistaa jonkin toisen puhelimeen määrittämäsi sähköpostitilin, napauta palkkia, jossa on, ja valitse sitten tarkistettava tili.
2 Napauta .
3 Kirjoita hakuteksti, napauta sitten hakunäppäintä tai napauta näppäimistön vahvistusnäppäintä.
4 Hakutulokset tulevat näkyviin päivämäärän mukaan lajiteltuun luetteloon. Napauta avattavaa sähköpostia.

Luetun sähköpostin merkitseminen lukemattomaksi

1 Kohdasta **Aloitusnäyttö** napauta .
2 Etsi ja napauta . Oletussähköpostitilin Saapuneet-kansio tulee näkyviin. Jos haluat tarkistaa jonkin toisen puhelimeen määrittämäsi sähköpostitilin, napauta palkkia, jossa on, ja valitse sitten tarkistettava tili.
3 Valitse haluamasi sähköpostin valintaruutu ja napauta sitten .

Jos haluat merkitä lukemattoman sähköpostin luetuksi, valitse sen valintaruutu ja napauta sitten .

Sähköpostin merkitseminen tähdellä

1 Kohdasta **Aloitusnäyttö** napauta .
2 Etsi ja napauta . Oletussähköpostitilin Saapuneet-kansio tulee näkyviin. Jos haluat tarkistaa jonkin toisen puhelimeen määrittämäsi sähköpostitilin, napauta palkkia, jossa on, ja valitse sitten tarkistettava tili.
3 Valitse tähdellä merkittävän sähköpostin valintaruutu ja napauta sitten .

Jos haluat poistaa sähköpostin tähtimerkinnän, valitse se ja napauta sitten .

Kaikkien tähdellä merkittyjen sähköpostien näyttäminen

1 Napauta kohdassa **Aloitusnäyttö** valintaa ja paikanna ja napauta sitten valintaa .
2 Napauta ja napauta sitten **Tähdellä merkityt**. Kaikkien tilien tähdellä merkityt sähköpostit tulevat näkyviin luetteloon.

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

Sähköpostin hallinta erinä

1 Napauta kohdassa **Aloitusnäyttö** valintaa ja paikanna ja napauta sitten valintaa . Oletussähköpostitilin Saapuneet-kansio tulee näkyviin. Jos haluat tarkistaa jonkin toisen puhelimeen määrittämäsi sähköpostitilin, napauta palkkia, jossa on, ja valitse sitten tarkistettava tili.
2 Valitse niiden sähköpostien valintaruudut, jotka haluat valita.
3 Kun olet valmis, napauta jotakin työkalurivin kuvakkeista, kun haluat esimerkiksi siirtää valitut sähköpostit toiseen kansioon.

Yhden sähköpostitilin kaikkien kansioiden näyttäminen

1 Napauta kohdassa **Aloitusnäyttö** valintaa ja paikanna ja napauta sitten valintaa . Oletussähköpostitilin Saapuneet-kansio tulee näkyviin. Jos haluat tarkistaa jonkin toisen puhelimeen määrittämäsi sähköpostitilin, napauta palkkia, jossa on, ja valitse sitten tarkistettava tili.
2 Voit näyttää tilin kaikki kansiot napauttamalla .

Saapuneet-kansion tarkistustiheyden muuttaminen

1 Kohdasta **Aloitusnäyttö** napauta .
2 Etsi ja napauta .
3 Paina ja napauta sitten **Asetukset**.
4 Jos käytät useita sähköpostitilejä, napauta tiliä, jota haluat säätää.
5 Napauta **Saapuneiden tarkistusväli** ja tee valinta.

Sähköpostitilien käyttö

Lisäsähköpostitilin lisääminen puhelimeen

1 Kohdasta **Aloitusnäyttö** napauta .
2 Etsi ja napauta .
3 Paina ja napauta sitten **Asetukset**.
4 Napauta **Lisää tili**.
5 Syötä sähköpostiosoite ja salasana ja napauta **Seuraava**.
6 Jos sähköpostitilin asetuksia ei voi ladata automaattisesti, voit viimeistellä asennuksen manuaalisesti. Pyydä tarkemmat asetustiedot tarvittaessa sähköpostipalvelun tarjoajalta.
7 Kun saat kehotteen, anna nimi sähköpostitilille, jotta se on helppo tunnistaa. Sama nimi näkyy tältä tililtä lähettämissäsi sähköposteissa.
8 Kun olet valmis, napauta **Seuraava**.

Sähköpostitilin määrittäminen oletustiliksi

1 Kohdasta **Aloitusnäyttö** napauta .
2 Etsi ja napauta .
3 Paina ja napauta sitten **Asetukset**.
4 Napauta tiliä, jota haluat käyttää oletustilinä sähköpostien laatimiselle ja lähettämiselle.
5 Valitse valintaruutu **Oletustili**. Oletustilin Saapuneet-kansio tulee näkyviin aina, kun avaat sähköpostisovelluksen.

Jos sinulla on vain yksi sähköpostitili, se on automaattisesti oletustili.

Sähköpostitilin poistaminen puhelimesta

1 Kohdasta **Aloitusnäyttö** napauta .
2 Etsi ja napauta .
3 Paina ja napauta sitten **Asetukset**.
4 Napauta tiliä, jonka haluat poistaa.
5 Etsi ja napauta **Poista tili** > **OK**.

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

Gmail™ ja muut Google™-palvelut

Jos sinulla on Google™-tili, voit lukea, kirjoittaa ja järjestellä sähköpostiviestejä puhelimen **Gmail™** -sovelluksella. Kun määrität Google™-tilin toimimaan puhelimessa, voit myös jutella ystäviesi kanssa Google Talk™ -sovelluksella, synkronoida puhelimen kalenterisovelluksen Google Calendar™ -palvelun kanssa ja ladata sovelluksia ja pelejä Android Marketista™.

! Joitakin tässä luvussa kuvattuja palveluja ja ominaisuuksia ei ehkä tueta kaikissa maissa tai kaikilla alueilla, kaikissa verkoissa ja/tai kaikkien verkko-operaattorien liittymissä.

Google™-tilin määrittäminen puhelimeen

1 Kohdasta **Aloitusnäyttö** napauta .
2 Etsi ja napauta **Asetukset** > **Tilit ja synkronointi** > **Lisää tili** > **Google**.
3 Luo Google™-tili ohjatun rekisteröintitoiminnon avulla tai kirjaudu sisään, jos sinulla on jo tili. Puhelimella voi nyt **Gmail™** -, Google Talk™- ja Google Calendar™ -sovelluksia.

Voit myös kirjautua sisään tai luoda Google™-tilin ohjatulla asennustoiminnolla, kun käynnistät puhelimen ensimmäisen kerran. Voit myös siirtyä verkkoon ja luoda tilin osoitteessa *www.google.com/accounts*.

Avaaminen Gmail™ -sovellus

1 Napauta **Aloitusnäyttö**-näytössä .
2 Etsi ja napauta **Gmail** .

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

Google Talk™

Voit käyttää puhelimen Google Talk™ -pikaviestintäsovellusta samaa sovellusta käyttävien ystävien kanssa keskustelemiseen.

Google Talk™ -sovelluksen käynnistäminen

1 Kohdasta **Aloitusnäyttö** napauta .
2 Etsi ja napauta **Talk**.

Pikaviestiin vastaaminen Talk -sovelluksella

1 Kun joku ottaa yhteyden **Talk**-sovelluksella, tulee näkyviin tilapalkkiin.
2 Vedä tilapalkkia alaspäin ja aloita sitten keskustelu napauttamalla viestiä.

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

Google Play™ -palvelun käytön aloittaminen

Kun avaat Google Play™ -palvelun, pääset sovellusten ja pelien maailmaan. Voit selata näitä sovelluksia ja pelejä eri luokkien mukaan. Voit myös luokitella sovelluksen tai pelin ja lähettää sitä koskevaa palautetta.

Google Play™ -palvelun käyttämiseen tarvitaan Google™-tili. Lisätietoja on kohdassa *Google™-tilin määrittäminen puhelimeen* sivulla 52.

! Google Play™ -palvelu ei välttämättä ole saatavilla kaikissa maissa tai kaikilla alueilla

Google Playn™ avaaminen

1 Napauta **Aloitusnäyttö**-näytössä .
2 Etsi ja napauta **Play Store**.

Google Play™ -palvelusta lataaminen

Google Play™ -palvelusta voit ladata kaikenlaisia sovelluksia, ilmaisiakin.

Ennen sovellusten lataamista

Varmista ennen Google Play™ -palvelusta lataamista, että toimiva Internet-yhteys on käytössä.

Muista myös, että sisällön lataamiseen tarvittavasta tiedonsiirrosta saattaa aiheutua lisäkuluja. Pyydä lisätietoja operaattoriltasi.

Maksuttoman sovelluksen lataaminen

1 Etsi Google Play™ -palvelusta luokkia selaamalla tai hakutoimintoa käyttämällä kohde, jonka haluat ladata.
2 Voit tarkastella kohteen tietoja napauttamalla sitä ja viimeistellä asennuksen toimimalla ohjeiden mukaisesti.
3 Jos ladattava sovellus edellyttää tietojesi käyttöoikeuksia tai puhelimen muiden toimintojen hallintaa, näkyviin tulee lisänäyttö, jossa on lisätietoja. Lue tämän näytön tiedot huolellisesti, koska jos jatkat eteenpäin, tällä voi olla merkittävä vaikutus puhelimen toimintoihin. Napauta **OK**, jos hyväksyt, tai **Peruuta**, jos haluat peruuttaa latauksen.

Maksullisen sovelluksen lataaminen

1 Etsi Google Play™ -palvelusta luokkia selaamalla tai hakutoimintoa käyttämällä kohde, jonka haluat ladata.
2 Voit tarkastella kohteen tietoja napauttamalla sitä ja viimeistellä ostoksen toimimalla puhelimen antamien ohjeiden mukaisesti.
3 Jos ladattava sovellus edellyttää tietojesi käyttöoikeuksia tai puhelimen muiden toimintojen hallintaa, näkyviin tulee lisänäyttö, jossa on lisätietoja. Lue tämän näytön tiedot huolellisesti, koska jos jatkat eteenpäin, tällä voi olla merkittävä vaikutus puhelimen toimintoihin. Napauta **OK**, jos hyväksyt, tai **Peruuta**, jos haluat peruuttaa latauksen.

Ladatun sovelluksen avaaminen

1 Paina Google Play™ -palvelussa ja napauta sitten **My Apps**.
2 Napauta ladattua sovellusta.

Voit käyttää ladattuja sovelluksia myös sovellusnäytöstä.

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

Sovellustietojen tyhjentäminen

Joskus voi olla tarpeen tyhjentää sovelluksen tiedot. Se voi olla välttämätöntä esimerkiksi jos sovellusmuisti täyttyy tai jos haluat tyhjentää pelin parhaat tulokset. Joissakin sovelluksissa voi myös poistaa saapuvat sähköposti-, teksti- ja multimediaviestit.

Sovelluksen koko välimuistin tyhjentäminen

1. Kohdasta **Aloitusnäyttö** napauta .
2. Etsi ja napauta **Asetukset**.
3. Napauta **Sovellukset**.
4. Napauta sovellusta, jonka koko välimuistin haluat tyhjentää.
5. Napauta **Tyhjennä välimuisti**.

! Joidenkin sovellusten välimuistia ei voi tyhjentää.

Asennetun sovelluksen poistaminen

1. Kohdasta **Aloitusnäyttö** napauta .
2. Etsi ja napauta **Asetukset**.
3. Napauta **Sovellukset**.
4. Valitse sovellus, jonka haluat poistaa.
5. Napauta **Poista asennus**.

! Joitakin valmiiksi asennettuja sovelluksia ei voi poistaa.

Käyttöluvat

Joidenkin sovellusten on päästävät käyttämään puhelimen tiettyjä osia, jotta sovellukset toimivat oikein. Esimerkiksi navigointisovelluksen on saatava lupa tiedonsiirtoon sekä sijaintiin. Jotkut sovellukset saattavat käyttää lupia väärin varastamalla tai poistamalla tietoja tai ilmoittamalla sijaintisi. Varmista, että asennat vain luotettavia sovelluksia ja annat niille käyttöluvat.

Sovelluksen lupien näyttäminen

1. Kohdasta **Aloitusnäyttö** napauta .
2. Etsi ja napauta **Asetukset**.
3. Napauta **Sovellukset**.
4. Napauta haluamaasi sovellusta.
5. Vieritä alaspäin, jotta kohdan **Käyttöoikeudet** asianmukaiset tiedot tulevat näkyviin.

Muiden kuin Google Play™ -sovellusten asentaminen

Sovellusten asentaminen tuntemattomasta tai epäluotettavasta lähteestä voi vioittaa puhelinta. Puhelin on oletusarvoisesti määritetty estämään tällaiset asennukset. Voit kuitenkin muuttaa tätä asetusta ja sallia asennukset tuntemattomista lähteistä.

! Sony ei takaa minkään kolmannen osapuolen sovellusten tai lataamalla tai muun liittymän kautta puhelimeen siirretyn sisällön laatua. Sony ei myöskään ole vastuussa mistään puhelimessa ilmenevistä vioista tai suorituskyvyn heikentymisestä, jos ne johtuvat kolmannen osapuolen sisällön siirtämisestä. Käytä vain luotettavista lähteistä peräisin olevaa sisältöä. Ota yhteys sisällöntoimittajaan, jos sinulla on kysyttävää tai huolenaiheita.

Muiden kuin Google Play™ -sovellusten asennuksen salliminen

1. Kohdasta **Aloitusnäyttö** napauta .
2. Etsi ja napauta **Asetukset** > **Suojaus**.
3. Valitse valintaruutu **Tuntemattomat tahot**.

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

PlayNow™-palvelu

PlayNow™-palvelun avulla voit ladata sovelluksia, musiikkia, pelejä, soittoääniä ja taustakuvia. PlayNow™-palvelu tarjoaa sekä ilmaisia että maksullisia latauksia.

PlayNow™-palvelu ei ole käytettävissä kaikissa maissa.

Ennen sisällön lataamista

Varmista ennen lataamista, että Internet-yhteys on käytössä. Puhelimessa on ehkä oltava myös muistikortti sisällön lataamista varten.

Kun lataat sisältöä puhelimeen, siirto voi olla maksullinen siirretyn tiedon määrä perusteella. Pyydä maan tiedonsiirtomaksuja koskevat tiedot operaattorilta.

PlayNow™-palvelun käynnistäminen

1. Napauta **Aloitusnäyttö**-näytössä .
2. Etsi ja napauta .

Lataaminen PlayNow™-palvelusta

Voit ladata erilaista sisältöä PlayNow™-palvelusta suoraan puhelimeen. Voit valita erilaisia sovelluksia, pelejä, musiikkia, soittoääniä ja muuta sisältöä. Huomaa, että maksullisten sovelluksien maksuvaihtoehdot voivat vaihdella maakohtaisesti.

PlayNow-kohteen lataaminen puhelimeen

1. Kohdasta **Aloitusnäyttö** napauta .
2. Etsi ja napauta **PlayNow™**.
3. Etsi luokkia selaamalla tai hakutoimintoa käyttämällä kohde, jonka haluat ladata.
4. Napauta kohdetta, jos haluat nähdä sen lisätiedot.
5. Aloita ostoprosessi valitsemalla "Buy now!" (Osta nyt!). Kun ostot on vahvistettu, voit aloittaa sisällön lataamisen.

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

Järjestäminen

Kalenteri

Puhelimessa on kalenteri, jolla voit hallita aikataulujasi. Jos käytössäsi on Google™-tili, voit synkronoida myös puhelimen kalenterin ja Web-kalenterin. Katso *Tietojen synkronointi puhelimessa* sivulla 61.

Kalenterinäkymän asettaminen

1 Napauta kohdassa **Aloitusnäyttö** valintaa ja paikanna ja napauta sitten valintaa **Kalenteri**.
2 Paina ja tee valinta.

Useiden kalentereiden tarkasteleminen

1 Napauta kohdassa **Aloitusnäyttö** valintaa ja paikanna ja napauta sitten valintaa **Kalenteri**.
2 Paina ja napauta sitten **Lisää** > **Omat kalenterit**.
3 Valitse esitettävät kuvat napauttamalla niitä.

Kalenteritapahtuman luominen

1 Napauta **Aloitusnäyttö**-näytössä ja napauta sitten **Kalenteri**.
2 Paina ja napauta sitten **Uusi tapahtuma**.
3 Kirjoita tapahtuman nimi, aika, sijainti ja kuvaus.
4 Voit halutessasi valita toisen valinnan kohdasta **Toistuvuus**.
5 Valitse tapahtuman muistutus. Voit lisätä uuden muistutuksen tapahtumalle napauttamalla .
6 Napauta **Tallenna**.

Kun tapaamisen aika lähestyy, puhelin toistaa lyhyen äänen muistutukseksi. Myös tulee näkyviin tilariville.

Kalenteritapahtuman tarkasteleminen

1 Napauta **Aloitusnäyttö**-näytössä ja napauta sitten **Kalenteri**.
2 Napauta tarkasteltavaa tapahtumaa.

Kalenteriasetusten muuttaminen

1 Napauta **Aloitusnäyttö**-näytössä ja napauta sitten **Kalenteri**.
2 Paina ja napauta sitten **Lisää** > **Asetukset**.
3 Avaa muutettavat asetukset napauttamalla ja muokkaa niitä haluamallasi tavalla.

Herätyskello

Voit käyttää puhelinta herätyskellona ja käyttää herätysäänenä mitä tahansa ääntä. Herätys ei kuulu, jos puhelin on sammutettu. Se kuuluu kuitenkin, kun puhelin on asetettu äänettömään tilaan.

Herätyskellon avaaminen

1 Kohdasta **Aloitusnäyttö** napauta .
2 Etsi ja napauta **Kello**.
3 Napauta **Set alarm**.

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

Uuden herätyksen asettaminen

1. Napauta kotinäytössä .
2. Etsi ja napauta **Kello**.
3. Napauta **Set alarm**.
4. Napauta **Lisää hälytys**.
5. Napauta **Aika** ja säädä aika selaamalla ylös ja alas.
6. Napauta **Aseta**.
7. Voit halutessasi muokata muita herätysasetuksia.
8. Napauta **OK**.

Aiemmin määritetyn herätyksen muokkaaminen

1. Kohdasta **Aloitusnäyttö** napauta .
2. Etsi ja napauta **Kello**.
3. Napauta **Set alarm**.
4. Napauta muokattavaa herätystä.
5. Napauta **Aika**.
6. Voit säätää aikaa siirtymällä ylös- tai alaspäin.
7. Napauta **Aseta**.
8. Voit halutessasi muokata muita herätysasetuksia.
9. Napauta **OK**.

! Näkyvissä oleva herätyksen aikamuoto on sama kuin yleisiin aika-asetuksiin valitsemasi muoto, kuten 12-tuntinen tai 24-tuntinen.

Herätyksen aktivoinnin poistaminen

1. Kohdasta **Aloitusnäyttö** napauta .
2. Etsi ja napauta **Kello**.
3. Napauta **Set alarm**.
4. Poista peruutettavan herätyksen vieressä olevan valintaruudun valinta.

Aiemmin määritetyn herätyksen aktivointi

1. Kohdasta **Aloitusnäyttö** napauta .
2. Etsi ja napauta **Kello**.
3. Napauta **Set alarm**.
4. Merkitse aktivoitavan herätyksen vieressä oleva valintaruutu.

Herätyksen poistaminen

1. Kohdasta **Aloitusnäyttö** napauta .
2. Etsi ja napauta **Kello**.
3. Napauta **Set alarm**.
4. Kosketa poistettavaa herätystä ja pidä sitä alhaalla.
5. Napauta **Poista hälytys** ja napauta sitten **OK**.

Herätyksen soittoäänen määrittäminen

1. Kohdasta **Aloitusnäyttö** napauta .
2. Etsi ja napauta **Kello**.
3. Napauta **Set alarm**.
4. Napauta muokattavaa herätystä.
5. Napauta **Soittoääni** ja tee valinta.
6. Napauta **Valmis** ja napauta sitten **OK**.

Toistuvan herätyksen asettaminen

1. Kohdasta **Aloitusnäyttö** napauta .
2. Etsi ja napauta **Kello**.
3. Napauta **Set alarm**.
4. Napauta muokattavaa herätystä.
5. Napauta **Toista**.
6. Valitse haluamiesi päivien valintaruudut ja napauta sitten **OK**.
7. Napauta **OK**.

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

Herätyksen nimen määrittäminen

1. Kohdasta **Aloitusnäyttö** napauta .
2. Etsi ja napauta **Kello**.
3. Napauta **Set alarm**.
4. Napauta muokattavaa herätystä.
5. Napauta **Nimi** ja kirjoita herätyksen nimi.
6. Napauta **OK**.

Herätyksen värinätoiminnon aktivoiminen

1. Kohdasta **Aloitusnäyttö** napauta .
2. Etsi ja napauta **Kello**.
3. Napauta **Set alarm**.
4. Napauta muokattavaa herätystä.
5. Merkitse **Tärinä** -valintaruutu ja napauta **OK**.

Herätysten määrittäminen soimaan puhelimen ollessa äänettömässä tilassa

1. Kohdasta **Aloitusnäyttö** napauta .
2. Etsi ja napauta **Kello**.
3. Napauta **Set alarm**.
4. Paina ja napauttamalla sitten **Asetukset**.
5. Valitse valintaruutu **Hälytys äänet. tilassa**.

Torkutuksen sammuttaminen

- Kun herätys soitetaan, napauta **Torkku**.

Herätyksen sammuttaminen

- Kun herätys soitetaan, napauta **Hylkää**.

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

Skannaaminen NeoReader™-sovelluksella

Voit käyttää puhelinta viivakoodilukijana ja saada lisätietoja sinua kiinnostavista asioista. Jos esimerkiksi näet lehtimainoksessa takin, voit etsiä lähimmän liikkeen, joka myy sitä. Jos mainoksessa on luettavaa viivakoodia, NeoReader™-sovelluksella ja koodilla voit käyttää Web-mobiilisisältöä, kuten Web-sivua, jolla on tuotetta koskevia lisätietoja tai kartta läheisistä myyntipaikoista. NeoReader™ tukee useimpia vakiomuotoisia viivakoodityyppejä.

NeoReader™-sovelluksen käynnistäminen

1 Napauta **Aloitusnäyttö**-näytössä .
2 Etsi ja napauta **NeoReader™**.

Viivakoodin lukeminen

1 Kun NeoReader™-sovellus on avoinna, pidä puhelimen kameraa viivakoodin päällä, kunnes koko viivakoodi näkyy etsimessä.
2 Puhelin lukee viivakoodin automaattisesti ja värisee, kun viivakoodi tunnistetaan. Jos viivakoodia ei tunnisteta, lue koodi manuaalisesti napauttamalla ▷.

Viivakoodin syöttäminen manuaalisesti

1 Kun NeoReader™-sovellus on auki, napauta .
2 Napauta tekstikenttää ja kirjoita sitten viivakoodin numerot.

NeoReader™-sovelluksen valikon yleiskuvaus

NeoReader™-sovelluksessa on seuraavat valikkovalinnat:

▷	Lue viivakoodi suuremmalla kuvatarkkuudella, jos NeoReader™ ei tunnista viivakoodia automaattisesti
	Kirjoita viivakoodin numerot manuaalisesti. Tätä valintaa voidaan käyttää, jos kameran on vaikeaa lukea viivakoodia
	Näytä aiemmin skannattujen viivakoodien luettelo
	Valitse asetukset NeoReader™-sovelluksen käytölle
	Näytä NeoReader™-sovelluksen tiedot
	Lue lisätietoja viivakoodityypeistä sekä NeoReader™-sovelluksen käytöstä
	Valitse henkilökohtaiset asetuksesi, kuten kieli tai maa. Viivakoodisisältö yksilöidään näiden tietojen perusteella
	Lähetä tekstiviesti, jossa pyydät ystävää lataamaan NeoReader™-sovelluksen

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

Tietojen synkronointi puhelimessa

Voit synkronoida useiden eri sähköpostitilien, synkronointipalvelujen ja muiden tilien yhteystiedot, sähköpostin, kalenteritapahtumat ja muut tiedot puhelimen kanssa sen mukaan, mitä sovelluksia puhelimeen on asennettu. Puhelimen synkronointi muiden tiedonlähteiden kanssa on helppo ja käytännöllinen tapa pysyä ajan tasalla.

Voit

- käyttää **Gmail™** -, Google Calendar™- ja Google™-yhteystietoja, Google™ Chrome -kirjanmerkkejä ja muita käyttämiäsi Google-palveluja
- käyttää yrityksen sähköposti-, yhteystieto- ja kalenterisovelluksia
- käyttää Facebook™-yhteystietoja, -kalenteria, -albumeita ja muita käyttämiäsi palveluja
- synkronoida puhelimen Internet-palvelimen kanssa SyncML™-sovelluksella.

Google™-synkronointi

Voit synkronoida puhelimen **Gmail™** -, Google Calendar™- ja Google™-yhteystietojen, Google™ Chrome -kirjanmerkkien ja muiden käyttämiesi Google-palvelujen tietojen kanssa. Voit tarkastella ja hallita niitä puhelimessa aivan yhtä helposti kuin tietokoneessa.

Synkronoinnin jälkeen **Gmail™** löytyy sovelluksesta **Gmail™** , Google Calendar™ -sovelluksesta, Google™-yhteystietosovelluksesta ja muut tiedot vastaavista asentamistasi Google-sovelluksista.

Google™-tilin määrittäminen synkronoitavaksi puhelimeen

1. Kohdasta **Aloitusnäyttö** napauta .
2. Napauta **Asetukset** > **Tilit ja synkronointi**.
3. Varmista, että synkronointi on otettu käyttöön, jotta sovellukset voivat synkronoida tiedot automaattisesti.
4. Napauta **Lisää tili** > **Google**.
5. Luo Google™-tili ohjatun rekisteröintitoiminnon avulla tai kirjaudu sisään, jos sinulla on jo tili.
6. Valitse valintaruutu **Varm.kopioi ja pal.**, jos haluat varmuuskopioida tiedot Google™-tilille ja napauta sitten **Hyväksy**.
7. Napauta **Valmis**.
8. Napauta juuri luomaasi Google™-tiliä ja napauta sitten synkronoitavia kohteita.

Manuaalinen synkronointi Google™-tilin kanssa

1. Napauta **Aloitusnäyttö**-näytössä .
2. Napauta **Asetukset** > **Tilit ja synkronointi**.
3. Napauta sitä Google™-tiliä, jonka haluat synkronoida.
4. Paina ja napauta sitten **Synkronoi nyt**.

Selaimen synkronointi Google™ Chromen kanssa

1. Kohdasta **Aloitusnäyttö** napauta .
2. Napauta **Asetukset** > **Tilit ja synkronointi**.
3. Napauta Google™-tiliä ja synkronoi selain sitten valitsemalla asianmukainen valintaruutu.

Google™-tilin poistaminen puhelimesta

1. Kohdasta **Aloitusnäyttö** napauta .
2. Napauta **Asetukset** > **Tilit ja synkronointi**.
3. Napauta sitä Google™-tiliä, jonka haluat poistaa tililuettelosta.
4. Paina ja napauta sitten **Poista tili**.
5. Vahvista napauttamalla **Poista tili**.

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

Yrityksen sähköpostin, kalenterin ja yhteystietojen synkronointi

Käytä yrityksen sähköpostiviestejä, kalenteritapaamisia ja yhteystietoja suoraan puhelimeltasi. Näytä ja hallitse niitä aivan yhtä helposti kuin tietokoneelta. Asennuksen jälkeen tietosi löytyvät **Sähköposti**-, **Kalenteri**- ja **Yhteyst.**-sovelluksista.

! Jotta voisit käyttää yllä kuvattuja toimintoja, yrityksen tiedot on oltava tallennettu Microsoft® Exchange -palvelimelle.

Yrityksen sähköpostin, kalenterien ja yhteystietojen määrittäminen puhelimeen

1. Kohdasta **Aloitusnäyttö** napauta .
2. Napauta **Asetukset** > **Tilit ja synkronointi**.
3. Varmista, että synkronointi on otettu käyttöön, jotta tiedot synkronoidaan automaattisesti asettamasi synkronointiaikavälin mukaan.
4. Napauta **Lisää tili** > **Yritys**.
5. Anna yhtiön sähköpostiosoite ja salasana.
6. Napauta **Seuraava**. Puhelin alkaa noutaa tilitietoja. Jos virhe ilmenee, pyydä yritysverkon valvojalta lisätietoja, kuten toimialueen nimi ja Exchange-palvelimen osoite.
7. Salli yrityspalvelimen hallinta puhelinta napauttamalla **OK**.
8. Valitse puhelimen kanssa synkronoitavat tiedot, kuten yhteystiedot ja kalenterimerkinnät.
9. Aktivoi halutessasi laitteen valvoja, jotta yrityksen palvelin voi hallita puhelimen tiettyjä suojausominaisuuksia. Voit esimerkiksi sallia yrityspalvelimen asettamaan salasanasäännöt ja tallennustilan salauksen.
10. Kun asennus on valmis, voit antaa nimen yrityksen tilille, jotta se on helppo tunnistaa.

Yrityksen sähköpostin, kalenterin ja yhteystietojen asetusten muokkaaminen

1. Kohdasta **Aloitusnäyttö** napauta .
2. Napauta **Asetukset** > **Tilit ja synkronointi** ja valitse yrityksen tili.
3. Napauta **Tilin asetukset** ja napauta sitten muokattavaa yritystiliä.
4. Muuta haluamiasi asetuksia.

Synkronointivälin asettaminen yrityksen tilille

1. Kohdasta **Aloitusnäyttö** napauta .
2. Napauta **Asetukset** > **Tilit ja synkronointi** ja valitse yrityksen tili.
3. Napauta **Tilin asetukset** ja napauta sitten sen yrityksen tiliä, jonka synkronointitason haluat asettaa.
4. Napauta **Saapuneiden tarkistusväli** ja valitse välivalinta.

Yrityksen tilin poistaminen puhelimesta

1. Kohdasta **Aloitusnäyttö** napauta .
2. Napauta **Asetukset** > **Tilit ja synkronointi** ja napauta sitten yrityksen tiliä.
3. Paina ja napauta sitten **Poista tili**.
4. Vahvista napauttamalla **Poista tili**.

Puhelimen Facebook™ inside your Xperia™ -synkronointi

Voit käyttää Facebook™-palvelua kahdella tavalla puhelimessa. Voit käyttää Facebook-tiliäsi Facebook-vakiosovelluksella ja voit myös synkronoida Facebook-tilin puhelimen kanssa. Tämä edellyttää, että määrität Facebook™ inside Xperia™ -tilin, joka helpottaa Facebook-sisällön käyttämistä useilla puhelimen muilla sovelluksilla. Voit esimerkiksi laatia Facebook-julkaisuja Timescape™-sovelluksessa ja käyttää Facebook-yhteystietoja, -valokuvia ja -kalenterimerkintöjä asianmukaisilla puhelimen sovelluksilla, kuten kalenterisovelluksella.

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

Facebook™ inside Xperia™ -tilin määrittäminen puhelimeen

1. Kohdasta **Aloitusnäyttö** napauta .
2. Napauta **Asetukset** > **Tilit ja synkronointi**.
3. Varmista, että synkronointi on otettu käyttöön, jotta sovellukset voivat synkronoida tiedot automaattisesti.
4. Napauta **Lisää tili** > **Sony™ Facebook -integrointi**.
5. Luo Facebook™ inside Xperia™ -tili näyttöön tulevien ohjeiden mukaan tai kirjaudu sisään, jos sinulla on jo tili.

Voit määrittää Facebook™ inside Xperia™ -tilin puhelimeen myös valitsemalla valintaruudun **Facebook-integrointi** kohdassa **Asetukset** > **Xperia™** > **Sony™ Facebook -integrointi**.

Facebook™ inside Xperia™ -tilin synkronoiminen manuaalisesti

1. Kohdasta **Aloitusnäyttö** napauta .
2. Napauta **Asetukset** > **Tilit ja synkronointi**.
3. Napauta **Sony™ Facebook -integrointi** -tiliä.
4. Paina ja napauta sitten **Synkronoi nyt**.

Facebook™ inside Xperia™ -tilin poistaminen puhelimesta

Kun Facebook inside Xperia™ -tili poistetaan puhelimesta, varsinaista Facebook-tiliä ei poisteta, vaan sitä voi käyttää edelleen tietokoneella.

1. Kohdasta **Aloitusnäyttö** napauta .
2. Napauta **Asetukset** > **Tilit ja synkronointi**.
3. Napauta **Sony™ Facebook -integrointi** -tiliä.
4. Paina ja napauta sitten **Poista tili**.
5. Vahvista napauttamalla **Poista tili**.

Synkronointi SyncML™-sovelluksella

Voit synkronoida puhelimen Internet-palvelimen kanssa SyncML™-sovelluksella. Voit tarkastella ja hallita yhteystietoja, kalenteria ja kirjanmerkkejä puhelimessa aivan yhtä helposti kuin tietokoneessa.

SyncML™-tilin määrittäminen puhelimeen

1. Kohdasta **Aloitusnäyttö** napauta .
2. Etsi ja napauta **Asetukset** > **Tilit ja synkronointi**.
3. Varmista, että synkronointi on otettu käyttöön, jotta tiedot synkronoidaan automaattisesti asettamasi aikavälin mukaan.
4. Napauta **Lisää tili** > **SyncML**.
5. Napauta tili-, palvelinosoite-, käyttäjänimi- ja salasanakenttiä ja anna tarvittavat tiedot.
6. Napauta **Synkronointiväli** ja valitse, miten usein haluat puhelimen synkronoivan automaattisesti.
7. Napauta synkronoitavaa kohdetta, kuten yhteystietoja. Anna sitten palvelimen osoite, käyttäjänimi ja salasana. Toista tämä vaihe kullekin synkronoitavalle kohteelle.
8. Kun olet valmis, napauta **Valmis**.

Voit pyytää lisätietoja tilin asetuksista SyncML™-palveluntarjoajalta.

SyncML™-tilin synkronoiminen manuaalisesti

1. Kohdasta **Aloitusnäyttö** napauta .
2. Napauta **Asetukset** > **Tilit ja synkronointi**.
3. Napauta synkronoitavaa SyncML™-tiliä.
4. Paina ja napauta sitten **Synkronoi nyt**.

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

Synkronointivälin määrittäminen

1 Kohdasta **Aloitusnäyttö** napauta .
2 Napauta **Asetukset** > **Tilit ja synkronointi** ja napauta sitten SyncML™-tiliä.
3 Napauta **Tilin asetukset**.
4 Napauta **Synkronointiväli** ja valitse välivalinta.

SyncML™-tilin poistaminen puhelimesta

1 Kohdasta **Aloitusnäyttö** napauta .
2 Napauta **Asetukset** > **Tilit ja synkronointi** ja napauta sitten SyncML™-tiliä.
3 Paina ja napauta sitten **Poista tili**.
4 Vahvista napauttamalla **Poista tili**.

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

Yhdistäminen langattomiin verkkoihin

Wi-Fi®-tekniikalla voit käyttää Internetiä langattomasti puhelimellasi. Tällä tavalla voit selata Webiä ja hyödyntää edullisemmat puhelu- ja datamaksut.

Jos yrityksellä tai organisaatiolla on erillisverkko (VPN), voit muodostaa yhteyden tähän verkkoon puhelimella. VPN-toiminnolla voit käyttää sisäverkkoja ja muita yrityksen sisäisiä palveluja.

Wi-Fi®

Wi-Fi®-tekniikalla voit käyttää Internetiä langattomasti puhelimellasi. Internetin käyttäminen Wi-Fi®-yhteydellä edellyttää, että etsit Wi-Fi®-verkon ja muodostat siihen yhteyden. Wi-Fi®-verkon signaalin voimakkuus saattaa vaihdella puhelimen sijainnin mukaan. Jos siirryt lähemmäs Wi-Fi®-käyttöpistettä, signaalin voimakkuus saattaa parantua.

Ennen Wi-Fi®-yhteyden käyttämistä

Jos haluat selata Internetiä Wi-Fi®-yhteyden kautta, sinun on haettava käytettävissä olevia verkkoja, muodostettava Wi-Fi®-yhteys johonkin niistä ja avattava sitten Internet-selain. Wi-Fi®-verkon signaalin voimakkuus saattaa vaihdella puhelimen sijainnin mukaan. Jos siirryt lähemmäs Wi-Fi®-käyttöpistettä, signaalin voimakkuus saattaa parantua.

Wi-Fi®-ominaisuuden käyttöönotto

1. Kohdasta **Aloitusnäyttö** napauta .
2. Etsi ja napauta **Asetukset**.
3. Napauta kohdan **Langaton lähiverkko** vieressä olevaa tilaa ○, jotta ○ muuttuu tilaan |. Puhelin etsii käytettävissä olevia Wi-Fi®-verkkoja.

! Wi-Fi®-yhteyden muodostamiseen saattaa mennä muutama sekunti.

Yhteyden muodostaminen Wi-Fi®-verkkoon

1. Napauta **Aloitusnäyttö**-näytössä .
2. Etsi ja napauta **Asetukset**.
3. Varmista, että Wi-Fi® on käytössä. Napauta **Langaton lähiverkko**.
4. Käytettävissä olevat Wi-Fi®-verkot tulevat näkyviin. Käytettävissä olevat verkot saattavat olla avoimia tai suojattuja. Avoimet verkot on ilmaistu merkillä ja suojatut verkot merkillä Wi-Fi®-verkon nimen vieressä.
5. Muodosta yhteys Wi-Fi®-verkkoon napauttamalla sitä. Jos yrität muodostaa yhteyttä suojattuun Wi-Fi®-verkkoon, sinua pyydetään antamaan salasana. tulee näkyvin tilariville, kun olet muodostanut yhteyden.

! Puhelin muistaa Wi-Fi®-verkot, joihin yhteys on muodostettu. Kun tulet seuraavan kerran sellaisen Wi-Fi®-verkon alueelle, johon on aiemmin muodostettu yhteys, puhelin muodostaa yhteyden automaattisesti.

Joissakin paikoissa avoimet Wi-Fi®-verkot edellyttävät, että kirjaudut Web-sivulle, ennen kuin voit käyttää verkkoa. Pyydä lisätietoja kyseisen Wi-Fi®-verkon valvojalta.

Yhteyden muodostaminen toiseen Wi-Fi®-verkkoon

1. Kohdasta **Aloitusnäyttö** napauta .
2. Etsi ja napauta **Asetukset** > **Langaton lähiverkko**. Havaitut Wi-Fi®-verkot tulevat näkyviin.
3. Muodosta yhteys toiseen Wi-Fi®-verkkoon napauttamalla sitä.

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

Wi-Fi®-verkkojen etsiminen manuaalisesti

1. Kohdasta **Aloitusnäyttö** napauta .
2. Etsi ja napauta **Asetukset** > **Langaton lähiverkko**.
3. Napauta **Etsi**. Puhelin etsii Wi-Fi®-verkkoja ja tuo käytettävissä olevat verkot näkyviin luetteloon.
4. Muodosta yhteys Wi-Fi®-verkkoon napauttamalla luettelossa olevaa verkkoa.

Wi-Fi®-lisäasetukset

Wi-Fi®-verkon manuaalinen lisääminen edellyttää, että otat Wi-Fi®-asetuksen käyttöön puhelimessa.

Wi-Fi®-verkon tila

Kun olet muodostanut yhteyden Wi-Fi®-verkkoon tai kun lähistöllä on käytettävissä Wi-Fi®-verkkoja, voit tarkastella näiden Wi-Fi®-verkkojen tilaa. Voit myös asettaa puhelimen ilmoittamaan, kun avoin Wi-Fi®-verkko havaitaan.

Wi-Fi®-verkon ilmoitusten ottaminen käyttöön

1. Ota Wi-Fi® käyttöön, jos se ei ole vielä käytössä.
2. Kohdasta **Aloitusnäyttö** napauta .
3. Etsi ja napauta **Asetukset** > **Langaton lähiverkko**.
4. Paina .
5. Napauta **Lisäasetukset**.
6. Valitse valintaruutu **Ilmoitukset verkoista**.

Wi-Fi®-verkon lisääminen manuaalisesti

1. Napauta **Aloitusnäyttö**-näytössä .
2. Etsi ja napauta **Asetukset** > **Langaton lähiverkko**.
3. Napauta **Lisää verkko**.
4. Anna verkon **Verkon SSID-tunnus**.
5. Valitse suojaustyyppi napauttamalla **Suojaus**-kenttää.
6. Anna salasana tarvittaessa.
7. Napauta **Tallenna**.

! Pyydä verkon SSID-nimi ja -salasana Wi-Fi®-verkonvalvojalta.

Liitetyn Wi-Fi®-verkon yksityiskohtaisten tietojen tarkasteleminen

1. Napauta **Aloitusnäyttö**-näytössä .
2. Etsi ja napauta **Asetukset** > **Langaton lähiverkko**.
3. Napauta Wi-Fi®-verkkoa, johon olet muodostanut yhteyden. Yksityiskohtaiset verkon tiedot tulevat näkyviin.

Wi-Fi®-virransäästökäytäntö

Wi-Fi®-virransäästökäytännön lisäämällä voit määrittää, milloin Wi-Fi-verkosta vaihdetaan matkapuhelindatayhteyteen.

! Jos et ole muodostanut yhteyttä Wi-Fi®-verkkoon, puhelin käyttää matkapuhelindatayhteyttä Internet-käyttöön (jos matkapuhelindatayhteys on määritetty ja otettu käyttöön puhelimessa).

Wi-Fi®-virransäästökäytännön lisääminen

1. Napauta **Aloitusnäyttö**-näytössä .
2. Etsi ja napauta **Asetukset** > **Langaton lähiverkko**.
3. Paina .
4. Napauta **Lisäasetukset**.
5. Napauta **Pidä Wi-Fi käytössä lepotilassa**.
6. Valitse vaihtoehto.

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

Puhelimen matkapuhelindatayhteyden jakaminen

Voit jakaa puhelimen matkapuhelindatayhteyden yhden tietokoneen kanssa USB-kaapelilla. Tätä kutsutaan USB-yhteydeksi. Voit myös jakaa puhelimen datayhteyden enintään kahdeksan laitteen kanssa samanaikaisesti muuttamalla puhelimen kannettavaksi Wi-Fi®-WLAN-alueeksi.

Kun puhelin jakaa datayhteyden, tilarivillä tai ilmoituspaneelissa voi olla seuraavat kuvakkeet:

USB-yhteys on aktiivinen

Kannettava Wi-Fi®-WLAN-alue on aktiivinen

Puhelimen datayhteyden jakaminen USB-kaapelilla

1. Poista kaikkien puhelimeen tehtyjen USB-kaapeliyhteyksien aktivointi.
2. Liitä puhelin tietokoneeseen puhelimen mukana tulleella USB-kaapelilla.
3. Kohdasta **Aloitusnäyttö** napauta .
4. Etsi ja napauta **Asetukset** > **Lisää...** > **Jaettu yhteys ja kannettava yhteyspiste**.
5. Valitse valintaruutu **USB-sitominen**. Puhelin aloittaa matkapuhelinverkon datayhteyden jakamisen tietokoneen kanssa USB-yhteyden kautta. Tilariville ja ilmoituspaneeliin ilmestyy jatkuva ilmoitus.
6. Poista **USB-sitominen** -valintaruudun valinta tai irrota USB-kaapeli, kun haluat lopettaa datayhteyden jakamisen.

Puhelimen datayhteyttä ja SD-korttia ei voi jakaa USB-kaapelin kautta samanaikaisesti. Lisätietoja on kohdassa *Puhelimen yhdistäminen tietokoneeseen* sivulla 98.

Tietokone voidaan joutua valmistelemaan luomaan verkkoyhteys USB-kaapelin kautta. Saat uusimmat tiedot osoitteesta android.com/tether.

Puhelimen datayhteyden jakaminen kannettavana Wi-Fi®-WLAN-alueena

1. Napauta **Aloitusnäyttö**-näytössä .
2. Etsi ja napauta **Asetukset** > **Lisää...** > **Jaettu yhteys ja kannettava yhteyspiste**.
3. Napauta **Määritä WLAN-alueen asetukset**.
4. Anna verkon **Verkon SSID-tunnus**. Valitse suojaustyyppi napauttamalla **Suojaus**-kenttää.
5. Anna salasana tarvittaessa.
6. Napauta **Tallenna**.
7. Valitse valintaruutu **Kannettava WLAN-alue**. Puhelin alkaa lähettää Wi-Fi®-verkkonsa nimeä (SSID). Tämän jälkeen tämä verkko voidaan yhdistää enintään 8 tietokoneeseen tai muuhun laitteeseen.
8. Poista **Kannettava WLAN-alue** -valintaruudun valinta, kun haluat lakata jakamasta datayhteyttä Wi-Fi®-verkon kautta.

Kannettavan WLAN-alueen nimeäminen uudelleen ja suojaaminen

1. Napauta **Aloitusnäyttö**-näytössä .
2. Etsi ja napauta **Asetukset** > **Lisää...** > **Jaettu yhteys ja kannettava yhteyspiste**.
3. Napauta **Määritä WLAN-alueen asetukset**.
4. Anna verkon **Verkon SSID-tunnus**.
5. Valitse suojaustyyppi napauttamalla **Suojaus**-kenttää.
6. Anna salasana tarvittaessa.
7. Napauta **Tallenna**.

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

Web-selain

Web-selaimella voit näyttää ja navigoida Web-sivuja, lisätä sivuja kirjanmerkeiksi ja tallentaa sivuja offline-käyttöä varten. Voit avata samanaikaisesti jopa 16 ikkunaa ja vaihdella niiden välillä vaivattomasti. Voit myös pyytää Web-sivun työpöytäversiota, jos et halua tarkastella mobiiliversiota.

Web-selaimen avaaminen

1 Kohdasta **Aloitusnäyttö** napauta .
2 Etsi ja napauta .

Webin selaaminen

Haku- ja osoitepalkki

Haku- ja osoitepalkin avulla voit selata Internetiä.

1 Valitun Web-sivun lataamisen edistymisen näyttäminen

2 Web-sivun lataaminen hakemalla se hakusanalla tai syöttämällä sen osoite

3 Valitun Web-sivun lataamisen peruuttaminen

Joskus haku- ja osoitepalkki eivät tule näkyviin sen jälkeen, kun Web-sivun lataus on valmis. Se tulee uudelleen näkyviin, jos selaat näyttöä alaspäin pyyhkäisemällä.

Web-sivulle siirtyminen

1 Aktivoi näppäimet haku- ja osoitetekstikenttää napauttamalla.
2 Syötä Web-osoite.
3 Napauta **Siirry**.

Web-sivun etsiminen

1 Aktivoi näppäimet haku- ja osoitetekstikenttää napauttamalla.
2 Kirjoita hakusana.
3 Napauta **Siirry**.

Web-selaimen sulkeminen

- Paina selauksen aikana .

Kun avaat selaimen uudelleen, selain näyttää täsmälleen samalta kuin aiemminkin myös puhelimen uudelleenkäynnistyksen jälkeen. Esimerkiksi avoimia ikkunoita on sama määrä.

Web-sivuille siirtyminen

Linkin valitseminen

- Voit valita Web-sivulla olevan linkin napauttamalla linkkiä. Valittu linkki korostetaan, ja Web-sivun lataaminen alkaa, kun nostat sormen.

Jos valitset linkin vahingossa ennen sormen nostamista, voit peruuttaa linkin valinnan vetämällä sormen pois linkin päältä.

Siirtyminen edelliselle sivulle selaamisen aikana

- Paina .

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

Web-sivun lähentäminen tai loitontaminen

Voit lähentää tai loitontaa Web-sivua jollain seuraavista tavoista:

- Lähennä Web-sivua kaksoisnapauttamalla ja loitonna kaksoisnapauttamalla uudelleen.
- Kosketa sivun aluetta samanaikaisesti kahdella sormella ja levitä niitä lähentääksesi tai purista niitä yhteen loitontaaksesi.

Nykyisen Web-sivun lataaminen uudelleen

- Paina ja napauta sitten **Päivitä**.

Web-sivun tallentaminen offline-tarkastelua varten

1. Kun Web-sivu on latautunut, paina .
2. Napauta **Tallenna offline-lukua varten**. Sinut ohjataan sitten välilehteen **Tallennetut sivut**, jossa voit tarkastella kaikkia tallennettuja Web-sivuja.

! Jos muistikortti ei ole käytettävissä, Web-sivua ei voi tallentaa.

Aiemmin tallennetun Web-sivun näyttäminen

1. Kun selain on auki, selaa näyttöä alaspäin pyyhkäisemällä, jotta haku- ja osoitepalkki tulee näkyviin.
2. Napauta haku- ja osoitepalkin vieressä.
3. Napauta ja napauta sitten välilehteä **Tallennetut sivut**.
4. Etsi ja valitse Web-sivu, jonka haluat näyttää.

Offline-tilassa olevan Web-sivun ajantasaisen version lataaminen

1. Kun offline-tilassa oleva Web-sivu on avoinna, paina .
2. Napauta **Lataa sivu**.

Web-sivun työpöytäversion pyytäminen

1. Kun selaat Web-sivua, paina .
2. Napauta **Pyydä työpöytäsivustoa**.

! Kun olet valinnut Web-sivun työpöytäversion näyttämisen ikkunassa, kaikki muut myöhemmin samassa ikkunassa avaamasi Web-sivut näyttävät myös niiden työpöytäversiot. Muut asetus takaisin napauttamalla **Pyydä työpöytäsivustoa** uudelleen.

Nykyiseen Web-sivuun johtavan linkin jakaminen

1. Paina selauksen aikana .
2. Napauta **Jaa sivu**.
3. Valitse käytettävissä oleva siirtomenetelmä ja noudata näyttöön tulevia ohjeita.

Selainikkunan sulkeminen

1. Kun selain on auki, selaa näyttöä alaspäin pyyhkäisemällä, jotta haku- ja osoitepalkki tulee näkyviin.
2. Napauta haku- ja osoitepalkin vieressä. Kaikkien avointen ikkunoiden luettelo tulee näkyviin.
3. Napauta suljettavassa ikkunassa tai sulje ikkuna siirtämällä se näpäyttämällä vasemmalle tai oikealle näytöstä ulos.

Kirjanmerkkien hallinta

Kirjanmerkkien avulla voit käyttää suosimiasi ja usein käyttämiäsi Web-sivuja nopeasti. Voit lisätä kirjanmerkkejä suoraan puhelimen selaimesta. Voit myös synkronoida puhelimen selaimen Google-tilille tietokoneella synkronoimiesi Google™ Chrome -kirjanmerkkien kanssa. Lisätietoja on kohdassa *Selaimen synkronointi Google™ Chromen kanssa* sivulla 61.

Joitakin kirjanmerkkejä on voitu asentaa valmiiksi puhelimeen verkko-operaattorista riippuen.

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

Web-sivun lisääminen kirjanmerkiksi

1. Kun olet Web-sivulla, paina .
2. Napauta **Tallenna kirjanmerkkeihin**.
3. Voit halutessasi muokata kirjanmerkkiä.
4. Kun olet valmis, napauta **OK**.

Kirjanmerkin avaaminen

1. Kun selain on auki, selaa näyttöä alaspäin pyyhkäisemällä, jotta haku- ja osoitepalkki tulee näkyviin.
2. Napauta haku- ja osoitepalkin vieressä ja napauta sitten . Kaikkien Google™ Chromen kanssa synkronoitujen tilien nimet tulevat näkyviin. Suoraan puhelimeen tallentamasi kirjanmerkit on lisätty tilille **Paikalliset**.
3. Voit tuoda tilin kirjanmerkit näkyviin napauttamalla tiliä. Kaikki tilin kirjanmerkit tulevat näkyviin.
4. Voit avata kirjanmerkin napauttamalla sitä.

Kirjanmerkin muokkaaminen

1. Kun selain on auki, selaa näyttöä alaspäin pyyhkäisemällä, jotta haku- ja osoitepalkki tulee näkyviin.
2. Napauta haku- ja osoitepalkin vieressä ja napauta sitten .
3. Kosketa kirjanmerkkiä ja pidä sitä alhaalla.
4. Napauta näkyviin tulevassa valikossa **Muokkaa kirjanmerkkiä**.
5. Muokkaa kirjanmerkkiä haluamallasi tavalla.
6. Kun olet valmis, napauta **OK**.

Kirjanmerkiksi merkityn Web-sivun lisääminen kotinäyttöön

1. Kun selain on auki, selaa näyttöä alaspäin pyyhkäisemällä, jotta haku- ja osoitepalkki tulee näkyviin.
2. Napauta haku- ja osoitepalkin vieressä ja napauta sitten .
3. Napauta kirjanmerkkiä, jonka haluat lisätä **Aloitusnäyttö**-näyttöön, ja pidä sitä alhaalla.
4. Napauta näkyviin tulevassa valikossa **Lisää pikakuvake etusivulle**.

Kirjanmerkin poistaminen

1. Kun selain on auki, selaa näyttöä alaspäin pyyhkäisemällä, jotta haku- ja osoitepalkki tulee näkyviin.
2. Napauta haku- ja osoitepalkin vieressä ja napauta sitten .
3. Kosketa kirjanmerkkiä ja pidä sitä alhaalla.
4. Voit poistaa valitun kirjanmerkin näkyviin tulevassa valikossa napauttamalla **Poista kirjanmerkki**.

Aiemmin avatun Web-sivun lisääminen kirjanmerkiksi

1. Kun selain on auki, selaa näyttöä alaspäin pyyhkäisemällä, jotta haku- ja osoitepalkki tulee näkyviin.
2. Napauta haku- ja osoitepalkin vieressä ja napauta sitten .
3. Napauta välilehteä **Historia** ja tuo sitten aiemmin avattujen Web-sivujen luettelo näkyviin napauttamalla jotakin alanuolista.
4. Napauta kirjanmerkiksi lisättävän Web-sivun vieressä olevaa kuvaketta .
5. Voit halutessasi muokata lisätietoja, kuten kirjanmerkin nimeä ja sijaintia.
6. Kun olet valmis, napauta **OK**.

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

Tekstin ja kuvien hallinta

Tekstin etsiminen Web-sivulta

1. Kun olet Web-sivulla, paina .
2. Napauta **Etsi sivulta**.
3. Kirjoita hakuteksti. Hakuasi vastaavat merkit korostetaan Web-sivulla.
4. Napauta ylä- tai alanuolta, jos haluat siirtyä edelliseen tai seuraavaan korostettuun kohteeseen.
5. Sulje hakupalkki napauttamalla .

Tekstin kopioiminen Web-sivulta

1. Kosketa kopioitavan tekstin osaa ja pidä sitä alhaalla, kunnes se näkyy korostettuna. Valinnan kumpaankin päähän tulee näkyviin kielekkeet. Valitse kaikki kopioitava teksti vetämällä kielekkeitä asianmukaisesti.
2. Napauta ja napauta sitten **Kopioi**.
3. Voit liittää tekstiä sähköpostiin, tekstiviestiin tai multimediaviestiin koskettamalla asianmukaisen sovelluksen tekstikenttää ja pitämällä sitä alhaalla ja napauttamalla näkyviin tulevasta valikosta **Liitä**.

! Jos kopioitava teksti on osa toiselle Web-sivulle johtavaa linkkiä, näkyviin tulee valikko, jossa on napautettava valintaa **Valitse tekstiä**, ennen kuin jatkaminen on mahdollista.

Kuvan tallentaminen Web-sivulta

1. Kosketa haluamaasi kuvaa ja pidä sitä alhaalla aktiivisella Web-sivulla, kunnes näyttöön tulee valikko.
2. Napauta **Tallenna kuva**.

! Jos muistikortti ei ole käytettävissä, kuvaa ei voi tallentaa.

Useat ikkunat

Selaimessa voi olla auki samanaikaisesti enimmillään 16 eri ikkunaa. Voit esimerkiksi kirjautua sisään Web-sähköpostiin yhdessä ikkunassa ja lukea päivän uutisia toisessa. Voit vaihtaa vaivattomasti ikkunasta toiseen. Jos haluat lisätä Web-selauksen tietosuojaa, voit avata ikkunan incognito-välilehdessä, joka ei tallenna henkilökohtaisia tietoja eikä evästeitä, kun olet muodostanut yhteyden sen kautta.

Uuden selainikkunan avaaminen

1. Kun selain on auki, selaa näyttöä alaspäin pyyhkäisemällä, jotta haku- ja osoitepalkki tulee näkyviin.
2. Napauta haku- ja osoitepalkin vieressä ja napauta sitten .

Incognito-ikkunan avaaminen

1. Kun selain on auki, selaa näyttöä alaspäin pyyhkäisemällä, jotta haku- ja osoitepalkki tulee näkyviin.
2. Napauta haku- ja osoitepalkin vieressä.
3. Paina ja napauta sitten **Uusi incognito-välilehti**.

Linkin avaaminen uudessa selainikkunassa

1. Kosketa linkkiä ja pidä sitä alhaalla, kunnes näyttöön ilmestyy valikko.
2. Napauta **Avaa uudessa välilehdessä**.

Selainikkunoiden välillä siirtyminen

1. Kun selain on auki, selaa näyttöä alaspäin pyyhkäisemällä, jotta haku- ja osoitepalkki tulee näkyviin.
2. Napauta haku- ja osoitepalkin vieressä.
3. Voit selata kaikkien avoimien ikkunoiden luetteloa siirtymällä ylös- ja alaspäin.
4. Napauta ikkunaa, johon haluat vaihtaa.

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

Lataaminen Webistä

Voit ladata sovelluksia ja sisältöä, kun selaat Webiä puhelimen Web-selaimella. Sinun tarvitsee yleensä vain koskettaa haluamasi tiedoston latauslinkkiä ja lataus alkaa automaattisesti.

Ladattujen tiedostojen tarkasteleminen

1. Varmista että olet asettanut puhelimeen muistikortin, ennen kuin katselet aikaisemmin ladattuja tiedostoja (kortille).
2. Kohdasta **Aloitusnäyttö** napauta .
3. Etsi ja napauta **Lataukset**.

Käynnissä olevan latauksen peruuttaminen

1. Kun puhelin aloittaa tiedoston latauksen, vedä tilarivi alas ja napauta ladattavaa tiedostoa.
2. Valitse sen ladattavan tiedoston vieressä oleva valintaruutu, jonka haluat peruuttaa.
3. Napauta .

Selainasetukset

Voit muuttaa selainasetuksia ja mukauttaa selainnäkymää. Voit esimerkiksi muuttaa näytettävän tekstin kokoa tarpeidesi mukaisesti tai voit tyhjentää välimuistin, evästeet, selaushistorian ja muut avaamiisi Web-sivustoihin linkitetyt tiedot.

Selainasetusten muuttaminen

1. Kun selain on auki, paina .
2. Napauta **Asetukset**.

Web-sivujen tekstikoon muuttaminen

1. Kun selain on auki, paina .
2. Napauta **Asetukset** > **Helppokäyttötoiminnot**.
3. Säädä tekstin kokoa haluamallasi tavalla.

Puhelimen välimuistin tyhjentäminen

1. Kun selain on auki, paina .
2. Napauta **Asetukset** > **Tietosuoja ja turvallisuus**.
3. Napauta **Tyhjennä välimuisti** ja vahvista sitten napauttamalla **OK**.

Selainevästeiden tyhjentäminen

1. Kun selain on auki, paina .
2. Napauta **Asetukset** > **Tietosuoja ja turvallisuus**.
3. Napauta **Tyhjennä kaikki evästet.** ja vahvista sitten napauttamalla **OK**.

Selainhistorian tyhjentäminen

1. Kun selain on auki, paina .
2. Napauta **Asetukset** > **Tietosuoja ja turvallisuus**.
3. Napauta **Tyhjennä historia** ja vahvista sitten napauttamalla **OK**.

Web-sivujen automaattinen sovittaminen kokoon

Selaimessa on automaattinen kokoonsovitustoiminto, joka helpottaa suurten, runsaasti tekstiä ja kuvia sisältävien Web-sivujen lukemista. Tällaisia sivuja ovat esimerkiksi uutissivut. Kun tämä asetus on otettu käyttöön, selain sovittaa kuvat ja tekstisarakkeet automaattisesti näyttöön, kun kaksoisnapautat näyttöä heti sen jälkeen, kun olet zoomannut sitä sormillasi. Jos automaattinen sovitus on poistettu käytöstä, kokonaisen virkkeen lukeminen saattaa edellyttää sivuttaissuunnassa vierittämistä.

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

Web-sivujen automaattinen sovittaminen

1 Kun selain on auki, paina .
2 Napauta **Asetukset** > **Lisäasetukset** > **Sovita sivut automaatt.**.

Automaattinen tekstintäyttö

Automaattisen täytön avulla voit lisätä tietoja, kuten nimiä ja osoitteita, automaattisesti erilaisiin Web-lomakkeisiin, jotta samoja tietoja ei tarvitse kirjoittaa uudelleen eri Web-sivuille.

Tekstin luominen automaattista tekstintäyttöä varten

1 Kun selain on auki, paina .
2 Napauta **Asetukset** > **Yleinen**.
3 Valitse valintaruutu **Lomakkeen automaattinen täyttö**, jos sitä ei vielä ole valittu.
4 Napauta **Automaattisen täytön teksti** ja kirjoita sitten teksti, jota haluat käyttää Web-lomakkeiden automaattisessa tekstintäytössä, kuten nimesi ja osoitteesi.
5 Kun olet valmis, napauta **Tallenna**.

Lisäosa-asetukset

Voit säätää Web-sivulla olevan lisäosan toimintaa. Voit esimerkiksi määrittää lisäosat näyttämään mahdollisimman hyvältä, kun Web-sivu avataan. Voit vaihtoehtoisesti lisätä selausnopeutta määrittämällä selaimen suorittamaan lisäosat vain tarvepohjaisesti tai voit poistaa lisäosat käytöstä kokonaan.

Lisäosien tarvepohjainen käyttöönotto

1 Kun selain on auki, paina .
2 Napauta **Asetukset** > **Lisäasetukset** > **Ota laajennukset käytt.**.
3 Valitse valintaruutu **Pyynnöstä**.

Selain on ehkä käynnistettävä uudelleen, jotta asetus tulee voimaan.

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

Musiikki

Saa kaikki irti musiikkisoittimesta. Voit kuunnella ja järjestää muistikortista tietokoneeseen siirtämääsi tai online-myymälöistä ostamaasi ja lataamaasi musiikkia, äänikirjoja ja podcast-lähetyksiä.

Voit käyttää sisältöä helposti musiikkisoittimella, jos käytät Media Go™ -sovellusta. Media Go™ auttaa siirtämään musiikkisisältöä tietokoneen ja puhelimen välillä. Lisätietoja on kohdassa *Puhelimen yhdistäminen tietokoneeseen* sivulla 98.

Mediatiedostojen kopioiminen muistikortille

Kopioi kaikki suosikkimediasisältösi tietokoneelta puhelimeen ja ala käyttämään puhelimen viihdeominaisuuksia täydessä mitassaan. Musiikin, valokuvien, videoiden ja muiden tiedostojen siirtäminen on helppoa. Sinun tulee vain yhdistää puhelin tietokoneeseen USB-kaapelilla ja käyttää jotain seuraavista tavoista:

- Käytä tiedostonhallintasovellusta, kuten Windowsin resurssienhallintaa.
  Katso *Sisällön siirtäminen puhelimen ja tietokoneen välillä USB-kaapelin avulla* sivulla 98
- Käytä Go™ -tietokonesovellusta.
  Katso *Media Go™* sivulla 99

Puhelimen kytkemisestä ja tiedostojen siirtämisestä on lisätietoja kohdassa *Puhelimen yhdistäminen tietokoneeseen* sivulla 98.

Musiikkisoittimen käyttäminen

Äänisisällön toistaminen

1. Avaa musiikkisoitin napauttamalla **Aloitusnäyttö**-näytössä **Media** > . Jos ei tule näkyviin, napauta ja etsi ja napauta sitten .
2. Avaa musiikkikirjasto napauttamalla .
3. Voit selata äänitiedostoja esittäjäkohtaisesti napauttamalla . Voit selata albumeittain napauttamalla . Voit selata soittolistoittain napauttamalla . Voit selata äänitiedostoja kappalekohtaisesti napauttamalla .
4. Voit selata kappaleen kohdalle siirtymällä ylös tai alas.
5. Toista raita napauttamalla sitä.

Musiikkisoittimen yleiskuvaus

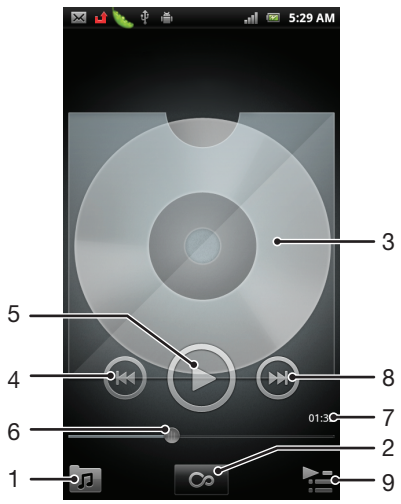

1	Muistikortilla olevan musiikin selaus
2	Voit etsiä vastaavat tiedot Internetistä napauttamalla ääretön-painiketta

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

3	Kansikuva (jos saatavilla)
4	Edelliseen kappaleeseen siirtyminen valitussa toistojonossa tai kelaaminen taaksepäin
5	Toisto-/keskeytyspainike
6	Edistymispalkki – pikakelaus eteen- tai taaksepäin vetämällä tai napauttamalla
7	Valitun raidan kulunut aika
8	Seuraavaan kappaleeseen siirtyminen valitussa toistojonossa tai kelaaminen eteenpäin
9	Valitun toistojonon näyttäminen

Kappaleiden vaihtaminen

- Napauta musiikkisoittimessa tai .

Raidan keskeyttäminen

- Napauta musiikkisoittimessa .

Musiikin kelaaminen eteen- ja taaksepäin

- Kosketa musiikkisoittimessa tai ja pidä se alhaalla.

Voit myös vetää edistymisen ilmaisinmerkkiä oikealle tai vasemmalle.

Äänenvoimakkuuden säätäminen

- Kun musiikkisoitin toistaa kappaletta, paina äänenvoimakkuusnäppäintä.

Äänen parantaminen taajuuskorjaimella

1. Kun musiikkisoitin on auki, paina .
2. Napauta **Ekvalisaattori**.
3. Valitse musiikkityyli.

Valitun toistojonon tarkasteleminen

- Napauta musiikkisoittimessa .

Musiikkisoittimen pienentäminen

- Kun musiikkisoitin soi, voit siirtyä edelliseen näyttöön painamalla tai siirtyä kohteeseen **Aloitusnäyttö** painamalla -painiketta. Musiikkisoitin jää soimaan taustalle.

Musiikkisoittimeen palaaminen taustalla käytettäessä

1. Vedä tilapalkkia alaspäin ja avaa ilmoituspaneeli.
2. Avaa musiikkisoitin napauttamalla raidan nimeä.

Voit myös pitää -painiketta painettuja ja napauttaa palataksesi musiikkisoittimeen.

Kappaleen poistaminen

1. Avaa musiikkisoittimen kirjasto ja selaa poistettavan kappaleen kohdalle.
2. Kosketa kappaleen nimeä, pidä sitä alhaalla ja napauta sitten **Poista**.

Voit myös poistaa albumeita tällä tavalla.

Yhden tai useamman kappaleen poistaminen yhdellä kertaa

1. Napauta musiikkisoittimessa .
2. Paina .
3. Napauta **Poista useita**.
4. Valitse poistettavat kappaleet.
5. Napauta **Poista**.

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

Kappaleen jakaminen

1. Kun selaat kappaleita musiikkisoittimen kirjastossa, kosketa ja pidä alhaalla kappaleen nimikettä.
2. Napauta **Lähetä**.
3. Valitse käytettävissä oleva siirtomenetelmä ja noudata näyttöön tulevia ohjeita.

Voit myös jakaa albumeita ja soittolistoja tällä tavalla.

Et voi ehkä kopioida, lähettää tai siirtää tekijänoikeuksilla suojattuja kohteita.

Yhden tai useamman kappaleen jakaminen yhdellä kertaa

1. Kun selaat kappaleita musiikkisoittimen kirjastossa, paina .
2. Napauta **Lähetä useita**.
3. Valitse jaettavat kappaleet napauttamalla niitä.
4. Napauta **Lähetä**.
5. Valitse käytettävissä oleva siirtomenetelmä ja noudata näyttöön tulevia ohjeita.

Et voi ehkä kopioida, lähettää tai siirtää tekijänoikeuksilla suojattuja kohteita.

Kappaleen suositteleminen Facebookissa™

1. Kun kappale soi musiikkisoittimessa, napauta kansikuvaa.
2. Napauta kohtaa näyttääksesi, että pidät siitä **Facebook™**-palvelussa. Voit myös lisätä kommentin kommenttikenttään.
3. Napauta **Jaa**-painiketta lähettääksesi kappaleen **Facebook™**-palveluun. Jos kappale vastaanotetaan onnistuneesti, saat vahvistusviestin **Facebook™**-palvelusta.

ilmestyy näyttöön, kun olet valinnut kappaleen pidetyksi.

Musiikkisoitin-lisäohjelma

Musiikkisoitin-lisäohjelma on minisovellus, jolla musiikkisoitinta voi käyttää suoraan **Aloitusnäyttö**-näytöstä. Tämä lisäohjelma on lisättävä **Aloitusnäyttö**-näyttöön, ennen kuin sitä voi käyttää.

Musiikkisoitinlisäohjelman lisääminen kotinäyttöön

1. Paina **Aloitusnäyttö**-näytössä .
2. Napauta **Lisää** > **Lisäohjelmat**.
3. Napauta **Musiikki**.

Vastaavan audiosisällön etsiminen

Musiikkisoitinta käytettäessä voit etsiä kuuntelemaasi artistiin liittyvää äänisisältöä napauttamalla Ääretön-painiketta .

Voit etsiä myös tiettyyn artistiin liittyvää äänisisältöä, kun selaat musiikkisoitinta. Musiikkisoitin etsii ja luettelee seuraavantyyppiset tulokset:

- YouTube™-musiikkivideot
- Artistin tiedot Wikipediassa
- Sanoitukset Google-palvelussa
- YouTube™-karaokevideot
- Jatkohaut verkossa

Musiikin toistaminen satunnaisjärjestyksessä

Voit toistaa soittolistoissa olevia raitoja satunnaisessa järjestyksessä. Soittolista voi olla esimerkiksi itse luomasi soittolista tai albumi.

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

Kappaleiden toistaminen satunnaisjärjestyksessä

1 Napauta musiikkisoittimessa .
2 Napauta ja siirry albumiin tai napauta ja selaa soittolistaan.
3 Avaa albumi tai soittolista napauttamalla sen nimeä.
4 Napauta .

Voit myös napauttaa ja satunnaistoistaa kaikki luettelon kappaleet.

Soittolistat

Musiikkisoitin luo automaattisesti kohteen **Erikoissoittolistat** soittolistavälilehdelle musiikkisoittimen kirjastoon. Musiikkisoitin luo myös soittolistan (nimeltä **Eniten toistetut**) kunkin esittäjän soitetuimmista kappaleista äänikirjastoon. Voit luoda omat soittolistasi muistikortin musiikista.

Lisäksi voit kopioida soittolistoja tietokoneelta muistikorttiin, jos tietokoneeseen on asennettu Media Go™ -sovellus. Kun liität ja asennat puhelimen tietokoneeseen USB-kaapeliyhteyttä käyttämällä, muistikortti tulee näkyviin Media Go™ -sovellukseen. Lisätietoja on kohdassa *Puhelimen yhdistäminen tietokoneeseen* sivulla 98.

Erikoissoittolistojen toistaminen

1 Napauta musiikkisoittimessa .
2 Napauta .
3 Napauta soittolistaa kohdassa **Erikoissoittolistat**.
4 Toista raita napauttamalla sitä.

Esittäjän toistetuimpien kappaleiden toistaminen

1 Napauta musiikkisoittimessa .
2 Napauta ja napauta esittäjää.
3 Napauta **Suosikkikappaleet**. Näkyviin tulee enintään kymmenen esittäjän kappaletta.
4 Toista kappale napauttamalla sitä.

Oman soittolistan luominen

1 Napauta musiikkisoittimessa .
2 Voit lisätä artistin, albumin tai kappaleen soittolistaan koskettamalla ja pitämällä alhaalla artistin, albumin tai kappaleen nimeä, kunnes valikko avautuu.
3 Napauta **Lisää soittolistaan** > **Luo uusi soittolista**.
4 Anna soittolistalle nimi ja napauta **OK** > **Tallenna soittolistana**. Olet nyt luonut soittolistan ja lisännyt siihen artistin, albumin tai kappaleen. Voit näyttää soittolistan napauttamalla musiikkisoittimen kirjastossa.

Kappaleiden lisääminen soittolistaan

1 Kun selaat musiikkisoittimen kirjastoa, kosketa lisättävän artistin, albumin tai kappaleen nimeä jonkin aikaa.
2 Napauta **Lisää soittolistaan**.
3 Napauta sen soittolistan nimeä, johon haluat lisätä artistin, albumin tai kappaleen. Artisti, albumi tai kappale lisätään soittolistaan.

Omien soittolistojen toistaminen

1 Napauta musiikkisoittimessa .
2 Napauta .
3 Napauta soittolistaa kohdassa **Omat soittolistat**.
4 Toista kappale napauttamalla sitä.

Kappaleen poistaminen soittolistalta

1 Kosketa ja pidä soittolistalta sen kappaleen nimeä, jonka haluat poistaa.
2 Napauta **Poista soittolistasta**.

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

Soittolistan poistaminen

1. Napauta musiikkisoittimessa ja valitse sitten **Soittolistat**.
2. Kosketa poistettavaa soittolistaa ja pidä sitä alhaalla.
3. Napauta **Poista**.
4. Vahvista napauttamalla **Poista**.

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

Musiikin tunnistaminen TrackID-tekniikalla

TrackID™-musiikintunnistuspalvelulla voit tunnistaa ympäristössä kuulemasi musiikin. Äänitä vain lyhyt näyte kappaleesta, niin palvelu ilmoittaa artistin, nimikkeen ja albumin muutamassa sekunnissa. Voit hankkia TrackID™-sovelluksen tunnistamia kappaleita ja lukea TrackID-listoja nähdäksesi, mitä TrackID-käyttäjät ympäri maailman etsivät. Saat parhaat tulokset, kun käytät TrackID™-tekniikkaa hiljaisessa ympäristössä. Jos tämän sovelluksen käyttö tuottaa ongelmia, katso kohtaa *En voi käyttää Internet-pohjaisia palveluita* sivulla 116.

! TrackID™-sovellusta ja TrackID™-palvelua ei tueta kaikissa maissa tai kaikilla alueilla, kaikissa verkoissa ja/tai kaikkien palveluntarjoajien liittymissä.

TrackID™-sovelluksen avaaminen

1 Kohdasta **Aloitusnäyttö** napauta .
2 Etsi ja napauta **TrackID™**.

Voit myös avata **TrackID™**-sovelluksen TrackID™-lisäohjelmalla.

Kappaleen tietojen etsiminen TrackID™-toiminnolla

1 Osoita puhelinta musiikkilähteen suuntaan, kun **TrackID™**-sovellus on avoinna.
2 Napauta . Jos TrackID™-palvelu tunnistaa kappaleen, tulokset esitetään näytössä.

Voit palata **TrackID™**-aloitusnäyttöön painamalla .

TrackID™-listojen esittäminen

1 Kun **TrackID™**-sovellus on auki, napauta -välilehteä. Kun näytät listan ensimmäistä kertaa, se määritetään omalle alueellesi.
2 Voit näyttää muiden alueiden suosikkihakujen listoja napauttamalla > **Alueet**.
3 Valitse maa tai alue.

TrackID™-tekniikan tulosten käyttäminen

Kappaletiedot tulevat näkyviin, kun TrackID™-sovellus tunnistaa kappaleen. Voit ostaa kappaleen tai jakaa sen sähköpostilla tai tekstiviestillä. Saat myös lisätietoja kappaleen esittävästä artistista.

Kappaleen ostaminen TrackID™-tekniikalla

1 Napauta kappaleen nimeä **TrackID™**-sovelluksen ollessa auki.
2 Napauta kappaleen tietonäytössä **Lataa**.
3 Hanki kappale puhelimen ohjeiden mukaan.

! Kappaleen ostamistoimintoa ei ehkä tueta kaikissa maissa tai kaikilla alueilla, kaikissa verkoissa ja/tai kaikkien palveluntarjoajien liittymissä.

Kappaleen jakaminen sähköpostilla tai tekstiviestillä

1 Napauta kappaleen nimeä **TrackID™**-sovelluksen ollessa auki.
2 Valitse jakamismenetelmä.
3 Viimeistele toimenpide puhelimen ohjeiden mukaan.

Kappaleen artistitietojen näyttäminen

1 Napauta kappaleen nimeä **TrackID™**-sovelluksen ollessa auki.
2 Napauta **Artistin tiedot**.

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

Kappaleen poistaminen kappalehistoriasta

1 Kun **TrackID™**-sovellus on auki, napauta .
2 Napauta kappaleen nimeä ja napauta sitten **Poista**.
3 Napauta **Kyllä**.

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

FM-radion käyttäminen

Puhelimen FM-radio toimii samalla tavalla kuin mikä tahansa FM-radio. Voit esimerkiksi selata ja kuunnella FM-radioasemia ja tallentaa niitä suosikeiksi. Radion käyttäminen edellyttää, että puhelimeen on kytketty langalliset kuulokkeet. Tämä johtuu siitä, että kuulokkeet toimivat antennina. Kun jokin näistä laitteista on liitetty, voit sitten kytkeä radion äänen puhelimen kaiuttimeen halutessasi.

Kun avaat FM-radion, käytettävissä olevat kanavat tulevat näkyviin automaattisesti. Jos kanavalla on RDS-tietoja, ne tulevat näkyviin muutama sekunti kanavan kuuntelemisen aloituksen jälkeen.

FM-radion käynnistäminen

1. Yhdistä puhelimeen kuulokkeet.
2. Napauta kohdassa **Aloitusnäyttö**.
3. Etsi ja napauta **FM-radio** . Käytettävissä olevat kanavat tulevat näkyviin, kun selaat taajuusaluetta.

Kun käynnistät FM-radion, käytettävissä olevat kanavat tulevat näkyviin automaattisesti. Jos kanavalla on RDS-tietoja, ne tulevat näkyviin muutama sekunti kanavan kuuntelemisen aloituksen jälkeen.

FM-radion yleiskuvaus

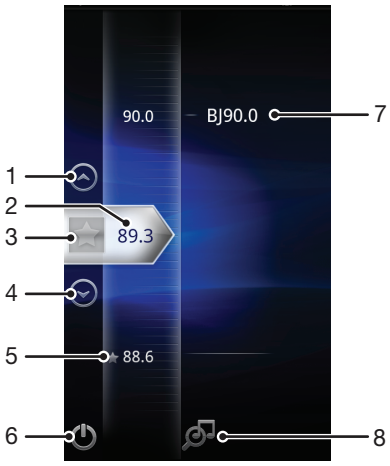

1	Siirtyminen ylöspäin edelliseen suosikkiin (käytettävissä, kun suosikkeja on tallennettu)
2	Viritetty taajuus
3	Kanavan tallentaminen suosikiksi tai poistaminen suosikeista
4	Siirtyminen alaspäin seuraavaan suosikkiin (käytettävissä, kun suosikkeja on tallennettu)
5	Tallennettu suosikkikanava
6	Radion virtapainike
7	RDS (Radio Data System) /tiedot – ei käytettävissä kaikissa maissa/kaikilla alueilla
8	TrackID™-sovelluksen avaaminen

Radiokanavien vaihtaminen

Voit vaihtaa radiokanavia taajuusalueella:

- Siirtämällä näyttöä ylös ja alas
- Vetämällä
- Kanavaa tai mahdollisesti käytettävissä olevia RDS-tietoja (asematietoja) napauttamalla.

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

Suosikkiradiokanavien käyttäminen

Voit tallentaa useimmiten kuuntelemasi radiokanavat suosikeiksi. Suosikkeja käyttämällä voit palata nopeasti radiokanavalle.

Kanavan tallentaminen suosikiksi

1. Kun radio on avattu, siirry kanavalle, jonka haluat tallentaa suosikkeihin.
2. Napauta .

Kanavan poistaminen suosikeista

1. Kun radio on avattu, siirry kanavalle, jonka haluat poistaa suosikeista.
2. Napauta .

Suosikkikanavien välillä siirtyminen

- Kun radio on auki, napauta tai .

! Suosikkien välillä siirtyminen edellyttää, että suosikkikanavia on tallennettu vähintään kaksi.

Uusien radiokanavien haku

Jos olet siirtynyt uuteen paikkaan tai jos vastaanotto on parantunut nykyisessä paikassa, voit aloittaa uuden radiokanavahaun.

! Uusi haku ei vaikuta mihinkään tallentamiisi suosikkeihin.

Uuden radioasemahaun aloittaminen

1. Kun radio on auki, paina .
2. Napauta **Etsi kanavia**. Radio etsii koko taajuusalueelta, ja kaikki käytettävissä olevat kanavat tulevat näkyviin.

Kaiuttimen ja handsfreen välillä vaihtaminen

Voit valita, kuunteletko radiota kannettavalla handsfree-laitteistolla vai kuulokkeilla vai puhelimen kaiuttimesta.

Kaiuttimen ja handsfreen välillä vaihtaminen

1. Kun radio on auki, paina .
2. Napauta **Toista kaiuttimesta**.
3. Voit toistaa ääntä uudelleen kannettavan handsfree-laitteen tai kuulokkeiden kautta painamalla ja napauttamalla **Toista kuulokkeilla**.

Radiokappaleiden tunnistaminen TrackID™-palvelulla

TrackID™-teknologialla voit tunnistaa musiikkikappaleita niiden soidessa puhelimen FM-radiossa.

Kappaleen tunnistaminen FM-radiosta TrackID™-palvelun avulla

1. Kun puhelimen FM-radiossa soi kappale, napauta .
2. TrackID™-sovelluksen tutkiessa kappaletta näyttöön ilmestyy edistymispalkki. Jos tunnistus onnistuu, sinulle ilmoitetaan kappaleen tulos tai luettelo mahdollisista kappaleista.
3. Voit palata FM-radioon painamalla -painiketta.

! TrackID™-sovellusta ja TrackID™-palvelua ei tueta kaikissa maissa tai kaikilla alueilla, kaikissa verkoissa ja/tai kaikkien palveluntarjoajien liittymissä.

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

Valokuvien ottaminen ja videoiden tallentaminen

Ota valokuva tai tallenna video puhelimen kameralla. Voit pitää kameraa vaaka- tai pystyasennossa. Kaikki valokuvat ja videot tallennetaan automaattisesti muistikorttiin. Voit jakaa valokuvan tai videon ystäviesi kanssa tai ladata valokuvat ja videot Web-palveluun.

Kameran säätimet yleisesti

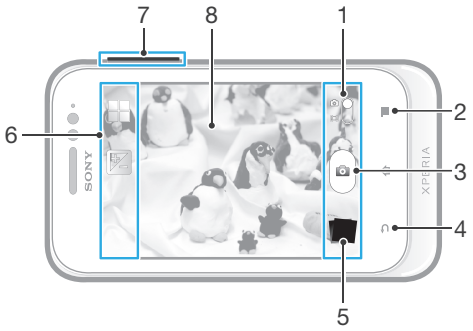

1	Still- ja videokameran välillä vaihtaminen
2	Näytä kaikki asetukset
3	Valokuvien ottaminen tai videoleikkeiden nauhoittaminen
4	Yhden vaiheen verran takaisin siirtyminen tai kameran sulkeminen
5	Valokuvien ja videoiden näyttäminen
6	Kameran asetuskuvakkeet
7	Lähentäminen ja loitontaminen
8	Kameran päänäyttö

Kameran avaaminen

- Napauta kotinäytössä , etsi sitten ja napauta sitä.

Kameran sulkeminen

- Paina kameran päänäytössä .

Valokuvan ottaminen näytön painiketta napauttamalla

1. Aktivoi kamera.
2. Jos still-kameraa ei ole valittu, vedä kohtaan .
3. Voit näyttää kaikki asetukset painamalla .
4. Napauta **Kuvaustapa** ja valitse **Näyttö-painike**, jos sitä ei ole vielä valittu.
5. Osoita kamera kohdetta kohden.
6. Napauta näytön painiketta . Valokuva otetaan heti, kun nostat sormea.

Zoomauksen käyttäminen

- Kun kamera on auki, voit lähentää ja loitontaa painamalla äänenvoimakkuusnäppäintä ylös tai alas.

! Zoomaus ei ole käytettävissä kaikilla kuvan tarkkuuksilla.

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

Valokuvien ja videoiden esittäminen

1. Avaa kamera ja avaa valokuva tai video napauttamalla näytön alalaidassa olevaa pikkukuvaa.
2. Voit esittää valokuvat ja videot selaamalla pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle. Videot on merkitty tunnisteella .

Vaiheessa 1 voit myös selata pikkukuvia pyyhkäisemällä oikealle tai vasemmalle ja valita sen, jota haluat katsoa.

Valokuvan poistaminen

1. Avaa valokuva, jonka haluat poistaa.
2. Paina ja napauta sitten .

Maantieteellisen sijainnin lisääminen valokuviin

Ota geotag-paikkatiedot käyttöön, jotta voit lisätä arvioidun maantieteellisen sijainnin (geotag-merkinnän) valokuviin niiden ottohetkellä. Maantieteellinen sijainti määräytyy joko langattomien verkkojen (matkapuhelinverkot tai Wi-Fi®-verkot) tai GPS-tekniikan perusteella.

Kun kameran näyttöön tulee , geotag-paikkatiedot ovat käytössä, mutta maantieteellistä sijaintia ei ole löytynyt. Kun on näkyvissä, geotag-paikkatiedot ovat käytössä, ja maantieteellinen sijainti on saatavilla, joten valokuvaan voidaan lisätä geotag-merkintä. Jos kumpikaan näistä symboleista ei tule näkyviin, geotag-paikkatiedot eivät ole käytössä.

Geotag-toiminnon kytkeminen päälle

1. Aktivoi kamera.
2. Jos still-kameraa ei ole valittu, vedä kohtaan .
3. Paina ja napauta sitten **Geotag-paikkatunniste** > **Päällä**.
4. Hyväksy GPS:n ja/tai langattomien verkkojen käyttöönotto napauttamalla **OK**.
5. Valitse haluamasi valinnat kohdasta **Sijaintipalvelut**.
6. Kun olet vahvistanut asetukset, palaa kameran näyttöön painamalla .
7. Jos kameran näytössä näkyy , sijainti on käytettävissä ja valokuvaan voidaan lisätä geotag-merkintä. Jos ei, tarkista GPS- ja/tai langaton verkkoyhteys.

Still-kameran asetusten käyttäminen

Still-kameran asetusten säätäminen

1. Aktivoi kamera.
2. Jos still-kameraa ei ole valittu, vedä kohtaan .
3. Napauta jotain asetuskuvaketta näytön vasemmasta laidasta.
4. Voit näyttää kaikki asetukset painamalla .
5. Valitse säädettävä asetus ja muokkaa sitä haluamallasi tavalla.

Still-kameran asetuspaneelin mukauttaminen

1. Kun kamera on auki, tuo kaikki asetukset näkyviin painamalla .
2. Kosketa ja pidä alhaalla sitä asetusta, jonka haluat siirtää, ja vedä se haluamaasi kohtaan.

Jos vedät asetuspaneelin ulkoreunaa, muutos peruutetaan.

Still-kameran asetusten yleiskuvaus

Kuvausohjelmat

Valmiiksi ohjelmoituja kuvausohjelmia käyttämällä voit määrittää kameran asetukset nopeasti yleisiä kuvaustilanteita varten. Kamera määrittää puolestasi erinäisiä asetuksia,

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

jotka sopivat valittuun kuvaustilanteeseen. Tämä takaa parhaan mahdollisen valokuvan kuvaustuloksen.

Pois päältä
Kuvausohjelma on poissa käytöstä ja valokuvia voidaan ottaa manuaalisesti.

Yökuvausohjelma
Käytä yöllä tai huonossa valossa kuvia kuvattaessa. Pitkän valotusajan vuoksi kamera on pidettävä paikoillaan tai asetettava vakaalle alustalle.

Uimaranta ja lumi
Käytä kirkkaissa ympäristöissä välttääksesi alivalottuneet valokuvat.

Urheilu
Käytä nopeasti liikkuvien kohteiden kuvaamiseen. Lyhyt valotusaika pienentää liikkeestä aiheutuvaa epätarkkuutta.

Valotusarvo

Määritä valon määrä otettavaan valokuvaan. Korkeampi arvo tarkoittaa suurempaa valon määrää.

Valotus

Tämä toiminto määrittää tasapainoisen valotuksen automaattisesti mittaamalla kuvattavaan kuvaan tulevan valon määrän.

Keski
Säätää valotuksen kuvan keskikohtaan.

Keskiarvo
Laskee valotuksen koko kuvan saaman valon määrän perusteella.

Piste
Säätää valotuksen erittäin pieneen osaan kuvattavasta kuvasta.

Valkotasapaino

Valkotasapainoasetus säätää väritasapainoa valaistusolosuhteiden mukaan.

Autom.
Säätää väritasapainon automaattisesti valaistusolosuhteisiin sopivaksi.

Hehkulamppu
Säätää väritasapainon lämpimissä valaistusolosuhteissa, kuten lamppujen alla.

Loisteputki
Säätää väritasapainoa loisteputkille valaistuihin tiloihin sopivaksi.

Päivänvalo
Säätää väritasapainon aurinkoisissa ulkoilmaolosuhteissa.

Pilvinen
Säätää väritasapainoa pilviselle ilmalle sopivaksi.

Vitkalaukaisin.

Vitkalaukaisimella voit ottaa valokuvan pitämättä kiinni puhelimesta. Voit tämän toiminnon avulla kuvata omakuvia tai ryhmäkuvia, joihin kaikki voivat tulla mukaan. Voit käyttää vitkalaukaisinta myös välttämään kameran tärähtämisen valokuvia otettaessa.

Käytössä (10 sekuntia)
Asettaa 10 sekunnin viiveen kameran näytön napauttamisesta valokuvan ottamiseen.

Käytössä (2 sekuntia)
Asettaa 2 sekunnin viiveen kameran näytön napauttamisesta valokuvan ottamiseen.

Pois päältä
Valokuva otetaan heti, kun napautat kameran näyttöä.

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

Paikkamerkinnät

Lisää kuvanottopaikkaa koskevat tunnisteet valokuviin.

Päällä
Kun geotag-paikkatiedot ovat käytössä, arvioitu maantieteellinen sijainti lisätään valokuviin niiden ottohetkellä. Jos haluat käyttää geotag-paikkatietoja, sijaintitoiminnot on otettava käyttöön **Asetukset**-valikosta.
Lisätietoja on kohdassa *Sijainnin löytäminen paikkapalveluilla* sivulla 101.

Jotta valokuvaan voidaan lisätä geotag-paikkatiedot, sijainti on määritettävä ennen valokuvan ottamista. Sijainti määritetään, kun kameran näyttöön ilmestyy . Kun puhelin hakee sijaintia, näkyviin tulee ilmaisin .

Pois päältä
Kun geotag-paikkatieto on poistettu käytöstä, et voi näyttää valokuvan ottopaikkaa.

Kuvausmenetelmä

Valitse kuvausmenetelmä.

Näyttö-painike
Ota valokuva napauttamalla kameran näytön painiketta. Valokuva otetaan heti, kun nostat sormea.

Kuvaus koskettam.
Valitse tarkennusalue koskettamalla kameran näyttöä sormella. Valokuva otetaan heti, kun nostat sormea. Tämä toimii vain kun tarkennustilaksi on asetettu kosketustarkennus.

Kameran käyttövihjeitä

Kolmannessääntö
Älä aseta kuvauskohdetta kehyksen keskelle. Kun asetat sen noin kolmanneksen päähän keskikohdasta, saat paremman tuloksen.

Pidä kamera vakaana
Vältä sumeat valokuvat pitämällä kameraa vakaasti paikallaan. Yritä vakauttaa kätesi nojaamalla sillä kiinteästi paikallaan olevaan tukeen.

Siirry lähemmäs
Kun olet mahdollisimman lähellä kuvauskohdetta, voit täyttää kameran näytön kuvauskohteella.

Harkitse vaihtelua
Mieti eri kulmia ja siirry kuvauskohdetta kohden. Ota joitakin valokuvia pystyasennossa. Kokeile eri asentoja.

Käytä tavallista taustaa
Kun taustalla ei ole mitään erikoista, voit korostaa kohdetta.

Pidä linssi puhtaana
Matkapuhelimia käytetään kaikenlaisissa sääolosuhteissa ja paikoissa, ja niitä pidetään taskuissa ja laukuissa. Tämä usein likaannuttaa kameran linssin esimerkiksi sormenjäljillä. Puhdista linssi pehmeällä kankaalla.

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

Videokameran käyttäminen

Videon tallentaminen näyttöä napauttamalla

1 Aktivoi kamera.
2 Jos videokameraa ei ole valittu, vedä kohtaan .
3 Voit näyttää kaikki asetukset painamalla .
4 Napauta **Kuvaustapa** > **Kuvaus koskettam.**, jos sitä ei ole vielä valittu.
5 Aloita tallennus napauttamalla kameran näyttöä.
6 Lopeta tallennus kameran näyttöä napauttamalla.

Saat parhaat tulokset, jos kuvaat videot vaaka-asennossa.

Videon tallentaminen näytön kuvaketta napauttamalla

1 Aktivoi kamera.
2 Jos videokameraa ei ole valittu, vedä kohtaan .
3 Voit näyttää kaikki asetukset painamalla .
4 Napauta **Kuvaustapa** ja valitse sitten **Näyttö-painike**, jos sitä ei ole vielä valittu.
5 Osoita kamera kohdetta kohden.
6 Aloita tallentaminen napauttamalla .
7 Lopeta tallentaminen napauttamalla .

Saat parhaat tulokset, jos kuvaat videot vaaka-asennossa.

Tallennettujen videoiden toistaminen

1 Aktivoi kamera.
2 Jos videokameraa ei ole valittu, vedä kohtaan .
3 Napauta näytön alareunassa olevia pikkukuvia.
4 Voit selata kaikkia valokuva- ja videotiedostoja pyyhkäisemällä näyttöä vasemmalle tai oikealle. Videot on merkitty tunnisteella .
5 Toista video napauttamalla .
6 Voit lopettaa videon toiston napauttamalla tai .

Voit myös selata pikkukuvia pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle ja etsiä toistettavan tiedoston.

Tallennetun videon poistaminen

1 Selaa sen videon kohdalle, jonka haluat poistaa.
2 Paina ja napauta sitten .

Videokameran asetusten käyttäminen

Videokameran asetusten säätäminen

1 Aktivoi kamera.
2 Jos videokameraa ei ole valittu, vedä kohtaan .
3 Napauta jotain asetuskuvaketta näytön vasemmasta laidasta.
4 Voit näyttää kaikki asetukset painamalla .
5 Valitse säädettävä asetus ja tee haluamasi muutokset.

Videokameran asetuspaneelin mukauttaminen

1 Kun videokamera on auki, tuo kaikki asetukset näkyviin painamalla .
2 Kosketa ja pidä alhaalla sitä asetusta, jonka haluat siirtää, ja vedä se haluamaasi kohtaan.

Jos vedät asetuspaneelin ulkoreunaa, muutos peruutetaan.

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

Videokameran asetusten yleiskuvaus

Kuvausohjelmat

Kuvausohjelmaominaisuuksilla voit määrittää kameran asetukset nopeasti yleisiä kuvaustilanteita varten. Kamera määrittää puolestasi erinäisiä asetuksia, jotka sopivat valittuun kuvaustilanteeseen. Tämä takaa parhaan mahdollisen videokuvaustuloksen.

Pois päältä
Kuvausohjelma on poissa käytöstä ja videoita voidaan kuvata manuaalisesti.

Yökuvausohjelma
Kun asetus on käytössä, valoherkkyyttä lisätään. Käytä tiloissa, joissa on hämärää. Nopeasti liikkuvista kohteista kuvatut videot saattavat sumentua. Pidä käsi vakaana tai käytä tukea. Poista hämärätila käytöstä valoisassa tilassa, jotta videon laatu paranee.

Uimaranta ja lumi
Käytä kirkkaissa ympäristöissä välttääksesi alivalottuneet videot.

Urheilu
Käytä nopeasti liikkuvien kohteiden videokuvaamiseen. Lyhyt valotusaika pienentää liikkeestä aiheutuvaa epätarkkuutta.

Valotusarvo

Tällä asetuksella voit määrittää otettavan kuvan valon määrän. Korkeampi arvo tarkoittaa suurempaa valon määrää.

Valotus

Tämä toiminto määrittää tasapainoisen valotuksen automaattisesti mittaamalla kuvattavaan kuvaan tulevan valon määrän.

Keski
Säätää valotuksen kuvan keskikohtaan.

Keskiarvo
Laskee valotuksen koko kuvan saaman valon määrän perusteella.

Piste
Säätää valotuksen erittäin pieneen osaan kuvattavasta kuvasta.

Valkotasapaino

Valkotasapainoasetus säätää väritasapainoa valaistusolosuhteiden mukaan.

Autom.
Säätää väritasapainon automaattisesti valaistusolosuhteisiin sopivaksi.

Hehkulamppu
Säätää väritasapainon lämpimissä valaistusolosuhteissa, kuten lamppujen alla.

Loisteputki
Säätää väritasapainoa loisteputkille valaistuihin tiloihin sopivaksi.

Päivänvalo
Säätää väritasapainon aurinkoisissa ulkoilmaolosuhteissa.

Pilvinen
Säätää väritasapainoa pilviselle ilmalle sopivaksi.

Vitkalaukaisin

Vitkalaukaisimella voit kuvata videon pitämättä kiinni puhelimesta. Voit sen avulla kuvata ryhmävideoita, joihin kaikki voivat tulla mukaan. Vitkalaukaisimella voit myös välttää kameran tärinän videoita kuvattaessa.

Käytössä (10 sekuntia)
Asettaa 10 sekunnin viiveen kameran näytön napauttamisesta videon tallentamisen aloittamiseen.

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

Käytössä (2 sekuntia)
Asettaa 2 sekunnin viiveen kameran näytön napauttamisesta videon tallentamisen aloittamiseen.

Pois päältä
Videokuvaus alkaa heti, kun napautat kameran näyttöä.

Kuvausmenetelmä

Valitse menetelmä, jolla kuvaat videoita.

Näyttö-painike
Kuvaa video kameran näytön painikkeella.

Kuvaus koskettam.
Valitse tarkennusalue koskettamalla kameran näyttöä sormella.

Mikrofoni

Valitse, tallennetaanko myös ääni videoita kuvattaessa.

Suljinääni

Kytke sulkimen ääni päälle tai pois kuvatessasi videota.

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

Valokuvien ja videoiden näyttäminen Galleryssä

Galleryssä voit näyttää puhelimen kameralla otettuja valokuvia ja videoita ja vastaavaa muistikorttiin ladattua tai kopioitua sisältöä. Galleryssä voit myös näyttää online-palveluun, esimerkiksi Picasa™-Web-albumiin tai Facebook™-palveluun, lataamiasi valokuvia ja videoita.
Gallerystä voit myös jakaa suosikkikuvasi ja -videosi ystäviesi kanssa langattomalla Bluetooth™-tekniikalla, sähköpostitse tai viestitse. Voit muokata valokuvia perustoiminnoilla ja asettaa ne taustakuviksi tai yhteystietojen kuviksi. Lisätietoja on kohdassa *Puhelimen yhdistäminen tietokoneeseen* sivulla 98.

Gallerian avaaminen ja albumien näyttäminen

1 Kohdasta **Aloitusnäyttö** napauta .
2 Etsi ja napauta **Xperia™ Galleria**. Albumi sisältää muistikortin valokuvat ja videot, mukaan lukien kameralla otetut ja verkosta ja muista kohteista ladatut.

Jos näytön suuntaus ei muutu automaattisesti, kun käännät puhelimen sivuttain, valitse **Käännä näyttöä autom.**-valintaruutu kohdasta **Asetukset** > **Näyttö**.

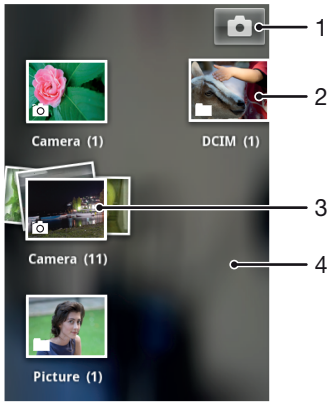

1	Napauta, jos haluat avata kameran
2	Kameralla kuvattujen valokuvien ja videoiden albumi
3	Kurkista pinoon koskettamalla sitä kahdella sormella ja vetämällä ne erilleen
4	Siirrä näyttöä vasemmalle tai oikealle, jos haluat näyttää muitakin albumeita

Albumien käsitteleminen

Voit järjestää valokuvat ja videot uudelleen albumeihin ja siirtää sisältöä albumien välillä. Voit myös ladata sisältöä Gallery-albumeista online-palveluihin, kuten Picasa™- ja Facebook™-palveluun, ja voit näyttää tällaisten online-palvelujen sisältöä Galleryssä.

Albumin avaaminen Galleryssä

1 Kohdasta **Aloitusnäyttö** napauta .
2 Etsi ja napauta **Xperia™ Galleria**.
3 Napauta näytettävää albumia. Albumi avautuu, ja sen valokuva- ja videosisältö esitetään kronologisessa järjestyksessä ristikossa. Albumin nimi näytetään näytön yläosassa.

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

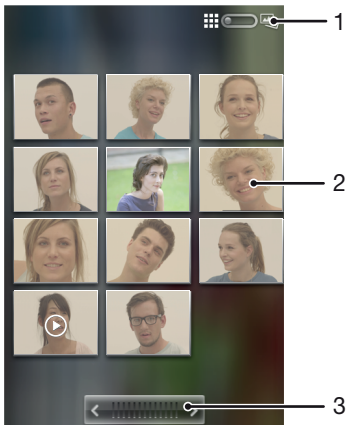

1	Napauta, jos haluat vaihtaa ristikosta pinonäkymään
2	Näytä valokuva tai video napauttamalla sitä
3	Napauta nuolta, jos haluat siirtyä näyttö kerrallaan. Vedä vasemmalle tai oikealle, jos haluat siirtyä nopeasti.

Gallerian valokuvien ja videoiden näyttäminen

1. Kohdasta **Aloitusnäyttö** napauta .
2. Etsi ja napauta **Xperia™ Galleria**.
3. Napauta albumia. Valokuvat ja videot näytetään kronologisessa järjestyksessä ristikkona. Videot on merkitty tunnisteella .
4. Näytä valokuva tai video napauttamalla sitä.
5. Selaa pyyhkäisemällä vasemmalle nähdäksesi seuraavan valokuvan tai videon. Siirrä näyttöä oikealle, jos haluat nähdä edellisen valokuvan tai videon.

Jos näytön suuntaus ei muutu automaattisesti, kun käännät puhelimen sivuttain, valitse **Käännä näyttöä autom.**-valintaruutu kohdasta **Asetukset** > **Näyttö**.

Online-palvelujen valokuvien näyttäminen Galleryssä

1. Varmista, että olet kirjautunut asianmukaiseen online-palveluun, kuten Facebook™-palveluun.
2. Kohdasta **Aloitusnäyttö** napauta .
3. Etsi ja napauta **Xperia™ Galleria**.
4. Napauta jotakin albumia, jossa näkyy asianmukaisen online-palvelun kuvake, kuten .
5. Voit näyttää valokuvan napauttamalla sitä.
6. Siirrä näyttöä valokuvien katseluohjelmassa vasemmalle, jos haluat nähdä seuraavan valokuvan tai videon. Siirrä näyttöä oikealle, jos haluat nähdä edellisen valokuvan tai videon.

Albumin sisällön esitystavan muuttaminen Gallery-sovelluksessa

1. Kun katselet albumia Galleryssä, vedä albuminäkymän kytkintä oikealle, jotta näkisit albumin sisällön pinona.
2. Vedä albuminäkymän kytkintä vasemmalle, jotta näkisit albumin sisällön kronologisena ristikkona.

Sisältöerien käsittely Galleriassa

Voit valita useita valokuvia ja videoita albumista ja käsitellä niitä erissä. Voit esimerkiksi lähettää valitsemasi valokuvat ystävällesi albumista.

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

Valokuva- ja videoerien käyttäminen Galleriassa

1. Kohdasta **Aloitusnäyttö** napauta .
2. Etsi ja napauta **Xperia™ Galleria**.
3. Avaa albumi, joka sisältää sen sisällön, jota haluat käyttää.
4. Voit aktivoida valintatilan koskettamalla jonkin aikaa jotain kohdetta, jota haluat käsitellä.
5. Merkitse ne kohteet tai poista niiden merkinnät, joiden kanssa haluat työskennellä.
6. Paina ja käsittele valitsemasi kohteet työkalurivin työkaluilla.

Albumin jakaminen Galleryssä

! Jos jaat albumin, älä poista albumin alkuperäistä kopiota, ennen kuin albumin kohteet on lähetetty kokonaan.

1. Kosketa Gallery-päänäytössä käsiteltävää albumia ja pidä sitä alhaalla. Valintatila on nyt aktivoitu.
2. Merkitse jaettavat albumit ja paina sitten .
3. Napauta **Jaa**.
4. Napauta avautuvasta valikosta sovellusta, jolla haluat jakaa valitut albumit.

Albumin poistaminen Galleriasta

1. Kosketa Galleria-näytöstä jonkin aikaa albumia, jota haluat käsitellä. Valintatila on nyt aktivoitu.
2. Merkitse poistettavat albumit ja paina sitten .
3. Napauta **Poista**. Napauta avautuvassa valintaruudussa uudelleen **Poista**.

Gallerian valokuvien käsitteleminen

Voit muokata ja järjestellä valokuvia Galleriassa. Voit esimerkiksi rajata valokuvia ja käyttää niitä yhteystietojen kuvina ja taustakuvina.

Valokuvan zoomaaminen

- Kun katselet valokuvaa, kaksoisnapauta näyttöä lähentääksesi. Kaksoisnapauta uudelleen loitontaaksesi.
- Kun katselet valokuvaa, levitä kahta sormea lähentääkseti tai purista kahta sormea yhteen loitontaaksesi.

Valokuvista koostuvan diaesityksen katseleminen

1. Kohdasta **Aloitusnäyttö** napauta .
2. Etsi ja napauta **Xperia™ Galleria**.
3. Avaa albumi napauttamalla sitä, napauta sitten valokuvaa ja paina .
4. Napauta näytön alareunassa olevasta työkalurivistä **Diaesitys**.
5. Voit lopettaa diaesityksen napauttamalla valokuvaa.

Valokuvan kiertäminen

1. Kun tarkastelet valokuvaa, paina .
2. Napauta **Lisää** ja valitse sitten **Kierrä vasemmalle** tai **Kierrä oikealle**. Valokuva tallennetaan uuden suuntaisena.

Valokuvan käyttäminen yhteystiedon kuvana

1. Kun katselet valokuvaa valokuvien katseluohjelmassa, paina .
2. Napauta näytön alareunassa olevasta työkalurivistä **Aseta** > **Yhteystiedon kuva**.
3. Valitse ne yhteystiedot, jotka haluat yhdistää valokuvaan.
4. Rajaa valokuvaa tarvittaessa.
5. Napauta **Tallenna**.

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

Valokuvan asettaminen taustakuvaksi

1 Kun katselet valokuvaa valokuvien katseluohjelmassa, paina .
2 Napauta näytön alareunassa olevasta työkalurivistä **Aseta** > **Taustakuva**.
3 Rajaa valokuvaa tarvittaessa.
4 Napauta **Tallenna**.

Valokuvan rajaaminen

1 Kun katselet valokuvaa valokuvien katseluohjelmassa, paina .
2 Napauta työkalurivillä etsimessä **Lisää** > **Rajaa**.
3 Voit säätää rajauskehystä koskettamalla sen reunaa ja pitämällä sitä alhaalla. Kun rajausnuolet tulevat näkyviin, voit muuttaa kehyksen kokoa vetämällä sisään- tai ulospäin.
4 Voit muuttaa rajauskehyksen kaikkien sivujen kokoa samanaikaisesti koskettamalla jotakin neljästä kulmasta siten, että nuolet tulevat näkyviin ja vetämällä sitten kulmaa asianmukaisesti.
5 Jos haluat siirtää rajauskehyksen toiselle alueelle kuvassa, kosketa kehyksen sisäosaa, pidä sitä alhaalla ja vedä kehys sitten haluamaasi paikkaan.
6 Voit tallentaa rajatun valokuvan kopion napauttamalla **Tallenna**. Alkuperäinen rajaamaton versio pysyy puhelimen muistikortissa.

Valokuvan jakaminen

1 Kun katselet valokuvaa valokuvien katseluohjelmassa, paina .
2 Napauta työkalurivillä **Jaa**.
3 Valitse jokin käytettävissä olevista siirtotavoista.

Valokuvan poistaminen

1 Kun katselet valokuvaa valokuvien katseluohjelmassa, paina .
2 Napauta näytön alareunassa olevasta työkalurivistä **Poista**.
3 Napauta avautuvassa valintaruudussa **Poista**.

Valokuvien näyttäminen kartalla

Jos otat paikkatiedot käyttöön valokuvia otettaessa, voit käyttää kerättyjä tietoja myöhemmin. Voit esimerkiksi tarkastella valokuvia kartalla ja näyttää ystävillesi ja perheellesi, missä olit valokuvaa ottaessasi. Paikkatietoja kutsutaan myös geotag-paikkatiedoiksi. Kun otat paikkatiedot käyttöön, voit paikantaa sijaintisi joko GPS-satelliittien tai langattomien verkkojen tai molempien avulla.

Lisätietoja on kohdassa *Sijainnin löytäminen paikkapalveluilla* sivulla 101.

Paikkatietojen käyttöönotto

1 Paina **Aloitusnäyttö**-näytössä .
2 Napauta **Asetukset** > **Sijaintipalvelut**.
3 Merkitse valintaruudut **GPS-satelliitit** ja/tai **Googlen sijaintipalvelu**.

Paikkamerkinnällä merkittyjen valokuvien näyttäminen kartalla

1 Kun tarkastelet paikkamerkinnällä merkittyä valokuvaa, paina .
2 Napauta **Lisää** > **Näytä kartalla**.

Videoiden käsitteleminen

Galleriassa voit katsella kameralla otettuja, ladattuja ja muistikorttiin kopioituja videoita. Voit myös jakaa videosi ystävien kanssa tai ladata ne YouTubeen™.

Videon toistaminen

1 Selaa Galleriassa sen albumin kohdalle, joka sisältää toistettavan videon.
2 Toista video napauttamalla sitä.
3 Jos näytössä ei ole toiston hallintakuvakkeita, voit tuoda ne esiin napauttamalla näyttöä. Voit piilottaa hallintakuvakkeet napauttamalla näyttöä uudelleen.

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

Videon keskeyttäminen

1. Tuo ohjauspainikkeet näkyviin napauttamalla näyttöä videota toistaessasi.
2. Napauta .

Videon kelaaminen eteen- ja taaksepäin

1. Tuo ohjauspainikkeet näkyviin napauttamalla näyttöä videota toistaessasi.
2. Voit kelata taaksepäin vetämällä edistymispalkin osoitinta vasemmalle ja eteenpäin vetämällä sitä oikealle.

Voit myös napauttaa tai .

Videon äänenvoimakkuuden säätäminen

- Paina äänenvoimakkuusnäppäintä.

Videon jakaminen

1. Avaa videoita sisältävä albumi Galleriasta.
2. Voit aktivoida valintatilan koskettamalla jonkin aikaa kohdetta, jota haluat käsitellä.
3. Merkitse jaettavat videot.
4. Paina .
5. Napauta **Jaa**.
6. Napauta avautuvasta valikosta sitä sovellusta, jolla haluat jakaa valitun videon, ja lähetä se asianmukaisia vaiheita noudattaen.

Et voi ehkä kopioida, lähettää tai siirtää tekijänoikeuksilla suojattuja kohteita. Joitakin kohteita ei myöskään lähetetä, jos tiedostokoko on liian suuri.

Videon poistaminen

1. Avaa videoita sisältävä albumi Galleriasta.
2. Voit aktivoida valintatilan koskettamalla jonkin aikaa kohdetta, jota haluat käsitellä.
3. Merkitse poistettavat videot.
4. Paina ja napauta sitten **Poista**.
5. Napauta avautuvassa valintaruudussa **Poista**.

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

Langaton Bluetooth™-tekniikka

Bluetooth™-toiminnoilla voit lähettää tiedostoja muihin Bluetooth™-laitteisiin ja muodostaa yhteyden handsfree-lisävarusteisiin. Ota puhelimen Bluetooth™-toiminto käyttöön ja muodosta langattomia yhteyksiä muihin yhteensopiviin Bluetooth™-laitteisiin, kuten tietokoneisiin, handsfree-laitteisiin ja puhelimiin. Bluetooth™-yhteydet toimivat hyvin enintään 10 metrin (33 jalan) etäisyydellä ilman laitteiden välisiä kiinteitä esteitä. Joissakin tapauksissa sinun on ehkä muodostettava puhelimellasi laitepari manuaalisesti toisten Bluetooth™-laitteiden kanssa. Muista asettaa puhelimesi näkyväksi, jos haluat toisten Bluetooth™-laitteiden havaitsevan sen.

! Bluetooth™-laitteiden keskeinen toiminta ja yhteensopivuus vaihtelee.

Bluetooth™-toiminnon käyttöönotto ja puhelimen määrittäminen näkyväksi

1 Kohdasta **Aloitusnäyttö** napauta .
2 Etsi ja napauta **Asetukset**.
3 Napauta kohdan **Bluetooth** vieressä olevaa tilaa ○, jotta ○ muuttuu tilaan |. tulee näkyviin tilariville.
4 Napauta **Bluetooth**.
5 Napauta **Ei näy muille Bluetooth-laitteille**.

Puhelimen näkyvyysajan säätäminen muille Bluetooth™-laitteille

1 Kohdasta **Aloitusnäyttö** napauta .
2 Etsi ja napauta **Asetukset** > **Bluetooth**.
3 Paina ja valitse **Näkyvyyden aikakatkaisu**.
4 Valitse vaihtoehto.

Puhelimen nimeäminen

Voit antaa puhelimelle nimen. Muut laitteet näkevät tämän nimen, kun Bluetooth™-toiminto on päällä ja puhelin on näkyvissä.

Puhelimen nimeäminen

1 Varmista, että Bluetooth™-toiminto on päällä.
2 Kohdasta **Aloitusnäyttö** napauta .
3 Etsi ja napauta **Asetukset** > **Bluetooth**.
4 Paina ja valitse **Nimeä puhelin uudelleen**.
5 Anna puhelimelle nimi.
6 Napauta **Nimeä uudelleen**.

Yhdistäminen toisen Bluetooth™-laitteen kanssa

Kun yhdistät puhelimen toisen laitteen kanssa, voit esimerkiksi liittää puhelimen Bluetooth™-handsfreehen tai Bluetooth™-autosarjaan ja käyttää näitä laitteita puhelujen soittamiseen ja niihin vastaamiseen.

Kun olet yhdistänyt puhelimen Bluetooth™-laitteen kanssa, puhelin muistaa tämän laiteparin. Kun puhelin yhdistetään Bluetooth™-laitteen kanssa, sinun on ehkä syötettävä tunnusluku. Puhelin kokeilee automaattisesti yleistä tunnuslukua 0000. Jos se ei toimi, katso Bluetooth™-laitteessa käytettävä tunnusluku sen käyttöohjeista. Tunnuslukua ei tarvitse syöttää uudelleen, kun muodostat yhteyden yhdistettyyn Bluetooth™-laitteeseen seuraavan kerran.

Jotkin Bluetooth™-laitteet, kuten useimmat Bluetooth™-kuulokkeet, edellyttävät, että ne yhdistetään toiseen laitteeseen ja laitteista muodostetaan pari.

Voit yhdistää puhelimen useiden Bluetooth™-laitteiden kanssa, mutta voit muodostaa yhteyden vain yhteen Bluetooth™-profiiliin samanaikaisesti.

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

Laiteparin muodostaminen puhelimen ja toisen Bluetooth™-laitteen välille

1. Varmista, että puhelimen kanssa laiteparin muodostavan laitteen Bluetooth™-toiminto on käytössä ja että laite näkyy muille Bluetooth™-laitteille.
2. Napauta **Aloitusnäyttö**-näytössä .
3. Etsi ja napauta **Asetukset** > **Bluetooth**. Käytettävissä olevat Bluetooth™-laitteet tulevat näkyviin luetteloon.
4. Napauta puhelimen kanssa laiteparin muodostavaa Bluetooth™-laitetta.
5. Anna tunnusluku tarvittaessa. Puhelin ja Bluetooth™-laite ovat nyt muodostaneet laiteparin.

Puhelimen yhdistäminen toiseen Bluetooth™-laitteeseen

1. Jos muodostat yhteyttä Bluetooth-laitteeseen, joka edellyttää, että muodostat ensin laiteparin, muodosta laitepari puhelimen ja kyseisen laitteen välille seuraavasti.
2. Kohdasta **Aloitusnäyttö** napauta .
3. Etsi ja napauta **Asetukset** > **Bluetooth**.
4. Napauta Bluetooth™-laitetta, jonka haluat yhdistää puhelimeen.

Bluetooth™-laiteparin poistaminen

1. Napauta **Aloitusnäyttö**-näytössä .
2. Etsi ja napauta **Asetukset** > **Bluetooth**.
3. Napauta kohdassa **Laiteparit** sen laitteen nimen vieressä olevaa kuvaketta , jonka laiteparin haluat poistaa.
4. Napauta **Pura pariliitos**.

Kohteiden lähettäminen ja vastaanottaminen Bluetooth™-teknologialla

Jaa kohteita muiden Bluetooth™-laitteiden, kuten puhelinten ja tietokoneiden, kanssa. Voit lähettää ja vastaanottaa erilaisia kohteita käyttämällä Bluetooth™-toimintoa, kuten

- Valokuvia ja videoita
- Musiikkia ja muita audiotiedostoja
- Yhteystiedot
- Web-sivuja

Kohteiden lähettäminen Bluetooth™-yhteydellä

1. **Vastaanottava laite:** Varmista, että kohteen vastaanottavan Bluetooth™-laitteen Bluetooth™-toiminto on käytössä ja että laite näkyy muille Bluetooth™-laitteille.
2. Avaa lähettävässä laitteessa sovellus, joka sisältää lähetettävän kohteen, ja siirry kohteen kohdalle.
3. Sovelluksesta ja lähetettävästä kohteesta riippuen sinun on esimerkiksi ehkä kosketettava kohdetta ja pidettävä sitä alhaalla, avattava kohde tai painettava . Kohteen voi mahdollisesti lähettää muillakin tavoin.
4. Valitse jaettu asema tai lähetysvalikon kohde.
5. Valitse näkyviin tulevassa valikossa **Bluetooth**.
6. Ota Bluetooth™ käyttöön, jos sinua pyydetään tekemään niin.
7. Napauta vastaanottavan laitteen nimeä.
8. **Vastaanottava laite:** Hyväksy yhteys pyydettäessä.
9. Anna sama tunnusluku molempiin laitteisiin pyydettäessä tai vahvista ehdotettu tunnusluku.
10. **Vastaanottava laite:** Hyväksy saapuva kohde.

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

Kohteiden vastaanottaminen Bluetooth™-yhteydellä

1 Varmista, että puhelimeen on asetettu muistikortti. Jos et ole asettanut muistikorttia, et voi lähettää etkä vastaanottaa kohteita langatonta Bluetooth-tekniikkaa käyttämällä.
2 Napauta kohdassa **Aloitusnäyttö**.
3 Varmista, että Bluetooth™-toiminto on päällä ja että se näkyy muille Bluetooth™-laitteille.
4 Lähettävä laite aloittaa nyt tietojen lähettämisen puhelimeen.
5 Jos saat kehotteen, syötä sama tunnusluku molempiin laitteisiin tai vahvista ehdotettu tunnusluku.
6 Kun saat ilmoituksen puhelimeen saapuvasta tiedostosta, vedä tilariviä alaspäin ja hyväksy tiedostonsiirto napauttamalla ilmoitusta.
7 Aloita tiedostonsiirto napauttamalla **Hyväksy**.
8 Siirron edistymisen voi tarkistaa vetämällä tilariviä alaspäin.
9 Voit avata vastaanotetun kohteen vetämällä tilariviä alaspäin ja napauttamalla asianmukaista ilmoitusta.

Bluetooth™-toiminnolla vastaanotettujen tiedostojen tarkasteleminen

1 Kohdasta **Aloitusnäyttö** napauta .
2 Etsi ja napauta **Asetukset** > **Bluetooth**.
3 Paina ja valitse **Näytä vastaanotetut tiedostot**.

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

Puhelimen yhdistäminen tietokoneeseen

Yhdistä puhelin tietokoneeseen ja ala siirtämään kuvia, musiikkia ja muun tyyppisiä tiedostoja. Helpoin tapa yhdistää puhelin on USB-kaapeli tai langaton Bluetooth-tekniikka.

Kun kytket puhelimen tietokoneeseen USB-kaapelilla, sinua kehotetaan asentamaan tietokoneeseen PC Companion -sovellus. PC Companion -sovelluksen avulla voit käyttää tietokoneen lisäsovelluksia mediatiedostojen siirtämiseen ja järjestämiseen, puhelimen päivittämiseen, puhelimen sisällön synkronoimiseen ja moneen muuhun toimintoon.

! Joitain tekijänoikeussuojattuja materiaaleja ei välttämättä ole mahdollista siirtää puhelimen ja tietokoneen välillä.

Sisällön siirtäminen ja käsitteleminen USB-kaapelilla

Tietokoneen ja puhelimen välisellä USB-kaapeliyhteydellä voit helposti siirtää ja hallita tiedostoja. Kun laitteet on kytketty toisiinsa, voit vetää ja pudottaa sisältöä niiden välillä tietokoneen resurssienhallinnalla. Jos siirrät musiikkia, videoita, kuvia tai muita mediatiedostoja puhelimeen, on parasta käyttää tietokoneen Media Go™ -sovellusta. Media Go™ muuntaa mediatiedostot siten, että niitä voidaan käyttää puhelimessa.

Sisällön siirtäminen puhelimen ja tietokoneen välillä USB-kaapelin avulla

1. Liitä puhelin tietokoneeseen USB-kaapelilla. **SD-kortti liitetty** tulee näkyviin tilariville.
2. **Tietokone**: Avaa työpöydältä Microsoft® Windows® -käyttöjärjestelmän Resurssienhallinta ja odota, kunnes puhelimen SD-kortti näkyy Microsoft® Windows® -käyttöjärjestelmän Resurssienhallinnassa ulkoisena asemana.
3. **Tietokone**: Vedä ja pudota haluamasi tiedostoja puhelimen ja tietokoneen välillä.

Tiedostojen siirtäminen mediansiirtotilassa Wi-Fi®-verkon kautta

Voit siirtää tiedostoja puhelimen ja muiden MTP-yhteensopivien laitteiden, kuten tietokoneen, välillä Wi-Fi®-yhteyttä käyttämällä. Laitteet on yhdistettävä ennen verkkoyhteyden muodostamista. Jos siirrät musiikkia, videoita, kuvia tai muita mediatiedostoja puhelimen ja tietokoneen välillä, on parasta käyttää tietokoneen Media Go™ -sovellusta. Media Go™ muuntaa mediatiedostot siten, että niitä voidaan käyttää puhelimessa.

Tämän toiminnon käyttäminen edellyttää, että käytössäsi on mediansiirtoa tukeva Wi-Fi®-laite, kuten Microsoft® Windows Vista®- tai Windows® 7 -tietokone.

Puhelimen yhdistäminen langattomasti tietokoneeseen mediansiirtotilassa

1. Varmista, että mediansiirtotila on otettu käyttöön puhelimessa. Se on oletusarvoisesti käytössä.
2. Liitä puhelin tietokoneeseen USB-kaapelilla.
3. **Tietokone**: Kun puhelimen nimi tulee näyttöön, valitse *Verkkomääritykset* ja yhdistä tietokone ohjeita noudattamalla.
4. Kun yhdistäminen on tehty, irrota USB-kaapeli molemmista laitteista.

! Yllä olevat ohjeet toimivat vain, jos tietokoneeseen on asennettu Windows® 7 ja jos tietokone on yhdistetty Wi-Fi®-käyttöpisteeseen verkkokaapelilla.

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

Yhdistettyjen laitteiden liittäminen langattomasti mediansiirtotilassa

1. Varmista, että mediansiirtotila on otettu käyttöön puhelimessa. Se on oletusarvoisesti käytössä.
2. Kohdasta **Aloitusnäyttö** napauta .
3. Etsi ja napauta **Asetukset** > **Xperia™** > **Liitettävyys**.
4. Napauta liitettävää yhdistettyä laitetta kohdassa **Luotetut laitteet**.
5. Napauta **Yhdistä**.

! Varmista, että puhelimen Wi-Fi® on käytössä.

Langattomasti yhdistetyn laitteen katkaiseminen mediansiirtotilassa

1. Kohdasta **Aloitusnäyttö** napauta .
2. Etsi ja napauta **Asetukset** > **Xperia™** > **Liitettävyys**.
3. Napauta katkaistavaa yhdistettyä laitetta kohdassa **Luotetut laitteet**.
4. Napauta **Irrota**.

Toisen laitteen kanssa tehdyn yhdistämisen poistaminen

1. Kohdasta **Aloitusnäyttö** napauta .
2. Etsi ja napauta **Asetukset** > **Xperia™** > **Liitettävyys**.
3. Napauta poistettavaa yhdistettyä laitetta.
4. Napauta **Unohda**.

PC Companion

PC Companion on tietokonesovellus, jolla voit käyttää lisätoimintoja ja -palveluita, jotka auttavat musiikin, videoiden ja kuvien siirrossa puhelimeen ja puhelimelsta. PC Companionilla voit myös päivittää puhelimesi ja saada tuoreimman saatavilla olevan ohjelmistoversion. PC Companionin asennustiedostot on tallennettu puhelimeen, ja asennus käynnistetään puhelimesta sen ollessa yhdistetty tietokoneeseen USB-kaapelilla.

PC Companion -sovelluksen käyttäminen edellyttää, että tietokoneessa on jokin seuraavista käyttöjärjestelmistä:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP (Service Pack 3 tai uudempi)

PC Companion asentaminen

1. **Uusi puhelin**: Kytke uusi Android™-puhelimesi päälle ja yhdistä se tietokoneeseen USB-kaapelilla.
2. **Uusi puhelin**: Asenna PC Companion tietokoneeseen napauttamalla kohtaa **Asenna**.
3. **Tietokone**: Jos näyttöön ilmestyy ponnahdusikkuna, valitse *Run Startme.exe*. Napsauta avautuvasta uudesta ponnahdusikkunasta *Install* aloittaaksesi asennuksen ja suorita asennus ohjeiden mukaisesti.

PC Companionin käynnistäminen

1. Varmista, että PC Companion on asennettu tietokoneeseen.
2. Avaa PC Companion -sovellus tietokoneessa ja valitse sitten **Käynnistä**, jotta voit avata jonkin haluamistasi toiminnoista.

Media Go™

Media Go™ -tietokonesovelluksen avulla voit siirtää ja hallita mediasisältöä puhelimessa ja tietokoneessa. Voit asentaa Media Go™ -sovelluksen ja käyttää sitä PC Companion -sovelluksesta. Lisätietoja on kohdassa *PC Companion* sivulla 99.

Media Go™ -sovelluksen käyttäminen edellyttää jotakin seuraavista käyttöjärjestelmistä:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP, Service Pack 3 tai uudempi

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

Sisällön siirtäminen Media Go™ -sovelluksella

1. Liitä puhelin tietokoneeseen tuetulla USB-kaapelilla.
2. **Puhelin**: **SD-kortti liitetty** tulee näkyviin tilariville.
3. **Tietokone**: PC Companion -sovellus käynnistyy automaattisesti. Napauta kohdasta PC Companion valintaa *Media Go* käynnistääksesi Media Go™ -sovelluksen. Joissain tapauksissa sinun on odotettava, kun Media Go™ -sovellus asentuu.
4. Vedä ja pudota tiedostoja tietokoneen ja puhelimen välillä Media Go™ -sovelluksella.

Media Go™ voidaan myös ladata osoitteesta *www.sonymobile.com*.

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

Sijainnin löytäminen paikkapalveluilla

Puhelin voi paikantaa sijaintisi. Tämä voi tapahtua kahdella tavalla: GPS ja langattomat verkot. Jos tarvitset sijaintisi suurin piirtein ja nopeasti, ota langattomat verkot käyttöön. Jos tarvitset täsmällisemmän sijainnin ja taivas näkyy esteettömästi, kytke GPS päälle. Jos langaton verkkoyhteys on heikko, ota molemmat vaihtoehdot käyttöön varmistaaksesi, että sijaintisi löytyy.

! Sonyn takuu ei kata minkään paikannuspalvelun tarkkuutta mukaan lukien, mutta ei niihin rajoittuen, navigointijärjestelmien opastuspalvelut.

GPS-toiminnon ottaminen käyttöön

1 Napauta kotinäytössä .
2 Napauta **Asetukset** > **Sijaintipalvelut**.
3 Valitse valintaruutu **GPS-satelliitit**.

GPS:n käyttäminen

Puhelimessasi on GPS-vastaanotin, joka määrittää sijaintisi satelliittisignaalin perusteella.

! Kun käytät toimintoja, jotka tarvitsevat GPS-vastaanotinta sijainnin paikantamiseen, varmista, että taivas näkyy selvästi.

Parhaan suorituskyvyn saaminen

Kun käytät GPS:ää ensimmäisen kerran, sijainnin löytämiseen saattaa kulua 5-10 minuuttia. Etsintä helpottuu, jos taivas näkyy esteettömästi. Älä liiku äläkä peitä GPS-antennia (kuvan korostettu alue). GPS-signaalit voivat kulkea pilvien ja muovin läpi, mutta eivät useimpien kiinteiden esineiden, kuten rakennusten ja vuorten, läpi. Jos sijaintisi ei selviä muutamassa minuutissa, vaihda paikkaa.

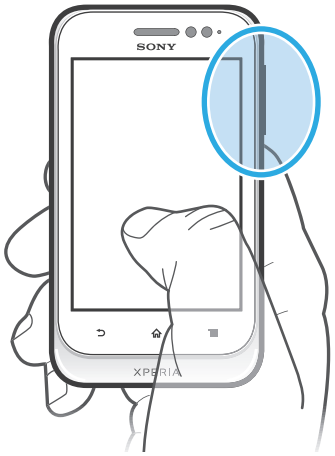

Google Maps™

Paikanna sijaintisi, näytä reaaliaikaiset liikenneolosuhteet ja hanki ajo-ohjeet määränpäätäsi varten. Ennen kuin lähdet matkalle, voit ladata ja tallentaa karttoja muistikorttiin, jotta vältyt suurilta verkkovierailukuluilta.

! Google Maps™ -sovellus edellyttää toimivaa Internet-yhteyttä. Puhelimen muodostamasta Internet-yhteydestä saatetaan periä tiedonsiirtomaksu. Pyydä lisätietoja verkko-operaattoriltasi. Google Maps™ -sovellus ei ehkä ole saatavilla kaikilla markkina-alueilla, kaikissa maissa tai kaikilla alueilla.

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

Google Maps™ -sovelluksen käyttäminen

1 Kohdasta **Aloitusnäyttö** napauta .
2 Etsi ja napauta **Maps**.

! Jos haluat käyttää Google Maps™ -palvelua, sinun on otettava käyttöön vähintään yksi paikannusmenetelmä kohdasta **Asetukset** > **Sijaintipalvelut**.

Lisätietoja Google Maps™ -palvelusta

- Kun käytät Google Maps™ -palvelua, paina ja napauta sitten **Ohje**.

Ystävien sijaintien näyttäminen Google Latitude™ -palvelulla

Liity Google Latitude™ -palveluun nähdäksesi ystäviesi sijainnin kartalta ja jakaaksesi heidän kanssaan sijaintisi ja muita tietoja.

Kulkuohjeiden saaminen Google Maps™ -sovelluksella

Google Maps™ -sovellus antaa kulkuohjeita kuljettaessa jalan, julkisella liikennevälineellä tai autolla. Voit lisätä päämäärän pikakomennon aloitusnäyttöön saadaksesi nopeasti kulkuohjeita, olit missä olit.

Kun näytät kartan, muodostat Internet-yhteyden ja puhelimeen siirretään tietoa. On hyvä ajatus ladata ja tallentaa kartat puhelimeen ennen matkalle lähtöä. Näin vältyt kalliilta verkkovierailukuluilta.

! Sony ei takaa minkään suuntapalvelun tarkkuutta.

Navigation-sovelluksen käyttäminen

Puhelimen Navigation-sovelluksella voit saada käännös käännökseltä annettuja matkaohjeita. Ohjeet sekä puhutaan että näytetään näytössä.

! Navigation-sovellus ei välttämättä ole saatavilla kaikilla markkina-alueilla.

Navigoinnin aloittaminen

1 Napauta kotinäytössä .
2 Etsi ja napauta **Navigointi**.

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

Puhelimen lukitseminen ja suojaaminen

IMEI-numero

Jokaisella puhelimella on ainutlaatuinen IMEI (International Mobile Equipment Identity) -numero. Merkitse tämä numero muistiin. Jos puhelin varastetaan, verkkopalveluntarjoaja voi IMEI-numeron avulla estää puhelinta käyttämästä verkkoa maassasi.

IMEI-numeron tarkistaminen

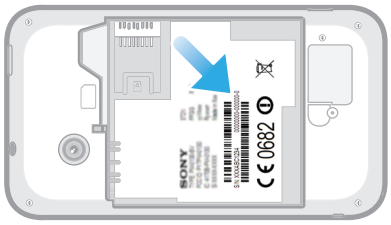

1 Sammuta puhelin ja irrota sitten akkulokeron kansi ja akku.
2 Etsi 15-17-lukuinen numero tarrasta. Ensimmäiset 15 lukua vastaavat IMEI-numeroa.

IMEI-numeron tarkistaminen puhelimessa

1 Kohdasta **Aloitusnäyttö** napauta .
2 Etsi ja napauta **Asetukset** > **Tietoja puhelimesta** > **Tila**.
3 Vieritä kohtaan **IMEI**, jotta voit tarkistaa **IMEI**-numeron.

SIM-korttisuojaus

SIM-kortin lukitus suojaa ainoastaan liittymäsi. Puhelin toimii yhä, jos siihen vaihdetaan uusi SIM-kortti. Jos SIM-kortin lukitus on käytössä, PIN (Personal Identity Number) -koodi täytyy kirjoittaa. Jos syötät PIN-koodin väärin useammin kuin sallittua, SIM-kortin käyttö estetään. Sinun on syötettävä PUK (Personal Unblocking Key) -koodi ja sitten uusi PIN-koodi. Saat PIN-, PIN2- ja PUK-koodin verkko-operaattoriltasi.

SIM-kortin PIN-lukituksen ottaminen käyttöön

1 Napauta **Aloitusnäyttö**-näytössä .
2 Etsi ja napauta **Asetukset** > **Suojaus** > **Määritä SIM-kortin lukitus** > **Lukitse SIM-kortti**.
3 Syötä SIM-kortin PIN-koodi ja napauta **OK**.

SIM-kortin PIN-koodin muuttaminen

1 Napauta **Aloitusnäyttö**-näytössä .
2 Etsi ja napauta **Asetukset** > **Suojaus** > **Määritä SIM-kortin lukitus** > **Vaihda SIM-kortin PIN**.
3 Syötä vanhan SIM-kortin PIN-koodi ja napauta **OK**.
4 Syötä uuden SIM-kortin PIN-koodi ja napauta **OK**.
5 Syötä uuden SIM-kortin PIN-koodi uudelleen ja napauta **OK**.

SIM-kortin PIN2-koodin vaihtaminen

1 Napauta **Aloitusnäyttö**-näytössä .
2 Etsi ja napauta **Asetukset** > **Puheluasetukset** > **Kiinteät soittonumerot** > **Vaihda PIN2-koodi**.
3 Syötä vanhan SIM-kortin PIN2-koodi ja napauta **OK**.
4 Syötä uuden SIM-kortin PIN2-koodi ja napauta **OK**.
5 Vahvista uusi PIN2 ja napauta **OK**.

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

Lukitun SIM-kortin lukituksen poistaminen

1. Kun näytössä lukee **SIM-kortti lukittu**, anna PUK-koodi.
2. Syötä uusi PIN-koodi ja napauta **OK**.

Jos annat PUK-koodin väärin liian monta kertaa, SIM-kortti lukitaan. Jos näin käy, pyydä uusi SIM-kortti palveluntarjoajalta.

Näyttölukon määrittäminen

Näytön lukituksen määrittäminen

1. Kohdasta **Aloitusnäyttö**, napauta > **Asetukset** > **Suojaus** > **Ruudun lukitus**.
2. Valitse vaihtoehto.

On erittäin tärkeää, että muistat näytön lukituksen avaamiskuvion, PIN-koodin tai salasanan. Jos unohdat nämä tiedot, tärkeiden tietojen (kuten yhteystietojen ja viestien) palauttaminen voi olla mahdotonta. Lisätietoja saa Sonyn asiakaspalvelusta.

Näytön lukituksen avaamiskuvion luominen

1. Napauta **Aloitusnäyttö**-näytössä .
2. Etsi ja napauta **Asetukset** > **Suojaus** > **Ruudun lukitus** > **Kuvio**.
3. Noudata puhelimen ohjeita. Sinua pyydetään valitsemaan turvakysymys, jolla puhelimen lukitus avataan, jos unohdat näytön lukituksen avaamiskuvion.

Näytön lukituksen avaaminen näytön lukituksen purkukuvion avulla

1. Aktivoi näyttö.
2. Piirrä näytön lukituksen avaamiskuvio.

Jos näytölle piirtämäsi lukituksen avaamiskuvio hylätään viidesti peräkkäin, voit joko odottaa 30 sekuntia ja yrittää uudelleen tai vastata valitsemaasi turvakysymykseen.

Näytön lukituksen avaamiskuvion muuttaminen

1. Kohdasta **Aloitusnäyttö** napauta .
2. Etsi ja napauta **Asetukset** > **Suojaus** > **Ruudun lukitus**.
3. Piirrä näytön lukituksen avaamiskuvio.
4. Napauta **Kuvio**.
5. Noudata puhelimen ohjeita.

Näytön lukituksen purkukuvion poistaminen käytöstä

1. Napauta kotinäytössä > **Asetukset** > **Suojaus** > **Ruudun lukitus**.
2. Piirrä näytön lukituksen avaamiskuvio.
3. Napauta **Liu'utus**.

Näytön lukituksen purun PIN-koodin luominen

1. Napauta kotinäytössä > **Asetukset** > **Suojaus** > **Ruudun lukitus** > **PIN**.
2. Kirjoita numeerinen PIN-koodi.
3. Pienennä näppäimistö tarvittaessa napauttamalla .
4. Napauta **Jatka**.
5. Anna PIN-koodisi uudelleen ja vahvista se.
6. Pienennä näppäimistö tarvittaessa napauttamalla .
7. Napauta **OK**.

Näytön lukituksen purun PIN-koodin poistaminen käytöstä

1. Kohdasta **Aloitusnäyttö**, napauta > **Asetukset** > **Suojaus** > **Ruudun lukitus**.
2. Kirjoita PIN-koodi ja napauta sitten **Seuraava**.
3. Napauta **Liu'utus**.

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

Näytön lukituksen salasanan luominen

1. Kohdasta **Aloitusnäyttö** napauta > **Asetukset** > **Suojaus** > **Ruudun lukitus** > **Salasana**.
2. Kirjoita salasana.
3. Pienennä näppäimistö tarvittaessa napauttamalla .
4. Napauta **Jatka**.
5. Anna salasanasi uudelleen ja vahvista se.
6. Pienennä näppäimistö tarvittaessa napauttamalla .
7. Napauta **OK**.

Näytön lukituksen purkusalasanan poistaminen käytöstä

1. Kohdasta **Aloitusnäyttö**, napauta > **Asetukset** > **Suojaus** > **Ruudun lukitus**.
2. Anna salasana ja napauta **Seuraava**.
3. Napauta **Liu'utus**.

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

Puhelimen päivittäminen

Kun päivität puhelimeen uusimman ohjelmistoversion, laitteen suorituskyky on optimaalinen, ja saat uusimmat parannukset käyttöösi.

Puhelimen Update center -sovelluksen avulla voit suorittaa langattoman päivityksen. Voit suorittaa päivityksen myös tietokoneen PC Companion -sovelluksella USB-kaapeliyhteyden kautta. Jos päivität langattomasti, voit käyttää joko mobiiliverkkoa tai Wi-Fi®-verkkoyhteyttä. Varmista, että olet varmuuskopioinut ja tallentanut kaikki puhelimessa olevat tiedot, ennen kuin teet päivityksen.

! Kun suoritat päivityksen Update center -sovelluksella, laite muodostaa datayhteyden, mistä saattaa aiheutua kustannuksia. Päivitysten saatavuus mobiiliverkossa riippuu myös operaattorista. Pyydä lisätietoja verkko-operaattoriltasi.

Puhelimen päivittäminen langattomasti

Päivitä puhelin langattomasti Update center -sovelluksella. Voit ladata ohjelmistopäivitykset manuaalisesti tai voit antaa päivityspalvelun päivittää puhelimen automaattisesti, kun ladattavia tiedostoja tulee saataville. Kun automaattiset päivitykset on aktivoitu, tilariville tulee ilmoitus aina kun päivitys on saatavilla.

Ohjelmistopäivitysten lataaminen manuaalisesti Update centeristä

1. Napauta kotinäytössä .
2. Etsi ja napauta **Update center**.
3. Valitse haluamasi sovellus tai järjestelmäpäivitys ja napauta **Lataa** tai napauta **Päivitä k.**, jos haluat ladata kaikki sovelluspäivitykset.

! Sovellusten päivitykset käynnistyvät automaattisesti latauksen jälkeen. Jos kyseessä on järjestelmäpäivitys, odota, että puhelin käynnistyy uudelleen, ja asenna päivitys sitten manuaalisesti. Tiedonsiirrosta saatetaan myös veloittaa erikseen, kun päivitykset ladataan 3G-/mobiiliverkon kautta.

Automaattisten ohjelmistopäivitysten aktivointi Update centeristä

1. Napauta kotinäytössä .
2. Etsi ja napauta **Update center**.
3. Paina ja napauta sitten **Asetukset**.
4. Napauta **Salli automaattinen päivitys:** ja valitse, ladataanko päivitykset 3G- ja Wi-Fi®-verkon kautta vai pelkän Wi-Fi®-verkon kautta. Päivitykset ladataan nyt automaattisesti heti, kun niitä on saatavilla.

! Tiedonsiirrosta saatetaan veloittaa erikseen, kun lataat päivityksiä 3G-/mobiiliverkon kautta.

Järjestelmäpäivitysten asentaminen

1. Napauta kotinäytössä .
2. Etsi ja napauta **Update center**.
3. Valitse asennettava järjestelmäpäivitys ja napauta sitten **Asenna**.

Puhelimen päivittäminen USB-kaapelinyhteydellä

Joitakin päivityksiä ei voi ladata langattomasti. Tällaisista päivityksistä ilmoitetaan tilarivillä. Jotta voisit ladata ja suorittaa kaikki päivitykset, tarvitset USB-kaapelin ja tietokoneen, jossa on PC Companion -sovellus. Voit asentaa PC Companionin tietokoneeseen puhelimeen tallennetuilla tiedostoilla tai voit ladata sovelluksen suoraan osoitteesta *www.sonymobile.com*.

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

PC Companion -sovelluksen lataaminen puhelimesta

1. Liitä puhelin tietokoneeseen USB-kaapelilla.
2. Kun saat kehotteen käynnistää PC Companion -ohjelman asennuksen tietokoneessa, toimi ohjeiden mukaisesti.

PC Companion -sovelluksen voi ladata myös osoitteesta *www.sonymobile.com*.

Ohjelmistopäivitysten lataaminen USB-kaapeliyhteyden kautta

1. Asenna PC Companion -sovellus käyttämääsi tietokoneeseen, jos sitä ei ole vielä asennettu.
2. Liitä puhelin tietokoneeseen USB-kaapelilla.
3. **Tietokone**: Käynnistä PC Companion -sovellus. PC Companion tunnistaa kohta puhelimesi ja etsii uutta puhelinohjelmistoa.
4. **Puhelin**: Kun tilariville tulee näkyviin ilmoituksia, suorita asianmukaiset ohjelmistopäivitykset noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.

Puhelimen päivittäminen Apple® Mac® -tietokoneella

1. Asenna Bridge for Mac -sovellus käyttämääsi Apple® Mac® -tietokoneeseen, jos sitä ei ole vielä asennettu.
2. Liitä puhelin Apple® Mac® -tietokoneeseen USB-kaapelilla.
3. **Tietokone**: Käynnistä Bridge for Mac -sovellus. Bridge for Mac tunnistaa puhelimen hetken kuluttua ja hakee uutta puhelinohjelmistoa.
4. **Tietokone**: Jos uusi puhelinohjelmiston päivitys havaitaan, ponnahdusikkuna tulee näkyviin. Tee asiaankuuluvat ohjelmistopäivitykset noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.

Bridge for Mac -sovellus on ladattavissa osoitteesta *www.sonymobile.com*.

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

Puhelimen asetusten yleiskuvaus

Opi puhelimen asetukset siten, että voit mukauttaa ne vaatimustesi mukaisiksi.

Langaton lähiverkko	Kytke Wi-Fi® päälle tai pois, etsi käytettävissä olevat Wi-Fi®-verkot tai lisää Wi-Fi®-verkko.
Bluetooth	Kytke Bluetooth™ päälle tai pois, etsi Bluetooth™-laitteita ja tee puhelimesi näkyväksi tai näkymättömäksi muille Bluetooth™-laitteille.
Tietojen käyttö	Kytke mobiilitiedonsiirto päälle tai pois ja seuraa tiedonsiirtotietoja tietyllä ajanjaksolla.
Lisää...	Kytke lentokonetila päälle ja pois, määritä VPN- ja matkapuhelinverkkoasetukset ja salli puhelimen jakaa datayhteytensä kannettavana Wi-Fi®-WLAN-alueena tai USB- tai Bluetooth™-verkkosidonnalla.
Puheluasetukset	Hallitse ja määritä kiinteän valinnan numeroiden, vastaajan ja Internet-puheluiden asetuksia.
Ääni	Määritä, miten puhelin soi, värisee tai hälyttää kommunikaation saapuessa. Näillä asetuksilla voit myös säätää musiikin, videoiden ja pelien ja muun ääntä sisältävän median äänenvoimakkuuden ja tehdä muita niihin liittyviä säätöjä.
Näyttö	Salli puhelimen näytön vaihtaa suuntaa, kun käännät puhelinta. Voit myös säätää kirkkautta, kirjasinkokoa, taustakuvaa ja näytön aikakatkaisua.
Tallennustila	Tarkista puhelimen sisäisen muistin ja SD-kortin vapaan muistin määrä. Voit myös pyyhkiä SD-kortin tai poistaa sen turvallisesti.
Akku	Näytä puhelimen akun tila. Näet myös, kauanko puhelimen akku kestää ja miten eri sovellukset kuluttavat akkua.
Sovellukset	Hallitse käynnissä olevia sovelluksia, ladattuja sovelluksia ja SD-kortin sovelluksia.
Xperia™	Määritä USB-yhteystila, verkkoyhteystila ja Internet-asetukset. Voit myös ottaa käyttöön Facebook-toimintoja sovelluksissa.
Tilit ja synkronointi	Salli puhelimen synkronoida tietoja lisäämiesi sykronointitilien kanssa.
Sijaintipalvelut	Ota Googlen sijaintipalvelu, GPS-satelliitit ja sijainti- ja Google-haku käyttöön tai poista ne käytöstä.
Suojaus	Suojaa puhelimesi määrittämällä lukituksia ja salasanoja. Voit myös sallia sovelluksen asennuksen muualta kuin Google Playstä™.
Kieli ja syöttötapa	Valitse puhelimen kieli, säädä tekstinsyöttövaihtoehtoja, lisää sanoja omaan sanakirjaasi ja määritä puheasetukset.
Varmuuskopioi ja palauta	Varmuuskopioi tietosi ja nollaa puhelin.
Päivämäärä ja aika	Aseta aika ja päivämäärä tai käytä verkosta saatuja arvoja. Valitse haluamasi päivämäärän ja ajan esitysmuoto.
Helppokäyttötoiminnot	Ota käyttöön asennetut helppokäyttöpalvelut ja säädä niihin liittyvät asetukset.

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

Kehittäjävaihtoehdot	Määritä sovellusten kehitysasetukset. Voit esimerkiksi esittää CPU:n käytön puhelimen näytössä ja esittää visuaalista palautetta kosketuksille. Voit myös määrittää puhelimen siirtymään vianmääritystilaan, kun USB on kytketty.
Tietoja puhelimesta	Näytä puhelimen tiedot, kuten mallinumero, laitteisto-ohjelmistoversio, puhelinnumero ja signaali. Voit myös päivittää ohjelman tuoreimpaan versioon.

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

Tila- ja ilmoituskuvakkeet yleisesti

Tilakuvakkeet

Seuraavat tilakuvakkeet saattavat ilmestyä näyttöön:

	Signaalin voimakkuus
	Ei signaalia
	Roaming-tila
	GPRS on käytettävissä
	EDGE on käytettävissä
	3G on käytettävissä
	GPRS-tietoja lähetetään ja ladataan
	EDGE-tietoja lähetetään ja ladataan
	3G-tietoja lähetetään ja ladataan
	Akun tila
	Akkua ladataan
	GPS on aktivoitu
	Lentokonetila on aktivoitu
	Bluetooth™-toiminto on aktivoitu
	Yhdistetty toiseen Bluetooth™-laitteeseen
	Puhelimessa ei ole SIM-korttia
	Mikrofoni on mykistetty
	Kaiutinpuhelin on päällä
	Äänetön tila
	Värinätila
	Herätys on asetettu
	Synkronointi on käynnissä
	Ongelma kirjautumisessa tai synkronoinnissa
	Wi-Fi®-yhteys on muodostettu ja langattomat verkot ovat käytettävissä

Ilmoituskuvakkeet

Seuraavat ilmoituskuvakkeet saattavat ilmestyä näyttöön:

	Uusi sähköpostiviesti
	Uusi tekstiviesti tai multimediaviesti
	Uusi vastaajaviesti

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

	Tuleva kalenteritapahtuma
	Kappale soi
	Puhelin on liitetty tietokoneeseen USB-kaapelilla
	Varoitusilmoitus
	Virheilmoitus
	Vastaamaton puhelu
	Puhelu meneillään
	Puhelu pidossa
	Soitonsiirto päällä
	Ohjelmistopäivitys saatavilla
	Tietoja ladataan puhelimeen
	Tietoja ladataan puhelimesta
	Lisää (näyttämättömiä) ilmoituksia

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

Sovellusten yleiskuvaus

	Kello-sovelluksilla voit määrittää erilaisia herätyksiä.
	Web-selaimella voit navigoida ja esittää Web-sivuja ja hallita kirjanmerkkejä, tekstiä ja kuvia.
	Laskin-sovelluksella voit suorittaa peruslaskutoimituksia.
	Kalenteri-sovelluksella voit pitää kirjaa tapahtumista ja hallita tapaamisia.
	Kameralla voit ottaa kuvia ja kuvata videoleikkeitä.
	Yhteystiedot-sovelluksella voit hallita puhelinnumeroita, sähköpostiosoitteita ja muita yhteystietoihin liittyviä tietoja.
	Kytä ladattuja sovelluksia.
	Sähköpostisovelluksella voit lähettää ja vastaanottaa sähköposteja sekä yksityisiltä että yritystileiltä.
	Facebook-sovelluksella voit toimia sosiaalisessa verkostossa ystävien, perheenjäsenten ja työtovereiden kanssa kautta maailman.
	Selaa ja kuuntele FM-radioasemia.
	Galleria-sovelluksella voit esittää ja käsitellä valokuvia ja videoita.
	Puhelimen Gmail™-sovelluksella voit lukea, kirjoittaa ja järjestellä sähköpostiviestejä.
	Etsi tietoja puhelimesta ja Webistä.
	Latitude-sovelluksella voit esittää ystäviesi sijainnin kartalla ja jakaa oman sijaintisi.
	Esitä nykyinen sijaintisi, etsi muita sijainteja ja laske reittejä Google Maps™ -sovelluksella.
	Siirry Google Play™ -palveluun ilmaisten ja maksullisten sovellusten lataamiseksi puhelimeen.
	Viestinvälityssovelluksella voit lähettää ja vastaanottaa teksti- ja multimediaviestejä.
	Musiikkisoitinsovelluksella voit järjestellä ja soittaa musiikkia, äänikirjoja ja podcast-lähetyksiä.
	Esitä tuoreimmat tiedot musiikista ja videoista, jotka ystäväsi ovat jakaneet Facebookissa.
	Navigoi puhutuilla, käännös käännökseltä etenevillä ohjeilla.
	Esitä uutiset ja sääennuste.
	Soita puheluita valitsemalla numero manuaalisesti.
	Hae paikkoja, kuten ravintoloita ja kahviloita.
	Optimoi puhelimen asetukset vastaamaan vaatimuksiasi.
	Ohjatulla asennustoiminnolla voit saada lisätietoja perustoiminnooista ja saada apua puhelimen asetusten määrittämisessä.
	Google Talk™ -sovelluksella voit jutella ystäviesi kanssa online.

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

	Tunnista ympärilläsi kuulevia musiikkikappaleita ja saa tiedot artistista, albumista ja muista seikoista.
	Ohje-sovelluksella voit käyttää tukipalvelua suoraan puhelimesta. Voit esimerkiksi lukea käyttöopasta, vianmääritystietoja sekä vihjeitä ja temppuja.
	YouTube™ -palvelulla voit jakaa ja katsella ympäri maailmaa kuvattuja videoita.
	Lataa ja asenna uusia sovelluksia ja päivityksiä.

! Kaikki verkot ja/tai verkko-operaattorit eivät tue joitakin sovelluksia kaikilla alueilla.

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

Käyttäjätuki

Voit ottaa yhteyden tukipalveluun suoraan ohjesovelluksella. Voit esimerkiksi avata käyttöohjeet, joissa selitetään, miten puhelinta käytetään. Voit myös saada apua vianmäärityksessä ja muissa asioissa Sony Mobilen tuesta ja Sony Mobile -asiakaspalvelustamme.

- Ohjesovelluksen ominaisuudet:
  - Käyttöohje puhelimessa – lue ja hae tietoja puhelimen käyttämiseen liittyen.
  - Kouluta itseäsi – lue vihjeitä ja temppuja, saa tuoreimmat uutiset ja katsele neuvontavideoita.
  - Sähköpostituki – lähetä sähköposti tukitiimillemme.
- Tukivyöhyke – osoitteessa *www.sonymobile.com* on kattavaa tukea puhelimen käyttöön.
- Vianmääritys – käyttöohjeiden lopussa ja tukivyöhykkeellä luetellaan yleiset ongelmat ja virheilmoitukset.
- Asiakastuki – jos mikään muu ei toimi. Asianmukaiset tuen puhelinnumerot luetellaan oheisessa *Tärkeitä tietoja* -lehtisessä.

! Laajennettu käyttöohje on saatavilla myös osoitteesta *www.sonymobile.com*.

Ohjesovelluksen käyttö

1 Paikanna ja napauta sovellusruudussa .
2 Paikanna ja napauta vaadittua tukikohdetta.

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

Vianmääritys

Puhelimeni ei toimi odotetulla tavalla

Jos puhelimen käytössä ilmenee ongelmia, kokeile näitä toimenpiteitä, ennen kuin teet mitään muuta:

- Käynnistä puhelin uudelleen.
- Irrota akku ja SIM-kortti ja aseta ne uudelleen paikoilleen. Käynnistä puhelin sitten uudelleen.
- Päivitä puhelin. Puhelimen päivittäminen varmistaa optimaalisen suorituskyvyn ja lisää uusimmat parannukset puhelimeen. Lisätietoja on kohdassa *Puhelimen päivittäminen* sivulla 106.
- Nollaa puhelimen asetukset.

⚠ Ole kärsivällinen, kun palautat puhelimen asetuksia. Puhelimen uudelleenkäynnistys palautuksen aikana saattaa vioittaa puhelinta pysyvästi.

Puhelimen asetusten palauttaminen

Voit palauttaa puhelimen alkuperäisiin asetuksiin ja poistaa kaikki henkilökohtaiset tiedot tai jättää ne poistamatta. Puhelin voidaan palauttaa siihen tilaan, missä se oli, ennen kuin se kytkettiin päälle ensimmäistä kertaa. Mutta ennen kuin nollaat puhelimen, muista siis varmuuskopioida tärkeät puhelimeen tallennetut tiedot.

Puhelimen asetusten nollaaminen

⚠ Jotta puhelin ei vioittuisi peruuttamattomasti, älä käynnistä puhelinta uudelleen palautuksen ollessa käynnissä.

1. Kohdasta **Aloitusnäyttö** napauta .
2. Etsi ja napauta **Asetukset** > **Varmuuskopioi ja palauta**.
3. Napauta **Tehdastietojen palautus**.
4. Napauta **Reset phone**.
5. Vahvista napauttamalla **Tyhjennä kaikki**.

En pysty lataamaan puhelinta

Laturia ei ole kiinnitetty kunnolla, tai akkuliitäntä on heikko. Irrota akku ja puhdista liitäntäkohdat.

Näyttöön ei tule akunlatauskuvaketta latauksen alkaessa

Akun kuvake saattaa ilmestyä näyttöön vasta muutaman minuutin kuluttua.

Akun suorituskyky on heikko

Noudata ohjeitamme siitä, miten saat enemmän irti akusta. Katso *Akun suorituskyvyn parantaminen* sivulla 14.

Laite ei tunnista langallisia kuulokkeita

- Tarkista, että käyttämäsi langalliset kuulokkeet noudattavat CTIA-standardia. Laite tukee CTIA-standardia, eikä se ole välttämättä täysin yhteensopiva muiden standardien, kuten OMTP, kanssa.
- Jos sinulla on laitteen kanssa yhteensopivat langattomat kuulokkeet, kokeile käyttää niitä.

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

En voi siirtää sisältöä puhelimen ja tietokoneen välillä USB-kaapelia käyttäessäni

Ohjelmistoa tai USB-ohjaimia ei ole asennettu oikein. Saat yksityiskohtaiset asennusohjeet ja vianmääritystietoja osoitteesta *www.sonymobile.com*.

En voi käyttää Internet-pohjaisia palveluita

Varmista, että liittymässä on tietojen latausominaisuus ja että puhelimen Internet-asetukset on määritetty oikein. Kohdassa ***Internet- ja viestiasetukset*** sivulla 31 on lisätietoja siitä, miten dataliikenne ja dataverkkovierailu otetaan käyttöön ja miten Internet-asetukset ladataan. Pyydä yhteysasetuksia koskevat lisätiedot verkko-operaattorilta.

Virheilmoitukset

Ei verkkopeittoa

- Puhelimesi on asetettu lentokonetilaan. Varmista, että lentokonetila ei ole käytössä.
- Puhelin ei vastaanota mitään verkkosignaalia tai vastaanotettu signaali on liian heikko. Ota yhteys verkko-operaattoriin ja varmista, että oleskelualueellasi on verkkoa.
- SIM-kortti ei toimi oikein. Aseta SIM-kortti johonkin toiseen puhelimeen. Jos tämä toimii, ongelman aiheuttaja on todennäköisesti puhelin. Ota tässä tapauksessa yhteys lähimpään Sony-huoltokeskukseen.

Vain hätäpuhelut

Olet verkon alueella, mutta sinulla ei ole oikeuksia käyttää sitä. Hätätilanteessa jotkin verkko-operaattorit kuitenkin sallivat kansainväliseen hätänumeroon 112 soittamisen. Lisätietoja on kohdassa ***Hätäpuhelut*** sivulla 35.

SIM-kortti lukittu

Olet syöttänyt PIN-koodin väärin kolme kertaa peräkkäin. Tarvitset puhelimen lukituksen avaamiseen PUK-koodin operaattorilta.

SIM-kortti on PUK-lukittu

Olet syöttänyt PUK (Personal Unblocking Key) -koodin väärin 10 kertaa peräkkäin. Ota yhteys palveluntarjoajaan.

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

Puhelimen kierrättäminen

Onko sinulla vanha, käytöstä poistettu puhelin? Voisit kierrättää sen. Näin autat meitä käyttämään sen materiaalit ja komponentit uudelleen, ja samalla suojelet ympäristöä! Lisätietoja kierrätyksestä alueellasi on osoitteessa *www.sonymobile.com*.

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

Juridiset tiedot

Sony ST21i/ST21a

Sony Mobile Communications AB tai sen paikallinen tytäryhtiö julkaisee tämän käyttöohjeen sitoumuksetta. Sony Mobile Communications AB saattaa tehdä tähän käyttöohjeeseen painovirheiden, epätäsmällisten tietojen tai laitteeseen ja/tai sen ohjelmistoon tehtyjen parannusten edellyttämiä korjauksia ja muutoksia ilman eri ilmoitusta. Mahdolliset muutokset sisällytetään tämän käyttöohjeen uusiin painoksiin.

© 2012 Sony Mobile Communications AB. Kaikki oikeudet pidätetään.

Julkaisun numero: **1265-3231.3**

Matkapuhelimellasi voi ladata, tallentaa ja lähettää edelleen ulkopuolista sisältöä, kuten soittoääniä. Kolmansien osapuolten oikeudet, kuten tekijänoikeudet, voivat rajoittaa sisällön käyttöä tai estää sen käytön. Sinä, eikä Sony, olet täysin vastuussa ulkopuolisesta sisällöstä, jota lataat matkapuhelimeesi tai lähetät siitä eteenpäin. Vahvista ennen minkään ulkopuolisen sisällön käyttöä, että suunnittelemasi käyttötapa on luvallinen. Sony ei takaa ulkopuolisen sisällön tai muun kolmannen osapuolen toimittaman aineiston tarkkuutta tai laatua. Sony ei ole missään tapauksessa vastuussa ulkopuolisen sisällön tai muun kolmannen osapuolen toimittaman aineiston luvattomasta käytöstä.

Tässä käyttöoppaassa saatetaan viitata kolmansien osapuolien toimittamiin palveluihin tai sovelluksiin. Tällaisten ohjelmien tai palvelujen käyttö saattaa edellyttää erillistä rekisteröitymistä kolmannen osapuolen toimittajan palveluun, johon saattaa liittyä lisäkäyttöehtoja. Jos käytät sovelluksia kolmannen osapuolen Web-sivustossa tai sen kautta, lue tällaisten Web-sivustojen käyttöehdot ja sovellettava tietosuojakäytäntö etukäteen. Sony ei takaa minkään kolmannen osapuolen Web-sivustojen tai tarjottujen palvelujen saatavuutta tai laatua.

Poista takakansi, jotta näet säädösten mukaiset tiedot, kuten CE-merkin.

Kaikki tässä mainitut tuote- ja yritysnimet ovat omistajiensa tavaramerkkejä ja rekisteröityjä tavaramerkkejä. Kaikki oikeudet, joita ei tässä erikseen anneta, pidätetään. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

Lisätietoja on osoitteessa *www.sonymobile.com*.

Kaikki kuvat on tarkoitettu vain havainnollistaviksi, eivätkä ne välttämättä kuvaa tarkasti itse puhelinta.

Tietyt Microsoftin immateriaalioikeudet suojaavat tätä tuotetta. Suojattujen tekniikoiden levittäminen tai käyttäminen on kiellettyä ilman Microsoftin lupaa.

Sisällön omistajat suojaavat immateriaaliomaisuuttaan, mukaan lukien tekijänoikeudet, Windows Median digitaalisten oikeuksien hallintatekniikalla (WMDRM). Tämä laite käyttää WMDRM-suojattua sisältöä WMDRM-ohjelmistolla. Jos WMDRM-ohjelmisto ei pysty suojaamaan sisältöä, sisällön omistajat voivat pyytää Microsoftia peruuttamaan WMDRM-ohjelmistosta toiminnot, joilla se toistaa tai kopioi suojattua sisältöä. Tämä toimintojen peruuttaminen ei vaikuta suojaamattomaan sisältöön. Kun lataat suojatun sisällön käyttöoikeuksia, hyväksyt, että Microsoft saattaa sisällyttää käyttöoikeuksiin kumousluettelon. Sisällön omistajat saattavat vaatia, että päivität WMDRM:n, jos haluat käyttää heidän sisältöään. Jos kieltäydyt päivityksestä, et voi käyttää päivitystä edellyttävää sisältöä.

Tämän tuotteen käyttöoikeus myönnetään visuaalisen MPEG-4-patentin ja AVC-patenttikannan käyttöoikeuksien perusteella. Käyttöoikeus myönnetään kuluttajalle henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön seuraaviin käyttötarkoituksiin: (i) visuaalisen MPEG-4-standardin (MPEG-4-video) tai AVC-standardin (AVC-video) mukaiseen videosisällön koodaukseen sekä (ii) henkilökohtaista ja ei-kaupallista toimintaa harjoittavan kuluttajan tai sellaisen videopalvelun, jolla on MPEG LA:n myöntämä käyttöoikeus MPEG-4- ja AVC-videoiden tarjoamiseen, koodaamien MPEG-4-videoiden ja AVC-videoiden koodauksen purkamiseen. Käyttöoikeutta ei myönnetä suoraan tai epäsuorasti mihinkään muuhun käyttötarkoitukseen. Saat lisätietoja, mukaan lukien lisätiedot käyttöoikeuksista, kaupallisesta käytöstä, sisäisestä käytöstä sekä mainostuskäytöstä, MPEG LA L.L.C:ltä. Lisätietoja on osoitteessa http://www.mpegla.com. MPEG Layer-3 -äänten koodauksen purkamisen tekniikan käyttöoikeus on hankittu Fraunhofer IIS:ltä ja Thomsonilta.

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

Hakemisto

A
aika 28
ajanhallinta 57
ajo-ohjeet 102
akku 13
irrottaminen 8
kansi 8
albumit
poistaminen 92
Android Market™ - Katso Google Play™ 54
Android™ 7
animoitu taustakuva 19
asetukset
Internet 31
kamera 84, 87
messaging 31
MMS 31
puhelu 38
still-kamera 84
tiedonkäyttö 32
videokamera 87

C
caps lock 23
chat 53

D
diaesitys 92

E
Elesyöttö 25
elävä taustakuva 19
erikoissoittolistat
toistaminen 77
esivalinnat
radiokanavien poistaminen 82
radiokanavien tallentaminen 82
etsiminen
musiikki TrackID™-tekniikalla 79
raidan tiedot 79

F
Facebook™
Facebook™ inside Xperia™ 62
synkronointi 62
FM-radio
suosikit 82

G
Galleria
albumien avaaminen 90
avaaminen 90
Gallery 90
Facebook™-valokuvien näyttäminen 91
näkymän muuttaminen 91
geotag-paikkatieto
valokuvat 84
Gmail™ 52
Google Latitude™ 102
Google Maps™ 101
Google Play™ 54
Google Talk™ 53
Google™-synkronointi 61
Google™-tilin asetukset 52
GPS 101

H
henkilökohtaiset tiedot 40
herätys 57
hätänumerot 35

I
ilmoitus 110
paneeli 22
soittoääni 29
valo 21
Internet
asetukset 31
Web-selain 68

J
jakaminen
musiikki 76, 79
valokuvat 93
valokuvat ja videot 92
jatkeet 17

K
kalenteri 57
tapahtuman luominen 57
kamera 83, 84, 87, 88
asetukset 84, 87, 88
geotag-paikkatieto 84
kuvakkeet 88
näyttö 83
ohjaimet 83
sulkeminen 83
valokuvien näyttäminen 84
valokuvien ottaminen 83
video 87
videoiden näyttäminen 87
videoiden tallentaminen 87
yleiskuvaus 83
zoomaus 83
kappaleiden vaihtaminen 75
kieli 29
kirjoittaminen 27
kiertäminen
valokuvat 92
kiinteä valinta 39
kirkkaus 29
kohteiden vastaanottaminen Bluetoothilla™ 96
koon muuttaminen
valokuvat 93
Kotinäyttö 17
mukauttaminen 18
kuulokkeet 31
käyttäminen 31
kuvakkeet 110
kamerassa 88
käynnistäminen 10
käyntikortit
lähettäminen 44

L
Langaton Bluetooth™-tekniikka 95
langattomat verkot 101
lataaminen 13
Internet-asetukset 31
Latitude 102
LCD-taustavalon hallinta 29
Lentokonetila 30
Lentotila 30
lisäohjelma
koon muuttaminen 18
lisäohjelmat
johdanto 18

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

Timescape™ Friends 18
Timescape™ Share 18
lukot
näyttölukko 10
näytön aktivointi 10
näytön lukitseminen 10
lähettäminen
kohteiden lähettäminen Bluetoothilla™ 96
käyntikortit 44
yhteystiedot 44

M
Maps 101
Media Go™ 99
mediatiedostot
kopioiminen muistikortille 74
Microsoft® Exchange -synkronointi 62
MMS
asetukset 31
multimedia
kopioiminen muistikortille 74
musiikin satunnaistoisto 77
musiikin suositteleminen 76
musiikki 31, 74
artistitietojen näyttäminen 79
haku TrackID™-tekniikalla 79
jakaminen 76, 79
kappaleiden lisääminen soittolistoihin 77
kappaleiden vaihtaminen 75
kopioiminen muistikortille 74
kopioiminen tietokoneelle/tietokoneelta 74
kuulokkeiden käyttäminen 31
omat soittolistat 77
ostaminen 79
podcast-lähetykset 74
poistaminen 75, 80
raidan keskeyttäminen 75
soittimen yleiskuvaus 74
soittolistojen luominen 77
taajuuskorjaimen käyttäminen 75
toistaminen 74
toistaminen satunnaisjärjestyksessä 77
äänenvoimakkuuden säätäminen 75
musiikkisoitin
automaattisesti laaditut 77
erikoissoittolistat 77
kappaleiden poistaminen 75
pienentäminen 75
soittolistat 77
soittolistojen luominen 77
taajuuskorjain 75
musiikkisoitin-lisäohjelma 76

N
Navigointi 102
Navigointisovellus 102
neuvottelupuhelut 37
näppäimet 13
näppäimistö 23
asetukset 27
näyttäminen
kameralla tallennetut videot 87
valokuvat 84
näyttö 29
lasi 15
murtunut 15
näytön lukituksen purkukuvio 103
takuu 15
näyttönäppäimistö 23

O
ohjattu asennustoiminto 10
ostaminen
musiikki 79

P
palauttaminen 115
palvelut 11
pikaviestintä 53
PIN 103
PIN-koodi 103
poistaminen 92
herätys 57
kappaleet 75
musiikki 80
valokuvat 93
videot 94
puhelimen kierrättäminen 117
Puhelimen näppäimet 23
puhelimen päivittäminen 106
puhelin
akku 14
päivitys 106
suorituskyky 14
puhelinliikenne Katso puhelut
puhelinmuistio 40
puhelinnäppäimistö 25
puhelut 35, 39
asetukset 38
estäminen 38
hylkääminen 38
hätä 35
koputuspalvelu 37
loki 36
luettelo 36
siirtäminen 38
siirtäminen toiseen numeroon 38
usea 37
vastaamattomat 36
viimeisimmät 36
PUK-koodi 103
päivämäärä
muoto 28

R
radio 81
avaaminen 81
kaiuttimen kautta kuunteleminen 82
kanavan valitseminen 81
kanavien hakeminen 82
kanavien vaihtaminen 81
siirtyminen 81
suosikit 82
yleiskuvaus 81
raidan keskeyttäminen 75
rajaaminen
valokuvat 93

S
sammuttaminen 10
siirtäminen
yhteystiedot 41
sijainti 84, 101
SIM-kortti 103
asettaminen 9
yhteystietojen tuominen 41
yhteystietojen vieminen 45
SIM-yhteystietojen tuominen 41
soittaminen 31
soittolistat 77
kappaleen lisääminen 77
kappaleiden poistaminen 77
luominen 77
omien toistaminen 77

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

poistaminen 78
suosituimmat kappaleet 77
soittoääni 57
SOS - Katso hätänumerot
sovellukset 7
näyttö 19
yleiskuvaus 112
still-kamera 83
asetukset 84
suojamuovi 15
suosikit
radiokanavien poistaminen 82
radiokanavien tallentaminen 82
siirtyminen suosikista toiseen radiossa 82
suosituimmat kappaleet
toistaminen 77
symbolit 23
SyncML™ 11, 63
synkronointi 61
Facebook™-yhteystiedot, -kalenteri, -valokuvat 62
Google™-yhteystiedot, -kalenteri, -sähköposti 61
kalenteri, kirjanmerkit 11, 63
Microsoft® Exchange -palvelulla 62
yhteystiedot 11, 63
syöttötapa 27
sähköposti 48
enemmän kuin yksi tili 51

T

taajuuskorjain 75
tapahtumat
kalenteri 57
taustakuva 19
valokuvan käyttäminen 93
teemat 19
tekstinsyöttötapa 23
tila 110
rivi 21
tilit 11
Exchange Active Sync® 11
Facebook™ 11
Google™ 11
toistaminen
musiikki 74
TrackID™-tekniikka 79
artistitietojen näyttäminen 79
avaaminen 79
kappaleen jakaminen 79
kappaleen ostaminen 79
kappaleen poistaminen 80
käyttö FM-radion kanssa 82
listojen näyttäminen 79
raidan tietojen etsiminen 79
tulosten käyttäminen 79
tärinä 29

U

USB-yhteys 98

V

valokuva-albumit 90
näyttäminen 90
poistaminen 92
valokuvat 92, 93
asettaminen taustakuvaksi 93
diaesitys 92
jakaminen 92, 93
kiertäminen 92
kopioiminen tietokoneelle/tietokoneelta 74
kytkeminen yhteystietoihin 43
käyttäminen yhteystiedon kuvana 92
maantieteellisen sijainnin lisääminen 84
näyttäminen 84, 90, 91, 92
näyttäminen kartalla 93
ottaminen 83
poistaminen 93
rajaaminen 93
saman sijainnin esittäminen 84
valokuvien tarkasteluohjelma 91
zoomaus 92
valokuvien ottaminen 83
napauttamalla 83
varmuuskopioiminen
yhteystiedot 45
vastaaja 36
vastaajapalvelu 36
vastaava audiosisältö 76
vianmääritys 115
videoalbumit 90, 92
näyttäminen 90
videoiden tallentaminen 83
videokamera 83, 87, 88
asetukset 87, 88
videoiden tallentaminen 87
videosoitin
videon keskeyttäminen 94
videot 93
jakaminen 94
kelaaminen eteen- ja taaksepäin 94
keskeyttäminen 94
kopioiminen tietokoneelle/tietokoneelta 74
lähettäminen 94
näyttäminen 87, 90, 91, 92
poistaminen 94
tallentaminen 87
toistaminen 93
äänenvoimakkuuden säätäminen 94
viestit
asetukset 31
viimeisimmät puhelut 36
viimeksi käytettyjen sovellusten ikkuna 20
viivakoodien lukeminen 60
virran kytkeminen 10
värinä 57

W

Web-selain 68
asetukset 72
kirjanmerkkien hallinta 69
Wi-Fi® 65

Y

yhteystiedot 40
jakaminen 44
kopioiminen 45
kuva 43
lähettäminen 44
ryhmät 43
siirtäminen 41
suosikki 44
tuominen SIM-kortilta 41
valokuvan käyttäminen 92
varmuuskopioiminen 45
yhteystietojen yhdistäminen 43
yleiskuvaus
puhelin yleisesti 74
yrityksen sähköposti, kalenteri ja yhteystiedot 62

Z

zoomaus 83
valokuvat 92

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

Ä

äänenvoimakkuuden säätäminen 75
äänenvoimakkuus
    näppäin 27
    videon säätäminen 94
äänetön tila 27
ääni
    toistaminen 74
    toistaminen satunnaisjärjestyksessä 77
    äänenvoimakkuuden säätäminen 75
ääretön-painike 76

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.