Sony Ericsson Yendo™ with Walkman™

Utökad användarhandbok

Sony Ericsson
make.believe

Innehåll

Upplev mer. Upptäck hur.....5

Komma igång.....6

Starta telefonen för första gången.....7

Bekanta dig med telefonen.....9

Översikt över telefonen.....9

Ladda batteriet.....9

Använda startknappen.....10

Startskärmen.....10

Programfönster.....11

Använda pekskärmen.....12

Internet- och meddelandefunktionsinställningar.....12

Telefoninställningar – översikt.....12

Skriva in text.....12

Kontakter 14

Ringa samtal.....15

Musik.....16

Översikt över Walkman™-spelaren.....16

Walkman™-spelarwidget.....17

Walkman™-minispelare.....17

Ansluta telefonen till en dator.....18

Överföra och hantera innehåll med hjälp av en USB-kabel.....18

Kamera.....19

Sökar- och kamerakontroller.....19

TrackID™-teknik.....20

PlayNow™.....21

Multimedia och textmeddelandefunktionen.....22

E-post.....23

Trådlös Bluetooth™-teknik.....24

Telefonnamn.....24

Webbläsare.....25

Bläddra på webben.....25

Fler funktioner.....26

Alarm.....26

Kalender.....26

Röstbrevlåda.....26

Låsa och skydda din telefon.....28

IMEI-nummer.....28

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

Felsökning.....29
Vanliga frågor.....29
Felmeddelanden.....29
Juridisk information.....31
Index.....32

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

Viktig information

Läs igenom broschyren *Viktig information* innan du använder din mobiltelefon.

Vissa av de tjänster och funktioner som beskrivs i den här användarhandboken stöds inte i alla länder/regioner eller nät och/eller hos alla tjänstleverantörer överallt. Detta gäller bland annat det internationella GSM-larmnumret 112. Kontakta din nätoperatör eller tjänstleverantör för att få reda på vilken tillgänglighet som gäller för en viss tjänst eller funktion och om ytterligare åtkomst krävs eller kostnader tillkommer.

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

Upplev mer. Upptäck hur.

Gå till *www.sonyericsson.com/support* för att lära dig hur du får mest ut av telefonen.

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

Komma igång

Sätta i SIM-kortet

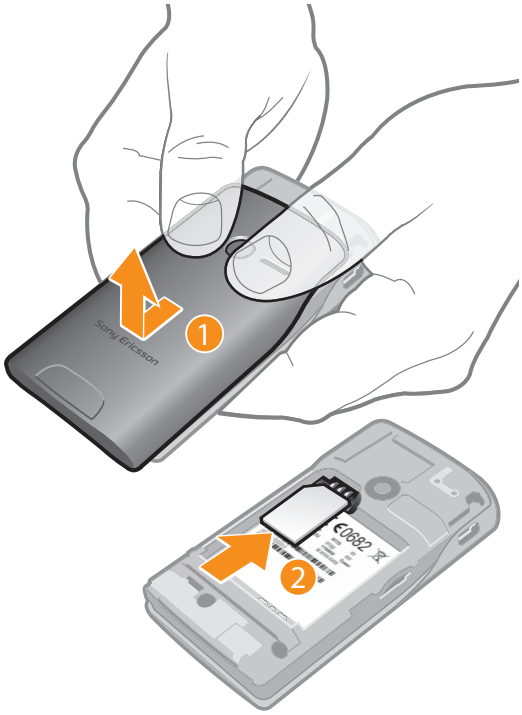

1 Ta bort batteriluckan.
2 För in SIM-kortet i hållaren med de guldfärgade kontakterna nedåt.

Sätta i eller ta ut ett minneskort

! Du kan behöva köpa ett separat minneskort.

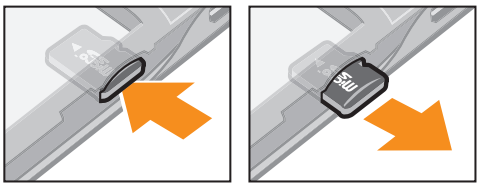

1 Sätt i minneskortet med de guldfärgade kontakterna nedåt.
2 Ta ut minneskortet, tryck in kanten på minneskortet och släpp det omedelbart.

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

Sätta i batteriet

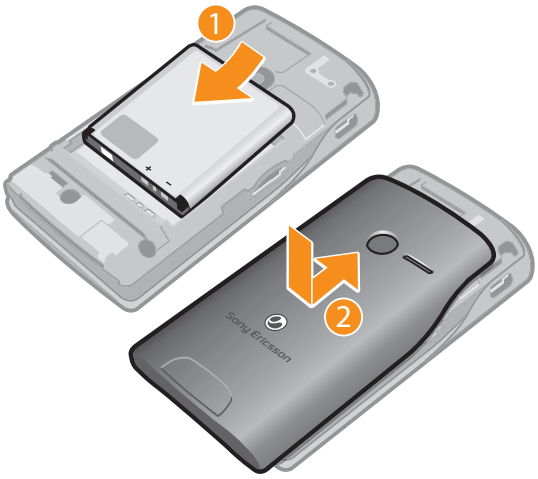

1 Sätt i batteriet med kontakter som är mittemot varandra.
2 Sätt på batteriluckan.

Starta telefonen

1 Tryck in och håll nere ⏻/🔒-knappen högst upp på telefonen.
2 Skriv in PIN-koden för SIM-kortet om du uppmanas att göra det, och välj **Klar**.
3 Följ de inställningsinstruktioner som visas första gången du startar telefonen.

PIN-koden får du från din nätoperatör. Om du vill ändra en felaktig inmatning när du anger PIN-koden trycker du på ⌫.

Stänga av telefonen

- Tryck på och håll nere ⏻/🔒-knappen längst upp på telefonen tills telefonen stängs av.

Låsa skärmen

- När skärmen är aktiv, tryck kort på ⏻/🔒-knappen.

Låsa upp skärmen

- När skärmen är låst, tryck kort på ⏻/🔒-knappen.

Starta telefonen för första gången

Den första gången du startar din telefon hjälper en inställningsguide dig att skriva in nödvändiga telefoninställningar. Följ instruktionerna för att välja språk, importera dina SIM-kontakter och skriva in tid respektive datum. Om du vill kan du hoppa över vissa steg och nå inställningsguiden senare från telefoninställningsmenyn.

Ange telefonspråket

1 När du startar telefonen för första gången visas en lista med språk. Bläddra igenom listan och välj ditt språk.
2 Knacka på **Klar**.

Importera kontakter från ett SIM-kort

- När du startar din telefon för första gången med ett isatt SIM-kort instruerar inställningsguiden dig att importera dina SIM-kontakter. Knacka på **Import. kontakter**.

När du kopierar kontakter mellan två telefoner med ditt SIM-kort, är mängden och typen av information som du kan överföra för varje kontakt begränsade. Gå till *www.sonyericsson.com/support* för att få mer hjälp om hur du kopierar kontakter mellan två telefoner.

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

Ange tid och datum

1 När du startar telefonen för första gången instruerar inställningsguiden dig att ange tid och datum. Knacka på **Tid och datum**.
2 Leta reda och knacka på **Tid**.
3 Knacka på fälten för timme och minut för att justera tiden.
4 Knacka på **Spara**.
5 Leta reda och knacka på **Datum**.
6 Knacka på fälten för dag, månad och år för att justera datum.
7 Knacka på **Spara**.

När du anger tid och datum kan du också välja önskade visningsformat för tid och datum. Knacka på **Tidsformat** eller **Datumformat** för att välja ett önskat format.

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

Bekanta dig med telefonen

Översikt över telefonen

1 3,5 mm Audio Video Plus-uttag
2 Strömbrytare/skärmlås
3 Högtalare
4 Plats för rem
5 Uttag för laddare/USB-kabel
6 Pekskärm
7 Start-knappen
8 Mikrofon

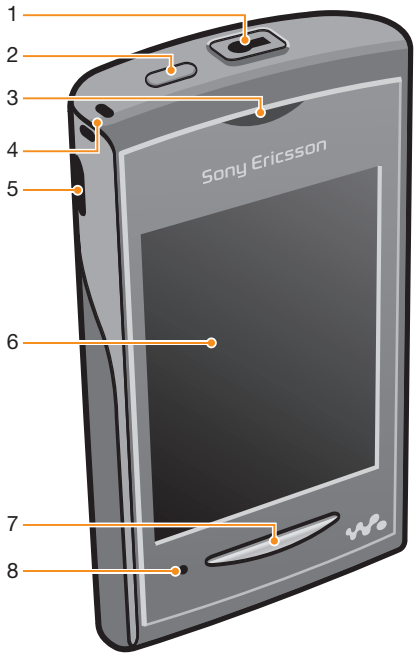

9 Volymknapp
10 Kameralins
11 Högtalare

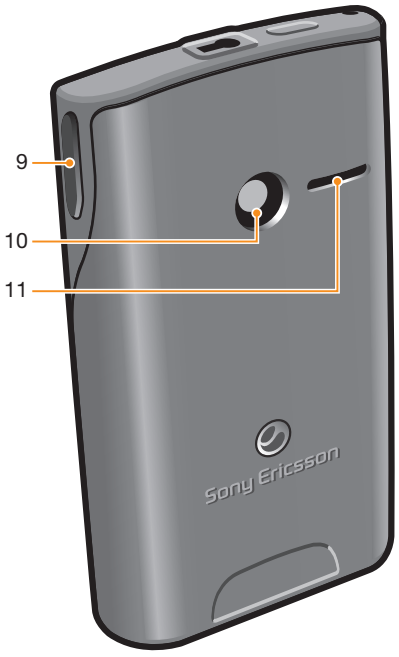

Ladda batteriet

När du köper telefonen är batteriet i den delvis laddat. Det kan ta ett par minuter innan batteriikonen visas på skärmen när du ansluter telefonladdarkabeln till en strömkälla, så som en USB-port eller telefonväxlare. Du kan använda telefonen även när den laddas.

! När batteriet har laddats upp helt börjar det laddas ur och sedan laddas det upp igen efter en viss tidsperiod. Detta görs för att förlänga batteriets livstid och det kan innebära att laddningsstatus kan sjunka under 100 procent.

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

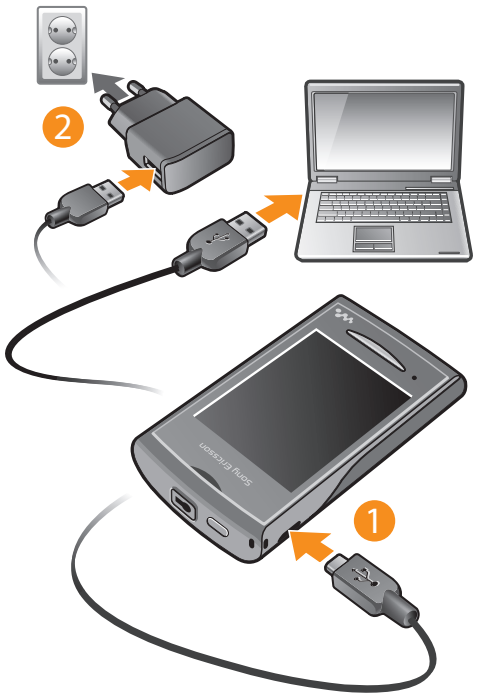

Ladda telefonen med strömadaptern

- Anslut telefonen till ett eluttag med USB-kabeln och strömadaptern.

Använda startknappen

Gå till startskärmen

- Tryck på startknappen.

Startskärmen

Startskärm är din gateway till huvudfunktionerna i telefonen. Du kan anpassa den med olika programikoner, genvägar, bakgrunder mm. **Startskärm** utsträcker sig utöver den vanliga skärmbredden och ger dig mer spelrum.

! Stäng dina öppna program innan du går till **Startskärm**. Annars kan dessa program förbli aktiva i bakgrunden och sakta ner telefonen.

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

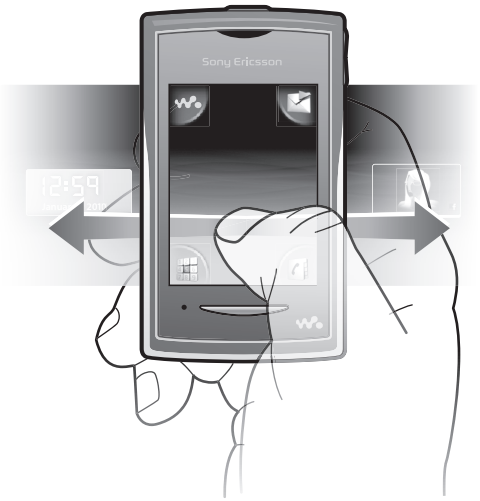

Programfönster

Använd programfönstren för att få snabbåtkomst till program i din telefon. Du kan också anpassa dina fönster. Kom ihåg att programfönster utsträcker sig utöver de vanliga skärmdimensionerna så du kanske måste snärta vänster eller höger för att se allt.

En indikator längst upp på skärmen visar vilket av programfönstren du befinner dig i. • ○ • indikerar exempelvis att du är i programfönstret i mitten.

Öppna programfönstren

Det finns två sätt att öppna programfönstren:

- Dra uppåt på **Startskärm**.
- Snärta uppåt från valfri plats på **Startskärm**.

Bläddra bland programfönstren

- Snärta till höger eller vänster i programfönstret.

Flytta ett program

1. Dra uppåt på **Startskärm**.
2. Rör vid och håll kvar ett objekt tills programikoner visas i de fyra hörnen på skärmen.
3. Dra objektet till ett av hörnen, eller till ett annat programfönster.

Objekten i programfönstret är de faktiska programmen och är inte genvägar. Det innebär att om du flyttar ett objekt från ett programfönster till en annan plats så flyttar du det faktiska programmet och skapar inte någon genväg.

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

Använda pekskärmen

Öppna eller markera ett objekt

- Knacka på objektet.

Markera och avmarkera alternativ

- Knacka på relevant kryssruta, eller i vissa fall knacka på växeln bredvid alternativnamnet.

	Markerad kryssruta
	Avmarkerad kryssruta
	På
	Av

Gå tillbaka till föregående skärm

- Knacka på , när detta alternativ finns tillgängligt.

Rulla skärmen

Rulla genom att flytta ditt finger upp eller ner på skärmen. På vissa webbsidor kan du också bläddra åt sidorna.

! Om du drar eller snärtar aktiverar det inte något på skärmen.

Internet- och meddelandefunktionsinställningar

För flertalet mobiltelefonnät och operatörer kommer inställningar för meddelandefunktion och Internet förinstallerade på telefonen. I vissa fall hämtas inställningarna första gången du slår på telefonen med ditt isatta SIM-kort.

Du kan manuellt lägga till och ändra Internet- och nätinställningar i telefonen när som helst, eller så kan du få inställningarna skickade till din telefon automatiskt. Kontakta din nätoperatör om du behöver mer information om dina abonnemangsinställningar.

Telefoninställningar – översikt

Du kan anpassa vissa telefoninställningar så att de passar dig. Du kan exempelvis justera inställningarna för **Tid och datum** och **Telefonspråk**.

Ändra språk i telefonen

1. Dra uppåt på **Startskärm**.
2. Leta reda och knacka på **Inställn.** > **Språk och skrivande** > **Telefonspråk**.
3. Välj ett alternativ.

! Om du väljer fel språk och inte kan läsa menytexterna går du till *www.sonyericsson.com/support* för att få hjälp.

Starta flygplansläge

1. Dra uppåt på **Startskärm**.
2. Leta reda och knacka på **Inställn.** > **Allmänt**.
3. Välj **Flygplansläge**.

Skriva in text

Det finns två textinmatningsmetoder: vanlig och snabb . Snabbinmatning använder ordlistan i telefonen för att hjälpa dig att stava ord.

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

Visa knappsatsen och skriva text

- Knacka på ett textfält för att visa knappsatsen och skriv sedan in din text.

Växla mellan versaler och gemener

- Knacka på ⇧ innan du skriver en bokstav.

Aktivera Caps lock

- Knacka på ⇧ till ⇪ visas innan du skriver ordet.

Skriva siffror med knappsatsen

- Knacka på 1 2 3 när du skriver in text. En knappsats med siffror visas.

Infoga symboler

- Knacka på ☺ & @ när du skriver in text. En knappsats med symboler visas.

Ändra språk för skriven text

1. När du skriver in text, knacka på språkikonen, exempelvis Eng.
2. Välj ett alternativ.

Skriva in text med vanlig textinmatning

1. När du skriver in text, knacka på språkikonen, exempelvis Eng.
2. Knacka på **Vanlig textinmatning** om du vill ändra till vanlig textinmatning.
3. Om du vill skriva ett ord knackar du på teckenknappen tills önskad bokstav visas.

Skriva in text med snabbinmatning

1. När du skriver in text, knacka på språkikonen, exempelvis Eng.
2. Knacka på **Snabbtext** om du vill ändra till snabbinmatning.
3. Om du vill skriva ett ord knackar du endast en gång på respektive teckenknapp, även om önskad bokstav är en annan än knappens första bokstav.
4. Knacka på ordet som visas eller knacka på ⬇ om du vill välja ett ord i listan.
5. Om önskat ord inte finns i listan knackar du på **Bokstavera**, gör nödvändiga ändringar och knackar på **Spara**.

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

Kontakter

Använd programmet **Kontakter** för att spara information om de som du känner. Skriv in deras telefonnummer, e-postadresser, födelsedagar och andra detaljer. Du kan hålla reda på all kommunikation med en viss kontakt.

Ringa upp en kontakt

1 Knacka på på **Startskärm**.
2 Knacka på kontakten.
3 Knacka på önskat telefonnummer för kontakten.

Lägga till en kontakt

1 Knacka på på **Startskärm**.
2 Knacka på **Lägg till kontakt**.
3 Knacka på **Namn**, skriv in namnet och knacka på **Klar**.
4 Knacka på **Telefonnummer**, skriv in telefonnumret och knacka på **Klar**.
5 Skriv in eller välj den information du vill ska finnas för kontakten. Rulla sedan uppåt och knacka på **Spara**. Om du vill lägga till fler informationsfält knackar du på **Lägg till fler**.

Du kan även lägga till kontakter från nummer i din samtalslogg.

Säkerhetskopiera kontakter på ett minneskort

1 Dra uppåt på **Startskärm**.
2 Knacka på **Inställn.** > **Kontakter** > **Säkerhetsk. t. minneskort**.

Återställa kontakter från ett minneskort

1 Dra uppåt på **Startskärm**.
2 Knacka på **Inställn.** > **Kontakter** > **Återställ från minneskort**.

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

Ringa samtal

Ringa ett nödsamtal

1 Knacka på på **Startskärm**.
2 Skriv in nödnumret och knacka på . Om du vill radera ett nummer knackar du på .

Du kan ringa nödsamtal när inget SIM-kort är isatt.

Ringa

1 Knacka på på **Startskärm**.
2 Om samtalsloggen visas knackar du på så att knappsatsen visas.
3 Skriv in numret som du vill ringa upp och knacka på . Om du vill radera ett nummer knackar du på .

Besvara ett samtal

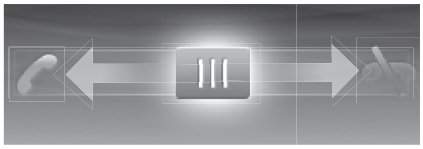

- Dra åt vänster tills den rör vid .

Avvisa ett samtal

- Dra åt höger tills den rör vid .

Avsluta ett samtal

- Knacka på .

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

Musik

Få ut det mesta av din Walkman™-spelaren. Lyssna på musik, ljudböcker och poddsändningar. Hantera dina egna spellistor och skicka dina favoritlåtar till vänner.

Installera programmet Media Go™ på datorn och överför innehåll till och från minneskortet i din telefon. Media Go™ går att hämta från *www.sonyericsson.com/support*.

Översikt över Walkman™-spelaren

1	Bläddra bland musiken på ditt minneskort
2	Omslag (om tillgängligt)
3	Gå till föregående låt i den aktuella uppspelningskön eller snabbspola tillbaka
4	Uppspelnings- och pausknapp
5	Förloppsindikator: snabbspola framåt eller bakåt genom att dra eller knacka
6	Tid kvar för nuvarande låt
7	Gå till nästa låt i den aktuella uppspelningskön eller snabbspola framåt
8	Visa aktuell uppspelningskö

Spela upp ljudinnehåll

1. Knacka på på **Startskärm**.
2. Knacka på .
3. Knacka på om du vill bläddra i ljudbiblioteket efter artist. Knacka på om du vill bläddra i ljudbiblioteket efter spellista. Knacka på om du vill bläddra i ljudbiblioteket efter låt.
4. Rulla upp eller ned för att bläddra till en låt.
5. Knacka på ett spår för att spela upp det.

Pausa en låt

- Knacka på i Walkman™-spelaren.

Snabbspola musik framåt och bakåt

- Peka på och håll in eller i Walkman™-spelaren.

Du kan även dra förloppsindikatorn till höger eller vänster.

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

Skicka eller radera en låt

1 Knacka på omslaget för en viss låt i Walkman™-spelaren.
2 Välj ett alternativ.

Spela upp smarta spellistor

1 Knacka på i Walkman™-spelaren.
2 Knacka på .
3 Knacka på en spellista under **Smarta spellistor**.
4 Knacka på ett spår för att spela upp det.

Justera ljudvolymen

- Tryck på volymknappen.

Walkman™-spelarwidget

Walkman™-spelarwidget visas på din **Startskärm** när du minimerar Walkman™-spelaren, men du kanske måste snärta vänster eller höger för att hitta den.

Walkman™-minispelare

Använd Walkman™-minispelaren för att styra funktionerna för musikuppspelning när skärmen är låst.

Använda minispelaren när skärmen är låst

1 Tryck på volymknappen för att aktivera minispelaren.
2 Knacka på , eller för att styra uppspelningen.

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

Ansluta telefonen till en dator

Anslut telefonen till en dator och starta överföringen av bilder, musik och andra filtyper.

Du kanske inte kan överföra visst upphovsrättsskyddat material mellan telefonen och datorn.

Överföra och hantera innehåll med hjälp av en USB-kabel

Det vanligaste sättet att överföra filer mellan din telefon och en dator är att använda en USB-kabel. När telefonen och datorn är anslutna kan du dra och släppa innehåll mellan dem med datorns filutforskare.

Se till att du placerar filerna i motsvarande filtyper. Placera exempelvis dina musikfiler i mappen *Musik*. Java-programfiler är ett undantag. Du ska placera dem i mappen *Annat*.

Dra och släpp innehåll mellan din telefon och en dator

1. Anslut USB-kabeln till telefonen och datorn.
2. **Telefonen**: Välj **Masslagring**.
3. **Dator**: Vänta tills telefonminnet och minneskortet visas som externa enheter i utforskaren.
4. **Dator**: Dubbelklicka på *Den här datorn* på datorns skrivbord.
5. **Dator**: Visa mapparna för telefonminne och minneskort genom att dubbelklicka på ikonen som representerar telefonen.
6. **Dator**: Kopiera och klistra in din fil eller dra och släpp den i en motsvarande mapp på datorn, i telefonminnet eller på minneskortet.

Du kan inte använda din telefon när du överför filer.

Koppla från USB-kabeln på rätt sätt

Koppla inte från USB-kabeln när du överför innehåll, eftersom det kan skada innehållet.

1. **Dator**: Använd funktionen Säker borttagning av maskinvara för att välja den enhet som du vill koppla från och klicka sedan på *Stopp*.
2. Ta bort USB-kabeln.

Instruktionerna för datorn kan variera beroende på operativsystem. Läs dokumentationen till datorns operativsystem om du vill veta mer.

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

Kamera

Ta foton, spela in videoklipp, visa album och dela dina favoritklipp och bilder med vänner – allt med ditt kameraprogram.

Starta kameran

1 Dra uppåt på **Startskärm**.
2 Leta reda och knacka på **Kamera**.

Ta ett foto

1 Aktivera kameran.
2 Knacka på om stillbildskameran inte är markerad.
3 Peka med kameran mot föremålet och knacka på . Ett foto tas och visas i granskningsläget.
4 Gå tillbaka till kamerans sökare genom att knacka på .

Sökar- och kamerakontroller

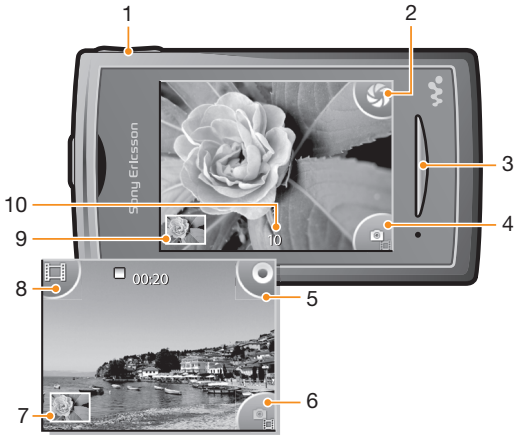

1	Zooma in och ut (endast tillgängligt i videoläge)
2	Ta foton
3	Stänga kameran
4	Växla mellan stillbilds- och videokamera
5	Spela in videoklipp
6	Växla mellan stillbilds- och videokamera
7	Visa foton och videoklipp
8	Välja videolängd
9	Visa foton och videoklipp
10	Antal resterande foton du kan ta

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

TrackID™-teknik

Använd musikigenkänningstjänsten TrackID™ för att identifiera en låt som du hör spelas upp i din omgivning. Spela bara in ett kort exempel på låten så får du information om artist, titel och album inom ett par sekunder. Du kan också köpa låtar som identifieras av TrackID™. Använd TrackID™-teknik i ett tyst område för bästa resultat. Om du inte kan använda detta program, se *Jag kan inte använda Internetbaserade tjänster* på sidan 29.

! TrackID™-programmet och TrackID™-tjänsten stöds inte i alla länder eller områden och inte heller av alla operatörer i alla områden.

Öppna programmet TrackID™

1 Dra uppåt på **Startskärm**.
2 Leta reda och knacka på **TrackID™** .

Söka efter låtinformation

1 Öppna programmet **TrackID™** och knacka på **Spela in**.
2 Håll telefonen nära musikkällan. Resultatet visas på resultatskärmen.
3 Snärta åt vänster eller höger för att visa tidigare sökresultat.

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

PlayNow™

Använd programmet PlayNow™ i din telefon för att bläddra, köpa och hämta senaste musik, spel, ringsignaler, program, teman och bakgrunder.

! PlayNow™ finns inte tillgängligt i alla länder.

Starta PlayNow™

1 Dra uppåt på **Startskärm**.
2 Leta reda och knacka på .

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

Multimedia och textmeddelandefunktionen

Skapa och skicka ett meddelande

1. Knacka på på **Startskärm**.
2. Knacka på **Nytt meddelande** > **Skriv meddelande**. Skriv in meddelandetexten och knacka på .
3. Om du vill lägga till en mottagare väljer du en kontakt i den lista som visas. Du kan även knacka i textfältet, skriva ett nummer manuellt och knacka på **Klar**.
4. Om du vill lägga till ett foto eller videoklipp knackar du på och väljer ett alternativ.
5. Knacka på **Skicka** när du är klar.

Läsa ett mottaget meddelande

1. Knacka på på **Startskärm**.
2. Knacka på en meddelandetråd.
3. Hämta ett meddelande som inte hämtats ännu genom att knacka på meddelandet.
4. Om det mottagna meddelandet innehåller musik eller video, knacka på objektet och knacka sedan på **Visa video** eller **Spela upp ljud**.

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

E-post

Använd din telefon till att skicka och ta emot e-postmeddelanden via ditt vanliga e-postkonto. Innan du börjar måste du ha korrekta Internetinställningar i din telefon. Se *Internet- och meddelandefunktionsinställningar* på sidan 12.

Upprätta ett e-postkonto i din telefon

1 Dra uppåt på **Startskärm**.
2 Leta reda och knacka på **E-post**.
3 Välj ett e-postkonto. Om det konto som du vill använda inte finns med på listan, knacka på **Annat**.
4 Skriv in din e-postadress och lösenord. Knacka sedan på **Fortsätt**.
5 Om telefonen inte kan hämta inställningarna för ditt e-postkonto automatiskt, skriv in dem manuellt.

Kontakta din tjänstleverantör för e-post för att få korrekta inställningar för ditt e-postkonto om du behöver ange inställningarna manuellt. Du behöver till exempel veta om ditt konto är av typen POP3 eller IMAP.

Skapa och skicka ett e-postmeddelande

1 Dra uppåt på **Startskärm**.
2 Leta reda och knacka på **E-post**.
3 Knacka på **Skriv nytt**.
4 Knacka på **Till:** och ange mottagarens adress och knacka sedan på **Klar**. Du kan lägga till fler mottagare på samma sätt eller ta bort en mottagare genom att knacka på .
5 Knacka på **Ämne** och skriv in e-postämnet.
6 Knacka på **Skriv e-post** och skriv sedan in din meddelandetext.
7 Bifoga en fil, knacka på **Bifoga**, välj filtypen och välj sedan den fil som du vill skicka.
8 Knacka på **Skicka**.

Ta emot och öppna e-postmeddelanden

1 Dra uppåt på **Startskärm**.
2 Leta reda och knacka på **E-post**.
3 Knacka på **Inkorgen**.
4 Om du vill uppdatera inkorgen nya meddelanden trycker du på .
5 Om du vill öppna och läsa ett meddelande knackar du på meddelandet.

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

Trådlös Bluetooth™-teknik

Starta Bluetooth™-funktionen i telefonen och skapa trådlösa anslutningar till andra Bluetooth™-kompatibla enheter så som datorer, handsfree-tillbehör och telefoner. Bluetooth™-anslutningar fungerar bättre inom ett 10 meters (33 fots) område, utan att stora föremål finns emellan. I vissa fall måste du para din telefon manuellt med andra Bluetooth™-enheter. Kom ihåg att ställa in telefonen till synlig om du vill att andra Bluetooth™-enheter ska hitta den.

Aktivera Bluetooth™-funktionen och göra telefonen synlig

1. Dra uppåt på **Startskärm**.
2. Leta reda och knacka på **Inställn.** > **Kommunikation** > **Bluetooth**.
3. Knacka på **Bluetooth** och knacka på på/av-knappen för att starta Bluetooth. visas i statusfältet.
4. Knacka på **Synlighet** och knacka på på/av-knappen för att göra din telefon synlig.

Telefonnamn

Du kan ge telefonen ett namn. Detta namn visas för andra enheter när du har slagit på Bluetooth™-funktionen och din telefon är inställd att vara synlig.

Ge din telefon ett namn

1. Dra uppåt på **Startskärm**.
2. Leta reda och knacka på **Inställn.** > **Kommunikation** > **Bluetooth** > **Enhetsnamn**.
3. Skriv in önskat namn för din telefon.
4. Knacka på **OK**.

Parkoppla din telefon med en annan Bluetooth™-enhet

1. Dra uppåt på **Startskärm**.
2. Leta reda och knacka på **Inställn.** > **Kommunikation** > **Bluetooth**.
3. Knacka på **Lägg till ny enhet**. Bluetooth™-enheterna som hittas visas i en lista.
4. Knacka på den Bluetooth™-enhet som du vill para med din telefon.
5. Skriv in en sifferkod om det behövs.
6. Telefonen och Bluetooth™-enheten är nu parade. I vissa fall kan du behöva skapa anslutningen manuellt efter parning. Status för parningen och anslutningen visas under namnet på Bluetooth™-enheten i **Mina enheter**-listan.

! Se till att enheten som du vill parkoppla med din telefon har Bluetooth™-funktionen aktiverad och att Bluetooth™-synligheten är aktiverad.

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

Webbläsare

Bläddra på webben

Visa och navigera webbsidor, ange bokmärke för dina favoriter, skapa genvägar och bläddra med flera öppna fönster samtidigt – allt med din webbläsare.

Öppna webbläsaren

1 Dra uppåt på **Startskärm**.
2 Leta reda och knacka på **Webbläsare**.

Gå till en webbsida

1 Knacka på .
2 Knacka i textfältet så visas knappsatsen.
3 Skriv in en webbadress.
4 Knacka på **Gå till**.

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

Fler funktioner

Alarm

Anpassa ditt alarm och vakna till önskad alarmton eller radiostation. Aktiverade alarm hörs även om din telefon är avstängd.

Ställa in ett nytt alarm

1 Dra uppåt på **Startskärm**.
2 Leta reda och knacka på **Alarm**.
3 Knacka på **Lägg till nytt**.
4 Ange en alarmtid och ange den relevanta informationen i fälten **Alarmtext**, **Återkommande** och **Alarmsignal**. Knacka sedan på **Klar**.

Ta bort ett alarm

1 Dra uppåt på **Startskärm**.
2 Leta reda och knacka på **Alarm**.
3 Bläddra till det alarm som du har angett och vill radera och knacka på det.
4 Rulla nedåt och knacka på **Radera**.

Tysta alarmet

1 När alarmet hörs, dra **Dra för att stänga av** åt höger för att stänga av alarmet.
2 Om du vill upprepa alarmet väljer du **Snooze**.

Kalender

Använd din telefonkalender för att hantera ditt schema och dina möten.

Öppna kalenderprogrammet

1 Dra uppåt på **Startskärm**.
2 Leta reda och knacka på **Kalender**.

När du öppnar programmet **Kalender** för första gången öppnas det i månadsvyn. Om du har använt programmet tidigare öppnas det i den vy som det senast visades i.

Logga in på Facebook

1 Dra uppåt på **Startskärm**.
2 Leta reda och knacka på **Facebook**.
3 Skriv inloggningsinformationen.

Logga in på Twitter

1 Dra uppåt på **Startskärm**.
2 Leta reda och knacka på **Twitter**.
3 Skriv inloggningsinformationen.

Röstbrevlåda

Om ditt abonnemang inkluderar en röstbrevlåda kan den som ringer lämna röstmeddelande åt dig när du inte kan besvara samtal. Din röstbrevlådas nummer sparas normalt på ditt SIM-kort. Om så inte är fallet kan du få numret från din tjänstleverantör och skriva in det manuellt.

Skriva in numret till röstbrevlådan

1 Dra uppåt på **Startskärm**.
2 Välj **Inställn.** > **Samtal** > **Röstbrevl.**.
3 Ange numret till röstbrevlådan och knacka på **Klar**.

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

Ringa upp röstbrevlådan

1 Dra uppåt på **Startskärm**.
2 Knacka på **Röstbrevl.**.

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

Låsa och skydda din telefon

IMEI-nummer

Varje telefon har ett unikt IMEI-nummer (International Mobile Equipment Identity). Du ska behålla en kopia av detta nummer. Om telefonen stjäls kan din nätleverantör använda ditt IMEI-nummer för att stoppa telefonens tillgång till nätet i ditt land.

Visa IMEI-numret i din telefon

1 Dra uppåt på **Startskärm**.
2 Leta reda och knacka på **Inställn.** > **Allmänt** > **Om telefonen**.

Ändra ditt SIM-korts PIN-kod

1 Dra uppåt på **Startskärm**.
2 Leta reda och knacka på **Inställn.** > **Allmänt** > **Säkerhet** > **Ändra PIN-kod** och följ sedan instruktionerna.

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

Felsökning

Vanliga frågor

Telefonen fungerar inte som förväntat

Om du får problem med telefonen ska du försöka följande tips först:

- Starta om telefonen.
- Ta ur och sätt tillbaka batteriet och SIM-kortet. Starta sedan om telefonen.
- Uppdatera telefonen. Oavsett om du har installerat den senaste programvaran rekommenderas du att uppdatera telefonen eftersom det kan förbättra programstabiliteten och lösa problem. Genom att köra den senaste uppdateringen på telefonen kan du också säkerställa optimala prestanda och få senaste förbättringar.
- Återställa telefonen.

Tänk på att det kan ta lång tid att återställa telefonen. Starta inte om telefonen under en återställningsprocedur, det kan ge permanenta skador på telefonen.

Återställa telefonen

När du återställer din telefon tar du bort alla data, inklusive hämtade program. Du återställer i grund och botten telefonen till det läge den var i innan du slog på den. Det innebär att innan du utför en återställning ska du se till att du säkerhetskopierar alla viktiga data som sparats på din telefon.

Återställa telefonen

1. Dra uppåt på **Startskärm**.
2. Leta reda och knacka på **Inställn.** > **Allmänt** > **Total återställning** > **Återställ alla**.
3. Knacka på **Återställ**.

Ingen batteriladdningsikon visas när jag påbörjar laddning av telefonen

Det kan dröja någon minut innan batteriikonen visas på skärmen.

Jag kan inte använda Internetbaserade tjänster

Kontrollera att dataöverföringar ingår i ditt abonnemang och att telefonens Internetinställningar är korrekta. Kontakta din nätoperatör för mer information om dina abonnemangsinställningar.

Felmeddelanden

Ingen nätverkstäckning

- Flygplansläget är aktiverat på telefonen. Se till att flygplansläget är inaktiverat.
- Din telefon tar inte emot någon nätverkssignal eller så är den mottagna signalen för svag. Kontakta din nätverksoperatör och se till att du har nätverkstäckning där du är.
- SIM-kortet fungerar inte. Sätt i SIM-kortet i en annan telefon. Om det fungerar är det förmodligen fel på telefonen. Om så är fallet ska du kontakta närmaste Sony Ericsson-servicecenter.

Endast nödsamtal

Du befinner dig inom täckningsområdet för ett nätverk, men du har inte behörighet att använda nätverket. Däremot tillåter de flesta operatörer att du ringer det internationella nödnumret 112 även om du inte har behörighet i nätverket.

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

SIM-lås aktiverat

Du har skrivit in fel PIN-kod tre gånger i följd. För att du ska kunna låsa upp telefonen behöver du PUK-koden (Personal Unblocking Key) som du får av din leverantör.

PUK spärrad. Kontakta operatören.

Du har skrivit in fel PUK-kod 10 gånger i följd. Kontakta tjänstleverantören.

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

Juridisk information

Sony Ericsson Yendo™ with Walkman™ W150i

Den här användarhandboken publiceras av Sony Ericsson Mobile Communications AB eller dess lokala dotterbolag utan några garantier. Förbättringar och förändringar av den här användarhandboken som är nödvändiga p.g.a. typografiska fel, felaktigheter i aktuell information eller förbättringar av programvara och/eller utrustning kan göras av Sony Ericsson Mobile Communications AB när som helst och utan föregående meddelande. Sådana ändringar kommer att tas med i nya utgåvor av den här användarhandboken.

Alla rättigheter förbehållna.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2010

Publikationsnummer: 1239-1825.1

Obs! Vissa av de tjänster och funktioner som beskrivs i den här användarhandboken stöds inte i alla nät och/eller hos alla tjänstleverantörer överallt. Detta gäller, utan begränsning, det internationella GSM-nödnumret 112. Kontakta din nätoperatör eller tjänstleverantör för att få reda på vilken tillgänglighet som gäller för en viss tjänst eller funktion och om ytterligare åtkomst krävs eller kostnader tillkommer.

Din mobiltelefon kan hämta, lagra och vidarebefordra extra innehåll, t.ex. ringsignaler. Användning av sådant innehåll kan vara begränsad eller förbjuden p.g.a. tredje parts rättigheter, inklusive men inte begränsat till restriktioner under gällande upphovsrättslagar. Du, och inte Sony Ericsson, är helt och hållet ansvarig för extra innehåll som du hämtar till eller vidarebefordrar från din mobiltelefon. Innan du använder sådant innehåll måste du verifiera att din användning av det är licensierad eller godkänd på annat sätt. Sony Ericsson garanterar inte korrekthet, integritet eller kvalitet för något extra innehåll eller annat innehåll från tredje part. Under inga omständigheter kan Sony Ericsson hållas ansvarigt för att du använder extra innehåll eller annat innehåll från tredje part på ett felaktigt sätt.

Logotypen Liquid Identity och TrackID är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Sony Ericsson Mobile Communications AB.

Tjänster och program från andra leverantörer kan beskrivas i denna användarhandbok. Användning av sådan programmering eller sådana tjänster kan kräva separat registrering med tredjepartsleverantör och kan vara föremål för ytterligare användningsvillkor. Om du använder program via en annan leverantörs webbplats bör du granska webbplatsens användningsvillkor och sekretesspolicy före användningen. Sony Ericsson garanterar inte tillgänglighet eller prestanda för webbplatser och andra tjänster från andra leverantörer.

WALKMAN, WALKMAN-logotypen, Sony, Memory Stick Micro™ och M2™ är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Sony Corporation.

Logotypen Liquid Identity och **Yendo** är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Sony Ericsson Mobile Communications AB.

Sony och "make.believe" är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Sony Corporation.

Bluetooth är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG Inc. och all användning av detta märke av Sony Ericsson sker under licens.

Media Go är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Sony Electronics Inc.

Ericsson är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Telefonaktiebolaget LM Ericsson.

Facebook och F-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Facebook, Inc.

Twitter och Twitter T är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Twitter, Inc.

TrackID™ drivs av Gracenote Mobile MusicID™. Gracenote och Gracenote Mobile MusicID är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Gracenote, Inc.

Logotypen Liquid Identity, PlayNow, TrackID är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Sony Ericsson Mobile Communications AB.

WALKMAN, WALKMAN-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Sony Corporation.

Den här produkten skyddas av särskilda immateriella rättigheter som tillhör Microsoft. Användning eller distribution av sådan teknik som inte har med denna produkt att göra är förbjuden utan licens från Microsoft.

Andra produkter och företagsnamn som nämns här kan vara varumärken som tillhör respektive ägare. Andra eventuella rättigheter som inte uttryckligen beviljas häri förbehålles. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare.

Bilderna i publikationen är endast illustrativa och skall inte betraktas som exakta avbildningar av telefonen.

Microsoft, Windows och Vista är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller i andra länder.

"Exportbestämmelser: Den här produkten, inklusive eventuell programvara eller tekniska data som finns i eller som medföljer produkten, kan vara föremål för import- och exportförordningar i EU, USA och andra länder. Användaren och ägare av produkten godkänner att noggrant följa alla sådana bestämmelser, och är medveten om att han eller hon ansvarar för att anskaffa alla nödvändiga licenser för export, återexport eller import av den här produkten. Utan att begränsa det föregående, och som exempel, gäller följande för användaren och alla innehavare av produkten: (1) han eller hon får inte med vett och vilja exportera eller återexportera Produkter till destinationer som identifierats i enlighet med artiklar i kapitel II i Europeiska rådets förordning (EC) 428/2009; (2), han eller hon måste följa Export Administration Regulations ("EAR", 15 C.F.R. §§ 730-774, http://www.bis.doc.gov/) från USA:s regering som administreras av handelsdepartementet, BIS (Bureau of Industry and Security); och (3) han eller hon måste följa förordningar om ekonomiska sanktioner (30 C.F.R. §§ 500 et. seq.,., http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/) som administreras av USA:s finansdepartement, OFAC (Office of Foreign Assets Control). Användaren och innehavare av produkten får inte transportera eller leverera produkten, dess tillbehör eller separat programvara till något land, någon region, enhet eller person som förbjuds av dessa förordningar."

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

Index

A
anpassa volym 17

B
batteri 9
bildmeddelanden 22

C
caps lock 12

F
felsökning 29

I
inmatningsmetod 12
inställningsguide 7
Internet
webbläsare 25

K
knappsats 12
kontakter 14

L
ladda 9
ljud
anpassa volym 17
spela 16

M
meddelanden
MMS 22
multimedia 22
SMS 22
MMS 22
multimediemeddelanden 22
musik 16
anpassa volym 17
hämta 21
ljudböcker 16
pausa uppspelning 16
poddsändning 16
spela 16
spelaröversikt 16
musikspelare
smarta spellistor 17

N
navigering 12

P
pausa uppspelning 16
personlig information 14
PIN-kod 28
PlayNow™ 21
program 21
PUK-kod 28

R
röstbrevlåda 26

S
samtal 15
SIM 28
SIM-kort
sätta i 6
skärmlås 28
skärmlåsmönster 28
smarta spellistor
spela 17
SMS 22
spel 21
spela
musik 16
spellistor
smarta (skapas automatiskt) 17
Startskärmen 10
svarstjänst 26
symboler 12
söka
låtinformation 20
musik som använder TrackID™-teknik 20

T
telefonbok 14
telefoni Se samtal
textmeddelanden 22
TrackID™-teknik 20
söker efter låtinformation 20
öppna 20
Trådlös Bluetooth™-teknik 24

U
USB-anslutning 18

W
Walkman™-spelare 16
webbläsare 25
webbsökning - se webbläsare

Å
återställa 29

Ö
översikt
Walkman™-spelare 16

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.