Sony Ericsson ZYLO™

Panduan Lengkap bagi Pengguna

Sony Ericsson
make.believe

Daftar isi

Persiapan.....5
Ikhtisar telepon.....6
Mengaktifkan telepon.....7
Bantuan.....9
Mengisi daya baterai.....9
Memaksimalkan kinerja baterai.....10
Ikon layar.....11
Ikhtisar menu.....12
Navigasi.....13
Memori.....14
Bahasa telepon.....15
Memasukkan teks.....15
Membuat panggilan.....17
Membuat dan menerima panggilan.....17
Kontak 19
Panggil cepat.....21
Fitur panggilan lainnya.....21
Walkman™ 26
Bebas genggam portabel.....26
Walkman™ player.....26
Daftar main.....28
Teknologi SensMe™.....28
Buku audio.....29
Beli Sekarang.....29
Musik dan klip video online.....29
Hiburan.....31
Aplikasi PlayNow™.....31
Aplikasi TrackID™ 31
Radio 31
Merekam suara 32
Imaging 33
Jendela bidik dan tombol kamera.....33
Menggunakan kamera diam.....33
Menggunakan kamera video.....34
Bekerja dengan foto.....34
Melihat dan menandai foto.....34
Menggunakan foto.....35
Menggunakan album Web.....36
Mengakses video di telepon Anda.....36

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Mentransfer dan menangani konten.....38
Mengatur konten Anda.....38
Konten hak cipta yang dilindungi.....38
Mengatur konten di telepon.....38
Mengirim konten ke telepon lain.....39
Menyambungkan telepon ke komputer.....39
Mentransfer konten ke dan dari komputer.....41
Nama telepon.....41
Menggunakan teknologi nirkabel Bluetooth™.....41
Membuat cadangan dan mengembalikan.....42
Memperbarui telepon Anda.....44
Memperbarui telepon menggunakan Sony Ericsson PC Companion. 44
Memperbarui telepon Anda tanpa kabel.....44
Pesan.....45
Pesan teks dan gambar.....45
Percakapan.....46
Pesan suara.....46
Email.....46
Internet 50
Untuk mengakses toolbar browser Web.....50
Jalan pintas browser web.....50
Bookmark.....50
Halaman histori.....51
Fitur browser lainnya.....51
Setelan Internet.....51
Fungsionalitas modem.....52
Transfer file.....54
Web feeds.....55
Menyinkronisasi.....57
Opsi penyelarasan di Sony Ericsson PC Companion.....57
Menyinkronkan menggunakan SyncML™.....57
Sinkronisasi menggunakan Microsoft® Exchange Server.....58
Menyinkronisasi menggunakan komputer.....58
Menyinkronkan menggunakan layanan Internet.....59
Fitur lainnya.....60
Modus terbang.....60
Layanan lokasi.....60
Alarm.....60
Kalender.....61
Catatan.....62
Tugas.....62
Profil.....63

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Waktu dan tanggal....63
Tema....63
Layout menu utama....64
Orientasi layar....64
Nada dering....64
Permainan....64
Aplikasi....65
Antivirus....65
Kode PIN....65
Kunci keypad....66
nomor IMEI....67
Pemecahan masalah....68
Pertanyaan umum....68
Pesan kesalahan....70
Informasi hukum....71
Indeks....73

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Persiapan

Informasi penting

Baca leaflet *Informasi penting* sebelum menggunakan telepon selular Anda.

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Ikhtisar telepon

1 Speaker telinga
2 Layar
3 Tombol pilih
4 Tombol panggil
5 Tombol menu aktivitas
6 Tombol navigasi
7 Tombol selesai, tombol On/off
8 Tombol C (Hapus)

9 Lensa kamera
10 Tombol volume, zoom digital
11 tombol Walkman™
12 Speaker

Untuk memasukkan kartu SIM

1 Lepaskan penutup baterai.
2 Masukkan kartu SIM ke dalam dudukannya dengan kontak berwarna emas menghadap ke bawah.

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Untuk memasang baterai

1 Pasang baterai dengan sisi berlabel menghadap ke atas dan konektornya saling berhadapan.
2 Pasang penutup baterai.

Mengaktifkan telepon

Untuk menghidupkan telepon

1 Tekan terus ⏻.
2 Masukkan PIN (Personal Identification Number) kartu SIM, jika diminta, lalu pilih **OK**.
3 Pilih bahasa.
4 Ikuti petunjuk yang muncul.

Jika Anda ingin memperbaiki kesalahan saat memasukkan PIN, tekan C.

Kartu SIM

Kartu SIM (Subscriber Identity Module), yang Anda peroleh dari operator jaringan, berisi informasi mengenai langganan Anda. Selalu matikan telepon dan lepaskan pengisi baterai sebelum Anda menyisipkan atau mengeluarkan kartu SIM.

Anda dapat menyimpan kontak pada kartu SIM sebelum mengeluarkannya dari telepon.

PIN

Anda mungkin memerlukan PIN (Personal Identification Number) untuk mengaktifkan layanan dan fungsi di telepon Anda. PIN disediakan oleh operator jaringan Anda. Tiap digit

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

PIN muncul sebagai *, kecuali jika diawali dengan digit nomor darurat, misalnya, 112 atau 911. Anda dapat melihat dan memanggil nomor darurat tanpa memasukkan PIN.

! Jika Anda memasukkan PIN yang salah sebanyak tiga kali berturut-turut, kartu SIM diblokir. Lihat *Perlindungan SIM* di halaman 65.

Standby

Setelah menghidupkan telepon dan memasukkan PIN, nama operator jaringan akan muncul di layar. Tampilan ini disebut standby. Telepon kini siap digunakan.

Widget Menggunakan

Anda dapat menampilkan, menyembunyikan atau menambahkan widget menggunakan. Widget adalah update langsung pada situs Web, halaman Web atau desktop, misalnya, Facebook™, Twitter™. Widget berisi konten atau aplikasi personalisasi yang dipilih pengguna.

! Aplikasi ini mungkin tidak tersedia di semua pasar.

Untuk mengelola widget

1 Dari standby, tekan tombol navigasi ke atas.
2 Pilih **Kelola**. Ikon widget muncul.
3 Untuk memilih widget, tekan tombol navigasi kiri atau kanan.
4 Pilih **Smbnykn** untuk menyembunyikan widget atau **Tampilkan** jika Anda menginginkan widget muncul di layar standby.

Untuk memulai widget

1 Dari standby, tekan tombol navigasi ke atas.
2 Untuk memilih widget, tekan tombol navigasi kiri atau kanan.
3 Tekan **Pilih** untuk memulai widget.

Jin Musik

Anda dapat mempersonalisasikan asisten Jin Musik untuk muncul dalam tampilan standby. Jin musik dapat membawa Anda ke permainan dansa menggunakan musik dari daftar main pribadi Anda, menunjukkan beberapa peristiwa utama, dan memberikan jalan pintas nyaman untuk fungsi sehari-hari.

Cara mengakses Jin Musik

1 Tekan tombol navigasi ke atas untuk membuka Manajer Widget.
2 Pilih Jin Musik.

Walk mate

Walk mate adalah aplikasi penghitung. Aplikasi ini memantau berapa langkah Anda telah berjalan dan berapa banyak langkah yang tersisa untuk mencapai tujuan harian. Anda dapat menyimpan telepon di saku saat menggunakan Walk mate.

Untuk membuka Walk mate

1 Dari standby, tekan tombol navigasi ke atas.
2 Cari dan tandai aplikasi **Walk mate** dengan menekan tombol navigasi ke kiri atau kanan.
3 Pilih Tampilkan jika Anda ingin widget muncul di layar siaga.

Menggunakan jaringan lain

Membuat dan menerima panggilan, menggunakan pesan, serta transfer data, misalnya layanan berbasis Internet, di luar jaringan sendiri (jelajah), mungkin akan dikenakan biaya tambahan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi operator Anda.

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Bantuan

Selain Panduan pengguna ini, informasi lainnya tersedia di *www.sonyericsson.com/support*.

Fungsi bantuan dan Panduan pengguna juga tersedia di telepon Anda. Lihat instruksi berikut mengenai cara mengaksesnya.

Untuk mengakses Panduan pengguna di telepon

- Pilih **Menu** > **Setelan** > **Bantuan pengguna** > **Panduan pengguna**.

Untuk melihat saran dan kiat

- Pilih **Menu** > **Setelan** > **Bantuan pengguna** > **Saran dan kiat**.

Untuk melihat informasi tentang fungsi

- Gulir ke salah satu fungsi, lalu pilih **Info**, jika tersedia. Pada beberapa kasus, **Info** akan ditampilkan dalam **Opsi**.

Untuk melihat demo telepon

- Pilih **Menu** > **Hiburan** > **Demo tour**.

Untuk melihat status telepon

- Tekan tombol volume. Informasi telepon, memori dan baterai ditampilkan.

Layanan dan fitur yang didukung

! Beberapa layanan dan fitur yang diuraikan dalam Panduan pengguna ini tidak didukung oleh semua jaringan dan/atau penyedia layanan di semua area. Tanpa batasan, hal ini berlaku untuk Nomor Darurat Internasional GSM 112. Hubungi operator jaringan atau penyedia layanan untuk menentukan layanan atau fitur khusus dan biaya yang akan dikenakan untuk penggunaan atau akses tambahan.

Mengisi daya baterai

Baterai telepon telah terisi sebagian saat Anda membelinya.

Cara mengisi daya baterai

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

1 Sambungkan pengisi daya ke telepon.
2 Lepaskan pengisi daya dengan memiringkan konektor ke atas.

Daya baterai akan mulai sedikit kosong setelah terisi penuh lalu isi daya lagi setelah beberapa waktu. Ini untuk memperpanjang daya tahan baterai dan menghasilkan status pengisian daya yang menunjukkan tingkat di bawah 100 persen.

Memaksimalkan kinerja baterai

- Sering mengisi daya baterai telepon. Baterai tahan lebih lama jika Anda sering mengisinya.
- Jika berada di area yang tidak terjangkau, telepon akan berulang kali memindai jaringan yang tersedia. Ini mengkonsumsi daya. Jika tidak dapat pindah ke area dengan jangkauan lebih baik, nonaktifkan sementara telepon Anda.
- Nonaktifkan 3G dan teknologi nirkabel Bluetooth™ bila Anda tidak memerlukan fungsi ini.
- Jangan menutupi antena telepon bila Anda sedang melakukan panggilan.

Kunjungi *www.sonyericsson.com/support* untuk mempelajari lebih lanjut mengenai cara memaksimalkan kinerja baterai.

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Ikon layar

Ikon berikut mungkin ditampilkan di layar:

Ikon	Keterangan
	Daya baterai hampir terisi penuh
	Daya baterai harus diisi
	Jangkauan jaringan bagus
	Tidak ada sinyal (juga ditampilkan dalam mode terbang)
	Jaringan 3G sudah tersedia
	Jaringan UMTS HSPA tersedia
	Panggilan tak terjawab
	Panggilan dialihkan
	Panggilan berlangsung
	Mikrofon sedang dibungkam
	Pengeras suara aktif
	Telepon dalam mode senyap
	Pesan teks baru
	Pesan multimedia baru
	Email baru
	Pemutar musik sedang dimainkan
	Radio sedang dimainkan
	Bebas genggam tersambung
	Fungsi Bluetooth diaktifkan
	Headset Bluetooth tersambung
	Telepon tersambung ke Internet
	Melindungi situs web
	Alarm diaktifkan
	Pengingat janji
	Pengingat tugas
	Aplikasi Java™ diaktifkan
	Mengaktifkan Antivirus
	Kabel USB tersambung

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Ikhtisar menu*

PlayNow™

Kamera

Radio

Panggilan**

Semua

Terjawab

Panggilan keluar

Tak terjawab

Internet

Pesan

Tulis baru
Kotak masuk/Percakapan
Pesan
Email
Periksa voicemail

Kontak

Saya sendiri
Kontak baru

Organizer

Alarm
Aplikasi
Manajer file **
Transfer file
Kalender
Tugas
Catatan
Panggilan video
Sinkronisasi
Timer
Stopwatch
Kalkulator

Hiburan

Layanan online
TrackID™
Layanan lokasi
Permainan
Rekam suara
Demo tour

Media

Foto
Musik
Video
Permainan
Web feeds
Setelan

WALKMAN

Setelan

Umum
Profil
Waktu & tanggal
Bahasa
Perbarui prkt lunak
Kontrol suara
Jalan pintas
Modus terbang
Kunci tmbl otomatis
Kode PIN
Keamanan
Status telepon
Master reset

Suara & isyarat
Volume dering
Nada dering
Modus Senyap
Dering meningkat
Isyarat getar
Isyarat pesan
Bunyi tombol

Layar
Wallpaper
Aplikasi yang aktif
Tata-letak menu
Tema
Layar pengaktifan
Screen saver
Ukuran jam
Kecerahan
Edit nama jalur

Panggilan
Panggil cepat
Pencarian pintar
Alihkan panggilan
Pindah ke jalur2
Kelola panggilan
Waktu
Tamp./semb. no saya
Handsfree
Buka untuk jawab
Tutup utk akhiri pgln

Konektivitas
Bluetooth
USB
Nama telepon
Sinkronisasi
Manajemen alat
Jaringan mobile
Setelan Internet
Setelan streaming
Setelan pesan
Setting SIP
Aksesori

Bantuan pengguna
Panduan pengguna
Download setelan
Setup dasar
Saran dan kiat

* Beberapa menu bergantung pada operator, jaringan, dan langganan.
** Anda dapat menggunakan tombol navigasi untuk bergeser di antara tab dalam submenu.

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Navigasi

Untuk mengakses menu utama

- Apabila **Menu** muncul di layar, tekan tombol pilih tengah untuk memilih **Menu**.
- Jika **Menu** tidak muncul di layar, tekan , kemudian tekan tombol pilih tengah untuk memilih **Menu**.

Untuk menavigasi menu telepon

- Tekan tombol navigasi atas, bawah, kiri atau kanan untuk bergerak ke seluruh menu.

Untuk memilih tindakan di layar

- Tekan tombol pilihan kiri, tengah, atau kanan.

Untuk melihat opsi item

- Pilih **Opsi**, misalnya untuk mengedit.

Untuk mengakhiri fungsi

- Tekan .

Untuk kembali ke standby

- Tekan .

Untuk menavigasi media

1. Pilih **Menu** > **Media**.
2. Gulir ke salah satu item menu, kemudian tekan tombol navigasi kanan.
3. Untuk kembali, tekan tombol navigasi kiri.

Untuk menghapus item

- Tekan C untuk menghapus item seperti nomor, huruf, gambar dan suara.

Tab

Tab mungkin tersedia. Misalnya, **Panggilan** memiliki tab.

Untuk bergulir di antara tab

- Tekan tombol navigasi kiri atau kanan.

Jalan pintas

Anda dapat menggunakan jalan pintas tombol navigasi untuk langsung menuju fungsi dari standby.

Untuk memakai jalan pintas tombol navigasi

- Tekan tombol navigasi atas, bawah, kiri atau kanan untuk langsung menuju fungsi.

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Untuk mengedit jalan pintas tombol navigasi

1. Pilih **Menu** > **Setelan** > **Umum** > **Jalan pintas**.
2. Geser ke opsi dan pilih **Edit**.
3. Geser ke opsi menu dan pilih **Jl pntas**.

Jalan pintas menu utama

Penomoran menu dimulai dari ikon di kiri atas, kemudian ke arah kanan, lalu turun ke bawah baris demi baris.

Untuk langsung ke item menu utama

- Pilih **Menu** dan tekan 1 – 9, *+, 0 , atau #.

Tata-letak menu harus diset ke **Grid**. Lihat *Untuk mengubah tata-letak menu utama* di halaman 64.

Menu aktivitas

Menu aktivitas memberikan akses cepat ke:

- **Event baru** – panggilan tak terjawab dan pesan baru.
- **Aplikasi aktif** – aplikasi yang aktif di latar belakang.
- **Jalan pintas saya** – menambahkan fungsi favorit agar dapat diakses dengan cepat.
- **Internet** – menyambung secara nyaman ke Internet.

Untuk mengakses menu aktivitas

- Tekan .

Memori

Anda dapat menyimpan konten di kartu memori, memori telepon, dan kartu SIM. Jika kartu memori dimasukkan, foto dan musik akan disimpan di kartu memori. Jika tidak, atau jika kartu memori penuh, foto dan musik akan disimpan dalam memori telepon. Pesan dan kontak akan disimpan dalam memori telepon, namun Anda dapat menyimpannya di kartu SIM.

Kartu memori

Anda mungkin harus membeli kartu memori secara terpisah.

Telepon ini mendukung kartu memori microSD™ untuk menambah ruang penyimpanan di telepon. Kartu jenis ini juga dapat digunakan sebagai kartu memori portabel dengan alat lain yang kompatibel.

Anda dapat memindahkan konten antara kartu memori dan memori telepon.

Untuk memasukkan kartu memori

- Lepaskan penutup baterai, kemudian masukkan kartu memori dengan kontak berwarna emas menghadap ke bawah.

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Untuk mengeluarkan kartu memori

- Lepaskan penutup baterai, kemudian dorong kartu memori untuk mengeluarkannya.

Bahasa telepon

Anda dapat memilih bahasa yang akan digunakan pada telepon.

Untuk mengubah bahasa telepon

1. Pilih **Menu** > **Setelan** > **Umum** > **Bahasa** > **Bahasa telepon**.
2. Pilih salah satu opsi.

Memasukkan teks

Untuk memasukkan teks, Anda dapat menggunakan input teks multitekan atau Input teks cepat . Metode Input teks cepat menggunakan aplikasi kamus di telepon.

Untuk mengubah bahasa penulisan

- Saat memasukkan teks, tekan terus #.

Untuk mengubah cara input teks

- Saat memasukkan teks, tekan terus *.

Untuk beralih antara huruf besar dan huruf kecil, atau angka

- Saat memasukkan teks, tekan #.

Cara memasukkan angka

1. Bila Anda memasukkan teks, tekan # berulang-ulang sampai muncul di bagian atas layar.
2. Untuk memasukkan angka, tekan 0 – 9.

Untuk memasukkan angka dari modus input teks, Anda dapat menekan terus 0 – 9.

Untuk memasukkan tanda baca dan simbol.

1. Saat memasukkan teks, tekan * sebentar.
2. Gulir ke salah satu simbol, lalu pilih **Sisipkan**.

Untuk memilih dari tanda baca yang paling umum digunakan, Anda juga dapat menekan 1.

Untuk memasukkan teks menggunakan Input teks cepat

1. Pilih, misalnya, **Menu** > **Pesan** > **Tulis baru** > **Pesan**.
2. Jika tidak ditampilkan, tekan terus * untuk mengubah ke Input teks cepat.
3. Tekan tiap tombol sekali saja, meskipun huruf yang Anda inginkan bukan huruf pertama pada tombol. Misalnya, untuk menulis “Jane”, tekan 5, 2, 6, 3. Tulis seluruh kata sebelum melihat saran yang diajukan.
4. Untuk melihat saran kata, tekan * atau tekan tombol navigasi ke bawah.
5. Tekan 0 untuk menerima kata yang disarankan dan menambahkan spasi.

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Untuk memasukkan teks menggunakan metode multitekan

1 Pilih, misalnya, **Menu** > **Pesan** > **Tulis baru** > **Pesan**.
2 Jika ditampilkan, tekan terus (*+) untuk mengubah input teks multitekan.
3 Tekan (2) – (9) berulang-ulang sampai muncul huruf yang dikehendaki.
4 Tekan (0␣) untuk menambahkan spasi.

Untuk menambahkan kata ke kamus telepon

1 Bila memasukkan teks menggunakan Input teks cepat, pilih **Opsi** > **Eja kata**.
2 Tulis kata menggunakan input tradisional, lalu pilih **Simpan**.

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Membuat panggilan

Telepon harus diaktifkan dan berada dalam jangkauan jaringan.

Membuat dan menerima panggilan

Untuk membuat panggilan

1 Masukkan nomor telepon (dengan kode negara dan kode area , jika berlaku).
2 Tekan .

Anda dapat memanggil nomor dari kontak dan daftar panggilan Anda.

Untuk mengakhiri panggilan

- Tekan .

Untuk membuat panggilan internasional

1 Tekan terus sampai muncul tanda “+”.
2 Masukkan kode negara, kode area (tanpa nol awal), dan nomor telepon.
3 Tekan .

Untuk menghubungi kembali nomor

- Bila **Coba ulang?** ditampilkan, pilih **Ya**.

Jangan pegang telepon terlalu dekat dengan telinga saat menunggu telepon tersambung. Bila panggilan tersambung, telepon membunyikan sinyal yang keras.

Untuk menjawab panggilan

- Tekan .

Untuk menolak panggilan

- Tekan .

Untuk mengubah volume speaker telinga selama panggilan berlangsung

- Tekan tombol volume atas atau bawah.

Untuk membungkam mikrofon selama panggilan berlangsung

1 Tekan terus C. akan ditampilkan di layar.
2 Tekan terus C sekali lagi untuk melanjutkan.

Untuk mengaktifkan pengeras suara selama panggilan berlangsung

- Pilih **Spk akt**. akan ditampilkan di layar.

Jangan dekatkan telepon ke telinga bila menggunakan pengeras suara. Tindakan ini dapat merusak pendengaran.

Untuk melihat panggilan tidak terjawab dari standby

- akan ditampilkan. Tekan untuk membuka daftar panggilan.

Musik latar belakang

Anda dapat menambahkan musik latar belakang ke panggilan yang berlangsung. Bila diaktifkan, musik latar belakang dapat terdengar oleh semua peserta. Bila mikrofon dibungkam, musik latar belakang terus dimainkan.

Untuk mulai memainkan musik latar belakang sewaktu panggilan berlangsung

- Selama panggilan berlangsung, pilih **Musik**.

Lihat *Untuk memainkan musik* pada halaman 26.

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Untuk menyetop musik latar belakang sewaktu panggilan berlangsung

- Tekan tombol pilih tengah.

Untuk mengubah volume musik latar belakang sewaktu panggilan berlangsung

- Tekan tombol volume naik atau turun.

! Hanya volume musik yang dapat diubah ketika musik sedang dimainkan.

Panggilan video

Saat panggilan video berlangsung, lawan bicara dapat melihat Anda di layarnya.

Persiapan pembuatan panggilan video

Layanan 3G (UMTS) tersedia bila 3G atau H tampil di layar. Untuk membuat panggilan video, kedua pihak yang melakukan panggilan harus berlangganan layanan telepon 3G (UMTS) yang mendukung layanan dan jangkauan 3G (UMTS).

Untuk membuat panggilan video

1. Masukkan nomor telepon (dengan kode negara dan kode area , jika berlaku).
2. Pilih **Opsi** > **Buat pgl video**.

Untuk menggunakan zoom dengan panggilan video keluar

- Tekan tombol navigasi atas atau bawah.

Untuk berbagi foto dan video sewaktu panggilan video

1. Sewaktu panggilan video berlangsung, tekan tombol navigasi kiri untuk pindah ke tab modus berbagi video.
2. Geser ke klip video atau foto dan pilih **Berbagi**.

Untuk melihat opsi panggilan video

- Selama panggilan berlangsung, pilih **Opsi**.

Panggilan darurat

Telepon mendukung nomor darurat internasional, misalnya 112 atau 911. Nomor tersebut biasanya dapat digunakan untuk membuat panggilan darurat di negara manapun, dengan atau tanpa memasukkan kartu SIM, jika berada dalam jangkauan jaringan.

! Beberapa negara mungkin menggunakan nomor darurat lain. Karenanya, operator jaringan mungkin telah menyimpan nomor darurat setempat lain di kartu SIM.

Untuk membuat panggilan darurat

- Masukkan 112 (nomor darurat internasional) dan tekan .

Untuk melihat nomor darurat setempat

1. Pilih **Menu** > **Kontak**.
2. Geser ke **Kontak baru** dan pilih **Opsi** > **Nomor khusus** > **Nomor darurat**.

Jaringan

Telepon Anda akan berpindah secara otomatis antara jaringan GSM dan 3G (UMTS) atau H tergantung pada ketersediaan. Beberapa operator jaringan mengizinkan Anda untuk berpindah jaringan secara manual.

Untuk pindah jaringan secara manual

1. Pilih **Menu** > **Setelan** > **Konektivitas** > **Jaringan mobile** > **Jaringan GSM/3G**.
2. Pilih salah satu opsi.

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Daftar panggilan

Anda dapat melihat informasi panggilan yang dijawab, dibuat, dan tidak dijawab atau ditolak.

Untuk memanggil nomor dari daftar panggilan

1 Tekan dan geser ke tab.
2 Gulir ke nama atau nomor dan tekan .

Kontak

Anda dapat menyimpan nama, nomor telepon, dan informasi pribadi dalam **Kontak**. Informasi dapat disimpan dalam memori telepon atau pada kartu SIM.

Anda dapat menyelaraskan kontak menggunakan Sony Ericsson PC Companion.

Kontak baku

Anda dapat memilih informasi kontak yang akan ditampilkan oleh kontak baku. Jika **Kontak Telepon** dipilih sebagai kontak baku, hanya informasi kontak yang disimpan ke memori telepon yang akan terdaftar di **Kontak**. Jika Anda memilih **Kontak SIM** sebagai kontak baku, hanya nama dan nomor yang tersimpan di kartu SIM yang akan ditampilkan di **Kontak**.

Untuk memilih kontak baku

1 Pilih **Menu** > **Kontak**.
2 Geser ke **Kontak baru** dan pilih **Opsi** > **Tingkat lanjut** > **Kontak baku**.
3 Pilih salah satu opsi.

Kontak telepon

Kontak telepon dapat berisi nama, nomor telepon, dan data pribadi yang tersimpan dalam memori telepon.

Untuk menambah kontak telepon

1 Pilih **Menu** > **Kontak**.
2 Gulir ke **Kontak baru** dan pilih **Tambah**.
3 Masukkan nama dan pilih **OK**.
4 Gulir ke **Nomor baru:** dan pilih **Tambah**.
5 Masukkan nomor dan pilih **OK**.
6 Pilih opsi nomor.
7 Geser antara tab dan tambahkan informasi ke field.
8 Pilih **Simpan**.

Memanggil kontak

Untuk memanggil kontak

1 Pilih **Menu** > **Kontak**.
2 Gulir ke kontak dan tekan .

Untuk langsung ke daftar kontak

- Tekan dan tahan 2 – 9.

Untuk membuat panggilan menggunakan Pencarian pintar

1 Tekan 0 – 9 untuk memasukkan urutan (minimal dua) digit. Semua entri yang cocok dengan urutan digit atau huruf yang bersangkutan, ditampilkan dalam daftar.
2 Gulir ke salah satu kontak atau nomor telepon, kemudian tekan .

Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan Pencarian pintar

1 Pilih **Menu** > **Setelan** > **Panggilan** > **Pencarian pintar**.
2 Pilih salah satu opsi.

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Mengedit kontak

Untuk menambahkan informasi ke kontak telepon

1. Pilih **Menu** > **Kontak**.
2. Gulir ke salah satu kontak, lalu pilih **Opsi** > **Edit kontak**.
3. Geser antara tab dan pilih **Tambah** atau **Edit**.
4. Pilih opsi dan item untuk ditambahkan atau diedit.
5. Pilih **Simpan**.

Jika langganan Anda mendukung layanan Calling Line Identification (CLI), Anda dapat menentukan nada dering pribadi dan gambar ke kontak.

Untuk menyalin nama dan nomor ke kontak telepon

1. Pilih **Menu** > **Kontak**.
2. Geser ke **Kontak baru** dan pilih **Opsi** > **Tingkat lanjut** > **Salin dari SIM**.
3. Pilih salah satu opsi.

Untuk menyalin nama dan nomor ke kartu SIM

1. Pilih **Menu** > **Kontak**.
2. Geser ke **Kontak baru** dan pilih **Opsi** > **Tingkat lanjut** > **Salin ke SIM**.
3. Pilih salah satu opsi.

Apabila Anda menyalin semua kontak dari telepon ke kartu SIM, semua informasi kartu SIM yang ada sekarang diganti.

Untuk secara otomatis menyimpan nama dan nomor telepon pada kartu SIM

1. Pilih **Menu** > **Kontak**.
2. Geser ke **Kontak baru** dan pilih **Opsi** > **Tingkat lanjut** > **Simpan otom. di SIM**.
3. Pilih salah satu opsi.

Untuk menyimpan kontak pada kartu memori

1. Pilih **Menu** > **Kontak**.
2. Geser ke **Kontak baru** dan pilih **Opsi** > **Tingkat lanjut** > **Buatcdgn ke krtmem**.

Kontak SIM

Kontak SIM hanya dapat berisi nama dan nomor. Nama dan nomor disimpan di kartu SIM.

Cara menambahkan kontak SIM

1. Pilih **Menu** > **Kontak**.
2. Gulir ke **Kontak baru** dan pilih **Tambah**.
3. Masukkan nama, lalu pilih **OK**.
4. Masukkan nomor, lalu pilih **OK**.
5. Pilih opsi nomor dan tambahkan informasi lebih lanjut, jika tersedia.
6. Pilih **Simpan**.

Anda harus menetapkan kontak SIM sebagai baku. Gulir ke **Kontak baru** dan pilih **Opsi** > **Tingkat lanjut** > **Kontak baku** > **Kontak SIM**.

Menghapus kontak

Untuk menghapus semua kontak

1. Pilih **Menu** > **Kontak**.
2. Geser ke **Kontak baru** dan pilih **Opsi** > **Tingkat lanjut** > **Hapus semua kontak**.
3. Pilih salah satu opsi.

Status memori kontak

Jumlah kontak yang dapat disimpan dalam telepon atau kartu SIM tergantung pada memori yang tersedia.

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Untuk melihat status memori kontak

1. Pilih **Menu** > **Kontak**.
2. Geser ke **Kontak baru** dan pilih **Opsi** > **Tingkat lanjut** > **Status memori**.

Saya sendiri

Anda dapat memasukkan informasi tentang Anda dan, misalnya, mengirim kartu nama.

Untuk memasukkan informasi di Saya sendiri

1. Pilih **Menu** > **Kontak**.
2. Gulir ke **Saya sendiri**, lalu pilih **Buka**.
3. Gulir ke opsi dan edit informasi.
4. Pilih **Simpan**.

Untuk menambahkan kartu nama Anda sendiri

1. Pilih **Menu** > **Kontak**.
2. Gulir ke **Saya sendiri** dan pilih **Buka**.
3. Geser ke **Info kontak saya** dan pilih **Tambah** > **Buat baru**.
4. Geser di antara tab dan tambahkan informasi ke field.
5. Masukkan informasi dan pilih **Simpan**.

Grup

Anda dapat membuat grup nomor telepon dan alamat email dari **Kontak Telepon** untuk mengirim pesan. Anda juga dapat menggunakan grup (dengan nomor telepon) saat Anda membuat daftar pemanggil diterima.

Untuk membuat grup nomor dan alamat email

1. Pilih **Menu** > **Kontak**.
2. Geser ke **Kontak baru** dan pilih **Opsi** > **Grup**.
3. Gulir ke **Grup baru** dan pilih **Tambah**.
4. Masukkan nama untuk grup dan pilih **Lanjutkan**.
5. Gulir ke **Baru** dan pilih **Tambah**.
6. Untuk tiap nomor telepon atau alamat email kontak yang ingin Anda tandai, geser ke sana, dan pilih **Tandai**.
7. Pilih **Lanjutkan** > **Selesai**.

Panggil cepat

Dengan Panggil cepat, Anda dapat memilih sembilan kontak yang dapat Anda panggil dengan cepat dari standby. Kontak dapat disimpan pada posisi 1-9.

Untuk menentukan nomor panggil cepat ke kontak

1. Pilih **Menu** > **Kontak**.
2. Gulir ke **Kontak baru**, lalu pilih **Opsi** > **Panggil cepat**.
3. Gulir ke salah satu nomor posisi, lalu pilih **Tambah**.
4. Pilih kontak.

Untuk panggil cepat

- Masukkan nomor posisi dan tekan .

Fitur panggilan lainnya

Voicemail

Jika langganan Anda mencakup layanan menjawab, pihak pemanggil dapat meninggalkan pesan voicemail bila Anda tidak dapat menjawab panggilan.

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Untuk memasukkan nomor voicemail Anda

1. Pilih **Menu** > **Pesan** > **Pesan** > **Setelan** > tab **Setelan pesan** > **Nomor voicemail**.
2. Masukkan nomor dan pilih **OK**.

Untuk memanggil layanan voicemail

- Tekan terus 1.

Kontrol suara

Dengan membuat perintah suara, Anda dapat:

- Panggil suara – menghubungi seseorang dengan menyebutkan namanya
- Menjawab dan menolak panggilan saat menggunakan handsfree

Untuk merekam perintah suara dengan menggunakan panggil suara

1. Pilih **Menu** > **Setelan** > **Umum** > **Kontrol suara** > **Panggil suara** > **Aktifkan**.
2. Pilih **Ya** > **Perintah suara baru**, lalu pilih kontak. Jika kontak memiliki lebih dari satu nomor, pilih nomor yang akan ditambahi perintah suara.
3. Ikuti instruksi yang muncul. Tunggu sampai ada nada, lalu ucapkan perintah yang akan direkam. Rekam perintah suara, seperti "ponsel John". Perintah suara dimainkan kembali untuk Anda.
4. Jika suara rekaman OK, pilih **Ya**. Jika tidak, pilih **Tidak** dan mengulangi langkah 3 dan 4.

! Perintah suara hanya disimpan di memori telepon. Perintah suara ini tidak dapat digunakan di telepon yang lain.

Untuk melakukan panggil suara salah satu kontak

1. Tekan terus tombol volume.
2. Tunggu nada, kemudian sebutkan perintah suara yang direkam, misalnya, "ponsel John". Telepon akan mengulang perintah tersebut dan menyambungkan panggilan.

Untuk mengaktifkan perintah jawab suara dan rekam jawab suara

1. Pilih **Menu** > **Setelan** > **Umum** > **Kontrol suara** > **Jawab suara** > **Aktifkan**.
2. Ikuti instruksi yang muncul dan pilih **Lanjutkan**. Tunggu hingga terdengar nada dan ucapkan “Jawab”, atau ucapkan kata lain.
3. Pilih **Ya** untuk menerima atau **Tidak** atau membuat rekaman baru.
4. Tunggu hingga terdengar nada dan ucapkan "Sibuk", atau ucapkan kata lain.
5. Pilih **Ya** untuk menerima atau **Tidak** atau membuat rekaman baru.
6. Ikuti instruksi yang muncul dan pilih **Lanjutkan**.
7. Pilih lingkungan yang Anda inginkan untuk mengaktifkan jawab suara.

Untuk menjawab panggilan menggunakan perintah suara

- Sebutkan “Jawab”.

Untuk merekam ulang perintah suara

1. Pilih **Menu** > **Setelan** > **Umum** > **Kontrol suara** > **Panggil suara** > **Edit nama**.
2. Gulir ke perintah, lalu pilih **Opsi** > **Ganti suara**.
3. Tunggu hingga terdengar nada, lalu sebutkan perintah.

Mengalihkan panggilan

Anda dapat mengalihkan panggilan, misalnya, ke layanan jawab.

! Apabila **Pembatasan panggiln** digunakan, beberapa opsi pengalihan panggilan tidak tersedia.

Cara mengalihkan panggilan

1. Pilih **Menu** > **Setelan** > **Panggilan** > **Alihkan panggilan**.
2. Pilih jenis panggilan dan opsi pengalihan.
3. Pilih **Aktifkan**.
4. Masukkan nomor untuk mengalihkan panggilan lalu pilih **OK**.

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Panggilan menunggu

Anda akan mendengar bunyi bip jika menerima panggilan kedua sewaktu panggilan menunggu sedang aktif.

Untuk mengaktifkan Panggilan menunggu

- Pilih **Menu** > **Setelan** > **Panggilan** > **Kelola panggilan** > **Pnggln menunggu** > **Aktifkan**.

Lebih dari satu panggilan

Anda dapat menangani lebih dari satu panggilan sekaligus. Misalnya, Anda dapat menahan panggilan yang berlangsung ketika membuat atau menjawab panggilan kedua. Anda juga dapat berpindah di antara dua panggilan. Anda tidak dapat menjawab panggilan ketiga tanpa mengakhiri dahulu salah satu dari dua penggilan pertama.

Untuk beralih di antara dua panggilan

- Sewaktu panggilan berlangsung, tekan .

Untuk menggabungkan dua panggilan

- Selama panggilan berlangsung, pilih **Opsi** > **Gabung panggilan**.

Untuk mengakhiri panggilan yang sedang berlangsung dan kembali ke panggilan yang ditahan

- Pertama, tekan kemudian .

Untuk membuat panggilan kedua

1. Sewaktu panggilan berlangsung, tekan . Ini akan menahan panggilan yang berlangsung.
2. Pilih **Opsi** > **Tmbah panggilan**.
3. Masukkan nomor yang akan dipanggil dan tekan .

Untuk menjawab panggilan kedua

- Sewaktu panggilan berlangsung, tekan . Ini akan menahan panggilan yang berlangsung.

Untuk menolak panggilan kedua

- Saat panggilan berlangsung, tekan dan melanjutkan panggilan yang sedang berlangsung.

Untuk mengakhiri panggilan yang sedang berlangsung dan menjawab panggilan kedua

- Selama panggilan berlangsung, pilih **Ganti panggilan aktif**.

Panggilan konferensi

Dengan panggilan konferensi, Anda dapat melangsungkan percakapan gabungan hingga lima orang.

Untuk menambah peserta baru

1. Sewaktu panggilan berlangsung, tekan . Tindakan ini akan menahan panggilan yang digabungkan.
2. Pilih **Opsi** > **Tmbah panggilan**.
3. Masukkan nomor yang akan dipanggil dan tekan .
4. Pilih **Opsi** > **Gabung panggilan** untuk menambah peserta baru.
5. Ulangi langkah ini untuk menambahkan peserta lainnya.

Cara mengakhiri percakapan dengan peserta

1. Selama panggilan konferensi, pilih **Opsi** > **Lepas peserta**.
2. Pilih peserta yang panggilannya akan diakhiri.

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Cara melakukan percakapan pribadi

1. Selama panggilan konferensi, pilih **Opsi** > **Bicara dengan** lalu pilih peserta yang ingin diajak bicara.
2. Untuk melanjutkan panggilan konferensi, pilih **Opsi** > **Gabung panggilan**.

Nomor saya

Anda dapat melihat, menambah dan mengedit nomor telepon Anda sendiri.

Untuk memeriksa nomor telepon Anda

1. Pilih **Menu** > **Kontak**.
2. Geser ke **Kontak baru** dan pilih **Opsi** > **Nomor khusus** > **Nomor saya**.
3. Pilih salah satu opsi.

Menerima panggilan

Anda dapat memilih untuk menerima panggilan hanya dari nomor telepon tertentu.

Untuk menambahkan nomor ke daftar pemanggil diterima

1. Pilih **Menu** > **Setelan** > **Panggilan** > **Kelola panggilan** > **Panggilan diterima** > **Dari daftar saja**.
2. Gulir ke **Baru** dan pilih **Tambah**.
3. Pilih kontak, atau **Grup**.

Untuk menerima semua panggilan

- Pilih **Menu** > **Setelan** > **Panggilan** > **Kelola panggilan** > **Panggilan diterima** > **Semua pemanggil**.

Pembatasan panggilan

Anda dapat membatasi panggilan keluar dan masuk. Diperlukan kata sandi dari penyedia layanan Anda.

! Jika panggilan masuk dialihkan, beberapa opsi pembatasan panggilan tidak dapat digunakan.

Membatasi opsi panggilan

Opsi standar:

- **Semua Pgl Keluar** – membatasi semua panggilan keluar
- **Pgln keluar i'nasional** – membatasi semua panggilan keluar internasional
- **Pgl kluar int'l saat jljh** – membatasi semua panggilan keluar internasional kecual ke negara asal Anda
- **Semua Pgl Masuk** – membatasi semua panggilan masuk
- **Pgln msk saat jelajah** – membatasi semua panggilan masuk ketika Anda di luar negeri

Untuk membatasi panggilan

1. Pilih **Menu** > **Setelan** > **Panggilan** > **Kelola panggilan** > **Pembatasan panggiln**.
2. Pilih salah satu opsi.
3. Pilih **Aktifkan**.
4. Masukkan kata sandi Anda dan pilih **OK**.

Lama dan biaya panggilan

Sewaktu panggilan berlangsung, telepon menunjukkan sudah berapa lama Anda berbicara. Anda juga dapat memeriksa durasi panggilan terakhir, panggilan keluar dan total waktu semua panggilan Anda.

Untuk memeriksa lama panggilan

- Pilih **Menu** > **Setelan** > **Panggilan** > **Waktu** > **Timer panggilan**.

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Menampilkan atau menyembunyikan nomor telepon

Anda dapat menampilkan atau menyembunyikan nomor yang ditampilkan di telepon penerima ketika membuat panggilan.

Untuk menyembunyikan nomor telepon Anda

1 Pilih **Menu** > **Setelan** > **Panggilan** > **Tamp./semb. no saya**.
2 Pilih **Sembunyikan no.**.

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Walkman™

Anda dapat mendengarkan musik, buku audio dan podcast. Pakai aplikasi Media Go™ untuk mentransfer konten ke dan dari telepon. Untuk informasi lebih lanjut, lihat *Mentransfer konten ke dan dari komputer* pada halaman 41.

Bebas genggam portabel

Untuk menggunakan bebas genggam

- Sambungkan bebas genggam portabel. Musik berhenti apabila Anda menerima panggilan dan melanjutkan lagi setelah panggilan berakhir.

! Jika headphone tidak diberikan bersama telepon, Anda dapat membelinya secara terpisah.

Walkman™ player

Untuk memainkan musik

1. Pilih **Menu** > **Media** > **Musik**.
2. Browse menurut kategori dengan menggunakan tombol navigasi.
3. Gulir ke judul, lalu pilih **Mainkan**.

Untuk berhenti memainkan musik

- Tekan tombol pilih tengah.

Untuk berpindah di antara trek

- Tekan tombol navigasi kiri atau kanan.

Cara mengubah gaya latar belakang

1. Pilih **Menu** > **WALKMAN** > **Opsi** > **Setelan** > **Gaya**.
2. Tekan tombol navigasi kiri atau kanan untuk melihat gaya yang berbeda.
3. Pilih gaya.

Untuk meminimalkan pemutar

- Tekan .

Untuk kembali ke player

- Tekan .

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Kontrol guncangan

Untuk pindah trek

1 Sewaktu musik sedang dimainkan, tekan dan tahan , lalu pindahkan telepon ke kanan dengan gerakan pergelangan tangan Anda untuk ke trek berikutnya.
2 Untuk ke trek sebelumnya, lakukan gerakan yang sama ke kiri.

Untuk mengacak trek

- Apabila musik sedang dimainkan, tekan dan tahan dan goyangkan telepon Anda.

Untuk mengubah volume

1 Ketika musik sedang dimainkan, pegang telepon di depan Anda menghadap ke atas.
2 Tekan dan tahan kemudian tekuk lengan Anda ke atas ke arah Anda untuk menambah volume. Untuk mengurangi volume, ulangi tindakan yang sama ke arah yang berlawanan.

Suara stereo dan bas yang jernih

Suara stereo dan bas jernih akan diaktifkan bila equalizer ditetapkan secara manual.

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Untuk mengatur equalizer secara manual

1. Pilih **Menu** > **Media** > **Musik**.
2. Browsing menurut kategori dengan menggunakan tombol navigasi.
3. Gulir ke judul, lalu pilih **Mainkan**.
4. Pilih **Opsi** > **Setelan** > **Equalizer**.
5. Pastikan Anda berada dalam tampilan **Manual**. Jika tidak, pilih **Manual**.
6. Untuk bergulir di antara jalur frekuensi, tekan tombol navigasi kanan atau kiri.
7. Untuk mengubah nilai jalur frekuensi yang dipilih, tekan tombol navigasi atas atau bawah.
8. Untuk kembali ke tampilan player, pilih **Selesai**.

Untuk mengaktifkan stereo dan bass yang jernih menggunakan preset equalizer

1. Sewaktu telepon terbuka, tekan .
2. Pilih **Opsi** > **Setelan** > **Equalizer**.
3. Pastikan Anda berada dalam tampilan **Preset**. Jika tidak, pilih **Preset**.
4. Untuk bergulir di antara preset, tekan tombol navigasi kanan atau kiri.
5. Pilih salah satu preset, kecuali **Normal**.

Daftar main

Anda dapat membuat daftar main untuk mengatur musik, menambah trek, dan folder ke daftar main. Anda juga dapat membuat daftar main menggunakan lagu ketika diputar. Daftar putar seperti ini dapat berisi musik yang serupa, misalnya, dari artis atau genre yang sama. Untuk membuat daftar main, telepon memerlukan waktu selama beberapa menit.

Untuk membuat daftar main

1. Pilih **Menu** > **Media** > **Musik** > **Daftar main**.
2. Gulir ke **Daftar main baru** dan pilih **Tambah**.
3. Masukkan nama dan pilih **OK**.
4. Untuk tiap trek yang ingin Anda tambahkan, geser ke trek itu dan pilih **Tandai**.
5. Pilih **Tambah** untuk menambahkan trek yang ditandai ke daftar main.

Untuk menambahkan trek ke daftar main

1. Pilih **Menu** > **Media** > **Musik** > **Daftar main**.
2. Pilih daftar main.
3. Gulir ke **Tambah musik** dan pilih **Tambah**.
4. Untuk tiap trek yang ingin Anda tambahkan, geser ke trek itu dan pilih **Tandai**.
5. Pilih **Tambah** untuk menambahkan trek yang ditandai ke daftar main.

Teknologi SensMe™

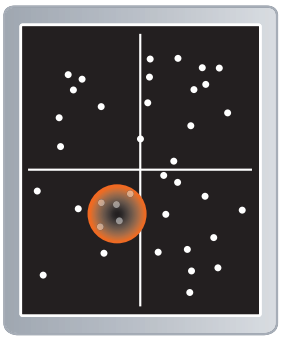

Dengan teknologi SensMe™ Anda dapat membuat daftar main dalam dua cara: dengan suasana hati atau dari semua trek di telepon Anda. Untuk membuat daftar main dengan suasana hati, pertama-tama pakai aplikasi Media Go™ untuk mentransfer trek ke telepon Anda. Informasi seperti suasana hati, tempo dan kord kemudian ditambahkan. Trek akan ditampilkan sebagai titik pada grafik dengan dua garis. Pada tampilan **Semua**, semua trek di telepon Anda ditempatkan secara acak pada peta.

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Untuk membuat daftar main menurut suasana hati

1. Pilih **Menu** > **Media** > **Musik**.
2. Gulir ke **SensMe™** dan pilih **Buka**.
3. Tekan tombol navigasi atas, bawah, kanan atau kiri.
4. Pastikan Anda berada dalam tampilan **Ssn hati**. Jika tidak, pilih **Ssn hati**.
5. Untuk menampilkan pratinjau trek yang berbeda, tekan tombol navigasi atas, bawah, kanan atau kiri.
6. Untuk memilih area trek, pilih **Tambah** dan tekan tombol navigasi atas atau bawah.
7. Untuk membuat daftar main dan memainkannya dalam pemutar musik, pilih **Buat**.
8. Pilih **Opsi** > **Simpan daft. main**.
9. Masukkan nama, lalu pilih **OK**.

Untuk membuat daftar main dari Tampilan semua

1. Pilih **Menu** > **Media** > **Musik**.
2. Gulir ke **SensMe™** dan pilih **Buka**.
3. Tekan tombol navigasi atas, bawah, kanan atau kiri.
4. Pastikan Anda berada dalam tampilan **Semua**. Jika tidak, pilih **Semua**.
5. Untuk menampilkan pratinjau trek yang berbeda, tekan tombol navigasi atas, bawah, kanan atau kiri.
6. Untuk memilih area trek, pilih **Tambah** dan tekan tombol navigasi atas atau bawah.
7. Untuk membuat daftar main dan memainkannya dalam pemutar musik, pilih **Buat**.
8. Pilih **Opsi** > **Simpan daft. main**.
9. Masukkan nama, lalu pilih **OK**.

Buku audio

Jika Anda memakai aplikasi Media Go™ untuk mentransfer buku audio ke telepon Anda dari komputer, Anda dapat mendengarkan buku audio di telepon. Untuk menampilkan buku audio yang ditransfer dalam daftar buku audio yang tersedia, diperlukan waktu selama beberapa menit.

Untuk mengakses buku audio

- Pilih **Menu** > **Media** > **Musik** > **Buku audio**.

Anda dapat menemukan buku audio dalam format selain M4B dan yang tidak memiliki tag chapter ID3v2 dalam folder **Trek**.

Beli Sekarang

Jika Anda berlangganan ke layanan musik berizin terbatas, pakai non-permanen dengan telepon, Anda dapat menandai trek yang Anda berminat membelinya nanti. Saat kemudian Anda menyinkronkan musik dengan aplikasi Microsoft® Windows Media® Player di komputer dengan mengaktifkan akses Internet, Anda akan ditanya untuk membeli trek yang ditandai sebelumnya. Jika setuju, trek account di-download ke komputer dan account layanan musik yang dipilih akan dikenakan biaya. Layanan ini memerlukan langganan dan account dengan layanan musik yang dapat di-download, komputer dengan aplikasi Microsoft® Windows Media® Player 11 atau versi terbaru aplikasi Microsoft® Windows Media® Player, dan sambungan komputer USB.

Anda tidak dapat melihat apabila trek ditandai. Anda tidak dapat menandai trek yang telah ditandai.

Untuk menandai trek

- Apabila trek yang ingin Anda tandai sedang diputar, tekan terus .

Musik dan klip video online

Anda dapat melihat klip video dan mendengarkan musik dengan menyalurkan streaming ke telepon Anda dari Internet. Jika Anda tidak dapat menggunakan Internet, lihat *Saya tidak dapat menggunakan layanan berbasis Internet* di halaman 69.

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Untuk memilih account data untuk streaming

1 Pilih **Menu** > **Setelan** > **Konektivitas** > **Setelan streaming** > **Sambung dengan:**.
2 Pilih account data yang akan digunakan.
3 Pilih **Simpan**.

Untuk mengalirkan musik dan klip video

1 Pilih **Menu** > **Internet**.
2 Pilih kemudian pilih .
3 Pilih link untuk melangsungkan stream.

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Hiburan

Aplikasi PlayNow™

Bila membuka aplikasi**PlayNow™**, masukkan PlayNow™, Anda dapat men-download musik, permainan, nada dering, tema, dan wallpaper. Anda dapat melihat pratinjau atau mendengarkan konten sebelum membeli atau men-download-nya ke telepon. Jika aplikasi PlayNow™ tidak dapat dipakai, lihat *Saya tidak dapat menggunakan layanan berbasis Internet* pada halaman 69.

Layanan ini tidak tersedia di semua negara.

Untuk fungsionalitas lengkap, Anda juga dapat mengakses toko web PlayNow™ di komputer dari *www.sonyericsson.com/playnow*. Untuk informasi lebih lanjut, buka *www.sonyericsson.com/support* untuk membaca panduan fitur *PlayNow™*.

Untuk menggunakan aplikasi PlayNow™

1. Pilih **Menu** > **PlayNow™**.
2. Gulir ke seluruh PlayNow™ dan ikuti petunjuk untuk pratinjau dan membeli konten.

Aplikasi TrackID™

Teknologi TrackID™ adalah layanan pengenal musik. Anda dapat mencari judul, nama artis dan album untuk trek yang Anda dengarkan melalui pengeras suara atau radio di telepon Anda. Jika Anda tidak dapat memakai aplikasi TrackID™, lihat *Saya tidak dapat menggunakan layanan berbasis Internet* pada halaman 69.

Untuk mencari informasi trek

- Apabila Anda mendengarkan trek dimainkan melalui pengeras suara, pilih **Menu** > **Hiburan** > **TrackID™** > **Mulai**.
- Apabila Anda mendengarkan trek melalui radio telepon, pilih **Opsi** > **TrackID™** > **TrackID™**.

Untuk hasil terbaik, gunakan TrackID™ di area yang tenang.

Radio

Jangan gunakan telepon Anda sebagai radio di tempat terlarang.

Untuk mengaktifkan radio

1. Sambungkan handsfree ke telepon.
2. Pilih **Menu** > **Radio**.

Untuk mencari saluran secara otomatis

- Pilih **Cari**.

Untuk menepatkan frekuensi

- Tekan tombol navigasi kiri atau kanan.

Untuk mengubah volume

- Tekan tombol volume atas atau bawah.

Untuk meminimalkan radio

- Pilih **Opsi** > **Minimalkan**.

Untuk kembali ke radio

- Pilih **Menu** > **Radio**.

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Menyimpan saluran

Anda dapat menyimpan hingga 20 saluran preset.

Untuk menyimpan saluran secara otomatis

- Pilih **Opsi** > **Saluran** > **Simpan otomatis**.

Untuk menyimpan saluran secara manual

1. Setelah Anda menemukan saluran radio, pilih **Opsi** > **Saluran** > **Simpan**.
2. Gulir ke salah satu posisi, lalu pilih **Sisipkan**.
3. Jika dikehendaki, Anda dapat mengganti nama saluran. Pilih **Simpan**.

Anda juga dapat menyimpan saluran pada posisi dengan menekan terus 0 - 9.

Untuk pindah di antara saluran yang disimpan

- Tekan tombol navigasi atas atau bawah.

Anda juga dapat memilih saluran yang tersimpan dengan menekan 0 - 9.

Merekam suara

Anda dapat merekam memo suara atau panggilan. Suara rekaman dapat juga diset sebagai nada dering.

Di beberapa negara atau negara bagian, secara hukum Anda diwajibkan untuk memberitahu lawan bicara sebelum merekam panggilan.

Untuk merekam suara

1. Pilih **Menu** > **Hiburan** > **Rekam suara** > **Rekam**.
2. Untuk menyetop rekaman dan menyimpan, pilih **Simpan**.

Untuk merekam panggilan

1. Sewaktu panggilan berlangsung, pilih **Opsi** > **Rekam**.
2. Untuk menyimpan rekaman, pilih **Simpan**.

Untuk mendengarkan rekaman

1. Pilih **Menu** > **Organizer** > **Manajer file**.
2. Gulir ke **Musik** dan pilih **Buka**.
3. Geser ke rekaman dan pilih **Mainkan**.

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Imaging

Anda dapat mengambil gambar dan merekam video untuk dilihat, disimpan, atau dikirim. Foto dan video tersimpan dapat ditemukan di **Media** serta **Manajer file**.

Jendela bidik dan tombol kamera

1	Menunjukkan modus foto
2	Melihat foto dan klip video
3	Memperbesar atau memperkecil tampilan
4	Mengambil foto/Merekam klip video
5	Menunjukkan modus video

Untuk mengaktifkan kamera

- Pilih **Menu** > **Kamera**.

Untuk mengubah pengaturan

- Aktifkan kamera, lalu pilih .

Untuk melihat informasi tentang pengaturan

- Gulir ke setelan dan pilih .

Menggunakan kamera diam

Untuk mengambil foto

1. Aktifkan kamera, kemudian tekan tombol navigasi untuk menggulir ke .
2. Tekan tombol pilihan tengah untuk mengambil foto. Foto secara otomatis disimpan.
3. Untuk mengambil foto yang lain, pilih **Balik** untuk kembali ke jendela bidik.

Untuk menggunakan zoom

- Tekan tombol volume.

Cara menyesuaikan kecerahan

- Tekan tombol navigasi kiri untuk mengurangi kecerahan. Tekan tombol navigasi kanan untuk menambah kecerahan. Indikator tingkat kecerahan muncul di kiri layar.

Photo fix

Anda dapat menggunakan Photo fix untuk memperbaiki foto. Dalam pengoperasian sekali klik, kecerahan, cahaya dan kontras disesuaikan untuk memberikan foto yang sebaik mungkin. Perbaikan disimpan sebagai salinan foto. Foto asli tidak terpengaruh.

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Untuk menyempurnakan foto dengan Photo fix

1 Aktifkan kamera, kemudian tekan tombol navigasi untuk menggulir ke .
2 Pastikan **Review** diset ke **Aktif**. Pilih > **Setelan** dan gulir ke **Review** > **Aktif**. Pilih untuk kembali ke jendela bidik.
3 Mengambil foto.
4 Bila meninjau foto, pilih **Opsi** > **Photo fix**.
5 Periksa perbaikan, dan pilih **Simpan** untuk menyimpan.
6 Jika Anda tidak ingin menyimpan perbaikan, pilih **Balik**.

Tips mengenai penggunaan kamera

Aturan sepertiga
Jangan letakkan subjek di tengah bingkai. Dengan menempatkannya pada posisi masuk sepertiga, Anda akan mendapatkan hasil yang lebih baik.

Pegang dengan mantap
Hindari foto buram dengan memegang kamera secara mantap. Sandarkan tangan Anda pada benda padat agar stabil. Anda dapat memakai self-timer untuk memastikan bahwa kamera stabil saat pengambilan foto.

Dekatkan posisi
Dengan jarak sedekat mungkin pada subjeknya, Anda tidak perlu mengandalkan zoom. Cobalah memenuhi jendela bidik dengan subjek Anda.

Tetap berada dalam jangkauan lampu kilat
Foto yang diambil di luar jangkauan lampu kilat maksimum akan menjadi terlalu gelap. Jangkauan lampu kilat maksimum adalah sekitar empat langkah dari subjek.

Pertimbangkan variasi
Pertimbangkan berbagai sudut yang berbeda, dan bergeraklah ke arah objek. Ambil beberapa foto secara vertikal. Cobalah posisi berbeda.

Gunakan latar belakang kosong
Latar belakang kosong akan membantu menyorot subjek.

Jaga kebersihan lensa
Ponsel digunakan pada semua kondisi cuaca serta tempat, dan biasanya dibawa di dalam saku atau tas. Ini mengakibatkan lensa kamera menjadi kotor dan dipenuhi bekas sidik jari. Gunakan kain lembut untuk membersihkan lensa.

Menggunakan kamera video

Untuk merekam video

1 Aktifkan kamera, kemudian tekan tombol navigasi untuk menggulir ke .
2 Tekan tombol pilihan tengah untuk memulai perekaman.
3 Untuk menghentikan perekaman, tekan tombol pilihan tengah. Video tersimpan secara otomatis.
4 Untuk kembali ke layar bidik dan merekam video lain, tekan **Balik**.

Bekerja dengan foto

Pakai aplikasi Media Go™ untuk mentransfer konten ke dan dari telepon.

Melihat dan menandai foto

Untuk melihat foto

1 Aktifkan kamera, kemudian tekan tombol navigasi untuk menggulir ke .
2 Gulir foto.

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Untuk melihat video

1. Aktifkan kamera, kemudian tekan tombol navigasi untuk menggulir ke .
2. Gulir ke video dan tekan tombol pilih tengah. Video ditunjukkan oleh di sudut kiri atas.

Untuk melihat foto dalam tayangan slide

1. Pilih **Menu** > **Media** > **Foto** > **Album kamera**.
2. Pilih bulan.
3. Geser ke foto dan pilih **Lihat**.
4. Pilih **Opsi** > **Tayangan slide**.
5. Pilih suasana hati.

Melihat foto pada peta

Apabila mengambil foto, Anda dapat melampirkan posisi geografi pada foto. Ini disebut tag geo. Foto tag geo diberi tag dengan di **Media**. Jika Anda tidak dapat menampilkan foto pada peta, lihat *Saya tidak dapat menggunakan layanan berbasis Internet* pada halaman 69.

! Informasi yang diperoleh oleh id-sel merupakan perkiraan. Sony Ericsson tidak bertanggung jawab untuk kecermatan data lokasi yang diperoleh.

Untuk melihat foto pada peta

- Pilih **Menu** > **Media** > **Foto** > **Geotag**.

Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan penandaan geografis

1. Aktifkan kamera dan tekan tombol navigasi untuk bergeser ke .
2. Pilih > **Setelan** > **Tambah posisi**.
3. Pilih salah satu opsi.

Tag foto

Anda dapat mengatur foto menggunakan tag foto. Anda dapat membuat tag baru, memberikan satu maupun beberapa tag ke foto, atau menghapus tag dari foto. Foto dengan tag yang sama akan disimpan bersama dalam **Ditandai**. Misalnya, Anda dapat menambahkan tag 'Liburan' ke semua foto liburan, dan melihat semuanya di **Ditandai** dalam tag 'Liburan'.

Untuk membuat tag foto baru

1. Pilih **Menu** > **Media** > **Foto** > **Album kamera**.
2. Pilih bulan.
3. Gulir ke foto, lalu pilih **Lihat**.
4. Tekan tombol navigasi bawah dan pilih **Opsi** > **Tag baru**.

Untu men-tag foto

1. Pilih **Menu** > **Media** > **Foto** > **Album kamera**.
2. Pilih bulan.
3. Geser ke foto dan pilih **Lihat**.
4. Tekan tombol navigasi bawah dan gulir ke tag.
5. Pilih **Opsi** > **Tag foto ini**.
6. Untuk tiap foto yang ingin Anda berikan tag, geser ke foto itu dan pilih **Opsi** > **Tag foto ini**.

Untuk menghapus tag dari foto

1. Ketika melihat foto, tekan tombol navigasi ke bawah.
2. Gulir ke tag dan pilih **Opsi** > **Batalkan tag**.

Menggunakan foto

Anda dapat menambahkan foto ke kontak atau menggunakannya sebagai layar pembuka, wallpaper di standby, atau screensaver.

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Untuk menggunakan foto

1. Pilih **Menu** > **Media** > **Foto** > **Album kamera**.
2. Pilih bulan.
3. Geser ke foto dan pilih **Lihat**.
4. Pilih **Opsi** > **Pakai sebagai**.
5. Pilih salah satu opsi.

Menggunakan album Web

Jika langganan Anda mendukung layanan ini, Anda dapat mengirim foto atau video ke album web. Jika Anda tidak dapat mengirim konten ke album web, lihat *Saya tidak dapat menggunakan layanan berbasis Internet* di halaman 69.

! Layanan Web mungkin memerlukan perjanjian lisensi terpisah antara Anda dengan penyedia layanan. Mungkin berlaku peraturan dan biaya lainnya. Hubungi penyedia layanan Anda untuk informasi lebih lanjut.

Untuk mengirim foto yang disimpan dalam telepon Anda ke album web

1. Pilih **Menu** > **Media** > **Foto** > **Album kamera**.
2. Pilih bulan dan tahun.
3. Gulir ke foto, lalu pilih **Opsi** > **Kirim** > **Ke album Web**.
4. Pilih layanan album web. Jika diminta, masukkan informasi login Anda.
5. Pilih album, atau tambah album baru.
6. Masukkan teks dan pilih **Kirim**.

Untuk mengirim video yang tersimpan di telepon Anda ke album web

1. Pilih **Menu** > **Media** > **Video** > **Video**.
2. Gulir ke video dan pilih **Opsi** > **Kirim** > **Ke album Web**.
3. Pilih layanan album web. Jika diminta, masukkan informasi login Anda.
4. Pilih album web, atau tambah album web baru.
5. Masukkan beberapa teks dan pilih **Kirim**.

Untuk mengirim foto atau video yang baru diambil ke album web

1. Setelah Anda mengambil foto atau merekam video, pilih **Kirim** > **Ke album Web**.
2. Pilih layanan album web. Jika diminta, masukkan informasi login Anda.
3. Pilih album, atau tambah album baru.
4. Masukkan beberapa teks dan pilih **Kirim**.

Untuk melihat album web

1. Pilih **Menu** > **Media** > **Foto** > **Album Web**.
2. Pilih album web.

Untuk membuka alamat Web dari kontak

1. Pilih **Menu** > **Kontak**.
2. Gulir ke kontak dan pilih **Buka**.
3. Gulir ke alamat Web dan pilih **Pergi ke**.

Mengakses video di telepon Anda

Anda dapat browse dan memainkan video menggunakan pemutar video dari **Media** dan **Manajer file**. Anda dapat menemukan video yang Anda rekam menggunakan kamera di bawah **Album kamera**. Anda dapat mengakses video lainnya dari **Video**.

Untuk memainkan video

1. Pilih **Menu** > **Media** > **Video** > **Video** atau **Album kamera**.
2. Gulir ke judul, lalu pilih **Mainkan**.

Untuk berhenti memainkan video

- Tekan tombol pilih tengah.

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Untuk maju dan mundur cepat

- Tekan terus tombol navigasi kanan atau kiri.

Untuk berpindah di antara video

- Tekan tombol navigasi kiri atau kanan.

Untuk mengubah volume

- Tekan tombol volume atas atau bawah.

Untuk mengubah ukuran layar video

- Tekan tombol navigasi bawah.

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Mentransfer dan menangani konten

Anda dapat mentransfer dan menangani konten seperti gambar dan musik.

! Anda tidak dibolehkan bertukar materi yang dilindungi hak cipta. menunjukkan item yang dilindungi.

Mengatur konten Anda

Konten telepon seperti gambar, video, suara, tema, laman web, permainan, dan aplikasi disimpan di memori telepon atau di kartu memori. Konten ini disimpan di folder terpisah di **Manajer file**, yang mempermudah pencarian konten yang Anda lakukan.

Anda dapat mencari manajer File dalam **Menu** > **Organizer** > **Manajer file**. Ada tiga tab untuk menjelajahinya:

- **Semua file** – semua konten di memori telepon dan di kartu memori.
- **Di kartu memori** – semua konten di kartu memori Anda.
- **Di telepon** – semua konten di memori telepon.

Konten hak cipta yang dilindungi

Konten yang di-download atau diterima menggunakan metode yang tersedia, mungkin dilindungi hak ciptanya oleh DRM (Pengelolaan Hak Digital). Anda tidak dapat menyalin, mengirim, atau mentransfer konten seperti itu.

Cara melihat informasi hak cipta file

1. Pilih **Menu** > **Organizer** > **Manajer file**.
2. Gulir ke salah satu folder, lalu pilih **Buka**.
3. Gulir ke salah satu file, lalu pilih **Opsi** > **Informasi**.

Mengatur konten di telepon

Anda dapat menggunakan **Manajer file** pada telepon untuk menangani konten yang disimpan di memori telepon atau kartu memori. Tab dan ikon dalam **Manajer file** menunjukkan lokasi penyimpanan konten. Jika memori penuh, Anda dapat menghapus beberapa konten untuk menyediakan ruang.

Untuk melihat status memori

1. Pilih **Menu** > **Organizer** > **Manajer file**.
2. Pilih **Opsi** > **Status memori**.
3. Pilih **Kartu memori** atau **Telepon**.

Untuk memilih lebih dari satu item dalam folder

1. Pilih **Menu** > **Organizer** > **Manajer file**.
2. Geser ke folder dan pilih **Buka**.
3. Pilih **Opsi** > **Tandai** > **Tandai beberapa**.
4. Untuk tiap item yang ingin Anda tandai, geser ke item itu dan pilih **Tandai**.

Untuk memindahkan item antara memori telepon dan kartu memori

1. Pilih **Menu** > **Organizer** > **Manajer file**.
2. Cari item dan pilih **Opsi** > **Kelola file** > **Pindah**.
3. Pilih **Kartu memori** atau **Telepon**.
4. Geser ke folder dan pilih **Buka**.
5. Pilih **Tempel**.

Untuk melihat informasi mengenai konten

1. Pilih **Menu** > **Organizer** > **Manajer file**.
2. Cari item dan pilih **Opsi** > **Informasi**.

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Mengirim konten ke telepon lain

Anda dapat mengirim konten dengan menggunakan cara transfer berbeda, misalnya, Pesan atau teknologi nirkabel Bluetooth.

Untuk mengirim konten

1. Gulir ke salah satu item, lalu pilih **Opsi** > **Kirim**.
2. Pilih salah satu cara transfer.

Pastikan alat penerima mendukung cara transfer yang dipilih.

Menyambungkan telepon ke komputer

Ada dua cara untuk membuat sambungan antara telepon dan komputer:

- Menggunakan kabel USB
- Menggunakan teknologi nirkabel Bluetooth™

Menyambung menggunakan kabel USB

Anda dapat menyambungkan telepon Anda ke komputer menggunakan kabel USB yang kompatibel dengan telepon.

Sebelum Anda menyambungkan telepon ke komputer, Anda perlu memilih **Modus PC**.

Cara memilih modus PC

- Pilih **Menu** > **Setelan** > **Konektivitas** > **USB** > **Atur modus baku** lalu pilih **Modus PC**.

Cara menyambungkan telepon ke komputer menggunakan kabel USB

1. Sambungkan telepon ke komputer menggunakan kabel USB.
2. **Komputer:** Jika Anda belum menginstal Sony Ericsson PC Companion, kotak dialog *Install Sony Ericsson PC software* akan muncul. Klik *Install* untuk menginstal secara otomatis perangkat lunak yang dibutuhkan.
3. Pada kotak dialog *Portable Device*, pilih *Take no action*.

Jangan putuskan sambungan kabel USB sewaktu mentransfer isi karena akan merusak isi.

PC Companion

PC Companion dapat digunakan untuk:

- Menjelajahi konten di telepon.
- Menggunakan telepon sebagai modem.
- Menginstal perangkat lunak PC yang digunakan untuk menyinkronkan, mentransfer dan membuat cadangan isi telepon.

Untuk informasi selengkapnya, buka *www.sonyericsson.com/support*.

Untuk men-download perangkat lunak kompatibel Mac®, buka *www.sonyericsson.com/support*.

Untuk menginstal PC Companion

Jika perangkat lunak USB yang dibutuhkan belum diinstal di PC, Anda akan diperintahkan untuk menginstal Sony Ericsson PC Companion. Fungsionalitas Autoplay juga perlu diaktifkan di PC.

1. Penggunaan kabel USB didukung oleh telepon, menyambungkan telepon ke komputer yang menjalankan sistem operasi Microsoft® Windows®.
2. **Komputer:** Ikuti petunjuk pada layar.

Menarik dan melepaskan konten

Anda dapat menarik dan melepaskan konten antara telepon atau kartu memori dan komputer menggunakan aplikasi Microsoft® Windows® Explorer.

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Cara mem-browsing memori telepon atau kartu memori dari komputer

Jangan putuskan sambungan kabel USB sewaktu mentransfer isi karena akan merusak isi.

1. Sambungkan telepon ke komputer.
2. **Komputer:** Klik dua kali ikon *My computer* di desktop.
3. Untuk melihat folder *Memori Telepon* dan *Kartu memori*, klik dua kali ikon telepon Anda pada *Alat dengan penyimpanan yang dapat dilepas* di jendela *My computer*.

Untuk menarik dan menjatuhkan konten

1. Sambungkan telepon ke komputer menggunakan kabel USB yang didukung telepon Anda.
2. **Komputer:** Tunggu hingga memori telepon dan kartu memori muncul sebagai disk eksternal di aplikasi Microsoft® Windows® Explorer.
3. Tarik dan jatuhkan file yang dipilih antara telepon dan komputer.

Untuk melepaskan kabel USB dengan aman

Jangan putuskan sambungan kabel USB sewaktu mentransfer isi karena akan merusak isi.

1. **Komputer:** Klik kanan ikon *Safely Remove Hardware* di aplikasi Microsoft® Windows® Explorer.
2. Pilih account yang ingin Anda aktifkan. Pilih *Stop*.
3. Tunggu sampai Anda diberitahu bahwa Anda aman melepaskan drive. Putuskan sambungan kabel USB.

Sistem operasi yang diperlukan

Untuk menggunakan perangkat lunak PC Sony Ericsson, Anda memerlukan salah satu sistem operasi berikut:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista™
- Microsoft® Windows® XP, Service Pack 2 atau versi yang lebih baru

Menyambungkan menggunakan teknologi nirkabel Bluetooth™

Anda dapat membuat sambungan antara telepon Anda dan komputer yang mendukung teknologi nirkabel Bluetooth™. Fungsi Bluetooth™ di telepon dan komputer harus diaktifkan sebelum Anda mulai menyambungkan. Jarak kisaran maksimum sekitar 10 meter, tanpa objek padat yang menghalangi, disarankan untuk melakukan komunikasi Bluetooth™.

Untuk mengaktifkan fungsi Bluetooth™

- Pilih **Menu** > **Setelan** > **Konektivitas** > **Bluetooth** > **Aktifkan**.

Pastikan alat yang akan dipasangkan dengan telepon telah mengaktifkan fungsi Bluetooth™ dan dapat dijangkau alat lain.

Cara menonaktifkan fungsi Bluetooth™

- Pilih **Menu** > **Setelan** > **Konektivitas** > **Bluetooth** > **Nonaktifkan**.

Untuk mengurangi pemakaian baterai, nonaktifkan fungsi Bluetooth jika tidak dipakai.

Cara menampilkan atau menyembunyikan ponsel

1. Pilih **Menu** > **Setelan** > **Konektivitas** > **Bluetooth**.
2. Pilih **Opsi** > **Visibilitas**.
3. Pilih opsi.

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Cara menyambungkan telepon ke komputer menggunakan teknologi nirkabel Bluetooth

1 **Komputer:** Klik dua kali ikon Bluetooth™ di komputer.
2 Pilih *Bluetooth/Cari Alat*.
3 Klik kanan nama telepon Anda lalu pilih *Pasangkan alat*.
4 Pilih kode PIN dan klik *OK*.
5 **Telepon:** Saat **Tambahkan ke Daftar alat?** muncul, pilih **Ya**.
6 Masukkan kode PIN dan pilih **OK**.
7 **Komputer:** Klik dua kali nama telepon Anda.
8 Klik dua kali ikon Port Seri.
9 **Telepon:** Saat **Izinkan?** muncul, pilih **Ya**.

Mentransfer konten ke dan dari komputer

Anda dapat memakai aplikasi Media Go™ untuk mentransfer konten media antara telepon dan komputer. Aplikasi Media Go™ tersedia untuk di-download melalui PC Companion atau dari *www.sonyericsson.com/support*.

Perangkat lunak kompatibel Mac® juga tersedia untuk di-download di *www.sonyericsson.com/support*.

Untuk mentransfer konten menggunakan Media Go™

1 Sambungkan telepon ke komputer menggunakan kabel USB yang didukung telepon Anda.
2 **Komputer:** Bila kotak dialog *Alat Portabel* muncul, pilih *Transfer ke atau dari Alat menggunakan Media Go dan klik OK.* Aplikasi Media Go™ terbuka.
3 **Komputer:** Tunggu sampai alat muncul di kotak navigasi *Perpustakaan* di kiri jendela Media Go™. Anda dapat memilih dan mentransfer file antara telepon dan komputer.
4 Pindahkan file antara telepon dan komputer menggunakan aplikasi Media Go™.

Nama telepon

Anda dapat memasukkan nama telepon yang akan ditampilkan pada perangkat lain bila menggunakan, misalnya teknologi nirkabel Bluetooth™.

Untuk memasukkan nama telepon

1 Pilih **Menu** > **Setelan** > **Konektivitas** > **Nama telepon**.
2 Masukkan nama telepon dan pilih **OK**.

Menggunakan teknologi nirkabel Bluetooth™

Pakai teknologi Bluetooth™ untuk menyambungkan alat lain secara nirkabel, tidak kena biaya. Misalnya, Anda dapat:

- Menyambung ke perangkat handsfree.
- Menyambung ke beberapa perangkat sekaligus.
- Menyambung ke komputer dan mengakses Internet.
- Bertukar file MP3, kartu nama virtual, foto, dan lainnya.
- Menjalankan permainan dengan beberapa pemain.

Jarak kurang dari 10 meter (33 kaki), tanpa ada dinding pemisah di antaranya, sebaiknya memanfaatkan komunikasi Bluetooth.

Persiapan penggunaan teknologi nirkabel Bluetooth™

Anda harus mengaktifkan fungsi Bluetooth™ untuk berkomunikasi dengan alat lain. Telepon juga harus dipasangkan dengan alat Bluetooth™ lainnya.

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Untuk memasangkan telepon dengan alat lain

1 Pilih **Menu** > **Setelan** > **Konektivitas** > **Bluetooth** > **Tambah alat baru**.
2 Pilih alat.
3 Masukkan passcode, jika diperlukan.

Untuk mengizinkan sambungan ke telepon

1 Pilih **Menu** > **Setelan** > **Konektivitas** > **Bluetooth**.
2 Pilih alat dari daftar.
3 Pilih **Opsi** > **Izinkan smbungan**.
4 Pilih **Selalu tanya** atau **Selalu izinkan**.

! Ini hanya mungkin dilakukan dengan alat yang memerlukan akses ke layanan aman.

Hemat daya

Anda dapat menghemat daya baterai menggunakan fungsi Hemat daya. Dalam modus Hemat daya Anda hanya dapat tersambung ke satu perangkat Bluetooth. Anda harus menonaktifkan fungsi ini jika ingin tersambung ke beberapa alat Bluetooth pada saat yang sama.

Untuk mengaktifkan Hemat daya

- Pilih **Menu** > **Setelan** > **Konektivitas** > **Bluetooth** > **Opsi** > **Hemat daya** > **Aktif**.

Mentransfer suara ke dan dari handsfree Bluetooth

Anda dapat mentransfer suara ke dan dari handsfree Bluetooth menggunakan keypad telepon, atau tombol yang sesuai pada handsfree.

Untuk mentransfer suara

1 Pilih **Menu** > **Setelan** > **Konektivitas** > **Bluetooth** > **Opsi** > **Panggilan masuk**.
2 Pilih opsi. **Di telepon** mentransfer suara ke telepon. **Di bebas genggam** mentransfer suara ke handsfree.

! Jika Anda memilih opsi **Di telepon** dan menjawab dengan menggunakan tombol handsfree, suara akan ditransfer ke handsfree.

Untuk mentransfer suara sewaktu panggilan berlangsung

1 Sewaktu panggilan berlangsung, pilih **Suara**.
2 Pilih dari daftar handsfree yang tersedia.

Membuat cadangan dan mengembalikan

Anda dapat merekam cadangan dan memulihkan kontak, kalender, tugas, catatan, dan penanda menggunakan Sony Ericsson PC Companion atau dari *www.sonyericsson.com/support*.

Anda juga dapat membuat cadangan dan mengembalikan kontak dalam telepon dengan memindahkan isi antara kartu memori dan memori telepon. Lihat *Mengatur konten di telepon* di halaman 38.

Untuk memastikan agar tidak hilang, buat cadangan isi telepon Anda secara berkala.

Untuk membuat rekaman cadangan menggunakan Sony Ericsson PC Companion

1 **Komputer:** Mulai Sony Ericsson PC Companion dari *Start/Programs/Sony Ericsson/Sony Ericsson PC Companion* .
2 Ikuti petunjuk di Sony Ericsson PC Companion tentang cara menyambungkan.
3 Buka bagian cadangan dan pengembalian di Sony Ericsson PC Companion, kemudian buat cadangan konten telepon Anda.

Untuk mengembalikan konten telepon menggunakan Sony Ericsson PC Companion

! Sony Ericsson PC Companion akan menggantikan semua konten telepon selama proses pengembalian. Jika proses tersebut dihentikan, telepon dapat mengalami kerusakan.

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

1 **Komputer:** Mulai Sony Ericsson PC Companion dari *Start/Programs/Sony Ericsson/ Sony Ericsson PC Companion* .
2 Ikuti petunjuk di Sony Ericsson PC Companion tentang cara menyambungkan.
3 Buka rekam cadangan dan pengembalian di Sony Ericsson PC Companion, kemudian kembalikan konten telepon.

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Memperbarui telepon Anda

Anda dapat memperbarui telepon ke perangkat lunak terbaru untuk mengoptimalkan kinerja dan mendapatkan tambahan terbaru. Anda memerlukan kabel USB dan PC yang terhubung ke Internet.

Untuk mempelajari caranya, kunjungi

www.sonyericsson.com/update.

Ingat untuk membuat cadangan konten telepon Anda sebelum memperbarui. Lihat *Membuat cadangan dan mengembalikan* pada halaman 42.

Memperbarui telepon menggunakan Sony Ericsson PC Companion

Anda dapat memperbarui telepon dengan menggunakan kabel USB dan *Sony Ericsson PC Companion*. Setelah telepon tersambung, telepon akan otomatis memeriksa dan memberitahu Anda tentang update baru.

Memperbarui telepon Anda tanpa kabel

Anda dapat memperbarui telepon melalui udara dengan menggunakan aplikasi Update Service di telepon Anda. Anda tidak akan kehilangan informasi pribadi maupun informasi telepon.

Update Service memerlukan akses data seperti GPRS, 3G atau HSDPA.

Untuk memilih setingg Layanan Update

- Pilih **Menu** > **Setelan** > **Umum** > **Perbarui prkt lunak** > **Setelan** > **Setelan Internet**.

Untuk menggunakan Update Service

1. Pilih **Menu** > **Setelan** > **Umum** > **Perbarui prkt lunak**.
2. Pilih **Cari update** dan ikuti instruksi yang muncul.

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Pesan

Pesan teks dan gambar

Pesan dapat berisi teks, gambar, efek suara, animasi dan melodi.

Apabila mengirim pesan, telepon secara otomatis memilih metode paling sesuai (sebagai pesan teks atau gambar) untuk mengirim pesan.

Jika Anda tidak dapat menggunakan pesan gambar, lihat *Saya tidak dapat menggunakan layanan berbasis Internet* di halaman 69.

Mengirim pesan

Anda dapat mengirim pesan dari telepon. Ukuran maksimum pesan teks standar adalah 160 karakter (termasuk spasi) jika tidak ada item lain yang ditambahkan ke pesan. Jika Anda memasukkan lebih dari 160 karakter, akan dibuat pesan kedua. Pesan Anda dikirim sebagai satu pesan yang dipenggal.

Untuk membuat dan mengirim pesan

1. Pilih **Menu** > **Pesan** > **Tulis baru** > **Pesan**.
2. Masukkan teks. Untuk menambahkan item ke pesan, tekan tombol navigasi ke bawah, gulir dengan menekan tombol navigasi kiri atau kanan, dan pilih itemnya.
3. Pilih **Lanjutkan** > **Cari kontak**.
4. Pilih penerima, lalu pilih **Kirim**.

! Jika Anda mengirim pesan kepada grup, Anda mungkin akan dikenakan biaya untuk tiap anggota. Untuk informasi rinci, hubungi penyedia layanan Anda.

Untuk menyalin dan menyisipkan teks dalam pesan

1. Saat menulis pesan, pilih **Opsi** > **Salin & tempel**.
2. Pilih **Salin semua** atau **Tandai & salin**. Gulir ke dan tandai teks dalam pesan.
3. Pilih **Opsi** > **Salin & tempel** > **Tempel**.

Menerima dan menyimpan pesan

Anda akan diberitahukan saat menerima pesan. atau akan tampil di layar. Pesan secara otomatis disimpan di memori telepon. Bila memori telepon penuh, Anda dapat menghapus atau menyimpan pesan di kartu memori atau kartu SIM.

Untuk menyimpan pesan masuk pada kartu memori

- Pilih **Menu** > **Pesan** > **Pesan** > **Setelan** > **Simpan di** > **Kartu memori**.

Untuk menyimpan pesan pada kartu SIM

1. Pilih **Menu** > **Pesan** > **Pesan**, lalu pilih folder.
2. Geser ke pesan dan pilih **Opsi** > **Simpan pesan**.

Untuk melihat pesan dalam kotak masuk

1. Pilih **Menu** > **Pesan** > **Pesan** > **Kotak masuk**.
2. Geser ke pesan dan pilih **Lihat**.

Untuk memanggil nomor dalam pesan

- Saat melihat pesan, gulir ke nomor telepon, kemudian tekan .

Opsi pesan

Anda dapat mengatur beberapa opsi, misalnya Isyarat pesan dan lokasi penyimpanan default, agar diterapkan pada semua pesan. Anda dapat mengatur opsi lain, misalnya Prioritas pengiriman dan Waktu pengiriman, untuk setiap pesan yang dikirim.

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Untuk mengatur opsi semua pesan

1. Pilih **Menu** > **Pesan** > **Pesan** > **Setelan**.
2. Pilih salah satu opsi.

Untuk menetapkan opsi pesan tertentu

1. Setelah pesan siap dan penerima ditentukan, pilih **Opsi** > **Lanjutan**.
2. Geser ke opsi dan pilih **Edit**.

Percakapan

Anda dapat memilih, apakah akan melihat pesan dalam **Percakapan** atau **Kotak masuk**. Percakapan pesan menunjukkan semua komunikasi pesan antara Anda dan salah satu kontak Anda.

Untuk melihat pesan dalam Percakapan

- Pilih **Menu** > **Pesan** > **Kotak masuk** > tab **Percakapan**.
- Pilih **Menu** > **Pesan** > **Percakapan**, lalu pilih percakapan.

Untuk mengirim pesan dari Percakapan

1. Pilih **Menu** > **Pesan**.
2. Pilih **Percakapan**, atau pilih **Kotak masuk** > tab **Percakapan**.
3. Pilih percakapan.
4. Tulis pesannya dan pilih **Kirim**.

Pesan suara

Anda dapat mengirim dan menerima rekaman suara sebagai pesan suara.

Telepon pengirim dan penerima harus memiliki langganan yang mendukung pesan multimedia.

Untuk merekam dan mengirim pesan suara

1. Pilih **Menu** > **Pesan** > **Tulis baru** > **Pesan suara**.
2. Rekam pesan dan pilih **Stop** > **Kirim** > **Cari kontak**.
3. Pilih penerima, lalu pilih **Kirim**.

Email

Anda dapat menerima email di telepon dan menggunakan semua fungsi email standar.

Anda dapat menyinkronkan email dengan menggunakan aplikasi Microsoft® Exchange ActiveSync®.

Persiapan penggunaan email

Anda dapat menggunakan pemandu setup untuk memeriksa apakah setelan account email Anda dapat di-download secara otomatis. Jika tidak berhasil, Anda akan diminta untuk memasukkan setelan secara manual.

Untuk menggunakan email, ponsel memerlukan setelan Internet yang benar. Jika Anda tidak dapat menggunakan Internet, lihat *Saya tidak dapat menggunakan layanan berbasis Internet* pada halaman 69.

Memasukkan pengaturan email secara manual

Anda dapat membuat account email di telepon dengan memasukkan pengaturan email secara manual. Sebelum menggunakan pemandu setup, Anda memerlukan informasi account dan pengaturan yang relevan. Anda dapat menghubungi operator jaringan Anda tentang account email yang disertakan di dalam langganan telepon Anda. Jika tidak, Anda harus menghubungi penyedia layanan email.

Anda memerlukan informasi berikut:

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

- Alamat email – alamat yang orang lain pakai untuk mengirim email kepada Anda. Selalu mengandung karakter '@'.
- Nama pengguna email – nama yang Anda pakai untuk log in ke account email. Bergantung pada account email, ini mungkin sama dengan alamat email Anda.
- Sandi email – sandi yang Anda pakai untuk log in ke account email.
- Server email masuk (POP3 atau IMAP4). Ini menentukan server tempat pesan email masuk disimpan (contohnya, mail.example.com).

Untuk membuat account email pertama kalinya

1. Untuk menjalankan pemandu setup email, pilih **Menu** > **Pesan** > **Email**.
2. Ikuti instruksi untuk membuat account.

Jika Anda perlu memasukkan setelah secara manual, Anda dapat menghubungi penyedia email untuk informasi lebih lanjut. Penyedia email bisa merupakan perusahaan yang menyediakan alamat email Anda.

Cara membuat account email POP3 secara manual

1. Pilih **Menu** > **Pesan** > **Email**.
2. Jika memiliki beberapa account email, pilih satu account.
3. Pilih **Account**.
4. Gulir ke **Account baru** dan pilih **Tambah**. Pemandu setup akan terbuka.
5. Pilih jenis account.
6. Masukkan nama Anda lalu pilih **Lanjutkan**.
7. Masukkan alamat email lalu pilih **Lanjutkan**.
8. Masukkan nama pengguna Anda untuk server masuk lalu pilih **Lanjutkan**.
9. Masukkan sandi untuk server masuk lalu pilih **Lanjutkan**.
10. Untuk menyelesaikan konfigurasi secara manual, pilih **Tidak**.
11. Pilih **POP3**, lalu pilih **Lanjutkan**.
12. Masukkan nama server POP3 masuk lalu pilih **Lanjutkan**.
13. Masukkan nama server keluar (SMTP) lalu pilih **Lanjutkan**.

Penyedia layanan email Anda mungkin menggunakan pengaturan tambahan dalam setup email mereka. Jika demikian, Anda harus mengedit account email sebelum dapat menggunakannya.

Cara membuat account email IMAP4 secara manual

1. Pilih **Menu** > **Pesan** > **Email**.
2. Jika memiliki beberapa account email, pilih satu account.
3. Pilih **Account**.
4. Gulir ke **Account baru** dan pilih **Tambah**. Pemandu setup akan terbuka.
5. Pilih jenis account.
6. Masukkan nama Anda lalu pilih **Lanjutkan**.
7. Masukkan alamat email lalu pilih **Lanjutkan**.
8. Masukkan nama pengguna untuk server masuk lalu pilih **Lanjutkan**.
9. Masukkan sandi untuk server masuk lalu pilih **Lanjutkan**.
10. Untuk menyelesaikan konfigurasi secara manual, pilih **Tidak**.
11. Gulir ke IMAP4 lalu pilih **Lanjutkan**.
12. Masukkan nama server IMAP4 masuk lalu pilih **Lanjutkan**.
13. Masukkan nama server keluar (SMTP) lalu pilih **Lanjutkan**.

Penyedia layanan email Anda mungkin menggunakan pengaturan tambahan dalam setup email mereka. Jika demikian, Anda harus mengedit account email sebelum dapat menggunakannya.

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Untuk menulis dan mengirim pesan email

1. Pilih **Menu** > **Pesan** > **Email**.
2. Jika memiliki beberapa account email, pilih account yang Anda inginkan untuk mengirim pesan.
3. Pilih **Tulis baru**.
4. Untuk menambah penerima, gulir ke **Ke:** dan pilih **Tambah** > **Mskkn alamat email**. Masukkan alamat email dan pilih **OK**.
5. Untuk menambah lagi penerima, geser ke **Ke:** dan pilih **Edit**. Geser ke opsi dan pilih **Tambah**. Setelah Anda siap, pilih **Selesai**.
6. Untuk memasukkan subjek, gulir ke **Subjek:**, pilih **Edit**, masukkan subjeknya, dan pilih **OK**.
7. Untuk memasukkan teks pesan, gulir ke **Teks:**, pilih **Edit**, masukkan teks, dan pilih **OK**.
8. Pilih **Tambah** untuk melampirkan file.
9. Pilih **Lanjutkan** > **Kirim**.

Untuk menerima dan membaca pesan email

1. Pilih **Menu** > **Pesan** > **Email**.
2. Jika memiliki beberapa account email, pilih satu account.
3. Pilih **Kotak masuk** > **Opsi** > **Periksa email baru**.
4. Geser ke pesan dan pilih **Lihat**.

Untuk menyimpan pesan email

1. Pilih **Menu** > **Pesan** > **Email**.
2. Jika memiliki beberapa account email, pilih satu account.
3. Pilih **Kotak masuk**.
4. Geser ke pesan dan pilih **Lihat** > **Opsi** > **Simpan pesan**.

Untuk membalas pesan email

1. Pilih **Menu** > **Pesan** > **Email**.
2. Jika memiliki beberapa account email, pilih satu account.
3. Pilih **Kotak masuk**.
4. Gulir ke pesan, lalu pilih **Opsi** > **Balas**.
5. Tulis balasan, lalu pilih **OK**.
6. Pilih **Lanjutkan** > **Kirim**.

Untuk melihat lampiran dalam pesan email

- Saat melihat pesan, pilih **Opsi** > **Lampiran** > **Pakai** > **Lihat**.

Account email aktif

Jika memiliki beberapa account email, Anda dapat menetapkan satu yang aktif.

Untuk membuat account email tambahan

1. Pilih **Menu** > **Pesan** > **Email**.
2. Jika memiliki beberapa account email, pilih satu account.
3. Pilih **Account**.
4. Gulir ke **Account baru** dan pilih **Tambah**.

Untuk mengubah account email aktif

1. Pilih **Menu** > **Pesan** > **Email**.
2. Jika memiliki beberapa account email, pilih satu account.
3. Pilih **Account**.
4. Pilih account yang ingin Anda aktifkan.

Memeriksa pesan email baru secara otomatis

Anda dapat mengatur telepon agar memeriksa pesan email baru secara otomatis. Anda dapat menggunakan interval waktu untuk memeriksanya, atau membiarkan telepon tetap tersambung ke server email (email push). Telepon hanya akan memeriksa pesan email untuk account email aktif. Bila Anda menerima pesan email baru, muncul pada layar.

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Untuk menetapkan interval pemeriksaan pesan email baru

1. Pilih **Menu** > **Pesan** > **Email**.
2. Jika memiliki beberapa account email, pilih satu account.
3. Pilih **Setelan** > tab **Download** > **Interval periksa**.
4. Pilih salah satu opsi.

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Internet

Jika Anda tidak dapat menggunakan Internet, lihat *Saya tidak dapat menggunakan layanan berbasis Internet* pada halaman 69.

Untuk memulai browsing

1 Pilih **Menu** > **Internet**.
2 Masukkan alamat web, frase pencarian atau nama bookmark.
3 Gulir ke item dalam daftar dan pilih **Kunjungi** atau **Cari**.

Untuk keluar dari browser

1 Ketika Anda browsing web, pilih kemudian pilih .
2 Pilih **Keluar browser**.

Untuk mengakses toolbar browser Web

Ketika Anda melihat halaman web, pilih . Opsi berikut muncul:

Ikon	Fungsi
	Pan dan zoom, halaman web
	Cari Web atau masukkan alamat Web
	Mengelola halaman web favorit
	Mengelola file yang sudah di-download dari Internet

Jalan pintas browser web

Anda dapat menggunakan keypad untuk mengakses langsung fungsi browser web.

Tombol	Jalan pintas
1	**Bookmark**
2 - 9	Masuk ke modus teks untuk memasukkan alamat, cari di Internet atau cari di **Bookmark**
0	**Zoom**
#	**Ikhtisar** (bila **Smart-Fit** dinonaktifkan)

Bookmark

Anda dapat membuat dan mengedit bookmark sebagai link cepat ke halaman web favorit.

Untuk membuat bookmark

1 Ketika melihat halaman web yang ingin Anda tambahkan ke bookmark, pilih kemudian pilih .
2 Pilih **Tbh sbg bkmark**.

Untuk memilih bookmark

1 Pilih **Menu** > **Internet**.
2 Ketika Anda browsing Internet, pilih kemudian pilih .
3 Gulir ke bookmark, lalu pilih **Kunjungi**.

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Cara mengirim bookmark

1 Pilih **Menu** > **Internet** .
2 Ketika Anda browsing Internet, pilih kemudian pilih .
3 Gulir ke bookmark, lalu pilih **Opsi**.
4 Pilih **Kirim** dan pilih salah satu cara transfer.

Halaman histori

Anda dapat melihat dan masuk ke halaman web yang dikunjungi sebelumnya.

Untuk melihat halaman histori

1 Pilih **Menu** > **Internet**.
2 Pilih kemudian pilih .
3 Pilih **Riwayat**.

Fitur browser lainnya

Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan Smart-Fit Rendering™

1 Pilih **Menu** > **Internet**.
2 Pilih kemudian pilih .
3 Pilih **Setelan** > **Smart-Fit**.
4 Pilih salah satu opsi.

Untuk menggunakan pan dan zoom pada halaman web

1 Ketika Anda melihat halaman web, pilih kemudian pilih .
2 Pakai tombol navigasi untuk memindahkan bingkai.
3 Tekan tombol pilih tengah untuk memperbesar bagian halaman web.

! Untuk memakai pan dan zoom, **Smart-Fit** harus dinonaktifkan.

Untuk membuat panggilan ketika sedang browsing web

- Tekan .

Untuk menyimpan gambar dari halaman web

1 Ketika Anda melihat halaman web, pilih kemudian pilih .
2 Pilih **Simpan gambar**.
3 Pilih salah satu gambar.

Untuk mencari teks di halaman web

1 Ketika Anda melihat halaman Web, pilih kemudian pilih .
2 Pilih **Cari di halaman**.
3 Masukkan teks dan pilih **Cari**.

Untuk mengirim link

1 Ketika Anda melihat halaman web, pilih kemudian pilih .
2 Pilih **Kirim link** dan pilih salah satu cara transfer.

! Pastikan alat penerima mendukung cara transfer yang dipilih.

Setelan Internet

Anda dapat menerima atau memasukkan data pengaturan account dalam empat cara:
- Secara otomatis menggunakan fungsi Pengaturan download di telepon.
- Secara otomatis menggunakan pengaturan telepon Sony Ericsson (jika didukung oleh penyedia layanan).
- Secara otomatis dengan menerimanya dari penyedia layanan.

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

- Secara manual dengan memasukkan pengaturan di dalam telepon.

Kami merekomendasikan agar Anda memasukkan pengaturan secara otomatis, karena ini tidak banyak membutuhkan waktu dan usaha daripada harus memasukkannya secara manual.

Memasukkan pengaturan secara manual

Untuk memasukkan pengaturan secara manual, Anda perlu informasi pengaturan dari penyedia layanan misalnya Nama Titik Akses (APN).

Cara memasukkan pengaturan account data PS (Packet Switched) di telepon

1. Pilih **Menu** > **Setelan** > **Konektivitas** > **Setelan Internet** > **Sambung dengan:**.
2. Gulir ke item account data lalu pilih **Opsi** > **Buat baru**.
3. Pilih **Data PS**.
4. Pilih **Nama** > **Edit**.
5. Masukkan nama account data Anda lalu pilih **OK**.
6. Pilih **APN** > **Edit**.
7. Masukkan Nama Titik Akses (APN) yang Anda terima dari penyedia layanan lalu pilih **OK**.
8. Pilih **Simpan** untuk menyimpan account.
9. Pilih account data yang Anda buat lalu pilih **Simpan**. Internet kini siap digunakan.

Cara memasukkan pengaturan account data CS (Circuit Switched) di telepon

1. Pilih **Menu** > **Setelan** > **Konektivitas** > **Setelan Internet** > **Sambung dengan:**.
2. Gulir ke item account data lalu pilih **Opsi** > **Buat baru**.
3. Pilih **Data CS**.
4. Pilih **Nama** > **Edit**.
5. Masukkan nama account data Anda lalu pilih **OK**.
6. Pilih **Nomor telepon** > **Edit**.
7. Masukkan nomor telepon yang Anda terima dari penyedia layanan lalu pilih **OK**.
8. Pilih **Nama pengguna** > **Edit**.
9. Masukkan nama pengguna yang Anda terima dari penyedia layanan lalu pilih **OK**.
10. Pilih **Sandi** > **Edit**.
11. Masukkan sandi yang Anda terima dari penyedia layanan lalu pilih **OK**.
12. Pilih **Simpan** untuk menyimpan account.
13. Pilih account data yang Anda buat lalu pilih **Simpan**. Internet kini siap digunakan.

Keamanan dan sertifikat Internet

Telepon ini mendukung browsing yang aman. Layanan Internet tertentu, seperti perbankan, memerlukan sertifikat di telepon. Telepon ini mungkin sudah berisi sertifikat ketika Anda membelinya, atau Anda dapat men-download sertifikat baru.

Untuk melihat sertifikat di telepon

- Pilih **Menu** > **Setelan** > **Umum** > **Keamanan** > **Sertifikat**.

Fungsionalitas modem

Telepon Anda memiliki modem yang sudah terpasang. Anda dapat memakainya untuk menyambungkan komputer ke Penyedia Layanan Internet (ISP) untuk meramban Internet atau mengelola pesan email.

Anda perlu menginstal Sony Ericsson PC Companion pada komputer.

Sebelum memulai

Sebelum mengkonfigurasi komputer dan memulai menggunakan modem, Anda memerlukan:

- Langganan telepon GSM yang mendukung EDGE, GPRS atau 3G.
- Langganan telepon yang mencakup penjelajahan Internet. Jika Anda tidak tahu apakah Anda memiliki fasilitas ini harap hubungi operator jaringan.

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Pengaturan sambungan Internet

Anda dapat membuat sambungan Internet melalui telepon menggunakan metode berikut:

- Sony Ericsson PC Companion
- Modus Internet USB di telepon
- Teknologi nirkabel Bluetooth™

Pengaturan sambungan Internet menggunakan Sony Ericsson PC Companion

Sony Ericsson PC Companion memungkinkan Anda mengakses Internet menggunakan sambungan kabel antara telepon dan komputer. Saat Anda menyambungkan dua alat menggunakan kabel yang dibolehkan, *How to connect wizard* di PC Companion memandu Anda melalui proses. Sambungan internet tersedia secara otomatis dengan satu dari tiga cara:

- Jika ada akun data Internet dalam **Setelan Internet** yang sesuai dengan operator Anda saat ini, sambungan akan secara otomatis dilangsungkan.
- Jika tidak ada akun data Internet dalam **Setelan Internet** yang sesuai dengan operator Anda saat ini, aplikasi akan membuat akun data telepon.
- Jika ruang penyimpanan data Internet di telepon tidak mencukupi, Anda akan ditanya untuk menimpa akun data yang ada.

Cara menyambungkan Internet menggunakan Sony Ericsson PC Companion

1. Klik dua kali ikon *Sony Ericsson PC Companion* di desktop komputer.
2. Untuk membuka pemandu *How to connect*, klik tombol *How to connect*.
3. Pada panduan *How to connect*, klik *Next*.
4. Pilih jenis sambungan: *USB cable* atau *Bluetooth wireless technology*.
5. Klik *Next* dan ikuti petunjuknya.
6. Klik *Internet connection*.
7. Pada jendela *Internet connection*, klik *Connect*.

Pastikan kekuatan sinyal cukup bagus untuk melakukan sambungan data.

Cara mengakhiri sambungan

- Klik *Putuskan sambungan* di jendela *sambungan Internet*.

Mengelola sambungan di Sony Ericsson PC Companion

Ketika Anda tersambung ke Internet menggunakan Sony Ericsson PC Companion, Anda dapat mengelola sambungan dari menu *Advanced settings* di jendela *Internet connection*. Anda dapat:

- Memakai sambungan lain
- Membuat sambungan baru
- Mengelola sambungan
- Melihat log sambungan

Cara memakai sambungan selain sambungan baku

1. Pilih *Kelola sambungan*. Jendela *Kelola sambungan* akan muncul.
2. Klik dua kali pada sambungan. Sambungan mulai berjalan.

Cara membuat sambungan baru

1. Pilih *Kelola sambungan*. Jendela *Kelola sambungan* akan muncul.
2. Klik dua kali *Buat sambungan baru*. *Pemandu Sambungan Internet* akan terbuka.
3. Ikuti petunjuk. Sambungan yang dibuat menjadi sambungan baku.

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Cara mengelola sambungan

1 Pilih *Kelola sambungan*. Jendela *Kelola sambungan* Anda akan terbuka.
2 Klik kanan ikon sambungan untuk diubah lalu pilih *Properties*. Jendela *Properties* akan terbuka.
3 Buat perubahan yang Anda inginkan di berbagai tab.
4 Klik *OK*.

Cara menghapus sambungan

1 Pilih *Kelola sambungan*. Jendela *Kelola sambungan Anda* akan terbuka.
2 Pilih ikon sambungan yang akan dihapus. Tekan tombol *Delete* di keyboard. Jendela konfirmasi akan terbuka.
3 Klik *Ya*.

Pengaturan kabel USB modem

Anda dapat memakai telepon sebagai modem dengan menyambungkan telepon ke komputer menggunakan kabel USB.

Untuk menyiapkan modem kabel USB

1 Sambungkan kabel kabel USB ke telepon dan komputer.
2 **Telepon:** Pilih **Menu** > **Setelan** > **Konektivitas** > **USB** > **Lanjutan** > **Akses Internet** > **Internet via tlp**.
3 **Komputer:** Sambungan yang baru muncul pada map *Sambungan jaringan*.

Pengaturan modem Bluetooth™

Jika komputer Anda tidak mendukung teknologi nirkabel Bluetooth™, Anda dapat menyambungkan atau menggunakan telepon sebagai modem. Sambungan muncul di folder *Koneksi jaringan* di komputer. Fungsi Bluetooth™ di telepon dan komputer harus diaktifkan sebelum memulai pengaturan modem. Jarak kisaran maksimum sekitar 10 meter, tanpa objek padat yang menghalangi, disarankan untuk melakukan komunikasi Bluetooth™.

Untuk mengkonfigurasi modem Bluetooth

1 **Komputer:** Klik dua kali ikon Bluetooth™.
2 Klik *Lihat perangkat dalam jangkauan*. Jika telepon tidak ditampilkan, klik *Cari Perangkat dalam jangkauan*.
3 Klik kanan nama telepon Anda lalu pilih *Pasangkan alat*.
4 Pilih kode PIN dan klik *OK*.
5 **Telepon:** Saat **Tambahkan ke Daftar alat?** muncul, pilih **Ya**.
6 Masukkan kode PIN (sama seperti sebelumnya) lalu pilih **OK**.
7 **Komputer:** Klik dua kali nama telepon di jendela *perangkat Bluetooth*.
8 Klik dua kali ikon port seri.
9 **Telepon:** Saat **Izinkan?** muncul, pilih **Ya**.

Transfer file

Pengatur transfer file dari file yang Anda download dari Internet, misalnya file media, podcast dan permainan, dan membantu Anda mengakses file tersebut. Pengatur ini juga melacak upload foto Anda ke situs web, seperti album dan blog di web. Pada Pengatur transfer file, Anda juga dapat menginstal aplikasi Java yang di-download, dan menjeda, melanjutkan, atau membatalkan download.

Untuk mengakses file menggunakan Transfer file

1 Pilih **Menu** > **Organizer** > **Transfer file**.
2 Gulir ke file.
3 Tekan tombol pilih tengah untuk mengakses file, atau pilih **Opsi** untuk tindakan lainnya.

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Web feeds

Dengan web feeds, Anda dapat berlangganan dan men-download konten yang sering diperbarui, misalnya berita, podcast, atau foto.

Untuk menambahkan feed baru dari halaman web

1. Bila Anda browsing halaman di Internet yang menyediakan web feeds, yang ditunjukkan dengan , pilih kemudian .
2. Untuk setiap feed yang ingin Anda tambahkan, gulir ke feed tersebut, dan pilih **Tambah** > **Ya**.
3. Pilih perbarui frekuensi.

Untuk mencari web feeds

1. Pilih **Menu** > **Media** > **Web feeds**.
2. Pilih **Feed baru** dan masukkan alamat web.

Untuk men-download konten melalui web feeds

1. Pilih **Menu** > **Media** > **Web feeds**.
2. Pilih **Opsi** > **Update feed**.
3. Gulir ke feed yang sudah diperbarui dan pilih **Lihat**.
4. Gulir ke judulnya dengan menekan tombol navigasi ke kiri atau ke kanan.
5. Gulir ke item yang ingin Anda download dengan menekan tombol navigasi ke bawah, kemudian pilih **Opsi** > **Download file**.

Anda dapat mengakses file yang di-download dari Pengatur transfer file. Lihat *Transfer file* pada halaman 54.

Anda juga dapat berlangganan dan men-download konten web feed ke komputer menggunakan Media Go™. Lihat *Untuk mentransfer konten menggunakan Media Go™* pada halaman 41.

Memperbarui web feeds

Anda dapat memperbarui feed secara manual atau menjadwalkan update. Bila terdapat update, akan muncul di layar.

Untuk menjadwalkan update web feed

1. Pilih **Menu** > **Media** > **Web feeds**.
2. Geser ke feed dan pilih **Opsi** > **Jadwal update**.
3. Pilih salah satu opsi.

Update yang sering biayanya mungkin mahal.

Web feeds di standby

Anda dapat menampilkan pembaruan berita di layar standby menggunakan aplikasi pelekat.

Aplikasi ini mungkin tidak tersedia di semua pasar.

Untuk menampilkan web feeds di standby

1. Pilih **Menu** > **Media** > **Web feeds**.
2. Geser ke feed dan pilih **Opsi** > **Setelan** > **Ticker standby** > **Tmplk di Stndby**.

Untuk mengakses web feeds dari standby

1. Dari standby, pilih **Ticker**.
2. Untuk membaca selengkapnya mengenai feed, tekan tombol navigasi atas atau bawah untuk menggulir ke berita utama, kemudian pilih **Lihat**.

Podcast

Podcast adalah file, misalnya program radio atau konten video, yang dapat di-download dan dimainkan. Anda berlangganan dan men-download podcast menggunakan web feeds.

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Untuk mengakses podcast audio

- Pilih **Menu** > **Media** > **Musik** > **Feed musik**.

Untuk mengakses podcast video

- Pilih **Menu** > **Media** > **Video** > **Feed video**.

Feed foto

Anda dapat berlangganan ke feed foto dan men-download foto.

Untuk mengakses feed foto

- Pilih **Menu** > **Media** > **Foto** > **Feed foto**.

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Menyinkronisasi

Anda dapat menyinkronkan telepon dengan dua cara berbeda: menggunakan program komputer, atau layanan Internet.

Gunakan hanya satu cara sinkronisasi sekali waktu pada telepon.

Opsi penyelarasan di Sony Ericsson PC Companion

Untuk mengatur opsi penyelarasan di Sony Ericsson PC Companion

1. **Komputer:** Jalankan Sony Ericsson PC Companion.
2. Sambungkan telepon ke komputer.
3. Di jendela *Synchronisation* Sony Ericsson PC Companion, klik *Settings* lalu pilih opsi Anda.

Kontak, item kalender, tugas, catatan, dan penanda

Dalam jendela *Settings* dari Sony Ericsson PC Companion, Anda dapat memilih pengaturan penyelarasan untuk kontak, item kalender, tugas, catatan, dan penanda. Untuk kontak, item kalender, tugas, dan catatan, Anda dapat memakai daftar tarik-turun untuk memilih Personal Information Manager (PIM). Daftar tarik-turun mencakup semua aplikasi yang telah terdeteksi di dalam komputer. Dalam jendela *Properties* Anda dapat menetapkan folder mana yang ingin diselaraskan.

Penanda

Saat menginstal Sony Ericsson PC Companion, subfolder untuk penanda Sony Ericsson Saya dibuat dalam map penanda Internet Explorer. Ini menjadi map default untuk penyelarasan.

Jika Internet Explorer tidak diinstal atau bukan browser web default, map default untuk penanda adalah *My Documents/Sony Ericsson PC Companion/Penanda*.

Peraturan

Di jendela *Peraturan*, Anda dapat menetapkan peraturan bila terjadi konflik antara telepon dan komputer selama sinkronisasi.

Jadwal

Anda dapat mengaktifkan fitur *Sinkronisasi otomatis* di jendela *Jadwal*. Ini dapat digunakan untuk menetapkan seberapa sering telepon akan disinkronkan dengan komputer.

Menyinkronkan menggunakan SyncML™

Sebelum menyinkronkan

Untuk dapat menyinkronkan telepon Anda dengan server Internet, Anda perlu membuat account di telepon. Hubungi operator untuk mendapatkan informasi yang diperlukan.

Pengaturan yang dibutuhkan untuk sinkronisasi SyncML dan untuk mendaftar account sinkronisasi online dengan penyedia layanan adalah:

- Alamat server – URL server
- Nama basis data – basis data yang akan disinkronkan

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Cara memasukkan pengaturan untuk SyncML™

1. **Telepon:** Pilih **Menu** > **Organizer** > **Sinkronisasi**.
2. Gulir ke **Account baru**, lalu pilih **Tambah** > **SyncML**.
3. Masukkan nama untuk account baru dan pilih **Lanjutkan**.
4. Gulir ke **Alamat server**. Masukkan informasi yang diperlukan lalu pilih **OK**.
5. Masukkan **Nama pengguna** dan **Sandi**, jika dibutuhkan.
6. Gulir ke tab **Aplikasi** dan tandai aplikasi yang ingin Anda sinkronkan.
7. Gulir ke tab **Setelan aplikasi** lalu pilih aplikasi.
8. Pilih **Nama database** lalu masukkan informasi yang dibutuhkan.
9. Untuk menyimpan pengaturan, pilih **OK**.
10. Masukkan **Nama pengguna** dan **Sandi**, jika dibutuhkan.
11. Pilih **Balik**.
12. Untuk memasukkan pengaturan tambahan, gulir ke tab **Tingkat lanjut**.
13. Pilih **Simpan**.

Cara menghapus account

1. **Telepon:** Pilih **Menu** > **Organizer** > **Sinkronisasi**.
2. Gulir ke account lalu pilih **Opsi** > **Hapus**.

Cara memulai sinkronisasi

1. **Telepon:** Pilih **Menu** > **Organizer** > **Sinkronisasi**.
2. Gulir ke account lalu pilih **Mulai**.

Sinkronisasi menggunakan Microsoft® Exchange Server

Anda dapat mengakses dan menyinkronkan pertukaran informasi perusahaan seperti email, kontak dan entri kalender di telepon menggunakan *Microsoft® Exchange Server*.

Untuk informasi selengkapnya tentang pengaturan sinkronisasi, hubungi administrator TI Anda.

Sebelum Anda mulai menyinkronkan

Pengaturan yang dibutuhkan untuk Microsoft® Exchange ActiveSync® untuk mengakses Microsoft® Exchange Server adalah:

- Alamat server – URL server
- Domain – domain server
- Nama pengguna – nama pengguna account
- Sandi – sandi account

Untuk memasukkan pengaturan Microsoft® Exchange ActiveSync

1. Pilih **Menu** > **Organizer** > **Sinkronisasi**.
2. Gulir ke **Account baru**, lalu pilih **Tambah** > **Exchange ActiveSync**.
3. Masukkan nama untuk account baru dan pilih **Lanjutkan**.
4. Masukkan pengaturan yang diperlukan.
5. Gulir di antara tab untuk memasukkan pengaturan tambahan.
6. Pilih **Simpan**.

Cara memulai sinkronisasi

1. **Telepon:** Pilih **Menu** > **Organizer** > **Sinkronisasi**.
2. Gulir ke account lalu pilih **Mulai**.

Menyinkronisasi menggunakan komputer

Anda dapat memakai kabel USB atau teknologi nirkabel Bluetooth untuk menyinkronkan kontak telepon, janji temu, bookmark, tugas dan catatan menggunakan layanan online atau program komputer seperti aplikasi Microsoft® Outlook®.

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Sebelum menyelaraskan, Anda harus menginstal Sony Ericsson PC Companion. Perangkat lunak Sony Ericsson PC Companion tersedia untuk diunduh melalui PC Companion atau dari *www.sonyericsson.com/support*.

Perangkat lunak kompatibel Mac® juga tersedia untuk diunduh di *www.sonyericsson.com/support*.

Untuk menyelaraskan menggunakan Sony Ericsson PC Companion

1. **Komputer:** Mulai Sony Ericsson PC Companion dari *Start/Programs/Sony Ericsson/Sony Ericsson PC Companion* .
2. Ikuti petunjuk di Sony Ericsson PC Companion tentang cara menyambungkan.
3. Bila diberitahukan bahwa Sony Ericsson PC Companion telah menemukan telepon, Anda dapat menjalankan penyelarasan.

Untuk rincian penggunaan, lihat bagian Help di Sony Ericsson PC Companion setelah perangkat lunak terinstal di komputer.

Menyinkronkan menggunakan layanan Internet

Anda dapat menyinkronkan data telepon melalui layanan Internet memakai SyncML™, atau memakai Microsoft® Windows® Server yang bekerja dengan aplikasi Microsoft® Exchange ActiveSync®.

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Fitur lainnya

Modus terbang

Dengan **Modus trbg**, jaringan dan pemancar gelombang radio akan dinonaktifkan untuk mencegah gangguan pada perangkat elektronik yang sensitif.

Bila menu modus terbang diaktifkan, Anda harus memilih modus pada saat menghidupkan ponsel di lain waktu:

- **Modus normal** – semua fungsi diaktifkan
- **Modus trbg** – fungsi terbatas

Untuk mengaktifkan menu modus terbang

- Pilih **Menu** > **Setelan** > **Umum** > **Modus terbang** > **Lanjutkan** > **Tmpk. saat p'aktfn**.

Untuk memilih modus terbang

1. Bila menu modus terbang diaktifkan, nonaktifkan telepon Anda.
2. Aktifkan telepon, lalu pilih **Modus trbg**. akan ditampilkan di layar.

Layanan lokasi

Anda dapat memperoleh bantuan untuk menemukan arah dan menyimpan lokasi favorit Anda. Dengan informasi dari menara selular terdekat, Anda dapat melihat perkiraan lokasi di peta.

Anda dapat memperoleh informasi yang lebih tepat mengenai lokasi dengan aksesori GPS yang didukung oleh telepon Anda.

Jika Anda tidak dapat menggunakan beberapa fitur layanan Lokasi, lihat *Saya tidak dapat menggunakan layanan berbasis Internet* di halaman 69.

Sony Ericsson tidak menjamin keakuratan layanan lokasi apa pun, termasuk namun tidak terbatas pada layanan penavigasian.

Untuk memakai aplikasi Google Maps™ mobile

- Pilih **Menu** > **Hiburan** > **Layanan lokasi** > **Google maps**.

Selengkapnya tentang aplikasi Google Maps™

- Bila menggunakan aplikasi Google Maps™, pilih **Opsi** > **Bantuan**.

Untuk melihat lokasi

- Bila menggunakan Google Maps, tekan . akan muncul di layar.

Untuk melihat lokasi tersimpan pada peta

1. Pilih **Menu** > **Hiburan** > **Layanan lokasi** > **Favorit saya**.
2. Geser ke lokasi dan pilih **Pergi ke**.

Untuk mengakses favorit dari aplikasi Google Maps™

- Setelah membuka Google Maps™, tekan .

Alarm

Anda dapat menetapkan suara atau radio sebagai tanda alarm. Alarm berbunyi, meskipun telepon dimatikan . Bila alarm berbunyi, Anda dapat membungkamnya, atau mematikannya.

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Untuk mengatur alarm

1. Pilih **Menu** > **Organizer** > **Alarm**.
2. Gulir ke alarm dan pilih **Edit**.
3. Gulir ke **Waktu:** dan pilih **Edit**.
4. Masukkan waktu dan pilih **OK** > **Simpan**.

Untuk mengatur alarm berulang

1. Pilih **Menu** > **Organizer** > **Alarm**.
2. Gulir ke alarm dan pilih **Edit**.
3. Gulir ke **Berulang:** dan pilih **Edit**.
4. Geser ke hari dan pilih **Tandai**.
5. Untuk memilih hari yang lain, geser ke hari dan pilih **Tandai**.
6. Pilih **Selesai** > **Simpan**.

Untuk mengatur sinyal alarm

1. Pilih **Menu** > **Organizer** > **Alarm**.
2. Gulir ke alarm dan pilih **Edit**.
3. Geser ke tab ♫.
4. Gulir ke **Tanda alarm:** dan pilih **Edit**.
5. Cari dan pilih sinyal alarm. Pilih **Simpan**.

Untuk menonaktifkan suara alarm

- Saat alarm berbunyi, tekan salah satu tombol.
- Untuk mengulang alarm, pilih **Tunda**.

Untuk menonaktifkan alarm

- Saat alarm berbunyi, tekan salah satu tombol, lalu pilih **Nonaktifk**.

Untuk membatalkan alarm

1. Pilih **Menu** > **Organizer** > **Alarm**.
2. Gulir ke alarm dan pilih **Nonaktifk**.

Untuk mengatur durasi Lama tdr bntr

1. Pilih **Menu** > **Organizer** > **Alarm**.
2. Gulir ke alarm dan pilih **Edit**.
3. Gulir ke **Durasi tunda:** dan pilih **Edit**.
4. Pilih salah satu opsi.

Alarm dalam modus senyap

Anda dapat mengatur alarm tidak berbunyi ketika telepon dalam modus senyap.

Untuk mengatur alarm berbunyi atau tidak berbunyi dalam modus senyap

1. Pilih **Menu** > **Organizer** > **Alarm**.
2. Gulir ke alarm dan pilih **Edit**.
3. Geser ke tab ♫.
4. Gulir ke **Modus senyap:** dan pilih **Edit**.
5. Pilih salah satu opsi.

Kalender

Anda dapat menyinkronkan kalender telepon dengan kalender komputer, kalender di Web, atau aplikasi Microsoft® Outlook®.

Janji

Anda dapat menambah janji baru, atau menggunakan kembali janji yang sudah ada.

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Untuk menambahkan janji

1. Pilih **Menu** > **Organizer** > **Kalender**.
2. Pilih tanggal.
3. Gulir ke **Entri baru** dan pilih **Tambah**.
4. Masukkan informasi dan konfirmasikan tiap entri.
5. Pilih **Simpan**.

Untuk melihat janji

1. Pilih **Menu** > **Organizer** > **Kalender**.
2. Pilih tanggal.
3. Gulir ke salah satu janji, lalu pilih **Lihat**.

Untuk mengedit janji

1. Pilih **Menu** > **Organizer** > **Kalender**.
2. Pilih tanggal.
3. Gulir ke salah satu janji, lalu pilih **Lihat**.
4. Pilih **Opsi** > **Edit**.
5. Edit janji dan konfirmasikan tiap entri.
6. Pilih **Simpan**.

Untuk mengatur kapan pengingat harus berbunyi

1. Pilih **Menu** > **Organizer** > **Kalender**.
2. Pilih tanggal.
3. Pilih **Opsi** > **Tingkat lanjut** > **Pengingat**.
4. Pilih opsi.

! Opsi pengingat yang diatur di aplikasi **Kalender** mempengaruhi opsi pengingat yang ditetapkan di **Tugas**.

Catatan

Anda dapat membuat dan menyimpan catatan. Anda juga dapat menampilkan catatan dalam tampilan standby.

Untuk menambahkan catatan

1. Pilih **Menu** > **Organizer** > **Catatan**.
2. Gulir ke **Catatan baru** dan pilih **Tambah**.
3. Tulis catatan dan pilih **Simpan**.

Untuk menampilkan catatan di standby

1. Pilih **Menu** > **Organizer** > **Catatan**.
2. Geser ke catatan dan pilih **Opsi** > **Tmplk di Stndby**.

Untuk menyembunyikan catatan di standby

1. Pilih **Menu** > **Organizer** > **Catatan**.
2. Gulir ke catatan yang ditampilkan di standby. Ini ditandai dengan ikon . Pilih **Opsi** > **Trsmbnyi di StBy**.

Tugas

Anda dapat menambah tugas baru, atau menggunakan kembali tugas yang sudah ada.

Untuk menambahkan tugas

1. Pilih **Menu** > **Organizer** > **Tugas**.
2. Pilih **Tugas baru**, lalu pilih **Tambah**.
3. Pilih salah satu opsi.
4. Masukkan rincian dan konfirmasi tiap entri.

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Untuk mengatur kapan pengingat harus berbunyi

1 Pilih **Menu** > **Organizer** > **Tugas**.
2 Gulir ke salah satu tugas, lalu pilih **Opsi** > **Pengingat**.
3 Pilih opsi.

! Opsi pengingat yang diatur di Tugas mempengaruhi opsi pengingat yang ditetapkan di Kalender.

Profil

Anda dapat mengubah setelan seperti volume dering dan isyarat getar untuk disesuaikan dengan lokasi yang berbeda. Anda dapat me-reset semua profil ke setelan asli telepon.

Untuk memilih profil

1 Pilih **Menu** > **Setelan** > **Umum** > **Profil**.
2 Pilih profil.

Untuk melihat dan mengedit profil

1 Pilih **Menu** > **Setelan** > **Umum** > **Profil**.
2 Geser ke profil dan pilih **Opsi** > **Lihat dan edit**.

! Anda tidak dapat mengganti nama profil **Normal**.

Waktu dan tanggal

! Waktu dan tanggal akan diatur ulang jika baterai dikeluarkan.

Untuk mengatur waktu

1 Pilih **Menu** > **Setelan** > **Umum** > **Waktu & tanggal** > **Waktu**.
2 Masukkan waktu dan pilih **Simpan**.

Untuk mengatur tanggal

1 Pilih **Menu** > **Setelan** > **Umum** > **Waktu & tanggal** > **Tanggal**.
2 Masukkan tanggal dan pilih **Simpan**.

Untuk mengatur zona waktu

1 Pilih **Menu** > **Setelan** > **Umum** > **Waktu & tanggal** > **Zona waktu saya**.
2 Pilih zona waktu tempat Anda.

! Jika Anda memilih kota, **Zona waktu saya** perbarui juga waktu apabila waktu daylight saving berubah.

Untuk mengubah ukuran jam yang ditampilkan pada layar standby

1 Pilih **Menu** > **Setelan** > **Layar** > **Ukuran jam**.
2 Pilih opsi.

! Aplikasi ini mungkin tidak tersedia di semua pasar.

Tema

Anda dapat mengganti tampilan layar menggunakan opsi misalnya, warna dan wallpaper yang berbeda. Anda juga dapat membuat tema baru dan men-downloadnya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi *www.sonyericsson.com/fun*.

Untuk mengatur tema

1 Pilih **Menu** > **Setelan** > **Layar** > **Tema**.
2 Gulir ke tema dan pilih **Set**.

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Layout menu utama

Anda dapat mengubah layout ikon dalam menu utama.

Untuk mengubah tata-letak menu utama

1 Pilih **Menu** > **Opsi** > **Tata-letak menu**.
2 Pilih salah satu opsi.

Orientasi layar

Anda dapat beralih antara orientasi landscape dan portrait, atau pilih **Rotasi otomatis** agar orientasi berubah bila telepon diputar.

Untuk mengubah orientasi layar di browser

1 Pilih **Menu** > **Internet**.
2 Pilih kemudian pilih .
3 Pilih **Setelan** > tab **Browsing** > **Orientasi tampilan**.
4 Pilih salah satu opsi.

Untuk mengubah orientasi layar dalam Media

1 Pilih **Menu** > **Media** > **Setelan** > **Orientasi**.
2 Pilih salah satu opsi.

Nada dering

Untuk mengatur nada dering

1 Pilih **Menu** > **Setelan** > **Suara & isyarat** > **Nada dering**.
2 Cari dan pilih nada dering.

Untuk mengatur volume nada dering

1 Pilih **Menu** > **Setelan** > **Suara & isyarat** > **Volume dering**.
2 Tekan tombol navigasi kiri atau kanan untuk menyesuaikan volume.
3 Pilih **Simpan**.

Untuk menonaktifkan nada dering

- Tekan terus #. akan muncul.

! Sinyal alarm tidak terpengaruh.

Untuk mengatur isyarat getar

1 Pilih **Menu** > **Setelan** > **Suara & isyarat** > **Isyarat getar**.
2 Pilih salah satu opsi.

Permainan

Telepon Anda berisi permainan yang sudah disediakan. Anda juga dapat men-download permainan. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi *www.sonyericsson.com/fun*. Teks bantuan tersedia untuk hampir semua permainan.

Untuk memulai permainan

1 Pilih **Menu** > **Media** > **Permainan**.
2 Pilih permainan.

Untuk mengakhiri permainan

- Tekan .

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Aplikasi

Anda dapat men-download dan menjalankan aplikasi Java™. Anda juga dapat melihat informasi atau mengatur izin yang berbeda. Jika Anda tidak dapat memakai aplikasi Java, lihat *Saya tidak dapat menggunakan layanan berbasis Internet* di halaman 69.

Untuk memilih aplikasi Java

1 Pilih **Menu** > **Organizer** > **Aplikasi**.
2 Pilih aplikasi.

Untuk mengatur izin aplikasi Java

1 Pilih **Menu** > **Organizer** > **Aplikasi**.
2 Geser ke aplikasi dan pilih **Opsi** > **Perkenan**.
3 Mengatur izin.

Aplikasi Java ukuran layar

Beberapa aplikasi Java didesain untuk ukuran layar tertentu. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi vendor aplikasi.

! Aplikasi ini mungkin tidak tersedia di semua pasar.

Untuk mengatur ukuran layar aplikasi Java

1 Pilih **Menu** > **Organizer** > **Aplikasi**.
2 Geser ke aplikasi dan pilih **Opsi** > **Ukuran layar**.
3 Pilih salah satu opsi.

Antivirus

Antivirus mengenali dan menghapus aplikasi yang Anda instal pada telepon yang terinfeksi oleh virus. Antivirus secara otomatis memindai aplikasi sewaktu penginstalan. Bila terdeteksi aplikasi yang terinfeksi, Anda dapat menghapus atau melepaskan aplikasi tersebut. Anda dapat memilih evaluasi gratis 30-hari, atau masukkan nomor langganan. Kami anjurkan Anda sering memperbarui aplikasi antivirus dengan perlindungan terhadap virus yang terbaru. Untuk menggunakan fungsi ini, telepon memerlukan setelan Internet yang benar.

! Perangkat lunak antivirus yang kami sertakan, atau yang Anda gunakan tidak menjamin bahwa penggunaan Anda atas produk ini akan bebas dari pemaparan terhadap virus, malware, atau perangkat lunak yang merugikan.

Untuk mengaktifkan pemeriksaan Antivirus

1 Pilih **Menu** > **Setelan** > **Umum** > **Keamanan** > **Antivirus**.
2 Ikuti petunjuk untuk menggunakan pemandu setup.

Untuk menonaktifkan pemeriksaan Antivirus

1 Pilih **Menu** > **Setelan** > **Umum** > **Keamanan** > **Antivirus** > **Pemindaian virus**.
2 Pilih **Mati**.

Kode PIN

Perlindungan SIM

Kunci ini hanya melindungi langganan Anda. Telepon Anda akan berfungsi dengan kartu SIM baru. Jika kunci aktif, Anda harus memasukkan PIN (Personal Identity Number).

Jika memasukkan PIN yang salah sebanyak tiga kali berturut-turut, kartu SIM diblokir dan Anda harus memasukkan PUK (Personal Unblocking Key). PIN dan PUK disediakan oleh operator jaringan Anda.

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Untuk membuka blokir kartu SIM

1. Bila **PIN diblokir** muncul, masukkan PUK Anda dan pilih **OK**.
2. Masukkan PIN baru yang terdiri dari empat hingga delapan digit PIN dan pilih **OK**.
3. Masukkan kembali PIN baru dan pilih **OK**.

Untuk mengedit PIN.

1. Pilih **Menu** > **Setelan** > **Umum** > **Kode PIN** > **Keamanan SIM** > **Ubah PIN**.
2. Masukkan PIN Anda dan pilih **OK**.
3. Masukkan PIN baru yang terdiri dari empat hingga delapan digit PIN dan pilih **OK**.
4. Masukkan kembali PIN baru dan pilih **OK**.

Jika **Kedua kode tidak cocok** muncul, Anda sudah memasukkan PIN baru yang salah. Jika **PIN salah** muncul, berarti Anda sudah memasukkan PIN lama yang salah.

Untuk menggunakan kunci kartu SIM

1. Pilih **Menu** > **Setelan** > **Umum** > **Kode PIN** > **Keamanan SIM** > **Proteksi**.
2. Pilih salah satu opsi.
3. Masukkan PIN Anda dan pilih **OK**.

Perlindungan telepon

Anda dapat mencegah pemakaian telepon tanpa izin Anda dengan mengaktifkan perlindungan kunci telepon. Setelah mengaktifkan, Anda akan diminta memasukkan kode kunci telepon setiap kali mengaktifkan ulang telepon. Kode kunci telepon baku adalah 0000. Anda disarankan mengubah kode kunci telepon ke kode pribadi berisi 4 hingga 8 digit.

Sebaiknya ingat kode baru Anda. Jika lupa, Anda harus membawa telepon ke toko Sony Ericsson setempat.

Untuk mengaktifkan kunci telepon

1. Pilih **Menu** > **Setelan** > **Umum** > **Kode PIN** > **Proteksi telepon** > **Proteksi**.
2. Pilih **Aktif** jika Anda ingin memasukkan kode kunci setiap kali memulai telepon, atau pilih **Otomatis** jika Anda menginginkan kode dimasukkan hanya bila telepon start ulang setelah kartu SIM baru dimasukkan.
3. Masukkan kode kunci telepon (0000 default), lalu pilih **OK**.

Untuk membuka kunci telepon

- Bila **Telepon terkunci** muncul, masukkan kode kunci telepon, lalu pilih **OK**.

Untuk mengubah kode kunci telepon

1. Pilih **Menu** > **Setelan** > **Umum** > **Kode PIN** > **Proteksi telepon** > **Ubah kode**.
2. Masukkan kode lama dan pilih **OK**.
3. Masukkan kode baru dan pilih **OK**.
4. Ulangikode dan pilih **OK**.

Kunci keypad

Anda dapat mengatur kunci keypad untuk menghindari pemanggilan yang tidak disengaja. Ketika keypad terkunci, muncul. Panggilan masuk dapat dijawab tanpa membuka kunci keypad.

Panggilan ke nomor darurat internasional 112 tetap dapat dilakukan.

Untuk menggunakan kunci tombol otomatis

1. Pilih **Menu** > **Setelan** > **Umum** > **Kunci tmbl otomatis**.
2. Pilih salah satu opsi.

Untuk membuka kunci tombol secara manual

- Tekan salah satu tombol, lalu pilih **BkKnci** > **OK**.

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

nomor IMEI

Simpan salinan nomor IMEI (International Mobile Equipment Identity) jika sewaktu-waktu telepon Anda dicuri.

Untuk melihat nomor IMEI

- Tekan *, #, 0, 6, #.

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Pemecahan masalah

Beberapa masalah dapat diatasi menggunakan Layanan Update. Menggunakan Layanan Update secara teratur akan mengoptimalkan performa telepon. Lihat *Memperbarui telepon Anda* di halaman 44.

Beberapa masalah akan mengharuskan Anda menghubungi operator jaringan Anda.

Untuk dukungan lebih lanjut, kunjungi *www.sonyericsson.com/support*.

Pertanyaan umum

Di mana saya dapat menemukan informasi pengaturan, misalnya nomor IMEI saya jika saya tidak dapat mengaktifkan telepon?

Saya mengalami masalah dengan kapasitas memori atau telepon bekerja lambat

Hidupkan ulang ponsel setiap hari untuk mengosongkan memori, atau melakukan **Master reset**.

Master reset

Jika Anda memilih **Reset setelan**, maka perubahan pada pengaturan akan terhapus.

Jika **Reset semua** dipilih, maka pengaturan dan konten, misalnya kontak, pesan, foto, suara, serta permainan yang didownload, akan terhapus. Konten yang sebelumnya terdapat dalam telepon saat dibeli mungkin juga akan hilang.

Untuk me-reset telepon

1. Pilih **Menu** > **Setelan** > **Umum** > **Master reset**.
2. Pilih salah satu opsi.
3. Ikuti instruksi yang muncul.

Saya tidak dapat mengisi baterai telepon, atau kapasitas baterai lemah

Pengisi baterai tidak terhubung dengan benar, atau sambungan baterai buruk. Lepaskan baterai dan bersihkan konektor.

Baterai sudah aus dan harus diganti. Lihat *Mengisi daya baterai* di halaman 9.

Ikon baterai tidak muncul ketika saya mulai mengisi daya baterai telepon.

Mungkin diperlukan waktu beberapa menit sebelum ikon baterai ditampilkan di layar.

Beberapa opsi menu muncul dalam warna abu-abu

Layanan tidak diaktifkan. Hubungi operator jaringan Anda.

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Saya tidak dapat menggunakan layanan berbasis Internet

Langganan Anda tidak mencakup kemampuan data. Setelan tidak ada atau salah.

Anda dapat men-download pengaturan menggunakan **Download setelan** atau dari *www.sonyericsson.com/support*.

Untuk men-download setelan

1 Pilih **Menu** > **Setelan** > **Bantuan pengguna** > **Download setelan**.
2 Ikuti petunjuk yang muncul.

Fitur mungkin tersedia di semua pasar. Hubungi operator jaringan Anda, atau penyedia layanan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.

Saya tidak dapat mengirim pesan dari telepon saya

Untuk mengirim pesan, Anda harus mengatur nomor pusat layanan. Nomor ini disediakan oleh penyedia layanan Anda dan biasanya disimpan pada kartu SIM. Jika nomor pusat layanan Anda tidak tersimpan pada kartu SIM Anda, Anda harus memasukkan sendiri nomornya.

Untuk mengirim sebagian besar pesan gambar, Anda harus mengatur profil MMS (Multimedia Messaging Service) dan alamat server pesan Anda. Jika tidak ada profil MMS atau server pesan, Anda dapat menerima semua setelan secara otomatis dari operator jaringan Anda, dengan menggunakan Download setelan, atau kunjungi *www.sonyericsson.com/support*.

Untuk memasukkan nomor pusat layanan

1 Pilih **Menu** > **Setelan** > **Konektivitas** > **Setelan pesan** > **Pesan teks** dan gulir ke **Pusat layanan**. Nomor ditampilkan jika disimpan pada kartu SIM.
2 Jika tidak ada nomor yang ditampilkan, pilih **Edit**.
3 Gulir ke **Pusat layanan baru** dan pilih **Tambah**.
4 Masukkan nomor, termasuk tanda “+” internasional dan kode negara.
5 Pilih **Simpan**.

Untuk memilih profil MMS

1 Pilih **Menu** > **Setelan** > **Konektivitas** > **Setelan pesan** > **Pesan gambar**.
2 Pilih profil yang ada sekarang, atau buat yang baru.

Untuk mengatur alamat server pesan

1 Pilih **Menu** > **Setelan** > **Konektivitas** > **Setelan pesan** > **Pesan gambar**.
2 Geser ke profil dan pilih **Opsi** > **Edit**.
3 Gulir ke **Server pesan** dan pilih **Edit**.
4 Masukkan alamat dan pilih **OK** > **Simpan**.

Telepon tidak berdering, atau berdering terlalu perlahan

Pastikan bahwa **Modus Senyap** belum diset ke **Aktif**. Lihat *Untuk menonaktifkan nada dering* di halaman 64.

Periksa volume nada dering. Lihat *Untuk mengatur volume nada dering* di halaman 64.

Periksa profil. Lihat *Untuk memilih profil* di halaman 63.

Periksa opsi alihkan panggilan. Lihat *Cara mengalihkan panggilan* di halaman 22.

Telepon tidak dapat dideteksi oleh alat lain yang menggunakan teknologi nirkabel Bluetooth

Anda belum mengaktifkan fungsi Bluetooth. Pastikan bahwa visibilitas diset ke **Tampilkan telepon**. Lihat *Untuk mengaktifkan fungsi Bluetooth™* di halaman 40.

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Saat menggunakan kabel USB, saya tidak dapat menyinkronkan atau mentransfer konten antara telepon dan komputer.

Perangkat lunak atau driver USB belum diinstal dengan benar. Kunjungi *www.sonyericsson.com/support* untuk membaca detail instruksi instalasi dan bagian pemecahan masalah.

Pesan kesalahan

Sisipkan kartu

Tidak ada kartu SIM di telepon Anda, atau Anda memasukkannya dengan cara yang salah.

Lihat *Untuk memasukkan kartu SIM* di halaman 6.

Konektor kartu SIM harus dibersihkan. Jika kartu rusak, hubungi operator jaringan Anda.

Sisipkan kartu SIM yang benar

Telepon ini diatur untuk berfungsi hanya dengan kartu SIM tertentu. Periksa apakah Anda menggunakan kartu SIM operator yang benar.

PIN salah/PIN2 salah

Anda telah salah memasukkan PIN atau PIN2.

Masukkan PIN atau PIN2 yang benar, lalu pilih **OK**.

PIN diblokir/PIN2 diblokir

Anda sudah memasukkan kode PIN atau PIN2 yang salah sebanyak tiga kali berturut-turut.

Untuk membuka blokir, lihat *Perlindungan SIM* di halaman 65.

Kedua kode tidak cocok

Kode yang Anda masukkan tidak cocok. Apabila Anda ingin mengubah kode keamanan, misalnya PIN Anda, Anda harus mengkonfirmasi kode yang baru. Lihat *Perlindungan SIM* di halaman 65.

Tdk ada jangk. jaring.

- Telepon Anda dalam modus terbang. Lihat *Modus terbang* di halaman 60.
- Telepon Anda tidak menerima sinyal jaringan apa pun, atau sinyal yang diterima terlalu lemah. Hubungi operator jaringan Anda dan pastikan bahwa jaringan memiliki jangkauan ke tempat Anda.
- Kartu SIM tidak berfungsi dengan baik. Sisipkan kartu SIM Anda di telepon yang lain. Jika kartunya berfungsi, mungkin masalahnya ada pada telepon Anda. Silakan menghubungi lokasi layanan Sony Ericsson terdekat.

Hanya pgln darurat

Anda berada dalam jangkauan jaringan, tetapi tidak diizinkan untuk menggunakannya. Namun demikian, dalam keadaan darurat, beberapa operator jaringan mengizinkan Anda untuk menghubungi nomor darurat internasional 112. Lihat *Panggilan darurat* di halaman 18.

PUK diblokir. Hubungi operator.

Anda sudah memasukkan kode personal unblocking key (PUK) yang salah sebanyak 10 kali berturut-turut.

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Informasi hukum

Sony Ericsson W20/W20i Walkman™

Panduan pengguna ini ditayangkan oleh Sony Ericsson Mobile Communications AB atau perusahaan afiliasi lokalnya, tanpa garansi apa pun. Perbaikan dan perubahan pada Panduan pengguna ini yang diperlukan karena kesalahan tipografi, informasi saat ini yang tidak akurat, atau perbaikan pada program dan/atau peralatan, dapat dilakukan oleh Sony Ericsson Mobile Communications AB sewaktu-waktu dan tanpa pemberitahuan. Namun demikian, perubahan tersebut akan disatukan ke dalam Panduan pengguna edisi baru.

Semua hak dilindungi undang-undang.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2010

Nomor publikasi: 1238-6801.2

Telepon selular Anda memiliki kemampuan untuk men-download, menyimpan dan, meneruskan konten tambahan, mis. nada dering. Pemakaian konten ini dapat dibatasi atau dilarang oleh hak-hak pihak ketiga, mencakup namun tidak terbatas kepada pembatasan di bawah hukum hak cipta yang berlaku. Anda, dan bukan Sony Ericsson, yang sepenuhnya bertanggung jawab atas konten tambahan yang Anda download atau teruskan dari telepon selular Anda. Sebelum menggunakan konten tambahan, harap verifikasi bahwa tujuan penggunaan Anda berdasarkan lisensi, atau diotorisasi. Sony Ericsson tidak menjamin keakuratan, integritas atau kualitas konten tambahan apa pun, atau konten pihak ketiga lain manapun. Dalam keadaan apa pun, Sony Ericsson tidak bertanggung jawab dengan cara apa pun mengenai penggunaan Anda yang tidak layak atas konten tambahan, atau konten pihak ketiga lainnya.

Panduan Pengguna ini dapat merujuk layanan atau aplikasi yang disediakan oleh pihak ketiga. Penggunaan pemrograman atau layanan seperti itu mungkin membutuhkan pendaftaran terpisah dengan penyedia pihak ketiga dan mungkin harus tunduk pada persyaratan penggunaan tambahan. Untuk aplikasi yang diakses pada atau melalui situs web pihak ketiga, mohon lihat terlebih dahulu persyaratan penggunaan situs web seperti itu dan kebijakan privasi yang berlaku. Sony Ericsson tidak menjamin atau mengakui keabsahan ketersediaan atau pelaksanaan kontrak dari situs web atau layanan pihak ketiga mana pun yang ditawarkan.

Smart-Fit Rendering adalah merek dagang, atau merek dagang terdaftar dari ACCESS Co., Ltd.

Bluetooth adalah merek dagang, atau merek dagang terdaftar dari Bluetooth SIG Inc. Dan penggunaan apa pun atas merek tersebut oleh Sony Ericsson adalah berdasarkan lisensi.

Logo Liquid Identity dan Liquid Energy, SensMe, **ZYLO** , PlayNow, Xperia dan TrackID adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Sony Ericsson Mobile Communications AB.

TrackID™ diberdayakan oleh Gracenote Mobile MusicID™. Gracenote dan Gracenote Mobile MusicID adalah merek dagang, atau merek dagang terdaftar dari Gracenote, Inc.

Sony, "make.believe", Walkman dan logo Walkman adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Sony Corporation.

Media Go adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Sony Media Software and Services.

microSD adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari SanDisk Corporation.

PictBridge adalah merek dagang, atau merek dagang terdaftar dari Canon Kabushiki Kaisha Corporation.

Google Maps™ adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Google, Inc.

SyncML adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Open Mobile Alliance LTD.

Facebook adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Facebook, Inc.

Ericsson adalah merek dagang, atau merek dagang terdaftar dari Telefonaktiebolaget LM Ericsson.

Mac adalah merek dagang dari Apple Computer, Inc., yang terdaftar di AS dan negara lainnya.

Adobe Photoshop Album Starter Edition adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Adobe Systems Incorporated di Amerika Serikat dan/atau negara lainnya.

Microsoft, Windows, Outlook, Windows Vista, Windows Server dan ActiveSync adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Microsoft Corporation di Amerika Serikat dan/atau negara lain.

Produk ini dilindungi oleh hak kekayaan intelektual tertentu dari Microsoft. Penggunaan atau pendistribusian teknologi tersebut di luar produk ini dilarang tanpa lisensi dari Microsoft.

Pemilik konten menggunakan teknologi WMDRM (Windows Media digital rights management) untuk melindungi kekayaan intelektual, termasuk hak cipta. Perangkat ini menggunakan perangkat lunak WMDRM untuk mengakses konten yang diproteksi WMDRM. Jika perangkat lunak WMDRM gagal memproteksi konten, pemilik konten dapat meminta Microsoft membatalkan kemampuan perangkat lunak tersebut, sehingga tidak dapat menggunakan WMDRM untuk memainkan maupun menyalin konten yang diproteksi. Pembatalan tidak akan mempengaruhi konten yang tidak diproteksi. Bila mendownload lisensi untuk konten yang diproteksi, berarti Anda setuju bahwa Microsoft dapat menyertakan daftar pembatalan dengan lisensi tersebut. Pemilik konten mungkin mengharuskan Anda mengupgrade WMDRM untuk mengakses konten mereka. Jika menolak upgrade, Anda tidak akan dapat mengakses konten yang memerlukan upgrade tersebut.

Produk ini dilisensikan di bawah lisensi portfolio visual MPEG-4 dan paten AVC untuk penggunaan pribadi dan non-komersial konsumen untuk (i) menyandikan video sesuai dengan standar visual MPEG-4 ("video MPEG-4") atau standar AVC ("video AVC") dan/atau (ii) membuka sandi video MPEG-4 atau AVC yang disandikan oleh konsumen yang terlibat dalam kegiatan pribadi dan non-komersial dan/atau diperoleh dari penyedia video yang dilisensikan oleh MPEG LA untuk menyediakan video MPEG-4 dan/atau AVC. Lisensi tidak akan diberikan atau disebutkan untuk penggunaan lainnya. Informasi lain terkait dengan pemberian lisensi, penggunaan komersial dan internal, serta promosi dapat diperoleh dari MPEG LA, L.L.C. Lihat http://www.mpegla.com. Teknologi dekode audio MPEG Layer-3 dilisensi dari Fraunhofer IIS and Thomson.

Java, JavaScript, dan logo serta merek dagang berbasis Java adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Sun Microsystems, Inc. di AS. serta negara lainnya.

Perjanjian lisensi pengguna akhir untuk Sun Java Platform, Micro Edition.

1. Pembatasan: Perangkat lunak adalah informasi rahasia berhak cipta dari Sun dan semua salinan perangkat lunak tersebut dimiliki oleh Sun dan/atau pemegang lisensinya. Pelanggan dilarang mengubah, mendekompilasi, membongkar, mendekripsi, mengekstrak, atau merekayasa balik Perangkat lunak. Perangkat lunak tidak dapat disewakan, dilimpahkan, atau disublisensikan, baik secara keseluruhan maupun sebagian.

2. Regulasi Ekspor: Produk ini, termasuk perangkat lunak atau data teknis yang terkandung di dalamnya atau yang menyertai produk, tunduk pada peraturan impor dan ekspor Uni Eropa, Amerika Serikat dan negara lain. Pengguna dan pemilik produk ini setuju untuk sepenuhnya mematuhi semua peraturan hukum tersebut dan memahami tanggung jawab untuk mendapatkan lisensi apapun yang diperlukan dalam mengekspor, mengekspor ulang, atau mengimpor produk ini. Tanpa pembatasan sebelumnya, dan sebagai contoh, setiap pengguna dan pemilik produk: (1) tidak berkewajiban secara sadar mengekspor atau mengekspor kembali ke tujuan sebagaimana tercantum menurut Pasal-pasal dalam Bab II Regulasi Dewan Eropa (EC) 1334/2000; (2), harus sesuai dengan Regulasi Administrasi Ekspor pemerintah ("EAR", 15 C.F.R. §§ 730-774, http://www.bis.doc.gov/) yang diatur oleh Departemen Perdagangan, Dinas Industri dan Keamanan; dan (3) harus sesuai dengan regulasi sanksi ekonomi (30 C.F.R. §§ 500 et. seq.,., http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/) yang diatur oleh Departemen Keuangan AS, Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri. Pengguna dan setiap pemilik produk tidak diperkenankan mengangkut atau mengirim produk, aksesorinya atau perangkat lunak terpisah ke negara, wilayah manapun, entitas atau orang yang dilarang menurut regulasi ini.

Hak-hak Terbatas: Penggunaan, penggandaan, atau pengungkapan oleh pemerintah Amerika Serikat tunduk pada pembatasan sebagaimana tertera dalam Klausul Hak-Hak Data Teknis dan Perangkat Lunak Komputer, dalam DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) dan FAR 52.227-19(c) (2) sebagaimana berlaku.

Mencakup "protobuf-c", http://code.google.com/p/protobuf-c/.

Hak cipta 2008, Dave Benson.

Dilisensikan di bawah Apache License, Versi 2.0 ("Lisensi"); Anda tidak boleh menggunakan file ini kecuali memenuhi ketentuan Lisensi. Anda dapat memperoleh salinan Lisensi di http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Kecuali diwajibkan oleh hukum yang berlaku atau disetujui secara tertulis, perangkat lunak yang didistribusikan di bawah Lisensi, didistribusikan atas DASAR"SEBAGAIMANA ADANYA", TANPA JAMINAN ATAU SYARAT APA PUN, baik tersurat maupun tersirat. Lihat Lisensi untuk bahasa tertentu yang mengatur izin dan pembatasan yang diatur di dalam Lisensi.

Nama produk dan perusahaan lain yang disebutkan di sini mungkin merupakan merek dagang dari masing-masing pemiliknya.

Hak apapun yang tidak dijelaskan secara tersurat dalam dokumen ini dilindungi oleh undang-undang.

Semua ilustrasi hanya merupakan penjelasan dan tidak secara akurat mencerminkan telepon yang sebenarnya.

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

Indeks

A
account email 46
aktifkan/nonaktifkan
Proteksi kunci SIM 66
alarm 60
album Web 36
antivirus 65
aplikasi 65

B
bahasa 15
bantuan 9
baterai
kapasitas 9
memasang 7
pengisian daya 10
bebas genggam 26
biaya 8
blog 36
bookmark 50
buku audio 29

C
cara transfer
Teknologi nirkabel Bluetooth™ 41
cari
di halaman web 51
catatan 62

D
daftar main 28
daftar panggilan 19
download
musik 31
pengaturan 69

E
email 46
email push 48
equalizer 28

F
feed musik 56
Feed RSS - lihat web feeds
foto 34, 36
feed 56
memperbaiki 34
tag 35
tag geo 35

G
gambar 34, 36
gambar digital 33
gaya 26
grup 21

H
handsfree 22
hemat daya 42
histori halaman web 51

I
Ikon layar 11
ikhtisar menu 12
ikhtisar telepon 6
IMAP4 ....46, 47
Input teks cepat 15
Internet 50
bookmark 50
keamanan dan sertifikat 52
orientasi layar 64
setelan 69

J
jadwal 57
jalan pintas 13
browser web 50
janji 61
jelajah 8
Jin Musik 8

K
kalender 61
kamera 33
kamera diam 33
kamera video 34
kartu memori 14
kartu nama 21
Kartu SIM
buka blokir 65
memasang 6
menyalin ke/dari 20
mengunci 65
klip 36
kontak
grup 21
kontak baku 19
menambah kontak telepon 19
pencarian pintar 19
kontak, item kalender, tugas, catatan, dan penanda 57
Konten hak cipta yang dilindungi 38
kontrol guncangan 27
kontrol suara 22
kunci
Kartu SIM 65
keypad 66
kunci keypad 66

L
lama panggilan 24
layanan lokasi 60
layanan menjawab 21

M
Manajer file 38
master reset 68
Media Go™ 41
memasukkan pengaturan secara manual 52
membuat cadangan dan mengembalikan 42
memeriksa email otomatis 48
memori 14
memori telepon 9, 14
memperbarui perangkat lunak 44
menandai foto 34
menavigasi menu 13
mentransfer
foto 41
musik 41
suara 42
mentransfer konten 38
menu aktivitas 14
menyambungkan
menggunakan kabel USB 39
menggunakan teknologi nirkabel Bluetooth™ 40
telepon ke komputer 39
menyembunyikan nomor telepon Anda 25
menyinkronisasi 57

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

mengaktifkan/menonaktifkan
fungsi Bluetooth™ 40
kunci telepon 66
mengalihkan panggilan 22
mengatur konten Anda 38
menghubungi nomor dalam pesan 45
microsoft® exchange server 58
mikrofon 17
MMS Lihat pesan gambar
modus terbang 60
musik latar belakang 17, 18

N
nada dering 64
pengaturan 64
nada dering spesifik pemanggil 20
nada dering video 64
nama model 9
nama telepon 41
nomor darurat 18
nomor IMEI 67
nomor saya 24
nomor telepon saya 9

O
online
klip video 29
musik 29
orientasi layar 64

P
pan & zoom
halaman Web 51
panggilan
darurat 18
internasional 17
membuat dan menerima 17
menahan panggilan 23
menerima 24
menjawab dan menolak 17
rekaman 32
video 18
panggilan konferensi 23
panggil cepat 21
PC Companion 39
PC Companion 58
Pemandu cara menyambungkan 53
pembatasan panggilan 24
pemutar musik
Teknologi SensMe™ 28
pemutar video 36
penanda 57
pengaturan
download 69
nada dering 64
pengaturan email 46
Pengaturan kabel USB modem 54
Pengaturan modem 53
Pengaturan modem Bluetooth™ 54
penghitung langkah 8
peraturan 57
percakapan 46
perekam suara 32
perekam video 33
perlindungan
telepon 66
permainan 64
pesan
email 46
gambar 45
suara 46
teks 45
pesan gambar 45
pesan suara 46
pesan teks 45
photo fix 34
PIN 7, 66
PlayNow™ 31
podcast 55, 56
POP3 ....46, 47
profil 63
PUK 65

R
radio 31
rekaman
mendengarkan 32
rotasi otomatis 64

S
sebelum menyinkronkan 57
setelan
Internet 69
situs Web 36
SMS Lihat pesan teks
SOS Lihat nomor darurat
standby 8
catatan 62
status memori 20
streaming 29
suara bas yang jernih 27
suara stereo yang jernih 27

T
tag geo 35
tanggal 63
Teknologi nirkabel Bluetooth™ 41
Teknologi SensMe™ 28, 29
Teknologi TrackID™ 31
telepon
mengaktifkan 7
tema 63
tombol 6
tombol pilihan 13
transfer file 54
transfer media 41
tugas 62

V
video 36
volume
nada dering 64
speaker telinga 17
voicemail 21

W
waktu 63
Walkman™ player 26
Walk mate 8
web feeds 55
widget menggunakan 8

Z
zona waktu 63
zoom 33

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.