XPERIA™

X10

Manual estendido do usuário

Sony Ericsson

make.believe

Índice

Suporte ao usuário.....6

Informações importantes.....7

Introdução.....8

Montagem.....8

Ligando e desligando o telefone.....9

Bloqueio de tela.....9

Assistente de configuração.....9

Conhecendo seu telefone.....11

Visão geral do telefone.....11

Bateria.....11

Usando as teclas do teclado.....13

Tela inicial.....14

Gerenciando aplicativos.....17

Barra de status.....19

Painel de notificações.....20

LED de notificação.....21

Usando a tela sensível ao toque.....21

Inserindo texto.....23

Chip.....25

Memória.....25

Viva-voz portátil estéreo.....26

Ajustando o volume.....26

Visão geral das configurações do telefone.....26

Configuração da Internet e de mensagens.....29

Tráfego de dados.....30

Configurações de rede.....30

Chamando.....32

Chamadas de emergência.....32

Gerenciamento de chamadas.....32

Correio de voz.....33

Chamadas múltiplas.....33

Chamadas em conferência.....34

Configurações de chamadas.....35

Contatos 36

Obter contatos para seu telefone.....36

Visão geral da tela Contatos.....37

Gerenciar seus contatos.....38

Comunicar com seus contatos.....40

Compartilhar seus contatos.....40

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Fazendo backup de contatos....40
Mensagens....42
Usando mensagens de texto e multimídia....42
Opções de mensagens de texto e de multimídia....44
Email....45
Configurando o email....45
Usando o email....45
Usando contas de email....46
Gmail™ e outros serviços Google 47
Google Talk™ 48
Facebook™....49
Visão geral do Facebook™....49
Sony Ericsson Timescape™....50
Vista principal do Timescape™....50
Navegação no Timescape™....51
Usando o Timescape™....51
Configurações do Timescape™....53
Configuração de serviços da Web no Timescape™....53
Android Market™....54
Opções de pagamento....54
Fazendo download a partir do Android Market™....54
Organizando-se....56
Agenda....56
Alarme....57
Sincronizando....59
Sony Ericsson Sync....59
Serviço de sincronização Google Sync™....60
Sincronização com Microsoft® Exchange....60
Conectando a redes sem fio....63
Wi-Fi™....63
Redes virtuais privadas (VPNs)....65
Navegador da Web....66
Barra de ferramentas....66
Navegando na Web....66
Navegando por páginas da Web....67
Gerenciar páginas da web....67
Gerenciando marcadores....67
Gerenciando texto e imagens....68
Janelas múltiplas....69
Fazendo download na Web....69
Configurações do navegador....69

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Conectando o telefone em um computador.....71
Transferindo e gerenciando conteúdo usando um cabo USB.....71
PC Companion.....71
Media Go™ 72
Tecnologia sem fio Bluetooth™.....73
Nome do telefone.....73
Emparelhando com outro dispositivo Bluetooth™.....73
Enviando e recebendo itens usando a tecnologia Bluetooth™.....74
Fazendo backup e restaurando.....76
Tipos de conteúdo dos quais é possível fazer backup.....76
Serviços de mídia.....78
Serviço PlayNow™.....78
Sony Ericsson Mediascape.....80
Copiando arquivos de mídia para seu cartão de memória.....80
Explorando conteúdo de mídia relacionado.....80
Exibindo informações detalhadas sobre o conteúdo de mídia.....81
Música no Sony Ericsson Mediascape.....82
Tela inicial de música.....82
Procurando conteúdo de áudio em seu cartão de memória.....83
Visão geral do music player.....84
Usando o music player.....85
Podcasts.....88
Tecnologia TrackID™.....88
Fotografias no Sony Ericsson Mediascape.....90
Configurando contas para serviços on-line.....90
Tela inicial de fotografias.....90
Procurando fotografias armazenadas localmente.....91
Visão geral da exibição de fotografias.....92
Aplicativo Touchnote™.....94
Adicionando nomes aos rostos em fotografias.....95
Vídeos no Sony Ericsson Mediascape 96
Tela inicial do vídeo.....96
Procurando vídeos.....96
Visão geral do video player.....97
Ajustando um vídeo para caber na tela.....99
Tirando fotografias e gravando vídeos.....100
Controles do visor e da câmera.....100
Usando a câmera digital.....101
Usando a câmera de vídeo.....106
Serviços de localização.....110
Usando a tecnologia GPS.....110

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Google Maps™.....110
Obtendo trajetos.....111
Bloqueando e protegendo o seu telefone.....112
Número IMEI.....112
Proteção do chip.....112
Padrão de desbloqueio de tela.....113
Atualizando o telefone.....114
Atualizando seu telefone sem usar fios.....114
Atualizando o seu telefone usando um cabo USB.....114
Solução de problemas.....115
Meu telefone não está funcionando conforme esperado.....115
Zerando o telefone.....115
Eu não consigo carregar o telefone.....115
O ícone do carregamento da bateria não aparece quando eu começo a carregar o telefone.....115
O desempenho da bateria está baixo.....115
Não consigo transferir conteúdo entre o meu telefone e o computador usando um cabo USB.....116
Não é possível usar serviços baseados na Internet.....116
Mensagens de erro.....116
Informações legais.....117
Índice remissivo.....118

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Suporte ao usuário

Acesse diretamente o suporte de usuário em seu telefone através do aplicativo de suporte. Por exemplo, você pode abrir um Manual do Usuário com instruções sobre como usar seu telefone. Também pode obter soluções de problemas e outra ajuda a partir da zona de suporte da Sony Ericsson, e a partir de nossos centros de contato.

- **Recursos do aplicativo de suporte:**
  - Manual do Usuário no telefone – leia e pesquise um Manual do Usuário estendido.
  - Otimizador do telefone – aprimore o desempenho da bateria e do software, e melhore a conectividade.
  - Auto-aprendizado – leia dicas e truques, obtenha as notícias mais recentes e veja vídeos explicativos.
  - Suporte de email – envie um email para nossa equipe de suporte.
  - Atualizações do software – faça o download do software mais recente.
- **Zona de suporte** – visite *www.sonyericsson.com/support* a partir de seu computador para aproveitar melhor seu telefone.
- **Solução de problemas** – encontre mensagens de erro e problemas comuns no fim dos Guias do Usuário e na zona de suporte.
- **Centro de atendimento** – se tudo o resto falhar. O número relevante está listado no livreto *Informações importantes* fornecido.

! O Manual do usuário estendido também está disponível em *www.sonyericsson.com/support*.

Para usar o aplicativo de suporte

1. A partir da tela de aplicativos, localize e toque rapidamente em **Suporte** .
2. Localize e toque rapidamente no item do suporte requerido.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Informações importantes

Leia o folheto *Informações importantes* antes de usar seu celular.

! Alguns dos serviços e recursos descritos neste Guia do Usuário não são suportados em todos os países/regiões ou por todas as redes e/ou provedores de serviços em todas as áreas. Sem limitação, isso também se aplica ao Número internacional de emergência 112 para a rede GSM. Entre em contato com a operadora da rede ou o provedor de serviços para se informar sobre a disponibilidade de qualquer serviço ou recurso específico e se há a cobrança de taxas de acesso ou uso adicionais.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Introdução

Montagem

Para remover a tampa da bateria

- Insira a ponta do dedo ou um objeto fino na abertura na lateral inferior do telefone, entre o telefone e a tampa da bateria. Então, levante a tampa lentamente.

! Não use objetos pontiagudos pois podem danificar as peças do telefone.

Para inserir o chip e o cartão de memória

- Remova a tampa da bateria e, então, insira o chip e o cartão de memória nos compartimentos relevantes.

Para remover o cartão de memória

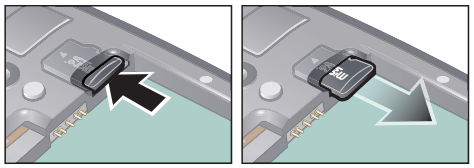

- Remova a tampa da bateria e, então, pressione a borda do cartão de memória para soltá-lo. Libere e remova.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Ligando e desligando o telefone

Para ligar o telefone

1 Mantenha pressionada a tecla ⏻ na parte superior do telefone.
2 Se sua tela ficar escura, pressione ☐ ou ⏻ rapidamente para ativar a tela.
3 Arraste o ícone de bloqueio da tela na tela para a desbloquear.
4 Digite o PIN do seu chip, quando solicitado, e selecione **OK**.
5 Na primeira inicialização, siga as instruções do Guia de Configuração.

O PIN do chip é fornecido inicialmente pelo operador da rede, mas pode alterá-lo mais tarde no menu **Configurações**. Para corrigir um erro que cometeu ao inserir o PIN do chip, pressione ⌫.

Para desligar o telefone

1 Pressione e segure ⏻ até o menu de opções abrir.
2 No menu de opções, toque rapidamente em **Desligar**.
3 Toque em **OK**.

Bloqueio de tela

Quando seu telefone está ligado e deixado ocioso durante um período de tempo definido, a tela escurece para economizar carga da bateria, e bloqueia automaticamente. Este bloqueio evita as ações não desejadas na tela sensível ao toque quando você não está usando o telefone.

Para ativar a tela

- Pressione ☐ ou ⏻.

Para desbloquear a tela

1 Pressione ⏻ para ativar a tela.
2 Arraste o ícone 🔒 ao longo do caminho de bloqueio da tela para o outro lado.

Para bloquear a tela manualmente

- Quando a tela está ativa, pressione rapidamente a tecla ⏻.

Assistente de configuração

A primeira vez que você liga seu telefone, um guia de configuração explica as funções básicas do telefone e ajuda você a digitar as configurações essenciais. Configure seu telefone para ele funcionar conforme suas necessidades. Importe seus contatos antigos, selecione o idioma de seu telefone, otimize as configurações de conexão da rede e muito mais.

O guia de configuração inclui o seguinte:

- As configurações básicas do telefone como idioma, Internet, hora e data.
- Configurações de Wi-Fi® – aumente a velocidade de sua conexão e reduza os custos de transferência de dados.
- Configurações do aplicativo – ajuda você com a configuração do email, contas de serviço online e transferências de contatos.

Você também pode consultar os capítulos respectivos no Guia do Usuário do telefone, também disponível em *www.sonyericsson.com/support*, para obter mais ajuda sobre os itens a seguir:

- Informações sobre as teclas físicas do telefone
- Inserindo texto
- Wi-Fi®
- Sony Ericsson Sync

Antes de poder importar contatos através de uma conta de sincronização, você precisa primeiro de configurar a conta de sincronização e efetuar para lá o backup dos contatos antigos. Se não deseja que os contatos existentes salvos no cartão de memória ou no chip sejam sincronizados,

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

você deverá importar esses contatos do cartão de memória ou do chip antes de configurar a conta de sincronização.

Se preferir, pode ignorar algumas etapas e acessar mais tarde o guia de configuração a partir da tela de aplicativos, ou alterar as configurações no menu **Configurações**.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Conhecendo seu telefone

Visão geral do telefone

1 Conector para carregador/cabo USB
2 Conector de fone de ouvido de 3,5 mm
3 Chave liga-desliga/bloqueio de tela
4 Sensor de luz
5 Fone de ouvido
6 Sensor de proximidade
7 LED de notificação (Status da bateria)
8 Tela sensível ao toque
9 Tecla Voltar
10 Tecla Início
11 Tecla Menu

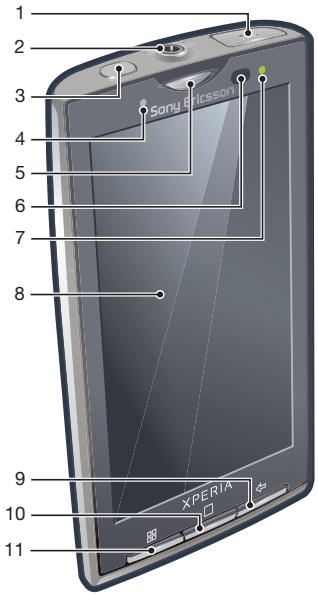

12 Lente da câmera
13 Tecla Volume/tecla Zoom
14 Luz da câmera
15 Tecla Câmera
16 Orifício para cordão

Bateria

Seu telefone Android™ o mantém conectado e atualizado, não importa onde você estiver. Isso afeta a vida da bateria de seu telefone. Abaixo são exibidas algumas dicas sobre como prolongar a vida da bateria, se mantendo conectado e atualizado.

Desempenho da bateria

! O tempo de espera é o período de tempo que a bateria pode fornecer energia a seu telefone, quando não estão sendo recebidas ou efetuadas chamadas. A bateria durará mais quanto maior for o tempo de espera do telefone.

As dicas a seguir ajudarão você a melhorar o desempenho da bateria:

- Carregue sempre o telefone.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

- Fazer o download de dados da Internet consome energia. Desligue todas as conexões de dados desativando a opção de **Tráfego de dados** a partir da barra de status, quando não está usando a Internet.
- Defina aplicativos de sincronização (usados para sincronizar seu e-mail, agenda e contatos), para sincronizar manualmente. Você também pode sincronizar automaticamente, mas aumentar os intervalos.
- Verifique o menu de uso da bateria no telefone para ver quais aplicativos usam mais energia. É consumida mais energia da bateria quando você usa aplicativos de fluxo de mídia de música e vídeo, como o YouTube™. Alguns aplicativos do Android Market™ também consomem mais energia. Limite seu uso desses aplicativos se sua bateria apresentar pouca carga.
- Aumente o intervalo entre atualizações ou defina o intervalo para manual, para atualizações do Facebook™ e do Twitter™.
- Desligue o GPS, Bluetooth™ e Wi-Fi® quando não precisar desses recursos. Você os pode ligar e desligar mais facilmente adicionando o widget de controle de energia a seu Tela inicial. Não é necessário desligar a função 3G.
- Reduza o nível de brilho da tela.
- Desligue seu telefone ou use o **Modo de voo**, se está em uma área sem nenhuma cobertura de rede. Caso contrário, o telefone examinará redes disponíveis repetidamente, e isso consome energia.
- Use um dispositivo de viva-voz para escutar música. Isso consome menos carga da bateria do que quando você escuta através do alto-falante do telefone.
- Visite *www.sonyericsson.com/support* ou acesse o aplicativo **Suporte** da Sony Ericsson em seu telefone para um Guia do Usuário estendido. Aqui, você também pode encontrar um vídeo sobre como maximizar o desempenho da bateria.

Reduzir o brilho da tela e manter o Bluetooth™ e Wi-Fi® ativados, mesmo quando esses recursos não estão sendo usados, tem um impacto menor na vida disponível da bateria.

Para desligar todas as conexões de dados

1. Na Tela inicial, arraste a barra de status para baixo para abrir o painel de notificações.
2. Toque rapidamente em **Tráfego de dados** e, então, desmarque a caixa de verificação para desligar todas as conexões de dados.

As conexões de dados estão ativas quando o ícone Tráfego de dados aparece na barra de status.

Para acessar o menu de uso da bateria

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Encontre e toque rapidamente em **Configurações** > **Sobre o telefone** > **Uso da bateria** para ver quais os aplicativos instalados que consomem mais energia da bateria.

Para incluir o widget de interruptor de Status em sua tela inicial

1. Na Tela inicial, pressione .
2. Toque em **Adicionar** > **Widgets**.
3. Selecione o widget de **Troca de status**. Você pode agora ligar e desligar todas as conexões de dados mais facilmente.

Para incluir o widget de controle de energia em sua tela inicial

1. Na Tela inicial, pressione .
2. Toque em **Adicionar** > **Widgets**.
3. Selecione o widget de **Controle de energia**. Você pode agora ligar e desligar o Wi-Fi™, Bluetooth e GPS mais facilmente.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Carregando a bateria

Quando você adquire o telefone, a bateria está parcialmente carregada. Pode levar alguns minutos para o ícone da bateria aparecer na tela depois que você conecta o telefone a uma fonte de alimentação. Você pode usar o seu telefone enquanto ele é carregado.

! A bateria começará a descarregar um pouco quando estiver totalmente carregada, e carregará novamente depois de um certo período. Isso serve para prolongar a vida útil da bateria e pode fazer o status de carregamento mostrar um nível abaixo de 100%.

Para carregar o telefone usando o adaptador de energia

- Conecte o telefone a uma tomada de energia usando o cabo USB e o adaptador.

Para carregar o telefone usando um computador

1. Conecte o telefone a uma porta USB no computador usando o cabo USB incluído no kit do telefone.
2. Toque rapidamente em **Carregar bateria do telefone**.

Status do LED da bateria

Verde	A bateria está totalmente carregada
Vermelho brilhante	O nível da bateria está baixo
Laranja	A bateria está sendo carregada. O nível da bateria está entre baixo e cheio

Para verificar o nível da bateria

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Sobre o telefone** > **Status**.

Usando as teclas do teclado

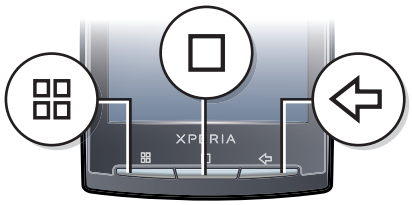

Menu	•	Abre uma lista de opções disponíveis na tela ou aplicativo atual
Início	•	Vá para a Tela inicial ou para a tela de aplicativos a partir de qualquer aplicativo ou tela
	•	Abre a janela de aplicativos usados recentemente
Voltar	•	Volta para a tela anterior

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

- Fecha o teclado virtual, uma caixa de diálogo, um menu de opções ou o painel de notificações

Tela inicial

A Tela inicial é o ponto inicial do telefone. Você pode personalizar a Tela inicial incluindo, por exemplo, aplicativos, atalhos e widgets, ou alterando o papel de parede. A Tela inicial se estende além da largura da tela, dando a você mais espaço para personalizar.

Quando você vai para a Tela inicial, alguns aplicativos podem continuar a executar em segundo plano. Se não desejar que os aplicativos sejam executados em segundo plano, saia de cada aplicativo aberto antes de ir para a Tela inicial.

Para exibir a tela Início ampliada

1. Para navegar para a esquerda, toque rapidamente em do lado esquerdo da tela.
2. Para navegar para a direita, toque rapidamente em do lado direito da tela.

O número de pontos à esquerda e à direita da tela exibe em que parte da Tela inicial estendida você se encontra.

Para mover um item para uma área da tela Início estendida

1. Toque e segure um item na Tela inicial até que seja ampliado e o telefone vibre.
2. Arraste o item para a direita ou a esquerda.

Papéis de parede animados

Os papéis de parede lhe dão a hipótese de iluminar seu Tela inicial. Alguns dos papéis de parede animados se alteram com as horas do dia e da noite.

Para alterar o papel de parede da tela Início

1. Na Tela inicial, pressione .
2. Toque rapidamente em **Papel de parede**.
3. Toque rapidamente em **Planos de fundo animados** para obter papéis de parede animados.

Para incluir widgets na Tela inicial

1. Na Tela inicial, pressione .
2. Toque rapidamente em **Adicionar** > **Widgets**.
3. Selecione um widget.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para excluir um item da tela Início

1. Toque e segure o item até aparecer na parte inferior da tela.
2. Arraste o item para e segure até a parte inferior da tela acender.
3. Solte o item.

Para incluir uma pasta na tela Início

1. Na Tela inicial, pressione .
2. Toque rapidamente em **Adicionar** > **Pastas**.
3. Selecione o tipo de pasta que deseja incluir.

Para adicionar itens a uma pasta

1. Toque e segure o ícone do aplicativo até que ele aumente e o telefone vibre.
2. Arraste o ícone do aplicativo para a pasta.

Para renomear uma pasta

1. Toque na pasta para abri-la.
2. Toque e segure a barra de título da pasta para abrir a caixa de diálogo **Renomear pasta**.
3. Insira o **Nome da pasta** e toque em **OK**.

Para criar um atalho a partir da tela de aplicativos

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Toque e segure um aplicativo até que ele apareça na Tela inicial.

Tela Aplicativos

Você pode acessar seus aplicativos no telefone usando a tela Aplicativos.

Para abrir a tela Aplicativos

- Na Tela inicial, toque rapidamente em .

Para fechar a tela Aplicativos

- Toque rapidamente em .
- Pressione ou .

Visão geral de aplicativos

	Alarme	Definir um alarme
	Navegador	Navegue por sites da Web e faça download de novos programas e arquivos da Internet
	Calculadora	Executar cálculos básicos como adição, subtração, multiplicação e divisão
	Agenda	Acompanhar seus compromissos
	Câmera	Tirar fotos e gravar videoclipes
	Creatouch	Criar seu próprio papel de parede
	Telefone	Fazer e receber chamadas, alternar entre chamadas e realizar chamada em conferência

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Email	Enviar e receber mensagens de email. Você também pode usar mais de uma conta
Facebook™	O Facebook para Android™ torna mais fácil ficar em contato e compartilhar informações com os amigos
Organizador de gestos	Criar um grupo de controles por gestos predefinidos
Gmail™	Um aplicativo de email que dá suporte ao Gmail™
Google Maps	Exibir seu local atual, localizar outros locais e calcular rotas
Talk	Bate-papo on-line
Market	Serviço Android™ Market para fazer download e comprar novos aplicativos para o seu telefone
Mediascape	Gerenciar arquivos de mídia como música, fotografias e vídeos
Mensagens	Enviar e receber mensagens de texto e MMS
Moxier Calendar	Acessar a agenda corporativa do Microsoft® Exchange
Moxier Contacts	Acessar os contatos corporativos do Microsoft® Exchange
Moxier Mail	Acessar seus emails corporativos do Microsoft® Exchange
Moxier Sync	Sincronizar suas informações corporativas do Microsoft® Exchange com seu telefone
Moxier Tasks	Acessar suas tarefas corporativas do Microsoft® Exchange
OfficeSuite	Procurar e ler documentos de texto
Contatos	Acompanhar seus amigos e colegas
PlayNow™	Fazer download de uma variedade de conteúdos interessantes no telefone
Configurações	Personalizar as configurações do telefone para suas preferências
Sony Ericsson Sync	Sincronizar, armazenar e usar plenamente seus contatos no site da Web da Sony Ericsson
Timescape™	Controlar todos os eventos diários de comunicação e mídia em seu telefone e em seus serviços on-line
Touchnote	Enviar cartões postais impressos a familiares e amigos
TrackID™	Um serviço de reconhecimento de música
Manual do usuário	Ler o Manual do usuário ampliado no telefone
Wisepilot	Um serviço de navegação GPS
YouTube	Compartilhar e exibir vídeos de todo o mundo

Alguns aplicativos não têm suporte de todas as redes e/ou provedores de serviços em todas as áreas.

Os aplicativos dos quais você faz download aparecem na tela de aplicativos.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Aplicativo Creatouch™

Misture planos de fundos, cores e formas diferentes para criar os seus papéis de parede exclusivos. Também é possível criar desenhos livres e adicionar texto ou fotos. Compartilhe com os seus amigos os papéis de parede criados por você fazendo upload no Facebook™ e no Picasa™.

Para abrir o Creatouch™

1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2 Toque rapidamente em **Creatouch**.

Visão geral do menu Creatouch™

Escolha entre uma varidade de cores, planos de fundo, formas e elementos:

1	Selecione formas diferentes, números, texto ou pinceis livres. Também é possível selecionar a borracha se quiser corrigir algo
2	Selecione qual esquema de cores você deseja usar ao criar o seu papel de parede
3	Defina um plano de fundo escolhendo uma foto do álbum da sua câmera ou selecione uma cor predefinida
4	Faça o upload do seu papel de parede no Facebook™ ou no Picasa™
5	• Limpe a área do espaço de trabalho • Defina o design atual como um papel de parede • Salve o papel de parede atual no seu cartão de memória • Silencie o som • Veja informações sobre o Creatouch™

Para adicionar formas e texto ao seu papel de parede

1 Toque e segure ou para rolar a tela para direita ou esquerda e escolha em qual painel de tela de início você deseja trabalhar.
2 Toque no ícone para abrir o menu.
3 Escolha qual forma ou texto você deseja adicionar ao seu papel de parede. Se você tocar no ícone de texto, também será necessário tocar no campo de entrada de texto e digitar o texto desejado.
4 Toque no ícone para voltar ao espaço de trabalho.
5 Toque na tela para aplicar as formas ou texto ao painel atual. Também é possível segurar e arrastar o seu dedo pela tela para espalhar as formas ou o texto.

Gerenciando aplicativos

Janela de aplicativos usados recentemente

Você pode exibir e acessar aplicativos usados recentemente nesta janela.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para abrir a janela de aplicativos usados recentemente

- A partir de qualquer aplicativo, pressione e segure □.

Menu de aplicativo

É possível abrir um menu a qualquer momento ao usar um aplicativo pressionando a tecla ⊞ do telefone. O menu terá uma aparência diferente dependendo do aplicativo que estiver sendo usado.

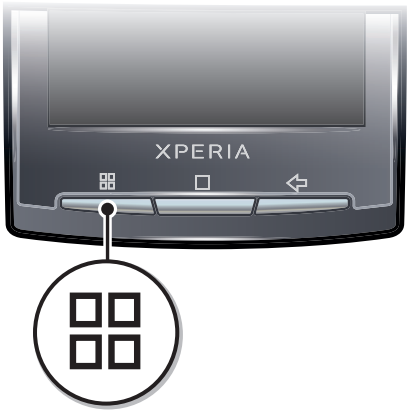

Para abrir um menu em um aplicativo

- Ao usar o aplicativo, pressione ⊞.

! Não há um menu disponível em todos os aplicativos.

Apagando dados de aplicativos

Algumas vezes, pode ser necessário apagar dados de um aplicativo. Isso pode acontecer se, por exemplo, a memória do aplicativo ficar cheia ou se você desejar apagar pontuações altas de um jogo. Você também pode desejar apagar email recebido, mensagens de texto e de multimídia em alguns aplicativos.

Para apagar toda a cache de um aplicativo

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em ⊞.
2. Localize e toque em **Configurações**.
3. Toque em **Aplicativos** > **Gerenciar aplicativos**.
4. Toque no aplicativo desejado.
5. Toque em **Limpar cache**.

! Não é possível apagar a cache de alguns aplicativos.

Para apagar um aplicativo instalado

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em ⊞.
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações**.
3. Toque rapidamente em **Aplicativos** > **Gerenciar aplicativos**.
4. Toque no aplicativo desejado.
5. Toque rapidamente em **Desinstalar**.

! Não é possível apagar alguns aplicativos pré-instalados.

Permissões

Alguns aplicativos precisam acessar partes de seu telefone para poder funcionar corretamente. Por exemplo, um aplicativo de navegação precisa de permissões para enviar e receber tráfego de dados e acessar seu local. Alguns aplicativos podem usar indevidamente suas permissões roubando ou excluindo dados ou relatando seu local. Instale e conceda permissões apenas para aplicativos confiáveis.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para exibir as permissões de um aplicativo

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações**.
3. Toque rapidamente em **Aplicativos** > **Gerenciar aplicativos**.
4. Toque no aplicativo desejado.
5. Role para baixo para exibir **Permissões**.

Instalando aplicativos de origens desconhecidas

A instalação de aplicativos de origem desconhecida ou não confiável pode danificar o telefone. Por padrão, o telefone está definido para bloquear essas instalações. No entanto, é possível alterar essa configurações e permitir instalações de origens desconhecidas.

Para permitir a instalação de aplicativos de origens desconhecidas

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Aplicativos**.
3. Marque a caixa de seleção **Fontes desconhecidas**.

Barra de status

Uma barra de status na parte superior da tela exibe as informações de status do telefone e as notificações. Os ícones de notificação aparecem no lado esquerdo da barra de status. Os ícones de status do telefone aparecem no lado direito. A partir da barra de status, você pode acessar o painel de notificações.

Ícones de status do telefone

Os seguintes ícones de status podem ser exibidos na tela:

	Intensidade do sinal
	Sem sinal
	Roaming
	O GPRS está disponível
	O EDGE está disponível
	O 3G está disponível
	Enviando e fazendo download de dados de GPRS
	Enviando e fazendo download de dados de EDGE
	Enviando e fazendo download de dados de 3G
	Status da bateria
	A bateria está sendo carregada
	O Sistema de Posicionamento Global está ativado
	Modo de vôo ativado
	Há um fone de ouvido conectado

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

	A função Bluetooth está ativada
	Conectado a outro dispositivo Bluetooth
	O chip está bloqueado
	O microfone está desativado
	O telefone com viva-voz está ligado
	O alto-falante do telefone está desativado
	Modo de vibração
	Um alarme está definido
	A notificação do tráfego de dados está ativada

Ícones de notificação

Os seguintes ícones de notificação podem ser exibidos na tela:

	Nova mensagem de email
	Nova mensagem de texto ou mensagem multimídia
	Problema com entrega de mensagem de texto ou mensagem multimídia
	Nova mensagem instantânea
	Nova mensagem de voz
	Um evento futuro da agenda
	Uma música está sendo reproduzida
	Problema com a entrada ou sincronização
	O cartão de memória está cheio
	A conexão Wi-Fi™ está habilitada e as redes sem fio estão disponíveis
	O telefone é conectado em um computador com um cabo USB
	Mensagem de erro
	Chamada perdida
	Chamada em espera
	Encaminhamento de chamada ligado
	Fazendo download de dados
	Fazendo upload de dados
	Mais notificações (não exibidas)

Painel de notificações

No painel de notificações, os ícones de notificações são mostrados em uma exibição detalhada. Você pode abrir as notificações, como mensagens, lembretes ou notificações de eventos, diretamente do painel de notificações. Você também pode abrir os aplicativos em execução como o music player ou o rádio.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para abrir o painel de notificações

- Arraste a barra de status para baixo.

Para fechar o painel de notificações

- Pressione ⇦.
- Arraste o painel de notificações para cima.

Para abrir um aplicativo em execução no painel Notificação

- No painel Notificação, toque rapidamente no ícone do aplicativo em execução para abri-lo.

Para apagar o painel de Notificação

- No painel de Notificação, toque em **Limpar**.

LED de notificação

O LED (diodo emissor de luz) de notificações está localizado na parte superior do telefone. Ele fornece informações sobre o status do telefone e notificações pendentes. Se ele estiver piscando em verde, existe uma mensagem pendente para você ou uma chamada perdida.

Se o nível de carga da bateria do telefone estiver fraco, as notificações pendentes não são indicadas pelo LED.

Status do LED

Verde	A bateria está totalmente carregada
Vermelho brilhante	O nível da bateria está baixo
Laranja	A bateria está sendo carregada. O nível da bateria está entre baixo e cheio
Verde brilhante	Há uma mensagem pendente ou você perdeu uma chamada

Enquanto o telefone estiver carregando, mas o nível da bateria ainda estiver baixo, as notificações pendentes (verde brilhante) não serão indicadas pelo LED.

Usando a tela sensível ao toque

Quando seu telefone está ligado e deixado ocioso durante um período de tempo definido, a tela escurece para economizar carga da bateria, e bloqueia automaticamente. Este bloqueio evita as ações não desejadas na tela sensível ao toque quando você não está usando o telefone. Você também pode configurar bloqueios pessoais para proteger sua subscrição e ter certeza que somente você pode acessar o conteúdo do telefone.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para abrir ou realçar um item

- Toque no item.

Para marcar ou desmarcar opções

- Toque na caixa de seleção relevante ou, em alguns casos, no lado direito da opção da lista, para marcar ou desmarcar uma opção.

	Caixa de seleção marcada
	Caixa de seleção desmarcada
	Opção da lista marcada
	Opção da lista desmarcada

Para panoramizar

- Quando esta opção estiver disponível, arraste a tela para panoramizar.

Zoom

Existem duas maneiras para aplicar o zoom. A alternativa depende do aplicativo que você está usando. Por exemplo, o navegador da Web utiliza e , mas o álbum da câmera utiliza a alternativa de tocar, segurar e arrastar.

Para aplicar o zoom

- Quando estiver disponível, toque em ou para ampliar ou reduzir o zoom.
- Toque, segure e arraste para cima ou para baixo para ampliar ou reduzir o zoom.

Você pode ter que arrastar o dedo na tela (em qualquer direção) para os ícones de zoom aparecerem.

Rolagem

Role movendo seu dedo para cima ou para baixo na tela. Em algumas páginas da web você também pode rolar para os lados.

Arrastar ou tocar rapidamente não irá ativar nada na tela.

Para rolar

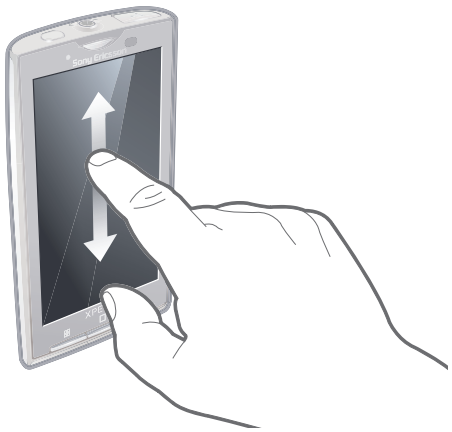

- Arraste seu dedo para cima ou para baixo na tela para rolar.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Tocar e deslizar

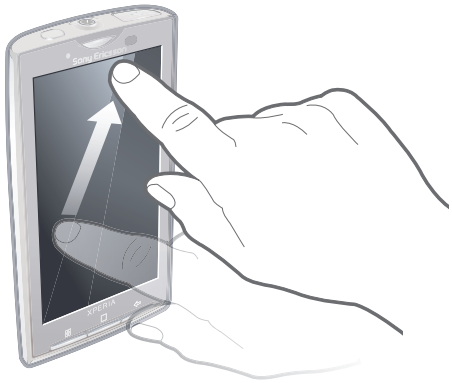

- Para rolar mais rapidamente, toque e deslize seu dedo para cima ou para baixo na tela. Você pode aguardar até que o movimento de rolagem pare, ou pode parar imediatamente tocando rapidamente na tela.

Listas

Você pode navegar pelas listas alfabéticas usando o ícone do índice.

Para usar o ícone do índice

1. A partir de qualquer lista alfabética, toque para cima ou para baixo para exibir .
2. Toque, segure e arraste para cima ou para baixo para navegar até uma letra do índice.

Sensores

Seu telefone inclui um sensor de luz e um sensor de proximidade. O sensor de luz detecta o nível de luz do ambiente e ajusta o brilho da tela de maneira correspondente. O sensor de proximidade desliga a tela sensível ao toque quando sua face toca na tela. Isso impede que você ative acidentalmente funções do telefone quando está ocupado com uma chamada.

Inserindo texto

Usando o teclado

Quando você inicia um aplicativo ou seleciona um campo que exige texto ou números, o teclado é exibido.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para exibir o teclado para digitar texto

- Toque rapidamente no campo de entrada de texto.

Para ocultar o teclado

- Ao digitar texto, toque rapidamente em .

Para usar o teclado de paisagem

- Ao digitar texto, gire o fone lateralmente.

Para que o teclado dê suporte a esse recurso, o modo paisagem deve ser suportado pelo aplicativo que você está usado, e as configurações de orientação da tela devem estar definidas como automáticas.

Para digitar texto

- Para digitar um caractere visível no teclado, toque rapidamente no caractere;
- Para digitar uma variante de letra, mantenha o toque pressionado em uma letra normal do teclado para obter uma lista das opções disponíveis e selecione na lista. Por exemplo, para digitar "é", mantenha o toque pressionado em "e" até que uma lista seja exibida e selecione "é" na lista.

Para alternar entre letras maiúsculas e minúsculas

- Antes de digitar uma letra, toque rapidamente em para alternar para maiúsculas , ou vice-versa.

Para ativar o caps lock

- Antes de digitar uma palavra, toque rapidamente em ou em até aparecer.

Para digitar números ou símbolos

- Ao digitar texto, toque rapidamente em . Um teclado com números e símbolos é exibido.

Para inserir um smiley

1. Ao digitar texto, mantenha o toque pressionado em .
2. Selecione um smiley.

Para apagar caracteres

- Toque rapidamente para colocar o cursor depois do caractere que deseja apagar e, então, toque rapidamente em .

Para editar texto

1. Quando você inserir um texto, toque e segure o campo de texto até que o menu **Editar texto** seja exibido.
2. Selecione uma opção.

Configurações do teclado

É possível selecionar configurações para o teclado, como o idioma de escrita e a previsão automática.

Para acessar as configurações do teclado

- Ao digitar texto, toque rapidamente em . Se tiver selecionado mais de um idioma de escrita, toque e segure .

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para alterar o idioma de escrita

1 Ao digitar texto, toque rapidamente em ou toque e segure em .
2 Toque em **Idiomas de escrita**.
3 Selecione os idiomas que deseja usar para escrita. Ao concluir, pressione repetidamente para retornar à entrada de texto.
4 Se tiver selecionado mais de um idioma de entrada, toque rapidamente em para alternar entre os idiomas de escrita selecionados.

Para alterar as configurações de texto rápido

1 Ao digitar texto, toque rapidamente em ou toque e segure em .
2 Toque rapidamente em **Config. de texto rápido**.
3 Selecione as configurações desejadas.

Chip

O chip, que você obtém com a sua operadora de rede, contém informações sobre a sua assinatura. Sempre desligue seu telefone e remova o carregador antes de inserir ou remover o chip.

PIN

Talvez você precise de um PIN (Número de Identificação Pessoal) para ativar os serviços e as funções do telefone. Cada dígito do PIN aparece como um * exceto se começar com os mesmos dígitos de um número de emergência (por exemplo, 112 ou 911). Você pode ligar para um número de emergência sem digitar um PIN.

Memória

É possível salvar o conteúdo em um cartão de memória e na memória do telefone. Músicas, videoclipes e fotografias são gravados no cartão de memória e aplicativos, contatos e mensagens são gravados na memória do telefone.

Cartão de memória

! Talvez seja necessário adquirir um cartão de memória separadamente.

Seu telefone oferece suporte ao cartão de memória microSD™, que é usado para conteúdo de mídia. Este tipo de cartão também pode ser usado como um cartão de memória portátil com outros dispositivos compatíveis.

! Sem um cartão de memória você não poderá usar a câmera, nem reproduzir ou fazer o download de arquivos de música e videoclipes.

Formatação do cartão de memória

O cartão de memória do seu telefone pode ser formatado para, por exemplo, liberar memória.

! Todo o conteúdo do cartão será perdido. Certifique-se de fazer um backup de tudo o que deseja salvar antes de formatar o cartão de memória. Para fazer o backup do conteúdo, você pode copiá-lo para o computador. Para obter mais informações, consulte o capítulo *Conectando o telefone em um computador* na página 71.

Para formatar o cartão de memória

1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Configurações de SD e armazenamento** > **Desmontar cartão SD**.
3 Depois de retirar o cartão de memória, toque rapidamente em **Formatar cartão SD** > **Apagar tudo**.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Viva-voz portátil estéreo

Para usar um dispositivo viva-voz

1 Conecte um viva-voz portátil.
2 Para atender a chamada, pressione a tecla de gerenciamento de chamadas. Se você estiver ouvindo música, ela para quando você recebe uma chamada e reinicia quando a mesma é finalizada.
3 Para finalizar a chamada, pressione a tecla de gerenciamento de chamadas.

! Se o viva-voz portátil não estiver incluído no telefone, você poderá comprá-lo separadamente.

Ajustando o volume

Você pode ajustar o volume do toque para chamadas telefônicas e notificações e também para reprodução de músicas e vídeos.

Para ajustar o volume da campainha com a tecla de volume

- Pressione a tecla de volume para cima ou para baixo.

Para ajustar o volume de reprodução da mídia com a tecla de volume

- Ao escutar uma música ou assistir a um vídeo, pressione a tecla de volume para cima ou para baixo.

Para colocar o telefone no modo silencioso e vibratório

1 Pressione a tecla de volume até aparecer e o telefone vibrar. O telefone está agora no modo de silêncio e vibratório, que é indicado por na barra de status.
2 Para desligar o modo vibratório, pressione a tecla de volume até aparecer. O telefone está agora no modo de silêncio, que é indicado por na barra de status.

Visão geral das configurações do telefone

Você pode configurar o telefone para se adequar aos seus requisitos, por exemplo, **Data e hora**, **Redes sem fio e outras** e **Contas e sincronização**.

Para acessar as configurações do telefone

1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2 Toque rapidamente em **Configurações**.

Para acessar o guia de definição

1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2 Toque rapidamente em **Assistente de configuração**.

Data e hora

É possível alterar a data e a hora no telefone.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para definir a data manualmente

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Data e hora**.
3. Desmarque a caixa de seleção **Automático**, se estiver marcada.
4. Toque rapidamente em **Definir data**.
5. Toque rapidamente em + ou em − para ajustar a data.
6. Toque rapidamente em **Definir**.

Para definir a hora manualmente

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Data e hora**.
3. Desmarque a caixa de seleção **Automático**, se estiver marcada.
4. Toque rapidamente em **Definir data e hora**.
5. Toque rapidamente em + ou em − para ajustar a hora e o minuto.
6. Toque rapidamente em **manhã** para alterar para **tarde/noite** ou vice-versa.
7. Toque rapidamente em **Definir**.

! Se desejar usar **manhã** e **tarde/noite**, será necessário desmarcar **Formato de 24 horas**.

Para definir o fuso horário

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Data e hora**.
3. Desmarque a caixa de seleção **Automático**, se estiver marcada.
4. Toque rapidamente em **Selecionar fuso horário**.
5. Selecione uma opção.

Para definir o formato da data

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Data e hora** > **Formato de data**.
3. Selecione uma opção.

Configurações de toque

Para definir um toque do telefone

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Som e tela** > **Toque do telefone**.
3. Selecione um toque.

Se o telefone estiver no **Modo silencioso**, desmarque a caixa de seleção **Modo silencioso** antes de definir o toque.

Para habilitar tons de toque

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Som e tela**.
3. Selecione **Sons de toque audíveis** ou **Seleção audível**.

Para selecionar um toque de notificação

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Som e tela** > **Toque de notificação**.
3. Selecione um toque e toque rapidamente em **OK**.

Para definir o alarme vibratório

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Som e tela**.
3. Marque a caixa de seleção **Vibrar telefone**.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Ajustando o volume

Você pode ajustar o volume do toque para chamadas telefônicas e notificações e também para reprodução de músicas e vídeos.

Para ajustar o volume da campainha com a tecla de volume

- Pressione a tecla de volume para cima ou para baixo.

Para ajustar o volume de reprodução da mídia com a tecla de volume

- Ao escutar uma música ou assistir a um vídeo, pressione a tecla de volume para cima ou para baixo.

Para colocar o telefone no modo silencioso e vibratório

1. Pressione a tecla de volume até aparecer e o telefone vibrar. O telefone está agora no modo de silêncio e vibratório, que é indicado por na barra de status.
2. Para desligar o modo vibratório, pressione a tecla de volume até aparecer. O telefone está agora no modo de silêncio, que é indicado por na barra de status.

Configurações da tela

Para ajustar o brilho da tela

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Som e tela** > **Brilho**.
3. Para diminuir o brilho da tela, arraste o botão deslizante para a esquerda. Para aumentar o brilho da tela, arraste o botão deslizante para a direita.
4. Toque rapidamente em **OK**.

Para definir a tela para vibrar

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Som e tela** > **Retorno com vibração**. Em alguns aplicativos, a tela vibra quando você toca rapidamente nela.

Para ajustar o tempo ocioso antes que a tela desligue

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Som e tela** > **Tempo limite da tela**.
3. Selecione uma opção.

Para desligar a tela rapidamente, pressione brevemente a tecla Power .

Para manter a tela ativada ao carregar o telefone

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Aplicativos** > **Desenvolvimento**.
3. Marque a caixa de seleção **Permanecer ativo**.

Idioma do telefone

Você pode selecionar um idioma para usar em seu telefone.

Para alterar o idioma do telefone

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Idioma e teclado** > **Selecionar local**.
3. Selecione uma opção.

Se você escolher o idioma errado e não conseguir ler os textos do menu, acesse *www.sonyericsson.com/support* para obter ajuda.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Modo para avião

No modo para avião, o telefone não faz transmissões de rádio.

Para ativar o modo de voo

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Redes sem fio e outras**.
3. Marque a caixa de seleção **Modo de voo**.

Você também pode pressionar e segurar ⏻ para ativar o modo de voo.

Configuração da Internet e de mensagens

Para enviar mensagens de texto e de multimídia e acessar a Internet, você deve ter uma conexão de dados móvel e as configurações corretas. Há diferentes maneiras de obter essas configurações:

- Para a maioria das redes e operadoras de celular, as configurações da Internet e de mensagens são pré-instaladas no telefone. Portanto, é possível começar a usar a Internet e a enviar mensagens imediatamente.
- Em alguns casos, você tem a opção de fazer download das configurações da Internet e de mensagens na primeira vez que o telefone é ligado. Também é possível fazer download dessas configurações mais tarde no menu **Configurações**.
- É possível adicionar e alterar manualmente as configurações de Internet e de rede no telefone a qualquer momento. Contate sua operadora de rede para obter informações detalhadas sobre as configurações de Internet e de mensagens.

Para fazer download das configurações da Internet e de mensagens

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Sony Ericsson** > **Fazer download de configurações**.

Para redefinir as configurações padrão de Internet

1. Na tela **Início**, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em **Configurações** > **Redes sem fio e outras** > **Redes móveis** > **Nomes dos pontos de acesso**.
3. Pressione .
4. Toque rapidamente em **Redefinir para o padrão** .

Para exibir o nome do ponto de acesso (APN) atual

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Redes sem fio e outras** > **Redes móveis**.
3. Toque rapidamente em **Nomes ponto de acesso**.

Se você tiver várias conexões disponíveis, a conexão de rede ativa será indicada por um botão marcado na direita.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para definir as configurações da Internet manualmente

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Redes sem fio e outras** > **Redes móveis** > **Nomes ponto de acesso**.
3. Pressione .
4. Toque rapidamente em **Novo APN** .
5. Toque rapidamente em **Nome** e digite o nome do perfil de rede que deseja criar.
6. Toque rapidamente em **APN** e digite o nome do ponto de acesso.
7. Toque rapidamente e digite todas as outras informações exigidas pela operadora de rede.
8. Pressione e toque rapidamente em **Salvar** .

Contate sua operadora de rede para obter informações detalhadas sobre as configurações da rede.

Tráfego de dados

Desligando o tráfego de dados

É possível desabilitar todas as conexões de dados através de redes 2G/3G com o telefone para evitar qualquer download de dados e sincronizações indesejadas. Contate sua operadora de rede se você precisar de informações detalhadas sobre seu plano de assinatura e sobre os custos do tráfego de dados.

Quando o tráfego de dados estiver desligado, pode continuar a usar as conexões Wi-Fi™ e Bluetooth™. Também pode enviar e receber mensagens multimídia.

Para desligar todo o tráfego de dados

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Redes sem fio e outras** > **Redes móveis**.
3. Desmarque a caixa de seleção **Tráfego de dados**.

Roaming de dados

Dependendo de sua operadora de rede, pode ser possível permitir conexões móveis de dados via 2G/3G fora de sua rede doméstica (roaming). Tarifas por transmissão de dados podem ser aplicadas. Contate sua operadora de rede para obter mais informações.

Os aplicativos podem às vezes usar conexão com a Internet em sua rede doméstica sem qualquer notificação, por exemplo, ao enviar pedidos de busca e sincronização.

Para ativar o roaming de dados

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Redes sem fio e outras** > **Redes móveis**.
3. Marque a caixa de seleção **Roaming de dados**.

Configurações de rede

Seu telefone alterna automaticamente entre redes dependendo da disponibilidade. Algumas operadoras de rede permitem alternar redes manualmente, por exemplo, se você estiver viajando para o exterior e desejar usar uma rede específica.

Para economizar bateria, é possível limitar o telefone para usar apenas redes GSM. No entanto, os downloads e uploads de dados serão mais lentos. Para fazer download ou upload de grandes quantidades de dados, é recomendável alterar para outro modo de rede ou conectar-se à Internet por meio de uma rede Wi-Fi™.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para usar apenas redes GSM

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Redes sem fio e outras** > **Redes móveis**.
3. Toque rapidamente em **Modo de rede**.
4. Selecione **Somente GSM**.

Para selecionar outra rede manualmente

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Redes sem fio e outras** > **Redes móveis** > **Operadores de rede**.
3. Toque rapidamente em **Selecionar manualmente**.
4. Selecione uma rede.

! Se você selecionar uma rede manualmente, o telefone não procurará outra rede, mesmo que você mova para fora do intervalo da rede selecionada manualmente.

Para ativar a seleção automática da rede

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Redes sem fio e outras** > **Redes móveis** > **Operadores de rede**.
3. Toque rapidamente em **Selecionar automaticamente**.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Chamando

Chamadas de emergência

Seu telefone oferece suporte a números de emergência internacionais, como 112 ou 911. Esses números poderão ser normalmente utilizados para fazer chamadas de emergência em qualquer país, com ou sem o cartão SIM inserido, se você estiver dentro da área de cobertura de uma rede.

Para fazer uma chamada de emergência

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em **Telefone**.
2. Digite o número de emergência e toque rapidamente em **Chamada**. Para apagar um número, toque rapidamente em .

Você pode fazer chamadas de emergência quando não houver um chip inserido.

Para fazer uma chamada de emergência enquanto o chip estiver bloqueado

1. Toque rapidamente em **Cham. de emergên.**.
2. Digite o número de emergência e toque rapidamente em **Chamada**. Para apagar um número, toque rapidamente em .

Gerenciamento de chamadas

Para fazer uma chamada

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em **Telefone**.
2. Digite o número do destinatário e toque rapidamente em **Chamada**. Para apagar um número, toque rapidamente em .

Para encerrar uma chamada

- Toque rapidamente em **Finalizar chamada**.

Para fazer uma chamada internacional

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em **Telefone**.
2. Toque e segure **0** até o sinal "+" aparecer.
3. Digite o código do país, o código de área (sem o primeiro 0) e o número do telefone e, depois, toque rapidamente em **Chamada**.

Para atender uma chamada

- Arraste para a direita da tela.

Se você estiver usando fones de ouvido comuns sem microfone, precisará removê-los do conector do fone para poder atender à chamada.

Para recusar uma chamada

- Arraste para a esquerda da tela.

Para alterar o volume do alto-falante durante uma chamada

- Pressione a tecla de volume para cima ou para baixo.

Para ligar o alto-falante durante uma chamada

- Toque rapidamente em **Alto-falante**.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para silenciar o microfone durante uma chamada

- Toque rapidamente em **Desativar mic.**.

Para ativar a tela durante uma chamada

- Pressione □.

Para digitar números durante uma chamada

1. Durante a chamada, toque rapidamente em **Teclado**. Um teclado é exibido.
2. Digite os números.

Para silenciar o toque de uma chamada recebida

- Quando você receber a chamada, pressione a tecla do volume.

Chamadas recentes

No registro de chamadas, você pode exibir chamadas perdidas, recebidas e discadas.

Para exibir chamadas perdidas

1. Quando você tiver perdido uma chamada, o símbolo aparecerá na barra de status. Arraste a barra de status para baixo.
2. Toque rapidamente em **Chamada perdida**.

Para chamar um número do registro de chamadas

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em **Telefone** > **Registro de chamadas**.
2. Se desejar ligar para um número diretamente, toque rapidamente em ao lado do número. Se desejar editar um número antes de ligar, toque e segure o número desejado e, em seguida, selecione a opção desejada.

Para incluir um número do registro de chamadas nos seus contatos

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em **Telefone** > **Registro de chamadas**.
2. Toque rapidamente no número e mantenha-o pressionado. Em seguida, toque rapidamente em **Incluir nos cont.**.
3. Toque rapidamente no contato desejado ou em **Criar novo contato**.
4. Edite os detalhes do contato e toque rapidamente em **Concluído**.

Correio de voz

Se a sua assinatura incluir serviço de correio de voz, os chamadores poderão deixar uma mensagem quando você não puder atender uma chamada. Normalmente, o número do correio de voz é salvo no cartão SIM. Do contrário, entre em contato com o provedor para obter o seu número. Então, você pode inserir o número manualmente.

Para inserir o número de seu correio de voz

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Conf. de chamada** > **Configurações de correio de voz**.
3. Insira o número de seu correio de voz.
4. Toque rapidamente em **OK**.

Para chamar seu serviço de correio de voz

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em **Telefone**.
2. Toque e segure **1**.

Chamadas múltiplas

Se você ativou a chamada em espera, pode gerenciar diversas chamadas ao mesmo tempo. Quando estiver ativada, você será notificado por um bipe se receber outra chamada.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para ativar ou desativar a chamada em espera

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Conf. de chamada** > **Configurações adicionais**.
3. Para ativar ou desativar a chamada em espera, toque rapidamente em **Chamada em espera**.

Para rejeitar uma segunda chamada

- Quando você ouvir bipes repetidos durante uma chamada, toque em **Ocupado**.

Para atender uma segunda chamada e finalizar a atual

- Quando você ouvir bipes repetidos durante uma chamada, toque em **Substituir**.

Para atender uma segunda chamada e colocar a atual em espera

- Quando você ouvir bipes repetidos durante uma chamada, toque em **Atender**.

Para fazer uma segunda chamada

1. Durante uma chamada em execução, toque rapidamente em **Teclado**.
2. Digite o número do destinatário e toque rapidamente em **Chamada**.
3. Se o destinatário atender, a primeira chamada será colocada em espera.

O mesmo procedimento se aplica às chamadas subsequentes.

Para alternar entre várias chamadas

- Para alternar para outra chamada e colocar a atual em espera, toque no número ou contato desejado.

Para encerrar a chamada atual e retornar para a próxima chamada em espera

- Toque rapidamente em **Finalizar chamada**.

Chamadas em conferência

Com uma chamada em conferência ou com múltiplos usuários, você pode ter uma conversa em conjunto com duas ou mais pessoas.

Para fazer uma chamada em conferência

1. Durante uma chamada em execução, toque rapidamente em **Teclado**.
2. Disque o número do primeiro participante e toque rapidamente em **Chamada**.

Para incluir outro participante em uma chamada em conferência

1. Durante uma chamada em execução, toque rapidamente em **Teclado**.
2. Digite o número do destinatário e toque rapidamente em **Chamada**.
3. Quando o segundo participante tiver respondido, toque rapidamente em .

Para ter uma conversa privada com um participante da chamada

1. Durante uma chamada em conferência, toque rapidamente no botão que mostra o número de participantes. Por exemplo, toque rapidamente em **3 participantes**se existirem três participantes na chamada.
2. Toque rapidamente no nome do participante com quem deseja falar privadamente.
3. Para terminar a conversa privada e retornar à chamada em conferência, toque rapidamente em .

Para desligar um participante de uma chamada

1. Durante uma chamada em conferência, toque rapidamente no botão que mostra o número de participantes. Por exemplo, toque rapidamente em **3 participantes** se existirem três participantes.
2. Toque rapidamente em junto do participante que deseja desligar.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para encerrar uma chamada em conferência

- Durante a conferência, toque rapidamente em **Finalizar chamada em conf.**.

Configurações de chamadas

Encaminhando chamadas

Você pode encaminhar chamadas, por exemplo, para outro telefone ou para um serviço de atendimento.

Para encaminhar chamadas

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Conf. de chamada** > **Encaminhamento**.
3. Selecione uma opção.
4. Digite o número para o qual deseja encaminhar as chamadas e toque rapidamente em **Ativar**.

Para desligar o encaminhamento de chamadas

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Conf. de chamada** > **Encaminhamento**.
3. Selecione uma opção.
4. Toque rapidamente em **Desativar**.

Mostrando ou ocultando o número do seu telefone

Você pode escolher mostrar ou ocultar seu número de telefone nos dispositivos dos receptores de chamadas quando você ligar para eles.

Para mostrar ou ocultar o seu número de telefone

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Conf. de chamada** > **Configurações adicionais** > **ID do chamador**.
3. Selecione uma opção.

Lista de números permitidos

Se você recebeu um código PIN2 do seu provedor de serviços, pode usar uma lista de números permitidos (Fixed Dialling Numbers, FDN) para restringir chamadas recebidas e efetuadas.

Para habilitar ou desabilitar os números permitidos

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Conf. de chamada** > **Chamadas fixas**.
3. Toque rapidamente em **Ativar FDN** ou em **Desativar FDN**.
4. Digite seu PIN2 e toque rapidamente em **OK**.

Para acessar a lista de destinatários das chamadas aceitas

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Conf. de chamada** > **Chamadas fixas** > **Lista FDN**.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Contatos

No aplicativo **Contatos**, você pode digitar informações de seus contatos pessoais, por exemplo, números de telefone e endereços de email. Quando você exibe um contato, você tem acesso rápido a todas as comunicações com esse contato.

Se você configurou o telefone para usar com uma conta de serviços de sincronização, pode sincronizar os contatos do telefone com os contatos da conta. Quando você cria ou importa contatos, é solicitado para selecionar se deseja sincronizar os contatos recentemente criados ou importados com a conta, ou se somente deseja usá-los no telefone (**Contato de telefone**). Consulte *Sincronizando* na página 59.

Para exibir os seus contatos

- Na Tela inicial, toque rapidamente em e, então, toque rapidamente em **Contatos**.

Na primeira vez que você abre os **Contatos**, é solicitado a definir seu telefone para sincronizar os contatos com um serviço on-line e pode importar contatos do chip ou do cartão de memória. Se você desejar usar os contatos que importar do chip com uma conta de sincronização, precisará definir a sincronização com a conta antes de importar os contatos do chip.

Obter contatos para seu telefone

Se você deseja transferir contatos a partir de seu telefone antigo para seu telefone novo usando um dos métodos descritos abaixo, deve primeiro consultar o Guia do Usuário de seu telefone antigo. Se lembre, também, que precisa fazer primeiro o backup dos contatos antigos antes de poder importá-los para seu novo telefone. Você pode fazer isso sincronizando os contatos de seu telefone antigo com uma conta de sincronização, ou exportando os contatos para o chip ou para um cartão de memória.

Você pode obter as informações dos contatos existentes para seu telefone usando várias métodos.

- Use um serviço de sincronização, como Sony Ericsson Sync ou Google Sync™. Desta forma, pode gerenciar seus contatos diretamente no telefone e a partir de um computador.
- Importar contatos a partir de um chip. Talvez você não consiga transferir todas as informações de um telefone para outro usando este método devido à memória limitada no chip. Alguns telefones também não suportam a exportação de contatos para um chip.
- Importar contatos a partir de um cartão de memória. Talvez não seja possível transferir contatos de um telefone para outro usando este método, porque alguns telefones não suportam a importação ou exportação de contatos a partir de/para um cartão de memória.
- Usar uma conexão Bluetooth™ para transferir contatos de um telefone para outro. Ambos os telefones precisam estar ligados. Em alguns telefones, o Bluetooth™ somente funciona quando está inserido um chip.
- Pode enviar contatos usando serviços de mensagens como SMS, MMS ou email. Nem todos os telefones suportam o envio de contatos usando serviços de mensagens.

Para sincronizar os contatos do telefone com uma conta de sincronização

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em e, então, toque rapidamente em **Contatos**.
2. Pressione e toque rapidamente em **Configurações** > **Contas e sincronização**.
3. Para definir uma conta de sincronização, toque rapidamente em **Adicionar conta** e siga as instruções exibidas na tela. Se você já configurou uma conta de sincronização e se deseja sincronizar com essa conta, toque rapidamente na conta, pressione e toque rapidamente em **Sincronizar agora**.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para importar contatos de seu chip

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em e, então, toque rapidamente em **Contatos**.
2. Pressione , e então toque rapidamente em **Mais** > **Importar contatos** > **Cartão SIM**.
3. Se você sincronizou seus contatos com uma conta de sincronização, selecione se deseja usar o contato do chip importado com a conta de sincronização, ou se deseja usá-lo somente no telefone.
4. Para importar um contato individual, localize e toque rapidamente no contato. Para importar todos os contatos, pressione e, então, toque rapidamente em **Importar tudo**.

Para importar contatos de um cartão de memória

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em e, então, toque rapidamente em **Contatos**.
2. Pressione , e então toque rapidamente em **Mais** > **Importar contatos** > **Cartão de memória**.
3. Se você sincronizou seus contatos com uma conta de sincronização, selecione se deseja usar os contatos do cartão de memória importados com a conta de sincronização, ou se deseja usá-los somente no telefone.
4. Uma lista aparece, mostrando diferentes lotes de contatos telefônicos, com as datas correspondentes de quando foram criados. Selecione o lote que deseja importar.

Para receber dados de contatos enviados usando a tecnologia Bluetooth™

1. Certifique-se de que tenha a função Bluetooth™ ligada e seu telefone configurado para visível. Caso contrário, não pode receber dados de outros dispositivos.
2. Quando lhe é solicitado para permitir uma conexão Bluetooth™ para seu telefone a partir do dispositivo que está enviando os dados do contato, toque rapidamente em **OK**.
3. Quando lhe for solicitado para salvar dados de contato, toque rapidamente em **OK**.

Para receber contatos enviados usando um serviço de mensagens

1. Quando receber uma nova mensagem de texto, mensagem multimídia ou mensagem de email, abra-a.
2. Os dados de contatos recebidos aparecem como um anexo vCard. Toque rapidamente em, ou toque e segurando o arquivo vCard para abrir um menu para poder salvar os dados do contato.

Visão geral da tela Contatos

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

1	Selecionar os contatos a serem exibidos
2	Botão Incluir contato
3	Campo de busca de contatos
4	Um contato. Se o contato for incluído, sua foto em miniatura e o status do serviço da Web serão mostrados
5	Status de presença do contato em um serviço de mensagens instantâneas
6	Índice alfabético para procurar contatos
7	Foto em miniatura do contato. Toque rapidamente para acessar o menu de contato rápido
8	Atalhos

Gerenciar seus contatos

Crie, edite e sincronize seus contatos em algumas tarefas simples. Selecione exibir somente os contatos que deseja usar no telefone. Se sincronizar seus contatos com mais de uma conta, pode juntar contatos no telefone para evitar duplicados.

Alguns serviços de sincronização, por exemplo alguns serviços de redes sociais, não permitem que você edite detalhes dos contatos.

Para selecionar os contatos que serão exibidos

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em e, então, toque rapidamente em **Contatos**.
2. Toque rapidamente em .
3. Na lista que aparece, marque e desmarque as opções desejadas. Se você sincronizou os contatos com uma conta, essa conta aparece na lista. Você pode tocar rapidamente na conta para expandir mais a lista de opções. Ao concluir, toque rapidamente em **OK**.

Para incluir um contato

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em e, então, toque rapidamente em **Contatos**.
2. Toque rapidamente em .
3. Se você tiver sincronizado seus contatos com mais de uma conta, selecione a conta para a qual deseja usar este contato, ou toque rapidamente em **Contato de telefone** se desejar o contato somente no telefone.
4. Digite ou selecione as informações desejadas do contato.
5. Ao concluir, toque rapidamente em **Pronto**.

Se você incluir um sinal de mais e o código do país antes do número do telefone de um contato, poderá usar o número quando fizer chamadas para outros países.

Para editar um contato

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em e, então, toque rapidamente em **Contatos**.
2. Toque e segure o contato que deseja editar e, em seguida, toque rapidamente em **Editar contato**.
3. Edite as informações desejadas. Ao concluir, toque rapidamente em **Pronto**.

Para incluir uma imagem de contato

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em e, então, toque rapidamente em **Contatos**.
2. Toque e segure o contato que deseja editar e, em seguida, toque rapidamente em **Editar contato**.
3. Toque rapidamente em e selecione o método desejado para incluir a foto do contato.
4. Depois que tiver incluído a foto, toque rapidamente em **Pronto**.

Também é possível incluir uma foto em um contato diretamente do aplicativo **Álbum**.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para exibir suas comunicações com um contato

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em e, então, toque rapidamente em **Contatos**.
2. Toque rapidamente no contato que você deseja exibir.
3. Para exibir sua comunicação com o contato em diferentes mídias, toque rapidamente ou toque e deslize pelos itens de filtro localizados na parte inferior da tela.

Para apagar contatos

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em e, então, toque rapidamente em **Contatos**.
2. Pressione e toque rapidamente em **Apagar contatos**.
3. Marque os contatos que deseja apagar ou toque rapidamente em **Marcar tudo** se desejar apagar todos os contatos.
4. Toque rapidamente em **OK**.

Para editar as informações de contato sobre você

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em e, então, toque rapidamente em **Contatos**.
2. Toque e segure **Meu número:** na parte superior da lista de contatos e, em seguida, toque rapidamente em **Editar contato**.
3. Digite as novas informações ou faça as alterações desejadas.
4. Quando concluir, toque rapidamente em **Pronto**.

Evitando duplicar entradas em seus Contatos

Se você sincronizar seus contatos com uma nova conta ou se importar informações de contato usando outros métodos, pode obter entradas duplicadas em seus Contatos. Se isso acontecer, pode juntar essas duplicações para criar uma entrada simples. E se você juntar entradas por engano, as pode separar novamente mais tarde.

Para juntar contatos

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em e, então, toque rapidamente em **Contatos**.
2. Toque e segure o contato cuja chamada você deseja conectar à de outro contato e, então, toque rapidamente em **Associar contatos**.
3. Selecione o contato que deseja juntar a partir da lista de sugestões, ou toque rapidamente em **Mostrar todos os contatos** e selecione a partir de todos os contatos.
4. Toque rapidamente em **OK**.

Para separar contatos

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em e, então, toque rapidamente em **Contatos**.
2. Toque e segure o contato que deseja editar e, em seguida, toque rapidamente em **Editar contato**.
3. Pressione e toque rapidamente em **Separar**.
4. Toque rapidamente em **OK**.

Favoritos

Você pode marcar um contato como um favorito. A guia **Favoritos** oferece acesso rápido aos contatos que você marcou.

Para marcar ou desmarcar um contato como favorito

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em e, então, toque rapidamente em **Contatos**.
2. Toque rapidamente no contato que deseja incluir ou remover dos favoritos.
3. Toque rapidamente em .

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Comunicar com seus contatos

Para procurar um contato

1 Na Tela inicial, toque rapidamente em e, então, toque rapidamente em **Contatos**.
2 Digite as primeiras letras do nome do contato no campo **Pesquisar**. São exibidos todos os contatos que começam com essa letra.

Menu de contato rápido

Toque rapidamente na foto em miniatura do contato para se comunicar rapidamente com o contato. As ações a seguir estão disponíveis no menu de contato rápido:

	Exibir o contato
	Ligar para o contato
	Enviar uma mensagem de texto ou multimídia
	Enviar uma mensagem de email usando o aplicativo **E-mail**
	Enviar uma mensagem de email usando o aplicativo **Gmail™**
	Iniciar um bate-papo usando o aplicativo **Talk**
	Exibir o endereço de contato da pessoa usando o aplicativo **Mapas**

Para que um aplicativo apareça como uma opção no menu de contato rápido, talvez seja preciso definir o aplicativo no telefone. Por exemplo, você precisa iniciar o aplicativo **Gmail™** e digitar seus detalhes de login para poder usá-lo no menu de contato rápido.

Compartilhar seus contatos

Para enviar um cartão de visita

1 Na Tela inicial, toque rapidamente em e, então, toque rapidamente em **Contatos**.
2 Toque rapidamente em **Meu número:**.
3 Pressione e toque rapidamente em **Enviar cartão de visita**.
4 Selecione um método de transferência disponível e siga as instruções na tela.

Para enviar um contato

1 Na Tela inicial, toque rapidamente em e, então, toque rapidamente em **Contatos**.
2 Toque rapidamente no contato que você deseja enviar.
3 Pressione e toque rapidamente em **Enviar cartão de visita**.
4 Selecione um método de transferência disponível e siga as instruções na tela.

Para enviar vários contatos simultaneamente

1 Na Tela inicial, toque rapidamente em e, então, toque rapidamente em **Contatos**.
2 Pressione e toque rapidamente em **Enviar contatos**.
3 Marque os contatos que deseja enviar, ou selecione todos se deseja enviar todos os contatos.
4 Toque rapidamente em **Enviar contato** e, então, toque rapidamente em **OK** para confirmar.

Fazendo backup de contatos

Você pode usar o cartão de memória e o chip para fazer backup dos contatos.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para exportar todos os contatos para o cartão de memória

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em e, então, toque rapidamente em **Contatos**.
2. Pressione , e então toque rapidamente em **Mais** > **Backup contatos** > **Cartão de memória**.
3. Toque rapidamente em **OK**.

Para exportar contatos para um chip

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em e, então, toque rapidamente em **Contatos**.
2. Pressione , e então toque rapidamente em **Mais** > **Backup contatos** > **Cartão SIM**.
3. Marque os contatos que você deseja exportar ou toque rapidamente em **Marcar tudo**.
4. Toque rapidamente em **Backup**.
5. Selecione **Incluir contatos** se deseja adicionar os contatos aos existentes no chip, ou **Substituir todos os contatos** se deseja substituir os contatos existentes no chip.

! Quando você exporta contatos para o chip, talvez nem todas as informações sejam exportadas. Isso é devido às limitações de memória nos chips.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Mensagens

Usando mensagens de texto e multimídia

É possível enviar e receber mensagens de texto de seu telefone usando o serviço SMS. Se sua assinatura incluir MMS (Serviço de Mensagens Multimídia), você também poderá enviar e receber mensagens que contêm arquivos de mídia, por exemplo, fotos e vídeos. Uma única mensagem de texto pode conter até 160 caracteres. Se exceder 160 caracteres, então todas as mensagens simples são ligadas e enviadas junto. Cada mensagem com 160 caracteres enviada é cobrada de você. Quando você vê suas mensagens, elas aparecem como conversas. Isso significa que todas as mensagens para, e a partir de, uma pessoa são agrupadas junto.

Para enviar mensagens multimídia, você precisa corrigir as configurações de MMS no telefone. Consulte *Configuração da Internet e de mensagens* na página 29.

Para criar e enviar uma mensagem

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em e, então, toque rapidamente em **Mensagens**.
2. Toque rapidamente em **Nova mensagem**.
3. Toque rapidamente em **Escrever mensag.** e digite o texto da mensagem.
4. Para incluir um destinatário, toque rapidamente em **Adicionar destinatário** e, então, selecione um contato ou digite o número completo manualmente.
5. Para adicionar um arquivo de multimídia, toque rapidamente em e selecione uma opção. Se você adicionar um vídeo que seja demasiado grande para a mensagem, pode cortá-lo. Na mensagem que aparece, toque rapidamente em **Sim** e, então, toque rapidamente em **Recortar** no leitor de vídeo.
6. Se você deseja incluir ou remover destinatários antes de enviar a mensagens, pressione . Para incluir um destinatário, toque rapidamente em **Adicionar destinatário**. Para remover um destinatário, toque rapidamente em **Editar destinatários** e toque rapidamente em perto de um destinatário. Ao concluir, toque rapidamente em **Pronto**.
7. Para enviar a mensagem, toque rapidamente em **Enviar**.

Se você sair de uma mensagem antes de enviá-la, a mensagem será salva como um rascunho. Se a mensagem for parte de uma conversa, ela fica rotulada com a palavra **Rascunho**.

Para ler uma mensagem recebida

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em e, então, toque rapidamente em **Mensagens**.
2. Toque rapidamente na conversa desejada.
3. Se ainda não fez o download da mensagem, toque e segure a mensagem, e então toque rapidamente em **Fazer download mens.**.

Quando você recebe uma mensagem de texto ou multimídia, o símbolo aparece na barra de status. Para ler a mensagem, você também pode arrastar para baixo a barra de status e tocar na mensagem recebida quando essa barra está aberta.

Para responder a uma mensagem

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em e, então, toque rapidamente em **Mensagens**.
2. Toque rapidamente na conversa desejada.
3. Digite sua resposta e toque rapidamente em **Enviar**.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para encaminhar uma mensagem

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em e, então, toque rapidamente em **Mensagens**.
2. Toque rapidamente na conversa desejada.
3. Toque e mantenha pressionada a mensagem que deseja encaminhar, e então toque rapidamente em **Encaminhar mensag.**.
4. Selecione um destinatário na lista, ou toque rapidamente em **Nova conversa** para adicionar um destinatário que não esteja na lista.
5. Edite a mensagem e toque rapidamente em **Enviar**.

Para excluir uma mensagem

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em e, então, toque rapidamente em **Mensagens**.
2. Toque rapidamente na conversa desejada.
3. Toque e mantenha pressionada a mensagem que deseja apagar, e então toque rapidamente em **Excluir mensagem** > **Sim**.

Para apagar conversas

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em e, então, toque rapidamente em **Mensagens**.
2. Pressione e toque rapidamente em **Apagar vários**.
3. Marque as caixas de seleção das conversas que deseja apagar, e toque rapidamente em **Apagar**.

Para salvar o número do remetente em um contato

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em e, então, toque rapidamente em **Mensagens**.
2. Toque rapidamente em uma conversa.
3. Toque rapidamente no número do remetente no topo da tela.
4. Toque rapidamente em .
5. Selecione um contato existente ou toque rapidamente em se desejar criar um contato.
6. Edite as informações do contato e toque rapidamente em **Salvar**.

Para chamar o remetente de uma mensagem

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em e, então, toque rapidamente em **Mensagens**.
2. Toque rapidamente em uma conversa.
3. Toque no destinatário na parte superior da tela.
4. Se o destinatário está salvo nos contatos, toque rapidamente no número do telefone que deseja chamar. Se não salvou o destinatário nos contatos, toque rapidamente em .

Para salvar um arquivo contido em uma mensagem que recebe

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em e, então, toque rapidamente em **Mensagens**.
2. Toque rapidamente na conversa desejada.
3. Se a mensagem ainda não foi baixada, toque rapidamente nela e depois em **Fazer download mens.**.
4. Toque e segure o arquivo que deseja salvar, e então selecione a opção desejada.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Opções de mensagens de texto e de multimídia

Para alterar configurações de notificação para mensagens

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em e, então, toque rapidamente em **Mensagens**.
2. Pressione e toque rapidamente em **Configurações**.
3. Se desejar, toque rapidamente em **Tom de notificação** e selecione um som para a notificação.
4. Se desejar, toque rapidamente em **Vibração de notificação** e marque a caixa de verificação para ativar.

Para alterar configurações do relatório de entrega das mensagens de saída

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em e, então, toque rapidamente em **Mensagens**.
2. Pressione e toque rapidamente em **Configurações**.
3. Toque rapidamente em **Relatório de entrega** para ativar ou desativar esse relatório.

! Quando uma mensagem é entregue ao destinatário, aparece na mensagem.

Para exibir as mensagens gravadas no chip

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em e, então, toque rapidamente em **Mensagens**.
2. Pressione e toque rapidamente em **Configurações** > **Mensagens do SIM**.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Email

É possível usar o telefone para enviar e receber emails através de sua conta de email normal.

Você também pode sincronizar seu telefone com o Microsoft® Exchange Server da empresa para exibir os emails corporativos no telefone. Em seguida, você pode usar o aplicativo Moxier™ Mail para acessar e gerenciar esses emails. Veja *Sincronização com Microsoft® Exchange* na página 60

Configurando o email

Para a primeira conta de email que você configura no assistente de configuração de **Email**, é possível exibir as mensagens de email recebidas no Sony Ericsson Timescape™.

Para configurar uma conta de email no seu telefone

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **E-mail**.
3. Digite seu endereço de email e a senha e, então, toque rapidamente em **Próx.**.
4. Se não for possível baixar automaticamente as configurações da conta de email, pode completar a configuração manualmente.

Se você precisar inserir as configurações manualmente, contate o provedor de serviços de email para obter as configurações corretas da conta. Por exemplo, você precisa saber se o tipo de servidor é POP3 ou IMAP.

Para configurar mais do que uma conta de email, consulte *Para adicionar uma conta de email extra ao telefone* na página 46.

Usando o email

Para criar e enviar uma mensagem de email

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **E-mail**.
3. Se você está usando várias contas de email, toque rapidamente na conta de onde deseja enviar a mensagem.
4. Pressione e toque rapidamente em **Escrever**.
5. Toque rapidamente em **Para:** e digite o endereço do destinatário. Para incluir um destinatário Cc ou Cco, pressione .
6. Toque rapidamente em **Assunto** e digite o assunto.
7. Toque rapidamente em **Escrever e-mail** e digite o texto da mensagem.
8. Para anexar um arquivo, pressione e, em seguida, toque rapidamente em **Adicionar anexo** e selecione o tipo de arquivo a ser anexado.
9. Toque rapidamente em **Enviar**.

Para receber e ler mensagens de email

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **E-mail**.
3. Se você está usando várias contas de email, toque rapidamente na conta onde deseja verificar se existem novas mensagens.
4. Para atualizar a caixa de entrada com novas mensagens, pressione e toque rapidamente em **Atualizar**.
5. Toque rapidamente em uma mensagem que deseja ler.

Se você pressionar e, em seguida, tocar rapidamente em **Atualizar** quando estiver exibindo todas suas contas de email, atualizará a **Caixa de entrada mesclada** de todas as contas de email.

Quando você estiver exibindo uma mensagem que deseja rotular, poderá marcá-la tocando rapidamente no ícone de estrela. Elas aparecerão na lista **Com estrela**.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para salvar um anexo de mensagem de email

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente na mensagem desejada.
3. Toque rapidamente em **Salvar** ao lado do anexo que você deseja salvar. O anexo é salvo no cartão de memória.

Para salvar o endereço de email do remetente em seus contatos

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **E-mail**.
3. Localize e toque rapidamente na mensagem desejada.
4. Toque e segure no campo de remetente na parte superior da tela e, em seguida, toque rapidamente em **Adicionar contato**.
5. Selecione um contato existente ou toque rapidamente em **Criar novo contato** se desejar criar um contato.
6. Edite as informações do contato e toque rapidamente em **Pronto**.

Para responder a uma mensagem de email

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **E-mail**.
3. Localize e toque rapidamente na mensagem que deseja responder.
4. Toque rapidamente em **Responder** ou em **Responder a todos**.
5. Edite a mensagem. Ao concluir, toque rapidamente em **Enviar**.

Para encaminhar uma mensagem de email

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **E-mail**.
3. Localize e toque rapidamente na mensagem que deseja encaminhar.
4. Pressione e toque rapidamente em **Encaminhar**.
5. Edite a mensagem. Ao concluir, toque rapidamente em **Enviar**.

Para apagar mensagens de email

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **E-mail**.
3. Se estiver usando mais de uma conta de email, toque rapidamente na conta desejada.
4. Pressione e, em seguida, toque rapidamente em **Pastas** e selecione a pasta desejada.
5. Marque as caixas de seleção das mensagens que deseja apagar, e toque rapidamente em **Apagar**.

Para alterar a freqüência de verificação de emails

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque em **E-mail**.
3. Se você configurou mais do que uma conta de email, toque rapidamente na conta que deseja ajustar.
4. Pressione , depois toque rapidamente em **Config. de conta** > **Freq. verif de email** e selecione uma opção.

Usando contas de email

Para adicionar uma conta de email extra ao telefone

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **E-mail**.
3. Pressione e toque rapidamente em **Contas**.
4. Pressione e toque rapidamente em **Adicionar conta**.
5. Digite o endereço de email e a senha e, então, toque rapidamente em **Próx.**. Se não for possível baixar automaticamente as configurações da conta de email, pode completar a configuração manualmente.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para configurar uma conta de email como sua conta padrão

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **E-mail**.
3. Toque rapidamente a conta que deseja configurar como a conta padrão para compor e enviar email.
4. Pressione e toque rapidamente em **Config. de conta**.
5. Marque a caixa de seleção **Conta padrão**.

Se você tem somente uma conta de email, então essa conta é automaticamente a conta padrão.

Para remover uma conta de email do seu telefone

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **E-mail**.
3. Se você tiver definido somente uma conta de email no telefone, pressione e, em seguida, toque rapidamente em **Contas**.
4. Toque e segure a conta que deseja remover e, em seguida toque rapidamente em **Apagar conta** > **OK**.

Gmail™ e outros serviços Google

Se você tem uma conta Google™, pode usar o aplicativo Gmail™ em seu telefone para ler, escrever e organizar mensagens de email. Depois de você configurar sua conta Google™ para funcionar em seu telefone, também pode ter bate-papos com amigos usando o aplicativo Google Talk™, sincronizar o aplicativo de agenda do telefone com o Google Calendar™, e fazer o download de aplicativos e jogos a partir do Android Market™.

Para definir uma conta do Google™ no seu telefone

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Contas e sincronização** > **Adicionar conta** > **Google™**.
3. Siga o assistente de registro para criar uma conta do Google™ ou acesse se já possuir uma conta. Agora, o seu telefone está pronto para ser usado com o Gmail™, Google Talk™ e Google Calendar™.

Também é possível configurar, ou criar, uma conta Google™ a partir do assistente de configuração na primeira vez em que você ligar o telefone. Também pode criar uma conta Google™ usando um computador conectado na Internet, acessando *www.google.com/accounts* no navegador da Web do computador.

Para abrir o aplicativo Gmail™

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Gmail™** .

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Google Talk™

Você pode usar as mensagens instantâneas do Google Talk™ em seu telefone para conversar com amigos que também usem esse aplicativo.

Para iniciar o Google Talk™

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Talk**.

Para responder a uma mensagem instantânea comTalk

1. Quando alguém contata você no **Talk**, aparece na barra de status.
2. Arraste a barra de status para baixo, toque na mensagem e comece o bate-papo.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Facebook™

O Facebook para Android™ torna mais fácil ficar em contato e compartilhar informações com os amigos. Você pode compartilhar atualizações de status a partir da tela inicial do Facebook, verificar os feeds de notícias, olhar para paredes de seus amigos e ver informações do usuário. Use sua conta regular do Facebook™ para fazer login, ou crie uma conta nova na primeira vez que abrir o aplicativo.

Para abrir o Facebook™

- Na tela **Início**, toque rapidamente em e toque rapidamente em **Facebook™**.

Visão geral do Facebook™

As opções a seguir estão disponíveis no aplicativo Facebook™:

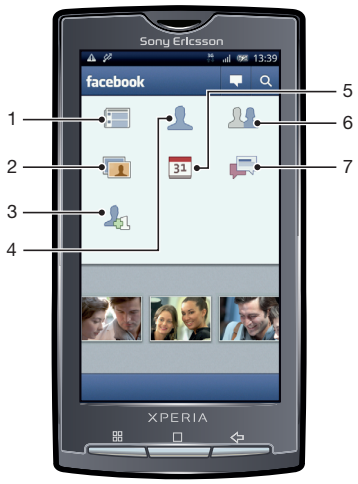

1	Visualize as atualizações de status de seus amigos e atualize seu status
2	Visualize suas fotografias
3	Visualize solicitações dos amigos
4	Visualize seu perfil e atualize o status
5	Visualize eventos, como aniversários, a partir dos perfis dos amigos
6	Visualize perfis de seus amigos e procure novos amigos
7	Visualize conversas com seus amigos

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Sony Ericsson Timescape™

O Sony Ericsson Timescape™ altera o modo como você interage com outros, coletando todas as suas comunicações em uma vista. Cada evento (como mensagens de texto, multimídia e email, e atualizações de serviços da web) aparece como um bloco em ordem cronológica na tela. Por isso, você pode ver uma visualização breve dos eventos antes de escolher a abertura e exibição de todo o conteúdo. Você também pode tocar rapidamente no botão de infinito para ver um intervalo de conteúdos relacionados ao item que está visualizando no Timescape™.

Defina as contas do serviço de email e web em seu telefone para obter o máximo do Timescape™. Consulte *Configuração de serviços da Web no Timescape™* na página 53.

Os serviços e os recursos descritos neste capítulo podem não ser suportados em todos os países ou regiões ou por todas as redes e/ou provedores de serviços em todas as áreas.

Para iniciar o Timescape™

1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **Timescape™**.

Para definir o Timescape™

Ao iniciar pela primeira vez o Timescape™, um assistente o guiará pelas etapas básicas da configuração.

1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **Timescape™**.
3 Pressione e, então, toque rapidamente em **Configurar serviços** > **Configurações** e digite as informações da conta dos serviços de web. Então pressione repetidamente até poder continuar para configurar Timescape™.
4 Se você ainda não tiver definido uma conta de email no telefone, pressione , e então toque rapidamente em **Configurações** > **Configurar conta de email**. Digite as informações da conta de e-mail e, então, pressione repetidamente até poder continuar para configurar Timescape™.
5 Quando terminar, pressione .

Você pode definir somente uma conta de email (e uma conta para cada serviço da Web) para funcionar com o Timescape™.

Vista principal do Timescape™

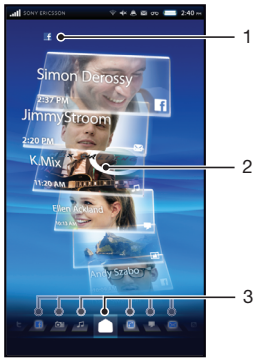

1	Seu status nos serviços de web que você selecionou
2	Blocos do Timescape™, na ordem cronológica, com o bloco mais recente no topo
3	Filtro de eventos do Timescape™

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Navegação no Timescape™

Para rolar pelos blocos do Timescape™

- Toque e deslize para cima ou para baixo para navegar pelos títulos.

Para visualizar um bloco no Timescape™

- Toque no bloco.

Para excluir um bloco no Timescape™

1. Toque no bloco.
2. Arraste o bloco até aparecer na parte inferior da tela.
3. Arraste o bloco até o ícone e espere até que o ícone esteja ativado.
4. Solte o bloco.
5. Toque em **OK**.

Filtro de eventos

	Todos os eventos
	Chamadas perdidas
	Mensagens de texto e multimídia recebidas
	Mensagens de email recebidas
	Fotografias e vídeos tirados recentemente
	Músicas reproduzidas recentemente
	Atualizações de seus contatos do Twitter
	Atualizações de seus contatos do Facebook

Para filtrar os eventos exibidos no Timescape™

- Toque nos ícones de filtro.

Para atualizar a vista principal do Timescape™

- Quando o filtro de eventos do Timescape™ está definido para todos os eventos, pressione e, então, toque rapidamente em **Atualizar**.

Quando você atualiza a vista principal, o telefone se conecta na Internet para atualizar informações de email e de contas de serviço da Web que você vinculou no Timescape™.

Para atualizar seu status no Timescape™

1. Pressione e toque rapidamente em **Atualizar status**.
2. Digite o texto e toque rapidamente em **Continuar**.
3. Marque o serviço cujo status deseja atualizar e toque rapidamente em **Publicar**.

Usando o Timescape™

Ícones de bloco

Os seguintes ícones em um bloco indicam um tipo de evento. Quando você está visualizando um bloco, pode tocar rapidamente no ícone para exibir o evento relacionado.

	Uma chamada perdida
	Uma mensagem de texto ou multimídia
	Uma mensagem de email

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

	Uma atualização de um amigo no Twitter
	Uma atualização de um amigo no Facebook
	Uma fotografia tirada recentemente
	Um vídeo gravado recentemente
	Uma música tocada recentemente

Para exibir um evento no Timescape™

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Timescape™**.
3. Navegue até o bloco do evento desejado e toque rapidamente nele para que apareça no modo de visualização. Em seguida, toque no bloco rapidamente mais uma vez.

Para chamar novamente no Timescape ™ quando uma chamada foi perdida

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Timescape™**.
3. Toque rapidamente no bloco que representa a chamada perdida e, em seguida, toque rapidamente no bloco mais uma vez.
4. Na lista de chamadas, toque rapidamente no número desejado.

Para responder a uma mensagem de texto ou multimídia no Timescape™

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Timescape™**.
3. Role até um bloco de mensagem de texto ou multimídia e toque rapidamente nele.
4. Edite a mensagem e toque rapidamente em **Enviar**.

Para responder a uma mensagem de email no Timescape™

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Timescape™**.
3. Toque rapidamente em um bloco de mensagem de email e, em seguida, toque nele rapidamente mais uma vez.
4. Toque rapidamente em **Responder**.
5. Digite o texto e toque rapidamente em **Enviar**.

O botão infinito no Timescape™

Quando você toca rapidamente em um bloco, o botão infinito aparece no canto direito superior (exceto em um vídeo gravado recentemente). Se o bloco estiver conectado a um contato, você poderá acessar o conteúdo relacionado tocando rapidamente no botão infinito.

Para exibir todas as comunicações com um contato

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Timescape™**.
3. Toque rapidamente no bloco de um evento relacionado a um contato.
4. Toque rapidamente em . Todas as comunicações com o contato aparecem.
5. Toque rapidamente ou toque e deslize nos itens de filtro na parte inferior da tela, para ver a comunicação com o contato através de outras mídias.

Para exibir material relacionado do álbum de fotografias para uma fotografia tirada recentemente

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Timescape™**.
3. Toque rapidamente em um bloco de um vídeo ou fotografia tirado recentemente e toque rapidamente em .
4. Toque rapidamente ou toque e deslize pelos itens de filtro localizados na parte inferior da tela.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para ver material relacionado de telefone e da Web para uma música tocada recentemente

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Timescape™**.
3. Toque rapidamente em um bloco de uma música tocada recentemente.
4. Toque rapidamente em .

Configurações do Timescape™

Para acessar as configurações do Timescape™

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Timescape™**.
3. Pressione e toque rapidamente em **Configurações**.

Para alterar os eventos exibidos no Timescape™

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Timescape™**.
3. Pressione e toque rapidamente em **Configurações** > **Personalizar blocos**.
4. Toque rapidamente nas caixas de seleção desejadas e toque rapidamente em **OK**.

Para alterar quais itens do filtro serão exibidos no Timescape™

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Timescape™**.
3. Pressione e toque rapidamente em **Configurações** > **Personalizar Splines™**.
4. Marque as entradas desejadas e, em seguida, toque rapidamente em **OK**.

Configuração de serviços da Web no Timescape™

Você pode definir contas de serviço da Web em seu telefone. Para alguns desses serviços da Web, você pode atualizar seu status ou exibir posts de seus contatos no Sony Ericsson Timescape™ e no aplicativo **Contatos**.

Para definir uma conta de serviço na Web em seu telefone

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Timescape™**.
3. Pressione e toque rapidamente em **Configurações**.
4. Toque rapidamente em **Configurar serviços** e selecione o serviço desejado.
5. Digite seu login e senha e toque rapidamente em **Iniciar a sessão**.
6. Se deseja definir a freqüência de download do serviço de web, selecione o serviço e, então, toque rapidamente em **Atualizar automaticamente**, digite um intervalo de freqüência de download e toque rapidamente em **OK**.

Para fazer logoff de um serviço da web a partir de seu telefone

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Timescape™**.
3. Pressione e toque rapidamente em **Configurações**.
4. Toque rapidamente em **Configurar serviços** e selecione o serviço desejado.
5. Toque rapidamente em **Fazer logoff** e, em seguida, em **OK**.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Android Market™

Abra o Android Market™, e entre em um mundo de aplicativos e jogos. É possível navegar nesses aplicativos e jogos por meio de "downloads principais" e outras categorias. Também é possível classificar um aplicativo ou jogo e enviar comentários sobre ele.

Para usar o Android Market™, é necessário ter uma conta do Google™. Consulte *Para definir uma conta do Google™ no seu telefone* na página 47.

! O Android Market™ talvez não esteja disponível em todos os países ou regiões.

Para abrir o Android Market™

1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2 Localize e toque em **Market**.

Opções de pagamento

Quando você faz download de aplicativos pagos a partir do Android Market™, sua compra é tratada pelo Google Checkout™. Em alguns casos, é possível fazer o download gratuito de versões de avaliação de aplicativos por meio do Android Market™, mas se desejar continuar usando o aplicativo, o download e o pagamento da versão completa deverão ser feitos no site da web.

- **Google Checkout™** – o Google Checkout é um serviço de processamento de pagamentos on-line. Ele oferece, por exemplo, informações sobre o histórico de compras e fornece proteção contra fraude de cartão de crédito não fornecendo o número completo do cartão de crédito ao fornecedor. Você pode usar sua conta de email do Google para fazer login no Google Checkout a partir de seu telefone. Se você não tem uma conta do Google Checkout, pode subscrever uma conta nova a partir de seu telefone. O pagamento pode ser feito com um cartão de crédito, de débito ou de presente. Alguns fornecedores também podem aceitar o pagamento por meio da conta de cobrança do telefone.

! Talvez não seja possível comprar aplicativos por meio do Android Market™ em todos os países ou regiões.

Fazendo download a partir do Android Market™

Você pode fazer download de todos os tipos de aplicativos a partir do Android Market™, incluindo aplicativos gratuitos. Se você pagar por um aplicativo por meio do Google Checkout, ele será associado a sua conta do Google, de forma que o aplicativo possa ser instalado um número ilimitado de vezes em qualquer dispositivo.

Antes de você efetuar o download de aplicativos

Antes de começar o download a partir do Android Market™, certifique-se de que tenha uma conexão da Internet trabalhando.

Se lembre, também, que podem ocorrer despesas de tráfego de dados quando efetua o download de conteúdos para seu telefone. Contate sua operadora para obter mais informações.

Para fazer download de um aplicativo gratuito

1 No Android Market™, localize um item do qual você deseja fazer download procurando categorias ou usando a função de procura.
2 Toque rapidamente no item para exibir seus detalhes.
3 Toque em **Instalar**.
4 Se o aplicativo que deseja baixar requerer acesso a seus dados ou controle de qualquer função no telefone, uma tela adicional aparece informando você o que o aplicativo pode acessar. Leia cuidadosamente esta tela porque a funcionalidade de seu telefone pode ser seriamente afetada se continuar. Toque rapidamente em **OK** caso você concorde ou em **Cancelar** se desejar cancelar o download.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para fazer download de um aplicativo pago

1. No Android Market™, localize um item do qual você deseja fazer download procurando categorias ou usando a função de procura.
2. Toque rapidamente no item para exibir seus detalhes.
3. Toque em **Comprar**.
4. Digite seu nome de usuário e senha para fazer login no Google Checkout. É possível usar sua conta de email do Google ou criar uma nova conta do Google Checkout.
5. Depois de fazer login, siga as instruções do telefone para concluir a compra.

Para abrir um aplicativo de download

1. No Android Market™, pressione e toque rapidamente em **Downloads**.
2. Toque rapidamente no aplicativo baixado.

Também é possível acessar aplicativos baixados da tela de aplicativos.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Organizando-se

Agenda

O telefone tem uma agenda para gerenciar seu cronograma. Se você possui uma conta da Sony Ericsson ou do Google™, também pode sincronizar a agenda do telefone com sua agenda na Web. Veja *Sincronizando* na página 59.

Também pode sincronizar seu telefone com o Microsoft® Exchange Server da empresa para exibir a agenda corporativa no telefone. Em seguida, você pode usar o aplicativo Moxier™ Calendar para acessar e gerenciar essa agenda. Veja *Sincronização com Microsoft® Exchange* na página 60.

Para definir a exibição da agenda

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em e, então, toque rapidamente em **Agenda**.
2. Pressione e selecione **Dia**, **Semana** ou **Mês**.

Para exibir diversas agendas

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em e, então, toque rapidamente em **Agenda**.
2. Pressione e toque rapidamente em **Meus calendár.**.
3. Selecione as agendas que deseja exibir.

Para criar um evento de agenda

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em e, então, toque rapidamente em **Agenda**.
2. Pressione e toque rapidamente em **Novo evento**.
3. Insira o nome, hora, local e descrição do evento.
4. Se você tiver várias contas de agenda, selecione a agenda desejada.
5. Se desejar, selecione um intervalo de recorrência para o evento.
6. Selecione um lembrete para o evento. Para adicionar um novo lembrete para o evento, toque em .
7. Toque em **Salvar**.

Quando o momento do compromisso se aproxima, o telefone emite um som breve para lembrá-lo. Além disso, o símbolo é exibido na barra de status.

Para exibir um evento da agenda

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em e, então, toque rapidamente em **Agenda**.
2. Toque rapidamente no evento que deseja exibir.

Para descartar ou soar um lembrete de evento

1. Quando o ícone do lembrete aparecer na barra de status, arraste a barra para baixo. O painel de notificação é aberto.
2. Toque rapidamente no evento desejado.
3. Toque rapidamente em **Apag. tudo** ou em **Son. todos**.

Quando o painel de notificação se abrir, todos os lembretes serão exibidos. Você também pode tocar rapidamente em um único lembrete e descartá-lo da visão geral do evento.

Para alterar as configurações da agenda

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em e, então, toque rapidamente em **Agenda**.
2. Pressione e toque rapidamente em **Configurações**.
3. Selecione a configuração que deseja alterar.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Alarme

Você pode usar o seu telefone como um alarme. Você pode usar qualquer som do telefone como um sinal de alarme. Mesmo que o telefone esteja no modo silencioso, o alarme soará.

Para abrir o alarme

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em **Alarme**.

Para ativar um alarme existente

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Alarme**.
3. Marque uma das caixas de seleção.

Para definir um alarme

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Alarme**.
3. Toque rapidamente em um dos alarmes.
4. Toque rapidamente em **Horário**.
5. Ajuste a hora tocando rapidamente em + ou −.
6. Toque rapidamente em **manhã** para alterar para **tarde/noite** ou vice-versa.
7. Toque rapidamente em **Definir alarme**.

O alarme usará o formato de 12 ou 24 horas, dependendo das configurações da hora para o telefone.

Para definir o sinal do alarme

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Alarme**.
3. Toque rapidamente em um dos alarmes.
4. Toque rapidamente em **Toque**.
5. Selecione uma opção.
6. Toque rapidamente em **OK**.

Para ligar o sinal de vibração de um alarme

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Alarme**.
3. Toque rapidamente em um dos alarmes.
4. Marque a caixa de seleção **Vibrar**.

Para definir um alarme recorrente

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Alarme**.
3. Toque rapidamente em um dos alarmes.
4. Toque rapidamente em **Repetir**.
5. Marque as caixas de seleção referentes aos dias desejados e, depois, toque rapidamente em **OK**.

Para desativar um alarme

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Alarme**.
3. Desmarque uma das caixas de seleção.

Para definir o alarme no modo silencioso

1. Na tela **Início**, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em **Alarme**.
3. Na tela Alarme, pressione .
4. Toque rapidamente em **Configurações**.
5. Toque rapidamente em **Modo silencioso**.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para apagar um alarme

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Alarme**.
3. Na tela Alarme, toque rapidamente no alarme que deseja apagar.
4. Na tela Definir alarme, pressione .
5. Toque rapidamente em **Excluir alarme**.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Sincronizando

A sincronização de informações entre o telefone e um computador é uma maneira fácil e prática de compartilhar os mesmos contatos, mensagens ou eventos de agenda nos dois dispositivos. Pode usar os aplicativos em seu telefone para sincronizar informações diferentes:

- Sony Ericsson Sync – sincronize os contatos do telefone com seu site da Web personalizado da Sony Ericsson. Os contatos são armazenados em segurança em um lugar, e você pode os usar com vários telefones.
- Google Sync™ – sincronize seu telefone com seus contatos do Gmail™, Google Calendar™ e Google™.
- Moxier™ Sync – sincronize seu telefone com a agenda, contatos e email do Microsoft® Exchange para tê-los sempre com você.

Sony Ericsson Sync

Use o Sony Ericsson Sync para sincronizar os contatos do telefone com um site da Web personalizado Sony Ericsson em *www.sonyericsson.com/user*.

Neste site da Web, você pode armazenar e editar com segurança seus contatos em um lugar. Com o Sony Ericsson Sync pode sincronizá-los com vários telefones ou com um novo telefone. Você precisa ter uma conta Sony Ericsson para usar o site da Web. Veja *Para definir uma conta da Sony Ericsson no seu telefone* na página 59.

Para definir uma conta da Sony Ericsson no seu telefone

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em **Configurações** > **Contas e sincronização**.
3. Toque rapidamente em **Adicionar conta** > **Sony Ericsson Sync**.
4. Siga o assistente de registro para criar uma conta da Sony Ericsson, ou entre se já possui uma conta.
5. Toque rapidamente em **Intervalo de sincronização** e selecione a freqüência com que deseja que o telefone sincronize automaticamente.
6. Toque rapidamente em **Concluído**.
7. Toque rapidamente em sua conta recém-criada do Sony Ericsson Sync e marque as caixas de seleção dos itens que você deseja sincronizar.

Para sincronizar manualmente usando o Sony Ericsson Sync

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em **Configurações** > **Contas e sincronização**.
3. Toque rapidamente em **Sony Ericsson Sync**.
4. Pressione e toque rapidamente em **Sincronizar agora**.

Para editar sua conta Sony Ericsson

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em **Configurações** > **Contas e sincronização**.
3. Toque rapidamente em **Sony Ericsson Sync**.
4. Marque ou desmarque as caixas de seleção dos itens que você deseja sincronizar.
5. Se precisar alterar as configurações de sua conta, toque rapidamente em **Configurações da conta**, edite as informações desejadas e toque rapidamente em **Concluído**.

Para definir um intervalo de sincronização

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em **Configurações** > **Contas e sincronização**.
3. Toque rapidamente em **Sony Ericsson Sync**.
4. Toque rapidamente em **Configurações da conta**.
5. Toque rapidamente em **Intervalo de sincronização** e selecione uma opção de intervalo que se ajuste às suas necessidades.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para remover uma conta Sony Ericsson do telefone

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em **Configurações** > **Contas e sincronização**.
3. Toque rapidamente em **Sony Ericsson Sync**.
4. Toque rapidamente em **Remover conta**.
5. Toque rapidamente em **Remover conta** mais uma vez para confirmar.

A conta é removida do telefone, mas ainda existe no servidor da Sony Ericsson. Você pode usá-para fazer login no site da Web da Sony Ericsson em *www.sonyericsson.com/user*.

Serviço de sincronização Google Sync™

Você pode usar o serviço de sincronização Google Sync™ para sincronizar o telefone com os contatos no Gmail™, Google Calendar™ e Google™.

Para sincronizar com sua conta do Google™, ela precisa estar definida em seu telefone. Veja *Para configurar uma conta do Google™ em seu telefone para sincronização* na página 60.

Para configurar uma conta do Google™ em seu telefone para sincronização

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Toque em **Configurações** > **Contas e sincronização**.
3. Toque em **Adicionar conta** > **Google™**.
4. Siga o assistente de registro para criar uma conta do Google™ ou acesse se já possuir uma conta.
5. Se desejar que o telefone seja automaticamente sincronizado com sua conta do Google™, certifique-se de que **Sinc. automática** esteja selecionado.
6. Toque rapidamente em sua conta recém-criada do Google™ e marque as caixas de seleção dos itens que você deseja sincronizar.

Os itens que você pode sincronizar dependem dos serviços do Google™ que você tem ativados no telefone.

Para sincronizar manualmente com sua conta do Google™

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em **Configurações** > **Contas e sincronização**.
3. Toque rapidamente na conta do Google™ que você deseja sincronizar.
4. Pressione e toque rapidamente em **Sincronizar agora**.

Para alterar suas configurações de sincronização do Google™

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em **Configurações** > **Contas e sincronização**.
3. Toque rapidamente na conta do Google™ que você deseja editar.
4. Marque ou desmarque as caixas de seleção dos itens que você deseja sincronizar.

Para remover uma conta do Google™ de seu telefone

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em **Configurações** > **Contas e sincronização**.
3. Toque rapidamente na conta do Google™ que você deseja remover da lista de contas.
4. Toque rapidamente em **Remover conta**.
5. Toque rapidamente em **Remover conta** mais uma vez para confirmar.

Você pode remover todas as suas contas do Google™ da lista de contas, exceto a primeira. Para remover a primeira conta, você precisará fazer uma redefinição completa do telefone. Veja *Zerando o telefone* na página 115.

Sincronização com Microsoft® Exchange

Sincronize seu telefone com um servidor Microsoft® Exchange corporativo e comece acessando mensagens de email, compromissos da agenda, contatos e tarefas a partir de

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

seu telefone. Os aplicativos Moxier™ em seu telefone o ajudam a gerenciar estas informações facilmente.

! Quando da sincronização, seus contatos corporativos são adicionados diretamente nos contatos.

Para definir a sincronização do Microsoft® Exchange em seu telefone

1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2 Toque rapidamente em **Configurações** > **Contas e sincronização**.
3 Certifique-se de que a caixa de verificação **Sinc. automática** esteja marcada.
4 Toque rapidamente em **Adicionar conta** > **Moxier Mail**.
5 Toque rapidamente em > para iniciar a configuração.
6 Digite seu endereço de email corporativo, nome de usuário e senha.
7 Toque rapidamente em > para verificar sua conta. Se sua conta não for encontrada, digite o endereço do servidor manualmente. Contate o administrador da rede corporativa se precisar de mais informações.
8 Toque rapidamente em > para completar a configuração.
9 Marque as caixas de verificação para selecionar qual conteúdo que você deseja ver em seu telefone.

Para selecionar um modo de sincronização

1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2 Toque rapidamente em **Configurações** > **Contas e sincronização** e selecione sua conta de Moxier.
3 Toque rapidamente em **Configurações da conta**.
4 Toque rapidamente no ícone junto do **Perfil**.
5 Toque rapidamente na lista do modo de sincronização e selecione uma opção conforme suas necessidades:
- **Modo manual** – iniciar a sincronização manualmente (disponível somente por email).
- **Modo direto automático** – novos itens são atualizados imediatamente no telefone.
- **Modo de votação** – o telefone verifica se há atualizações a intervalos especificados por você.
- **Modo personalizado** – uma combinação dos modos direto e de votação que você especifica.

6 Toque rapidamente em **Salvar**.

Para editar sua conta de sincronização do Microsoft® Exchange

1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2 Toque rapidamente em **Configurações** > **Contas e sincronização** e selecione sua conta de Moxier.
3 Toque rapidamente em **Configurações da conta**.
4 Marque ou desmarque as caixas de verificação para selecionar qual conteúdo que você deseja ver em seu telefone.
5 Toque rapidamente no ícone da configuração que você deseja editar. Faça as alterações relevantes e toque rapidamente em **Salvar** ao terminar.

! Depois que você tive definido uma conta para sincronização com o Microsoft® Exchange, só poderá alterar a senha. Se você precisa alterar outras definições da conta, então tem que apagar sua conta existente e criar uma nova conta com as definições desejadas.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para enviar uma mensagem de email corporativa usando seu telefone

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em **Moxier Mail** para exibir sua caixa de entrada de email corporativo.
3. Pressione e toque rapidamente em **Nova mensagem**.
4. Digite o endereço de email do destinatário ou toque rapidamente em e adicione um endereço de email do destinatário.
5. Digite um assunto.
6. Digite uma mensagem.
7. Toque rapidamente em **Enviar**.

Para incluir um evento da agenda corporativa a partir do telefone

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em **Moxier Calendar** para exibir sua agenda corporativa.
3. Pressione e toque rapidamente em **Novo evento**.
4. Digite um assunto para o evento.
5. Toque rapidamente na data predefinida e ajuste-a com e .
6. Toque rapidamente nas horas inicial e final predefinidas e ajuste-as com e .
7. Digite um local.
8. Digite os endereços de email dos participantes, separados por ponto-e-vírgula, ou toque rapidamente em para selecionar um caderno de endereços e adicionar endereços de email dos destinatários.
9. Digite uma descrição para o evento.
10. Toque rapidamente em **Salvar**. O evento é salvo em sua agenda e enviado a todos os participantes.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Conectando a redes sem fio

É possível acessar a Internet sem fio no telefone usando a tecnologia Wi-Fi™. Dessa maneira, você pode navegar pela Web e acessar taxas de chamadas e de dados mais baratas.

Se sua empresa ou organização tiver uma Rede Virtual Privada, você poderá conectar-se a essa rede com seu telefone. Dessa maneira, você pode, por exemplo, acessar intranets e outros serviços internos em sua empresa.

Wi-Fi™

Usando a tecnologia Wi-Fi™ é possível acessar a Internet sem fio com o telefone. Para acessar a Internet usando uma conexão Wi-Fi™, primeiro é necessário procurar e conectar-se a uma rede Wi-Fi™ disponível. A intensidade do sinal da rede Wi-Fi™ pode diferir de acordo com o local do telefone. Uma maior aproximação do ponto de acesso de Wi-Fi™ pode aumentar a intensidade do sinal.

Antes de usar o Wi-Fi™

Para navegar pela Internet usando uma conexão Wi-Fi™, é necessário procurar e se conectar a uma rede Wi-Fi™ disponível e, em seguida, abrir o navegador de Internet. A intensidade do sinal da rede Wi-Fi™ pode diferir de acordo com o local do telefone. Mova-se para mais próximo do ponto de acesso de Wi-Fi™ para aumentar a intensidade do sinal.

Para ligar o Wi-Fi™

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Redes sem fio e outras**.
3. Marque a caixa de seleção **Wi-Fi**. O telefone verifica se há redes Wi-Fi™ disponíveis.

A habilitação de Wi-Fi™ pode demorar alguns segundos.

Para conectar-se a uma rede Wi-Fi™

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Redes sem fio e outras** > **Configurações de Wi-Fi**.
3. As redes Wi-Fi™ disponíveis são exibidas em **Redes Wi-Fi**. As redes disponíveis podem ser abertas ou protegidas. Redes abertas são indicadas por e as redes protegidas são indicadas por ao lado do nome da rede Wi-Fi™.
4. Toque rapidamente na rede Wi-Fi™ para conectá-la. Se estiver tentando conectar-se a uma rede Wi-Fi™ protegida, você será solicitado a digitar uma senha. será exibido na barra de status assim que você estiver conectado.

Seu telefone lembra as redes Wi-Fi™ às quais você se conecta. Na próxima vez que você acessar uma rede Wi-Fi™ conectada anteriormente, o telefone a conectará automaticamente.

Em alguns locais, as redes Wi-Fi™ abertas exigem que você faça login em uma página da Web para poder acessar a rede. Contate o administrador da rede Wi-Fi™ relevante para obter mais informações.

Para conectar-se a outra rede Wi-Fi™

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Redes sem fio e outras** > **Configurações de Wi-Fi**. As redes Wi-Fi™ detectadas são exibidas na seção **Redes Wi-Fi**.
3. Toque rapidamente em outra rede Wi-Fi™ para conectá-la.

Status da rede Wi-Fi™

Quando você está conectado a uma rede Wi-Fi™ ou quando há redes Wi-Fi™ disponíveis nas proximidades, é possível ver o status dessas redes Wi-Fi™. Também é possível habilitar o telefone para notificá-lo sempre que uma rede Wi-Fi™ aberta for detectada.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para habilitar a notificação de rede Wi-Fi™

1. Verifique se Wi-Fi™ está ligado.
2. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
3. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Redes sem fio e outras** > **Configurações de Wi-Fi**.
4. Marque a caixa de seleção **Notificação de rede**.

Para examinar redes Wi-Fi™ manualmente

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Redes sem fio e outras** > **Configurações de Wi-Fi**.
3. Pressione .
4. Toque rapidamente em **Verificar** . O telefone examina redes Wi-Fi™ e as exibe na seção **Redes Wi-Fi**.
5. Toque rapidamente em uma rede Wi-Fi™ na lista para conectar-se à rede.

Configurações avançadas de Wi-Fi™

Antes de adicionar uma rede Wi-Fi™ manualmente, é necessário ligar a configuração de Wi-Fi™ no telefone.

Para incluir uma rede Wi-Fi™ manualmente

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Redes sem fio e outras** > **Configurações de Wi-Fi**.
3. Toque rapidamente em **Adicionar rede Wi-Fi**.
4. Digite o **SSID da rede** da rede.
5. Toque rapidamente no campo **Segurança** para selecionar um tipo de segurança.
6. Se necessário, digite uma senha.
7. Toque rapidamente em **Salvar**.

Contate o administrador da rede Wi-Fi™ para obter o nome do SSID da rede e a Senha sem fio.

Para exibir informações detalhadas sobre uma rede Wi-Fi™ conectada

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Redes sem fio e outras** > **Configurações de Wi-Fi**.
3. Toque rapidamente na rede Wi-Fi™ à qual você está conectado no momento. As informações detalhadas da rede são exibidas.

Política de hibernação de Wi-Fi™

Incluindo uma política de hibernação de Wi-Fi™, você pode especificar quando trocar de Wi-Fi para dados móveis.

Se você não estiver conectado a uma rede Wi-Fi™, o telefone usará uma conexão de dados móvel 2G/3G para acessar a Internet (se você tiver definido ou habilitado uma conexão de dados móvel no telefone).

Para incluir uma política de hibernação de Wi-Fi™

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Redes sem fio e outras** > **Configurações de Wi-Fi**.
3. Pressione .
4. Toque rapidamente em **Avançado** .
5. Toque rapidamente em **Política de inatividade de Wi-Fi**.
6. Selecione um **Política de inatividade de Wi-Fi** a ser usado.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Usando um endereço IP estático

É possível definir o telefone para conexão com uma rede Wi-Fi™ usando um endereço IP estático.

Para definir um endereço IP estático

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Redes sem fio e outras** > **Configurações de Wi-Fi**.
3. Pressione .
4. Toque rapidamente em **Avançado** .
5. Marque a caixa de seleção **Usar IP estático**.
6. Toque rapidamente e digite as informações necessárias para a rede Wi-Fi™:
   - **Endereço IP**
   - **Gateway**
   - **Máscara de rede**
   - **DNS 1**
   - **DNS 2**
7. Pressione e toque rapidamente em **Salvar** .

Redes virtuais privadas (VPNs)

Use o telefone para conectar-se a redes virtuais privadas (VPNs), o que permite que você acesse recursos dentro de uma rede local protegida de fora da rede real. Por exemplo, as conexões de Rede Virtual Privada normalmente são usadas por corporações e instituições educacionais para usuários que precisam usar intranets e outros serviços internos quando estão fora da rede interna, por exemplo, quando estão em viagem.

As conexões de Rede Virtual Privada podem ser definidas de muitas maneiras, dependendo da rede. Algumas redes podem exigir que você transfira e instale um certificado de segurança no telefone. Consulte *Conectando o telefone em um computador* na página 71 para obter mais informações sobre como transferir conteúdo para o telefone. Para obter informações detalhadas sobre como definir uma conexão com sua rede virtual privada, contate o administrador da rede de sua empresa ou organização.

Para incluir uma rede virtual privada

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Redes sem fio e outras** > **Configurações de VPN**.
3. Toque rapidamente em **Adicionar VPN**.
4. Selecione o tipo de Rede Virtual Privada a ser incluído.
5. Digite suas configurações de Rede Virtual Privada.
6. Pressione e toque rapidamente em **Salvar**.

Para conectar-se a uma rede virtual privada

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Redes sem fio e outras** > **Configurações de VPN**.
3. Na lista de redes disponíveis, toque rapidamente na Rede Virtual Privada à qual você deseja conectar-se.
4. Digite as informações necessárias.
5. Toque rapidamente em **Conectar**.

Para desconectar-se de uma rede virtual privada

1. Arraste a barra de status para baixo.
2. Toque rapidamente na notificação da conexão VPN para desligá-la.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Navegador da Web

Use o navegador da Web para exibir e navegar em diferentes páginas da Web, adicioná-las como marcadores e criar atalhos para sua tela inicial. É possível abrir várias janelas do navegador ao mesmo tempo e usar a função de zoom ao navegar por uma página da Web.

Para abrir o navegador da Web

1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **Navegador**.

Barra de ferramentas

As opções da barra de ferramentas tornam a navegação mais fácil:

	Abrir uma nova janela do navegador
	Adicionar, abrir ou editar um marcador. Visualize as páginas da web mais visitadas ou abra as páginas da web a partir do histórico do navegador
	Visualizar janelas abertas
	Atualizar a página da Web atual. Essa opção está visível apenas em modo paisagem
	Avançar uma página no histórico de navegação
	Abrir um menu para ver mais opções

Para abrir a barra de ferramentas

- No navegador, pressione .

Navegando na Web

Pesquisa e barra de endereços

Use a pesquisa e a barra de endereços para efetuar procuras na Web:

1 Visualize o progresso do download da página da Web atual

2 Digite uma palavra de pesquisa para procurar uma página da Web, ou digite um endereço de página da Web para carregar uma página da Web

3 Cancele o download da página da Web atual

Depois de terminado o download de uma página, você pode marcá-la tocando rapidamente no ícone de marcador , localizado ao lado da pesquisa e da barra de endereços.

Para ir a uma página da Web

1 Toque rapidamente no campo de texto do endereço e pesquisa para ativar o teclado.
2 Digite um endereço da Web.
3 Toque rapidamente em **Ir**.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para procurar uma página da Web

1. Toque rapidamente no campo de texto do endereço e pesquisa para ativar o teclado.
2. Digite uma palavra para a procura.
3. Toque rapidamente em **Ir**.

Para sair do navegador da Web

- Durante a navegação, pressione □.

Quando você abrir o navegador novamente, ele aparecerá exatamente como antes de você ter saído, ou seja, com mesmo número de janelas, posição e níveis de zoom.

Navegando por páginas da Web

Para selecionar um link

- Para selecionar um link em uma página da Web, toque rapidamente no link. O link selecionado é realçado em laranja, e a página da Web é carregada quando você libera o dedo.

Se você selecionar um link por engano antes de liberar o dedo, poderá desmarcá-lo arrastando o dedo para longe até que o link não esteja mais realçado.

Para ir à página anterior durante a navegação

- Pressione ⇦.

Para ampliar ou reduzir em uma página da Web

1. Arraste o dedo em qualquer direção na tela para ativar os controles de zoom na página da Web.
2. Toque rapidamente no ícone para menos zoom, ou toque rapidamente em para mais zoom.

Toque rapidamente duas vezes em qualquer lugar na página da web, para mais zoom ou menos zoom rapidamente.

Para recarregar a página da Web atual

1. Pressione ⊞.
2. Toque rapidamente em **Atualizar**

Gerenciar páginas da web

Para adicionar um atalho de página da web em sua tela Inicial

1. Quando visualizar uma página da web, pressione ⊞.
2. Toque rapidamente em **Mais** > **Incluir atalho ao início**.
3. Edite o nome do atalho predefinido, se desejar.
4. Toque rapidamente em **OK** para adicionar o atalho na tela Inicial.

Para compartilhar um vínculo para a página da web atual

1. Durante a navegação, pressione ⊞.
2. Toque rapidamente em **Mais** > **Compartilhar página**.
3. Selecione um método de transferência disponível e siga as instruções na tela.

Gerenciando marcadores

Os marcadores permitem acessar rapidamente suas páginas favoritas e visitadas frequentemente. Dependendo da operadora de rede, alguns marcadores estarão pré-instalados no telefone.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para marcar uma página da Web

1. Enquanto você visualiza uma página da Web, pressione .
2. Toque rapidamente em **Marcadores** > **Incluir**.
3. Se desejar, pode editar o nome e o endereço na Web.
4. Quando concluir, toque rapidamente em **OK**.

Para marcar rapidamente uma página da web, também pode tocar rapidamente no ícone na direita do campo pesquisa e endereço.

Para abrir um marcador

1. Na tela **Navegador**, pressione .
2. Toque rapidamente em **Marcadores**.
3. Toque no marcador que deseja abrir.

Para editar um marcador

1. Na tela **Navegador**, pressione .
2. Toque rapidamente em **Marcadores**.
3. Toque rapidamente e mantenha seu dedo em um marcador para abrir um menu.
4. Toque rapidamente em **Editar marcador**.
5. Edite o nome e o endereço na Web, como desejar.
6. Toque rapidamente em **OK**.

Para apagar um marcador

1. Na tela **Navegador**, pressione .
2. Toque rapidamente em **Marcadores**.
3. Toque rapidamente e mantenha seu dedo em um marcador para abrir um menu.
4. Toque rapidamente em **Excluir marcador** para apagar o marcador selecionado.

Para marcar uma página da Web visitada anteriormente

1. Na tela **Navegador**, pressione .
2. Toque em **Marcadores**.
3. Toque rapidamente na guia **Histórico**, ou na guia **Mais visitados**, para ver uma lista das páginas da web previamente visitadas.
4. Toque rapidamente no ícone na direita da página da web que deseja adicionar como marcador.

Gerenciando texto e imagens

Para localizar um texto dentro de uma página da web

1. Enquanto você visualiza uma página da web, pressione .
2. Toque rapidamente em **Mais** > **Localizar na página**.
3. Digite a palavra de pesquisa e pressione **Pronto**.
4. Os caracteres de correspondência serão realçados na cor verde. Toque na seta para a esquerda ou a direita para ir ao item correspondente anterior ou ao próximo.
5. Toque rapidamente em para fechar a barra de pesquisa.

Para copiar texto de uma página da Web

1. Localize o texto que deseja copiar.
2. Pressione .
3. Toque rapidamente em **Mais** > **Selecionar texto**.
4. Posicione o dedo no início do texto que deseja copiar e depois arraste-o até o final do texto. O texto copiado será realçado em rosa.
5. Retire o dedo da tela.
6. Para colar o texto em uma mensagem de email, de texto ou multimídia, toque e segure a caixa de texto da mensagem ou email e toque rapidamente em **Colar** no menu.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para salvar uma imagem

1 Toque rapidamente e mantenha seu dedo na imagem desejada até aparecer um menu.
2 Toque rapidamente em **Salvar imagem**.

Janelas múltiplas

O seu navegador pode executar até oito janelas diferentes ao mesmo tempo. Por exemplo, você pode fazer login no seu e-mail da Web em uma janela e ler as notícias de hoje em outra. É possível mudar facilmente de uma janela para outra.

Para abrir uma nova janela do navegador

1 Na tela **Navegador**, pressione .
2 Toque rapidamente em **Nova janela**.

Para abrir um vínculo em uma nova janela do navegador

1 Toque rapidamente e segure seu dedo em um link até que um menu apareça.
2 Toque rapidamente em **Abrir em uma nova janela**.

Para alternar entre janelas do navegador

1 Na tela **Navegador**, pressione .
2 Toque rapidamente em **Janelas** para ver uma lista de todas as janelas abertas.
3 Toque na janela que deseja acessar.

Fazendo download na Web

É possível fazer download de aplicativos e de conteúdo ao navegar na Web usando o navegador da Web do telefone. Normalmente, você precisa tocar no link de download do arquivo desejado para iniciar o download automaticamente.

Para exibir os arquivos baixados por download

1 Na tela **Navegador**, pressione .
2 Toque rapidamente em **Mais** > **Downloads**.

Para cancelar um download em execução

1 Na tela **Navegador**, pressione .
2 Toque rapidamente em **Mais** > **Downloads**.
3 Toque rapidamente e mantenha seu dedo em um download de arquivo para abrir um menu.
4 Toque rapidamente em **Cancelar download**.

Configurações do navegador

Para alterar as configurações do navegador

1 Na tela **Navegador**, pressione .
2 Toque rapidamente em **Mais** > **Configurações**.

Autoajuste das páginas da Web

A opção de autoajuste torna mais fácil ler grandes sites da Web com texto e imagens, como sites de notícias. Por exemplo, se você aumentar o zoom em uma página da Web quando o autoajuste estiver ativado, o texto se ajustará automaticamente ao novo tamanho de tela. Se o autoajuste estiver desativado, talvez seja preciso rolar para o lado para ler uma sentença completa.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para ajustar automaticamente páginas da web

1 Na tela **Navegador**, pressione .
2 Toque rapidamente em **Mais** > **Configurações** > **Ajustar páginas automaticamente**.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Conectando o telefone em um computador

Conecte o telefone em um computador e comece a transferir fotos, músicas e outros tipos de arquivos.

Você pode conectar o telefone em um computador usando um cabo USB ou a tecnologia sem fio Bluetooth™. Ao conectar seu telefone em um computador com um cabo USB, você poderá instalar e usar o aplicativo PC Companion no seu computador. Com o aplicativo PC Companion você pode acessar outros aplicativos para transferir e organizar arquivos de mídia, atualizar seu telefone e muito mais.

Talvez você não consiga transferir algum material protegido por direitos autorais entre o telefone e o computador.

Transferindo e gerenciando conteúdo usando um cabo USB

Você pode conectar o telefone a um computador usando um cabo USB para gerenciar arquivos no seu telefone. No explorador de arquivos do computador, você pode arrastar e soltar o conteúdo entre o telefone e o computador. Use o aplicativo Media Go™ no computador para transferir música, vídeo e imagens ou qualquer outro arquivo de mídia, para garantir que sejam adaptados e transferidos ao telefone de maneira correta e conveniente.

Se você estiver executando no telefone um aplicativo que utiliza o cartão de memória, pode ser necessário fechá-lo para acessar o cartão.

Para arrastar e soltar conteúdo entre o telefone e um computador

1. Conecte o telefone a um computador usando um cabo USB.
2. **Telefone**: Toque em **Conectar seu telefone**.
3. **Computador**: Abra o Windows Explorer a partir da área de trabalho e aguarde até o cartão de memória do telefone aparecer como um disco externo no Windows Explorer.
4. **Computador**: Arraste e solte os arquivos desejado entre o telefone e o computador.

Seu telefone não consegue acessar o cartão de memória enquanto o cartão está sendo acessado pelo computador. Durante este período de tempo, alguns aplicativos do telefone, como a câmera, não podem ser acessados.

O método de transferência acima funciona com a maioria dos dispositivos e sistemas operacionais que suportam uma interface de armazenamento maciço USB.

Para desconectar o cabo USB com segurança

Não desconecte o cabo USB durante a transferência de conteúdo, pois isso pode corromper o conteúdo.

1. **Computador**: Certifique-se de habilitar o hardware para que seja removido com segurança.
2. **Telefone**: Arraste a barra de status para baixo.
3. Toque em **Desativar o armazenamento USB**.
4. Toque em **Desativar**.
5. Desconecte o cabo USB.

As instruções do computador podem variar, dependendo do sistema operacional. Consulte a documentação do sistema operacional do computador para obter mais informações.

PC Companion

O PC Companion permite acessar e utilizar recursos e serviços adicionais conectados ao seu telefone, por exemplo, o aplicativo Media Go, para transferir músicas, vídeos e

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

imagens. Você também pode atualizar o telefone para obter o software mais recente disponível.

Você precisa de um desses sistemas operacionais para usar o aplicativo PC Companion:

- Microsoft® Windows 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP, Service Pack 3 ou superior

Conecte o telefone e o computador com um cabo USB para instalar e usar o PC Companion.

Para instalar o PC Companion

1. Conecte o telefone a um computador usando um cabo USB.
2. Toque em **Instalar PC Companion**.
3. **Computador**: O PC Companion é iniciado automaticamente no computador depois de alguns segundos. Siga as instruções na tela para instalar o PC Companion.

Para usar o PC Companion

1. Conecte o telefone a um computador usando um cabo USB.
2. **Telefone**: Toque rapidamente em **Conectar seu telefone**.
3. **Computador**: O PC Companion é iniciado automaticamente no computador após alguns segundos.

Se o PC Companion não for iniciado automaticamente, será possível iniciá-lo no menu Iniciar do computador.

Media Go™

O aplicativo de computador Media Go™ ajuda a transferir e gerenciar conteúdo de mídia em seu telefone e no computador. Instale o aplicativo Media Go™ a partir do PC Companion. Consulte *PC Companion* na página 71 para obter mais informações.

Você precisa de um desses sistemas operacionais para usar o aplicativo Media Go™:

- Microsoft® Windows 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP, Service Pack 3 ou superior

Para poder transferir arquivos entre o Media Go™ e o seu telefone você deve primeiro conectar um cabo USB entre o telefone e o computador. Também é necessário ativar o seu telefone para a conexão com o computador. Consulte *Para arrastar e soltar conteúdo entre o telefone e um computador* na página 71 para obter mais informações.

Para saber mais sobre como usar o aplicativo Media Go™, consulte a seção de ajuda no menu principal do aplicativo Media Go™.

Para transferir conteúdo usando o aplicativo Media Go™

1. Conecte o telefone a um computador usando um cabo USB.
2. Toque em **Conectar seu telefone**.
3. **Computador**: No PC Companion, clique para iniciar o Media Go™. Se esta for a primeira vez em que você inicia o Media Go™, pode ser necessário instalá-lo antes de passar para a próxima etapa.
4. Transfira os arquivos entre o telefone e o computador no aplicativo Media Go™.

O Media Go™ pode também ser baixado no site *www.sonyericsson.com/support*.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Tecnologia sem fio Bluetooth™

Ligue a função de Bluetooth™ em seu telefone e crie conexões sem fio para outros dispositivos compatíveis com Bluetooth™, como computadores, acessórios viva-voz e telefones. As conexões de Bluetooth™ funcionam melhor dentro de um intervalo de 10 metros (33 pés), sem nenhum objeto sólido entre elas. Em alguns casos, você precisa emparelhar manualmente o telefone com outros dispositivos Bluetooth™. Lembre-se de definir o telefone como visível, caso você deseje que ele seja detectado por outros dispositivos Bluetooth™. Como alternativa, você pode enviar arquivos a outros dispositivos por email ou transferi-los para seu computador usando uma conexão por cabo USB.

! A interoperacionalidade e a compatibilidade entre dispositivos Bluetooth® varia.

Para ativar a função Bluetooth™ e tornar o telefone visível

1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Redes sem fio e outras**.
3 Marque a caixa de seleção **Bluetooth**. O símbolo aparece na barra de status.
4 Toque rapidamente em **Configurações de Bluetooth**.
5 Marque a caixa de seleção **Detectável**. O telefone ficará visível para outros dispositivos por 120 segundos.

Nome do telefone

Você pode atribuir um nome a seu telefone. Este nome é mostrado a outros dispositivos depois de você ter ativado a função Bluetooth™ e seu telefone estar definido para visível.

Para digitar um nome de telefone

1 Certifique-se-se de que a função Bluetooth™ esteja ligada.
2 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
3 Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Redes sem fio e outras** > **Configurações de Bluetooth** > **Nome do dispositivo**.
4 Digite um nome de telefone de sua escolha.
5 Toque rapidamente em **OK**.

Emparelhando com outro dispositivo Bluetooth™

Quando o telefone é emparelhado com outro dispositivo, você pode, por exemplo, conectá-lo a um viva-voz Bluetooth™ ou a um viva-voz veicular Bluetooth™ e usar esses dispositivos para fazer e receber chamadas.

Quando tiver sido emparelhado com um dispositivo Bluetooth™, o telefone lembrará esse emparelhamento. Ao emparelhar o telefone com um dispositivo Bluetooth™, pode ser necessário digitar uma senha de acesso. O telefone tentará automaticamente a senha de acesso 0000. Se essa senha de acesso não funcionar, consulte a documentação do dispositivo Bluetooth™ para obter a senha de acesso. Não é necessário digitar novamente a senha de acesso na próxima vez que você se conectar ao dispositivo Bluetooth™ emparelhado.

Alguns dispositivos Bluetooth™, por exemplo, a maioria dos fones Bluetooth™, exigem que você emparelhe e conecte-se a outro dispositivo.

É possível emparelhar o telefone com vários dispositivos Bluetooth™, mas é possível conectar-se apenas com um perfil Bluetooth™ ao mesmo tempo.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para parear o telefone com outro dispositivo Bluetooth™

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Redes sem fio e outras** > **Configurações de Bluetooth**.
3. Toque rapidamente em **Procurar dispositivos**. Os dispositivos Bluetooth™ localizados serão listados em **Dispositivos Bluetooth**.
4. Toque rapidamente no dispositivo Bluetooth™ que você deseja parear com o telefone.
5. Digite uma senha de acesso, se necessário.
6. O telefone e o dispositivo Bluetooth™ agora estão pareados. Com alguns dispositivos também é necessário conectar-se antes de começar a usá-los. O status do emparelhamento e da conexão é exibido embaixo do nome do dispositivo Bluetooth™ na lista **Dispositivos Bluetooth**.

Certifique-se de que o dispositivo com o qual você deseja parear o telefone tem a função de Bluetooth™ ativada e a visibilidade de Bluetooth™ ligada.

Para conectar o telefone em outro dispositivo Bluetooth™

Alguns dispositivos Bluetooth™, por exemplo, a maioria dos fones de ouvido Bluetooth™, exigem que você primeiro emparelhe e, em seguida, se conecte em outros dispositivos Bluetooth™ para que uma conexão bem-sucedida seja estabelecida.

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Redes sem fio e outras** > **Configurações de Bluetooth**.
3. Na lista **Dispositivos Bluetooth**, mantenha o toque pressionado no dispositivo Bluetooth™ que você deseja conectar ao telefone.
4. Toque rapidamente em **Conectar**.

Para desconectar um dispositivo Bluetooth™

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Redes sem fio e outras** > **Configurações de Bluetooth**.
3. Na lista **Dispositivos Bluetooth**, toque e segure o nome do dispositivo Bluetooth conectado.
4. Toque rapidamente em **Desconectar**.

Mesmo que você desconecte o dispositivo Bluetooth™, o dispositivo permanece pareado com o telefone. Para remover o pareamento, você precisa tocar rapidamente em **Desconectar e cancelar pareamento**.

Para desparear um dispositivo Bluetooth™

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Redes sem fio e outras** > **Configurações de Bluetooth**.
3. Na lista **Dispositivos Bluetooth**, toque e segure o nome do dispositivo Bluetooth™ conectado.
4. Toque rapidamente em **Cancelar pareamento**.

Enviando e recebendo itens usando a tecnologia Bluetooth™

Compartilhe itens com outros dispositivos compatíveis com Bluetooth™, como telefones ou computadores. Pode enviar e receber vários tipos de itens usando a função Bluetooth™, como:

- Fotografias e vídeos
- Músicas e outros arquivos de áudio
- Contatos
- Páginas da web

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para enviar itens usando Bluetooth™

1. **Dispositivo de recepção:** Certifique-se de que o dispositivo Bluetooth™ para onde deseja enviar o item tem o Bluetooth™ ligado e está no modo visível.
2. Em seu telefone, abra o aplicativo que contém o item que deseja enviar e role para o item.
3. Dependendo do aplicativo e do item que deseja enviar, você pode precisar de, por exemplo, tocar e manter pressionado o item, abrir o item ou pressionar . Podem existir outros métodos para enviar um item.
4. Selecione uma compartilha ou envie o item de menu.
5. No menu que aparece, selecione **Bluetooth**.
6. Ligue o Bluetooth™, se for solicitado para o fazer.
7. Em **Dispositivos Bluetooth**, toque rapidamente no nome do dispositivo de recepção.
8. **Dispositivo de recepção:** Se for solicitado, aceite a conexão.
9. Se solicitado, digite a mesma senha de acesso em ambos os dispositivos, ou confirme a senha de acesso sugerida.
10. **Dispositivo de recepção:** Aceite o item recebido.

Para receber itens usando Bluetooth™

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Redes sem fio e outras**.
3. Marque a caixa de seleção **Bluetooth**. O símbolo aparece na barra de status.
4. Toque rapidamente em **Configurações de Bluetooth**.
5. Marque a caixa de seleção **Detectável**. O telefone ficará visível para outros dispositivos por 120 segundos.
6. **Dispositivo de envio:** Envie um ou mais itens para seu telefone usando Bluetooth™.
7. Se solicitado, digite a mesma senha de acesso em ambos os dispositivos, ou confirme a senha de acesso sugerida.
8. Quando você é notificado de um arquivo chegando em seu telefone, arraste a barra de status para baixo e toque rapidamente na notificação para aceitar a transferência do arquivo.
9. Toque rapidamente em **Aceitar** para iniciar a transferência do arquivo.
10. Para visualizar a progressão da transferência, arraste a barra de status para baixo.
11. Para abrir de imediato um item recebido, arraste a barra de status para baixo e toque rapidamente na notificação relevante.

! Seu telefone precisa ter um cartão de memória inserido para poder receber itens usando a tecnologia sem fio Bluetooth™.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Fazendo backup e restaurando

Use o aplicativo de Backup e restauro para efetuar backups do conteúdo do telefone para seu cartão de memória. Esses backups podem ser usados para restaurar conteúdo e algumas configurações do telefone no caso de perda ou exclusão de dados.

Se seu telefone está executando o Android, versão 1.6, você precisa efetuar o backup dos dados antes de atualizar para uma versão mais recente.

Tipos de conteúdo dos quais é possível fazer backup

Use o aplicativo de backup e restauro para efetuar o backup dos tipos de dados a seguir:

- **Marcadores**
- **Registro de chamadas**
- **Contatos**
- (Android) **Aplicativos do Market**
- **Mensagens de multimídia**
- **Configurações do sistema** (como alarmes, volume do toque)
- **Mensagens de texto**

Arquivos de música e fotos ou vídeos executados com a câmera do telefone são automaticamente salvos no cartão de memória e não precisam de backup.

Podem existir despesas adicionais de transmissão de dados quando restaura aplicativos Android Market™.

Para fazer backup do conteúdo do telefone manualmente

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque em **Backup e restauro**.
3. Toque em **Fazer backup**.
4. Para criar um novo arquivo de backup, toque rapidamente em **Adicionar novo**, digite um nome para o arquivo de backup e toque rapidamente em **Continuar**. Para substituir o conteúdo de um arquivo de backup anterior, toque rapidamente no arquivo de backup desejado e toque rapidamente em **Substituir**.
5. Marque as caixas de seleção do conteúdo desejado para backup e, então, toque rapidamente em **Continuar**.

Para programar o backup automático do conteúdo do telefone

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque em **Backup e restauro**.
3. Toque em **Agendar**.
4. Selecione a frequência de recorrência desejada e a hora de início do backup e toque rapidamente em **Continuar**.
5. Marque as caixas de seleção do conteúdo desejado para backup e, então, toque rapidamente em **Continuar**.

Toda vez que um arquivo de backup automático programado é criado, a versão anterior do arquivo de backup é substituída.

Para desabilitar o backup programado do conteúdo do telefone

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque em **Backup e restauro**.
3. Toque rapidamente em **Agendar** > **Nunca** > **Continuar**.

Para restaurar o conteúdo do telefone

Não esqueça que todas as alterações que efetuar em seus dados e configurações depois de criar um backup serão apagadas durante um procedimento de restauro.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2 Localize e toque em **Backup e restauro**.
3 Toque em **Restaurar**.
4 Toque rapidamente no arquivo de backup do qual você deseja restaurar.
5 Marque as caixas de seleção do conteúdo que você deseja restaurar, e toque rapidamente em **Continuar**.

! Você pode ser solicitado para reiniciar o telefone para que o procedimento de restauro entre em vigor.

Para excluir um arquivo de backup do cartão de memória

1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2 Localize e toque em **Backup e restauro**.
3 Toque em **Fazer backup**.
4 Mantenha o toque pressionado no arquivo de backup que você deseja excluir e toque rapidamente em **Apagar**.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Serviços de mídia

Serviço PlayNow™

Você pode usar o serviço PlayNow™ para fazer download de aplicativos, jogos e música. O serviço PlayNow™ oferece downloads gratuitos e pagos. Você pode fazer o download de itens do seu telefone ou do seu computador.

O serviço PlayNow™ não está disponível em todos os países.

Antes de fazer download de aplicativos e de conteúdo

Antes de fazer download, verifique se você tem uma conexão à Internet. Além disso, você pode precisar ter um cartão de memória inserido no telefone para fazer download de conteúdo, como música, toques e temas.

Ao fazer download de conteúdo no telefone, você talvez seja cobrado pelo valor dos dados transferidos. Contate sua operadora para obter informações sobre as taxas de transferência de dados em seu país.

Para iniciar o PlayNow™

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em .

Registrando em uma conta do PlayNow™

Você pode baixar conteúdo do serviço PlayNow™ sem registrar-se com uma conta, mas o registro fornece alguns benefícios. Por exemplo, pode pagar com cartão de crédito e revisar o histórico de aquisições e de downloads. Como um membro registrado, você também pode baixar toda sua música duas vezes: Uma a partir de seu celular e outra em formato MP3 de alta qualidade a partir de seu computador. E também pode resgatar vouchers.

Para registrar uma conta do PlayNow™

1. Toque rapidamente em e pressione .
2. No menu, toque rapidamente em **Login** > **Inscrever-se**.
3. Digite suas informações pessoais e toque rapidamente em **Inscrever-se**.

Opções de pagamento

Há duas maneiras de pagar por aplicativos e outro conteúdo comprado pelo serviço PlayNow™:

- **Cartão de crédito** – pagar com cartão de crédito. É necessário estar conectado à conta do PlayNow™ para que seja possível pagar com cartão de crédito. Se você pagar com cartão de crédito, o preço será mais baixo do que se você pagar usando SMS premium. Todos os seus dados pessoais são transferidos de maneira segura usando a criptografia SSL. Quando a compra for validada, o download será iniciado automaticamente.
- **SMS premium** – pagar usando SMS quando você está em seu país de endereço residencial. Não é necessário ser um usuário registrado para pagar por conteúdo usando o método SMS premium. O download dos itens comprados será feito automaticamente para o telefone.

As duas opções de pagamento nem sempre estão disponíveis em todos os países ou em todos os provedores de serviços.

Vouchers

Vouchers são códigos para acessar conteúdo como músicas, aplicativos e jogos oferecidos em uma campanha.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Você pode acessar a opção de vouchers quando se registra no PlayNow. Peça à operadora de rede mais informações sobre as ofertas de voucher e seus códigos em uma campanha específica.

Vouchers e campanhas não estão disponíveis em todos os países ou redes. A opção de vouchers continuará visível em seu telefone, mesmo se o serviço de voucher não estiver disponível em seu país.

Para trocar um voucher

1. Na tela **PlayNow™**, pressione .
2. Toque rapidamente em **Voucher**.
3. Digite o código do voucher.
4. Toque rapidamente em **Resgatar um voucher**.

Os vouchers não são oferecidos em todos os países nem em todas as redes.

Fazendo o download do serviço PlayNow™

É possível fazer download de conteúdo do serviço PlayNow™ em seu telefone e no navegador de seu desktop. Escolha entre uma variedade de aplicativos, jogos e música.

Para fazer download de um item no telefone

1. Abra o serviço PlayNow™ e localize um item do qual você deseja fazer download procurando categorias ou usando a função de procura.
2. Toque rapidamente no item para exibir seus detalhes.
3. Selecione comprar o item usando seu cartão de crédito ou o SMS premium. O download do item será iniciado automaticamente.

Para acessar um item obtido por download

1. No serviço PlayNow™, pressione e toque rapidamente em **Downloads**.
2. Toque rapidamente no item obtido por download.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Sony Ericsson Mediascape

O Sony Ericsson Mediascape disponibiliza todo o seu conteúdo de mídia em um local. Use o Mediascape para procurar todo o conteúdo de mídia em seu cartão de memória, como música, audiobooks, podcasts, fotografias e vídeos. Incline o telefone para ver a mídia horizontalmente. Para conteúdo on-line, o Mediascape conecta você em serviços como PlayNow™, onde pode procurar e comprar músicas e vídeos. Você também pode explorar conteúdos relacionados no YouTube™, ou fazer upload de suas fotografias para o Facebook™, Picasa™ ou outros serviços on-line.

! O serviço PlayNow™ não é suportado em todos os países/regiões, ou por todas as redes e/ou provedores de serviços em todas as áreas.

Copiando arquivos de mídia para seu cartão de memória

Copie todos os seus conteúdos favoritos de mídia do computador para o telefone, e comece usando todos os recursos de entretenimento do telefone. É fácil transferir músicas, fotos, vídeos e outros arquivos. Conecte simplesmente seu telefone em um computador com um cabo USB, e use um dos métodos a seguir:

- Use um aplicativo de gerenciamento de arquivos, por exemplo, o Windows Explorer. Consulte *Para arrastar e soltar conteúdo entre o telefone e um computador* na página 71
- Use o aplicativo Media Go™. Consulte *Media Go™* na página 72

Consulte *Conectando o telefone em um computador* na página 71 para mais informações gerais sobre a conexão de seu telefone e a transferência de arquivos.

Para abrir o Sony Ericsson Mediascape

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em **Mediascape**.
2. Dependendo do tipo de mídia que deseja acessar, toque rapidamente em **Música**, **Vídeo** ou **Foto** no fundo da tela. Na primeira vez que você abrir qualquer uma dessas telas de início, o conteúdo pode não ser exibido.
3. Para procurar o conteúdo em seu cartão de memória, toque rapidamente em **Biblioteca** na parte superior da tela.

Explorando conteúdo de mídia relacionado

No Sony Ericsson Mediascape é possível encontrar e explorar conteúdo de mídia relacionado a um artista que você esteja escutando ou a uma fotografia que você esteja exibindo ao tocar no botão Infinito .

Ao exibir uma fotografia tirada pela câmera do telefone, você poderá encontrar outras fotografias tiradas pela câmera no mesmo dia, no mesmo local, ou que exiba a mesma pessoa.

Ao procurar ou ouvir música, você pode procurar o conteúdo de música relacionado a um artista em particular. O Mediascape procura e lista resultados a partir do seguinte:

- no cartão de memória em seu telefone
- PlayNow™ ou outro serviço de música on-line disponível
- no serviço YouTube™

O Mediascape também cria uma lista de **Se assemelha com** a partir da música em seu cartão de memória. Esta lista mostra as faixas que são semelhantes à faixa que você está reproduzindo.

Para explorar o conteúdo de mídia relacionado

- Toque em .

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Exibindo informações detalhadas sobre o conteúdo de mídia

Visualize informações detalhadas sobre o conteúdo de mídia, tocando e segurando qualquer uma das miniaturas nas telas iniciais de música, fotografia ou vídeo. As informações que aparecem dependem do conteúdo. A barra de ferramentas aparece no fundo da tela.

Para exibir informações adicionais sobre o conteúdo de mídia

1. Na tela inicial de música, fotografia ou vídeo, toque e segure em uma miniatura até o ladrilho de informações aparecer.
2. Para explorar o conteúdo de mídia relacionado, toque rapidamente em ∞ (se disponível).
3. Pressione ⇦ para fechar o ladrilho de informações.

Quando o ladrilho de informações é aberto, use as teclas no fundo da tela para, por exemplo, reproduzir um item ou visualizar mais informações sobre ele.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Música no Sony Ericsson Mediascape

Você pode procurar e ouvir suas músicas, audiolivros e podcasts usando o Sony Ericsson Mediascape. Você também pode comprar músicas em serviços on-line (se disponíveis) usando o Sony Ericsson Mediascape.

Use o aplicativo Media Go™ para transferir conteúdo para e a partir do cartão de memória em seu telefone. Para obter mais informações, consulte *Conectando o telefone em um computador* na página 71.

Para procurar conteúdo de áudio no seu cartão de memória

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em **Mediascape**.
2. Se a tela inicial de música não for exibida, toque rapidamente em **Música**. Na primeira vez que você abre a tela inicial de música, ela pode não exibir sua música nas listas de reprodução criadas automaticamente.
3. Na parte superior da tela, toque rapidamente em **Biblioteca**.
4. Toque e deslize à esquerda ou direita para ver os itens por categoria.

Tela inicial de música

A tela inicial de música exibe listas de reprodução que são criadas automaticamente a partir do conteúdo on-line disponível e a partir da música em seu cartão de memória. Você pode decidir quais linhas das listas de reprodução criadas automaticamente são mostradas na tela inicial. Toque e deslize lateralmente listas de reprodução para ver mais conteúdos.

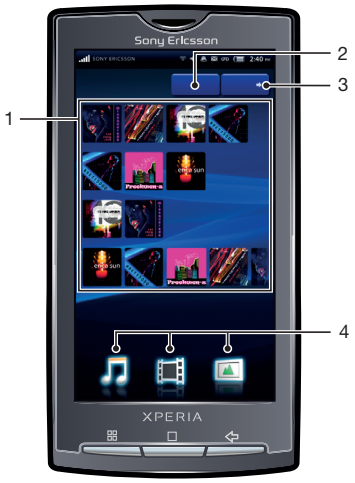

O conteúdo exibido neste Manual do usuário é para fins instrucionais apenas e não está incluído no dispositivo.

1	Listas de reprodução criadas automaticamente. As veja linha a linha. Toque e deslize lateralmente para rolar. Toque rapidamente em uma miniatura para reproduzir
2	Tecla de biblioteca (para acessar o conteúdo no cartão de memória). Procure música por categoria
3	Tecla do leitor. Toque rapidamente para abrir o music player
4	Categorias de mídia. Toque rapidamente para acessar uma tela inicial de mídia diferente

Para selecionar as linhas da lista de reprodução que serão exibidas

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

1 Na Tela inicial, toque rapidamente em **Mediascape**.
2 Se a tela inicial de música não for exibida, toque rapidamente em **Música**.
3 Pressione e toque rapidamente em **Config. iniciais de música** > **Personalização de linha**.
4 Marque as caixas de verificação para as linhas que deseja exibir na tela inicial de música.
5 Toque rapidamente em **OK**.

PlayNow e outros serviços on-line

Com o aplicativo PlayNow™ em seu telefone, você pode procurar, comprar e fazer o download de sua música favorita. Você pode ouvir a música antes de comprá-la ou fazer o download para seu telefone.

O serviço PlayNow™ não está disponível em todos os países ou em todas as redes.

Se o país de sua residência não suportar o serviço PlayNow™, sua operadora poderá oferecer um serviço, ou serviços alternativos. Caso não haja um serviço alternativo, listas de reprodução geradas automaticamente aparecerão na parte inferior da tela inicial de música em Sony Ericsson Mediascape.

Você pode verificar com a sua operadora de rede por serviço ou serviços alternativos.

Para obter mais informações sobre o PlayNow™, acesse *www.sonyericsson.com/support*.

Para visualizar o PlayNow™ ou outro conteúdo de serviços on-line

1 Na Tela inicial, toque rapidamente em **Mediascape**.
2 Se a tela inicial de música não for exibida, toque rapidamente em **Música**.
3 Pressione e toque rapidamente em **Config. iniciais de música** > **Personalização de linha**.
4 Marque as caixas de verificação para os serviços on-line que deseja mostrar na tela inicial, por exemplo, **PlayNow™**.
5 Toque rapidamente em **OK**.

Procurando conteúdo de áudio em seu cartão de memória

Os controles a seguir ajudam você a navegar no conteúdo de áudio no cartão de memória.

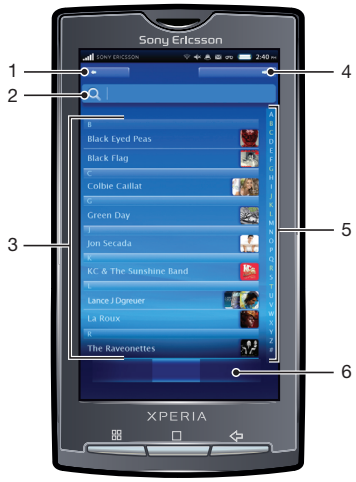

1	Tecla Início. Toque rapidamente para abrir a tela inicial de música
2	Campo de busca (não disponível para todas as categorias)
3	Lista de conteúdos. Exibir conteúdo por categoria
4	Tecla do leitor. Toque rapidamente para abrir o music player
5	Barra alfabética. Acessar o conteúdo que começa com uma letra específica
6	Categorias de áudio. Acessar uma categoria

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Categorias de áudio

Toque rapidamente na tecla **Biblioteca** na tela inicial de música para procurar o conteúdo de áudio por categoria. As seguintes categorias estão disponíveis:

Reproduzidas recentemente	Faixas de áudio no cartão de memória que você reproduziu durante os últimos sete dias
Incluídas recentemente	Faixas de áudio no cartão de memória que você adicionou durante os últimos sete dias
Favoritos	Faixas de áudio no cartão de memória que você marcou como favoritas
Artistas	Faixas de áudio listadas por artista
Álbuns	Faixas de áudio listadas por álbum
Faixas	Faixas de áudio listadas por título da música
Gêneros	Faixas de áudio listadas por gênero
Listas de reprodução	Listas de reprodução no cartão de memória
Podcasts	Podcasts de áudio na pasta \música\podcast no cartão de memória
Audiolivros	Faixas de áudio que estejam marcada como "audiobook", "audio book" ou "audiobooks" (como metadados de gênero)

Para reproduzir conteúdo de áudio

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em **Mediascape**.
2. Se a tela inicial de música não for exibida, toque rapidamente em **Música** ♫.
3. Na parte superior da tela, toque rapidamente em **Biblioteca**.
4. Toque à esquerda ou direita para ver os itens por categoria.
5. Procure uma faixa.
6. Toque rapidamente em uma faixa para reproduzi-la.

Você também pode reproduzir faixas tocando rapidamente nas miniaturas da foto do álbum nas listas de reprodução na tela inicial da música, por exemplo, **Álbum reproduzido recentemente**, **Incluídos recentemente** e **Favoritos**.

Visão geral do music player

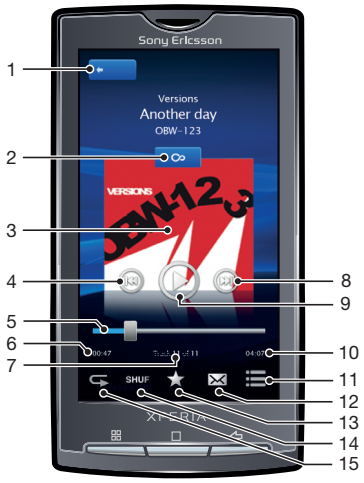

1	Tecla Início. Acessar a tela inicial de música
2	Botão Infinito. Encontrar material relacionado no cartão de memória e on-line
3	Arte de capa (se disponível).
4	Tecla Anterior. Acessar a faixa anterior ou o início da faixa na fila de reprodução atual
5	Indicador de progresso. Avançar ou retroceder ao arrastar ou tocar

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

6	Tempo decorrido da faixa reproduzindo
7	Número da faixa na fila de reprodução atual
8	Tecla Próximo. Acessar a próxima faixa na fila de reprodução atual
9	Tecla Reproduzir/Pausa
10	Tempo total da faixa
11	Exibir a fila de reprodução atual
12	Compartilhar (se não estiver protegido). Enviar uma faixa usando um dos métodos de transferência disponíveis
13	Favorito. Marcar a faixa como uma favorita
14	Reproduzir aleatoriamente. Reproduzir faixas da fila de reprodução atual em ordem aleatória
15	Repetir. Reiniciar a fila de reprodução atual após o término da última faixa

Usando o music player

Para ajustar o volume do áudio

- Pressione a tecla de volume.

Para explorar o conteúdo de áudio relacionado

1. No music player, toque rapidamente em .
2. Toque e deslize para a esquerda ou direta para ver os resultados a partir dos serviços on-line disponíveis (dependentes do operador) ou na lista de reprodução **Se assemelha com**.
3. Para retornar ao music player, pressione .

Para mudar as faixas

- No music player, toque em ou .

Para pausar uma faixa

- No music player, toque rapidamente em .

Para avançar rapidamente e retroceder uma faixa

1. Enquanto a faixa está reproduzindo, toque e segure qualquer parte da tela.
2. Para avançar rapidamente, arraste seu dedo para a direita. Para aumentar a velocidade do avanço rápido, arraste seu dedo mais para a direita.
3. Para retroceder, arraste seu dedo para a esquerda. Para aumentar a velocidade de retrocesso, arraste seu dedo mais para a esquerda.

Você também pode arrastar o marcador do indicador de progresso para a direita ou para a esquerda para avançar ou retroceder rapidamente.

Para exibir uma fila de reprodução atual

- No music player, toque em .

Para minimizar o music player

- No music player, pressione para mudar de tela, ou pressione para acessar a Tela inicial. Você pode agora usar outros aplicativos enquanto o music player reproduz em segundo plano.

Para retornar ao music player quando utilizado em segundo plano

1. Arraste a barra de status para baixo para abrir o painel de Notificação.
2. Toque no título da faixa pata abrir o music player.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para marcar uma faixa como favorita

- No music player, toque rapidamente em ★ na barra de ferramentas localizada na parte inferior da tela. Agora você pode exibir a faixa na categoria de música **Favoritos** ao procurar na biblioteca. Ela também será exibida na lista de reprodução **Favoritos** na tela inicial de música.

Para remover uma faixa dos Favoritos

- No music player, toque rapidamente em ★ na barra de ferramentas localizada na parte inferior da tela. A faixa é removida da categoria de música **Favoritos** e da lista de reprodução.

Para compartilhar uma faixa

1. No music player, toque rapidamente em ✉ na barra de ferramentas localizada na parte inferior da tela.
2. Selecione um método de transferência disponível e siga as instruções na tela.

! Talvez não seja possível copiar, enviar ou transferir itens protegidos por direitos autorais.

Para excluir uma faixa

1. Ao mostrar ou escutar uma faixa no music player, pressione ⊞.
2. Toque em **Apagar**.

Para obter títulos de música e foto do álbum

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em **Mediascape**.
2. Se a tela inicial de música não for exibida, toque rapidamente em **Música** ♫.
3. Pressione ⊞ e toque rapidamente em **Obter info de música**. O Mediascape procura foto do álbum e títulos do álbum e faixa para todos os álbuns com essa informação faltando.

Você também pode obter informações de música para uma única faixa ou álbum selecionando Obter info de música no music player.

Para selecionar o tipo de conexão quando obtém as informações da música

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em **Mediascape**.
2. Se a tela inicial de música não for exibida, toque rapidamente em **Música** ♫.
3. Pressione ⊞ e toque rapidamente em **Obter config. de info de música**.
4. Toque rapidamente em **Definir tipo de conexão**.
5. Selecione se deseja usar somente uma conexão Wi-Fi, ou também uma conexão de rede móvel quando fizer o download de uma faixa ou foto do álbum e títulos do álbum.
6. Toque rapidamente em **OK**.

Para usar uma faixa como toque

1. Ao reproduzir uma faixa no music player, pressione ⊞.
2. Toque rapidamente em **Definir como toque**.

Para procurar em sua biblioteca de áudio

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em **Mediascape**.
2. Se a tela inicial de música não for exibida, toque rapidamente em **Música**♫.
3. Na parte superior da tela, toque rapidamente em **Biblioteca**.
4. Toque e deslize à esquerda ou direita para ver os itens por categoria.
5. Toque rapidamente em **Procurar**. O teclado é exibido.
6. Digite uma palavra. Você pode ver os resultados dentro da categoria escolhida.
7. Toque rapidamente em um resultado para procurar ou reproduzi-lo.

Reproduzindo música em ordem aleatória

Você pode reproduzir faixas das listas de reprodução em ordem aleatória. Uma lista de reprodução pode ser, por exemplo, uma lista que você mesmo criou para um álbum.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para reproduzir faixas em ordem aleatória

1 No music player, toque em .
2 Toque em .

Reproduzindo faixas repetidamente

Você pode reproduzir uma faixa individual repetidamente, ou reproduzir listas de reprodução em loop. Uma lista de reprodução pode ser, por exemplo, uma lista que você mesmo criou para um álbum.

Para repetir todas as faixas na lista de reprodução atual

1 Toque em ou até aparecer.
2 Toque no título da faixa ou em .

Para repetir a faixa atual

1 Toque em ou até aparecer.
2 Toque no título da faixa ou em .

Listas de reprodução

Algumas listas de reprodução no Sony Ericsson Mediascape são criadas automaticamente a partir da música no cartão de memória e a partir do serviços de música on-line. Visualize estas listas de reprodução criadas automaticamente em sua tela principal de música. Você também pode criar suas listas de reprodução a partir da música no cartão de memória. Além disso, pode copiar listas de reprodução de um computador para o cartão de memória se tiver o aplicativo Media Go™ instalado no computador. Quando conecta e monta seu telefone no computador usando o cabo USB, o cartão de memória aparece no aplicativo Media Go™ no computador. Para obter mais informações, consulte *Conectando o telefone em um computador* na página 71.

Para criar sua própria lista de reprodução

1 Na Tela inicial, toque rapidamente em **Mediascape**.
2 Se a tela inicial de música não for exibida, toque rapidamente em **Música** .
3 Para adicionar um álbum ou uma faixa em uma lista de reprodução, toque e segure em um álbum ou uma miniatura de faixa em uma das listas de reprodução na tela inicial de música. Você não pode adicionar álbuns ou faixas mostrados nas listas de reprodução dos serviços on-line na tela inicial de música.
4 Toque rapidamente em **Adic. à lista de reprod.**.
5 Para criar uma nova lista de reprodução, toque rapidamente em **Nova lista de reprodução**.
6 Digite um nome para a lista de reprodução e toque rapidamente em **OK**. Você criou agora uma lista de reprodução e adicionou um álbum ou faixa nessa lista de reprodução. Visualize suas listas de reprodução na categoria de áudio **Listas de reprodução** na biblioteca de música.

Você também pode criar listas de reprodução, ou adicionar álbuns ou faixas em listas de reprodução, a partir da biblioteca de música. A partir da tela inicial de música, toque rapidamente em **Biblioteca**, procure um álbum ou faixa e toque e segure o título. Em seguida, toque rapidamente em **Adic. à lista de reprod.**.

Para copiar listas de reprodução no seu cartão de memória

1 **Computador**: Inicie o aplicativo Media Go™ no computador.
2 **Telefone**: Conecte o telefone a um computador usando um cabo USB. Se a instalação do PC Companion for solicitada, pressione . O PC Companion pode ser definido posteriormente para ajudá-lo a gerenciar o telefone no computador.
3 **Telefone**: Arraste a barra de status para baixo e toque rapidamente em **Conectado por USB** > **Montar**.
4 **Computador**: Localize o cartão de memória no aplicativo Media Go™.
5 **Computador**: Copie listas de reprodução existentes do computador no cartão de memória arrastando e soltando as listas de reprodução entre o telefone e o computador.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para criar uma lista de reprodução como sons

1. Na tela inicial de música, toque e segure em uma miniatura até o ladrilho de informações aparecer. Alternativamente, na tela inicial de música, toque rapidamente em **Biblioteca** e procure uma faixa.
2. Toque rapidamente em ∞.
3. Toque e deslize até a tela **Se assemelha com** aparecer.
4. Toque rapidamente em **Salv. como lista** > **OK**.
5. Digite um nome da lista de reprodução e toque rapidamente em **OK**.

Para escutar suas listas de reprodução

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em **Mediascape**.
2. Se a tela inicial de música não for exibida, toque rapidamente em **Música**.
3. Na parte superior da tela, toque rapidamente em **Biblioteca**.
4. Toque e deslize para a esquerda ou direita para acessar a tela **Listas de reprodução**.
5. Toque rapidamente em uma lista de reprodução para abri-la.
6. Toque rapidamente em uma faixa para reproduzi-la.

Para alterar a ordem das faixas em suas listas de reprodução

1. Quando você está em uma lista de reprodução que tenha criado, pressione .
2. Toque rapidamente em **Reordenar**.
3. Toque e segure o ícone de reordenar para um título e, então, o arraste para a posição desejada. Repita para todas as faixas que deseja reordenar.
4. Toque rapidamente em **OK**.

Para remover uma faixa de uma lista de reprodução

1. Quando você está em uma lista de reprodução, toque e segure em uma faixa até o ladrilho de informações aparecer.
2. Toque rapidamente em **Apag. da lista**.
3. Toque rapidamente em **OK**.

Podcasts

Podcasts são conteúdos de mídia, por exemplo, programas de rádio, que você pode assinar usando arquivos feed da Web (RSS). Você pode fazer o download do conteúdo no computador usando o recurso de podcast do aplicativo Media Go™. Você pode copiar o podcast para o cartão de memória do seu telefone usando o aplicativo Media Go™ no computador. Se você instalar um leitor de RSS no seu telefone, também poderá começar a assinar um site que possua feeds de áudio. Para obter mais informações, consulte *Conectando o telefone em um computador* na página 71.

Para reproduzir podcasts no seu telefone

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em **Mediascape**.
2. Selecione uma categoria, por exemplo, **Música** para reproduzir podcasts de áudio.
3. Na parte superior da tela, toque rapidamente em **Biblioteca**.
4. Toque e deslize para a esquerda ou direita para ir para **Podcasts**.
5. Toque no item para reproduzir ou exibir.

Tecnologia TrackID™

A tecnologia TrackID™ é um serviço de reconhecimento de música. Você pode pesquisar o título, o nome do artista e do álbum de uma faixa que ouviu tocando em um alto-falante. Para obter melhores resultados, use a tecnologia TrackID™ em uma área tranquila. Você pode recomendar faixas para outras pessoas. Você também pode comprar faixas encontradas usando a tecnologia TrackID™. Também é possível procurar e exibir o conteúdo relacionado no YouTube™. Se você não puder usar a tecnologia TrackID™, consulte *Não é possível usar serviços baseados na Internet* na página116.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para abrir o aplicativo TrackID™

1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **TrackID™** .

Para procurar informações de faixas

1 Quando o aplicativo **TrackID™** estiver aberto, segure o telefone na direção da origem da música.
2 Toque rapidamente em **Gravar**. Os resultados são mostrados como informações da faixa na tela do resultado.
3 Para retornar à tela inicial do **TrackID™**, pressione .

Usando os resultados da tecnologia TrackID™

As informações da faixa aparecem quando uma faixa é reconhecida depois de uma procura, mas também em uma lista do histórico. Quando uma faixa foi reconhecida pela tecnologia TrackID™, você pode comprá-la, recomendá-la ou encontrar o conteúdo relacionado no serviço YouTube™.

Para comprar uma faixa usando a tecnologia TrackID™

1 Toque rapidamente em uma das teclas da tela de informações da faixa para comprar, recomendar ou exibir a faixa no serviço YouTube™.
2 Para abrir a tela de informações da faixa a partir da lista de histórico, toque rapidamente em uma faixa. Para abrir a tela de informações da faixa a partir de qualquer gráfico, toque rapidamente em **Paradas**.

! O serviço de compra de faixa pode não ser suportado em todos os países/regiões ou por todas as redes e/ou provedores de serviços em todas as áreas.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Fotografias no Sony Ericsson Mediascape

Você pode procurar e exibir suas fotografias e as fotografias da câmera usando o Sony Ericsson Mediascape. Use o aplicativo Media Go™ para transferir conteúdo para e a partir do cartão de memória em seu telefone. Para obter mais informações, consulte *Conectando o telefone em um computador* na página 71.

Para procurar suas fotografias

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em **Mediascape**.
2. Se a tela inicial de fotografias não é exibida, toque rapidamente em **Foto** .
3. Na parte superior da tela, toque rapidamente em **Biblioteca**.
4. Toque e deslize à esquerda ou direita para ver as fotografias por categoria.

Configurando contas para serviços on-line

Você pode compartilhar suas fotografias com redes sociais e serviços de compartilhamento de fotografias ao usar o Sony Ericsson Mediascape. Primeiro você deve se registrar nos serviços disponíveis que você deseja usar.

Para habilitar os serviços de fotografias on-line

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em **Mediascape**.
2. Se a tela inicial de fotografias não é exibida, toque rapidamente em **Foto** .
3. Pressione .
4. Toque rapidamente em **Config. iniciais de foto**.
5. Toque rapidamente em **Contas de serviços on-line** e registre os serviços que deseja usar.

Para selecionar quais serviços de fotografias on-line devem ser mostrados

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em **Mediascape**.
2. Se a tela inicial de fotografias não é exibida, toque rapidamente em **Foto** .
3. Pressione .
4. Toque rapidamente em **Config. iniciais de foto**.
5. Toque rapidamente em **Personalização de linha** e selecione quais serviços devem ser mostrados.
6. Toque rapidamente em **OK**.

Tela inicial de fotografias

A tela inicial de fotografias exibe listas que são criadas automaticamente a partir do conteúdo on-line disponível e a partir das fotografias em seu cartão de memória. Você pode decidir quais linhas das listas de fotografias criadas automaticamente são mostradas nesta tela inicial. Toque e deslize lateralmente para ver mais conteúdos.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

1	Listas de fotografias criadas automaticamente. Toque e deslize lateralmente para rolar. Toque rapidamente em uma fotografia para visualizá-la
2	Tecla de biblioteca (para acessar o conteúdo no cartão de memória). Procure fotografias por categoria
3	Categorias de mídia. Toque rapidamente para acessar uma tela inicial de mídia diferente

Procurando fotografias armazenadas localmente

Você pode procurar fotografias por categorias.

1	Tecla Início. Retornar à tela inicial de fotografias
2	Lista de conteúdos. Exibir o conteúdo de acordo com a categoria de fotografias selecionada
3	Categorias de fotografias

Categorias de fotografias

Toque rapidamente na tecla **Biblioteca** na tela inicial de fotografia para procurar suas fotografias por categoria. As seguintes categorias estão disponíveis:

Recentemente exibidas	Fotografias em **Lista de câmeras** e **Meus álbuns** que você tenha visualizado durante os últimos sete dias
Favoritos	Fotografias em **Lista de câmeras** e **Meus álbuns** que você tenha marcado como favoritas
Lista de câmeras	fotografias que você tirou e que estão na pasta DCIM em seu cartão de memória
Meus álbuns	Fotografias não tiradas pela câmera e pastas de álbuns de fotografias que você criou no cartão de memória

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Amigos	Fotografias associadas a seus contatos

Para exibir fotos

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em **Mediascape**.
2. Se a tela inicial de fotografias não é exibida, toque rapidamente em **Foto** .
3. Na parte superior da tela, toque rapidamente em **Biblioteca**.
4. Toque à esquerda ou direita para ver as fotografias por categoria.
5. Dependendo da categoria, toque rapidamente miniatura ou na lista de fotografias.
6. Para exibir a próxima fotografia ou a anterior, toque no lado esquerdo ou direito.

Se a orientação da tela não mudar automaticamente quando você vira o telefone de lado, marque a caixa de verificação **Orientação** em **Configurações** > **Som e tela**.

Você também pode visualizar fotografias a partir das listas **Recentemente exibidas**, **Tiradas recentemente** e **Favoritos** na tela inicial das fotografias.

Visão geral da exibição de fotografias

1	Tecla Início. Acesse a tela inicial de fotografias
2	Botão Infinito. Encontre fotografias relacionadas no cartão de memória
3	Tecla Anterior. Acesse a fotografia anterior
4	Tecla Próximo. Acesse a próxima fotografia
5	Tecla Reproduzir. Inicie uma exibição de slides
6	Favorito. Marque a fotografia como uma favorita
7	Compartilhar. Envie a fotografia usando um dos métodos de transferência disponível
8	Usar como. Use a fotografia como papel de parede ou como uma fotografia de contato
9	Tecla Menu. Selecione recursos de fotografia adicionais

Para exibir fotografias relacionadas

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em **Mediascape**.
2. Se a tela inicial de fotografias não é exibida, toque rapidamente em **Foto** .
3. Na parte superior da tela, toque rapidamente em **Biblioteca**.
4. Toque e deslize à esquerda ou direita para ver as fotografias por categoria.
5. Toque rapidamente na miniatura de uma fotografia que deseja visualizar.
6. No visor da fotografia, toque rapidamente em .
7. Toque e deslize lateralmente em **Mesma data** para visualizar fotografias que foram tiradas na mesma data. Toque e deslize em **Mesmo local** para visualizar fotografias que foram tiradas no mesmo local, ou toque e deslize para um rótulo de nome para visualizar todas as fotografias de uma pessoa específica no cartão de memória.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para ver todas as fotos de uma pessoa

1. Enquanto visualiza uma fotografia no visualizador de fotografias, toque rapidamente em um rótulo de rosto que possua um nome.
2. Toque rapidamente em **Exibir todas as fotos deste amigo**.

Para visualizar fotografias tiradas no mesmo local

1. Quando visualizar uma fotografia no visualizador de fotos, toque rapidamente em .
2. Toque e deslize lateralmente para **Mesmo local**.

Você somente pode visualizar fotografias tiradas no mesmo local se a marcação da localização delas tiver sido efetuada. Para obter informações sobre como preparar para marcação da localização, consulte *Para ligar a marcação de localização* na página 102

Para visualizar o local de uma fotografia em um mapa

1. Abra **Mediascape** para visualizar uma fotografia cuja localização tenha sido marcada.
2. No visor da fotografia, toque rapidamente em .
3. Toque e deslize lateralmente para **Mesmo local**.
4. Toque rapidamente em **Mostrar no mapa**.

Você somente pode visualizar fotografias em um mapa se a localização tiver sido marcada. Para obter informações sobre como preparar para marcação da localização, consulte *Para ligar a marcação de localização* na página 102

Para exibir os controles do visualizador de fotografias

- No visualizador de fotografias, toque na tela.

Para aplicar zoom em uma fotografia

1. Quando visualizar uma fotografia, toque e segure qualquer parte da tela.
2. Para mais zoom, arraste seu dedo para cima. Retire o dedo.
3. Arraste a fotografia para exibir diferentes partes dela.
4. Para menos zoom, toque e segure qualquer parte da tela e arraste seus dedos para baixo.

Você também pode tocar rapidamente duas vezes em uma fotografia para mais zoom ou menos zoom.

Para iniciar uma apresentação de slides

- No visor da fotografia, toque em .

Para ajustar as configurações da apresentação de slides

1. Ao exibir uma fotografia no visor, pressione .
2. Toque rapidamente em **Config. de apres.**.

Para marcar uma fotografia como favorita

- Enquanto estiver exibindo uma fotografia no visualizador, toque em na barra de ferramentas na parte inferior da tela. Agora você pode exibir a fotografia na categoria **Favoritos**.

Para compartilhar uma fotografia

1. Quando você estiver vendo uma fotografia no visualizador, toque na tela para exibir os controles.
2. Na barra de ferramentas na parte inferior da tela, toque em
3. Selecione um dos métodos de transferência disponíveis.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para usar uma fotografia como papel de parede

1. Quando estiver visualizando uma fotografia no visualizador de fotos, toque rapidamente na tela para exibir os controles.
2. Na barra de ferramentas na parte inferior da tela, toque rapidamente em .
3. Toque rapidamente em **Definir como papel de parede**.
4. Redimensione a fotografia, se necessário.
5. Toque rapidamente em **Salvar**.

Para usar uma foto como a imagem de um contato

1. Quando estiver visualizando uma foto no visualizador de fotos, toque rapidamente na tela para exibir os controles.
2. Na barra de ferramentas na parte inferior da tela, toque rapidamente em .
3. Toque rapidamente em **Definir como foto do contato**.
4. Corte a fotografia, se necessário.
5. Toque rapidamente em **Salvar**.
6. Selecione um contato ou toque rapidamente em **Criar novo contato**.

Para cortar uma fotografia

1. Ao exibir uma fotografia no visor, pressione .
2. Toque rapidamente em **Cortar**.
3. Para ajustar o quadro do corte, toque e segure a margem do quadro. Quando as setas de corte aparecerem, arraste para dentro ou para fora, partindo do centro do quadro de corte, para redimensioná-lo.
4. Para redimensionar todos os lados do quadro de corte ao mesmo tempo, toque e segure em um dos quatro cantos e depois arraste o quadro.
5. Para mover o quadro de corte para outra área da fotografia, toque e segure dentro do quadro e depois arraste-o até a posição desejada.

Para carregar uma fotografia em um álbum da web on-line

1. Quando você estiver vendo uma fotografia no visualizador, toque na tela para exibir os controles.
2. Na barra de ferramentas na parte inferior da tela, toque em .
3. Selecione um serviço de compartilhamento de fotografias e siga as instruções na tela.

Aplicativo Touchnote™

É possível enviar cartões postais físicos de seu telefone usando o aplicativo Touchnote™. Depois de compor seu cartão postal pessoal combinando uma foto do álbum da câmera com texto, basta digitar um endereço postal e o cartão será impresso e enviado.

! O aplicativo Touchnote™ não é um serviço gratuito.

Para abrir o Touchnote™

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em **Touchnote**.

Para enviar um cartão postal

1. No Touchnote™, toque rapidamente em **Ir para minhas fotos**.
2. Selecione uma foto no álbum da câmera e toque rapidamente em **Continuar**.
3. Toque rapidamente no campo de texto e digite a mensagem, em seguida, toque rapidamente em **Pronto**.
4. Toque rapidamente em **Incluir endereço** e, em seguida, em **Conheço o endereço residencial**. Digite o endereço para o qual você deseja enviar o cartão postal.
5. Reveja o cartão postal e toque rapidamente em **Enviar cartão postal** quando estiver pronto para enviar.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Adicionando nomes aos rostos em fotografias

Quando você tira uma fotografia de um ou mais rostos, rótulos de reconhecimento de face são adicionados automaticamente aos rostos. Pode, então, vincular um rosto com um contato em seus contatos. Quando você dá um nome a um rosto, o recurso de reconhecimento de face inclui rótulos de nomes em todas as fotografias daquela pessoa. Ao exibir uma fotografia, você pode tocar no rótulo do nome de uma pessoa na fotografia e então tocar em para exibir todas as fotografias que incluem esta pessoa.

Para incluir nomes nos rostos em fotografias

1. Certifique-se de que você criou um contato em contatos para a pessoa que deseja vincular a um rótulo de face na fotografia.
2. Enquanto exibe a fotografia, toque rapidamente no rótulo de face .
3. Toque rapidamente em **Alterar nome**.
4. Selecione um contato.

Para alterar o nome de um rótulo de face existente

1. Quando visualizar uma fotografia contendo uma marca de rosto, toque rapidamente nela.
2. Toque rapidamente em **Alterar nome**.
3. Selecione um contato para associar ao rótulo da face.

Para comunicar-se com um contato tocando no seu rótulo de face

1. Enquanto exibe uma fotografia, toque em um rótulo de face que possua um nome.
2. Toque em **Exibir contato**.
3. Toque em um número de telefone para fazer uma chamada, ou em **Mensagem** ou no endereço de email para enviar uma mensagem.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Vídeos no Sony Ericsson Mediascape

Você pode procurar e assistir aos seus vídeos usando o Sony Ericsson Mediascape. Use o aplicativo Media Go™ para transferir conteúdo para e a partir do cartão de memória em seu telefone. Para obter mais informações, consulte *Conectando o telefone em um computador* na página 71.

Para procurar vídeos

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em **Mediascape**.
2. Se a tela inicial de vídeo não é exibida, toque rapidamente em **Vídeo** .
3. Na parte superior da tela, toque rapidamente em **Biblioteca**.
4. Toque à esquerda ou direita para ver os vídeos por categoria.

Você pode localizar os vídeos gravados com a câmera em **Álbum** .

Tela inicial do vídeo

A tela inicial de vídeo exibe os vídeos armazenados no cartão de memória.

1	Tecla de biblioteca. Procurar vídeos por categoria
2	Listas de vídeos criadas automaticamente
3	Categorias de mídia. Toque rapidamente para acessar uma tela inicial de mídia diferente

Procurando vídeos

Você pode procurar seus vídeos por categorias.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

1	Tecla Início. Retornar à tela inicial de vídeos
2	Campo de busca (não disponível para todas as categorias)
3	Lista de conteúdos. Exibir o conteúdo de acordo com a categoria selecionada
4	Barra alfabética. Acessar o conteúdo que começa com um caractere específico
5	Categorias de vídeos. Selecionar uma categoria

Categorias de vídeo

Toque rapidamente na tecla **Biblioteca** na tela inicial de vídeo para procurar seus vídeos por categoria. As seguintes categorias estão disponíveis:

Recentemente exibidos	Vídeos no cartão de memória que foram exibidos durante os últimos sete dias
Incluídos recentemente	Vídeos no cartão de memória que foram adicionados durante os últimos sete dias
Favoritos	Vídeos no cartão de memória que você marcou como favoritos
Lista de vídeo	Vídeos que você gravou e que estão na pasta DCIM do seu cartão de memória
Vídeos	Vídeos que não foram gravados pela câmera, e que não são podcasts
Podcasts	Vídeos na pasta \video\podcast do cartão de memória

Para reproduzir um vídeo

1. Na tela Tela inicial, toque rapidamente em **Mediascape**.
2. Se a tela inicial de vídeo não é exibida, toque rapidamente em **Vídeo** .
3. Na parte superior da tela, toque rapidamente em **Biblioteca**.
4. Toque à esquerda ou direita para ver os itens por categoria.
5. Toque rapidamente em um vídeo para reproduzi-lo.

Se a orientação da tela não mudar automaticamente quando você vira o telefone de lado, marque a caixa de verificação **Orientação** em **Configurações** > **Som e tela**.

Você também pode reproduzir vídeos tocando e deslizando nas miniaturas a partir das listas **Recentemente exibidas**, **Incluídos recentemente**, **Favoritos**, **Mais exibidosAleatório** na tela inicial do vídeo.

Visão geral do video player

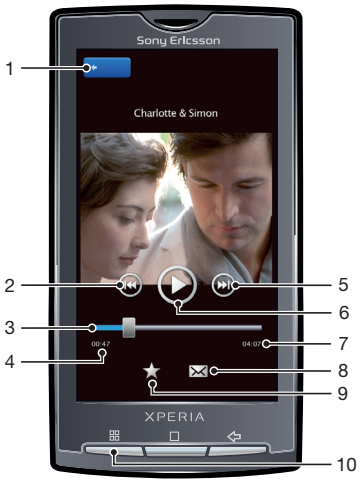

1	Tecla Início. Ir para a tela inicial do vídeo
2	Tecla Anterior. Ir para o vídeo anterior
3	Barra de progresso. Para avançar ou retroceder, basta tocar ou arrastar
4	Tempo decorrido do vídeo reproduzindo

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

5	Tecla Próximo. Ir para o próximo vídeo
6	Tecla Reproduzir/Pausar
7	Tempo de execução total do vídeo
8	Compartilhar. Enviar o vídeo usando um dos métodos de transferência disponíveis
9	Favorito. Marcar o vídeo como favorito
10	Tecla Menu. Visualizar informações do arquivo, apagar ou dimensionar o vídeo

Para marcar um vídeo como favorito

1. No vídeo player, toque na tela se os controles não aparecerem.
2. Na barra de ferramentas na parte inferior da tela toque em ★ Agora você pode ver o vídeo na categoria de vídeo **Favoritos**, ao procurar na sua biblioteca.

Para compartilhar um vídeo

1. No video player, toque na tela se os controles não aparecerem.
2. Na barra de ferramentas na parte inferior da tela, toque em ✉.
3. Selecione um dos métodos de transferência disponíveis.

Para ajustar o volume de um vídeo

- Pressione a tecla de volume.

Para excluir um vídeo

1. Ao exibir uma faixa no video player, pressione ⊞.
2. Toque em **Apagar**.

Para procurar um vídeo

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em **Mediascape**.
2. Se a tela inicial de vídeo não é exibida, toque rapidamente em **Vídeo** ■.
3. Na parte superior da tela, toque rapidamente em **Biblioteca**.
4. Toque e deslize à esquerda ou direita para ver os itens por categoria.
5. Toque rapidamente em **Procurar**. O teclado é exibido.
6. Digite uma palavra ou frase. Você pode ver os resultados enquanto digita.
7. Toque rapidamente em um resultado para ver o vídeo correspondente.

Para avançar rapidamente e voltar um vídeo

1. Enquanto um vídeo está reproduzindo, toque e segure qualquer parte da tela.
2. Para avançar rapidamente, arraste seu dedo para a direita. Para aumentar a velocidade do avanço rápido, arraste seu dedo mais para a direita.
3. Para retroceder, arraste seu dedo para a esquerda. Para aumentar a velocidade de retrocesso, arraste seu dedo mais para a esquerda.

Para reproduzir o vídeo com uma determinada velocidade quando avançar rapidamente ou retroceder, arraste seu dedo para cima quando a velocidade desejada tiver sido alcançada. Para avançar rapidamente ou retroceder um vídeo, também pode arrastar o marcador do indicador de progresso para a direita ou para a esquerda.

Para cortar um vídeo

1. Quando estiver visualizando um vídeo no leitor de vídeo, pressione ⊞.
2. Toque rapidamente em **Editar filme**.
3. Para definir o ponto de início do vídeo, arraste o marcador do indicador de progresso para a posição de início desejada.
4. Para definir o ponto de término, arraste o marcador do indicador de progresso para a posição de término desejada.
5. Toque rapidamente em **Salvar**. O vídeo cortado é salvo com um nome novo. O vídeo original é mantido.

Você somente pode cortar vídeos que gravou com a filmadora do telefone.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Ajustando um vídeo para caber na tela

Se você não gosta como um vídeo é exibido na tela, tente dimensioná-lo usando uma das opções abaixo:

Não explodir	Se o vídeo é menor que a tela, seu tamanho original é mantido. Se o vídeo for maior que a tela, ele é redimensionado para caber inteiramente na tela
Ajustar dentro	Se o vídeo for maior ou menor que a tela, ele é redimensionado para caber inteiramente na tela
Cortar para ajustar	O vídeo é ampliado para caber na tela inteira. Partes do vídeo ficam fora da exibição. O vídeo é centrado horizontalmente e verticalmente

Para ajustar um vídeo para caber na tela

1. Quando estiver visualizando um vídeo no leitor de vídeo, pressione .
2. Toque rapidamente em **Tipo de exp.**.
3. Selecione um tipo de escala.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Tirando fotografias e gravando vídeos

Tire uma fotografia ou gravar um vídeo tocando rapidamente na tela, ou usando a tecla da câmera. Você pode segurar a câmera horizontalmente ou verticalmente. Fotografias e vídeos são gravados automaticamente no cartão de memória. Compartilhe uma fotografia ou um vídeo com amigos ou faça o upload de suas fotos e vídeos para um serviço da Web.

Controles do visor e da câmera

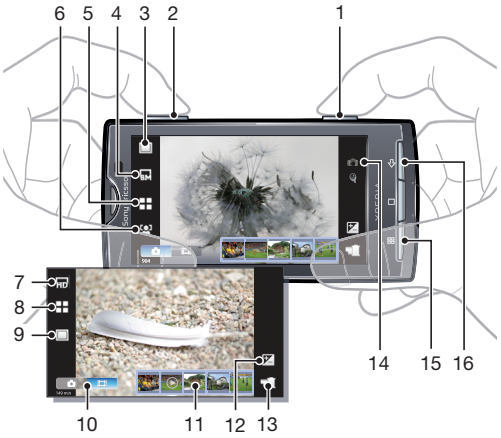

1	Tecla da câmera. Ativar a câmera/tirar fotografias/gravar vídeos
2	Mais ou menos zoom
3	Selecionar as configurações de captura (câmera)
4	Selecionar a resolução (câmera digital)
5	Selecionar cenas (câmera digital)
6	Selecionar as configurações de foco (câmera digital)
7	Selecionar o tamanho do vídeo (filmadora)
8	Selecionar cenas (filmadora)
9	Selecionar as configurações de captura (filmadora)
10	Trocar entre a câmera digital e a filmadora
11	Visualizar fotografias tiradas ou vídeos gravados recentemente
12	Ajustar o brilho
13	Visualizar todas as fotos e vídeos criados por sua câmera
14	Ícones de status que mostram as configurações selecionadas
15	Selecionar configurações adicionais
16	Voltar um passo ou fechar a câmera

Para ativar a câmera

- Pressione e segure a tecla da câmera.

Para fechar a câmera

- Pressione ⇦.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Usando a câmera digital

Para tirar uma fotografia tocando na tela

1. Ative a câmera.
2. Se a câmera digital não estiver selecionada, toque em .
3. Toque na tecla de configurações da captura no visor.
4. Toque em .
5. Toque no ponto do visor onde deseja localizar o foco. A fotografia é tirada assim que o foco for definido. A fotografia é salva automaticamente no cartão de memória.

Para tirar uma fotografia usando a tecla da câmera

1. Ative a câmera.
2. Se a câmera digital não estiver selecionada, toque em .
3. Pressione a tecla da câmera até a metade, para usar o foco automático.
4. Quando os quadros de foco estiverem verdes, pressione a tecla da câmera totalmente. A fotografia é salva automaticamente no cartão de memória.

Para usar o zoom

- Pressione a tecla de volume.

Para ajustar o nível de exposição

1. No visor, toque em .
2. Toque na barra para ajustar o nível.

Para exibir fotografias tiradas recentemente

- Na barra na parte inferior do visor, toque em uma das cinco miniaturas. Os vídeos são identificados por um .

Para exibir todas as fotografias tiradas pela câmera

1. Se a câmera digital não estiver selecionada, toque em .
2. Toque em .

Você também pode exibir as fotografias que você tirou na categoria **Lista de câmeras** do Sony Ericsson Mediascape.

Face detection

Você pode usar a face detection para focalizar uma face que não esteja localizada no centro do foco. A câmera detecta até cinco faces automaticamente, indicadas por quadros brancos. Um quadro verde mostra qual rosto foi selecionado para o foco. O foco é definido no rosto mais próximo da câmera. Você também pode tocar em um dos quadros para selecionar qual rosto deve estar em foco.

Para definir a face detection

1. Ative a câmera.
2. Se a câmera digital não estiver selecionada, toque em .
3. Toque na tecla de configurações de foco no visor.
4. Toque em .

Para tirar uma fotografia usando a face detection

1. Com a **Detecção de rosto** definida, aponte a câmera para a pessoa. Cada face detectada é colocada no quadro.
2. Você pode tocar no quadro no qual deseja usar o foco, ou, se você não tocar, a câmera seleciona uma face para focalizar.
3. Pressione a tecla da câmera até a metade. Um quadro verde mostra qual face é focalizada.
4. Para tirar a fotografia, pressione totalmente a tecla da câmera. A fotografia é salva automaticamente no cartão de memória.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Detecção de sorriso

A detecção de sorriso permite que você capture o rosto assim que ele sorrir. A câmera detecta até cinco rostos e seleciona um deles para a detecção de sorriso e o foco automático. Um quadro amarelo mostra qual rosto está selecionado. Quando o rosto selecionado sorrir, a câmera irá tirar uma fotografia automaticamente

Para definir a detecção de sorriso

1. Ative a câmera.
2. Se a câmera digital não estiver selecionada, toque em .
3. Toque na tecla de configurações da captura no visor.
4. Toque em .

Para tirar uma fotografia usando a detecção de sorriso

1. Com a **Detecção de sorriso** definida, aponte a câmera para a pessoa. Cada rosto detectado é colocado no quadro (no máximo cinco faces). A câmera seleciona um rosto para focalizar. Um quadro amarelo mostra o rosto focalizado.
2. A câmera tira a fotografia automaticamente quando a pessoa focalizada sorri. A fotografia é salva no cartão de memória.
3. Para tirar uma fotografia, mesmo que um sorriso não seja detectado, pressione a tecla da câmera totalmente.

Adicionando a posição geográfica às suas fotos

Ligue a marcação de localização para adicionar a localização geográfica (uma marca de localização) aproximada às suas fotografias quando forem tiradas. A localização geográfica é determinada usando redes sem fio (redes móveis ou Wi-Fi®) ou a tecnologia de Sistema de Posicionamento Global. Quando aparece no visor, a marcação de localização está ligada mas a posição geográfica não foi encontrada. Quando aparece, a marcação de localização está ligada e a posição geográfica está disponível. Por isso, o local de sua fotografia pode ser marcado. Quando nenhum desses dois símbolos é exibido, a marcação de localização está desativada.

Para ligar a marcação de localização

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em **Configurações** > **Local e segurança**.
3. Marque as caixas de verificação **Usar redes sem fio** e/ou **Usar satélites GPS**.
4. Pressione .
5. Abra a câmera, pressione e toque rapidamente em **Configurações avançadas**.
6. Localize e toque rapidamente em **Geotag**.
7. Selecione **Ligado**.
8. Marque as caixas de verificação **Redes sem fio** e/ou **Satélites GPS**.
9. Pressione a tecla da câmera para retornar ao visor.
10. Antes de tirar uma fotografia, certifique-se-se de que seu local foi encontrado. Quando aparecer no visor, seu local está disponível e é possível efetuar a marcação da localização da fotografia.

Usando as configurações da câmera digital

Para selecionar configurações da câmera digital

1. Ative a câmera.
2. Se a câmera digital não estiver selecionada, toque em .
3. No visor, toque em um dos quatro ícones de configurações para um acesso rápido às configurações comuns.
4. Para usar configurações adicionais, pressione e toque em **Configurações avançadas**.
5. Toque em uma opção dentro da configuração selecionada.
6. Depois de definir as **Configurações avançadas**, pressione para retornar ao visor.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Configurações da câmera digital

Modo de captura

Selecione como você tira uma fotografia

Normal

Reconhecimento da cena
A câmera determina qual cena é mais adequada. Um ícone de cena aparece quando a cena é configurada

Detecção de sorriso
Captura o rosto assim que a pessoa sorri. A câmera detecta até cinco rostos e seleciona um deles para a detecção de sorriso e o foco automático. Quando o rosto selecionado sorri, a câmera tira uma fotografia automaticamente

Captura de toque
Use esta configuração para identificar uma área de foco particular no visor. Toque no ponto onde deseja localizar o foco. A fotografia é tirada assim que você toca na tela

Resolução

Selecione entre vários tamanhos de fotos e relações de aspecto antes de tirar uma fotografia. Uma fotografia com uma resolução mais alta exige mais memória

8MP 4:3
Tamanho de foto de 8 megapixel com relação de aspecto 4:3. Adequado para fotografias que você deseja exibir em telas que não sejam widescreen ou imprimir em resolução alta

6MP 16:9
Tamanho de foto de 6 megapixel com relação de aspecto 16:9. Um formato widescreen de alta resolução. Possui uma resolução mais alta que o HD total. Adequado para fotografias que você deseja exibir em telas widescreen

2MP 4:3
Tamanho de foto de 2 megapixel com relação de aspecto 4:3. Adequado para fotografias que você deseja exibir em telas que não sejam widescreen

2MP 16:9
Tamanho de foto de 2 megapixel com relação de aspecto 16:9. Adequado para fotografias que você deseja exibir em telas widescreen

Cenas

Use Cenas para configurar a câmera rapidamente para situações comuns usando cenas pré-programadas. A câmera determinou algumas configurações para você ajustar a cena selecionada, garantindo a melhor fotografia possível

Normal
A câmera ajusta automaticamente as configurações de uma fotografia

Retrato
Use para fotografias de retrato. A face detection é ativada. As configurações são otimizadas para dar tons de pele levemente mais claros

Paisagem
Use para fotografias de paisagem. A câmera focaliza objetos distantes

Cena noturna
Use quando tirar fotografias à noite ou em ambientes mal iluminados (sem a lanterna). Devido ao tempo de exposição longo, a câmera deve ser mantida imóvel ou colocada em uma superfície estável

Retrato noturno
Use para fotografias de retratos noturnos ou em ambientes mal iluminados (com ou sem a lanterna). Devido ao tempo de exposição longo, a câmera deve ser mantida imóvel ou colocada em uma superfície estável

Praia e neve
Use em ambientes claros para evitar fotos com exposição insuficiente

Esportes
Use em fotos de objetos que estão se movimentando rapidamente. O tempo de exposição curto minimiza desfoque

Festa

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Use para fotografias em ambientes mal iluminados. Esta cena captura a iluminação de fundo ou a luz de velas em ambientes fechados. Devido ao tempo de exposição longo, a câmera deve ser mantida imóvel ou colocada em uma superfície estável

Documento
Use para fotografias de textos ou desenhos. Dá à fotografia um contraste de nitidez incrementado

Modo de foco

O foco controla qual parte da fotografia deve ser nítida. Quando o foco automático contínuo está ligado, a câmera continua ajustando o foco para que a área dentro do quadro de foco branco continue nítida.

Foco automático único
A câmera focaliza automaticamente o objeto selecionado. O foco automático contínuo está ligado. Quando a tecla da câmera é pressionada até meio, o quadro de foco branco fica verde quando o foco é definido

Foco automático múltiplo
A câmera focaliza automaticamente diversas áreas no visor. Quando a tecla da câmera é pressionada até meio, todos os quadros em foco ficam verdes. O foco automático contínuo está desligado

Macro
Foco automático para fotos em close-up extremo. O foco automático contínuo está ligado

Detecção de rosto
A câmera detecta automaticamente até cinco rostos humanos, indicados por quadros no visor. A câmera focaliza automaticamente o rosto mais perto. Você também pode selecionar qual rosto deseja focalizar, tocando rapidamente nele na tela. Quando a tecla da câmera é pressionada até meio, um quadro branco mostra qual face está selecionada e em foco. O aplicativo Face detection não pode ser usado em todos os tipos de cena. O foco automático contínuo está ligado

Infinito
Use ao tirar fotografias a uma certa distância. O foco é definido em objetos distantes. Os objetos próximos da câmera podem ficar desfocados

Configurações avançadas

Selecione configurações adicionais da câmera digital

Lanterna

Use a luz para tirar fotografias quando as condições de iluminação forem ruins ou quando houver uma luz de fundo

Ligado

Desligado
A lanterna é desligada. Às vezes, a qualidade da fotografia pode ser melhor sem uma luz, mesmo se as condições de iluminação forem ruins. Tirar uma boa fotografia sem usar luz requer mão firme. Use o disparador automático para evitar uma fotografia borrada

Disparador automático

Com o disparador automático você pode tirar uma fotografia sem segurar o telefone. Use esta função para fazer auto-retratos ou tirar fotografias de grupo onde todo mundo sairá na fotografia. Use o disparador automático para evitar tremer a câmera ao tirar fotografias

Ativado (10 segundos)
Defina um atraso de 10 segundos a partir do momento em que a tecla da câmera é pressionada até que a fotografia seja tirada

Desligado
A fotografia é tirada assim que você pressiona a tecla da câmera

Medição

Esta função determina automaticamente uma exposição bem equilibrada, medindo a quantidade de luz no visor

Centro
Ajuste a exposição para o centro do visor

Média
Calcule a exposição com base na quantidade de luz do visor inteiro

Ponto

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Equilíbrio de branco

A configuração do equilíbrio de branco ajusta o equilíbrio das cores conforme as condições de iluminação

Automático
Ajuste o equilíbrio de cor automaticamente para as condições de iluminação

Incandescente
Ajuste o equilíbrio de cor para condições de iluminação claras, como as lâmpadas refletoras ou quando as condições de iluminação mudam rapidamente

Fluorescente
Ajuste o equilíbrio de cor para iluminação fluorescente

Luz do dia
Ajuste o equilíbrio de cor para o uso ao ar livre em dias claros

Nublado
Ajuste o equilíbrio de cor para céu nublado

Estabilizador de imagem

Ao tirar uma fotografia, pode ser difícil manter o telefone firme. O estabilizador o ajuda compensando os pequenos movimentos da mão

Ligado
É recomendável que o estabilizador esteja ativado

Desligado
Quando o estabilizador está desligado, a fotografia pode sair borrada

Nível de sorriso

Use a detecção de sorriso para determinar qual o tipo de sorriso com que a câmera reage antes de tirar uma fotografia.

Sorriso amplo
A fotografia é tirada apenas quando um sorriso grande é detectado

Sorriso normal
A fotografia é tirada quando um sorriso comum é detectado

Leve sorriso
A fotografia é tirada mesmo quando é detectado um pequeno sorriso

Geotag

Marque as fotografias com os detalhes de onde foram tiradas

Ligado
Quando a marcação de localização estiver ligada, a localização geográfica aproximada será adicionada às fotos quando forem tiradas. A localização geográfica é determinada usando redes sem fio (redes móveis ou Wi-Fi) ou a tecnologia de Sistema de Posicionamento Global. As duas opções podem ser selecionadas simultaneamente. Para usar a marcação de localização, você também precisa habilitar os recursos no menu **Configurações**. Consulte *Serviços de localização* na página 110. Para que marcas de localização sejam incluídas em uma fotografia, a localização precisa ser determinada antes que a fotografia seja tirada. Enquanto o telefone procura sua posição, o ícone é exibido. Sua localização é determinada enquanto é exibido.

Redes sem fio
Você pode usar redes sem fio para determinar a localização quando os satélites estiverem fora do alcance como, por exemplo, quando está em recintos fechados. Sua localização é determinada mais rapidamente quando você usa redes sem fio, mas a precisão é menos exata do que quando a tecnologia de Sistema de Posicionamento Global é usada

Satélites GPS
Para usar a tecnologia de Sistema de Posicionamento Global, certifique-se de ter habilitado o receptor do Sistema de Posicionamento Global e de ter uma visão limpa do céu. Se você tiver ativado as **Redes sem fio** e os satélites estiverem fora do alcance, a rede sem fio será usada para determinar a localização

Desligado
Quando a localização geográfica está desligada, você não pode visualizar a localização onde tirou uma fotografia

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Som da câmera

Selecionar o som que é ouvido quando você pressiona a tecla da câmera para tirar uma fotografia

Redefinir configurações

Redefinir todas as configurações de câmera para as originais

Dicas ao usar a câmera

Regra da terça parte
Não posicione o objeto no centro do quadro. Posicionando-o a um terço das bordas, você obtém um resultado melhor.

Segure-a firmemente
Evite fotografias borradas, segurando a câmera de maneira firme. Tente firmar a mão, apoiando-a em um objeto sólido.

Chegue mais perto
Ao aproximar-se o máximo possível do objeto, você preenche todo o visor com ele.

Pense na variedade
Pense em ângulos diferentes e mova-se na direção do objeto. Tire algumas fotografias verticais. Experimente posições diferentes.

Use um fundo liso
Um fundo liso ajuda a destacar o objeto.

Mantenha a lente limpa
Os celulares são usados em todos os tipos de climas e locais e carregados no bolso e em bolsas. Com isso, a lente da câmera fica suja e cheia de impressões digitais. Use um pano macio para limpá-la.

Usando a câmera de vídeo

Para gravar um vídeo usando a tecla da câmera

1. Ative a câmera.
2. Se a câmera de vídeo não estiver selecionada, toque em .
3. Pressione a tecla da câmera.

Para gravar um vídeo tocando na tela

1. Ative a câmera.
2. Se a câmera de vídeo não estiver selecionada, toque em .
3. Toque na tecla de configurações da captura no visor.
4. Toque em .
5. Toque na tela para iniciar a gravação.
6. Toque na tela para parar a gravação. O vídeo é salvo automaticamente no cartão de memória.

Para exibir vídeos gravados recentemente

- Na barra na parte inferior do visor, toque em uma das cinco miniaturas. Os vídeos são identificados por um .

Para exibir todos os vídeos gravados

1. Se a câmera de vídeo não estiver selecionada, toque em .
2. Toque em .

Você também pode exibir os vídeos gravados na categoria **Lista de vídeo** do Sony Ericsson Mediascape.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Usando as configurações da câmera de vídeo

Para selecionar as configurações da câmera de vídeo

1. Ative a câmera.
2. Se a câmera de vídeo não estiver selecionada, toque em .
3. Toque em um dos três ícones de configurações para um acesso rápido às configurações comuns.
4. Para usar configurações adicionais, pressione e toque em **Configurações avançadas**.
5. Toque em uma opção dentro da configuração selecionada.
6. Depois de definir as **Configurações avançadas**, pressione para retornar ao visor.

Configurações da filmadora

Tamanho do vídeo

Ajustar o tamanho do vídeo para diferentes formatos

HD 720p
Formato HD (Alta definição) com relação de aspecto 16:9. 1280×720 pixels

Wide VGA total
Formato VGA de largura total com relação de aspecto 16:9. 864×480 pixels

VGA
Formato VGA com relação de aspecto 4:3. 640 x 480 pixels

QVGA
Formato Quarter VGA com relação de aspecto 4:3. 320 x 240 pixels

Mensagem multimídia
Gravar vídeos adequados para o envio em mensagens multimídia. O tempo de gravação deste formato de vídeo é limitado, para ser acomodado em uma mensagem multimídia.

Cenas

O recurso Cenas ajuda você a definir a câmera rapidamente para situações comuns usando cenas pré-programadas. A câmera determina algumas configurações para você ajustar a cena selecionada, garantindo o melhor vídeo possível

Normal
A câmera ajusta automaticamente as configurações de um vídeo. O foco automático contínuo fica ativado, o que significa que a câmera ajusta o foco no objeto mais em evidência no visor e continua a focalizá-lo ou tenta seguir esse objeto, mesmo que a distância se altere

Retrato
Use para vídeos de retrato. As configurações são otimizadas para dar tons de pele levemente mais claros. O foco automático contínuo fica ativado, o que significa que a câmera ajusta o foco no objeto mais em evidência no visor e continua a focalizá-lo ou tenta seguir esse objeto, mesmo que a distância se altere

Paisagem
Use para vídeos de paisagem. A câmera focaliza objetos distantes

Modo noturno
Quando ativado, a sensibilidade à luz é aumentada. Use em ambientes mal iluminados. Os vídeos de objetos em movimento rápido podem ficar borrados. Mantenha a mão firme ou use um suporte. Desligue o modo noturno quando as condições de iluminação forem boas, para melhorar a qualidade do vídeo.

Praia e neve
Use em ambientes claros para evitar vídeos subexpostos. O foco automático contínuo fica ativado, o que significa que a câmera ajusta o foco no objeto mais em evidência no visor e continua a focalizá-lo ou tenta seguir esse objeto, mesmo que a distância se altere

Esportes
Use para vídeos de objetos em movimento rápido. O tempo curto de exposição minimiza borrões causados por movimento. O foco automático contínuo fica ativado, o que significa que a câmera ajusta o foco no objeto mais em evidência no visor e continua a focalizá-lo ou tenta seguir esse objeto, mesmo que a distância se altere

Festa
Use para vídeos em ambientes mal iluminados. Esta cena captura a iluminação de fundo ou a luz de velas em ambientes fechados. Os vídeos de objetos em movimento rápido podem ficar borrados.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Mantenha a mão firme ou use um suporte. O foco automático contínuo fica ativado, o que significa que a câmera ajusta o foco no objeto mais em evidência no visor e continua a focalizá-lo ou tenta seguir esse objeto, mesmo que a distância se altere

Modo de captura

Selecionar como você grava um vídeo

Normal
Use quando deseja começar e parar a gravação de um vídeo, pressionando a tecla da câmera

Captura de toque
Use quando deseja começar e parar a gravação de um vídeo, tocando na tela

Configurações avançadas

Selecionar configurações adicionais da filmadora

Lanterna

Use a luz para gravar vídeos quando as condições de iluminação forem ruins ou quando houver uma luz de fundo

Ligado

Desligado
Às vezes, a qualidade do vídeo pode ser melhor sem uma luz, mesmo se as condições de iluminação forem ruins. Para gravar um bom vídeo sem usar a luz, é necessária uma mão firme.

Disparador automático

Com o disparador automático você pode gravar um vídeo sem segurar o telefone. Use para gravar vídeos de grupo, onde todo mundo pode sair no vídeo. Use o disparador automático para evitar tremer a câmera ao gravar vídeos

Ativado (10 segundos)
Configure um atraso 10 segundos a partir do momento em que a tecla da câmera é pressionada, até que o vídeo seja gravado.

Desligado
O vídeo é gravado assim que você pressiona a tecla da câmera

Medição

Esta função determina automaticamente uma exposição bem equilibrada, medindo a quantidade de luz no visor

Centro
Ajuste a exposição para o centro do visor

Média
Calcule a exposição com base na quantidade de luz do visor inteiro

Ponto
Ajuste a exposição para uma parte muito pequena do visor

Equilíbrio de branco

A configuração do equilíbrio de branco ajusta o equilíbrio das cores conforme as condições de iluminação

Automático
Ajuste o equilíbrio de cor automaticamente para as condições de iluminação

Incandescente
Ajuste o equilíbrio de cor para condições de iluminação claras, como as lâmpadas refletoras ou quando as condições de iluminação mudam rapidamente

Fluorescente
Ajuste o equilíbrio de cor para iluminação fluorescente

Luz do dia
Ajuste o equilíbrio de cor para o uso ao ar livre em dias claros

Nublado
Ajuste o equilíbrio de cor para céu nublado

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Estabilizador de imagem

Ao gravar um vídeo, pode ser difícil segurar o telefone com firmeza. O estabilizador o ajuda compensando os pequenos movimentos da mão

Ligado
É recomendável que o estabilizador esteja ativado

Desligado
Quando o estabilizador está desligado, o vídeo gravado pode sair borrado

Som da câmera

Selecionar um som que será ouvido quando você pressionar a tecla da câmera para gravar um vídeo

Microfone

Selecionar se deseja capturar o som do ambiente ao gravar os vídeos

Redefinir configurações

Redefinir as configurações da filmadora para as originais

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Serviços de localização

Sua localização pode ser determinada pelo uso de redes sem fio ou da tecnologia GPS. A tecnologia das redes sem fio determina sua posição rapidamente, mas a precisão pode variar. Se você utilizar a tecnologia GPS, pode demorar um pouco mais, mas ela encontrará sua localização exata. Você pode habilitar tanto as redes sem fio como o GPS para se beneficiar de ambas tecnologias ao tentar encontrar sua localização.

Usando a tecnologia GPS

Seu telefone está equipado com um receptor de GPS que usa sinais de satélite para calcular sua localização. Alguns recursos de GPS usam a Internet. Podem ser aplicáveis taxas e tarifas de dados.

Ao usar recursos que necessitam do receptor de GPS para encontrar seu local, certifique-se de ter uma visão limpa do céu. Se o receptor de GPS não encontrar seu local após alguns minutos, você deverá ir para outro local. Para auxiliar a busca, permaneça parado e não cubra a antena do GPS. A posição da antena do GPS é mostrada na imagem abaixo. Na primeira vez que usar o receptor de GPS, pode levar até 10 minutos para que sua localização seja determinada.

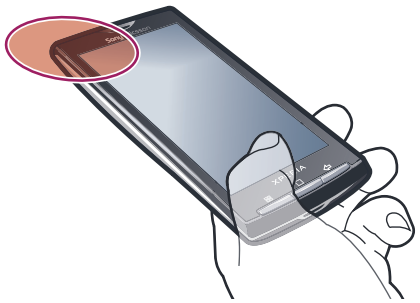

Se você não conseguir usar alguns recursos do GPS, veja *Não é possível usar serviços baseados na Internet* na página 116.

A Sony Ericsson não garante a precisão de nenhum serviço de localização incluindo, mas não se limitando a, serviços de navegação.

Para habilitar o receptor do GPS

1. Na tela **Início**, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em **Configurações** > **Local e segurança**.
3. Marque a caixa de seleção **Usar satélites GPS**.

Para usar redes sem fio para encontrar a sua posição

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Toque em **Configurações** > **Local e segurança**.
3. Marque a caixa de seleção **Usar redes sem fio**.

Google Maps™

O aplicativo Google Maps™ permite exibir seu local atual, localizar outros locais e calcular rotas. Quando você inicia o aplicativo Google Maps™, seu local aproximado é mostrado usando informações das redes móveis nas proximidades. Seu local é atualizado com uma posição mais precisa quando o receptor do Sistema de Posicionamento Global o localiza.

Habilite as configurações de local antes de tentar obter sua posição.

Se a orientação da tela não for alterada automaticamente ao virar o telefone lateralmente, você poderá alterar isso nas configurações de exibição do telefone.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para usar o Google Maps™

1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **Mapas**.

O aplicativo Google Maps™ talvez não esteja disponível em todos os mercados, países ou regiões.

Obtendo trajetos

O aplicativo Wisepilot™ lhe dá instruções de voz detalhadas sobre como acessar locais. Ele também ajuda você a gerenciar viagens e a compartilhar trajetos e locais com amigos através de SMS, Twitter™ ou Facebook™.

Você pode fazer o download e salvar mapas em seu cartão de memória antes de efetuar viagens. Deste modo, você pode evitar os custos elevados de roaming quando viajar fora de sua rede.

A Sony Ericsson não garante a precisão de nenhum serviço direcional, incluindo o Wisepilot™. O Wisepilot pode não estar disponível em todos os mercados. Para mais informações, incluindo um Manual do Usuário do Wisepilot, acesse *www.sonyericsson.wisepilot.com*.

Para iniciar o Wisepilot™

1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **Wisepilot**.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Bloqueando e protegendo o seu telefone

Número IMEI

Todos os telefones têm um número IMEI (International Mobile Equipment Identity - Identificação Internacional de Equipamento Móvel) único. Você deve guardar uma cópia deste número. Se seu telefone for roubado, o provedor da rede pode usar o número IMEI para impedir que o telefone acesse a rede em seu país.

Para ver o seu número IMEI

- Você pode encontrar o número IMEI embaixo da bateria.

Para ver o seu número IMEI no telefone

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Sobre o telefone** > **Status**.
3. Navegue até **IMEI** para exibir o número **IMEI**.

Proteção do chip

O bloqueio do chip protege somente a sua assinatura. Seu telefone ainda funcionará com um chip novo. Se o bloqueio do chip estiver ativado, será necessário digitar um PIN (Número de identificação pessoal). Se você digitar seu PIN incorretamente mais vezes do que o número máximo de tentativas permitido, seu chip será bloqueado. Você precisará digitar sua PUK (Chave de desbloqueio pessoal) e, depois, um novo PIN. O PIN, PIN2 e PUK são fornecidos pela operadora de rede.

Para habilitar o bloqueio do PIN do chip

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Local e segurança** > **Conf. bloqueio do SIM** > **Bloquear cartão SIM**.
3. Digite o PIN do chip e toque rapidamente em **OK**.

Para alterar o PIN do chip

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Local e segurança** > **Conf. bloqueio do SIM** > **Alterar PIN do SIM**.
3. Insira o PIN do chip antigo e toque rapidamente em **OK**.
4. Insira o PIN do chip novo e toque rapidamente em **OK**.
5. Insira novamente o PIN do chip novo e toque rapidamente em **OK**.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para alterar o PIN2 do chip

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Conf. de chamada** > **Chamadas fixas** > **Alterar PIN2**.
3. Insira o PIN2 do chip antigo e toque rapidamente em **OK**.
4. Insira o PIN2 do chip novo e toque rapidamente em **OK**.
5. Confirme o PIN2 novo e toque rapidamente em **OK**.

Para desbloquear um chip bloqueado

1. Quando aparecer **Chip bloqueadoDigite o código PUK fornecido por sua operadora**, digite o código PUK e toque em **OK**.
2. Insira um novo código PIN e toque em **OK**.
3. Repita o novo código PIN e toque em **OK**.

Padrão de desbloqueio de tela

É possível proteger os dados do telefone com um padrão de desbloqueio de tela que só você sabe como desenhar. O telefone armazena esse padrão e, quando você iniciar o telefone ou ativar a tela, esse padrão será solicitado.

É muito importante lembrar seu padrão de desbloqueio de tela. Se você o esquecer, não será possível restaurar dados importantes, como contatos e mensagens. Consulte a central de contato da Sony Ericsson.

Para criar um padrão de desbloqueio de tela

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Local e segurança** > **Padrão de desbloqueio**.
3. Siga as instruções do telefone. Você será solicitado a selecionar uma pergunta de segurança que será usada para desbloquear o telefone, caso você esqueça o padrão de desbloqueio de tela.

Para desbloquear a tela usando a sequência de desbloqueio

1. Pressione ou para ativar o telefone.
2. Arraste o dedo ao longo do caminho e coloque a sua sequência de desbloqueio da tela.

Para alterar o padrão de desbloqueio de tela

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Local e segurança** > **Alterar padrão**.
3. Siga as instruções do telefone.

Para desabilitar o padrão de desbloqueio de tela

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Local e segurança**.
3. Desmarque a caixa de seleção **Exigir padrão**.
4. Desenhe seu padrão de bloqueio de tela.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Atualizando o telefone

Atualize o telefone para a versão do software mais recente para obter desempenho ótimo e os últimos aprimoramentos. Pode baixar atualizações diretamente para seu telefone através de uma conexão de Internet 2G ou 3G, ou através de uma conexão Wi-Fi. Outra opção é usar o aplicativo PC Companion em um computador. Conecte seu telefone no computador com um cabo USB e o aplicativo PC Companion o guiará através do restante.

Podem ocorrer despesas de conexão dos dados quando você conecta a Internet a partir de seu telefone. Contate sua operadora de rede para obter mais informações.

Faça o backup e salve todos os dados contidos no telefone antes de iniciar a atualização do telefone com o PC Companion.

Atualizando seu telefone sem usar fios

Para fazer o download das atualizações de software sem fio

1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Sobre o telefone** > **Atualização de software**.
3 Toque em **Atualizar agora**. Siga as instruções na tela para atualizar o telefone.

Selecione a opção **Pesquisa automática** se deseja que seu telefone o informe sobre atualizações do software.

Atualizando o seu telefone usando um cabo USB

Você pode atualizar seu telefone usando um cabo USB com o aplicativo PC Companion. O aplicativo PC Companion fica disponível quando você conecta o telefone a um computador usando um cabo USB Consulte *PC Companion* na página 71 para obter mais informações sobre como iniciar o PC Companion.

Para fazer download de atualizações de software usando um cabo USB

Não desconecte o cabo USB ao atualizar o telefone uma vez que isso pode corromper o conteúdo. Depois de concluir, remova o hardware com segurança.

Antes de executar as instruções a seguir, é necessário ter o PC Companion instalado no computador. Para instalar o PC Companion, conecte o telefone ao computador usando um cabo USB e siga as instruções da tela do telefone.

1 Conecte o telefone a um computador usando um cabo USB. Se você acabou de instalar o PC Companion, desconecte o telefone do computador e conecte-o novamente antes de tentar fazer download de atualizações de software.
2 Toque rapidamente em **Conectar seu telefone**.
3 **Computador**: Aguarde alguns segundos para que o PC Companion seja iniciado. Se o PC Companion não for iniciado automaticamente, será possível iniciá-lo no menu Iniciar do computador.
4 Clique em **Zona de suporte** > **Atualização do software** e siga as instruções da tela para atualizar o telefone.

Ao usar o PC Companion, você também obtém notificações sempre que houver atualizações de software disponíveis para o telefone.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Solução de problemas

Meu telefone não está funcionando conforme esperado

Se o telefone apresentar problemas, verifique estas dicas antes de tentar qualquer outra coisa:

- Reinicie o telefone.
- Remova e reinsira a bateria e o chip. Em seguida, reinicie o telefone.
- Atualize o telefone. A atualização do telefone garante desempenho ótimo e provê os últimos aprimoramentos. Consulte *Atualizando o telefone* na página 114 para obter mais informações.
- Redefina o telefone.

Tenha paciência ao redefinir o telefone. A reinicialização do telefone durante um procedimento de redefinição pode danificá-lo permanentemente.

Para forçar o fechamento de um aplicativo

- Quando uma janela pop-up informar que o aplicativo não está respondendo, toque rapidamente em **Forçar fechamento**.

Se você não desejar forçar a parada de um aplicativo, pode esperar até que ele responda, tocando rapidamente em **Aguardar**.

Zerando o telefone

Você pode redefinir seu telefone para as configurações originais, com ou sem exclusão de todos os dados pessoais e aplicativos baixados. É possível redefinir o telefone para o estado em que ele estava antes de ligá-lo pela primeira vez. Mas antes de efetuar uma redefinição, certifique-se de que faz backup de todos os dados importantes salvos em seu telefone.

Para redefinir o telefone

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Privacidade**.
3. Toque rapidamente em **Configurações redefinidas** para redefinir aplicativos como email para seus valores padrão, sem alterar seus dados pessoais e suas contas.
4. Toque rapidamente em **Configuração original** > **Redefinir telefone** > **Apagar tudo** para apagar todos os dados pessoais do telefone, incluindo sua conta do Google™ e fazer o download dos aplicativos.

Eu não consigo carregar o telefone

O carregador não está conectado corretamente ou a conexão da bateria está ruim. Remova a bateria e limpe os conectores.

O ícone do carregamento da bateria não aparece quando eu começo a carregar o telefone

Pode levar alguns minutos para o ícone da bateria aparecer na tela.

O desempenho da bateria está baixo

Siga nossa dicas inteligentes sobre como aproveitar melhor sua bateria. Consulte *Desempenho da bateria* na página 11.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Não consigo transferir conteúdo entre o meu telefone e o computador usando um cabo USB.

O software ou os drivers USB não foram instalados corretamente. Acesse *www.sonyericsson.com/support* para obter instruções de instalação mais detalhadas e seções de solução de problemas.

Não é possível usar serviços baseados na Internet

Verifique se sua assinatura cobre downloads de dados e se as configurações de Internet no telefone estão corretas. Consulte ***Configuração da Internet e de mensagens*** na página 29 para obter mais informações sobre como habilitar o tráfego de dados, o roaming de dados e o download de configurações da Internet. Contate sua operadora de rede para obter mais informações sobre as configurações de assinatura.

Mensagens de erro

Sem cobertura de rede

- O seu telefone está no modo de vôo. Desative o modo de vôo.
- Seu telefone não está recebendo nenhum sinal de rede ou o sinal recebido está muito fraco. Entre em contato com sua operadora de rede e certifique-se de que sua rede possui cobertura no lugar onde você está.
- O chip não está funcionando corretamente. Insira seu chip em outro telefone. Se isso funcionar, provavelmente seu telefone está causando o problema. Nesse caso, entre em contato com a central de serviços da Sony Ericsson mais próxima.

Apenas chamadas de emergência

Você está na área de cobertura de uma rede, mas não tem permissão para usá-la. No entanto, em uma emergência, algumas operadoras de rede permitem ligar para o número de emergência internacional 112. Consulte ***Chamadas de emergência*** na página 32 para obter mais informações.

O cartão SIM está bloqueado.

Você digitou seu PIN incorretamente por 3 vezes consecutivas. Para desbloquear o telefone, você precisa da PUK fornecida pela operadora.

O cartão SIM está bloqueado pelo PUK.

Você digitou sua PUK (Chave de desbloqueio pessoal) incorretamente por 10 vezes consecutivas. Entre em contato com o provedor de serviços.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Informações legais

Sony Ericsson X10i/X10a

Este Manual do usuário é publicado pela Sony Ericsson Mobile Communications AB ou por sua empresa afiliada local, sem nenhuma garantia. Aprimoramentos e alterações neste Manual do usuário necessários devido a erros tipográficos, imprecisões das informações atuais ou aprimoramentos de programas e/ou equipamentos, podem ser realizados pela Sony Ericsson Mobile Communications AB a qualquer momento, sem aviso prévio. No entanto, essas alterações serão incorporadas a novas edições deste Manual do usuário.

Todos os direitos reservados.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2010

Número da publicação: 1234-4966.4

Seu celular tem a capacidade de fazer download, armazenar e encaminhar conteúdo adicional, por exemplo, toques. A utilização desse conteúdo pode estar restrita ou proibida por direitos de terceiros, incluindo, mas não limitada à restrição sob leis de direitos autorais aplicáveis. Você, e não a Sony Ericsson, é inteiramente responsável por conteúdo adicional baixado ou encaminhado por seu celular. Antes de usar qualquer conteúdo adicional, verifique se o uso pretendido está licenciado adequadamente ou está autorizado de outra forma. A Sony Ericsson não garante a precisão, a integridade ou a qualidade de qualquer conteúdo adicional ou de qualquer outro conteúdo de terceiros. Em nenhuma hipótese a Sony Ericsson se responsabilizará de qualquer forma pelo seu uso inadequado de conteúdo adicional ou de outro conteúdo de terceiros.

Este Manual do usuário pode fazer referência a serviços ou aplicativos fornecidos por terceiros. O uso desses programas ou serviços pode exigir um registro separado no provedor de terceiros e pode estar sujeito a termos de uso adicionais. Para aplicativos acessados por meio de um site da web de terceiros, revise primeiro os termos de uso e a política de privacidade desse site da web. A Sony Ericsson não garante a disponibilidade ou o desempenho de nenhum site de terceiros ou dos serviços oferecidos.

Remova a bateria para ver as informações regulatórias, como a marca CE.

Todos os nomes de produtos e de companhias aqui mencionados são marcas comerciais ou marcas registradas dos respectivos proprietários. Quaisquer direitos não concedidos expressamente neste documento são reservados. Todas as outras marcas comerciais são de propriedade de seus respectivos proprietários.

Todas as ilustrações são para fins ilustrativos apenas e podem não descrever o telefone atual com precisão.

Este produto é protegido por determinados direitos de propriedade intelectual da Microsoft. O uso ou a distribuição dessa tecnologia fora deste produto é proibido sem uma licença da Microsoft.

Os proprietários de conteúdo usam a tecnologia de gerenciamento de direitos digitais do Windows Media (WMDRM) para proteger sua propriedade intelectual, inclusive direitos autorais. Este dispositivo usa software WMDRM para acessar conteúdo protegido por WMDRM. Se o software WMDRM não proteger o conteúdo, os proprietários de conteúdo poderão pedir à Microsoft para revogar a capacidade do software de usar o WMDRM para reproduzir ou copiar conteúdo protegido. A revogação não afeta conteúdo não protegido. Ao fazer download de licenças de conteúdo protegido, você concorda que a Microsoft pode incluir uma lista de revogação com as licenças. Os proprietários de conteúdo podem exigir que você atualize o WMDRM para acessar seu conteúdo. Se você rejeitar uma atualização, não será possível acessar conteúdo que exija a atualização.

Este produto está licenciado de acordo com as licenças do portfólio de patentes de MPEG-4 visual e AVC para uso pessoal e não comercial de um consumidor para (i) codificar vídeo de acordo com o padrão MPEG-4 visual ("vídeo MPEG-4") ou o padrão AVC ("vídeo AVC") e/ou (ii) decodificar vídeo MPEG- 4 ou AVC que foi codificado por um consumidor envolvido em uma atividade pessoal e não comercial e/ou foi obtido de um provedor de vídeos licenciado pelo MPEG LA para fornecer vídeo MPEG-4 e/ou AVC. Nenhuma licença é concedida ou deve ser implícita para qualquer outro uso. Informações adicionais, incluindo aquelas relativas usos promocionais, internos e comerciais e licenças, podem ser obtidas da MPEG LA, L.L.C. Consulte http://www.mpegla.com. Tecnologia de decodificação de áudio MPEG Layer-3 licenciada da Fraunhofer IIS and Thomson.

Acordo de licença de usuário final da Sun Java Platform, Micro Edition.

Restrições: O Software é uma informação confidencial com direitos autorais da Sun e os títulos de todas as cópias são retidos pela Sun e/ou seus licenciados. O cliente não deverá modificar, descompilar, desmontar, descriptografar, extrair ou fazer engenharia reversa do Software. O Software não pode ser alugado, designado ou sublicenciado, no todo ou parcialmente.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Índice remissivo

A

agenda 56
  criar um evento 56
ajustando o volume 85
alarme 57
Android Market 54
apagando
  um alarme 57
  widget 14
Aplicativo Creatouch™ 17
aplicativos
  gerenciando 17
  visão geral 15
apresentação de slides 93
  ajustando as configurações 93
arquivos de mídia 80
  abrindo 80
atualizando o telefone 114
atualizar
  status 51
áudio
  ajustando o volume 85
  podcasts 88
  reproduzindo 84

B

backup
  contatos 40
barra de aplicativos 15
barra de status 19
bate-papo 48
bateria 13
  remover 8
  tampa 8
bloco 51
blocos 50
bloqueios
  ativando a tela 9
  bloqueando a tela 9
  bloqueio de tela 9
  padrão 113
  padrão de desbloqueio de tela 113
botão Infinito 80
  fotografias 92
  música 85
  no Timescape™ 52
brilho 28

C

câmera 100, 102
  brilho 101
  configurações 102, 107
  controles 100
  detecção de sorriso 102
  exibindo fotografias 101
  exibindo vídeos gravados 106
  exibindo vídeos gravados recentemente 106
  exposição 101
  face detection 101
  fechando 100
  foco automático contínuo 103, 107
  gravando vídeos 106
  ícones 107
  marcação geográfica 102
  reconhecimento de face 95
  selecionando configurações 102, 103
  selecionar configurações 107
  tirando fotografias 101, 102
  vídeo 106
  Vídeo HD (Alta definição) 107
  visão geral 100
  visor 100
  zoom 101
câmera de vídeo 106
  configurações 107
  gravando vídeos 106
câmera digital 100, 101
  configurações 102, 103
caps lock 23
carregando 13
cartão de visita
  enviar 40
chamada 26
chamadas 32, 35
  configurações 35
  de emergência 32
  desviando 35
  em espera 34
  encaminhando 35
  múltiplas 33
  perdidas 33
  registro 33
chamadas em conferência 34
chamando
  usando o rótulo de face 95
Chip 112
  exportando contatos para 41
  importando contatos de 37
  inserindo 8
compartilhando
  fotografias 93
  música 86
comprando
  música 89
conexão USB 71
configuração da conta Google™ 47
configurações 9
  câmera 102, 107
  câmera de vídeo 107
  câmera digital 102
  chamada 35
  Internet 29
  mensagens 29
  MMS 29
  Timescape™ 53
contatos 36
  backup 40
  compartilhando 40
  copiar 40
  enviando 40
  favorito 39
  fotografia 38, 94
  importando do chip 37
  juntar informações do contato 39
controle da luz de fundo do LCD 28
correio de voz 33
correio Ver email
cortando
  fotografias 94

D

data
  formato 26

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

desligando 9
detecção de sorriso 102
digitando texto 23
download
configurações de Internet 29

E
email 45
configurar 45
mais de uma conta 46
energia 9
entrada de texto 23
enviando 93
cartão de visita 40
contatos 40
enviar itens usando Bluetooth™ 74
eventos
agenda 56
no Timescape™ 51
excluir
faixas 86
exibição de fotografias 92
exibindo
fotografias 101
vídeos gravados 106
exibindo
vídeos gravados 106
exposição 101

F
Facebook™ 50
atualização de status 51
definir no Timescape™ 53
face detection 101
favorito 86, 93, 98
fazendo backup de conteúdo 76
filmadora 100
configurações 107
foco automático contínuo 107
Vídeo HD (Alta definição) 107
filmes 96
filtro
eventos no Timescape™ 51
foto do álbum 86
fotografias 90, 93
adicionando a posição geográfica 102
adicionando nomes aos rostos 95
ajustando as configurações da
apresentação de slides 93
apresentação de slides 93
carregando no álbum da web 94
compartilhando 93
comunicando-se usando rótulos de face 95
cortando 94
exibindo 92
exibindo fotografias relacionadas 92
exibir no mapa 93
habilitando serviços on-line 90
incluindo nomes nos rostos 95
incluir no contato 38
marcar como favorito 93
procurando 91
reconhecimento de face 95
tirando 101, 102
usando como imagem do contato 94
usando como papel de parede 94
visão geral da exibição de fotografias 92
visão geral da tela inicial 90
visualizar o mesmo local 93, 102
zoom 93

G
gerenciamento de tempo 56
Gmail™ 47
Google Maps™ 110
Google Talk™ 48
GPS 110
gravando vídeos 100
usando a tecla da câmera 106

H
hora 26

I
ícones
na câmera 107
idioma 28
escrita 24
Importando contatos do chip 37
informações pessoais 36
Internet
configurações 29
navegador da web 66

J
janela de aplicativos usados recentemente 17

L
ligando 9
lista de reprodução como sons 88
listas de reprodução
alterar ordem das faixas 88
como sons 88
copiando no cartão de memória 87
criação 87
removendo faixas 88
reproduzindo 88
local 93, 102

M
manual de configuração 9
marcação geográfica
de fotografias 102
Media Go™ 72
Mediascape
abrindo 80
acessando conteúdo on-line 90
configurando serviços on-line 90
conteúdo de mídia relacionado 80
criando listas de reprodução de música 87
excluindo faixas 86
exibição de fotografias 92
exibindo conteúdo relacionado 80
exibindo informações 81
fotografias 90
música 82
música favorita 86
obtendo a foto do álbum 86
podcasts 88
procurando conteúdo de áudio 83
procurando fotografias 91
procurando música 82, 86
reproduzindo música em ordem aleatória 87
tela inicial de fotografias 90
tela inicial de música 82
tela inicial do vídeo 96
vídeos 96
visão geral 80
visão geral do video player 97
mensagens
configurações 29
enviando, tocando em rostos nas fotografias .95

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

mensagens instantâneas 48
método de entrada 23
MMS
configurações 29
modo para avião 29
modo silencioso 26, 28
mudando faixas 85
multimídia 80
exibindo informações 81
música 26, 82
ajustando o volume 85
compartilhando 86
criando listas de reprodução 87
definindo como toque 86
excluindo 86
explorando o conteúdo relacionado 85
marcando uma faixa como favorita 86
mudando faixas 85
music player 84
obtendo a foto do álbum 86
obtendo títulos de música 86
pausando uma faixa 85
podcasts 88
procurando 82, 83, 86
repetindo a faixa atual 87
repetindo todas as faixas 87
reproduzindo 84
reproduzindo em ordem aleatória 87
tipo de conexão quando obter informações da música 86
usando o viva-voz 26
visão geral da tela inicial 82
música aleatória 87
music player 84
botão Infinito 85
listas de reprodução 87
minimizando 85

N

navegação 21
navegador da web 66
barra de ferramentas 66
gerenciando marcadores 67
navegador da Web
configurações 69
navegar - consulte navegador da Web
nomes
incluindo nos rostos em fotografias 95
notificação
toque 27
notificações
painel de 20
números de emergência 32
números permitidos 35

P

Papéis de parede
animados 14
papel de parede
usando uma fotografia como 94
pausando uma faixa 85
PIN 25, 112
podcasts 88
reproduzindo 88
procurando
informações da faixa 88
música 86
música usando a tecnologia TrackID™ 89
proteção de dados 113
protegendo dados 113
PUK 112

R

receber itens usando Bluetooth™ 74
reconhecimento de face 95
alterar rótulo de nome 95
redimensionando
fotografias 94
reproduzindo
música 84
restaurando conteúdo 76

S

sequência de desbloqueio de tela 112
serviço de atendimento 33
Serviço de sincronização Google Sync™ 60
serviços de localização 110
serviços on-line 53, 90
serviços sociais da Web
definir no Timescape™ 53
definir para uso com o Timescape™ 50
símbolos 23
sincronização 59
Google Sync™ 60
Informações sobre o Microsoft® Exchange ...60
Moxier™ Sync 60
Sony Ericsson Sync 59
Sincronização com Microsoft® Exchange 60
solução de problemas 115
Sony Ericsson Sync 59
SOS Consultar números de emergência

T

teclado 23
configurações 24
teclas de hardware 13
Tecnologia sem fio Bluetooth™ 73
Tecnologia TrackID™ 88
abrindo 89
comprando uma faixa 89
procurando informações da faixa 89
usando os resultados 89
tela 28
Tela inicial 14
telefone
atualizar 114
bateria 11
desempenho 11
telefonia Consulte chamadas
Timescape™ 50, 53
botão infinito no 52
configurações 53
configurar 50
ícones de bloco 51
ícones de filtragem 51
navegando 51
visão geral da tela 50
tirando fotografias 100
tocando 101
usando a detecção de sorriso 102
usando a face detection 101
usando a tecla da câmera 101
toque 57
definindo faixa como 86
Touchnote™ 94
tráfego de dados 30
trajetos 111
Twitter™ 50
atualização de status 51
definir no Timescape™ 53

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

V
vibração 27, 57
vídeo
visão geral da tela inicial 96
Vídeo HD (Alta definição) 107
video player 97
procurando vídeos 96
reproduzindo vídeos 97
vídeos 96
ajustando o volume 98
avançando rapidamente ou retrocedendo 98
compartilhando 98
cortando 98
dimensionando 99
enviando 98
excluindo 98
gravando 106
marcar como favorito 98
procurando 96, 98
reproduzindo 97
visão geral
music player 84
visor 100
viva-voz 26
usando 26
volume
ajustando o vídeo 98
tecla 26, 28

W
Wi-Fi™ 63
Wisepilot™ 111

Z
zerar 115
zoom 101

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.